

Korisnički priručnik za telefon Nokia 300

Sadržaj		Stvaranje vlastitog profila	18
		Prilagodba tonova	18
Sigurnost	4	Telefon	19
Uvod	5	Upućivanje poziva	19
Tipke i dijelovi	5	Prikaz propuštenih poziva	19
Umetanje SIM kartice i baterije	5	Pozivanje posljednjeg biranog broja	19
Umetanje memorijske kartice	7	Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili drugi telefonski broj	20
Punjenje baterije	8	Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke	20
Punjenje baterije preko USB-a	9	Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva	20
Lokacije antena	10		
Priključivanje remena	10		
Uključivanje	10	Kontakti	21
Troškovi i usluge mreže	10	Spremanje imena i telefonskog broja	21
Pristupni kodovi	11	Upotreba brzog biranja	21
Uključivanje i isključivanje telefona	11	Slanje podataka o kontaktu	21
Zaključavanje tipki i zaslona	12	Stvaranje skupine kontakata	22
Radnje dodirnog zaslona	12	Premještanje ili kopiranje kontakata na SIM karticu	22
Deaktiviranje povratnih informacija vibracijom na dodirnom zaslonu	13		
Interaktivni elementi početnog zaslona	14	Pisanje teksta	23
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa	14	Prebacivanje između načina unosa teksta	23
Pokazatelji	14	Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta	23
Tipka Poruke	15	Upotreba prediktivnog unosa teksta	24
Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona	15		
Upotreba telefona bez SIM kartice	16	Poruke	24
Upotreba telefona izvan mreže	16	Slanje poruke	24
		Slanje poruke grupi osoba	25
Prilagodba	16	Spremanje privitka	25
O početnom zaslonu	16	Pregled razgovora	26
Dodavanje prečaca početnom zaslonu	17	Slušanje glasovnih poruka	26
Dodavanje važnih kontakata početnom zaslonu	17	Slanje zvučne poruke	26
Prilagodba izbornika Idi na	17		
Prilagodba početnog zaslona	18	Pošta i Chat	26
Promjena izgleda telefona	18	O aplikaciji Pošta	26
		Slanje e-pošte	27
		Čitanje i odgovaranje na e-poštu	27
		O Chatu	27

Chat s prijateljima	27	Vraćanje izvornih postavki	42
Povezivost	28	Organiziranje datoteka	42
Bluetooth	28	Sinkronizacija kalendara i kontakata s uslugom Ovi by Nokia	43
USB podatkovni kabel	30	Izrada sigurnosnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici	43
Web	30	Zaštita telefona	43
O web-pregledniku	30	Zaključavanje telefona	43
Pretraživanje interneta	31	Zaštita memorijske kartice zaporkom	44
Brisanje povijesti pregledavanja	31	Formatiranje memorijske kartice	44
Slike i videoisječci	31	Priprema telefona za recikliranje	44
Snimanje slike	31	Nokijine usluge	45
Snimanje videozapisa	31	Dostupnost i cijene Nokia usluga	45
Slanje slike ili videoisječka	32	Nokijine usluge	45
Fotografije	32	Pristup Nokia uslugama	45
Ispis slike	33	O Nokia trgovini	45
Glazba i zvuk	33	O paketu Nokia Suite	45
Media player	33	Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalo	46
UKV radioprijamnik	35	Nokia Ovi Player	47
Upotreba snimača glasa	37	Zaštita okoliša	47
Upravljanje vremenom	37	Ušteda energije	47
Promjena vremena i datuma	37	Recikliranje	48
Postavljanje alarma	37	Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	48
Dodavanje sastanka	38	Kazalo	55
Igre i aplikacije	38		
O igrama i aplikacijama	38		
Poboljšanje doživljaja igranja	38		
Preuzimanje igre ili aplikacije	38		
O Zajednicama	39		
Upotreba kalkulatora	39		
Pretvaranje valuta i mjernih jedinica	39		
Upravljanje telefonom	40		
Podrška	40		
Ažuriranje softvera telefona pomoću telefona	41		
Ažuriranje softvera telefona pomoću računala	42		

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.


ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Razina glasnoće na slušalicama neka bude umjerena, a uređaj nemojte držati blizu uha kada je zvučnik u upotrebi.

Uvod

Tipke i dijelovi

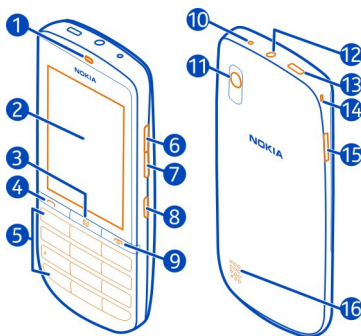

- 1 Slušalica
- 2 Dodirni zaslon
- 3 tipka Poruke
- 4 Pozivna tipka
- 5 Tipkovnica
- 6 Tipka za pojačavanje glasnoće
- 7 Tipka za smanjivanje glasnoće
- 8 Gumb za zaključavanje tipki
- 9 Prekidna tipka/tipka za uključivanje
- 10 Priključnica za punjač
- 11 Objektiv fotoaparata
- 12 Nokia AV priključnica (3,5 mm)
- 13 Micro-USB priključnica
- 14 Ušica remena za zapešće
- 15 Gumb za otpuštanje stražnjeg poklopca
- 16 Zvučnik

Ako se na zaslonu ili objektivu fotoaparata nalazi zaštitna traka, uklonite je.

Umetanje SIM kartice i baterije


! **Važno:** Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC prekidač.



Telefon je namijenjen upotrebi s baterijom BL-4U. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

SIM kartica i njezini kontakti mogu se lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa stoga karticom pažljivo rukujte, umećite je ili uklanjajte.


- 1 Postavite prst u udubljenje na rubu telefona te pažljivo podignite i uklonite stražnji poklopac. Ako je baterija umetnuta, izvadite je.

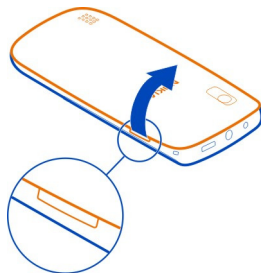


- 2 Pomaknite držač SIM kartice da biste ga otpustili i podignite ga noktom.



- 3 Pazite da kontaktno područje SIM kartice bude okrenuto prema dolje i postavite SIM karticu u držač. Pomaknite držač kartice kako biste ga zaključali

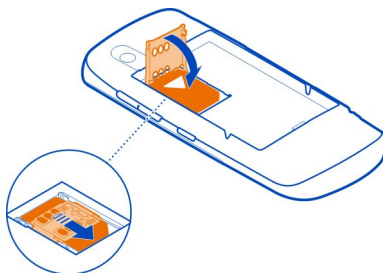


- 4 Poravnajte kontakte baterije i odjeljka baterije i umetnite bateriju. Kako biste vratili stražnji poklopac na mjesto, najprije usmjerite donje zapore prema njihovim utorima (1), a zatim pritišćite poklopac dok ne sjedne na mjesto (2).

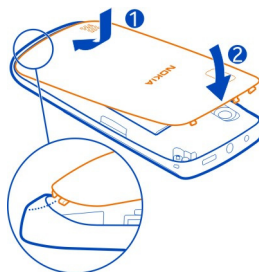

Umetanje memorijske kartice

Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice koje je odobrila tvrtka Nokia. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

Vaš telefon podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

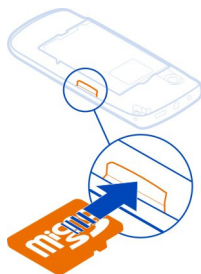

- 1 Uklonite stražnje kućište telefona.
- 2 Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje. Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Vratite stražnje kućište telefona.

Uklanjanje memorijske kartice

! **Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu ako je upotrebljava program. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.


Memorijsku karticu možete izvaditi i zamijeniti bez isključivanja telefona.

- 1 Uklonite stražnje kućište telefona.
- 2 Lagano gurnite karticu, dok se ne otpusti i izvucite je.
- 3 Vratite stražnje kućište telefona.

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put uključite telefon.

Ako telefon pokazuje nisku razinu napunjenosti, učinite sljedeće:

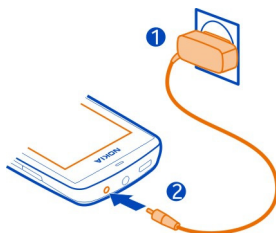

- 1 Punjač priključite u zidnu utičnicu.
- 2 Spojite punjač na telefon.
- 3 Kada se baterija u potpunosti napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju određeno vremensko razdoblje i možete koristiti telefon dok se puni. Tijekom punjenja telefon se može zagrijati.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.


Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Punjenje telefona tijekom slušanja radija može utjecati na kvalitetu prijma.

Punjenje baterije preko USB-a

Baterija je slaba, a nemate punjač kod sebe? Možete upotrijebiti kompatibilan USB kabel za spajanje s kompatibilnim uređajem kao što je računalo.

Da biste izbjegli oštećenje priključka punjača, budite pažljivi tijekom spajanja ili isključivanja kabela punjača.

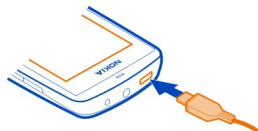

Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno

se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.


Lokacije antena



Područje antene je označeno.

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

Priključivanje remena

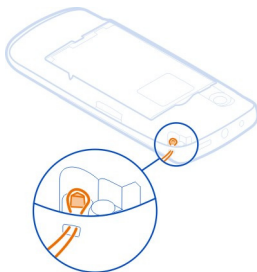

Uključivanje

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu s mrežama GSM 850/900/1800/1900 MHz i mrežama WCDMA 850/900/1900/2100 MHz . Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.


Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Možete postaviti da telefon traži PIN kada ga uključite. Ako niste dobili PIN sa SIM karticom ili ste ga zaboravili, kontaktirajte svog davatelja usluga. Ako pogrešno upišete kôd triput za redom, morate ga deblokirati pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 znamenki)	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	To se upotrebljava za utvrđivanje valjanih telefona u mreži. Broj se također može upotrijebiti za blokiranje, primjerice, ukradenih telefona. Vjerojatno ćete trebati dati broj i uslugama Nokia Care. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 5 znamenki)	Time se telefon štiti od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti da telefon traži kod za zaključavanje koji odredite. Zadani kod za otključavanje je 12345. Kôd držite u tajnosti i na sigurnom mjestu dalje od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, telefonu će biti potreban servis. Mogu se primijeniti dodatni troškovi, a svi se osobni podaci u telefonu mogu izbrisati. Za više informacija kontaktirajte poslovnicu Nokia Care ili prodavača telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje .

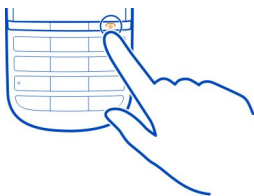

Možda će se od vas tražiti da nabavite konfiguracijske postavke od davatelja mrežnih usluga. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi kontaktirajte svog davatelja mrežnih usluga.

Zaključavanje tipki i zaslona

Kako biste izbjegli nehotično upućivanje poziva kad se telefon nalazi u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon telefona.

Pritisnite gumb za zaključavanje tipki.

Otključavanje tipki i zaslona

Pritisnite gumb za zaključavanje tipki i pomaknite se prstima po zaslonu s lijeve na desnu stranu u području animirane strjelice.

Radnje dodirnog zaslona


Da biste radili s korisničkim sučeljem dodirnog zaslona, dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.

Otvaranje aplikacije ili drugog zaslonskog elementa

Dodirnite aplikaciju ili element.


Pristup opcijama specifičnim za stavku

Dodirnite i držite stavku. Otvara se skočni izbornik s dostupnim opcijama.

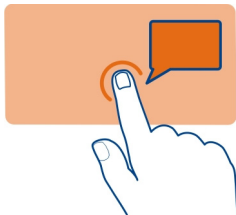

Pomicanje na popisu ili izborniku

Postavite prst na zaslون, brzo njime kliznite prema gore ili dolje na zaslonu, a zatim ga podignite. Sadržaj zaslona se pomiče brzinom i smjerom koji su postojali u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa pomicanja i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.

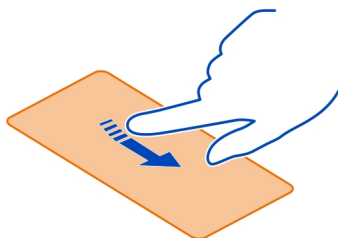

Prevlačenje

Postavite prst na zaslون i mirno povucite prstom u željenom smjeru.



Na primjer, kada pregledavate sliku, da biste pregledali sljedeću sliku, pomaknite prstom ulijevo. Da biste brzo pregledali slike, brzo pomaknite prstima po zaslonu, a zatim se pomaknite lijevo ili desno kroz sličice.

Deaktiviranje povratnih informacija vibracijom na dodirnom zaslonu

Ako je funkcija povratnih informacija vibracijom aktivirana, kada uspješno odaberete stavku na dodirnom zaslonu, zaslon će vibrirati.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postavke dodira**.

Odaberite **Vibracijski odgovor > Isključi**.

Ako vam se čini da dodirni zaslon neispravno funkcionira i imate poteškoća prilikom odabira stavki, možda ćete ga morati kalibrirati.

Kalibriranje dodirnog zaslona

Odaberite **Kalibracija** i slijedite prikazane upute.

Interaktivni elementi početnog zaslona

Elementi početnog zaslona su interaktivni. Na primjer, možete postaviti alarme ili upisati kalendarske bilješke izravno na početni zaslon.



Postavljanje alarma

Odaberite sat (1).

Pregled ili uređivanje rasporeda

Odaberite datum (2).

Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Pomoću ugrađenog zvučnika možete govoriti i slušati s male udaljenosti bez potrebe za držanjem telefona uz uho.

Uključivanje zvučnika tijekom poziva

Odaberite **Zvučnik**.

Pokazatelji



Imate nepročitanih poruka.

Imate neposlanih, otkazanih ili neuspješno poslanih poruka.

Telefon ne zvoni za dolazne pozive ili tekstualne poruke.

Svi su dolazni pozivi preusmjereni na drugi broj.

Alarm je postavljen.

Telefon je registriran na GPRS ili EGPRS mrežu.



GPRS ili EGPRS veza je otvorena.



GPRS ili EGPRS veza je ukinuta (na čekanju).



Telefon je registriran na 3G (UMTS) mrežu.



Telefon je registriran na 3.5G (HSDPA) mrežu.



Bluetooth je aktiviran.



Trenutačni profil je vremenski ograničen.



Na telefon su priključene slušalice.



Telefon je povezan s drugim uređajem pomoću USB podatkovnog kabela.

Tipka Poruke

Da biste napisali poruku ili provjerili spremnik poruka, pritisnite tipku poruke .

Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona

Želite brzo kopirati sadržaj sa svog prethodnog kompatibilnog telefona Nokia i početi upotrebljavati novi telefon? Možete, primjerice, kopirati kontakte, kalendarske zapise i slike na svoj novi telefon, bez naknade.



- 1 Aktivirajte Bluetooth na oba telefona.
Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Uklj..**
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**
- 3 Odaberite **Promjena telef. > Kopiraj na ovaj.**
- 4 Odaberite sadržaj za kopiranje i **Izvršeno.**
- 5 Odaberite prethodni telefon s popisa.

- 6 Ako drugi telefon zahtijeva zaporku, unesite je. Zaporka, koju možete sami odrediti, mora biti unesena u oba telefona. Zaporka je na nekim telefonima nepromjenjiva. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog telefona. Zaporka je valjana samo za trenutnu vezu.
- 7 Ako je potrebno, dopustite povezivanje i zahtjeve za kopiranje.

Upotreba telefona bez SIM kartice

Djeca se žele igrati telefonom, ali ne želite da slučajno upute poziv? Neke značajke telefona, kao što su igre i kalendar, mogu se upotrebljavati bez umetanja SIM kartice. Značajke koje su u izbornicima bljeđe ne mogu se upotrebljavati.

Upotreba telefona izvan mreže

Na područjima u kojima nije moguće upućivati ili primati pozive, možete aktivirati profil let i igrati igrice ili slušati glazbu.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

Odaberite **Let > Aktiviraj**.

 označava da je profil let aktivan.

Savjet: Možete dodati prečace za profile widgetu prečaca na početnom zaslonu.

Upozorenje:

Kada je aktiviran profil let, ne možete upućivati ni primati pozive, što se odnosi i na upućivanje hitnih poziva, te upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Da biste uputili poziv, aktivirajte drugi profil.

Prilagodba

O početnom zaslonu

Na početnom zaslonu možete:

- Pogledajte obavijesti propuštenih poziva i primljenih poruka
- Otvaranje omiljenih aplikacija
- dodati prečace različitim značajkama kao što su fotografiranje ili pregledavanje interneta
- pregledati omiljene kontakte i brzo ih nazvati, poslati im SMS ili poruku e-pošte
- pristupiti omiljenim uslugama društvenog umrežavanja

Dodavanje prečaca početnom zaslonu

Želite otvoriti omiljene aplikacije izravno s početnog zaslona? Prečace možete dodati značajkama koje se najčešće upotrebljavaju.

- 1 Odaberite i držite widget prečaca i na skočnom izborniku odaberite **Odaberi prečice**.
- 2 Odaberite prečac koji želite odrediti i odaberite željenu stavku.

Savjet: Da biste uklonili prečac, zamijenite ga drugim.

Savjet: Možete dodati prečace i na izbornik **Idi na**. Odaberite **Idi na > Prilagodi prikaz**.

Dodavanje važnih kontakata početnom zaslonu

Želite li brzo nazvati ili poslati poruke svojim omiljenim kontaktima? Možete dodati prečace odabranim kontaktima u početnom zaslonu.

- 1 Odaberite i držite traku **Omiljeni kontakti**.
- 2 Odaberite **Uredi omiljene**.
- 3 Odaberite ikonu kontakta  i kontakt s popisa.
Kontakt mora biti pohranjen u memoriji telefona.

Savjet: Ako je slika dodana kontaktu, prikazuje se na traci **Omiljeni kontakti**.

Pozivanje ili slanje poruke kontaktu

Odaberite kontakt na traci **Omiljeni kontakti** i u skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

- 1 Odaberite i držite traku **Omiljeni kontakti**.
- 2 Odaberite **Uredi omiljene** i kontakt koji želite ukloniti.

Kontakt je uklonjen s trake **Omiljeni kontakti**, ali ostaje na popisu kontakata.

Prilagodba izbornika **Idi na**

Prečace možete dodati značajkama koje se najčešće upotrebljavaju.

- 1 Odaberite **Idi na > Prilagodi prikaz**.
- 2 Odaberite stavku izbornika i željenu značajku na popisu.

Da biste pristupili značajci, odaberite **Idi na** i željenu značajku.

Prilagodba početnog zaslona

Želite vidjeti svoj omiljeni pejzaž ili slike obitelji na pozadini početnog zaslona? Možete promijeniti pozadinsku sliku i preraspodijeliti stavke na početnom zaslonu kako biste ih prilagodili prema vlastitoj želji.

Promjena pozadinske slike

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Zaslom > Pozadina**.
- 2 Odaberite mapu i sliku.

Također možete snimiti sliku pomoću fotoaparata telefona i koristiti je.

Savjet: Preuzmite više pozadina u Nokijinoj trgovini. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Za preraspodjelu stavki na početnom zaslonu, zamijenite prečace novima.

Promjena izgleda telefona

Pomoću tema možete promijeniti boje i izgled početnog zaslona.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme**.

Odaberite **Odaberi temu > Teme** i temu s popisa.

Savjet: Preuzmite više tema s Nokijine trgovine. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Stvaranje vlastitog profila

Kako možete telefon prilagoditi svojim poslovnim, studentskim ili privatnim potrebama? Možete stvoriti nove profile za različite situacije i dati im odgovarajuće nazive.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

- 1 Odaberite **Moj stil 1** ili **Moj stil 2**.
- 2 Odaberite **Prilagodi** i odredite postavke svog profila.
- 3 Unesite naziv profila i odaberite **U redu > Spremi**.

Prilagodba tonova

Možete prilagoditi melodije zvona i tonove tipki i upozorenja za svaki profil.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Melodije**.

Promjena melodije zvona

Odaberite **Melodija zvona**: i melodiju zvona.

Savjet: Preuzmite više melodija zvona s Nokijine trgovine. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Promjena glasnoće tonova tipkovnice

Odaberite **Tonovi tipkovnice**: i povucite traku glasnoće.

Telefon

Upućivanje poziva

- 1 Unesite telefonski broj, uključujući državu i broj područja ako je potrebno.
- 2 Pritisnite pozivnu tipku.

Odgovaranje na dolazni poziv.

Pritisnite pozivnu tipku.

Prekid poziva.

Pritisnite prekidnu tipku.

Odbijanje poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Prikaz propuštenih poziva

Želite vidjeti od koga je bio poziv koji ste propustili?

Na početnom zaslonu odaberite **Vidi**. Ime pozivatelja prikazuje se ako je spremljeno na popis kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava te ako je telefon uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

Uzvratni poziv kontaktu ili broju

Idite na kontakt ili broj i pritisnite pozivnu tipku.

Prikaz propuštenih poziva kasnije

Odaberite **Izbornik > Kontakti > Zapisnik i Propušteni poz.**

Pozivanje posljednjeg biranog broja

Pokušavate nazvati nekoga, ali vam ne odgovara? Jednostavno je nazvati ponovo.

U početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku, odaberite broj s popisa i pritisnite ponovo pozivnu tipku.

Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili drugi telefonski broj

Kada ne možete odgovoriti na pozive, možete ih preusmjeriti.

Preusmjeravanje poziva usluga je mreže.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje > Preusmjer. poziva.**
- 2 Odaberite kada se preusmjeravaju dolazni pozivi:

Svi glas. pozivi — Preusmjerite sve dolazne glasovne pozive.

Ako je zauzet — Preusmjerite pozive kada ste zauzeti.

Ako nema odg. — Preusmjerite pozive samo kada nisu odgovoreni.

Ako je nedost. — Preusmjerite glasovne pozive kada je telefon isključen ili izvan mrežne pokrivenosti na određeno vrijeme.

Ako nije raspol. — Preusmjerite glasovne pozive kada nisu odgovoreni ili je telefon zauzet, isključen ili izvan mrežne pokrivenosti.

- 3 Odaberite **Aktiviraj > Na glas. sprem. ili Drugom broju.**
- 4 Ako je odabrano **Ako nema odg.** ili **Ako nije raspol.**, postavite vrijeme nakon kojeg će se poziv proslijediti.

Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Primili ste poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još nemate spremljen na popisu kontakata? Jednostavno možete spremiti broj u svoje kontakte.

Spremanje broja iz primljenog poziva

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti > Zapisnik i Primljeni pozivi.**
- 2 Odaberite broj i **Opcije > Spremi.**
- 3 Unesite ime za kontakt i odaberite **Spremi.**

Spremanje broja iz primljene poruke

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke.**
- 2 Odaberite **Razgovori ili Ulazni spremnik** i poruku.
- 3 Pritisnite pozivnu tipku.
- 4 Odaberite broj i **Spremi.**
- 5 Unesite ime za kontakt i odaberite **Spremi.**

Savjet: Da biste dodali novi broj postojećem kontaktu, odaberite broj i **Dodaj kontakt.**

Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva

Odaberite **Izbornik > Postavke i Sigurnost.** Da biste spriječili pozive, potrebna vam je zaporka zabrane od davatelja usluga.

Sprečavanje određenih vrsta poziva

- 1 Odaberite **Usluga zabr. poz.** i željenu opciju.
- 2 Odaberite **Aktiviraj** i unesite zaporku zabrane.

Kontakti

Spremanje imena i telefonskog broja

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Odaberite **Dodaj novi**.

Dodavanje ili uređivanje pojedinosti kontakta

- 1 Odaberite **Imena** i kontakt.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Savjet: Da biste dodali melodiju zvona ili sliku za kontakt, odaberite kontakt i **Opcije** > **Dodaj detalj** > **Multimedija**.

Upotreba brzog biranja

Poziv možete brzo uputiti prijateljima i obitelji ako pridružite najčešće birane brojeve telefona brojčanim tipkama na telefonu.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Brza biranja**.

Dodjeljivanje telefonskog broja brojčanoj tipki

- 1 Odaberite brojčanu tipku. 1 je rezerviran za glasovni spremnik.
- 2 Unesite broj ili potražite kontakt.

Uklanjanje ili promjena telefonskog broja dodijeljenog brojčanoj tipki

Odaberite i držite brojčanu tipku i na skočnom izborniku odaberite **Izbriši** ili **Promijeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom zaslonu pritisnite i držite brojčanu tipku.

Deaktivacija brzog biranja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Brzo biranje** > **Isklj.**

Slanje podataka o kontaktu

Želite poslati svoj telefonski broj ili adresu e-pošte osobi koju ste upravo upoznali? Dodajte svoje kontaktne podatke popisu kontakata i pošaljite posjetnicu osobi.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i **Imena**.

- 1 Odaberite unos s popisa kontakata koji sadrži vaše podatke.
- 2 Odaberite **Posjetnica** i vrstu slanja.

Spremanje primljene posjetnice

Odaberite **Prikaži** > **Spremi**.

Stvaranje skupine kontakata

Ako dodate članove svoje obitelji ili prijatelje grupi kontakata, možete jednostavno poslati poruku svima u isto vrijeme.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

- 1 Odaberite **Skupine** > **Dodaj**.
- 2 Unesite naziv za grupu, prema izboru odaberite sliku i melodiju zvona te odaberite **Spremi**.
- 3 Da biste dodali kontakte grupi, odaberite grupu i **Dodaj**.

Premještanje ili kopiranje kontakata na SIM karticu

Želite upotrijebiti svoju SIM karticu u drugom telefonu, ali i dalje imati pristup svojim kontaktima? Prema zadanim postavkama kontakti su pohranjeni u memoriji telefona, ali ih možete kopirati na SIM karticu.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Više kontakata moguće je pohraniti u memoriju telefona, a kontakti pohranjeni na SIM karticu mogu imati samo jedan telefonski broj.  označava kontakte pohranjene na SIM karticu.

Kopiranje svih kontakata

Odaberite **Kopiraj kontak.** > **S telef. na SIM karticu**.

Premještanje svih kontakata

Odaberite **Premj. kontakte** > **S telef. na SIM karticu**.

Savjet: Ako su kontakti pohranjeni u memoriji telefona i na SIM kartici, mogu se prikazati dvostruki kontakti na popisu kontakata. Da biste prikazali samo kontakte pohranjene u telefonu, odaberite **Postavke** > **Memorija u uporabi** > **Telefon**.

Pisanje teksta

Prebacivanje između načina unosa teksta

Kada pišete tekst, možete upotrijebiti tradicionalni  ili prediktivni  unos teksta.

,  i  označavaju veličinu slova.  označava da je aktiviran brojčani način.

Prebacivanje između načina unosa teksta

Odaberite **Opcije > Predviđeni unos**. Prediktivni unos teksta nije podržan za sve jezike.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Odaberite **#**.

Prebacivanje između slovnog i brojčanog načina

Odaberite i držite **#**.

Postavljanje jezika pisanja

Odaberite **Opcije > Jezik za pisanje**.

Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta

- 1 Uzastopno pritisćite brojčanu tipku (2-9) sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.
- 2 Umetnite sljedeći znak. Ako je smješten na istoj tipki, pričekajte dok se ne prikaže pokazivač ili pomaknite pokazivač.

Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta.

Premještanje pokazivača

Odaberite  ili  ili dodirnite mjesto na koje želite postaviti pokazivač.

Umetanje uobičajenog interpunkcijskog znaka

Pritisnite **1** uzastopno.

Umetanje posebnog znaka

Odaberite  i željeni znak.

Umetanje razmaka

Pritisnite **0**.

Upotreba prediktivnog unosa teksta**Pisanje pomoću prediktivnog unosa teksta**

Ugrađen rječnik predlaže riječi dok odabirete brojčane tipke.

- 1 Odaberite svaku brojčanu tipku (2-9) jednom za svaki znak.
- 2 Da biste pronašli željenu riječ, odaberite * uzastopno.
- 3 Za potvrdu riječi odaberite ►.

Dodavanje riječi koje nema u rječnik

Ako se prikazuje ? kada unesete riječ pomoću prediktivnog unosa teksta, riječi nema u rječniku. Možete je dodati u ugrađeni rječnik.

- 1 Odaberite **Izričaj**.
- 2 Napišite riječ pomoću tradicionalnog unosa teksta.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Pisanje složenih riječi

- 1 Napišite prvi dio složenice. Za potvrdu riječi pomaknite pokazivač prema naprijed.
- 2 Napišite sljedeći dio riječi i potvrdite ponovo.

Poruke**Slanje poruke**

Ostanite u kontaktu s obitelji i prijateljima pomoću tekstualnih i multimedijских poruka. Poruci možete dodati slike, videoisječke i posjetnice.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Nova poruka**.
- 2 Da biste dodali privitak, odaberite **Opcije > Umetni objekt**.
- 3 Napišite poruku i odaberite **Nastavi**.
- 4 Da biste ručno unijeli telefonski broj ili adresu e-pošte, odaberite **Broj ili e-pošta**. Unesite telefonski broj ili odaberite **Pošta** i unesite adresu e-pošte i odaberite **U redu**.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

Savjet: Da biste umetnuli poseban znak ili smiješak, odaberite **Opcije > Umetni simbol**.

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanje uobičajene tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primiti i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje poruke grupi osoba

Želite poslati poruku svim članovima svoje obitelji? Ako ste ih pridružili grupi, možete istovremeno poslati poruku svima.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Nova poruka**.
- 2 Napišite poruku i odaberite **Nastavi**.
- 3 Da biste odabrali grupu, odaberite **Skupine kontak..**
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Spremanje privitka

Privitke iz multimedijских poruka i poruka e-pošte možete spremiti u svoj uređaj.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Spremanje privitka

- 1 Otvorite poruku.
- 2 Odaberite **Opcije > Spremi sadržaj**.
- 3 Odaberite željenu datoteku i **Opcije > Spremi**.

Spremanje privitka e-pošte

- 1 Otvorite e-poštu.
- 2 Odaberite privitak.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Slike i videozapisi spremaju se u mapu Galerija.

Pregled razgovora

Poruke koje ste poslali i primili od pojedinog kontakta možete vidjeti u jednom prikazu te nastaviti razgovor iz tog prikaza.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Čitanje poruke u razgovoru

Odaberite **Razgovori**, razgovor i poruku.

Prebacivanje na tradicionalni Prikaz Ulaznih

Odaberite **Opcije > Prikaz Ulaznih**.

Slušanje glasovnih poruka

Kada ne možete odgovoriti, možete preusmjeriti pozive na glasovni spremnik i kasnije preslušati poruke.

Možda će vam biti potrebna pretplata za glasovni spremnik. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi kontaktirajte svog davatelja usluga.

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke > Glasovne por. i **Broj gl. spremnika**.**
- 2 Unesite broj glasovnog spremnika i odaberite **U redu**.
- 3 Za pozivanje glasovnog spremnika na početnom zaslonu pritisnite i držite **1**.

Slanje zvučne poruke

Nemate vremena za pisanje tekstualne poruke? Umjesto toga snimate i pošaljite zvučnu poruku.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Druge poruke > Zvučna poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, odaberite .
- 3 Za zaustavljanje snimanja odaberite .
- 4 Odaberite **Nastavi i kontakt**.

Pošta i Chat

O aplikaciji Pošta

Odaberite **Izbornik > Poruke > Pošta**.

Telefon možete koristiti za čitanje i slanje e-pošte sa svojih računa e-pošte različitih davatelja usluge.

Ako nemate račun e-pošte, možete stvoriti račun Nokia pošta. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Slanje e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke > Pošta** i račun e-pošte.

- 1 Odaberite **Opcije > Sastavi novu**.
- 2 Unesite adresu e-pošte primatelja i predmet te napišite poruku.
- 3 Da biste priložili datoteku, na primjer, sliku, odaberite **Opcije > Priloži > Dodaj datoteku**.
- 4 Da biste snimili sliku za dodavanje e-pošti, odaberite **Opcije > Priloži > Dodaj novu sliku**.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

Čitanje i odgovaranje na e-poštu

Odaberite **Izbornik > Poruke > Pošta** i račun e-pošte.

- 1 Odaberite e-poštu.
- 2 Da biste odgovorili na e-poštu ili je prosljedili, odaberite **Opcije**.

O Chatu

Odaberite **Izbornik > Poruke > Chat**.

Možete razmjenjivati poruke s prijateljima. Chat je usluga mreže.

Aplikaciju Chat možete ostaviti da radi u pozadini dok upotrebljavate druge značajke telefona te i dalje dobivati obavijesti o novim izravnim porukama.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Chat s prijateljima

Odaberite **Izbornik > Poruke > Chat**.

Možete se prijaviti i istovremeno chatati u nekoliko usluga. U svaku se uslugu morate prijaviti zasebno.

Istovremeno možete imati u tijeku razgovore s nekoliko kontakata.

- 1 Ako je dostupno nekoliko chat usluga, odaberite željenu uslugu.
- 2 Prijavite se na uslugu.
- 3 Na popisu kontakata odaberite kontakt s kojim želite chatati.
- 4 Napišite poruku u tekstni okvir na dnu zaslona.

5 Odaberite Pošalji.


Povezivost**Bluetooth****O Bluetooth spajanju**

Odaberite Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth.

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama i auto-instalacijama.

Pomoću veze možete slati stavke s telefona, kopirati datoteke s kompatibilnog računala i ispisivati ih na kompatibilnom pisaču.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

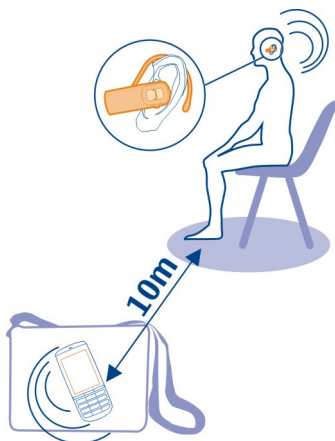

Kada je telefon zaključan, moguće je spojiti samo upareni uređaj koji je postavljen na **Auto. poveziv..**

! Opaska: U nekim državama mogu postojati ograničenja za upotrebu Bluetooth tehnologije. Na primjer, u Francuskoj je Bluetooth tehnologiju dopušteno

upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje s bežičnom slušalicom

Želite nastaviti raditi za računalom tijekom poziva? Upotrijebite bežičnu slušalicu. Možete i odgovoriti na poziv, čak i ako vam telefon nije pri ruci.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Bluetooth > Uklj..**
- 2 Uključite slušalicu.
- 3 Da biste uparili telefon i slušalicu, odaberite **Spoji audio prib..**
- 4 Odaberite slušalicu.
- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinih pogledajte korisnički priručnik za slušalicu.

Slanje fotografije ili drugog sadržaja pomoću Bluetootha

Upotrijebite Bluetooth za slanje fotografija, videozapisa i drugog sadržaja koji ste stvorili na svoje računalo ili na prijateljev telefon.

- 1 Odaberite i držite stavku za slanje, zatim odaberite **Pošalji > Bluetooth uređ..**
- 2 Odaberite kompatibilan uređaj za povezivanje. Ako ne možete vidjeti uređaj, odaberite **Novo traženje**. Prikazuju se Bluetooth uređaji koji su u blizini.
- 3 Ako je potrebno, upišite zaporku.

Savjet: Bluetooth možete upotrijebiti i za slanje posjetnica.

Automatsko povezivanje s uparenim uređajem

Želite li redovito povezivati svoj telefon s drugim Bluetooth uređajem kao što je autoinstalacija, slušalica ili računalo? Telefon možete postaviti na automatsko povezivanje.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Upareni uređaji**.

- 1 Postavite telefon na automatsko povezivanje.
- 2 U skočnom izborniku odaberite **Postavke > Auto. poveziv. > Da**.

Zaštita telefona

Želite li odrediti tko može vidjeti vaš telefon prilikom upotrebe Bluetootha? Možete određivati tko može pronaći vaš telefon i povezati se s njime.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.

Spriječite otkrivanje uređaja

Odaberite **Vidljivost telefona > Skriven**.

Kada je telefon skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji i dalje se mogu povezati s vašim telefonom.

Deaktivacija Bluetootha

Odaberite **Bluetooth > Isklj.**

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

USB podatkovni kabel

Kopiranje sadržaja između telefona i računala

Za kopiranje slika i drugog sadržaja između telefona i kompatibilnog računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Za povezivanje telefona i računala upotrijebite USB podatkovni kabel.
- 2 Odaberite jedan od sljedećih načina:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite je instaliran na vašem računalu.

Prijen. medijem — Nokia Suite nije instaliran na vašem računalu. Ako želite povezati telefon sa sustavom kućne zabave ili pisačem, upotrijebite ovaj način.

Mas. pohrana — Nokia Suite nije instaliran na vašem računalu. Telefon se na računalu prikazuje kao prenosivi uređaj. Provjerite je li memorijska kartica umetnuta. Ako želite spojiti telefon s drugim uređajima, kao što je kućni ili automobilski stereosustav, upotrijebite ovaj način.

- 3 Za kopiranje sadržaja upotrijebite upravitelj datoteka na računalu.
Za kopiranje kontakata, glazbenih datoteka ili slika upotrijebite Nokia Suite.

Web

O web-pregledniku

Odaberite **Izbornik > Internet**.

Saznajte najnovije vijesti i posjetite omiljena web-mjesta. Pomoću web-preglednika telefona možete pregledavati web-stranice na internetu.

Za pregledavanje Weba morate biti spojeni na internet.

Kontaktirajte davatelja mrežnih usluga zbog dostupnosti ovih usluga, cijena i uputa.

Možda ćete konfiguracijske postavke potrebne za pretraživanje primiti kao poruku s konfiguracijom od davatelja mrežne usluge.

Pretraživanje interneta

Odaberite **Izbornik > Internet**.

Otvaranje web-mjesta

Odaberite **Idi na adresu** i unesite adresu.

Brisanje povijesti pregledavanja

Odaberite **Izbornik > Internet**.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Brisanje privremene memorije ili kolačića

Dok pregledavate web-mjesto, odaberite **Opcije > Alati > Očisti prir. Mem. ili Izbriši kolačiće**.

Sprječavanje pohrane kolačića

Odaberite **Opcije > Postavke > Sigurnost > Cookieji > Odbij**.

Slike i videoisječci**Snimanje slike**

- 1 Odaberite **Izbornik > Fotografije > Fotoaparat**.
- 2 Za zumiranje upotrijebite tipke glasnoće.
- 3 Odaberite .

Slike se spremaju u mapu **Izbornik > Fotografije > Moje fotografije**.

Zatvaranje fotoaparata

Pritisnite prekidnu tipku.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja slika pomoću telefona možete snimiti i posebne trenutke u obliku videoisječaka.

Za otvaranje fotoaparata odaberite **Izbornik > Fotografije > Fotoaparat**.

- 1 Da biste se prebacili s načina fotografije na način videoisječka, odaberite  > **Video kamera**.
- 2 Za početak snimanja odaberite .

Za zumiranje upotrijebite tipke glasnoće.

- 3 Da biste završili snimanje, odaberite .

Videoisječci spremaju se u mapu **Izbornik > Fotografije > Moji videoisječci**.

Zatvaranje fotoaparata

Pritisnite prekidnu tipku.

Slanje slike ili videoisječka

Dijelite svoje slike i videoisječke s prijateljima i obitelji u multimedijskoj poruci ili pomoću Bluetootha.

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.

Slanje slike

- 1 Odaberite mapu koja sadrži sliku.
- 2 Odaberite sliku za slanje.
Kako biste poslali više slika, odaberite  > **Označi** i označite željene slike.
- 3 Odaberite  > **Pošalji** ili **Pošalji označeno**.

Slanje videoisječka

- 1 Odaberite mapu koja sadrži videoisječak.
- 2 Odaberite **Opcije > Označi** i označite videoisječak. Možete označiti nekoliko videoisječaka za slanje.
- 3 Odaberite **Opcije > Pošalji označeno** i željeni način slanja.

Fotografije

O Fotografijama

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.

Aplikacija Fotografije mjesto je na kojem možete pregledati sve slike i videozapise na svom telefonu. Možete reproducirati videoisječke ili pregledavati slike te ispisivati najbolje snimke.

Organizacija slika

Svoje slike možete organizirati u mape.

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.

- 1 Odaberite **Moji albumi**.
- 2 Odaberite  > **Stvori album** i unesite naziv albuma.
- 3 Odaberite slike koje želite dodati albumu.

Uređivanje slike

Slika koju ste snimili previše je tamna ili nije zadovoljavajućeg okvira? Možete okretati, preklapati i prilagođavati svjetlinu, kontrast i boje slika koje ste snimili.

- 1 Odaberite sliku u mapi Moje fotografije, Vremen. linija ili u mapi Moji albumi.
- 2 Odaberite  i željeni efekt.

Ispis slike

Možete ispisati slike izravno pomoću kompatibilnog pisača.

- 1 Upotrijebite USB podatkovni kabel ili, ako to pisač podržava, Bluetooth da biste spojili telefon s kompatibilnim pisačem PictBridge.
- 2 Odaberite **Prijen. medijem** kao USB način povezivanja.
- 3 Odaberite sliku za ispis.
- 4 Odaberite  > Ispis.

Glazba i zvuk

Media player

Reprodukcija pjesme

Reproducirajte glazbu pohranjenu u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba i Sve pjesme**.

- 1 Odaberite pjesmu.
- 2 Da biste pauzirali reprodukciju, odaberite ; za nastavak odaberite .

Reprodukcija videoisječka


Reproducirajte videoisječke pohranjene u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Fotografije > Moji videoisječki**.

- 1 Odaberite videoisječak.
- 2 Da biste pauzirali reprodukciju, odaberite ; za nastavak odaberite .

Kopiranje glazbe s računala

Imate glazbe na računalu koju želite slušati na svom telefonu? Upotrijebite Nokia Ovi Player i USB podatkovni kabel za upravljanje i sinkronizaciju svoje glazbene zbirke.

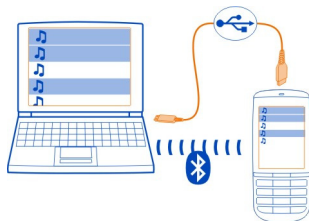

- 1 Za povezivanje telefona i računala upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel. Provjerite je li kompatibilna memorijska kartica umetnuta u telefon.
- 2 Odaberite **Prijen. medijem** kao način veze.
- 3 Na računalu otvorite Nokia Ovi Player. Za više informacija pogledajte pomoć za Nokia Ovi Player.

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i mogu se reproducirati samo na jednom telefonu.

Promjena zvuka ili tona glazbe

Jeste li znali da možete promijeniti zvuk ili ton glazbe kako bi bolje odgovarali vrsti glazbe? Možete prilagoditi profile za različite glazbene stilove u equaliseru.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba > Idi u Media player > Opcije > Više > Equaliser**.

Aktivacija postojećeg profila zvuka

Odaberite niz i **Aktiviraj**.

Stvaranje novog profila zvuka

- 1 Odaberite jedan od posljednja dva niza na popisu.
- 2 Odaberite kliznike i prilagodite ih.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Povezivanje zvučnika s telefonom

Slušajte glazbu na svom telefonu preko kompatibilnih zvučnika (prodaje se zasebno).

Učinite svoju glazbenu biblioteku prijenosnom i slušajte svoje omiljene pjesme bez kabela. Pomoću bežične tehnologije Bluetooth možete emitirati glazbu s telefona na kojem je pohranjena na uređaj na kojem će se reproducirati.

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Povezivanje žičanih zvučnika

Povežite zvučnike s 3,5 milimetarskim AV priključkom na telefonu.

Povezivanje Bluetooth zvučnika

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Uklj..**
- 2 Uključite zvučnike.
- 3 Da biste uparili telefon i zvučnike, odaberite **Spoji audio prib..**
- 4 Odaberite zvučnike.
- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za zvučnike.

UKV radioprijamnik


O FM radiju

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

FM radiopostaje možete slušati pomoću telefona - samo priključite slušalice i odaberite postaju.

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalice služe kao antena.

Nije moguće slušati radio preko Bluetooth slušalice.

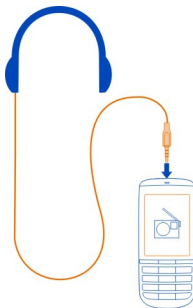

Slušanje radija

Spojite kompatibilne slušalice na telefon. Slušalice služe kao antena.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Promjena glasnoće

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Postavljanje radija da svira u pozadini

Pritisnite prekidnu tipku.

Zatvaranje radija za vrijeme reprodukcije u pozadini

Držite pritisnutu prekidnu tipku.

Traženje i spremanje radiopostaja

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih tako da ih kasnije možete jednostavno slušati.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Pretraživanje sljedeće dostupne postaje

Odaberite i držite  ili .

Spremanje postaje

Odaberite **Opcije > Spremi postaju**.

Automatsko pretraživanje radiopostaja

Odaberite **Opcije > Pretraži sve post..** Za najbolje rezultate pretražite kada ste na otvorenom ili u blizini prozora.

Prebacivanje na spremljenu postaju

Odaberite  ili .

Preimenovanje postaje

- 1 Odaberite **Opcije > Postaje**.
- 2 Odaberite i držite postaju i na skočnom izborniku odaberite **Preimenuj**.

Savjet: Da biste pristupili postaji izravno s popisa spremljenih postaja, pritisnite brojčanu tipku koja odgovara broju postaje.

Poboljšanje radioprijma

Ako aktivirate RDS, radio se automatski prebacuje na frekvenciju koja ima bolji prijam.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **RDS** > **Uklj.**
- 2 Odaberite **Auto. frekvencija** > **Uklj.**

Upotreba snimača glasa

Možete snimati zvukove prirode kao što je pjev ptica kao i glasovne bilješke ili telefonske razgovore.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Snimač**.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Zaustavljanje snimanja

Odaberite . Snimak je spremljen u mapu Snimke u mapi Galerija.

Snimanje telefonskog razgovora

Tijekom poziva odaberite **Opcije** > **Više** > **Snimiti**.

Obje strane čut će ton u pravilnim razmacima tijekom snimanja.

Upravljanje vremenom

Promjena vremena i datuma

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Datum i vrijeme**.

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

- 1 Odaberite **Post. dat. i vrem.** > **Vremenska zona**.
- 2 Odaberite vremensku zonu lokacije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Vrijeme i datum postavljani su u skladu s vremenskom zonom. Na taj se način osigurava da telefon prikazuje ispravno vrijeme slanja primljenih tekstualnih ili multimedijских poruka.

GMT -5, na primjer, označava vremensku zonu za New York (SAD), 5 sati zapadno od Greenwicha u Londonu (UK).

Postavljanje alarma

Svoj telefon možete upotrebljavati kao budilicu.

Na početnom zaslonu odaberite **sat**.

- 1 Postavite vrijeme alarma.
- 2 Odaberite  kako biste postavili alarm.
- 3 Da biste postavili da se alarm oglašava, primjerice, u isto vrijeme svaki dan, odaberite **Postavke > Ponavljanje alarma > Uključeno** i dane.

Savjet: Da biste otvorili budilicu, možete također odabrati **Izbornik > Aplikacije > Budilica**.

Dodavanje sastanka

Spremite važne sastanke u svoj kalendar kao bilješke sastanaka.

Odaberite **Izbornik > Kalendar**.

- 1 Idite do željenog datuma i odaberite **Opcije > Zabilježi**.
- 2 Odaberite polje vrste bilješke **Sastanak** i popunite polja.

Igre i aplikacije

O igrama i aplikacijama

Odaberite **Izbornik > Aplikacije i Dodaci**.

Vaš telefon može sadržavati igre ili aplikacije. One mogu biti spremljene u memoriju telefona ili na memorijsku karticu i mogu biti raspoređene u mape.

Za prikaz popisa igara odaberite **Igre**. Za prikaz popisa aplikacija odaberite **Zbirka**.

Poboljšanje doživljaja igranja

Aktivirajte ili deaktivirajte zvukove, svjetla ili vibracije i poboljšajte svoj doživljaj igranja.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije i Dodaci > Opcije > Postavke aplikacija**.

Preuzimanje igre ili aplikacije

Možete preuzeti igre i aplikacije izravno na telefon.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije i Dodaci > Opcije > Preuzimanja**.

Vaš telefon podržava Java™ ME aplikacije koje imaju datotečni nastavak .jad ili .jar. Provjerite je li aplikacija kompatibilna s telefonom prije preuzimanja.

- 1 Odaberite **Preuzim. aplik. ili Preuzim. igara**. Prikazuje se popis dostupnih usluga.
- 2 Odaberite uslugu i slijedite upute.

Savjet: Preuzmite igre i aplikacije iz Nokia trgovine. Da biste saznali više o Nokijinoj trgovini, idite na www.nokia.com/support.

O Zajednicama

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Zajednice** i prijavite se u odgovarajuće usluge društvenog umrežavanja.

Pomoću aplikacije Zajednice možete unaprijediti svoj doživljaj društvenog umrežavanja. Aplikacija ne mora biti dostupna u svim regijama. Kada se prijavite u usluge društvenog umrežavanja, kao što su Facebook ili Twitter, možete učiniti sljedeće:

- pogledati ažuriranja statusa prijatelja
- objaviti svoje ažuriranje statusa
- izravno dijeliti slike koje ste snimili fotoaparatom

Dostupne su samo one značajke koje podržava usluga društvenog umrežavanja.

Upotreba usluga društvenog umrežavanja zahtijeva mrežnu podršku. To može uključiti prijenos velikih količina podataka i pridružene troškove podatkovnog prometa. Pojediniosti o troškovima prijenosa podataka saznajte od svog davatelja usluga.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne omogućuje Nokia. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti informacije s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na dijeljenje informacija na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i postupcima u vezi s privatnosti za uslugu.

Upotreba kalkulatora

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Kalkulator**.

- 1 Odaberite **Opcije** i znanstveni ili standardni kalkulator.
- 2 Unesite izračun i odaberite **=**.

Savjet: Upotrijebite kalkulator za zajam kako biste izračunali kamate, razdoblja zajma ili rate. Da biste se prebacili na kalkulator za zajam, odaberite **Opcije**.

Pretvaranje valuta i mjernih jedinica

O pretvorniku

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik**.

Pomoću pretvornika možete pretvarati mjerne jedinice i valute iz jedne jedinice u drugu.

Pretvaranje mjernih jedinica

Možete pretvarati mjerne jedinice kao što je duljina iz jedne jedinice u drugu, primjerice, kilometre u milje.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik i Odaberi**.

- 1 Odaberite kategoriju pretvorbe.
- 2 Odaberite jedinice pretvorbe.
- 3 Unesite vrijednost u jedno od polja jedinica. Pretvorene vrijednost automatski se prikazuje u polju druge jedinice.

Pretvaranje valute

Pomoću pretvornika možete brzo pretvoriti valute.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik**.

- 1 Odaberite **Odaberi > Valuta** i par valuta.
- 2 Unesite iznos za jednu valutu. Pretvorena vrijednost prikazuje se automatski.

Postavljanje tečaja

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik**.

Prije pretvaranja valute morate postaviti tečaj.

- 1 Odaberite **Opcije > Postavi tečaj**.
- 2 Odaberite par valuta.
- 3 Unesite tečaj za jednu od valuta.

Dodavanje para valuta

Možete dodati dodatne parove valuta za pretvaranje.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik**.

- 1 Odaberite **Opcije > Nova pretv. valuta**.
- 2 Unesite nazive dviju valuta i odaberite **U redu**.
- 3 Unesite tečaj za jednu od valuta.

Upravljanje telefonom

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe proizvoda ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, detaljno pročitajte korisnički priručnik u telefonu.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažuriranje softvera telefona
- Vratite izvorne tvorničke postavke

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Idite na stranicu www.nokia.com/repair. Prije slanja telefona na popravak, uvijek stvorite pričuvenu kopiju podataka.

Ažuriranje softvera telefona pomoću telefona

Želite poboljšati performanse svog telefona te nabaviti ažuriranja aplikacija i odlične nove značajke? Ažurirajte redovito softver da biste maksimalno iskoristili svoj telefon. Telefon možete postaviti i da automatski provjerava ažuriranja.

Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

Odaberite **Izbornik > Postavke**.



- 1 Odaberite **Telefon > Obnavlj. telef.**
- 2 Da biste prikazali trenutnu verziju softvera i provjerili je li dostupno ažuriranje, odaberite **Pojed. tren. softvera.**
- 3 Da biste preuzeli i instalirali ažuriranje softvera, odaberite **Preuz soft. tel.**. Slijedite prikazane upute.
- 4 Ako je instalacija otkazana nakon preuzimanja, odaberite **Inst.ažur. soft.**

Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na poteškoće pri instalaciji, obratite se davatelju mrežnih usluga.

Automatska provjera ažuriranja softvera

Odaberite **Auto. obn. softv.** i odredite koliko često će se provjeravati nova ažuriranja softvera.

Vaš davatelj mrežnih usluga može vam slati ažuriranja telefona izravno putem mreže. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi kontaktirajte svog davatelja mrežnih usluga.

Ažuriranje softvera telefona pomoću računala

Za ažuriranje softvera telefona možete upotrijebiti aplikaciju Nokia Suite. Za spajanje telefona s računalom potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB kabel.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Suite, idite na stranicu www.nokia.com/support.

Vraćanje izvornih postavki

Ako telefon ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve pozive i veze.
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke i Vрати tvor. post. > Samo postavke.**
- 3 Unesite sigurnosni kod.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremjene na telefonu.

Nakon vraćanja izvornih postavki, telefon se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. To može potrajati duže nego što je uobičajeno.

Organiziranje datoteka

U memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici možete premještati, kopirati i brisati datoteke i mape ili stvarati nove mape. Ako organizirate svoje datoteke u vlastite mape, to vam može pomoći kada budete ubuduće tražili datoteke.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Galerija.**

Stvaranje nove mape

U mapi u kojoj želite stvoriti pod-mapu odaberite **Opcije > Dodaj mapu**.

Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu

Odaberite i držite mapu i u skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Možete i reproducirati glazbu ili videozapise ili pregledavati slike u mapi Galerija.

Sinkronizacija kalendara i kontakata s uslugom Ovi by Nokia

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**

- 1 Odaberite **Sinkroniz. s Ovi > Sinkroniziraj sad.**
- 2 Prijavite se s pojedinostima za Nokia račun. Ako nemate račun, registrirajte se.

Izrada sigurnosnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici

Želite biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Možete izraditi sigurnosnu kopiju memorije telefona na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**

Odaberite **Sigur. kopiranje**.

Vraćanje sigurnosne kopije

Odaberite **Vrać. sig. kopije**.

Zaštita telefona

Zaključavanje telefona

Želite zaštititi telefon od neovlaštene uporabe? Odredite sigurnosni kôd i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

Postavljanje prilagođenog sigurnosnog koda

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Sigurnost > Pristupni kodovi > Promj. sigurn. koda**.
- 2 Unesite unaprijed postavljeni sigurnosni kôd, 12345.
- 3 Unesite novi kôd. Potrebno je najmanje 5 brojeva. Mogu se upotrijebiti samo brojevi.

Sigurnosni kôd čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od telefona. Ako ste zaboravili sigurnosni kôd, a telefon vam je zaključan, bit će mu potreban servis. Mogu biti zaračunati dodatni troškovi, a svi osobni podaci u telefonu mogu

biti izbrisani. Više informacija zatražite na Nokia Care točki ili od dobavljača telefona.

Aktivacija sigurnosne zaštite tipkovnice

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Sigurnost tipkov. > Uključi.**

Telefon je zaključan kada su tipke i zaslon zaključani. Potreban vam je sigurnosni kôd za otključavanje telefona.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Želite zaštititi memorijsku karticu od neovlaštene upotrebe? Možete postaviti zaporku da biste zaštitili podatke.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Galerija.**
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Opcije m. kart..**
- 3 Odaberite **Postavi lozinku** i unesite zaporku.
Zaporku držite tajnom i čuvajte je na sigurnom mjestu, odvojeno od memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Želite izbrisati sav sadržaj s memorijske kartice? Kada formatirate memorijsku karticu, svi se podaci na njoj brišu.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Galerija.**
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Opcije m. kart..**
- 3 Odaberite **Format. m. kart. > Da.**

Priprema telefona za recikliranje

Ako kupite novi telefon ili se iz drugog razloga želite riješiti svog telefona, Nokia preporučuje da ga reciklirate. Prije toga uklonite sve osobne podatke i sadržaj sa svog telefona.

Uklanjanje sadržaja i vraćanje postavki na izvorne vrijednosti

- 1 Izradite sigurnosne kopije sadržaja koji želite sačuvati na kompatibilnoj memorijskoj kartici ili na kompatibilnom računalu.
- 2 Prekinite sve pozive i veze.
- 3 Odaberite **Izbornik > Postavke i Vрати tvor. post. > Sve.**
- 4 Telefon će se isključiti i ponovo uključiti. Dobro provjerite je li sav vaš osobni sadržaj, kao što su kontakti, slike, glazba, videozapisi, bilješke, poruke, e-pošta, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije, uklonjen.

Sadržaj i informacije pohranjene na memorijskoj kartici ili SIM kartici ne uklanjaju se.

Nokijine usluge

Dostupnost i cijene Nokia usluga

Dostupnost Nokia usluga može se razlikovati s obzirom na regiju.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Da biste saznali više, idite na www.nokia.com/support.

Nokijine usluge

Pomoću Nokijinih usluga možete pronaći mjesta i usluge i ostati u kontaktu s prijateljima. Možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- vidjeti ažuriranja statusa prijatelja u različitim uslugama društvenog umrežavanja
- preuzeti igre, aplikacije, videozapise i melodije zvona na telefon
- dobiti besplatan račun Nokia Mail powered by Yahoo!

Neke su stavke besplatne, za druge trebate platiti.

Dostupne usluge razlikuju se s obzirom na državu ili regiju i nisu podržani svi jezici.

Za uporabu Nokia usluga potreban je Nokia račun. Kada usluzi pristupite s telefona, dobit ćete upit za stvaranje računa.

Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Pristup Nokia uslugama

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka** i željenu uslugu.

O Nokia trgovini

 Na telefon možete preuzeti igre za mobitel, aplikacije, slike, teme i melodije zvona. Neke stavke su besplatne, a ostale možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge. Nokia trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s vašim telefonom i odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Odaberite **Izbornik > Trgovina**. Da biste saznali više o Nokia trgovini, idite na www.nokia.com/support.

O paketu Nokia Suite

Pomoću računalnog paketa Nokia Suite možete učiniti sljedeće:


- Kopirati sadržaj kao što su pjesme ili vlastite videozapise između telefona i računala te uvijek sa sobom imati omiljene stavke. Glazbene datoteke koje su zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) mogu imati ograničenja za kopiranje ili reprodukciju.
- Pomoću ažuriranja softvera održavajte softver telefona ažuriranim i dobivajte nove značajke. Možete također stvoriti pričuvnu kopiju telefona i aplikacija prije ažuriranja telefona.
- Stvorite pričuvne kopije važnih informacija kao što su kontakti ili poruke na računalu kako biste ih lakše vratili ako izgubite telefon.
- Istražite zabavnu stranu i preuzmite aplikacije, igre i druge zabavne stavke na telefon.

Da biste saznali više o paketu Nokia Suite i pogledali s kojim operacijskim sustavima radi, idite na www.nokia.com/support.

Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalu

Sadržajem na uređaju možete upravljati te ga sinkronizirati s računalom. Možete i ažurirati svoj uređaj s najnovijim softverom te preuzeti karte.

- 1 Upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel za spajanje uređaja s računalom. Memorijska kartica pojavljuje se kao uklonjivi disk na računalu.

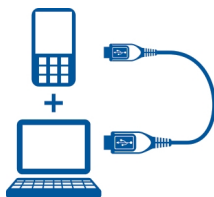

- 2 Na uređaju odaberite **Mas. pohrana**.
- 3 Na računalu odaberite **Instaliraj Nokia Ovi Suite**.



Ako se instalacijski prozor ne otvori automatski, otvorite instalacijsku datoteku ručno. Odaberite **Otvori mapu za pregled datoteka** i dvaput kliknite **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Slijedite upute.

Da biste saznali više o paketu Nokia Ovi Suite, idite na www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Pomoću Nokia Ovi Playera možete reproducirati i organizirati svoju glazbu, preuzimati glazbu s usluge Ovi by Nokia, kopirati pjesme i popise za izvođenje između kompatibilnog računala i kompatibilnih telefona Nokia te prebacivati sadržaj i pržiti svoje audio CD-ove.

Da biste upravljali svojom glazbenom zbirkom, otvorite karticu Moja glazba. Možete povezati nekoliko kompatibilnih telefona s Nokia Ovi Playerom te pregledati i reproducirati glazbu pohranjenu na telefonima.

Da biste semplirali i preuzeli milijune pjesama s usluge Ovi by Nokia, otvorite karticu Ovi glazba. Da biste preuzeli glazbu, morate stvoriti Nokia račun.

Dostupnost Nokijinih usluga Ovi glazba može se razlikovati s obzirom na regiju.

Zaštita okoliša

Ušteda energije

Ako učinite sljedeće, ne morate često puniti bateriju:

- Zatvorite aplikacije i podatkovne veze, kao što je Bluetooth veza, kada nisu u upotrebi.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi dodirnog zaslona i tonovi tipki.

Recikliranje



Kada telefon dođe do kraja svog vijeka trajanja, svi njegovi materijali mogu se oporaviti u obliku materijala i energije. Kako bi se zajamčilo ispravno odlaganje i ponovna upotreba, Nokia surađuje sa svojim partnerima putem programa We:recycle. Informacije o tome kako reciklirati stare Nokijine proizvode i gdje pronaći zbirna odlagališta potražite na www.nokia.com/werecycle ili pozovite kontaktni centar Nokia Care.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BL-4U baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj upotrebljava sljedeće punjače: AC-8, AC-10, AC-11. Točan broj modela Nokia punjača može ovisiti o vrsti utikača koja se utvrđuje oznakama E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Održavanje uređaja

Pazljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycling.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock i OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije licenci i sadržaja, upotrijebite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Dodatna važna upozorenja

Nikal

 **Opaska:** Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.

- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh



Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, primjerice u blizini benzinskih crpki na uslužnim postajama. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja na benzinskim crpkama, skladištima goriva i područjima distribucije; kemijskim postrojenjima ili područjima na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu.
 - Isključite ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Provjerite je li deaktiviran profil let.
 - Ako su zaslon uređaja i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritišćite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
- 4 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 5 Pritisnite pozivnu tipku.
- 6 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.



Važno: Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvaćanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaše mobilni uređaj radioodšiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 1,51 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434
CE 0168

Nokia je u tranziciji unutar EU ovlaštenih organizacija koje su ocijenile da je ovaj proizvod usklađen s EU propisima ovlaštenih organizacija i odobrile ga. Svaka se prikazana CE oznaka može pojaviti na proizvodu tijekom razdoblja tranzicije.

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-781 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2011 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija, kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom programa potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, pri korištenju telefona u neposrednoj blizini prijamnika). FCC ili Industry Canada može zahtijevati prekid upotrebe telefona ako se te smetnje ne mogu ukloniti. Ako trebate pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobađanja od licence kanadskog zavoda za telekomunikacije (engl. Industry Canada). Rad je predmet sljedeća dva uvjeta: (1) Uređaj ne

smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Svaka promjena ili izmjena koja nije izričito odobrena od tvrtke Nokia može poništiti korisničke ovlasti za rad nad ovom opremom.

Model broj: Nokia 300

/1.2. Izdanje HR

Kazalo

Vidi *slike*

A

alarmi	37
antene	10
aplikacije	38
ažuriranja	
— softver telefona	41, 42
ažuriranja softvera	41

B

baterija	48
— punjenje	8, 9
— umetanje	5
bilješke sastanaka	38
Bluetooth	28, 29
brzo biranje	21
budilica	37

C

chat usluge (IM)	27
------------------	----

D

datum i vrijeme	37
dodirni zaslon	12, 13
društvene mreže	39

E

e-pošta	26
— čitanje i odgovaranje na	27
equaliser	34

F

FM radio	35, 36
fotoaparat	
— slanje slika i videoisječka	32
— snimanje slika	31
— snimanje videozapisa	31
fotografije	
— slanje	29

G

glasnoća	14
glasovne poruke	26
glazba	33, 34
— kopiranje	33

I

igre	38
IM (izravna razmjena poruka)	27
IM (izravne poruke)	27
IMEI broj	11
Informacije o Nokia podršci	40
internet	30, 31
ispisivanje	33
izrada sigurnosnih kopija podataka	43
izvanmrežni profil	16

K

kabelska veza	30
Kalendar	38
kalkulator	39
kôd za zaključavanje	11, 43
kontakti	
— dodavanje	21
— grupe	22, 25
— kopiranje	15, 22
— slanje	21
— spremanje	20, 21, 22
— widgeti	17
kopiranje sadržaja	15, 30, 33

M

melodije zvona	18
memorija	44
memorijska kartica	7, 44
MMS (usluga multimedijске poruke)	24
multimedijске poruke	24

N

Nokia Ovi Player	47
Nokia Ovi Suite	46
Nokia Suite	45
Nokia trgovina	45
Nokia usluge	45
Nokijine usluge	45

O

Ovi Player	
Vidi <i>Nokia Ovi Player</i>	
oznake	14

P

PIN kodovi	11
početni zaslon	14, 16, 17, 18
podatkovne veze	
— Bluetooth	28, 29
podrška	40
poruke	26
— privici	25
— slanje	24, 25
— zvučne	26
posjetnice	21, 29
postavke	
— vraćanje	42
pošta	26
— slanje	27
— stvaranje	27
pozivi	
— ograničavanje	20
— preusmjeravanje	20
— upućivanje	19
— zapisnik	19, 20
— žurni	51
prečaci	14, 17
prediktivni unos teksta	23, 24
preglednik	30, 31
Vidi <i>web-preglednik</i>	
pretvornik	39, 40
preusmjeravanje poziva	20

preuzimanja	
— aplikacije	38
— igre	38
prijenos sadržaja	15, 30, 33
prilagodba uređaja	17, 18
prilagođavanje telefona	18
pristupni kodovi	11
privremena memorija	31
profili	
— prilagodba	18
— stvaranje	18
profil izvanmrežno	16
profil let	16
PUK kodovi	11
punjenje baterije	8, 9, 48

R

radio	35, 36
radioprijamnik	36
razgovori	26
recikliranje	47
rječnik	24

S

sat	37
savjeti o zaštiti okoliša	47
sigurnosni kôd	11, 43
SIM kartica	16
— umetanje	5
sinkronizacija	43
Sinkronizacija telefona	15
slike	
— ispisivanje	33
— kopiranje	15, 30
— organizacija	32
— pregledavanje	32
— slanje	32
— snimanje	31
— uređivanje	33
Vidi <i>slike</i>	
SMS (usluga kratke poruke)	24

snimanje		vraćanje postavki	42
— pozivi	37	vrijeme i datum	37
— videozapisi	31		
— zvukovi	37	W	
snimanje slika		web	30, 31
Vidi <i>fotoapar</i>		web-preglednik	30
softverska ažuriranja	42	— kolačići	31
spremnik		— pregledavanje stranica	31
— glasovne	26	— privremena memorija	31
T		Z	
tekstualne poruke	24	zaključavanje	
telefon		— telefon	43
— uključivanje/isključivanje	11	— tipke	12
teme	18	— zaslon	12
tipka poruke	15	zaštita tipkovnice	12
tipke i dijelovi	5	zvučnik	14, 34
tonovi	18	Ž	
traka	10	žurni pozivi	51
traženje			
— radiopostaje	36		
tvorničke postavke, vraćanje	42		
U			
uključivanje/isključivanje	11		
ulazni spremnik, poruke	26		
unos teksta	23, 24		
upravljanje datotekama	42, 44		
USB punjenje	9		
USB veza	30		
usluge chata (IM)	27		
V			
videoisječci			
— kopiranje	15, 30		
— reprodukcija	33		
— slanje	29, 32		
videozapisi			
— reprodukcija	32		
— snimanje	31		
vraćanje podataka	43		