

Instrukcja obsługi Nokia 300

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Pierwsze kroki 5**

Klawisze i części	5
Wkładanie karty SIM i baterii	5
Wkładanie karty pamięci	7
Ładowanie baterii	8
Ładowanie baterii przez złącze USB	9
Lokalizacja anten	10
Mocowanie paska	10

Włączanie 10

Usługi sieciowe i koszty	10
Kody dostępu	11
Włączanie i wyłączanie telefonu	12
Blokada klawiszy i ekranu	12
Czynności na ekranie dotykowym	12
Wyłączanie powiadamiania wibracjami na ekranie dotykowym	14
Interaktywne elementy ekranu głównego	14
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	14
Wskaźniki	15
Klawisz wiadomości	15
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu	15
Używanie telefonu bez karty SIM	16
Korzystanie z telefonu offline	16

Personalizacja 17

Informacje o ekranie głównym	17
Dodawanie skrótu do ekranu głównego	17
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego	17
Dostosowywanie menu Idź do	18
Personalizacja ekranu głównego	18
Zmiana wyglądu telefonu	18

Tworzenie własnego profilu	19
Personalizowanie dźwięków	19

Telefon 19

Nawiązywanie połączenia	19
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	20
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem	20
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	20
Zapisywanie numerów odebranych wiadomości lub połączeń	21
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	21

Kontakty 21

Zapisywanie opisu i numeru telefonu	21
Używanie prostego wybierania	22
Wysyłanie swoich danych kontaktowych	22
Tworzenie grupy kontaktów	22
Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów na kartę SIM	23

Wpisywanie tekstu 23

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu	23
Pisanie metodą tradycyjną	24
Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu	24

Wiadomości 25

Wysyłanie wiadomości	25
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	26
Zapisywanie załącznika	26
Wyświetlanie rozmowy	26
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	27
Wysyłanie wiadomości audio	27

Pocztą i czat	27	Zarządzanie telefonem	42
Informacje na temat poczty	27	Pomoc techniczna	42
Wysyłanie wiadomości e-mail	27	Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu	42
Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie	28	Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera	44
Czat — informacje	28	Przywracanie oryginalnych ustawień	44
Czat ze znajomymi	28	Porządkowanie plików	44
Łączność	28	Synchronizacja kalendarza i kontaktów z usługą Ovi by Nokia	45
Bluetooth	28	Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci	45
Kabel USB do transmisji danych	31	Jak chronić swój telefon	45
Internet	31	Blokowanie telefonu	45
Informacje o przeglądarce internetowej	31	Zabezpieczanie karty pamięci hasłem	46
Przeglądanie internetu	32	Formatowanie karty pamięci	46
Czyszczenie historii przeglądania	32	Przygotowanie telefonu do recyklingu	46
Zdjęcia i wideo	32	Usługi Nokia	47
Robienie zdjęć	32	Dostępność i koszty usług Nokia	47
Nagrywanie wideo	32	Nokia Services	47
Wysyłanie zdjęcia lub wideo	33	Dostęp do usług Nokia	47
Zdjęcia	33	Informacje dotyczące Sklepu Nokia	47
Drukowanie zdjęcia	34	Nokia Suite — informacje	48
Muzyka i dźwięk	34	Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze	48
Odtwarzacz multimedialny	34	Nokia Ovi Player	49
Radio FM	36	Ochrona środowiska	49
Używanie dyktafonu	38	Oszczędzanie energii	49
Zarządzanie czasem	39	Recykling	50
Zmiana daty i godziny	39	Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	50
Ustawianie alarmu	39	Indeks	57
Dodawanie terminu	39		
Gry i aplikacje	39		
Informacje na temat gier i aplikacji	39		
Wspaniałe wrażenia podczas gry	40		
Pobieranie gry lub aplikacji	40		
Spółeczności — informacje	40		
Używanie kalkulatora	41		
Przeliczanie walut i jednostek miar	41		

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.


CHROŃ SŁUCH



Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki

Klawisze i części

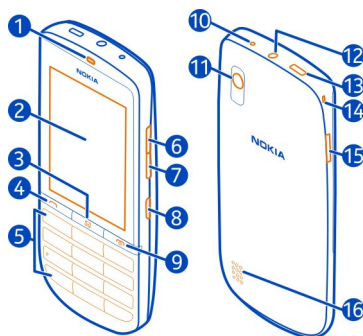

- 1 Słuchawka
- 2 Ekran dotykowy
- 3 Klawisz wiadomości
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Klawiatura
- 6 Klawisz zwiększania głośności
- 7 Klawisz zmniejszania głośności
- 8 Przycisk blokady klawiatury
- 9 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 10 Złącze ładowarki
- 11 Obiektyw aparatu
- 12 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 13 Złącze micro-USB
- 14 Otwór na pasek na rękę
- 15 Szczelina zwalniająca tylną obudowę
- 16 Głośnik

Jeśli na ekranie lub na obiektywie aparatu znajduje się taśma ochronna, należy ją usunąć.

Wkładanie karty SIM i baterii

! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej


informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



Do zasilania tego telefonu służy bateria BL-4U. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.


- 1 Włóż palec w szczelinę znajdującą się na krawędzi telefonu, a następnie ostrożnie podnieś i zdejmij tylną pokrywę. Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją.

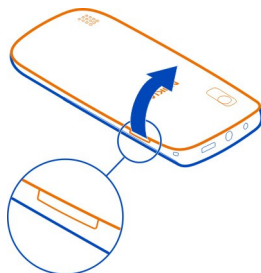


- 2 Przesuń uchwyt karty SIM, aby go odblokować, i podnieś go przy użyciu paznokcia.



- 3 Upewnij się, że styki karty SIM są skierowane do dołu, i umieść kartę w uchwycie. Przesuń uchwyt karty, aby go zablokować

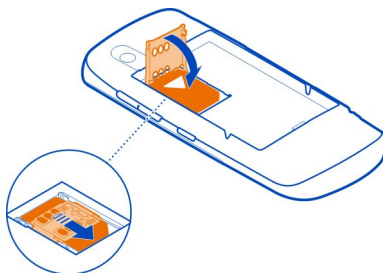


- 4 Dopasuj styki baterii do styków komory, a następnie włóż baterię. Aby ponownie założyć tylną pokrywę, najpierw włóż zapadki do szczelin (1), a następnie przyciśnij pokrywę, aby ją zatrasnąć (2).

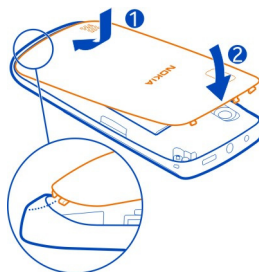

Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

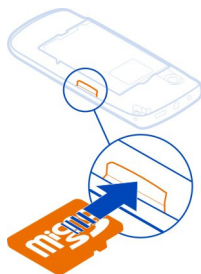

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Styki karty powinny być skierowane do dołu. Wsuń kartę, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- 3 Załóż tylną obudowę.

Wyjmowanie karty pamięci

! Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.


Kartę pamięci można włożyć lub wyjąć bez wyłączania telefonu.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Dociskaj kartę, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.
- 3 Załóż tylną obudowę.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

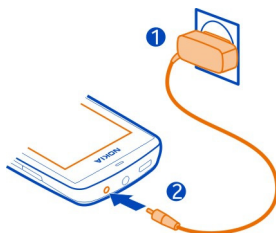

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
- 3 Kiedy telefon wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu. Podczas ładowania telefon może się nagrzewać.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.


Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Ładowanie telefonu podczas słuchania radia może wpływać na jakość odbioru.

Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

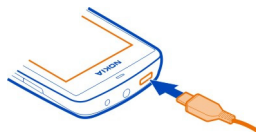

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność

Ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Lokalizacja anten



Obszar anteny jest wyróżniony.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Mocowanie paska



Włączanie

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz i WCDMA 850, 900, 1900, 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.


Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Służy to identyfikacji aktywnych telefonów w sieci komórkowej. Numer może służyć także do blokowania np. skradzionych telefonów. Konieczne może okazać się podanie numeru w usługach centrum Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 5 cyfr)	Pozwoli to chronić telefon przed osobami nieupoważnionymi do korzystania z niego. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia określonego przez Ciebie kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

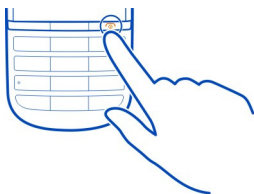

Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy sieciowego. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Blokada klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj ekran i klawisze.

Naciśnij przycisk blokady klawiatury.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij przycisk blokady klawiatury i przesuń palcem po ekranie od lewej do prawej strony w obszarze, na którym znajduje się ruchoma strzałka.

Czynności na ekranie dotykowym


Aby używać ekranu dotykowego, dotknij go lub dotknij go i przytrzymaj.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.


Korzystanie z opcji typowych dla danego elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

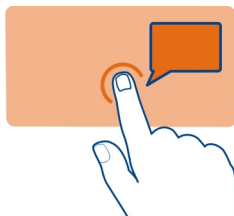

Przewijanie listy lub menu

Umieść palec na ekranie, przesun szybko w górę lub w dół, a następnie unieś. Zawartość ekranu będzie przewijana z prędkością i w takim kierunku, jakie miała w momencie podniesienia palca. Aby wybrać pozycję z przewijanej listy i zatrzymać ruch, dotknij tej pozycji.

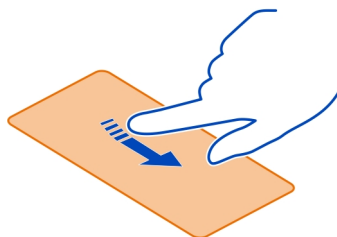

Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i powoli przesun go w określoną stronę.



Przykładowo podczas oglądania zdjęć możesz przesunąć palcem w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie. Aby szybko przeglądać zdjęcia, energicznie przesunąć palcem po ekranie, a następnie przewijaj miniatury w lewo lub w prawo.

Wyłączanie powiadamiania wibracjami na ekranie dotykowym

Jeśli powiadamianie wibracjami jest włączone, podczas wyboru elementu na ekranie dotykowym, ekran zawibruje.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Ustaw. telefonu** > **Ustaw. ekranu dotyk..**

Wybierz **Powiad. wibracjami** > **Nie**.

Jeśli ekran dotykowy jest niedokładny i masz problem z wyborem elementów, należy skalibrować ekran dotykowy.

Kalibracja ekranu dotykowego

Wybierz **Kalibracja** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Interaktywne elementy ekranu głównego

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na Ekranie głównym można na przykład ustawiać alarmy lub zapisywać pozycje kalendarza.



Ustawianie alarmu

Wybierz zegar (1).

Wyświetlanie i edycja harmonogramu

Wybierz datę (2).

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z niewielkiej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie głośnika podczas rozmowy

Wybierz Głośnik.

Wskaźniki



Masz nieprzeczytane wiadomości.



Masz niewysłane, anulowane wiadomości lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.



Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.



Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.



Alarm został ustawiony.



Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.



Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.



Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszono.



Telefon jest zarejestrowany w sieci 3G (UMTS).



Telefon jest zarejestrowany w sieci 3.5G (HSDPA).



Łączność Bluetooth została uaktywniona.



Aktualnie wybrany profil jest profilem czasowym.



Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.



Telefon jest podłączony do innego urządzenia kablem USB.

Klawisz wiadomości

Aby napisać wiadomość lub sprawdzić skrzynkę odbiorczą, naciśnij klawisz wiadomości .

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu

Chcesz skopiować dane z poprzedniego, kompatybilnego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Kopiowanie danych, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego telefonu jest bezpłatne.



- 1 Włącz funkcję Bluetooth w obu telefonach.
Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Tak.**
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**
- 3 Wybierz **Przełączanie tel. > Kopiuj do tego.**
- 4 Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz **Gotowe.**
- 5 Wybierz poprzednio używany telefon z listy.
- 6 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 7 Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Używanie telefonu bez karty SIM

Twoje dzieci lubią bawić się telefonem, ale nie chcesz, aby przypadkowo nawiązały połączenie? Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak gry i kalendarz, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, które są przyciemnione w menu nie można używać.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, gdzie nawiązywanie i odbieranie połączeń jest niedozwolone, możesz włączyć profil samolotowy i grać w gry lub słuchać muzyki.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile.**

Wybierz **Samolotowy > Uaktywnij.**

O uaktywnieniu profilu samolotowego informuje wskaźnik ✕.

Wskazówka: Możesz dodać skrót do profilu w widżecie skrótów na ekranie głównym.

Ostrzeżenie:

Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Personalizacja

Informacje o ekranie głównym

Na ekranie głównym możesz:

- Przeczytać powiadomienia o nieodebranych połączeniach lub odebranych wiadomościach.
- Otworzyć ulubione aplikacje.
- Dodawać skróty do różnych funkcji, takich jak robienie zdjęć czy przeglądanie sieci.
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości SMS lub e-mail.
- Uzyskiwać dostęp do ulubionych usług sieci społecznościowych.

Dodawanie skrótu do ekranu głównego

Chcesz otwierać ulubione aplikacje bezpośrednio z ekranu głównego? Możesz dodać skróty do najczęściej używanych funkcji.

- 1 Wybierz i przytrzymaj widżet skrótów, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wybierz skróty**.
- 2 Wybierz skrót, który chcesz zdefiniować, a następnie żadaną pozycję.

Wskazówka: Aby usunąć skrót, zastąp go innym.

Wskazówka: Skróty można też dodawać do menu **Idź do**. Wybierz **Idź do** > **Personalizuj widok**.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Chcesz szybko telefonować lub wysyłać wiadomości do ulubionych kontaktów? Na ekranie głównym możesz dodać skróty do wybranych kontaktów.

- 1 Wybierz i przytrzymaj pasek **Ulubione kontakty**.
- 2 Wybierz **Edytuj ulubione**.

- Wybierz ikonę kontaktu  i kontakt z listy.
Kontakt musi być zapisany w pamięci telefonu.

Wskazówka: Jeśli do kontaktu dodane jest zdjęcie, jest wyświetlane na pasku Ulubione kontakty.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na pasku Ulubione kontakty wybierz kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz właściwą opcję.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego

- Wybierz i przytrzymaj Ulubione kontakty bar.
- Wybierz **Edytuj ulubione** i kontakt, który chcesz usunąć.

Kontakt zostanie usunięty z paska Ulubione kontakty, ale pozostanie na liście kontaktów.

Dostosowywanie menu Idź do

Możesz dodać skróty do najczęściej używanych funkcji.

- Wybierz **Idź do > Personalizuj widok**.
- Wybierz pozycję menu i żadaną funkcję z listy.

Aby uzyskać dostęp do funkcji, wybierz **Idź do** i żadaną funkcję.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz zmienić tapetę i kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie z własnymi upodobaniami.

Zmiana tapety

- Wybierz **Menu > Ustawienia i Wyświetlacz > Tapeta**.
- Wybierz folder i zdjęcie.

Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie, korzystając z aparatu w swoim telefonie, a następnie ustawić je jako tapetę.

Wskazówka: Pobierz więcej tapet ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.pl/pomoc.

Aby zmienić układ elementów na ekranie głównym, wybierz nowe skróty.

Zmiana wyglądu telefonu

Tematy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu ekranu głównego.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Motywy**.

Wybierz **Wybierz motyw > Motywy** i temat z listy.

Wskazówka: Pobierz więcej motywów z aplikacji Nokia Sklep. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Tworzenie własnego profilu

Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**.

- 1 Wybierz **Mój styl 1** lub **Mój styl 2**.
- 2 Wybierz **Przystosuj** i określ ustawienia profilu.
- 3 Wprowadź nazwę profilu i wybierz **OK > Zapisz**.

Personalizowanie dźwięków

Można spersonalizować dźwięki dzwonka, klawiszy i ostrzeżeń każdego z profili.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Dźwięki**.

Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz **Dźwięk dzwonka**: i dźwięk dzwonka.

Wskazówka: Pobierz więcej dźwięków dzwonka z aplikacji Nokia Sklep. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.pl/pomoc.

Zmiana głośności dźwięków klawiszy

Wybierz **Dźwięki klawiszy**: i przeciągnij pasek głośności.

Telefon

Nawiązywanie połączenia

- 1 Wprowadź numer telefonu, w razie potrzeby wraz z kodem kraju i numerem kierunkowym.
- 2 Naciśnij klawisz połączeń.

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączeń.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie

Wybierz Menu > Kontakty > Rejestr i Połącz. nieodebr..

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się do kogoś dodzwonić, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń, wybierz numer z listy, a następnie ponownie naciśnij klawisz połączeń.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Jeśli nie możesz odebrać telefonu, możesz przekazywać połączenia.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Przekaz połączeń.
- 2 Wybierz, w jakich sytuacjach połączenia mają być przekazywane:

Wsz. poł. głos. — Przekazuj wszystkie przychodzące połączenia głosowe.

Gdy zajęte — Przekazuj połączenia głosowe, kiedy numer jest zajęty.

Gdy nie odbiera — Przekazuj połączenia głosowe tylko wtedy, gdy nie zostaną odebrane.

Gdy poza zasięg. — Przekazuj połączenia głosowe, gdy przez określony czas telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

Gdy niedostępny — Przekazuj połączenia głosowe, gdy nie zostaną odebrane, numer jest zajęty, telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

- 3 Wybierz **Uaktywnij** > **Na pocztę głos.** lub **Pod inny numer.**
- 4 Jeśli wybierzesz **Gdy nie odbiera** lub **Gdy niedostępny**, ustaw czas, po którym połączenie ma zostać przekazane.

Zapisywanie numerów odebranych wiadomości lub połączeń

Połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Możesz łatwo zapisać numer w kontaktach.

Zapisywanie numeru połączenia odebranego

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Rejestr i Połącz. odebrane.**
- 2 Wybierz numer i **Opcje** > **Zapisz.**
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu i wybierz **Zapisz.**

Zapisywanie numeru odebranej wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości.**
- 2 Wybierz **Rozmowy** lub **Skrz. odbiorcza** i wiadomość.
- 3 Naciśnij klawisz połączeń.
- 4 Wybierz numer i **Zapisz.**
- 5 Wprowadź nazwę kontaktu i wybierz **Zapisz.**

Wskazówka: Aby dodać nowy numer do istniejącego kontaktu, wybierz kontakt, wybierz numer i **Dodaj do kontak..**

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Zabezpieczenia.** Aby zablokować nawiązywanie lub odbieranie połączeń, musisz uzyskać od usługodawcy hasło zakazu połączeń.

Blokowanie określonych typów połączeń

- 1 Wybierz **Usł. zakazu poł.** i żadaną opcję.
- 2 Wybierz **Uaktywnij**, a następnie wprowadź hasło zakazu połączeń.

Kontakty

Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Wybierz **Menu** > **Kontakty.**

Wybierz **Dodaj nowy.**

Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu

- 1 Wybierz **Kontakty** i kontakt.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Wskazówka: Aby dodać dźwięk dzwonka lub zdjęcie do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Dodaj szczegół** > **Multimedia**.

Używanie prostego wybierania

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Proste wybieran..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj klawisz numeryczny, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wyłączanie prostego wybierania

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Ustaw. połączeń** > **Proste wybieran.** > **Nie**.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych

Chcesz wysłać numer telefonu lub adres e-mail do niedawno poznanej osoby? Dodaj własne dane kontaktowe do swojej listy kontaktów i wyślij wizytówkę.

Wybierz **Menu** > **Kontakty** i **Kontakty**.

- 1 Wybierz z listy kontaktów pozycję, która zawiera Twoje dane kontaktowe.
- 2 Wybierz **Wizytówka** i metodę wysyłania.

Zapisywanie odebranej wizytówki

Wybierz **Pokaż** > **Zapisz**.

Tworzenie grupy kontaktów

Jeśli dodasz członków rodziny lub znajomych do grupy, możesz łatwo wysłać wiadomość do wszystkich jednocześnie.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Wybierz **Grupy > Dodaj**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy (możesz też wybrać zdjęcie i dźwięk dzwonka), a następnie wybierz **Zapisz**.
- 3 Aby dodać kontakty do grupy, wybierz grupę, a następnie **Dodaj**.

Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów na kartę SIM

Chcesz używać karty SIM w innym telefonie i nadal mieć dostęp do kontaktów? Domyślnie kontakty są przechowywane w pamięci telefonu, ale można je skopiować na kartę SIM.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

W pamięci telefonu można zapisać więcej kontaktów, a kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko jeden numer telefonu.  oznacza kontakt zapisany na karcie SIM.

Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Skopiuj kontakty > Z telefonu do SIM**.

Przenoszenie wszystkich kontaktów

Wybierz **Przen. kontakty > Z telefonu do SIM**.

Wskazówka: Jeśli kontakty są zapisane zarówno w pamięci telefonu, jak i na karcie SIM, na liście kontaktów mogą być wyświetlane zduplikowane pozycje. Aby wyświetlane były tylko te kontakty, które są zapisane w telefonie, wybierz **Ustawienia > Wybór pamięci > Telefon**.

Wpisywanie tekstu

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu możesz użyć metody tradycyjnej  lub słownikowej  (przewidywanie tekstu).

,  i  wskazują wybraną wielkość znaków.  wskazuje, że aktywny jest tryb numeryczny.

Przełączanie metod wprowadzania tekstu

Wybierz **Opcje > Autotekst**. Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Wybierz znak #.

Przełączanie trybami numerycznym i alfabetycznym

Wybierz i przytrzymaj znak #.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz Opcje > Język tekstu.

Pisanie metodą tradycyjną

- 1 Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9), aż zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
- 2 Wstaw następny znak. Jeśli następny znak ma być wpisany za pomocą tego samego klawisza, zaczekaj, aż pojawi się kursor, lub porusz kursorem.

Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Przesuwanie kursora

Wybierz ◀ lub ▶ albo dotknij miejsca, w którym chcesz umieścić kursor.

Wstawianie często używanych znaków interpunkcyjnych

Raz za razem naciskaj 1.

Wstawianie znaku specjalnego

Wybierz ?!£, a następnie żądany znak.

Wstawianie spacji

Naciśnij 0.

Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu

Pisanie przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wbudowany słownik sugeruje słowa podczas wybierania kolejnych klawiszy numerycznych.

- 1 Wybieraj klawisze numeryczne od 2 do 9 jeden raz na każdy znak.
- 2 Aby znaleźć żądane słowo, wybieraj *.
- 3 Aby zatwierdzić słowo, wybierz ▶.

Dodawanie brakującego słowa do słownika

Jeśli po wpisaniu słowa przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu pojawi się ?, oznacza to, że danego słowa nie ma w słowniku. Możesz je dodać do wbudowanego słownika.

- 1 Wybierz **Literuj**.
- 2 Wpisz wyraz metodą tradycyjną.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Pisanie wyrazu złożonego

- 1 Wpisz pierwszą część słowa. Aby zatwierdzić słowo, przesunij kursor do przodu.
- 2 Wpisz następną część wyrazu złożonego.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**
- 2 Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**.
- 3 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..**
- 4 Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Nr lub adr. poczt..** Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Wiadom.**, wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz **OK**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny lub uśmiešek, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**
- 2 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..**
- 3 Aby wybrać grupę, wybierz **Grupy kontakt..**
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Zapisywanie załącznika

Załączniki do wiadomości e-mail i MMS można zapisać w urządzeniu.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Zapisywanie załącznika

- 1 Otwórz wiadomość.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zapisz zawartość**.
- 3 Wybierz żądany plik i **Opcje** > **Zapisz**.

Zapisywanie załącznika wiadomości e-mail

- 1 Otwórz pocztę.
- 2 Wybierz załącznik.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Zdjęcia i wideo są zapisywane w folderze Galeria.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Czytanie wiadomości w oknie rozmowy

Wybierz **Rozmowy**, rozmowę i wiadomość.

Przełączanie na widok tradycyjny Widok Skrz. odb.

Wybierz Opcje > Widok Skrz. odb..

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do skrzynki poczty głosowej i odsłuchać wiadomości później.

Do korzystania z tej usługi konieczna może być subskrypcja skrzynki poczty głosowej. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.

- 1 Wybierz Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz OK.
- 3 Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Wysyłanie wiadomości audio

Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość audio.

Wybierz Menu > Wiadomości.

- 1 Wybierz Inne wiadomości > Wiadom. audio.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz Kontyn. i kontakt.

Poczta i czat**Informacje na temat poczty**

Wybierz Menu > Wiadomości > Poczta.

Twój telefon pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail z kont obsługiwanych przez różnych usługodawców.

Jeśli nie masz konta poczty e-mail, możesz utworzyć konto Poczty Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz Menu > Wiadomości > Poczta i konto pocztowe.

- 1 Wybierz Opcje > Utwórz nową.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy i temat, a następnie napisz wiadomość.

- 3 Aby załączyć plik, np. zdjęcie, wybierz **Opcje > Dołącz > Dołącz plik**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie i załączyć je do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje > Dołącz > Dołącz nowe zdjęcie**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Wybierz **Menu > Wiadomości > Poczta i konto pocztowe**.

- 1 Wybierz wiadomość e-mail.
- 2 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Czat — informacje

Wybierz **Menu > Wiadomości > Czat**.

Dzięki usłudze sieciowej Czat możesz wysyłać do znajomych wiadomości czatu i je od nich odbierać.

Możesz pozostawić aplikację Czat działającą w tle i używać innych funkcji telefonu. Powiadomienia o nowych wiadomościach czatu będą nadal wyświetlane.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Czat ze znajomymi

Wybierz **Menu > Wiadomości > Czat**.

Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. Do każdej usługi należy logować się osobno.

Możesz prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.

- 1 Jeśli dostępnych jest wiele usług czatu, wybierz jedną.
- 2 Zaloguj się do tej usługi.
- 3 Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie.
- 4 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Łączność

Bluetooth


Informacje o połączeniach Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

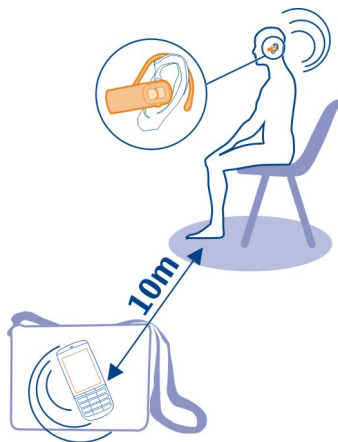

Kiedy telefon jest zablokowany, może połączyć się tylko z urządzeniem powiązanim, które zostało ustawione jako **Autopoł. bez pot..**

! Uwaga: Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych krajach zabronione. Przykładowo, we Francji można korzystać z technologii Bluetooth tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Chcesz nadal pracować na komputerze podczas rozmowy telefonicznej? Użyj słuchawek bezprzewodowych. Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy nie masz telefonu pod ręką.

1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Bluetooth > Tak.

- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, wybierz **Podł. akcesoria audio**.
- 4 Wybierz słuchawki.
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęć lub innych materiałów przez Bluetooth

Używaj technologii Bluetooth do wysyłania zdjęć, plików wideo i innych materiałów na komputer lub telefon znajomego.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element, który chcesz wysłać, a następnie wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 2 Wybierz kompatybilne urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli nie widzisz urządzenia, wybierz **Nowe szukanie**. Urządzenia Bluetooth, znajdujące się w pobliżu, są wyświetlone na liście.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu.

Wskazówka: Połączenie Bluetooth może służyć także do wysyłania wizytówek.

Automatyczne nawiązywanie połączenia z powiązaniem urządzeniem

Czy chcesz często podłączać telefon do innego urządzenia Bluetooth, takiego jak zestaw samochodowy, słuchawkowy czy komputer? Możesz zmienić ustawienia tak, aby telefon nawiązywał połączenie automatycznie.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Urz. powiązane**.

- 1 Wybierz telefon, z którym połączenie ma być nawiązywane automatycznie.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Ustawienia > Autopoł. bez pot. > Tak**.

Jak chronić swój telefon

Czy chcesz ograniczyć widoczność swojego telefonu podczas używania łączności Bluetooth? Możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i nawiązać z nim połączenie.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **Widzialność telefonu > Ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą go wykryć. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth** > **Nie**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem można używać kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kabla USB.
- 2 Wybierz jeden spośród następujących trybów:

Nokia Ovi Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.
Transfer multim. — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

Pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

- 3 Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.
 Aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, pliki wideo lub zdjęcia, skorzystaj z pakietu Nokia Suite.

Internet

Informacje o przeglądarce internetowej

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny. Przeglądarka internetowa telefonu umożliwia wyświetlanie stron internetowych.

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.

Informacje na temat dostępności usług i cen oraz instrukcje można otrzymać u usługodawcy sieciowego.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę sieciowego.

Przeglądanie internetu

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz **Idź do adresu** i wprowadź adres.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Usuwanie zawartości pamięci cache i plików cookie

Podczas przeglądania witryny internetowej wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Opróżnij cache** lub **Wycz. pl. cookie**.

Zapobieganie zapisywaniu plików cookie

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Cookies** > **Odrzuć**.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera**.
- 2 Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
- 3 Wybierz .

Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje zdjęcia**.

Wyłączanie aparatu

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Aby otworzyć aparat, wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera**.

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  > **Kamera** **wideo**.
 - 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- Aby przybliżyć lub oddalić obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.

- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywane w folderze **Menu > Zdjęcia > Moje wideo**.

Wyłączanie kamery

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo

Podziel się zdjęciami lub filmami wideo ze znajomymi lub z rodziną. Wyślij je w wiadomości MMS lub przy użyciu łączności Bluetooth.

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.

Wysyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz folder, w którym zdjęcie jest zapisane.
- 2 Wybierz zdjęcie do wysłania.
Aby wysłać kilka zdjęć, wybierz  > **Zaznacz** i zaznacz żądane zdjęcia.
- 3 Wybierz  > **Wyślij** lub **Wyślij zaznacz..**

Wysyłanie wideo

- 1 Wybierz folder, w którym jest zapisane wideo.
- 2 Wybierz **Opcje > Zaznacz**, a następnie zaznacz wideo. Możesz zaznaczyć kilka filmów wideo do wysłania.
- 3 Wybierz **Opcje > Wyślij zaznacz.**, a następnie żadaną metodę wysyłania.

Zdjęcia

Informacje o aplikacji Zdjęcia

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.

Aplikacja Zdjęcia to miejsce, w którym można wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo dostępne w telefonie. Można odtwarzać wideo lub przeglądać zdjęcia i drukować te najlepsze.

Porządkowanie zdjęć

Zdjęcia możesz uporządkować w folderach.

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.

- 1 Wybierz **Moje albumy**.
- 2 Wybierz  > **Utwórz album** i wprowadź nazwę albumu.
- 3 Wybierz zdjęcia do dodania do albumu.

Edytowanie zdjęcia

Czy zrobione zdjęcie jest zbyt ciemne lub nie jest dobrze wykadrowane? Można obracać, przesuwać i przycinać zrobione zdjęcia oraz dostosowywać ich jasność, kontrast i kolory.

- 1 Wybierz zdjęcie z listy **Moje zdjęcia**, **Oś czasu** lub **Moje albumy**.
- 2 Wybierz  oraz zamierzony efekt.

Drukowanie zdjęcia

Zdjęcia możesz drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.

- 1 Użyj kabla USB lub łączności Bluetooth, jeśli jest obsługiwana przez drukarkę, aby podłączyć telefon do drukarki obsługującej standard PictBridge.
- 2 Jako tryb połączenia USB wybierz **Transfer multim.**
- 3 Wybierz zdjęcie do wydrukowania.
- 4 Wybierz  > **Drukuj**.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzanie utworu

Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Wszystk. utwory**.

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ; aby je wznowić, wybierz .

Odtwarzanie wideo


Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje wideo**.

- 1 Wybierz wideo.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ; aby je wznowić, wybierz .

Kopiowanie muzyki z komputera

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać przy użyciu telefonu? Do zarządzania kolekcją muzyki i jej synchronizacji możesz użyć aplikacji Nokia Ovi Player i kabla USB.

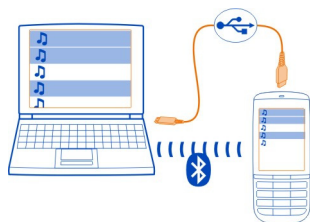

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB. Sprawdź, czy do telefonu włożona jest kompatybilna karta pamięci.
- 2 Jako tryb połączenia wybierz **Transfer multim..**
- 3 Otwórz odtwarzacz Nokia Ovi Player na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w pomocy aplikacji Nokia Ovi Player.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i można je odtwarzać tylko w jednym telefonie.

Zmiana brzmienia lub tonacji muzyki

Czy wiesz, że możesz zmienić brzmienie lub tonację muzyki, aby lepiej dopasować je do gatunku? Przy użyciu korektora możesz dostosowywać profile do różnych stylów muzycznych.

Wybierz Menu > Muzyka > Moja muzyka > Idź do Odt. multimed. > Opcje > Więcej > Korektor.

Aktywacja istniejącego profilu dźwiękowego

Wybierz zestaw i Uaktywuj.

Tworzenie nowego profilu dźwiękowego

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście.
- 2 Wybierz suwaki i dostosuj ich położenie.
- 3 Wybierz Zapisz.

Podłączanie głośników do telefonu

Muzyki zapisanej w telefonie można słuchać przy użyciu kompatybilnych głośników (dostępnych osobno).

Uwolnij swoją fonotekę i słuchaj ulubionych utworów, nie używając kabli. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth możesz strumieniowo przesyłać muzykę z

telefonu, na którym jest zapisana, do urządzenia, za pomocą którego jest odtwarzana.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Podłączanie głośników przewodowych

Podłącz głośnik do znajdującego się w telefonie złącza Nokia AV o średnicy 3,5 mm.

Podłączanie głośników Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Tak**.
- 2 Włącz głośniki.
- 3 Aby powiązać telefon z głośnikami, wybierz **Podł. akcesoria audio**.
- 4 Wybierz głośniki.
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi głośników.

Radio FM


Radio FM — informacje

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Radia można słuchać za pomocą telefonu — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

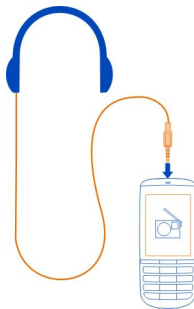

Słuchanie radia

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Regulacja głośności

Użyj klawiszy głośności.

Ustawianie radia, aby grało w tle

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wyłączanie radia grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Wybierz i przytrzymaj **⏮** lub **⏭**.

Zapisywanie stacji

Wybierz **Opcje > Zapisz stację**.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Wybierz **Opcje > Szuk. wsz. stacji**. W celu uzyskania najlepszych wyników przeprowadź wyszukiwanie poza budynkiem lub w pobliżu okna.

Przełączanie na zapisaną stację

Wybierz  lub .

Zmiana nazwy stacji

- 1 Wybierz **Opcje > Stacje**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień nazwę**.

Wskazówka: Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.

Poprawa odbioru radia

Jeśli włączysz funkcję RDS, radio automatycznie będzie przełączać się na częstotliwość zapewniającą lepszy odbiór.

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

- 1 Wybierz **Opcje > Ustawienia > RDS > Tak**.
- 2 Wybierz **Częstotl. autom. > Tak**.

Używanie dyktafonu

Możesz nagrywać dźwięki natury, takie jak śpiew ptaków, a także notatki głosowe lub rozmowy telefoniczne.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Dyktafon**.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Nagranie zostanie zapisane w folderze Nagrania aplikacji Galeria.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Podczas połączenia wybierz **Opcje > Więcej > Nagrywaj**.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.

Zarządzanie czasem

Zmiana daty i godziny

Wybierz Menu > Ustawienia i Data i godzina.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz Ustaw. daty i godziny > Strefa czasowa:.
- 2 Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
- 3 Wybierz Zapisz.

Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu telefonu będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS.

Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Ustaw godzinę alarmu.
- 2 Aby ustawić alarm, wybierz .
- 3 Aby ustawić alarm, tak aby rozbrzmiewał np. każdego dnia o tej samej godzinie, wybierz Ustawien. > Powtarzanie alarmu > Tak, a następnie dni.

Wskazówka: Aby ustawić alarm, możesz również wybrać Menu > Aplikacje > Budzik.

Dodawanie terminu

Zapisuj ważne terminy w kalendarzu jako pozycje spotkań.

Wybierz Menu > Kalendarz.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz Opcje > Wpisz notatkę.
- 2 Wybierz pole typu pozycji Spotkanie, a następnie wypełnij pola.

Gry i aplikacje

Informacje na temat gier i aplikacji

Wybierz Menu > Aplikacje i Dodatki.

W telefonie mogą być zainstalowane gry i aplikacje. Mogą być zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i można je porządkować w folderach.

Aby wyświetlić listę gier, wybierz **Gry**. Aby wyświetlić listę aplikacji, wybierz **Kolekcja**.

Wspaniałe wrażenia podczas gry

Włączaj i wyłączaj dźwięki, światła lub wibracje, aby gry były jeszcze bardziej atrakcyjne.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje i Dodatki** > **Opcje** > **Ustawienia aplik..**

Pobieranie gry lub aplikacji

Gry i aplikacje można pobierać bezpośrednio do telefonu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje i Dodatki** > **Opcje** > **Pobieranie**.

Telefon obsługuje aplikacje w technologii Java™ ME (pliki mają rozszerzenia .jad lub .jar). Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim telefonem.

- 1 Wybierz **Pobieranie aplik.** lub **Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług.
- 2 Wybierz usługę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wskazówka: Pobierz gry i aplikacje ze Sklepu Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Sklep Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Społeczności — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki** > **Kolekcja** > **Społeczności**, a następnie zaloguj się w odpowiednich usługach sieci społecznościowych.

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Aplikacja może nie być dostępna we wszystkich regionach. Po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, możesz:

- Wyświetlać aktualizacje statusów znajomych.
- Publikować aktualizacje własnego statusu.
- Natychmiast udostępniać zdjęcia zrobione aparatem.

Obsługiwane są tylko te funkcje, które udostępnia dana usługa sieci społecznościowej.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz

naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Używanie kalkulatora

Wybierz Menu > Aplikacje > Kalkulator.

- 1 Wybierz **Opcje**, a następnie kalkulator zwykły lub naukowy.
- 2 Wprowadź równanie, a następnie wybierz =.

Wskazówka: Do obliczania odsetek, okresów kredytowania lub wysokości rat pożyczki używaj kalkulatora kredytowego. Aby przełączyć widok do kalkulatora kredytowego, wybierz **Opcje**.

Przeliczanie walut i jednostek miar

Informacje o konwerterze

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > Konwerter.

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar i walut.

Konwertowanie miar

Przeliczać można również miary, takie jak jednostki długości (np. z kilometrów na mile).

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > Konwerter i Wybierz.

- 1 Wybierz kategorię konwersji.
- 2 Wybierz jednostki konwersji.
- 3 Wprowadź wartość w polu jednej z jednostek miar. Przeliczona wartość zostanie automatycznie wyświetlona w drugim polu jednostki.

Przeliczanie walut

Przy użyciu konwertera można szybko przeliczać waluty.

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > Konwerter.

- 1 Wybierz **Wybierz** > Waluta i parę walut.

- 2 Wprowadź kwotę dla jednej waluty. Przeliczona wartość zostanie wyświetlona automatycznie.

Ustawianie kursu wymiany

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > Konwerter.

Przed rozpoczęciem przeliczania walut należy ustawić kurs wymiany.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Ustaw kursy wym.**
- 2 Wybierz parę walut.
- 3 Wprowadź kurs wymiany dla jednej z walut.

Dodawanie pary walut

Możesz dodać inne pary walut do przeliczenia.

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > Konwerter.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowa konw. walut.**
- 2 Wprowadź nazwy obu walut i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź kurs wymiany dla jednej z walut.

Zarządzanie telefonem

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego działania, uważnie przeczytaj podręcznik użytkownika.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia. Przejdź do www.nokia.com/repair. Pamiętaj, aby przed wysłaniem telefonu do naprawy utworzyć kopię zapasową danych.

Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu

Chcesz zwiększyć wydajność telefonu, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.



- 1 Wybierz **Ustaw. telefonu > Uaktualn. telef..**
- 2 Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest aktualizacja jest dostępna, wybierz **Szczegóły akt. oprogr..**
- 3 Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie, wybierz **Pobierz opr. tel..** Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. akt. opr..**

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Wybierz **Samocz. akt. opr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje oprogramowania telefonu przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Tylko ustawienia**.
- 3 Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Porządkowanie plików

Pliki i foldery zapisane w telefonie lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować i usuwać; można też tworzyć nowe foldery. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje > Dodaj folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z folderu Galeria.

Synchronizacja kalendarza i kontaktów z usługą Ovi by Nokia

Wybierz Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..

- 1 Wybierz **Synchron. z Ovi > Synchron. teraz.**
- 2 Zaloguj się do konta Nokia, używając swoich danych logowania. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się, aby je założyć.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..

Wybierz **Utw. kopię zap..**

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywr. kop. zap..**

Jak chronić swój telefon

Blokowanie telefonu

Chcesz chronić swój telefon przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod zabezpieczający i ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, kiedy go nie używasz.

Ustawianie własnego kodu zabezpieczającego

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia > Kody dostępu > Zmień kod zab..
- 2 Wprowadź domyślny kod zabezpieczający: 12345.
- 3 Wprowadź nowy kod. Należy wpisać co najmniej 5 cyfr. Można używać tylko cyfr.
Nie ujawniaj nikomu tego kodu zabezpieczającego i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych osobistych zapisanych w telefonie. Aby

uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Aktywacja blokady klawiatury

Wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu > Blokada klawiatury > Tak**.

Telefon jest zablokowany, gdy jego klawisze i ekran są zablokowane. Do odblokowania telefonu niezbędny jest kod zabezpieczający.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, możesz ustawić hasło.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Opcje karty pam..**
- 3 Wybierz **Ustaw hasło**, a następnie wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Opcje karty pam..**
- 3 Wybierz **Sformatuj kartę > Tak**.

Przygotowanie telefonu do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się telefonu, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca oddanie go do recyklingu. Wcześniej dobrze jest usunąć z telefonu wszystkie osobiste informacje i materiały.

Usuwanie całej zawartości i przywracanie pierwotnych ustawień

- 1 Utwórz kopię zapasową materiałów, które chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci lub na kompatybilnym komputerze.
- 2 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 3 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Wszystkie**.
- 4 Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki,

wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.

Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Usługi Nokia

Dostępność i koszty usług Nokia

Dostępność usług Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Nokia Services

Korzystając z aplikacji Nokia Services, można znajdować nowe miejsca i usługi oraz pozostawać w kontakcie ze znajomymi. Można na przykład wykonywać następujące czynności:

- sprawdzać aktualizacje statusów znajomych z różnych usług sieci społecznościowych
- pobierać gry, aplikacje, wideo i dźwięki dzwonka do swojego telefonu
- Zakładanie bezpłatnego konta w usłudze Nokia Mail obsługiwanej przez Yahoo!

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić.

Dostępność usług zależy od kraju i regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Do korzystania z aplikacji Nokia Services potrzebne jest konto Nokia. Podczas przechodzenia do usługi w telefonie, wyświetli się monit o utworzenie konta.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Dostęp do usług Nokia

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja i żadaną usługę.

Informacje dotyczące Sklepu Nokia

 Można pobierać mobilne gry, aplikacje, wideo, zdjęcia, motywy i dzwonki do swojego telefonu. Niektóre elementy są darmowe, za inne trzeba zapłacić przy użyciu karty kredytowej lub rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego. W Sklepie Nokia znajdziesz materiały kompatybilne z Twoim telefonem, lokalizacją i zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Wybierz **Menu > Sklep**. Aby dowiedzieć się więcej o Sklepie Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Nokia Suite — informacje

Aplikacja komputerowa Nokia Suite umożliwia:

- kopiowanie utworów, zdjęć lub plików wideo z telefonu na komputer i odwrotnie oraz stały dostęp do ulubionych materiałów. Pliki muzyczne chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) mogą posiadać ograniczenia dotyczące kopiowania lub odtwarzania.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie telefonu i poznawaj nowe funkcje. Możesz także utworzyć kopie zapasowe telefonu i aplikacji przed rozpoczęciem aktualizacji.
- Utwórz kopie zapasowe ważnych danych, takich jak kontakty lub wiadomości, na swoim komputerze. Umożliwi to łatwe odzyskanie danych w przypadku zgubienia telefonu.
- Odkryj radosną stronę życia, pobierając aplikacje, gry i inne rozrywki na swój telefon.


Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu Nokia Suite i sprawdzić, które systemy operacyjne są przez ten pakiet obsługiwane, przejdź na stronę www.nokia.com/support.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

Można zarządzać zawartością w urządzeniu i synchronizować ją z komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji i pobierać mapy.

- 1 Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

Karta pamięci jest na komputerze wyświetlana jako dysk wymienny.

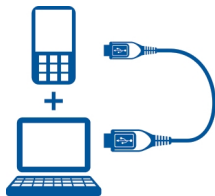

- 2 W urządzeniu wybierz **Pamięć masowa**.
- 3 Na komputerze wybierz **Zainstaluj Nokia Ovi Suite**.



Jeżeli okno instalacji nie otworzy się automatycznie, otwórz plik instalacyjny ręcznie. Wybierz **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**, a następnie kliknij dwukrotnie **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Nokia Ovi Suite, przejdź do witryny www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Aplikacja Nokia Ovi Player umożliwia odtwarzanie i porządkowanie muzyki, pobieranie jej z usługi Ovi by Nokia, kopiowanie utworów i list odtwarzania między kompatybilnym komputerem a kompatybilnymi telefonami Nokia oraz zgrywanie i nagrywanie płyt audio CD.

Aby zarządzać kolekcją muzyki, otwórz kartę Moja muzyka. Do aplikacji Nokia Ovi Player można podłączyć kilka kompatybilnych telefonów, aby wyświetlać i odtwarzać przechowywaną w nich muzykę.

Aby słuchać fragmentów i pobierać z Ovi by Nokia miliony utworów, otwórz kartę Ovi Muzyka. Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.

Dostępność usług Ovi Muzyka firmy Nokia może różnić się w zależności od regionu.

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu Nokia Care.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Bateria

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-4U przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8, AC-10, AC-11. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłącz urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling .

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwości ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nikiel



Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak

propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

 **Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy

urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,51 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434
CE 0168

Firma Nokia jest w trakcie zmiany jednostki notyfikowanej w UE, a ten produkt został uznany za zgodny z przepisami unijnymi przez obie wspomniane jednostki. W okresie przejściowym produkt może być oznaczony każdym z przedstawionych znaków CE.

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-781 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć na stronie <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: Nokia 300

/Wydanie 1.2 PL

Indeks**A**

aktualizacje	
— oprogramowanie telefonu	42, 44
aktualizacje oprogramowania	42, 44
alarmy	39
anten	10
aparat	
— robienie zdjęć	32
— wysyłanie zdjęć i wideo	33
aplikacje	39, 40

B

bateria	50, 51
— ładowanie	8, 9
— wkładanie	5
blokada klawiatury	12
blokowanie	
— ekran	12
— klawisze	12
— telefon	45
Bluetooth	28, 29, 30
budzik	39

D

dostosowywanie ustawień	
urządzenia	17, 18
drukowanie	34
dźwięki	19
dźwięki dzwonka	19

E

ekran dotykowy	12, 14
ekran główny	14, 17, 18

F

fotografie	
Patrz <i>zdjęcia</i>	

G

głośnik	14, 35
głośność	14
godzina i data	39
gry	39, 40

I

IM (wiadomości błyskawiczne)	28
informacje o pomocy technicznej firmy	
Nokia	42
internet	31, 32

K

Kalendarz	39
kalkulator	41
kamera	
— nagrywanie plików wideo	32
karta pamięci	7, 46
karta SIM	16
— wkładanie	5
klawisze i części	5
klawisz wiadomości	15
kod blokady	11, 45
kody dostępu	11
kody PIN	11
kody PUK	11
kod zabezpieczający	11, 45
komunikator (wiadomości błyskawiczne)	28
kontakty	
— dodawanie	21
— grupy	22, 26
— kopiowanie	15, 23
— widżety	17
— wysyłanie	22
— zapisywanie	21, 23
konwerter	41, 42
kopiowanie materiałów	34
kopiowanie zawartości	15, 31
korektor	35

Ł

ładowanie baterii	8, 9, 50
ładowanie przez port USB	9

M

materiały do pobrania	
— aplikacje	40
— gry	40
metoda wprowadzania tekstu	23
MMS (wiadomości multimedialne)	25
motywy	18
muzyka	34, 35
— kopiowanie	34

N

nagrywanie	
— dźwięki	38
— pliki wideo	32
— połączenia	38
Nokia Ovi Player	49
Nokia Ovi Suite	48
Nokia Services	47
Nokia Suite	48
numer IMEI	11

O

Ovi Player	
Patrz <i>Nokia Ovi Player</i>	

P

pamięć	46
pamięć cache	32
pasek	10
personalizacja telefonu	18, 19
personalizowanie urządzenia	19
pliki wideo	
— nagrywanie	32
poczta	27
— czytanie i odpowiadanie na wiadomości	28
— tworzenie	27

— wysyłanie	27
poczta e-mail	27
połączenia	
— alarmowe	54
— nawiązywanie	19, 20
— ograniczanie	21
— przekazywanie	20
— rejestr	20, 21
połączenia alarmowe	54
połączenia przekazywane	20
połączenia transmisji danych	
— Bluetooth	28, 29
połączenie kablowe	31
Połączenie USB	31
pomoc	42
pozycje spotkań	39
profile	
— personalizowanie	19
— tworzenie	19
profil offline	16
profil samolotowy	16
proste wybieranie	22
przeglądarka	31, 32
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	
przeglądarka internetowa	31
— pamięć podręczna	32
— pliki cookie	32
— przeglądanie stron	32
przesyłanie materiałów	34
przesyłanie zawartości	15, 31
przywracanie danych	45
przywracanie ustawień	44

R

radio	36, 37, 38
Radio FM	36, 37, 38
recykling	49
robienie zdjęć	
Patrz <i>aparat</i>	
rozmowy	26

S	
sieci społecznościowe	40
sieć	31
Sklep Nokia	47
skrót	14, 17, 18
skrzynka odbiorcza, wiadomości	26
skrzynka pocztowa	
— głos	27
słownik	25
słownikowa metoda wprowadzania tekstu	23, 24, 25
SMS (wiadomości tekstowe)	25
synchronizacja	45

T	
telefon	
— włączanie i wyłączanie	12
tematy	18
Transfer	15
tworzenie kopii zapasowych danych	45

U	
usługi czatu (IM)	28
usługi czatu (wiadomości błyskawiczne)	28
Usługi Nokia	47
ustawienia	
— przywracanie	44
ustawienia fabryczne, przywracanie	44

W	
wiadomości	26
— audio	27
— wysyłanie	25, 26
— załączniki	26
wiadomości głosowe	27
wiadomości MMS	25
wiadomości SMS	25
wideo	
— kopiowanie	15, 31
— odtwarzanie	33, 34
— wysyłanie	30, 33

wizytówki	22, 30
włączanie i wyłączanie	12
wprowadzanie tekstu	24, 25
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	49
wskaźniki	15
wyszukiwanie	
— stacje radiowe	37

Z	
zarządzanie plikami	44, 46
zdjęcia	
— drukowanie	34
— edytowanie	34
— kopiowanie	15, 31
— organizowanie	33
— robienie	32
— wysyłanie	30, 33
— wyświetlanie	33
Patrz <i>zdjęcia</i>	
zegar	39