

## **Nokia 300 Kullanım Kılavuzu**

|                                                            |           |                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İçindekiler</b>                                         |           | <b>Kendi profilinizi oluşturma</b>                                    | 18        |
|                                                            |           | <b>Zil seslerinizi uyarlama</b>                                       | 18        |
| <b>Güvenlik</b>                                            | <b>4</b>  | <b>Telefon</b>                                                        | <b>19</b> |
| <b>Başlarken</b>                                           | <b>5</b>  | Arama yapma                                                           | 19        |
| Tuşlar ve parçalar                                         | 5         | Cevapsız aramalarınızı görüntüleme                                    | 19        |
| SIM kartı ve bataryayı takma                               | 5         | Son çevrilen numarayı arama                                           | 19        |
| Hafıza kartı takma                                         | 7         | Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma | 19        |
| Bataryayı şarj etme                                        | 8         | Alınan bir aramanın veya mesajın numarasını kaydetme                  | 20        |
| Bataryayı USB üzerinden şarj etme                          | 9         | Arama yapmayı veya cevaplamayı önleme                                 | 20        |
| Anten konumları                                            | 10        |                                                                       |           |
| Bileklik takma                                             | 10        | <b>Rehber</b>                                                         | <b>21</b> |
| <b>Cihazı açma</b>                                         | <b>10</b> | Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme                               | 21        |
| Şebeke servisleri ve ücretler                              | 10        | Hızlı aramayı kullanma                                                | 21        |
| Giriş kodları                                              | 11        | Kartvizit bilgilerinizi gönderme                                      | 21        |
| Telefonu açma veya kapatma                                 | 11        | Kartvizit grubu oluşturma                                             | 22        |
| Tuşları ve ekranı kilitleme                                | 12        | Kartvizitleri SIM kartınıza taşıma veya kopyalama                     | 22        |
| Dokunmatik ekran eylemleri                                 | 12        |                                                                       |           |
| Dokunmatik ekran titreşim geri beslemesini kapatın         | 13        | <b>Metin yazma</b>                                                    | <b>22</b> |
| Etkileşimli giriş ekranı öğeleri                           | 14        | Metin girişi modları arasında geçiş yapma                             | 22        |
| Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme | 14        | Normal metin girişini kullanarak yazma                                | 23        |
| Göstergeler                                                | 14        | Metin tahminini kullanma                                              | 23        |
| Mesajlar tuşu                                              | 15        |                                                                       |           |
| Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama | 15        | <b>Mesajlar</b>                                                       | <b>24</b> |
| Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma                     | 16        | Mesaj gönderme                                                        | 24        |
| Telefonunuzu hatsız kullanma                               | 16        | Bir grup kişiye mesaj gönderme                                        | 25        |
|                                                            |           | Bir eki kaydetme                                                      | 25        |
| <b>Kişiselleştirme</b>                                     | <b>16</b> | Oturum görüntüleme                                                    | 25        |
| Giriş ekranı hakkında                                      | 16        | Telesekreter mesajı dinleme                                           | 26        |
| Giriş ekranına kısayol ekleme                              | 16        | Sesli mesaj gönderme                                                  | 26        |
| Önemli kartvizitlerinizi giriş ekranına ekleme             | 17        |                                                                       |           |
| Git menüsünü uyarlama                                      | 17        | <b>Posta ve sohbet</b>                                                | <b>26</b> |
| Giriş ekranınızı kişiselleştirme                           | 17        | E-posta hakkında                                                      | 26        |
| Telefonunuzun görünümünü değiştirme                        | 18        | E-posta gönderme                                                      | 26        |

|                                                           |           |                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E-posta okuma ve cevaplama                                | 27        | Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme                   | 43        |
| Sohbet hakkında                                           | 27        | Orijinal ayarları geri yükleme                                             | 43        |
| Arkadaşlarınızla sohbet etme                              | 27        | Dosyaları düzenleme                                                        | 43        |
| <b>Bağlantı</b>                                           | <b>28</b> | Takviminizi ve kartvizitlerinizi Ovi by Nokia ile senkronize edebilirsiniz | 43        |
| Bluetooth                                                 | 28        | Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme                    | 44        |
| USB veri kablosu                                          | 30        |                                                                            |           |
| <b>Web</b>                                                | <b>30</b> | <b>Telefonunuzu koruma</b>                                                 | <b>44</b> |
| Web tarayıcı hakkında                                     | 30        | Telefonunuzu kilitleme                                                     | 44        |
| Web'i tarama                                              | 31        | Hafıza kartınızı şifre ile koruma                                          | 44        |
| Tarama geçmişini silme                                    | 31        | Hafıza kartı biçimlendirme                                                 | 45        |
| <b>Resim ve videolar</b>                                  | <b>31</b> | Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama                                       | 45        |
| Resim çekme                                               | 31        |                                                                            |           |
| Video kaydetme                                            | 31        | <b>Nokia servisleri</b>                                                    | <b>45</b> |
| Resim veya video gönderme                                 | 32        | Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri                               | 45        |
| Fotoğraflar                                               | 32        | Nokia Servisleri                                                           | 45        |
| Resim bastırma                                            | 33        | Nokia Servislerine erişme                                                  | 46        |
| <b>Müzik ve ses</b>                                       | <b>33</b> | Nokia Mağaza hakkında                                                      | 46        |
| Medya oynatıcı                                            | 33        | Nokia Suite hakkında                                                       | 46        |
| FM radyo                                                  | 35        | Nokia Ovi Suite'i Bilgisayarınıza Yükleme                                  | 47        |
| Ses kaydediciyi kullanma                                  | 37        | Nokia Ovi Player                                                           | 48        |
| <b>Zaman yönetimi</b>                                     | <b>38</b> | <b>Çevreyi koruyun</b>                                                     | <b>48</b> |
| Saat ve tarihi değiştirme                                 | 38        | Enerji tasarrufu yapın                                                     | 48        |
| Alarm ayarlama                                            | 38        | Geri dönüştürün                                                            | 48        |
| Bir randevu ekleme                                        | 38        |                                                                            |           |
| <b>Oyunlar ve uygulamalar</b>                             | <b>38</b> | <b>Ürün ve güvenlik bilgileri</b>                                          | <b>49</b> |
| Oyunlar ve uygulamalar hakkında                           | 38        |                                                                            |           |
| Oyun deneyiminizi iyileştirme                             | 39        | <b>Dizin</b>                                                               | <b>55</b> |
| Oyun veya uygulama indirme                                | 39        |                                                                            |           |
| Topluluklar Hakkında                                      | 39        |                                                                            |           |
| Hesaplamaları kullanma                                    | 40        |                                                                            |           |
| Para birimi ve ölçümleri dönüştürme                       | 40        |                                                                            |           |
| <b>Telefon yönetimi</b>                                   | <b>41</b> |                                                                            |           |
| Destek                                                    | 41        |                                                                            |           |
| Telefonunuzu kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme | 41        |                                                                            |           |

**Güvenlik**

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

**YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN**

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

**YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR**

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

**GİRİŞİM**

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR**

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**CİHAZINIZI KURU TUTUN**


Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN**

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

## Başlarken

### Tuşlar ve parçalar

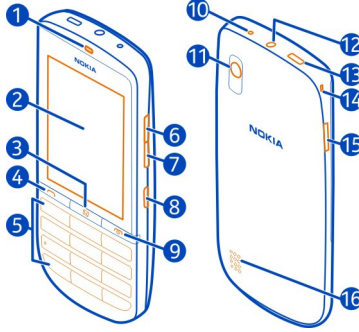

- 1 Kulaklık
- 2 Dokunmatik ekran
- 3 Mesaj tuşu
- 4 Arama tuşu
- 5 Tuş takımı
- 6 Ses açma tuşu
- 7 Ses kısma tuşu
- 8 Tuş kilidi düğmesi
- 9 Bitir/Güç tuşu
- 10 Şarj cihazı konektörü
- 11 Kamera merceği
- 12 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 13 Mikro USB konektörü
- 14 Bileklik deliği
- 15 Arka kapağı açma boşluğu
- 16 Hoparlör

Kamera merceğinin üzerinde koruyucu bant varsa, bandı çıkarın.

### SIM kartı ve bataryayı takma


**! Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




Bu telefon BL-4U bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.


- 1 Parmağınızı telefonun kenarındaki boşluğa yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice kaldırıp çıkarın. Batarya takılıysa bataryayı kaldırarak çıkarın.

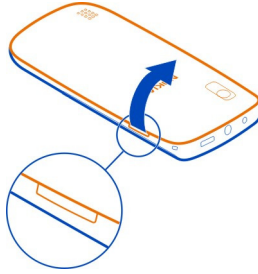


- 2 SIM kart yuvasını kaydırın ve açın ve kaldırmak için tırnağınızı kullanın.

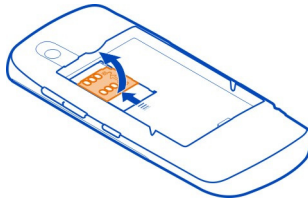

- 3 SIM kartın temas yüzeyinin aşağıya dönük olduğundan emin olun ve kartı yuvasına yerleştirin. SIM kart tutucuyu kaydırarak kilitleyin

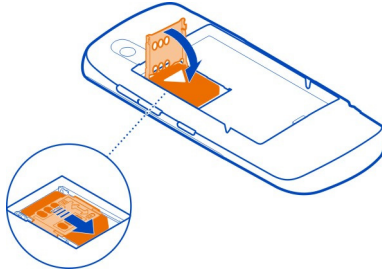


- 4 Bataryanın ve batarya bölmesinin temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın. Arka kapağı takmak için, önce alt kilit dillerini yuvalarına yöneltin (1) ve ardından kapak yerine oturana kadar bastırın (2).

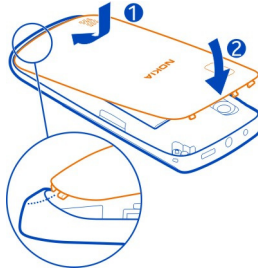

### Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz, kapasitesi en fazla şu kadar olan hafıza kartlarını destekler: 32 GB.

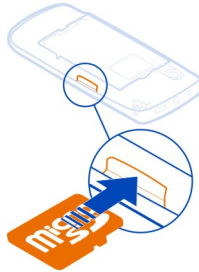

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartın temas bölgesinin aşağı baktığından emin olun. Kartı yerine oturana kadar itin.
- 3 Arka kapağı takın.

### Hafıza kartını çıkarma

**! Önemli:** Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.


Hafıza kartını, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya takabilirsiniz.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartı serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin ve ardından çekip çıkarın.
- 3 Arka kapağı takın.

### Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

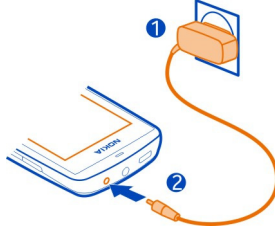

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz. Şarj sırasında telefon ısınabilir.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Radio dinlerken telefonun şarj edilmesi radyo yayını alma kalitesini etkileyebilir.

### **Bataryayı USB üzerinden şarj etme**

Bataryanız azaldı, ancak yanınızda şarj cihazınız mı yok? Bilgisayar gibi uyumlu bir cihaza bağlanmak için uyumlu bir USB kablosu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörünü kırmaktan kaçınmak için, şarj cihazı kablосunu bağlarken veya çıkartırken dikkatli olun.



Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.


### Anten konumları



Anten alanı vurgulanmıştır.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

### Bileklik takma

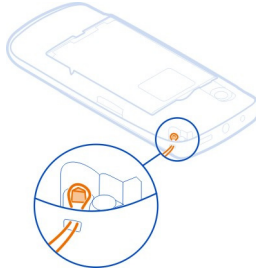

## Cihazı açma

### Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın GSM 850/900/1800/1900 MHz şebekeler ve WCDMA 850/900/1900/2100 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.


Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

## Giriş kodları

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN veya PIN2 kodu<br>(4-8 rakamlı)               | <p>Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.</p> <p>Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun.</p> <p>Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.</p>                                                                                                                                             |
| PUK veya PUK2 kodu<br>(8 rakamlı)                 | <p>Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMEI numarası<br>(15 rakamlı)                     | <p>Bu, geçerli telefonları ağda tanıtmak için kullanılır. Bu numara ayrıca gerektiğinde (örn. çalınan telefonlar için) bloke edilebilir. Ayrıca bu numarayı Nokia Care hizmetlerine vermeniz gerekebilir.</p> <p>IMEI numaranızı görmek için, <b>*#06#</b> kodunu çevirin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kilit kodu (güvenlik kodu)<br>(en az 5 basamaklı) | <p>Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.</p> <p>Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir.</p> <p>Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin.</p> <p>Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.</p> <p>Daha fazla bilgi için, Nokia Care'e veya telefonu satın aldığınız yere başvurun.</p> |

## Telefonu açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

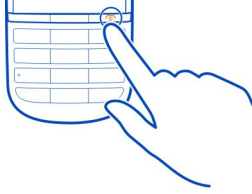

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

### **Tuşları ve ekranı kilitleme**

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi düğmesine basın.

### **Tuşların ve ekranın kilidini açma**

Tuş kilidi düğmesine basın ve hareketli ok alanında ekranı soldan sağa doğru kaydırın.

### **Dokunmatik ekran eylemleri**


Dokunmatik ekran kullanıcı arayüzüyle etkileşim için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunup basılı tutunuz.

### **Bir uygulamayı veya başka bir ekran öğesini açma**

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.


### **Öğeye özgü seçeneklere erişme**

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren açılır bir menü açılır.

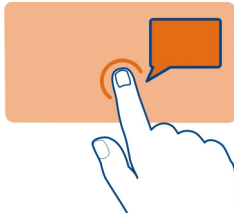

### Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana yerleştirin, ekranda yukarı ve aşağı kaydırın ve sonra parmağınızı kaldırın. Ekran içeriği bırakılan andaki hız ve yönde ilerler. İlerleyen listeden bir öğe seçmek ve ilerlemeyi durdurmak için öğeye dokunun.

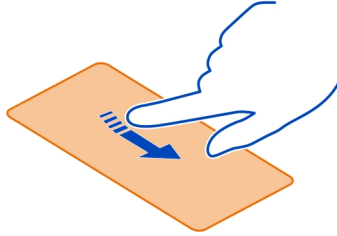

### Yatay kaydırma

Ekrana parmağınızı yerleştirin ve istenen yönde parmağınızı durmadan ilerletin.



Örneğin, resim görüntülerken bir sonraki resmi görüntülemek için sola doğru yatay kaydırın. Resimlerinize hızla göz atmak için ekranı hızla yatay kaydırıktan sonra küçük görüntüler arasında sola veya sağa doğru ilerleyin.

### Dokunmatik ekran titreşim geri beslemesini kapatın

Titreşim geri beslemesi etkin durumdaysa, bir öğeyi dokunmatik ekrandan başarıyla seçtiğinizde, ekran titreşir.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma ayarları** seçeneğini belirleyin.

**Titreşim geri besleme > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekran hatalı gözükyorsa ve öğeleri seçmekte zorluk yaşıyorsanız, dokunmatik ekranı kalibre etmeniz gerekebilir.

### Dokunmatik ekranı kalibre etme

Ayar düzeltme seçeneğini belirleyin ve görüntülenen talimatları izleyin.

### Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Giriş ekranı öğeleri etkileşimlidir. Örneğin, doğrudan giriş ekranında alarmları ayarlayabilir veya takvim girişleri yazabilirsiniz.



### Alarm ayarlama

Saati seçin (1).

### Programınızı görüntüleme veya düzenleme

Tarihi seçin (2).

### Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Dahili hoparlör ile, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşabilir ve dinleyebilirsiniz.

### Arama sırasında hoparlörü açma

Hoparlör seçeneğini belirleyin.

### Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Telefon, bir arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.




Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor.




Alarm ayarlanmıştır.



Telefon, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).



Telefon, 3G (UMTS) şebekesine kayıtlıdır.

veya **H** Telefon, 3.5G (HSDPA) şebekesine kayıtlıdır.

Bluetooth etkindir.

Etkin olan tercih zamanlanmış.

Telefona kulaklıklılı mikrofön seti baęlı.

Telefon, USB veri kablosuyla başka bir cihaza baęlı.

## Mesajlar tuşu

Bir mesaj yazmak veya mesaj gelen kutunuzu kontrol etmek için, mesajlar tuşuna  basın.

## Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki içerięi kopyalayıp yeni telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneęin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve resimleri yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.  
**Menü > Ayarlar > Baęlantı > Bluetooth** ve **Açık** öğelerini seçin.
- 2 **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Veri transferi > Buraya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kopyalanacak içerięi seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki önceki telefonunuzu seçin.
- 6 Diğer telefon şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Sizin tarafınızdan tanımlanabilecek şifrenin her iki telefona da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Bilgiler için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

### Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma

Çocuklarınız telefonunuzla oynamak istiyor ancak yanlışlıkla bir arama yapmasını engellemek mi istiyorsunuz? Telefonunuzun oyunlar ve ajanda gibi bazı özellikleri SIM kart takılmadan kullanılabilir. Menüdeki soluk renkli özellikler kullanılamaz.

### Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmadığınız ya da çağrı alamadığınız yerlerde, uçuş tercihinin etkinleştirdikten sonra, oyun oynayabilir veya müzik dinleyebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

**Uçak > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

 , uçuş tercihinin etkin olduğunu gösterir.

**İpucu:** Tercih kısayollarını cihazınızın giriş ekranındaki kısayol penceresine ekleyebilirsiniz.

### Uyarı:

Uçuş tercihi etkinken, acil aramalar da dahil olmak üzere arama yapmak veya gelen aramaları almak ya da şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikleri kullanmak mümkün değildir. Arama yapmak için başka bir profili etkinleştirin.

## Kişiselleştirme

### Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimlere bakın
- Favori uygulamalarınızı açın
- Fotoğraf çekme veya web'de gezinme gibi farklı özellikler için kısayollar ekleme
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleme ve bunları hızlıca arama, kısa mesaj veya e-posta gönderme

### Giriş ekranına kısayol ekleme

Favori uygulamalarınızı doğrudan giriş ekranından mı açmak istiyorsunuz? En çok kullandığınız özelliklere kısayollar ekleyebilirsiniz.

- 1 Kısayol pencere öğesini seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Kısayolları seç** seçeneğini belirleyin.

2 Tanımlamak istediğiniz kısayolu seçin ve istenen öğeyi seçin.

**İpucu:** Bir kısayolu kaldırmak için, başka biriyle değiştirin.

**İpucu:** Git menüsüne de kısayollar ekleyebilirsiniz. **Git > Görünm. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

### Önemli kartvizitlerinizi giriş ekranına ekleme

Mesajları hızlı bir şekilde aramak veya favori kartvizitlerinize göndermek mi istiyorsunuz? Giriş ekranında seçili kartvizitlere kısayollar ekleyebilirsiniz.

- 1 Favori kartvizitler çubuğunu seçip basılı tutun.
- 2 **Favorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizit simgesini  ve listeden bir kartviziti seçin.  
Kartvizitin telefon hafızasında kayıtlı olması gerekir.

**İpucu:** Kartvizite bir resim eklenirse, Favori kartvizitler çubuğunda görüntülenir.

### Kartviziti arayın veya bir mesaj gönderin

Favori kartvizitler çubuğunda kartviziti seçin ve açılır menüden uygun seçeneği belirleyin.

### Giriş ekranından bir kartviziti kaldırma

- 1 Favori kartvizitler çubuğunu seçip basılı tutun.
- 2 **Favorileri düzenle** seçeneğini ve kaldırmak istediğiniz kartviziti belirleyin.

Kartvizit Favori kartvizitler çubuğundan kaldırılır, ancak kartvizit listenizde kalır.

### Git menüsünü uyarlama

En çok kullandığınız özelliklere kısayollar ekleyebilirsiniz.

- 1 **Git > Görünm. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir menü öğesi ve listeden istenen özelliği seçin.

Bir özelliğe erişmek için, **Git** seçeneğini ve istenen özelliği belirleyin.

### Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Favori manzaranızı veya ailenizin resimlerini giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek giriş ekranınızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

### Duvar kağıdını değiştirme

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran > Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör ve bir resim seçin.

Ayrıca telefonunuzun kamerasıyla bir resim çekebilir ve bu resmi kullanabilirsiniz.

**İpucu:** Nokia Mağaza'dan başka duvar kağıtları indirin. Daha fazla bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

Kısayolları yenileriyle değiştirerek giriş ekranınızdaki öğeleri yeniden düzenleyin.

### Telefonunuzun görünümünü değiştirme

Temalarla, giriş ekranınızın renklerini ve görünümünü değiştirebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar** seçeneğini belirleyin.

**Tema seç** > **Temalar** seçeneğini ve listeden bir temayı belirleyin.

**İpucu:** Nokia Mağaza'dan başka temalar indirin. Daha fazla bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Kendi profilinizi oluşturma

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun isimler verebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

1 **Stilim 1** veya **Stilim 2** seçeneğini belirleyin.

2 **Uyarla** seçeneğini belirleyin ve profil ayarlarınızı tanımlayın.

3 Profil için bir ad girin ve **Tamam > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Zil seslerinizi uyarlama

Zil seslerini, tuş ve uyarı seslerini her profil için özelleştirebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

### Zil sesini değiştirme

Zil sesi: seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

**İpucu:** Nokia Store'dan başka zil sesleri indirin. Daha fazla bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Tuşların seslerini değiştirme

Tuş sesleri: seçeneğini belirleyin ve ses seviyesi çubuğunu sürükleyin.

## Telefon

### Arama yapma

- 1 Gerekirse ülke ve alan kodu dahil telefon numarasını girin.
- 2 Arama tuşuna basın.

### Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

### Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

### Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

### Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında **Göster** öğesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyse, telefon açıksa ve şebeke servisi alanındaysa kayda alınır.

### Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

### Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

**Menü > Rehber > İşlem kaydı** öğesini seçin ve **Cevapsız arama** seçeneğini belirleyin.

### Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

Giriş ekranında arama tuşuna basın, listeden numarayı seçin ve arama tuşuna yeniden basın.

### Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma

Gelen aramalara cevap veremediğiniz durumlarda, aramalarınızı aktarabilirsiniz.

Arama aktarma şebeke servsidir.

- 1 **Menü > Ayarlar > Ara > Arama aktarma** öğesini seçin.

- 2 Gelen aramaların ne zaman aktarılacağını seçin:

**Tüm sesli aramlar.** — Gelen sesli aramaların tümünü aktar.

**Meşgulse** — Meşgul olduğunda sesli aramaları aktar.

**Cevaplanmazsa** — Sesli aramaları yalnızca cevap verilmediğinde aktar.

**Ulaşılamıyorsa** — Belirli bir süre boyunca telefon kapalı ya da şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

**Bulunamıyorsa** — Cevaplanmadığında, telefon meşgul ya da kapalı olduğunda veya şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

- 3 **Etkinleştir** > **Telesekretere** veya **Başka** numaraya seçeneğini belirleyin.
- 4 **Cevaplanmazsa** veya **Bulunamıyorsa** seçilirse, aramanın aktarılması için geçmesi gereken süreyi ayarlayın.

### Alınan bir aramanın veya mesajın numarasını kaydetme

Telefon numarası henüz kartvizitler listenize kaydedilmemiş bir kişinin sizi aradığı veya mesaj gönderdiği oldu mu? Numarayı kolaylıkla rehberinize kaydedebilirsiniz.

### Alınan bir aramanın numarasını kaydetme

- 1 **Menü** > **Rehber** > **İşlem kaydı** öğesini seçin ve **Gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Numarayı seçin ve **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizit için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Alınan bir mesajın numarasını kaydetme

- 1 **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oturumlar** veya **Gelen kutusu** öğesini ve bir mesajı seçin.
- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 Numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kartvizit için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Varolan bir kartvizite yeni bir numara eklemek için, numarayı seçin ve **Kartvizite** ekle seçeneğini belirleyin.

### Arama yapmayı veya cevaplamayı önleme

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Güvenlik** seçeneğini belirleyin. Aramaları önlemek için, servis sağlayıcınızdan bir engelleme şifresi almanız gerekir.

### Bazı arama türlerini önleme

- 1 **Arama kısıtlı. srv.** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin ve engelleme şifrenizi girin.

## Rehber

### Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyin.

### Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

- 1 İsimler seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.
- 2 Seçenek > Bilgi ekle seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedya** seçeneğini belirleyin.

### Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Rehber > Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin.

### Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- 1 Bir sayı tuşunu seçin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- 2 Belgi giriziñ ýa-da kontakt gözläñ.

### Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşuna basın ve basılı tutun ve açılır menüden **Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

### Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

### Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar ve Ara > Hızlı arama > Kapalı öğelerini seçin.

### Kartvizit bilgilerinizi gönderme

Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yeni tanıştığınız bir kişiye göndermek ister misiniz? Kendi kartvizit bilgilerinizi kartvizit listesine ekleyin ve kişiye bir kartvizit gönderin.

Menü > Rehber ve İsimler seçeneğini belirleyin.

- 1 Bilgilerinizi içeren kartvizit listesi girişini seçin.
- 2 Elektrnk. kartvzt. seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

### Alınan elektronik kartviziti kaydetme

Göster > Kaydet seçeneğini belirleyin.

### Kartvizit grubu oluşturma

Aile üyelerinizi veya arkadaşlarınızı bir kartvizit grubuna eklemek istiyorsanız, aynı anda tümüne kolayca bir mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 **Gruplar** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Grup ismini girin, isterseniz bir görüntü ve bir zil sesi seçin ve sonra **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitleri gruba eklemek için, grubu seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

### Kartvizitleri SIM kartınıza taşıma veya kopyalama

SIM kartınızı başka bir telefonda kullanmak, ancak kartvizitlerinize de ulaşmak mı istiyorsunuz? Varsayılan olarak, kartvizitler telefon hafızasına kaydedilir, ancak kartvizitlerinizi SIM karta da kopyalayabilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasına birden fazla kartvizit kaydedilebilir ancak SIM karta kaydedilen kartvizitlerin yalnızca bir telefon numarası olabilir.  kartvizitin SIM kartta kayıtlı olduğunu gösterir.

### Tüm kartvizitleri kopyalama

Kartvizitler. kopyl. > Telefondan SIM karta seçeneğini belirleyin.

### Tüm kartvizitleri taşıma

Kartvizitleri taşı > Telefondan SIM karta seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Kartvizitler hem telefon hafızasına hem de SIM karta kaydedilirse, rehberde yinelenen kartvizitler görüntülenebilir. Yalnızca telefona kaydedilen kartvizitleri görüntülemek için **Ayarlar** > **Kullanılan hafıza** > **Telefon** seçeneğini belirleyin.

## Metin yazma

### Metin girişi modları arasında geçiş yapma

Metin yazarken, geleneksel  veya tahmini  metin girişini kullanabilirsiniz.

 ve  karakter boyutlarını gösterir.  sayı modunun etkin olduğunu gösterir.

**Metin giriři yöntemleri arasında geiř yapma**

**Seenek > Sözcük tahmini ögesini sein.** Metin tahmini özellięi tüm dilleri desteklemez.

**Karakter boyutları arasında geiř yapma**

**# ögesini sein.**

**Harf ve sayı modları arasında geiř yapma**

**# tuřunu basılı tutun**

**Yazma dilini ayarlama**

**Seenek > Yazma dili seeneęini belirleyin.**

**Normal metin giriřini kullanarak yazma**

- 1 İstedięiniz karakter görüne kadar bir sayı tuřuna (2-9) basın.
- 2 Sonraki karakteri ekleyin. Sonraki karakter aynı tuřta bulunuyorsa, imle görüne kadar bekleyin veya imleci ileri taşıyın.

Mevcut karakterler seilen yazı diline baęlı olarak deęiřir.

**İmleci hareket ettirme**

◀ veya ▶ sein ya da imlecin bulunmasını istedięiniz konuma vurun.

**Sık kullanılan bir noktalama iřaretini girme**

**1 tuřuna art arda basın.**

**Özel bir karakter girme**

**?!£** ve istedięiniz karakteri sein.

**Bořluk ekleme**

**0 tuřuna basın.**

**Metin tahminini kullanma****Metin tahminini kullanarak yazma**

Sayı tuřları seildike, dahili sözlük sözcükler önerir.

- 1 Her karakter için her bir sayı tuřunu (2-9) bir kez sein.
- 2 İstedięiniz sözcüęü bulmak için, \* ögesini art arda sein.
- 3 Sözcüęü onaylamak için ▶ seeneęini belirleyin.

### Sözlükte eksik olan bir sözcüğü sözlüğe ekleme

Bir sözcüğü metin tahmini özelliğini kullanarak girdiğinizde ? görüntülenirse, o sözcük sözlükte yoktur. Sözcüğü dahili sözlüğe ekleyebilirsiniz.

- 1 Harfle ögesini seçin.
- 2 Sözcüğü normal metin girişini kullanarak yazın.
- 3 Kaydet ögesini seçin.

### Birleşik sözcük yazma

- 1 Sözcüğün ilk kısmını yazın. Sözcüğü onaylamak için, imleci ileriye doğru hareket ettirin.
- 2 Sözcüğün kalan kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

## Mesajlar

### Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, video kliplerinizi ve elektronik kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

**Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ek eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınızı yazın ve **Devam** seçimini yapın.
- 4 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçip e-posta adresini girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek > Simge ekle** ögesini seçin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

### **Bir grup kişiye mesaj gönderme**

Tüm aile üyelerinize bir mesaj göndermek ister miydiniz? Onları bir gruba atarsanız, aynı anda hepsine bir mesaj gönderebilirsiniz.

**Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.**

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın ve **Devam** seçimini yapın.
- 3 Bir grup seçmek için **Kartvizit grupları** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

### **Bir eki kaydetme**

Multimedya ekleri ve e-posta mesajlarını cihazınıza kaydedebilirsiniz.

**Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.**

### **Bir eki kaydetme**

- 1 Mesajı açın.
- 2 **Seçenek > İçerikleri kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 İstenen dosyayı seçin ve **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### **Bir e-posta ekini kaydetme**

- 1 E-postayı açın.
- 2 Eki seçin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Resimler ve videolar Galerî ögesine kaydedilir.

### **Oturum görüntüleme**

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları tek bir görünümde görebilir ve oturuma bu görünümünden devam edebilirsiniz.

**Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.**

### Oturumda bir mesaj okuma

Oturumlar seçeneğini, bir oturumu ve bir mesajı belirleyin.

### Geleneksel Gel. kut. grnm.'e geçme

Seçenek > Gel. kut. grnm. seçeneğini belirleyin.

### Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Menü > Mesajlar > Telesekreter ve Sesli ara. pst. kut. nu. öğelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve Tamam seçeneğini belirleyin.
- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranındayken 1 tuşunu basılı tutun.

### Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 Diğer mesajlar > Sesli mesaj seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
- 4 Devam seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

## Posta ve sohbet

### E-posta hakkında

Menü > Mesajlar > E-posta seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu, farklı posta servisi sağlayıcılarına ait posta hesaplarınızdan posta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

Henüz bir e-posta hesabınız yoksa, Nokia E-posta hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### E-posta gönderme

Menü > Mesajlar > E-posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 **Seenek > Yeni Oluřtur** seeneęini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini ve konuyu girin ve mesajınızı yazın.
- 3 Resim gibi bir dosya eklemek için **Seenek > Ekle > Dosya ekle** seeneęini belirleyin.
- 4 E-postaya eklemek üzere bir resim çekmek için, **Seenek > Ekle > Yeni görüntü ekle** seeneęini belirleyin.
- 5 **Gönder** seeneęini belirleyin.

### **E-posta okuma ve cevaplama**

**Menü > Mesajlar > E-posta** seeneęini belirleyin ve bir e-posta hesabı sein.

- 1 Bir e-posta sein.
- 2 E-postayı cevaplamak veya iletme için **Seenek** seeneęini belirleyin.

### **Sohbet hakkında**

**Menü > Mesajlar > Sohbet** seeneęini belirleyin.

Arkadařlarınızla sohbet mesajı gönderip alabilirsiniz. Sohbet bir řebeke servsidir. Sohbet hesabınız yoksa, bir Nokia hesabı oluřturarak Nokia Sohbet uygulamasını kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun dięer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda alıřır durumda bırakabilir ve yeni sohbet bildirimleri almaya devam edebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya ierik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafięi ücreti ödemeniz gerekebilir.

### **Arkadařlarınızla sohbet etme**

**Menü > Mesajlar > Sohbet** seeneęini belirleyin.

Aynı anda birden ok serviste oturum aabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı oturum aabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla kartvizitle oturumunuz devam edebilir.

- 1 eřitli sohbet servisleri kullanılabilir, istedięinizi sein.
- 2 Serviste oturum aın.
- 3 Kartvizit listenizde, sohbet etmek istedięiniz kartviziti sein.
- 4 Ekranın alt tarafındaki metin kutusuna mesajınızı yazın.
- 5 **Gönder** seeneęini belirleyin.

## Bağlantı

### Bluetooth


#### Bluetooth bağlantısı hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

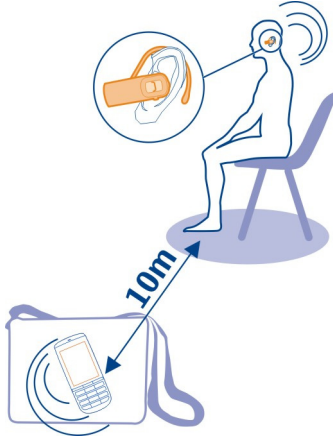

Telefonunuz kilitli olduğunda, yalnızca **Otomatik bağlan** olarak ayarlanmış eşleşmiş bir cihazla bağlantı kurulabilir.

**! Not:** Bazı ülkelerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin, Fransa'da, Bluetooth teknolojisini yalnızca iç mekanlarda kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

### Kablosuz kulaklığa bağlama

Bir arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? Kablosuz bir kulaklık kullanın. Ayrıca telefonunuz doğrudan elinizde olmasa bile bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** öğesini seçin ve **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Telefonunuzu ve kulaklığı eşleştirmek için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kulaklığı seçin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

### Bluetooth kullanarak fotoğraf veya başka içerik gönderme

Bluetooth kullanarak fotoğraflarınızı, videolarınızı veya sizin tarafınızdan oluşturulmuş başka bir içeriği bilgisayarınıza veya bir arkadaşınızın telefonuna gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçip basılı tutun, ardından **Gönder > Bluetooth** ile öğesini seçin.
- 2 Bağlamak için uyumlu bir cihaz seçin. Cihazı göremiyorsanız **Yeni bulma** öğesini seçin. Yakındaki Bluetooth cihazları listelenmiştir.
- 3 İstenirse, şifreyi girin.

**İpucu:** Ayrıca Bluetooth kullanarak elektronik kartvizit de gönderebilirsiniz.

### Eşleşmiş bir cihaza otomatik olarak bağlanma

Telefonunuzu düzenli olarak araç kiti, kulaklık veya PC'niz gibi başka bir Bluetooth cihazına bağlıyor musunuz? Telefonunuzu otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** öğesini seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Otomatik olarak bağlanacak telefonu seçin.
- 2 Açılır menüden, **Ayarlar > Otomatik bağlan > Evet** seçeneğini belirleyin.

### Telefonunuzu koruma

Bluetooth kullanırken kimlerin telefonunuzu görebileceğini güven altına almak ister misiniz? Telefonunuzu kimlerin bulabileceğini ve bağlanabileceğini kontrol edebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

**Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme**

**Telefon görünürlüğü** > Gizli seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz gizliyken başkalarını telefonunuzu tespit edemez. Ancak, önceden eşleştirilen cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

**Bluetooth'u kapatma**

**Bluetooth** > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

**USB veri kablosu****Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama**

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

**Nokia Ovi Suite** — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil.

**Medya aktarımı** — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefonunuzu ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

**Depolama** — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Hafıza kartının takıldığından emin olun. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçeriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın. Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı, videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için, Nokia Suite uygulamasından faydalanın.

**Web****Web tarayıcı hakkında**

**Menü** > İnternet seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet'teki web sayfalarını telefonunuzdaki web tarayıcısıyla görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını şebeke servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

### Web'i tarama

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

### Bir web sitesine gitme

Adrese git seçeneğini belirleyin ve adresi girin.

### Tarama geçmişini silme

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

### Önbelleği veya çerezleri silme

Bir web sitesini tararken, Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt veya Çerezleri sil seçeneğini belirleyin.

### Çerezlerin depolanmasını önleme

Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler > Reddet ögesini seçin.

## Resim ve videolar

### Resim çekme

- 1 Menü > Fotoğraflar > Kamera seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3  ögesini seçin.

Resimler Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım ögesine kaydedilir.

### Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

### Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Kamerayı açmak için Menü > Fotoğraflar > Kamera seçeneğini belirleyin.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için gerekirse  > **Video kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.  
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin.

Videolar Menü > **Fotoğraflar** > **Videolarım** ögesine kaydedilir.

### Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

### Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı multimedya mesajıyla veya Bluetooth özelliğini kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın.

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

### Resim gönderme

- 1 Resmi içeren klasörü seçin.
- 2 Gönderilecek resmi seçin.  
Birden fazla resim göndermek için,  > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz resimleri işaretleyin.
- 3  > **Gönder** veya **İşaretlilr. gönder** seçeneğini belirleyin.

### Video gönderme

- 1 Videoyu içeren klasörü seçin.
- 2 **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve videoyu işaretleyin. Göndermek için birden fazla videoyu işaretleyebilirsiniz.
- 3 **Seçenek** > **İşaretlilr. gönder** seçeneğini ve istenen gönderme yöntemini belirleyin.

### Fotoğraflar

#### Fotoğraflar hakkında

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar uygulaması, telefonunuzdaki tüm resim ve videoları görüntüleyebileceğiniz yerdir. Video oynatabilir veya resimlere göz atabilir ve en iyi çekimleri bastırabilirsiniz.

### Resimlerinizi organize etme

Resimlerinizi klasörler halinde organize edebilirsiniz.

**Menü > Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Albümlerim seçeneğini belirleyin.
- 2  > **Albüm oluştur** seçeneğini belirleyin ve albüm için bir isim girin.
- 3 Albüme eklenecek resimleri seçin.

### Resim düzenleme

Çektiğiniz resim çok koyu ya da düzgün bir şekilde karelenmemiş mi? Çektiğiniz resimleri döndürebilir, çevirebilir, kırabilir ve parlaklığı, kontrastı ve renkleri ayarlayabilirsiniz.

- 1 Fotoğraflarım, Zamanlama veya Albümlerim öğesinden bir resim seçin.
- 2  öğesini ve istediğiniz efekti seçin.

### Resim bastırma

Resimlerinizi doğrudan uyumlu bir yazıcı kullanarak bastırabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlamak için bir USB veri kablosu veya yazıcı destekliyorsa, Bluetooth kullanın.
- 2 USB bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Basılacak resmi seçin.
- 4  > **Bas** öğesini seçin.

## Müzik ve ses

### Medya oynatıcı

#### Şarkı çalma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.

**Menü > Müzik > Müziğim ve Tüm şarkılar** öğelerini seçin.

- 1 Şarkı seçin.
- 2 Çalmayı duraklatmak için  öğesini; devam ettirmek için  öğesini seçin.

### Bir video oynatma


Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

**Menü > Fotoğraflar > Videolarım** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynatmayı duraklatmak için  öğesini; devam ettirmek için  öğesini seçin.

### PC'nizden müzik kopyalama

PC'nizde telefonunuzda dinlemek istediğiniz müzik var mı? Müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için Nokia Ovi Player'ı ve USB veri kablosunu kullanın.

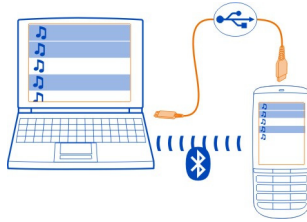

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuza uyumlu bir hafıza kartı takıldığından emin olun.
- 2 Bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızda, Nokia Ovi Player'ı açın. Daha fazla bilgi için Nokia Ovi Player yardımına bakın.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunabilir ve birden fazla telefonda çalınmayabilir.

### Müziğinizin sesini veya zil sesini değiştirme

Türüne daha iyi uyması için müziğin sesini veya zil sesini değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ekolayzerde farklı müzik türleri için tercihleri özelleştirebilirsiniz.

**Menü > Müzik > Müziğim > Medya oynatcsn. git > Seçenek > Daha fazla > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

### Varolan bir ses profilini etkinleştirme

Bir ayar seçin ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

### Yeni bir ses profili oluşturma

- 1 Listedeki son iki ayardan birini seçin.
- 2 Kaydırıcıları seçin ve ayarlayın.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Hoparlörleri telefonunuza bağlama

Uyumlu hoparlörlerden (ayrı olarak satılır) telefonunuzda müzik dinleyin.

Müzik kütüphanenizi taşınabilir yapın ve favori şarkılarınızı kablo olmadan dinleyin. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak, müziğin depolandığı telefondan çalıştığı cihaza gerçek zamanlı müzik aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

### **Kablolu hoparlörleri bağlama**

Hoparlörleri telefonunuzdaki 3,5 mm AV konektörüne bağlayın.

### **Bluetooth hoparlörleri bağlama**

- 1 Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ve Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Hoparlörleri açın.
- 3 Telefonunuzu ve hoparlörleri eşleştirmek için, Ses aksesuarı tak seçeneğini belirleyin.
- 4 Hoparlörleri seçin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için hoparlörlerin kullanım kılavuzuna bakın.

### **FM radyo**


#### **FM radyo hakkında**

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.

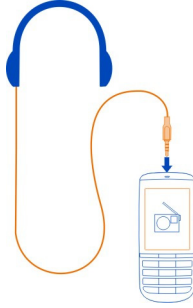

### **Radio dinleme**

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklıklın mikrofon seti anten işlevi görür.

**Menü > Müzik > Radyo** seçeneğini belirleyin.

### **Ses seviyesini değiştirme**

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

### **Radyoyu artılanda çalışır durumda bırakma**

Bitirme tuşuna basın.

### **Arka planda çalarken radyoyu kapatma**

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

### **Radio istasyonları bulma ve kaydetme**

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

**Menü > Müzik > Radyo** seçeneğini belirleyin.

### **Sonraki kullanılabilir istasyonu arama**

◀ veya ▶ ögesini basılı tutun.

### **Bir istasyon kaydetme**

**Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Radyo istasyonlarını otomatik olarak arama

**Seçenek** > Tüm istasyonlar. ara ögesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

### Kaydedilen bir istasyona geçme

 veya  ögesini seçin.

### Bir istasyona yeni isim verme

- 1 **Seçenek** > İstasyonlar seçeneğini belirleyin.
- 2 İstasyonu seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

### Radyo alımını iyileştirme

RDS'yi etkinleştirirseniz, radyo otomatik olarak daha iyi alım yaptığı frekansa geçer.

**Menü** > **Müzik** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenek** > **Ayarlar** > **RDS** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oto-frekans** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

### Ses kaydediciyi kullanma

Kuş sesleri gibi doğadan sesleri ve sesli notları veya telefon oturumlarını kaydedebilirsiniz.

**Menü** > **Uygulamalar** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

### Bir ses klipi kaydetme

 seçeneğini belirleyin.

### Kayıt durdurma

 seçeneğini belirleyin. Kayıt Galerisi ögesindeki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

### Bir telefon oturumunu kaydetme

Görüşme sırasında, **Seçenek** > **Daha fazla** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Her iki taraf kayıt sırasında düzenli aralıklarla zil sesi duyar.

## Zaman yönetimi

### Saat ve tarihi değiştirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

#### Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

- 1 Tarih ve saat ayrılır. > Saat dilimi: seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulduğunuz konumun saat dilimini seçin.
- 3 Kaydet öğesini seçin.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildiği saati doğru görüntülemesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

### Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 Alarm saatini ayarlayın.
- 2 Alarmı ayarlamak için  öğesini seçin.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için (örneğin her gün aynı saatte) Ayarlar > Çalar saat tekrar > Açık ve günleri seçin.

**İpucu:** Alarmı Menü > Uygulamalar > Çalar saat seçeneğinden de açabilirsiniz.

### Bir randevu ekleme

Önemli randevularınızı takviminize toplantı girişleri olarak kaydedin.

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin.

- 1 İstenen tarihe gidip Seçenek > Not yaz seçeneğini belirleyin.
- 2 Giriş türü alanını seçin Toplantı ve alanları doldurun.

## Oyunlar ve uygulamalar

### Oyunlar ve uygulamalar hakkında

Menü > Uygulamalar öğesini seçin ve Ekstra seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz oyunlar veya uygulamalar içerebilir. Bunlar telefon hafızasında veya bir hafıza kartında depolanabilir ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Oyunlar listesini görüntülemek için, **Oyunlar** seçimini yapın. Uygulamalar listesini görüntülemek için, **Koleksiyon** seçimini yapın.

### Oyun deneyiminizi iyileştirme

Sesleri, ışıkları veya titreşimleri etkinleştirebilir veya kapatabilir ve oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar** ögesini seçin ve **Ekstra > Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneğini belirleyin.

### Oyun veya uygulama indirme

Oyunları ve uygulamaları doğrudan telefonunuza indirebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar** ögesini seçin ve **Ekstra > Seçenek > İndirmeler** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamalarını destekler. İndirme işleminden önce uygulamanın telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

- 1 **Uygulam. siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir servisler listesi görüntülenir.
- 2 Bir servis seçin ve talimatları uygulayın.

**İpucu:** Nokia Mağaza'dan oyunlar ve uygulamaları indirin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Topluluklar Hakkında

**Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Topluluklar** seçeneğini belirleyin ve ilgili sosyal ağ servislerinizde oturum açın.

Topluluklar uygulaması sayesinde, sosyal ağ deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Uygulama tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz
- Kendi durum güncellenenizi gönderebilirsiniz
- Kamerayla çektiğiniz resimleri anında paylaşabilirsiniz

Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ servisinin kullanım koşulları o servisteki bilgilerin paylaşımı için geçerlidir. Servisin kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

### Hesaplamaları kullanma

**Menü > Uygulamalar > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenek** seçeneğini ve bilimsel veya standart hesaplamaları belirleyin.
- 2 Hesaplamayı girin ve **=** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Faiz oranları, faiz dönemleri veya faiz taksitlerini hesaplamak için kredi hesaplamalarını kullanın. Kredi hesaplamalarına geçmek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

### Para birimi ve ölçümleri dönüştürme

#### Dönüştürücü hakkında

**Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sayesinde, ölçümleri ve para birimlerini bir birimden diğerine çevirebilirsiniz.

#### Ölçümleri dönüştürme

Uzunluk gibi ölçümleri bir birimden diğerine dönüştürebilirsiniz; örneğin kilometreden mile.

**Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştür** ögesini seçin ve **Seç** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir dönüştürme kategorisi seçin.
- 2 Dönüştürme birimlerini seçin.
- 3 Birim alanlarından birine bir değer girin. Dönüştürülen değer otomatik olarak diğer birim alanında görüntülenir.

### Para birimini dönüştürme

Dönüştürücü sayesinde, para birimlerini hızlıca değiştirebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seç** > **Para birimi** seçeneğini belirleyin ve bir para birimi çifti seçin.
- 2 Bir para birimi için miktarı girin. Dönüştürülen değer otomatik olarak görüntülenir.

**Kur ayarlama**

**Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştür seçeneğini belirleyin.**

Para birimini dönüştürebilmeniz için kuru ayarlamamız gerekir.

- 1 **Seçenek > Kurları belirle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir para birimi çifti seçin.
- 3 Para birimlerinden birinin kurunu girin.

**Para birimi çifti ekleme**

Dönüştürülecek ek para birimi çiftlerini ekleyebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştür seçeneğini belirleyin.**

- 1 **Seçenek > Yeni p. brm dön.** seçeneğini belirleyin.
- 2 İki para biriminin isimlerini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Para birimlerinden birinin kurunu girin.

**Telefon yönetimi****Destek**

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olamadığınızda, kullanıcı kılavuzunu baştan sona okuyun.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.

**Telefonunuzu kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme**

Telefonunuzun performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

**Uyarı:**

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

**Menü > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.



- 1 **Telefon > Tel. günclemler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevcut yazılım. BİGLR.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Telfn. yzlm. indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **Yzlm. gncllş. ykl.** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

### Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

**Oto. yzlm. gncllş.** seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

### Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablo gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Fab. ay. geri yü.** > **Yalnızca ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

### Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilir ya da yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

**Menü > Uygulamalar > Galeri** seçeneğini belirleyin.

#### Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek > Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

#### Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden uygun seçeneği seçin.

**İpucu:** Müzik veya video da çalışabilir veya resimleri Galeri içinde görüntüleyebilirsiniz.

### Takviminizi ve kartvizitlerinizi Ovi by Nokia ile senkronize edebilirsiniz

**Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Ovi ile senk et** > **Şimdi senk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Nokia hesabı bilgilerinizle oturum açın. Bir hesabınız yoksa almak için oturum açın.

### Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.

**Yedek oluştur** seçeneğini belirleyin.

**Bir yedeği geri yükleme**

**Yedğ. geri yükle** seçeneğini belirleyin.

## Telefonunuzu koruma

### Telefonunuzu kilitleme

Telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

### Kişiselleştirilmiş bir güvenlik kodu ayarlama

- 1 **Menü > Ayarlar ve Güvenlik > Erişim kodları > Güvnlk. kod. değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Önceden ayarlanmış güvenlik kodunu girin, 12345.
- 3 Yeni bir kod girin. Minimum 5 rakam gereklidir. Yalnızca rakam kullanılabilir. Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücretler uygulanabilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel verileriniz silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

### Güvenlik tuş kilidini etkinleştirme

**Menü > Ayarlar ve Telefon > Güvenlik tuş kilidi > Açık** seçeneğini belirleyin.

Tuşlar ve ekran kilitlendiğinde telefon da kilitlenir. Telefonun kilidini açmak için güvenlik kodu gerekir.

### Hafıza kartınızı şifre ile koruma

Hafıza kartını yetkisiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Verileri korumak için bir şifre ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Uygulamalar > Galeri** seçeneğini belirleyin.

- 2 Hafıza kartını seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Hafz. krtı seçnklr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin ve bir şifre girin.  
Şifreyi gizli ve güvenli olan, hafıza kartından başka bir yere not edin.

### Hafıza kartı biçimlendirme

Hafıza kartınızdan tüm içeriği silmek istiyor musunuz? Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki tüm veriler silinir.

- 1 **Menü > Uygulamalar > Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Hafz. krtı seçnklr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Hfz. krt. bçmlndr.** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

### Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon satın alırsanız veya telefonunuzu elden çıkarmak istiyorsanız, Nokia telefonunuzu geri dönüştürmenizi önerir. Önce, tüm kişisel bilgilerinizi ve içeriği telefondan kaldırmak isteyebilirsiniz.

### Tüm içeriği kaldırma ve ayarları orijinal değerlere geri yükleme

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 3 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Fab. ay. geri yü.** > **Tümü** seçeneğini belirleyin.
- 4 Telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Kartvizitler, resimler, müzik, videolar, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve diğer yüklü uygulamalar gibi tüm kişisel içeriğinizin kaldırıldığını dikkatli bir şekilde kontrol edin.  
Hafıza kartında veya SIM kartta depolanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

## Nokia servisleri

### Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri

Nokia Servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Nokia Servisleri

Nokia Servisleriyle yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Farklı sosyal paylaşım ağı servislerinde arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz
- Telefonunuza oyun, uygulama, video ve zil sesi indirebilirsiniz
- Yahoo! tarafından desteklenen ücretsiz bir Nokia E-posta hesabı edinebilirsiniz
- Kartvizitlerinizi yedekleyebilir ve yönetebilirsiniz

Bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödemeniz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Servislerini kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Telefonunuzda bir servise eriştiğinizde, hesap oluşturma istenir.

Daha fazla bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Nokia Servislerine erişme

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon öğesini ve istediğiniz servisi seçin.

### Nokia Mağaza hakkında

 Mobil oyunları, uygulamaları, videoları, resimleri, temaları ve zil seslerini telefonunuza indirebilirsiniz . Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanıza yansıtılarak satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Nokia Mağaza telefonunuzla uyumlu ve zevklerin ve konunuzla ilişkili içerik sunar.

Menü > Mağaza öğesini seçin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Nokia Suite hakkında

Nokia Suite PC uygulaması ile şunları yapabilirsiniz:


- Şarkı, fotoğraf veya kendi videolarınız gibi içerikleri telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalayabilir ve favorilerinizi her zaman yanınızda bulundurabilirsiniz. Dijital haklar yönetimi ile korunan müzik dosyalarında (DRM) oynatma veya kopyalama kısıtlamaları olabilir.
- Telefonunuzu güncel tutun ve yazılım güncellemeleri ile yeni özellikler edinin. Ayrıca telefonunuzu güncellemeden önce telefonunuzu ve uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızda kolayca yeniden edinmek için, telefonunuzu kaybetmeniz durumunda karşı rehber veya mesajlar gibi önemli bilgilerinizi yedekleyin.
- İşin keyifli tarafını da keşfedin ve tüm uygulamaları, oyunları ve tüm diğer eğlenceleri telefonunuza indirin.

Nokia Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Suite'in hangi işletim sistemleriyle çalıştığını öğrenmek için, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine gidin.

### Nokia Ovi Suite'i Bilgisayarınıza Yükleme

Cihazınızda bulunan içeriği yönetebilir ve cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, cihazınızı en yeni yazılımlarla güncelleyebilir ve harita indirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Hafıza kartınız bilgisayarınızda çıkarılabilir bir disk olarak görünür.

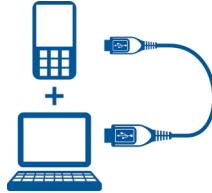

- 2 Cihazınızda **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızda, **Nokia Ovi Suite'i Yükle** seçeneğini belirleyin.



Yükleme penceresi otomatik olarak açılmazsa, yükleme dosyasını elle açın.

**Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyip **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**'yi çift tıklayın.



- 4 Talimatları uygulayın.

Nokia Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresine gidin.

### Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player sayesinde, şarkılarınızı çalabilir ve düzenleyebilir, Ovi by Nokia'dan müzik indirebilir, uyumlu PC'niz ile uyumlu Nokia telefonlarınız arasında şarkı ve çalma listesi kopyalayabilir ve ses CD'lerinizi kopyalayabilir ve yazabilirsiniz.

Müzik koleksiyonunuzu yönetmek için, Müziğim sekmesini açın. Nokia Ovi Player'a birden fazla uyumlu telefon bağlayabilir ve telefonlarda kayıtlı müziği görüntüleyebilir ve çalabilirsiniz.

Ovi by Nokia'dan milyonlarca şarkının örnek parçasını dinlemek ve şarkıları indirmek için, Ovi Müzik sekmesini açın. Müzik indirmek için, Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Nokia'nın Ovi Müzik servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

### Çevreyi koruyun

#### Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

#### Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) adresini ziyaret edin.

## Ürün ve güvenlik bilgileri

### Batarya

#### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-4U şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8, AC-10, AC-11 . Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

#### Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanımı veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

#### Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarıınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

### Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) adresinden bilgi alın .

### Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılır. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 iletilme kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Ek güvenlik bilgileri

#### Nikel



**Not:** Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

### Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

### Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

### İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

### İşitme



#### Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

### Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

### Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakını gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi

partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

### Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
  - SIM kart takın.
  - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
  - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
  - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

**! Önemli:** Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

### Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

### Sertifika bilgileri (SAR)

**Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallardan önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırın ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletilirken, standart çalışma koşullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,51 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

## Telif hakkı ve diğer bildirimler

### UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434  
CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-781 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

### FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

CE 0168

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

### Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: Nokia 300

/Baskı 1.2 TR

**Dizin**

|                |            |
|----------------|------------|
| dosya yönetimi | 43, 44, 45 |
| dönüştürücü    | 40, 41     |

**A**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| acil aramalar         | 52     |
| açma/kapatma          | 11     |
| alarmlar              | 38     |
| antenler              | 10     |
| arama                 |        |
| — radyo istasyonları  | 36     |
| aramalar              |        |
| — acil                | 52     |
| — aktarma             | 19     |
| — işlem kaydı         | 19, 20 |
| — kısıtlama           | 20     |
| — yapma               | 19     |
| aramaları aktarma     | 19     |
| ayarlar               |        |
| — geri yükleme        | 43     |
| ayarları geri yükleme | 43     |

**B**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| bastırma            | 33       |
| batarya             | 49       |
| — şarj etme         | 8, 9     |
| — takma             | 5        |
| bataryayı şarj etme | 8, 9, 49 |
| bileklik            | 10       |
| Bluetooth           | 28, 29   |

**C**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| cihazınızı kişiselleştirme | 16, 17, 18 |
|----------------------------|------------|

**Ç**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| çalar saat                            | 38 |
| çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları | 48 |
| çevrimdışı tercihi                    | 16 |

**D**

|                  |        |
|------------------|--------|
| destek           | 41     |
| dokunmatik ekran | 12, 13 |

**E**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ekolayzer               | 34     |
| elektronik kartvizitler | 21, 29 |
| e-posta                 |        |
| — gönderme              | 26     |
| — okuma ve cevaplama    | 27     |
| — oluşturma             | 26     |

**F**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| fabrika ayarları, geri yükleme | 43         |
| FM radyo                       | 35, 36, 37 |
| fotoğraflar                    |            |
| — gönderme                     | 29         |
| Bkz. <i>resimler</i>           |            |

**G**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| gelen kutusu, mesajlar | 25         |
| geri dönüşüm           | 48         |
| giriş ekranı           | 14, 16, 17 |
| giriş kodları          | 11         |
| görüntüler             |            |
| Bkz. <i>resimler</i>   |            |
| göstergeler            | 14         |
| güncellemeler          |            |
| — telefon yazılımı     | 41, 43     |
| güvenlik kodu          | 11, 44     |

**H**

|               |           |
|---------------|-----------|
| hafıza        | 45        |
| hafıza kartı  | 7, 44, 45 |
| hatsız tercih | 16        |
| hesaplama     | 40        |
| hızlı arama   | 21        |
| hoparlör      | 14, 34    |

**I**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| IM (anlık mesajlaşma) | 27 |
| IM (sohbet)           | 27 |

|               |    |
|---------------|----|
| IMEI numarası | 11 |
|---------------|----|

**I**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| içeriği aktarma   | 15, 34 |
| içeriği kopyalama | 15, 34 |
| içerik aktarma    | 30     |
| içerik kopyalama  | 30     |
| indirmeler        |        |
| — oyunlar         | 39     |
| — uygulamalar     | 39     |
| internet          | 30     |
| İnternet          | 31     |

**K**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| kablo bağlantısı          | 30         |
| kamera                    |            |
| — resim çekme             | 31         |
| — resim ve video gönderme | 32         |
| — videolar kaydetme       | 31         |
| kartvizit                 |            |
| — pencere öğeleri         | 17         |
| kartvizitler              |            |
| — ekleme                  | 21         |
| — gönderme                | 21         |
| — gruplar                 | 22, 25     |
| — kaydetme                | 20, 21, 22 |
| — kopyalama               | 15, 22     |
| kaydetme                  |            |
| — aramalar                | 37         |
| — sesler                  | 37         |
| — videolar                | 31         |
| kısa mesajlar             | 24         |
| kısayollar                | 14, 16, 17 |
| kilit kodu                | 11, 44     |
| kilitleme                 |            |
| — ekran                   | 12         |
| — telefon                 | 44         |
| — tuşlar                  | 12         |

**M**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| mesajlar                       | 25         |
| — ekler                        | 25         |
| — gönderme                     | 24, 25     |
| — ses                          | 26         |
| mesajlar tuşu                  | 15         |
| metin girişi                   | 22, 23, 24 |
| metin tahmini                  | 22, 23, 24 |
| MMS (multimedya mesaj servisi) | 24         |
| multimedya mesajları           | 24         |
| müzik                          | 33, 34     |
| — kopyalama                    | 34         |

**N**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nokia destek bilgileri | 41     |
| Nokia Mağaza           | 46     |
| Nokia Ovi Player       | 48     |
| Nokia Ovi Suite        | 47     |
| Nokia Servisleri       | 45, 46 |
| Nokia Suite            | 46     |

**O**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| oturma                       | 25     |
| Ovi Player                   |        |
| Bkz. <i>Nokia Ovi Player</i> |        |
| oyunlar                      | 38, 39 |

**Ö**

|          |    |
|----------|----|
| önbellek | 31 |
|----------|----|

**P**

|              |    |
|--------------|----|
| PIN kodları  | 11 |
| posta        | 26 |
| posta kutusu |    |
| — ses        | 26 |
| PUK kodları  | 11 |

**R**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| radio              | 35, 36, 37 |
| resim çekme        |            |
| Bkz. <i>kamera</i> |            |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| resimler        |        |
| — bastırma      | 33     |
| — çekme         | 31     |
| — düzenleme     | 33     |
| — gönderme      | 32     |
| — görüntüleme   | 32     |
| — kopyalama     | 15, 30 |
| — organize etme | 32     |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>S</b>                 |    |
| saat                     | 38 |
| saat ve tarih            | 38 |
| senkronizasyon           | 43 |
| ses seviyesi             | 14 |
| SIM kart                 | 16 |
| — takma                  | 5  |
| SMS (kısa mesaj servisi) | 24 |
| sohbet servisleri (IM)   | 27 |
| sosyal paylaşım ağları   | 39 |
| sözlük                   | 24 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>T</b>                     |        |
| Takvim                       | 38     |
| tarayıcı                     | 30, 31 |
| Bkz. <i>web tarayıcı</i>     |        |
| tarih ve saat                | 38     |
| telefon                      |        |
| — açma/kapatma               | 11     |
| telefonunuzu kişiselleştirme | 17, 18 |
| telesekreter mesajı          | 26     |
| temalar                      | 17, 18 |
| tercihler                    |        |
| — kişiselleştirme            | 18     |
| — oluşturma                  | 18     |
| — uyarılama                  | 18     |
| toplantı girişleri           | 38     |
| tuş kilidi                   | 12     |
| tuşlar ve parçalar           | 5      |

|              |    |
|--------------|----|
| <b>U</b>     |    |
| uçuş tercihi | 16 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| USB bağlantısı          | 30     |
| USB üzerinden şarj etme | 9      |
| uygulamalar             | 38, 39 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>V</b>               |        |
| veri bağlantıları      |        |
| — Bluetooth            | 28, 29 |
| Veri transferi         | 15     |
| veriyi yedekleme       | 44     |
| veriyi yeniden yükleme | 44     |
| videolar               |        |
| — gönderme             | 29, 32 |
| — kaydetme             | 31     |
| — kopyalama            | 15, 30 |
| — oynatma              | 32, 33 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>W</b>            |        |
| web                 | 30, 31 |
| web tarayıcı        | 30     |
| — çerezler          | 31     |
| — önbellek          | 31     |
| — sayfalara gözetme | 31     |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Y</b>               |        |
| yazılım güncellemeleri | 41, 43 |

|             |    |
|-------------|----|
| <b>Z</b>    |    |
| zil sesleri | 18 |