

Посібник користувача Nokia 300

Зміст**Техніка безпеки 5****Початок роботи 6**

Клавіші та частини	6
Установлення SIM-картки й акумулятора	6
Установлення картки пам'яті	8
Заряджання акумулятора	9
Заряджання акумулятора через з'єднання USB	10
Розташування антени	11
Приєднання ремінця	11

Увімкнення пристрою 12

Послуги й тарифи мережі	12
Коди доступу	12
Вимкнення та увімкнення телефону	13
Блокування клавіш і екрана	13
Операції із сенсорним екраном	13
Вимкнення вібрації сенсорного екрана у відповідь на торкання	15
Елементи інтерактивного головного екрана	15
Змінення гучності дзвінка, пісні або відео	16
Індикатори	16
Клавіша повідомлень	16
Копіювання контактів і зображень зі старого телефону	16
Використання телефону без SIM-картки	17
Використання телефону в режимі офлайн	17

Персоналізація 18

Головний екран	18
Додавання ярлика до головного екрана	18

Додавання важливих контактів на головний екран	18
Настроювання меню «Вибране»	19
Персоналізація головного екрана	19
Змінення вигляду телефону	19
Створення власного профілю	20
Персоналізація тонів	20

Телефон 20

Здійснення дзвінка	20
Перегляд пропущених дзвінків	21
Дзвінок на останній набраний номер	21
Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший телефонний номер	21
Збереження номера прийнятого дзвінка або повідомлення	22
Заборона здійснення або отримання дзвінків	22

Контакти 22

Збереження імені та номера телефону	22
Використання швидкого набору	23
Надсилання своїх контактних даних	23
Створення групи контактів	24
Переміщення або копіювання контактів на SIM-картку	24

Введення тексту 24

Переключення режимів введення тексту	24
Писання із застосуванням традиційного введення тексту	25
Використання інтелектуального введення тексту	25

Обмін повідомленнями 26

Надсилання повідомлення	26
Надсилання повідомлення групі контактів	27

Збереження вкладення	27	Ігри та програми	41
Перегляд розмови	27	Налаштування опцій для гри	41
Прослуховування голосових повідомлень	28	Завантаження гри або програми	41
Надсилання звукового повідомлення	28	Про програму «Спільноти»	41
Пошта та чат	28	Використання калькулятора	42
Про програму «Пошта»	28	Конвертування валют і одиниць вимірювання	42
Надсилання електронних листів	29	Керування телефоном	43
Читання електронних листів і відповідь на них	29	Підтримка	43
Чат	29	Оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою телефону	44
Чат із друзями	29	Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп'ютера	45
Зв'язок	30	Відновлення початкових установок	45
Bluetooth	30	Упорядкування файлів	45
Кабель даних USB	32	Синхронізація календаря й контактів за допомогою служби Ovi by Nokia	46
Веб	33	Резервне копіювання зображень та іншого вмісту на картку пам'яті	46
Про веб-браузер	33	Захист телефону	46
Перегляд Інтернету	33	Блокування телефону	46
Очищення журналу браузера	33	Захист картки пам'яті за допомогою пароля	47
Зображення та відео	33	Форматування картки пам'яті	47
Фотографування	33	Підготовка телефону до утилізації	47
Записування відео	34	Служби Nokia	48
Надсилання зображення або відео	34	Доступність і вартість служб Nokia	48
Фотографії	35	Служби Nokia	48
Друк зображень	35	Доступ до служб Nokia	48
Музика й аудіо	35	Про службу «Магазин Nokia»	49
Медіаплеєр	35	Про Nokia Suite	49
FM радіо	37	Установлення програми Nokia Ovi Suite на комп'ютері	49
Використання диктофона	39	Nokia Ovi Player	50
Керування часом	40	Охорона довкілля	51
Змінення часу та дати	40	Збереження енергії	51
Установлення сигналу	40		
Додавання зустрічі	40		
Ігри та програми	41		

Утилізація	51
------------	----

Інформація щодо виробу та техніки безпеки	52
--	-----------

Показчик	59
-----------------	-----------

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ



Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.

БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.


ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ



Слухайте музику за допомогою гарнітури на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Початок роботи

Клавіші та частини

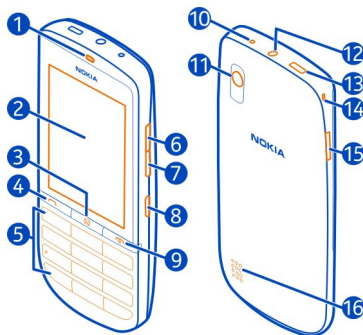

- 1 Динамік
- 2 Сенсорний дисплей
- 3 Клавіша повідомлень
- 4 Клавіша дзвінка
- 5 Клавіатура
- 6 Клавіша збільшення гучності
- 7 Клавіша зменшення гучності
- 8 Кнопка блокування клавіш
- 9 Клавіша завершення дзвінка/живлення
- 10 З'єднувач для зарядного пристрою
- 11 Об'єктив камери
- 12 Гніздо Nokia аудіо/відео (3,5 мм)
- 13 Гніздо мікро-USB
- 14 Отвір для наручного ремінця
- 15 Заглиблення для зняття задньої панелі
- 16 Гучномовець

Якщо на екрані або на об'єктиві камери є захисна плівка, зніміть її.

Установлення SIM-картки й акумулятора


! **Важливо:** Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток з вирізом міні-UICC.




Цей телефон потрібно використовувати з акумулятором BL-4U. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

SIM-картка та її контакти можуть легко подрпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.


- 1 Помістіть палець у заглиблення на краю телефону та обережно підніміть і зніміть задню панель. Вийміть акумулятор, якщо він вставлений.

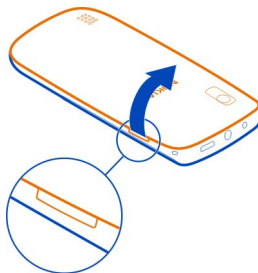


- 2 Посуньте утримувач SIM-картки, щоб розблокувати його, а потім підніміть утримувач нігтем.

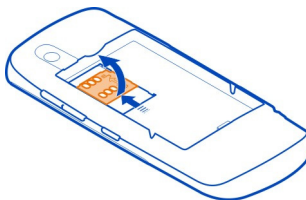

- 3 Переконайтеся, що SIM-картка повернена контактною поверхнею вниз, та розмістіть картку в утримувачі. Посуньте утримувач SIM-картки, щоб заблокувати його

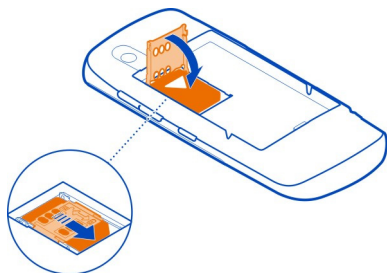


- 4 Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор. Щоб встановити на місце задню панель, спочатку встановіть нижні фіксатори у відповідні отвори (1), а потім натискайте панель, доки вона не зафіксується (2).

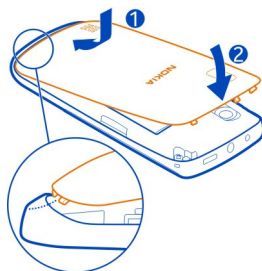

Установлення картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

Ваш телефон підтримує картки пам'яті ємністю до 32 Гб.

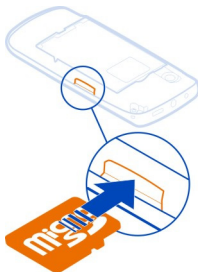

- 1 Зніміть задню панель.
- 2 Переконайтеся, що картку спрямовано контактами донизу. Натисніть на картку, щоб вона стала на місце із клацанням.
- 3 Встановіть задню панель на місце.

Виймання картки пам'яті

! Важливо: Не виймайте картку пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.


Картку пам'яті можна виймати та вставляти, не вимикаючи телефон.

- 1 Зніміть задню панель.
- 2 Злегка натисніть на картку, доки вона не вивільниться, а потім витягніть її.
- 3 Встановіть задню панель на місце.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде вперше увімкнути телефон.

Якщо заряд акумулятора телефону низький, виконайте наведені нижче дії.

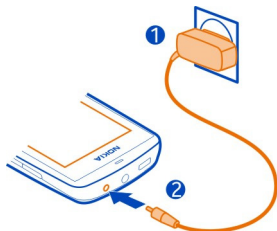

- 1 Увімкніть зарядний пристрій у настенну розетку.
- 2 Приєднайте до телефону зарядний пристрій.
- 3 Коли телефон повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від телефону та від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, крім того, телефоном можна користуватися під час заряджання. Під час зарядки телефон може нагріватися.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.


Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Заряджання телефону під час прослуховування радіо може вплинути на якість прийому.

Заряджання акумулятора через з'єднання USB

Низький заряд акумулятора, а зарядного пристрою із собою немає? Можна використати сумісний USB-кабель для підключення до сумісного пристрою, такого як комп'ютер.

Щоб уникнути пошкодження гнізда зарядного пристрою, обережно приєднуйте й від'єднуйте кабель зарядного пристрою.

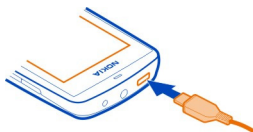

Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.


Розташування антени



Область антени виділено.

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Приєднання ремінця

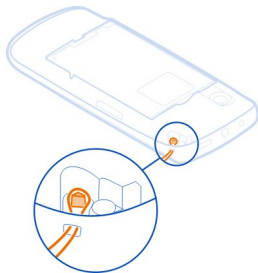

Увімкнення пристрою

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережі GSM 850/900/1800/1900 МГц і WCDMA 850/900/1900/2100 МГц. Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватись плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Коди доступу

PIN-код або PIN2-код (4–8 цифр)	Ці коди захищають SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібні для доступу до деяких функцій. Можна настроїти телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код під час увімкнення. Якщо такі коди не додаються до SIM-картки, або Ви забули їх, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо ввести неправильний код тричі поспіль, його буде необхідно розблокувати за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.
PUK-код або PUK2-код (8 цифр)	Ці коди потрібні, щоб розблокувати PIN-код або PIN2-код. Якщо такий код не додається до SIM-картки, зверніться до свого постачальника послуг.
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI) (15 цифр)	Цей код використовується для ідентифікації припустимих телефонів у мережі. Цей номер може також використовуватися для блокування, наприклад, викрадених телефонів. Також, можливо, буде потрібно надати цей номер службам Nokia Care. Щоб переглянути номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI), наберіть *#06# .
Код блокування (мінімум 5 цифр)	Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.

Можна настроїти телефон таким чином, щоб він запитував код блокування, який визначається користувачем. Стандартний код блокування: 12345.


Зберігайте цей код в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо Ви забули цей код, а телефон заблоковано, телефон потребуватиме технічного обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено.

За докладною інформацією звертайтеся до центру обслуговування Nokia Care або продавця телефону.

Вимкнення та увімкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу живлення .

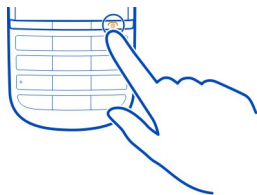

Можливо, необхідно буде отримати від постачальника послуг конфігураційні установки. Для отримання докладнішої інформації щодо цієї послуги мережі зверніться до постачальника мережевих послуг.

Блокування клавіш і екрана

Щоб запобігти випадковому здійсненню дзвінків, коли телефон знаходиться в кишені або сумці, блокуйте клавіші та екран телефону.

Натисніть кнопку блокування клавіш.

Розблокування клавіш і екрана

Натисніть кнопку блокування клавіш та протягніть по екрану зліва направо в області анімованої стрілки.

Операції із сенсорним екраном


Для роботи з інтерфейсом сенсорного екрана торкайтеся сенсорного екрана або торкайтеся й утримуйте його.

Відкриття програми або іншого елемента екрана

Торкніться програми або елемента.


Доступ до опцій елементів

Торкніться елемента та утримуйте його. Відкриється спливаюче меню з доступними опціями.

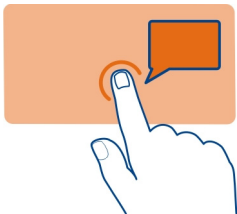

Перехід у списку або меню

Покладіть палець на екран, швидко проведіть ним угору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Вміст прокручуватиметься із швидкістю та в напрямку, у якому рухався палець, перш ніж його було відпущено. Щоб вибрати елемент зі списку та припинити рух, торкніться елемента.

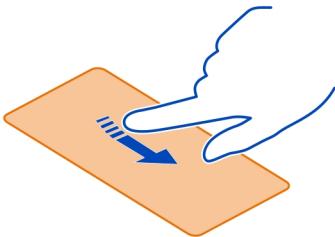

Протягування

Покладіть палець на екран і неперервно протягуйте його в потрібному напрямку.



Наприклад, щоб перейти від однієї фотографії до іншої, швидко протягніть ліворуч. Щоб швидко переглянути фотографії, швидко протягніть по екрану, а потім натисніть клавішу прокручування вліво або вправо серед мініатюр.

Вимикання вібрації сенсорного екрана у відповідь на торкання

Якщо вібрацію у відповідь на торкання ввімкнено, екран завібрує, коли буде успішно вибрано об'єкт на сенсорному екрані.

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Устан. сенсорн. введ..**

Виберіть **Відповідна вібрація** > **Вимкнути**.

Якщо сенсорний екран працює неточно або важко вибирати об'єкти на екрані, може знадобитись відкалібрувати сенсорний екран.

Калібрування сенсорного екрана

Виберіть **Калібрування** і виконуйте відображувані інструкції.

Елементи інтерактивного головного екрана

Елементи головного екрана є інтерактивними. Наприклад, можна встановлювати сигнали та створювати календарні записи безпосередньо на головному екрані.



Установлення сигналу

Виберіть годинник (1).

Перегляд і редагування розкладу

Виберіть дату (2).

Змінення гучності дзвінка, пісні або відео

Використовуйте клавіші гучності.

Із вбудованим гучномовцем можна говорити та чути співрозмовника на короткій відстані, не тримаючи телефон біля вуха.

Увімкнення гучномовця під час дзвінка

Виберіть Гучномовець.

Індикатори

	У Вас є непрочитані повідомлення.
	У Вас є ненадіслані, скасовані або невдалі повідомлення.
	Телефон не подає сигнал у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
	Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
	Установлено сигнал будильника.
	Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
	Установлено з'єднання GPRS або EGPRS.
	З'єднання з мережею GPRS або EGPRS припинено.
	Телефон зареєстровано в мережі 3G (UMTS).
	Телефон зареєстровано в мережі 3.5G (HSDPA).
	Активовано з'єднання Bluetooth.
	Для поточного режиму встановлено час.
	До телефону приєднано гарнітуру.
	Телефон приєднано до іншого пристрою за допомогою кабелю даних USB.

Клавіша повідомлень

Щоб написати повідомлення або перевірити вхідні повідомлення, натисніть клавішу повідомлень .

Копіювання контактів і зображень зі старого телефону

Бажаєте скопіювати вміст із попереднього сумісного телефону Nokia та швидко почати використовувати новий телефон? Можна безкоштовно копіювати, наприклад, контакти, календарні записи та зображення на новий телефон.



- 1 Активуйте Bluetooth в обох телефонах.
Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth та Увімкнути**.
- 2 Виберіть **Меню > Установки > Синх. та рез. коп..**
- 3 Виберіть **Передача даних > Копіюв. у цей**.
- 4 Виберіть вміст для копіювання та **Готово**.
- 5 Виберіть попередній телефон зі списку.
- 6 Якщо інший телефон вимагає пароля, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох телефонах. У деяких телефонах використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.
Пароль дійсний тільки для поточного з'єднання.
- 7 Якщо відобразиться запит, дозвольте запити на з'єднання та копіювання.

Використання телефону без SIM-картки

Ваші діти хочуть погратися з телефоном, а Ви не хочете, щоб вони випадково здійснили дзвінок? Деякими функціями телефону можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, зокрема іграми і календарем. Функції, які у меню виглядають затемненими, не можна використати.

Використання телефону в режимі офлайн

У місцях, де заборонено здійснювати або приймати дзвінки, можна активувати режим польоту та грати в ігри або слухати музику.

Виберіть **Меню > Установки > Режими**.

Виберіть **Політ > Увімкнути**.

Піктограма ✈ вказує, що активовано режим польоту.

Порада: Ви можете додати ярлик режимів до міні-програми ярликів на головному екрані.

Попередження:

Коли активовано режим польоту, не можна здійснювати або отримувати дзвінки, зокрема екстрені, і користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб здійснити дзвінок, активуйте інший режим.

Персоналізація

Головний екран

На головному екрані можна виконувати наведені нижче дії:

- переглядати оповіщення про пропущені дзвінки та отримані повідомлення;
- відкривати обрані програми;
- додавати ярлики різним функціям, таким як фотографування або перегляд веб-сторінок;
- переглядати обрані контакти і швидко здійснювати дзвінки, а також надсилати контактам повідомлення або листи електронної пошти;
- здійснювати вхід до улюблених служб соціальних мереж.

Додавання ярлика до головного екрана

Бажаєте відкривати обрані програми безпосередньо з головного екрана? Можна додавати ярлики до функцій, які використовуються найчастіше.

- 1 Виберіть і потримайте міні-програму ярликів, а потім виберіть **Вибрати ярлики** у спливаючому меню.
- 2 Виберіть ярлик, який потрібно визначити, і виберіть потрібний елемент.

Порада: Щоб видалити ярлик, замініть його іншим ярликом.

Порада: Можна також додавати ярлики до меню «Вибране». Виберіть **Вибране** > **Налаштувати вікно**.

Додавання важливих контактів на головний екран

Бажаєте швидко дзвонити обраним контактам і надсилати їм повідомлення? Можна додати ярлики обраним контактам на головному екрані.

- 1 Виберіть і утримуйте панель **Обрані контакти**.
- 2 Виберіть **Редагувати обрані**.

- 3 Виберіть піктограму контакту  і контакт зі списку.
Контакти потрібно зберігати в пам'яті телефону.

Порада: Якщо до контакту додається зображення, воно відображається на панелі Обрані контакти.

Здійснення дзвінків і надсилання повідомлень контактам

Виберіть контакт на панелі Обрані контакти, а потім у спливаючому меню виберіть відповідну опцію.

Видалення контакту з головного екрана

- 1 Виберіть і утримуйте панель Обрані контакти.
- 2 Виберіть **Редагувати обрані** і контакт, який потрібно видалити.

Контакт буде видалено з панелі Обрані контакти, але він залишиться у списку контактів.

Настроювання меню «Вибране»

Можна додавати ярлики до функцій, які використовуються найчастіше.

- 1 Виберіть **Вибране** > **Настроїти вікно**.
- 2 Виберіть елемент меню та потрібну функцію у списку.

Щоб скористатися функцією, виберіть **Вибране** та виберіть потрібну функцію.

Персоналізація головного екрана

Бажаєте зробити фоном головного екрана улюблений пейзаж або фотографії родини? Можна змінити шпалери та впорядкувати об'єкти на головному екрані за своїм уподобанням.

Змінення шпалер

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки та Дисплей** > **Шпалери**.
- 2 Виберіть папку та зображення.

Також можна зробити фотографію за допомогою камери телефону та використати цю фотографію.

Порада: Завантажте додаткові шпалери з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Щоб упорядкувати об'єкти на головному екрані, замініть ярлики на нові.

Змінення вигляду телефону

За допомогою тем можна змінювати кольори та вигляд головного екрана.

Виберіть **Меню** > **Установки та Теми**.

Виберіть **Вибрати тему** > **Теми**, а потім — тему зі списку.

Порада: Завантажте додаткові теми з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Створення власного профілю

Як настроїти телефон на задоволення своїх потреб на роботі, в університеті або вдома? Можна створювати нові режими для різних ситуацій і давати їм відповідні назви.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими**.

- 1 Виберіть **Мій стиль 1** або **Мій стиль 2**.
- 2 Виберіть **Редагувати** та визначте установки режиму.
- 3 Введіть назву режиму та виберіть **ОК** > **Зберегти**.

Персоналізація тонів

Ви можете настроїти тони дзвінка, клавіш і попереджень для кожного режиму.

Виберіть **Меню** > **Установки та Тони**.

Змінення тону дзвінка

Виберіть **Тон дзвінка**: і тон дзвінка.

Порада: Завантажте додаткові тони з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Змінення гучності тону клавіатури

Виберіть **Тони клавіш**: і перетягніть повзунок гучності.

Телефон

Здійснення дзвінка

- 1 Введіть телефонний номер включно з кодом країни та регіону, якщо необхідно.
- 2 Натисніть клавішу дзвінка.

Відповідь на вхідний дзвінок

Натисніть клавішу дзвінка.

Завершення дзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Відхилення дзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Перегляд пропущених дзвінків

Хочете побачити хто дзвонив, коли Ви пропустили виклик?

На головному екрані виберіть **Дивит..** Відобразиться ім'я абонента, якщо його збережено у списку контактів.

Інформація про пропущені та вхідні дзвінки зберігається в журналі, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Зворотній дзвінок контакту або на номер

Перейдіть до контакту або номера і натисніть клавішу дзвінка.

Перегляд пропущених дзвінків

Виберіть **Меню > Контакти > Журнал та Пропущ. дзвін..**

Дзвінок на останній набраний номер

Абонент не відповідає на дзвінок? Можна з легкістю подзвонити повторно.

Натисніть клавішу дзвінка на головному екрані, виберіть номер зі списку та повторно натисніть клавішу дзвінка.

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший телефонний номер

Коли у Вас немає можливості відповідати на дзвінки, можна переадресувати їх.

Переадресація дзвінків є послугою мережі.

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Переадрес. дзвінків.**
- 2 Виберіть, за яких умов необхідно переадресувати дзвінки:

Усі голосові дзв. — Переадресація всіх вхідних голосових дзвінків.

Коли зайнято — Переадресація голосових дзвінків, коли зайнято.

Немає відповіді — Переадресація голосових дзвінків, лише коли вони залишаються без відповіді.

Поза покриттям — Переадресація голосових дзвінків, коли телефон вимкнено або він певний час знаходиться поза зоною покриття мережі.

Недоступний — Переадресація голосових дзвінків, коли немає відповіді або зайнято, або телефон вимкнено, або він знаходиться поза зоною покриття мережі.

- 3 Виберіть **Активувати** > **До голос. скр.** або **На інший номер**.
- 4 Якщо вибрано **Немає відповіді** або **Недоступний**, встановіть проміжок часу, після якого виклик буде переадресовано.

Збереження номера прийнятого дзвінка або повідомлення

Прийнято дзвінок або повідомлення від особи, чий телефонний номер ще не збережено у списку контактів? Можна з легкістю зберегти номер у контактах.

Збереження номера прийнятого дзвінка

- 1 Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Журнал** та **Отрим. дзвінки**.
- 2 Виберіть номер і **Опції** > **Зберегти**.
- 3 Введіть ім'я контакту та виберіть **Зберегти**.

Збереження номера прийнятого повідомлення

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.
- 2 Виберіть **Розмови** або **Вхідні** та повідомлення.
- 3 Натисніть клавішу дзвінка.
- 4 Виберіть номер і **Зберегти**.
- 5 Введіть ім'я контакту та виберіть **Зберегти**.

Порада: Щоб додати новий номер до наявного контакту, виберіть номер і **Додати до конт..**

Заборона здійснення або отримання дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Захист**. Для заборони дзвінків потрібен пароль заборони, який можна отримати у свого постачальника послуг.

Заборона дзвінків певних типів

- 1 Виберіть **Посл. забор. дзв.** та потрібну опцію.
- 2 Виберіть **Активувати** та введіть пароль заборони.

Контакти

Збереження імені та номера телефону

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Виберіть **Додати новий**.

Додавання або редагування деталей контакту

- 1 Виберіть Імена і виберіть контакт.
- 2 Виберіть Опції > Додати деталі.

Порада: Щоб додати тон дзвінка або зображення до контакту, виберіть контакт і Опції > Додати деталі > Мультимедіа.

Використання швидкого набору

Призначте найчастіше використовуваним телефонним номерам цифрові клавіші та телефонуйте близьким і друзям одним натисканням.

Виберіть Меню > Контакти > Швидкий набір.

Призначення телефонного номера цифровій клавіші

- 1 Виберіть цифрову клавішу. 1 зарезервовано для голосової скриньки.
- 2 Введіть номер або виконайте пошук контакту.

Видалення або змінення телефонного номера, призначеного цифровій клавіші

Виберіть і утримуйте цифрову клавішу та у спливаючому меню виберіть Видалити або Змінити.

Здійснення дзвінка

На головному екрані натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Вимкнення швидкого набору

Виберіть Меню > Установки та Дзвінки > Швидкий набір > Вимкнути.

Надсилання своїх контактних даних

Потрібно надіслати свій телефонний номер або поштову адресу особі, з якою щойно познайомилися? Додайте власні контактні дані до списку контактів і надішліть візитну картку.

Виберіть Меню > Контакти та Імена.

- 1 Виберіть у списку контактів запис, що містить Ваші дані.
- 2 Виберіть Візитна картка, а потім виберіть потрібний тип надсилання.

Збереження отриманої візитної картки

Виберіть Показати > Зберегти.

Створення групи контактів

Можна створити групу контактів для близьких і друзів, щоб із легкістю надсилати їм усім повідомлення одночасно.

Виберіть **Меню > Контакти**.

- 1 Виберіть **Групи > Додати**.
- 2 Введіть назву групи, за бажанням виберіть зображення та тон дзвінка, а потім виберіть **Зберегти**.
- 3 Щоб додати контакти до групи, виберіть групу та **Додати**.

Переміщення або копіювання контактів на SIM-картку

Хочете використовувати SIM-картку на іншому телефоні та мати доступ до своїх контактів? За умовчанням контакти зберігаються в пам'яті телефону, але їх можна скопіювати на SIM-картку.

Виберіть **Меню > Контакти**.

У пам'яті телефону можна зберігати більше контактів. Контакти на SIM-картці обмежені лише одним номером телефону.  означає, що контакт збережено на SIM-картці.

Копіювання усіх контактів

Виберіть **Копіюв. контакт. > 3 телеф. у SIM**.

Переміщення всіх контактів

Виберіть **Перем. контакти > 3 телеф. у SIM**.

Порада: Якщо контакти зберігаються в пам'яті телефону та на SIM-картці, можливе дубльоване відображення контактів. Щоб відобразити лише контакти, збережені в пам'яті телефону, виберіть **Установки > Робоча пам'ять > Телефон**.

Введення тексту

Переключення режимів введення тексту

Можна використовувати традиційний  або інтелектуальний  режим введення.

 і  вказує на регістр символів.  вказує, що активований режим введення цифр.

Переключення методів введення тексту

Виберіть **Опції** > **Інтел. введення**. Інтелектуальне введення тексту підтримується не всіма мовами.

Переключення регістра символів

Виберіть **#**.

Переключення між режимом введення літер і режимом введення цифр

Натисніть і утримуйте **#**.

Вибір мови введення тексту

Виберіть **Опції** > **Мова набору**.

Писання із застосуванням традиційного введення тексту

- 1 Натискайте цифрові клавіші (2—9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ.
- 2 Вставте наступний символ. Якщо він розташований на тій самій клавіші, зачекайте, доки не відобразиться курсор, або перемістіть курсор.

Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Переміщення курсору

Виберіть  або  чи торкніться місця, куди потрібно помістити курсор.

Введення найбільш часто використовуваних розділових знаків

Натисніть клавішу **1** кілька разів поспіль.

Вставлення спеціального символу

Виберіть **?!£** і виберіть потрібний символ.

Вставлення пробілу

Натисніть клавішу **0**.

Використання інтелектуального введення тексту**Писання із застосуванням інтелектуального введення тексту**

Вбудований словник пропонує слова, коли Ви вибираєте цифрові клавіші.

- 1 Вибирайте кожну з цифрових клавіш (2-9) один раз для кожного символу.
- 2 Щоб знайти потрібне слово, натискайте ***** кілька разів поспіль.
- 3 Щоб підтвердити слово, виберіть .

Додавання відсутнього слова до словника

Якщо під час введення слова із застосуванням інтелектуального введення тексту відображається символ ?, такого слова немає у словнику. Його можна додати до вбудованого словника.

- 1 Виберіть **Редагув..**
- 2 Напишіть слово, користуючись традиційним введенням тексту.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Введення складеного слова

- 1 Напишіть першу частину слова. Щоб підтвердити слово, перемістіть курсор вперед.
- 2 Напишіть наступну частину слова та знову підтвердьте.

Обмін повідомленнями

Надсилання повідомлення

Залишайтеся на зв'язку із близькими та друзями за допомогою текстових і мультимедійних повідомлень. У повідомлення можна вкладати зображення, відеокліпи та візитки.

Виберіть **Меню > Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Створ. повідом..**
- 2 Щоб додати вкладення, виберіть **Опції > Вставити об'єкт**.
- 3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Продов..**
- 4 Щоб ввести номер телефону або адресу електронної пошти вручну, виберіть **Номер/адр. ел/п**. Введіть номер телефону або виберіть **Пошта**, введіть адресу електронної пошти і виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть **Надісл..**

Порада: Щоб вставити спеціальний символ або посмішку, виберіть **Опції > Вставити символ**.

За надсилання повідомлення із вкладенням може стягуватися більша сума, ніж за повідомлення без вкладень. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, завеликий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

Лише сумісні пристрої можуть одержувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Надсилання повідомлення групі контактів

Бажаєте надіслати повідомлення всім членам сім'ї? Якщо їх призначено групі, можна надіслати повідомлення всім їм одночасно.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Створ. повідом..**
- 2 Введіть текст повідомлення та виберіть **Продов..**
- 3 Щоб вибрати групу, виберіть **Групи контактів**.
- 4 Виберіть **Надісл..**

Збереження вкладення

Можна зберігати вкладення мультимедійних і поштових повідомлень у пристрої.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

Збереження вкладення

- 1 Відкрийте повідомлення.
- 2 Виберіть **Опції** > **Зберегти вміст**.
- 3 Виберіть потрібний файл і **Опції** > **Зберегти**.

Збереження вкладення електронного листа

- 1 Відкрийте електронний лист.
- 2 Виберіть вкладення.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Зображення та відео зберігаються у програмі Галерея.

Перегляд розмови

Можна переглядати повідомлення, надіслані та отримані від певного контакту, в одному поданні та продовжувати розмову в цьому самому поданні.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

Читання повідомлення в розмові

Виберіть **Розмови**, розмову та повідомлення.

Перехід до традиційного Режим папок

Виберіть **Опції** > **Режим папок**.

Прослуховування голосових повідомлень

Коли немає змоги відповісти на дзвінок, можна переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, щоб прослухати свої повідомлення пізніше.

Може знадобитися підписка послуги голосової скриньки. Для отримання докладнішої інформації щодо цієї послуги мережі зверніться до постачальника послуг своєї мережі.

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Голосові повід.** і **Номер голос. скр..**
- 2 Введіть номер голосової скриньки та виберіть **ОК**.
- 3 Щоб здійснити виклик своєї голосової скриньки, на головному екрані натисніть і утримуйте **1**.

Надсилання звукового повідомлення

Немає часу для написання текстового повідомлення? Запишіть і надішліть натомість звукове повідомлення.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Інші повідомл.** > **Звукове повід..**
- 2 Щоб записати повідомлення, виберіть .
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть .
- 4 Виберіть **Далі** і виберіть контакт.

Пошта та чат

Про програму «Пошта»

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Пошта**.

Цей телефон можна використовувати, щоб читати та надсилати листи з різних скриньок електронної пошти та різних постачальників поштових послуг.

Якщо у Вас ще немає облікового запису електронної пошти, можна створити обліковий запис у службі «Пошта Nokia». Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Надсилення електронних листів

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Пошта та обліковий запис електронної пошти**.

- 1 Виберіть **Опції** > **Створити нове**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему та текст повідомлення.
- 3 Щоб вкласти файл, наприклад фотографію, виберіть **Опції** > **Прикріпити** > **Прикріпити файл**.
- 4 Щоб зробити знімок і вкласти його в повідомлення, виберіть **Опції** > **Прикріпити** > **Прикріпити знімок**.
- 5 Виберіть **Надіслати**.

Читання електронних листів і відповідь на них

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Пошта** і виберіть обліковий запис електронної пошти.

- 1 Виберіть електронний лист.
- 2 Щоб надіслати відповідь або переслати електронний лист, виберіть **Опції**.

Чат

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

Ви можете обмінюватися миттєвими повідомленнями зі своїми друзями. Чат є послугою мережі.

Програму Чат можна залишити працювати у фоновому режимі, коли Ви користуєтеся іншими функціями телефону, і все одно отримувати оповіщення про нові повідомлення чата.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Чат із друзями

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

Можна одночасно увійти до кількох служб чату й розмовляти в них. Потрібно увійти до кожної служби окремо.

Можна одночасно розмовляти з кількома контактами.

- 1 Якщо доступні кілька служб чату, виберіть потрібну службу.
- 2 Увійдіть до служби.
- 3 У списку контактів виберіть контакт, з яким бажаєте розмовляти.
- 4 Введіть повідомлення в текстове поле в нижній частині дисплея.

5 Виберіть Надісл..


Зв'язок**Bluetooth****Про з'єднання Bluetooth**

Виберіть Меню > Установки > Зв'язок > **Bluetooth**.

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, зокрема телефонами, комп'ютерами, навушниками та автомобільними комплектами.

Можна використовувати з'єднання для надсилання елементів із телефону, копіювання файлів із сумісного ПК і друку файлів за допомогою сумісного принтера.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

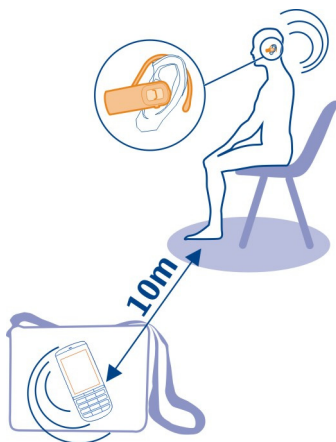

Коли телефон заблоковано, можна з'єднатися тільки з парним пристроєм, для якого встановлено стан **Автомат. з'єдн..**

! Примітка: У деяких країнах можуть накладатись обмеження на використання технології Bluetooth. Наприклад, у Франції дозволено використовувати технологію Bluetooth лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

З'єднання з бездротовою гарнітурою

Бажаєте працювати за комп'ютером і розмовляти по телефону одночасно? Скористайтесь бездротовою гарнітурою. Відповідайте на дзвінки, не беручи в руки телефон.

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth та Bluetooth > Увімкнути**.
- 2 Увімкніть гарнітуру.
- 3 Щоб об'єднати телефон і гарнітуру, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес..**
- 4 Виберіть гарнітуру.
- 5 Можливо, потрібно буде ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

Надсилання фотографій або іншого вмісту за допомогою з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна надсилати фотографії, відео та інший зворнений Вами вміст на комп'ютер або на телефон друга.

- 1 Натисніть і потримайте елемент, який потрібно надіслати, а потім виберіть **Надіслати > Через Bluetooth**.
- 2 Виберіть сумісний пристрій, до якого потрібно приєднатися. Якщо пристрій не видно, виберіть **Новий пошук**. У списку відобразяться пристрої Bluetooth поблизу.
- 3 Якщо відобразиться запит, введіть пароль.

Порада: За допомогою з'єднання Bluetooth також можна надсилати візитки.

Автоматичне з'єднання з парним пристроєм

Постійно з'єднуєте телефон з іншим пристроєм Bluetooth, наприклад автомобільним комплектом, гарнітурою або комп'ютером? Налаштуйте на телефоні автоматичне з'єднання.

Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth та Парні пристрої**.

- 1 Виберіть на телефоні автоматичне з'єднання.
- 2 Зі спливаючого меню виберіть **Установки > Автомат. з'єдн. > Так**.

Захист телефону

Бажаєте налаштувати видимість свого телефону під час використання Bluetooth? Керуйте пошуком і з'єднаннями свого телефону.

Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth**.

Не дайте іншим виявити свій телефон

Виберіть **Видимість телефону > Схований**.

Коли телефон приховано, інші пристрої не можуть виявляти його. При цьому пристрої, з якими створено пару, усе ще можуть з'єднуватися з Вашим телефоном.

Вимкнення Bluetooth

Виберіть **Bluetooth > Вимкнути**.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш телефон від шкідливого вмісту.

Кабель даних USB

Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером

Кабель даних USB можна використовувати для копіювання зображень та іншого вмісту між телефоном та сумісним комп'ютером.

- 1 За допомогою сумісного кабелю даних USB приєднайте телефон до комп'ютера.
- 2 Виберіть із наведених нижче режимів:

Nokia Ovi Suite — Програму Nokia Suite встановлено на комп'ютері

Передача медіа — Програму Nokia Suite не встановлено на комп'ютері. Якщо потрібно під'єднати телефон до домашньої розважальної системи або принтера, використовуйте цей режим.

Накопичувач — Програму Nokia Suite не встановлено на комп'ютері. На комп'ютері телефон відображатиметься як переносний пристрій. Переконайтеся, що картка пам'яті встановлена. Якщо потрібно приєднати телефон до інших пристроїв, таких як стереофонічні системи вдома чи в машині, використовуйте цей режим.

- 3 Щоб скопіювати вміст, використовуйте менеджер файлів комп'ютера. Щоб скопіювати контакти, музику, відеокліпи або зображення, використовуйте програму Nokia Suite.

Веб

Про веб-браузер

Виберіть Меню > Інтернет.

Не пропускайте новини та відвідайте свої улюблені веб-сайти. Можна переглядати веб-сторінки в Інтернеті за допомогою веб-браузера в телефоні.

Щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Щоб отримати інформацію щодо наявності цих послуг, цін та інструкцій, зверніться до постачальника мережевих послуг.

Можна отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду веб-сторінок, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника мережевих послуг.

Перегляд Інтернету

Виберіть Меню > Інтернет.

Перехід до веб-сайту

Виберіть Іти до адреси та введіть адресу.

Очищення журналу браузера

Виберіть Меню > Інтернет.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи послуги, що потребує введення пароля.

Очищення кешу або файлів cookie

Під час перегляду веб-сайту виберіть Опції > Інструменти > Очистити кеш або Видалити cookie.

Заборона зберігання файлів cookie

Виберіть Опції > Установки > Захист > Cookies > Відхилити.

Зображення та відео

Фотографування

- 1 Виберіть Меню > Фотографії > Камера.
- 2 Щоб збільшити або зменшити масштаб, скористайтеся клавішами гучності.

- 3 Виберіть .

Фотографії зберігаються в папці **Меню > Фотографії > Мої фотографії**.

Закриття камери

Натисніть клавішу завершення.

Записування відео

Окрім створення фотографій, за допомогою телефону можна знімати особливі моменти життя у формі відеокліпів.

Щоб відкрити камеру, виберіть **Меню > Фотографії > Камера**.

- 1 Якщо необхідно переключитися з режиму фотозйомки у режим відеозйомки, виберіть  > **Відеокамера**.
- 2 Щоб почати записування, виберіть .
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, скористайтеся клавішами гучності.
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть .

Відеокліпи зберігаються в папці **Меню > Фотографії > Мої відео**.

Закриття камери

Натисніть клавішу завершення.

Надсилання зображення або відео

Обмінюйтеся зображеннями та відеокліпами з друзями та рідними через мультимедійні повідомлення або за допомогою з'єднання Bluetooth.

Виберіть **Меню > Фотографії**.

Надсилання зображення

- 1 Виберіть папку, що містить зображення.
- 2 Виберіть фотографію, яку потрібно надіслати.
Щоб надіслати кілька фотографій, виберіть  > **Позначити** та позначте потрібні фотографії.
- 3 Виберіть  > **Надіслати** або **Надісл. познач..**

Надсилання відео

- 1 Виберіть папку, що містить відео.
- 2 Виберіть **Опції** > **Позначити** та позначте відео. Можна позначити кілька відео для надсилання.

- 3 Виберіть **Опції** > **Надісл. познач.**, а потім виберіть потрібний спосіб надсилання.

Фотографії

Фотографії

Виберіть **Меню** > **Фотографії**.

Програма Фотографії дає змогу переглядати всі зображення та відеокліпи на телефоні. Можна відтворювати відеокліпи, переглядати фотографії та друкувати кращі знімки.

Упорядкування зображень

Можна впорядковувати зображення за папками.

Виберіть **Меню** > **Фотографії**.

- 1 Виберіть **Мої альбоми**.
- 2 Виберіть  > **Створ. альбом** і введіть назву альбому.
- 3 Виберіть зображення, щоб додати їх до альбому.

Редагування зображення

Зняте зображення надто темне або неідеально скадроване? Можна повернути, відобразити, обрізати та відрегулювати яскравість зображення, контрастність і кольори знімка.

- 1 Виберіть зображення у **Мої фотографії**, **Графік** або **Мої альбоми**.
- 2 Виберіть  і виберіть потрібний ефект.

Друк зображень

Можна друкувати зображення безпосередньо на сумісному принтері.

- 1 Приєднайте телефон до сумісного принтера PictBridge за допомогою сумісного USB-кабелю даних або з'єднання Bluetooth, якщо воно підтримується принтером.
- 2 Виберіть **Передача медіа** як режим USB-з'єднання.
- 3 Виберіть зображення для друку.
- 4 Виберіть  > **Друк**.

Музика й аудіо

Медіаплеєр

Відтворення пісні

Відтворюйте музику, що зберігається в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Моя музика і Усі пісні**.

- 1 Виберіть пісню.
- 2 Щоб призупинити відтворення, виберіть **||**; щоб відновити відтворення, виберіть **▶**.

Відтворення відео


Відтворюйте відео, що зберігається в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Фотографії** > **Мої відео**.

- 1 Виберіть відео.
- 2 Щоб призупинити відтворення, виберіть **||**; щоб відновити відтворення, виберіть **▶**.

Копіювання музики з комп'ютера

На ПК є музика, яку потрібно послухати на телефоні? Упорядкуйте й синхронізуйте свою музичну колекцію за допомогою програми Nokia Ovi Player та кабелю даних USB.

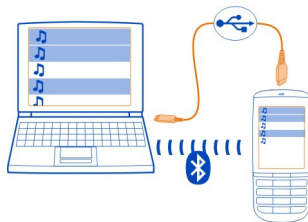

- 1 Використовуйте сумісний кабель даних USB, щоб з'єднати телефон із комп'ютером. Переконайтеся, що в телефон вставлена сумісна картка пам'яті.
- 2 Виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання.
- 3 На комп'ютері відкрийте програму Nokia Ovi Player. Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку для програми Nokia Ovi Player.

Деякі музичні файли можуть бути захищені технологією керування цифровими правами (DRM) і тому не відтворюватимуться більш ніж на одному телефоні.

Змінення звучання або тону музики

Чи знаєте Ви, що можна налаштовувати звучання або тон музики під певний жанр? За допомогою еквайзера можна налаштовувати профілі для різних музичних стилів.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Моя музика** > **До Медіаплеєра** > **Опції** > **Додатково** > **Еквалайзер**.

Активация наявного профілю звучання

Виберіть набір і виберіть **Активувати**.

Створення профілю звучання

- 1 Виберіть один із двох останніх наборів у списку.
- 2 Налаштуйте звучання за допомогою слайдерів.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Під'єднання гучномовців до телефону

Прослухуйте на телефоні музику за допомогою сумісних гучномовців (продаються окремо).

Зробіть музичну бібліотеку переносною та слухайте улюблені пісні без дротів. За допомогою бездротової технології Bluetooth можна передавати потокове відео з телефону, де воно зберігається, на пристрій, де воно відтворюватиметься.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Підключення проводових гучномовців

Приєднайте гучномовці до гнізда аудіо/відео (3,5 мм) телефону.

Підключення гучномовців Bluetooth

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth** та **Увімкнути**.
- 2 Увімкніть гучномовці.
- 3 Щоб об'єднати телефон і гучномовці, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес..**
- 4 Виберіть гучномовці.
- 5 Можливо, потрібно буде ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гучномовців.

FM радіо


FM-радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Можна прослуховувати FM-радіостанції за допомогою свого телефону — просто підключіть гарнітуру та виберіть станцію.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Гарнітура Bluetooth непридатна для прослуховування радіо.

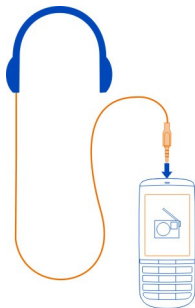

Прослуховування радіо

Приєдняйте до телефону сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Виберіть **Меню > Музика > Радіо**.

Змінення гучності

Використання клавіш гучності.

Робота радіо у фоновому режимі

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Закриття радіо під час відтворення у фоновому режимі

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Пошук і збереження радіостанцій

Шукайте улюблені радіостанції та зберігайте їх, щоб слухати пізніше.

Виберіть **Меню > Музика > Радіо**.

Пошук наступної доступної станції

Виберіть і потримайте **⏮** або **⏭**.

Збереження станції

Виберіть **Опції** > **Збер. станцію**.

Автоматичний пошук радіостанцій

Виберіть **Опції** > **Знайти всі стан..** Для отримання найкращих результатів здійснюйте пошук, знаходячись на вулиці або біля вікна.

Перехід до збереженої станції

Виберіть  або .

Перейменування станції

- 1 Виберіть **Опції** > **Станції**.
- 2 Виберіть і потримайте потрібну станцію, а потім виберіть **Змінити назву** у спливаючому меню.

Порада: Щоб отримати доступ до станції безпосередньо зі списку збережених станцій, натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру станції.

Покращення прийому радіо

Якщо активовано RDS, радіо автоматично переключиться на частоту, яка краще приймається.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

- 1 Виберіть **Опції** > **Установки** > **RDS** > **Увімкнути**.
- 2 Виберіть **Автом. частота** > **Увімкнути**.

Використання диктофона

Можна записувати звуки природи, такі як спів пташок, а також голосові нагадування або телефонні розмови.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Диктофон**.

Записування аудіокліпа

Виберіть .

Припинення записування

Виберіть . Запис буде збережено в папці **Записи** в меню **Галерея**.

Записування телефонної розмови

Під час дзвінка виберіть **Опції** > **Додатково** > **Записати**.

Під час записування обидва співрозмовника чутимуть звуковий сигнал через регулярні проміжки часу.

Керування часом

Змінення часу та дати

Виберіть **Меню** > **Установки та Дата та час**.

Змінення часового поясу під час подорожей

- 1 Виберіть **Устан. дати та часу** > **Часовий пояс**.
- 2 Виберіть свій часовий пояс.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Час і дату буде встановлено відповідно до часового поясу. Це забезпечить відображення правильного часу надісланих і отриманих повідомлень, а також мультимедійних повідомлень на Вашому телефоні.

Наприклад, GMT-5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча, Лондон (Великобританія).

Установлення сигналу

Телефон можна використовувати як будильник.

На головному екрані виберіть годинник.

- 1 Установіть час сигналу.
- 2 Виберіть , щоб установити сигнал.
- 3 Щоб установити вмикання сигналу, наприклад щодня в один і той самий час, виберіть **Устан.** > **Повтор сигналу** > **Увімкнено і дні**.

Порада: Щоб відкрити будильник, можна також вибрати **Меню** > **Програми** > **Будильник**.

Додавання зустрічі

Зберігайте важливі зустрічі в календарі у вигляді записів.

Виберіть **Меню** > **Календар**.

- 1 Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**.
- 2 Виберіть поле типу запису **Зустріч** і заповніть поля.

Ігри та програми

Ігри та програми

Виберіть **Меню** > **Програми та Додатки**.

У вашому телефоні можуть бути ігри або програми. Вони зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також вони можуть бути впорядковані по папках.

Щоб переглянути список ігор, виберіть **Ігри**. Щоб переглянути список програм, виберіть **Колекція**.

Налаштування опцій для гри

Можна вмикати та вимикати звуки, підсвічування та вібрацію, щоб зробити ігри ще більш захопливими.

Виберіть **Меню** > **Програми та Додатки** > **Опції** > **Устан. програм**.

Завантаження гри або програми

У телефон можна завантажувати ігри та програми.

Виберіть **Меню** > **Програми та Додатки** > **Опції** > **Завантаження**.

Ваш телефон підтримує програми JME, засновані на технології Java™, з розширенням .jad або .jar. Перед завантаженням перевірте, чи сумісна програма з Вашим телефоном.

- 1 Виберіть **Завант. програм** або **Завантаж. ігор**. Відобразиться список доступних послуг.
- 2 Виберіть послугу та виконайте вказівки.

Порада: Завантажуйте ігри та програми зі служби «Магазин Nokia». Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Про програму «Спільноти»

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки** > **Колекція** > **Спільноти** і увійдіть до відповідних служб соціальних мереж.

За допомогою програми «Спільноти» можна оптимізувати роботу в соціальних мережах. Програма може бути недоступна в деяких регіонах. Після входу до служб соціальних мереж, таких як Facebook або Twitter, можна виконати наведені нижче дії.

- Перегляд оновлень стану друзів
- Публікація оновлення власного стану
- Миттєвий обмін знімками, відзнятими камерою

Доступними є лише ті функції, які підтримує служба соціальної мережі.

Для використання служб соціальних мереж необхідна підтримка мережі. Це може потребувати передавання великого обсягу даних і відповідних витрат на трафік даних. Щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Служби соціальних мереж є послугами третіх сторін, які не надаються компанією Nokia. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, яка використовується, оскільки Ваша інформація може надаватися великій кількості людей. До обміну інформацією у службі соціальної мережі застосовуються умови користування такою службою. Ознайомтеся з умовами користування такою службою та її політикою конфіденційності.

Використання калькулятора

Виберіть Меню > Програми > Калькулятор.

- 1 Виберіть Опції і виберіть інженерний або звичайний калькулятор.
- 2 Введіть формулу та виберіть =.

Порада: За допомогою кредитного калькулятора можна обчислювати відсоткові ставки, терміни кредиту та кредитні внески. Щоб перейти до кредитного калькулятора, виберіть Опції.

Конвертування валют і одиниць вимірювання

Конвертер

Виберіть Меню > Програми > Додатки > Колекція > Конвертер.

За допомогою конвертера можна конвертувати одиниці вимірювання та валюти.

Конвертування одиниць вимірювання

Можна конвертувати одиниці вимірювання. Наприклад, можна конвертувати одиниці вимірювання довжини з кілометрів у милі.

Виберіть Меню > Програми > Додатки > Колекція > Конвертер та Вибрати.

- 1 Виберіть категорію конвертування.
- 2 Виберіть одиниці конвертування.
- 3 Введіть значення в одне з полів для одиниць. Конвертоване значення автоматично відображається в полі іншої одиниці.

Конвертування валют

За допомогою конвертера можна швидко конвертувати валюти.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки** > **Колекція** > **Конвертер**.

- 1 Виберіть **Вибрати** > **Валюта**, а потім — пару валют.
- 2 Введіть суму в одній валюті. Автоматично відобразиться конвертована сума.

Установлення курсу обміну

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки** > **Колекція** > **Конвертер**.

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну.

- 1 Виберіть **Опції** > **Уст. курси обміну**.
- 2 Виберіть пару валют.
- 3 Введіть курс обміну для однієї валюти.

Додавання пари валют

Можна додати додаткові пари валют для конвертування.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки** > **Колекція** > **Конвертер**.

- 1 Виберіть **Опції** > **Нова конв. вал.**.
- 2 Введіть назви двох валют і виберіть **ОК**.
- 3 Введіть курс обміну для однієї валюти.

Керування телефоном

Підтримка

Якщо бажаєте дізнатися більше про використання виробу або виникли сумніви із приводу того, як має функціонувати телефон, уважно прочитайте посібник користувача.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних нижче дій.

- Перезавантажте телефон. Вимкніть телефон і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину встановіть на місце акумулятор і ввімкніть телефон.
- Оновлення програмного забезпечення телефону
- Відновіть вихідні заводські установки

Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до компанії Nokia, щоб отримати інформацію про варіанти ремонту. Перейдіть на веб-сайт www.nokia.com/repair.
Перш ніж надсилати телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних.

Оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою телефону

Бажаєте покращити продуктивність телефону та отримати оновлення програмного забезпечення й нові захоплюючі функції? Регулярно оновлюйте програмне забезпечення, щоб максимально використовувати можливості свого телефону. Також можна встановити автоматичну перевірку наявності оновлень телефоном.

Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Виберіть Меню > Установки.



- 1 Виберіть **Телефон > Оновлення тел..**
- 2 Щоб переглянути поточну версію програмного забезпечення та дізнатися, чи доступне оновлення, виберіть **Деталі поточного ПЗ.**
- 3 Щоб завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення, виберіть **Завант. ПЗ тел..** Виконайте вказівки на екрані.

- 4 Якщо встановлення було скасовано після завантаження, виберіть **Устан. оновл. ПЗ**.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми з установленням, зверніться до постачальника мережевих послуг.

Автоматична перевірка наявності оновлень програмного забезпечення
Виберіть **Автооновл. ПЗ** та часовий інтервал, з яким потрібно перевіряти наявність оновлень програмного забезпечення.

Ваш постачальник мережевих послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення “по повітрю” безпосередньо на Ваш телефон. Для отримання докладнішої інформації щодо цієї послуги мережі зверніться до постачальника мережевих послуг.

Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп'ютера

Для оновлення програмного забезпечення телефону можна скористатися програмою Nokia Suite для ПК. Для під'єднання телефону до комп'ютера потрібні сумісний комп'ютер, високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і сумісний кабель USB.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Відновлення початкових установок

Якщо телефон не працює належним чином, деякі установки можна повернути до їх початкових значень.

- 1 Завершіть всі дзвінки та з'єднання.
- 2 Виберіть **Меню > Установки та Відн. завод. уст. > Лише установки**.
- 3 Введіть код захисту.

Ця операція не впливає на документи та файли, що зберігаються в телефоні.

Після відновлення заводських установок, телефон вимкнеться і ввімкнеться знову. Це може зайняти більше часу, ніж зазвичай.

Упорядкування файлів

У пам'яті телефону або на картці пам'яті можна переміщати, копіювати та видаляти файли і папки, а також створювати нові папки. Упорядкувавши файли за папками, можна буде швидше знаходити потрібні файли.

Виберіть **Меню > Програми > Галерея**.

Створення папки

У папці, у якій потрібно створити вкладену папку, виберіть **Опції > Додати папку**.

Копіювання та переміщення файлу в папку

Виберіть і утримуйте файл, а потім у спливаючому меню виберіть відповідну опцію.

Порада: Можна також відтворювати музику й відео та переглядати зображення у програмі Галерея.

Синхронізація календаря й контактів за допомогою служби Ovi by Nokia

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп..**

- 1 Виберіть **Синхроніз. з Ovi > Синхронізувати**.
- 2 Перегляньте деталі облікового запису Nokia. Якщо у Вас немає облікового запису, створіть його.

Резервне копіювання зображень та іншого вмісту на картку пам'яті

Бажаєте бути впевненими, що не втратите важливих файлів? На картці пам'яті можна також створити резервну копію пам'яті телефону.

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп..**

Виберіть **Ств. рез. копію**.

Відновлення резервних копій

Виберіть **Віднов.рез.копії**.

Захист телефону

Блокування телефону

Потрібно захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та встановіть автоматичне блокування телефону в той час, коли він не використовується.

Установлення власного коду захисту

- 1 Виберіть **Меню > Установки та Захист > Коди доступу > Змінити код зах..**
- 2 Введіть попередньо встановлений код захисту, 12345.
- 3 Введіть новий код. Мінімальна кількість цифр — 5. Можна використовувати тільки цифри.

Не повідомляйте нікому код захисту та тримайте його в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту, а телефон заблоковано, потрібно буде виконати сервісне обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані в телефоні, можливо, буде видалено. Для отримання докладнішої інформації зверніться у центр обслуговування користувачів Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.

Активация блокування клавіатури

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Захисне блокування > Увімк..**

Телефон заблоковано, коли заблоковано екран і клавіші. Щоб розблокувати телефон, знадобиться код захисту.

Захист картки пам'яті за допомогою пароля

Бажаєте захистити картку пам'яті від неавторизованого використання? Можна встановити пароль для захисту даних.

- 1 Виберіть **Меню > Програми > Галерея.**
- 2 Виберіть і утримуйте картку пам'яті та у спливаючому меню виберіть **Опції карт. пам..**
- 3 Виберіть **Установ. пароль** та введіть пароль.
Не повідомляйте нікому пароль і тримайте його в безпечному місці окремо від картки пам'яті.

Форматування картки пам'яті

Бажаєте видалити весь вміст із картки пам'яті? Під час форматування картки пам'яті з неї видаляються всі дані.

- 1 Виберіть **Меню > Програми > Галерея.**
- 2 Виберіть і утримуйте картку пам'яті та у спливаючому меню виберіть **Опції карт. пам..**
- 3 Виберіть **Формат. к. пам. > Так.**

Підготовка телефону до утилізації

Якщо Ви збираєтеся придбати новий телефон або з іншої причини позбутися свого телефону, компанія Nokia рекомендує утилізувати такий телефон. Попередньо видаліть усю особисту інформацію та інший вміст із телефону.

Видалення всього вмісту та відновлення оригінальних установок

- 1 Створіть резервну копію вмісту, який необхідно зберегти, на сумісну картку пам'яті або сумісний комп'ютер.
- 2 Завершіть усі дзвінки та з'єднання.

- 3 Виберіть **Меню** > **Установки та Відн. завод. уст.** > **Усі**.
- 4 Телефон вимкнеться й увімкнеться знову. Перевірте, чи видалено весь вміст, такий як контакти, зображення, музика, відео, нотатки, повідомлення, листи, презентації, ігри та інші встановлені програми.
Вміст та інформація, збережені на картці пам'яті або SIM-картці, не видаляються.

Служби Nokia

Доступність і вартість служб Nokia

Доступність служб Nokia може залежати від регіону.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Служби Nokia

За допомогою служб Nokia можна шукати нові місця й послуги та підтримувати зв'язок із друзями. Наприклад, надаються такі можливості:

- перегляд оновлень стану друзів у різних соціальних мережах;
- завантаження на свій телефон мобільних ігор, програм, відеокліпів і тонів дзвінка;
- Отримання безкоштовного облікового запису у службі «Пошта Nokia» на базі Yahoo!

Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати.

Наявність послуг може залежати від країни або регіону, підтримуються не всі мови.

Для користування службами Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо Ви спробуєте скористатися будь-якою службою в телефоні, Вам буде запропоновано створити обліковий запис.

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Доступ до служб Nokia

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки** > **Колекція** та виберіть потрібну службу.

Про службу «Магазин Nokia»

 Можна завантажувати на свій телефон мобільні ігри, програми, відеокліпи, фотографії, теми та тони дзвінків. Деякі елементи безкоштовні; за інші потрібно платити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок. Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі. Служба «Магазин Nokia» пропонує вміст, сумісний із Вашим телефоном і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Виберіть **Меню** > **Магазин**. Щоб дізнатися більше про службу «Магазин Nokia», відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Про Nokia Suite

Програма Nokia Suite для ПК відкриває наведені нижче можливості.


- Копіюйте вміст, наприклад пісні, фотографії або власні відео з телефону на комп'ютер і навпаки та завжди майте обраний вміст під рукою. Музичні файли, які захищено технологією керування цифровими правами (DRM), можуть мати обмеження щодо копіювання або відтворення.
- Підтримуйте ПЗ телефону в актуальному стані та отримуйте нові функції за допомогою оновлень ПЗ. Перш ніж оновлювати ПЗ, можна створити резервну копію вмісту та програм телефону.
- Створюйте на комп'ютері резервні копії важливої інформації, наприклад контактів або повідомлень, щоб легко відновити їх, якщо телефон загубиться.
- Не забувайте відпочивати — завантажуйте на телефон програми, ігри та інші розваги.

Щоб дізнатися більше про програму Nokia Suite і визначити, з якими операційними системами вона сумісна, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Установлення програми Nokia Ovi Suite на комп'ютері

Можна керувати вмістом на пристрої та синхронізувати його з комп'ютером. Також можна оновлювати пристрій найновішим програмним забезпеченням і завантажувати карти.

- 1 Використайте сумісний кабель даних USB, щоб підключити пристрій до комп'ютера.
Карту пам'яті з'явиться на комп'ютері як знімний диск.

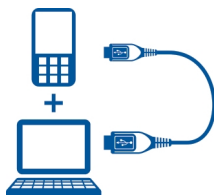

- 2 Виберіть на пристрої **Накопичувач**.
- 3 Виберіть на комп'ютері **Встановити Nokia Ovi Suite**.



Якщо вікно встановлення не відкриється автоматично, відкрийте файл встановлення вручну. Виберіть **Відкрити папку для перегляду файлів**, і двічі клацніть файл **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Виконайте інструкції.

Дізнайтеся більше про Nokia Ovi Suite, відвідавши веб-сайт www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

За допомогою програми Nokia Ovi Player можна відтворювати та впорядковувати музичні файли, завантажувати музику зі служби «Ovi by Nokia», копіювати пісні та списки відтворення між сумісним комп'ютером і сумісними телефонами Nokia, а також конвертувати та записувати аудіо компакт-диски.

Щоб керувати музичною колекцією, відкрийте вкладку «Моя музика». До програми Nokia Ovi Player можна приєднати кілька сумісних телефонів і переглядати та відтворювати музику, що зберігається в телефонах.

Щоб вибрати у службі Ovi by Nokia пісні для прослуховування та завантаження з мільйонів пісень, відкрийте вкладку «Музика Ovi». Щоб завантажувати музику, потрібно створити обліковий запис Nokia.

Наявність служб «Музика Ovi» від корпорації Nokia може різнитися залежно від регіону.

Охорона довкілля

Збереження енергії

Вам не доведеться часто заряджати акумулятор, якщо виконувати наведені нижче рекомендації.

- Закривайте програми та з'єднання даних, наприклад з'єднання Bluetooth, коли вони не використовуються.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад сигнали сенсорного екрана та клавіш.

Утилізація



Коли термін служби телефону закінчиться, усі його матеріали можна буде переробити в інші матеріали або енергію. Щоб гарантувати правильну утилізацію та повторне використання, компанія Nokia співпрацює зі своїми партнерами у програмі «We:recycle» (Ми:утилізуємо). Щоб отримати інформацію про утилізацію старих виробів Nokia та пункти збору, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/werecycle або зателефонуйте в сервісний центр Nokia Care.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого телефону див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій призначений для використання з акумулятором BL-4U. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8, AC-10, AC-11. Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не надавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Під час тривалої роботи пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо Вам здається, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомогаете перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензії, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервних копій ліцензій і вмісту скористайтесь функцією створення резервних копій пакета програм Nokia Suite.

У разі використання інших способів передавання може не бути передано ліцензії, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений технологією OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензії в разі пошкодження файлів у пристрої.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може

обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Додаткова інформація щодо безпеки

Нікель

 **Примітка:** Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Поверхня цього виробу містить нержавіючу сталь.

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот, якщо використовується у звичайному робочому положенні біля вуха чи на відстані від тіла щонайменше 1,5 сантиметра (5/8 дюйма). Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носіть бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

Попередження:

Якщо використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтесь обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Здійснення екстрених дзвінків

- 1 Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- 2 Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку.
 - Вимкніть всі активовані у пристрої обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів або фіксований набір.
 - Вимкніть режим «Політ», якщо він активний.
 - Якщо екран і клавіші пристрою заблоковано, розблокуйте їх.
- 3 Натисніть клавішу завершення кілька разів, доки не відобразиться головний екран.
- 4 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- 5 Натисніть клавішу дзвінка.
- 6 Надайте необхідну інформацію якомога точніше. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.



Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуг інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;

- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- встановлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- встановіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,51 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434
CE 0168

Зараз змінюється вповноважений ЄС орган для Nokia. Обома вповноваженими органами затверджено, що цей виріб відповідає нормативним положенням ЄС. Під час цього періоду на виріб може з'являтися будь-який із наведених знаків CE.

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-781 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопрокдів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виможені або такі, що маютьися на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення. Наявність у продажу виробів, функцій, програм і послуг може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе жодної відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не надає гарантію та не робить жодних заяв щодо функціональності, вмісту або підтримки програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу примірних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться в місцевий сервісний центр. Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил

Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання зумовлене двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен спричиняти шкідливі перешкоди та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримувані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити порушення в роботі. Будь-які втручання в конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: Nokia 300

/Видання 1.2 UK

Покажчик**B**

Bluetooth 30, 31, 32

F

FM радіо 37, 38, 39

FM-радіо 38

I

IM (миттєві повідомлення) 29

M

MMS (служба мультимедійних повідомлень) 26

N

Nokia Ovi Player 50

Nokia Ovi Suite 49

Nokia Suite 49

O

Ovi Player

Див. *Nokia Ovi Player***P**

PIN-коди 12

S

SIM-картка 17

— устанавлення 6

SMS (служба коротких повідомлень) 26

U

updating

— програмне забезпечення телефону 44

A

акумулятор 52

— заряджання 9, 10

— устанавлення 6

антени 11

Б

блокування

— екран 13

— клавіші 13

— телефон 46

блокування клавіш 13

браузер 33

Див. *веб-браузер*

будильник 40

B

введення тексту 24, 25, 26

веб 33

веб-браузер 33

— кеш 33

— перегляд сторінок 33

— файли cookie 33

відео

— відтворення 35, 36

— запис 34

— копіювання 32

— надсилання 31, 34

відеокліпи

— копіювання 16

відновлення даних 46

відновлення установок 45

візитні картки 23, 31

Вхідні, повідомлення 27

Г

годинник 40

головний екран 15, 18, 19

голосові повідомлення 28

гучність 16

гучномовець 16, 37

Д

дата й час	40
дзвінки	
— екстрені	55
— журнал	21, 22
— здійснення	20, 21
— обмеження	22
— переадресація	21
друк	35

Е

еквалайзер	36
екстрені дзвінки	55
електронна пошта	28
електронний лист	
— надсилання	29
— створення	29
— читання та відповідь	29

З

завантаження	
— ігри	41
— програми	41
заводські установки, відновлення	45
запис	
— відео	34
записи про зустрічі	40
записування	
— дзвінки	39
— звуки	39
заряджання акумулятора	9, 10, 52
заряджання через з'єднання USB	10
Зміна телефону	16
зображення	
— друк	35
— копіювання	32
— надсилання	34
— перегляд	35
— редагування	35
— упорядкування	35

Див. зображення

з'єднання USB	32
з'єднання даних	
— Bluetooth	30
з'єднання передавання даних	
— Bluetooth	31

І

ігри	41
індикатори	16
інтелектуальне введення тексту	24, 25, 26
Інтернет	33
інформація про підтримку Nokia	43

К

Календар	40
калькулятор	42
камера	
— запис відео	34
— надсилання зображень і відео	34
— фотографування	33
картка пам'яті	8, 47
керування файлами	45, 47
кеш	33
клавіша повідомлень	16
клавіші та частини	6
код блокування	12, 46
код захисту	12, 46
Коди PUK	12
коди доступу	12
конвертер	42, 43
контакти	
— віджети	18
— групи	24, 27
— додавання	22
— збереження	22, 24
— копіювання	16, 24
— надсилання	23
копіювання вмісту	16, 32, 36

М	
Магазин Nokia	49
музика	35, 36
— копіювання	36
мультимедійні повідомлення	26

Н	
настроювання пристрою	18, 19
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI)	12

О	
оновлення	
— програмне забезпечення телефону	45
оновлення програмного забезпечення	44, 45

П	
пам'ять	47
переадресація дзвінків	21
передавання вмісту	16, 32, 36
персоналізація пристрою	20
персоналізація телефону	19
персоналізація телефону	20
підключення за допомогою кабелю	32
підтримка	43
повідомлення	27
— вкладення	27
— звукове	28
— надсилання	26, 27
поради щодо охорони довкілля	51
послуги чату	29
пошта	28
поштова скринька	
— голос	28
пошук	
— радіостанції	38
програми	41
профілі	
— персоналізація	20

— створення	20
-------------	----

Р	
радіо	37, 38, 39
режим «Офлайн»	17
режим польоту	17
резервне копіювання даних	46
ремінець	11
розмови	27

С	
сенсорний екран	13, 15
сигнали	40
синхронізація	46
словник	26
Служби Nokia	48
служби чата (миттєві повідомлення)	29
соціальні мережі	41

Т	
текстові повідомлення	26
телефон	
— увімкнення та вимкнення	13
теми	19
тони	20
тони дзвінка	20

У	
увімкнення/вимкнення	13
увімкнення/вимкнення живлення	13
увімкнення та вимкнення	13
установки	
— відновлення	45
утилізація	51

Ф	
фотографії	
— зйомка	33
— копіювання	16
— надсилання	31
<i>Див. зображення</i>	

фотографування

Див. *камера*

Ч

час і дата 40

чат (миттєві повідомлення) 29

Ш

швидкий набір 23

Я

ярлики 15, 18, 19