

Nokia Asha 302 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Üzenetkezelés	17
		Üzenet küldése	17
		Hangüzenetek meghallgatása	18
		Hangüzenet küldése	19
Biztonság	4	Telefonunk testreszabása	19
Kezdő lépések	5	A Főképernyő ismertetése	19
A készülék gombjai és részei	5	Hivatkozások hozzáadása	
Írás a billentyűzet használatával	6	Főképernyőkhöz	19
Üzenet gomb	7	Főképernyőnk testreszabása	20
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	7	A telefon hangjainak testreszabása	20
A memóriakártya behelyezése	8		
Az akkumulátor töltése	9	Időkezelés	20
A telefon be- vagy kikapcsolása	10	A dátum és az idő beállítása	20
Antennahelyek	10	Ébresztőóra	21
A csuklópánt felerősítése	11	Találkozó hozzáadása	21
Alapvető használat	11	Csatlakozás	22
Hozzáférési kódok	11	Bluetooth	22
A gombok lezárása	12	USB-adatkábel	23
Ikonok	12	Kapcsolódás WLAN-hálózathoz	24
Névjegyek és egyéb tartalmak másolása régi telefonunkról	13	Zene és hang	25
Hívás, zeneszámok vagy videofájlok hangerejének megváltoztatása	14	FM-rádió	25
A telefon használata SIM-kártya nélkül	14	Médialejátszó	27
Hívások	14	Kamera	28
Hívás kezdeményezése	14	Kép készítése	28
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	14	Videó rögzítése	28
A nem fogadott hívások megtekintése	14	Kép vagy videó elküldése	29
Névjegyzék	15	Böngészés az interneten	29
Név és telefonszám mentése	15	Tudnivalók az internetböngészőről	29
Gyorshívás használata	15	Böngészés az interneten	30
		Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében	30
Szöveg írása	16	Könyvjelző hozzáadása	31
Írás a billentyűzet használatával	16	Böngészési előzmények törlése	31
Prediktív szövegbevitel	17	Kapcsolattartás online barátokkal	31
		A Közösségi alkalmazás	31

E-mail és csevegés	32
Az E-mail	32
E-mail küldése	32
Az e-mailek olvasása és megválaszolása	32
Csevegés alkalmazás	33
Csevegés barátokkal	33
Nokia-szolgáltatások	33
A Nokia-szolgáltatások elérhetősége és költségei	33
A Nokia-szolgáltatások elérése	33
Telefonkezelés	34
A telefon szoftverének frissítése a telefonról	34
A telefon szoftverének frissítése a számítógépről	35
Eredeti beállítások visszaállítása	35
Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára	35
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	36
Tárgymutató	43

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvényt sértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


ÓVJUK HALLÁSUNKAT




A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

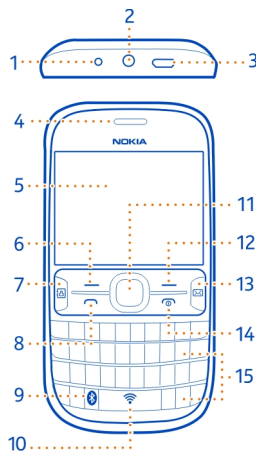


- 1 Töltőcsatlakozó
- 2 A fülhallgató csatlakozója/Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 3 Micro-USB-csatlakozó
- 4 Hallgató
- 5 Képernyő
- 6 Választógomb
- 7 Közösségi gomb
- 8 Hívás gomb
- 9 Bluetooth gomb. A Bluetooth-beállítások eléréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
- 10 WLAN gomb. A WLAN-beállítások eléréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
- 11 Navi™ gomb (lapozógomb)
- 12 Választógomb
- 13 Üzenet gomb
- 14 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 15 Billentyűzet

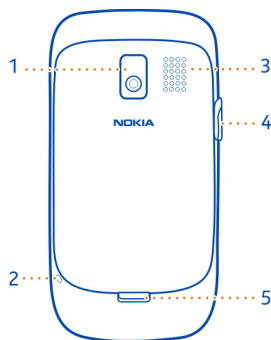

- 1 Kameralencse. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét takaró védőfóliát.
- 2 A csuklópánt tartója
- 3 Hangszóró
- 4 Memóriakártya-tartó
- 5 A hátlap kioldóretesze

Írás a billentyűzet használatával

A telefon teljes billentyűzettel rendelkezik.

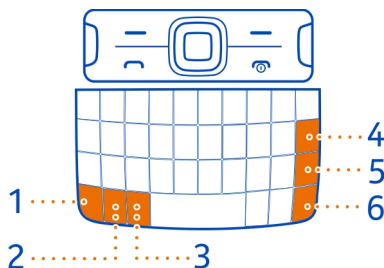

- 1  Funkció gomb. A gombokon látható különleges karakterek beírásához nyomjuk meg a funkciógombot, majd nyomjuk meg a megfelelő gombot. Ha egymás után több különleges karaktert szeretnénk beírni, akkor nyomjuk le kétszer a funkciógombot. A normál módba történő visszatéréshez nyomjuk meg a funkciógombot.
- 2  Shift gomb. A kis- és a nagybetűs beviteli mód közötti váltáshoz nyomjuk meg kétszer a shift gombot. Ha kisbetűs szövegbeviteli módban egy nagybetűt

- szeretnénk beírni, vagy fordítva, akkor nyomjuk le a shift gombot, majd nyomjuk meg a kívánt betű gombját.
- 3  Sym gomb. A billentyűzeten nem jelölt különleges karakterek beírásához nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt karaktert.
 - 4  Backspace gomb. Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a backspace gombot. Több karakter törléséhez tartuk lenyomva a backspace gombot.
 - 5  Enter gomb. A kurzor következő sorba vagy beviteli mezőbe állításához nyomjuk meg az enter gombot. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható.
 - 6  Ctrl gomb. Ha egy kijelölt szöveget szeretnénk másolni, kivágni vagy beilleszteni, a ctrl gomb nyomva tartása közben nyomjuk meg a **C**, az **X** vagy a **V** gombot. A teljes szöveg kijelöléséhez a ctrl gomb nyomva tartása közben nyomjuk meg az **A** gombot.

Betűváltózat beszurása

Beírhatunk például ékezetes betűket is. Az **á** betű beírásához nyomjuk meg hosszan a sym gombot, majd nyomjuk meg többször az **A** gombot, mindaddig, amíg a kívánt betű meg nem jelenik. A betűk sorrendje és elérhetősége a kiválasztott beírási nyelvtől függ.

Üzenet gomb

Egy e-mail vagy egy üzenet gyors megírásához, a bejövő mappa megtekintéséhez vagy csevegés indításához nyomjuk meg az üzenetek gombot .

Annak beállítása, hogy mi történjen a gomb megnyomásakor

Válasszuk a Menü > Beállítások és a Saját hivatkozások > Üzenetek gomb lehetőséget, majd válasszunk egy opciót.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

 **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.



A telefon BL-5J típusú akkumulátorról üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

- 1 A hátlap kioldóreteszét nyomjuk a telefon alsó része felé, majd vegyük le a fedelet.



- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki azt.
- 3 Csúsztassuk el a SIM-kártya-tartót, hogy kioldjuk azt (1), majd körünk segítségével hajtsuk fel. Ügyelve arra, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen, amikor a SIM-kártya-tartót lehajtjuk (2), tegyük be a SIM-kártyát a SIM-kártya-tartóba, és hajtsuk le a tartót (3). A lezáráshoz csúsztassuk el a SIM-kártya-tartót (4).




- 4 Igazítsuk az akkumulátor csatlakozóit az akkumulátortartó csatlakozóihoz, majd helyezzük be az akkumulátort. A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a zárófüleket a megfelelő nyílásokba, és nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyén nem rögzül.

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyák használatát támogatja.

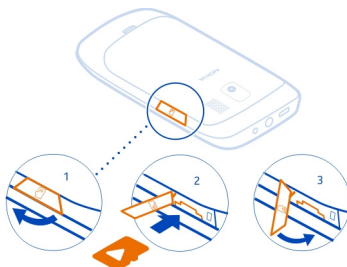

- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-tartó fedelét (1).
- 2 Helyezzük be a kártyát, ügyelve arra, hogy a memóriakártya érintkezői lefelé nézzenek (2). Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Csatjuk le a memóriakártya-tartó fedelét (3).

A memóriakártya eltávolítása

Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki a kártyát.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk. Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:



- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
- 3 Amikor a telefon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésszelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A telefon be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni nem kezd.



Lehet, hogy a telefon kéri a konfigurálási beállítások letöltését a hálózatüzemeltetőtől (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.

Antennahelyek




Az antenna területe ki van jelölve.

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

A csuklópánt felerősítése

Távolítsuk el a hátlapot, fűzzük át a pántot a lyukon és hurkoljuk rá a csuklópántrögzítő hurokra.

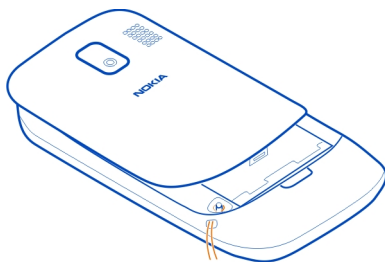

A pántot külön lehet beszerezni.

Alapvető használat

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódokat nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak.

IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható elloptott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 5 számjegy)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett biztonsági kód az 12345. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

A gombok lezárása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy véletlenül hívást kezdeményezzünk, amikor a telefon a zsebünkben vagy a táskánkban van, akkor zárjuk le a billentyűzetet.

Válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd nyomjuk meg a funkciógombot.

A billentyűzár feloldása

Válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a funkciógombot.

A billentyűzet beállítása automatikus lezáráshoz

- Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Készülék** > **Autom. billentyűzár** > **Be** lehetőséget.
- Adjuk meg, hogy a billentyűzet milyen időtartam eltelte után záródjon le automatikusan

Ikonok



Olvasatlan üzeneteink vannak.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak.



A készülék billentyűzete le van zárva.



A telefon nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor. Ébresztés van beállítva.

A telefon GPRS- vagy EGPRS-hálózatra van regisztrálva.

Aktív GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat van folyamatban.

A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).

A telefon 3G (UMTS) hálózathoz csatlakozik.

A telefon 3.5G (HSDPA) hálózathoz csatlakozik.

A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

A WLAN be van kapcsolva.

Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.

Az aktív üzemmód időzítve van.

A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.

A telefon USB-kábellel egy másik eszközhöz csatlakozik.

Névjegyek és egyéb tartalmak másolása régi telefonunkról

Szeretnénk régi, kompatibilis Nokia telefonunkról névjegyeket, naptárat és egyéb tartalmakat átmásolni, hogy új telefonunkat minél előbb használatba vehessük? Ezt ingyenesen megtehetjük.



- 1 Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Be lehetőséget**.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. lehetőséget**.
- 3 Válasszuk a **Telefonváltó > Másolás erre lehetőséget**.
- 4 Jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd válasszuk a **Kész lehetőséget**.
- 5 Válasszuk ki régi telefonunkat a listából.
- 6 Ha szükséges, a kapcsolathoz adjunk meg biztonsági kódot is, és azt írjuk be mindkét telefonon. Egyes telefonokon a kód nem módosítható. További információ a régi telefon felhasználói útmutatójában található.
- 7 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és hagyjuk jóvá a másolási kéréseket.

Hívás, zeneszámok vagy videofájlok hangerejének megváltoztatása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni bekapcsolása

Válasszuk a Hangszóró lehetőséget.

A telefon használata SIM-kártya nélkül

A gyerekek a telefonon lévő játékokkal szeretnének játszani, de nem szeretnénk, hogy közben véletlenül felhívjanak valakit? A telefon egyes funkcióit, például a játékokat és a naptárat a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Azok a funkciók, amelyek szürkén jelennek meg a menüben, nem használhatók.

Hívások

Hívás kezdeményezése

- 1 A Főképernyőn írjuk be a telefonszámot.
Szám törléséhez válasszuk a Töröl lehetőséget.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg a + gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem vette fel? Az újbóli hívás egyszerű.

- 1 A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Lépünk a telefonszámhoz, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése

Szeretnénk megnézni, kitől érkezett nem fogadott hívásunk?

A kezdőképernyőn válassza a **Megnéz** lehetőséget. A hívó neve megjelenik, ha szerepel a készülék névjegyzékében.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Lapozunk a partner nevéhez vagy telefonszámához, és nyomjuk meg a hívás gombot.

A nem fogadott hívások későbbi megtekintése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Napló és a Nem fog. hívások** lehetőséget.

Névjegyzék

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot és a nevet.

Partner adatainak hozzáadása vagy szerkesztése

- 1 Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Ha egy névjegyhez csengőhangot vagy képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Adatok hozzáadása > Multimédia** lehetőséget.

Gyorshívás használata

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Egyéb > Gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Lépjünk az egyik számgombhoz és válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Írjuk be a számot, vagy keressük meg a kívánt névjegyet.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Lépjünk az egyik számgombhoz és válasszuk az **Opciók > Törlés vagy Módosít** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Gyorshívás kikapcsolása

Válasszuk a Menü > Beállítások és az Hívás > Gyorstárcsázás lehetőséget.

Szöveg írása

Írás a billentyűzet használatával

A telefon teljes billentyűzettel rendelkezik.

Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az Opciók > Írás nyelve lehetőséget, majd a kívánt nyelvet. Az írás nyelvét úgy is módosíthatjuk, hogy megnyomjuk a funkciógombot, majd a ctrl gombot.

Átváltás a betű- és a számbeviteli mód között

Nyomjuk meg ismételten a funkciógombot, amíg meg nem jelenik a kívánt beviteli mód szimbóluma.

A számbeviteli mód rögzítése

Nyomjuk meg kétszer a funkciógombot. A normál módba történő visszatéréshez nyomjuk meg a funkciógombot.

Váltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg a shift gombot.

A billentyű jobb felső sarkában látható szám vagy karakter bevitеле

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Egy karakter törlése

Válasszuk a Töröl lehetőséget. Vagy nyomjuk meg a backspace gombot .

Speciális karakter vagy szimbólum beszúrása

Nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt szimbólumot. A további szimbólumok megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a sym gombot.

Új sor beszúrása

Nyomjuk meg az enter gombot.

Szóköz beszúrása

Nyomjuk meg a szóközbillentyűt.

Szöveg kivágása vagy másolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a shift gombot, és a vezérlőgombbal válasszuk ki a szót, kifejezést vagy szakaszt a szövegben. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ctrl gombot, majd nyomjuk meg a **C** (másolás) vagy **X** (kivágás) gombot.

Szöveg beillesztése

Álljunk a kurzorral a kívánt helyre, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ctrl gombot, majd nyomjuk meg a **V** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel egy beépített szótáron alapul. Nem minden nyelv támogatott.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Egyéb > Prediktív bev. beállít. > Prediktív bevitel > Be vagy a Ki** lehetőséget.

Váltás a prediktív szövegbevitel és a hagyományos szövegbevitel között

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ctrl gombot, majd nyomjuk meg a szóközbillentyűt.

Megnyomhatjuk és lenyomva tarthatjuk az **Opciók** gombot is.

Szöveg írása prediktív szövegbevitel használatával

- 1 A karaktergombok használatával kezdjük el beírni egy szót. A telefon megjeleníti a lehetséges szavakat.
- 2 Szó elfogadásához nyomjuk meg a szóközgombot.
Ha a megjelenített szó nem megfelelő, akkor lapozzuk végig az elérhető szavak listáját, majd válasszuk ki a megfelelő szót.
- 3 Kezdjük el írni a következő szót.

Üzenetkezelés

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével. Az üzenethez képeket, videókat és névjegyeket is csatolhatunk.

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.

- 3 Melléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Objektum beszúrása** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget.
- 5 Telefonszám vagy e-mail cím kézi beírásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és írjuk be az e-mail címet. A címzett vagy névjegycsoport kiválasztásához válasszuk a **Névjegyzék vagy Névjegycsoportok** lehetőséget.
- 6 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Tipp: Különleges karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimbólum beszúrása** lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Hangüzenetek meghallgatása

Ha nem tudjuk a beérkező telefonhívást fogadni, akkor átirányíthatjuk azt a hangpostafiókra, és ott később meghallgathatjuk.

Ehhez hangposta-előfizetésre lehet szükség. E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek és az Hangpostafiók sz.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hangpostafiók telefonszámát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A hangpostafiók felhívásához a Főképernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva az **1-es** gombot.

Hangüzenet küldése

Nincs időnk SMS-t írni? Akkor inkább rögzítsük az üzenetet, majd küldjük el hangüzenetként.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Telefonunk testreszabása

A Főképernyő ismertetése

A Főképernyőn a következőket tehetjük:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A kedvenc alkalmazások megnyitása
- Hivatkozások létrehozása az egyes funkciókhoz (például fényképezés vagy internetböngészés)
- Partnerek gyors megtekintése és hívása, csevegés kezdeményezése partnerekkel, SMS vagy e-mail küldése partnereknek

Hivatkozások hozzáadása Főképernyőnkhöz

Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Főképernyőnkről megnyitni? A leggyakrabban használt alkalmazásokhoz létrehozhatunk hivatkozásokat.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a **Opciók > Nézet testreszabása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy sávot, majd egy elemet, például egy webeszközt, végül a **Kész** lehetőséget.

Tipp: Alkalmazások vagy hivatkozások Főképernyőről való eltávolításához válasszuk a **Opciók > Beállítás üresként** lehetőséget.

Hivatkozás módosítása a hivatkozás webeszközön

- 1 A Főképernyőn lapozzunk a módosítani kívánt hivatkozáshoz, majd válasszuk a **Opciók > Hivatkozás módosítása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt elemet a listából.

Tipp: Az összes hivatkozás egyidejű módosításához válasszuk a **Hivatkozások választása** lehetőséget.

Főképernyőnk testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat háttérként megjeleníteni Főképernyőnkön? A háttérét módosíthatjuk és a Főképernyőnkön megjelenő elemeket tetszés szerint átrendezhetjük.

A háttér módosítása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Kijelző** > **Háttér** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy mappát és egy képet.
A telefon kamerájával is készíthetünk képet, majd beállíthatjuk azt háttérként.

Tipp: További háttereket a Nokia Áruházból tölthetünk le. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A Főképernyőnkön lévő elemek átrendezéséhez cseréljük le a hivatkozásokat újabb hivatkozásokkal.

A telefon hangjainak testreszabása

Minden üzemmód esetén lehetőség van a csengőhang, a billentyűhangok és a figyelmeztető hangjelzések módosítására.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Hangok** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Csengőhang:** > **Opciók** > **Módosít** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt csengőhangot.

Tipp: További csengőhangokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. A Nokia Áruházról bővebben a www.nokia.com/support webhelyen tájékozódhatunk.

A billentyűhangok hangerejének módosítása

Válasszuk a **Billentyűzethang:** lehetőséget, és lapozunk balra vagy jobbra.

Időkezelés

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és **Dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** > **Időzóna:** lehetőséget.
- 2 A tartózkodási helyünknek megfelelő időzóna kiválasztásához lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az idő és a dátum és az időzónának megfelelően jelenik meg. Ez biztosítja a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (Egyesült Államok) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg az ébresztés idejét.
- 3 Ha az ébresztést meg szeretnénk ismételni a hét megadott napjain, előbb válasszuk az **Ismétlés:** elemet, majd a **Be** lehetőség kiválasztásához lapozzunk balra vagy jobbra. Ezután lépünk az **Ismétlés napjai** elemre, lapozzunk jobbra, jelöljük meg a hét kívánt napjait, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.
- 4 Az ébresztés hangjának beállításához válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget, és lapozzunk balra vagy jobbra.
- 5 A jelzéshalasztás időtartamának beállításához válasszuk a **Szundi időtúllépése:** lehetőséget, és írjuk be a kívánt időtartamot.
- 6 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Találkozó hozzáadása

Fontos találkozóinkat találkozójegyzetként mentsük naptárunkba.

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Lépünk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Találkozó** lehetőséget, majd töltsük ki a mezőket.

Csatlakozás

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Be lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autószkészletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

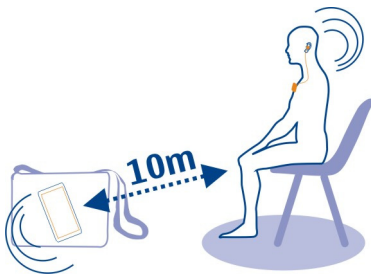

Ha a készülék le van zárva, akkor csak olyan párosított készülékekhez lehet csatlakozni, amely a **Autom. csatlakozás** beállításnál meg van adva.

Tipp: Ha gyorsan szeretnénk elérni a Bluetooth-beállításokat a Főképernyőn, nyomjuk meg hosszan a Bluetooth gombot .

! Megjegyzés: Egyes országokban a Bluetooth technológia használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Bluetooth funkciót csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a Bluetooth-technológia kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth-kapcsolat használatával

Számítógépünkre vagy barátaink arra alkalmas telefonjára vagy eszközére Bluetooth-kapcsolat használatával is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat és más, magunk által létrehozott tartalmakat.

- 1 Válasszuk ki a küldeni kívánt elemet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **Új keresés** lehetőség választásával megkereshetjük azt. Megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 4 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

USB-adatkábel

Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között

Egy USB-kábel segítségével képeinket és egyéb tartalmakat másolhatunk telefonunkról egy kompatibilis számítógépre, vagy fordítva.

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
- 2 Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nokia Suite — A Nokia Suite alkalmazás telepítve van a számítógépünkön.

Médiaátvitel — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat házimozsi-rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakoztatni.

Tárolóhely — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ellenőrizzük, hogy memóriakártya be legyen téve. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 Tartalommásoláshoz használjuk a számítógép fájlkezelőjét.
Névjegyek, zenefájlok, videók vagy képek másolásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást.

Kapcsolódás WLAN-hálózathoz**A WLAN-kapcsolatok ismertetése**

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

Csatlakozunk egy vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) és kezeljük a WLAN-kapcsolatainkat.

Tipp: Ha gyorsan szeretnénk elérni a WLAN-beállításokat, a Főképernyőn tartva lenyomva a WLAN gombot .

Fontos: A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a WLAN kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni WLAN-hoz

Adatforgalmi költségeink csökkentése érdekében csatlakozunk az otthoni WLAN-hoz, amikor otthon telefonunk használatával szeretnénk böngészni az interneten.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

Csatlakozás az első alkalommal

- 1 A saját WLAN-hálózat kereséséhez válasszuk az **Elérhető WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 A csatlakozáshoz válasszuk ki a saját WLAN-hálózatot, majd a **Kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 Ha a WLAN biztonságos , írjuk be a jelszót.
- 4 Ha mentjük az otthoni WLAN-hálózatot a készülékünkre, akkor a későbbiekben nincs szükség annak megkeresésére. Válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

A  ikon a mentett WLAN-okat jelöli.

Csatlakozás a mentett otthoni WLAN-hálózathoz

- 1 Válasszuk a **Mentett WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az otthoni WLAN-hálózatot, majd az **Opciók > Kapcsolódás** lehetőséget.

A WLAN-kapcsolat bontása

Válasszuk ki a csatlakoztatott WLAN-hálózatot , majd a **Szétkap.** lehetőséget.

Csatlakozás WLAN-hoz útközben

A WLAN-hoz való csatlakozás kényelmes módja az internet elérésének, amikor nem vagyunk otthon. Csatlakozhatunk nyilvános WLAN-hoz nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

A biztonságos WLAN-okhoz  történő csatlakozáshoz ismernünk kell a jelszót.

- 1 Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elérhető WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy WLAN-hálózatot, majd a **Kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 Ha a WLAN-hálózat biztonságos, adjuk meg a jelszót.

A WLAN-kapcsolat bontása

Válasszuk ki a csatlakoztatott WLAN-hálózatot , majd a **Szétkap.** lehetőséget.

Kapcsolódás rejtett WLAN-hálózathoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

Rejtett WLAN-hálózathoz csak akkor kapcsolódhatunk, ha ismerjük annak szolgáltatáskészlet-azonosítóját (SSID).

- 1 Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elérhető WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **(Rejtett hálózat)** > **Kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a nevet (SSID) és a jelszót.

A WLAN-kapcsolat bontása

Válasszuk ki a csatlakoztatott WLAN-hálózatot , majd a **Szétkap.** lehetőséget.

Zene és hang

FM-rádió

Az FM-rádió

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A telefon használatával FM-rádióállomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Rádióhallgatás

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató antennaként működik.

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk az **Opciók > Lejátszás a háttérben** lehetőséget.

A rádió bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A következő elérhető rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk az **Opciók > Összes állomás keresése** lehetőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében kültérben vagy nyitott ablak mellett végezzük a keresést.

Váltás egy mentett rádióállomásra

Lapozzunk balra vagy jobbra.

Állomás átnevezése

- 1 Válasszuk a **Opciók > Állomások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az állomást, majd az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Tipp: Ha egy állomást közvetlenül a mentett állomások listájából szeretnénk elérni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

Médialejátszó

Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** és az **Minden zeneszám** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy zeneszámot.
- 2 Válasszunk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozzunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra

Lapozzunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámra

Lapozzunk jobbra.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A zenelejátszó némítása vagy a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a ctrl gombot.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó beállítása a háttérben való lejátszásra

Válasszuk a **Opciók > Lejátszás a háttérben** lehetőséget.

A zenelejátszó bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Videó lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található videofájlokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene és az Videók** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy videót.
- 2 Válasszuk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Kamera**Kép készítése**

- 1 Válasszuk a **Menü > Fényképek > Kamera** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.
A képeket a készülék a **Menü > Fényképek > Saját fényképek** mappába menti.

A kamera bezárása

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Válasszuk a **Menü > Fényképek > Videokamera** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  > Videokam. lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A videókat a készülék a **Menü > Fényképek > Saját videók** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Kép vagy videó elküldése

Szeretnénk megosztani képeinket és videóinkat barátainkkal és családtagjainkkal? Küldjünk MMS-üzenetet vagy egy képet Bluetooth-kapcsolat használatával.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Galéria** lehetőséget.

Kép küldése

- 1 Válasszuk ki a képet tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk ki az elküldeni kívánt képet.
Ha több képet szeretnénk elküldeni, válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget és jelöljük ki a kívánt képeket.
- 3 Válasszuk ki az **Opciók > Küldés** vagy **Megjelöltek küldése** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

Videó küldése

- 1 Válasszuk ki a videót tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a videót.
Egyidejűleg több elküldeni kívánt videót is kijelölhetünk.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Megjelöltek küldése** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

Böngészés az interneten

Tudnivalók az internetböngészőről

Válassza a **Menü > Internet** lehetőséget.

Kövessük nyomon a híreket, és keressük fel kedvenc webhelyeinket. Az internetböngészővel weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetböngésző tömöríti és a telefonra optimalizálja az internetes tartalmakat, így gyorsabban böngészhetünk, és adatátviteli költséget takaríthatunk meg.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

A szolgáltatás elérhetőségét, díjszabását és a használati útmutatást érdeklődjünk meg a szolgáltatótól.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adat letöltését lehetővé tevő, havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha WLAN hálózaton keresztül kapcsolódunk az internethez.

A böngészési előzmények, a különleges webhelyek és a könyvjelzők megtekintése

Az Előzm., a Kiemelt és a Kedvencek lap közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

Webhely megnyitása

Írjuk be a címet a címsávba.

Keresés az interneten

Írjuk be a keresőszót a keresőmezőbe. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Visszalépés egy előzőleg megtekintett weboldalra

Nyissuk meg az Előzm. lapot, majd válasszuk ki a weboldalt.

Tipp: Internetes alkalmazásokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. Amikor egy internetes alkalmazást legelőször megnyitunk, az bekerül a könyvjelzőink közé. További információért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében

Telefonunk internetböngészője képes a kijelzőre optimalizálni a weboldalak megjelenítését. Ahelyett, hogy nagyítanunk kéne egyes részekre, a weboldalak egy hosszabb, olvashatóbb oszlopba rendeződnek.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Eszközök > Oszlopnézet** lehetőséget.

Ha egy weboldal másik részére szeretnénk lépni, akkor válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

 /  Ugrás a weboldal előző vagy következő részére.



Bejelentkezés a weboldalra.
Ugrás a weboldal fő területére.
Keresés a weboldalon.
RSS-hírek olvasása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Ez a nézet mobiltelefonos megjelenítésre készült oldalak esetén nem elérhető.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében könyvjelzőket vehetünk fel az oldalakhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel ellátott webhely megnyitása

Nyissuk meg a Kedvencek lapot, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.

Nyissuk meg az Előzm. lapot és válasszuk az **Opciók** > **Előzmények törlése** lehetőséget.

A tárolt cookie-k vagy a webes űrlapokon megadott szövegek törlése

Válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Cookie-k törlése vagy Aut. kitölt. lista törlése** lehetőséget.

Kapcsolattartás online barátokkal

A Közösségi alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a kívánt hálózati szolgáltatásokba.

A Közösségi alkalmazás segítségével elmélyíthetjük a közösségi hálózatokhoz való tartozás élményét. Lehet, hogy az alkalmazás nem érhető el minden régióban. Közösségi hálózati szolgáltatásokba (pl. Facebook vagy Twitter) való bejelentkezéskor a következőket tehetjük:

- Barátaink állapotfrissítéseinek megtekintése
- Saját állapotfrissítésünk közzététele

- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózati szolgáltatások használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok emberrel osztjuk meg. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

E-mail és csevegés

Az E-mail

Válasszuk az **Menü > E-mail** lehetőséget.

Mobiltelefonunkon a különböző e-mail szolgáltatóknál fenntartott postafiókjaink használatával olvashatunk vagy küldhetünk üzeneteket.

Ha még nincs e-mail fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia E-mail fiókot. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

E-mail küldése

Válasszuk ki az **Menü > E-mail** lehetőséget és a kívánt e-mail fiókot.

1. Válasszuk a **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.
2. Adjuk meg a címzett e-mail címét és a tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
3. Fájl (például egy kép) csatolásához válasszuk az **Opciók > Fájl csat. > Fájl csatolása** lehetőséget.
4. Ha szeretnénk az üzenethez mellékletként csatolt fényképet készíteni, válasszuk az **Opciók > Fájl csat. > Új kép csatolása** lehetőséget.
5. Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mailek olvasása és megválaszolása

Válasszuk a **Menü > E-mail** lehetőséget, és a kívánt e-mail fiókot.

1. Válasszuk ki a kívánt e-mailt.
2. E-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Csevegés alkalmazás

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Csevegés** lehetőséget.

Csevegőüzeneteket is válthatunk barátainkkal. A Csevegés egy hálózati szolgáltatás. Ha még nincs csevegési fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia-fiókot és használhatjuk a Nokia Csevegés szolgáltatást.

A Csevegés alkalmazást futtathatjuk a háttérben, és közben használhatjuk telefonunk egyéb funkcióit, valamint beérkező üzeneteinkről is értesítést kaphatunk.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csevegés barátokkal

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Csevegés** lehetőséget.

Egyszerre több csevegőszolgáltatásba is bejelentkezhetünk, azokban cseveghetünk, és válthatunk is közöttük. Minden egyes szolgáltatásba külön be kell jelentkezni.

Egyszerre több partnerrel is folytathatunk párbeszédet.

- 1 Ha több csevegőszolgáltatás is elérhető, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.
- 2 Jelentkezzünk be a szolgáltatásba.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki a kívánt partnerhez tartozó névjegyet.
- 4 Írjuk be az üzenetet a kijelző alján található szövegmezőbe.
- 5 Válasszuk a Küldés lehetőséget.

Nokia-szolgáltatások

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége és költségei

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régiónként eltérő lehet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

További információ a www.nokia.com/support weboldalon található.

A Nokia-szolgáltatások elérése

Válasszuk ki a **Menü > Alkalm.-ok > Saját alkalmazások** lehetőséget és a kívánt szolgáltatást.

Telefonkezelés

A telefon szoftverének frissítése a telefonról

Szeretnénk javítani a telefon teljesítményén vagy szeretnénk letölteni alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat? Ha szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a telefonból, frissítsuk rendszeresen annak szoftverét. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.


Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.

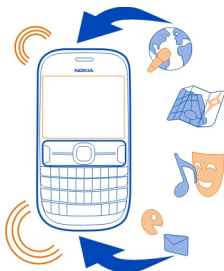

- 1 Válasszuk a **Készülék > Készülékfrissítések** lehetőséget.
- 2 Az aktuális szoftververzió és az elérhető frissítések megjelenítéséhez válasszuk a **Jelenl. szoftv. adatai** lehetőséget.
- 3 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Készül.szoftver letöltése** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha telepítés közben probléma történik, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **Auto. szoftverfrissít.** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A szolgáltató rádiókapcsolattal telefonszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatok további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Gyári beáll. visszaáll.** > **Csak a beállít.-ok v. állít.** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nemvész el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m.** lehetőséget.

Válasszuk a **Mentés létrehozása** lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **Mentés-visszaállít.** lehetőséget.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: WCDMA: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) és GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétlőtartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az

élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartjuk be a törvényeket, és tartjuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlalt kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is elveszik. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5J típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-11 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartjunk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémfelülettel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozókat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett eszközöktől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.

- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkelmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezze a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglalási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugározzon minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,11 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-813 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

A 2012. július 1. előtt piacra kerülő termékek esetén a figyelmeztető szimbólum a WLAN használatával kapcsolatos franciaországi korlátozásokra vonatkozik. Az EU 2009/812/EC számú határozata alapján 2012. július 1. után a figyelmeztető szimbólum már nem alkalmazható az e termékekben elérhető WLAN funkcióra vonatkozóan, ezért figyelmen kívül hagyható, még abban az esetben is, ha a szimbólum még rajta van a terméken.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A termék az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmazásra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátogatásáért.

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a készüléket a vevőberendezések közvetlen közelében használja). Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— Bluetooth	22
— WLAN	24
adatok biztonsági mentése	35
adatok visszaállítása	35
a készülék gombjai és részei	5, 7
akkumulátor	7, 37
— töltés	9
antennák	10
az akkumulátor feltöltése	37

B

beállítások	
— visszaállítás	35
beállítások visszaállítása	35
be- és kikapcsolás	10
bekapcsolás, kikapcsolás	10
billentyűzár	12
billentyűzet	6, 16
biztonsági kód	11
Bluetooth	22, 23
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

CS

csatlakozás	24
csengőhangok	20
csevegés	33
csevegőszolgáltatások	33
csevegőszolgáltatások (IM)	33
csuklópánt	11

D

dátum és idő	20
--------------	----

E

ébresztőóra	21
-------------	----

e-mail	32
— küldés	32
— létrehozás	32
— olvasás és válasz	32

F

FM-rádió	25, 26
főképernyő	20
Főképernyő	19
frissítések	
— telefonszoftver	34, 35

GY

gyári beállítások, visszaállítás	35
gyorshívás	15

H

hangerő	14
hangok	
— testreszabás	20
hangszóró	14
hangüzenetek	18
hívások	
— indítás	14
— napló	14
— vészhelyzet	38
hivatkozások	19
hozzáférési kódok	11

I

idő és dátum	20
ikonok	12
IM (csevegés)	33
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	11
internet	

Lásd *internetböngésző*

internetböngésző	29
— cookie-k	31
— könyvjelzők	31
— weboldalak böngészése	30

K	
kábeles kapcsolat	23
kamera	
— képek és videók küldése	29
— képek készítése	28
— videók rögzítése	28
képek	
— készítés	28
— küldés	23, 29
— másolás	23
képek készítése	
Lásd <i>kamera</i>	
keresés	
— rádióállomások	26
ki- és bekapcsolás	10
könyvjelzők	31
közösségi hálózatok	31

L	
lezárás	
— gombok	12
lezáró kód	11

M	
memóriakártya	8
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	17
MMS-ek	17

N	
naptár	21
névjegyek	
— hozzáadás	15
— másolás	13
— mentés	15
névjegykártyák	23
Nokia-szolgáltatások	33

O	
offline üzemmód	14
óra	20

P	
PIN-kódok	11
postafiók	
— hang	18
prediktív szövegbevitel	17
PUK-kódok	11

R	
rádió	25, 26
rögzítés	
— videók	28

S	
segélyhívások	38
SIM-kártya	7, 14
SMS	17
SMS-ek	17

SZ	
szoftverfrissítések	34, 35
szövegbevitel	6, 16, 17

T	
találkozóbejegyzések	21
tartalomátvitel	13
tartalom átvitele	23
tartalom másolás	13
tartalom másolása	23
telefon	
— ki- és bekapcsolás	10
telefon testreszabása	20
telefonunk testreszabása	19
Telefonváltó	13
témák	20

U	
USB-kapcsolat	23

Ü	
üzemmódok	
— testreszabás	20

üzenetek

— hang 19

— küldés 17

üzenetek gomb 7**V**

videók

— küldés 23, 29

— lejátszás 28

— másolás 23

— rögzítés 28**W**

WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat) 24,
25**Z**

zene 27