

Οδηγός χρήσης Nokia 303

Περιεχόμενα		Σύνταξη κειμένου	19
		Λειτουργίες εισαγωγής κειμένου	19
		Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο	19
		Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	20
Ασφάλεια	4	Εφαρμογή Μηνύματα	21
Ξεκινώντας	5	Αποστολή μηνύματος	21
Πλήκτρα και μέρη	5	Προβολή συζήτησης	22
Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο	5	Πλήκτρο μηνυμάτων	22
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	6	Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	22
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	9	Αποστολή ηχητικού μηνύματος	22
Φόρτιση της μπαταρίας	10	Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	23
Σύνδεση μάντα	10	Σχετικά με την αρχική οθόνη	23
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	11	Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης	23
Θέσεις κεραίας	11	Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας	24
Βασική χρήση	12	Διαχείριση χρόνου	25
Κωδικοί πρόσβασης	12	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας	25
Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης	13	Ρύθμιση αφύπνισης	25
Ενέργειες οθόνης αφής	13	Προσθήκη συνάντησης	25
Ενδείξεις	14	Συνδεσιμότητα	26
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από το παλιό σας τηλέφωνο	15	Bluetooth	26
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	16	Καλώδιο δεδομένων USB	27
		Σύνδεση σε WLAN	28
Κλήσεις	16	Μουσική και ήχος	30
Πραγματοποίηση κλήσης	16	Ραδιόφωνο FM	30
Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	16	Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	31
Προβολή αναπάντητων κλήσεων	16	Πλήκτρο πολυμέσων	32
Σχετικά με τις κλήσεις Διαδικτύου	17	Φωτογραφίες και βίντεο	32
Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου	17	Λήψη φωτογραφίας	32
Επαφές	18	Εγγραφή βίντεο	32
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	18	Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	33
Χρήση ταχείας κλήσης	18	Δίκτυο	33

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό	33
Περιήγηση στον Ιστό	34
Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας	35
Προσθήκη σελιδοδείκτη	35
Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης	35

Μείνετε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας	36
Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα	36

E-mail και συνομιλία	36
Σχετικά με το E-mail	36
Αποστολή e-mail	36
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail	37
Σχετικά με τη Συνομιλία	37
Συνομιλία με τους φίλους σας	37

Χάρτες Nokia	38
Πληροφορίες για τους Χάρτες	38
Λήψη χαρτών	38
Προβολή της τρέχουσας θέσης σας στον χάρτη	39
Εύρεση μέρους	39
Κοινή χρήση της θέσης σας ή ενός μέρους	39
Δημιουργία διαδρομής πεζοπορίας	40

Υπηρεσίες Nokia	40
Διαθεσιμότητα και κόστος των Υπηρεσιών Nokia	40
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Nokia	40

Εύρεση βοήθειας	41
Υποστήριξη	41
Εγγραφή στην υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"	41
Ενημέρωση του τηλεφώνου σας	41

Προστασία του περιβάλλοντος	44
Εξοικονόμηση ενέργειας	44

Ανακύκλωση	44
------------	----

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	45
--	-----------

Ευρετήριο	52
------------------	-----------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ξεκινώντας


Πλήκτρα και μέρη

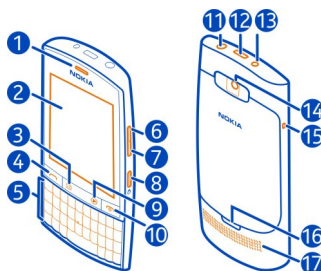

- 1 Ακουστικό τηλεφώνου
- 2 Οθόνη αφής
- 3 Πλήκτρο Μηνύματα
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Πληκτρολόγιο
- 6 Πλήκτρο αύξησης έντασης/μεγέθυνσης
- 7 Πλήκτρο μείωσης έντασης/σμίκρυνσης
- 8 Κουμπί κλειδώματος πλήκτρων
- 9 Πλήκτρο πολυμέσων
- 10 Πλήκτρο Τερματισμού/Ενεργοποίησης
- 11 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 12 Υποδοχή micro-USB
- 13 Υποδοχή φορτιστή
- 14 Φακός κάμερας. Πριν να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον φακό.
- 15 Οπή για ιμάντα καρπού
- 16 Ασφάλεια πίσω καλύμματος
- 17 Μεγάφωνο

Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο.



- 1  Πλήκτρο λειτουργιών. Για να εισαγάγετε τους ειδικούς χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών (Function) και κατόπιν το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν ειδικούς χαρακτήρες στη σειρά, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών δύο φορές. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών.
- 2  Πλήκτρο Shift. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγής πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο Shift δύο φορές. Για να εισαγάγετε ένα μεμονωμένο κεφαλαίο γράμμα σε λειτουργία εισαγωγής πεζών γραμμάτων, ή ένα μεμονωμένο πεζό γράμμα σε λειτουργία εισαγωγής κεφαλαίων γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, πατήστε το αλφαβητικό πλήκτρο που θέλετε.
- 3  Πλήκτρο Sym. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Sym και επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 4  Πλήκτρο Backspace. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο "πίσω". Για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "πίσω".
- 5  Πλήκτρο Enter. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης Ιστού του προγράμματος περιήγησης Ιστού, το πλήκτρο Enter λειτουργεί όπως το εικονίδιο "Μετάβαση".
- 6  Πλήκτρο Ctrl

Εισαγωγή παραλλαγής γράμματος

Μπορείτε να εισαγάγετε, για παράδειγμα, τονισμένα γράμματα. Για να εισαγάγετε το γράμμα **â**, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Sym και κατόπιν πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **A**, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των γραμμάτων εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα γραφής.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

 **Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.


 **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.




Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BP-3L. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- 2 Τραβήξτε την ασφάλεια του πίσω καλύμματος προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και αφαιρέστε το κάλυμμα.

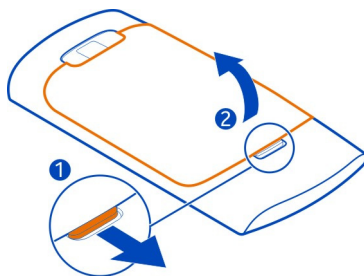

- 3 Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν είναι τοποθετημένη.

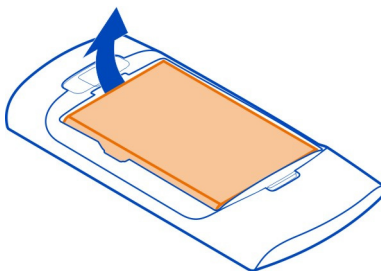


- 4 Σηκώστε το κάλυμμα της θήκης κάρτας SIM, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας SIM είναι στραμμένη προς τα κάτω και τοποθετήστε την κάρτα στη θήκη.

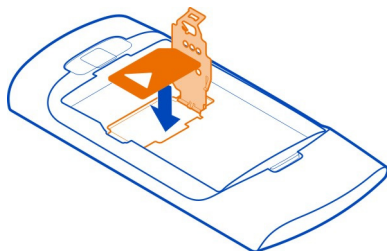

- 5 Κατεβάστε το κάλυμμα της θήκης κάρτας SIM.
- 6 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.



- 7 Κατευθύνετε τα επάνω κλείθρα ασφάλισης προς τις υποδοχές τους και, στη συνέχεια, πιέστε τα, μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

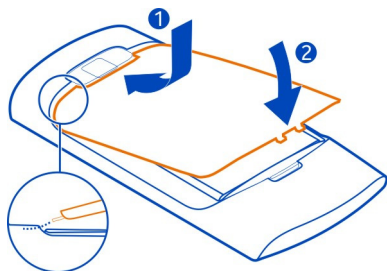


Αφαιρέστε την κάρτα SIM

- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 3 Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν είναι τοποθετημένη.
- 4 Σηκώστε το κάλυμμα της θήκης κάρτας SIM και αφαιρέστε την κάρτα SIM.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως 32 GB.

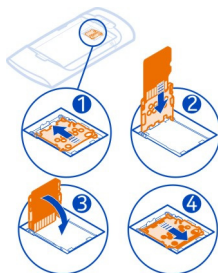

- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Για να απασφαλίσετε τη θήκη της κάρτας μνήμης, σύρετε τη θήκη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος επάνω στη θήκη. Ανασηκώστε τη θήκη κάρτας μνήμης (1).
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας μνήμης θα είναι στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κάρτα (2).
- 4 Κατεβάστε τη θήκη κάρτας μνήμης (3).
- 5 Για να ασφαλίσετε τη θήκη της κάρτας μνήμης, σύρετε τη θήκη στην αρχική της θέση (4).


Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.

- 3 Για να απασφαλίσετε τη θήκη της κάρτας μνήμης, σύρετε τη θήκη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος επάνω στη θήκη. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλών επιπέδων φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

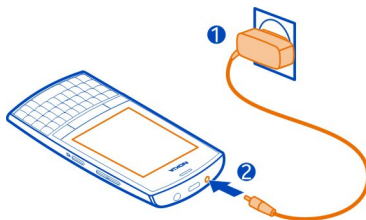

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.
- 3 Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει ένδειξη πλήρους φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.


Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη φόρτιση.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Σύνδεση ιμάντα


Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, περάστε τον ιμάντα από την οπή και, στη συνέχεια, περάστε τον ιμάντα σχηματίζοντας θηλιά γύρω από την προεξοχή στήριξης ιμάντα καρπού.

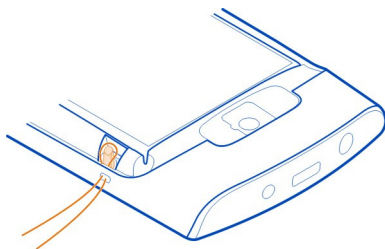

Ο ιμάντας ενδέχεται να πωλείται ξεχωριστά.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας , μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

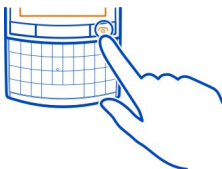

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Θέσεις κεραίας

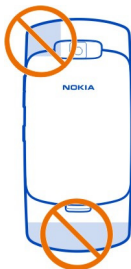

Η περιοχή της κεραίας είναι επισημασμένη.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Βασική χρήση

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων τηλεφώνων. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 5 ψηφία)	Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσατε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα

προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων και επιλέξτε Ξεκλείδ..

Ενέργειες οθόνης αφής


Για να αλληλεπιδράσετε με το περιβάλλον χρήστη της οθόνης αφής, πατήστε σύντομα ή παρατεταμένα την οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης

Πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Πρόσβαση σε επιλογές σχετικές με το στοιχείο


Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού με διαθέσιμες επιλογές.

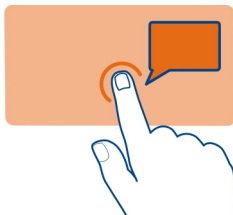

Κύλιση σε λίστα ή μενού

Τοποθετήστε το δάχτυλο στην οθόνη, σπρώξτε το γρήγορα επάνω ή κάτω στην οθόνη και μετά σηκώστε το δάχτυλό σας. Το περιεχόμενο της οθόνης κάνει κύλιση με την ταχύτητα και την κατεύθυνση που είχε την ώρα που σηκώσατε το δάχτυλο. Για να

επιλέξετε ένα στοιχείο από μια κυλιόμενη λίστα και να σταματήσετε την κίνηση, πατήστε το στοιχείο.

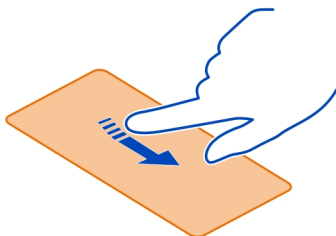

Σάρωση με το δάχτυλο

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σταθερά σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.



Για παράδειγμα, όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, για να δείτε την επόμενη, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά. Για να περιηγηθείτε γρήγορα στις φωτογραφίες σας, σαρώστε γρήγορα με το δάχτυλο την οθόνη και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάμεσα στις μικρογραφίες.

Ενδείξεις



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα ή αποτυχημένα μηνύματα.

Το τηλεκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.

Έχει ρυθμιστεί ειδοποίηση.

Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο GPRS ή EGPRS.

Υπάρχει ανοιχτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.





Η σύνδεση GPRS ή EDGE έχει ανασταλεί (σε αναμονή).

Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο 3G (UMTS).

Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο 3.5G (HSDPA).

Έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση Bluetooth.

Έχει ενεργοποιηθεί δίκτυο WLAN.

Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή χρησιμοποιείται.

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.

Το τρέχον ενεργό προφίλ είναι χρονικά προγραμματισμένο.

Στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα ακουστικά με μικρόφωνο.

Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή με καλώδιο δεδομένων USB.

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από το παλιό σας τηλέφωνο

Θέλετε να αντιγράψετε γρήγορα το περιεχόμενό σας από το προηγούμενο συμβατό σας τηλέφωνο Nokia και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως το νέο σας τηλέφωνο; Μπορείτε να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στο νέο σας τηλέφωνο, χωρίς χρεώσεις.



- 1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.
Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και **Ναι**.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντιγρ..**
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή τηλεφ. > Αντιγραφή σε**.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα αντιγραφεί και πατήστε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε το προηγούμενο τηλέφωνό σας από τη λίστα.
- 6 Εάν το άλλο τηλέφωνο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στα δύο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός πρόσβασης είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του άλλου τηλεφώνου.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

7 Εάν σας ζητηθεί, επιτρέψτε τα αιτήματα σύνδεσης και αντιγραφής.

Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Το ενσωματωμένο megάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση, χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Ενεργοποίηση του megαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε Μεγάφ..

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Στην αρχική οθόνη, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Σβήσιμο**.
Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, πατήστε +.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο προκειμένου να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Εφ. κλήσεων**.

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Είχατε αναπάντητη κλήση και θέλετε να δείτε ποιος σας κάλεσε;

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντα, εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Μεταβείτε στην επαφή ή τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή των αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μητρώο και Αναπάντ. κλήσ..**

Σχετικά με τις κλήσεις Διαδικτύου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω του Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου). Οι υπηρεσίες κλήσεων Διαδικτύου είναι δυνατό να υποστηρίξουν κλήσεις μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής Voice over Internet Protocol (VoIP) και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου.

Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου παρέχουν δυνατότητα δωρεάν κλήσεων Διαδικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος σύνδεσης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου.

Η χρήση VoIP ή άλλων υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σε ορισμένες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας, με τον παροχέα υπηρεσιών σας ή με τις τοπικές αρχές.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις Διαδικτύου, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περιοχή κάλυψης ενός δικτύου WLAN ή 3G και να είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.

Κατά τη χρήση του δικτύου 3G για την πραγματοποίηση κλήσεων Διαδικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου στο δίκτυο 3G. Για χαμηλότερες χρεώσεις, σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα οικονομικό πρόγραμμα δεδομένων σταθερής χρέωσης.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα δεδομένων σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τις χρεώσεις δεδομένων στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων Διαδικτύου, να χρησιμοποιείτε δίκτυα WLAN.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις Διαδικτύου.

Ο Οδηγός Τηλ. Διαδ. σας βοηθά να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας. Έχετε πρόχειρες τις πληροφορίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου, πριν να ξεκινήσετε τον οδηγό.

Δημιουργία λογαριασμού τηλεφωνίας Διαδικτύου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει έγκυρη κάρτα SIM τοποθετημένη και ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο WLAN ή 3G.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Τηλέφ. Διαδικτύου**.
- 3 Επιλέξτε **Σύνδεση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Όταν ο οδηγός ολοκληρωθεί, ο λογαριασμός σας εμφανίζεται στη λίστα λογαριασμών.

Εάν οι ρυθμίσεις τηλεφωνίας Διαδικτύου δεν λειτουργούν, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κλήση επαφής

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Ονόματα**.
- 2 Επιλέξτε την επαφή και **Κλ. Διαδικτύου**.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Κλ. Διαδικτύου**.

Για επείγουσες κλήσεις, χρησιμοποιείται μόνο το κυψελικό δίκτυο.

Επαφές**Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλέξτε **Προσθήκη νέου** και εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα.

Προσθήκη ή επεξεργασία των στοιχείων μιας επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ονόματα** και μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στοιχ..**

Συμβουλή: Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης ή μια φωτογραφία για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προσθ. στοιχ. > Multimedia**.

Χρήση ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλείτε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας, εκχωρώντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα στα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Επιλέξτε ένα αριθμητικό πλήκτρο. Το πλήκτρο 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- 2 Εισαγάγετε έναν αριθμό ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια επαφή.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή** ή **Αλλαγή**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Απενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Κλήσεις** > **Ταχεία κλήση** > **Όχι**.

Σύνταξη κειμένου**Λειτουργίες εισαγωγής κειμένου**

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες οι οποίες σας βοηθούν να γράφετε εύκολα και αποτελεσματικά στον επεξεργαστή κειμένου. Ένας τρόπος για να ανοίξετε τον επεξεργαστή κειμένου είναι επιλέγοντας **Μενού** > **Μηνύματα** και **Νέο μήνυμα**.

Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο.

Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Γλώσσα γραφής** και τη γλώσσα που θέλετε. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας και, κατόπιν, το πλήκτρο Ctrl.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών και γραμμάτων

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο για τη μέθοδο εισαγωγής που θέλετε.

Λειτουργία κλειδώματος αριθμών

Πιέστε δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε το πλήκτρο Shift.

Εισαγωγή αριθμού ή χαρακτήρα που είναι τυπωμένος στην πάνω δεξιά γωνία ενός πλήκτρου

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε Σβήσιμο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο backspace .

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα ή συμβόλου

Πατήστε το πλήκτρο Sym και επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε. Για να προβάλετε περισσότερα σύμβολα, επιλέξτε  ή .

Εισαγωγή νέας γραμμής

Πιέστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Πιέστε το πλήκτρο κενού διαστήματος.

Αντιγραφή ή αποκοπή κειμένου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, κατόπιν, μετακινηθείτε με κύλιση για να επισημάνετε μια λέξη, μια φράση ή ένα μέρος του κειμένου. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κατόπιν πιέστε **C** (αντιγραφή) ή **X** (αποκοπή).

Επικόλληση κειμένου

Μεταβείτε στο σημείο που θέλετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **V**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθμ. πρόβλεψης > Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.

Εναλλαγή μεταξύ πρόβλεψης εισαγωγής και παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να κρατήσετε επιλεγμένο το **Επιλογές**.

Σύνταξη κειμένου με πρόβλεψη εισαγωγής

- 1 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα χαρακτήρων. Το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις.
- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, πατήστε το πλήκτρο space.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, κάντε κύλιση στη λίστα προτεινόμενων λέξεων και επιλέξτε τη λέξη που θέλετε.

- Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Εφαρμογή Μηνύματα

Αποστολή μηνύματος

Επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας με μηνύματα κειμένου και multimedia. Στο μήνυμά σας, μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικά στοιχεία.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικ..**
- Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Συνέχεια**.
- Για να εισαγάγετε μη αυτόματα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail.
- Επιλέξτε **Αποστ..**

Συμβουλή: Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Προβολή συζήτησης

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με μια συγκεκριμένη επαφή σε μια ενιαία προβολή και να συνεχίσετε τη συζήτηση από εκείνη την προβολή.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Ανάγνωση μηνύματος σε μια συζήτηση

Επιλέξτε **Συζητήσεις**, μια συζήτηση και ένα μήνυμα.

Μεταβείτε στην παραδοσιακή Προβολή Εισερχομ.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή Εισερχομ..**

Πλήκτρο μηνυμάτων

Για να γράψετε ένα μήνυμα ή να ελέγξετε τα εισερχόμενά σας, πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων .

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Όταν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να τις προωθήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας και να ακούσετε τα μηνύματά σας αργότερα.

Ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Μην. κλ. ομιλίας και Αρ. Α/Τ ομιλίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή σας και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **1**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος

Δεν έχετε χρόνο να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου; Εγγράψτε και στείλτε ένα μήνυμα ήχου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Συνέχεια** και μια επαφή.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και ληφθέντων μηνυμάτων
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
- Να προσθέτετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως λήψη φωτογραφιών ή περιήγηση στον Ιστό
- Να προβάλλετε τις αγαπημένες σας επαφές και να τις καλείτε ή να τους στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail γρήγορα
- Να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη, ώστε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή της ταπετσαρίας

1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Ταπετσαρία**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο και μια φωτογραφία.

Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα του τηλεφώνου σας και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφία.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ταπετσαριών από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Προσθήκη εφαρμογής ή συντόμευσης

1 Πατήστε παρατεταμένα την αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαμόρφωση οθ.**

2 Επιλέξτε τη γραμμή, ένα στοιχείο από τη λίστα και **Τέλος**.

Αλλαγή συντόμευσης

1 Πατήστε παρατεταμένα τη συντόμευση που θέλετε να αλλάξετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή συντόμ.**

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Συμβουλή: Για να αυξήσετε το μέγεθος γραμματοσειράς στις εφαρμογές "Μηνύματα" και "Επαφές" ή στο κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Μέγεθος γραμ/σειράς**.

Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, πλήκτρων και προειδοποίησης για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ήχοι**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης


Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**: και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από την Έκθεση ή από τους ληφθέντες ήχους σας.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από το Κατάστημα Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/support.

Μετά την επιλογή ενός ήχου κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα του ήχου κλήσης και να το ορίσετε ως ήχο κλήσης σας. Ο αρχικός ήχος κλήσης ή το αρχικό κλιπ ήχου δεν αντιγράφεται και δεν τροποποιείται. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση προκαθορισμένων ήχων κλήσης και δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ήχων κλήσης.

Επιλογή του τμήματος που θα χρησιμοποιηθεί

- 1 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Ναι**.
- 2 Σύρετε το δείκτη αρχής  στο σημείο αρχής.
- 3 Σύρετε το δείκτη τέλους  στο σημείο τέλους.
Όταν ο δείκτης μετακινείται σε νέο σημείο, η επιλογή αναπαράγεται.
- 4 Για μη αυτόματη αναπαραγωγή της επιλογής, επιλέξτε **Αναπαρ..**
- 5 Επιλέξτε **Εντάξει**.

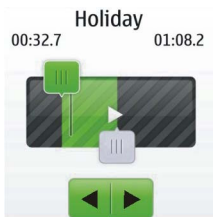

Συμβουλή: Για να ορίσετε λεπτομερώς τα σημεία αρχής και τέλους της επιλογής, επιλέξτε  ή  και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Αλλαγή της έντασης των ήχων πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Ήχοι πληκτρολογ.**: και σύρετε τη γραμμή ήχου.

Διαχείριση χρόνου

Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ημ/νία και ώρα.**

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

- 1 Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας:**.
- 2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.
- 3 Πατήστε **Αποθήκ..**

Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας. Αυτό διασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

- 1 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.
- 2 Επιλέξτε  για να ορίσετε την αφύπνιση.
- 3 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί, για παράδειγμα, την ίδια ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ρυθμίσ. > Επανάλ. αφύπνισης > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε το ρολόι αφύπνισης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού > Εφαρμ. > Αφύπνιση.**

Προσθήκη συνάντησης

Αποθηκεύστε τις σημαντικές σας συναντήσεις στο ημερολόγιό σας ως καταχωρίσεις συσκέψεων.

Επιλέξτε **Μενού > Ημερ/γιο.**

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα καταχώριση.**
- 2 Επιλέξτε **Σύσκεψη** και συμπληρώστε τα πεδία.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth


Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινήτου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στέλνετε στοιχεία από το τηλέφωνό σας, να αντιγράφετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώνετε αρχεία με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

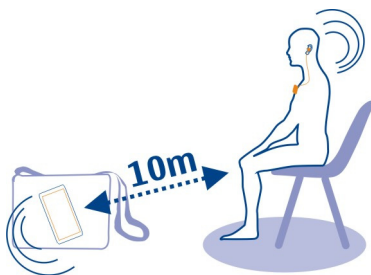

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή μόνο η σύνδεση με αξιόπιστες συσκευές που έχουν ρυθμιστεί σε **Αυτόμ. σύνδεση**.

Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις Bluetooth, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Bluetooth .

Αποστολή εικόνας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή με χρήση Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικά στοιχεία και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, στον υπολογιστή σας ή σε συμβατά τηλέφωνα ή συσκευές φίλων σας.

- 1 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να στείλετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή > Με Bluetooth**.

- 2 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**. Εμφανίζονται συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.
- 3 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές, ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Καλώδιο δεδομένων USB

Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε εικόνες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
- 2 Επιλέξτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Nokia Suite — Το Nokia Suite είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Μτφ πολυμέσων — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας ή εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

Μαζική αποθήκ. — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνο υπάρχει τοποθετημένη κάρτα μνήμης. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές, όπως π.χ. σε ένα οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.


- 3 Για να αντιγράψετε το περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή.

Για να αντιγράψετε επαφές, αρχεία μουσικής, βίντεο ή φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε το Nokia Suite.

Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός memory stick USB

Μπορείτε να αντιγράψετε φωτογραφίες από το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό memory stick USB. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών που τραβάτε όταν ταξιδεύετε.

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο προσαρμογής OTG USB στην υποδοχή micro-USB του τηλεφώνου σας.
- 2 Συνδέστε ένα memory stick στο καλώδιο προσαρμογέα USB OTG.

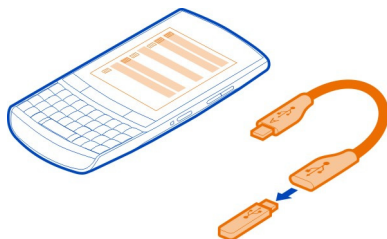

- 3 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Έκθεση** και κατόπιν επιλέξτε και κρατήστε πατημένο ένα αρχείο ή φάκελο.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το αρχείο ή το φάκελο.
- 5 Επιλέξτε το φάκελο προορισμού.

Σύνδεση σε WLAN

Σχετικά με τις συνδέσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Συνδεθείτε σε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και διαχειριστείτε συνδέσεις WLAN.

Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις WLAN, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο WLAN .

! **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

Σύνδεση WLAN στο σπίτι

Για να εξοικονομήσετε χρεώσεις δεδομένων, συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο WLAN όταν βρίσκεστε στο σπίτι και θέλετε να περιηγηθείτε στον Ιστό με το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Σύνδεση για πρώτη φορά

- 1 Για να αναζητήσετε το οικείο σας δίκτυο WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Για να συνδεθείτε, επιλέξτε το οικείο σας δίκτυο WLAN.

- 3 Εάν το WLAN είναι προστατευμένο , εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 4 Εάν αποθηκεύσετε το οικείο σας δίκτυο WLAN, δεν θα χρειάζεται να το αναζητάτε στο μέλλον. Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το WLAN και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Το εικονίδιο  υποδηλώνει ένα αποθηκευμένο WLAN.

Σύνδεση με το αποθηκευμένο οικείο σας δίκτυο WLAN

- 1 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το οικείο σας δίκτυο WLAN και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Σύνδεση**.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το WLAN  στο οποίο είστε συνδεδεμένοι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Σύνδεση σε WLAN εν κινήσει

Η σύνδεση σε WLAN είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Συνδεθείτε σε δημόσιο δίκτυο WLAN σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή internet café.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε σε προστατευμένα WLAN .

- 1 Για την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε ένα δίκτυο WLAN.
- 3 Εάν το WLAN είναι ασφαλές, εισαγάγετε τον κωδικό.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το WLAN  στο οποίο είστε συνδεδεμένοι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Σύνδεση σε κρυφό WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε κρυφό WLAN, εάν γνωρίζετε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης.

- 1 Για την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε **(Κρυφό δίκτυο)**.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το WLAN  στο οποίο είστε συνδεδεμένοι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Μουσική και ήχος

Ραδιόφωνο FM

Σχετικά με το Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας - απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου μέσω ακουστικών με μικρόφωνο Bluetooth.



Ακρόαση ραδιοφώνου

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αλλαγή της έντασης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Πατήστε **Επιλογές** > **Αναπ. παρασκ.**

Κλείσιμο του ραδιοφώνου ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Ραδιόφωνο**.

Αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού

Πατήστε παρατεταμένα  ή .

Αποθήκευση σταθμού

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθ. σταθμού**.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε **Επιλογές** > **Αναζ. σταθμών**. Για καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε αναζήτηση σε ανοιχτό χώρο ή κοντά σε παράθυρο.

Μετάβαση σε αποθηκευμένο σταθμό

Επιλέξτε  ή .

Μετονομασία σταθμού

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το σταθμό και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετονομασία**.

Αυτόματη εναλλαγή σε συχνότητα με καλύτερο σήμα

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **RDS** > **Ενεργοποιημένο**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αυτ. αλλαγή συχ.** > **Ενεργοποιημένο**.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σταθμό απευθείας από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του σταθμού.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων**Αναπαραγωγή τραγουδιού**

Αναπαραγάγετε μουσική που έχετε αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου και Όλα τα τραγ..**

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγάγετε βίντεο που έχετε αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες > Τα βίντεό μου.**

- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο.
- 2 Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Πλήκτρο πολυμέσων

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων ή το ραδιόφωνο, ανάλογα με το ποια εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε τελευταία, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων .

Φωτογραφίες και βίντεο

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες > Κάμερα.**
- 2 Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 3 Επιλέξτε .

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην **Μενού > Φωτογραφίες > Οι φωτογρ. μου.**

Κλείσιμο της κάμερας

Επιλέξτε .

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να καταγράφετε τις σημαντικότερες στιγμές σας σε βίντεο.

Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες > Βιντεοκάμερα.**

- 1 Για εναλλαγή από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > **Βιντεοκάμ..**
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

Τα βίντεο αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Κλείσιμο της κάμερας

Επιλέξτε .

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας; Στείλτε ένα μήνυμα multimedia ή στείλτε μια φωτογραφία μέσω Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τη φωτογραφία ή το βίντεο.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής.

Αποστολή πολλών φωτογραφιών ταυτόχρονα

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις φωτογραφίες.
- 2 Επιλέξτε  > **Επιλογή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις φωτογραφίες.
- 3 Επιλέξτε  > **Αποστ. επιλεγμ.** και τη μέθοδο αποστολής.

Αποστολή πολλών βίντεο ταυτόχρονα

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα βίντεο.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. επιλεγμ.** και τη μέθοδο αποστολής.

Δίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού συμπιέζει και βελτιστοποιεί το περιεχόμενο Ιστού για το τηλέφωνό σας, ώστε να μπορείτε να περιηγείστε στον Ιστό πιο γρήγορα και να εξοικονομείτε χρεώσεις δεδομένων.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τις χρεώσεις δεδομένων στο λογαριασμό τηλεφώνου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο WLAN για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Προβολή του ιστορικού περιήγησης, των αγαπημένων σας τοποθεσιών ή των σελιδοδεικτών σας

Για εναλλαγή ανάμεσα στις καρτέλες Ιστορικό, Προτάσεις και Αγαπημέν., σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων και εισαγάγετε τη διεύθυνση.

Μετακίνηση στην ιστοσελίδα

Σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας.

Μεγέθυνση

Επιλέξτε το τμήμα της ιστοσελίδας που σας ενδιαφέρει.

Σμίκρυνση

Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και εισαγάγετε μια λέξη αναζήτησης. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

Επιστροφή σε ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως

Ανοίξτε την καρτέλα Ιστορικό και επιλέξτε την ιστοσελίδα.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών Ιστού από το Κατάστημα Nokia. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά μια εφαρμογή Ιστού, προστίθεται ως σελιδοδείκτης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com.

Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας μπορεί να βελτιστοποιήσει τις ιστοσελίδες για την οθόνη του τηλεφώνου σας. Αντί να χρειάζεται να κάνετε μεγέθυνση, η ιστοσελίδα διευθετείται σε μία στήλη με μεγαλύτερο, ευανάγνωστο κείμενο και εικόνες.

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Προσαρμ. στο πλάτος**.

Για να μεταβείτε γρήγορα σε διάφορα τμήματα μιας ιστοσελίδας, επιλέξτε από τα παρακάτω:

-  /  Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Σύνδεση στην ιστοσελίδα.
-  Μετάβαση στο κύριο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Πραγματοποίηση αναζήτησης στην ιστοσελίδα.
-  Ανάγνωση μεταδόσεων RSS.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Αυτή η προβολή δεν είναι διαθέσιμη για τοποθεσίες Ιστού σχεδιασμένες για χρήση από κινητά τηλέφωνα.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις ως σελιδοδείκτες, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε  > **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη

Ανοίξτε την καρτέλα Αγαπημέν. και επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη.

Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Ανοίξτε την καρτέλα Ιστορικό και επιλέξτε  > **Σβήσιμο ιστορικού**.

Διαγραφή αποθηκευμένων cookies ή κειμένου αποθηκευμένου σε φόρμες Ιστού

Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σβήσιμο cookies ή Σβήσ. προτ. αυτ. συμπλ..**

Μείντε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας

Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα

Επιλέξτε Μενού > Εφαρμ. > Εφαρμ. και παιχν. > Κοινωνικά δίκτυα και συνδεθείτε στις σχετικές σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Με την εφαρμογή "Κοινωνικά δίκτυα", μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία της κοινωνικής σας δικτύωσης. Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Με την είσοδό σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας
- Να δημοσιεύετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης
- Να μοιράζετε αμέσως φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων και τις ανάλογες χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζετε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

E-mail και συνομιλία

Σχετικά με το E-mail

Επιλέξτε Μενού > E-mail.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να στέλνετε e-mail από τους λογαριασμούς e-mail που έχετε σε διάφορους παροχείς υπηρεσιών e-mail.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia Mail. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε Μενού > E-mail και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και το θέμα και γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Από Έκθεση**.
- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία για να την επισυνάψετε στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Από την Κάμερα**.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Μενού > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε ένα e-mail.
- 2 Για να απαντήσετε σε ένα e-mail ή να το προωθήσετε, επιλέξτε **Επιλογές**.

Σχετικά με τη Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Συνομιλία**.

Μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους σας. Το Συνομιλία είναι υπηρεσία δικτύου. Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό Nokia και να χρησιμοποιήσετε τη Συνομιλία Oni της Nokia.

Μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες του τηλεφώνου σας, συνεχίζοντας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα άμεσα μηνύματα.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Επιλέξτε **Μενού > Συνομιλία**.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

- 1 Εν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες συνομιλίας, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε.
- 2 Πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία.
- 3 Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε.
- 4 Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.

5 Επιλέξτε Αποστολή.

Χάρτες Nokia**Πληροφορίες για τους Χάρτες**

Πατήστε Μενού > Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας και βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας, δωρεάν. Μπορείτε:

- Να προβάλετε την τρέχουσα θέση σας
- Να σχεδιάσετε μια διαδρομή σε ένα κοντινό μέρος
- Να αναζητήσετε ένα μέρος ή μια συγκεκριμένη διεύθυνση και να την αποθηκεύσετε
- Να στείλετε τη θέση σας ή ένα άλλο μέρος σε έναν φίλο σας με μήνυμα κειμένου

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να περιλαμβάνει κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένους χάρτες για τη χώρα σας. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο προτού χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Λήψη χαρτών

Όταν περιηγηστείτε σε μια περιοχή της οποίας ο χάρτης δεν είναι αποθηκευμένος στην κάρτα μνήμης σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων στο διαδίκτυο, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Συμβουλή: Αποθηκεύστε νέους οδικούς χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από ένα ταξίδι, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Suite PC για να πραγματοποιήσετε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και, στη συνέχεια, να τους αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Nokia Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/support.

Προβολή της τρέχουσας θέσης σας στον χάρτη

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Ενημέρωση της τρέχουσας θέσης σας

Πατήστε **Επιλογές > Ενημέρωση θέσης**.

Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας

Πατήστε **Επιλογές > Αποθ. ως αγαπημ..**

Συμβουλή: Αφού βρείτε τη θέση σας, μπορείτε να αναζητήσετε κοντινές τοποθεσίες.

Πατήστε **Επιλογές > Αναζήτηση κοντά**.

Ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση Διαδικτύου για την εύρεση της τρέχουσας θέσης σας.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Εύρεση μέρους

Οι Χάρτες σας βοηθούν να βρίσκετε συγκεκριμένες τοποθεσίες και διευθύνσεις.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

- 1 Πατήστε **Αναζήτηση**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του μέρους ή τη διεύθυνση.
- 3 Πατήστε **Μετάβ..** Εμφανίζεται μια λίστα με τα αντίστοιχα μέρη ή διευθύνσεις.

Βελτίωση της αναζήτησής σας

- 1 Επιλέξτε **Για προχ. > Εύρεση μέρους ή Εύρεση δ/νσης**.
- 2 Καθορίστε περισσότερες λεπτομέρειες για την αναζήτησή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση από ολόκληρη την κατηγορία με τα μέρη, αφήστε κενά όλα τα πεδία ονομάτων.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το μέρος που αναζητάτε, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση από μια βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο. Πατήστε **Εκτελέστε αναζήτηση στο Διαδίκτυο για**. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Κοινή χρήση της θέσης σας ή ενός μέρους

Όταν θέλετε να δείξετε στους φίλους σας πού βρίσκεται μια τοποθεσία στο χάρτη, μπορείτε να τους στείλετε την τοποθεσία με μήνυμα κειμένου.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

Για να προβάλουν τη θέση στο χάρτη, οι φίλοι σας δεν χρειάζεται να έχουν τηλέφωνο Nokia, ωστόσο είναι απαραίτητο να έχουν σύνδεση Διαδικτύου.

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου** ή ένα μέρος στον χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή μέρους**.
- 2 Γράψτε το μήνυμά σας. Προστίθεται αυτόματα η διεύθυνση και ένας σύνδεσμος με τη θέση.

Δημιουργία διαδρομής πεζοπορίας

Δημιουργήστε μια διαδρομή πεζοπορίας προς ένα κοντινό μέρος. Μπορείτε να προβάλετε τη διαδρομή και όλες τις στροφές στον χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

- 1 Πατήστε **Σχεδ. διαδρ..**
- 2 Επιλέξτε **Αφετηρία** και μια αποθηκευμένη ή πρόσφατη τοποθεσία, ένα μέρος από τον χάρτη ή μια συγκεκριμένη διεύθυνση ως σημείο αφετηρίας για τη διαδρομή πεζοπορίας σας. Για να ξεκινήσετε από την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε **Προορισμός** και το σημείο τερματισμού της διαδρομής πεζοπορίας. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σημείων αφετηρίας και τερματισμού είναι 10 χιλιόμετρα, μετρημένη σε ευθεία γραμμή. Η χρήση φέρι-μποτ και ορισμένων ειδικών σηράγγων για διαδρομές πεζοπορίας δεν επιτρέπεται.
- 4 Πατήστε **Μετάβ. > Έναρξη**.
- 5 Για να ακυρώσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Ακύρωση διαδρ..**

Υπηρεσίες Nokia

Διαθεσιμότητα και κόστος των Υπηρεσιών Nokia

Η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Εφαρμ. και παιχν.** και την υπηρεσία που θέλετε.

Εύρεση βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας.

Επίσης, μπορεί να σας ενδιαφέρει το κανάλι Βίντεο υποστήριξης Nokia στο YouTube.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το θέμα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με τη Nokia για επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Εγγραφή στην υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"

Η υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές" σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, παρέχοντάς σας συμβουλές και μηνύματα υποστήριξης, καθώς και ενημερώσεις για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Εφαρμ. και παιχν. > Συμβ. & προσφορ..**

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων κειμένου όταν εγγράψετε συνδρομητές ή όταν διακόπτετε τη συνδρομή σας. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/mynokia.

Ενημέρωση του τηλεφώνου σας

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις του τηλεφώνου σας και να λαμβάνετε ενημερώσεις εφαρμογών και εντυπωσιακές νέες δυνατότητες; Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις.

⚠ Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επικοινωνιών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.



- 1 Επιλέξτε **Συσκευή > Ενημερώσεις συσκ..**
- 2 Για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογαρ..**
- 3 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση, επιλέξτε **Λήψη λογισμ. συσκ..** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ..**

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. λογισμ.** και καθορίστε πόσο συχνά θα πραγματοποιείται έλεγχος για νέες ενημερώσεις λογισμικού.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου ασύρματα (over the air), απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε μερικές ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Επαν. εργ. ρυθμ. > Ρυθμίσεων μόνο**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Μετά την επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις, το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να μετακινείτε, να αντιγράφετε και να διαγράφετε αρχεία και φακέλους ή να δημιουργείτε νέους φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης. Εάν οργανώνετε τα αρχεία σας σε ξεχωριστούς φακέλους, θα είναι πιο εύκολο να τα βρίσκετε στο μέλλον.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Έκθεση**.

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε δευτερεύοντα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε μουσική ή βίντεο ή να προβάλετε φωτογραφίες στην Έκθεση.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών σας και άλλου περιεχομένου σε κάρτα μνήμης

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**

Επιλέξτε **Δημ. αντιγ. ασφ..**

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **Επαναφ. αντιγρ..**

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την παρέλευση της ελάχιστης περιόδου αδράνειας.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το κέντρο επικοινωνίας Nokia Care.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (πέντε περιοχών συχνотήτων, HSPA) και δίκτυα GSM 850/900/1800/1900 (τεσσάρων περιοχών συχνотήτων).

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειριστείτε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιος λογισμικός DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να ανακτήσετε τις άδειες σε περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπαταρίες και φορτιστές

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BP-3L. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, Z, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
- Απενεργοποιήστε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για τη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
- Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
- Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα της συσκευής, εάν είναι κλειδωμένα.

3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 6 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

! **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσες) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστατέψτε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκαλέσουν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνουν σύσταση να οβηάσει τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,79 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητας κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-763 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi και WE: λογότυπο είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται με ξεχωριστή χρέωση.

Ευρετήριο**B**

Bluetooth 26

E

e-mail 36

— ανάγνωση και απάντηση 37

— αποστολή 36

— δημιουργία 36

M

MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia) 21

S

SMS (υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου) 21

W

WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) 28, 29

A

Αλλαγή τηλεφώνου 15

AM (άμεσα μηνύματα) 37

αναζήτηση

— ραδιοφωνικοί σταθμοί 31

ανακύκλωση 44

αντιγραφή περιεχομένου 15, 27

Αριθμός IMEI 12

αρχική οθόνη 23

B

βίντεο

— αναπαραγωγή 32

— αντιγραφή 15, 27

— αποστολή 26, 33

— εγγραφή 32

Δδημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων 44ΔιαδίκτυοΒλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού
διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 23, 24
διαχείριση αρχείων 43**E**

εγγραφή

— βίντεο 32

ειδοποιήσεις 25

εισαγωγή κειμένου 5, 19, 20

εισερχόμενα, μηνύματα 22

ενδείξεις 14

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 11

ενημερώσεις

— λογισμικό τηλεφώνου 41, 43

ενημερώσεις λογισμικού 41, 43

ένταση 16

επαναφορά δεδομένων 44

επαναφορά ρυθμίσεων 43

επαφές

— αντιγραφή 15

— αποθήκευση 18

— προσθήκη 18

επείγουσες κλήσεις 47

εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά 43

H

Ημερολόγιο 25

ημερομηνία και ώρα 25

ήχοι

— διαμόρφωση 24

ήχοι κλήσης 24

Θ

θέματα 23

I

ιμάντας καρπού 10

Κ

κάμερα	
— αποστολή φωτογραφιών και βίντεο	33
— εγγραφή βίντεο	32
— λήψη φωτογραφιών	32
κάρτα SIM	6
κάρτα μνήμης	9
καταχωρίσεις συσκευών	25
κεραίες	11
κλείδωμα	
— οθόνη	13
— πλήκτρα	13
κλείδωμα πλήκτρων	13
κλήσεις	
— επείγουσες	47
— κλήσεις Διαδικτύου	17
— μητρώο	16
— πραγματοποίηση	16
κλήσεις Διαδικτύου	17
κοινωνικά δίκτυα	36
Κωδικοί PIN	12
Κωδικοί PUK	12
κωδικοί πρόσβασης	12
κωδικός ασφαλείας	12
κωδικός κλειδώματος	12

Λ

λήψη φωτογραφιών	
Βλέπε <i>κάμερα</i>	

Μ

μεγάφωνο	16
μεταφορά περιεχομένου	15, 27
μηνύματα	22
— αποστολή	21
— ήχος	22
μηνύματα multimedia	21
μηνύματα κειμένου	21
μηνύματα ομιλίας	22
μουσική	31

μπαταρία	6, 46, 47
— φόρτιση	10

Ο

οθόνη αφής	13
------------	----

Π

πλήκτρα και μέρη	5
πληκτρολόγιο	5, 19
πλήκτρο μηνυμάτων	22
πλήκτρο πολυμέσων	32
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	41
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	20
πρόγραμμα περιήγησης	
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	33
— cookies	35
— περιήγηση σελίδων	34, 35
— σελιδοδείκτες	35
προσωπικά στοιχεία	26
προφίλ	
— διαμόρφωση	24

P

ραδιόφωνο	30, 31
ραδιόφωνο FM	30
Ραδιόφωνο FM	30, 31
ρολόι	25
ρολόι αφύπνισης	25
ρυθμίσεις	
— επαναφορά	43

Σ

σελιδοδείκτες	35
συζητήσεις	22
συμβουλές για το περιβάλλον	44
Συμβουλές και προσφορές	41
συνδέσεις δεδομένων	
— Bluetooth	26
— WLAN	28
σύνδεση USB	27

Σύνδεση USB	27
σύνδεση καλωδίου	27
συνδεσιμότητα	28

T

ταχεία κλήση	18
τηλεφωνητής	
— αυτόματος	22
τηλέφωνο	
— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	11

Y

Υπηρεσίες Nokia	40
υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	37
υποστήριξη	41

Φ

φόρτιση της μπαταρίας	46
φωτογραφίες	
— αντιγραφή	15, 27
— αποστολή	26, 33
— λήψη	32

X

Χάρτες	38
— αναζήτηση	39
— δημιουργία διαδρομών	40
— κοινή χρήση	39
— λήψη χαρτών	38
— τρέχουσα θέση	39

Ω

ώρα και ημερομηνία	25
--------------------	----