

دليل المستخدم المُفصّل



9356710
Issue2

168 C€ إعلان المطابقة

نعلم نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RH-19 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © Nokia 2003-2004. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia Connecting People و Nokia Xpress-on و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وختفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة، لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحه كانت أو ضمنية، وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً، وضمان الملاءمة لغرض معين، هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توافر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا. الرجاء التخلص من البطارية بطريقة صحيحة.

١١	لسلامتك.....
١٤	معلومات عامة.....
١٤	بيانات الطباعة المستخدمة في هذا الدليل.....
١٤	رموز الوصول.....
١٦	نظرة عامة حول وظائف الهاتف.....
١٦	خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS).....
١٦	الصوت الجسيم (MIDI).....
١٧	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).....
١٧	تطبيقات MIDP Java™.....
١٨	خدمة الضبط عبر الأثير لنوكيا.....
١٨	الذاكرة المشتركة.....
١٩	١. الهاتف.....
١٩	المفاتيح ومنافذ التوصيل.....
٢٠	وضع الاستعداد.....
٢١	ورق الحائط.....
٢١	الشاشة المؤقتة.....
٢١	ترشيد استهلاك الطاقة.....
٢١	المؤشرات الهامة.....
٢٤	٢. تبدأ.....
٢٤	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
٢٦	شحن البطارية.....
٢٧	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....
٢٧	وضع التشغيل الطبيعي.....
٢٨	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....

٢٩	تغيير الغطاء الأمامي والخلفي.....
٣٠	شحن الغطاء المتوهج في الظلام.....
٣١	٣. الوظائف الأساسية.....
٣١	إجراء مكالمة.....
٣٢	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٣٢	إجراء مكالمة جماعية.....
٣٣	الرد على مكالمة واردة أو رفضها.....
٣٣	انتظار المكالمات.....
٣٣	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.....
٣٤	مكبر الصوت.....
٣٥	٤. كتابة النص.....
٣٥	تغيير لغة الكتابة.....
٣٥	ضبط تشغيل القاموس أو إيقاف تشغيله.....
٣٦	استخدام الإدخال التقليدي للنص (إيقاف تشغيل القاموس).....
٣٧	استخدام الإدخال التنبئي للنص (تشغيل القاموس).....
٣٧	كتابة كلمات مركبة.....
٣٨	تلميحات حول كتابة النص.....
٤٠	٥. استخدام القائمة.....
٤٠	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة.....
٤١	سرد وظائف القائمة.....
٤٦	الرسائل (القائمة ١).....
٤٦	الرسائل النصية.....
٤٦	كتابة الرسائل وإرسالها.....
٤٨	خيارات إرسال رسالة.....
٤٨	كتابة رسالة بريد إلكتروني SMS وإرسالها.....
٤٩	قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها.....

٥١	حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ
٥١	النماذج
٥١	حافظة الأرشيف والحافظات الشخصية
٥١	قوائم التوزيع
٥٣	عداد الرسائل
٥٣	رسائل الوسائط المتعددة
٥٤	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٥٥	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٥٦	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المحفوظة والرسائل المرسلة
٥٦	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة
٥٧	مسح الرسائل
٥٧	الرسائل الصوتية
٥٨	رسائل المعلومات
٥٨	ضبط الرسائل
٥٨	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني
٥٩	ضبط الاستبدال
٥٩	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٦٠	ضبط حجم الخط
٦٠	أوامر الخدمة
٦١	سجل المكالمات (القائمة ٢)
٦١	قوائم المكالمات الأخيرة
٦٢	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٦٣	الأسماء (القائمة ٣)
٦٣	تحديد ضبط الأسماء
٦٣	حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)
٦٤	حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم
٦٥	تغيير الرقم الافتراضي
٦٥	إضافة صورة إلى اسم أو رقم في الأسماء
٦٥	البحث عن اسم
٦٦	تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو تغيير صورة

١٦	مسح أسماء.....
١٦	حذف أرقام أو عناصر نصية أو صور.....
١٦	نسخ الأسماء.....
١٧	إرسال بطاقة أعمال واستلامها.....
١٨	الاتصالات السريعة.....
١٨	أرقام المعلومات.....
١٨	أرقام الخدمة.....
١٩	أرقامى.....
١٩	مجموعات المتصلين.....
٧٠	الأوضاع (القائمة ٤).....
٧١	الضبط (القائمة ٥).....
٧١	الاختصارات الشخصية.....
٧١	الشاشة المؤقتة.....
٧٢	ضبط الوقت والتاريخ.....
٧٢	الساعة.....
٧٢	التاريخ.....
٧٣	التحديث الآلى للتاريخ والوقت.....
٧٣	ضبط المكالمات.....
٧٣	تحويل المكالمات.....
٧٤	ضغط أي مفتاح لإلرد.....
٧٤	معاودة الاتصال آليا.....
٧٤	الاتصال السريع.....
٧٤	انتظار المكالمات.....
٧٤	ملخص بعد المكالمة.....
٧٤	إرسال هويتى.....
٧٥	خط المكالمات الصادرة.....
٧٥	ضبط الهاتف.....
٧٥	لغة الهاتف.....
٧٥	لغة الكتابة.....

٧٦	قفل المفاتيح آلياً
٧٦	عرض معلومات الخلايا
٧٦	رسالة الترحيب
٧٧	اختيار الشبكة
٧٧	تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
٧٧	تشغيل التعليمات
٧٧	نغمة بدء التشغيل
٧٧	ضبط الشاشة
٧٧	ورق الحائط
٧٨	أنظمة الألوان
٧٨	شعار الشبكة
٧٨	وضوح الشاشة
٧٩	ضبط النغمة
٨٠	ضبط الجهاز الملحق
٨١	ضبط الحماية
٨٢	استعادة ضبط المصنع
٨٣	المنبه (القائمة ١)
٨٤	الاستوديو (القائمة ٧)
٨٦	التقويم (القائمة ٨)
٨٧	تدوين ملاحظة تقويم
٨٧	حين ين الهاتف إعلاماً بملاحظة
٨٨	الألعاب (القائمة ٩)
٨٨	بدء لعبة
٨٨	الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو مجموعة ألعاب
٨٨	تنزيل الألعاب
٨٩	حالة الذاكرة للألعاب
٨٩	ضبط الألعاب
٩٠	التطبيقات (القائمة ١٠)
٩٠	تشغيل أحد التطبيقات

٩٠	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات
٩١	تنزيل أحد التطبيقات
٩٣	حالة الذاكرة للتطبيقات
٩٤	الملحقات (القائمة ١١)
٩٤	الحاسبة
٩٤	إجراء تحويل العملات
٩٥	موقت العد التنازلي
٩٥	ساعة الإيقاف
٩٥	مراقبة الوقت وتقسيمه
٩٦	أوقات التداخل
٩٦	عرض الأوقات وحذفها
٩٧	الخدمات (القائمة ١٢)
٩٧	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها
٩٨	إعداد الهاتف لإحدى الخدمات
٩٨	حفظ ضبط الخدمة المستلم في شكل رسالة عبر الأثير
٩٨	إدخال ضبط الخدمة يدوياً
١٠١	إجراء اتصال بإحدى الخدمات
١٠٢	تصفح صفحات إحدى الخدمات
١٠٢	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
١٠٢	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٠٣	الاتصال المباشر
١٠٤	إنهاء الاتصال بإحدى الخدمات
١٠٤	ضبط شكل المتصفح متعدد الأوضاع
١٠٤	تحديد ضبط الاسترجاع
١٠٥	العلامات
١٠٥	استلام علامة
١٠٥	التنزيل
١٠٦	وارد الخدمة
١٠٦	ضبط وارد الخدمة

١٠٧	تفريغ الذاكرة المؤقتة.....
١٠٧	شهادات التفويض.....
١٠٧	عرض قائمة شهادات التفويض.....
١٠٧	مؤشر الحماية.....
١٠٨	ذهاب إلى (القائمة ١٣).....
١٠٨	خدمات البطاقة (القائمة ١٤).....
١٠٩	٦. التوصيل بالكمبيوتر.....
١٠٩	مجموعة برامج الكمبيوتر.....
١١١	٧. معلومات البطارية.....
١١١	الشحن والتفريغ.....
١١٢	العناية والصيانة.....
١١٣	معلومات أمان هامة.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. هنالك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف النقالة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف النقالة تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.

**الصيانة**

لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.

**المستلزمات والبطاريات**

استخدم فقط اللوازم والبطاريات المعتمدة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.

**الربط مع أجهزة أخرى**

عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى. اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.

**نسخة إضافية**

تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة.

**مقاومة الماء**

هاتفك غير مقاوم للماء. أبقيه جافاً.

**الاتصال**

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب. بما في ذلك رمز المنطقة. ثم اضغط على . لإنهاء المكالمة. اضغط على . للرد على المكالمة. اضغط على .

**نداءات الطوارئ**

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة. للخروج من اللانحة والخب) حتى إخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهواتف النقالة المذكورة في هذا الدليل معتمدة للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900.

ميزة triband تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك واستعمال هذه الخدمة. عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بـ (خدمات الشبكة). وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. عليك أن تشترك في هذه الخدمات وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.



■ حول المستلزمات

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستعمال عندما يكون مزود بطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-12 و LCH-12.

تحذير: استعمال البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.



للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

لفصل التيار عن أي مستلزم، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

■ بيانات الطباعة المستخدمة في هذا الدليل

تم طباعة النصوص التي تظهر على شاشة الهاتف باللون الأزرق. على سبيل المثال، أدخل البطاقة.
وتم طباعة نصوص الشاشة المتعلقة بمفاتيح الاختيار — بخط أزرق عريض. على سبيل المثال، القائمة.

■ رموز الوصول

- رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام): يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. ويتم تزويده مع الهاتف. رمز إعادة الضبط هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز السري الجديد في مكان آمن بعيداً عن الهاتف. لتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٨١.
 - رمز PIN و PIN* (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. غالباً ما تزود بطاقة SIM برمز PIN. اضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٨١.
- قد تزود بطاقة SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف. مثل عدادات وحدات الشحن.
- إذا أدخلت رمز PIN خطأ عدة مرات. فقد يعرض الهاتف العبارة **تم تعطيل البطاقة** ويطلبك بإدخال رمز PUK. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.

- رمزا PUK و PUK2 (٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفول.
- إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.
- كلمة سر الحظر (٩ أرقام): يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٨١. يمكن الحصول على كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

نظرة عامة حول وظائف الهاتف

يوفر هاتف نوكيا 3100 العديد من الوظائف العملية التي تُستخدم يوميًا، مثل التقويم والساعة والمنبه والأوضاع. إضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى. كما تتوفر للهاتف مجموعة متنوعة من أغذية نوكيا Xpress-on™ الملونة. لتغيير الأغذية. انظر "تغيير الغطاء الأمامي والخلفي" الصفحة ٢٩.

■ خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يمكن للهاتف إرسال رسائل وسائط متعددة مكونة من نص وصورة. كما يمكنه استلام رسائل تحتوي على نص وصور وأصوات. يمكنك حفظ الصور والأصوات لتخصيص هاتفك. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٣.

■ الصوت المجسم (MIDI)

يتكون الصوت المجسم من عدة مكونات صوتية يتم تشغيلها من خلال مكبر صوت في وقت واحد كلحن حقيقي. تستخدم الأصوات المجسمة في نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل. يحتوي الهاتف على مكونات صوتية لأكثر من ٤٠ آلة موسيقية يمكن استخدامها للحصول على الأصوات المجسمة. في حين يتمكن الهاتف من تشغيل أربع آلات موسيقية في وقت واحد. يدعم الهاتف تنسيق الأصوات المجسمة المتصاعدة (SP-MIDI).

يمكنك استلام نغمات رنين مجسمة من خلال خدمة الوسائط المتعددة. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٥٥، أو تنزيلها من خلال القائمة "الاستوديو". انظر "الاستوديو" (القائمة ٧) الصفحة ٨٤. كما يمكنك تنزيلها من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٠٩.

■ خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

إن تقنية GPRS هي خدمة شبكة تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت. والتطبيقات التي تستخدم خدمة GPRS هي الرسائل النصية (SMS). خدمة الرسائل القصيرة) ورسائل الوسائط المتعددة وجلسات التصفح وتنزيل تطبيقات جافا. لاحظ أن الهاتف يدعم اتصالات متزامنين لـ GPRS. على سبيل المثال، يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة، وإقامة جلسة تصفح في نفس الوقت.

قبل استخدام تقنية GPRS

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة GPRS وكيفية الاشتراك بها.
- احفظ ضبط GPRS لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر GPRS.
- انظر "إعداد الهاتف لإحدى الخدمات" الصفحة ٩٨ و"ضبط الرسائل" الصفحة ٥٨.

رسوم استخدام GPRS والتطبيقات

يتم دفع رسوم استخدام لاتصال GPRS للنشاط والتطبيقات التي تعمل من خلال خدمة GPRS. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول تلك الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

■ تطبيقات MIDP Java™

يدعم الهاتف تقنية جافا. كما يحتوي على بعض تطبيقات MIDP Java™ والألعاب التي صممت خصيصًا للهواتف المحمولة. ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة إلى الهاتف. انظر "التطبيقات (القائمة ١٠)" الصفحة ٩٠.


■ خدمة الضبط عبر الأثير لنوكيا

يلزم إجراء الضبط السليم للعديد من الخدمات الموجودة بالهاتف. ويمكنك استلام الضبط مباشرةً في شكل رسالة عبر الأثير OTA. وفي هذه الحالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط في الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بأقرب موزع نوكيا معتمد.

■ الذاكرة المشتركة

تتشارك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: دليل الأسماء بالهاتف والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في الاستوديو والتقويم والعلامات وتطبيقات وألعاب جافا. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويظهر ذلك بوضوح عند الاستخدام المفرط لأي من هذه المزايا. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات جافا إلخ، في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض التطبيقات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

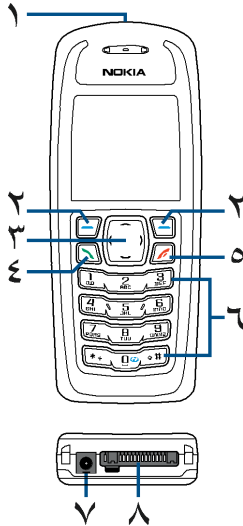

١. مفتاح التشغيل ①

لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله. على سبيل المثال، عند إغلاق لوحة المفاتيح. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

٢. مفتاحا التحديد و

تعتمد وظيفة هذين المفتاحين على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح. على سبيل المثال **القائمة والأسماء** في وضع الاستعداد.

٣. مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات باستخدام — و — و و)

يتيح التنقل بين الأسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط والتقويم. يؤدي الضغط على) في وضع الاستعداد إلى فتح القائمة **إنشاء رسالة**. ويؤدي الضغط على (إلى فتح قائمة **التقويم**. يؤدي الضغط على أو أثناء المكالمة إلى ضبط مستوى الصوت. في وضع الاستعداد وأثناء إحدى المكالمات، يؤدي الضغط على — أو — إلى فتح قائمة الأسماء.

٤. يتصل برقم هاتف ويرد على مكالمة. في وضع الاستعداد. يعرض آخر رقم تم الاتصال به.

٥. ينهي مكالمة جارية. يخرج من أية وظيفة.

١.  -  لإدخال الأرقام والحروف.

+ * و # يستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

في وضع الاستعداد، يؤدي الضغط مع الاستمرار على  إلى الاتصال برقم البريد الصوتي.

في وضع الاستعداد، يؤدي الضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنترنت  إلى فتح صفحة البدء للخدمة النشطة، انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠١.

٧. منفذ توصيل جهاز الشحن

٨. منفذ توصيل Pop-Port™ الخاص بسماعة رأس وكابل البيانات، على سبيل المثال.

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، مع عدم إدخالك لأية حروف، يكون حينئذ في وضع الاستعداد.

١. يوضح شعار الشبكة.

٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع

الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.

٣. يوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على زيادة


الطاقة المتبقية في البطارية.

٤. يخصص مفتاح التحديد الأيسر، في وضع الاستعداد لـ **القائمة**.

٥. يخصص مفتاح التحديد الأيمن في وضع الاستعداد لـ **الأسماء** أو **ذهاب إلى** (اختصار شخصي). عند

الضغط على مفتاح التحديد الأيمن عندما يكون هو

• **الأسماء**، يمكنك الوصول إلى قائمة **الأسماء**.

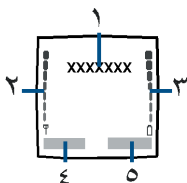

- **ذهاب إلى.** يمكنك الانتقال إلى وظيفة محددة (اختصار شخصي) وتحميلها. لضبط وظائف الاختصار الشخصي الخاص بك، انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٧١. وإذا حددت القائمة ذهاب إلى، يمكن تشغيل نفس الوظائف. انظر "ذهاب إلى" (القائمة ١٣) الصفحة ١٠٨. انظر أيضًا "المؤشرات الهامة" الصفحة ٢١.

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. انظر "ورق الحائط" الصفحة ٧٧.

الشاشة المؤقتة

يمكنك ضبط الهاتف لعرض شاشة مؤقتة، عندما يكون في وضع الاستعداد. انظر "الشاشة المؤقتة" الصفحة ٧١.

ترشيد استهلاك الطاقة



من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، يتم عرض ساعة رقمية على الشاشة عند عدم استخدام أي من وظائف الهاتف لمدة زمنية معينة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. في حالة عدم ضبط الوقت، فإنه يظهر على شكل 00:00. لضبط الوقت، انظر "الساعة" الصفحة ٧٢.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط شاشة مؤقتة من **الاستوديو**. انظر أيضًا "الشاشة المؤقتة" الصفحة ٧١.

المؤشرات الهامة

استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها" الصفحة ٤٩.



- استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٥٥. 
- استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٧. 
- لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٢٨. 
- لا يُصدر الهاتف رنيناً عند استلام مكالمات واردة أو رسالة نصية في حالة ضبط **تنبيه المكالمات الواردة** على وضع **لا تعمل**. وضبط **نغمة تنبيه للرسائل** على وضع **بدون نغمة**. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٧٩. 
- تم ضبط المنبه على **تشغيل**. انظر "المنبه (القائمة ٦)" الصفحة ٨٣. 
- سجل الهاتف مكالمات لم يرد عليها. انظر "سجل المكالمات (القائمة ٢)" الصفحة ٦١. 
- جاري تشغيل مؤقت العد التنازلي. انظر "موقت العد التنازلي" الصفحة ٩٥. 
- جاري تشغيل مؤقت ساعة الإيقاف في الخلفية. انظر "ساعة الإيقاف" الصفحة ٩٥. 
- تم تأسيس اتصال GPRS. يتم عرض المؤشر أعلى يسار الشاشة. 
- يوجد مكالمات واردة أو صادرة أو رسالة نصية أثناء اتصال GPRS. سيتم تعليق اتصال GPRS. 
- تم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. **تحويل جميع المكالمات الصوتية**. إذا كان لديك خطأ هاتف. يكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٧٣. 
- إذا كان لديك خطأ هاتف. يبين خط الهاتف المحدد. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٧٥. 
- تم تشغيل مكبر الصوت. انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٣٤. 

المكالمات مقصورة على مجموعة مستخدمين محددة. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٨١.

تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا. انظر "الأوضاع" (القائمة ٤) الصفحة ٧٠.

أو أو أو


تم توصيل طقم تحرير اليدين، أو سماعة رأس أو جهاز ملحق طقم السمع بالهاتف.

لضبط الهاتف لكي يعرض الوقت والتاريخ في وضع الاستعداد. انظر "الساعة" الصفحة ٧٢ و"التاريخ" الصفحة ٧٢.


■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

احفظ بطاقة الـ SIM المصغرة بعيداً عن متناول يد الأطفال.


- يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواقع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
 - تأكد دوماً من إيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن أية أجهزة ملحقة، قبل تركيب بطاقة SIM.
١. لسحب الغطاء الخلفي من الهاتف:
وظهر الهاتف يتجه إليك، اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١) وأزح الغطاء الخلفي للخارج (٢).
 - أخرج البطارية عن طريق سحبها بعد القبض على حافتها بالإصبع (٣).

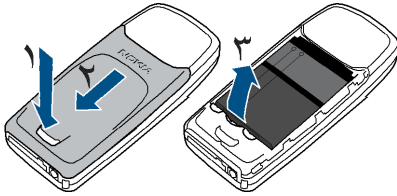


٢. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اسحب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق (٤) وافتحه (٥).

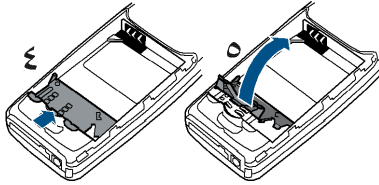


٣. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة (٦). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد أيضاً من وضع ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة كما هو موضح.

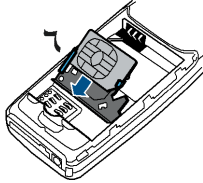

٤. أغلق ماسك بطاقة SIM (٧) واضغط عليه حتى يستقر في مكانه.

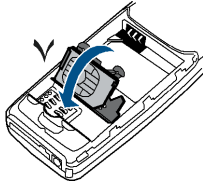

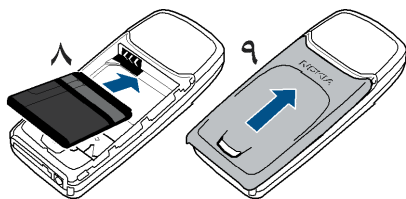

٥. أدخل البطارية (٨).

٦. أزرع الغطاء الخلفي حتى يستقر في مكانه (٩).

■ شحن البطارية


١. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بالقباس الموجود أسفل الهاتف.

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

تظهر عبارة **جاري الشحن** لفترة وجيزة في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فيستغرق ذلك بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة أو قبل أن يتم إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. على سبيل المثال، يستغرق شحن البطارية من موديل BL-5C باستخدام جهاز الشحن من موديل ACP-7 حوالي ٣ ساعات أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

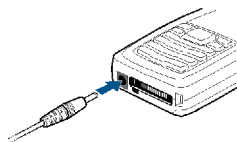

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.



لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة** على شاشة الهاتف بالرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة **البطاقة غير مدعومة**، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM ٥ فولت. وربما تحتاج إلى تغيير البطاقة.

• إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN (يُعرض على شكل ****) واضغط على **موافق**.


انظر أيضاً **طلب الرمز الشخصي** في "ضبط الحماية" الصفحة ٨١ و"رموز الوصول" الصفحة ١٤.

• إذا طلب الهاتف إدخال رمز حماية، فأدخل رمز الحماية (يُعرض على شكل *****) واضغط على **موافق**.
انظر أيضاً "رموز الوصول" الصفحة ١٤.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استعمل هاتفك فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

لهاتفك هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. التماس مع الهوائي يؤثر على جودة المكالمات وقد يسبب إلى استهلاك الهاتف لطاقة أكثر مما يجب. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي ولمدة تحدث أطول.

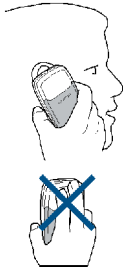

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. مثلاً عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

• قفل لوحة المفاتيح

في وضع الاستعداد. اضغط على **القائمة** ثم اضغط على **+** في غضون ١,٥ ثانية.

• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على **إلغاء القفل** ثم اضغط على **+** في غضون ١,٥ ثانية.

اضغط على  للرد على مكالمات أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح. أثناء المكالمات، يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً مرة أخرى عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

لقفل لوحة المفاتيح آلياً، انظر "حارس المفاتيح الآلي" الصفحة ٧٦.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمات، انظر "الخيارات المتاحة أثناء المكالمات" الصفحة ٣٣.

ملاحظة: عندما تكون ميزة إغلاق لوحة المفاتيح في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ البرمجة في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). اضغط على رقم الطوارئ المطلوب وبعدها على . سيظهر الرقم المطلوب بعد الضغط على الرقم الأخير.




■ تغيير الغطاء الأمامي والخلفي

قبل استبدال الغطاء الأمامي. أغلق الهاتف وافصله من الشاحن أو أي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء تغيير الأغطية. احفظ الهاتف دائماً مع غطاء مركب.

١. اسحب غطاء الهاتف الخلفي.


وظهر الهاتف يتجه إليك، اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١) وأزح الغطاء الخلفي للخارج (٢).

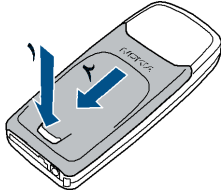


٢. لإخراج الغطاء الأمامي، اضغط برفق

على الجزء الخلفي للهاتف بعيداً عن الغطاء الأمامي بدءاً من الجزء الموجود أسفل الهاتف.

٣. أدخل بساط المفاتيح على الغطاء الأمامي الجديد.

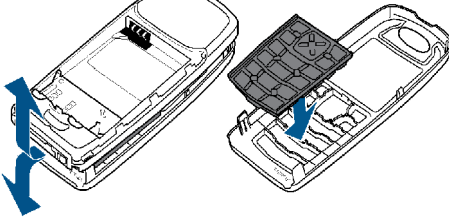

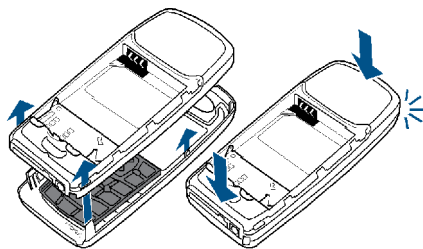

٤. لتركيب الغطاء الأمامي. ضع أولاً الهاتف في مواجهة الغطاء الأمامي بطريقة صحيحة ثم ادفع برفق منطقة أعلى الهاتف حتى يستقر الماسك في مكانه بطريقة صحيحة.



٥. ضع الغطاء الخلفي في مواجهة الهاتف بطريقة صحيحة (١) وأزح الغطاء الخلفي في مكانه (٢) حتى يقفل زر تحرير الغطاء الخلفي في مكانه بطريق صحيحة.

■ شحن الغطاء المتوهج في الظلام

يتمتع الغطاء الأمامي لهاتف نوكيا 3100 بميزة الوهج في الظلام. لجعل الغطاء يتوهج. يلزم تعريضه لمصدر ضوئي ساطع لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.

■ إجراء مكالة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة. إذا أدخلت حرفًا غير صحيح، فاضغط على **مسح** لحذفه. لإجراء مكالمات دولية، اضغط على **+** مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفرة - في حالة الضرورة - ورقم الهاتف.
 ٢. اضغط على  لطلب الرقم.
 ٣. اضغط على  لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.
- انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء المكالمة" الصفحة ٣٣.

إجراء مكالمة باستخدام دليل الأسماء

- في وضع الاستعداد، اضغط على  أو  للبحث عن الاسم أو أدخل الحرف (الأحرف) الأولى للاسم الذي تبحث عنه. انظر أيضًا "البحث عن اسم" الصفحة ٦٥ و"حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)" الصفحة ٦٣. اضغط على  للاتصال بالرقم الموجود على الشاشة.
- ### إعادة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
- في وضع الاستعداد، اضغط مرة واحدة على  للوصول إلى القائمة التي تضم حتى عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على  للاتصال به.
- ### الاتصال بصندوق البريد الصوتي
- في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **مه**، أو اضغط على **مه** و .
- إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**. انظر أيضًا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٧.

الاتصال السريع برقم هاتف

خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع. من بطة 2 إلى طة 9. انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة 18. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على .
- في حالة ضبط **الاتصال السريع** على وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. انظر "الاتصال السريع" الصفحة 74.

إجراء مكالة جماعية

1. تعد المكالة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في مكالة جماعية.
1. قم بإجراء مكالة إلى المشارك الأول.
2. لإجراء مكالة لمشارك جديد، اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**.
3. أدخل رقم هاتف المشارك الجديد أو استرجعه من قائمة الأسماء، ثم اضغط على **مكالمة**. توضع المكالة الأولى قيد الانتظار.
4. بعد الرد على المكالة الجديدة، قم بضم المشارك الأول إلى المكالة الجماعية. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**.
5. لإضافة مشارك جديد إلى المكالة الجماعية، كرر الخطوات من 2 إلى 4.
6. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالة الجماعية، قم بما يلي:
اضغط على **خيارات** وحدد **محادثة خاصة** وحدد المشارك المطلوب. انضم مرة أخرى إلى المكالة الجماعية كما هو مبين في الخطوة رقم 4.
7. لإنهاء المكالة الجماعية، اضغط على .

■ الرد على مكالمات واردة أو رفضها

اضغط على  للرد على المكالمات الواردة واضغط على  لإنهاء المكالمات.

اضغط على  لرفض المكالمات الواردة.

اضغط على **صامت**. إن كان متوفرًا. لكتم صوت نغمة الرنين. وحينئذٍ يمكنك الرد على المكالمات أو رفضها.

تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند **انشغال الخط** لتحويل المكالمات، على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكالمات واردة أيضًا إلى تحويلها. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٧٣.



انتظار المكالمات

أثناء المكالمات، اضغط على  للرد على المكالمات قيد الانتظار. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالمات الجارية. لتشغيل وظيفة **خدمة انتظار المكالمات**، انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٧٤.

■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات هي خدمات الشبكة.

اضغط على **خيارات** أثناء المكالمات لإتاحة بعض الخيارات التالية:

غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون أو إنهاء المكالمات أو إنهاء كل المكالمات أو الأسماء أو القائمة و تعليق أو إنهاء التعليق أو مكالمات جديدة أو مكالمات جماعية أو محادثة خاصة أو رد أو رفض و الميكروفون أو سماعة اليد.

قفل لوحة المفاتيح. لتشغيل قفل لوحة المفاتيح.

إرسال DTMF. لإرسال سلاسل نغمات DTMF، مثل كلمات السر أو أرقام الحسابات البنكية. أدخل

سلسلة DTMF أو ابحث عنها في الأسماء واضغط على **موافق**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف

الانتظار w وحرف التوقف p بالضغط المتكرر على +*.

ويمكن استخدام **المكالمات الأخرى** للانتقال بين المكالمات الجارية والمكالمات قيد الانتظار. كما يمكن استخدام **تحويل** لربط المكالمات قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية. ولقطع الاتصال بالمكالمات.

مكبر الصوت

يمكنك استخدام مكبر الصوت المدمج أثناء إجراء مكالمة لتحقيق وظيفة تحرير اليدين.

تحذير: لا تضع الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت؛ فقد يكون مستوى الصوت مرتفعاً للغاية.



لتشغيل مكبر الصوت، اضغط على **خيارات** وحدد **الميكرفون** أو اضغط على **الميكرفون**. إذا كان ذلك متاحاً.

لإلغاء تشغيل الميكرفون أثناء المكالمة، اضغط على **خيارات** وحدد **سماعة اليد** أو اضغط على مفتاح الاختيار **سماعة اليد**. إذا كان ذلك متاحاً.

في حالة توصيل وحدة حر اليدين CARK126 أو سماعة الأذن بالهاتف، تُستبدل **سماعة اليد** الموجودة في قائمة الخيارات بـ **طقم تحرير اليدين** أو **سماعة الأذن**. ويستبدل مفتاح الاختيار **سماعة اليد** بـ **حر اليدين** أو **سماعة الأذن**، على الترتيب.

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال عند كتابة رسائل. باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبئي للنص. أثناء كتابة النص يشار إلى الإدخال التقليدي للنص بالرمز  ويشار إلى الإدخال التنبئي للنص بالرمز . أعلى شاشة العرض.

يشار إلى وضع الحروف المحدد بجانب مؤشر إدخال النص.  في وضع الحروف العربية. و  في وضع الأرقام. و  في حالة الأحرف اللاتينية الكبيرة. و  في حالة الأحرف اللاتينية الصغيرة. و  في وضع الأرقام. للتبديل بين أوضاع الحروف المتوفرة. كرر الضغط على . أو بدلاً من ذلك. اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب.

■ تغيير لغة الكتابة

أثناء كتابة نص. اضغط مع الاستمرار على  أو اضغط على **خيارات**. حدد لغة الكتابة ثم اللغة المطلوبة. لضبط لغة الكتابة بشكل دائم على لغة أخرى كي يقوم الهاتف بعرضها. انظر "لغة الكتابة" الصفحة ٧٥.

■ ضبط تشغيل القاموس أو إيقاف تشغيله

- لضبط إدخال النص بمساعدة القاموس على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص
- اضغط مع الاستمرار على **خيارات** لضبط إدخال النص بمساعدة القاموس على تشغيل أو إيقاف. أو
- اضغط على **خيارات** وحدد تشغيل القاموس أو إيقاف القاموس. أو
- اضغط مع الاستمرار على . وحدد تشغيل القاموس أو إيقاف القاموس. أو
- اضغط على  مع التكرار إلى أن يظهر المؤشر  (تشغيل القاموس) أو  (إيقاف القاموس).

🔍 4 ➡ و. ومسافة

🔍 4 ➡ و. ومسافة

11:30 pm

ب ت ة ث 2 ب ت ة ث 2

3، اأ آی وئ ء 3

س ش ص ض 4

د ذر 5 د ذر 5

6 7 8 6 7 8

نهوي 7 ن ه و ی 7

فقك لم 8 فوقك لم 8

ط ظ ع غ 9 9 ط ظ ع غ

! " # \$ % & ' () * + , - . / : ;

- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.

- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ٥٥.]

للمزيد من الارشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٣٨.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص (تشغيل القاموس)

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ كتابة أية كلمة بالضغطة على المفاتيح من ٢ إلى ٩ واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. للتعرف على الحروف المتاحة، انظر "استخدام الإدخال التقليدي للنص (إيقاف تشغيل القاموس)" الصفحة ٣٦.
- لزيد من الإرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٣٨.
٢. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، أكدها بإضافة مسافة بواسطة  أو بالضغطة على أي من مفاتيح الانتقال. يؤدي الضغط على أحد مفاتيح الانتقال إلى تحريك المؤشر أيضًا.
- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فكرر الضغط على +* أو اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**. أكد الكلمة التي تريدها بمجرد ظهورها.
- إذا ظهر الحرف "؟" بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على **هجا**. ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تم إضافتها.
٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكدته بالضغطة على (.) اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

■ تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضًا الوظائف التالية لكتابة النص:

- لإدخال مسافة، اضغط على .
- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.
- لتحريك المؤشر إلى اليسار أو اليمين أو لأسفل أو لأعلى، اضغط على مفاتيح الانتقال (← أو → أو ↵ أو ↶ على الترتيب).
- لحذف آخر حرف تم إدخاله، اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف الحروف بسرعة أكبر.
- لإدراج كلمة أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط على **خيارات** وحدد إدخال **كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص واضغط على **حفظ**. تضاف الكلمة أيضًا إلى القاموس.
- لإدراج حرف خاص، اضغط على **خيارات** وحدد إدخال **رمز** أو أثناء استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، اضغط على +* أو عند استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط مع الاستمرار على +* اضغط على أي من مفاتيح الانتقال لتنتقل إلى حرف واضغط على **استخدام** لإدراج الحرف المحدد.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى حرف بالضغط على **2** أو **4** أو **6** أو **8** وحدد الحرف بالضغط على **5**.
- لإدراج تعليق، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج **تعليق** أو أثناء استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص اضغط على +* مرتين أو أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص اضغط مع الاستمرار على +* للحصول على جدول بالحروف الخاصة، ثم اضغط على +* مرة أخرى للحصول على جدول بالتعليقات. اضغط على أي من مفاتيح الانتقال لتنتقل إلى تعليق واضغط على **استخدام** لإدراج التعليق المحدد.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى تعليق بالضغط على **2** أو **4** أو **6** أو **8** وحدد التعليق بالضغط على **5**.

تتوفر الخيارات التالية عند كتابة رسائل نصية:

- لإدراج رقم في حالة الحروف، اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رقم**. أدخل الأرقام التي تريدها. واضغط على **موافق**.
- لإدراج اسم من دفتر الهاتف، اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**. لإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفق بالاسم، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض التفاصيل**.

٥. استخدام القائمة

يقدم لك الهاتف نطاقاً شاملاً من الوظائف المجمعة داخل قوائم. تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية تقريباً. لإنهاء التعليمات، اضغط على **رجوع**. انظر "تشغيل التعليمات" الصفحة ٧٧.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على القائمة للوصول إلى **القائمة**.
٢. انتقل عن طريق **←** أو **→** خلال القائمة وحدد، على سبيل المثال **الضبط** بواسطة الضغط على **اختيار**.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة ٣. حدد القائمة الفرعية التالية، على سبيل المثال **الضبط أي مفتاح للرد**.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على **خروج** للخروج من القائمة.

باستخدام مفتاح اختصار

تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إلى بعضها عن طريق رقم مفتاح الاختصار الخاص بها.

اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة. أدخل بسرعة، في غضون ثانيتين، رقم الفهرس الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الدخول إليها. لاحظ أنه للوصول إلى وظائف القائمة الموجودة ضمن القائمة ١، اضغط على **القائمة** وأدخل الأرقام **0** و **9**. ثم أدخل باقي الأرقام الخاصة برقم الاختصار المطلوب.

اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على **خروج** للخروج من القائمة.

■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل



١. رسائل نصية
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. إنشاء بريد SMS
٤. الرسائل المرسله
٥. الأرشفة
٦. نماذج
٧. الحافظات الشخصية
٨. قوائم التوزيع
٩. مسح الرسائل
١٠. اعداد الرسائل
٢. رسائل وسائط
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. الرسائل المرسله
٥. الرسائل المحفوظة
٦. مسح الرسائل
٣. الرسائل الصوتية
١. سماع الرسائل الصوتية
٢. رقم البريد الصوتي

٤. رسائل المعلومات

١. خدمة المعلومات
٢. الموضوعات
٣. اللغة
٤. تم حفظ موضوعات المعلومات بالبطاقة
٥. قراءة
٥. ضبط الرسائل
١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. الضبط الآخر
٦. أوامر الخدمة

٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
١. كل المكالمات
٢. لم يرد عليها
٣. مستلمة
٤. صادرة



١. تظهر هذه القائمة فقط في حالة استلام أية رسائل معلومات.



٥. مدة المكالمات
 ١. مدة آخر مكالمة
 ٢. مدة المكالمات المستلمة
 ٣. مدة المكالمات الصادرة
 ٤. مدة جميع المكالمات
 ٥. مسح الموفقات
 ٦. تكاليف المكالمات
 ١. وحدات آخر مكالمة
 ٢. وحدات جميع المكالمات
 ٣. ضبط تكلفة المكالمات
 ٧. عداد بيانات GPRS
 ١. البيانات المرسلّة في الجلسة الأخيرة
 ٢. البيانات المستلمة في الجلسة الأخيرة
 ٣. جميع البيانات المرسلّة
 ٤. جميع البيانات المستلمة
 ٥. مسح العدادات
 ٨. موقت اتصال GPRS
 ١. مدة آخر جلسة
 ٢. مدة جميع الجلسات
 ٣. مسح الموفقات
٣. مسح
٤. نسخ
٥. الضبط
 ١. الذاكرة المستخدمة
 ٢. عرض الأسماء
 ٣. حالة الذاكرة
 ٦. الاتصال السريع
 ٧. أرقام المعلومات
 ٨. أرقام الخدمة
 ٩. أرقام
 ١٠. مجموعات المتصلين

٤. الأوضاع

١. عام
 ١. تشغيل
 ٢. ضبط خاص
 ٣. محدد
 ٢. صامت (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")
 ٣. نغمة منخفضة (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")
 ٤. نغمة مرتفعة (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")



٣. الأسماء

١. بحث
٢. إضافة اسم

١. تظهر فقط في حالة دعمها من قبل بطاقة SIM. لمعرفة مدى توفرها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

٢. إذا كانت أرقام المعلومات أو أرقام الخدمة أو كليهما غير مدعومة. فسيتغير رقم عنصر القائمة هذا بناءً على ذلك.

٥. الوضع ١ (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")

٦. الوضع ٢ (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")



٥. الضبط

١. اختصارات شخصية

١. مفتاح الاختيار اليمين

٢. تحديد خيارات "ذهاب إلى"

٣. تنظيم خيارات "ذهاب إلى"

٢. شاشة مؤقتة

١. تشغيل

٢. إيقاف

٣. اختيار شاشة مؤقتة

٤. المدة المحددة

٣. ضبط الوقت والتاريخ

١. الساعة

٢. التاريخ

٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت

٤. ضبط المكالمات

١. تحويل المكالمات

٢. ضغط أي مفتاح للرد

٣. معاودة الاتصال آلياً

٤. الاتصال السريع

٥. خدمة انتظار المكالمات

٦. ملخص بعد المكالمة

٧. إرسال هويتي

٨. خط المكالمات الصادرة^١

٥. ضبط الهاتف

١. لغة الهاتف

٢. قفل المفاتيح آلياً

٣. عرض معلومات الخلابة

٤. رسالة الترحيب

٥. اختيار الشبكة

٦. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة

٧. تشغيل التعليمات

٨. نغمة التشغيل

٦. ضبط الشاشة

١. ورق حائط

٢. أنظمة الألوان

٣. شعار الشبكة

٤. وضوح الشاشة

٧. ضبط النغمة

١. تنبيه المكالمات الواردة

٢. نغمة الرنين

٣. مستوى صوت الرنين

٤. التنبيه بالاهتزاز

٥. نغمة تنبيه للرسائل

٦. نغمات المفاتيح

٧. نغمات التحذير

٨. تنبيه إيقاعي مع الإضاءة

٩. تنبيه بـ

١. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.



٣. مسح الحافظة

٤. إعادة تسمية

٥. تنزيل المعرض

٨. التقويم

١. ملاحظات اليوم

٢. تدوين ملاحظة

٣. الذهاب للتاريخ

٤. ضبط

٩. الألعاب

١. اختر لعبة

٢. تنزيل الألعاب

٣. الذاكرة

٤. الضبط

١. أصوات الألعاب

٢. أضواء الألعاب

٣. الاهتزاز

١٠. التطبيقات

١. تحديد التطبيقات

٢. تنزيل التطبيقات

٣. الذاكرة



٨. ضبط الجهاز الملحق^١

١. سماعة الأذن

٢. طقم خريز اليدين

٣. طقم السمع

٤. غطاء الألعاب

٩. ضبط الحماية

١. طلب الرمز الشخصي

٢. خدمة حظر المكالمات

٣. الاتصال بأرقام محددة

٤. مجموعة مستعملين محددة

٥. مستوى الحماية

٦. رموز الوصول

١٠. استعادة ضبط المصنع



٦. المنبه

١. وقت التنبيه

٢. نغمة التنبيه

٧. الاستوديو

١. عرض الحافظات

١. الصور

٢. النغمات

٢. إضافة حافظة



١. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو تم توصيله بسماعة أذن أو وحدة خريز اليدين أو غطاء ألعاب أو طقم سمع متوافق متاح للهاتف.



٤. وارد الخدمة

٥. ضبط

١. ضبط الاتصال

٢. ضبط الشكل

٣. ضبط الحماية

٤. إعدادات صندوق الخدمة للوارد

٦. ذهاب للعنوان

٧. تفريغ الذاكرة

١٣. ذهاب إلى

١٤. خدمات البطاقة



١١. الملحقات

١. الحاسبة

٢. موقت العد تنازلي

٣. ساعة إيقاف

١٢. خدمات

١. صفحة البدء

٢. العلامات

٣. وصلات التنزيل

١. تنزيل النغمات

٢. تنزيل الصور

٣. تنزيل الألعاب

٤. تنزيل التطبيقات



■ الرسائل (القائمة ١)

يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات. قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو الصورة أو رسائل البريد الإلكتروني. تحتاج إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٨.

الرسائل النصية

باستخدام خدمة SMS (خدمة الرسائل القصيرة). يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها. وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وقد تعتمد تكلفة هذه الرسائل على عدد الأجزاء المطلوبة للرسالة. إذا كنت تستخدم أحرف خاصة (يونيكود). قد يلزم إدخال المزيد من الأجزاء للرسالة عما إذا كنت لا تستخدمها. لاحظ أن الإدخال التنبئي للنص قد يستخدم أحرف اليونيكود.

يمكنك أيضًا إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور.

ملاحظة: يمكن استعمال وظيفة إرسال رسالة ذات صورة فقط إذا دعمت من قبل مسؤول شبكة الاتصال أو بوكيل الخدمة. فقط هواتف ذات ميزة إمكانية إرسال الصور يمكن أن تستلم وتعرض الرسائل ذات الصور.



كتابة الرسائل وإرسالها

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.

💡 **تلميح:** لفتح قائمة **إنشاء رسالة** بطريقة سريعة. اضغط على في وضع الاستعداد.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٥. يظهر عدد الحروف المتاحة / رقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف. على سبيل المثال ٢/١٢٠.

• لإدراج نموذج نصي. اضغط على **خيارات** وحدد **استخدام نموذج**. حدد النموذج الذي تريد إدراجه.

- لإدراج صورة، اضغط على **خيارات**. حدد **إدراج صورة** وحدد صورة لعرضها. اضغط على **إدراج** لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر  الموجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.
 - لعرض النص والصورة معاً قبل إرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**.
 - لإدراج تعليق، اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج تعليق**. حدد التعليق الذي تريد إدراجه.
 - لإدراج اسم، اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**. ابحث عن اسم في **الأسماء**، وحدد الاسم الذي تريد إدراجه.
 - لإدراج رقم، اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رقم**. أدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في **الأسماء**.
 - ٣. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال**.
 - ٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في **الأسماء**.
 - اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.
- قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.
- ملاحظة:** عند إرسال رسالة من خلال خدمة الشبكة SMS، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات "تم إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في هاتفك. هذا لا يعني أن الرسالة قد وصلت إلى المكان المقصود. لمزيد من المعلومات عن خدمة الرسائل SMS، اتصل مع الشركة المزودة لهاتفك.



خيارات إرسال رسالة

بعد كتابة إحدى الرسائل. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات الإرسال**.

- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم. حدد **لعدة أشخاص**. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه. اضغط على **تم**.
- لإرسال رسالة إلى قائمة توزيع معرفة مسبقاً. حدد **إرسال للقائمة**. أثناء إرسال الرسالة للمستلمين. يعرض الهاتف تقدم الإرسال وعدد الرسائل المتبقية للإرسال.
- لتعريف قوائم التوزيع وتعديلها. انظر "قوائم التوزيع" الصفحة ٥١.
- لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل. حدد أولاً **وضع الإرسال** ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.
- لتعريف وضع الرسالة. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٨.

كتابة رسالة بريد إلكتروني SMS وإرسالها

يجب حفظ ضبط إرسال البريد الإلكتروني قبل أن تتمكن من إرسال أية رسائل بريد إلكتروني عبر خدمة SMS. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٨. لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني والاشتراك فيها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في قائمة الأسماء. انظر "حفظ أرقام عديدة و عناصر نصية لكل اسم" الصفحة ٦٤.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** وإنشاء بريد SMS.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم أو إبحث عنه في قائمة الأسماء واضغط على **موافق**. لإدخال الحرف @. اضغط على *+ وحدد الحرف من القائمة.
٣. يمكنك، إذا أردت، إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني ثم الضغط على **موافق**.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٥. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف. يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني والموضوع في العدد الكلي للحروف.

- لإدراج نموذج نصي. اضغط على **خيارات** وحدد **استخدام نموذج**. حدد النموذج الذي تريد إدراجه.
- لإدراج تعليق. اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج تعليق**. حدد التعليق الذي تريد إدراجه.
- لإدراج اسم. اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**. ابحث عن اسم في **الأسماء**. وحدد الاسم الذي تريد إدراجه.
- لإدراج رقم. اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رقم**. أدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في **الأسماء**.

لا يمكن إدراج صورة.

5. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني. اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال البريد**. إذا لم تكن قد قمت بحفظ ضبط إرسال رسائل البريد الإلكتروني. فسيطالبك الهاتف بإدخال رقم مركز خدمة البريد الإلكتروني. اضغط على **موافق** لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.

ملاحظة: عند إرسال رسالة بريد إلكتروني من خلال خدمة الشبكة SMS. قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات "تم إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني قد أرسلت من هاتفك إلى مركز خدمة رسائل البريد الإلكتروني. هذا لا يعني أن رسالة البريد الإلكتروني قد وصلت إلى المكان المقصود. لمزيد من المعلومات حول خدمة رسائل البريد الإلكتروني. اتصل مع الشركة المزودة لهاتفك.



- قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها
- عند استلام رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني. يظهر المؤشر  وعدد الرسائل الجديدة متبوعاً بالعبارة **الرسائل الواردة**: على شاشة الهاتف.
- يتم حفظ الرسائل المستلمة في الذاكرة المشتركة تلقائياً. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٨.
- يشير المؤشر الواض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة. احذف الرسائل القديمة.
1. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة. أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد:

1. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد.
2. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يُشار إلى الرسالة النصية التي لم يتم قراءتها بالرمز  أمامها.
3. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على **خيارات**.
 - يمكنك تحديد خيار لحذف الرسالة مثلاً أو إرسالها لرقم آخر أو تعديلها في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، أو نقل الرسالة المقروءة وإعادة تسميتها.
 - حدد **نسخ إلى التقويم** لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير.
 - حدد **تفاصيل الرسالة** لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.
 - حدد **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
4. عند قراءة رسالة مصورة، حدد **حفظ الصورة** لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة **نماذج**.
 - حدد **رد** للرد على رسالة. حدد **النص الأصلي** لتضمين الرسالة الأصلية في الرد، أو حدد ردًا قياسيًا لتضمينه في الرد أو حدد **مسح الشاشة**.
 - عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها. اكتب رسالة الرد.
5. اضغط على **خيارات**، وحدد **إرسال** واضغط على **موافق** لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ

يحفظ الهاتف الرسائل النصية الواردة في الحافظة **صندوق الوارد** ويقوم بحفظ الرسائل المرسله في الحافظة **الرسائل المرسله** في القائمة الفرعية **رسائل نصية**.

يمكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة **الأرشيف** أو **الحافظات الشخصية** أو **نماذج**.

النماذج

يشتمل الهاتف على نماذج نصية. يشار إليها بالرمز  ونماذج مصورة يشار إليها بالرمز . للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** و**نماذج**.

حافظة الأرشيف والحافظات الشخصية

لتنظيم رسائلك، يمكنك نقل بعضاً منها إلى الحافظة **الأرشيف**. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.

أثناء قراءة رسالة، اضغط على **خيارات**. حدد **نقل** وانتقل إلى الحافظة التي ترغب في نقل الرسالة إليها واضغط على **موافق**.

لإضافة حافظة أو حذفها، اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** و**الحافظات الشخصية**.

- لإضافة حافظة، اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافظة**.
- لحذف حافظة، انتقل إليها واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الحافظة**.

قوائم التوزيع

إذا كنت تحتاج لإرسال رسائل لمجموعة مستلمين محددة بكثرة، يمكنك تعريف قائمة توزيع تضم هؤلاء المستلمين، وأرسل لهذه القائمة عند إرسال الرسالة. يمكن تعريف حتى ٧ قوائم توزيع تحتوي على ٢٠ مستلم كحد أقصى.



ملاحظة: يتم استخدام إدخلات الأسماء المحزنة بدليل أسماء الهاتف في إنشاء قائمة التوزيع. يمكن نسخ إدخلات الأسماء المحزنة في بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف. انظر "نسخ الأسماء" الصفحة 11.

لعرض قوائم التوزيع وتعديلها. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** و**قوائم التوزيع**.

اضغط على **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية لتعديل إحدى قوائم التوزيع.

- **عرض القائمة** لعرض الأسماء في القائمة المحددة.
- اضغط على **خيارات** لتعديل محتوى إحدى قوائم التوزيع:
- **إضافة اسم** لإضافة اسم إلى قائمة التوزيع.
- **عرض التفاصيل** لعرض تفاصيل الاسم المحدد.
- **مسح اسم** لمسح الاسم المحدد في قائمة التوزيع.
- **إضافة قائمة**. لإنشاء قائمة توزيع جديدة.
- **إعادة تسمية** القائمة لتغيير اسم قائمة التوزيع المحددة.
- **مسح القائمة**. لحذف جميع الأسماء في قائمة التوزيع المحددة.
- **مسح قائمة**. لحذف قائمة التوزيع المحددة.

في حالة فشل إرسال إحدى الرسائل لواحد أو أكثر من المستلمين. يتم حفظ الرسالة في **لم يتم تسليمه**. والتي يمكن العثور عليها في قائمة **قوائم التوزيع**. تظهر **لم يتم تسليمه** فقط في حالة فشل إرسال أية رسالة. حدد **لم يتم تسليمه** واضغط على **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية للتعامل مع الرسالة التي لم يتم تسليمها:

- **إعادة إرسال**. لإعادة إرسال الرسالة إلى المستلمين الذين فشل إرسال الرسالة إليهم.
- **عرض القائمة** لعرض قائمة بالمستلمين الذين فشل إرسال الرسالة إليهم.
- **مسح قائمة**. لحذف قائمة المستلمين الذين فشل إرسال الرسالة إليهم.
- **عرض الرسالة**. لعرض الرسالة التي لم يتم إرسالها.

عداد الرسائل

يمكنك تكوين فكرة عامة عن الرسائل الصادرة والواردة باستخدام عداد الرسائل. لعرض أحد عدادات الرسائل، اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** و**عداد الرسائل** و**الرسائل المرسل** أو **الرسائل المستلمة**. لمسح العدادات حدد **مسح العدادات**.

رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن استعمال هذه الخدمة فقط إذا دعت من قبل مسؤول شبكة الاتصال أو بوكيل الخدمة. فقط هواتف ذات ميزة إمكانية إرسال رسائل الوسائط المتعددة يمكن أن تستلم وتعرض رسائل الوسائط المتعددة.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصورة وصوت. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ٤٥ كيلو بايت. إذا تجاوز حجم الرسالة الحد الأقصى المسموح به، فقد لا يتمكن الهاتف من استلام الرسالة أو إرسالها. اعتماداً على نوع الشبكة، يمكن للهاتف استلام رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة. إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة، فسيقوم الهاتف بملء حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

ملاحظة: في حالة ضبط خدمة **السماح باستقبال رسائل الوسائط** على الوضع **نعم** أو وضع **الشبكة المحلية**، فقد يقوم المشغل أو مزود الخدمة بتحميل تكاليف استقبال كل رسالة.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية:

- الصور: JPEG وGIF وPNG وBMP.
 - الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI ونغمات الرنين أحادية الصوت.
- إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على أية عناصر غير مدعومة، فيمكن استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

ولاحظ أنه لا يمكنك استلام أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمات أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات جافا الأخرى أو أثناء الاتصال بإحدى الخدمات عبر بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدوياً" الصفحة ٩٨). نظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

لضبط الإعدادات المطلوبة لرسائل الوسائط المتعددة، انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٩. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لديك لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك فيها.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل وسائط** و**إنشاء رسالة**.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٥.

- لإدراج صورة أو مقطع صوت، اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج صورة** أو **إدراج مقطع صوت** على الترتيب. تظهر قائمة بالمحافظات المتوفرة في **الاستوديو**. افتح حافظة معينة، وانتقل إلى الصورة أو الصوت المطلوب، واضغط على **خيارات** وحدد **إدراج**. يشير المؤشر  أو  الموجود في رأس الرسالة إلى وجود صورة أو صوت مرفق بالرسالة.
- قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.
- لإدراج اسم من الأسماء، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** و**إدراج اسم**. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**.
- لإدراج رقم، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** و**إدخال رقم**. أدخل الرقم أو ابحث عنه في الأسماء، واضغط على **موافق**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال** إلى هاتف (أو إرسال إلى البريد أو لعدة أشخاص).

٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عن رقم الهاتف (أو عنوان البريد الإلكتروني) في الأسماء، اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة **صندوق الحفظ** لإرسالها.

يستغرق إرسال رسالة وسائط متعددة زمناً أطول من إرسال رسائل نصية. أثناء عملية الإرسال، يتم عرض المؤشر المتحرك  ويمكنك استخدام وظائف أخرى بالهاتف. في حالة مقاطعة عملية الإرسال، سيحاول الهاتف إعادة الإرسال لمرات قليلة. وإذا فشل الإرسال، فستبقى الرسالة في الحافظة **صندوق الحفظ** حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

يتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة **الرسائل المرسله** في حالة ضبط **حفظ الرسائل المرسله** على وضع **نعم**. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٩.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

أثناء استلام الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . وبعد استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص **تم استلام رسالة وسائط متعددة**.

يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. انظر "امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٦.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة، أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل وسائط** و**صندوق الوارد**.

٢. انتقل لعرض الرسالة. اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر بعض الخيارات التالية:

- **مسح الرسالة** لحذف رسالة محفوظة.
- **رد أو رد إلى الكل** للرد على الرسالة. لإرسال رسالة الرد، انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ٥٤.
- **إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد أو لعدة أشخاص** لإعادة إرسال الرسالة.
- **تعديل** لتعديل رسالة. يمكنك فقط تعديل الرسائل التي قمت بإنشائها. انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ٥٤.
- **تفاصيل الرسالة** لعرض موضوع الرسالة وحجمها وفتتها.
- **التفاصيل** لعرض التفاصيل الخاصة بالصورة أو الصوت المرفق.

- تشغيل للاستماع إلى الصوت المرفق بالرسالة.
 - حفظ مقطع صوت لحفظ الصوت في الاستوديو.
 - حفظ الصورة لحفظ الصورة في الاستوديو.
- راجع أيضًا خيارات الملفات الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو (القائمة ٧)" الصفحة ٨٤.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المحفوظة والرسائل المرسل
يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة **صندوق الوارد** الموجودة بالقائمة الفرعية **رسائل وسائط**.
يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة **صندوق الحفظ** الموجودة في القائمة الفرعية **رسائل وسائط**.
يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة **الرسائل المحفوظة** الموجودة بالقائمة الفرعية **رسائل وسائط**.
يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها إلى الحافظة **الرسائل المرسل** الموجودة في القائمة الفرعية **رسائل وسائط**.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

يتم حفظ الرسائل المستلمة في الذاكرة المشتركة تلقائيًا. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٨.
إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة واردة أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل، فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة **الذاكرة ممتلئة**. **عرض الرسالة التي تنتظر**. لعرض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على **عرض**. لحفظ الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ الرسالة** وحذف الرسائل القديمة بتحديد الحافظة أولاً ثم تحديد الرسالة القديمة المطلوب حذفها.
لرفض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على **خروج** و**نعم**. في حالة الضغط على **لا**، فسيتمكنك عرض الرسالة.

مسح الرسائل

١. لحذف الرسائل النصية، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية ومسح الرسائل.
- لحذف رسائل الوسائط المتعددة، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل وسائط ومسح الرسائل.
٢. لحذف جميع الرسائل الموجودة بحافظة، حدد الحافظة التي تريد حذف الرسائل الموجودة بها واضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.
- لحذف جميع الرسائل من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد **جميع الرسائل** وعند ظهور العبارة **مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟**، اضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.

الرسائل الصوتية

- صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها أولاً. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.
- اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل الصوتية. حدد
- **سماع الرسائل الصوتية** للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي.
 - قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي الخاص به. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٧٥.
 - **رقم البريد الصوتي** لإدخال أو عرض أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي واضغط على **موافق** لحفظه.
- سيوضح المؤشر **QQ** الرسائل الصوتية الجديدة، إذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة. اضغط على **سماع** للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.
- تلميح:** في وضع الاستعداد، يؤدي الضغط مع الاستمرار على **155** إلى الاتصال برقم البريد الصوتي.



رسائل المعلومات

تسمح خدمة رسائل المعلومات – خدمة شبكة – باستلام الرسائل من مزود الخدمة حول موضوعات متعددة، مثل الطقس أو حالة المرور. لمزيد من المعلومات حول الموضوعات المتوفرة وأرقامها اتصل بمزود الخدمة.

في حالة ضبط **اتصال GPRS** على **متصل دائماً**، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية استلام رسائل المعلومات. في هذه الحالة، اضبط **اتصال GPRS** على وضع **عند الحاجة**، انظر "الضبط عندما تكون GPRS" هي حامل البيانات المحدد" الصفحة ١٠٠.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها أو استلامها أو عرضها.

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني

١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** وضبط **الرسائل** ورسائل نصية ووضع **الإرسال**.
 ٢. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، فحدد الضبط المطلوب تغييره.
 - حدد **رقم هاتف مركز الرسائل** لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. يتم استلام الرقم من مزود الخدمة.
 - حدد **سترسل الرسائل على شكل** لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس.
 - حدد **محاولة الإرسال خلال** لتحديد طول الفترة الزمنية التي ستحاول الشبكة خلالها تسليم رسالتك.
 - بالنسبة لنوع الرسالة نص، حدد **رقم المستلم الافتراضي** لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في هذا الوضع.
- بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني، حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم مركز خدمة البريد الإلكتروني.

- حدد **تقارير التسليم** لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- حدد **استخدام GPRS** لضبط GPRS كحامل SMS المفضل.
- حدد **الرد عن طريق نفس المركز للسماح** لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
- حدد **إعادة تسمية وضع الإرسال** لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد. يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من مجموعة واحدة.

ضبط الاستبدال

- عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية، لن يتمكن الهاتف من استلام أية رسائل جديدة أو إرسالها. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في حافظتي **صندوق الوارد والرسائل المرسله** برسائل جديدة.
- اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال الرسائل في صندوق الوارد أو استبدال في صندوق الرسائل المرسله. حدد **مسموح** لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في الحافظة صندوق الوارد أو الحافظة الرسائل المرسله برسائل جديدة، على الترتيب.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

- اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد
- **حفظ الرسائل المرسله**. حدد **نعم** لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسله في حافظة الرسائل المرسله. إذا حددت **لا**، فلن يتم حفظ الرسائل المرسله.
 - **تقارير التسليم** لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
 - **السماح باستقبال رسائل الوسائط**. حدد **لا** أو **نعم** أو **الشبكة المحلية** لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أما إذا حددت **الشبكة المحلية**، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة خارج نطاق الشبكة المحلية.

- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف لإحضار رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها تلقائيًا أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة.
- ضبط الاتصال. قم بتعريف ضبط خدمة الاتصال لاستلام رسائل الوسائط المتعددة. قم بتشغيل المجموعة التي تريد حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط. قد يمكنك تلقي ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير من مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. انظر "إعداد الهاتف لإحدى الخدمات" الصفحة ٩٨.
- السماح للإعلانات. يمكنك تحديد السماح باستلام الإعلانات أو رفضها.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط لقراءة وكتابة الرسائل، اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

أوامر الخدمة

اضغط على القائمة وحدد رسائل وأوامر الخدمة. أدخل وأرسل طلبات الخدمة (تعرف أيضًا باسم أوامر USSD) مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يرد عليها. والمكالمات المستلمة. والمكالمات الصادرة. والمدة التقريبية للمكالمات وتكلفتها.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.

عند الضغط على **خيارات** في قوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة. يمكنك على سبيل المثال عرض وقت وتاريخ المكالمة أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في الأسماء أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على **القائمة** وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال التي قام بها ذلك المتصل.

 **تلميح:** عند عرض ملاحظة بخصوص المكالمات التي لم يرد عليها. اضغط على **القائمة** للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم الذي ترغب في الاتصال به ثم اضغط على .

- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم هاتف قمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها. انظر أيضًا "معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به" الصفحة ٣١.
- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لحذف قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في مسح جميع أرقام الهواتف في قوائم المكالمات الأخيرة. أم فقط الأرقام الموجودة في قائمة مكالمات لم يرد عليها. أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة، حساب تقريب الوقت، الضرائب والخ...

اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد

- **مدة المكالمات** وانتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح عدادات الوقت.
 - لكل خط هاتف عدادات الوقت الخاصة به وتظهر عدادات الخط المحدد على شاشة الهاتف. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٧٥.
 - **تكاليف المكالمات** (خدمة شبكة). حدد وحدات آخر مكالمة أو وحدات جميع المكالمات لمراجعة تكلفة آخر مكالمة أو كل المكالمات بالوحدات المحددة في الوظيفة عرض التكاليف بـ.
 - حدد ضبط تكلفة المكالمات ومسح العدادات لمسح العدادات. أو حدد عرض التكاليف بـ لضبط الهاتف لعرض المدة المتبقية للتحديث بوحدات الشحن بالوحدات أو بوحدات العملة بالعملية. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لمعرفة أسعار وحدات الشحن.
 - حدد حدود تكلفة المكالمات لكي تُحد من تكلفة مكالماتك لعدد معين من وحدات الشحن أو وحدات العملة. يلزم إدخال رمز PIN2 لضبط تكلفة المكالمات.
- ملاحظة:** عندما تنفذ النقود من هاتفك، يُمكن إجراء مكالمات فقط إلى أرقام الطوارئ المبرمجة في هاتفك (مثلاً الرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
- **عداد بيانات GPRS.** انتقل لمراجعة مقدار البيانات المرسلة والبيانات المستلمة في آخر جلسة. ومجمل البيانات المرسلة ومجمل البيانات المستلمة ومسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح العدادات.
 - **موقت اتصال GPRS.** انتقل لمراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو مجمل اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضاً مسح الموقتات. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.



■ الأسماء (القائمة ٣)

- يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف في دليل الأسماء بالهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.
- بإمكان دليل الأسماء بالهاتف حفظ الأسماء والأرقام والملاحظات النصية لكل اسم. يمكنك أيضًا حفظ صورة لعدد محدد من الأسماء. يتوقف عدد الأسماء التي يمكن حفظها على طول تلك الأسماء، وعلى عدد وطول أرقام الهواتف والعناصر النصية.
- يستخدم دليل الأسماء بالهاتف الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٨.
- يدعم الهاتف أيضًا بطاقات SIM التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفيًا. يشار إلى أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

تحديد ضبط الأسماء

اضغط على القائمة، وحدد الأسماء والضبط. حدد

- الذاكرة المستخدمة - لتحديد قائمة الأسماء التي ترغب في استخدامها. لاستدعاء أسماء وأرقام من قائمتي الأسماء معًا، حدد الهاتف والبطاقة. سيتم حفظ الأسماء والأرقام في دليل الأسماء بالهاتف.
- عرض الأسماء لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام في الأسماء.
- حالة الذاكرة لعرض المساحة الخالية والمستخدم من سعة الذاكرة للأسماء.

حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)

- يتم حفظ الأسماء والأرقام في مساحة الذاكرة المستخدمة. انظر "تحديد ضبط الأسماء" أعلاه.
١. اضغط على القائمة، وحدد الأسماء وإضافة اسم.
 ٢. أدخل الاسم واضغط على موافق. انظر "استخدام الإدخال التنبئي للنص" الصفحة ٣٦.

٣. أدخل رقم الهاتف. واضغط على **موافق**. لإدخال الأرقام. انظر "إجراء مكالمة" الصفحة ٣١.

٤. عند حفظ الاسم والرقم. اضغط على **تم**.



تلميح: الحفظ السريع في وضع الاستعداد. أدخل رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم واضغط على **موافق** و**تم**.

حفظ أرقام وعناصر نصية جديدة لكل اسم

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهاتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم في دليل الأسماء بالهاتف. يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال  عند تحديد اسم من الأسماء. لإجراء مكالمة مثلاً. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقمًا آخر.

١. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**. انظر "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ١٣.

٢. للوصول إلى قائمة الأسماء وأرقام الهواتف. اضغط على **↵** أو **⏏** في وضع الاستعداد.

٣. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي له. واضغط على **التفاصيل**.

٤. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة رقم** أو **إضافة تفاصيل**. إذا كان الاسم مخزنًا في ذاكرة بطاقة SIM، سيتم نقله إلى دليل الأسماء بالهاتف.

٥. حدد أحد أنواع الأرقام التالية  عام و  الهاتف المحمول و  المنزل و  المكتب و  الفاكس.

أو أنواع النص  بريد إلكتروني و  عنوان الإنترنت و  عنوان بريدي و  ملاحظة.

حدد **تغيير النوع** في قائمة الخيارات لتغيير نوع الرقم أو نوع النص.

٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.

٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **خروج** للعودة إلى وضع الاستعداد.

تغيير الرقم الافتراضي

اضغط على **➔** أو **➔** في وضع الاستعداد، وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم المطلوب ضبطه ليكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

إضافة صورة إلى اسم أو رقم في الأسماء

يمكنك إضافة صورة بالتنسيق المدعوم إلى اسم أو رقم محفوظ في دليل الهاتف. وتظهر الصورة عند استلام مكالمة من رقم الهاتف المضاف إليه الصورة.

اضغط على **➔** في وضع الاستعداد وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب إضافة صورة إليهما ثم اضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة صورة**. يفتح الهاتف قائمة الحافظات الموجودة في الاستوديو. انتقل إلى الصورة المطلوبة، واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ في الأسماء**. تضاف نسخة من الصورة إلى الاسم.

البحث عن اسم

1. اضغط على **القائمة**. وحدد **الأسماء والبحث**.
 2. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق.
 3. اضغط على **➔** و **➔** للتنقل خلال الأسماء في القائمة. و **⏏** و **⏏** لتحريك المؤشر في الإطار المنبثق.
 3. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.
- تلميح:** للعثور على اسم ورقم هاتف بطريقة سريعة، اضغط على **➔** أو **➔** في وضع الاستعداد. أدخل الحرف (الحروف) الأولى من الاسم. و/أو انتقل إلى الاسم الذي تريده.



تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو تغيير صورة

ابحث عن الاسم (والرقم) المطلوب تعديله واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي الذي تريد تعديله واضغط على **خيارات**. حدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** أو **تغيير الصورة** وقم بتعديل الاسم أو الرقم أو النص أو تغيير الصورة واضغط على **موافق**.

مسح أسماء

اضغط على **القائمة**. وحدد **الأسماء** و**مسح**.

- لحذف الأسماء واحدًا تلو الآخر، حدد **واحد كل مرة** وانتقل إلى الاسم الذي ترغب في حذفه. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق** للتأكيد.
- لحذف كل الأسماء مرة واحدة، حدد **مسح الكل** ثم انتقل إلى إحدى الذاكرتين **الهاتف** أو **البطاقة** واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وأكد عملية الحذف بإدخال رمز الحماية.

حذف أرقام أو عناصر نصية أو صور

اضغط على **⌵** في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم أو العنصر النصي الذي تريد حذفه واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الرقم** أو **مسح التفاصيل** على الترتيب. إذا كانت لديك صورة مرفقة بالاسم أو الرقم ورغبت في حذفها، فاضغط على **خيارات** وحدد **مسح الصورة**. لا يؤدي حذف صورة من الأسماء إلى حذفها من **الاستوديو**.

نسخ الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من دليل الأسماء بالهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس.

1. اضغط على **القائمة**. وحدد **الأسماء** و**نسخ**.
2. حدد اتجاه النسخ. من **الهاتف إلى البطاقة** أو من **البطاقة إلى الهاتف**.

٣. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية.
 - إذا حددت واحد كل مرة. فانتقل إلى الاسم الذي ترغب في نسخه واضغط على نسخ.
 - تظهر الأرقام الافتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.
٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء الأصلية أو حذفها. حدد الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.
 - إذا حددت الكل أو الأرقام الافتراضية. فاضغط على موافق عند ظهور بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكن إرسال واستلام معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص. مثل بطاقة الأعمال. في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة.

استلام بطاقة أعمال

عند استلام بطاقة أعمال. اضغط على عرض. اضغط على حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في دليل الأسماء بالهاتف. لرفض بطاقة الأعمال. اضغط على خروج ثم اضغط على موافق.

إرسال بطاقة أعمال

يمكنك إرسال بطاقة أعمال إلى هاتف متوافق أو جهاز محمول آخر يدعم معيار vCard. ابحث عن الاسم الذي ترغب في إرساله من قائمة الأسماء واضغط على التفاصيل و خيارات وحدد إرسال بطاقة وبرسالة نصية.

الاتصالات السريعة

لإجراء مكالمات باستخدام مفاتيح الاتصال السريع. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٣٢.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع

اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء والاتصال السريع** وانتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع الذي تريده. اضغط على **تخصيص** واضغط على **بحث** وحدد الاسم أولاً ثم الرقم المراد تخصيصه. في حالة وجود رقم مخصص بالفعل لهذا المفتاح، فاضغط على **خيارات**. وبإمكانك عرض الرقم المخصص أو تغييره أو حذفه.

أرقام المعلومات

يمكنك الاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت الأرقام مضمنة في بطاقة SIM. اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وأرقام المعلومات**. انتقل في إحدى الفئات إلى أحد أرقام المعلومات واضغط على  للاتصال به.

أرقام الخدمة

يمكنك الاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة لديك إذا كانت الأرقام مضمنة في بطاقة SIM. اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وأرقام الخدمة**. انتقل إلى أحد أرقام الخدمة واضغط على  للاتصال به.

يتم حفظ أرقام الهواتف المحصنة لبطاقة SIM في **أرقام** إذا كانت البطاقة تسمح بذلك. لعرض الأرقام، اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وأرقام**. انتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب. واضغط على **عرض**.

مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء إلى مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وعرض شعار محدد على شاشة الهاتف لكل مجموعة متصلين عند تلقي مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة، انظر **تنبيه بـ** في "ضبط النغمة" الصفحة ٧٩.

اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء ومجموعات المتصلين** وحدد مجموعة المتصلين المطلوبة. حدد

- **اسم المجموعة**. أدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين واضغط على **موافق**.
- **نغمة المجموعة**. وحدد نغمة الرنين للمجموعة. **النغمة العادية** هي نغمة الرنين المحددة للوضع النشط حاليًا.
- **شعار المجموعة** وحدد **تشغيل** لضبط الهاتف لعرض شعار المجموعة، أو حدد **إيقاف** لعدم عرضه، أو حدد **عرض** لعرضه.
- **الأفراد** لإضافة اسم إلى مجموعة المتصلين. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على **إضافة**.
- لإزالة اسم من مجموعة متصلين. انتقل إلى الاسم المراد إزالته واضغط على **خيارات** وحدد **مسح اسم**.



■ الأوضاع (القائمة ٤)

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية وسوف تحتاج بعدها إلى تنشيط الوضع فقط تمهيداً لاستخدامه. الأوضاع المتاحة هي **عام** و**صامت** و**نغمة منخفضة** و**نغمة مرتفعة** و**الوضع ١** و**الوضع ٢**.

اضغط على **القائمة**. وحدد **الأوضاع**. انتقل إلى أحد الأوضاع واضغط على **اختيار**.

- لتشغيل الوضع المحدد. حدد **تشغيل**.
 - لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. حدد **محدد** واضبط وقت انتهاء ضبط الوضع. عند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده - نشطاً.
 - لتخصيص الوضع. حدد **ضبط خاص**. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغييرات. يمكن أيضاً تغيير ضبط النغمة في القائمة **ضبط النغمة**. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٧٩.
 - يمكن أيضاً تغيير ضبط غطاء الألعاب في القائمة **ضبط الجهاز الملحق**. انظر "ضبط الجهاز الملحق" الصفحة ٨٠.
- يمكنك أيضاً إعادة تسمية أحد الأوضاع بالضغط على **اسم الوضع**. لا يمكن إعادة تسمية الوضع **عام**.
- تلميح:** لتغيير الوضع سريعاً في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح التشغيل ①. وانتقل إلى الوضع المراد تنشيطه واضغط على **اختيار**.





■ الضبط (القائمة ٥)

الاختصارات الشخصية

يمكنك إضافة بعض الوظائف الخاصة إلى قائمة الاختصارات الشخصية وتشغيلها بالضغط على مفتاح التحديد الأيمن في وضع الاستعداد (**ذهاب إلى**) أو عن طريق الوصول إلى القائمة **ذهاب إلى**. راجع "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٠ و"ذهاب إلى (القائمة ١٣)" الصفحة ١٠٨.

لتحديد اسم مفتاح التحديد الأيمن ووظائف قائمة الاختصارات الشخصية، اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط واختصارات شخصية**.

- لتحديد اسم مفتاح الاختيار الأيمن المعروض في وضع الاستعداد، حدد **مفتاح الاختيار اليمين**. حدد **ذهاب إلى** أو **الأسماء**.
- لتحديد الوظائف المطلوبة لقائمة الاختصارات الشخصية، حدد **تحديد خيارات** "ذهاب إلى" وستظهر قائمة بالوظائف المتاحة.
- انتقل إلى الوظيفة المطلوبة واضغط على **تحديد** لإضافتها إلى قائمة الاختصارات. لإزالة وظيفة من القائمة، اضغط على **إزالة**.
- لإعادة ترتيب الوظائف داخل القائمة، حدد **تنظيم خيارات** "ذهاب إلى"، ثم حدد بعد ذلك الوظيفة المطلوبة، اضغط على **تحريك** وحدد المكان الذي تريد نقل الوظيفة إليه.

الشاشة المؤقتة

يتم تشغيل الشاشة المؤقتة في وضع الاستعداد وفي حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة، اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضاً عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وشاشة مؤقتة**.

- يمكنك من خلال اختيار شاشة مؤقتة أن تختار صورة متحركة أو صورة ثابتة كشاشة مؤقتة من الاستوديو.
 - حدد **المدة المحددة** التي سيتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. في أخرى يمكنك ضبط طول المهلة من ٥ ثوان إلى ١٠ دقائق (دقائق: ثواني).
 - اضغط على **تشغيل** لتشغيل الشاشة المؤقتة.
- للحد من استهلاك الطاقة، يتم تشغيل شاشة عرض الساعة الرقمية، في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة، بغض النظر عن ضبط الشاشة المؤقتة. انظر "ترشيد استهلاك الطاقة" الصفحة ٢١.
- لاحظ أن الشاشة المؤقتة تحجب جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الاستعداد.

ضبط الوقت والتاريخ

الساعة

- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الوقت والتاريخ والساعة**.
- حدد **إظهار الساعة** لعرض الساعة أعلى يمين شاشة الهاتف في وضع الاستعداد. حدد **ضبط الوقت** لضبط الساعة على الوقت الصحيح وحدد **صيغة الوقت** لتحديد صيغة الوقت بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة.
- تقوم الساعة بخدمة الوظائف رسائل و سجل المكالمات والتنبيه والأوضاع المحددة زمنيًا والتقويم والشاشة المؤقتة على سبيل المثال.
- إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

التاريخ

- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتاريخ**. حدد
- **إظهار التاريخ** وسيتم عرض التاريخ على شاشة العرض عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد.
- **ضبط التاريخ** لضبط التاريخ.

- **صيغة التاريخ** لتحديد تنسيق التاريخ.
- **فاصل التاريخ** لتحديد الفاصل في صيغة التاريخ المحددة.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط الوقت والتاريخ** و**التحديث الآلي للتاريخ والوقت** (خدمة شبكة). لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ **آليًا** طبقًا لمنطقة الوقت الحالية. حدد **تشغيل**. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد قبل التحديث. حدد **التأكيد أولاً**.

لاحظ أن التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم إعداده للمنبه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبقًا للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضغطها.

ضبط المكالمات

تحويل المكالمات

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط المكالمات** و**تحويل المكالمات** (خدمة شبكة). يمكنك بواسطة تحويل المكالمات توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر. على سبيل المثال، إلى رقم البريد الصوتي الخاص بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل المطلوب. على سبيل المثال، **حدد التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة.

لتشغيل ضبط التحويل، حدد **تشغيل**. ثم حدد المهلة التي يتم بعدها تحويل المكالمات. إذا كان ذلك متوفرًا في خيار التحويل، حدد **إلغاء** أو **معرفة الوضع** للتحقق من تشغيل التحويل أو إيقاف تشغيله. يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت.

لإلغاء تحويل كافة المكالمات مرة واحدة، حدد الخيار **إلغاء تحويل جميع المكالمات**.

لرؤية مؤشرات التحويل في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٠.

ضغط أي مفتاح للرد

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **المكالمات** ثم حدد ضغط أي مفتاح للرد. حدد **يعمل** وعندئذ يمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح ① ومفاتيح الاختيار  و  والمفتاح .

معاودة الاتصال آلياً

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **المكالمات** ثم حدد معاودة الاتصال آلياً. حدد **تعمل** وسوف يجري الهاتف عدداً من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة بعد فشل محاولة الاتصال.

الاتصال السريع

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **المكالمات** والاتصال السريع. حدد **يعمل** لتستطيع الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع وهي من 2 إلى 9. وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل.

انتظار المكالمات

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **المكالمات** ثم حدد خدمة انتظار المكالمات. حدد **تشغيل** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٣٣.

ملخص بعد المكالمة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **المكالمات** ثم حدد ملخص بعد المكالمة. حدد **عرض** وسيعرض الهاتف مدة آخر مكالمات وتكلفتها لفترة وجيزة (خدمة شبكة).

إرسال هويتي

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط المكالمات** ثم حدد **إرسال هويتي**. حدد **نعم** وسيظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد **ضبط بالشبكة** وسيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك.

خط المكالمات الصادرة

يعتبر خط المكالمات الصادرة أحد خدمات الشبكة الذي يُستخدم لتحديد خط الهاتف ١ أو ٢ - خط رقم المشترك- لإجراء المكالمات.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط المكالمات** ثم حدد **خط المكالمات الصادرة**. إذا حددت **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. من ناحية أخرى، يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.

يمكنك منع تحديد الخط بواسطة تحديد الخيار **قفل** إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة.

لمزيد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

تلميح: في وضع الاستعداد، يمكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع الاستمرار على ##



ضبط الهاتف

لغة الهاتف

حدد اللغة التي سيعرضها الهاتف. اضغط على **القائمة**، وحدد **الضبط** و**ضبط الهاتف** ثم **لغة الهاتف**. في حالة تحديد الخيار **آلي**، سيحدد الهاتف اللغة طبقاً لمعلومات بطاقة SIM.

قفل المفاتيح آلياً



ملاحظة: عندما تكون ميزة إغلاق لوحة المفاتيح في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). اضغط على رقم الطوارئ المطلوب وبعدها على . سيظهر الرقم المطلوب بعد الضغط على الرقم الأخير.

يمكنك ضبط لوحة المفاتيح بالهاتف لكي تغلق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك ضبط فترة الانتظار (دقائق: ثواني) بداية من ١٠ ثوان حتى ٦٠ دقيقة وعندما ينقضي الوقت المحدد تغلق لوحة المفاتيح تلقائياً لتفادي الضغط غير المقصود على لوحة المفاتيح.

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط وضبط الهاتف** ثم **قفل المفاتيح آلياً**.

• لتشغيل قفل المفاتيح آلياً. حدد **تشغيل** وسيقوم الهاتف بعرض **ضبط التأخير**. أدخل الوقت واضغط على **موافق**.

• لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح آلياً. حدد **إيقاف**.

انظر أيضاً "قفل لوحة المفاتيح" (حارس المفاتيح) الصفحة ٢٨.

عرض معلومات الخلايا

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الهاتف** ثم حدد **عرض معلومات الخلايا** (خدمة شبكة). حدد **يعمل** لضبط الهاتف بحيث يظهر للمستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN).

في حالة ضبط **اتصال GPRS** على **متصل دائماً**. فقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية استلام رسائل المعلومات. في هذه الحالة، اضبط **اتصال GPRS** على وضع **عند الحاجة**. انظر "الضبط عندما تكون GPRS" هي حامل البيانات المحدد" الصفحة ١٠٠.

رسالة الترحيب

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الهاتف** ثم حدد **رسالة الترحيب**. أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. لحفظ الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.

اختيار الشبكة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط الهاتف** ثم حدد **اختيار الشبكة**. حدد **آلي** وسيحدد الهاتف آلياً إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك.

إذا حددت **يدوي**، فسيمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. لا بد من تحديد شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة**. يظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم تحديد الوضع "آلي" أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة

انظر "خدمات البطاقة" (القائمة ١٤) الصفحة ١٠٨.

تشغيل التعليمات

لضبط الهاتف لعرض التعليمات أو عدم عرضها، اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط الهاتف** و**تشغيل التعليمات**.

انظر أيضاً "استخدام القائمة" الصفحة ٤٠.

نغمة بدء التشغيل

لضبط الهاتف بحيث يُصدر نغمة عند بدء التشغيل أو لا يُصدر أية نغمات، اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**، ثم **ضبط الهاتف**، ثم **نغمة التشغيل**.

ضبط الشاشة

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. يتم حفظ بعض الصور في القائمة **الاستوديو**. يمكنك أيضاً استلام الصور عبر رسائل الوسائط المتعددة، أو تنزيلها عبر صفحات الخدمة أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم حفظها في **الاستوديو**. يدعم الهاتف التنسيقات JPEG وGIF وBMP وPNG.

لاختيار صورة ورقة حائط

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الشاشة** وورق حائط.
٢. حدد **اختبار صورة** وستظهر قائمة الحافظات الموجودة في القائمة **الاستوديو**.
٣. حدد الحافظة وانتقل إلى الصورة المطلوبة.
٤. لضبط الصورة كورق حائط. اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كورق حائط**.

لتشغيل ورق الحائط أو إيقاف تشغيله

- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الشاشة** وورق حائط. لتشغيل / إيقاف تشغيل ورق الحائط.
حدد **تشغيل** / **إيقاف** على الترتيب.

أنظمة الألوان

- يمكنك تغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال. المؤشرات وأشرطة الإشارات.
اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الشاشة** وأنظمة الألوان. حدد نظام الألوان المطلوب.

شعار الشبكة

- لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الشاشة** و**شعار الشبكة**.

لاحظ أنه لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف.

لمزيد من المعلومات حول مدى توفر شعار الشبكة من خلال خدمة SMS أو MMS أو الإنترنت. اتصل بمشغل الشبكة و/أو بمزود الخدمة الخاص بك. وانظر أيضًا "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٠٩.

وضوح الشاشة

يمكنك تغيير وضوح شاشة العرض الخاصة بالهاتف.

- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الشاشة** و**وضوح الشاشة**. انتقل باستخدام مفاتيح **و** **و** لتقليل مستوى الوضوح أو زيادة مستواه واضغط على **موافق** لقبول التغيير.

ضبط النغمة

اضغط على القائمة وحدد **الضبط** ثم **ضبط النغمة**. يمكنك العثور على نفس الضبط في القائمة **الأوضاع**. انظر الأوضاع (القائمة ٤) الصفحة ٧٠. لاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يؤثر على الضبط الخاص بالوضع النشط. حدد

- **تنبيه المكالمات الواردة** لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمات صوتية. الخيارات هي رنين وتصاعدي ورنه واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل.
 - **نغمة الرنين** للمكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنين المحفوظة في الاستوديو. حدد فتح الاستوديو من قائمة نغمات الرنين.
 - **مستوى صوت الرنين** للمكالمات الصوتية الواردة والرسائل الواردة.
 - **التنبيه بالاهتزاز** للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة سيارة.
 - **نغمة تنبيه للرسائل** لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو **نغمات المفاتيح** أو **نغمات التحذير** لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.
 - **نغمات المفاتيح** لضبط مستوى صوت النغمة.
 - **نغمات التحذير** لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.
 - **تنبيه إيقاعي مع الإضاءة** لضبط الهاتف ليومض متبعاً إيقاع نغمة رسائل SMS الحالية أو نغمة تنبيه المكالمات الواردة الحالية. عندما تستلم رسالة أو مكالمات واردة.
 - **تنبيه بـ** لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو **تنبيه بالكل** واضغط على **تحديد**.
- تلميح:** في حالة استلام نغمة رنين عبر الأثير OTA أو عن طريق التنزيل. يمكنك حفظ نغمة الرنين في الاستوديو.



ضبط الجهاز الملحق

تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو تم توصيله بأحد الأجهزة الملحقه التالية: سماعة أذن HDB-4، أو وحدة طقم خريير اليدين CARK126 أو غطاء الألعاب Xpress-on™ أو طقم السمع الحثي المحمول LPS-4.

اضغط على القائمة، وحدد الضبط وضبط الجهاز الملحق. يمكنك تحديد سماعة الأذن أو طقم خريير اليدين أو طقم السمع أو غطاء الألعاب إذا كان الملحق المقابل متصلاً أو تم توصيله بالهاتف. حدد

- وضع الجهاز لتحديد الوضع المراد تشغيله آلياً عند توصيل الجهاز الملحق المحدد بالهاتف. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الجهاز الملحق بالهاتف.
- الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائياً بعد مرور خمس ثوان. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، فلن يتاح الرد التلقائي.
- حدد الأضواء لضبط الأضواء دوماً على تعمل. حدد آلي لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح. يتوفر الخيار الأضواء فقط عند تحديد الخيار طقم خريير اليدين.
- أضواء الغطاء لتشغيل الأضواء عند استخدام غطاء ألعاب Xpress-on™ وإيقاف تشغيلها. لاحظ أن تشغيل أضواء الغطاء قد يستهلك طاقة البطارية بشكل أسرع.

ملاحظة: أوقف دوماً تشغيل أضواء الغطاء عندما قد يتسبب تشغيلها في الإصابة بالذهول.





ملاحظة: عندما تكون خصائص الأمان (خدمة منع المكالمات، مجموعة مستعملين محددة وطلب أرقام ثابتة) في وضع التشغيل، قد يكون بإمكانك طلب بعض أرقام الطوارئ في بعض شبكات الاتصال (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الحماية. حدد

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز PIN.
- **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة من الهاتف والصادرة إليه. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.
- **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبل بطاقة SIM. كما يلزم أيضاً إدخال الرمز PIN2. عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن الاتصال بـ GPRS فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة.** مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تحدد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم، لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- **مستوى الحماية.** رمز الحماية المضبوط مسبقاً هو ١٢٣٤٥.
- **حدد الهاتف** وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف.
- **حدد الذاكرة** وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM مع الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة، انظر "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ١٣ أو الرغبة في النسخ من ذاكرة لأخرى (انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ١١).
- **رموز الوصول** لتغيير رمز الحماية، أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** واستعادة **ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. لاحظ أن البيانات التي قمت بإدخالها أو إنزالها، على سبيل المثال الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في قائمة الأسماء، لا يتم إلغاؤها.



■ المنبه (القائمة ٦)

يستخدم المنبه تنسيق الوقت الذي تم ضبطه للساعة.

اضغط على **القائمة** وحدد المنبه.

- لضبط التنبيه، حدد **وقت التنبيه** وأدخل وقت التنبيه. حدد **تشغيل**. لتغيير الموعد الذي تم ضبط وقت التنبيه عنده.
- لضبط نغمة للتنبيه، حدد **نغمة التنبيه** والنغمة المطلوبة.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** والوقت الحالي على شاشة الهاتف.

اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في التنبيه لمدة دقيقة، أو إذا ضغطت على **غفوة**، فسيستوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

إذا حان موعد التوقيت وكان الهاتف مغلقًا، سوف يعمل الهاتف تلقائيًا ويبدأ برنين التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، سيظهر على شاشة هاتفك الرسالة **تشغيل الهاتف؟** ليسأل عما إذا كان بؤك تشغيل الهاتف. اضغط على **لا** لإغلاق الهاتف أو على **نعم** لتشغيل الهاتف.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشًا أو خطرًا.





■ الاستوديو (القائمة ٧)

يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين في حافظات الاستوديو. مثل نغمات الرنين المستلمة في رسالة وسائط متعددة. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٥٥.

يستخدم الاستوديو الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٨.

ملاحظة: لاستعمال هذه الميزة يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



١. اضغط على **القائمة** وحدد **الاستوديو**. يتم عرض قائمة الخيارات.

٢. حدد **عرض الحافظات** لفتح قائمة بالحافظات.

الخيارات الأخرى المتوفرة هي:

- **إضافة حافظة:** لإضافة حافظة جديدة. أدخل اسمًا للحافظة واضغط على **موافق**.
- **مسح الحافظة:** لتحديد الحافظة التي ترغب في حذفها. لا يمكنك حذف الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
- **إعادة تسمية:** لتحديد الحافظة التي تريد إعادة تسميتها. لا يمكنك إعادة تسمية الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
- **تنزيل المعرض:** لتنزيل مزيد من الصور والنغمات. حدد **تنزيل الصور** أو **تنزيل النغمات**. على الترتيب. تظهر قائمة بالعلامات المتوفرة. حدد **مزيد من العلامات** للوصول إلى قائمة علامات الموجودة في القائمة **خدمات**. انظر "العلامات" الصفحة ١٠٥.
- حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة. أدخل إلى القائمة **خدمات**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠١. ثم حاول الاتصال بالصفحة مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة.

٣. حدد الحافظة المطلوبة وستظهر قائمة الملفات الموجودة بالحافظة. **الصور والنغمات** هي الحافظات الأصلية في الهاتف.

٤. انتقل إلى الملف الذي تريده، اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر بعض الخيارات التالية:

- **فتح**. لفتح الملف المحدد.
- **مسح**. لحذف الملف المحدد.
- **إرسال**. لإرسال الملف برسالة وسائط متعددة.
- **نقل**. لنقل الملف إلى حافظة أخرى.
- **إعادة تسمية**. لتسمية الملف باسم جديد.
- **ضبط كورق حائط**. لضبط الملف المحدد كورق حائط.
- **ضبط كنغمة رنين**. لضبط الملف المحدد كنغمة رنين.
- **التفاصيل**. لمشاهدة تفاصيل الملف. على سبيل المثال، حجم الملف.
- **فرز**. لتصنيف الملفات والحافظات حسب التاريخ أو النوع أو الاسم أو الحجم.



■ التقويم (القائمة ٨)

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير، والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها. وأعياد الميلاد.

يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة، انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٨.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة "التقويم". لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



اضغط على القائمة، وحدد التقويم.

تلميح: لفتح القائمة التقويم بطريقة سريعة، اضغط على (في وضع الاستعداد.



انتقل إلى اليوم الذي تريده. يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يتم عرض اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، اضغط على خيارات وحدد ملاحظات اليوم.

تلميح: للانتقال في قائمة ملاحظات اليوم يوماً تلو الآخر اضغط على (أو) .



لعرض ملاحظة واحدة، انتقل إلى الملاحظة التي تريد عرضها، اضغط على خيارات وحدد عرض. يمكنك من خلال شاشة عرض الملاحظة عرض تفاصيل الملاحظة المحددة. يمكنك التنقل داخل الملاحظة.

تلميح: للانتقال خلال قائمة ملاحظات اليوم في شاشة عرض الملاحظات ملاحظة تلو الأخرى اضغط (أو) .



قد تتضمن الخيارات الأخرى لشاشات عرض التقويم الخيارات التالية:

- خيارات لتدوين ملاحظة، وإرسال ملاحظة لهاتف آخر أو نسخ الملاحظة إلى يوم آخر.
- خيارات لمسح ملاحظة أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها.

- ضبط لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ. أو أول يوم من أيام الأسبوع. في خيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من ذلك، لا يتم مسح الملاحظات المتكررة، على سبيل المثال، ملاحظات أعياد الميلاد.

تدوين ملاحظة تقويم

لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٥.

اضغط على **القائمة**، وحدد **التقويم**. انتقل إلى التاريخ المطلوب. واضغط على **خيارات** وحدد **تدوين ملاحظة**. حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:

- **تذكير** - أدخل موضوع التذكير و اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. لضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **مكالمة** - أدخل رقم الهاتف واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم، واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. (بدلاً من كتابة رقم الهاتف، يمكنك الضغط على **خيارات** للبحث عن الاسم والرقم في الأسماء.) ثم أدخل وقت المكالمة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **عيد ميلاد** - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات** للبحث عنه في الأسماء)، واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. ثم أدخل عام الميلاد، واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- عند ضبط المنبه، يظهر المؤشر عند عرض الملاحظات.

حين يرن الهاتف إعلامًا بملاحظة

يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر الملاحظة. مع ظهور ملاحظة مكالمة على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على **خروج**. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اضغط على **عرض**. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اضغط على **خروج**.



■ الألعاب (القائمة ٩)

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب المصممة خصيصًا لهاتف نوكيا هذا.

ملاحظة: لاستعمال هذه الميزة يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



بدء لعبة

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب** واختر **لعبة**.
 ٢. انتقل إلى لعبة أو مجموعة ألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة).
 ٣. اضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على . في حالة تحديد لعبة واحدة، فسوف يبدأ تشغيلها.
- وإلا، فسيتم عرض قائمة بالألعاب الموجودة ضمن مجموعة الألعاب المحددة. لبدء لعبة واحدة، انتقل إلى اللعبة المطلوبة واضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على .
- لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).
- الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب
للاطلاع على الخيارات المتوفرة للألعاب، انظر "الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات" الصفحة ٩٠.

تنزيل الألعاب

اضغط على **القائمة**، وحدد **الألعاب** وتنزيل **الألعاب**. تظهر قائمة بالعلامات المتوفرة. حدد مزيد من **العلامات** للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة **خدمات**. انظر "العلامات" الصفحة ١٠٥.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بالخدمة المطلوبة. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك للخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة. ادخل إلى القائمة **خدمات**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠١. ثم حاول الاتصال بالخدمة مرة أخرى. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة أو تطبيق. فقد يتم حفظها في القائمة **التطبيقات** بدلاً من القائمة **الألعاب**.

لاحظ أن نوكيا لا تقرأ أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات من هذه المواقع. فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.



حالة الذاكرة للألعاب

لعرض حجم الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات. اضغط على القائمة **وحدد الألعاب والذاكرة**. تستخدم الألعاب الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٨.

ضبط الألعاب

اضغط على القائمة **وحدد الألعاب والضبط** لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة.



■ التطبيقات (القائمة ١٠)

تسمح هذه القائمة بإدارة تطبيقات جافا المثبتة على الهاتف. تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات جافا المصممة خصيصاً لهاتف نوكيا هذا. يقدم العديد من مزودي الخدمة تطبيقات أخرى. لن تستطيع استخدام أي من هذه التطبيقات قبل أن تقوم بتنزيله على الهاتف.

ملاحظة: لاستعمال هذه الميزة يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل. لا تستخدم الهاتف عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



تشغيل أحد التطبيقات

١. اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات** و**حدد التطبيقات**.
 ٢. انتقل إلى أحد التطبيقات أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
 ٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق واحد/ فسيتم تشغيله.
- وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على .
- لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات

- **مسح.** لحذف التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.
- لاحظ أنك إذا حذف تطبيقاً أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها من الهاتف، فيمكنك تنزيلها مرة أخرى إلى الهاتف من سوق برامج نوكيا من العنوان التالي: www.softwaremarket.nokia.com.

- **توصيل بالإنترنت.** لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد **السؤال أولاً** وسيقوم الهاتف بالسؤال أولاً عن الوصول للشبكة. أو حدد **مسموح** للسماح بالوصول إلى الشبكة أو **غير مسموح** لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.
- **تحديث النسخة** للتحقق من توفر إصدار جديد للتطبيق لتنزيله من الخدمات. في حالة دعم التطبيق لهذا الخيار.
- **صفحة ويب** لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. يلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين إنترنت مع التطبيق.
- **ضبط الخدمة.** ضبط الخدمة الافتراضي المحدد للمتصفح الذي تحتاجه بعض التطبيقات.
- **التفاصيل** لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

- يدعم الهاتف تطبيقات جافا J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيهه.
- يمكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة بطرق مختلفة:
- اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات** وتنزيل **التطبيقات** وسيتم عرض قائمة بالعلامات المتوفرة. حدد **مزيد من العلامات** للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة **خدمات**. انظر "العلامات" الصفحة ١٠٥.
 - حدد العلامة المناسبة للاتصال بالخدمة المطلوبة. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك للخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة، ادخل إلى القائمة **خدمات**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠١. ثم حاول الاتصال بالخدمة مرة أخرى.
 - لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة.
 - اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات** للعثور على صفحة لتنزيل أحد تطبيقات جافا المناسبة. انظر "تصفح صفحات إحدى الخدمات" الصفحة ١٠٢.

- استخدم إمكانية تنزيل اللعبة، انظر "تنزيل الألعاب" الصفحة ٨٨.
 - استخدم مثبت تطبيقات نوكيا من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات من كمبيوتر متوافق على الهاتف.
- لاحظ أن نوكيا لا تقر أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه المواقع، فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.
- لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة أو تطبيق، فقد يتم حفظها في القائمة **الألعاب** بدلاً من القائمة **التطبيقات**.
- قد يظهر النص التالي أثناء تنزيل أحد تطبيقات جافا أو تشغيله.
- **العمل لم يتم.** حدث خطأ أثناء العملية.
 - **خطأ في التطبيق.** حدث خطأ في التطبيق قيد التشغيل.
 - **الهاتف لا يدعم التطبيق.** التطبيق غير متوافق مع الهاتف.
 - **المكالمة جارية.** يحول التطبيق إجراء اتصال بالويب أثناء وجود مكالمة جارية بالهاتف.
 - **صيغة الملف غير معروفة.** صيغة الملف غير معروفة للهاتف.
 - **الملف كبير.** الملف كبير للغاية بحيث لا يمكن تشغيله على الهاتف أو أن البوابة لا تدعم الملفات الكبيرة.
 - **ملف خاطئ.** التطبيق غير صالح.
 - **تعذر فتح الملف.** لم يتمكن الهاتف من فتح التطبيق. الرجاء إعادة المحاولة.

- غير قادر على فتح التطبيق. لا توجد موارد كافية لتشغيل التطبيق. قم بإنهاء كل الميزات أو المكالمات وحاول فتح التطبيق مرة أخرى.
- غير معروف (تظهر في قائمة التطبيقات). التطبيق غير صالح.

حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض حجم الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والذاكرة. تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٨.

■ الملحقات (القائمة ١١)

يوفر الهاتف في هذه القائمة بعض الوظائف العملية.



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة "الملحقات". لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

لهذه الحاسبة دقة محدودة وأخطاء ناجمة عن تقارب الأعداد. قد تحدث بالأخص بالقسمة الطويلة.

1. اضغط على القائمة وحدد الملحقات والحاسبة.
2. عند ظهور رقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم الأول إلى الحاسبة. واضغط على $\frac{1}{x}$ لإدخال العلامة العشرية.
3. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة.
- تلميح: أو بدلاً من ذلك، اضغط مرة واحدة على $+$ للجمع، أو مرتين للطرح، أو ثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.
4. أدخل الرقم الثاني.
5. للحصول على الناتج، اضغط على خيارات وحدد يساوي. كرر الخطوات من 3 إلى 5 عدة مرات إذا لزم الأمر.
6. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح أولاً.



إجراء تحويل العملات

1. اضغط على القائمة وحدد الملحقات والحاسبة.

٢. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أحد الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، اضغط على **⌘** لإدخال علامة عشرية، واضغط على **موافق**. يظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.

٣. لإجراء تحويل عملة، أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.
تلميح: يمكنك أيضًا إجراء تحويل العملة والهاتف في وضع الاستعداد. أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**. 

موقت العد التنازلي

اضغط على **القائمة**، وحدد **الملحقات** و**موقت العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق واضغط على **موافق**. اكتب نص الملاحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب في ذلك، ثم اضغط على **موافق** لبدء موقت العد التنازلي.

• حدد **تغيير الوقت** لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد **إيقاف الموقت** لإيقاف الموقت.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. أوقف المنبه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيستوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، اضغط على **موافق**.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة الإيقاف. يمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت، اضغط على  لضبط الوقت في الخلفية.

استعمال مؤشر ضبط الزمن يستهلك البطارية، ويؤدي إلى تقليص عمل الهاتف. تأكد من إيقاف المؤشر عند استعمالك ميزات أخرى في هاتفك.

مراقبة الوقت وتقسيمه

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات** و**ساعة إيقاف** و**تقسيم الوقت**. يمكنك تحديد **استمرار** عند ضبط تشغيل قياس الوقت في الخلفية.

٢. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت. اضغط على **تقسيم** في كل مرة تريد فيها أخذ فترة انتقالية. يتم سرد الفترات الانتقالية أسفل وقت التشغيل على شاشة الهاتف. انتقل لمشاهدة الأوقات.
٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف مراقبة الوقت.
٤. اضغط على **خيارات** وحدد **بدء**. لبدء قياس الوقت مرة أخرى. يتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق.
- حفظ**. لحفظ الوقت. أدخل اسمًا للوقت الذي تم قياسه واضغط على **موافق**. إذا لم يتم إدخال أي اسم. فسيتم استخدام الوقت الإجمالي كاسم للوقت.
- إعادة ضبط**. لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

أوقات التداخل

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف** و**وقت التداخل**. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت وحدد **تراكب** لأخذ وقت تداخل. اضغط على **إيقاف** لإيقاف تداخل الوقت. اضغط على **خيارات** وسيتاح لك إمكانية حفظ أوقات التداخل أو إعادة ضبطها. راجع "مراقبة الوقت وتقسيمه" أعلاه.

عرض الأوقات وحذفها

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف**.

إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف. فسيتمكنك تحديد **عرض الأخير**. لعرض أحدث زمن تم قياسه. حدد **عرض الأوقات** وسيتم عرض قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات الوقت. حدد مجموعة الوقت التي ترغب في عرضها.

حدد **مسح الأوقات** لحذف الأوقات المحفوظة. حدد **مسح الكل** واضغط على **موافق**. أو حدد **واحد كل مرة**. وانتقل إلى الأوقات التي ترغب في حذفها. واضغط على **مسح** واضغط على **موافق**.



■ الخدمات (القائمة ١٢)

يمكنك الوصول إلى عدد متنوع من الخدمات على الإنترنت. على سبيل المثال، قد تتضمن هذه الخدمات موضوعات تقارير الطقس أو الأخبار أو توقيت رحلات الطيران والمعلومات المالية. تأكد من توافر هذه الخدمات. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سوف يوفر لك مزود الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

ملاحظة: لاستعمال هذه الميزة يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



باستخدام متصفح الهاتف متعدد الأوضاع. يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة تعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) على صفحاتها. ونظراً لصغر شاشة الهاتف وقدرة ذاكرته عن مثيلاتها في الكمبيوتر، يتم عرض محتوى الإنترنت بشكل مختلف على شاشة الهاتف. لاحظ أنك قد لا تتمكن من عرض جميع التفاصيل الموجودة على صفحات الإنترنت.

الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ٩٨.
٢. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٠١.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر الصفحة ١٠٢.
٤. بمجرد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر الصفحة ١٠٤.

إعداد الهاتف لإحدى الخدمات

قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً أو تنزيله مع "مجموعة برامج الكمبيوتر" وتعديله.

لتريد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. وقد يتوفر الضبط، على سبيل المثال، على موقع ويب الخاص بها.

حفظ ضبط الخدمة المُستلم في شكل رسالة عبر الأثير
عندما يصبح بالإمكان استلام ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير، يتم عرض **تم استلام ضبط الخدمة**.

- لحفظ الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.
- في حالة عدم حفظ أي ضبط في **ضبط الخدمة النشط**، سوف يتم حفظ الضبط وتنشيطه ضمن أول مجموعة اتصال خالية.

وفي حالة وجود ضبط محفوظ من قبل في **ضبط الخدمة النشط**، سيظهر السؤال **تشغيل ضبط الخدمة المحفوظ؟** لتشغيل الضبط المحفوظ. اضغط على **نعم** أو اضغط على **لا** لحفظه فقط.

- لعرض الضبط المُستلم أولاً، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. لحفظ الضبط، اضغط على **حفظ**.
- لرفض الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **رفض**.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

1. اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط وضبط الاتصال**.
2. حدد **ضبط الخدمة النشط**.
3. انتقل إلى مجموعة الاتصال المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.

يلزم تشغيل مجموعة الاتصال التي ترغب في حفظ ضبط الخدمة بها. مجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.

٤. حدد تعديل ضبط الخدمة النشط.

حدد الضبط واحداً في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب تبعاً للمعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- اسم الضبط - أدخل الاسم الجديد لمجموعة الاتصال.
 - صفحة البدء - أدخل عنوان الصفحة الرئيسية (صفحة البدء) الخاصة بالخدمة التي ترغب في استخدامها. اضغط على **OK** لإدخال نقطة.
 - وضع الجلسة - حدد دائمة أو مؤقتة.
 - تأمين الاتصال - حدد يعمل أو لا يعمل.
- عندما يكون تأمين الاتصال في الوضع **يعمل**. يحاول الهاتف إجراء اتصالاً آمناً مع الخدمة. في حالة عدم توفر الاتصال الآمن. فلن يتم إجراء الاتصال. إذا رغبت في الاتصال على أي حال. بدون تأمين الاتصال. فيجب عليك ضبط تأمين الاتصال على **لا يعمل**.
- حامل البيانات - حدد بيانات GSM أو GPRS. ضبط الحامل المحدد. انظر "الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد" و"الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المحدد" أدناه.
- لمعرفة رسوم الخدمة. وسرعة الاتصال ومعلومات أخرى. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لديك.
- الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد**
- رقم الاتصال - أدخل رقم الهاتف.
 - عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان. اضغط على **+** لإدخال نقطة.
 - طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.
 - نوع مكالمة البيانات - حدد تناظري أو ISDN.

- **سرعة مكالمة البيانات** - حدد السرعة التي تريد استخدامها، أو حدد **آلي**. يتوفر **آلي** فقط إذا كان نوع مكالمة البيانات المحدد حاليًا هو **تناظري**. تعتمد سرعة مكالمة البيانات الفعلية على مزود الخدمة.
- **نوع الدخول** - حدد **يدوي** أو **آلي**.
- **اسم المستخدم** - أدخل اسم المستخدم.
- **كلمة السر** - أدخل كلمة السر.
- **الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المحدد**
- **اتصال GPRS** - حدد **عند الحاجة** أو **متصل دائمًا**.
- **نقطة وصول GPRS** - أدخل اسم نقطة الوصول.
- يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- **عنوان بروتوكول IP** - أدخل العنوان. اضغط على **+** * لإدخال نقطة. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
- **طريقة التحقق** - حدد **آمن** أو **عادي**.
- **نوع الدخول** - حدد **يدوي** أو **آلي**. إذا حددت **آلي**، فسيستخدم نوع الدخول اسم مستخدم وكلمة سر يتم إدخالهما في الضبط التالي. إذا حددت **يدوي**، فسيُلزم إدخال معلومات الدخول عند تأسيس اتصال.
- **اسم المستخدم** - أدخل اسم المستخدم.
- **كلمة السر** - أدخل كلمة السر.

إجراء اتصال بإحدى الخدمات

١. تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الضبط:
 - اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط وضبط الاتصال**. حدد **ضبط الخدمة النشط** وانتقل إلى مجموعة الضبط المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
 ٢. ثانياً، قم بإجراء اتصال بالخدمة. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
 - افتح صفحة البدء، على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة:
 - اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وصفحة البدء**، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنترنت  في وضع الاستعداد.
 - حدد علامة خاصة بالخدمة:
 - اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات والعلامات**. وحدد علامة.
 - إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حالياً، فقم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد.
 - أدخل عنوان الخدمة:
 - اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات** ثم **ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان الخدمة واضغط على **موافق**.
- لاحظ أنه لا يلزم إضافة البادئة http:// قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائياً.

تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لاحظ أنه إذا تم تحديد GPRS كحامل بيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية أو قمت بإجراء مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة العرض ليوضح أن اتصال GPRS معلقاً (قيد الانتظار). بعد المكالمة، على سبيل المثال، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بـ GPRS.

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم أي من مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من  إلى  واضغط على المفتاح *+ لإدخال حروف خاصة.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

- اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر الخيارات التالية: قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضاً. حدد
- **صفحة البدء**، للعودة إلى صفحة البدء الخاصة بالخدمة المحددة.
- **العلامات**، انظر "العلامات" الصفحة ١٠٥.
- **إضافة علامة**، لحفظ الصفحة كعلامة.
- **وصلات التنزيل**، لعرض قائمة العلامات للتنزيل.
- **اختصارات** لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة على سبيل المثال.

- عرض الصورة أو عرض الصور. لعرض صور ورسوم متحركة من الصفحة.
 - اتصال / تعديل / فتح صف / فتح / فتح القائمة. لإجراء اتصال. أو لإدخال نص أو تحديد عنصر مُظلل في الصفحة.
 - الذهاب للعنوان. لإدخال عنوان الخدمة التي ترغب في الدخول إليها.
 - وارد الخدمة. انظر "وارد الخدمة" الصفحة ١٠٦.
 - ضبط الشكل. انظر "ضبط شكل المتصفح متعدد الأوضاع" الصفحة ١٠٤.
 - ضبط الاسترجاع. انظر "تحديد ضبط الاسترجاع" الصفحة ١٠٤.
 - حدد استخدام التفاصيل. لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الصفحة الحالية.
 - إعادة تحميل. لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.
 - تفريغ الذاكرة. انظر "تفريغ الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٠٧.
 - معلومات الحماية. لعرض معلومات الحماية الخاصة بالاتصال الحالي ومركز الخدمة.
 - إنهاء. انظر "قطع الاتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠٤.
- ملاحظة:** إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك). قم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال
- لتفريغ الذاكرة. انظر "تفريغ الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٠٧.



الاتصال المباشر

يدعم المتصفح متعدد الأوضاع الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. ويمكن أيضا الحفظ في الأسماء من إحدى الصفحات.

إنهاء الاتصال بإحدى الخدمات

لإنهاء التصفح والاتصال، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟** اضغط على **نعم**.

أو بدلاً من ذلك، اضغط على . إذا كان بيانات GSM هو حامل البيانات المحدد، فاضغط مرتين على . يقوم الهاتف بإنهاء الاتصال بالخدمة.

ضبط شكل المتصفح متعدد الأوضاع

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وضبط الشكل.
- أو في وضع الاستعداد، اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط وضبط الشكل**.
٢. حدد **التفاف النص**. حدد **تشغيل**. وسيتم عرض باقي النص على السطر التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد. إذا حددت **إيقاف**، فسيتم اختصار النص إذا كان طويلاً جداً بشكل يصعب عرضه في سطر واحد.
- حدد **إظهار الصور**. حدد **لا**. ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة. يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

تحديد ضبط الاسترجاع

- بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في ذاكرة المتصفح المؤقتة. قد تكون هذه البيانات مثلاً معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح الخاصة بك. يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "تفريغ الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٠٧.
١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** و**حماية وبيانات الاسترجاع**.
 - أو في وضع الاستعداد، اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط وضبط الحماية وبيانات الاسترجاع**.
 ٢. حدد **سماع** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام أو رفض بيانات الاسترجاع.

العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات**

أو في وضع الاستعداد، اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات والعلامات**.

٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على **خيارات**.

٣. حدد **ذهاب إلى**، لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة. يمكنك أيضاً عرض تسمية وعنوان العلامة المحددة أو تعديل العلامة المحددة أو حذفها أو إرسالها إلى هاتف آخر كعلامة أو كرسالة عبر الأثير أو إنشاء علامة جديدة.



لاحظ أن الهاتف قد يحتوي على بعض العلامات المثبتة مسبقاً من مواقع لا تنتمي إلى نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات، الخاصة بالأمان أو المحتوى، التي تتخذها مع أي موقع آخر على الإنترنت.

استلام علامة

عند استلام علامة (مرسلة كعلامة) تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض**، ثم اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** لعرض العلامة، أو **حفظ** لحفظها، أو **رفض** لرفضها.

التنزيل

١. لتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات إلى الهاتف، اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات ووصلات التنزيل**.

٢. حدد **تنزيل النغمات** أو **تنزيل الصور** أو **تنزيل الألعاب** أو **تنزيل التطبيقات** لتنزيل النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات على الترتيب.

قم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها. انظر أيضاً "تنزيل الألعاب" الصفحة ٨٨ و"تنزيل أحد التطبيقات" الصفحة ٩١.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة - رسائل موجهة - رسالة من قبل مزود الخدمة. تعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمرٍ عديدة مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات. للوصول إلى **وارد الخدمة** في وضع الاستعداد، عند استلام إحدى رسائل الخدمة، اضغط على **عرض**.

- إذا ضغطت على **خروج**، سيتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. للوصول إلى **وارد الخدمة** فيما بعد، اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط ووارد الخدمة.

للوصول إلى **وارد الخدمة** أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** و**وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها. واضغط على **خيارات**. حدد **تنزيل** لتشغيل المتصفح متعدد الأوضاع وتنزيل المحتوى الذي تم تعليمه أو **التفاصيل** لعرض معلومات مفصلة حول إخطار الخدمة أو حدد مسح لحذفه.

ضبط وارد الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد.

- حدد رسائل الخدمة وتشغيل (أو إيقاف) لضبط الهاتف لاستلام (أو عدم استلام) رسالة الخدمة.
 - حدد اتصال آلي. إذا قمت بضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة وحددت **تم تشغيل الاتصال الآلي**، سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح تلقائيًا عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.
- إذا قمت بتحديد **تم إيقاف الاتصال الآلي** سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد **تنزيل** عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

تفريغ الذاكرة المؤقتة

المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. لتفريغ الذاكرة المؤقتة:

- أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** و**تفريغ الذاكرة**. أو
- اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد، وحدد **خدمات** و**تفريغ الذاكرة**.

شهادات التفويض

لاستخدام بعض الخدمات، مثل الخدمات البنكية، تحتاج إلى شهادات الحماية. يؤدي استخدام هذه الشهادات إلى تحسين تأمين الاتصالات بين الهاتف والبوابة أو مركز الخدمة، في حالة ضبط **تأمين الاتصال** على **يعمل**.

يمكنك تنزيل شهادة التفويض من إحدى الصفحات، إذا كانت الخدمة تدعم استخدام شهادات التفويض. بعد تنزيل الشهادة، يمكنك عرضها ثم حفظها أو مسحها. تضاف الشهادات المحفوظة لقائمة الشهادات بالهاتف.

يُظهر الهاتف مؤشراً في حالة تعذر التحقق من هوية مركز الخدمة أو البوابة، أو إذا كانت شهادة مركز الخدمة أو البوابة غير أصلية. كما يظهر مؤشر أيضاً إذا لم يتوفر لديك شهادة التفويض الصحيحة على الهاتف.

عرض قائمة شهادات التفويض

اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات** و**ضبط** و**ضبط الحماية** و**شهادات التفويض**.

انظر أيضاً **معلومات الحماية**، في "استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح" الصفحة ١٠٢.

مؤشر الحماية

عند عرض مؤشر الحماية  أثناء أحد الاتصالات، فمعنى ذلك أن نقل البيانات بين الهاتف والبوابة أو مركز الخدمة (المعرّف بواسطة عنوان بروتوكول IP في **تعديل ضبط الخدمة النشط**) مشفرًا. ومع ذلك لا يدل

مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى (مكان حفظ المورد المطلوب) آمن. حيث يتم تأمين نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات بواسطة مزود الخدمة.



■ الذهاب إلى (القائمة ١٣)

للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة بشكل سريع. اضغط على **القائمة** وحدد **ذهاب إلى** وحدد الوظيفة المطلوبة من القائمة.

إذا كنت ترغب في إضافة بعض الوظائف للقائمة. اضغط على **إضافة** وانتقل إلى الوظيفة التي ترغب في إضافتها للقائمة واضغط على **تحديد**.

لإضافة المزيد من الوظائف للقائمة أو حذفها. انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٧١.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١٤)

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف. قد توفر بطاقة SIM خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال هذه القائمة. وتظهر هذه القائمة فقط في حالة دعم بطاقة SIM لها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

ملاحظة: لمعلومات عن توفر الخدمة. الرسوم واستعمال خدمة SIM. اتصل بوكيل بطاقة SIM. مسؤول شبكة الاتصالات. وكيل الخدمة أو أي وكيل آخر.



يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عندما تستخدم خدمات البطاقة بتحديد الخيار **نعم** الموجود بالقائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة** في القائمة ١-٣-٤. لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

٦. التوصيل بالكمبيوتر

باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، يمكنك على سبيل المثال، إرسال الرسائل النصية والمصورة، مزامنة الأسماء والتقويم بين الهاتف وكمبيوتر متوافق.

قم بتوصيل كابل التوصيل DKU-5 إلى منفذ توصيل USB الموجود بالجزء الخلفي بجهاز الكمبيوتر ومنفذ التوصيل الموجود بالهاتف.

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل، مجموعة برامج الكمبيوتر مثلا، في منطقة الدعم على موقع نوكيا، www.nokia.com.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

تحتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية:

- **Nokia Application Installer** (مثبت تطبيقات نوكيا) لتنصيب تطبيقات جافا من الكمبيوتر إلى الهاتف.
- **Nokia Image Converter** (محول صور نوكيا)، لتعديل الصور بحيث تصبح قابلة للاستخدام مع رسائل الوسائط المتعددة أو ورق الخائط ولنقلها إلى الهاتف.
- **Nokia Sound Converter** (محول صوت نوكيا)، لتعديل نغمات الرنين المجسمة لتكون متوافقة مع الهاتف، ولنقل هذه النغمات إلى الهاتف.
- **Nokia Content Copier** (ناسخ محتوى نوكيا)، لنسخ المعلومات الشخصية أو لعمل نسخ احتياطية منها على كمبيوتر أو على هاتف نوكيا آخر.
- **Nokia PC WAP Manager** (مدير PC WAP الخاص بنوكيا)، لتعديل العلامات وإرسالها أو لتحديث مجموعات الاتصال بالهاتف.

- **Nokia Phone Editor** (محرر هاتف نوكيا). لإرسال الرسائل النصية وتعديل دليل الأسماء وضبط الرسائل المحفوظة بالهاتف.
 - **Nokia PC Sync** (مزامن الكمبيوتر من نوكيا). لمزامنة دليل الأسماء والتقويم بين الهاتف وكمبيوتر متوافق.
 - **Nokia Connection Manager** (مدير اتصال نوكيا) لتحديد نوع الاتصال المستخدم بين الكمبيوتر والهاتف.
 - **Nokia Phone Browser** (متصفح هاتف نوكيا). لنسخ الصور والندقات من الهاتف إلى الكمبيوتر وبالعكس.
- ملاحظة: قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور وندقات الرنين والمحتويات الأخرى.



■ الشحن والتفريغ

هاتفك مُشغل بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات.

لاحظ أن الأداء الكامل يحصل فقط بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ.

بالإمكان شحن البطارية وتفريغها عدة المرات ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل مدة الشحن (مدة التحدث مع مدة الانتظار) عن المدة الطبيعية فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من الشركة المنتجة فقط. عندما يكون جهاز الشحن غير مستخدم، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مبروطة إلى جهاز الشحن لأكثر من أسبوع. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن. فإنها ستفقد شحنها بمرور الزمن.

درجات الحرارة المتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن بطارياتك ومدة حياتها.

استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط.

لا تستعمل أبدًا أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة.

لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث التقصير دون قصد. فمثلاً، عندما يتم توصيل مباشر للقطبين السالب والموجب للبطارية (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالنقود أو القلم أو الدبوس) حملها في جيبك أو محفظتك مع البطارية الاحتياطية، تقصير الاقطاب قد يسبب ضرراً للبطارية أو القطعة الموصلة.

ترك البطارية في محلات باردة أو دافئة، داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إذا كانت البطارية حارة أو باردة فإن الهاتف قد لا يعمل مؤقتاً حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة البطاريات محدودة بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلقي البطاريات في النارا

يجب إعادة استعمال مواد البطاريات أو التخلص منها بطريقة سليمة. لا تلقي البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان والاستمتاع به لسنوات طويلة.

- أبقي الهاتف وجميع مستلزماته وأجزائه بعيدًا عن متناول يد الأطفال.
- أبقي هاتفك جافًا. الأمطار والرطوبة والسوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- احفظ هاتفك في أماكن نظيفة. الأجزاء المتحركة قابلة للضرر.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تحفظ هاتفك في أماكن باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة الحرارة العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يسبب ضررًا للدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم الألواح الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. استعمال هوائيات أو مستلزمات غير معتمدة قد يضر بالهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك. بطارياتك، الشاحن أو أي مستلزمًا آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي مستلزم، خذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

تذكر أن الأمان في الطرق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك إتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استعماله محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

استعمل هاتفك فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستعمل الهاتف على أذنه عند استعماله. احرص على أن تضع الهاتف دائمًا في الممسك (HOLDER). لأن المواد المعدنية قد تجذب إلى سماعة الهاتف. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغطاة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخلوي.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف النقال اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للبحوث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- استعمل الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبط وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن
- إذا اعتقدت أنه يوجد أي تشويش. أغلق الهاتف فورًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو مهندس المعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في محلات العناية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات جدارية توضح ذلك. المستشفيات ومحلات العناية الطبية قد تستعمل معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخفض السرعة والوسادات الهوائية الواقية). تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تحظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن الأماكن القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبوتان أو البروبين). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً.

لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالسدادات الهوائية الواقية. تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية. سواء كانت ثابتة أو متنقلة. فوق الوسادة الهوائية أو في فراغ انتفاحتها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة. ربما تنجم عن ذلك إصابة خطيرة.

منوع استعمال الهاتف في الطائرة. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استعمال الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ومخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الاثنين معاً.

■ نداءات الطوارئ



هام: إن هذا الهاتف. كأى هاتف لاسلكي. يعمل باستعمال الإشارات الخلوية والشبكات اللاسلكية وشبكات القوابل الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. لهذا لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على الهاتف اللاسلكي للاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

قد لا تكون نداءات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف النقالة أو عندما تكون خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستعمال. تأكد من ذلك من وكيل الخدمة المحلي.

نداء طارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
 ٢. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٣. اضغط على  عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة، للخروج من اللائحة وإلخ) حتى إخلاء الشاشة وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثلاً ١١٢، ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٥. اضغط على المفتاح .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستعمال. قد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء طوارئ. احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك النقال ربما هو الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - لا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الهاتف هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأمواف الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي RF الموصى عليها من قبل التوصيات العالمية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو (Specific Absorption Rate SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حدده المواصفات العالمية (ICNIRP) قبل هو ٢.٠ واط /كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة الإرسال القصوى المصدق عليها في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى. مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال. كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو ٠.٧١ واط/كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR تختلف الهواتف ومختلف الأوضاع. تلي جميع المستويات متطلبات القانون بخصوص التعرض لموجات RF.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إمّا بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢.٢ سم على الأقل من الجسم. وعند استعماله على حامل أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ٢.٢ سم على الأقل من الجسم.

* حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور هو ٢.٠ واط /كيلو غرام (واط/كجم) بمعدل متوسط على كل عشرة غرامات من نسيج الجسم. يتضمن الحيار هامشًا كبيرًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى. أنظر رجاءً تحت عنوان معلومات عن المنتج على www.nokia.com.