

מדריך מורחב למשתמש



9356726

Issue 2

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RH-19 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: Council Directive EC/1999/5. העתק של ה- Declaration of Conformity ניתן למצוא באתר http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Nokia © 2003-2004. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה, או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on ו- Pop Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright© 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים שבמסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות, או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

הזמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק Nokia הקרוב אליך. סוללות שהתבלו יש להשמיד באופן נאות.

תוכן העניינים

11	למען בטחונך.....
14	מידע כללי.....
14	מוסכמות במדריך למשתמש זה.....
14	גישה.....
16	סקירת פונקציות הטלפון.....
16	שירות הודעות מולטימדיה (MMS).....
16	צליל פוליפוני (MIDI).....
17	שירותי GPRS (General Packet Radio Service).....
17	יישומי MIDP Java™.....
18	שירות הגדרות OTA של Nokia.....
18	זיכרון משותף.....
19	1. הטלפון.....
19	מקשים ומחברים.....
20	מצב המתנה.....
21	טפט.....
21	שומר מסך.....
21	חיסכון בצריכת חשמל.....
22	מחווים חיוניים.....
24	2. צעדים ראשונים.....
24	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה.....
26	טעינת הסוללה.....
27	הפעלה וכיבוי של הטלפון.....
27	מצב הפעלה רגיל.....

28	נעילת המקשים
29	החלפת הפאנל הקדמי והאחורי
30	טעינת הפאנל הזוהר
31	3. פונקציות בסיסיות
31	חיוג
32	חיוג מהיר למספר טלפון
32	ביצוע שיחת ועידה
33	מענה לשיחה נכנסת או דחייתה
33	שיחה ממתנה
33	אפשרויות במהלך שיחה
34	רמקול
35	4. כתיבת טקסט
35	קלט טקסט חזוי
37	הפעלה וכיבוי של קלט טקסט חזוי
37	קלט טקסט רגיל
38	טיפים לכתיבת טקסט
39	5. שימוש בתפריט
39	גישה לפונקציית תפריט
40	רשימת פונקציות התפריטים
45	הודעות (תפריט 1)
45	הודעות טקסט
45	כתיבה ושליחה של הודעות
47	אפשרויות לשליחת הודעה
47	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני
48	קריאה ומענה להודעה או להודעת דואר
50	התיקיות דואר נכנס ודואר יוצא
50	תבניות

50	התיקיות ארכיון והתיקים שלי
50	רשימות תפוצה
52	מונה הודעות
52	הודעות מולטימדיה
53	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה
54	קריאה ומענה להודעת מולטימדיה
55	התיקיות דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שנשמרו ופריטים שנשלחו
55	זיכרון הודעות מולטימדיה מלא
56	מחיקת הודעות
56	הודעות קוליות
57	הודעות מידע
57	הגדרות הודעה
57	הגדרות להודעות טקסט ודואר אלקטרוני
58	החלפת הגדרות
58	הגדרות להודעות מולטימדיה
59	הגדרת גודל גופן
59	פקודות שירות
60	שיחות (תפריט 2)
60	רשימות השיחות האחרונות
61	מוני שיחות והצגת משך שיחה
62	ספר טלפונים (תפריט 3)
62	בחירת הגדרות ספר הטלפונים
62	שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת שם)
63	שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם
64	שינוי המספר הראשי
64	הוספת תמונה לשם או למספר בספר הטלפונים
64	חיפוש שם
65	עריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או שינוי תמונה

65	מחיקת אנשי קשר
65	מחיקת מספרי טלפון, פריטי טקסט או תמונות
65	העתקת ספרי טלפונים
66	שליחה וקבלה של כרטיס ביקור
67	חיוג מהיר
67	מספרי מידע
67	מספרי שירותים
68	המספרים שלי
68	קבוצות מתקשרים
69	פרופילים (תפריט 4)
70	הגדרות (תפריט 5)
70	קיצורים אישיים
70	שומר מסך
71	הגדרות שעה ותאריך
71	שעון
71	תאריך
72	עדכון זמן ותאריך אוטומטי
72	הגדרות שיחה
72	הפנית שיחה
73	מענה בכל מקש
73	חיוג חוזר אוטומטי
73	חיוג מהיר
73	שיחה ממתינה
73	סיכום לאחר השיחה
73	שליחת זיהוי מתקשר שלי
74	קו טלפון בשימוש
74	הגדרות טלפון
74	שפת הטלפון

75	נעילת מקשים אוטומטית
75	תצוגת מידע תא סלולרי
75	הודעת פתיחה
76	בחירת רשת
76	אישור פעולות SIM
76	הפעלת טקסט עזרה
76	צליל הפעלה
76	הגדרות תצוגה
76	טפט
77	ערכות צבע
77	לוגו מפעיל
77	בהירות התצוגה
78	הגדרות צליל
80	הגדרות אביזר העשרה
81	הגדרות אבטחה
82	שחזור הגדרות יצרן
83	שעון מעורר (תפריט 6)
84	גלריה (תפריט 7)
86	יומן (תפריט 8)
87	כתיבת הערת יומן
87	כאשר הטלפון מתריע על הערה
88	משחקים (תפריט 9)
88	הפעלת משחק
88	אפשרויות זמינות אחרות עבור משחק או קבוצת משחקים
88	הורדות משחקים
89	מצב זיכרון למשחקים
89	הגדרות משחקים
90	יישומים (תפריט 10)

90	הפעלת יישום
90	אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים
91	הורדת יישום
93	מצב זיכרון ליישומים
94	תוספות (תפריט 11)
94	מחשבון
94	ביצוע המרת מטבע
95	טיימר
95	שעון עצר
95	מדידה ופיצול מדידה
96	מדידת זמני הקפה
96	הצגה ומחיקה של תוצאות מדידה
97	שירותים (תפריט 12)
97	צעדים בסיסיים לגישה ולשימוש בשירותים
97	הגדרת הטלפון לשירות
98	שמירת ההגדרות שהתקבלו כהודעת שידור סלולרי (OTA)
98	הקשה ידנית של הגדרות השירות
100	התחברות לשירות
101	גלישה בדפים של שירות
102	שימוש במקשי הטלפון במהלך הגלישה
102	אפשרויות במהלך דפדוף
103	חיוג ישיר
103	התנתקות משירות
103	הגדרות מראה של הדפדפן הרב-מצבי
104	בחירת הגדרות Cookie
104	סימניות
105	קבלת סימניה
105	הורדה

105		תיק שירות
106		הגדרות תיק שירות
106		ריקון זיכרון המטמון
107		תעודות מוסמכות
107		הצגת רשימת תעודות האבטחה
107		מחווין אבטחה
108		קיצורים (תפריט 13)
108		שירותי SIM (תפריט 14)
109		6. קישוריות למחשב
109		התוכנה PC Suite
111		7. מידע לגבי סוללות
111		טעינה ופריקה של הסוללה
112		טיפול ותחזוקה
113		מידע בטיחות חיוני

למען בטחוןך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה על הכללים עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. מידע מפורט נוסף מובא במדריך זה.

אין להפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בו עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

אל תאחז בטלפון סלולרי בידך במהלך נהיגה.



הפרעות

כל הטלפונים הניידים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

פעל על פי ההוראות והכללים. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

טלפונים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ. פעל על פי ההגבלות, ההוראות והכללים.



שימוש נכון

אחוז בטלפון בדרך הרגילה בלבד. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן ציוד טלפון סלולרי.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מכשירים שאינם תואמים.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים.



עמידות במים

הטלפון אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



חיוג

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור קליטה סלולרית. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור חיוג, ואחר כך לחץ . לניתוק שיחה לחץ . מענה לשיחה לחץ .



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל, ונמצא באזור קליטה סלולרית. לחץ  כמספר הפעמים הדרוש (לדוגמה, לניתוק השיחה, ליציאה מתפריט וכד') למחיקת הצג. הקש את מספר החירום ואחר כך לחץ . מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ שירותי רשת

הטלפון הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900.

תכונת ה-Triband תלויה ברשת הסלולרית. ברר אצל ספק השירות שלך אם תוכל להיות מנוי על השירות ולהשתמש בו.

מספר תכונות המתוארות במדריך למשתמש זה הן 'שירותי רשת'. אלה הם שירותים מיוחדים שתוכל לקבל מספק השירות שלך. בטרם תוכל ליהנות משירותי רשת אלה עליך להיות מנוי עליהם אצל ספק השירות שלך, ולקבל ממנו את הוראות השימוש בהם.

הערה: ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות ו/או בכל השירותים.



■ אביזרים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען ACP-7, ACP-12 או LCH-12.

אזהרה! השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן לשימוש בדגם טלפון זה. שימוש באביזרים אחרים יגרום לתפוגת כל אישור או אחריות החלים על הטלפון, ועלול להיות מסוכן.



למידע לגבי הזמינות של אביזרים מאושרים פנה אל הספק.

כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

■ מוסכמות במדריך למשתמש זה

הטקסטים שמוצגים על צג הטלפון מודפסים בכחול, לדוגמה **הכניסו כרטיס SIM**.
הטקסטים שמוצגים מתייחסים למקשי הבחירה  מודפסים בכחול מודגש, לדוגמה **תפריט**.

■ קודי גישה

- קוד אבטחה (5 עד 10 ספרות) : קוד האבטחה מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה ומצורף אליו בעת הרכישה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. שנה את הקוד, ושמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח, הרחק מהטלפון. לשנינו הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 81.
- קוד PIN וקוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) : קוד PIN (Personal Identification Number) מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.
- הורה לטלפון לדרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל, ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 81.
- קוד PIN2 עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, כגון מוני יחידות חוב.
- אם תקיש קוד PIN שגוי כמה פעמים, הטלפון עלול להציג את ההודעה **קוד SIM חסום** ולבקש שתקיש קוד PUK. פנה לספק השירות שלך לקבלת קוד ה-PUK.

- קוד PUK וקוד PUK2 (8 ספרות) : קוד PUK (Personal Unblocking Key) דרוש לשינוי קוד PIN חסום. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.
- סיסמת חסימה (4 ספרות) : סיסמת החסימה דרושה להפעלת **שירות חסימת שיחות**, ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 81. תוכל לקבל את הסיסמה מספק השירות שלך.

סקירת פונקציות הטלפון

הטלפון Nokia 3100 כולל פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום כגון יומן, שעון, שעון מעורר, פרופילים ועוד. כמו כן, תוכל להשיג מגוון פאנלים מסוג Xpress-on עבור הטלפון. להחלפת הפאנל, ראה 'החלפת הפאנל הקדמי והאחורי' בעמוד 29.

■ שירות הודעות מולטימדיה (MMS)

הטלפון מסוגל לשלוח הודעות מולטימדיה שמורכבות מטקסט ומתמונה, ולקבל הודעות שמכילות טקסט, תמונות וצלילים. תוכל לשמור את התמונות ואת הצלילים כדי להתאים אישית את הטלפון. ראה 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 52.

■ צליל פוליפוני (MIDI)

צליל פוליפוני מכיל כמה רכיבי צליל שמושמעים במקביל דרך הרמקול, בדומה לנעימה אמיתית. תוכל להשתמש בצלילים פוליפוניים כצלילים וכצלילי התראה להודעות. הטלפון שברשותך מכיל רכיבי צליל של מעל 40 כלים מוזיקליים, בהם תוכל להשתמש לצלילים פוליפוניים, אך מסוגל להשמיע במקביל ארבעה כלים מוזיקליים בלבד. הטלפון תומך בתבנית MIDI פוליפוני הניתן להרחבה (SP-MIDI).

תוכל לקבל צלילים פוליפוניים דרך שירות הודעות מולטימדיה, ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 54. לחילופין, תוכל להוריד צלילים פוליפוניים מהתפריט גלריה, ראה 'גלריה (תפריט 7)', בעמוד 84, או דרך התוכנה PC Suite, ראה 'PC Suite' בעמוד 109.

■ (General Packet Radio Service) GPRS

טכנולוגיית GPRS מאפשרת שימוש בטלפונים סלולריים לשליחה ולקבלה של נתונים דרך רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט – IP (Internet Protocol). טכנולוגיית GPRS היא ערוץ נתונים, שמאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים כמו האינטרנט. היישומים שעשויים להשתמש ב-GPRS הם MMS, הודעות SMS (שירות הודעות קצרות), דפדוף, גלישה והורדת יישומי Java. הטלפון שברשותך תומך בשני חיבורי GPRS במקביל. לדוגמה, תוכל לקבל הודעות מולטימדיה ובאותו זמן לגלוש באינטרנט.

בטרם תוכל להשתמש בטכנולוגיית GPRS

- פנה למפעיל הרשת הסלולרית, או לספק השירות, כדי לקבל מידע על זמינות שירות ה-GPRS וכדי להצטרף כמנוי לשירות זה.
- שמור את הגדרות ה-GPRS עבור כל אחד מהיישומים, שמשתמשים בטכנולוגיה זו. ראה 'הגדרת הטלפון לשירות' בעמוד 97 וגם 'הגדרות הודעה' בעמוד 57.

חיוב עבור GPRS ויישומים

חיבור ה-GPRS הפעיל והיישומים שמשתמשים בחיבור ה-GPRS נושאים חיוב. למידע מפורט נוסף לגבי החיוב פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

■ יישומי MIDP Java™

הטלפון שברשותך תומך בטכנולוגיית Java וכולל כמה משחקי MIDP Java™ ומשחקים שתוכננו במיוחד לטלפונים סלולריים. תוכל גם להוריד יישומים ומשחקים חדשים לטלפון, ראה 'יישומים (תפריט 10)' בעמוד 90.

■ שירות הגדרות OTA של Nokia


לשירותים מסוימים נדרשות ההגדרות המתאימות בטלפון. ייתכן שתקבל את ההגדרות ישירות כהודעת שידור סוללרי, הקרויה OTA (Over The Air), כך שכל שיהיה עליך לעשות הוא לשמור את ההגדרות. למידע נוסף ולבירור לגבי הזמינות של ההגדרות פנה למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות של הטלפון עשויות להשתמש בזיכרון משותף: ספר הטלפונים של הטלפון, הודעות טקסט ומולטימדיה, תמונות וצלצולים בגלריה, יומן, סימניות, משחקי Java ויישומי Java. השימוש בכל אחת מהתכונות הללו עלול לצמצם את כמות הזיכרון הזמין לתכונות אחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. הדבר נכון במיוחד לגבי שימוש רב בכל אחת מהתכונות. לדוגמה, שמירת תמונות רבות, יישומי Java וכד' עלולה לצרוך את כל הזיכרון המשותף, כך שהטלפון יודיע שהזיכרון מלא. במקרה זה, מחק חלק מהיישומים או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך.

1. הטלפון

מקשים ומחברים

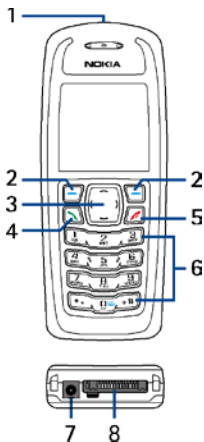

1. מקש הפעלה/כיבוי

מפעיל או מכבה את הטלפון. לדוגמה, כשהמקשים נעולים, לחיצה קצרה על מקש ההפעלה תפעיל את תאורת הצג של הטלפון למשך כ-15 שניות.

2. מקשי בחירה ו-1

התפקיד של מקשים אלה תלוי בטקסט המנחה שנראה בצג שמעליהם, לדוגמה, **תפריט ושמות** במצב המתנה.

3. מקשי דפדוף 4 כיווניים, , , ו-1

מאפשרים דפדוף בשמות, במספרי טלפון, בתפריטים או בהגדרות וכן ביומן. במצב המתנה, לחיצה על המקש תפתח את התפריט **יצירת הודעה**, ולחיצה על המקש תפתח את התפריט **יומן**. במהלך שיחה, המקשים ו-1 משמשים לוויסות עוצמת השמע. במצב המתנה ובמהלך שיחה, לחיצה על המקשים או תפתח את ספר הטלפונים.


4. המקש משמש לחיוג מספר טלפון ולמענה לשיחה. במצב המתנה, לחיצה על מקש זה תציג את מספר הטלפון האחרון שחויג.

5. המקש משמש לניתוק שיחה פעילה. מקש זה משמש גם ליציאה מכל פעולה.

6. המקשים  עד  משמשים להקשת ספרות ותווים. למקשים + * ו- # יש תפקידים מגוונים בפונקציות שונות. במצב המתנה, לחיצה והחזקה של המקש  תחייג אל התא הקולי. במצב המתנה, לחיצה והחזקה של מקש האינטרנט  תפתח את דף הבית של השירות הפעיל, ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 100.
7. מחבר למטען
8. מחבר Pop-Port™ לחיבור דיבורית אישית וכבל נתונים, לדוגמה.

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הקשת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

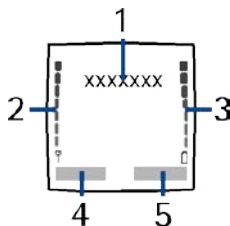

1. מציג את סמל מפעיל הרשת הסלולרית.
2. מציג את עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו. ככל שהפס גבוה יותר, עוצמת האות חזקה יותר.
3. מציג את מידת הטעינה של הסוללה. ככל שהפס גבוה יותר, הסוללה טעונה יותר.
4. מקש הבחירה השמאלי במצב המתנה הוא **תפריט**.
5. מקש הבחירה הימני במצב המתנה הוא **שמות** או **קיצורים** (קיצורי דרך אישיים). אם תלחץ על מקש הבחירה הימני כשהוא :
 - **שמות**, תוכל לגשת לתפריט **ספר טלפונים**.

- **קיצורים**, תוכל לדפדף לפונקציה המסוימת (קיצור אישי) ולבחור בה. לקביעת הפונקציות לקיצור הדרך האישי ראה 'קיצורים אישיים' בעמוד 70. פונקציות מסוימות ניתן להפעיל אם תבחר את התפריט קיצורים, ראה **קיצורים** (תפריט 13) בעמוד 108.

ראה גם 'מחוונים חיוניים' בעמוד 22.

טפט

תוכל להורות לטלפון להציג תמונת רקע, טפט, כשהטלפון נמצא במצב המתנה. ראה 'טפט' בעמוד 76.

שומר מסך

תוכל להורות לטלפון להציג שומר מסך כשהטלפון נמצא במצב המתנה. ראה 'שומר מסך' בעמוד 70.

חיסכון בצריכת חשמל



לשם חיסכון בצריכת חשמל, שעון דיגיטלי מחליף את תצוגת המסך כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך.

אם לא כיוונת את השעון בטלפון, יוצג 00:00. לכיוון השעון ראה 'שעון' בעמוד 71.

כמו כן, תוכל לכוון את שומר המסך מהתפריט **גלריה**. ראה גם 'שומר מסך' בעמוד 70.

מחוונים חיוניים



קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעה או הודעת דואר SMS ומענה עליה' בעמוד 48.



קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה' בעמוד 54.



קיבלת הודעה קולית אחת או יותר. ראה 'הודעות קוליות' בעמוד 56.



מקשי הטלפון נעולים. ראה 'נעילת המקשים' בעמוד 28.



הטלפון לא יצלצל כדי להתריע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט אם קבעת את **התראת שיחה נכנסת** ואת **צליל התראת הודעה** למצב **אין צליל**. ראה 'הגדרות צליל' בעמוד 78.



השעון המעורר **מופעל**. ראה 'שעון מעורר (תפריט 6)' בעמוד 83.



הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה 'יומן שיחות (תפריט 2)' בעמוד 60.



הטיימר מופעל, ראה 'טיימר' בעמוד 95.



שעון העצר פעיל ברקע, ראה 'שעון עצר' בעמוד 95.



קיים חיבור חיוג GPRS פעיל. המחווין יוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג.



במהלך חיבור חיוג GPRS התקבלה שיחה נכנסת או יוצאת או הודעת טקסט. חיבור ה-GPRS מושהה.



כל השיחות מופנות למספר טלפון אחר, **הפניית כל השיחות הקוליות**. אם ברשותך שני קווי טלפון, מחווין ההפניה עבור הקו הראשון הוא **1** ומחווין ההפניה עבור הקו השני הוא **2**. ראה 'הפנית שיחה' בעמוד 72.

1 או 2 מציין את קו הטלפון שנבחר, אם ברשותך שני קווי טלפון. ראה 'קו טלפון בשימוש' בעמוד 74.

 הרמקול הופעל, ראה 'רמקול' בעמוד 34.

 השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה. ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 80.

 הפרופיל המתוזמן נבחר. ראה 'פרופילים (תפריט 4)' בעמוד 69.

 או 

אביזר העשרה מסוג דיבורית אישית, דיבורית או עזר שמיעה מחובר לטלפון.

להצגת השעה והתאריך במצב המתנה, ראה 'שעון' בעמוד 71 ו'תאריך' בעמוד 71.


2. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

- שמור את כל כרטיסי ה-SIM הזעירים הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. לפיכך, היזהר במהלך הטיפול בו, בעת התקנתו ובעת הסרתו.
 - לפני התקנת כרטיס ה-SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ומנותק מכל אביזר העשרה.


1. להסרת הפאנל האחורי של הטלפון :

כשגב הטלפון פונה אליך, לחץ על לחצן השחרור של הפאנל האחורי (1) והחלק את הפאנל האחורי מהטלפון (2).

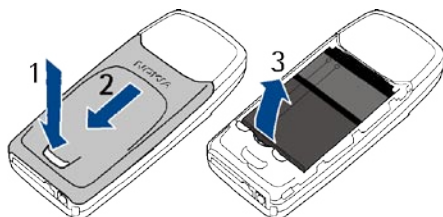


הסר את הסוללה על ידי הרמתה מהשקע לאצבע (3).


2. לשחרור תפס כרטיס ה-SIM, משוך בעדינות את מנעול תפס הכרטיס (4) ופתח אותו (5).

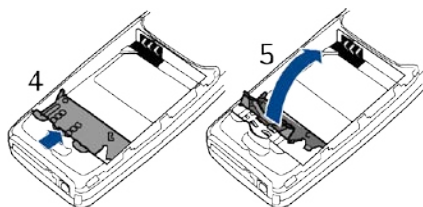


3. הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך תפס כרטיס ה-SIM (6).
ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה ושהמגעיים המוזהבים שבו פונים כפי שמוצג בתרשים.

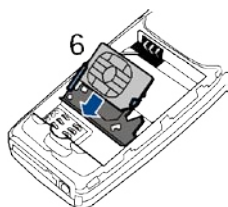

4. סגור את תפס כרטיס ה-SIM (7) ולחץ אותו עד שיינעל למקומו.

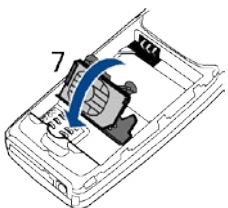


5. הכנס את הסוללה (8).
6. החלק את הפאנל האחורי למקומו (9).

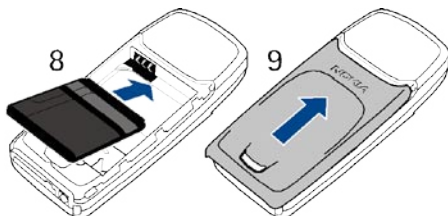

טעינת הסוללה

1. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.
 2. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
- ההודעה **בטעינה** תוצג לזמן קצר אם הטלפון מופעל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג על המסך, ולפני שניתן יהיה לשוחח בטלפון.

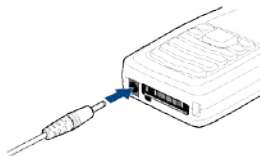

תוכל להשתמש בטלפון כשהמטען מחובר אליו.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. לדוגמה, טעינת סוללה BL-5C באמצעות מטען ACP-7 תימשך עד 3 שעות כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אין להפעיל את הטלפון במקום שאסור להשתמש בו בטלפון סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.



לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי ①.



אם מוצגת ההודעה **הכניסו כרטיס SIM** או ההודעה **כרטיס SIM אינו נתמך**, למרות שכרטיס ה-SIM הוכנס כראוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך. הטלפון אינו תומך בכרטיסי SIM למתח של 5Volt, וייתכן שתיאלץ להחליף את הכרטיס.

- אם התבקשת להקיש קוד PIN, הקש את קוד PIN (יוצג ככוכביות ****) ולחץ **אישור**.
ראה גם **דרישת קוד PIN** בהגדרות אבטחה' בעמוד 81 ו'קודי גישה' בעמוד 14.
- אם התבקשת להקיש קוד אבטחה, הקש את קוד האבטחה (יוצג ככוכביות ****) ולחץ **אישור**.
ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 14.

■ מצב הפעלה רגיל

השתמש בטלפון בדרך הרגילה בלבד.



הטלפון שברשותך כולל אנטנה מובנית. בדומה לכל מכשיר אחר המסדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהטלפון פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה ועלול לגרום לטלפון לפעול בהספק גבוה מהדרוש.

אי-נגיעה באזור האנטנה במהלך ניהול שיחת טלפון תשפר באופן מרבי את ביצועי האנטנה ואת זמן הדיבור של הטלפון.

■ נעילת המקשים

תוכל לנעול את המקשים כדי להימנע מלחיצה מקרית עליהם, כשהטלפון נישא בתיק יד, לדוגמה.

- נעילת המקשים במצב המתנה, לחץ **תפריט** ואחר כך לחץ + * בתוך 1.5 שניות.

- פתיחת המקשים

לחץ **פתיחה**, ואחר כך לחץ + * בתוך 1.5 שניות.

למענה לשיחה כשהמקשים נעולים, לחץ . במהלך שיחה תוכל להשתמש בטלפון כרגיל. אם תנתק או תדחה שיחה, המקשים יינעלו שוב באופן אוטומטי.

לנעילה אוטומטית של המקשים, ראה 'נעילת מקשים אוטומטית' בעמוד 75.

לנעילת המקשים במהלך שיחה, ראה 'אפשרויות במהלך שיחה' בעמוד 33.

הערה: כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום

שתוכנת בטלפון (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר).

הקש את מספר החירום ולחץ . המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה

האחרונה.




■ החלפת הפאנל הקדמי והאחורי

לפני החלפת הפאנלים, כבה תמיד את הטלפון ונתק אותו מהמטען ומכל מכשיר אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים האלקטרוניים בעת החלפת הפאנלים. הקפד תמיד לאחסן את הטלפון ולהשתמש בו כשהפאנלים עליו.

1. הסר את הפאנל האחורי של הטלפון.


כשגב הטלפון פונה אליך, לחץ על לחצן השחרור של הפאנל האחורי (1) והחלק את הפאנל האחורי מהטלפון (2).

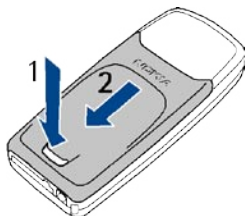


2. להסרת הפאנל הקדמי, הפרד

בעדינות את החלק האחורי של הטלפון מהפאנל הקדמי, החל מהצד התחתון של הטלפון.

3. הכנס את כרית לוח המקשים אל תוך הפאנל הקדמי החדש.

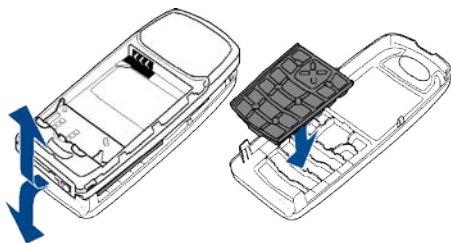

4. להצמדת הפאנל הקדמי, התאם תחילה את הטלפון ואת הפאנל הקדמי, ואחר כך לחץ קלות את החלק התחתון ואת החלק העליון של הטלפון עד שתפסי הנעילה יינעלו כהלכה.

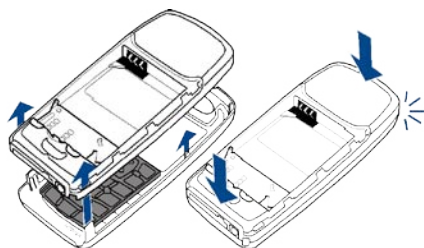

5. הנח בהתאמה את הפאנל האחורי על הטלפון (1), ואחר כך החלק את הפאנל האחורי למקומו (2) עד שלחצן השחרור של הפאנל האחורי יינעל כהלכה.



■ טעינת הפאנל הזוהר

הפאנל הקדמי של הטלפון Nokia 3100 שברשותך מצויד ברכיב זוהר. כדי שהפאנל יזהר עליך לחשוף אותו למקור אור למשך 15 דקות לפחות.

3. פונקציות בסיסיות

■ חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל הקידומת. אם הקשת תו שגוי, לחץ **מחיקה** כדי למחוק אותו.
לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על + * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את קידומת אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחץ  כדי לחייג למספר.
3. לחץ  כדי לנתק את השיחה, או כדי להפסיק את ניסיון החיוג.
ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה' בעמוד 33.

חיוג מספר הטלפונים

- במצב המתנה, לחץ  או  לאיתור השם הרצוי, או הקש את התו(ים) הראשון(ים) של השם שאתה מחפש. ראה גם 'חיפוש שם בספר הטלפונים' בעמוד 64 ו'שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת שם) בעמוד 62. לחץ  לחיוג המספר שעל הצג.

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

- במצב המתנה, לחץ פעם אחת על  כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. דפדף עד מספר הטלפון או עד השם הרצוי ולחץ  כדי לחייג.

חיוג לתא הקולי

- במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש , או לחץ  ואחר כך לחץ . אם הטלפון מבקש את מספר התא הקולי, הקש את המספר ולחץ **אישור**. ראה גם 'הודעות קוליות' בעמוד 56.

חיוג מהיר למספר טלפון

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, מ-2 עד 9, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 67. חיוג למספר זה באחת הדרכים הבאות:

- לחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי, ואחר כך לחץ .
- אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופעלה, לחץ והחזק את מקש החיוג המהיר הרצוי עד לתחילת החיוג. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 73.

ביצוע שיחת ועידה

שיחת ועידה היא שירות רשת שמאפשר לעד ששה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.

1. חייג אל המשתתף הראשון.
2. כדי לחייג אל משתתף נוסף לחץ **אפשרויות** ובחר **שיחה חדשה**.
3. הקש, או שלוף מספר הטלפונים, את מספר הטלפון של המשתתף החדש, ולחץ **שיחה**. השיחה הראשונה תועבר למצב המתנה.
4. עם המענה לשיחה החדשה, צרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה. לחץ **אפשרויות** ובחר **ועידה**.
5. להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על הפעולות שתוארו בשלבים 2 עד 4.
6. לניהול שיחה פרטית עם אחד מהמשתתפים בשיחת הוועידה:
לחץ **אפשרויות**, בחר **פרטית** ואחר כך בחר את המשתתף הרצוי. הצטרף לשיחת הוועידה כמתואר בשלב 4.
7. לסיום שיחת הוועידה, לחץ .

■ מענה לשיחה נכנסת או דחיית

לחץ  כדי לענות לשיחה הנכנסת, ולחץ  כדי לנתק את השיחה.

לחץ  כדי לדחות את השיחה הנכנסת.

לחץ **שקט** (אם זמין) כדי להשתיק את הצלצול. לאחר הלחיצה על מקש זה ענה לשיחה או דחה אותה.

טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות אל התא הקולי, לדוגמה, דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה 'הפנית שיחה' בעמוד 72.



שיחה ממתנה

במהלך שיחה, לחץ  כדי לענות לשיחה הממתנה. השיחה הראשונה תועבר למצב המתנה. לחץ  לניתוק השיחה הפעילה. להפעלת הפונקציה **שיחה ממתנה**, ראה 'שיחה ממתנה' בעמוד 73.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להפעיל במהלך שיחה הן שירותי רשת.

לחץ **אפשרויות** במהלך שיחה כדי להציג חלק מהאפשרויות הבאות:

השתקה או **ביטול השתקה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **העבר להמתנה**, **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **ועידה**, **פרטית**, **מענה**, **דחייה**, **רמקול** או **טלפון**.

נעילת לוח מקשים להפעלת נעילת המקשים.

חיוג צלילי לשליחת מחרוזות חיוג צלילי (לדוגמה, סיסמאות או מספרי חשבונות בנק). הקש את מחרוזת החיוג הצלילי, או שלוף אותה מספר הטלפונים, ואחר כך לחץ **אישור**. תוכל להוסיף את תו ההמתנה (w) ואת תו ההשהיה (p) על ידי לחיצה חוזרת על המקש *.*.

החלפה למעבר בין השיחה הפעילה לבין השיחה שבהמתנה. **העברה** כדי לחבר שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולנתק את עצמך משיחות אלו.

רמקול

תוכל להשתמש ברמקול המובנה בטלפון במהלך שיחה, כמו שאתה משתמש בפונקציית הדיבורית של הטלפון.

אזהרה: אל תצמיד את הטלפון לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות גבוהה ביותר. 

להפעלת הרמקול, לחץ **אפשרויות** ובחר **רמקול**, או לחץ על מקש הבחירה **רמקול** (אם זמין).

לביטול הרמקול במהלך שיחה, לחץ **אפשרויות** ובחר **טלפון**, או לחץ על מקש הבחירה **טלפון** (אם זמין).

אם חיברת לטלפון ערכת דיבורית לרכב מדגם CARK126, הפונקציה **טלפון** ברשימת האפשרויות תוחלף בפונקציה **דיבורית** או **דיבורית אישית**, ומקש הבחירה **טלפון** יוחלף ב**דיבורית** או **אישית**, בהתאמה.

4. כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט, לדוגמה, במהלך כתיבת הודעות בשיטת קלט טקסט רגיל או חזוי. במהלך כתיבת טקסט, בחלק העליון של הצג מוצג המחווין  כדי לציין קלט טקסט רגיל, והמחווין  מוצג כדי לציין קלט טקסט חזוי.

מצב התווים שנבחר יצוין ליד מחווין קלט הטקסט:  אותיות בעברית,  אותיות רישיות באנגלית,  אותיות רגילות באנגלית ו-  ספרות. למעבר בין מצבי התווים הזמינים לחץ שוב ושוב על המקש . לחץ **אפשרויות** ובחר את מצב התווים הרצוי.

■ קלט טקסט חזוי

תוכל להקיש כל אות על ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

- התחל להקיש מילה בעזרת המקשים **2** דהו עד **9** abc. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה. התווים הזמינים עבור המקשים:

		0, רווח
		1 7, .
		2 דהו
		3 אבג
		4 מ ס נ
		5 י כ ל

6 זחט 6uni
7 רשת 7net
8 צק 8ק
9 עפס 9סac

␣␣" > = < + # * % \ ~ / & ; :) (_ - ' @ ␣ ! ? , . * +

להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.
הוראות נוספות לכתיבת טקסט מובאות בסעיף 'טיפים לכתיבת טקסט'
בעמוד 38.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על ידי הוספת
רווח במקש  או בלחיצה על אחד ממקשי הדפדוף. לחיצה על מקש דפדוף גם
תזיז את הסמן.

אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * +, או לחץ **אפשרויות** ובחר
התאמות. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת
במילון. להוספת המילה למילון לחץ **איות**, הקש את המילה בשיטת קלט טקסט
רגיל ולחץ **שמירה**. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה
ביותר שנוספה.

3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

■ הפעלה וכיבוי של קלט טקסט חזוי

במהלך כתיבת טקסט, לחץ **אפשרויות** ובחר **מילון**.

- לכיבוי קלט טקסט חזוי, בחר **מופסק**.
- להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר שפה זמינה ברשימת המילונים. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות שברשימה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש הספרות המתאים, מ-  עד , עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים עבור כל מקש מוצגים בעמוד 35.

להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

- אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על המקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הדפדוף ואחר כך הקש את האות.
 - סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש הספרה .
- הוראות נוספות לכתיבת טקסט מובאות בסעיף 'טיפים לכתיבת טקסט' בעמוד 38.

■ טיפים לכתיבת טקסט

- להוספת רווח לחץ .
- להזזת הסמן קדימה, אחורה, מטה או מעלה, לחץ על מקשי הדפדוף , ,  או  בהתאמה.
- למחיקת התו האחרון שהוקש לחץ **מחיקה**. למחיקה מהירה יותר של תווים, לחץ והחזק את **מחיקה**.
- להוספת מילה במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת מילה**. כתוב את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ולחץ **שמירה**. המילה תתווסף גם למילון.
- להוספת תו מיוחד במהלך כתיבה בשיטת קלט טקסט רגיל, לחץ + *. להוספת תו מיוחד במהלך כתיבת קלט טקסט חזוי, לחץ והחזק את + *, או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת סימן**.
- לחץ על אחד ממקשי הדפדוף כדי לדפדף לתו כלשהו, ולחץ **הוספה** לבחירת התו. תוכל לדפדף לתו כלשהו גם על ידי לחיצה על המקשים **2**, **3**, **4**, **5** או **8** ולבחור את התו על ידי לחיצה על המקש **5**.
- האפשרויות הבאות זמינות במהלך כתיבת הודעות טקסט:
 - להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מספר**. הקש את הספרות הרצויות ולחץ **אישור**.
 - להוספת שם מספר הטלפונים, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת שם**. לצירוף מספר טלפון או פריט טקסט לשם כלשהו, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגת פרטים**.

5. שימוש בתפריט

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות המסודרות בתפריטים. לרוב פונקציות התפריטים נלווה טקסט עזרה קצר. להצגת טקסט העזרה, דפדף עד פונקציית התפריט הרצויה והמתן כ-15 שניות. ליציאה מטקסט העזרה לחץ **חזרה**. ראה 'טקסט עזרה' בעמוד 76.

■ גישה לפונקציית תפריט

באמצעות דפדוף

1. לחץ **תפריט** כדי לגשת לתפריט.
2. דפדף בעזרת המקשים **←** ו- **→** בתפריט ובחר, לדוגמה, **הגדרות**, על ידי לחיצה על **בחירה**.
3. אם התפריט כולל תפריטי משנה בחר את תפריט המשנה המבוקש (לדוגמה, **הגדרות שיחה**).
4. אם תפריט המשנה שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3. בחר את תפריט המשנה הבא, לדוגמה **מענה בכל מקש**.
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחץ **חזרה** כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, או לחץ **יציאה** כדי לצאת מהתפריט.

באמצעות קיצור דרך

התפריטים, תפריטי המשנה ואפשרויות ההגדרה ממוספרים, וניתן לגשת לחלק מהם על ידי הקשת קיצור הדרך המתאים.

לחץ **תפריט** כדי לגשת לתפריט. הקש בתוך שתי שניות את קיצור הדרך של פונקציית התפריט שברצונך לגשת אליה. כדי לגשת לפונקציות התפריטים בתפריט 1 לחץ **תפריט**, הקש **☺** ו- **☺** ואחר כך הקש את שאר הספרות של קיצור הדרך הרצוי.

לחץ **חזרה** כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, או לחץ **יציאה** כדי לצאת מהתפריט.

■ רשימת פונקציות התפריטים

- | | |
|--|---|
| <p>4. הודעות מידע</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שירות מידע 2. נושאים 3. שפה 4. נושאי מידע נשמרו לכרטיס SIM 5. קריאה¹ <p>5. הגדרות הודעה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הודעות טקסט 2. הודעות מולטימדיה 3. הגדרות אחרות <p>6. פקודות שירות</p> <p>2. יומן שיחות</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שיחות שלא נענו 2. שיחות נכנסות 3. שיחות יוצאות 4. מחיקת רשימות שיחה אחרונות <ol style="list-style-type: none"> 1. הכול 2. שלא נענו 3. נכנסות 4. יוצאות <p>5. הצגת משך שיחה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. משך שיחה אחרונה |  <p>1. הודעות</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הודעות טקסט 1. יצירת הודעה 2. דואר נכנס 3. יצירת דואר 4. פריטים שנשלחו 5. ארכיון 6. תבניות 7. התיקיות שלי 8. רשימות תפוצה 9. מחיקת הודעות 10. מונה הודעות <p>2. הודעות מולטימדיה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. יצירת הודעה 2. דואר נכנס 3. דואר יוצא 4. פריטים שנשלחו 5. פריטים שמורים 6. מחיקת הודעות <p>3. הודעות קוליות</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. השמעת הודעות קוליות 2. מספר תא דואר קולי |
|--|---|

1. פריט זה יוצג רק אם התקבלו הודעות מידע כלשהן.

2. משך שיחות נכנסות
 3. משך שיחות יוצאות
 4. משך כל השיחות
 5. ניקוי טיימרים
 6. הצגת עלויות שיחה
 1. יחידות שיחה אחרונה
 2. יחידות כל השיחות
 3. הגדרות עלויות שיחה
 7. מונה נתוני GPRS
 1. נתונים שנשלחו בחיבור האחרון
 2. נתונים שנתקבלו בחיבור האחרון
 3. כל הנתונים שנשלחו
 4. כל הנתונים שנתקבלו
 5. איפוס מונים
 8. מונה משך חיבור GPRS
 1. משך הזמן של החיבור האחרון
 2. משך הזמן של כל החיבורים
 3. איפוס מונים
 3. ספר טלפונים
 1. חיפוש
2. הוספת איש קשר
 3. מחיקה
 4. העתקה
 5. הגדרות
 1. זיכרון נבחר
 2. תצוגת אנשי קשר
 3. מצב זיכרון
 6. חיוג מהיר
 7. מספרי מידע¹
 8. מספרי שירותים¹
 9. המספרים שלי²
 10. קב' מתקשרים²
 4. פרופילים
 1. כללי
 1. הפעלה
 2. התאמה
 3. מתוזמן
 2. שקט (פירוט כמו ב'כללי')
 3. צליל חלש (פירוט כמו ב'כללי')
 4. חזק (פירוט כמו ב'כללי')
 5. הסגנון שלי 1 (פירוט כמו ב'כללי')
 6. הסגנון שלי 2 (פירוט כמו ב'כללי')



1. פריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס SIM-ה-SIM שברשותך. למידע לגבי זמינות פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
2. אם הפונקציה 'מספרי מידע' או 'מספרי שירותים' או שתי פונקציות אלו לא נתמכות, המספר של פריט תפריט זה ישתנה בהתאם.



5. הגדרות

1. קיצורים אישיים

1. מקש בחירה ימני
2. בחירת אפשרויות
3. ארגון
2. שומר מסך
1. מופעל
2. מופסק
3. בחרו שומר מסך
4. השהייה

3. הגדרות שעה ותאריך

1. שעות
2. תאריך

3. עדכון זמן ותאריך אוטומטי

4. הגדרות שיחה

1. הפנית שיחה
2. מענה בכל מקש
3. חיוג חוזר אוטומטי
4. חיוג מהיר
5. אפשרויות שיחה ממתונה
6. סיכום לאחר השיחה
7. שליחת זיהוי מתקשר שלי
8. קו טלפון בשימוש¹

5. הגדרות טלפון

1. הגדרות שפה
2. נעילת מקשים אוטומטית
3. תצוגת מידע תא סלולרי
4. הודעת פתיחה
5. בחירת רשת
6. אישור פעולות שירות SIM
7. טקסט עזרה
8. צליל הפעלה
6. הגדרות תצוגה
1. טפט
2. ערכות צבע
3. לוגו מפעיל
4. בהירות התצוגה
7. הגדרות צליל
1. התראת שיחה נכנסת
2. סוג צלצל
3. עוצמת צלצל
4. התראה ברטט
5. צליל התראת הודעה
6. צלילי לוח מקשים
7. צלילי אזהרה
8. התראת אור רקע קצבית
9. התראה עבור

1. למידע לגבי זמינות פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.



4. שינוי שם תיקייה
5. הורדות גלריה

8. יומן

1. הערות ליום
2. כתיבת הערה
3. עבור לתאריך
4. הגדרות



9. משחקים

1. בחירת משחק
2. הורדות משחקים
3. זיכרון
4. הגדרות

1. צלילים

2. תאורת משחק
3. ריטוטים



10. יישומים

1. בחירת יישום
2. הורדת יישום
3. זיכרון



11. תוספות

1. מחשבון
2. טיימר
3. שעון עצר

8. הגדרות אבזור העשרה¹

1. דיבורית אישית
2. דיבורית
3. עזר שמיעה
4. כיסוי משחקי

9.

1. דרישת קוד PIN

2. שירות חסימת שיחה
3. מספרי טלפון קבועים
4. קבוצה סגורה
5. רמת אבטחה
6. קודי גישה

10. שחזור הגדרות יצרן



6. שעון מעורר

1. שעון מעורר
2. צליל שעון מעורר



7. גלריה

1. הצגת תיקיות
1. תמונות
2. צלילים

2. הוספת תיקייה
3. מחיקת תיקייה

1. תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר או שהיה מחובר לדיבורית אישית, לערכת דיבורית, לכיסוי משחקי או לעזר שמיעה תואמים שזמינים עבור הטלפון.



6. מעבר לכתובת
7. ריקון מטמון
13. קיצורים
14. שירותי SIM¹



12. שירותים
 1. בית
 2. סימניות
 3. קישורים שהורדו
 1. הורדות צלילים
 2. הורדות תמונות
 3. הורדות משחקים
 4. הורדות יישומים
 4. תיק שירות
 5. הגדרות
 1. הגדרות חיבור
 2. הגדרות מראה
 3. הגדרות אבטחה
 4. הגדרות תיק שירות

1. תפריט זה יוצג רק אם נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. שם התפריט ותוכנו עשויים להשתנות בהתאם לכרטיס ה-SIM.



■ הודעות (תפריט 1)

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

בטרם תוכל לשלוח הודעות טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות, ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 57.

הודעות טקסט

בעזרת SMS (שירות הודעות קצרות, Short Message Service), הטלפון שברשותך מסוגל לשלוח ולקבל הודעות מרובות-חלקים, משורשרות, המורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת). החיוב עשוי להיות מבוסס על מספר ההודעות הרגילות שדרושות לבניית ההודעה. אם אתה משתמש בתווים מיוחדים (Unicode), ייתכן שיידרשו יותר חלקים להודעה. קלט טקסט חזוי עשוי להשתמש בתווי Unicode. תוכל גם לשלוח ולקבל הודעות טקסט שמכילות תמונות.

הערה: תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק טלפונים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן.



כתיבה ושליחה של הודעות

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **יצירת הודעה**.
 2. הקש את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 35. מספר התווים הזמינים ומספר החלק הנוכחי בהודעה מרובת-חלקים יוצגו בפינה הימנית העליונה של הצג, לדוגמה 120/2.
- להוספת תבנית טקסט, לחץ **אפשרויות** ובחר **שימוש בתבנית**. בחר את התבנית שברצונך להוסיף.

- להוספת תמונה, לחץ **אפשרויות**. בחר **הוספת תמונה** ואחר כך בחר תמונה להצגה. לחץ **הוספה** להוספת התמונה להודעה. המחוון  בכותרת ההודעה מציין שצורפה לה תמונה. מספר התווים שתוכל להקיש בהודעה תלוי בגודל התמונה. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. לפיכך, שליחת הודעת תמונה אחת עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
 - להצגת הטקסט והתמונה יחד לפני שליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגה מקדימה**.
 - להוספת סמיילי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת סמיילי**. בחר את הסמיילי שברצונך להוסיף.
 - להכנסת שם, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת שם**. חפש אותו ב**ספר הטלפונים** ובחר את השם שברצונך להוסיף.
 - להכנסת מספר, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מספר**. הקש את המספר או חפש אותו ב**ספר הטלפונים**.
3. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה**.
4. הקש את מספר הטלפון של הנמען, או שלוף אותו מספר הטלפונים.
- לחץ **אישור** לשליחת ההודעה.
- הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, של צלולים ושל תכנים אחרים.
- הערה:** במהלך שליחת הודעות דרך שירות הרשת SMS, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי הטלפון שברשותך אל מספר מוקד ההודעות שתוכנת בטלפון. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי SMS היועץ בספק השירות שלך.



אפשרויות לשליחת הודעה

לאחר כתיבת הודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות שליחה**.

- לשליחת הודעה למספר נמנעים, בחר **למספר אנשים**. לאחר שליחת ההודעה לכל מי שרצית לשלוח אליו, לחץ **סיום**.
- לשליחת הודעה לרשימת תפוצה מוגדרת מראש, בחר **שליחה לרשימה**. במהלך שליחת ההודעה לנמענים הטלפון יציג את ההתקדמות ואת מספר ההודעות שנותרו לשליחה.
- ליצירה ולעריכה של רשימות תפוצה, ראה 'רשימות תפוצה' בעמוד 50.
- לשליחת הודעה בעזרת פרופיל הודעה, בחר תחילה **פרופיל שליחה** ואחר כך בחר את פרופיל השליחה הרצוי.
- להגדרת פרופיל הודעה, ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 57.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

בטרם תוכל לשלוח הודעות דואר דרך SMS, עליך לשמור את ההגדרות לשליחת דואר, ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 57. למידע על זמינות שירות הדואר ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. לשמירת כתובת דואר בספר הטלפונים, ראה 'שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט לכל שם' בעמוד 63.

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **יצירת דואר**.
2. הקש את כתובת הדואר של הנמען (או שלוש אותה מספר הטלפונים) ולחץ **אישור**. להקשת התו @, לחץ * * ובחר את התו מהרשימה.
3. תוכל להקיש את הנושא להודעת הדואר (רשות) וללחוץ **אישור**.
4. הקש את הודעת הדואר. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 35. מספר התווים שתוכל להקיש יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג. כתובת הדואר והנושא כלולים במספר התווים הכולל.

- להוספת תבנית טקסט, לחץ **אפשרויות** ובחר **שימוש בתבנית**. בחר את התבנית שברצונך להוסיף.
 - להוספת סמייילי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת סמייילי**. בחר את הסמייילי שברצונך להוסיף.
 - להכנסת שם, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת שם**. שלוף את השם שברצונך להכניס **מספר הטלפונים**.
 - להכנסת מספר, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מספר**. הקש את המספר או שלוף אותו **מספר הטלפונים**.
לא ניתן לצרף תמונה.
5. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחת דואר**. אם לא שמרת את ההגדרות לשליחת דואר, הטלפון יבקש את מספר שרת הדואר האלקטרוני. לחץ **אישור** לשליחת דואר אלקטרוני.

הערה: במהלך שליחת הודעות דואר דרך שירות הרשת SMS, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שהודעת הדואר נשלחה על ידי הטלפון שברשותך אל שרת הדואר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי דואר אלקטרוני היוועץ בספק השירות שלך.



קריאה ומענה להודעה או להודעת דואר

- עם קבלת הודעה או הודעת דואר, יוצגו המחוון , מספר ההודעות החדשות והטקסט **הודעות חדשות התקבלו**.
- ההודעות שהתקבלו נשמרות באופן אוטומטי בזיכרון המשותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 18.
- המחוון המהבהב  מציינ שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, עליך למחוק חלק מההודעות הישנות.
1. לחץ **הצגה** להצגת ההודעה, או לחץ **יציאה** כדי להציגה במועד מאוחר.

קריאת ההודעה במועד מאוחר:

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **דואר נכנס**.
2. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ליד הודעת טקסט שלא נקראה יוצג המחוון .
3. במהלך קריאת ההודעה או הצגתה, לחץ **אפשרויות**.
 תוכל לבחור אפשרות כלשהי לגבי ההודעה הנקראת, כגון מחיקה, העברה או עריכה של ההודעה כהודעת טקסט או דואר אלקטרוני, העברת ההודעה שאתה קורא או שינוי שם ההודעה.
 בחר **העתקה ליומן** כדי להעתיק טקסט מתחילת ההודעה אל יומן הטלפון כהודעת תזכורת.
- בחר **פרטי הודעה** להצגת שם השולח ומספר הטלפון שלו, להצגת מוקד ההודעות ששימש למשלוח ההודעה ולהצגת התאריך והשעה שבה התקבלה ההודעה.
- בחר **שימוש בנתון** לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אתרי אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית.
- במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר **שמירת תמונה** לשמירת התמונה בתיקייה **תבניות**.
4. בחר **מענה** כדי לענות להודעה. בחר **הודעה מקורית** כדי לכלול את ההודעה המקורית במענה, בחר **תשובה רגילה** שתיכלל במענה או בחר **מחיקת מסך**.
 במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא תחילה. אחר כך הקש את הודעת המענה.
5. לחץ **אפשרויות**, בחר **שליחה** ולחץ **אישור** לשליחת ההודעה למספר שמוצג.

התיקיות דואר נכנס ודואר יוצא

הטלפון שומר הודעות טקסט נכנסות בתיקייה **דואר נכנס**. הודעות שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו** שבתפריט **הודעות טקסט**.

הודעות טקסט שברצונך לשלוח במועד מאוחר תוכל לשמור בתיקייה **ארכיון**, **התיקיות שלי** או **תבניות**.

תבניות

הטלפון כולל תבניות טקסט עם ציון הסמל 📧, ותבניות תמונה עם הסמל 📷. לגישה לרשימת התבניות לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **תבניות**.

התיקיות ארכיון והתיקים שלי

לסידור הודעותיך, תוכל להעביר חלק מהן לתיקייה **ארכיון**, או להוסיף תיקיות חדשות. במהלך קריאת הודעה, לחץ **אפשרויות**. בחר **העברה**, דפדף עד התיקייה שברצונך להעביר אליה את ההודעה ולחץ **אישור**. להוספה או למחיקה של תיקייה, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **התיקיות שלי**.

- להוספת תיקייה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תיקייה**.
- למחיקת תיקייה, דפדף עד התיקייה שברצונך למחוק, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקת תיקייה**.

רשימות תפוצה

אם עליך לשלוח הודעות לעיתים תכופות אל קבוצת נמענים קבועה, תוכל להגדיר רשימת תפוצה שתכיל נמענים אלה ולהשתמש בה בעת שליחת הודעה. תוכל להגדיר עד 7 רשימות תפוצה, שמכילות עד 20 נמענים.



הערה: ביצירת רשימת תפוצה נעשה שימוש ברשומות אנשי קשר שנשמרו בספר הטלפונים של הטלפון. ניתן להעתיק רשומות אנשי קשר שנשמרו בכרטיס ה-SIM אל זיכרון הטלפון, ראה 'העתקת ספרי טלפונים' בעמוד 65.

להצגה ולעריכה של רשימות תפוצה לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **רשימות תפוצה**.

לחץ **אפשרויות** להצגת האפשרויות הבאות לעריכה של רשימת תפוצה:

- **הצגת רשימה** להצגת השמות שברשימת התפוצה שנבחרה.

לחץ **אפשרויות** לעריכת התוכן של רשימת תפוצה:

- **הוספת שם** להוספת שם לרשימת התפוצה.
- **הצגת פרטים** להצגת הפרטים של השם שנבחר.
- **מחיקת שם** למחיקת השם שנבחר מרשימת התפוצה.
- **הוספת רשימה** להוספת רשימת תפוצה.
- **שינוי שם רשימה** לשינוי השם של רשימת התפוצה שנבחרה.
- **ניקוי רשימה** למחיקת כל השמות מרשימת התפוצה שנבחרה.
- **מחיקת רשימה** למחיקת רשימת התפוצה שנבחרה.

אם שליחת הודעה מסוימת נלמעת אחד או יותר נכשלה, ההודעה תישמר ברשימה **שלא נמסרו**, שתוכל למצוא ברשימת **רשימות התפוצה**. הרשימה **שלא נמסרו** תוצג רק אם קיימת הודעה ששליחתה נכשלה. בחר **שלא נמסרו** ולחץ **אפשרויות** להצגת האפשרויות הבאות לטיפול בהודעה שלא נמסרה:

- **החזרה לרשימה** כדי לשלוח שוב את ההודעה לנמענים שברשימה שלא נמסרו.
- **הצגת רשימה** להצגת רשימת הנמענים ששליחת ההודעה אליהם נכשלה.
- **מחיקת רשימה** למחיקת הרשימה שלא נמסרו.
- **הצגת הודעה** להצגת ההודעה ששליחתה נכשלה.

מונה הודעות

במונה ההודעות תוכל למצוא סקירה של הודעות טקסט שנשלחו והתקבלו. להצגת מונה, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט**, **מונה הודעות** ואחר כך בחר **הודעות שנשלחו** או **הודעות שהתקבלו**.
לאיפוס המונים בחר **מחיקת מונים**.

הודעות מולטימדיה

 **הערה:** תוכל להשתמש בפונקציה זו רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. רק טלפונים התומכים בהודעות מולטימדיה מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, תמונה וצליל. הטלפון תומך בהודעות מולטימדיה בגודל עד 45KB. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל או לשלוח את ההודעה. בהתאם לרשת הסלולרית, ייתכן שתקבל הודעת טקסט שכוללת כתובת אינטרנט, שבה תוכל לצפות בהודעת המולטימדיה. אם ההודעה מכילה תמונה, הטלפון ימזער אותה כדי שתתאים לשטח הצג.

 **הערה:** אם עבור **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבע הערך **כן** או **ברשת מקומית**, ייתכן שמפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות יחייבו אותך עבור כל הודעה שתקבל.

הודעות מולטימדיה תומכות בתבניות הבאות:

- תמונות: JPEG, GIF, PNG ו-BMP.
 - צלילים: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) וצלולים מונופוניים.
- אם הודעה שהתקבלה מכילה רכיבים שאינם נתמכים, ייתכן שהם יוחלפו בשם הקובץ ובטקסט **תבנית אובייקט לא נתמכת**.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה כלשהן במהלך ניהול שיחה, כשמשחק או יישום Java כלשהו פועל, או במהלך חיבור פעיל לשירות בערוץ נתוני GSM (ראה 'הקשה ידנית של

הגדרות השירות' בעמוד 98). מסירת הודעות מולטימדיה עלולה להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

לקביעת ההגדרות הדרושות להודעות מולטימדיה, ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 58. למידע על זמינות שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה** ואחר כך בחר **יצירת הודעה**.
2. הקש את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 35.
 - להוספת תמונה או קליפ קולי לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תמונה** או **הוספת קליפ קולי**, בהתאמה. כעת תוצג רשימת התיקיות הזמינות **מגריה**. פתח תיקייה כלשהי, דפדף עד התמונה או עד הקליפ הקולי הרצויים, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה**. המחוון  או  בכותרת ההודעה מציין שתמונה או קליפ קולי צורפו לה.
 - להגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, של צלצולים ושל תכנים אחרים.
 - להכנסת שם מספר הטלפונים, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך **הכנסת שם**. דפדף עד השם הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת שם**.
 - להוספת מספר, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך **הכנסת מספר**. הקש את המספר או שלוף אותו מספר הטלפונים ולחץ **אישור**.
3. להצגת ההודעה לפני שליחתה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגה מקדימה**.
4. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה למספר** (או **שליחה לדואר** או **למספר אנשים**).
5. הקש את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר שלו), או שלוף את מספר הטלפון (או את כתובת הדואר) מספר הטלפונים. לחץ **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.

שליחת הודעת מולטימדיה נמשכת זמן רב יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש  ותוכל להשתמש במקביל בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקיה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה במועד מאוחר.

ההודעות ששלחת תישמרנה בתיקיה **פריטים שנשלחו** אם הפונקציה **שמירת הודעות שנשלחו** נקבעה למצב **כן**. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 58.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה, יוצג המחוון המונפש . עם קבלת ההודעה, יוצגו המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

המחוון המהבהב  מציין שהזיכרון להודעות מולטימדיה מלא, ראה 'זיכרון הודעות מולטימדיה מלא' בעמוד 55.

1. לחץ **הצגה** להצגת ההודעה, או לחץ **יציאה** להצגת ההודעה במועד מאוחר.
קריאת ההודעה במועד מאוחר: לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה** ואחר כך **דואר נכנס**.
2. דפדף להצגת ההודעה. לחץ **אפשרויות** וחלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות לך.
 - **מחיקת הודעה** למחיקת הודעה שמורה.
 - **מענה** או **מענה לכולם** למענה להודעה. לשליחת הודעת המענה, ראה 'כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה' בעמוד 53.
 - **העברה למספר**, **העברה לדואר** או **למספר אנשים**, כדי להעביר את ההודעה.
 - **עריכה** לעריכת הודעה. תוכל לערוך רק הודעות שיצרת. ראה 'כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה' בעמוד 53.
 - **פריטי הודעה** להצגת נושא ההודעה, גודל ההודעה וסוג ההודעה.

- **פרטים** להצגת הפרטים של התמונה או הקליפ הקולי המצורפים.
 - **נגינה** להשמעת הקליפ הקולי שבהודעה.
 - **שמירת קליפ קולי** לשמירת הקליפ הקולי **בגלריה**.
 - **שמירת תמונה** לשמירת התמונה **בגלריה**.
 - **הגדלה והגדרת ניגוד** לביצוע הפעולות האמורות.
- עייין גם באפשרויות הקבצים **בגלריה**, ראה 'גלריה' (תפריט 7) בעמוד 84.

התיקיות דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שנשמרו ופריטים שנשלחו

הטלפון שומר את הודעות המולטימדיה שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס** שבתפריט **הודעות מולטימדיה**.

הודעות מולטימדיה המיועדות לשליחה מועברות לתיקייה **דואר יוצא** שבתפריט **הודעות מולטימדיה**.

תוכל לשמור את הודעות המולטימדיה שברצונך לשלוח במועד מאוחר בתיקייה **פריטים שמורים** שבתפריט **הודעות מולטימדיה**.

הודעות המולטימדיה שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו** שבתפריט **הודעות מולטימדיה**.

זיכרון הודעות מולטימדיה מלא

ההודעות שהתקבלו נשמרות אוטומטית בזיכרון המשותף, 'זיכרון משותף' עמוד 18. כשהודעת מולטימדיה חדשה מגיעה והזיכרון להודעות מלא, המחון  יתבהב ויוצג **הצג הודעה ממתינה**, **זיכרון מולטימדיה מלא**. להצגת ההודעה הממתינה לחץ **הצגה**. לשמירת ההודעה לחץ **אפשרויות**, בחר **שמירת הודעה** ואחר כך מחק הודעות ישנות על ידי בחירת התיקייה תחילה ואחר כך בחירת הודעה ישנה למחיקה. להתעלמות מההודעה הממתינה, לחץ **יציאה** ואחר כך **כן**. אם תלחץ **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

מחיקת הודעות

1. למחיקת הודעות הטקסט, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך **מחיקת הודעות**.
למחיקת הודעות המולטימדיה, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה** ואחר כך **מחיקת הודעות**.
2. למחיקת כל ההודעות בתיקייה כלשהי, דפדף עד התיקייה שברצונך למחוק בה את ההודעות ולחץ **אישור**. אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן.
למחיקת כל ההודעות מכל תיקיות הודעות הטקסט, בחר **כל ההודעות**. כשמוצגת השאלה **למחוק את כל ההודעות מכל התיקיות?** לחץ **אישור**. אם התיקיות מכילות הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן.

הודעות קוליות

- תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי תחילה. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך.
- לחץ **תפריט**, בחר **הודעות** ואחר כך **הודעות קוליות**. כעת בחר:
- **השמעת הודעות קוליות**, כדי לחייג לתא הקולי לפי מספר הטלפון ששמרת בתפריט **מספר תא דואר קולי**.
 - **מספר תא דואר קולי**, כדי להקיש את מספר הטלפון של התא הקולי, להציג או לערוך אותו. לחץ **אישור** לשמירת המספר.
- אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון  יציין הודעות קוליות חדשות. לחץ **השמעה** כדי לחייג אל התא הקולי.
- טיפ:** במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש  כדי לחייג אל התא הקולי. 

הודעות מידע

שירות הרשת 'הודעות מידע' מאפשר לך לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה. לקבלת רשימה של הנושאים הזמינים ומספריהם פנה לספק השירות שלך.

אם הפונקציה **חיבור GPRS** נקבעה למצב **תמיד מקוון**, ייתכן שלא תתקבלנה הודעות מידע. במקרה זה, קבע את הפונקציה **חיבור GPRS** למצב **שעת הצורך**, ראה 'הגדרות כשערך הנתונים שנבחר הוא GPRS' בעמוד 100.

הגדרות הודעה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

הגדרות להודעות טקסט ודואר אלקטרוני

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **פרופיל שליחה**.
 2. אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופיל הודעה אחת, בחר את פרופיל ההודעה שברצונך לשנות.
 - בחר **מספר מוקד הודעות** לשמירת מספר הטלפון של מוקד ההודעות שדרוש לשליחת הודעות טקסט. תוכל לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
 - בחר **שליחת הודעה כ-** לבחירת סוג ההודעה: **טקסט**, **דואר אלקטרוני**, **זימונית** או **פקס**.
 - בחר **משך חיי הודעה**, לקביעת זמן הרשת הסולרית תנסה לשלוח את הודעתך.
 - עבור סוג ההודעה **טקסט**, בחר **מספר ברירת מחדל** לנמען, כדי לשמור מספר ברירת מחדל לשליחת הודעות עבור פרופיל הודעה זה.
- עבור סוג ההודעה **דואר אלקטרוני**, בחר **שרת דואר** לשמירת מספר שרת הדואר האלקטרוני.

- בחר **דוחות מסירה**, כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה של הודעותיך (שירות רשת).
- בחר **שימוש ב-GPRS**, כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להעברת הודעות SMS.
- בחר **מענה דרך אותו מוקד**, כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).
- בחר **שינוי פרופיל שליחה**, לשינוי השם של פרופיל ההודעה שנבחר. ערכות פרופילי ההודעות תוצגנה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופילים אחת.

החלפת הגדרות

כשיזכרון הודעות הטקסט מלא, הטלפון לא יוכל לקבל או לשלוח הודעות חדשות. עם זאת, תוכל להורות לו להחליף באופן אוטומטי הודעות טקסט ישנות בחדשות בתיקיות דואר נכנס ופריטים שנשלחו.

לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **החלפת נכנסות** או **החלפה בפריטים שנשלחו**. בחר **מותרת**, כדי לאפשר לטלפון להחליף את הודעות הטקסט הישנות בחדשות בתיקייה **דואר נכנס** או בתיקייה **פריטים שנשלחו**, בהתאמה.

הגדרות להודעות מולטימדיה

- לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הגדרות הודעה** ואחר כך **הודעות מולטימדיה**. כעת בחר:
- **שמירת הודעות שנשלחו**. בחר **כן** כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**. אם תבחר **לא**, ההודעות שנשלחו לא תישמרה.
 - **דוחות מסירה**. כדי להורות לרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה לגבי הודעותיך (שירות רשת).
 - **אפשר קבלת מולטימדיה**. בחר **לא**, **כן** או **ברשת מקומית** כדי להשתמש בשירות המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.

- **מולטימדיה נכנסת**. בחר **אחזור** כדי להורות לטלפון לאחזר באופן אוטומטי הודעות מולטימדיה חדשות שהתקבלו, או בחר **דחייה** אם אינך רוצה לקבל הודעות מולטימדיה.
- **הגדרות חיבור**. קבע הגדרות חיבור לשירות לאחזור הודעות מולטימדיה. הפעל את הערכה שברצונך לשמור בה את הגדרות החיבור ואחר כך ערוך את ההגדרות. ייתכן שתוכל לקבל את הגדרות השירות בהודעת OTA מספק השירות שמציע את השירות שברצונך להשתמש בו. לפרטים פנה לספק השירות שלך. ראה 'הגדרת הטלפון לשירות' בעמוד 97.
- **פרסומות מותרות**. תוכל לקבל או לדחות פרסומות.

הגדרת גודל גופן

לבחירת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הגדרות אחרות** ואחר כך **גודל גופן**.

פקודות שירות

לחץ **תפריט**, בחר **הודעות** ואחר כך **פקודות שירות**. הקש ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.



■ יומן שיחות (תפריט 2)

הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, ואת משך הזמן והעלות המשוערים של שיחותיך.

הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק כשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית, ובתנאי שהרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו.

אם תלחץ **אפשרויות בתפריט שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**, תוכל לדוגמה, להציג את התאריך והשעה של השיחה, לערוך או למחוק את מספר הטלפון מהרשימה, לשמור את המספר בספר הטלפונים או לשלוח הודעה למספר.

רשימות השיחות האחרונות

לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות**. כעת בחר :

- **שיחות שלא נענו** להצגת הרשימה של עשרת מספרי הטלפון האחרונים שמהם ניסו להתקשר אליך (שירות רשת). המספר שלפני השם או מספר הטלפון מציין את מספר הפעמים שהמתקשר ניסה להשיגך.

טיפ: כשמוצגת הודעה על שיחות שלא נענו, לחץ **רשימה** כדי לגשת לרשימת מספרי הטלפון. דפדף עד המספר שברצונך לחייג אליו חזרה, ולחץ .

- **שיחות נכנסות** להצגת הרשימה של עשרת מספרי הטלפון האחרונים שקיבלת מהם שיחות (שירות רשת).
- **שיחות יוצאות** להצגת הרשימה של עשרים מספרי הטלפון שחייגת או ניסית לחייג אליהם לאחרונה. ראה גם 'חיוג חוזר למספר האחרון שחויג' בעמוד 31.
- **מחיקת רשימות שיחה אחרונות** למחיקת רשימות השיחות האחרונות. בחר אם ברצונך למחוק את כל מספרי הטלפון ברשימות השיחות האחרונות, או רק את מספרי הטלפון ברשימת השיחות שלא נענו, השיחות הנכנסות או השיחות היוצאות. לא ניתן לבטל את המחיקה.

מוני שיחות והצגת משך שיחה

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להיות שונה, ותלוי בתכונות הרשת הסלולרית, בעיגול זמנים לחיוב, במסוי וכד'.



לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות**. כעת בחר:

- **הצגת משך שיחה**, דפדף להצגת המשך המשווער של השיחות הנכנסות והיוצאות בשעות, בדקות ובשניות. לאיפוס המונים דרוש קוד האבטחה.
- לכל קו טלפון יש מוני משך שיחות נפרדים, וכך יוצגו מוני משך השיחות של הקו שנבחר. ראה 'קו טלפון בשימוש' בעמוד 74.
- **הצגת עלויות שיחה** (שירות רשת). בחר **יחידות שיחה אחרונה** או **יחידות כל השיחות** לבדיקת העלות של השיחה האחרונה, או של כל השיחות, ביחידות שנקבעו בפונקציה **הצגת עלויות ב**.
- למחיקת המונים, בחר **הגדרות עלויות שיחה** ואחר כך **איפוס מונים**, או בחר **הצגת עלויות ב** כדי להורות לטלפון להציג את זמן הדיבור שנותר **ביחידות מנייה** או **ביחידות מטבע**. לבירור מחיר יחידת מנייה, פנה לספק השירות שלך.
- בחר **מגבלת עלות שיחה**, כדי להגביל את עלות השיחות שלך לכמות מסוימת של יחידות מנייה או מטבע. להגדרת מגבלת עלות שיחה דרוש קוד PIN2.
- הערה:** כשלא נותרו יותר יחידות מנייה או מטבע, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בטלפון (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר).
- **מונה נתוני GPRS** ודפדף כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו בחיבור האחרון, כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו סך הכל, וכדי לאפס את המונים. יחידת המנייה היא בייט (byte). לאיפוס המונים דרוש קוד האבטחה.
- **מונה משך חיבור GPRS** דפדף כדי לבדוק את משך חיבור ה-GPRS האחרון, או את הזמן הכולל בחיבור GPRS. תוכל גם לאפס את המונים. לאיפוס המונים דרוש קוד האבטחה.





■ ספר טלפונים (תפריט 3)

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון בספר הטלפונים שבטלפון וגם בזיכרון כרטיס ה-SIM.

- ספר הטלפונים שבטלפון מסוגל לשמור שמות ולכל שם ניתן לצרף מספרי טלפון והערות טקסט. תוכל גם לצרף תמונה למספר מסוים של שמות. מספר השמות שניתן לשמור בפועל תלוי באורך השמות, בכמות מספרי הטלפון ופריטי הטקסט ובאורכם.
- ספר הטלפונים משתמש בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 18.
- הטלפון תומך בכרטיסי SIM שמשגלים לשמור עד 250 שמות ומספרי טלפון. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוינים על ידי .

בחירת הגדרות ספר הטלפונים

לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **הגדרות**. כעת בחר:

- **זיכרון נבחר**, כדי לבחור את ספר הטלפונים שברצונך להשתמש בו. לשליפת שמות ומספרי טלפון משני ספרי הטלפונים, בחר **טלפון ו-SIM**. במקרה זה, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.
- **תצוגת ספר טלפונים**, כדי לבחור כיצד יוצגו השמות, מספרי הטלפון והתמונות שבספר הטלפונים.
- **מצב זיכרון**, כדי לבדוק כמה מקום זמין בזיכרון הנבחר לשמירת אנשי קשר.

שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת שם)

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר, ראה 'בחירת הגדרות ספר הטלפונים' לעיל.

1. לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **הוספת שם**.
2. הקש את השם ולחץ **אישור**. ראה 'קלט טקסט רגיל (מילון מופסק)' בעמוד 36.

3. הקש את מספר הטלפון ולחץ **אישור**. להקשת הספרות ראה 'חיוג' בעמוד 31.
 4. לאחר שמירת השם ומספר הטלפון, לחץ **סיום**.
- טיפ:** שמירה מהירה. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון. לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את השם, לחץ **אישור** ואחר כך לחץ **סיום**. 

שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם

תוכל לשמור בספר הטלפונים שבטלפון סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט בצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר עבור שם כלשהו נקבע באופן אוטומטי כמספר ברירת המחדל, ויצוין על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר, כמו לדוגמה . כשתבחר שם מספר הטלפונים, כדי לחייג לדוגמה, הטלפון ישתמש במספר ברירת המחדל, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון הנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'בחירת הגדרות ספר הטלפונים' בעמוד 62.
2. כדי לגשת לרשימת השמות ומספרי הטלפון, לחץ  או  במצב המתנה.
3. דפדף עד השם שברצונך להוסיף לו מספר חדש או פריט טקסט חדש, ואחר כך לחץ **פריטים**.
4. לחץ **אפשרויות**, ובחר **הוספת מספר** או **הוספת פריטים**. אם השם נשמר בזיכרון כרטיס ה-SIM, הוא יועבר לספר הטלפונים שבטלפון.
5. בחר אחד מסוגי המספרים הבאים:  **כללי**,  **בית**,  **משרד** או  **פיקס**, או אחד מסוגי הטקסט הבאים:  **דואר אלקטרוני**,  **כתובת אתר**,  **כתובת** או  **הערה**.
- לשינוי סוג המספר או פריט הטקסט, בחר **שינוי סוג** מרשימת האפשרויות.
6. הקש את המספר (או את פריט הטקסט) ולחץ **אישור** לשמירה.
7. לחץ **חזרה** ואחר כך לחץ **יציאה** כדי לחזור למצב המתנה.

שינוי המספר הראשי

לחץ — או — במצב המתנה, דפדף עד השם הרצוי ולחץ **פרטים**. דפדף עד המספר שברצונך לקבוע כמספר הראשי. לחץ **אפשרויות** ובחר **קביעה כראשי**.

הוספת תמונה לשם או למספר בספר הטלפונים

תוכל להוסיף תמונה בתבנית נתמכת לשם או למספר שנשמר בזיכרון שבטלפון. התמונה תוצג עם קבלת שיחה ממספר הטלפון שאליו היא צורפה.

לחץ — במצב המתנה, דפדף עד השם (והמספר) שברצונך להוסיף לו תמונה ולחץ **פרטים**. לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תמונה**. כעת תיפתח רשימת התיקיות **בגלריה**. דפדף עד התמונה הרצויה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה לאנשי קשר**. עותק של התמונה יתווסף לאיש הקשר.

חיפוש שם

1. לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **חיפוש**.
 2. בחלון שמופיע תוכל להקיש את התווים הראשונים של השם שברצונך לחפש.
 3. לחץ — או — לדפדוף בשמות שברשימה, או לחץ | או | להזזת הסמן בחלון.
- דפדף עד השם הרצוי ולחץ **פרטים**. דפדף כדי להציג את פרטי השם שנבחר.
- טיפ:** לחיפוש מהיר של שם ומספר טלפון, לחץ — או — במצב המתנה. הקש את האות או האותיות הראשונות של השם, ו/או דפדף עד השם הרצוי.



עריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או שינוי תמונה

חפש את השם (ומספר הטלפון) שברצונך לערוך, ולחץ **פריטים**. דפדף עד השם, מספר הטלפון או פריט הטקסט שברצונך לערוך, ולחץ **אפשרויות**. בחר **עריכת שם**, **עריכת מספר**, **עריכת פריטים** או **שינוי תמונה**, וערוך את השם, את המספר או את הטקסט, או שנה את התמונה ולחץ **אישור**.

מחיקת אנשי קשר

לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **מחיקה**.

- למחיקת אנשי קשר בזה אחר זה, בחר **בזה אחר זה** ודפדף עד השם שברצונך למחוק. לחץ **מחיקה** ואחר כך לחץ **אישור**.
- למחיקת כל אנשי הקשר בבת אחת, בחר **מחיקת הכל**. אחר כך דפדף לבחירת אחד מספרי הטלפונים: **טלפון** או **כרטיס SIM**, ולחץ **מחיקה**. לחץ **אישור** ואשר את המחיקה על ידי הקשת קוד האבטחה.

מחיקת מספרי טלפון, פריטי טקסט או תמונות

לחץ **—** במצב המתנה, דפדף עד השם (ומספר הטלפון) הרצוי, ולחץ **פריטים**. דפדף עד מספר הטלפון או עד פריט הטקסט שברצונך למחוק, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקת מספר** או **מחיקת פריטים**, בהתאמה. אם צורפה תמונה לשם או למספר הטלפון וברצונך למחוק אותה, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מספר הטלפונים לא תמחק אותה **מהגלריה**.

העתקת ספרי טלפונים

תוכל להעתיק שמות ומספרי טלפון מספר הטלפונים שבטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך.

1. לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **העתקה**.

2. בחר את כיוון ההעסקה, **מטלפון לכרטיס SIM** או **מכרטיס SIM לטלפון**.
3. בחר **בזה אחר זה**, **העתקת הכל** או **מספרי מחדל**.
 - אם בחרת **בזה אחר זה**, דפדף עד השם שברצונך להעתיק ולחץ **העתקה**. האפשרות **מספרי מחדל** תוצג אם אתה מעתיק מהטלפון לכרטיס ה-SIM. רק מספרי ברירת המחדל יועתקו.
4. כדי לבחור אם ברצונך לשמור את השם המקורי או למחוק אותו, בחר **שמירת המקור** או **העברת המקור**.
 - אם בחרת **העתקת הכל** או **מספרי מחדל**, לחץ **אישור** כשמוצג **להתחיל בהעסקה?** או כשמוצג **להתחיל בהעברה?**.

שליחה וקבלה של כרטיס ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור בהודעת שידור סלולרית, OTA, אם הרשת הסלולרית תומכת בכך.

קבלת כרטיס ביקור

לאחר קבלת כרטיס ביקור, לחץ **הצגה**. לחץ **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור לחץ **יציאה**, ואחר כך לחץ **אישור**.

שליחת כרטיס ביקור

תוכל לשלוח כרטיס ביקור אל טלפון תואם, או אל מכשיר כף-יד תואם אחר, שתומך בתקן vCard.

שלוח את השם שברצונך לשלוח מספר הטלפונים. לחץ **פרטים**, **אפשרויות** ואחר כך בחר **שליחת כרטיס דרך הודעות קצרות**.

חיוג מהיר

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר למספר טלפון' בעמוד 32.

הקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר

לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **חיוג מהיר**. דפדף עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

לחץ **הקצאה**, לחץ **חיפוש** ובחר תחילה את השם ואחר כך את מספר הטלפון שברצונך להקצות למקש. אם כבר הוקצה מספר טלפון כלשהו למקש זה, לחץ **אפשרויות**. כעת תוכל להציג, לשנות או למחוק את מספר הטלפון שהוקצה.

מספרי מידע

תוכל לחייג למספרי המידע של ספק השירות שלך אם מספרים אלה שמורים בכרטיס ה-SIM שברשותך.

לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **מספרי מידע**. דפדף בסיווג עד מספר מידע כלשהו, ולחץ  כדי לחייג למספר.

מספרי שירותים

תוכל לחייג למספרי השירותים של ספק השירות שלך אם מספרים אלה שמורים בכרטיס ה-SIM שברשותך.

לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **מספרי שירותים**. דפדף עד מספר שירות כלשהו, ולחץ  כדי לחייג אליו.

המספרים שלי

מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שברשותך נשמרים בתיקייה **המספרים שלי**, אם הכרטיס תומך בכך. להצגת המספרים לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **המספרים שלי**. דפדף עד השם או עד מספר הטלפון הרצוי, ולחץ **הצגה**.

קבוצות מתקשרים

תוכל לסדר את השמות ואת מספרי הטלפון שנשמרו בספר הטלפונים בקבוצות מתקשרים. עבור כל קבוצת מתקשרים תוכל להורות לטלפון להשמיע צלצול מסוים ולהציג לוגו נבחר על המסך בעת קבלת שיחה ממספר טלפון אשר כלול בה, ראה להלן. כדי להורות לטלפון לצלצל רק עם קבלת שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת מתקשרים נבחרת, ראה **התראה עבור** בסעיף 'הגדרות צלילי' שבעמוד 78.

לחץ **תפריט**, בחר **ספר טלפונים** ואחר כך **קב' מתקשרים**. כעת בחר את קבוצת המתקשרים הרצויה.

- **שינוי שם קבוצה**, הקש שם חדש לקבוצת המתקשרים ולחץ **אישור**.
 - **סוג צלצול הקבוצה**, ואחר כך בחר את סוג הצלצול לקבוצה. **קבוע מראש** הוא סוג הצלצול שנבחר עבור הפרופיל הפעיל.
 - **לוגו קבוצה**, ואחר כך בחר **מופיעל** כדי להורות לטלפון להציג את לוגו הקבוצה, או בחר **מופסק** כדי לא להציגו. בחר **הצגה** להצגת הלוגו.
 - **חברי קבוצה**. כדי להוסיף שם לקבוצת המתקשרים, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת שם**. דפדף עד השם שברצונך להוסיף לקבוצה, ולחץ **הוספה**.
- להסרת שם מקבוצת מתקשרים כלשהי, דפדף עד השם שברצונך למחוק, לחץ **אפשרויות** ובחר **הסרת שם**.



■ פרופילים (תפריט 4)

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות 'פרופילים', שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות. התאם תחילה את הפרופילים לצרכיך ואחר כך, כל שעליך לעשות יהיה להפעיל פרופיל מסוים כדי להשתמש בו. הפרופילים הזמינים הם **כללי**, **שקט**, **צליל חלש**, **חזק**, **הסגנון שלי 1** ו**הסגנון שלי 2**.

לחץ **תפריט** ובחר **פרופילים**. דפדף עד הפרופיל הרצוי ולחץ **בחירה**.

- להפעלת הפרופיל הנבחר, בחר **הפעלה**.
 - להפעלת הפרופיל עד לשעה מסוימת (עד 24 שעות), בחר **מתוזמן** וקבע את השעה שבה הגדרת הפרופיל תסתיים. כשתחלוף השעה שנקבעה, הפרופיל הקודם שלא תוזמן, יחפוך לפעיל.
 - להתאמת פרופיל בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.
- ניתן לשנות את ההגדרות בתפריט **הגדרות צליל**, ראה 'הגדרות צליל' בעמוד 78.
- ניתן לשנות גם את הגדרות הכיסוי המשחקי בתפריט **הגדרות אביזר העשרה**, ראה 'הגדרות אביזר העשרה' בעמוד 80.
- תוכל גם לשנות שם של פרופיל כלשהו על ידי בחירת **שם הפרופיל**. לא ניתן לשנות את שם הפרופיל **כללי**.

טיפ: לשינוי מהיר של פרופיל במצב המתנה, לחץ על מקש ההפעלה ①, דפדף עד הפרופיל שברצונך להפעיל, ולחץ **בחירה**.





■ הגדרות (תפריט 5)

קיצורים אישיים

תוכל להוסיף פונקציות רצויות לרשימת קיצורי הדרך האישיים ולהפעילן במצב המתנה על ידי לחיצה על מקש הבחירה הימני (**קיצורים**) או על ידי גישה לתפריט **קיצורים**. ראה 'מצב המתנה' בעמוד 20 ו'קיצורים' (תפריט 13) בעמוד 108.

לבחירת השם למקש הבחירה הימני ולבחירת הפונקציות לרשימת הקיצורים האישיים שלך, לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך **קיצורים אישיים**.

- לבחירת השם למקש הבחירה הימני שמוצג במצב המתנה, בחר **מקש בחירה ימני**. בחר **קיצורים** או **שמות**.
- לבחירת הפונקציות עבור רשימת הקיצורים האישיים, בחר **בחירת אפשרויות קיצורים** כדי להציג את רשימת הפונקציות הזמינות.
- דפדף עד הפונקציה הרצויה ולחץ **סימון** כדי להוסיף אותה לרשימת הקיצורים. להסרת פונקציה מהרשימה, לחץ **הסר סימון**.
- לארגון חדש של הפונקציות ברשימה, בחר **ארגון** ואחר כך בחר את הפונקציה הרצויה. לחץ **העברה** ובחר להיכן ברצונך להעביר את הפונקציה.

שומר מסך

שומר המסך מופעל כשהטלפון במצב המתנה ולא נעשה שימוש באף אחת מהפונקציות שבו למשך פרק זמן מסוים. לחץ על כל מקש לביטול שומר המסך. שומר המסך יבוטל גם כשהטלפון נמצא מחוץ לאזור הקליטה של הרשת הסלולרית. לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך **שומר מסך**.

- בעזרת הפונקציה **בחירת שומר מסך** תוכל לבחור אנימציה או תמונה קבועה שתשמש כשומר מסך מתוך **הגלריה**.
 - בחר **השהייה** ואת משך ההשהיה שלאחריה יופעל שומר המסך. **באחר** תוכל לקבוע את משך ההשהיה מ-5 שניות עד 10 דקות (בתבנית שניות: דקות).
 - בחר **מופעל** להפעלת שומר המסך.
- ללא קשר להגדרות שומר המסך, שומר מסך בתמונת שעון דיגיטלי יופעל כשלא נעשה שימוש באף אחת מהפונקציות שבטלפון למשך פרק זמן מסוים. ראה 'חיסכון בצריכת חשמל' בעמוד 21.
- שומר המסך יסתיר את כל הגרפיקה והטקסטים שעל הצג במצב המתנה.

הגדרות שעה ותאריך

שעון

- לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שעה ותאריך**, ואחר כך בחר **שעון**.
- בחר **הצגת שעון** להצגת השעה בפינה הימנית העליונה של הצג כשהטלפון במצב המתנה. בחר **כיוון שעון** כדי לכוון את השעון. בחר **מבנה שעה**, ואחר כך בחר שעון 12 שעות או שעון 24 שעות.
- השעון גם משמש את הפונקציות **הודעות**, **יומן שיחות**, **שעון מעורר**, **פרופילים מתוזמנים**, **יומן ושומר מסך**, לדוגמה.
- אם תסיר את הסוללה מהטלפון למשך זמן רב, ייתכן שתיאלץ לכוון את השעון שוב.

תאריך

- לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שעה ותאריך** ואחר כך בחר **תאריך**. כעת בחר
- **הצגת תאריך** והתאריך יוצג כשהטלפון במצב המתנה.
 - **קביעת התאריך** לכיוון התאריך.

- **מבנה תאריך** לבחירת מבנה התאריך.
- **מפריד תאריך** לבחירת המפריד למבנה התאריך שנבחר.

עדכון זמן ותאריך אוטומטי

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שעה ותאריך** ואחר כך בחר **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת). כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי, בחר **מופעל**. כדי להורות לטלפון לבקש אישור לפני ביצוע העדכון, בחר **אישור מקדמי**.

עדכון אוטומטי של התאריך והשעה אינו משנה את שעות ההתראה שנקבעו לשעון המעורר, ליומן או לתזכורות להערות. שעות אלו הן בזמן מקומי. העדכון עלול לגרום לתפוגה של התראות מסוימות שהגדרת.

הגדרות שיחה

הפנית שיחה

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך בחר **הפנית שיחה** (שירות רשת). על ידי הפנית שיחה תוכל להפנות שיחות נכנסות למספר טלפון אחר, כמו לדוגמה, למספר התא הקולי שלך. ייתכן שלא תוצגנה אפשרויות הפניה שאינן נתמכות על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך, או על ידי ספק השירות שלך.

בחר את אפשרות ההפניה הרצויה. לדוגמה, בחר **הפניה אם תפוס** כדי להפנות את השיחות הקוליות כשמספר הטלפון שלך תפוס, או כשאתה דוחה שיחה נכנסת.

להפעלת הפניה כלשהי בחר **הפעלה**, ואחר כך בחר את פרק הזמן שאחריו תופנה השיחה, אם אפשרות זו זמינה עבור ההפניה. לביטול הפניה בחר **ביטול**. כדי לבדוק אם הפנית שיחות מופעלת או לא, בחר **בדיקת מצב**. ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל.

לביטול כל הפניות השיחות הפעילות בבת אחת, בחר **ביטול כל ההפניות**.

להצגת מחווני הפנית השיחות במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה' בעמוד 20.

מענה בכל מקש

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך **מענה בכל מקש**. בחר **מופעל** ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על כל מקש, למעט המקש **1**, מקשי הבחירה **1-2** והמקש **3**.

חיוג חוזר אוטומטי

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך **חיוג חוזר אוטומטי**. בחר **מופעל** והטלפון ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיבור שכשל.

חיוג מהיר

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך **חיוג מהיר**. בחר **מופעל** ותוכל לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר, המקשים **2** עד **9**, על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך **אפשרויות שיחה ממתינה**. בחר **הפעלה** והרשת הסלולרית תתריע על שיחה נכנסת במהלך ניהול שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 33.

סיכום לאחר השיחה

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך **סיכום לאחר השיחה**. בחר **מופעל** והטלפון יציג למשך זמן קצר את משך השיחה האחרונה ואת עלותה (שירות רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך **שליחת זיהוי מתקשר שלי**. בחר **כן** ומספר הטלפון שלך יוצג בפני האדם שאליו אתה מחייג (שירות רשת). לחילופין, בחר **קבוע מראש** להפעלת ההגדרה שנקבעה עם ספק השירות שלך.

קו טלפון בשימוש

קו טלפון בשימוש הוא שירות רשת, שמשמש לבחירת קו 1 או קו 2 (מספר מנוי) לחיוג.

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שיחה** ואחר כך **קו טלפון בשימוש**. אם תבחר **קו 2** ואינך מנוי על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג. עם זאת, תוכל לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר.

אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך, תוכל למנוע את בחירת הקו על ידי בחירת האפשרות **נעילה**.

למידע נוסף על זמינות השירות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

טיפ: במצב המתנה, תוכל להחליף בין קו אחד לאחר על ידי לחיצה והחזקה של המקש .

הגדרות טלפון

שפת הטלפון

בחר את השפה להצגת טקסטים בטלפון. לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך **שפת הטלפון**. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.

נעילת מקשים אוטומטית



הערה: כשנעילת המקשים מופעלת, יתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בטלפון (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר). הקש את מספר החירום ולחץ . המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה האחרונה.

תוכל להפעיל נעילה אוטומטית של המקשים לאחר חלוף פרק זמן מסוים. תוכל לקבוע שהיה (בתבנית שניות: דקות) החל מ-10 שניות ועד 60 דקות. עם חלוף הזמן שנקבע, המקשים ינעלו באופן אוטומטי וימנעו לחיצות מקריות.

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך בחר **נעילת מקשים אוטומטית**.

- להפעלת נעילת המקשים האוטומטית, בחר **הפעלה**. תוצג ההודעה **הגדרת השהייה**. הקש את פרק הזמן הרצוי ולחץ **אישור**.

- לביטול נעילת המקשים האוטומטית, בחר **הפסקה**.

ראה גם 'נעילת המקשים' בעמוד 28.

תצוגת מידע תא סלולרי

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך תצוגת **מידע תא סלולרי** (שירות רשת). בחר **מופעלת** כדי להורות לטלפון לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN).

אם קבעת את **חיבור GPRS** למצב **תמיד מקוון**, ייתכן שלא תתקבלנה הודעות מידע. במקרה זה, קבע את **חיבור GPRS** למצב **בשעת הצורך**, ראה 'הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS' בעמוד 100.

הודעת פתיחה

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך **הודעת פתיחה**. הקש את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר בעת הפעלת הטלפון. לשמירת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.

בחירת רשת

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך **בחירת רשת**. בחר **אוטומטית** והטלפון יבחר באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך. אם מוצגת ההודעה **אין גישה**, עליך לבחור רשת סלולרית אחרת. הטלפון יישאר במצב בחירת רשת ידני עד שתבחר מצב בחירת רשת אוטומטי, או עד שתתקין בו כרטיס SIM אחר.

אישור פעולות SIM

ראה 'שירותי SIM (תפריט 14)' בעמוד 108.

הפעלת טקסט עזרה

כדי להורות לטלפון להציג, או לא להציג, טקסטים של עזרה, לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך **טקסט עזרה**.
ראה גם 'שימוש בתפריט' בעמוד 39.

צליל הפעלה

כדי להורות לטלפון להשמיע, או לא להשמיע, צליל הפעלה עם הפעלתו, לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך בחר **צליל הפעלה**.

הגדרות תצוגה

טפט

תוכל לקבוע שהטלפון יציג תמונת רקע, טפט, כשהוא במצב המתנה. כמה תמונות שמורות מראש בתפריט **גלריה**. תוכל גם לקבל תמונות באמצעות הודעת מולטימדיה, להוריד תמונות מדפי שירותים או להעביר תמונות בעזרת PC Suite מהמחשב ואחר כך לשמור אותן **בגלריה**. הטלפון תומך בתבניות JPEG, GIF, BMP ו-PNG.

לבחירת תמונות טפט

1. לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות תצוגה** ואחר כך בחר **טפט**.
2. בחר **בחירת תמונה**. כעת תוצג רשימת התיקיות שבתפריט **גלריה**.
3. בחר את התיקייה הרצויה ודפדף עד התמונה הרצויה.
4. להגדרת התמונה כטפט, לחץ **אפשרויות** ובחר **הגדרה כטפט**.

להפעלה וביטול של תמונות הרקע

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות תצוגה** ואחר כך **טפט**. להפעלה/ביטול של תמונות הרקע בחר **מופעל** או **מופסק**, בהתאמה.

ערכות צבע

תוכל לשנות את הצבע של חלק מרכיבי התצוגה, לדוגמה, מחוונים ופסי עוצמת אות. לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות תצוגה** ואחר כך **ערכות צבע**. בחר את ערכת הצבע הרצויה.

לוגו מפעיל

כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית, לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות תצוגה** ואחר כך **לוגו מפעיל**. לוגו המפעיל אינו מוצג כשהטלפון מפעיל את שומר המסד. למידע נוסף על הזמניות של לוגו מפעיל דרך SMS, MMS או האינטרנט, פנה למפעיל הרשת הסלולרית ו/או לספק השירות. ראה גם 'PC Suite' בעמוד 109.

בהירות התצוגה

תוכל לשנות את רמת הבהירות של תצוגת הטלפון. לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות תצוגה** ואחר כך **בהירות התצוגה**. דפדף באמצעות

המקשים) ו- (כדי להפחית או להגביר את רמת הבהירות, ולחץ **אישור** כדי לאשר את בחירתך.

הגדרות צליל

- לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך **הגדרות צליל**. תוצגנה ההגדרות שבתפריט **פרופילים**, ראה 'פרופילים (תפריט 4) בעמוד 69. השינויים שתבצע ישפיעו על ההגדרות שבפרופיל הפעיל. כעת בחר:
- **התראת שיחה נכנסת** כדי לבחור כיצד הטלפון יודיע על שיחה קולית נכנסת. האפשרויות הן **צלצל**, **מתחזק**, **צלצל יחיד**, **צפצוף יחיד** או **מופסק**.
- **סוג צלצל** עבור שיחות קוליות נכנסות. לבחירת צלצולים שנשמרו **בגלריה**, בחר **פתיחת גלריה** מרשימת הצלצולים.
- **עוצמת צלצל** עבור שיחות קוליות נכנסות והודעות נכנסות.
- **התראה ברטט** עבור שיחות קוליות נכנסות והודעות נכנסות. ההתראה ברטט אינה פועלת כשהטלפון מחובר למטען, למעמד טעינה שולחני או לערכת דיבורית לרכב.
- **צליל התראת הודעה** לקביעת צליל ההתראה להודעות נכנסות, **צלילי לוח מקשים**, או **צלילי אזהרה** לקביעת צלילי הטלפון לדוגמה, כאשר הסוללה התרוקנה.
- **צלילי לוח מקשים** לקביעת עוצמת הצליל.
- **צלילי אזהרה** כדי להורות לטלפון להשמיע צלילים שונים כמו לדוגמה, כשהסוללה מתרוקנת.
- **התראת אור רקע קצבית** כדי לקבוע שבכל פעם שמתקבלת הודעה או שיחה

תאורת הטלפון תהבהב על פי הקצב של צליל ההתראה הנוכחי להודעות SMS, או על פי הקצב של צליל התראת השיחה הנכנסת.

- **התראה עבור** כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת מתקשרים שנבחרה. דפדף עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות** ואחר כך לחץ **סימון**.

טיפ: לאחר קבלת צלצול כהודעת OTA או בהורדה, תוכל לשמור אותו **בגלריה**.



הגדרות אביזר העשרה

תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר, או שהיה מחובר, לאחד מאביזרי ההעשרה הבאים: דיבורית אישית HBD-4, ערכת דיבורית לרכב CARK126, כיסוי משחקי Xpress-on™ או עזר שמיעה LPS-4.

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך **הגדרות אביזר העשרה**. תוכל לבחור **דיבורית אישית**, **דיבורית**, **עזר שמיעה** או **כיסוי משחקי** אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר, או שהיה מחובר, לטלפון. כעת בחר:

- **פרופיל מחדל** כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה שנבחר. תוכל לבחור פרופיל אחר בזמן שאביזר ההעשרה מחובר.
 - **מענה אוטומטי** כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר חמש שניות. אם קבעת את האפשרות **התראת נכנסת** למצב **צפצוף יחיד** או **מופסק**, לא תוכל להפעיל את המענה האוטומטי.
 - **תאורה** כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף, **מופעלת**. בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות לאחר לחיצה על מקש כלשהו. האפשרות **תאורה** זמינה רק לאחר בחירת **דיבורית**.
 - **תאורת כיסוי** להפעלה או לביטול של התאורה במהלך שימוש בכיסוי משחקי Xpress-on™. הפעלת תאורת הכיסוי עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר.
- הערה:** כבה את תאורת הכיסוי במקום בו היא עלולה לחולל הפרעות.



הגדרות אבטחה



הערה: כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ניתן לחייג למספרי חירום מסוימים בחלק מהרשתות הסלולריות (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר).

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך **הגדרות אבטחה**. כעת בחר :

- **דרישת קוד PIN** כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת קוד PIN.
 - **שירות חסימת שיחה** (שירות רשת) לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך ולחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.
 - **מספרי טלפון קבועים** לחסימת חיוג למספרי טלפון נבחרים, אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. להפעלת פונקציה זו דרוש קוד PIN2. כאשר פונקציה זו מופעלת, חיבורי GPRS אינם אפשריים אלא רק בעת משלוח הודעות טקסט בחיבור GPRS. במקרה זה, מספר ההטלפון של המקבל ומספר מוקד ההודעות חייבים להיות כלולים ברשימת מספרי הטלפון הקבועים.
 - **קבוצה סגורה**. קבוצה סגורה היא שירות רשת, שמגדיר את קבוצת האנשים שתוכל לחייג אליהם ושמהם תוכל לקבל שיחות. למידע נוסף פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
 - **רמת אבטחה**. קוד ברירת המחדל לאבטחה הוא 12345.
- בחר **טלפון**, והטלפון יבקשך להקיש קוד אבטחה לאחר התקנת כרטיס SIM חדש.
- בחר **זיכרון** ותתבקש להקיש את קוד האבטחה, כאשר הזיכרון של כרטיס ה-SIM הוא הזיכרון הנבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר (ראה 'בחירת הגדרות ספר הטלפונים' בעמוד 62) או כשברצונך להעתיק מזיכרון אחד לאחר

(ראה 'העתקת ספרי טלפונים' בעמוד 65).

- **קודי גישה** לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד PIN2 או סיסמת חסימה. בקודים אלה מותרות ספרות בלבד, מ-0 עד 9.

שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך **שחזור הגדרות יצרן**. הקש את קוד האבטחה ולחץ **אישור**. הנתונים שהקשת או הורדת, לדוגמה, וגם השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בספר הטלפונים, לא יימחקו.



■ שעות מעורר (תפריט 6)

השעון המעורר משתמש במבנה השעה שנקבע עבור השעון.

לחץ **תפריט** ובחר **שעון מעורר**.

- לכיוון שעת הצלצול, בחר **שעון מעורר** והקש את שעת הצלצול הרצויה. לשינוי שעת הצלצול לאחר שכוונה, בחר **מופעל**.
- לקביעת הצליל של השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**, ואחר כך בחר את הצליל הרצוי.

כשיגיע זמן הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שעון מעורר!** ותצוגת השעה הנוכחית יבהבו על הצג.

לחץ **הפסק** כדי להפסיק את הצלצול. אם תניח לטלפון להמשיך לצלצל למשך דקה, או תלחץ **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך כעשר דקות ואחר כך יתחדש.

אם הגיעה שעת הצלצול כשהטלפון כבוי, הטלפון יפעיל את עצמו ויצלצל. אם תלחץ **הפסק**, תישאל **להפעיל את הטלפון?**. לחץ **לא** לכיבוי הטלפון, או לחץ **כן** להפעלתו.

הערה: אל תלחץ **כן** כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהטלפון עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.





■ גלריה (תפריט 7)

תוכל לשמור תמונות וצלצולים שהתקבלו בהודעת מולטימדיה בתיקיות של הגלריה, לדוגמה. ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 54.

הגלריה משתמשת בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 18.

הערה: הטלפון חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפון במקום שאסור להשתמש בו בטלפון סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.



1. לחץ **תפריט** ובחר **גלריה**. רשימת האפשרויות תוצג לפניך.

2. בחר **הצגת תיקיות** לפתיחת רשימת התיקיות.

אפשרויות זמינות אחרות הן:

- **הוספת תיקייה** להוספת תיקייה חדשה. הקש שם לתיקייה ולחץ **אישור**.
- **מחיקת תיקייה** לבחירת התיקייה שברצונך למחוק. לא ניתן למחוק את התיקיות המקוריות שבטלפון.
- **שינוי שם תיקייה** לבחירת התיקייה שברצונך לשנות את שמה. לא ניתן לשנות את השמות של התיקיות המקוריות שבטלפון.
- **הורדות גלריה** להורדת תמונות וצלצולים נוספים. בחר **הורדות תמונות** או **הורדות צלילים**, בהתאמה. רשימת הסימניות הזמינות תוצג כעת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **שירותים**. ראה 'סימניות' בעמוד 104.

בחר את הסימניה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לדף מהשירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, היכנס לתפריט **שירותים** והפעל ערכת הגדרות שירותים אחרת, ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 100. נסה להתחבר שוב לדף.

- למידע על הזמינות של שירותים שונים ועל תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות.
3. בחר את התיקייה הרצויה ורשימת הקבצים שבתיקייה תוצג לפניך. התיקיות המקוריות בטלפון הן **תמונות** ו**צלילים**.
4. דפדף עד הקובץ הרצוי. לחץ **אפשרויות** וחלק מהאפשרויות הבאות תהיינה זמינות:
- **פתיחה** לפתיחת הקובץ שנבחר.
 - **מחיקה** למחיקת הקובץ שנבחר.
 - **שליחה** לשליחת קובץ בהודעת מולטימדיה.
 - **העברה** להעברת קובץ לתיקייה אחרת.
 - **שינוי שם** להענקת שם חדש לקובץ.
 - **הגדרה כטפט** לקביעת הקובץ שנבחר כטפט.
 - **הגדרה כסוג צלצול** לקביעת הקובץ שנבחר כצלצול.
 - **פרטים** להצגת פרטי הקובץ כמו לדוגמה, גודל הקובץ.
 - **מיון** למיון הקבצים והתיקיות לפי תאריך.



■ יומן (תפריט 8)

היומן מסייע לך לעקוב אחר מזכרים, שיחות שעליך לקיים וימי הולדת.

היומן משתמש בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 18.

הערה: הטלפון חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בפונקציות שבתפריט **היומן**. אל תפעיל את הטלפון במקום שאסור להשתמש בו בטלפון סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.



לחץ **תפריט** ובחר **יומן**.

טיפ: לפתיחה מהירה של התפריט **יומן** לחץ | במצב המתנה.



דפדף עד היום הרצוי. היום הנוכחי יוצג במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בהדגשה. להצגת ההערות לאותו יום, לחץ **אפשרויות** ובחר **הערות ליום**.

טיפ: לדפדוף ברשימת ההערות יום אחר יום לחץ | או |.



להצגת הערה בודדת דפדף עד ההערה שברצונך להציג, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה**. תצוגת ההערה מאפשרת להציג את פרטי ההערה שנבחרה. תוכל לדפדף בהערה.

טיפ: לדפדוף בתצוגת ההערות היומיות הערה אחר הערה לחץ | או |.



האפשרויות הנוספות לתצוגות היומן עשויות לכלול:

- אפשרויות לכתובת הערה, לשליחה של הערה לטלפון אחר או להעתקת הערה ליום אחר.
- אפשרויות למחיקה, עריכה, העברה וחזרה של הערה.

- **הגדרות**. לקביעת התאריך, השעה, מבנה התאריך או השעה ולקביעת היום הראשון בשבוע. על ידי **מחיקה אוטומטית** תוכל להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות לאחר פרק זמן מוגדר. עם זאת, הערות חוזרות, כגון הערות ימי הולדת, לא תימחקנה.

כתיבת הערת יומן

להקשת אותיות וספרות, ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 35.

לחץ **תפריט** ובחר **יומן**. דפדף עד התאריך הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **כתיבת הערה**. בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:

-  **תזכורת** – הקש את נושא התזכורת, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. לקביעת תזכורת להערה, בחר **תזכורת מופעלת**, ואחר כך קבע את שעת התזכורת.
 -  **להתקשר** – הקש את מספר הטלפון הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. להקש את השם, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה** (במקום להקיש את מספר הטלפון, לחץ **אפשרויות** כדי לשלוף את השם ואת מספר הטלפון מספר הטלפונים). קעת הקש את השעה להתקשרות ולחץ **אישור**. לקביעת תזכורת להערה בחר **צלילית** או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת התזכורת.
 -  **יום הולדת** – הקש את שם האדם (או לחץ **אפשרויות** כדי לשלוף אותו מספר הטלפונים), לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את שנת הלידה ולחץ **אישור**. לקביעת תזכורת להערה, בחר **צלילית** או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת התזכורת.
- אם קבעת תזכורת להערה, המחווין  יוצג במהלך הצגת ההערות.

כאשר הטלפון מתריע על הערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשיוצגו ההערה והסמל , תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על המקש . להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה, לחץ **הצגה**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, לחץ **יציאה**.



■ משחקים (תפריט 9)

תוכנת הטלפון כוללת כמה משחקים, שתוכננו במיוחד לדגם טלפון זה של Nokia.

הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



הפעלת משחק

1. לחץ **תפריט**, בחר **משחקים** ואחר כך **בחירת משחק**.
 2. דפדף עד משחק רצוי או עד קבוצת משחקים (השם תלוי במשחק).
 3. לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**, או לחץ . אם הבחירה היא משחק יחיד, המשחק יופעל.
- אם בחרת קבוצת משחקים, תוצג רשימת המשחקים בקבוצה שנבחרה. להפעלת משחק יחיד, דפדף עד המשחק הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**, או לחץ .
- הפעלת משחקים מסוימים עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל (וניתן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען).

אפשרויות זמינות אחרות עבור משחק או קבוצת משחקים

למידע על אפשרויות משחקים, ראה 'אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים' בעמוד 90.

הורדות משחקים

לחץ **תפריט**, בחר **משחקים** ואחר כך **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות הזמינות תוצג כעת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **שירותים**, ראה 'סימניות' בעמוד 104.

בחר את הסימניה המתאימה כדי להתחבר לשירות הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לשירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, היכנס לתפריט **שירותים** והפעל ערכת הגדרות שירותים אחרת, ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 100. נסה להתחבר שוב לשירות.

למידע על הזמינות של שירותים שונים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות.

לאחר הורדת משחק או יישום, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **יישומים**, ולא בתפריט **משחקים**.

הערה: Nokia אינה אחראית ליישומים שהורדו מאתרים שאינם שייכים לה. אם בחרת להוריד יישומים מאתרים אחרים, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



מצב זיכרון למשחקים

להצגת הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים, לחץ **תפריט**, בחר **משחקים** ואחר כך **זיכרון**.

המשחקים משתמשים בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 18.

הגדרות משחקים

לחץ **תפריט**, בחר **משחקים** ואחר כך **הגדרות** כדי להגדיר צלילים, תאורה ורטט עבור המשחק.



■ יישומים (תפריט 10)

תפריט זה מאפשר לנהל יישומי Java שמותקנים בטלפון. התוכנה בטלפון מכילה כמה יישומי Java שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia. ספקי שירותים שונים מציעים יישומים אחרים. בטרם תוכל להשתמש באחד מהיישומים הללו עליך להוריד אותו אל הטלפון.

הערה: הטלפון חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפון במקום שאסור להשתמש בו בטלפון סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.



הפעלת יישום

1. לחץ **תפריט**, בחר **יישומים** ואחר כך **בחירת יישום**.
2. דפדף עד היישום הרצוי, או עד קבוצת היישומים הרצויה (השם תלוי ביישום).
3. לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**, או לחץ . אם הבחירה היא יישום יחיד, הוא יופעל מיד.

אם בחרת קבוצת יישומים, תוצג רשימה של היישומים בקבוצת היישומים שבחרת. להפעלת יישום יחיד דפדף עד היישום הרצוי, ואחר כך לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**, או לחץ .

הפעלת יישומים מסוימים עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל (ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען).

אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים

- **מחיקה** למחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון.
- אם תמחק יישום או קבוצת יישומים שהותקנו מראש בטלפון, תוכל להוריד אותם שוב אל הטלפון מתוך Nokia Software Market שבכתובת www.softwaremarket.nokia.com.

- **גישה לאינטרנט** לחסימת הגישה של היישום לרשת. בחר **אישור תחילה** והטלפון יבקש את אישורך כדי לגשת לרשת, בחר **מותרת** כדי לאפשר גישה לרשת או בחר **אסורה** כדי לא להתיר גישה לרשת.
- **עדכון גרסה** כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהשירותים (אם היישום תומך בכך).
- **דף אינטרנט** לקבלת מידע נוסף, או נתונים נוספים, על היישום מדף אינטרנט. הרשת הסולרית חייבת לתמוך בתכונה זו כדי שתוכל להשתמש בה. התכונה תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.
- **הגדרות שירות** הן הגדרות ברירת המחדל הספציפיות שדרושות ליישומים מסוימים לשם גלישה.
- **פרטים** לקבלת מידע נוסף על היישום.

הורדת יישום

הטלפון תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו. תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

- לחץ **תפריט**, בחר **יישומים** ואחר כך **הורדות יישומים**. כעת תוצג רשימת הסימניות הזמינות. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **שירותים**, ראה 'סימניות' בעמוד 104. בחר את הסימניה המתאימה כדי להתחבר לשירות הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לשירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, היכנס לתפריט **שירותים** והפעל ערכת הגדרות שירותים אחרת, ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 100. נסה להתחבר שוב לשירות. למידע על הזמינות של שירותים שונים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסולרית ו/או אל ספק השירות.

- לחץ **תפריט** ובחר **שירותים** כדי למצוא דף להורדת יישום Java מתאים. ראה 'גלישה בדפים של שירות' בעמוד 101.
 - השתמש בפונקציית הורדת המשחקים, ראה 'הורדות משחקים' בעמוד 88.
 - השתמש ב- Nokia Application installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים ממחשב תואם PC אל הטלפון.
- הערה:** Nokia אינה אחראית ליישומים שהורדו מאתרים שאינם שייכים לה. אם בחרת להוריד יישומי Java מאתרים אחרים, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות בכל הנוגע לאבטחת מידע או תכנים, הנדרשים בכל אתר.
- ייתכן שמשחק או יישום שתוריד יישמר בתפריט **משחקים** ולא בתפריט **יישומים**.
- ההודעות הבאות עשויות להופיע במהלך הורדה או הפעלה של יישום Java:
- **הפעולה נכשלה**, ארעה שגיאה במהלך ההפעלה.
 - **שגיאת יישום**, ארעה שגיאה ביישום שהופעל.
 - **יישום לא נתמך**, היישום אינו מתאים לטלפון.
 - **בשיחה**, היישום מנסה ליצור חיבור אינטרנט בזמן שהטלפון כבר נמצא בשיחה.
 - **תבנית קובץ לא מוכרת**, תבנית הקובץ אינה מוכרת לטלפון.
 - **הקובץ גדול מדי**, הקובץ גדול מכדי להיות מופעל בטלפון או שהשרת אינו תומך בקבצים גדולים.
 - **קובץ לא חוקי**, היישום אינו חוקי.
 - **ההפעלה נכשלה**, הטלפון אינו מסוגל להפעיל את היישום. נסה שנית.
 - **לא ניתן להפעיל את היישום**, אין מספיק משאבים להפעלת היישום. נתק את כל השיחות הפעילות וסגור את כל הפונקציות שהופעלו ונסה לפתוח את היישום שוב.

- לא ידוע (מופיע ברשימת היישום), היישום אינו חוקי.

מצב זיכרון ליישומים

להצגת הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים, לחץ **תפריט**, בחר **יישומים** ואחר כך **זיכרון**.



■ תוספות (תפריט 11)

בטלפון כלולות כמה פונקציות שימושיות, המרוכזות בתפריט זה.

הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציות שבתפריט **תוספות**. אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשיש שימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות. מידת הדיוק של מחשבון זה מוגבלת ועלולות להיות שגיאות עיגול, במיוחד בפעולות חילוק של מספרים ארוכים.

1. לחץ **תפריט**, בחר **תוספות** ואחר כך **מחשבון**.
2. כשיוצג '0' על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב, לחץ **=** להוספת נקודה עשרונית.
3. לחץ **אפשרויות** ובחר **חיבור**, **חיסור**, **הכפלה**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**.
4. לחץ **טיף:** לחילופין, לחץ **+ *** פעם אחת לחיבור, לחץ לחיצה כפולה לחיסור, לחץ שלוש פעמים להכפלה או לחץ ארבע פעמים לחילוק.
5. הקש את המספר השני בחישוב.
6. להצגת התוצאה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תוצאה**. חזור על הפעולות שתוארו בשלבים 3 עד 5 כמספר הפעמים הדרוש.
6. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את **מחיקה**.



ביצוע המרת מטבע

1. לחץ **תפריט**, בחר **תוספות** ואחר כך **מחשבון**.

2. לשמירת שער החליפין, לחץ **אפשרויות** ובחר **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הקש את שער החליפין, לחץ **OK** להוספת נקודה עשרונית ולחץ **אישור**. השער יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו בשער אחר.
 3. לביצוע המרת המטבע הקש את הסכום להמרה, לחץ **אפשרויות**, ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.
- טיפ:** תוכל גם להמיר מטבע במצב המתנה. הקש את הסכום להמרה, לחץ **אפשרויות**, ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.



טיימר

- לחץ **תפריט**, בחר **תוספות** ואחר כך **טיימר**. הקש את שעת ההתראה בשעות ובדקות ולחץ **אישור**. תוכל להוסיף הערה שתוצג בשעת ההתראה וללחוץ **אישור** להפעלת הטיימר.
- לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר, בחר **עצירת טיימר**. אם שעת ההתראה מגיעה כשהטלפון במצב המתנה, יישמע צפצוף וההערה תהבהב אם הוקשה הערה, או שתהבהב ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. הפסק את הצפצוף בלחיצה על כל מקש. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת ההודעה לחץ **אישור**.

שעון עצר

שעון העצר מאפשר למדוד זמן וגם זמני ביניים או זמני הקפות ריצה. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ **OK**. השימוש בשעון העצר צורך חשמל מהסוללה וזמן הפעולה של הטלפון יתקצר. הישמר מהפעלת שעון העצר ברקע במהלך ביצוע פעולות אחרות בטלפון.

מדידה ופיצול מדידה

1. לחץ **תפריט**, בחר **תוספות**, **שעון עצר** ואחר כך בחר **פיצול מדידה**. תוכל לבחור **המשך** אם המדידה הועברה לרקע.

2. לחץ **התחלה** כדי להתחיל את המדידה. לחץ **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג תוצאות ביניים. תוצאות הביניים תוצגנה מתחת לזמן הנמדד על המסך. דפדף כדי להציג את תוצאות הביניים.
3. לחץ **הפסק** כדי להפסיק את מדידת הזמן.
4. לחץ **אפשרויות** ובחר :
 - התחלה** להתחלת המדידה שוב. המדידה החדשה תתווסף למדידה הקודמת.
 - שמירה** לשמירת התוצאה. הקש שם לתוצאה ולחץ **אישור**. אם לא תקיש שם, הזמן שנמדד ישמש ככותרת.
 - איפוס** לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה.

מדידת זמני הקפה

לחץ **תפריט**, בחר **תוספות**, **שעון עצר** ואחר כך בחר **מדידת הקפה**. לחץ **התחלה** כדי להתחיל במדידה, ואחר כך לחץ **הקפה** כדי למדוד זמן הקפה. לחץ **הפסק** כדי להפסיק את מדידת זמן ההקפה. לחץ **אפשרויות** כדי לשמור את מדידות זמני ההקפה, או כדי לאפס אותן. ראה 'מדידה ופיצול מדידה' לעיל.

הצגה ומחיקה של תוצאות מדידה

לחץ **תפריט**, בחר **תוספות** ואחר כך בחר **שעון עצר**.

אם שעון העצר לא אופס, תוכל לבחור **הצגת זמן אחרון** כדי להציג את תוצאת המדידה האחרונה. בחר **הצגת זמנים** כדי להציג את רשימת השמות, או את תוצאות המדידה עצמן. בחר את תוצאת המדידה שברצונך להציג.

למחיקת הזמנים שנשמרו, בחר **מחיקת זמנים**. בחר **מחיקת הכל** ולחץ **אישור**, או בחר **בוז אחר זה** ודפדף לזמנים שברצונך למחוק. כעת לחץ **מחיקה** ואחר כך לחץ **אישור**.



■ שירותים (תפריט 12)

תוכל לגשת למגוון שירותים באינטרנט, כגון דיווחי מזג אוויר, חדשות, מועדי המראה ונחיתה של מטוסים ומידע פיננסי.

למידע על אודות זמינותם של שירותים אלה ולמידע על אודות תמחור ותעריפים, פנה אל ספק השירות שלך ו/או אל מפעיל השירות אשר בשירות שלו ברצונך להשתמש. ספקי השירותים יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפון במקום שהשימוש בו אסור, או במקום שהוא עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



בעזרת הדפדפן הרב-מצבי שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת WML (Wireless Mark-Up Language) או בשפת xHTML (eXtensible HyperText Markup Language) בדפיהם. מכיון שצג הטלפון וקיבולת הזיכרון של הטלפון קטנים בהרבה ביחס למחשב, תכני אינטרנט יוצגו באופן שונה על צג הטלפון. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים בדפי האינטרנט.

צעדים בסיסיים לגישה ולשימוש בשירותים

1. שמור את הגדרות השירות הדרושות עבור גישה אל השירות שברצונך להשתמש בו. ראה עמוד 97.
2. התחבר לשירות. ראה עמוד 100.
3. התחל לגלוש בדפי השירות. ראה עמוד 101.
4. לאחר סיום הגלישה נתק את החיבור לשירות. ראה עמוד 103.

הגדרת הטלפון לשירות

ייתכן שתקבל את הגדרות החיבור כהודעה סלולרית, OTA, ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. תוכל גם להקיש ידנית

את הגדרות החיבור, או להוסיף ולערוך הגדרות בעזרת התוכנה PC Suite. למידע נוסף ולקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שמציע את השירות שברצונך להשתמש בו. ההגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט שלהם, לדוגמה.

שמירת ההגדרות שהתקבלו כהודעת שידור סלולרי (OTA)

אם קיבלת את הגדרות החיבור כהודעה סלולרית (OTA), תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות שירות**.

- לשמירת ההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.
אם ההגדרות לא נשמרו **בהגדרות שירות פעיל**, הן נשמרו בערכת החיבור הפנויה הראשונה וגם הופעלו.
אם ההגדרות נשמרו **בהגדרות שירות פעיל**, תוצג השאלה **להפעיל הגדרות שירות שמורות?**. להפעלת ההגדרות השמורות לחץ **כן**. לשמירת ההגדרות בלבד, לחץ **לא**.
- להצגה תחילה של ההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה**. לשמירת ההגדרות, לחץ **שמירה**.
- להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **התעלמות**.

הקשה ידנית של הגדרות השירות

1. לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות** ואחר כך **הגדרות חיבור**.
2. בחר **הגדרות שירות פעיל**.
3. דפדף עד הערכה שברצונך להפעיל, ולחץ **הפעלה**.
עליך להפעיל את ערכת החיבור שברצונך לשמור בה את הגדרות השירות. ערכת חיבור היא אוסף של הגדרות, אשר דרושות כדי להתחבר לשירות.
4. בחר **עריכת הגדרות שירות פעילות**.
בחר כל אחת מהגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הנדרשות על פי המידע שקיבלת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

- **שם ההגדרות** – הקש את השם החדש לערכת החיבור.
 - **דף הבית** – הקש את כתובת דף הבית (דף הפתיחה) של השירות שברצונך להשתמש בו, לחץ **OK** להוספת נקודה.
 - **מצב חיבור** – בחר **חיבור קבוע** או **חיבור זמני**.
 - **אבטחת חיבור** – בחר **מופעלת** או **מופסקת**.
כשאבטחת החיבור **מופעלת**, הטלפון מנסה להשתמש בחיבור מאובטח מול השירות. אם חיבור מאובטח אינו זמין, החיבור לא יתבצע. אם ברצונך להתחבר בכל זאת בחיבור לא-מאובטח, עליך לקבוע שאבטחת החיבור תהיה **מופסקת**.
 - **ערוץ נתונים** – בחר **נתוני GSM** או **GPRS**. להגדרות של הערוץ הנבחר ראה 'הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני GSM', וגם 'הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS' להלן.
- למידע על תמחור, מהירות חיבור ולמידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני GSM

- **מספר לחיוג** – הקש את מספר הטלפון.
- **כתובת פרוטוקול IP** – הקש את הכתובת, לחץ **+** * להוספת נקודה.
- **סוג אימות** – בחר **מאובטח** או **רגיל**.
- **סוג שיחת נתונים** – בחר **אנלוגי** או **ISDN**.
- **מהירות שליחת נתונים** – בחר את המהירות הרצויה, או בחר **אוטומטי**.
האפשרות **אוטומטי** זמינה רק אם סוג שיחת הנתונים שנבחר הוא **אנלוגי**.
מהירות העברת הנתונים בפועל תלויה בספק השירות.
- **סוג חיבור** – בחר **ידני** או **אוטומטי**.
- **שם משתמש** – הקש את שם המשתמש.
- **סיסמה** – הקש את הסיסמה.

הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS

- **חיבור GPRS** – בחר **בשעת הצורך** או **תמיד מקוון**.
- **נקודת גישה ל-GPRS** – הקש את שם נקודת הגישה.
שם נקודת גישה דרוש כדי להתחבר לרשת GPRS. פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבלת שם זה.
- **כתובת פרוטוקול IP** – הקש את הכתובת, לחץ **+** * להוספת נקודה. פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבלת כתובת פרוטוקול ה-IP.
- **סוג אימות** – בחר **מאובטח** או **רגיל**.
- **סוג חיבור** – בחר **ידיני** או **אוטומטי**. אם תבחר **אוטומטי**, סוג החיבור ישתמש בשם המשתמש ובסיסמה שהוקשו בהגדרות הבאות. אם תבחר **ידיני**, תתבקש להקיש את מידע החיבור במהלך יצירת חיבור.
- **שם משתמש** – הקש את שם המשתמש.
- **סיסמה** – הקש את הסיסמה.

התחברות לשירות

1. ודא תחילה שההגדרות של השירות שברצונך להשתמש בו הופעלו. להפעלת ההגדרות:
 - לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות** ואחר כך **הגדרות חיבור**. בחר **הגדרות שירות פעיל**, דפדף עד ערכת ההגדרות שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**.
2. אחר כך התחבר לשירות. קיימות שלוש דרכים להתחבר:
 - פתח את דף הפתיחה, לדוגמה, שהוא דף הבית של ספק השירות:

לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך **בית**, או לחץ והחזק את מקש האינטרנט  במצב המתנה.

- בחר סימניה לשירות:
לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **סימניות** ואחר כך סימניה.
אם הסימניה אינה פועלת עבור הגדרות השירות הפעילות, הפעל ערכת הגדרות שירות אחרת ונסה שוב.
- הקש את כתובת השירות:
לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך **מעבר לכתובת**. הקש את כתובת השירות ולחץ **אישור**.
אינך צריך להוסיף את הקידומת <http://> לפני הכתובת. קידומת זו תתווסף באופן אוטומטי.

גלישה בדפים של שירות

לאחר ההתחברות לשירות, תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS, המחווה  יוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט (או אם תחייג) במהלך חיבור GPRS, המחווה  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור ה-GPRS הושג (הועבר להתנתח). לאחר השיחה, לדוגמה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור ה-GPRS.

שימוש במקשי הטלפון במהלך הגלישה

- השתמש במקשי הדפדוף כדי לדפדף בדף.
- לבחירת פריט מסומן, לחץ .
- להקשת אותיות וספרות, לחץ על המקשים  עד . להוספת תווים מיוחדים, לחץ על המקש .

אפשרויות במהלך דפדוף

לחץ **אפשרויות**, והאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות. ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות. בחר:

- **דף הבית** לחזרה אל דף הפתיחה של השירות שנבחר.
- **סימניות**. ראה 'סימניות' בעמוד 104.
- **הוספת סימניה** לשמירת הדף כסימניה.
- **קישורים שהורדו** להצגת רשימת הסימניות להורדה.
- **קיצורים** לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות (שספציפיות לדף, לדוגמה).
- **הצגת תמונה** או **הצגת תמונות** להצגת התמונות והאנימציות שבדף.
- **חיוג** / **עריכה** / **פתיחת שורה** / **פתיחה** / **פתיחת רשימה** כדי לחייג, כדי להקיש טקסט או כדי לבחור פריט מסומן בדף.
- **מעבר לכתובת** להקשת הכתובת של השירות שברצונך לגשת אליו.
- **תיק שירות**. ראה 'תיק שירות' בעמוד 105.
- **הגדרות מראה**. ראה 'הגדרות מראה של הדפדפן הרב-מצבי' בעמוד 103.
- **הגדרות Cookie**. ראה 'בחירת הגדרות Cookie' בעמוד 104.
- **שימוש בנתון** לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אתרי אינטרנט מהדף הנוכחי.

- **טעינה חוזרת** לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכנו.
- **ריקון מטמון**. ראה 'ריקון זיכרון המטמון' בעמוד 105.
- **מידע אבטחה** להצגת מידע אבטחה על החיבור הנוכחי ועל השרת.
- **יציאה**. ראה 'התנתקות משירות' בעמוד 103.

הערה: אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי שדורש סיסמאות (לדוגמה, חשבון הבנק שלך), רוקן את המטמון בטלפון לאחר כל שימוש.



לריקון המטמון, ראה 'ריקון זיכרון המטמון' בעמוד 106.

חיוג ישיר

הדפדפן הרב-מצבי תומך בפונקציות שונות שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. תוכל לבצע שיחה קולית, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית וגם לשמור שם ומספר טלפון בספר הטלפונים מתוך דף.

התנתקות משירות

לסיום הגלישה ולניתוק החיבור, לחץ **אפשרויות** ובחר **יציאה**. כשמוצג **לסיים גלישה?**, לחץ **כן**.

לחילופין, לחץ . אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא **נתוני GSM**, לחץ לחיצה כפולה על . הטלפון ינתק את החיבור לשירות.

הגדרות מראה של הדפדפן הרב-מצבי

1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות אחרות** ואחר כך **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה, לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות** ואחר כך **הגדרות מראה**.

2. בחר **גלישת טקסט**. בחר **הפעלה**, והטקסט יגלוש לשורה הבאה אם לא ניתן להציגו בשורה אחת. כשגלישת טקסט **מופסקת**, הטקסט יקוצץ אם לא ניתן להציגו בשורה אחת.
- בחר **הצגת תמונות**. בחר **הפסקה**, וכל התמונות שמופיעות בדף לא תוצגנה. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

בחירת הגדרות Cookie

- קובץ Cookie מכיל נתונים שאתר האינטרנט שומר בזיכרון המטמון של דפדפן הטלפון. הנתונים עשויים להיות, לדוגמה, מידע המשתמש או מאפייני הגלישה שלך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון, ראה 'ריקון זיכרון המטמון' בעמוד 106.
1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות אחרות**, **אבטחה** ואחר כך **קובצי Cookie**. לחילופין, במצב המתנה, לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות**, **הגדרות אבטחה** ואחר כך **קובצי Cookie**.
 2. בחר **אפשר** או **דחייה** כדי לאפשר או למנוע מהטלפון קבלת קובצי Cookie.

סימניות

- תוכל לשמור כתובות של דפים כסימניות בזיכרון הטלפון.
1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **סימניות**. לחילופין, במצב המתנה, לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך **סימניות**.
 2. דפדף עד הסימניה שברצונך להשתמש בה, ולחץ **אפשרויות**.
 3. בחר **מעבר אל** כדי להתחבר לדף שמשויך לסימניה. תוכל גם להציג את הכותרת ואת הכתובת של הסימניה שנבחרה, לערוך או למחוק את הסימניה שנבחרה או לשלוח אותה ישירות לטלפון אחר כסימניה, או כהודעת OTA. תוכל גם ליצור סימניה חדשה.



הערה: ייתכן שהטלפון יכול כמה סימניות מוכנות-מראש ובהן קישורים לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. חברת Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימניה

לאחר קבלת סימניה (שנשלחה כסימניה) יוצג **התקבלה סימניה 1**. לחץ **הצגה** ואחר כך **אפשרויות** ובחר **הצגה** להצגת הסימניה, בחר **שמירה** לשמירת הסימניה או בחר **התעלמות** כדי להתעלם ממנה.

הורדה

1. להורדת צלולים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון, לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך **קישורים שהורדו**.
2. בחר **הורדות צלילים**, **הורדות תמונות**, **הורדות משחקים** או **הורדות יישומים** כדי להוריד צלולים, תמונות, משחקים או יישומים, בהתאמה.
הורד תכנים רק ממקורות אמינים. ראה גם 'הורדות משחקים' בעמוד 88 ו'הורדת יישום' בעמוד 91.

תיק שירות

- הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה), שנשלחות על ידי ספק השירות שלך. הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה) ועשויות לכלול הודעת טקסט, או כתובת של שירות.
- לגישה אל **תיק שירות** במצב המתנה (לאחר קבלת הודעת שירות), לחץ **הצגה**.
- אם תלחץ **ציאה**, ההודעה תועבר אל **תיק שירות**. לגישה אל **תיק שירות** במועד מאוחר, לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות** ואחר כך **תיק שירות**.

כדי לגשת אל **תיק שירות** במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות אחרות** ואחר כך **תיק שירות**. דפדף עד ההודעה הרצויה ולחץ **אפשרויות**. בחר **אחזור** להפעלת הדפדפן הרב-מצבי ולהורדת התוכן המסומן. בחר **פרטים** להצגת מידע מפורט לגבי הודעת השירות, או בחר **מחיקה** למחיקת הודעת השירות.

הגדרות תיק שירות

לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות** ואחר כך **הגדרות תיק שירות**.

- בחר **הודעות שירות** ואחר כך בחר **הפעלה** (או **הפסקה**) כדי להורות לטלפון לקבל (או לא לקבל) הודעות שירות.
- בחר **חיבור אוטומטי**. אם הורית לטלפון לקבל הודעות שירות ובחרת **חיבור אוטומטי מופעל**, הטלפון יפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן בעת קבלת הודעת שירות.
- אם תבחר **חיבור אוטומטי מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** בעת קבלת הודעת שירות.

ריקון זיכרון המטמון

- המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים בזיכרון המטמון של הטלפון. מטמון הוא זיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. לריקון זיכרון המטמון:
- במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות אחרות** ואחר כך **ריקון מטמון**, או
 - במצב המתנה, לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך **ריקון מטמון**.

תעודות מוסמכות

כדי להשתמש בשירותים מסוימים, כגון שירותים בנקאיים, עליך להשתמש בתעודות מוסמכות. שימוש בתעודות אלו עשוי לסייע לך לשפר את אבטחת המידע של חיבורים בין הטלפון למבואה או לשרת, אם האפשרות **אבטחת חיבור** נקבעה **למופעלת**.

תוכל להוריד תעודה מוסמכת מדף אינטרנט, אם השירות תומך בשימוש בתעודות מוסמכות. לאחר ההורדה, תוכל להציג את התעודה ואחר כך לשמור או למחוק אותה. תעודות שנשמרו מתווספות לרשימת התעודות שבטלפון. הטלפון יציין אם לא ניתן לאמת את הזהות של השרת או של המבואה, אם התעודה של השרת או של המבואה אינה מקורית, או אם התעודה המתאימה אינה בטלפון.

הצגת רשימת תעודות האבטחה

לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות**, **הגדרות אבטחה** ואחר כך **תעודות מוסמכות**. ראה גם **מידע אבטחה** בסעיף 'שימוש במקשי הטלפון במהלך הגלישה' שבעמוד 102.

מחוון אבטחה

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, העברת הנתונים מוצפנת בין הטלפון לבין המבואה או השרת (מזוהה על ידי ההגדרה **כתובת פרוטוקול IP** בתפריט **עריכת הגדרות שירות פעילות**). עם זאת, מחוון האבטחה אינו מצייין שהעברת הנתונים אכן מאובטחת בין המבואה לבין שרת התוכן (המקום שבו נשמרים הנתונים). ספק השירות הוא האחראי לאבטחת שידור הנתונים בין המבואה לבין שרת התוכן.



■ קיצורים (תפריט 13)

לגישה מהירה לפונקציות מסוימות, לחץ **תפריט** ובחר **קיצורים** ואת הפונקציה הרצויה מהרשימה.

להסרה או להוספה של פונקציות לרשימה, ראה 'קיצורים אישיים' בעמוד 70.



■ שירותי SIM (תפריט 14)

נוסף לפונקציות הזמינות בטלפון, כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שתוכל לגשת אליהם דרך תפריט זה. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. שם התפריט ותכולתו תלויים לחלוטין בשירותים הזמינים.

הערה: למידע על זמינות שירותי SIM, תעריפיהם ואופן השימוש בהם, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.



תוכל להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM על ידי בחירת הערך **כן** בתפריט **אישור פעולות SIM**, תפריט 4 ← 3 ← 6.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעת טקסט (SMS) או בחיוב וייתכן שתחויב עבורם.

6. קישוריות למחשב

בעזרת התוכנה PC Suite תוכל, לדוגמה, לשלוח הודעות טקסט ותמונה וגם לסנכרן אנשי קשר והערות יומן ומטלות בין הטלפון למחשב.
חבר את כבל מתאם הקישוריות DKU-5 ליציאת ה-USB שבגב המחשב שלך ולמחבר שבטלפון.
תוכל למצוא מידע נוסף וקבצים להורדה (לדוגמה, התוכנה PC Suite) באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia, בכתובת: www.nokia.com.

■ התוכנה PC Suite

התוכנה PC Suite כוללת את הכלים הבאים:

- **Nokia Application Installer** להתקנת יישומי Java מהמחשב לטלפון.
- **Nokia Image Converter** להפיכת תמונות לשמישות עבור הודעות מולטימדיה או טפטים, ולהעברתן לטלפון.
- **Nokia Sound Converter** לעריכת צלצולים פוליפוניים כך שיתאימו לטלפון, ולהעברתם לטלפון.
- **Nokia Content Copier** להעתקת מידע או לגיבוי מידע מהטלפון למחשב, או לטלפון Nokia תואם אחר.
- **Nokia PC WAP Manager** לעריכת הסימניות שלך ולשליחתן, או לעדכון ערכות החיבור לטלפון.

- **Nokia Phone Editor** לשליחת הודעות טקסט ולעריכת ספר הטלפונים והגדרות ההודעה של הטלפון.
 - **Nokia PC Sync** לסנכרון ספר הטלפונים והיומן בין הטלפון למחשב.
 - **Nokia Connection Manager** לבחירת סוג החיבור בין המחשב לטלפון.
 - **Nokia Phone Browser** להעתקת תמונות וצלצולים מהטלפון למחשב, ולחפך.
- הערה:** הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, של צלצולים ושל תכנים אחרים. 

7. מידע לגבי סוללות

■ טעינה ופריקה של הסוללה

הטלפון שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת.

לקבלת ביצועים טובים של סוללה חדשה נדרשים שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה!

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמן ההפעלה (זמן דיבור והמתנה) קצר באופן משמעותי מהרגיל, הגיע הזמן לרכוש סוללה חדשה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי יצרן הטלפון וטען את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו על ידו. נתק את המטען כאשר אינו בשימוש. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען מעל לשבוע, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה תתרוקן מעצמה במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה.

אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר ששמלי לא מכוון עלול להיגרם על ידי חפץ מתכתי (מטבע, מהדק משרדי או עט), המחבר באופן ישיר את ההדק החיובי והשלילי של הסוללה (פסי מתכת שעל גב הסוללה) כאשר נושאים סוללה רזרבית בכיס או בארנק, לדוגמה. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כמו מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. הקפד על טווח טמפרטורות בין 15°C עד 25°C עבור הסוללה. מכשיר טלפון שהסוללה שלו חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהיא טעונה במלואה. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אין להשליך לאש סוללות שהתבלו!

בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי החוקים המקומיים החלים (לדוגמה, מיחזור). אין להשליך סוללות לפח אשפה רגיל.

טיפול ותחזוקה

מכשיר הטלפון שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההמלצות הבאות תסייענה לך לענות על התחייבותך על פי כתב האחריות וליהנות מהפעלת המכשיר למשך שנים רבות.

- הרחק את הטלפון ואת כל חלקיו ואביזריו מהישג ידם של ילדים קטנים.
 - הקדד שהטלפון יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שעלולים לפגוע במעגלים חשמליים.
 - הימנע משימוש בטלפון או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון הטלפון במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון הטלפון במקומות קרים. כשהטלפון מתחמם (לטמפרטורת הפעלה רגילה), עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים האלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את הטלפון. טיפול במכשיר חשמלי בידיים לא מקצועיות עלול לפגום בו.
 - אל תפיל את הטלפון ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירת מעגלים אלקטרוניים בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי הטלפון בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את הטלפון. צבע עלול להדביק חלקים מכניים ולפגוע בפעולתם התקינה.
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות לטלפון, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק לטלפון ואף להוות עבירה על החוק.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על הטלפון, על הסוללה, על המטען ועל כל האביזרים. אם אחד מאלה אינו פועל כשורה, מסור אותו למרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריך. הצוות במרכז יסייע לך, ובמידת הצורך ידאג לתיקונו.

מידע בטיחות חיוני

■ בטיחות בדרכים

אין להשתמש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. השתמש תמיד בעריסה; אל תניח את המכשיר על המושב שליד הנהג, או במקום שממנו הוא עלול להשתחרר בזמן תאונה או עצירת פתאום.
זכור, שבטיחות בדרכים קודמת לכל!

■ סביבת הפעלה

פעל על פי ההנחיות במקום שאתה נמצא בו. כבה את הטלפון במקום שבו השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.
הקפד תמיד על אחיזה נכונה של הטלפון.
חלקים מסוימים בטלפון הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל הטלפון. לכן, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את הטלפון סמוך לאוזן שמוחקן בה מכשיר שמיעה. הקפד לשים תמיד את המכשיר בעריסה הייעודית שלו, כיוון שחפצים מתכתיים עלולים להימשך אל האפרכסת. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לטלפון, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים אלקטרוניים

רוב המכשירים האלקטרוניים החדשים מסוככים כנגד גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים אשר משמשים לשידורי רדיו (RF). עם זאת, ייתכן כי מכשירים מסוימים אינם מסוככים כנגד הגלים האלקטרומגנטיים המשודרים על ידי מכשיר הטלפון שברשותך.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, למניעת הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו.

בעל קוצב לב:

- שמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב כשהטלפון מופעל.
- אל תשא את הטלפון בדש חולצתך.
- השתמש באוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שהטלפון מפריע לפעילות הקוצב, כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה

טלפונים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה עליך להיוועץ בספק השירות שלך.

מכשור רפואי אחר

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את הטלפון בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF), עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות מותקנות או מובנות בכלי רכב, אם הן אינן מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). היוועץ ביצרן או בנציגו לגבי הרכב שברשותך. היוועץ ביצרן גם בקשר לכל מכשיר שהוסף לרכבך.

מקומות נושאי-שילוט

כבה את הטלפון בכל מקום שיש בו שילוט שמבקשך לעשות זאת.

■ חומרי נפץ

כבה את הטלפון כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה ולפגיעה בנפש, העלולה אף להסתיים במוות.

מומלץ לכבות את הטלפון בעת שהייה בתחנות דלק. יש לפעול על פי ההגבלות בעת השימוש במכשירי רדיו במקומות שמאחסנים בהם דלקים (מחסנים, אזורי חלוקה), במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ.

מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. בקטגוריה זו ניתן למנות: ירכתיים של כלי שיט; מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים; כלי רכב המשתמשים בתזקיקי נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל); מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות, וכל מקום אחר שבו תתבקש לכבות את מנוע הרכב.

■ כלי רכב

תיקונים והתקנות ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר.

בדוק מדי פעם שהציוד שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה.

אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שהטלפון נמצא בו, או אביזר כלשהו המחובר אליו.

כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר (לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד) מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של אביזר כלשהו שאינו מחוזה היטב במקומו, עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

אסור להשתמש בטלפון במהלך טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס.

השימוש בטלפונים סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

אי-הקפדה על הנחיות אלה עלול הפסקת או מניעת שירותי טלפון, לגרור הליכים משפטיים, או שניהם.

שיחות חירום



חשוב: מכשיר טלפון זה, בדומה לכל טלפון סלולרי אחר, משתמש בגלי רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לקיום תקשורת חיונית (מצבי חירום רפואיים, לדוגמה). לא בכל הרשתות הסלולריות ניתן לבצע שיחות חירום, ולעתים לא ניתן לבצען כששירותי רשת מסוימים ו/או תכונות מסוימות בטלפון פעילים. היוועץ בספק השירות שלך.

לביצוע שיחת חירום

1. אם מכשיר הטלפון אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
2. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף.
3. לחץ  כמספר הפעמים הנדרש (לדוגמה, כדי לנתק שיחה, כדי לצאת מתפריט וכד') כדי למחוק את הצג וכדי להכין את הטלפון לשיחות.
3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר). מספרי החירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על המקש .

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. עיין במדריך למשתמש זה והיוועץ בספק השירות שלך. בחיג למספר חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. זכור כי מכשיר הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התרחשות תאונה – אל תנתק את השיחה עד שתקבל אישור לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

דגם טלפון זה תואם להנחיות הבינלאומיות בדבר חשיפה לגלי רדיו. הטלפון הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר באופן שלא יחרוג מערכי הסף לפליטה, שמותרים בחשיפה לתדרי רדיו (RF) המומלצים על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכים אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, הקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות אלו כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה לטלפונים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate (שיעור ספיגה ספציפית), או SAR. סף SAR שנקבע על ידי ההנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/Kg * . בדיקות SAR מבוצעות במצבי אחיזה רגילים מקובלים, כשהטלפון משדר בהספק המאושר המקסימלי שלו בכל תחומי התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של הטלפון בפועל כשהוא פועל עשויה להיות נמוכה מאוד לעומת הערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהטלפון נועד לפעול במספר רמות הספק ולהשתמש רק בהספק הנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. ככלל, ככל שהטלפון קרוב יותר לאנטנה ממסר כך הספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר עבור דגם טלפון זה שנבדק בשימוש כשהוא ליד האוזן היה 0.76 W/Kg . בעוד שיתכנו הבדלים בין רמות SAR של טלפונים שונים ובין מצבי אחיזה שונים, כולם תואמים להנחיות הבינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) כאשר משתמשים בו בדרך הרגילה ליד האוזן, או כשמחזיקים אותו במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. כאשר משתמשים בנרתיק, בתפס לחגורה או בהולדר כדי לשאת את המכשיר ליד הגוף, אסור שאביזרים אלה יכילו מתכת, ועליהם לשמור על הטלפון במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים ניידים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (ואט לק"ג) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדרי הרשת הסלולרית. למידע SAR באזורים אחרים, עיין במידע המוצר (product information) www.nokia.com.

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל