

# Plašāka lietošanas pamācība

---



9356729

2. izdevums

# CE 168

## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RH-19 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām. Paziņojums par atbilstību atrodams [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Autortiesības © 2003-2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People" un "Pop-Port", "Xpress-on" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia tune" ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja. Lūdzu pareizi iznīciniet akumulatorus.

# Saturs

---

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>JŪSU DROŠĪBAI.....</b>                                                      | <b>11</b> |
| <b>Vispārīga informācija .....</b>                                             | <b>14</b> |
| Šajā lietošanas pamācībā lietotais teksta formāts.....                         | 14        |
| Piekluves kodi .....                                                           | 14        |
| <b>Tālruņa funkciju pārskats.....</b>                                          | <b>16</b> |
| Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS).....                                  | 16        |
| Polifoniskā skaņa (MIDI).....                                                  | 16        |
| Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS)..... | 17        |
| MIDP Java™ lietojumprogrammas.....                                             | 17        |
| Nokia ētera (OTA — Over The Air) uzstādījumu pakalpojums.....                  | 18        |
| Koplietojamā atmiņa .....                                                      | 18        |
| <b>1. Jūsu tālrunis.....</b>                                                   | <b>19</b> |
| Taustiņi un savienotāji.....                                                   | 19        |
| Gaidīšanas režīms.....                                                         | 20        |
| Fona attēls.....                                                               | 21        |
| Ekrānsaudzētājs.....                                                           | 21        |
| Energijas taupīšana .....                                                      | 21        |
| Svarīgi indikatori .....                                                       | 21        |
| <b>2. Sagatavošanās darbam .....</b>                                           | <b>24</b> |
| SIM kartes un akumulatora ievietošana .....                                    | 24        |
| Akumulatora lādēšana.....                                                      | 26        |
| Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....                                         | 27        |
| Normāla darba pozīcija.....                                                    | 28        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Tastatūras slēdzene (taustiņslēgs) .....                  | 28        |
| Priekšējā un aizmugurējā vāciņa nomaīņa .....             | 29        |
| Tumsā spīdošā vāciņa uzlāde .....                         | 30        |
| <b>3. Pamatfunkcijas .....</b>                            | <b>31</b> |
| Zvanišana .....                                           | 31        |
| Tālruņa numura ātrā sastādīšana .....                     | 32        |
| Konferences zvans .....                                   | 32        |
| Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā atteikšana .....     | 33        |
| Zvanu gaidīšana .....                                     | 33        |
| Iespējas sarunas laikā .....                              | 33        |
| Skaļrunis .....                                           | 34        |
| <b>4. Teksta ievadīšana .....</b>                         | <b>35</b> |
| Jutīgās teksta ievades ieslēgšana un izslēgšana .....     | 35        |
| Jutīgās teksta ievades lietošana .....                    | 35        |
| Saliktoņu rakstīšana .....                                | 36        |
| Tradicionālā teksta ievade .....                          | 37        |
| Teksta rakstīšanas padomi .....                           | 37        |
| <b>5. Izvēlnes lietošana .....</b>                        | <b>39</b> |
| Piekļūšana izvēlnes funkcijām .....                       | 39        |
| Izvēlnes funkciju saraksts .....                          | 41        |
| Ziņas (1. izvēlne) .....                                  | 46        |
| Īsziņas .....                                             | 46        |
| Īsziņu rakstīšana un sūtīšana .....                       | 46        |
| Īsziņu nosūtīšanas iespējas .....                         | 48        |
| SMS e-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana .....             | 48        |
| Ziņas vai SMS e-pasta lasīšana un atbildēšana uz to ..... | 49        |
| Mapes Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas .....             | 50        |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Veidnes.....                                                       | 50 |
| Mape Arhīvs un Manas mapes.....                                    | 51 |
| Adresātu saraksti .....                                            | 51 |
| Ziņu skaitītājs .....                                              | 52 |
| Multizīņas.....                                                    | 53 |
| Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana .....                           | 53 |
| Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to .....                     | 55 |
| Mapes Saņemtās zīņas, Izsūtne, Saglabātās un nosūtītās zīņas.....  | 56 |
| Pilna multizīņu atmiņa .....                                       | 56 |
| Ziņu dzēšana.....                                                  | 56 |
| Balss zīņas.....                                                   | 57 |
| Infozīņas .....                                                    | 57 |
| Ziņu uzstādījumi.....                                              | 58 |
| Īsziņu un e-pasta ziņu uzstādījumi .....                           | 58 |
| Pārrakstīšanas uzstādījumi .....                                   | 59 |
| Multizīņu uzstādījumi .....                                        | 59 |
| Fonta lieluma uzstādījums .....                                    | 60 |
| Pakalpojumu komandas.....                                          | 60 |
| Zvanu arhīvs (2. izvēlne).....                                     | 60 |
| Pēdējo zvanu saraksti.....                                         | 60 |
| Zvanu skaitītāji un taimerī .....                                  | 61 |
| Kontakti (3. izvēlne).....                                         | 62 |
| Kontaktu uzstādījumu norādīšana .....                              | 63 |
| Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana (Pievienot vārdu).....         | 63 |
| Vairāku numuru un teksta piezīmi saglabāšana vienam kontaktam..... | 64 |
| Galvenā numura mainīšana .....                                     | 64 |
| Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā.....      | 65 |
| Kontakta meklēšana .....                                           | 65 |
| Vārda, numura vai teksta piezīmes rediģēšana vai attēla maiņa..... | 65 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Kontaktu dzēšana.....                            | 66 |
| Numuru, teksta piezīmju vai attēlu dzēšana ..... | 66 |
| Kontaktu kopēšana .....                          | 66 |
| Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana.....         | 67 |
| Ātrie zvani .....                                | 67 |
| Info numuri .....                                | 68 |
| Pakalpojumu numuri .....                         | 68 |
| Mani numuri .....                                | 68 |
| Zvanītāju grupas.....                            | 68 |
| Profilī (4. izvēlne).....                        | 69 |
| Uzstādījumi (5. izvēlne).....                    | 70 |
| Personīgie īsceļi .....                          | 70 |
| Ekrānsaudzētājs .....                            | 71 |
| Datuma un laika uzstādījumi.....                 | 72 |
| Pulkstenis .....                                 | 72 |
| Datums.....                                      | 72 |
| Datuma un laika pašregulācija .....              | 72 |
| Zvanu uzstādījumi.....                           | 73 |
| Zvanu pāradresācija .....                        | 73 |
| Ātrā atbilde.....                                | 73 |
| Automātisks pārzvans.....                        | 74 |
| Ātrā zvanišana .....                             | 74 |
| Zvanu gaidīšana .....                            | 74 |
| Pārskats pēc zvana .....                         | 74 |
| Sava numura sūtīšana.....                        | 74 |
| Izejošo zvanu līnija.....                        | 74 |
| Tālruņa uzstādījumi .....                        | 75 |
| Tālruņa valoda.....                              | 75 |
| Automātiskais taustiņslēgs.....                  | 75 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Šūnas info parādīšana.....                                   | 76 |
| Sveiciens.....                                               | 76 |
| Tīkla izvēle .....                                           | 76 |
| SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana.....                  | 76 |
| Palīdzības aktivizēšana.....                                 | 77 |
| Ieslēgšanas signāls .....                                    | 77 |
| Displeja uzstādījumi .....                                   | 77 |
| Fona attēls.....                                             | 77 |
| Krāsu shēmas .....                                           | 78 |
| Operatora logo.....                                          | 78 |
| Displeja spilgtums.....                                      | 78 |
| Toņa režīmi.....                                             | 78 |
| Papildinājumu uzstādījumi .....                              | 79 |
| Drošības uzstādījumi .....                                   | 80 |
| Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana .....                       | 81 |
| Modinātājs (6. izvēlne).....                                 | 81 |
| Galerija (7. izvēlne) .....                                  | 82 |
| Kalendārs (8. izvēlne).....                                  | 84 |
| Kalendāra piezīmju pievienošana .....                        | 85 |
| Kad tālrunis raida piezīmes signālu .....                    | 86 |
| Spēles (9. izvēlne) .....                                    | 86 |
| Spēles palaišana .....                                       | 86 |
| Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas .....        | 87 |
| Spēļu ielāde.....                                            | 87 |
| Spēļu atmiņas statuss.....                                   | 88 |
| Spēļu uzstādījumi.....                                       | 88 |
| Programmas (10. izvēlne).....                                | 88 |
| Programmas palaišana.....                                    | 88 |
| Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas..... | 89 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Programmas ielāde .....                                             | 89  |
| Programmu atmiņas statuss .....                                     | 91  |
| Palīgriki (11. izvēlne) .....                                       | 91  |
| Kalkulators .....                                                   | 92  |
| Valūtas konvertēšana .....                                          | 92  |
| Atpakaļskaitīšanas taimeris.....                                    | 93  |
| Hronometrs .....                                                    | 93  |
| Laika uzņemšana un laika dalīšana .....                             | 94  |
| Distances laiki.....                                                | 94  |
| Laiku apskate un dzēšana.....                                       | 94  |
| Pakalpojumi (12. izvēlne) .....                                     | 95  |
| Piekļuves pakalpojumiem un to lietošanas pamatdarbības .....        | 95  |
| Tālrūņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai .....                    | 96  |
| Ētera ziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana ..... | 96  |
| Pakalpojumu uzstādījumu manuālā norādīšana .....                    | 96  |
| Savienojuma izveide ar pakalpojumu .....                            | 99  |
| Pakalpojumu lapu pārlūkošana .....                                  | 99  |
| Tālrūņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā .....                 | 100 |
| Iespējas pārlūkošanas laikā.....                                    | 100 |
| Tiešā zvanišana .....                                               | 101 |
| Atvienošanās no pakalpojuma.....                                    | 101 |
| Vairākrežīmu pārlūkprogrammas attēlojuma uzstādījumi .....          | 102 |
| Sīkfailu uzstādījumu izvēle.....                                    | 102 |
| Grāmatzīmes.....                                                    | 102 |
| Grāmatzīmes saņemšana.....                                          | 103 |
| Ielāde .....                                                        | 103 |
| Saņemtie pak.....                                                   | 104 |
| Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi .....                            | 104 |
| Kešatmiņas tīrīšana .....                                           | 105 |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Autorizācijas sertifikāti .....                 | 105        |
| Autorizācijas sertifikātu apskate .....         | 105        |
| Drošības indikators .....                       | 105        |
| Izlase (13. izvēlne) .....                      | 106        |
| SIM pakalpojumi (14. izvēlne) .....             | 106        |
| <b>6. Savienošana ar personālo datoru .....</b> | <b>107</b> |
| PC Suite .....                                  | 107        |
| <b>7. Informācija par akumulatoru .....</b>     | <b>109</b> |
| Uzlādēšana un izlādēšana .....                  | 109        |
| <b>APKOPE UN GLABĀŠANA .....</b>                | <b>111</b> |
| <b>SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU .....</b>    | <b>112</b> |

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkāki paskaidrojumi sniegti tālāk šajā pamācībā.



Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



## **SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ**

Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.



## **DARBĪBAS TRAUCĒJUMI**

Visu mobilo tālrunu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ**

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠINĀ**

Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU**

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ**

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.

**LIETOJIET TĀLRUNI SAUDZĪGI**

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztiecienu antenu.

**KVALIFICĒTA APKOPE**

Tālruņa iekārtu uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.

**PIEDERUMI UN AKUMULATORI**

Lietojiet tikai pārbaudītus piederumus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM**

Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Saglabāji kopijas visai svarīgākajai informācijai.

**ŪDENSIZTURĪBA**

Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargāji to no mitruma.

**ZVANIŠANA**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiēt tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiedi . Lai beigtu sarunu, nospiedi . Lai atbildētu uz zvānu, nospiedi .

**ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai notīrītu displeju, nospiedi  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvānu, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiedi . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to atļauj darīt.

## ■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais moblais tālrunis ir paredzēts lietošanai EGSM 900, GSM 1800 un EGSM 1900 tīklā.

Divas frekvenču joslas/trīs frekvenču joslas ir no tīkla atkarīga iespēja. Informāciju par šīs iespējas pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.



**Piezīme:** Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.

## ■ Par piederumiem

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šis tālrunis ir paredzēts lietošanai kopā ar ACP-7, ACP-12 un LCH-12.



**Uzmanību!** Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus piederumus. Cita veida piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot kādu no papildiekārtām, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

## ■ Šajā lietošanas pamācībā lietotais teksta formātējums

Tālruņa displejā redzami teksti ir zilā krāsā, piemēram, *lelieciet SIM karti*.

Ar izvēles taustiņiem  saistītie displeja teksti ir treknrakstā un zilā krāsā, piemēram, **Izvēlne**.

## ■ Piekļuves kodi

- **Drošības kods (5 – 10 cipari).** Drošības kods aizsargā tālruni pret nesankcionētu izmantošanu, un tas tiek izsniegts kopā ar tālruni. Sākotnējais kods ir 12345. Izmainiet šo kodu, bet neizpaužiet to, un glabājiet jauno kodu drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Lai izmainītu kodu un uzstādītu tālrunim koda pieprasīšanas funkciju, skatiet "Drošības uzstādījumi" 80. lpp.

- **PIN kods un PIN2 kods (4 – 8 cipari).** PIN (personīgās identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu. PIN kods tiek izsniegts kopā ar SIM karti.

Lai uzstādītu tālrunim PIN koda pieprasīšanas funkciju ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, skatiet "Drošības uzstādījumi" 80. lpp.

PIN2 kods var tikt izsniegts kopā ar SIM karti, un tas ir nepieciešams, lai piekļūtu dažām funkcijām, piemēram, apmaksas vienību skaitītājiem.

Ja vairākas reizes ievadāt nepareizu PIN kodu, tālrunis var parādīt ziņojumu *SIM bloķēta* un prasīt ievadīt PUK kodu. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu PUK kodu.

- **PUK un PUK2 kodi (8 cipari).** PUK (personīgā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai izmainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai izmainītu bloķētu PIN2 kodu.

Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet tos no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

- **Lieguma parole (4 cipari).** Lieguma parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju [Zvanu lieguma pakalpojums](#) (skatiet nodaļu "Drošības uzstādījumi" 80. lpp.). Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

# Tālruņa funkciju pārskats

---

Tālrunis Nokia 3100 nodrošina daudzas ikdienā noderīgas funkcijas, piemēram, kalendāru, pulksteni, modinātāju, profilus u.c. Tālrunim ir pieejams arī plašs Xpress-on™ vāciņu klāsts. Lai nomainītu vāciņu, skatiet "Priekšējā un aiz mugurējā vāciņa nomaiņa" 29. lpp.

## ■ Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS)

Tālrunis var nosūtīt multivides ziņas, kuras sastāv no teksta un attēla, kā arī saņemt ziņas, kurās ir teksts, attēli un skaņas. Attēlus un skaņas var saglabāt un izmantot tālruņa personalizēšanai. Sk. "Multizīņas" 53. lpp.

## ■ Polifoniskā skaņa (MIDI)

Polifoniskā skaņa ietver vairākus skaņas komponentus, kuri vienlaikus tiek atskaņoti pa skaļruni kā īsta melodija. Polifoniskās skaņas tiek izmantotas zvanu signālos un ziņu signālos. Tālrunī ir vairāk nekā 40 instrumentu skaņas komponenti, kurus var izmantot polifoniskajai skaņai, taču tālrunis var atskaņot tikai četrus instrumentus vienlaikus. Tālrunis atbalsta Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) formātu.

Par to, kā saņemt polifoniskos zvanu signālus kā multivides pakalpojumu, skatiet "Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to" 55. lpp.; par zvanu signālu ielādi, izmantojot izvēlni Galerija, skatiet "Galerija (7. izvēlne)" 82. lpp.; par zvanu signālu ieguvu, izmantojot komplektu PC Suite, skatiet "PC Suite" 107. lpp.

## ■ Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS)

GPRS tehnoloģija ir tīkla pakalpojums, kas ļauj izmantot mobilo tālruni datu saņemšanai un nosūtīšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets. GPRS var lietot MMS un SMS (Short Message Service – īsziņu pakalpojums) ziņapmaiņā, pārlūkošanas laikā un Java lietojumprogrammu ielādē. Ievērojiet – tālrunis nodrošina divus GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, pārlūkošanas laikā varat saņemt multizīņas.

### Lai varētu lietot GPRS tehnoloģiju:

- Lai iegūtu informāciju par GPRS pakalpojuma pieejamību un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.
- Saglabāiet GPRS uzstādījumus katrai programmai, kas tiek lietota, izmantojot GPRS.

Sk. "Tālrunā uzstādīšana pakalpojuma lietošanai" 96. lpp. un "Ziņu uzstādījumi" 58. lpp.

### GPRS un lietojumprogrammu izcenojumi

Gan aktīvam GPRS savienojumam, gan GPRS savienojuma laikā izmantotajām programmām ir noteikta cena. Plašāku informāciju par cenām iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

## ■ MIDP Java™ lietojumprogrammas

Tālrunis nodrošina Java tehnoloģiju, un tajā ir dažas MIDP Java™ spēles, kuras ir izstrādātas tieši mobilajiem tālruniem. Kā tālrunī ielādēt lietojumprogrammas un jaunas spēles, skatiet "Programmas (10. izvēlne)" 88. lpp.

## ■ Nokia ētera (OTA – Over The Air) uzstādījumu pakalpojums

Vairākiem pakalpojumiem tālrunī ir nepieciešami pareizi uzstādījumi. Uzstādījumus var saņemt kā ētera ziņu. Pēc tam tie tikai jā saglabā tālrunī. Plašāku informāciju par uzstādījumu pieejamību varat saņemt no tuvākā pilnvarotā Nokia preču izplatītāja.

## ■ Koplietojamā atmiņa

Koplietojamo atmiņu izmanto šādas tālruņa funkcijas: tālruņa kontaktu katalogs, īsziņas un multiziņas, galerijā saglabātie attēli un zvana signāli, kalendārs, grāmatzīmes, Java spēles un programmas. Izmantojot kādu no šīm funkcijām, samazinās atmiņas apjoms, kas pieejams citām funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu. Tas ir īpaši pamanāms, ja kāda no funkcijām tiek lietota intensīvi. Piemēram, saglabājot daudzus attēlus, Java programmas utt., var aizņemt visu koplietojamo atmiņu, un tālrunis var parādīt paziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Šādā gadījumā, pirms turpināt darbu, ir jāizdzēš daļa programmu vai ierakstu, kas saglabāti koplietojamajā atmiņā.

# 1. Jūsu tālrunis

## Taustiņi un savienotāji

### 1. Ieslēgšanas taustiņš ①.

Ieslēdz un izslēdz tālruni. Ja, piemēram, taustiņi ir bloķēti, īslaicīga ieslēgšanas taustiņa nospiešana ieslēdz tālruņa displeja apgaismojumu uz aptuveni 15 sekundēm.

### 2. Izvēles taustiņi — un —.

Taustiņa funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā virs taustiņiem, piemēram, **Izvēlne** un **Kontakti** gaidīšanas režīmā.

### 3. Četrvirzienu ritināšanas taustiņš ar —, —, ( un ).


Ļauj ritināt vārdu, tālruņa numuru, izvēlņu vai uzstādījumu sarakstus, kā arī kalendāru. Gaidīšanas režīmā nospiežot (, tiek atvērta izvēlne **Izveidot ziņu**; nospiežot —, — izvēlne **Kalendārs**. Zvana laikā spiežot ( un —, var regulēt skaļumu. Gaidīšanas režīmā vai zvana laikā nospiežot — vai —, tiek atvērts kontaktu saraksts.

### 4. — izsauc tālruņa numuru vai atbild uz zvanu. Gaidīšanas režīmā tas parāda pēdējo izsaukto numuru.

### 5. — pārtrauc aktīvo zvanu. **Aizver funkciju.**

### 6. — — — ievada ciparus un rakstzīmes.

\*+ un # un dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.

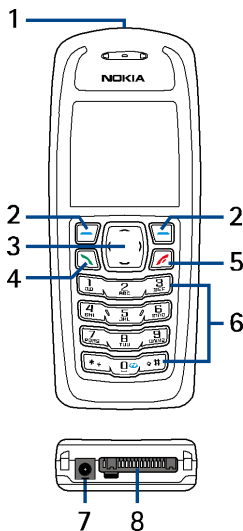

Balss pastkastes numuru var izsaukt, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot **1**.

Gaidīšanas režīmā nospiežot un turot interneta taustiņu **0** , tiek atvērta pašreizējā pakalpojumu sniedzēja mājas lapa; skatiet "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 99. lpp.


7. Lādētāja savienotājs.
8. Pop-Port™ savienotājs, piemēram, austiņām un datu kabelim.

## ■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1. Apzīmē operatora logotipu.
2. Norāda mobilo sakaru tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo vairāk iedaļu ir indikatoram, jo stiprāks ir signāls.
3. Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo vairāk iedaļu ir indikatoram, jo akumulatorā ir vairāk jaudas.
4. Kreisais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **izvēlne**.
5. Labā izvēles taustiņa funkcija gaidīšanas režīmā ir **Kontakti** vai **Izlase** (personīgs īsceļš). Ja nospiežat labo izvēles taustiņu, taustiņa funkcija ir:
  - **Kontakti**, var piekļūt izvēlnei **Kontakti**.
  - **Izlase**, var atrast konkrēto funkciju (personīgais īsceļš) un izvēlēties to. Kā uzstādīt personīgā īsceļa funkcijas, sk. "Personīgie īsceļi" 70. lpp. Tās pašas funkcijas var arī aktivizēt, izvēloties izvēlni **Izlase**; skatiet "Izlase (13. izvēlne)" 106. lpp.

Skatiet arī "Svarīgi indikatori" 21. lpp.

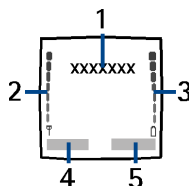

## Fona attēls

Varat uzstādīt, lai tālruņa displejā gaidīšanas režīmā tiktu parādīts attēls (fona attēls). Skatiet "Fona attēls" 77. lpp.

## Ekrānsaudzētājs

Varat uzstādīt, lai tālruņa displejā gaidīšanas režīmā tiktu parādīts ekrānsaudzētājs. Skatiet "Ekrānsaudzētājs" 71. lpp.

## Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruņa funkcijas netiek izmantotas, enerģijas taupīšanas nolūkos displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju.



Ja neesat uzstādījis laiku, displejā tiek rādīts 00:00. Lai uzstādītu laiku, sk. "Pulkstenis" 72. lpp.

Turklāt, izmantojot izvēlni *Galerija*, varat uzstādīt arī ekrānsaudzētāju. Skatiet arī "Ekrānsaudzētājs" 71. lpp.

## Svarīgi indikatori



Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās ziņas. Skatiet "Ziņas vai SMS e-pasta lasīšana un atbildēšana uz to" 49. lpp.



Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Skatiet "Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to" 55. lpp.

-  Saņemta viena vai vairākas balss ziņas. Skatiet "Balss ziņas" 57. lpp.
  -  Tālruna taustiņi ir bloķēti. Skatiet "Tastatūras slēdzene (taustiņslēgs)" 28. lpp.
  -  Tālrunis neraida skaņas signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, ja *lenākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Izslēgts* un arī *Īsziņas signāla tonis* ir *Izslēgts*. Skatiet "Toņa režīmi" 78. lpp.
  -  Modinātājs ir *Izslēgts*. Skatiet "Modinātājs (6. izvēlne)" 81. lpp.
  -  Tālrunis ir reģistrējies neatbildētu zvanu. Skatiet "Zvanu arhīvs (2. izvēlne)" 60. lpp.
  -  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris. Skatiet "Atpakaļskaitīšanas taimeris" 93. lpp.
  -  Fonā darbojas hronometrs. Skatiet "Hronometrs" 93. lpp.
  -  Ir izveidots GPRS iezvanes savienojums. Indikators tiek parādīts displeja kreisajā augšējā stūrī.
  -  GPRS iezvanes savienojuma laikā ir saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, vai arī tiek veikts izejošs zvans. GPRS savienojums tiek atlikts.
  -  Visi zvani tiek pārdresēti uz citu numuru; sk. *Pārdresēt visus balss zvanus*. Ja jums ir divas tālrunu līnijas, pirmās līnijas pārdresācijas indikators ir **1↑**, bet otrās — **2↑**. Skatiet "Zvanu pārdresācija" 73. lpp.
- 1 vai 2**
- Ja jums ir divas tālrunu līnijas, norāda izvēlēto tālrunu līniju. Skatiet "Izejošo zvanu līnija" 74. lpp.
  -  Skaļrunis ir aktivizēts; skatiet "Skaļrunis" 34. lpp.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai. Skatiet "Drošības uzstādījumi" 80. lpp.

 Ir izvēlēts profils ar laika ierobežojumu. Skatiet "Profili (4. izvēlne)" 69. lpp.

 vai 

Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce vai induktīvās saites papildinājums.

Lai uzstādītu tālrunim laika un datuma rādīšanas funkciju gaidīšanas režīmā, skatiet "Pulkstenis" 72. lpp. un "Datums" 72. lpp.

## 2. Sagatavošanās darbam

### ■ SIM kartes un akumulatora ievietošana


Visas SIM kartes glabājiņi bērniem nepieejamās vietās.

- SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.
- Pirms ievietošanas SIM karti, vienmēr pārbaudiet, vai tālrunis ir izslēgts un atvienots no jebkādiem papildinājumiem.


#### 1. Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu:

Pavēršot tālruņa aizmuguri pret sevi, nospiediet aizmugurējā vāciņa nostiprināšanas pogu (1) un nobīdīet vāciņu no tālruņa (2).


Izņemiet akumulatoru, paceļot to no iedobes uz augšu (3).

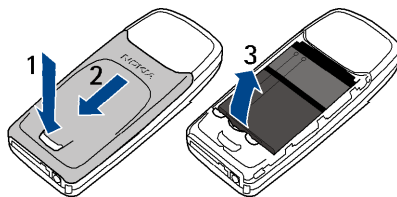


2. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, uzmanīgi pavelciet kartes turētāja fiksatoru (4) un atveriet to (5).

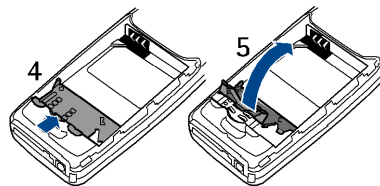


3. Ievietojiet SIM karti turētājā (6). Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti, kā parādīts attēlā.

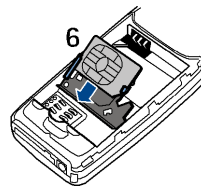

4. Aizveriet SIM kartes turētāju (7) un piespiediet to, līdz tas nofiksējas vietā.

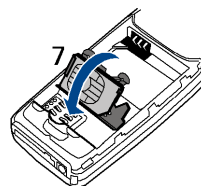


5. Ievietojiet akumulatoru (8).
6. Uzbīdīet aizmugurējo vāciņu vietā (9).

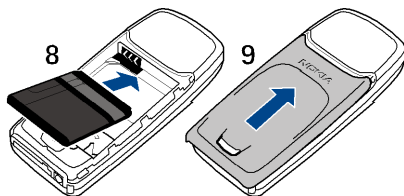

## ■ Akumulatora lādēšana

1. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi tiek parādīts teksts *Notiek uzlāde*. Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

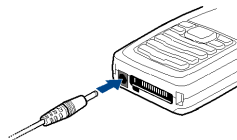

Tālruni, kuram pievienots lādētājs, var lietot.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piemēram, lādējot BL-5C akumulatoru ar ACP-7 lādētāju, gaidīšanas režīmā nepieciešamas aptuveni 3 stundas.

## ■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



**Uzmanību!** Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu ①.

Ja tālrunis parāda ziņojumu *ielieciet SIM karti*, kaut arī SIM karte ir ievietota pareizi, vai *Nepiemērota SIM karte*, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Šajā tālrunī nevar izmantot 5 voltu SIM kartes, tāpēc karte, iespējams, ir jānomaina.

- Ja tālrunis pieprasa PIN kodu, ievadiet PIN kodu (tiek parādīts kā \*\*\*\*) un nospiediet **Labi**.

Skatiet arī *PIN koda pieprasījums* sadaļā "Drošības uzstādījumi" 80. lpp. un "Piekļuves kodi" 14. lpp.

- Ja tālrunis pieprasa drošības kodu, ievadiet drošības kodu (tiek parādīts kā \*\*\*\*\*) un nospiediet **Labi**. Skatiet arī "Piekļuves kodi" 14. lpp.



## ■ Normāla darba pozīcija

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālrunim ir iekšēja antena. Arī tālrunim, tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tas ir ieslēgts. Antenas aiztikšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālruņa sarunas laiku, zvana laikā neaiztieciot antenas vietu.

Tālruņa sarunas laikā nepieskaroties antenas laukumam, tiek uzlabota antenas darbība un paildzinās tālruņa sarunu laiks.



## ■ Tastatūras slēdzene (taustiņslēgs)

Tastatūru var bloķēt, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, piemēram, tālrunim atrodoties kabatā vai somā.

### • Tastatūras bloķēšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un pēc tam 1,5 sekunžu laikā nospiediet \*+.

### • Tastatūras atbloķēšana

Nospiediet **Atbloķēt** un pēc tam 1,5 sekunžu laikā nospiediet \*+.

Lai atbildētu uz zvani, kad ir bloķēta tastatūra, nospiediet . Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti. Kad zvans tiek pārtraukts vai atteikts, tastatūra tiek atkal automātiski bloķēta.

Informāciju par automātisko tastatūras bloķēšanu skatiet "Automātiskais taustiņslēgs" 75. lpp.

Kā sarunas laikā nobloķēt tastatūru, skatiet "Iespējas sarunas laikā" 33. lpp.




**Piezīme.** Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

## ■ Priekšējā un aizmugurējā vāciņa nomaiņa


Pirms priekšējā vāciņa nomaiņas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no lādētāja vai jebkuras citas ierīces. Mainot vāciņus, nepieskarieties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet tālruni ar uzliktiem vāciņiem.

1. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu.

Pavēršot tālruņa aizmuguri pret sevi, nospiediet aizmugurējā vāciņa nostiprināšanas pogu (1) un nobīdiet vāciņu no tālruņa (2).

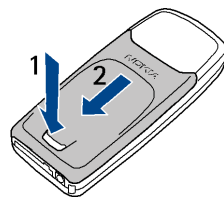


2. Lai noņemtu priekšējo vāciņu, uzmanīgi atdaliet priekšējo vāciņu no tālruņa aizmugures, sākot ar tālruņa apakšu.
3. Ievietojiet tastatūras matrici jaunajā priekšējā vāciņā.

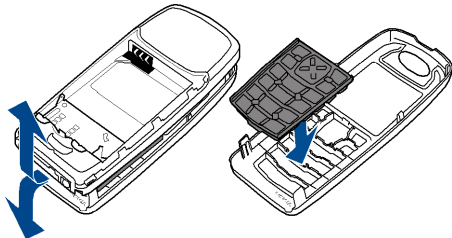

4. Lai uzliktu priekšējo vāciņu, vispirms salieciet pareizi kopā tālruni un priekšējo vāciņu un pēc tam uzmanīgi uzspiediet uz tālruņa augšpuses, līdz vāciņš nofiksējas.

5. Salieciet pareizi kopā aizmugurējo vāciņu un tālruni (1) un uzbīdiet aizmugurējo vāciņu vietā (2), līdz pareizi nofiksējas aizmugurējā vāciņa atvēršanas poga.

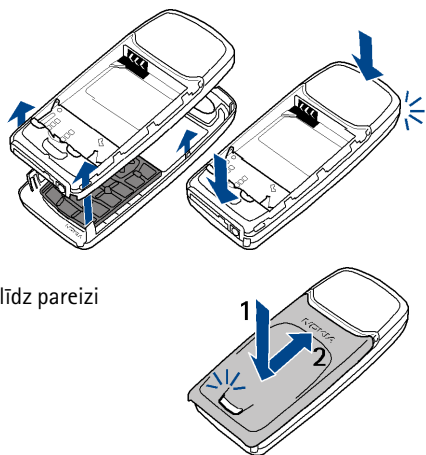

## ■ Tumsā spīdošā vāciņa uzlāde

Tālruņa Nokia 3100 priekšējam vāciņam ir tumsā spīdošs elements. Lai vāciņš spīdētu, tas ir vismaz 15 minūtes jāpatur spilgtas gaismas avota tuvumā.

## 3. Pamatfunkcijas

### Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, nospiediet **Nodzēst**, lai to izdzēstu.

Lai veiktu starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet \*+, lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet .
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet .

Skatiet arī "Iespējas sarunas laikā" 33. lpp.

### Zvanišana no kontaktu kataloga

- Gaidīšanas režīmā nospiediet  vai , lai atrastu vārdu, vai ievadiet meklētā vārda pirmo(s) burtu(s). Skatiet "Kontakta meklēšana" 65. lpp. un "Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (Pievienot vārdu)" 63. lpp. Lai izsauktu displejā redzamo numuru, nospiediet .

### Pēdējā numura atkārtošana

- Gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet , lai piekļūtu pēdējo 20 numuru sarakstam, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Atrodiet vajadzīgo numuru vai vārdu un nospiediet , lai izsauktu numuru.

### Balss pastkastes izsaukšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet  vai nospiediet  un .

Ja jāievada balss pastkastes numurs, ievadiet to un nospiediet **Labi**. Skatiet arī "Balss ziņas" 57. lpp.

## Tālruņa numura ātrā sastādīšana

Piešķiriet tālruņa numurus ātro zvanu taustiņiem no **2<sup>ABC</sup>** līdz **9<sup>WXYZ</sup>**; skatiet "Ātrie zvani" 67. lpp. Izsauciet numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu un pēc tam .
- Ja ir aktivizēta funkcija **Ātrā zvanišana**, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Skatiet "Ātrā zvanišana" 74. lpp.

## Konferences zvans

Konferences zvans ir tikla pakalpojums, un tas ļauj vienā sarunā iesaistīties līdz sešām personām.

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Lai piezvanītu jaunam dalībniekam, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **Jauns zvans**.
3. Ievadiet vai atrodienu kontaktu katalogā jaunā dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet **Zvanīt**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
4. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, pievienojiet konferences zvanam pirmo dalībnieku. Nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **Konference**.
5. Lai konferencei pievienotu vēl vienu jaunu dalībnieku, atkārtojiet no 2. līdz 4. solim.
6. Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem:  
nospiediet **lešpējas**, izvēlieties **Privāti** un pēc tam – vajadzīgo dalībnieku. Lai atkal pievienotos konferences sarunai, izpildiet 4. soļa darbības.
7. Lai pārtrauktu konferences zvanu, nospiediet .

## ■ Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā atteikšana

Nospiediet , lai atbildētu uz ienākošo zvanu, un nospiediet , lai to pārtrauktu.

Nospiediet , lai noraidītu ienākošo zvanu.

Nospiediet **Klusums** (ja tas ir pieejams), lai izslēgtu zvana signālu. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai noraidiet to.



**Padoms.** Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piemēram, uz balss pastkasti, noraidītais zvans tiks pāradresēts. Skatiet "Zvanu pāradresācija" 73. lpp.

## Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā nospiediet , lai atbildētu uz gaidošo zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu aktīvo zvanu, nospiediet . Lai aktivizētu funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, skatiet "Zvanu gaidīšana" 74. lpp.

## ■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no iespējām, kuras var lietot sarunas laikā, ir tīkla pakalpojumi.

Sarunas laikā nospiediet **iespējas**, lai piekļūtu atsevišķām no šīm iespējām:

*Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofona*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, *Kontakti*, *Izvēlne* un *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Conference*, *Privāti*, *Atbildēt*, *Noraidīt* un *Skatīrunis* vai *Klausule*.

*Slēgt tastatūru*, lai aktivizētu taustiņslēgu.

*Sūtīt DTMF*, lai nosūtītu DTMF toņu virknes, piemēram, paroles vai banku kontu numurus. Ievadiet DTMF virkni vai atrodi to kontaktu katalogā un nospiediet **Labi**. Atcerieties, ka gaidīšanas rakstzīmi un pauzes rakstzīmi p var ievadīt, atkārtoti nospiežot \*+.

**Pārslēgt**, lai pārslēgtos no aktīvas sarunas uz aizturēto un pretēji, **Pārsūtīt**, lai savienotu aizturēto zvanu ar notiekošo sarunu un pats atvienotos no abiem zvaniem.

## Skaļrunis

Tālruņa brīvroku funkcijas nodrošināšanai sarunas laikā varat izmantot tā iebūvēto skaļruni.



**Uzmanību!** Ja izmantojat skaļruni, neturiet tālruni auss tuvumā, jo skaņa var būt ļoti skaļa.

Lai aktivizētu skaļruni, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Skaļrunis** vai arī nospiediet izvēles taustiņu **Skaļrunis** (ja tas ir pieejams).

Lai sarunas laikā deaktivizētu skaļruni, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Klausule** vai arī nospiediet izvēles taustiņu **Klausule** (ja tas ir pieejams).

Ja tālrunim esat pievienojis brīvroku ierīci CARK126 vai austiņas, **Klausule** iespēju sarakstā tiek aizstāta ar **Brīvroku** vai **Austiņas**, bet izvēles taustiņš **Klausule** — attiecīgi ar **Brīvroku** vai **Austiņas**.

## 4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Rakstot tekstu, jutīgo teksta ievadi norāda ar , bet tradicionālo teksta ievadi – ar  displeja kreisajā augšējā stūrī. Rakstzīmju reģistru norāda ar **abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram. Burtu reģistru var mainīt, nospiežot **⇧**. Ciparu režīmu norāda ar **123**; starp burtu un ciparu režīmu var pārslēgties, nospiežot un turot **⇧**.

### ■ Jutīgās teksta ievades ieslēgšana un izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet **ieslēgšanas** un izvēlieties *Vārdnīca*.

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajās valodās.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties *izslēgt vārdnīcu*.



**Padoms.** Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet **⇧** vai nospiediet un turiet **ieslēgšanas**.

### ■ Jutīgās teksta ievades lietošana

Jebkuru burtu var ievadīt, nospiežot taustiņu tikai vienreiz. Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālruņa iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2abc** līdz **9wx92**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās.



**Piemērs.** Lai uzrakstītu vārdu **Nokia**, ja ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, vienreiz nospiediet **6**<sup>mno</sup>, lai ievadītu burtu N, **6**<sup>mno</sup> – burtu o, **5**<sup>JKL</sup> – burtu k, vienreiz **4**<sup>GHI</sup>, lai ievadītu burtu k, un vienreiz **2**<sup>ABC</sup> – lai ievadītu a:



Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

Plašāku informāciju par teksta ievadīšanu skatiet nodaļā "Teksta rakstīšanas padomi" 37. lpp.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, pievienojot atstarpi ar **[Space]** vai nospiežot jebkuru no ritināšanas taustiņiem. Nospiežot ritināšanas taustiņu, tiek pārvietots kursorš.

Ja vārds nav pareizs, vēlreiz nospiediet **\* +** vai nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (izmantojot tradicionālo metodi) un nospiediet **Saglabāt**. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

## Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo pusi un apstipriniet to, nospiežot **[Enter]**. Ievadiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

## ■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu, **100** – **9999** tik reižu, cik nepieciešams, lai parādītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē *Tālruņa valoda* izvēlētajā valodas; skatiet "Tālruņa valoda" 75. lpp.

Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

- Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz parādās kursora, vai nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.
- Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **100**.

Plašāku informāciju par teksta ievadišanu skatiet nodaļā "Teksta rakstīšanas padomi" 37. lpp.

## ■ Teksta rakstīšanas padomi

Teksta rakstīšanai var būt pieejamas arī šādas funkcijas:

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet **0** .
- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz leju vai uz augšu, nospiediet atbilstošos ritināšanas taustiņus **(, )**, **↶** vai **↷**.
- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet **Nodzēst**. Lai rakstzīmes izdzēstu ātrāk, nospiediet un turiet **Nodzēst**.  
Lai, rakstot ziņu, izdzēstu visas rakstzīmes uzreiz, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **Dzēst tekstu**.
- Lai, lietojot jutīgo teksta ievadi, ievietotu vārdu, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **lelikt vārdu**. Uzrakstiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un nospiediet **Saglabāt**. Vārds tiek pievienots arī vārdnīcai.

- Lai ievietotu speciālo rakstzīmi, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *lelīkt simbolu* vai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, nospiediet **\*+**, bet, lietojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet **\*+**. Nospiediet jebkuru ritināšanas taustiņu, lai ritinātu līdz rakstzīmei, un nospiediet **lelīkt**, lai to ievietotu.

Varat arī ritināt līdz rakstzīmei, nospiežot **2<sub>ABC</sub>**, **4<sub>GHI</sub>**, **6<sub>MNO</sub>** vai **8<sub>TUV</sub>**, un izvēlēties rakstzīmi, nospiežot **5<sub>JKL</sub>**.

- Lai ievietotu smaidiņu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *lelīkt simbolu*, vai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, divreiz nospiediet **\*+**, vai, lietojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet **\*+**, lai atvērtu speciālo rakstzīmju tabulu, un pēc tam atkal nospiediet **\*+**.

Nospiediet jebkuru ritināšanas taustiņu, lai ritinātu līdz smaidiņam, un nospiediet **lelīkt**, lai ievietotu izvēlēto smaidiņu.

Varat arī ritināt līdz smaidiņam, nospiežot **2<sub>ABC</sub>**, **4<sub>GHI</sub>**, **6<sub>MNO</sub>** vai **8<sub>TUV</sub>**, un izvēlēties smaidiņu, nospiežot **5<sub>JKL</sub>**.

- Lai burtu ievadīšanas režīmā ievietotu ciparu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *lelīkt numuru*. Ievadiet tālruņa numuru vai atrodiēt to kontaktu katalogā un nospiediet **Labi**.
- Lai ievietotu vārdu no kontaktu kataloga, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *lelīkt kontaktu*. Lai ievietotu vārdam pievienoto tālruņa numuru vai kādu no teksta ierakstiem, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Skatīt detaļas*. Izvēlieties vajadzīgo detaļu un nospiediet **Paņemt**.

## 5. Izvēlnes lietošana

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs. Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodiet nepieciešamo funkciju un pagaidiet aptuveni 15 sekundes. Lai izietu no palīdzības teksta, nospiediet **Atpakaļ**. Skatiet "Palīdzības aktivizēšana" 77. lpp.

### ■ Piekļūšana izvēlnes funkcijām

#### Ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**.
2. Izvēlnē ritiniet ar  vai  un izvēlieties, piemēram, **Režīmi**, nospiežot **Paņemt**.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piemēram, **Zvanu režīmi**.
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli. Izvēlieties nākamo apakšizvēlni, piemēram, **Ātrā atbilde**.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.

#### Izmantojot īsceļu

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas, un dažām no tām var piekļūt, izmantojot īsceļu numuru.

Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**. Divu sekunžu laikā ievadiet piekļūstamās izvēlnes funkcijas indeksa numuru. Ievērojiet — lai piekļūtu funkcijām, kas iekļautas 1. izvēlnē, nospiediet **Izvēlne** un ievadiet **0**  un **1** , pēc tam ievadiet atlikušo vajadzīgā īsceļa numuru.

Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.

## ■ Izvēlnes funkciju saraksts

### 1. Ziņas



#### 1. Īsziņas

1. Izveidot ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Izveidot SMS e-p.
4. Nosūtītās ziņas
5. Arhīvs
6. Veidnes
7. Manas mapes
8. Adresātu saraksti
9. Dzēst ziņas
10. Ziņu skaitītājs

#### 2. Multiziņas

1. Izveidot ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Izsūtne
4. Nosūtītās ziņas
5. Saglabātās ziņas
6. Dzēst ziņas

#### 3. Balss ziņas

1. Noklausīties balss ziņas
2. Balss pastkastes numurs

#### 4. Infoziņas

1. Info pakalpojumi

#### 2. Tēmas

#### 3. Valoda

#### 4. SIM kartē saglabātās info tēmas

#### 5. Lasīt<sup>1</sup>

#### 5. Ziņu uzstādījumi

1. Īsziņas
2. Multiziņas
3. Citi uzstādījumi

#### 6. Pakalp. komandas

### 2. Zvanu arhīvs



#### 1. Neatbildētie zvani

#### 2. Saņemtie zvani

#### 3. Zvanītie numuri

#### 4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus

1. Visu
2. Neatbildētos
3. Saņemtos
4. Zvanītos

#### 5. Sarunu ilgums

1. Pēdējās sarunas ilgums
2. Saņemto zvanu ilgums
3. Veikto zvanu ilgums
4. Visu sarunu ilgums

1. Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja ir saņemta kaut viena infoziņa.

- 5. Nodzēst taimerus
- 6. Sarunu izmaksas
  - 1. Pēdējās sarunas vienības
  - 2. Visu sarunu vienības
  - 3. Sarunu izmaksu uzstādījumi
- 7. GPRS datu skaitītājs
  - 1. Pēdējā sav. laikā nosūtītie dati
  - 2. Pēdējā sav. laikā saņemtie dati
  - 3. Kopumā nosūtīti dati
  - 4. Kopumā saņemti dati
  - 5. Nodzēst skaitītājus
- 8. GPRS savienojuma taimeris
  - 1. Pēdējā savienojuma ilgums
  - 2. Visu savienojumu ilgums
  - 3. Nodzēst taimerus

### 3. Kontakti



- 1. Meklēt
- 2. Piev. kontaktu
- 3. Dzēst
- 4. Kopēt
- 5. Režīmi
  - 1. Lietojamā atmiņa
  - 2. Kontaktu skats

- 3. Atmiņas statuss
- 6. Ātrie zvani
- 7. Info numuri<sup>1</sup>
- 8. Pakalpojumu nr.<sup>1</sup>
- 9. Mani numuri<sup>2</sup>
- 10. Zvanītāju grupas<sup>2</sup>

### 4. Profili



- 1. Parastais
  - 1. Aktivizēt
  - 2. Personalizēt
  - 3. Ierobežot
- 2. Klusums (apakšizvēlņu saturs analogisks izvēlnei Parastais)
- 3. Diskrēts (apakšizvēlņu saturs analogisks izvēlnei Parastais)
- 4. Skaļš (apakšizvēlņu saturs analogisks izvēlnei Parastais)
- 5. Mans 1. stils (apakšizvēlņu saturs analogisks izvēlnei Parastais)
- 6. Mans 2. stils (apakšizvēlņu saturs analogisks izvēlnei Parastais)

- 
- 1. Redzama, ja to nodrošina SIM karte. Informāciju par pieejamību saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
  - 2. Ja netiek piedāvāti info numuri, pakalpojumu numuri vai arī neviens no tiem, šīs izvēlnes iespējas numurs attiecīgi mainās.

## 5. Režīmi



### 1. Personīgie ielaseji

1. Labais izvēlnes taustiņš
2. Izvēlēties izvēlnes 'Izlase' iespējas
3. Organizēt izvēlnes 'Izlase' iespējas

### 2. Ekrānsaudzētājs

1. Ieslēgts
2. Izslēgts
3. Ekrānsaudz. izvēle
4. Taimauts

### 3. Laika un datuma uzstādījumi

1. Pulkstenis
2. Datums
3. Datuma un laika pašregulācija

### 4. Zvanu režīmi

1. Pāradresācija
2. Ātrā atbilde
3. Automātisks pārzvans
4. Ātrā zvanišana
5. Zvanu gaidīšanas pakalpojums
6. Pārskats pēc zvana
7. Sava numura sūtīšana
8. Izejošo zvanu līnija<sup>1</sup>

### 5. Tālruņa uzstādījumi

1. Tālruņa valoda
2. Automātiskais taustiņslēgs
3. Šūnas info parādīšana
4. Sveiciens
5. Tīkla izvēle
6. Apstiprināt SIM pakalpojumus
7. Palīdzības aktivizēšana
8. Ieslēgšanas signāls

### 6. Displeja uzstādījumi

1. Fona attēls
2. Krāsu shēmas
3. Operatora logo
4. Displeja spilgtums

### 7. Signāla uzstādījumi

1. Ienākošā zvana signāls
2. Zvana signāls
3. Zvana skaļums
4. Vibrejošais signāls
5. Izsīšanas signāla tonis
6. Taustiņu tonis
7. Brīdinājuma tonis
8. Ritmiskais apgaismojums
9. Brīdināt par

1. Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit pie tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

8. Papildinājumu uzstādījumi<sup>1</sup>

1. Austiņas
2. Brīvroku
3. Induktīvā saite
4. Spēļu vāciņš

## 9. Drošības uzstādījumi

1. PIN koda pieprasījums
2. Zvanu lieguma pakalpojums
3. Fiksētie zvani
4. Slēgta lietotāju grupa
5. Drošības līmenis
6. Piekļuves kodi

## 10. Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus

## 6. Modinātājs

1. Signāla laiks
2. Signāla tonis



## 7. Galerija

1. Skatīt mapes
  1. Attēli
  2. Signāli
2. Pievienot mapi



3. Dzēst mapi
4. Pārdēvēt mapi
5. Galerijas ielāde

## 8. Kalendārs

1. Dienas piezīmes
2. Izveidot piezīmi
3. Iet uz datumu
4. Uzstādījumi



## 9. Spēles

1. Izvēlēties spēli
2. Spēļu ielāde
3. Atmiņa
4. Uzstādījumi
  1. Spēļu skaņas
  2. Spēļu gaismas
  3. Vibrācija



## 10. Programmas

1. Progr. izvēle
2. Programmu ielāde
3. Atmiņa



1. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai pašlaik ir savienots ar saderīgām austiņām, brīvroku ierīci, spēļu vāciņu vai induktīvās saites ierīci.

## 11. Palīgriki

1. Kalkulators
2. Atpakaļskaitīšanas taimeris
3. Hronometrs



## 12. Pakalpojumi

1. Mājas lapa
2. Grāmatzīmes
3. Ielādes saites
  1. Signālu ielāde
  2. Attēlu ielāde
  3. Spēļu ielāde
  4. Programmu ielāde



## 4. Saņemtie pak.

5. Uztādījumi
  1. Savienojuma uztādījumi
  2. Attēlojuma uztādījumi
  3. Drošības uztādījumi
  4. Saņemto pakalpoj. ziņu uztādījumi
6. Iet uz adresi
7. Tīrīt kešatmiņu

## 13. Izlase

## 14. SIM pakalp.<sup>1</sup>



1. Redzama, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

## ■ Ziņas (1. izvēlne)



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu un e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs; skatiet "Ziņu uzstādījumi" 58. lpp.

### Īsziņas

Izmantojot SMS (Short Message Service – īsziņu pakalpojums), tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām teksta īsziņām (tīkla pakalpojums). Apmaksa tiek pieprasīta atbilstoši ziņai nepieciešamajam daļu skaitam. Ja lietojat speciālās (Unicode) rakstzīmes, īsziņā, iespējams, ir vairāk daļu nekā parasti. Ievērojiet, ka jutīgajā teksta ievadē var izmantot Unicode rakstzīmes.

Var nosūtīt un saņemt arī tādas īsziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums).



**Piezīme.** Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

### Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **Īsziņas** un **Izveidot ziņu**.



**Padoms.** Lai ātri atvērtu izvēlni **Izveidot ziņu**, gaidīšanas režīmā nospiediet **↵**.

2. Uzrakstiet ziņu. Skatiet "Teksta ievadišana" 35. lpp. Pieejamo rakstzīmju skaits / saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi, piemēram, 120/2.
  - Lai ieliktu teksta veidnes, nospiediet **Iespējas** un pēc tam — **Ielikt veidni**. Izvēlieties veidni, kura jāizmanto.

- Lai ievietotu attēlu, nospiediet **lespējas**. Nospiediet **lelīkt attēlu** un izvēlieties attēlu, lai to apskatītu. Nospiediet **lelīkt**, lai ziņā ievietotu attēlu. Indikators  ziņas virsrakstā norāda, ka ir pievienots attēls. Īsziņai pievienojamo rakstzīmju skaits ir atkarīgs no attēla lieluma. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.

Lai pirms īsziņas nosūtīšanas kopā apskatītu tekstu un grafiku, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **Apskatīt**.

- Lai ievietotu smaidiņu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **levietot smaid**. Izvēlieties smaidiņu, kuru izmantosit.
- Lai ievietotu vārdu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **lelīkt kontaktu**. Atrodiet vārdu katalogā **Kontakti** un izvēlieties to, kurš jāievieto.
- Lai ievietotu numuru, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **lelīkt numuru**. Ievadiet numuru vai atrodiet tālruņa numuru katalogā **Kontakti**.

3. Lai nosūtītu īsziņu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **Sūtīt**.

4. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai atrodiet to kontaktu katalogā.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu īsziņu.

Dažu attēlu, zvana signālu un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārņemšanu un pārsūtīšanu var liegt autortiesību aizsardzība.



**Piezīme.** Nosūtot īsziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā parādās teksts "**Ziņa nosūtīta**". Tas norāda, ka tālrunis īsziņu ir nosūtījis uz tālruni ieprogrammēto īsziņu centra numuru, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par SMS pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Īsziņu nosūtīšanas iespējas

Kad esat uzrakstījis īsziņu, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Sūtīt. iespējas*.

- Lai īsziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, izvēlieties *Sūtīt daudziet*. Kad esat nosūtījis īsziņu visām paredzētajām personām, nospiediet **Gatavs**.
- Lai nosūtītu ziņu iepriekš definētam adresātu sarakstam, izvēlieties *Sūtīt sarakstam*. Sūtot ziņu adresātiem, tālrunis parāda norisi un to, cik ziņu vēl ir atlicis nosūtīt.

Kā definēt un rediģēt adresātu sarakstus, skatiet nodaļā "Adresātu saraksti" 51. lpp.

- Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot īsziņu profilu, vispirms izvēlieties *Sūtīšanas profils* un pēc tam vajadzīgo īsziņu profilu.

Lai definētu īsziņu profilu, skatiet "Ziņu uzstādījumi" 58. lpp.

## SMS e-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

Lai, izmantojot SMS, varētu nosūtīt e-pastu, ir jāslabā e-pasta sūtīšanas uzstādījumi; skatiet "Ziņu uzstādījumi" 58. lpp. Informāciju par e-pasta pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Lai kontaktu sarakstā saglabātu e-pasta adresi, sk. "Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam kontaktam" 64. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Īsziņas* un *Izveidot SMS e-p.*
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai atrodiet to kontaktu sarakstā un nospiediet **Labi**. Lai ievadītu rakstzīmi @, nospiediet \*+ un izvēlieties to sarakstā.
3. Ja vēlaties, ievadiet e-pasta tēmu un nospiediet **Labi**.
4. Ievadiet e-pasta tekstu. Skatiet "Teksta ievadišana" 35. lpp. Displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts, cik rakstzīmju var ievadīt. E-pasta adrese un tēma tiek ieskaitīta kopējā rakstzīmju skaitā.
  - Lai ieliktu teksta veidnes, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *ielikt veidni*. Izvēlieties veidni, kuru vēlaties ielikt.

- Lai ievietotu smaidiņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *ievietot smaid*. Izvēlieties smaidiņu, kuru vēlaties ielikt.
- Lai ievietotu vārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *ielikt kontaktu*. Atrodiet vārdu katalogā *Kontakti* un izvēlieties to, kuru vēlaties ievietot.
- Lai ievietotu numuru, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *ielikt numuru*. Ievadiet numuru vai atrodiet tālruņa numuru katalogā *Kontakti*.

Attēla ievietošana nav iespējama.

5. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt e-pastu*. Ja neesat saglabājis e-pasta sūtīšanas uzstādījumus, tālrunis prasa ievadīt e-pasta servera numuru.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu e-pastu.



**Piezīme.** Nosūtot īsziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā parādās teksts "*Ziņa nosūtīta*". Tas norāda, ka tālrunis īsziņu ir nosūtījis uz tālrunī ieprogrammēto īsziņu centra numuru, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par SMS pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Ziņas vai SMS e-pasta lasīšana un atbildēšana uz to

Kad esat saņēmis ziņu vai e-pastu, tiek parādīts indikators , kā arī paziņojums *Saņemta(s) ziņa(s)*, kur x ir saņemto ziņu skaits.

Saņemtās ziņas tiek automātiski saglabātas koplietojamajā atmiņā; skatiet "Koplietojamā atmiņa" 18. lpp.

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, ir jāizdzēs vecās.

1. Lai tūlīt apskatītu ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

**Lai īsziņu lasītu vēlāk:**

nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Saņemtās ziņas*.

- Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties, kuru lasīsiet. Nelasīta īsziņa tiek apzīmēta ar  tās priekšā.
- Lasot vai skatot ziņu, nospiediet **Iespējas**.

Varat izvēlēties, piemēram, iespēju izdzēst, pārsūtīt vai rediģēt ziņu kā teksta īsziņu vai kā e-pasta ziņu, kā arī pārvietot vai pārdēvēt ziņu, kuru lasāt.

Izvēlieties **Kopēt uz kalend.**, lai iekopētu ziņas sākuma tekstu tālruņa kalendārā kā atgādinājumu.

Izvēlieties **Ziņas detaļas**, lai apskatītu sūtītāja vārdu un tālruņa numuru, ziņas sūtīšanai izmantoto centru, kā arī saņemšanas datumu un laiku.

Izvēlieties **Lietot detaļu**, lai izmantotu atvērtajā ziņā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.

Skatot grafisko īsziņu, izvēlieties **Saglabāt attēlu**, lai saglabātu attēlu mapē **Veidnes**.

- Izvēlieties **Atbildēt**, lai atbildētu uz ziņu. Izvēlieties **Orģināla teksts**, lai atbildē iekļautu ziņas oriģinālu, vai izvēlieties atbildē iekļaut standarta atbildi, vai arī nospiediet **Tukšs ekrāns**.

Atbildot uz e-pastu, vispirms ir jāapstiprina vai jāizlabo e-pasta adrese un tēma. Uzrakstiet atbildes ziņu.

- Nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Sūtīt** un nospiediet **Labi**, lai nosūtītu ziņu uz norādīto numuru.

## Mapes Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrunis ienākošās īsziņas saglabā apakšizvēlnes **Īsziņas** mapē **Saņemtās ziņas**, bet nosūtītās ziņas — mapē **Nosūtītās ziņas**.

Teksta īsziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē **Arhīvs**, **Manas mapes** vai **Veidnes**.

## Veidnes

Tālrunis piedāvā teksta veidnes, kas apzīmētas ar , un attēlu veidnes, kas apzīmētas ar .

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas**, **Īsziņas** un **Veidnes**.

## Mape Arhīvs un Manas mapes

Lai sakārtotu savas ziņas, dažas no tām var pārvietot uz mapi *Arhīvs* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas ziņām.

Lasot ziņu, nospiediet **lespējas**. Izvēlieties *Pārvietot*, atrodiet mapi, uz kuru jāpārvieto ziņa, un nospiediet **Labi**.

Lai pievienotu vai izdzēstu mapi, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Manas mapes*.

- Lai pievienotu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Pievienot mapi*.
- Lai izdzēstu mapi, atrodiet mapi, kuru vēlaties dzēst, un nospiediet **lespējas**, pēc tam izvēlieties *Dzēst mapi*.

## Adresātu saraksti

Ja bieži jāsūta ziņas noteiktu adresātu grupai, varat izveidot adresātu sarakstu, kurā ietverti šie adresāti, un izmantot sarakstu, sūtot ziņas. Var izveidot ne vairāk kā septiņus adresātu sarakstus, kuros ir ne vairāk kā 20 adresāti.



**Piezīme.** Veidojot adresātu sarakstu, tiek izmantoti tālruņa kontaktu katalogā saglabātie kontaktu ieraksti. SIM kartē saglabātos kontaktu ierakstus var iekopēt tālruņa atmiņā; skatiet "Kontaktu kopēšana" 66. lpp.

Lai apskatītu un rediģētu adresātu sarakstus, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Adresātu saraksti*.

Nospiediet **lespējas**, lai atvērtu šādu adresātu saraksta rediģēšanas iespēju sarakstu:

- *Skatīt sarakstu*, lai apskatītu izvēlētajā adresātu sarakstā iekļautos vārdus.

Nospiediet **lespējas**, lai rediģētu adresātu saraksta saturu:

- *Piev. kontaktu*, lai adresātu sarakstam pievienotu vārdu.

- *Skatīt detaļas*, lai apskatītu izvēlēta vārda detaļas.
- *Dzēst kontaktu*, lai izvēlēto vārdu izdzēstu no adresātu saraksta.
- *Piev. sarakstu*, lai pievienotu jaunu adresātu sarakstu.
- *Pārdēvēt sar.*, lai pārdēvētu izvēlēto adresātu sarakstu.
- *Nodzēst sarakstu*, lai izdzēstu visus izvēlētajā adresātu sarakstā iekļautos vārdus.
- *Dzēst sarakstu*, lai izdzēstu izvēlēto adresātu sarakstu.

Ja vienam vai vairākiem adresātiem ziņu nav izdevies nosūtīt, ziņa tiek saglabāta mapē *Nesaņēmušie*, kura atrodama sarakstā *Adresātu saraksti*. Mape Nesaņēmušie tiek rādīta tikai tad, ja kādam adresātam ziņu nav izdevies nogādāt. Izvēlieties *Nesaņēmušie* un nospiediet **Iespējas**, lai atvērtu šādu nenosūtīto ziņu apstrādes iespēju sarakstu:

- *Sūtīt vēlreiz*, lai ziņu vēlreiz nosūtītu adresātiem, kuriem to iepriekš neizdevās nosūtīt.
- *Skatīt sarakstu*, lai apskatītu to adresātu sarakstu, kuriem neizdevās nosūtīt ziņu.
- *Dzēst sarakstu*, lai izdzēstu to adresātu sarakstu, kuriem neizdevās nosūtīt ziņu.
- *Skatīt ziņu*, lai apskatītu ziņu, kuru neizdevās nosūtīt.

## Ziņu skaitītājs

Izmantojot ziņu skaitītāju, var iegūt pārskatu par nosūtītajām un saņemtajām izziņām.

Lai apskatītu skaitītāju, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas*, *Ziņu skaitītājs* un *Nosūtītās ziņas* vai *Saņemtās ziņas*.

Lai nodzēstu visus skaitītājus, izvēlieties *Nodzēst skaitītājus*.

## Multiziņas



**Piezīme.** Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Multivides ziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta multivides ziņu iespēja.

Multiziņa var ietvert tekstu, attēlu un skaņu. Tālrunis ļauj lietot multiziņas, kuras nav lielākas par 45 KB. Ja šis maksimums tiek pārsniegts, iespējams, ka tālrunis nevarēs saņemt vai nosūtīt ziņu. Atkarībā no tīkla šādos gadījumos, iespējams, tiek saņemta īsziņa, kurā norādīta interneta adrese, kur var apskatīt multivides ziņu.

Ja ziņa ietver attēlu, tālrunis to mērogo, lai attēls satilptu displeja laukumā.



**Piezīme.** Ja *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Jā* vai *Mājas tīklā*, iespējams, ka operators vai pakalpojumu sniedzējs prasīs samaksu par katru ziņu, ko saņemat.

Multivides ziņapmaiņa nodrošina šādus formātus:

- Attēls: JPEG, GIF, PNG un BMP.
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) un monofoniskie zvana signāli.

Ja saņemtajā ziņā ir nepiemēroti elementi, iespējams, ka tie tiek aizstāti ar faila nosaukumu un tekstu *Neatbilstīgs objekta formāts*.

Ievērojiet, ka multiziņas nevar saņemt notiekošas sarunas laikā, spēlējot spēli vai lietojot citu Java programmu, kā arī aktīva pakalpojumu savienojuma laikā, kad tiek lietoti GSM dati (skatiet "Pakalpojumu uzstādījumu manuālā norādīšana" 96. lpp.). Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja nepieciešami īpaši svarīgi sakari.

## Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

Lai uzstādītu multivides ziņapmaiņas uzstādījumus, skatiet "Multiziņu uzstādījumi" 59. lpp. Informāciju par multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Multiziņas* un *Izveidot ziņu*.
- Uzrakstiet ziņu. Skatiet "Teksta ievadīšana" 35. lpp.
  - Lai ievietotu attēlu vai skaņas klipu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties attiecīgi *Ielikt attēlu* vai *Ielikt skaņas klipu*. Tiek parādīts izvēlnē *Galerija* pieejamo mapju saraksts. Atveriet konkrēto mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam vai skaņai, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Ievietot*. Ziņas sākumā indikators  vai  norāda, ka ir pievienots attēls vai skaņa.  
Dažu attēlu, zvana signālu un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārņemšanu un pārsūtīšanu var liegt autortiesību aizsardzība.
  - Lai ievietotu vārdu no kontaktu kataloga, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Ielikt kontaktu*. Atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Ielikt kontaktu*.
  - Lai ievietotu numuru, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties *Citas iespējas* un *Ielikt numuru*. Ievadiet numuru vai atrodiet to kontaktu katalogā un nospiediet **Labi**.
- Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Apskatīt*.
- Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt uz numuru* (vai *Sūtīt uz e-pastu* vai *Sūtīt daudziem*).
- Ievadiet adresāta tālruna numuru (vai e-pasta adresi) vai arī atrodiet tālruna numuru (vai e-pasta adresi) kontaktu katalogā. Nospiediet **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.  
Multivides ziņu nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā teksta īsziņu nosūtīšanai. Sūtīšanas laikā tiek parādīts animēts indikators  un var izmantot citas tālruna funkcijas. Ja sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis ziņu mēģina vairākas reizes nosūtīt atkārtoti. Ja ziņu neizdodas nosūtīt, tā paliek mapē *Izsūtne*, un vēlāk to var mēģināt nosūtīt vēlreiz.  
Nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*, ja uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*. Skatiet "Multiziņu uzstādījumi" 59. lpp.

## Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to

Kamēr tālrunis saņem multizīņu, displejā ir redzams animēts indikators . Kad ir saņemta zīņa, tiek parādīts indikators  un ziņojums *Saņemta multizīņa*.

Mirgojošs  norāda, ka multizīņu atmiņa ir pilna; skatiet "Pilna multizīņu atmiņa" 56. lpp.

1. Lai tūlīt apskatītu zīņu, nospiediet **Parādīt**; lai zīņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

**Izīņas lasīšana vēlāk.** Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Zīņas*, *Multizīņas* un *Saņemtas zīņas*.

2. Lai apskatītu zīņu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas.

- *Dzēst zīņu*, lai izdzēstu saglabāto zīņu.
- *Atbildēt* vai *Atbildēt visiem*, lai atbildētu uz zīņu. Kā nosūtīt atbildi, skatiet nodaļā "Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana" 53. lpp.
- *Pārsūtīt uz nr.*, *Pārsūt. uz e-pastu* vai *Sūtīt daudziem*, lai pārsūtītu zīņu.
- *Rediģēt*, lai rediģētu zīņu. Var rediģēt tikai tās zīņas, kuras pats esat izveidojis. Skatiet "Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana" 53. lpp.
- *Zīņas detaļas*, lai apskatītu zīņas tēmu, lielumu un klasi.
- *Detaļas*, lai apskatītu pievienotā attēla vai skaņas detaļas.
- *Atskaņot*, lai noklausītos zīnā iekļauto skaņu.
- *Saglabāt sk. klipu*, lai saglabātu skaņu mapē *Galerija*.
- *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu mapē *Galerija*.

Izmantojiet arī failu iespējas izvēlnē *Galerija*; skatiet "Galerija (7. izvēlnē)" 82. lpp.

## Mapes Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās un nosūtītās ziņas

Tālrunis saņemtās multivides ziņas saglabā apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Saņemtās ziņas*.

Nosūtāmās multivides ziņas tiek pārvietotas uz apakšizvēlnes *Multiziņas* mapi *Izsūtne*.

Multivides ziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Saglabātās ziņas*.

Nosūtītās multivides ziņas tiek saglabātas apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*.

## Pilna multiziņu atmiņa

Saņemtās ziņas tiek automātiski saglabātas koplietojamajā atmiņā; skatiet "Koplietojamā atmiņa" 18. lpp.

Ja ir pienākusi multiziņa, bet ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo un tiek parādīts paziņojums *Multiziņu atmiņa ir pilna, sk. gaidošo ziņu*. Lai apskatītu gaidošo ziņu, nospiediet **Parādīt**. Lai saglabātu ziņu, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties *Saglabāt ziņu* un izdzēsiet vecās ziņas, vispirms izvēloties mapi un pēc tam veco ziņu, kura jāizdzēš.

Lai izmestu gaidošo ziņu, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Jā**. Ja nospiežat **Nē**, varat apskatīt ziņu.

## Ziņu dzēšana

1. Lai izdzēstu īsziņas, nospiediet **Izvēlne** un pēc tam nospiediet *Ziņas*, *Īsziņas* un *Dzēst ziņas*.

Lai izdzēstu multiziņas, nospiediet **Izvēlne** un pēc tam nospiediet *Ziņas*, *Multiziņas* un *Dzēst ziņas*.

2. Lai izdzēstu no mapes visas ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš ziņas, un nospiediet **Labi**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Lai izdzēstu visas ziņas no visām īsziņu mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un, kad tiek parādīts jautājums *Vai izdzēst visas ziņas no visām mapēm?*, apstipriniet to ar **Labi**. Ja mapēs ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

## Balss ziņas

Balss pastkaste ir tikla pakalpojums un ir jāabonē, ja vēlaties to lietot. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Balss ziņas*. Izvēlieties

- *Noklausīties balss ziņas*, lai izsauktu balss pastkasti pa tālruņa numuru, kas saglabāts izvēlnē *Balss pastkastēs numurs*.

Katrai tālruņa līnijai var būt savs balss pastkastēs numurs; skatiet "Izejošo zvanu līnija" 74. lpp.

- *Balss pastkastēs numurs*, lai ievadītu, apskatītu vai labotu balss pastkastēs numuru; nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.

Ja tīkls piedāvā šādu pakalpojumu, indikators  norāda jaunas balss ziņas saņemšanu. Nospiediet **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastēs numuru.

 **Padoms.** Balss pastkastēs numuru var izsaukt, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot .

## Infoziņas

Tīkla infoziņu pakalpojums ļauj no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādām tēmām (piemēram, laika prognozi vai satiksmes ziņas). Pieejamo tēmu un to numuru sarakstu var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Ja *GPRS savienojums* ir uzstādīts kā *Pastāv. tiešsaiste*, iespējams, infoziņu nevarēs saņemt. Šajā gadījumā *GPRS savienojums* jāuzstāda kā *Pēc vajadzības*; skatiet "Uzstādījumi, ja izvēlētais datu nesējs ir GPRS" 98. lpp.

## Ziņu uzstādījumi

Ziņu uzstādījumi ietekmē ziņu nosūtīšanu, saņemšanu un apskati.

### Īsziņu un e-pasta ziņu uzstādījumi

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Īsziņas* un *Sūtīšanas profils*.
2. Ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kuru vēlaties mainīt.
  - Izvēlieties *Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu īsziņu centra tālruņa numuru, kas nepieciešams teksta īsziņu nosūtīšanai. Šo numuru izsniedz pakalpojumu sniedzējs.
  - Izvēlieties *Ziņas sūtīt kā*, lai par ziņu tipu izvēlētos *Tekstu* vai *E-pastu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu*.
  - Izvēlieties *Īsziņas derīgums*, lai izvēlētos, cik ilgi tīklam jāmēģina piegādāt jūsu ziņu.
  - Ja ziņas tips ir *Tekstu*, izvēlieties *Pamatadresāta numurs*, lai saglabātu noklusēto numuru, uz kuru jāsūta šī ziņu profila ziņas.  
Ja ziņas tips ir *E-pastu*, izvēlieties *E-pasta serveris*, lai saglabātu e-pasta servera numuru.
  - Izvēlieties *Piegādes atskaites*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
  - Izvēlieties *Lietot GPRS*, lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.
  - Izvēlieties *Atbilde pa to pašu centru*, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildes ziņu, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).
  - Izvēlieties *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu izvēlēta ziņu profila nosaukumu. Ziņu profilu kopas ir redzamas, ja konkrētā SIM karte nodrošina vairāku kopu izmantošanu.

## Pārrakstīšanas uzstādījumi

Kad ziņu atmiņa ir pilna, tālrunis nevar ne saņemt, ne nosūtīt jaunas ziņas. Taču tālrunī var norādīt, lai vecās ziņas, kas saglabātas mapē *Saņemtās ziņas* un *Nosūtītās ziņas*, tiktu automātiski aizstātas ar jaunām ziņām.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Īsziņas* un *Saņemto ziņu pārrakstīšana* vai *Nosūtīto ziņu pārrakstīšana*. Izvēlieties *Atļaut*, lai uzstādītu tālruni aizstāt vecās īsziņas ar jaunajām mapē *Saņemtās ziņas* vai *Nosūtītās ziņas*.

## Multiziņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi* un *Multiziņas*. Izvēlieties

- *Saglabāt nosūtītās ziņas*. Izvēlieties *Jā*, lai tālrunis nosūtītās multiziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*. Izvēloties *Nē*, nosūtītās ziņas netiek saglabātas.
- *Piegādes atskaite*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu īsziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).
- *Atļaut multiziņu saņemšanu*. Izvēlieties *Nē*, *Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multivides pakalpojumu. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multivides ziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla.
- *Ielākošās multiziņas*. Izvēlieties *Ielādēt*, lai uzstādītu tālruni saņemto multivides ziņu automātiskai ielādēšanai, vai arī izvēlieties *Noraidīt*, ja nevēlaties saņemt multivides ziņas.
- *Savienojuma uzstādījumi*. Definējiet pakalpojumu savienojuma uzstādījumus multiziņu ielādei. Aktivizējiet kopu, kurā vēlaties saglabāt savienojuma uzstādījumus, un pēc tam rediģējiet tos. Varat saņemt pakalpojumu uzstādījumus kā ētera (OTA) ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā pakalpojumu, kuru vēlaties izmantot. Sīkāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Skatiet "Tālruna uzstādīšana pakalpojuma lietošanai" 96. lpp.
- *Atļaut reklāmas*. Varat izvēlēties atļaut vai aizliegt reklāmas.

## Fonta lieluma uzstādījums

Lai izvēlētos fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Citi uzstādījumi* un *Burtu lielums*.

## Pakalpojumu komandas

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

## ■ Zvanu arhīvs (2. izvēlne)



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī sastādītos numurus un sarunu aptuveno ilgumu un izmaksas.

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls piedāvā šīs funkcijas, ja tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Nospiežot **Iespējas** izvēlnēs *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*, var, piemēram, apskatīt zvana datumu un laiku, rediģēt vai izdzēst tālruņa numuru no saraksta, saglabāt numuru kontaktu katalogā vai nosūtīt numura īpašniekam ziņu.

## Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Zvanu arhīvs* un pēc tam izvēlieties

- *Neatbildētie zvani*, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem kāds mēģinājis izsaukt jūsu numuru (tīkla pakalpojums). Skaitlis tālruņa numura (vai vārda) priekšā norāda, cik reižu zvanītājs ir mēģinājis izsaukt jūsu numuru.



**Padoms.** Kad tiek parādīts paziņojums par neatbildētajiem zvaniem, nospiediet **Saraksts**, lai atvērtu tālruņu numuru sarakstu. Atrodiet numuru, kuram vēlaties atzvanīt, un nospiediet



- **Saņemtie zvani**, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tikla pakalpojums).
- **Zvanītie numuri**, lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Skatiet arī "Pēdējā numura atkārtošana" 31. lpp.
- **Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus**, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus. Izvēlieties, vai jāizdzēš visi tālruņu numuri pēdējo zvanu sarakstos vai tikai neatbildētie zvani, saņemtie zvani vai izsauktie numuri. Šo operāciju nevar atsaukt.

## Zvanu skaitītāji un taimeri



**Piezīme.** Reālais par sarunām un pakalpojumiem apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tikla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Zvanu arhīvs** un pēc tam izvēlieties

- **Sarunu ilgums**, lai ritinot apskatītu ienākošo un izejošo sarunu aptuveno ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

Katrai tālruņu līnijai ir savs zvanu skaitītājs, un tiek parādīti izvēlētais līnijas taimeri. Skatiet "Izejošo zvanu līnija" 74. lpp.

- **Sarunu izmaksas** (tikla pakalpojums). Izvēlieties **Pēdējās sarunas vienības** vai **Visu sarunu vienības**, lai apskatītu pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas vienības, kas norādītas funkcijā **Rādīt izmaksas**.

Izvēlieties *Sarunu izmaksu uzstādījumi* un izvēlieties *Nodzēst skaitītājus*, lai nodzēstu skaitītājus, vai arī izvēlieties *Rādīt izmaksas*, lai tālrunis atlikušo sarunu laiku rādītu apmaksas vienībās (*Vienībās*) vai valūtas vienībās (*Valūtā*). Informāciju par apmaksas vienību cenām var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties *Zvanu izmaksu limits*, lai savu sarunu izmaksas ierobežotu līdz noteiktai summai apmaksas vienībās vai naudas vienībās. Sarunu izmaksu uzstādījumiem ir nepieciešams PIN2 kods.



**Piezīme.** Ja ir izbeigušās apmaksas vai valūtas vienības, var zvanīt tikai uz tālruni ieprogrammēto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112, 911 vai citu oficiālo ārkārtas numuru).

- *GPRS datu skaitītājs* un ritiniet, lai apskatītu pēdējā savienojuma laikā nosūtīto vai saņemto datu apjomu, kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu un nodzēstu skaitītājus. Skaitītāju vienība ir baits. Lai nodzēstu skaitītājus, ir nepieciešams drošības kods.
- *GPRS savienojuma taimeris* un ritiniet, lai apskatītu pēdējā GPRS savienojuma ilgumu vai kopējo GPRS savienojumu ilgumu. Taimerus var arī nodzēst. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

## Kontakti (3. izvēlne)

Tālruņa kontaktu katalogā un SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus un tālruņu numurus.



- Tālruņa kontaktu katalogā var saglabāt vārdus kopā ar numuriem un teksta piezīmēm. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus. Saglabājamo vārdu skaits ir atkarīgs no vārdu garuma, kā arī tālruņu numuru un teksta ierakstu skaita un garuma.

Tālruņa kontaktu katalogs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "Koplietojamā atmiņa" 18. lpp.

- Šajā tālruņa modelī var lietot SIM kartes, kurās var saglabāt ne vairāk kā 250 vārdu un tālruņu numuru. SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

## Kontaktu uzstādījumu norādīšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Režīmi*. Izvēlieties

- Lietojamā atmiņa*, lai izvēlētos kontaktu katalogu, kuru lietosit. Lai izmantotu vārdus un numurus no abiem kontaktu katalogiem, izvēlieties *Tālrunis un SIM*. Vārdi un numuri tiks saglabāti tālruņa kontaktu katalogā.
- Kontaktu skats*, lai izvēlētos, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi, numuri un attēli.
- Atmiņas statuss*, lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā, kas paredzēta kontaktu katalogam.

## Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (Pievienot vārdu)

Vārdi un numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā; skatiet iepriekšējo sadaļu "Kontaktu uzstādījumu norādīšana".

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Piev. kontaktu*.
- Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi**. Skatiet "Tradicionālā teksta ievade" 37. lpp.
- Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**. Kā ievadīt ciparus, skatiet "Zvanīšana" 31. lpp.
- Kad vārds un numurs ir saglabāts, nospiediet **Gatavs**.



**Padoms. Ātrā saglabāšana:** gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi** un **Gatavs**.

## Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam kontaktam

Katram vārdam tālruņa kontaktu katalogā var saglabāt dažādu veidu tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru, piemēram, . No kontaktu kataloga izvēloties vārdu, piemēram, lai piezvanītu, tiek lietots galvenais numurs, ja neizvēlaties citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Skatiet "Kontaktu uzstādījumu norādīšana" 63. lpp.
2. Lai piekļūtu vārdu un tālruņu numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet  vai .
3. Atrodiet vārdu, kuram jāpievieno jauns numurs vai teksts, un nospiediet **Detaļas**.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot numuru* vai *Pievienot detaļu*. Ja vārds ir saglabāts SIM kartes atmiņā, tas tiek pārvietots uz tālruņa kontaktu katalogu.
5. Izvēlieties vienu no šiem numuru veidiem:  *Parastais*,  *Mobilais*,  *Mājas*,  *Darbs* vai  *Fakss*; vai vienu no teksta veidiem:  *E-pasta adrese*,  *Web adrese*,  *Pasta adrese* vai  *Piezīme*.

Lai mainītu numura vai teksta tipu, iespēju sarakstā izvēlieties *Mainīt tipu*.

6. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
7. Nospiediet **Atpakaļ** un pēc tam **Iziet**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

## Galvenā numura mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet  vai , atrodiet vajadzīgo vārdu un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet numuru, kuru vēlaties uzstādīt kā galveno numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

## Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā

Attēlu (formātā, kuru atbalsta tālrunis) var pievienot tālruņa kontaktu katalogā saglabātam vārdam vai numuram. Attēls tiek parādīts, kad saņemat zvanu no konkrētā tālruņa numura.

Gaidīšanas režīmā nospiediet , atrodiēt vārdu (un numuru), kuram vēlaties pievienot attēlu, un nospiediet **Detaļas**. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot attēlu*. Tālrunis atver izvēlnes *Galerija* mapju sarakstu. Atrodiēt vajadzīgo attēlu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt katalogā*. Attēla kopija tiek pievienota kontaktam.

## Kontakta meklēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Meklēt*.
2. Parādītajā lodziņā varat ievadīt meklējamā vārda pirmos burtus.  
Nospiediet  un , lai ritinātu vārdu sarakstu, un (  un  ), lai pārvietotu kursoru parādītajā lodziņā.
3. Atrodiēt vajadzīgo vārdu un nospiediet **Detaļas**. Izmantojot ritināšanas taustiņus, apskatiet izvēlētā vārda detaļas.



**Padoms.** Lai ātri atrastu vārdu un tālruņa numuru, gaidīšanas režīmā nospiediet  vai . Ievadiet vārda pirmo(s) burtu(s) un/vai atrodiēt vajadzīgo vārdu, izmantojot ritināšanas taustiņus.

## Vārda, numura vai teksta piezīmes rediģēšana vai attēla maiņa

Atrodiēt rediģējamo vārdu (un numuru) un nospiediet **Detaļas**. Atrodiēt rediģējamo vārdu, numuru, teksta piezīmi un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*, pēc tam rediģējiet vārdu, numuru vai tekstu vai mainiet attēlu un nospiediet **Labi**.

## Kontaktu dzēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Dzēst*.

- Lai kontaktus izdzēstu pa vienu, izvēlieties *Pa vienu* un atrodiet dzēšamo kontaktu. Nospiediet **Dzēst** un apstipriniet, nospiežot **Labi**.
- Lai izdzēstu visus kontaktus uzreiz, izvēlieties *Dzēst visu*, norādiet vienu no atmiņām — *Tālrunis* vai *SIM karte* — un nospiediet **Dzēst**. Nospiediet **Labi** un apstipriniet izvēli ar drošības kodu.

## Numuru, teksta piezīmju vai attēlu dzēšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet , atrodiet vajadzīgo vārdu (un numuru) un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet dzēšamo numuru vai teksta piezīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties attiecīgi *Dzēst numuru* vai *Dzēst detaļu*. Ja vārdam vai numuram ir pievienots attēls un jūs vēlaties to izdzēst, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dzēst attēlu*. Izzdēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

## Kontaktu kopēšana

Vārdus un tālrunu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Kopēt*.
2. Izvēlieties kopēšanas virzienu — *No tālruņa uz SIM karti* vai *No SIM kartes uz tālruni*.
3. Izvēlieties *Pa vienu*, *Visu* vai *Galvenos numurus*.
  - Ja izvēlaties *Pa vienu*, atrodiet kopējamo vārdu un nospiediet **Kopēt**.

Iespēja *Galvenos numurus* tiek piedāvāta, ja kopējat no tālruņa uz SIM karti. Tiek pārkopēti tikai galvenie numuri.

4. Lai saglabātu vai izdžestu kontakta oriģinālu, izvēlieties *Saglabāt oriģinālu* vai *Pārvietot oriģinālu*.
- Ja esat izvēlējies *Visu* vai *Galvenos numurus* un displejā tiek parādīts jautājums *Vai sākt kopēšanu?* vai *Vai sākt pārvietošanu?*, nospiediet **Labi**,

## Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju kā vizītkarti var nosūtīt un saņemt kā ētera (Over The Air – OTA) ziņu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

### Vizītkartes saņemšana

Kad esat saņēmis vizītkarti, nospiediet **Parādīt**. Nospiediet **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa kontaktu katalogā. Lai izmestu vizītkarti, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Labi**.

### Vizītkartes nosūtīšana

Vizītkarti var nosūtīt uz saderīgu tālruni vai citu saderīgu rokas ierīci, kura nodrošina vCard standarta izmantošanu.

Kontaktu katalogā atrodiet kontaktu, kuru vēlaties nosūtīt, nospiediet **Detaļas**, **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt vizītkarti* un *Ar īsziņu*.

## Ātrie zvani

Kā piezvanīt, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņus, skatiet nodaļā "Tālruņa numura ātrā sastādīšana" 32. lpp.

### Numura piešķiršana ātrās zvanišanas taustiņam

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana taustiņam.

Nospiediet **Piešķirt, Meklēt** un izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kuru vēlaties piešķirt. Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, nospiediet **Iespējas**, lai apskatītu, mainītu vai izdzēstu piešķirto numuru.

## Info numuri

Pakalpojumu sniedzēja piedāvātos informācijas numurus var izsaukt, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Info numuri**. Atrodiet informācijas numuru atbilstošajā kategorijā un nospiediet , lai izsauktu numuru.

## Pakalpojumu numuri

Pakalpojumu sniedzēja piedāvātos pakalpojumu numurus var izsaukt, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Pakalpojumu Nr.** Atrodiet pakalpojumu numuru un nospiediet , lai izsauktu numuru.

## Mani numuri

SIM kartei piešķirtie tālrunu numuri tiek saglabāti mapē **Mani numuri**, ja karte to atļauj. Lai apskatītu numurus, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Mani numuri**. Atrodiet vajadzīgo vārdu vai numuru un nospiediet **Skatīt**.

## Zvanītāju grupas

Kontaktu katalogā saglabātos vārdus un tālrunu numurus var sakārtot zvanītāju grupās. Katrai zvanītāju grupai var uzstādīt noteiktu zvana signālu, kas atskan, vai izvēlēties logotipu, kas parādās

displejā, kad tiek saņemts zvans no šajā grupā iekļauta tālruņa numura (norādījumi atrodami tālāk tekstā). Lai uzstādītu tālrūni zvanīt tikai tad, ja tiek saņemts zvans no noteiktas zvanītāju grupas, skatiet nodaļas "Toņa režīmi" sadaļu "*Bridināt par*" 78. lpp.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti*, *Zvanītāju grupas* un pēc tam — vajadzīgo zvanītāju grupu. Izvēlieties

- *Grupas nosaukums*, lai ievadītu zvanītāju grupas jauno nosaukumu, un nospiediet **Labi**.
- *Grupas zvana signāls*, lai izvēlētos grupas zvana signālu. *Noklusētais* ir zvana tonis, kas izvēlēts pašreiz aktīvajam profilam.
- *Grupas simbols* un izvēlieties *leslēgts*, lai tālrūnis rādītu grupas simbolu, *Izslēgts*, lai simbols netiktu rādīts, vai *Skatīt*, lai apskatītu simbolu.
- *Grupas locekļi*: lai pievienotu vārdu zvanītāju grupai, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Piev. kontaktu*. Atrodiet vārdu, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet **Pievienot**.

Lai izņemtu vārdu no zvanītāju grupas, atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izņemt kontaktu*.

## ■ Profili (4. izvēlne)

Tālrūnī ir dažādas uzstādījumu grupas — profili, kuri ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm. Vispirms personalizējiet profilus pēc saviem ieskatiem; pēc tam profils ir tikai jāaktivizē, lai to varētu lietot. Pieejamie profili *Parastais*, *Klusums*, *Diskrēts*, *Skaļš*, *Mans 1. stils* un *Mans 2. stils*.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Profili*. Atrodiet profilu un nospiediet **Paņemt**.

- Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties *Aktivizēt*.



- Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet laiku, cikos profila uzstādījums jāatceļ. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.
- Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo režīmu un veiciet izmaiņas. Signālu uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē **Signāla uzstādījumi**; skatiet "Toņa režīmi" 78. lpp. Spēļu vāciņa uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē **Papildinājumu uzstādījumi**; skatiet "Papildinājumu uzstādījumi" 79. lpp.

Turklāt, izmantojot izvēlni **Profila nosaukums**, profilu var pārdēvēt. Profilu **Parastais** nevar pārdēvēt.



**Padoms.** Lai gaidīšanas režīmā ātri nomainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu ①, atrodiat aktivizējamo profilu un nospiediet **Paņemt**.

## ■ Uzstādījumi (5. izvēlne)



### Personīgie īsceļi

Personīgo īsceļu sarakstam varat pievienot noteiktas funkcijas un aktivizēt tās, gaidīšanas režīmā nospiežot labo izvēles taustiņu (**Izlase**) vai atverot izvēlni **Izlase**. Skatiet "Gaidīšanas režīms" 20. lpp. un "Izlase (13. izvēlne)" 106. lpp.

Lai izvēlētos nosaukumu labajam izvēles taustiņam, kā arī funkcijas, kas iekļaujamās personīgajā īsceļu sarakstā, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Personīgie īsceļi**.

- Lai izvēlētos nosaukumu labajam izvēles taustiņam, kas jābūda gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Labais izvēles taustiņš**. Izvēlieties **Izlase** vai **Kontakti**.
- Lai izvēlētos vajadzīgās funkcijas personīgajam īsceļu sarakstam, atveriet **Izvēlēties izvēlnes 'Izlase' iespējas**. Tiek parādīts pieejamo funkciju saraksts.

Atradiet vajadzīgo funkciju un nospiediet **Atzīmēt**, lai funkciju pievienotu īsceļu sarakstam.

Lai noņemtu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

- Lai sarakstā pārkārtotu funkcijas, izvēlieties *Organizēt izvēlnes 'Izlase' iespējas* un vajadzīgo funkciju. Nospiediet **Pārvietot** un izvēlieties, uz kuriem funkcija jāpārvieto.

## Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un noteiktu laiku neviena no tālruņa funkcijām nav lietota. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju.

Ekrānsaudzētājs tiek deaktivizēts arī tad, ja tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Ekrānsaudzētājs*.

- Iespēja *Ekrānsaudz. izvēle* ļauj no izvēlnes *Galerija* izvēlēties animāciju vai nekustīgu attēlu, kas jālieto kā ekrānsaudzētājs.
- Izvēlieties *Taimauts*, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs. Izvēlnē *Cīts* taimautam var uzstādīt ilgumu no 5 sekundēm līdz 10 minūtēm (minūtes:sekundes).
- Izvēlieties *Ieslēgts*, lai aktivizētu ekrānsaudzētāju.

Neatkarīgi no ekrānsaudzētāja uzstādījumiem enerģijas taupīšanas nolūkā ekrānā tiks aktivizēts elektroniskā pulksteņa skats, ja noteiktu laika periodu netiek izmantota neviena no tālruņa funkcijām. Skatiet "Enerģijas taupīšana" 21. lpp.

Ievērojiet — ekrānsaudzētājs dominē pār visām grafikām un tekstiem, kas gaidīšanas režīmā tiek rādīti displejā.

## Datuma un laika uzstādījumi

### Pulkstenis

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Režīmi*, *Laika un datuma uzstādījumi* un *Pulkstenis*.

Izvēlieties *Rādīt pulksteni*, lai gaidīšanas režīmā displeja augšējā labajā stūrī būtu redzams pulkstenis. Izvēlieties *Uzstādīt laiku*, lai uzstādītu pulkstenim pareizu laiku, un *Laika formāts*, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.

Pulkstenis ir nepieciešams, piemēram, šādām funkcijām: *Ziņas*, *Zvanu arhīvs*, *Modinātājs*, laikā ierobežoti *Profilī*, *Kalendārs* un *Ekrānsaudzētājs*.

Ja uz ilgu laiku no tālruņa tiek izņemts akumulators, iespējams, ka laiks būs jāuzstāda no jauna.

### Datums

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Režīmi*, *Laika un datuma uzstādījumi* un *Datums*. Izvēlieties

- *Rādīt datumu*, un gaidīšanas režīmā tālruņa displejā tiek rādīts datums.
- *Uzstādīt datumu*, lai mainītu pašreizējo datumu.
- *Datuma formāts*, lai izvēlētos datuma formātu.
- *Datuma atdalītājs*, lai norādītu atdalītāju izvēlētajam datuma formātam.

### Datuma un laika pašregulācija

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Režīmi*, *Laika un datuma uzstādījumi* un *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums). Lai uzstādītu tālruni laika un datuma automātiskai noregulēšanai atbilstoši konkrētajai laika joslai, izvēlieties *Ieslēgta*. Lai tālrunis pirms regulēšanas prasītu apstiprinājumu, izvēlieties *Ar apstiprinājumu*.

Automātiskā datuma un laika regulēšana nemaina uzstādīto modinātāja, kalendāra un atgādinājumu laiku. Tie izmanto vietējo laiku. Korekcija var izraisīt dažu uzstādīto brīdinājumu noilgumu.

## Zvanu uzstādījumi

### Zvanu pāradresācija

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Pāradresācija** (tikla pakalpojums). Zvanu pāradresācija ļauj novirzīt ienākošos zvanus uz citu tālruņa numuru (piemēram, uz balss pastkastī). Sīkāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Pāradresācijas iespējas, kuras konkrētā SIM kartē vai tīkla operators nepiedāvā, parasti netiek rādītas.

Izvēlieties vajadzīgo pāradresācijas iespēju, piemēram, izvēlieties **Pāradresēt, ja aizņemts**, lai pāradresētu balss zvanus, ja jūsu tālruņa numurs ir aizņemts vai ja noraidāt ienākošu zvanu.

Lai aktivizētu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties **Aktivizēt** un taimautu, pēc kura zvans tiek pāradresēts, ja konkrētā pāradresācijas iespēja to nodrošina. Izvēlieties **Atcelt** vai **Noteikt statusu**, lai pārbaudītu, vai zvanu pāradresācija ir aktivizēta. Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas.

Lai uzreiz atceltu visu uzstādīto pāradresāciju veidus, izvēlieties iespēju **Atcelt visas pāradresācijas**. Informāciju par pāradresācijas indikatoriem gaidīšanas režīmā skatiet nodaļā "Gaidīšanas režīms" 20. lpp.

### Ātrā atbilde

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un pēc tam — **Ātrā atbilde**. Izvēlieties **Ieslēgta**, un uz ienākošu zvanu var atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot **1**, izvēles taustiņus **2** un **3** un taustiņu **4**.

## Automātisks pārzvans

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Automātisks pārzvans*. Izvēlieties *leslēgts*, lai tālrunis desmit reizes (maksimums) mēģinātu atkārtoti izsaukt neveiksmīgi izsauktu numuru.

## Ātrā zvanišana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Ātrā zvanišana*. Izvēlieties *leslēgta*, un ātrās zvanišanas taustiņiem **2ABC – 9WXYZ** piešķirtos tālruņu numurus var izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

## Zvanu gaidīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*. Izvēlieties *Aktivizēt*, un sarunas laikā tīkls jūs brīdinās par jaunu ienākošo zvanu (tīkla pakalpojums). Skatiet "Zvanu gaidīšana" 33. lpp.

## Pārskats pēc zvana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Pārskats pēc zvana*. Izvēlieties *leslēgts*, lai tālrunis īsi parādītu pēdējā zvana ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums).

## Sava numura sūtīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Sava numura sūtīšana*. Izvēlieties *Jā*, lai persona, kurai zvanāt, redzētu jūsu tālruņa numuru (tīkla pakalpojums). Izvēloties *Uzstāda tīkls*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.

## Izejošo zvanu līnija

Izejošo zvanu līnija ir tīkla pakalpojums, kas ļauj numuru izsaukšanai izvēlēties tālruņa 1. vai 2. līniju, t.i., abonenta numuru.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Izejošo zvanu līnija*. Ja izvēlaties *2. līnija*, bet neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, jūs nevarēsiet piezvanīt. Neatkarīgi no izvēlētajās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.

Ja SIM karte piedāvā šādu iespēju, līnijas izvēli var liegt, izvēloties iespēju *Bloķēt*.

Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

 **Padoms.** Gaidīšanas režīmā no vienas līnijas uz otru var pārslēgties, nospiežot un turot **##**.

## Tālruņa uzstādījumi

### Tālruņa valoda

Izvēlieties valodu, kāda jārāda tālrunī. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Tālruņa valoda*. Ja izvēlaties *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

### Automātiskais taustiņslēgs



**Piezīme.** Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

Varat uzstādīt, lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda. Varat uzstādīt laika ilgumu (minūtes:sekundes) intervālā no 10 sekundēm līdz 60 minūtēm, pēc kura tastatūra automātiski aizlēdzas, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Automātiskais taustiņslēgs*.

- Lai aktivizētu automātisko taustiņslēgu, izvēlieties *leslēgts*, un tālruņa displejā tiek parādīts uzraksts *Aizkave*. Ievadiet laika ilgumu un nospiediet *Labi*.
- Lai deaktivizētu automātisko taustiņslēgu, izvēlieties *Izslēgts*.

Skatiet arī "Tastatūras slēdzene (taustiņslēgs)" 28. lpp.

## Šūnas info parādīšana

Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Šūnas info parādīšana* (tīkla pakalpojums). Izvēlieties *leslēgta*, lai tālrunis parādītu, kad tas tiek lietots mobilajā tīklā, kura pamatā ir mikrošūnu mobilā tīkla (Micro Cellular Network – MCN) tehnoloģija.

Ja *GPRS savienojums* ir uzstādīts kā *Pastāv. tiešsaiste*, iespējams, infoziņu nevarēs saņemt. Šajā gadījumā *GPRS savienojums* jāustāda kā *Pēc vajadzības*; skatiet "Uzstādījumi, ja izvēlētais datu nesējs ir GPRS" 98. lpp.

## Sveiciens

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Sveiciens*. Ievadiet tekstu, kam īsi jāparādās, tālruni ieslēdzot. Lai saglabātu sveicienu, nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Saglabāt*.

## Tīkla izvēle

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Tīkla izvēle*. Izvēlieties *Automātiski*, un tālrunis automātiski izvēlas vienu no konkrētajā vietā pieejamajiem mobilajiem tīkļiem.

Ja izvēlaties *Manuāli*, varat izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru. Ja tiek parādīts ziņojums *Nav piekļuves*, ir jāizvēlas cits tīkls. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, līdz tiek izvēlēts automātiskais režīms vai tālrunī tiek ievietota cita SIM karte.

## SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana

Skatiet "SIM pakalpojumi (14. izvēlne)" 106. lpp.

## Palīdzības aktivizēšana

Lai tālrunis rādītu vai nerādītu palīdzības tekstus, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Tālruņa uzstādījumi* un *Palīdzības aktivizēšana*.

Skatiet arī "Izvēlnes lietošana" 39. lpp.

## Ieslēgšanas signāls

Lai, ieslēdzot tālruni, tas atskaņotu vai neatskaņotu ieslēgšanas signālu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Tālruņa uzstādījumi* un *ieslēgšanas signāls*.

## Displeja uzstādījumi

### Fona attēls

Varat uzstādīt, ka tālruņa displejā gaidīšanas režīmā tiek parādīts attēls (fona attēls). Izvēlnē *Galerija* sākotnēji ir saglabāti daži attēli. Attēlus var saņemt arī ar multizīnām, ielādēt tās no pakalpojumu sniedzēja lapām vai pārsūtīt no datora, izmantojot programmu PC Suite, un pēc tam saglabāt izvēlnē *Galerija*. Šis tālrunis atbalsta formātus JPEG, GIF, BMP un PNG.

### Lai izvēlētos fona attēlu:

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Displeja uzstādījumi* un *Fona attēls*.
2. Izvēlieties *Attēla izvēle*, un izvēlnē *Galerija* tiks parādīts mapju saraksts.
3. Izvēlieties mapi un atrodi vajadzīgo attēlu.
4. Lai uzstādītu attēlu kā fona attēlu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā fona att.*

### Lai aktivizētu vai deaktivizētu fona attēlu:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Displeja uzstādījumi* un *Fona attēls*. Lai aktivizētu/deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties atbilstoši *Ieslēgts/Izslēgts*.

## Krāsu shēmas

Varat mainīt dažu displeja komponentu, piemēram, indikatoru, signālu un akumulatora joslu, krāsu.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Krāsu shēmas*. Izvēlieties vajadzīgo krāsu shēmu.

## Operatora logo

Lai liktu tālrunim parādīt vai paslēpt operatora logo, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Operatora logo*.

Ievērojiet — operatora logotips netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Lai saņemtu plašāku informāciju par operatora logotipiem un to pieejamību ar SMS, MMS vai interneta starpniecību, sazinieties ar tīkla operatoru un/vai pakalpojumu sniedzēju; skatiet arī "PC Suite" 107. lpp.

## Displeja spilgtums

Tālrūņa displeja spilgtuma līmeni var mainīt.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Displeja spilgtums*. Ritiniet ar (vai ), lai samazinātu vai palielinātu spilgtumu, un nospiediet **Labi**, lai to apstiprinātu.

## Toņa režīmi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Režīmi*, un pēc tam — *Signāla uzstādījumi*. Tādi paši uzstādījumi ir atrodami izvēlnē *Profili*; skatiet "Profili (4. izvēlne)" 69. lpp. Ievērojiet — norādītie uzstādījumi maina aktīvā profila uzstādījumus. Izvēlieties

- *ienākošā zvana signāls*, lai izvēlētos, kā tālrunis signalizē par ienākošu balss zvanu. Pastāv šādas iespējas: *Zvana*, *Pieaugošs*, *Iezvanās*, *Iepikstas* un *Izslēgts*.

- *Zvana signāls* ienākošajiem balss zvaniem. Lai izvēlētos zvana signālus, kas saglabāti izvēlnē *Galerija*, zvana signālu sarakstā izvēlieties *Atvērt galeriju*.
- *Zvana skaļums* ienākošajiem balss zvaniem un ziņām.
- *Vibrējošais signāls* ienākošajiem balss zvaniem un ziņām. Vibrējošais signāls nedarbojas, ja tālrunis ir savienots ar parasto vai galda lādētāju vai automašīnas brīvroku komplektu.
- *Īsziņas signāla tonis*, lai uzstādītu ienākošo īsziņu signālu, *Taustiņu toņi* vai *Brīdinājuma toņi*, lai tālrunis raidītu signālu, kad, piemēram, izlādējas akumulators.
- *Taustiņu toņi*, lai uzstādītu toņu skaļumu.
- *Brīdinājuma toņi*, lai tālrunis raidītu signālu, kad, piemēram, izlādējas akumulators.
- *Ritmiskais apgaismojums*, lai uzstādītu, ka tālruņa displeja izgaismojums mirgo pašreizējā SMS signāla vai pašreizējā ienākošā zvana signāla ritmā ikreiz, kad saņemat ziņu vai zvanu.
- *Brīdināt par*, lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālruņu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Atrodiet vajadzīgo zvanītāju grupu vai *Visi zvani* un nospiediet *Atzīmēt*.



**Padoms.** Ja saņemat zvana signālu kā ētera ziņu vai to ielādējat, zvana signālu var saglabāt mapē *Galerija*.

## Papildinājumu uzstādījumi

Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja tālrunim ir pieslēgts vai ir bijis pieslēgts kāds no šiem papildinājumiem: austiņas HDB-4, brīvroku ierīce CARK126, Xpress-on™ spēļu vāciņš vai mobilā induktīvā saite LPS-4.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Papildinājumu uzstādījumi*. Varat izvēlēties *Austiņas*, *Brīvroku*, *Induktīvā saite* vai *Spēļu vāciņš*, ja atbilstošais papildinājums ir pievienots vai ir bijis pievienots tālrunim. Izvēlieties

- **Piederuma profils**, lai izvēlētos profilu, kurš automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgts izvēlētais papildinājums. Kamēr šis papildinājums ir pieslēgts tālrunim, var izvēlēties kādu citu profilu.
- Izvēlieties **Automātiskā atbilde**, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja **Ienākošā zvana signāls** ir **Iepīkstas** vai **Izslēgts**, automātiskā atbilde nav pieejama.
- **Gaismas** un **Izslēgts**, lai gaismas būtu pastāvīgi iedegtas. Izvēlieties **Automātiskas**, lai gaismas izslēgtos 15 sekundes pēc kāda taustiņa nospiešanas. Iespēja **Gaismas** tiek piedāvāta tikai tad, ja ir izvēlēts **Brīvroku**.
- **Pārsega gaismas**, lai aktivizētu un deaktivizētu gaismas Xpress-on™ spēļu vāciņa izmantošanas laikā. Ievērojiet — pārsega gaismu aktivizēšana ātrāk izlādē akumulatoru.



**Piezīme.** Vienmēr deaktivizējiet pārsega gaismas, ja tās var novērst uzmanību.

## Drošības uzstādījumi



**Piezīme.** Ja tiek izmantoti drošības līdzekļi, kas ierobežo zvanus (zvanu liegums, slēgtā lietotāju grupa un fiksētā iezvane), dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Drošības uzstādījumi**. Izvēlieties

- **PIN koda pieprasījums**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt PIN koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pakalpojums** (tīkla pakalpojums), lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.
- **Fiksētie zvani**, lai atļautu zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja šo funkciju paredz konkrētā SIM karte. Ir nepieciešams PIN2 kods. Ja fiksētie zvani ir aktivizēti, GPRS savienojumi nav

iespējami (izņemot gadījumus, ja sūtāt īsziņas pa GPRS savienojumu). Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj adresāta tālruņa numurs un īsziņu centra numurs.

- **Slēgta lietotāju grupa.** Slēgta lietotāju grupa ir tīkla pakalpojums, kurā tiek noteikta personu grupa, kurām jūs varat piezvanīt un kuras var piezvanīt jums. Plašāku informāciju saņemsit pie tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- **Drošības līmenis.** Sākotnējais drošības kods ir 12345.

Izvēlieties **Tālrunis**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālruni tiek ievietota jauna SIM karte.

Izvēlieties **Atmiņa**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tiek izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu (skatiet "Kontaktu uzstādījumu norādīšana" 63. lpp.) vai veikt kopēšanu no vienas atmiņas uz otru (skatiet "Kontaktu kopēšana" 66. lpp.).

- **Piekļuves kodi**, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli. Kodus var veidot tikai cipari no 0 līdz 9.

## Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režimi** un **Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus**. Ievadiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Ievērojiet – ievadiet vai ielādētie dati, piemēram, kontaktu katalogā saglabātie vārdi un tālruņu numuri, netiek izdzēsti.

## ■ Modinātājs (6. izvēlne)

Modinātājs izmanto pulkstenim norādīto laika formātu.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Modinātājs**.



- Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Signāla laiks** un ievadiet modinātāja laiku. Lai izmainītu laiku, kad ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties **Ieslēgts**.
- Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties **Signāla tonis** un vajadzīgo toni.

### Kad pienāk modināšanas laiks

Tālrūnis raida signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks.

Lai izslēgtu signālu, nospiediet **Apturēt**. Ja atstājat tālrūni zvanot vienu minūti vai nospiežat **Atlikt**, modinātāja zvans tiek pārtraukts aptuveni uz desmit minūtēm un pēc tam atsākts no jauna.

Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrūnis ir izslēgts, tālrūnis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālrūni ir jānorāda, vai aktivizēt tālrūni zvanišanai, **Vai ieslēgt tālrūni?**. Nospiediet **Nē**, lai izslēgtu tālrūni, vai **Jā**, lai saņemtu un veiktu zvanus.



**Piezīme.** Nekad nespiediet **Jā**, ja mobilā tālrūņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

## ■ Galerija (7. izvēlne)

Galerijas mapēs var saglabāt, piemēram, attēlus un zvana signālus, kuri saņemti multivides ziņā; skatiet "Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to" 55. lpp.



Galerija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "Koplietojamā atmiņa" 18. lpp.



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrūnim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālrūni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Galerija**. Tiek parādīts iespēju saraksts.
2. Izvēlieties **Skatīt mapes**, lai atvērtu mapju sarakstu.

Pastāv šādas iespējas:

- *Pievienot mapi*, lai pievienotu jaunu mapi. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- *Dzēst mapi*, lai izvēlētos dzēšamo mapi. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar dzēst.
- *Pārdēvēt mapi*, lai izvēlētos mapi, kurai vēlaties dot citu nosaukumu. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar pārdēvēt.
- *Galerijas ielāde*, lai ielādētu jaunus attēlus un signālus. Izvēlieties attiecīgi *Attēlu ielāde* vai *Signālu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām grāmatzīmēm; skatiet "Grāmatzīmes" 102. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šajā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 99. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Lai iegūtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumiem un tarifiem, sazinieties ar tīkla operatoru un/vai pakalpojumu sniedzēju.

3. Izvēloties vajadzīgo mapi, tiek parādīts mapē esošo failu saraksts. *Attēli* un *Signāli* ir tālrunā sākotnējās mapes.
4. Atrodiet nepieciešamo failu. Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas:
  - *Atvērt*, lai atvērtu izvēlēto failu.
  - *Dzēst*, lai izdzēstu izvēlēto failu.
  - *Sūtīt*, lai failu nosūtītu ar multizīņu.
  - *Pārvietot*, lai mapi pārvietotu uz citu mapi.
  - *Pārdēvēt*, lai failam piešķirtu jaunu nosaukumu.

- *Uzst. kā fona att.*, lai izvēlēto failu uzstādītu kā fona attēlu.
- *Uzst. kā zv. sign.*, lai izvēlēto failu uzstādītu kā zvana signālu.
- *Detaļas*, lai apskatītu faila detaļas, piemēram, faila lielumu.
- *Kārtot*, lai sakārtotu failus un mapes pēc datuma, tipa, nosaukuma vai lieluma.

## ■ Kalendārs (8. izvēlne)



Kalendārs palīdz uzturēt informāciju par atgādinājumiem, zvaniem un dzimšanas dienām.

Kalendārs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "Koplietojamā atmiņa" 18. lpp.



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kalendārs*.



**Padoms.** Lai ātri atvērtu izvēlni *Kalendārs*, gaidīšanas režīmā nospiediet **↵**.

Atrodiet vajadzīgo dienu. Šodien norāda rāmītis ap datumu. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums ir redzams treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dienas piezīmes*.



**Padoms.** Lai ritinātu dienas piezīmes no vienas dienas uz citu, nospiediet **(vai)**.

Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, atrodiet vajadzīgo piezīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Piezīmju skatā var apskatīt izvēlētās piezīmes detaļas. Piezīmi var apskatīt, izmantojot ritināšanas taustiņus.



**Padoms.** Lai ritinātu dienas piezīmes no vienas dienas uz citu, nospiediet (vai ).

### Kalendāra skatā var būt pieejamas vēl šādas iespējas:

- piezīmju pievienošanas iespējas, iespējas to sūtīšanai uz citu tālruni vai iespējas kopēt piezīmi uz citu dienu;
- piezīmju dzēšanas, labošanas, pārvietošanas un atkārtošānas iespējas;
- *Uzstādījumi*, lai uzstādītu datumu, laiku, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. dzēšana* ļauj uzstādīt tālrunis pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes. Taču periodiskās piezīmes, piemēram, dzimšanas dienu piezīmes, netiek izdzēstas.

## Kalendāra piezīmju pievienošana

Kā ievadīt burtus un ciparus, skatiet "Teksta ievadīšana" 35. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kalendārs*. Atrodiet vajadzīgo datumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izveidot piezīmi*. Izvēlieties kādu no šiem piezīmju veidiem:

- *Atgādinājums* — ievadiet atgādinājuma tēmu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Signāls ieslēgts* un pēc tam norādiet signāla laiku.
- *Zvans* — ievadiet tālruņa numuru, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. (Nospiežot **Iespējas**, tālruņa numuru un vārdu var arī sameklēt kontaktu katalogā, nevis ievadīt manuāli.) Pēc tam ievadiet zvana laiku un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
- *Dz. diena* — ievadiet personas vārdu (vai nospiediet **Iespējas**, lai to atrastu kontaktu katalogā), nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Pēc tam ievadiet dzimšanas gadu un nospiediet **Labi**. Lai

uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.

Ja ir uzstādīts signāls, tad, skatot piezīmes, tiek rādīts indikators .

## Kad tālrunis raida piezīmes signālu

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Parādītā zvana piezīme  ļauj piezvanīt uz displejā redzamo numuru, nospiežot . Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet *Skatīt*. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, nospiediet *Iziet*.

## ■ Spēles (9. izvēlne)

Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas spēles, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

## Spēles palaišana

1. Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Spēles* un *Izvēlēties spēli*.
2. Atrodiet spēli vai spēļu kopu (nosaukums ir atkarīgs no spēles).
3. Nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena spēle, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās spēļu kopas spēļu saraksts. Lai palaistu atsevišķu spēli, atrodiet to, nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet .

Ievērojiet, ka atsevišķu spēļu spēlēšana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

## Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas

Spēļu iespējas skatiet "Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas" 89. lpp.

## Spēļu ielāde

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Spēles** un **Spēļu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties **Citas grāmatzīmes**, lai piekļūtu izvēlnē **Pakalpojumi** esošajām grāmatzīmēm; skatiet "Grāmatzīmes" 102. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo pakalpojumu, izvēlieties atbilstošu grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, pakalpojumam, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi, nevar piekļūt. Šajā gadījumā atveriet izvēlni **Pakalpojumi** un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 99. lpp. Mēģiniet atvērt pakalpojumu vēlreiz.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar tīkla operatoru un/vai pakalpojumu sniedzēju.

Ievērojiet — ielādējot spēli vai programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē **Programmas**, nevis izvēlnē **Spēles**.



Ievērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia WAP vietām. Ja izvēlaties ielādēt no tām programmas, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat attiecībā uz jebkuru citu interneta vietu.

## Spēļu atmiņas statuss

Lai apskatītu, cik atmiņas ir pieejams spēļu un programmu instalēšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Spēles* un *Atmiņa*.

Spēles izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "Koplietojamā atmiņa" 18. lpp.

## Spēļu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Uzstādījumi*, lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju.

## ■ Programmas (10. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj veikt tālrunī instalēto Java lietojumprogrammu pārvaldību. Tālrunā programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālrunā modelim. Dažādi pakalpojumu sniedzēji piedāvā citas lietojumprogrammas. Lai kādu no šīm lietojumprogrammām varētu izmantot, vispirms tā jāielādē jūsu tālrunī.



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



## Programmas palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Progr. izvēle*.
2. Atrodiet programmu vai programmu kopu (nosaukums ir atkarīgs no programmas).
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena programma, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās programmu kopas programmu saraksts. Lai palaistu atsevišķu programmu, atrodiet to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet . Ievērojiet, ka atsevišķu programmu spēlēšana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

## Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas

- **Dzēst**, lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.  
Ievērojiet, ka no tālruņa izdzēstu sākotnēji instalēto lietojumprogrammu vai lietojumprogrammu kopu var vēlreiz ielādēt tālrunī no Nokia Software Market — [www.softwaremarket.nokia.com](http://www.softwaremarket.nokia.com).
- **Piekluve Web**, lai ierobežotu programmu piekļuvi tīklam. Izvēlieties **Vispirms jautāt**, lai tālrunis parādītu jautājumu par piekļuvi tīklam, **Atļauta**, lai atļautu piekļuvi tīklam, vai **Nav atļauta**, lai liegtu piekļūt tīklam.
- **Pārbaudīt versiju**, lai pārbaudītu, vai pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā jaunas programmas versijas ielādi (ja programma to nodrošina).
- **Web lapa**, lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Šī funkcija ir jānodrošina tīklam. Tā parādās tikai tad, ja programmai ir norādīta interneta adrese.
- **Pakalp. uzstād.** — īpaši noklusētie uzstādījumi, kas dažām programmām ir nepieciešami, lai lietotu pārlūku.
- **Detaļas**, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

## Programmas ielāde

Šis tālruņa modelis atbalsta J2ME™ Java lietojumprogrammas. Pirms lietojumprogrammas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Programmu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām grāmatzīmēm; skatiet "Grāmatzīmes" 102. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo pakalpojumu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, pakalpojumam, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi, nevar piekļūt. Šajā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 99. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt pakalpojumu.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar tīkla operatoru un/vai pakalpojumu sniedzēju.

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, lai atrastu lapu, kurā var ielādēt atbilstošu Java programmu. Skatiet "Pakalpojumu lapu pārlūkošana" 99. lpp.
- Izmantojiet spēļu ielādes instrukcijas; skatiet "Spēļu ielāde" 87. lpp.
- Lai tālrunī ielādētu programmas no saderīga personālā datora, lietojiet instalēšanas programmu Nokia Application Installer, kas pieejama datora komplektā PC Suite.



Ievērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia WAP vietām. Ja izvēlaties ielādēt Java programmas no šādām vietām, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat citām WAP lapām.

Ievērojiet — ielādējot spēli vai programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

Java lietojumprogrammas lejupielādes vai darbības laikā var parādīties šādi ziņojumi:

- *Darbība neizdevās* — darbības laikā radās kļūda.
- *Programmas kļūda* — palaižot lietojumprogrammu, rodas kļūda.

- *Neatbalstīta programma* — lietojumprogramma nav saderīga ar tālruni.
- *Pašlaik ir aktīvs zvans* — lietojumprogramma mēģina izveidot Web savienojumu, bet tālrunī jau noris saruna.
- *Nezināms faila formāts* — faila formāts tālrunim nav pazīstams.
- *Pārāk liels fails* — fails ir pārāk liels, lai to varētu atvērt tālrunī, vai arī vārteja nenodrošina lielu failu sūtīšanu.
- *Nederīgs fails* — lietojumprogramma nav derīga.
- *Neizdevās palaist* — tālrunis nevar palaist lietojumprogrammu. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
- *Nevar palaist programmu* — nepietiek resursu lietojumprogrammas palaišanai. Pārtrauciet notiekošos zvanus vai lietotās funkcijas un mēģiniet vēlreiz atvērt lietojumprogrammu.
- *Nezināma* (parādās lietojumprogrammu sarakstā) — lietojumprogramma nav derīga.

## Programmu atmiņas statuss

Lai apskatītu, cik atmiņas ir pieejams spēļu un programmu instalēšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas* un *Atmiņa*.

Programmas izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "Koplietojamā atmiņa" 18. lpp.

## ■ Palīgriķi (11. izvēlne)

Šajā tālruņa izvēlnē ir iekļautas dažas praktiskas funkcijas.



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



## Kalkulators

Izmantojot tālruņa kalkulatoru, var saskaitīt, atņemt, reizināt, dalīt, kāpināt kvadrātā, vilkt kvadrātsakni un konvertēt valūtas vienības.

Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tādējādi var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši vairākkārt veicot dalīšanu.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Kad ekrānā tiek parādīta '0', ievadiet pirmo aprēķina skaitli; lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet **#**.
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saskaitīt*, *Atņemt*, *Reizināt*, *Dalīt*, *Kvadrātā*, *Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*.



**Padoms.** Vai arī nospiediet **\* +** vienu reizi, lai saskaitītu, divas reizes, lai atņemtu, trīs reizes, lai reizinātu, vai četras reizes, lai dalītu.

4. Ievadiet otro skaitli.
5. Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Vienāds ar*. Pēc vajadzības atkārtojiet 3., 4. un 5. soli.
6. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet **Nodzēst**.

## Valūtas konvertēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Lai saglabātu maiņas kursu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu; lai ievadītu decimālatdalītāju, nospiediet **#** un **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu.

3. Lai konvertētu valūtu, ievadiet konvertējamo summu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



**Padoms.** Valūtas var konvertēt arī gaidīšanas režīmā. Ievadiet konvertējamo summu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.

## Atpakaļskaitīšanas taimeris

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Atpakaļskaitīšanas taimeris*. Ievadiet signāla laiku stundās un minūtēs un nospiediet **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas tiks parādīts, beidzoties taimera laikam, un nospiediet **Labi**, lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris.

- Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*; lai apturētu taimeris, izvēlieties *Apturēt taimeris*.

Ja pienāk norādītais laiks, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls, displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir norādīts) vai arī paziņojums *Taimera laiks ir beidzies*. Signālu var izslēgt, nospiežot jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski izslēgts pēc 30 sekundēm. Lai pārtrauktu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, nospiediet **Labi**.

## Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kamēr tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu laika uzņemšanu fonā, nospiediet .

Lietojot hronometru, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks būs īsāks. Nedarbiniet hronometru fonā, izpildot citas darbības ar tālruni.

## Laika uzņemšana un laika dalīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki*, *Hronometrs* un *Dalītais laiks*. Varat izvēlēties *Turpināt*, ja esat uzstādījis laika uzņemšanu fonā.
2. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, nospiediet **Dalīt**. Displejā starplaiki tiek norādīti zem kopējā hronometra laika. Lai apskatītu laikus, izmantojiet rītināšanas taustiņus.
3. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, nospiediet **Apturēt**.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties  
*Sākt*, lai atsāktu laika uzņemšanu. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam.  
*Saglabāt*, lai saglabātu laiku. Ievadiet reģistrētā laika nosaukumu un nospiediet **Labi**. Ja apzīmējums nav ievadīts, par apzīmējumu tiek izmantots kopējais laiks.  
*Atstatīt*, lai atstatītu hronometra laiku, to nesaglabājot.

## Distances laiki

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki*, *Hronometrs* un *Distances laiks*. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu uzņemt laiku, un *Distance*, lai uzņemtu distances laiku. Lai pārtrauktu distances laiku uzņemšanu, nospiediet **Apturēt**. Nospiediet **Iespējas**, lai saglabātu vai izdzēstu distances laikus. Skatiet iepriekšējo sadaļu "Laika uzņemšana un laika dalīšana".

## Laiku apskate un dzēšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Hronometrs*.

Ja hronometrs nav atstatīts, varat izvēlēties *Parādīt pēdējo*, lai apskatītu pēdējo reģistrēto laiku. Izvēlieties *Skatīt laikus*, lai tiktu parādīts laiku kopu nosaukumu vai kopējo laiku saraksts, kurā var izvēlēties apskatāmo laiku kopu.

Lai izdzēstu saglabātos laikus, izvēlieties *Dzēst laikus*. Izvēlieties *Dzēst visu* un nospiediet **Labi** vai izvēlieties *Pa vienam*, atrodiēt dzēšamos laikus, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.

## ■ Pakalpojumi (12. izvēlne)



Varat piekļūt dažādiem pakalpojumiem internetā. Piemēram, šie pakalpojumi var būt laika ziņas, jaunākās ziņas, avioreisu saraksti, kā arī finansiāla informācija.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzējs varēs arī sniegt savu pakalpojumu izmantošanas instrukcijas.



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot tālruņa vairākrežīmu pārlūkprogrammu, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Mark-Up Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (HyperText Markup Language – xHTML). Tā kā tālruņa displeja un atmiņas ietilpība ir daudz mazāka nekā datoram, tālruņa displejā interneta saturs tiek rādīts citādi nekā datorā. Ievērojiet – visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

## Piekļuves pakalpojumiem un to lietošanas pamatdarbības

1. Saglabājiēt pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajiem pakalpojumiem. Skatiet 96. lpp.
2. Izveidojiēt savienojumu ar konkrēto pakalpojumu. Skatiet 99. lpp.
3. Sāciēt pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Skatiet 99. lpp.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciēt savienojumu ar pakalpojumu. Skatiet 101. lpp.

## Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli vai pievienot un rediģēt, izmantojot datora komplektu PC Suite.

Plašāku informāciju par atbilstošajiem uzstādījumiem lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam, kura pakalpojumu vēlaties lietot. Uzstādījumi, iespējams, ir pieejami tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja Web vietā.

### Ētera ziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana

Kad varat saņemt ētera ziņu ar pakalpojumu uzstādījumiem, displejā tiek parādīts paziņojums *Saņemti pakalpojumu uzstādījumi*.

- Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.  
Ja izvēlnē *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* nav saglabāts nevienš uzstādījums, šie uzstādījumi tiek saglabāti pirmajā brīvajā savienojuma kopā un tiek aktivizēti.  
Ja izvēlnē *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* ir saglabāti uzstādījumi, tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos pakalpojumu uzstādījumus?*. Lai aktivizētu saglabātos uzstādījumus, nospiediet **Jā** vai arī nospiediet **Nē**, lai uzstādījumus tikai saglabātu.
- Lai apskatītu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Lai saglabātu uzstādījumus, nospiediet **Saglabāt**.
- Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izmest*.

### Pakalpojumu uzstādījumu manuālā norādīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*.

3. Atrodiet savienojuma kopu, kuru aktivizēsiet, un nospiediet **Aktivizēt**.

Ir jāaktivizē savienojuma kopa, kurā saglabāsiet pakalpojumu uzstādījumus. Savienojuma kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kuri nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

4. Izvēlieties **Rediģēt aktīvos pakalp. uzstād.**

Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos datus atbilstoši informācijai, kuru esat saņēmis no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Uzstādījumu nosaukums** — ievadiet savienojuma kopas jauno nosaukumu.
- **Mājas lapa** — ievadiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapas (sākumlapas) adresi, kuru lielosit; lai ievadītu punktu, nospiediet **↵**.
- **Savienojuma režīms** — izvēlieties **Nepārtraukts** vai **Pagaidu**.
- **Savienojuma drošība** — izvēlieties **ieslēgta** vai **Izslēgta**.

Ja drošības uzstādījums ir **ieslēgta**, tālrunis mēģina izveidot drošu savienojumu ar pakalpojumu. Ja drošs savienojums nav pieejams, savienojums netiek izveidots vispār. Ja tomēr vēlaties izmantot savienojumu, jāizvēlas savienojuma drošības uzstādījums **Izslēgta**.

- **Datu nesējs** — izvēlieties **GSM dati** vai **GPRS**. Par izvēlēto datu nesēja uzstādījumu norādīšanu skatiet tālāk sadaļās "Uzstādījumi, ja izvēlētais datu nesējs ir GSM dati" un "Uzstādījumi, ja izvēlētais datu nesējs ir GPRS".

Plašāku informāciju par cenām, savienojuma ātrumu un citiem parametriem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

#### **Uzstādījumi, ja izvēlētais datu nesējs ir GSM dati**

- **Iezvanes numurs** — ievadiet tālruņa numuru.
- **IP adrese** — ievadiet adresi; lai ievadītu punktu, nospiediet **\*+.**

- *Autentifikācijas veids* — izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- *Datu zvana tips* — izvēlieties *Analogais* vai *ISDN*.
- *Datu zvana ātrums* — izvēlieties ātrumu, kādu lielosit, vai *Automātisks*. Iespēja *Automātisks* ir pieejama tikai tad, ja pašreiz izvēlētais datu zvana tips ir *Analogais*. Faktiskais datu zvana ātrums ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.
- *Pieteikšanās veids* — izvēlieties *Manuāli* vai *Automātiski*.
- *Lietotājmārks* — ievadiet lietotājmārku.
- *Parole* — ievadiet paroli.

#### Uztādījumi, ja izvēlētais datu nesējs ir GPRS

- *GPRS savienojums* — izvēlieties *Pēc vajadzības* vai *Pastāv. tiešsaiste*.
- *GPRS piekļuves punkts* — ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.  
Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- *IP adrese* — ievadiet adresi; lai ievadītu punktu, nospiediet \*+. IP adresi iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- *Autentifikācijas veids* — izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- *Pieteikšanās veids* — izvēlieties *Manuāli* vai *Automātiski*. Izvēloties *Automātiski*, pieteikšanās veids izmanto tālāk aprakstītos uztādījumus, kurus esat ievadījis, — lietotājmārku un paroli. Ja izvēlaties *Manuāli*, savienojuma izveides laikā ir nepieciešama pieteikšanās informācija.
- *Lietotājmārks* — ievadiet lietotājmārku.
- *Parole* — ievadiet paroli.

## Savienojuma izveide ar pakalpojumu

1. Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti vajadzīgā pakalpojuma uzstādījumi. Lai aktivizētu uzstādījumus:
  - Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*, ritiniet līdz savienojumu kopai, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.
2. Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Savienojumu var izveidot trejādi:
  - Atveriet sākuma lapu, piemēram, pakalpojuma sniedzēja mājas lapu:  
Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Mājas lapa* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet interneta taustiņu .
  - Izvēlieties pakalpojuma grāmatzīmi:  
Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes* un izvēlieties grāmatzīmi.  
Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu un mēģiniet vēlreiz.
  - Ievadiet pakalpojuma adresi:  
Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un pēc tam — *Iet uz adresi*. Ievadiet pakalpojuma adresi un nospiediet **Labi**.  
Prefikss http:// pirms adreses nav obligāti jānorāda, jo tas tiek pievienots automātiski.

## Pakalpojumu lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet — ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu GPRS savienojuma laikā, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir atlikts (aizturēts). Piemēram, pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot GPRS savienojumu.

### Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā

- Lai pārlūkotu lapu, izmantojiet jebkuru ritināšanas taustiņu.
- Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet .
- Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet taustiņus   – , bet, lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu .

### Iespējas pārlūkošanas laikā

Nospiežot **iespējas**, var būt pieejamas tālāk uzskaitītās iespējas. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas. Izvēlieties

- *Mājas lapā*, lai atgrieztos uz izvēlētajā pakalpojuma sākumlapu.
- *Grāmatzīmes*. Skatiet "Grāmatzīmes" 102. lpp.
- *Piev. grāmatzīmi*, lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.
- *Ielādes saites*, lai parādītu ielādējamo grāmatzīmju sarakstu.
- *Īsceļi*, lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir, piemēram, konkrētajai lapai raksturīgas iespējas.
- *Skatīt attēlu* vai *Skatīt attēlus*, lai apskatītu lapas attēlus un animācijas.
- *Zvanīt / Rediģēt / Atvērt rindu / Atvērt / Atvērt sarakstu*, lai piezvanītu, ievadītu tekstu vai izvēlētos lapā iezīmētu objektu.
- *Iet uz adresi*, lai ievadītu pieklūstamā pakalpojuma adresi.
- *Saņemtie pak.* Skatiet "Saņemtie pak." 104. lpp.

- **Attēlojuma uzst.** Skatiet "Vairākrežīmu pārlūkprogrammas attēlojuma uzstādījumi" 102. lpp.
- **Sikfailu uzstād.** Skatiet "Sikfailu uzstādījumu izvēle" 102. lpp.
- **Lietot detaļu,** lai izmantotu atvērtajā lapā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.
- **Pārlādēt,** lai vēlreiz ielādētu un atjauninātu pašreiz atvērto lapu.
- **Tīrīt kešatmiņu.** Skatiet "Kešatmiņas tīrīšana" 105. lpp.
- **Drošības info,** lai apskatītu drošības informāciju par pašreizējo savienojumu un serveri.
- **Iziet.** Skatiet "Atvienošanās no pakalpojuma" 101. lpp.



**Piezīme.** Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kuras lietošanai nepieciešamas paroles (piemēram, bankas kontam), iztīriet tālruņa kešatmiņu pēc katras lietošanas.

Kā iztukšot kešatmiņu, skatiet nodaļā "Kešatmiņas tīrīšana" 105. lpp.

## Tiešā zvanišana

Vairākrežīmu pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt balss zvānu, nosūtīt DTMF toņus balss zvāna laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru kontaktu katalogā.

## Atvienošanās no pakalpojuma

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Iziet**. Kad tiek parādīts jautājums **Vai aizvērt pārlūku?**, nospiediet **Jā**.

Vai arī nospiediet . Ja **GSM dati** ir izvēlētais datu nesējs, divreiz nospiediet . Tālrunis pārtrauc savienojumu ar pakalpojumu.

## Vairākrežīmu pārlūkprogrammas attēlojuma uzstādījumi

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Attēlojuma uzst.* vai gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Attēlojuma uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Teksta aplaušana*. Ja izvēlaties *ieslēgta* un tekstu nevar parādīt vienā rindiņā, tas tiek turpināts nākamajā rindiņā. Ja izvēlaties *izslēgta*, teksts tiek saīsināts, ja to nevar ietilpināt vienā rindiņā.  
Izvēlieties *Rādīt attēlus*. Izvēlieties *Nē*, lai lapā pieejamie attēli netiktu parādīti. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

## Sīkfaiļu uzstādījumu izvēle

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaiļi tiek saglabāti, līdz tiek iztīrīta kešatmiņa; skatiet nodaļu "Kešatmiņas tīrīšana" 105. lpp.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas**, izvēlieties *Citas iespējas*, *Drošība* un *Sīkfaiļi* vai gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi*, *Drošības uzstādījumi* un *Sīkfaiļi*.
2. Izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*, lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfaiļus.

## Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes*.

2. Atrodiet grāmatzīmi, kuru vēlaties izmantot, un nospiediet **lešpējas**.
3. Izvēlieties **let uz**, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei atbilstošo lapu. Varat arī apskatīt izvēlētās grāmatzīmes nosaukumu un adresi, rediģēt vai dzēst izvēlēto grāmatzīmi, nosūtīt to uz citu tālruni tieši kā grāmatzīmi vai kā ētera ziņu, vai arī izveidot jaunu grāmatzīmi.



Ievērojiet, ka tālrunī, iespējams, ir dažas sākotnēji instalētas grāmatzīmes Web vietām, kuras nav saistītas ar Nokia. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja izvēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat attiecībā uz jebkuru citu interneta vietu.

## Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi (kas nosūtīta kā grāmatzīme), tiek parādīts ziņojums **Saņemta 1 grāmatzīme**. Nospiediet **Skatīt, lešpējas** un izvēlieties **Skatīt**, lai apskatītu grāmatzīmi, **Saglabāt**, lai saglabātu grāmatzīmi, vai **Izmest**, lai izmestu to.

## Ielāde

1. Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Pakalpojumi** un **Ielādes saites**.
2. Izvēlieties **Signālu ielāde**, **Attēlu ielāde**, **Spēļu ielāde** vai **Programmu ielāde**, lai ielādētu signālus, attēlus, spēles vai programmas.

Ielādējiet materiālus tikai no uzticamiem avotiem. Skatiet "Spēļu ielāde" 87. lpp. un "Programmas ielāde" 89. lpp.

## Saņemtie pak.

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu izvēlnei *Saņemtie pak.* gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, nospiediet **Parādīt**.

- Nospiežot **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz izvēlni *Saņemtie pak.* Lai piekļūtu izvēlnei *Saņemtie pak.* vēlāk, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Saņemtie pak.*

Lai piekļūtu izvēlnei *Saņemtie pak.* pārlūkošanas laikā, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Saņemtie pak.* Atrodiet vajadzīgo ziņu un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielādēt*, lai aktivizētu vairākrežīmu pārlūkprogrammu un ielādētu atzīmēto saturu, vai *Detalās*, lai tiktu parādīta detalizēta informācija par pakalpojumu ziņu iespēju, vai izvēlieties *Dzēst*, lai to izdzēstu.

## Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* un *Ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*), lai uzstādītu tālrunī saņemt (vai atteikt) pakalpojumu ziņas.
- Izvēlieties *Automātisks savienojums*. Ja esat uzstādījis tālrunī pakalpojumu ziņu saņemšanu un izvēlējis *Automātiskais savienojums ieslēgts*, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizē pārlūkprogrammu, kad tālrunis ir saņēmis pakalpojumu ziņu.

Ja izvēlaties *Automātiskais savienojums izslēgts*, tālrunis aktivizē pārlūku tikai tad, kad pēc pakalpojuma ziņas saņemšanas esat izvēlējis *Ielādēt*.

## Kešatmiņas tīrīšana

Informācija par pakalpojumiem, kam esat piekļuvis, tiek uzglabāta tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Lai iztīrītu kešatmiņu:

- pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Tīrīt kešatmiņu* vai
- gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Tīrīt kešatmiņu*.

## Autorizācijas sertifikāti

Lai varētu izmantot atsevišķus pakalpojumus, piemēram, bankas pakalpojumus, ir nepieciešami drošības sertifikāti. Sertifikātu lietošana var palīdzēt uzlabot savienojumu drošību savienojumiem starp tālruni un vārteju vai serveri, ja *Savienojuma drošība* uzstādījums ir *Ieslēgta*.

Autorizācijas sertifikātu var ielādēt no lapas, ja pakalpojums nodrošina autorizācijas sertifikātu lietošanu. Pēc ielādēšanas sertifikātu var apskatīt un pēc tam saglabāt vai izdzēst. Saglabātie sertifikāti tiek pievienoti sertifikātu sarakstam tālrunī.

Tālrunis paziņo, ja servera vai vārtejas identitāti nevar pārbaudīt, ja servera vai vārtejas sertifikāts nav autentisks vai ja tālrunī nav pareizā autorizācijas sertifikāta.

## Autorizācijas sertifikātu apskate

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi*, *Drošības uzstādījumi* un *Autorizācijas sertifikāti*.

Skatiet arī *Drošības info* nodaļā "Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā" 100. lpp.

## Drošības indikators

Ja savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators , datu pārraide starp tālruni un vārteju vai serveri (ko funkcijā *Rediģēt aktīvos pakalp. uzstād.* norāda *IP adrese*) tiek šifrēta. Tomēr drošības indikators

nenozīmē, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vietu, kur glabājas pieprasītais resurss) ir droša. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par drošas datu pārraides nodrošināšanu starp vārteju un satura serveri.

## ■ Izlase (13. izvēlne)

Lai ātri piekļūtu atsevišķām funkcijām, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Izlase* un sarakstā – vajadzīgo funkciju.

Lai sarakstam pievienotu funkcijas, nospiediet **Pievienot**, atrodi vajadzīgo funkciju un nospiediet **Atzīmēt**.

Kā no saraksta dzēst funkcijas vai tajā iekļaut citas, skatiet nodaļā "Personīgie īsceļi" 70. lpp.



## ■ SIM pakalpojumi (14. izvēlne)

Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām konkrētā SIM karte var piedāvāt citus pakalpojumus, kuriem var piekļūt no šīs izvēlnes. Tā tiek rādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.



**Piezīme.** Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piemēram, tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti starp tālruni un tīklu, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties izvēlnes 4-3-6 *Apstiprināt SIM pakalpojumus* iespēju *Jā*.

Ievērojiet – izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt teksta īsziņas (SMS) vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.



## 6. Savienošana ar personālo datoru

---

Izmantojot datora komplektu PC Suite, var, piemēram, nosūtīt teksta un grafiskās izziņas, sinhronizēt kontaktus un kalendāru tālrunī un saderīgā datorā.

Pievienojiet savienojamības adaptera kabeli DKU-5 sava datora aiz mugurē esošajam USB portam, bet savienotāju — savam tālrunim.

Plašāku informāciju un papildu failus ielādei, piemēram, PC Suite, var atrast Nokia Web vietas [www.nokia.com](http://www.nokia.com) atbalsta sadaļā.

### ■ PC Suite

Datora komplekts PC Suite ietver šādas programmas:

- **Nokia Application Installer** ļauj instalēt Java lietojumprogrammas no datora tālrunī.
- **Nokia Image Converter** ļauj piemērot attēlus, lai tos varētu izmantot multizīņās vai kā fona attēlus, un pārsūtīt tos uz tālruni.
- **Nokia Sound Converter** ļauj rediģēt polifoniskos zvana signālus, lai tie būtu saderīgi ar tālruni, un pārsūtīt tos uz tālruni.
- **Nokia Content Copier** ļauj kopēt vai dublēt informāciju no tālruņa personālajā datorā vai citā saderīgā Nokia tālrunī.
- **Nokia PC WAP Manager** ļauj rediģēt un nosūtīt grāmatzīmes, kā arī atjaunināt tālruņa savienojumu uzstādījumu kopas.

- **Nokia Phone Editor** ļauj nosūtīt teksta īsziņas un rediģēt tālruņa kontaktu katalogu un ziņu uzstādījumus.
- **Nokia PC Sync** ļauj sinhronizēt kontaktu katalogu un kalendāru tālrunī un saderīgā datorā.
- **Nokia Connection Manager** ļauj izvēlēties savienojuma veidu starp datoru un tālruni.
- **Nokia Phone Browser** ļauj kopēt attēlus un signālus no tālruņa datorā un pretēji.



**Piezīme.** Dažu attēlu, zvana signālu un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvešanu un pārsūtīšanu var liegt autortiesību aizsardzība.

## 7. Informācija par akumulatoru

### ■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (piemēram, monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītriņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums starp kontaktiem var sabojāt akumulatoru vai savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Tālrunis ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Lai gan tālrunis ir paredzēts aktīvam dzīvesveidam (tāpēc tam ir uzlabota aizsardzība pret ūdeni, putekļiem un triecieniem), tālāk minētie ieteikumi palīdzēs jums izpildīt garantijas saistības un nodrošinās iespēju lietot šo tālruni daudzus gadus.

- Tālruni un tā piederumus glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiēt tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiēt tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniet tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiēt tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Izmantojiēt tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.

Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas gan uz tālruni, gan akumulatoru, lādētāju un citiem piederumiem. Ja kāds no tiem nedarbojas pareizi, nogādājiēt to kvalificētam apkopes speciālistam, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

# SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

## ■ Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

## ■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālruna detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruna tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

## ■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālruna raidītajiem radioviļņiem.

### Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamajiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm (6 collu) lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm (6 collu) liela distance;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamās darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- Ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

### Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

### Citas medicīnas iekārtas

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālruņu, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

### Transporta līdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos jautājumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

### Citas iekārtas

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

## ■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātuvēs un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

## ■ Transporta līdzekļi

Tālruņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztiek tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālruņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi.

Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālruņa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.

Nekādā gadījumā neglabāji ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

FCC noteikumi aizliedz tālruņa lietošanu lidojuma laikā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

## ■ Zvanišana ārkārtas situācijā



**Svarīgi!** Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālrunu funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

### Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums. Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālruni derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanīšanai, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt).
3. Ievadiet atrašanās vietā atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112, 911 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.
4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Atcerieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis – nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

## ■ Informācija par sertifikātu (SAR)

### ŠIS MOBILĀ TĀLRUŅA MODELIS ATBILST RADIOFREKVENČU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM PRASĪBĀM.

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrūņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg\*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītājās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālrūņa darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālrūņa izejas jauda.

Šī tālrūņa modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,76 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālrūņu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

Šis produkts atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai novietotu vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa. Ja tālrūņa pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šajos papildinājumos nedrīkst būt metāla daļu, un tiem jātur produkts vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa.

\* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālrūņiem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtnējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdz, skatiet pie produktu informācijas Web lapā [www.nokia.com](http://www.nokia.com).