

Ръководство на потребителя за Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-237/RM-274 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio и Navi са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти и приложения за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕИНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Това устройство съответства на изискванията на Директива 2002/95/EC за ограниченията върху използването на определени опасни материали в електрическото и електронно оборудване.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Отидете на www.nokia.com/support за последната версия на това ръководство, контакти, информация и допълнителни услуги, а също и за да изтеглите PC Suite и друг софтуер. Консултирайте се в най-близкия сервизен център и настройте телефона.



9200428/Издание 4

Съдържание

За вашата безопасност	5
Информация за вашето устройство.....	5
Услуги на мрежата.....	6
Обща памет.....	6
Акcesoари.....	6
1. Обща информация.....	7
Кодове за достъп.....	7
Код за защита.....	7
ПИН-кодове.....	7
ПУК-кодове.....	7
Парола за блокиране.....	7
Услуга за получаване на настройката за конфигурация.....	7
Изтегляне на съдържание.....	7
Актуализации на софтуера.....	7
Поддръжка на Nokia.....	8
Информация за поддръжка.....	8
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Клиентска поддръжка.....	8
Поддръжка.....	8
2. Как да започнем.....	8
Поставяне на СИМ-картата и батерията.....	8
Поставяне на microSD карта.....	9
Зареждане на батерията.....	9
Антенa.....	9
Слушалки.....	9
Каишка.....	10
3. Вашето устройство.....	10
Клавиши и части.....	10
Включване и изключване на устройството.....	10
Режим готовност.....	11
Дисплей.....	11
Пестене на енергия.....	11
Активен режим готовност.....	11
Команди за бърз достъп в режим готовност.....	11
Индикатори.....	11
Режим "полет".....	12
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	12
Функции без СИМ-карта.....	13
4. Функции за повикване.....	13
Осъществяване на повикване.....	13
Набиране на номер.....	13
Набиране на команди за бърз достъп.....	13
Усъвършенствано гласово набиране.....	13
Приемане или отхвърляне на повикване.....	13
Опции по време на повикване.....	14
5. Писане на текст.....	14
Режими за текст.....	14
Традиционно въвеждане на текст.....	14
Въвеждане на предсказуем текст.....	14
6. Придвижване в менютата.....	15
7. Съобщения.....	15
Текстови съобщения.....	15
Написване и изпращане на текстово съобщение.....	15
Прочитане и отговор на текстово съобщение.....	15
Мултимедийни съобщения.....	16
Написване и изпращане на мултимедийно съобщение.....	16

Написване и изпращане на съобщение мултимедия плюс.....	16
Прочитане и отговор на мултимедийно съобщение.....	16
Процес за изпращане на съобщение.....	17
Пощенски картички.....	17
Бързи съобщения.....	17
Написване на бързо съобщение.....	17
Прочитане и отговаряне на бързо съобщение.....	17
Звукови съобщения Nokia Xpress.....	17
Създаване на съобщение.....	17
Прослушване на съобщение.....	17
Паметта е пълна.....	18
Папки.....	18
Приложение за електронна поща.....	18
Помощна програма за настройване.....	18
Написване и изпращане на електронна поща.....	18
Изтегляне на електронна поща.....	19
Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща.....	19
Папки на електронната поща.....	19
Филтър за нежелана поща.....	19
Мигновени съобщения (Лафче).....	19
Достъп.....	20
Свързване.....	20
Сесии.....	20
Приемане или отхвърляне на покана.....	20
Четене на съобщение за "Лафче".....	20
Участване в разговор.....	21
Добавяне на контакти за "Лафче".....	21
Блокиране или деблокиране на съобщения.....	21
Групи.....	21
Гласови съобщения.....	21
Информационни съобщения.....	21
Команди за услуги.....	21
Изтриване на съобщения.....	22
СИМ съобщения.....	22
Настройки за съобщения.....	22
Основни настройки.....	22
Текстови съобщения.....	22
Мултимедийни съобщения.....	22
Съобщения по електронна поща.....	23

8. Контакти.....	23
Запаметяване на имена и телефонни номера.....	23
Запаметяване на данни.....	23
Настройки.....	23
Групи.....	24
Търсене на контакт.....	24
Копиране или преместване на контакти.....	24
Промяна на детайлите на контакта.....	24
Изтриване на контакти.....	24
Синхронизиране на всички.....	24
Визитки.....	24
Набиране на команди за бърз достъп.....	24
Номера за информация, услуги и мои номера.....	25

9. Дневник повиквания.....	25
-----------------------------------	-----------

10. Локализация.....	25
-----------------------------	-----------

11. Настройки.....	25
Профили.....	25
Палитри.....	26
Тонове.....	26
Дисплей.....	26
Час и дата.....	26
Мои команди за бърз достъп.....	26
Ляв клавиш за избор.....	26
Десен клавиш за избор.....	27
Клавиш за навигация.....	27
Гласови команди.....	27
Инфрачервен.....	27
Bluetooth.....	27

Съдържание

Безжична технология Bluetooth.....	27
Установяване на връзка Bluetooth.....	28
Пакети данни.....	28
Прехвърляне на данни.....	28
Списък с контакти за прехвърляне (трансфер).....	28
Прехвърляне на данни със съвместимо устройство.....	28
Синхронизиране от компютър.....	29
Синхронизиране от сървър.....	29
USB кабел за данни.....	29
Повикване.....	29
Телефон.....	29
Аксесоари.....	30
Конфигурация.....	30
Защита.....	30
Актуализации на софтуера "по въздуха".....	31
Настройки на софтуерната актуализация.....	31
Молба за актуализация на софтуера.....	31
Инсталиране на софтуерна актуализация.....	31
Възстановяване на фабрични настройки.....	31

12. Меню на оператора.....32

13. Галерия.....	32
Папки и файлове.....	32
Отпечатване на изображения.....	32
Карта с памет.....	32
Форматиране на картата с памет.....	32
Заклучване на картата с памет.....	32
Проверка на изразходването на памет.....	33

14. Медия.....33

Камера и видео.....	33
Снимане.....	33
Записване на видеоклип.....	33
Опции за камера и видео.....	33
Медия плеър.....	33
Музикален плеър.....	34
Възпроизвеждане на песни.....	34
Опции на музикалния плеър.....	34
Радио.....	34
Запаметяване на радиочестоти.....	35
Слушане на радио.....	35
Гласов рекордер.....	35
Еквалайзер.....	35
Стереоразширяване.....	36

15. Предаване.....36

Канали за ПР.....	36
Видове канали за ПР.....	36
Създаване на канал.....	36
Включване и изключване на ПР.....	36
Осъществяване и приемане на повикване за ПР.....	36
Осъществяване на повикване до канал.....	37
Осъществяване на повикване "един към един".....	37
Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели.....	37
Приемане на повикване за ПР.....	37
Заявки за обратно повикване.....	37
Изпращане на заявка за обратно повикване.....	37
Отговор на заявка за обратно повикване.....	37
Добавяне на контакт за повикване "един към един".....	37
Настройки за ПР.....	37
Настройки за конфигурация.....	38

16. Приложения.....38

Стартиране на игра.....	38
Стартиране на приложение.....	38
Опции на приложенията.....	38
Изтегляне на приложение.....	38

17. Органайзер.....39

Алармен часовник.....	39
Задайте алармата.....	39
Спиране на алармата.....	39
Календар.....	39
Съставяне на бележка в календара.....	39
Аларма за бележки.....	39

Списък задачи.....	39
Бележки.....	40
Калкулатор.....	40
Таймери.....	40
Хронометър.....	40

18. Интернет.....40

Настройване на браузването.....	41
Свързване с услуга.....	41
Браузване на страници.....	41
Браузване с клавишите на телефона.....	41
Директно повикване.....	41
Маркери.....	41
Настройки на показване.....	42
Настройки за защита.....	42
Cookies.....	42
Скриптове по защитена връзка.....	42
Изтегляне на настройки.....	42
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	42
Достъп до входящата пощенска кутия на мрежата.....	42
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата.....	42
Кеш памет.....	43
Защита на браузъра.....	43
Модул за защита.....	43
Сертификати.....	43
Електронен подпис.....	43

19. СИМ услуги.....44

20. Свързване с компютър.....44

Nokia PC Suite.....	44
Пакети данни, HSCSD и CSD.....	44
Bluetooth.....	44
Приложения за предаване на данни.....	44

21. Батерия.....45

Информация за батериите.....	45
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	45
Холограма за установяване на автентичността.....	45
Какво следва, ако батерията не е автентична?.....	46

Грижи и поддръжка.....47

Изхвърляне.....	47
-----------------	----

Допълнителна информация за безопасност.....47

Малки деца.....	47
Работна среда.....	47
Медицински устройства.....	48
Имплантирани медицински устройства.....	48
Слухови апарати.....	48
Моторни превозни средства.....	48
Потенциално взривоопасни среди.....	48
Спешни повиквания.....	49
СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR).....	49

Индекс.....50

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в положенията, описани в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в режима на готовност. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 900 и GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например мултимедийни съобщения (MMS), приложението за електронна поща, лафче, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: галерия, контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (Лафче), електронна поща, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения и приложение за бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции.

Акcesoари

Практични правила за акcesoарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички акcesoари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали акcesoарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни акcesoари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

1. Обща информация

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба. Предварително зададеният код е **12345**. Можете да смените кода и да програмирате телефона да изисква кода. [Вижте “Защита”, стр. 30.](#)

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. [Вижте “Защита”, стр. 30.](#)

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. [Вижте “Модул за защита”, стр. 43.](#)

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. [Вижте “Електронен подпис”, стр. 43.](#)

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (8 цифри) са необходими за смяна на блокиран ПИН или съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате [Блокиране на разговори](#). [Вижте “Защита”, стр. 30.](#)

■ Услуга за получаване на настройката за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни интернет услуги, MMS, аудиосообщения Nokia Xpress или синхронизация с външен интернет сървър, вашето устройство се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia или посетете раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 8.](#)

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът **Настр. конфиг. получени**.

За запаметяване на настройките изберете **Покажи** > **Запамет..** Ако се изисква, въведете ПИН-кода, доставен от доставчика на услуги.

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвър..**

■ Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата).



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Актуализации на софтуера

Nokia може да произвежда актуализации на софтуера, които могат да предлагат нови функции, подобрени функции или подобрена работа. Може да имате възможност да изисквате тези актуализации чрез приложението за компютър Nokia Software Updater. За да актуализирате софтуера на устройството ви трябва приложението Nokia Software Updater и съвместим компютър с операционна система Microsoft Windows 2000 или XP, широколентов достъп до интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашето устройство с компютъра.

За повече информация и за изтегляне на приложението Nokia Software Updater отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

Ако се поддържат актуализации на софтуера "по въздух", може да е възможно да изискате актуализации чрез устройството.

[Вижте “Актуализации на софтуера “по въздух””, стр. 31.](#)

Изтеглянето на актуализации за софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни. Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно сила или свържете зарядното устройство, преди да започнете актуализацията.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia

Информация за поддръжка

Проверете www.nokia.com/support или вашия местен уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Можете и да изтеглите безплатни настройки за конфигурация като например MMS, GPRS, електронна поща и други услуги за вашия модел устройство на адрес www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Можете да откриете PC Suite и друга полезна информация в уебсайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

Клиентска поддръжка

Ако искате да се свържете с клиентската поддръжка, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.



Поддръжка

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

2. Как да започнем

Всички графики показват телефон Nokia 3110 classic.

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

Това устройство е предназначено за употреба с батерия BL-5C. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. [Вижте "Проверка на автентичността на батерии Nokia", стр. 45.](#)

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

1. Плъзнете бутона за освобождаване (1), за да отключите и отстраните задния панел (2). Отстранете батерията, както е показано (3).
2. Отворете държача на СИМ-картата (4). Поставете СИМ-картата (5) с контактната област обърната надолу в държача. Затворете държача на СИМ-картата (6).
3. Проверете контактите на батерията (7) и я поставете (8). Поставете горната част от задния панел на устройството (9) и го затворете (10).

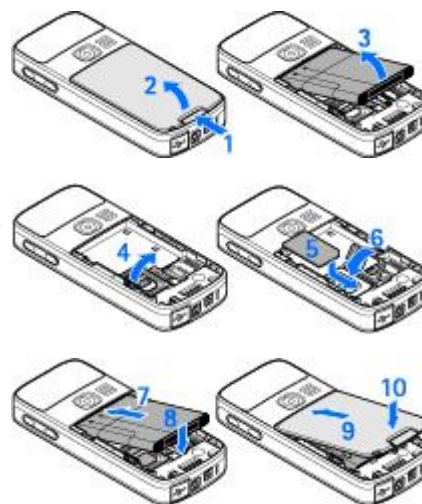

■ Поставяне на microSD карта

Използвайте само microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Изключете устройството и отстранете задния панел и батерията му.
2. Плъзнете държача на картата с памет, за да го отключите(1).



3. Отворете държача на картата (2) и поставете картата с памет в държача на картата с контактната област, обърната навътре (3).



4. Затворете държача на картата (4) и плъзнете държача на картата, за да го заключите (5).



5. Поставете батерията и закрепете задния панел на устройството.

■ Зареждане на батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство AC-3 или AC-4.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на устройството ви.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-5C със зарядно устройство AC-3 отнема приблизително 2 часа и 45 минути, докато устройството е в режим готовност.



■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.



Бележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. За да оптимизирате работата на антената и живота на батерията, избягвайте докосване на антената при работа с устройството.



■ Слушалки



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Внимавайте особено за силата на звука, ако поставите други слушалки в устройството.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.


Вашето устройство

Не свързвайте продукти, които могат да произведат изходящ сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте източник на напрежение към конектора Nokia AV.

Когато свързвате с външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за употреба с това устройство, с конектора Nokia AV, внимавайте специално за силата на звука.

■ Каишка

1. Отворете задния панел.
2. Закачете каишката зад скобата, както е показано на илюстрацията (1) и затворете задния капак (2).

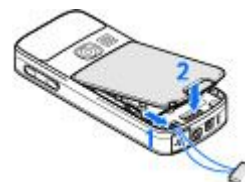

3. Вашето устройство

■ Клавиши и части

Показва се телефон Nokia 3110 classic.



- 1 — Слушалка
- 2 — Дисплей
- 3 — Ляв клавиш за избор
- 4 — Клавиш Повикване
- 5 — Инфрачервен (ИЧ) порт
- 6 — Клавиш Navi™: 4-посочен клавиш за превъртане и среден клавиш за избор
- 7 — Десен клавиш за избор
- 8 — Клавиш за прекратяване
- 9 — Клавиатура
- 10 — Микрофон
- 11 — Куплунг за зарядно устройство.
- 12 — Куплунг Nokia AV (2,5 мм)
- 13 — Куплунг за мини USB кабел
- 14 — Клавиш за намаляване на звука
- 15 — Клавиш за увеличаване на звука
- 16 — Клавиш за захранване
- 17 — Високоговорител
- 18 — Обектив на камерата (само при Nokia 3110 classic)

■ Включване и изключване на устройството

За да включите или изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Ако устройството поиска ПИН или УПИН-код, въведете кода (показва се като ****) и изберете **ОК**.

Устройството може да поиска да зададете часа и датата. Въведете местното време, изберете часовия пояс на мястото, където се намирате, като имате предвид часовата разлика със средното време по Гринуич (GMT), и въведете датата.


[Вижте "Час и дата", стр. 26.](#)

Когато включите устройството си за първи път и то е в режим готовност, от вас може да се изиска да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). За повече информация вижте [Свържи с поддръж. доставчик](#). [Вижте “Конфигурация”, стр. 30.](#) [Вижте “Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 7.](#)

■ Режим готовност

Когато устройството е готово за работа, а не сте въвели никакви символи, устройството е в режим готовност.

Дисплей

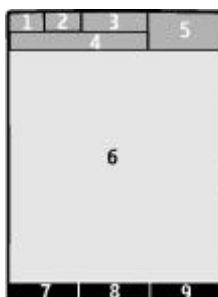

1 — Сила на сигнала на клетъчната мрежа

2 — Състояние на зареждане на батерията

3 — Индикатори

4 — Име на мрежата или логото на оператора

5 — Часовник

6 — Основен екран

7 — Функцията на левия клавиш за избор е **Фавор**. или бърза команда до друга функция. [Вижте “Ляв клавиш за избор”, стр. 26.](#)

8 — Функцията на средния клавиш за избор е **Меню**.

9 — Функцията на десния клавиш за избор е **Имена** или бърза команда до друга функция. [Вижте “Десен клавиш за избор”, стр. 27.](#) Различните оператори могат да имат специфични за оператора имена за достъп до специфичен за оператора уебсайт.

Пестене на енергия

Устройството ви има функция за **Спестяване на енергия** и **Икономичен режим**, които му помагат да пести енергията на батерията в режим готовност, когато не е натиснат нито един клавиш на устройството. Тези функции могат да се активират. [Вижте “Дисплей”, стр. 26.](#)

Активен режим готовност

Активният режим готовност показва списък с избрани функции на устройството и информация, до която имате директен достъп.

За да включите или изключите режима на активна готовност, изберете **Меню** > **Настройки** > **Дисплей** > **Активна готовност** > **Активен режим готовност** > **Включено** или **Изключено**.

В режим готовност превъртете нагоре или надолу, за да се движите в списъка и изберете **Избери** или **Виж**. Стрелките показват, че има налична още информация. За да спрете движението, изберете **Изход**.

За да подредите и промените активния режим готовност, изберете **Опции** и от наличните опции.

Команди за бърз достъп в режим готовност

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до номера или името и натиснете клавиша за повикване, за да наберете номера.

За да отворите интернет браузъра, натиснете и задръжте **0**.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

Използвайте клавишите като команди за бърз достъп. [Вижте “Мои команди за бърз достъп”, стр. 26.](#)

Индикатори

непрочетени съобщения

Вашето устройство

-  неизпратени, отменени или неуспешни съобщения
-  неприето повикване
-  /  Вашият телефон е свързан с услугата за "Лафче" и състоянието за наличност е "онлайн" или "офлайн".
-  получени мигновени съобщения
-  Клавиатурата е заключена.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.
-  Аларменият часовник е активиран.
-  Таймерът за обратно отброяване е включен.
-  Хронометърът работи във фонов режим.
-  /  Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.
-  /  Установява се връзка GPRS или EGPRS.
-  /  GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  /  Има активна или отложена връзка за "Предаване".
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с устройството.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
-  Избира се профилът с време.
-  /  /  С устройството са свързани слушалки, устройство "свободни ръце" или слухов апарат.

■ Режим "полет"

Можете да деактивирате всички функции с радиочестоти и въпреки това да имате достъп до игри офлайн, календар и телефонни номера.

Използвайте режима за полет в среди чувствителни към радиосигнали — на борда на самолети или в болници. Когато е активен режим "полет", се показва .

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили** > **Полет** > **Активирай** или **Промени**, за да активирате или настроите режим "полет".

За да деактивирате режим "полет", изберете друг профил.

Спешно повикване в режим "полет" - Въведете спешния номер, натиснете клавиша за повикване и изберете **Да**, когато се показва **Да излязат ли от профил за полет?**. Телефонът се опитва да осъществи спешно повикване.



Предупреждение: В профил "полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване. Ако трябва да осъществите аварийно повикване, докато устройството е заключено и в режим "полет", може да имате възможност да въведете официален аварийен номер, програмиран в устройството, в полето за кода за заключване и да изберете 'Повикване'. Устройството ще потвърди, че излизате от профил "полет", за да осъществите аварийно повикване.

■ Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако **Защита на клавиатурата с код** е настроена на **Включено**, въведете код за защита, ако е необходимо.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Други опции са **Автом. защита на клавиатурата** и **Защита на клавиатурата с код**. Вижте "Телефон", стр. 29.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

■ Функции без СИМ-карта

Няколко функции на устройството могат да се използват без поставянето на СИМ-карта (например прехвърлянето на данни от съвместим компютър или друго съвместимо устройство). Някои функции в менютата изглеждат бледи и не могат да се използват.

4. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

Набиране на номер

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.
За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване. За да регулирате звука по време на разговор, натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на звука.
3. За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

Можете да търсите име или телефонен номер, които сте запаметили в **Контакти**. [Вижте "Търсене на контакт", стр. 24](#). Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим готовност. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Набиране на команди за бърз достъп

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране от 2 до 9. [Вижте "Набиране на команди за бърз достъп", стр. 24](#).

Свържете се с номера по един от следните начини:

Натиснете цифров клавиш и след това клавиша за повикване.

или

Ако функцията **Бързо набиране** е настроена на **Включено**, натиснете и задръжте цифров клавиш, докато телефонът започне да набира.

Повече детайли са описани в **Бързо набиране**. [Вижте "Повикване", стр. 29](#).

Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти на устройството.

Гласовите команди зависят от езика. Задайте **Език за гласово възпроизвежд.**, преди да използвате гласово набиране. [Вижте "Телефон", стр. 29](#).



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор или клавиша за намаляване на звука. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**.
2. Произнесете отчетливо името на контакта, който искате да наберете. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съпадащи. Устройството възпроизвежда гласовата команда на първото съпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на устройството наподобява гласовото набиране. [Вижте "Гласови команди", стр. 27](#).

■ Приемане или отхвърляне на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване. За да заглушите тона на звънене, изберете **Тихо**.

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор (услуга на мрежата), натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване. Може също така и да активирате функцията **Услуга изчакване на повикв.** [Вижте “Повикване”, стр. 29.](#)

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са **Изключи микроф.** или **Включи микроф.**, **Контакти**, **Меню**, **Заклучи клав.**, **Запис**, **Яснота на гласа**, **Високоговорител** или **Телефон**.

Опциите на мрежата са **Отговор** или **Откажи**, **На изчакване** или **Активирай**, **Ново повикване**, **Добави участник**, **Край разговор**, **Край всички пов.** и следните:

- **Изпрати DTMF** — за да изпратите поредица от тонове
- **Превключи** — за да превключвате между активното и задържаното повикване
- **Трансфер** — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си
- **Конференция** — за да осъществите конферентен разговор
- **Лично повикване** — за да проведете личен разговор в конферентен разговор



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

5. Писане на текст

■ Режими за текст

За да въведете текст (например при писане на съобщения), можете да използвате традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с , и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от ,  и . За да сменят между главни и малки букви, натиснете **#**. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с , натиснете и задръжте **#** и изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > **Език за писане**.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **2** до **9** неколкратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, и след това въведете буквата.

За да осъществите достъп до често срещаните препинателни знаци и специални символи, натискайте цифров клавиш **1** или натиснете *****, за да изберете специален символ.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е на базата на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете да пишете дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.
2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, за да я потвърдите, като въведете интервал, натиснете **0**.

Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкратно и изберете думата от списъка.

Ако след думата се изведе символът “?”, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата, използвайки традиционно въвеждане на текст, и изберете

Запомет.. За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.

3. Започнете да пишете следващата дума.

6. Придвижване в менютата

Устройството ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**.
2. Превъртете през менюто и изберете опция (например **Настройки**).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете едно (например **Повикване**).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**.
За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > **Изглед осн. меню** > **Списък, Решетка, Решетка с етикет** или **Етикет**.

За да подредите отново менюто, превъртете до менюто за преместване и изберете **Опции** > **Подреди** > **Премест..** Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да съхраните промяната, изберете **Готово** > **Да**.

7. Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запамятвате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и мигновени съобщения (лафче), както и пощенски картички. Всички съобщения са подредени в папки.

■ Текстови съобщения

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпратите и получите текстови съобщения, както и да получите съобщения, които съдържат картинки (мрежова услуга).

Преди да можете да изпратите текстови съобщения, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. [Вижте “Настройки за съобщения”, стр. 22.](#)

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да запаметите адрес за електронна поща в **Контакти**. [Вижте “Запаметяване на данни”, стр. 23.](#)

Написване и изпращане на текстово съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текст. съобщ..**
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес, изберете **Добави**.
3. За SMS по електронна поща въведете тема в полето **Тема:**.
4. Напишете вашето съобщение в полето **Съобщение:**.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им. Например 673/2 означава, че остават 673 символа и съобщението ще се изпрати като серия от 2 съобщения.

5. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. [Вижте “Процес за изпращане на съобщение”, стр. 17.](#)

Прочитане и отговор на текстово съобщение

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
2. За да прочетете по-късно съобщението, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Входящи**.  се показва, ако имате непрочетени съобщения във входящата пощенска кутия.

3. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор** и вида на съобщението.
4. Създайте съобщението-отговор.
5. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. [Вижте “Процес за изпращане на съобщение”, стр. 17.](#)

■ Мултимедийни съобщения

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

Мултимедийно съобщение може да съдържа текст и обекти, като например изображения, звукови клипове или видеоклипове.

За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги. [Вижте “Настройки за съобщения”, стр. 22.](#)

Написване и изпращане на мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултимедия**.
2. Създайте вашето съобщение.
Вашето устройство поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Едно съобщение може да съдържа календарна бележка и визитка като прикачени файлове. Един слайд може да съдържа едно изображение и един звуков клип; или текст и видеоклип. За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Нов** или изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Слайд**. За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Вмъкни**.
3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**.
5. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес, изберете **Добави**.
6. За SMS по електронна поща въведете тема в полето **Тема:**.
7. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. [Вижте “Процес за изпращане на съобщение”, стр. 17.](#)

Написване и изпращане на съобщение мултимедия плюс

Всякакво съдържание може да се добави към съобщението мултимедия плюс. Такова съдържание може да са изображения, видеоклипове, звукови клипове, визитки, календарни бележки, палитри, линкове за връзка или дори неподдържани файлове (например файлове, получени с електронна поща).

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултим. плюс**.
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес, изберете **Добави**.
3. Въведете тема и напишете съобщението си.
4. За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Вмъкни** или **Опции** > **Вмъкни** и типа на файла.
5. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
6. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. [Вижте “Процес за изпращане на съобщение”, стр. 17.](#)

Прочитане и отговор на мултимедийно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща или обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. За да прегледате полученото съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**. За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции** > **Обекти** или **Прикач. файлове**.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > **Отговор** и вида на съобщението.
4. Създайте съобщението-отговор.
5. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. [Вижте “Процес за изпращане на съобщение”, стр. 17.](#)

■ Процес за изпращане на съобщение

За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Телефонът запаметява съобщението в папката **Изходящи** и започва изпращането.



Бележка: Вашето устройство може да покаже, че съобщението е изпратено до програмирания в устройството номер на центъра за съобщения. Възможно е устройството да не показва дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се обърнете към вашия мобилен оператор.

Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката **Изходящи**. За да отмените изпращането на съобщенията в папката **Изходящи**, превъртете до желаното съобщение и изберете **Опции** > **Отмени пращане**.

■ Пощенски картички

С услугата за изпращане на пощенска картичка (услуга на мрежата) можете да създавате и изпращате пощенски картички, които съдържат изображение и поздравителен текст. Пощенската картичка се изпраща до доставчика на услуги, като се използва мултимедийно съобщение. Доставчикът на услуги отпечатва пощенската картичка и я изпраща до пощенския адрес, даден в съобщението. MMS трябва да е активирано, преди да можете да ползвате тази услуга.

Преди да можете да използвате услугата за пощенски картички, трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да изпратите пощенска картичка, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Пощ. картичка**. Попълнете адреса. Задължителните полета за попълване са обозначени с *. Превъртете до полето с изображения, изберете **Вмъкни** и едно изображение от галерията или **Ново изображение**, за да вмъкнете актуално изображение и след това напишете вашия поздравителен текст. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

Написване на бързо съобщение

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Бързо съобщ.**. Въведете телефонния номер на получателя и напишете съобщението си. Максималната дължина на бързо съобщение е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Опции** > **Символ за мигане** за задаване на маркер. Текстът след маркера мига. За да сложите край на мигащия текст, вмъкнете втори маркер.

Прочитане и отговаряне на бързо съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава с текста **Съобщение:** и няколко думи от началото на съобщението.

За да прочетете съобщението, изберете **Четене**.

За да извлечете номера и адреси от текущото съобщение, изберете **Опции** > **Използв. детайл**.

За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.** и папката, в която искате да го запаметите.

■ Звукови съобщения Nokia Xpress

Можете да използвате MMS, за да създавате и изпращате аудиосъобщение по удобен начин. MMS трябва да бъде активирано, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създаване на съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Аудиосъобщ.**. Отваря се гласовият рекордер. [Вижте „Гласов рекордер”, стр. 35.](#)
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Прослушване на съобщение

За да отворите получено аудиосъобщение, изберете **Пусни**.

Ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**.

За да чуete съобщението по-късно, изберете **Изход**.

■ Паметта е пълна

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва **Памет пълна. Не мога да получа съобщ.**

За да изтриете стари съобщения, изберете **ОК** > **Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**.

За да изтриете повече съобщения, изберете **Маркир**.. Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > **Изтрий маркиран**..

■ Папки

Устройството запаметява получените съобщения в папката **Входящи**. Съобщенията, които още не са изпратени, се запаметяват в папката **Изходящи**.

За да настроите устройството да запаметява изпратените съобщения в папката **Изпратени**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Общи настройки** > **Запамети изпратени съобщения**.

За да промените и изпратите съобщения, които сте написали и запаметили в папката за чернови, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Чернови**.

Можете да преместите съобщенията в папката **Запаметени**. За да подредите вашите подпапки **Запаметени**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаметени**.

За да добавите папка, изберете **Опции** > **Добави папка**.

За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > **Изтрий папка** или **Преимен. папка**.

За да създадете нов шаблон, запаметете съобщението като шаблон или осъществете достъп до списъка с шаблони и изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаметени** > **Шаблони**.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва връзка за пакети данни (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществите достъп до акаунта за електронна поща. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS. За да използвате функцията за електронна поща на вашето устройство, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашето устройство можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Вашето устройство поддържа сървърни за електронна поща POP3 и IMAP4. Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Преди да можете да изпращате и получавате електронни съобщения, трябва да получите нов акаунт за електронна поща или да използвате текущия си акаунт. За да проверите наличността на регистрацията (акаунт) за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.

Проверете вашите настройки за електронна поща при вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 7.](#)

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Ел. съобщения**. [Вижте "Съобщения по електронна поща", стр. 23.](#)

Помощна програма за настройване

Помощната програма за настройване стартира автоматично, ако няма зададени настройки за електронна поща в телефона.

За да въведете ръчно настройките, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Опции** > **Акаунти** > **Опции** > **Нов**. Опциите за **Акаунти** ви позволяват да добавяте, изтривате и променят настройките за електронна поща. Уверете се, че сте избрали правилната предпочитана точка за достъп за оператора. [Вижте "Конфигурация", стр. 30.](#)

Приложението за електронна поща изисква интернет точка за достъп без прокси. Точките за безжичен достъп обикновено включват прокси и не работят с приложение за електронна поща.

Написване и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашето електронно съобщение, преди да се свържете с услугата за електронна поща или първо да се свържете с услугата и след това да напишете и изпратите електронното съобщение.

1. Изберете **Меню** > **Електронна поща** > **Писане нов имейл**.
2. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпратите електронно съобщение.
3. Въведете адреса на електронната поща на получателя, темата и електронното съобщение. За да прикачите файл от **Галерия**, изберете **Опции** > **Прикачи файл**.

4. За да изпратите електронното съобщение, изберете **Изпрати** > **Изпращане сега**.

За да запаметите електронната поща в папката **Изходящи** за изпращане на по-късен етап, изберете **Изпрати** > **Изпращане после**.

За да промените или продължите да пишете вашата електронна поща по-късно, изберете **Опции** > **Запам. чернова**. Електронната поща се съхранява в **Изходящи кутии** > **Чернови**.

За да изпратите електронната поща по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Опции** > **Изпращане сега** или **Изпр./ пол. имейл**.

Изтегляне на електронна поща

За да изтеглите електронни съобщения, които са били изпратени на вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Проверка за нови**. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изтеглите електронната поща. Приложението за електронна поща изтегля първо само заглавията. Изберете **Назад** > **Входящи кутии**, името на акаунта, новото съобщение и **Изтегли**, за да изтеглите цялото електронно съобщение.

За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронни съобщения, които са били запаметени в папката **Изходящи**, изберете **Опции** > **Изпр./ пол. имейл**.

Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща или обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Входящи кутии**, името на акаунта и желаното съобщение.
2. За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > **Оригинал. текст** или **Празно съобщ.**. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > **Отг. до всички**. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, а след това напишете вашия отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > **Изпращане сега**.

Папки на електронната поща

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от вашия акаунт за електронна поща в **Входящи кутии**. **Входящи кутии** съдържа следните папки: "Име на акаунт" за входяща електронна поща, **Архив** за архивиране на електронна поща, **По избор 1—По избор 3** за сортиране на електронна поща, **Нежелани** където се съхранява нежеланата поща, **Чернови** за запаметяване на незавършена електронна поща, **Изходящи** за запаметяване на електронна поща, която не е изпратена и **Изпратени** за запаметяване на електронна поща, която е изпратена.

За да управлявате папките и тяхното съдържание от електронната поща, изберете **Опции**, за да видите наличните опции за всяка папка.

Филтър за нежелана поща

Филтърът за нежелана поща ви позволява да поставяте определени потребители в черен или бял списък. Съобщения на потребител от черния списък се филтрират в **Нежелани**. Съобщения на непознати потребители и на потребители от белия списък се изтеглят във входящата пощенска кутия на акаунта.

За да активирате и определите филтър за нежелана поща, изберете **Опции** > **Спам филтър** > **Настройки** в основния екран за електронна поща, когато не се използва.

За да поставите изпращач в черния списък, изберете електронното съобщение в папката **Входящи кутии** и **Опции** > **От черния списък**.

■ Мигновени съобщения (Лафче)



Бележка: В зависимост от услугата ви за "Лафче" може да нямате достъп до всички функции, описани в това ръководство.

С мигновените съобщения (Лафче) (услуга на мрежата) можете да изпращате кратки, опростени текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. За повече информация относно регистриране за услуга "Лафче" се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да зададете необходимите настройки за услугата "Лафче", използвайте опцията **Настр. за връзка**. [Вижте "Достъп", стр. 20.](#)

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "Лафче".

Достъп

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Лафче**. **Лафче** може да се замени от друг израз в зависимост от доставчика на услуги. Ако има наличен повече от един набор настройки за услуга "Лафче", изберете този, който желаете.

Изберете от следните опции:

- **Регистриране** — за да се свържете с услугата "Лафче". За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "Лафче" при включване на телефона по време на сесията за регистрация, изберете **Автомт.регр.** > **Включена**.
- **Запам. разговори** — за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запаметили по време на сесия "Лафче"
- **Настр. за връзка** — за промяна на настройките за съобщения и присъствие

Свързване

За да се свържете с услугата, осъществете достъп до менюто "Лафче", изберете услугата "Лафче", ако е необходимо, и **Регистриране**.

За да прекъснете връзката с услугата "Лафче", изберете **Опции** > **Излизане**.

Сесии

Когато сте свързани с услугата, вашето състояние, което се вижда от другите, се показва в поле за състоянието: **Съст.: Онлайн**, **Мое съст.: Зает** или **Съст.: Невидим**. За да смените състоянието си, изберете **Промени**.

Под полето за състояние има три папки, които съдържат вашите контакти и показват тяхното състояние: **Разговори**, **Онлайн ()** и **Офлайн ()**. За да разширите папката, превъртете до нея и изберете **Разш.** (или превъртете надясно).

За да свиете папката, изберете **Свий** (или превъртете наляво).

- **Разговори** — показва списъка с нови и прочетени съобщения за "Лафче" или покани за "Лафче" по време на активната сесия на "Лафче":

-  обозначава ново групово съобщение
-  обозначава прочетено групово съобщение
-  обозначава ново съобщение от "Лафче"
-  обозначава прочетено съобщение от "Лафче"
-  обозначава покана

Иконите и текстът на дисплея зависят от услугата "Лафче".

- **Онлайн ()** — показва броя на контактите, които са онлайн
- **Офлайн ()** — показва броя на контактите, които са офлайн

За да започнете разговор, разширете папката "онлайн" или "офлайн", превъртете до контакта, с който искате да участвате в "Лафче", и изберете **Лафче**. За да отговорите на покана или на съобщение, разширете папката **Разговори**, превъртете до контакта, с който искате да участвате в "Лафче", и изберете **Отвори**.

- **Групи** > **Обществ. групи** — Списък с маркери към обществени групи, предоставен от доставчика на услуги (не се вижда, ако групите не се поддържат от мрежата). За да започнете сесия за "Лафче" с група, превъртете до групата и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете лична група. [Вижте "Групи", стр. 21.](#)
- **Търси** > **Потребители** или **Групи** — за да търсите други потребители на "Лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете **Групи**, можете да търсите група по член на групата, име на групата, тема или идентификатор.
- **Опции** > **Лафче** или **Включв. в група** — за да започнете разговора, когато сте намерили потребителя или групата, които желаете

Приемане или отхвърляне на покана

Ако получите нова покана, за да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, изберете поканата и **Отвори**. За да се присъедините към разговора на личната група, изберете **Приеми** и въведете името, което искате да използвате като ваш псевдоним. За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции** > **Отказ** или **Изтрий**.

Четене на съобщение за "Лафче"

Ако получите ново съобщение, което не е съобщение свързано с активен разговор, се показва **Ново мигновено съобщение**. За да го прочетете, изберете **Четене**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщение и **Отвори**.

Съобщения

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в [Лафче](#) > [Разговори](#). Ако получите съобщение от някого, който не е в [Контакти Лафче](#), се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете [Опции](#) > [Запам. контакт](#).

Участване в разговор

За да се присъедините към или за да започнете сесия за “Лафче”, напишете вашето съобщение и изберете [Изпрати](#).

Ако по време на разговор получите ново съобщение от лице, което не участва в текущия разговор, на дисплея се показва  и телефонът издава сигнал. Напишете вашето съобщение и изберете [Изпрати](#). Вашето съобщение се показва на екран, а отговорът се появява под вашето съобщение.

Добавяне на контакти за “Лафче”

Когато сте свързани с услугата “Лафче”, от главното меню на “Лафче” изберете [Опции](#) > [Добави контакт](#) > [Чрез мобил. тел.](#), [Въвед. ИД ръчно](#), [Търси от сървър](#) или [Копир. от сървър](#) (в зависимост от доставчика на услуги). За да започнете разговор, превъртете до даден контакт и изберете [Лафче](#).

Блокиране или деблокиране на съобщения

Когато провеждате разговор и искате да блокирате съобщения, изберете [Опции](#) > [Блокир. контакт](#).

За да блокирате съобщения от определен контакт от вашия списък с контакти, превъртете до контакта в [Разговори](#) и изберете [Опции](#) > [Блокир. контакт](#) > [ОК](#).

За да деблокирате контакт, в основното меню на “Лафче” изберете [Опции](#) > [Спис. блокирани](#). Превъртете до контакта, който искате да деблокирате, и изберете [Деблок](#) > [ОК](#).

Групи

Можете да използвате обществените групи, предлагани от доставчика на услуги, или да създадете своите лични групи за “Лафче”.

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата “Лафче” и изберете [Групи](#) > [Обществ. групи](#). Изберете група и [Влез](#). Ако не сте в групата, въведете вашия псевдоним като ваш прякор за групата.

За да изтриете група от вашия списък, изберете [Опции](#) > [Изтрий група](#).

За да потърсите група, изберете [Групи](#) > [Обществ. групи](#) > [Търси групи](#).

За да създадете лична група, се свържете към услугата “Лафче” и от основното меню изберете [Опции](#) > [Създай група](#). Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, към която може да е необходимо да се абонирате. За допълнителна информация се обърнете към доставчика си на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Гласови съобщения](#) > [Прослушване на гласови съобщ.](#)

За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете [Номер на гласовата поща](#).

Ако се поддържа от мрежата,  обозначава новите гласови съобщения. За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете [Слушай](#).

■ Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Инфо съобщения](#) и от наличните опции.

■ Команди за услуги

Командите за услуги ви позволяват да въведете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

За да въвеждате и изпращате команди за услуги, изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Команди за услуги](#). За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

■ Изтриване на съобщения

Изтрийте единично съобщение, всички съобщения или папка.

За да изтриете съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Изтрий съобщения** > **По съобщение**, за да изтриете единично съобщение, **По папка** за да изтриете всички съобщения от дадена папка, или **Всички съобщ.**.

■ СИМ съобщения

СИМ съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запаметяват във вашата СИМ-карта.

Можете да копирате или преместите тези съобщения от паметта на СИМ в паметта на телефона, но не и обратно.

За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Опции** > **СИМ съобщения**.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Общи настройки** и от следните опции:

- **Запамети изпратени съобщения** — Изберете **Да**, за да запаметите изпратени съобщения в папката **Изпратени**.
- **Замяна в Изпратени** — Изберете **Позволено**, за да замените старите изпратени съобщения с нови, когато паметта за съобщения е пълна. Тази настройка се показва само ако сте избрали **Запамети изпратени съобщения** > **Да**.
- **Размер на шрифта** — Изберете размера на използвания в съобщенията шрифт.
- **Графични усмивки** — Изберете **Да**, за да настроите устройството да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки.

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения по SMS.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Текст.съобщения** и от следните опции:

- **Известия за изпращането** — Изберете **Да**, за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Центрове за съобщения** — Изберете **Добави център**, за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Получавате този номер от вашия доставчик на услуги.
- **Ползван център за съобщения** — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва.
- **Центрове съобщ. по ел. поща** — Изберете **Добави център**, за да зададете телефонните номера и името на центъра за електронна поща за изпращане на SMS електронна поща.
- **Използван център за ел.поща** — за да изберете центъра за SMS съобщения по електронна поща, който да се използва
- **Валидност на съобщението** — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение
- **Съобщенията да се изпращат като** — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: **Текст**, **Пейджинг** или **Факс** (услуга на мрежата)
- **Използвай пакети данни** — Изберете **Да**, за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител.
- **Поддръжка на символи** — Изберете **Всички**, за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като "прегледани". Ако изберете **Някои**, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи.
- **Отговор чрез същия център** — Изберете **Да**, за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация.

Вижте [“Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 7](#). Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте [“Конфигурация”, стр. 30](#).

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Мултим. съобщ.** и от следните опции:

- **Известия за изпращането** — Изберете **Да**, за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Размер изображ. (мултимед. плюс)** — за да зададете размера на изображенията в съобщения мултимедия плюс
- **Размер изображ. (мултимедия)** — за да зададете размера на изображенията в мултимедийни съобщения

- **Зададено време на слайда** — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения
- **Разреш. за получ. на мултимедия** — Изберете **Да** или **Не**, за да получите или блокирате мултимедийното съобщение. Ако изберете **В дом. мрежа**, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е **В дом. мрежа**. Наличността на това меню зависи от телефона ви.
- **Входящи мулти- мед. съобщения** — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения да става автоматично, ръчно след питане, или да се отхвърли приемането. Тази настройка не се показва, ако **Разреш. за получ. на мултимедия** е настроено на **Не**.
- **Разрешен. за по- луч. на реклами** — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако **Разреш. за получ. на мултимедия** е настроена на **Не** или **Входящи мулти- мед. съобщения** е настроена на **Отказване**.
- **Настройки за конфигурация** — Изберете **Конфигурация**, за да се покажат конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигур.** за мултимедийни съобщения. Изберете **Акаунт** и MMS акаунт, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Съобщения по електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. [Вижте “Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 7.](#) Можете да въведете настройките и ръчно. [Вижте “Конфигурация”, стр. 30.](#)

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Ел. съобщения**, за да се покажат опциите.

8. Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на устройството и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на устройството може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет.

За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Доб. нов контакт**.

■ Запаметяване на данни

В паметта на устройството можете да запаметите различен вид телефонни номера, тон или видеоклип, както и кратки текстови бележки за даден контакт.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

Уверете се, че използваната памет е **Телефон** или **Телефон и СИМ**. [Вижте “Настройки”, стр. 23.](#)

Потърсете контакта за добавяне на детайл и изберете **Детайли** > **Опции** > **Добави данни**.

Изберете от наличните опции.

■ Настройки

Тези настройки определят къде да се запамети информацията за контакта, как да се показва и колко памет остава.

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Настройки** и от следните опции:

- **Избор памет** — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете **Телефон и СИМ**, за да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памети. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.
- **Показване на Контакти** — за да изберете как да се показват имената и номерата в **Контакти**
- **Показване на имена** — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта
- **Размер на шрифта** — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти
- **Състояние на паметта** — за да видите свободната и използваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображение за групата.

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** и превъртете през списъка с контакти или въведете първите букви на името, което искате да търсите.

■ Копиране или преместване на контакти

За да копирате или преместите контакти между паметта на СИМ-картата и паметта на телефона, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Изберете контакта за копиране или преместете и **Опции** > **Копирай контакт** или **Премести контакт**.

За да копирате или преместите няколко контакта, изберете първия контакт за копиране или преместване и **Опции** > **Маркирай**. Маркирайте останалите контакти и изберете **Опции** > **Копир. маркирани** или **Премести маркир.**

За да копирате или преместите контакти между паметта на СИМ-картата и паметта на телефона, изберете **Меню** > **Контакти** > **Копирай контакти** или **Премести контакти**.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайлите на контакта

Потърсете контакта и изберете **Детайли**.

За да промените име, номер или текстова бележка, или за да смените изображението, изберете **Опции** > **Промени**.

За да промените вида на номера, превъртете до желанния номер и изберете **Опции** > **Смени типа**. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете **Опции** > **Задай основен**.

■ Изтриване на контакти

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > **Изтрий контакт**.

За да изтриете всички контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > **Контакти** > **Изтрий вс. контакти** > **От памет на тел.** или **От СИМ-картата**.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желанния детайл и изберете **Опции** > **Изтрий** и от наличните опции.

■ Синхронизиране на всички

Синхронизирайте вашия календар, данни за контакт и бележки с външен интернет сървър (услуга на мрежата). [Вижте “Синхронизиране от сървър”, стр. 29.](#)

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта и изберете **Детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка**.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Набиране на команди за бърз достъп

Вашето устройство може да набира телефонен номер с едно натискане на клавиш. Цифровите клавиши от 2 до 9 могат да имат телефонен номер, присвоен към тях. За да присвоите телефонен номер към цифров клавиш, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до номера, за да го присвоите като команда за бърз достъп за **Бързо набиране**.

Изберете **Присвои** или, ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**.

Изберете **Намери** и контакта, към който искате да присвоите командата за бърз достъп. Ако **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате.

За да осъществите повикване, използвайки командите за бърз достъп, натиснете и задръжте съответния клавиш. [Вижте “Набиране на команди за бърз достъп”, стр. 13.](#)

■ Номера за информация, услуги и мои номера

Изберете **Меню** > **Контакти** и едно от тези подменюта:

- **Инфо-номера** — за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)
- **Номера услуги** — за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)
- **Мои номера** — за да видите телефонните номера, присвоени към СИМ-картата, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта.

9. Дневник повиквания

Устройството регистрира вашите неприети, приети и набрани повиквания, ако мрежата поддържа тази функция и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > **Дневник** > **Неприети повиквания**, **Приети повиквания** или **Набрани номера**.

За да видите вашите последни неприети повиквания и набрани номера в хронологичен ред, изберете **Дневник на повиквания**. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете **Получат. на съобщения**.

За да видите приблизителната информация на вашите последни комуникации, изберете **Меню** > **Дневник** > **Продълж. разговори**, **Брояч пакети данни** или **Таймер пакети данни**.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > **Дневник** > **Дневник съобщения**.



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.



Бележка: Някои таймери, включително вечния таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

10. Локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за локализация.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение, изберете **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва **1 пропуснато запитване за местонахожд.** За да прегледате пропуснатото запитване за локализация, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или за да ги изтриете, изберете **Меню** > **Дневник** > **Локализация** > **Регистр. местон.** > **Отвори папка** или **Изтрий всички**.

11. Настройки

■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили**, желания профил и от следните опции:

- **Активирай** — за да активирате избрания профил
- **Промени** — за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.
- **Въведи време** — за да настроите профила да бъде активен за определено време до (24 часа) и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на устройството.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Палитри** и от следните опции:

- **Избери палитра** — за да зададете палитра. Отваря се списък с папки в **Галерия**. Отворете папката **Палитри** и изберете палитра.
- **Изтегл. палитри** — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри

■ Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто **Профили**. [Вижте “Профили”, стр. 25.](#)

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете **Предупреждение**.

Изберете **Опции** > **Запамети**, за да запаметите настройките или **Отмени**, за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

■ Дисплей

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Дисплей** и от наличните опции:

- **Тапет** — за да добавите фоновото изображение в режим готовност
- **Тапет** — за да добавите фоновото изображение в началния екран
- **Активна готовност** — за да включите или изключите активния режим готовност и да подредите и персонализирате активния режим готовност
- **Цвят на шрифт в режим готовност** — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност
- **Икони на навигатора** — за да се изведат на екрана иконите на текущите команди за бърз достъп на клавиша за превъртане в режим готовност, когато активният режим готовност е изключен
- **Екранна защита** — за да настроите устройството си да показва екранна защита. За да изтеглите повече екранни защиты, изберете **Изтегл. графики**. За да зададете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете **Пауза**.
- **Спестяване на енергия** — за да спестите малко енергия на батерията. Датата и цифровият часовник се показват, когато за определено време не се използват функциите на устройството.
- **Икономичен режим** — за да спестите малко енергия на батерията
- **Размер на шрифта** — за да зададете размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници
- **Лого на оператора** — за да настроите устройството да показва или скрива логото на оператора
- **Показване на ин-форм. за клетки** — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

■ Час и дата

За да промените типа на часовника, часа, часовия пояс и настройките за датата, изберете **Меню** > **Настройки** > **Час и дата** > **Време, Дата** или **Автом. актуализ. на дата и час** (услуга на мрежата).

Когато пътувате в друг часови пояс, изберете **Меню** > **Настройки** > **Час и дата** > **Време** > **Часова зона** и часовия пояс на вашето местонахождение в зависимост от разликата в часа в сравнение със средното време по Гринич (GMT) или Координираното универсално време (UTC). Датата и часът се задават в зависимост от часовия пояс и позволяват на вашето устройство да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения.

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на устройството.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои коман. бърз дост.** > **Ляв клав. избор**.

Ако левият клавиш за избор е **Фавор**., за да активирате функцията, в режим готовност изберете **Фавор**. > **Опции** и от следните опции:

- **Избери опции** — за да добавите към или отстраните функцията от списъка с бързи команди
- **Подреди** — за да подредите наново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои коман. бърз дост.** > **Десен клавиш за избор**.

Клавиш за навигация

За да присвоите към клавиша за навигация (клавиша за превъртане) други функции на устройството от предварително зададен списък, изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои коман. бърз дост.** > **Навигатор**.

Гласови команди

Набирайте контакти и ползвайте функции на устройството чрез изричането на гласова команда.

Гласовите команди зависят от езика и трябва да зададете **Език за гласово възпроизвежд.**, преди да използвате гласови команди. [Вижте “Телефон”, стр. 29.](#)

За да изберете функциите на устройството, които да се активират с гласова команда, изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои коман. бърз дост.** > **Гласови команди** и папка. Превъртете до дадена функция.  обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. [Вижте “Усъвършенствано гласово набиране”, стр. 13.](#)

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на устройството, изберете **Опции** и от следните опции:

- **Промяна** или **Отстрани** — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция
- **Добави всички** или **Отстрани всички** — за да активирате или деактивирате гласови команди до всички функции в списъка с гласови команди

■ Инфрачервен

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни чрез своя инфрачервен (ИЧ) порт към или от съвместим с IRDA телефон или устройство за данни.

Не насочвайте инфрачервения лъч (ИЧ) в ничии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, се уверете, че ИЧ портовете на изпращащото и получаващото устройство са насочени едно към друго и че няма препятствия между тях.

За да активирате или деактивирате ИЧ порта на телефона си, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данните не започне до 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се преустановява и трябва да бъде подновена.

Индикатор за ИЧ връзка

- Когато  се показва непрекъснато, ИЧ връзката е активирана и телефонът е готов да изпраща или получава данни чрез ИЧ порта си.
- Когато  мига, телефонът се опитва да се свърже с другото устройство или връзката е прекъсната.

■ Bluetooth

Безжична технология Bluetooth

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете устройството със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута). Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашето устройство и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Това устройство е в съответствие със спецификацията на Bluetooth Specification 2.0 + EDR, поддържаща следните профили: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access и serial port. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth** и от следните опции:

- **Bluetooth** — Изберете **Включено**, за да активирате функцията Bluetooth.  обозначава, че връзката Bluetooth е активирана.
- **Видимост на моя телефон** — за да определите как вашето устройство да се показва на други Bluetooth устройства
- **Търсене на аудио аксесоари** — за да търсите съвместими аудиоустройства с Bluetooth. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.
- **Активни устройства** — за да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента
- **Сдвоени устройства** — за да търсите устройство Bluetooth в обхват. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обхвата. Изберете устройство и **Сдвои**. Въведете съгласуван Bluetooth код на устройството (до 16 символа), за да сдвоите устройството с вашето устройство. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашето устройство се свързва с другото устройство и можете да започнете трансфер на данни.
- **Име на моя телефон** — за да зададете името на устройството за връзки Bluetooth

Ако се притеснявате за сигурността, изключете функцията Bluetooth или задайте **Видимост на моя телефон** на **Скрит**. Винаги приемайте само Bluetooth комуникация с други лица, на които имате доверие.

■ Пакети данни

General packet radio service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните устройства да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на интернет протокол (IP).

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Пакети данни** > **Връзка за пакети данни** и една от следните опции:

- **При нужда** — за да настроите връзката за пакети данни да се осъществява, когато приложението се нуждае. Връзката ще бъде прекратена при затваряне на приложението.
- **Винаги онлайн** — за да настроите устройството автоматично да се свързва с мрежа за пакети данни, когато включите устройството.

Можете да свържете устройството, използвайки безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни, със съвместим компютър и да използвате устройството като модем, за да позволите GPRS свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки от вашия компютър, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Пакети данни** > **Настройки за пакети данни** > **Активна точка на достъп** и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете **Промени активни точки на достъп** > **Псевдоним на точката за достъп**, въведете име, за да промените настройките за точка на достъп, и изберете **ОК**. Изберете **Точка на достъп за пакети данни**, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с мрежа, и изберете **ОК**.

Установете връзка с интернет, като използвате телефона като модем. [Вижте "Nokia PC Suite", стр. 44](#). Ако сте задали настройките на компютъра и на устройството си, се използват настройките на компютъра.

■ Прехвърляне на данни

Синхронизирайте вашия календар, данните за контакт и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилно устройство), съвместим компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата).

Устройството ви позволява прехвърляне на данни със съвместим компютър или друго съвместимо устройство, когато използвате устройството без СИМ-карта.

Списък с контакти за прехвърляне (трансфер)

За да копирате или синхронизирате данни от вашето устройство, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго съвместимо устройство (например съвместим мобилен телефон), съответният контакт автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта от другото устройство. **Синхр. сървър** и **Синхр. РС** са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов контакт за трансфер в списъка (например мобилно устройство), изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Трансф. данни** > **Опции** > **Добави контакт** > **Синхр. с телефон** или **Копирай с телеф.** и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените настройките за копиране и синхронизиране, изберете контакт от списъка с контакти за прехвърляне и **Опции** > **Промени**.

За да изтриете контакт за прехвърляне, го изберете от списъка с контакти за прехвърляне и **Опции** > **Изтрий**.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация използвайте безжична технология Bluetooth или кабелна връзка. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Трансф. данни** контакта за прехвърляне от списъка, различен от **Синхр. сървър** или **Синхр. РС**.

Според настройките избраните данни се копират или синхронизират.

Синхронизиране от компютър

За да синхронизирате данни от календара, бележките и контактите, инсталирайте софтуера Nokia PC Suite от вашето устройство в съвместим компютър. Използвайте безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни, за да свържете устройството си с компютър и да започнете синхронизация от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен интернет сървър, се абонирайте за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 7.](#)

За да започнете синхронизация от вашето устройство, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Трансф. данни** > **Синхр. сървър**.

Синхронизирането за първи път или след прекъсната синхронизация може да отнеме до 30 минути.

■ USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между устройството и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате устройството за прехвърляне на данни или отпечатване на изображение, свържете кабела с данни. Потвърдете **"USB каб.данни свързан. Избери режим."** и изберете една от следните опции:

- **Режим Nokia** — за да използвате кабела за РС Suite
- **Печат и медия** — за да използвате устройството с принтер, съвместим с PictBridge или с вашия съвместим компютър
- **Съхр. на данни** — за да се свържете с компютър, който няма софтуер Nokia, и да използвате устройството като устройство за съхранение на данни.

За да смените USB режима, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **USB кабел данни** и желанния USB режим.

■ Повикване

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Повикване** и от следните опции:

- **Прехвърляне на повикване** — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. [Вижте "Защита", стр. 30.](#)
- **Яснота на гласа** — Изберете **Активно**, за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди.
- **Отговор чрез всеки клавиш** — Изберете **Включено**, за да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, на левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.
- **Автоматично пренабиране** — Изберете **Включено**, за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит.
- **Бързо набиране** — Изберете **Включено**, за да наберете имена и телефонни номера, присвоени към цифровите клавиши от 2 до 9, като натиснете и задържите съответния цифров клавиш.
- **Услуга изчакване на повикв.** — Изберете **Активирай**, за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). [Вижте "Приемане или отхвърляне на повикване", стр. 13.](#)
- **Резюме след повикване** — Изберете **Включено** за бързо показване на приблизителното времетраене след всяко повикване.
- **Изпрати моя номер** — Изберете **Да**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мреж..**
- **Линия за изходящи повиквания** — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта (услуга на мрежата).

■ Телефон

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** и от следните опции:

- **Езикови настройки** — За да зададете езика на дисплея на вашето устройство, изберете **Език на телефона**. **Автоматично** задава езика съгласно информацията в СИМ-картата. За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете **Език на СИМ**. За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете **Език за гласово възпроизвежд.** [Вижте "Усъвършенствано гласово набиране", стр. 13.](#)

- **Защита на клавиатурата с код** — За да настроите устройството да изисква кода за защита, когато отключвате защитата на клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете **Включено**.
- **Автом. защита на клавиатурата** — за да се заключи клавиатурата автоматично след предварително зададено време, когато устройството е в режим готовност и не се използва никаква функция на устройството. Изберете **Включено** и задайте времето.
- **Поздрав** — за да напишете бележката, която се показва, когато устройството се включи
- **Запитване за полет** — Устройството пита при всяко включване дали искате да използвате профил "полет". При профила за полет се изключват всички радиовръзки. Профилът за полет трябва да се използва на места, чувствителни към радиомисии.
- **Актуализации за телефона** — за да получавате актуализации на софтуера на устройството от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашето устройство. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха"", стр. 31.](#)
- **Избор на оператор** — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С **Ръчен режим** можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия доставчик на услуги.
- **Потвържд. дейс- тв. на СИМ услуги** — [Вижте "СИМ услуги", стр. 44.](#)
- **Активиране на текст за помощ** — за да изберете дали устройството да показва помощни текстове
- **Начална мелодия** — Устройството възпроизвежда начален тон при включване.

■ Аксесоари

Това меню или следните опции се показват само ако устройството е или е било включено към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Аксесоари**. Изберете аксесоар и в зависимост от него една от следните опции:

- **Основен профил** — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар
- **Автоматичен отговор** — за да настроите устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от 5 секунди. Ако **Предуп.вх.пов.:** е настроено на **Един сигнал** или **Изключено**, автоматичният отговор е изключен.
- **Осветление** — за да зададете осветлението постоянно на **Включено**. Изберете **Автоматично**, за да се включат светлините за около 15 секунди, след като натиснете клавиш.
- **Текстофон** — Изберете **Използване на текстофон** > **Да**, за да използвате тази настройка вместо настройките за слушалки или слухов апарат.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашето устройство с настройки, които се изискват за определени услуги. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 7.](#)

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Конфигурация** и от следните опции:

- **Основни настрой- ки конфигурация** — за да видите доставчиците на услуги, запаменени в устройството. За да зададете настройките за конфигурация на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > **По подразбиране**.
- **Актив. по подраз. във вс. прилож.** — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения
- **Предпочитана точка за достъп** — за да видите запаменените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > **Детайли**, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).
- **Свържи с поддръж. доставчик** — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги
- **Настройки на Мениджър у-во** — за да позволите или забраните на устройството да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашето устройство. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха"", стр. 31.](#)
- **Лични настройки за конфигурация** — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такава, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтрий** или **Активирай**.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** и от следните опции:

- **Искане на ПИН-код** и **Искане на УПИН-код** — за да настроите устройството да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.
- **Искане на ПИН2-код** — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато ползвате специфична функция на устройството, която е защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.
- **Блокиране на разговори** — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашето устройство (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.
- **Фиксирано набиране** — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, докато изпращате текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.
- **Затворена група контакти** — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата)
- **Ниво на защита** — Изберете **Телефон**, за да настроите устройството да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в устройството. Ако изберете **Памет**, устройството иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.
- **Кодове за достъп** — за да промените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране
- **Код за използване** — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодовете да са активни
- **Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя** — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашето устройство. [Вижте “Сертификати”, стр. 43.](#)
- **Настройка на модула за защита** — за да видите **Данни на модула за защита**, активирайте **Искане на ПИН за модула** или сменете ПИН-кода за модул и ПИН-кода за подпис. [Вижте “Кодове за достъп”, стр. 7.](#)

■ Актуализации на софтуера "по въздух"



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Вашият доставчик на услуги може да изпрати актуализации на софтуера на устройството “по въздух” директно в устройството ви (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашето устройство.

Настройки на софтуерната актуализация

За да позволите или забраните актуализация на софтуера, изберете **Меню** > **Настройки** > **Конфигурация** > **Настройки на Мениджър у-во** > **Софт. актуализ. на дост. услуги** и следните опции:

- **Позвол. винаги** — за да извършите автоматично всички тегления и актуализации на софтуер
- **Отхвър. винаги** — за да отхвърлите всички актуализации на софтуер
- **Първо потвър.** — за да се извършват тегления и актуализации на софтуер само след вашето потвърждение (основна настройка)

Молба за актуализация на софтуера

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** > **Актуализации за телефона**, за да поискате налични актуализации на софтуера на телефона от вашия доставчик на услуги. Изберете **Детайли за текущ софтуер**, за да видите версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация. Изберете **Изтегли софтуер за телефона**, за да изтеглите и инсталирате актуализация на софтуера. Следвайте инструкциите на дисплея.

Инсталиране на софтуерна актуализация

Ако инсталирането е отменено след изтегляне, изберете **Инстал.актуализ. на софтуера**, за да започнете инсталирането. Актуализацията може да отнеме няколко минути. Ако има проблеми с инсталацията, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Възстановяване на фабрични настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню** > **Настройки** > **Възстанови завод. наст.**. Въведете кода за защита.

Имената и телефонните номера запазени в **Контакти** не се изтриват.

12. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. [Вижте “Входяща пощенска кутия на мрежата”, стр. 42.](#)

13. Галерия

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Управлявайте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на устройството или в поставена карта с памет и може да се подредят в папки.

Вашето устройство поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

■ Папки и файлове

За да видите списъка с папки, изберете **Меню** > **Галерия**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка и **Отвори**.

За да видите наличните опции на дадена папка или файл, изберете папка или файл и **Опции**.

За да видите папките на картата с памет, когато местите файл, превъртете до картата с памет и натиснете клавиша за превъртане надясно.

■ Отпечатване на изображения

Вашето устройство поддържа Nokia XPressPrint за отпечатване на изображения, които са във формат .jpeg.

За да свържете вашето устройство към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. [Вижте “Свързване с компютър”, стр. 44.](#)

Изберете изображението, което искате да отпечатате и **Опции** > **Отпечатай**.

■ Карта с памет



Предупреждение: Дръжте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Използвайте карта с памет за съхраняване на мултимедийни файлове като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения.

Някои от папките в **Галерия** със съдържание, което се употребява от устройството (например **Палитри**), могат да бъдат съхранени в картата с памет.

За да поставите карта с памет, вижте [“Поставяне на microSD карта”, стр. 9.](#)

Форматиране на картата с памет

Някои карти с памет са предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия продавач, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба. Когато форматирате карта с памет, всички данни от картата се губят завинаги.

За да форматирате карта с памет, изберете **Меню** > **Галерия** или **Приложения**, папката на картата с памет  и **Опции** > **Форматир. карта** > **Да**.

Когато форматирането завърши, въведете име за картата с памет.

Заклучване на картата с памет

Задайте парола за заключване на картата с памет срещу неразрешена употреба.

Изберете папката на картата с памет  и **Опции** > **Задай парола**. Паролата може да е с дължина до осем символа.

Паролата се запаметява в устройството и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същото устройство. Ако искате да използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата.

За да изтриете паролата, изберете **Опции** > **Изтрий парола**.

Проверка на изразходването на памет

Проверете изразходването на памет от различни групи данни и наличната памет за инсталиране на нови приложения или софтуер в картата с памет.

Изберете картата с памет  и [Опции](#) > [Детайли](#).

14. Медия

■ Камера и видео

Тази функция е налична при телефон Nokia 3110 classic.

Снимайте изображения или записвайте видеоклипове с вградената камера.

Снимане

За да използвате функцията за неподвижна картинка, изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Камера](#) или ако е включена функцията за видео, превъртете наляво или надясно.

За да снимате във формат пейзаж, дръжте устройството в хоризонтално положение. За да увеличавате или намалявате в режим камера, превъртете нагоре и надолу или натиснете клавишите за сила на звука.

За да направите снимка, изберете [Снимай](#). Устройството запаметява снимката в картата с памет, ако е налична, или в паметта на телефона.

Изберете [Опции](#), за да зададете [Вкл. нощ. режим](#) ако осветлението е слабо, [Свой таймер вкл.](#) - за да активирате своя таймер или [Серия снимки вкл.](#), за да правите снимки в бърза поредица. С настройката за най-голям размер на снимката можете да правите три снимки последователно, а с другите настройки за размер можете да направите пет снимки.

Изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Време за преглед на изображ.](#) и час за преглеждане, в който да се покажат заснетите изображения на дисплея. По време на преглеждане изберете [Назад](#), за да направите друга снимка или [Изпрати](#), за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснемане от 1280 x 1024 пиксела.

Записване на видеоклип

За да активирате функцията за видео, изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Видео](#) или ако е включена функцията "камера", превъртете наляво или надясно.

За да започнете видеозаписа, изберете [Запис](#), за да спрете за малко записа, изберете [Пауза](#), за да възобновите записването, изберете [Активир.](#), за да спрете записването, изберете [Спри](#).

Устройството запаметява видеоклиповете в картата с памет, ако е налична, или в паметта на устройството.

Опции за камера и видео

За да използвате филтър, изберете [Опции](#) > [Ефекти](#) > [Изкрив. цветове](#), [Сива скала](#), [Сепия](#), [Негатив](#) или [Преэкспониране](#).

За да пригледите камерата към светлинните условия, изберете [Опции](#) > [Баланс на бяло](#) > [Автоматичен](#), [Дневна светлина](#), [Тунгстен](#) или [Флуоресцентен](#).

За да промените другите настройки за камера и видео и за да изберете къде да се съхраняват изображенията и видеоклиповете, изберете [Опции](#) > [Настройки](#).

■ Медия плеър

Преглеждайте, възпроизвеждайте и изтегляйте файлове като например изображения, аудио, видео и анимирани изображения или прегледайте съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Мед. плеър](#) > [Отвори Галерия](#), [Маркери](#), [Отиди на адрес](#), или [Изтегляне медия](#), за да изберете или изтеглите медия.

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Мед. плеър](#) > [Интервал FF/Rew](#), за да зададете дължината на интервала за бързо превъртане напред или назад.

Конфигуриране за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 7.](#) Можете да въведете настройките и ръчно. [Вижте "Конфигурация", стр. 30.](#)

За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Мед. плеър** > **Настр. стрийминг** > **Конфигурация**.
2. Изберете доставчик на услуги **Основни** или **Лична конфигур.** за стрийминг.
3. Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Музикален плеър

Вашето устройство има музикален плеър за слушане на песни или други звукови файлове формат MP3 или AAC, които сте изтеглили от Интернет или прехвърлили в устройството с приложението Nokia PC Suite. [Вижте "Nokia PC Suite", стр. 44.](#)

Музикалните файлове, запаменети в папката за музика в паметта на устройството или картата с памет, ще се открият автоматично и добавят във фонотеката при стартиране на устройството.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню** > **Медия** > **Музк. плеър**.

Възпроизвеждане на песни



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Работете с музикалния плеър чрез виртуалните клавиши на дисплея.

Когато отворите **Музикал. плеър**, се показват детайлите на първата песен в основния списък с песни. За да започнете да възпроизвеждате, изберете .

За да настроите силата на звука, използвайте клавишите за силата на звука на устройството.

За да спрете за малко възпроизвеждането, изберете .

За да прескочите до следващата песен, изберете . За да прескочите до началото на предишната песен, два пъти изберете .

За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте . За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте .

За да спрете музикалния плеър, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Опции на музикалния плеър

В менюто на музикалния плеър изберете от следните опции:

- **Списък с песни** — Вижте всички налични песни от активния списък с песни и пуснете желаната песен. За да прослушате песен, превъртете до желаната песен и изберете **Пусни**.
- **Фонотека** — Вижте всички налични песни, подредени по **Изпълнители**, **Албуми**, **Жанрове**, **Композитори** или **Списъци с песни**. Изберете **Актуализ.**, за да опресните списъците. За да намерите списъци с песни, направени от Nokia Music Manager, изберете **Списъци с песни** > **Мои с. песни**.
- **Опции за свирене** — Изберете **Произволен**, за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете **Повтаряне**, за да пуснете текущата песен или целият списък да се повтаря.
- **Медиен еквал.** — за да изберете или определите настройка за еквалайзера
- **Добав. Фаворити** — за да добавите текущата песен към списъка с предпочитани песни
- **Пусни с Bluetooth** — за да се свържете и възпроизведете песните на аудиоаксесоар чрез технология Bluetooth
- **Използвай тон** — Задайте възпроизвежданата в момента песен например като тон на звънене.
- **Изпрати** — за да изпратите текущата песен чрез мултимедийно съобщение или чрез технология Bluetooth
- **Уеб страница** — за да осъществите достъп до уеб страница, свързана с текуща песен, която е бледа, ако няма налична уеб страница.
- **Изтегл. музика** — за да се свържете с интернет услуга
- **Състояние памет** — за да видите свободната и използваната памет

■ Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Тази функция е налична при телефон Nokia 3110 classic.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да използвате графичните клавиши , ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

Запаметяване на радиочестоти

1. За да започнете да търсите, изберете и задръжте  или . За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко  или .
2. За да запаметите честотата на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш. За да запаметите честотата на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжте желанния цифров клавиш от **0** до **9**.
3. Въведете името на радиостанцията.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**. За да превъртите до желаната честота, изберете  или , или натиснете клавиша на слушалките. За изберете радиостанция, натиснете кратко съответните цифрови клавиши. За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука.

Изберете от следните опции:

- **Изключване** — за да изключите радиото
- **Високоговорител** или **Слушалки** — за да слушате радиото, използвайки високоговорителя или слушалките. Погрижете се слушалките да са свързани с устройството. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.
- **Моно звук** или **Стереозвук** — за да слушате радиото моно или стерео
- **Станции** — за да изберете списъка със запаметени станции. За да изтриете или преименувате станция, превъртете до желаната станция и изберете **Опции** > **Изтрий станция** или **Преименувай**.
- **Търси вс. станции** — за да търсите автоматично наличните станции на вашето местонахождение
- **Въведи честота** — за да въведете честотата на желаната радиостанция
- **Указат. станции** — за да осъществите достъп до списък с радиостанции
- **Visual Radio** — за да пуснете ръчно visual radio
- **Вкл. услуга Visual** — Изберете **Автоматично**, за да зададете дали Visual Radio (услуга на мрежата) да стартира автоматично при включване на радиото. Някои радиостанции могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението Visual Radio. За проверка на наличността и таксите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

Гласов рекордер

Записвайте реч, звук или активно повикване и ги запаметете в **Галерия**. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Записване на звук

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**. За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.
2. За да започнете записа, изберете . За да започнете записа по време на повикване, изберете **Опции** > **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб, сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте устройството в нормално положение близо до ухото. За да спрете за малко записа, изберете .
3. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в **Галерия** > **Записи**.

Изберете от следните **Опции**:

- **Пусни посл. запис** — за да чуе последния запис
- **Прати посл. запис** — за да изпратите последния запис
- **Списък записи** — Изберете **Записи**, за да видите списъка със записи в Галерия

Еквалайзер

Контролирайте звука при използване на музикалния плеър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Еквалайзер**.

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активирай**.

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > **Покажи**, **Промяна** или **Преименувай**.

Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

■ Стереоразширяване

Стереоразширяването подобрява качеството на звука, който се излъчва от устройството, когато използвате стереослушалки, като позволява по-широк стереоефект.

За промяна на настройките изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Сtereo разширяване](#).

15. Предаване

Предаване (ПР) е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GPRS (услуга на мрежата).

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора (канал), които имат съвместими устройства. Докато сте свързани с услугата ПР, можете да използвате другите функции на устройството.

За да проверите наличността, таксите, допълнителните функции, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания. Тази функция може да не е налична в зависимост от телефона.

Преди да можете да използвате услугата ПР, трябва да зададете нужните настройки за услугата ПР. [Вижте “Настройки за ПР”, стр. 37. Вижте “Настройки за конфигурация”, стр. 38.](#)

■ Канали за ПР

Видове канали за ПР

Каналът за ПР включва група от хора (например приятели или колеги), които са се присъединили към канала, след като са били поканени. Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

В **Обществен канал** всеки член на канала може да кани хора, а в **Личен канал** само създателят на канала може да кани други.

Можете да зададете състоянието на всеки канал на **Активен** или **Неактивен**.

Броят на активните канали и броят на членовете за всеки канал е ограничен. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности.

Създаване на канал

За да добавите канал, изберете [Меню](#) > [Предаване](#) > [Добави канал](#) и въведете настройките в полетата на формуляра.

За да изпратите покана на канала, изберете [Да](#). За да изпратите още покани, изберете [Меню](#) > [Предаване](#) > [Списък канали](#), даден канал и [Опции](#) > [Изпрати покана](#).

■ Включване и изключване на ПР

За да се свържете с услугата ПР, изберете [Меню](#) > [Предаване](#) > [Включи ПР](#).  - обозначава връзката за ПР.  - обозначава, че услугата временно не е налична. Ако сте добавили канали към телефона, автоматично ще бъдете включени към активните канали.

За да прекъснете връзката с услугата ПР, изберете [Изключи ПР](#).

Можете да присвоите основна функция към клавиша за ПР (клавиша за сила на звука нагоре), за да отворите списъка с канали, списъка с контакти или единичен канал или контакт. [Вижте “Настройки за ПР”, стр. 37.](#)

■ Осъществяване и приемане на повикване за ПР



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да осъществите повикване до канал, повикване “един към един” или повикване до множество получатели, трябва да задържите клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука), докато говорите. За да чуете отговора, освободете клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука).

Проверете състоянието на регистрация на вашите контакти в [Меню](#) > [Предаване](#) > [Списък контакти](#):  - лицето е налично,  - лицето е непознато,  - лицето не иска да бъде притеснявано, но може да получава заявки за обратно повикване,  - лицето е изключило ПР.

Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за поискани контакти. За да се абонирате за контакт, изберете [Опции](#) > [Поискан контакт](#), или ако са маркирани един или повече контакти [Поискан избрани](#).

Осъществяване на повикване до канал

За да осъществите повикване до канал, изберете **Списък канали** в менюто ПР, превъртете до желанния канал, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

Осъществяване на повикване “един към един”

За да започнете повикване "един към един", изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**, или **Меню** > **Предаване** > **Кутия обр. повиквания**, **Списък канали** или **Списък контакти**. Изберете контакт, член или псевдоним и натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за звука).

Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели

Можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти.

1. Изберете **Меню** > **Предаване** > **Списък контакти** и маркирайте желаните контакти.
2. Натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да започнете повикването. Участващите контакти се показват на дисплея веднага след като се присъединят към повикването.
3. Натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да говорите с тях. Пуснете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да чуete отговора.
4. Натиснете клавиш за прекратяване, за да прекратите повикването.

Приемане на повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо повикване за ПР, което можете да приемете или отхвърлите.

Когато натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), докато човекът отсреща говори, ще чуete тон за изчакване и се изписва **На опашка**. Изчакайте другото лице да приключи и след това можете да говорите веднага.

■ Заявки за обратно повикване

Изпращане на заявка за обратно повикване

Ако осъществявате повикване “един към един” и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване от следните списъци:

- **Меню** > **Контакти** > **Имена**
- **Меню** > **Предаване** > **Кутия обр. повиквания**, **Списък канали** или **Списък контакти**

Изберете контакт, член или псевдоним и **Опции** > **Изпрати обр. пов..**

Отговор на заявка за обратно повикване

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, **Получена заявка за обратно повикване** се показва в режим готовност. За да отворите **Кутия обр. повиквания**, изберете **Виж**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявки за обратно повикване. За да осъществите повикване “един към един”, изберете желаната заявка, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

■ Добавяне на контакт за повикване “един към един”

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания “един към един”, по следните начини:

- За да добавите адрес за ПР към име в **Контакти**, потърсете желанния контакт и изберете **Детайли** > **Опции** > **Добави данни** > **Адрес на ПР**. Даден контакт се появява в списъка с контакти за ПР само ако въведете адрес за ПР.
- За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > **Предаване** > **Списък контакти** > **Опции** > **Добави контакт**.
- За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата ПР, изберете **Списък канали** и превъртете до желанния канал. Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**.
- За да добавите нов контакт, изберете **Запамети като**. За да добавите адрес за ПР към име в **Контакти**, изберете **Добави в контакт**.

■ Настройки за ПР

Изберете **Меню** > **Предаване** > **Настройки за ПР** и от следните опции:

- **Повиквания 1 към 1** — Изберете **Включено**, за да позволите приемането на повиквания "един към един". За да настроите устройството първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете **Уведоми**.

- **Основна функция на клавиша за ПР** — за да зададете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука) към една от следните функции: **Отв.сп. контакти**, **Отв.спис. канали** или **Набери к./група**. Изберете контакт, група, или **Набери канал ПР** и изберете канал. Когато натиснете и задържите клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), избраната функция се извършва.
- **Покажи мое съст. на регистрация** — за да включите или изключите изпращането на състоянието на регистрация
- **Статус на ПР при включване** — Изберете **Да** или **Първо питай**, за да се свържете автоматично към услугата за ПР при включване на устройството.
- **Предаване в чужбина** — за да включвате или изключвате услугата за ПР, когато устройството се използва извън домашната мрежа
- **Изпрати моя адрес за ПР** — Изберете **Не**, за да криете вашия адрес за ПР от повиквания на канал и "един към един".

■ Настройки за конфигурация

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия доставчик на услуги. [Вижте “Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 7.](#) Можете да въведете настройките и ръчно. [Вижте “Конфигурация”, стр. 30.](#)

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > **Предаване** > **Настройки конфигурир..**

16. Приложения

Можете да управлявате приложения и игри. Тези файлове се съхраняват в паметта на устройството или в поставена карта с памет и може да се подредят в папки.

Можете да форматирате, заключвате и отключвате картата с памет. [Вижте “Карта с памет”, стр. 32.](#)

■ Стартиране на игра

Софтуерът на вашето устройство може да включва някои игри.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Игри**. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > **Приложения** > **Опции** > **Настр. прилож..** Можете да изберете повече опции. [Вижте “Опции на приложенията”, стр. 38.](#)

■ Стартиране на приложение

Софтуерът на вашето устройство може да включва някои приложения Java.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Колекция**. Превъртете до приложение и изберете **Отвори**.

■ Опции на приложенията

- **Актуализ. версия** — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от интернет (услуга на мрежата)
- **Уеб страница** — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (услуга на мрежата), ако е налично
- **Достъп прилож.** — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата

■ Изтегляне на приложение

Вашето устройство поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с устройството, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Можете да изтеглите нови приложения Java и игри по различни начини.

- Изберете **Меню** > **Приложения** > **Опции** > **Изтегляне** > **Изтегл. прилож.**; появява се списъкът с наличните маркери. [Вижте “Маркери”, стр. 41.](#)
- Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашето устройство.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери или линкове към сайтове или да позволява достъп до сайтове, предоставяни от трети лица, които не са свързани с Nokia. Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

17. Органайзер

■ Алармен часовник

За да настроите устройството да свири аларма в желано от вас време, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Алар. часов.**

Задайте алармата

За да настроите алармата, изберете **Час за аларма** и въведете часа за алармата.

За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете **Включен**.

За да настроите устройството да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете **Повтори аларма**.

За да изберете алармен сигнал, изберете **Тон за аларма**. Ако изберете радиото като алармен сигнал, свържете слушалките към устройството.

За да зададете интервал за повторението, изберете **Интервал на повторението** и времето.

Спиране на алармата

Когато настъпи часът за алармата, устройството изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът **Аларма!**, както и актуалният час дори устройството да е изключено.

За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на устройството да продължи да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за времето, което сте задали в **Интервал на повторението**, и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството или **Да**, за да осъществявате и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжично устройство може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.

Текущият ден има рамка около номера си. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Виж**. За да видите седмица, изберете **Опции** > **Екран на седмица**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица и **Опции** > **Изтрий всич. бел.**

В **Настройки** можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата. В **Автоматично три-ене на бележки** можете да настроите устройството да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на бележка в календара

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.

Превъртете до желаната дата и изберете **Опции** > **Напиши бележка**, и изберете един от следните видове бележки:  **Среща**,  **Набери**,  **Рожден ден**,  **Бележка** или  **Напомняне**. Попълнете полетата.

Аларма за бележки

Устройството показва бележката и ако е зададена аларма, издава тон. Ако се покаже бележка за повикване , натиснете клавиша за повикване, за да осъществите повикването.

За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Виж**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтор.**

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

Запаметете бележка за задачата, която трябва да свършите.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Списък задачи**. За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**. В противен случай изберете **Опции** > **Добави**. Попълнете полетата и изберете **Запамет.**

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Виж**. Докато преглеждате бележка, можете да изберете опция да промените свойствата. Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени.

■ Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Бележки**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел..** В противен случай изберете **Опции** > **Напиши бележка**. Напишете бележката и изберете **Запамет..**

■ Калкулатор

Калкулаторът във вашето устройство предоставя основни аритметични и тригонометрични функции, повдига на квадрат и изчислява корен квадратен, реципрочен на число и преобразува валути.



Бележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изчисления - Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Калкулатор**. Когато на екрана се изпише **0**, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Превъртете до желаната операция или функция или я изберете от **Опции**. Въведете второто число. Повторете това, колкото пъти е необходимо.

Валутно преобразуване - За да извършите валутно преобразуване изберете **Опции** > **Валутен курс**. Изберете една от показаните опции. Въведете обменния курс, натиснете **#** за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > **В местна валута** или **В чужда валута**.



Бележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Таймери

Таймер за обратно отброяване

1. За да активирате таймера за обратно отброяване, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Таймер** > **Нормален таймер**, въведете часа за аларма и напишете бележка, която да се показва след изтичане на времето. За да промените часа за обратно отброяване, изберете **Промени времето**.
2. За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
3. За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

Таймер за интервал

1. За да имате таймер с до 10 интервала, първо въведете интервалите.
2. Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Таймер** > **Интервал.таймер**.
3. За да стартирате таймера, изберете **Включи таймера** > **Старт**.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на устройството.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Хронометър** и от следните опции:

- **Раздел. времена** — за да засечете междинни времена. За да започнете следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**. За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамет..** За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запамятвате, изберете **Нулиране**.
- **Межд. времена** — за да засечете времена за обиколки
- **Продължи** — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим
- **Пок. последното** — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран
- **Покажи времена** или **Изтрий времена** — за да видите или изтриете запамените времена

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

18. Интернет



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

С браузъра на устройството осъществявате достъп до различни услуги за мобилен интернет, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на интернет страниците. Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. [Вижте “Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 7.](#)

Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. [Вижте “Конфигурация”, стр. 30.](#)

■ Свързване с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настройки за конфигурация**.
2. Изберете **Конфигурация**. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигур.** за браузване. [Вижте “Настройване на браузването”, стр. 41.](#)
3. Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете **Показв. прозорец за регистрация** > **Да**, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Осъществявате връзка с услугата по един от следните начини: Изберете **Меню** > **Интернет** > **Начална страница**; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.

За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Маркери**.

За да изберете последния URL, изберете **Меню** > **Интернет** > **Последен уеб адрес**.

За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Отиди на адрес**. Въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на устройството може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на устройството. За допълнителна информация се свържете с доставчика на услуги.

Браузване с клавишите на телефона

За да браузвате в страницата, превъртете в някоя посока.

За да изберете елемент, натиснете клавиша за повикване или **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете от **0** до **9**.

За да въведете специални символи, натиснете *****.

Директно повикване

Докато браузвате, можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на устройството.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > **Маркери**; или в режим готовност изберете **Меню** > **Интернет** > **Маркери**.
2. Изберете маркер или натиснете клавиша за повикване, за да се свържете със страницата.
3. Изберете **Опции**, за да създавате маркери и да ги управлявате.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери или линкове към сайтове или да позволява достъп до сайтове, предоставяни от трети лица, които не са свързани с Nokia. Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

След като получите маркер, на екрана се изписва **1 маркер е получен**. За да видите маркера, изберете **Покажи**.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Настр. на показв.](#); или в режим готовност изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Настройки](#) > [Настройки на показване](#) и от следните опции:

- **Свиване на текста** — за да изберете как да се показва текстът
- **Размер на шрифта** — за да зададете размера на шрифта
- **Показване на изображения** — Изберете **Не**, за да скриете изображения на страницата.
- **Сигнали** — Изберете [Сигнал за не- защитена връзка](#) > **Да**, за да настроите устройството да предупреждава, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване.
- **Сигнали** — Изберете [Сигнал за неза- щитени елементи](#) > **Да**, за да настроите устройството да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. [Вижте “Защита на браузъра”, стр. 43.](#)
- **Шифриране на символи** — Изберете [Шифриране на съдържание](#), за да зададете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра
- **Шифриране на символи** — Изберете [Unicode \(UTF-8\) уеб адреси](#) > **Включено**, за да зададете устройството да изпраща URL като кодиране UTF-8.
- **Размер на екрана** — за да зададете вида на екрана на **Пълен** или **Малък**
- **СкриптJava** — за да позволите скриптове Java

■ Настройки за защита

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на устройството ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. [Вижте “Кеш памет”, стр. 43.](#)

Докато браузвате, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Защита](#) > [Настр. за cookies](#); или в режим готовност изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Настройки](#) > [Настройка защита](#) > [Cookies](#).

За да разрешите или не получаването на cookies от устройството, изберете [Разрешавам](#) или [Отказ](#).

Скриптове по защитена връзка

Може да изберете дали да използвате скриптове от защитена страница. Устройството поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да разрешите скриптовите, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Защита](#) > [Настр. WMLскрипт](#); или в режим готовност изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Настройки](#) > [Настройка защита](#) > [WMLскриптове по защитена връзка](#) > [Разрешавам](#).

■ Изтегляне на настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в [Галерия](#), изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Настройки](#) > [Настройки за изтегляне](#) > [Автоматично запаметяване](#) > [Включено](#).

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Устройството може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са известия (например информирание за новини), които могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

Достъп до входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете [Покажи](#) за достъп до [Вх. п. к. на мрежа](#), когато получавате съобщение за услуга.

Ако изберете [Изход](#), съобщението се прехвърля във [Входящи на мрежата](#).

За да осъществите по-късно достъп до [Входящи на мрежата](#), изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Входящи на мрежата](#). За да осъществите достъп до [Входящи на мрежата](#), докато браузвате, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Входящи на мрежата](#). Превъртете до съобщението, което искате и изберете [Изтегли](#), за да активирате браузъра и изтеглите цялото съдържание.

За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете [Опции](#) > [Детайли](#) или [Изтрий](#).

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Настройки](#) > [Настр. на вход. п.к. на мрежата](#) и от следните опции:

- **Съобщения на мрежата** — за да изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги

- **Филтър за съобщения** — Изберете **Включено**, за да настроите устройството да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, одобрени от доставчика на услуги. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете **Доверени канали**.
- **Автоматична връзка** — Изберете **Включ.**, за да настроите устройството автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато е получило съобщение за услуга. Ако изберете **Изключ.**, устройството активира браузъра само след като изберете **Изтегли**, когато устройството е получило съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > **Други опции** > **Изчисти кеш**.

В режим готовност изберете **Меню** > **Интернет** > **Изчисти кеш памет**.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябват сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За допълнителна информация се свържете с доставчика на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** > **Настройка на модула за защита**.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи “Изтекъл сертификат” или “Все още невалиден сертификат”, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашето устройство, изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** > **Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя**.



се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да създавате електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Електронният подпис има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да създадете електронен подпис, изберете линк в страница (например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ). Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис . Ако не се появи иконата за електронен подпис, значи има пробив в защитата и не въвеждайте лични данни (като например вашия ПИН за подписване).

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**. Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате и въведете ПИН за подпис. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

19. СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** > **Потвържд. дейс- тв. на СИМ услуги** > **Да**.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

20. Свързване с компютър

Изпращайте и получавайте електронна поща, осъществявайте достъп до интернет, когато устройството ви е свързано със съвместим компютър чрез Bluetooth, ИЧ връзка или кабел за данни. Използвайте устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между устройството и съвместимия компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация и PC Suite на уебсайта на Nokia. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 8.](#)

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, [GSM данни](#)). За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни.

■ Bluetooth

Използвайте технология Bluetooth, за да свържете вашия съвместим лаптоп с интернет. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth PAN (personal area network – мрежа в лично пространство). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се свържете с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с интернет. Инсталирането на софтуера PC Suite не е необходимо, когато използвате услугата NAP на телефона. [Вижте “Безжична технология Bluetooth”, стр. 27.](#)

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете устройството върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете устройството по време на повикване за данни. Например не дръжте устройството по време на повикване за данни.

21. Батерия

■ Информация за батериите

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F).

Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте и не срязвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

■ Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Батерия

3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.



4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора. Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърдена.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

■ Изхвърляне

 Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт припомня, че на територията на Европейския съюз всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Връщайте продуктите за събиране, за да предотвратите евентуална вреда към околната среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, и за да предоставите възможност за продължителна употреба на материалните ресурси. Информация за събирателните пунктове можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За повече информация вижте Екодекларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

■ Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран електрически дефибрилатор за сърце. Хората, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Да държат устройството до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключват веднага безжичното устройство, ако имат причина да се съмняват, че възникват смущения.
- Да четат и следват наставленията от производителя на тяхното имплантирано медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на безжичното устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои цифрови безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в

близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограничения върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,96 W/kg (RM-237) и 0,96 W/kg (RM-274).

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth 27, 28, 44

С

cookies 42

CSD 44

Н

HSCSD 44

М

microSD карта
поставяне 9

MMS

Вижте *мултимедийни съобщения*

Р

PC Suite 44

PictBridge 29

С

SMS

Вижте *текстово съобщение*

U

USB кабел за данни 29

V

visual radio 35

W

wireless markup language 40

WML скриптове 42

X

XHTML 40

A

автоматично пренабиране 29

активен режим готовност 11, 26

актуализации на софтуера на телефона 30

актуализация на софтуер 7, 31

молба 31

алармен часовник 39

антена 9

Б

батерия 45

зареждане 9

бележка за поздрав 30

бележки 40

браузър 40, 41

cookies 42

WML скриптове 42

браузване на страници 41

електронен подпис 43

защита 43

кеш 43

маркери 41

настройки на показване 42

сертификати 43

букви

малки 14

бързи съобщения 17

бързо набиране 29

В

валутно преобразуване 40

видеоклипове 33

видове канали 36

високоговорител 14

въвеждане на предсказуем текст 14

Г

галерия 32

папки 32

файлове 32

главни-малки букви

главни 14

гласови команди 27

гласови съобщения 21

гласово набиране 13

гласов рекордер 35

големи 14

Д

данни

комуникация 44

прехвърляне 28

дисплей 11, 26

дневник 25

дневник повиквания 25

допълнителни устройства 30

Е

език 29

гласово възпроизвеждане 29

еквалайзер 35

екран 26

екранна защита 26

електронен подпис 43

З

забележка 39

заклучване на клавиатурата 12

заклучване на телефона

Вижте *заклучване на клавиатурата*

запитване за полет 30

Вижте също *режим "полет"*

зареждане на батерията 9

защита

браузър 43

кодове 7

модул 43

сертификати 43

защита на клавиатурата 12, 30

звукови съобщения 17

И

игри 38

изпращане на съобщение 17

икономичен режим 26

индикатори 11
 индикатори за състоянието 11
 интернет 40
 информационни съобщения 21
 информация за контакт 8
 информация за контакт с Nokia 8
 информация за местонахождение 25

К

кабел за данни 29, 44
 каишка 10
 календар 39
 забележка 39
 калкулатор 40
 камера 33
 карта с памет 32
 поставяне 9
 кеш памет 43
 клавиши 10
 заклучване на клавиатурата 12
 защита на клавиатурата 12
 клиентска поддръжка 8
 код за защита 7
 кодове 7
 кодове за достъп 7
 команди за бърз достъп 11, 26
 гласови команди 27
 десен клавиш за избор 27
 клавиш за превъртане 27
 ляв клавиш за избор 26
 команди за услуги 21
 контакти 23
 визитки 24
 групи 24
 запаметете имена 23
 запаметете телефонни номера 23
 запаметяване на данни 23
 изтриване 24
 копиране 24
 моите номера 25
 набиране на команди за бърз достъп 24
 настройки 23
 номера за информация 25
 номера за услуги 25
 преместване 24
 промяна на детайлите 24
 синхронизиране 24
 търсене 24
 конфигурация 30

Л

локализация 25

М

маркери 41
 медия плеър 33
 меню 15
 меню на оператора 32
 мигновени съобщения (лафче) 19
 моите номера 25
 моя номер 29
 музикален плеър 34
 мултимедийни съобщения 16

Н

набиране 13
 набиране на команди за бърз достъп 13, 24
 набиране на номер 13
 навигация 15
 настройки 25
 Bluetooth 27
 USB кабел за данни 29
 активен режим готовност 26
 входяща пощенска кутия на мрежата 42
 възстановяване 31
 дата 26
 дисплей 26
 допълнителни устройства 30
 екранна защита 26
 защита 30
 икономичен режим 26
 команди за бърз достъп 26
 конфигурация 30
 палитри 26
 повикване 29
 показване на браузъра 42
 предаване 37, 38
 прехвърляне на данни 28
 профили 25
 размер на шрифта 26
 режим готовност 26
 спестяване на енергия 26
 съобщения 22
 тапет 26
 телефон 29
 тонове 26
 файлове за изтегляне 42
 час 26
 часови пояс 26
 часовник 26
 настройки на дата 26
 настройки на час 26
 начална мелодия 30
 номера за информация 25
 номера за услуги 25
 номер на център за съобщения 15

О

обменен курс 40
 органайзер 39
 отговор с всеки клавиш 29
 отключете клавиатурата 12
 отпечатване на изображения 32

П

пакети данни 44
 палитри 26
 паметта е пълна 18
 папка за нежелана поща 19
 парола за блокиране 7
 пестене на енергия 11
 ПИН-кодове 7
 писане на текст 14
 повиквания
 гласово набиране 13
 международни 13
 набрани 25

И н д е к с

неприети 25
опции 14
осъществяване на 13
отговорете 13
отхвърлете 13
приети 25
помощен текст 30
поставяне 8
пощенски картички 17
ПР
 Вижте *предаване*
превъртане 15
предаване 36
 настройки 38
прекръстване на повикване 13
пренабиране 29
прехвърляне на повикване 29
приложение за електронна поща 18
приложения 38
принудителни съобщения 42
профили 25
ПУК-кодове 7

Р

Радио 34
размер на шрифта 26
редактиране на текст 14
режим готовност 11, 26
режими за текст 14
режим “офлайн” 13
режим “полет” 12
рекордер 35

С

свободни ръце
 Вижте *високоговорител*
свързване с компютър 44
свързване чрез 44
сертификати 43
сила на сигнала 11
СИМ
 съобщения 22
 услуги 44
символи 14
СИМ-карта 13
 поставяне 8
синхронизация 28
слушалки 9
снимане 33
снимка 33
спестяване на енергия 26
списък задачи 39
спокоен режим 11
стереоразширяване 36
съобщения
 бързи съобщения 17
 гласови съобщения 21
 звукови съобщения 17
 изтриване 22
 информационни съобщения 21
 команди за услуги 21
 настройки 22
 папки 18

 пощенска картичка 17
 СИМ съобщения 22
 текст 15
състояние на зареждане на батерията 11

Т

таймер 40
таймер за интервал 40
таймер за обратно отброяване 40
тапет 26
текст 14
текстово съобщение 15
телефонен указател
 Вижте *контакти*
тонове 26
традиционно въвеждане на текст 14

У

услуга
 входяща пощенска кутия 42
 съобщения 42
услуга за получаване на настройката за конфигурация 7
услуга стрийминг 33
услуги 40
 СИМ 44

Ф

фабрични настройки 31
файлове за изтегляне 7, 42
филтър за нежелана поща 19
фоново изображение 26
функции за повикване 13

Х

хронометър 40

Ц

цифров режим 14

Ч

чака повикване 13, 29
часови пояс 26
часовник 26
части 10
черен списък 19

Я

яснота на гласа 29