

Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic מדריך למשתמש

Nokia CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-237/RM-274 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2007. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi Visual Radio הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמנות של מוצרים ויישומים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאוור לאוור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia.

יישומי צד-שלישי שמוצעים במכשיר שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמש קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

מכשיר זה תואם להנחיה 2002/95/EC בכל הנוגע לאיסור השימוש בחומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

FCC / INDUSTRY CANADA

המכשיר שברשותך עולל להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. מכשיר זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יחולל הפרעות מיוקת, ו-(2) מכשיר זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

NOKIA
Care

לקבלת הגרסה האחרונה של מדריך זה, אנשי קשר, מידע ושירותים נוספים וכן כדי להוריד את PC Suite תוכנה אחרת, לחץ על www.nokia.com/support. היוועץ בנקודת השירות הקרובה אליך הגדר את הטלפון.

4/9200432/גירסות

16	כתיבת הודעת הבזק
16	קריאת הודעת הבזק ומענה לה
16	שירות הודעות שמע Nokia Xpress
16	יצירת הודעה
16	האזנה להודעה
16	זיכרון מלא
16	תיקיות
17	יישום דואר אלקטרוני
17	אשף הגדרות
17	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני
17	הורדת דואר אלקטרוני
17	קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר
18	תיקיות דואר אלקטרוני
18	מסנן דואר זבל
18	הודעות מיידיות
18	גישה
18	התחברות
18	שיחות
19	אישור או דחייה של הזמנה
19	קריאת הודעה מיידיית
19	השתתפות בשיחה
19	הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות
19	חסימה או פתיחה של הודעות
19	קבוצות
19	הודעות קוליות
19	הודעות מידע
20	פקודות שירות
20	מחיקת הודעות
20	הודעות SIM
20	הגדרות הודעה
20	הגדרות כלליות
20	הודעות טקסט
20	הודעות מולטימדיה
21	הודעות דואר אלקטרוני
21	8. אנשי קשר
21	שמירת שמות ומספרי טלפון
21	שמירת פרטים
21	הגדרות
21	קבוצות
21	חיפוש איש קשר
21	העתקה או העברה של אנשי קשר
22	עריכת פרטי איש קשר
22	מחיקת אנשי קשר
22	סנכרון מלא
22	כרטיסי ביקור
22	קיצורי חיוג
22	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי
22	9. יומן שיחות
23	10. מיקום
23	11. הגדרות
23	פרופילים
23	ערכות נושאים
23	צלילים
23	תצוגה
24	שעה ותאריך
24	הקיצורים שלי
24	מקש בחירה שמאלי
24	מקש בחירה ימני
24	מקש ניווט
24	פקודות קוליות
24	אינפרא אדום
24	Bluetooth
24	טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
25	הגדרת חיבור Bluetooth
25	נתוני מנות
25	העברת נתונים
25	רשימת אנשי קשר להעברה
25	העברת נתונים עם מכשיר תואם
26	סנכרון ממחשב

5	למען ביטחונך
5	אודות המכשיר
6	שירותי רשת
6	זיכרון משותף
6	אביזרי העשרה
7	1. מידע כללי
7	קודי גישה
7	קוד אבטחה
7	קודי PIN
7	קודי PUK
7	סימנת חסימה
7	שירות הגדרות תצורה
7	הורדת תכנים
7	עדכוני תוכנה
8	תמיכת Nokia
8	מידע תמיכה
8	שירות הגדרות תצורה
8	Nokia PC Suite
8	שירות לקוחות
8	תחזוקה
8	2. צעדים ראשוניים
8	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
8	הכנסת כרטיס microSD
9	טעינת הסוללה
9	אנטנה
9	דיבורית אישית
9	רצועה
10	3. המכשיר שלך
10	מקשים וחלקים
10	הפעלה וכיבוי של המכשיר
10	מצב המתנה
11	תצוגה
11	חיסכון בצריכת חשמל
11	המתנה פעילה
11	קיצורים במצב המתנה
11	מחוננים
12	מצב טיסה
12	נעילת מקשים
12	פונקציות ללא כרטיס SIM
12	4. פונקציות שיחה
12	ביצוע שיחה
12	חיוג מספרים
13	קיצורי חיוג
13	חיוג קולי משופר
13	מענה לשיחה או דחייתה
13	אפשרויות במהלך שיחה
13	5. כתיבת טקסט
13	מצבי טקסט
13	קלט טקסט רגיל
14	קלט טקסט חזוי
14	6. ניווט בתפריטים
14	7. שירותי הודעות
14	הודעות טקסט
14	כתיבה ושליחה של הודעת טקסט
15	קריאת הודעת טקסט ומענה עליה
15	הודעות מולטימדיה
15	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה
15	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה פלוס
15	קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה
15	תהליך שליחת הודעה
16	גלויות
16	הודעות הבזק

36	התחברות לשירות.....
36	גלישה בדפים.....
36	ניווט באמצעות מקשי הטלפון.....
36	חיוג ישיר.....
36	סימניות.....
37	הגדרות מראה.....
37	הגדרות אבטחה.....
37	קובצי Cookie.....
37	סקריפטים בחיבור מאובטח.....
37	הגדרות הורדה.....
37	דואר נכנס שירות.....
37	גישה לדואר נכנס שירות.....
37	הגדרות של דואר נכנס שירות.....
38	זיכרון המטמון.....
38	אבטחת דפדפן.....
38	מודול אבטחה.....
38	תעדודת.....
38	חתימה דיגיטלית.....

19. שירותי SIM.....38

39	20. קישוריות למחשב.....
39	Nokia PC Suite.....
39	נתוני מנות, HSCSD ו-CSD.....
39	Bluetooth.....
39	יישומים לתקשורת נתונים.....

39	21. סוללה.....
39	מידע על סוללות.....
39	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.....
40	אימות ההולוגרמה.....
40	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?.....

41	טיפול ותחזוקה.....
41	השלכה.....

41	מידע בטיחות נוסף.....
41	ילדים קטנים.....
41	סביבת הפעלה.....
41	מכשירים רפואיים.....
41	מכשירים רפואיים משתלים.....
42	מכשירי שמיעה.....
42	כלי רכב.....
42	סביבת חומרי נפץ.....
42	שיחות חירום.....
42	מידע אישור (SAR).....

אינדקס.....44

26	סנכרון משרת.....
26	כבל נתונים USB.....
26	שיחה.....
26	טלפון.....
27	אביזרי העשרה.....
27	תצורה.....
27	אבטחה.....
27	עדכון תוכנה בשידור חי.....
28	הגדרות עדכוני תוכנה.....
28	בקשת עדכון תוכנה.....
28	התקנת עדכון תוכנה.....
28	שחזור הגדרות יצרן.....

12. תפריט מפעיל.....28

28	13. גלריה.....
28	תיקיות וקבצים.....
28	הדפסת תמונות.....
28	כרטיס זיכרון.....
29	פירמוט כרטיס זיכרון.....
29	נעילת כרטיס הזיכרון.....
29	בדיקת צריכת הזיכרון.....

29	14. מדיה.....
29	מצלמה ווידאו.....
29	צילום תמונה.....
29	הקלטת וידאו קליפ.....
29	אפשרויות מצלמה ווידאו.....
29	נגן מדיה.....
30	נגן מוזיקה.....
30	השמעת רצועות מוזיקה.....
30	אפשרויות נגן מוזיקה.....
30	רדיו.....
31	שמירת תדרי רדיו.....
31	האזנה לרדיו.....
31	רשמקול.....
31	אקוולייזר.....
31	הרחבת סטריאו.....

32	15. דיבור/שידור.....
32	ערוצי דיבור/שידור.....
32	סוגים של ערוצי דיבור/שידור.....
32	יצירת ערוץ.....
32	הפעלה וכיבוי של דיבור/שידור.....
32	ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור.....
32	ביצוע שיחה לערוץ.....
32	ביצוע שיחה אישית.....
32	ביצוע שיחת דיבור/שידור למספר נמנים.....
33	קבלת שיחת דיבור/שידור.....
33	בקשות איתות.....
33	שליחת בקשת איתות.....
33	מענה לבקשת איתות.....
33	הוספת איש קשר לשיחה אישית.....
33	הגדרות דיבור/שידור.....
33	הגדרות תצורה.....

33	16. יישומים.....
34	הפעלת משחק.....
34	הפעלת יישום.....
34	אפשרויות יישומים.....
34	הורדת יישום.....

34	17. ארגונית.....
34	שעון מעורר.....
34	כיוון השעון המעורר.....
34	הפסקת הצלצול.....
34	לוח-שנה.....
35	כתיבת הערת לוח-שנה.....
35	תזכורת להערה.....
35	רשימת מטלות.....
35	הערות.....
35	מחשבון.....
35	טיימרים.....
35	שעון עצר.....

36	18. אינטרנט.....
36	הגדרת גלישה.....

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור במכשיר שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למצב המתנה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, GSM 900 ו-GSM 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשישמש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם, שהמכשיר שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר זה עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח שנה, הערות מטלות, משחקים ויישומים של Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף, כדי שתוכל להמשיך.

אביזרי העשרה

דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמוחקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

1. מידע כללי

קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך לשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון כך שיבקש את הקוד. [ראה "אבטחה" עמ' 27.](#)

PIN קודי

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. [ראה "אבטחה" עמ' 27.](#)

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. [ראה "מודול אבטחה" עמ' 38.](#)

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. [ראה "חתימה דיגיטלית" עמ' 38.](#)

PUK קודי

קוד מפתח ביטול נעילה אישי (PUK) וקוד מפתח ביטול נעילה אישי אוניברסלי (UPUK) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בעת שימוש ב**שירות חסימת שיחה**. [ראה "אבטחה" עמ' 27.](#)

שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS, שירות הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות במכשיר. לקבלת מידע נוסף על זמינות, פנה לספק השירות, למשווק Nokia המורשה הקרוב למקום מגוריך, או בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 8.](#)

לאחר קבלת ההגדרות כהודעת תצורה, אם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.

כדי לשמור את ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. במידת הצורך, הן את קוד ה-PIN שקיבלת מספק השירות.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלם**.

הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת).

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים שונים, תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

עדכוני תוכנה

חברת נוקיה מייצרת עדכוני תוכנה שעשויים להציע תכונות חדשות, פונקציות משופרות או ביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש עדכונים אלה באמצעות היישום המחשב Nokia Software Updater. כדי לעדכן את תוכנת המכשיר, תזדקק ליישום Nokia Software Updater ולמחשב תואם עם מערכת הפעלה Microsoft Windows 2000 או XP, גישה לאינטרנט עם פס רחב וכבל נתונים תואם כדי לחבר את המכשיר למחשב. לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, בקר באתר www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם הרשת שלך תומכת בעדכוני תוכנה דרך הרשת, ייתכן שתוכל גם לבקש עדכונים באמצעות המכשיר.

[ראה "עדכון תוכנה בשידור חי" עמ' 27.](#)

הורדת עדכוני תוכנה עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

ודא שסוללת המכשיר טעונה מספיק, או חבר את המטען לפני התחלת העדכון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ תמיכת Nokia

מידע תמיכה

בדוק באתרים www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך.

שירות הגדרות תצורה

נוסף על כך, באפשרותך להוריד ללא תשלום הגדרות תצורה, כגון MMS, GPRS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים עבור דגם המכשיר שברשותך מהאתרים www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

באפשרותך למצוא את PC Suite ומידע קשור באתר של Nokia בכתובות www.nokia.com/support.

שירות לקוחות



אם עליך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי שירות הלקוחות המקומיים של Nokia בכתובת www.nokia.com/customerservice.

תחזוקה

לקבלת שירותי תחזוקה, בדוק את מיקום מרכז השירות של Nokia הקרוב למקום מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

2. צעדים ראשונים

כל הגרפיקה מציגה את הטלפון Nokia 3110 classic.

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5C. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. [ראה "הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia" עמ' 39.](#)

כרטיס ה-SIM ומגעייו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.

1. החלק את לחצן השחרור (1) כדי לפתוח ולהסיר את המכסה האחורי (2). הסר את הסוללה כמתואר בתרשים (3).

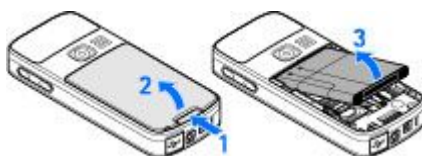

2. פתח את בית כרטיס ה-SIM (4). הכנס את כרטיס ה-SIM (5) כאשר משטח המגעים פונה כלפי מטה לתוך בית הכרטיס. סגור את בית כרטיס ה-SIM (6).



3. שים לב למגעי הסוללה (7) והכנס את הסוללה (8). הנח את החלק העליון של המכסה האחורי על המכשיר (9) וסגור אותו (10).



■ הכנסת כרטיס microSD

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובמכשיר, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

1. כבה את המכשיר והסר מהמכשיר את המכסה האחורי ואת הסוללה.

2. החלק את בית הכרטיס הזיכרון כדי לפתוח (1).



3. פתח את בית הכרטיס (2) והכנס את כרטיס הזיכרון לבית הכרטיס כאשר משטח המגע פונה פנימה (3).



4. סגור את בית הכרטיס (4) ולאחר מכן החלק את בית הכרטיס כדי לנעול אותו (5).



5. הכנס את הסוללה וחבר חזרה את המכסה האחורי למכשיר.

■ טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם AC-3 או AC-4. **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמנות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס המכשיר.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לבצע שיחות טלפון.



זמן הטעינה תלוי במטען שבשימוש. טעינת סוללה מדגם BL-5C באמצעות מטען מדגם AC-3 תימשך כ-2 שעות ו-45 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ אנטנה

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.



■ דיבורית אישית

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה ביוניט. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.



בעת חיבור דיבוריות אישיות אחרות למכשיר, שים לב במיוחד לעוצמת השמע.

אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.




אל תחבר מוצרים שיוצרים אות פלט. דבר זה עלול להזיק למכשיר. אל תחבר מקור מתח כלשהו למחבר ה-Nokia AV.

בעת חיבור מכשיר חיצוני כלשהו או דיבורית אישית כלשהי, פרט לאלה המאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם מכשיר זה, למחבר ה-Nokia AV, שים לב במיוחד לעוצמת השמע.

■ רצועה

1. פתח את המכסה האחורי.

2. חבר את הרצועה מאחורי התפס כמוצג בתמונה (1) וסגור את המכסה האחורי (2).

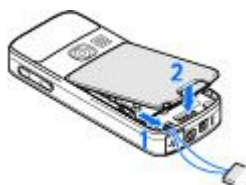

3. המכשיר שלך

■ מקשים וחלקים

מוצג הטלפון Nokia 3110 classic.



- 1 — אפרכסת
- 2 — תצוגה
- 3 — מקש בחירה שמאלי
- 4 — מקש חיוג
- 5 — יציאת אינפרא אדום (IR)
- 6 — מקש Navi™: מקש ניווט 4-כיווני ומקש בחירה אמצעי
- 7 — מקש בחירה ימני
- 8 — מקש ניתוק
- 9 — לוח מקשים
- 10 — מיקרופון
- 11 — מחבר מטען
- 12 — מחבר Nokia AV (2.5 מ"מ)
- 13 — מחבר כבל Mini USB
- 14 — מקש החלשת עוצמת קול
- 15 — מקש הגברת עוצמת קול
- 16 — מקש הפעלה
- 17 — רמקול
- 18 — עדשת מצלמה (ב-Nokia 3110 classic בלבד)

■ הפעלה וכיבוי של המכשיר

כדי להפעיל או לכבות את המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה.

אם המכשיר מציג בקשת קוד PIN או קוד UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.


יתכן שבמכשיר תוצג בקשה להגדיר את השעה והתאריך. הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן עבור המיקום שלך במונחים של הפרשי השעות ביחס לשעון גריניץ' (GMT), והזן את התאריך. [ראה "שעה ותאריך" עמ' 24.](#)

בהפעלה הראשונה של המכשיר והמכשיר נמצא במצב המתנה, ייתכן שתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף, עיין ב**חיבור לתמיכת ספק השירות**. [ראה "תצורה" עמ' 27.](#) [ראה "שירות הגדרות תצורה" עמ' 7.](#)

■ מצב המתנה

כאשר המכשיר מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה

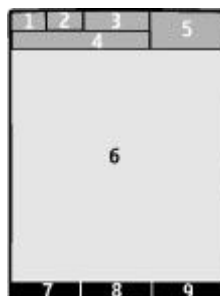

1 — עוצמת האות של הרשת הסלולרית

2 — מצב טעינה

3 — מחוונים

4 — שם הרשת או לוגו המפעיל

5 — שעות

6 — מסך ראשי

7 — הפונקציה של מקש הבחירה השמאלי היא **קיצורים** או קיצור לפונקציה אחרת. ראה "מקש בחירה שמאלי" עמ' 24.

8 — פונקציית מקש הבחירה האמצעי היא **תפריט**.

9 — הפונקציה של מקש הבחירה הימני היא **שמות** או קיצור לפונקציה אחרת. ראה "מקש בחירה ימני" עמ' 24. לחלופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה שם ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית.

חיסכון בצריכת חשמל

המכשיר כולל תכונת **חיסכון באנרגיה** ותכונת **מצב שינה** לחיסכון בצריכת החשמל מהסוללה במצב המתנה, כשאף מקש במכשיר אינו נלחץ. ניתן להפעיל תכונות אלה. ראה "תצוגה" עמ' 23.

המתנה פעילה

במצב המתנה הפעילה מוצגת רשימה של תכונות נבחרות במכשיר ומידע, שניתן לגשת אליהם ישירות.

כדי להפעיל או לבטל מצב המתנה פעילה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **המתנה פעילה** < **מצב המתנה פעילה** < **הפעלה או הפסקה**. במצב המתנה פעילה, גלול מעלה או מטה כדי לנווט ברשימה ובחר **בחירה** או **הצגה**. החצים מסמנים שזמין מידע נוסף. להפסקת הניווט, בחר **יציאה**.

לארגון ולשינוי מצב המתנה הפעילה, בחר **אפשר** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הזמינות.

קיצורים במצב המתנה

לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. גלול למספר או לשם ולחץ על מקש החיוג כדי לחייג את המספר. לפתיחת דפדפן האינטרנט, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0. לחיוג לתא הקולי, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1. השתמש במקשים כבקיצור. ראה "הקיצורים שלי" עמ' 24.

מחוונים

הודעות שלא נקראו

הודעות שלא נשלחו, שבוטלו או ששליחתן נכשלה

שיחה שלא נענתה

הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון.

התקבלו הודעות מיידיות

המקשים נעולים.

הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט.

השעון המעורר מופעל.

הטיימר פועל.

שעון העצר פועל ברקע.

E/G הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS.

- 1. חיבור GPRS או EGPRS נוצר.
- 2. חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS מושהה (בהמתנה).
- 3. חיבור Bluetooth פעיל.
- 4. חיבור דיבור/שידור פעיל או מושהה.
- 5. אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.
- 6. כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.
- 7. הרמקול מופעל, או שהמטען המוזיקלי מחובר למכשיר.
- 8. השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.
- 9. הפרופיל המתחזק נבחר.
- 10. דיבורית אישית, דיבורית לרכב או עזר שמיעה מחוברים למכשיר.

■ מצב טיסה

באפשרותך לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה ולמספרי טלפון. השתמש במצב טיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים. כשמצב הטיסה פעיל, מוצג . בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים** < **טיסה** < **הפעלה** או **התאמה** כדי להפעיל או להגדיר את מצב הטיסה. לביטול מצב הטיסה, בחר כל פרופיל אחר.

שיחת חירום במצב טיסה - הזן את מספר החירום, לחץ על מקש החיוג ובחר **כן** כשמוצג **לצאת מפרופיל טיסה?**. הטלפון ינסה לבצע שיחת חירום.

אזהרה: בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה. אם עליך לבצע שיחת חירום כשהמכשיר נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת לתוך המכשיר בשדה קוד הנעילה ולבחור 'שיחה'. המכשיר יאשר שאתה מתעתד לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחת חירום.

■ נעילת מקשים

כדי למנוע לחיצה מקרית על המקשים, בחר **תפריט** ולחץ על * תוך 3.5 שניות כדי לנעול אותם. לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ על * תוך 1.5 שניות. אם האפשרות **אבטחה לנעילת מקשים** מוגדרת **מופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם תתבקש. למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי. תכונות נוספות הן **נעילת מקשים אוטומטית** ו**אבטחה לנעילת מקשים**. ראה "טלפון" עמ' 26. כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר.

■ פונקציות ללא כרטיס SIM

ייתכן שניתן יהיה להשתמש בפונקציות מסוימות במכשיר ללא התקנת כרטיס SIM (לדוגמה, העברת נתונים למחשב תואם או למכשיר תואם אחר). פונקציות מסוימות תוצגנה במעומעם בתפריטים, ולא ניתן יהיה להשתמש בהן.

4. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה

חיוג מספרים

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. כדי לחייג לחו"ל, לחץ פעמיים על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג. כדי להתאים את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ על מקש הגברת או החלשת עוצמת הקול.
 3. כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.
- באפשרותך לחפש שם או מספר טלפון ששמרת **באנשי קשר**. ראה "חיפוש איש קשר" עמ' 21. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר. לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש החיוג.

קיצורי חיוג

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי הספרות, 2 עד 9. ראה "קיצורי חיוג" עמ' 22.

חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:

לחץ על מקש ספרה ולאחר מכן על מקש החיוג.

או

אם **חיוג מהיר** מוגדר **מופעל**, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה עד להתחלת חיוג המספר.

פרטים נוספים מתוארים ב**חיוג מהיר**. ראה "שיחה" עמ' 26.

חיוג קולי משופר

באפשרותך לחייג על ידי הגיית השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבמכשיר.

פקודות קוליות תלויות בשפה. בחר **שפת זיהוי קולי** לפני השימוש בחיוג קולי. ראה "טלפון" עמ' 26.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הבחירה הימני או על מקש הורדת עוצמת הקול. נשמע צפצוף קצר ובטלפון מוצג **דברו כעת**.

2. אמור בברור את שם איש הקשר שאליו ברצונך לחייג. אם הזיהוי הקולי הצליח, תוצג רשימה של התאמות. המכשיר משמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הראשונה ברשימה. אם אין זו הפקודה הנכונה, גלול לפקודה אחרת.

שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת במכשיר דומה לחיוג קולי. ראה "פקודות קוליות" עמ' 24.

מענה לשיחה או דחייתה

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג. כדי לסיים את השיחה, לחץ על מקש הניתוק.

לדחיית שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום. להשתקת הצלול, בחר **שקט**.

כדי לענות לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה (שירות רשת), לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה מועברת להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. באפשרותך גם להפעיל את הפונקציה **שיחה ממתינה**. ראה "שיחה" עמ' 26.

אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שניתן להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר **אפשר'** ומבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות השיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **נעילת לוח מקשים**, **הקלטה**, **צלילות קול**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות הרשת הן **מענה** או **דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** והאפשרויות הבאות:

- **חיוג צלילי** — שליחת מחרוזות צלילים
- **החלפה** — החלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה
- **העברה** — חיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וניתוק עצמך
- **ועידה** — ביצוע שיחת ועידה
- **שיחה פרטית** — ביצוע שיחה פרטית בשיחת ועידה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



5. כתיבת טקסט

מצבי טקסט

להזנת טקסט (לדוגמה, בעת כתיבת הודעות), באפשרותך להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

בעת כתיבת טקסט, לחץ לחיצה ארוכה על **אפשר'** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמצוין באמצעות , לבין קלט טקסט חזוי, שמצוין באמצעות .

מצבי התווים מצוינים באמצעות , ו-. לשינוי רישיות התווים, לחץ על #. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמצוין באמצעות , לחץ לחיצה ארוכה על # ובחר **מצב נומרי**. למעבר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ לחיצה ארוכה על #.

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **שפת כתיבה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה, 2 עד 9, עד להצגת התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות. כדי לגשת לסימני הפיסוק השכיחים ביותר ולתווים מיוחדים, הקש שוב ושוב על הספרה 1 או הקש * כדי לבחור תו מיוחד.

■ קלט טקסט חזוי

- קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.
1. התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת.
 2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה הזו המילה הנכונה, לחץ על 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח. אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון, בחר **איות**. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר **שמירה**. לכתובת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ולחץ על מקש הגלילה הימני כדי לאשר. כתוב את החלק האחרון של צירוף המילים ואשר את המילה.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

6. ניווט בתפריטים

- המכשיר מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.
1. כדי לגשת לתפריט, בחר **תפריט**.
 2. גלול בתפריט ובחר אפשרות (לדוגמה, **הגדרות**).
 3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר אחד (לדוגמה **שיחה**).
 4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.
 5. בחר את ההגדרה הרצויה.
 6. כדי לחזור למת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**.
- כדי לצאת מתפריט, בחר **יציאה**.
- כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **אפשר'** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה**, **סמלים**, **סמלים עם תוויות** או **כרטיסייה**.
- כדי לארגן מחדש את התפריט, גלול אל התפריט שברצונך להעביר ובחר **אפשר'** < **ארגון** < **העברה**. גלול לנקודה שאליה ברצונך להעביר את התפריט ובחר **אישור**. כדי לשמור את השינוי, בחר **סיום** < **כן**.

7. שירותי הודעות

באפשרותך לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני, שמע והבזק, וכן גליות. כל ההודעות מאורגנות בתיקיות.

■ הודעות טקסט

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות שעשויות להכיל תמונות (שירות רשת). עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות, על מנת שתוכל לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS. [ראה "הגדרות הודעה" עמ' 20](#).

לבדיקת זמינות שירות דואר אלקטרוני SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. באפשרותך לשמור כתובת דואר אלקטרוני **באנשי קשר**. [ראה "שמירת פרטים" עמ' 21](#).

כתיבה ושליחה של הודעת טקסט

1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
 2. הזן מספר טלפון אחד או יותר או כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר בשדה **אל:**. לאחר מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, בחר **הוספה**.
 3. לדואר SMS, הזן נושא בשדה **נושא:**.
 4. כתוב את ההודעה בשדה **הודעה:**.
- מחון בחלק העליון של הצג מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. לדוגמה, 673/2 פירושו שנותרו 673 תווים ושההודעה תישלח כסדרה של 2 הודעות.
5. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**. [ראה "תהליך שליחת הודעה" עמ' 15](#).

קריאת הודעת טקסט ומענה עליה

1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
2. כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **דואר נכנס**. יוצג אם קיימות הודעות שלא נקראו בתיבת הדואר הנכנס.
3. כדי להשיב להודעה, בחר **מענה** ואת סוג ההודעה.
4. צור את הודעת המענה.
5. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**. ראה "תהליך שליחת הודעה" עמ' 15.

הודעות מולטימדיה

רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט ואובייקטים כגון תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים.

לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה (MMS) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. ראה "הגדרות הודעה" עמ' 20.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה**.
2. צור את ההודעה שלך.
- המכשיר שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות מספר עמודים (שקופיות). הודעה עשויה להכיל הערת לוח שנה וכרטיס ביקור כקבצים מצורפים. שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד; או טקסט ווידאו קליפ. להוספת שקופית להודעה, בחר **חדש**; לחילופין, בחר **אפשר** < **הוספה** < **שקופית**. להוספת קובץ להודעה, בחר **הוספה**.
3. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשר** < **תצוגה מקדימה**.
4. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.
5. הון מספר טלפון אחד או יותר או כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר בשדה **אל**: לאחר מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, בחר **הוספה**.
6. לדואר SMS, הון נושא בשדה **נושא**:.
7. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**. ראה "תהליך שליחת הודעה" עמ' 15.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה פלוס

- ניתן להוסיף כל סוג של תוכן להודעת מולטימדיה פלוס. תוכן כזה עשוי להיות תמונות, וידאו קליפים, קליפים קוליים, כרטיסי ביקור, הערות לוח שנה, ערכות נושאים, קישורי זרימה ואף קבצים שאינם נתמכים (לדוגמה, קבצים שהתקבלו בדואר אלקטרוני).
1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה פלוס**.
 2. הון מספר טלפון אחד או יותר או כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר בשדה **אל**: לאחר מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, בחר **הוספה**.
 3. הון נושא וכתוב את ההודעה.
 4. להוספת קובץ להודעה, בחר **הוספה** או **אפשר** < **הוספה** ואת סוג הקובץ.
 5. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשר** < **תצוגה מקדימה**.
 6. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**. ראה "תהליך שליחת הודעה" עמ' 15.

קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה

- חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעות דואר אלקטרוני ומולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.
1. להצגת ההודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
 2. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **הפעלה**. להצגת הקבצים במצגת או הקבצים המצורפים, בחר **אפשר** < **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
 3. כדי להשיב להודעה, בחר **אפשר** < **מענה** ואת סוג ההודעה.
 4. צור את הודעת המענה.
 5. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**. ראה "תהליך שליחת הודעה" עמ' 15.

תהליך שליחת הודעה

כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**. הטלפון שומר את ההודעה בתיקיה **דואר יוצא** והשליחה מתחילה.



הערה: המכשיר שברשותך עשוי לציין, שההודעה נשלחה למספר מוקד ההודעות שתוכנת לתוכו. ייתכן שהמכשיר לא יציין אם ההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, פנה לספק השירות שלך.

במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב מספר פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקיה **דואר יוצא**. לביטול השליחה של ההודעות מהתיקיה **דואר יוצא**, גלול אל ההודעה שברצונך לבטל את שליחתה ובחר **אפשר** < **ביטול שליחה**.

■ גלויות

שירות הודעות הגלויה (שירות רשת) מאפשר ליצור ולשלוח גלויות שעשויות להכיל תמונה וטקסט של ברכה. הגלויה נשלחת לספק השירות בהודעות מולטימדיה. ספק השירות מדפיס את הגלויה ושולח אותה לכתובת הדואר שמצורפת להודעה. פונקציית ה-MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בשירות זה.

כדי להשתמש בשירות הגלויות, עליך להצטרף לשירות. למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה לספק השירות. כדי לשלוח גלויה, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **גלויה**. מלא את הכתובת. שדות חובה בעורך מסומנים בכוכבית (*). גלול אל שדה התמונה, בחר **הוספה** ותמונה מהגלריה, או בחר **תמונה חדשה** כדי להוסיף אחת מהתמונות האחרונות; לאחר מכן כתוב את טקסט הברכה. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות אוטומטית.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. הן את מספר הטלפון של הנמען וכתוב את ההודעה. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. להוספת טקסט מהבהב להודעה, בחר **אפשר** < **הוספת תו הבהוב** כדי להגדיר סמן. הטקסט שמאחורי הסמן יבהב. לסיום טווח הבהוב הטקסט, הוסף סמן שני.

קריאת הודעת הבזק ומענה לה

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת בטקסט **הודעה**: ומספר מילים מתחילת ההודעה.

כדי לקרוא את ההודעה, בחר **קריאה**.

לשליפת מספרים וכתובות מההודעה הנוכחית, בחר **אפשר** < **שימוש בנתון**.

לשמירת ההודעה, בחר **שמירה** ולאחר מכן בחר ואת התיקיה שבה ברצונך לשמור אותה.

■ שירות הודעות שמע Nokia Xpress

באפשרותך להשתמש ב-MMS כדי ליצור ולשלוח הודעת שמע בדרך נוחה. יש להפעיל את MMS כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעה

1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול מופעל. ראה "רשמקול" עמ' 31.
2. אמור את ההודעה.
3. הן מספר טלפון אחד יותר בשדה **אל**; או בחר **הוספה** כדי לשלוח מספר.
4. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.

האזנה להודעה

לפתיחת הודעת שמע שהתקבלה, בחר **הפעלה**.

אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** < **הפעלה**.

להאזנה להודעה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

■ זיכרון מלא

בעת קבלת הודעה, אם זיכרון ההודעות מלא, מוצגת ההודעה **הזיכרון מלא**. לא ניתן לקבל הודעות..

למחיקת הודעות ישנות, בחר **אישור** < **כן** ואת התיקיה. גלול אל ההודעה הרצויה ובחר **מחיקה**.

כדי למחוק הודעות נוספות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק ובחר **אפשר** < **מחיקת מסומנים**.

■ תיקיות

המכשיר שומר הודעות שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**. הודעות שעדיין לא נשלחו נשמרות בתיקיה **דואר יוצא**.

כדי להגדיר את המכשיר כך שישמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה **פריטים שנשלחו**, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות** < **שמירת הודעות שנשלחו**.

לעריכה ולשליחה של הודעות שכתבת ושמרת בתיקית הטיוטות, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **טיוטות**.

באפשרותך להעביר הודעות לתיקיה **פריטים שמורים** כדי לארגן את תיקיות המשנה ב**פריטים שמורים**, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **פריטים שמורים**.

כדי להוסיף תיקייה, בחר **אפשר'** < **הוספת תיקייה**.

כדי למחוק תיקייה או לשנות שם של תיקייה, גלול אל התיקיה הרצויה ובחר **אפשר'** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**. ליצירת תבנית חדשה, שמור הודעה כתבנית. לחילופין, גש לרשימת התבניות ובחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

■ יישום דואר אלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני במכשיר, נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת. באפשרותך לכתוב, לשלוח ולקרא הודעות דואר אלקטרוני באמצעות המכשיר. המכשיר תומך בשרתי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4. יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לפתוח חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הקיים שלך. לבדיקת הזמינות של חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני.

בדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **"שירות הגדרות תצורה" עמ' 7**.

להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה **"הודעות דואר אלקטרוני" עמ' 21**.

אשף הגדרות

אשף ההגדרות מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון.

להזנה ידנית של ההגדרות, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרות** < **ניהול חשבונות** < **אפשרות** < **חדש**. האפשרויות עבור **ניהול חשבונות** מאפשרות להוסיף, למחוק ולשנות את הגדרות הדואר האלקטרוני. דא שהגדרת את נקודת הגישה הנכונה והמועדפת עבור המפעיל. ראה **"תצורה" עמ' 27**.

יישום הדואר האלקטרוני מחייב נקודת גישה לאינטרנט ללא שרת proxy. בדרך כלל, נקודות גישה של WAP כוללות proxy ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

באפשרותך לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני, או להתחבר לשירות תחילה ולאחר מכן לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** < **דואר אלקטרוני** < **כתיבת דוא"ל חדש**.

2. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.

3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, את הנושא ואת הודעת הדואר האלקטרוני. לצירוף קובץ מהגלריה, בחר **אפשר'** < **צירוף קובץ**.

4. כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

כדי לשמור את הודעת הדואר האלקטרוני בתיקיה **תיבת דואר יוצא** ולשלוח אותה במועד מאוחר יותר, בחר **שליחה** < **שליחה מאוחר יותר**. כדי לערוך או להמשיך לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך במועד מאוחר יותר, בחר **אפשרות** < **שמירה כטיטה**. הודעת הדואר האלקטרוני נשמרת ב**תיבות דואר יוצא** < **טיטות**.

כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרות** < **שליחה כעת** או **שלח/בדוק דוא"ל**.

הורדת דואר אלקטרוני

כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **בדיקת דוא"ל חדש**. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר. תחילה, יישום הדואר האלקטרוני מוריד רק כותרות דואר. בחר **חזרה** < **תיבות דואר נכנס**, את שם החשבון, את ההודעה החדשה ו**אחזור** כדי להוריד את הודעת הדואר האלקטרוני המלאה.

להורדת הודעות דואר אלקטרוני חדשות ושליחת הודעות שנשמרו בתיקיה **תיבת דואר יוצא**, בחר **אפשרות** < **שלח/בדוק דוא"ל**.

קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעות דואר אלקטרוני ומולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבות דואר נכנס**, את שם החשבון ואת ההודעה הרצויה.

2. כדי לענות להודעת דואר אלקטרוני, בחר **מענה** < **טקסט מקורי הודעה ריקה**. כדי לענות לכולם, בחר **אפשרות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ולאחר מכן כתוב את המענה.

3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך ב**תיבות דואר נכנס**. **תיבות דואר נכנס** כוללות את התיקיות הבאות: "שם חשבון" לדואר נכנס, **ארכיון** לאחסון דואר אלקטרוני בארכיון, **מותאמת אישית 1**—**מותאמת אישית 3** למיון דואר אלקטרוני, **דואר זבל** לאחסון כל דואר הזבל, **טיטות** לשמירת הודעות שלא סיימת, **תיבת דואר יוצא** לשמירת הודעות שלא נשלחו ו**פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות שנשלחו.

לניהול התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשר'** כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור כל תיקייה.

מסנן דואר זבל

מסנן דואר הזבל מאפשר להכניס שולחים ספציפיים לרשימה שחורה או לבנה. הודעות משולחים שברשימה השחורה מסוננות לתיקייה **דואר זבל**. הודעות משולחים לא מוכרים ומשולחים שברשימה הלבנה מורדות לתיבת הדואר הנכנס של החשבון. להפעלה ולהגדרה של מסנן דואר זבל, בחר **אפשרות** < **מסנן דואר זבל** < **הגדרות** בחלון הראשי של יישום הדואר האלקטרוני (במצב המתנה). כדי להוסיף שולח לרשימה השחורה, בחר את הודעת הדואר האלקטרוני בתיקייה **תיבות דואר נכנס** ולאחר מכן בחר **אפשר'** < **העבר לרש' שחורה**.

הודעות מיידיות

הערה: בהתאם לשירות ההודעות המיידיות שלך, ייתכן שלא תהיה לך גישה לכל התכונות שמתוארות במדריך זה.



שירות ההודעות המיידיות (IM) (שירות רשת) מאפשר לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. לקבלת מידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לקבוע את ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, השתמש באפשרות **הגדרות חיבור**. ראה "גישה" עמ' 18.

הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות ההודעות המיידיות.

גישה

בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הודעות מיידיות (IM)**. ייתכן ש- **הודעות מיידיות (IM)** יוחלף על-ידי פריט אחר, בהתאם לספק השירות. אם זמינה יותר מערכה אחת של הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כניסה** — התחברות לשירות ההודעות המיידיות. כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר אוטומטית לשירות ההודעות המיידיות עם הפעלתו, לאחר הכניסה בחר **כניסה אוטומטית:** < **מופעלת**.
- **שיחות שמורות** — הצגה, מחיקה או שינוי השמות של השיחות ששמרת במהלך סבב הודעות מיידיות
- **הגדרות חיבור** — עריכת ההגדרות הדרושות לחיבור שירות הודעות ונוכחות

התחברות

כדי להתחבר לשירות, גש לתפריט ההודעות המיידיות, בחר את שירות ההודעות המיידיות, במידת הצורך, ולאחר מכן בחר **כניסה**.

להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **אפשר'** < **ניתוק**.

שיחות

כשאתה מחובר לשירות, המצב שלך כפי שאחרים רואים אותו, מוצג בשורת המצב: **מצב: מקוון**, **המצב שלי: עסוק** או **מצב: מוצג ל.מק**. לשינוי המצב שלך, בחר **שינוי**.

מתחת לשורת המצב ישנן שלוש תיקיות, שמכילות את אנשי הקשר שלך ומציגות את המצב שלהם: **שיחות**, **מקוון ()** ולא **מקוון**. כדי להרחיב את התיקייה, גלול אליה ובחר **הרחבה** (או גלול ימינה).

כדי לכווץ את התיקייה, בחר **כיווץ** (או גלול שמאלה).

- **שיחות** — מהלך סבב ההודעות המיידיות הפעיל, הצגה של רשימת ההודעות המיידיות החדשות, רשימת ההודעות המיידיות שנקראו או הזמנות להודעות מיידיות.

מציין הודעת קבוצה חדשה

מציין הודעת קבוצה שנקראה

מציין הודעה מיידית חדשה

מציין הודעה מיידית שנקראה

מציין הזמנה

הסמלים והטקסטים שמוצגים בצג תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

- **מקוון ()** — הצגת מספר אנשי הקשר המקוונים.
- **לא מקוון** — הצגת מספר אנשי הקשר שאינם מקוונים.

כדי להתחיל שיחה, הרחב את התיקייה של אנשי הקשר המקוונים או הלא מקוונים, גלול אל איש הקשר שאיתו ברצונך לשוחח ובחר **צ'אט**. כדי לענות להזמנה או להשיב להודעה, הרחב את התיקייה **שיחות**, גלול אל איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ובחר **פתיחה**.

- **קבוצות < קבוצות כלליות** — רשימת סימניות לקבוצות ציבוריות הניתנות על-ידי ספק השירות (לא מוצג אם הרשת אינה תומכת בקבוצות). להתחלת סבב הודעות מיידיות עם קבוצה, גלול לקבוצה ובחר **הצטרפות**. הזן את הכינוי שבו ברצונך להשתמש בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית, באפשרותך להתחיל שיחה קבוצתית. באפשרותך ליצור קבוצה פרטית. **ראה "קבוצות" עמ' 19.**
- **חיפוש < משתמשים או קבוצות** — חיפוש משתמשי הודעות מיידיות אחרים או קבוצות כלליות אחרות ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר אלקטרוני או שם. אם תבחר **קבוצות**, באפשרותך לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, שם קבוצה, נושא או מזהה.
- **אפשר' < צ'אט או הצטרפות לקבוצה** — התחלת שיחה לאחר שאיתרת את המשתמש הרצוי.

אישור או דחייה של הזמנה

אם קיבלת הזמנה חדשה, בחר **קריאה** כדי לקרוא אותה. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, בחר הזמנה ולאחר מכן בחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **אישור** והזן את הכינוי שבו ברצונך להשתמש. כדי לדחות או למחוק את ההזמנה, בחר **אפשרות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית

אם קיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. כדי לקרוא אותה, בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר הודעה ולאחר מכן בחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה ב**הודעות מיידיות (IM)** < **שיחות**. אם קיבלת הודעה ממשהו שאינו נמצא ברשימה **אנשי קשר IM**, זיהוי השולח יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו נמצא בזיכרון הטלפון, בחר **אפשר' < שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

להצטרפות או להתחלה של סבב הודעות מיידיות, כתוב את הודעתך ובחר **שליחה**.
אם במהלך שיחה קיבלת הודעה חדשה מאדם שאינו משתתף בשיחה הנוכחית, הסמל 📞 יוצג והטלפון ישמיע צליל התראה. כתוב את ההודעה ובחר **שליחה**. ההודעה שלך תוצג, והודעת המענה תוצג מתחתיה.

הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות

לאחר התחברות לשירות הודעות מיידיות, בתפריט הראשי של ההודעות המיידיות בחר **אפשר' < הוספת איש קשר** < **לפי מספר נייד, הזנת מזהה ידני, חיפוש ברשת או העתקה משרת** (בהתאם לספק השירות). להתחלת שיחה, גלול לאיש קשר ובחר **צ'אט**.

חסימה או פתיחה של הודעות

כשאתה בשיחה וברצונך לחסום הודעות, בחר **אפשר' < חסימת איש קשר**.
כדי לחסום הודעות מאיש קשר מסוים ברשימת אנשי הקשר, גלול אל איש הקשר ב**שיחות** ולאחר מכן בחר **אפשר' < חסימת איש קשר** **אישור**.
לביטול חסימה של איש קשר, בתפריט הראשי של ההודעות המיידיות בחר **אפשר' < רשימת חסומים**. גלול אל איש הקשר שאת חסימתו ברצונך להסיר ובחר **פתיחה < אישור**.

קבוצות

באפשרותך להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות, או ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות. באפשרותך להוסיף סימנייה עבור קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות < קבוצות כלליות**. בחר קבוצה ולאחר מכן בחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הזן את הכינוי שבו ברצונך להשתמש בקבוצה.
כדי למחוק קבוצה מהרשימה, בחר **אפשר' < מחיקת קבוצה**.
כדי לחפש קבוצה, בחר **קבוצות < קבוצות כלליות < חיפוש קבוצות**.
כדי ליצור קבוצה פרטית, התחבר לשירות הודעות מיידיות ומהתפריט הראשי בחר **אפשר' < יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שבו ברצונך להשתמש. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.
כדי לחייג לתא הקולי, בחר **תפריט < ש' הודעות < הודעות קוליות < השמעת הודעות קוליות**.
להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר קולי**.
אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון 📞 מציין הודעות קוליות חדשות. כדי לחייג למספר התא הקולי, בחר **השמעה**.

■ הודעות מידע

באפשרותך לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.
בחר **תפריט < ש' הודעות < הודעות מידע** ומבין האפשרויות הזמינות.

■ פקודות שירות

פקודות שירות מאפשרות לכתוב ולשלוח בקשות שירות (פקודות USSD) אל ספק השירות, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת. כדי לכתוב ולשלוח את בקשת השירות, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **פקודות שירות**. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות.

■ מחיקת הודעות

מחק הודעה בודדת, את כל ההודעות או תיקייה. כדי למחוק הודעות, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי הודעה** כדי למחוק הודעה בודדת, **לפי תיקייה** כדי למחוק את כל ההודעות מתיקייה או **כל ההודעות**.

■ הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט מיוחדות שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. באפשרותך להעתיק או להעביר הודעות אלו מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון, אולם לא להיפך. כדי לקרוא הודעות SIM, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **אפשר'** < **הודעות SIM**.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות** ומבין האפשרויות הבאות:

- שמירת הודעות שנשלחו** — בחר **כן** כדי לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.
- החלפה ב'פריטים שנשלחו'** — בחר **מותרת** כדי שההודעות החדשות יחליפו הודעות ישנות שנשלחו, כאשר זיכרון ההודעות מלא. ההגדרה מוצגת רק אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**.
- גודל גופן** — בחר את גודל הגופן שישמש בהודעות.
- סמיילי גרפי** — בחר **כן** כדי להגדיר את המכשיר כך שיחליף סמיילי מבוסס תווים בסמיילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות טקסט ודואר SMS. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** ומבין האפשרויות הבאות:

- דוחות מסירה** — בחר **כן** כדי לבקש מהרשת לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
- מוקדי הודעות** — בחר **הוספת מוקד** לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
- מוקד הודעות בשימוש** — בחירת מוקד ההודעות שבשימוש.
- מוקדי הודעות דואר** — בחר **הוספת מוקד** כדי לקבוע את מספרי הטלפון והשם של מוקד הדואר האלקטרוני לשליחת דואר SMS.
- מוקד דואר בשימוש** — בחירת מוקד דואר ה-SMS שבשימוש.
- משך חי הודעה** — בחירת משך הזמן בו תנסה הרשת הסלולרית למסור את הודעתך.
- שליחת הודעה כ-** בחירת תבנית ההודעות שתשלחנה: **טקסט**, **זימונית** או **פקס** (שירות רשת).
- שימוש בתווי מנות** — בחר **כן** כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS.
- תמיכה בתווים** — בחר **מלאה** כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים. אם תבחר **מופחתת**, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים.
- מענה דרך אותו מוקד** — בחר **כן** כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך תשובה באמצעות מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה **"שירות הגדרות תצורה" עמ' 7**. כמו כן, באפשרותך להזין את ההגדרות באופן ידני. ראה **"תצורה" עמ' 27**.

בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה** ומבין האפשרויות הבאות:

- דוחות מסירה** — בחר **כן** כדי לבקש מהרשת לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
- גודל תמונה (מולטימדיה פלוס)** — הגדרת גודל התמונה בהודעות מולטימדיה פלוס.
- גודל תמונה (מולטימדיה)** — הגדרת גודל התמונה בהודעות מולטימדיה.
- תזמון מחדל לשקופית** — הגדרת ברירת המחדל למרווח הזמן בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.
- אפשר קבלת מולטימדיה** — בחר **כן** או **לא** כדי לקבל או לחסום הודעות מולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. הגדרת ברירת המחדל של שירות הודעות המולטימדיה היא בדרך כלל **ברשת מקומית**. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.
- מולטימדיה נכנסת** — אפשר קבלה אוטומטית של הודעות מולטימדיה, קבלה ידנית לאחר בקשת אישור או דחיית קבלה. הגדרה זו אינה מוצגת אם האפשרות **אפשר קבלת מולטימדיה** מוגדרת **לא**.

- **פרסומות מותרות** — קבלה או דחייה של פרסומות. הגדרה זו אינה מוצגת אם האפשרות **אפשר קבלת מולטימדיה** מוגדרת **לא** או אם האפשרות **מולטימדיה נכנסת** מוגדרת **דחייה**.
- **הגדרות תצורה** — בחר **תצורה** כדי להציג את התצורות שתומכות בשירות הודעות מולטימדיה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור שירות הודעות מולטימדיה. בחר **חשבון** ולאחר מכן בחר חשבון MMS מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. [ראה "שירותי הגדרות תצורה" עמ' 7](#). כמו כן, באפשרותך להזין את ההגדרות באופן ידני. [ראה "תצורה" עמ' 27](#).
בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** כדי להציג את האפשרויות.

8. אנשי קשר

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון המכשיר ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. בזיכרון המכשיר ניתן לשמור אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. נוסף על כך, באפשרותך לשמור תמונה עבור מספר מוגבל של אנשי קשר. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים באמצעות .

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון נשמרים בזיכרון שבשימוש.
כדי לשמור שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשר'** < **הוספת א'קשר חדש**.

■ שמירת פרטים

בזיכרון המכשיר ניתן לשמור עבור כל איש קשר סוגים שונים של מספרי טלפון, צלצול או וידאו קליפ ופריטי טקסט קצרים. המספר הראשון שנשמר מוגדר אוטומטית כמספר ברירת המחדל, ומסומן באמצעות מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). בעת בחירת שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), ייעשה שימוש במספר ברירת המחדל, אלא אם כן תבחר מספר אחר. ודא שהזיכרון שבשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. [ראה "הגדרות" עמ' 21](#).
חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרט ובחר **פרטים** < **אפשרות** < **הוספת פרטים**.
בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ הגדרות

הגדרות אלה מגדירות את מקום אחסון פרטי איש הקשר, אופן הצגתם ואת כמות הזיכרון שנותרה.
בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **זיכרון נבחר** — בחירת זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. במקרה זה, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.
- **תצוגת אנשי קשר** — בחירת אופן ההצגה של שמות ומספרי טלפון **באנשי קשר**.
- **הצגת שם** — בחירה אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.
- **גודל גופן** — קביעת גודל הגופן עבור רשימת אנשי הקשר.
- **מצב זיכרון** — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** כדי לארגן את השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בקבוצות מתקשרים בעלות צלצולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** וגלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם לחיפוש.

■ העתקה או העברה של אנשי קשר

כדי להעתיק או להעביר איש קשר בין זיכרון כרטיס ה-SIM לבין זיכרון הטלפון, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. בחר את איש הקשר שברצונך להעתיק או להעביר ובחר **אפשרות** < **העתקת איש קשר** או **העברת איש קשר**.
להעתיקה או להעברה של מספר אנשי קשר, בחר את איש הקשר הראשון שברצונך להעתיק או להעביר ולאחר מכן בחר **אפשר'** < **סימון**. סמן את אנשי הקשר האחרים ובחר **אפשר'** < **העתקת מסומנים** או **העברת מסומנים**.

כדי להעתיק או להעביר את כל אנשי הקשר בין זיכרון כרטיס ה-SIM לבין זיכרון הטלפון, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **העתקת אנשי קשר** או **העברת אנשי קשר**.
ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר ובחר **פרטים**.

לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרות** < **עריכה**.
כדי לשנות את סוג המספר, גלול אל המספר הרצוי ובחר **אפשרות** < **שינוי סוג**. להגדרת המספר שנבחר כמספר ברירת המחדל, בחר **אפשרות** < **נקבע כבר מחדל**.

■ מחיקת אנשי קשר

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרות** < **מחיקת איש קשר**.
כדי למחוק את כל אנשי הקשר ואת הפרטים המצורפים אליהם מזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **ביזרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**.
למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. גלול אל הפריט הרצוי ובחר **אפשר** < **מחיקה** ומבין האפשרויות הזמינות.

■ סנכרון מלא

באפשרותך לסנכרן את לוח השנה, נתוני אנשי קשר והערות עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). ראה ["סנכרון משרת" עמ' 26](#).

■ כרטיסי ביקור

באפשרותך לשלוח ולקבל את פרטי הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.
כדי לשלוח כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר ובחר **פרטים** < **אפשר** < **שליחת כר' ביקור**.
בעת קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור, בחר **יציאה** < **כן**.

■ קיצורי חיוג

במכשיר שברשותך ניתן לחייג מספר טלפון בלחיצה אחת. ניתן להקצות מספרי טלפון למקשי הספרות 2 עד 9. כדי להקצות מספר טלפון למקש ספרה, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר** וגלול אל המספר כדי להקצותו כקיצור עבור **חיוג מהיר**.
בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשר** < **שינוי**.
בחר **חיפוש** ואת איש הקשר, כדי להקצות את מקש הקיצור. אם האפשרות **חיוג מהיר** כבויה, תישאל אם ברצונך להפעילה.
כדי לבצע שיחה באמצעות הקיצורים, לחץ לחיצה ארוכה על המקש המתאים. ראה ["קיצורי חיוג" עמ' 13](#).

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

- בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ולאחר מכן בחר מבין תפריטי משנה אלה:
- **מספרי מידע** — חיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)
 - **מספרי שירותים** — חיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)
 - **המספרים שלי** — הצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך, אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך.

9. יומן שיחות

המכשיר רושם שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בכך, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

כדי להציג את המידע על השיחות, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחוייגו**.
להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחוייגו, בחר **יומן שיחות**. להצגת אנשי הקשר ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

להצגת מידע מקורב על השיחות האחרונות, בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נתוני מנות**.
כדי לבדוק את מספר הודעות הטקסט והמולטימדיה ששלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < **יומן** < **יומן הודעות**.
הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.





הערה: מונים מסוימים, לרבות מונה משך השיחות הכללי, עלולים להתאפס במהלך שירות או עדכוני תוכנה.

10. מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח אליך בקשת מיקום (שירות רשת). כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום, פנה לספק השירות שלך. כדי לקבל או לדחות את בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם להסכם שלך עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות. בטלפון מוצג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

כדי להציג את הפרטים של 10 הודעות הפרטיות והבקשות האחרונות וכדי למחוק אותן, בחר **תפריט** < **יומן** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.

11. הגדרות

פרופילים

הטלפון כולל מספר קבוצות של הגדרות, הקרויות פרופילים, שבעזרתן באפשרותך להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה** — הפעלת הפרופיל שנבחר
- **התאמה** — התאמת הפרופיל. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.
- **מתחזק** — הפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות) וקביעת שעת הסיום. עם הגעת שעת הסיום של הפרופיל, הפרופיל הקודם, שלא תוזמן, ייפוך לפעיל.

ערכות נושאים

ערכת נושא מכילה רכיבים להתאמה אישית של המכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ערכת נושא נבחרת** — קביעת ערכת נושא. נפתחת רשימה של תיקיות **בגלריה**. פתח את התיקייה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.
- **הורדות ערכות נושא** — פתיחת רשימה של קישורים להורדת ערכות נושא נוספות

צלילים

באפשרותך לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים**. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה "פרופילים" עמ' 23.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**.

בחר **אפשרות** < **שמירה** כדי לשמור את ההגדרות או **ביטול** כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** ומבין האפשרויות הזמינות:

- **תמונת רקע** — הוספת תמונת הרקע במצב המתנה
- **תמונת רקע** — הוספת תמונת הרקע במסך הפתיחה
- **המתנה פעילה** — הפעלה או כיבוי של מצב ההמתנה הפעילה, וארגון והתאמה אישית של מצב ההמתנה הפעילה
- **צבע גופן במצב המתנה** — בחירת הצבע לטקסטים במצב המתנה
- **סמלי מקש ניווט** — הצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה, כשההמתנה הפעילה אינה מופעלת
- **שומר מסך** — הגדרת המכשיר כך שיציג שומר מסך. להורדת שומרי מסך נוספים, בחר **הורדות גרפיקה**. לקביעת פרק הזמן שלאחריו שומר המסך יופעל, בחר **השהייה**.
- **חיסכון באנרגיה** — חיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה. התאריך ושעון דיגיטלי יוצגו כשלא נעשה שימוש באף פונקציה במכשיר למשך פרק זמן מסוים.
- **מצב שינה** — חיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה
- **גודל גופן** — קביעת גודל הגופן להודעות, אנשי קשר ודפי אינטרנט
- **לוגו מפעיל** — הגדרת המכשיר כך שיציג או יסתיר את לוגו המפעיל
- **תצוגת מידע תא** — הצגת זהות התא, אם זמינה מהרשת

■ שעה ותאריך

כדי לשנות את הגדרות סוג השעון, אזור הזמן והתאריך בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעה, תאריך** או **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת).

בעת נסיעה לאזור זמן אחר, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעה** < **אזורי זמן** ואת אזור הזמן עבור המיקום שלך במונחים של הפרשי השעות ביחס לשעון גריניץ' (GMT) או הזמן האוניברסלי המתואם (UTC). השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים למכשיר שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו.

■ הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים באפשרותך לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף במכשיר.

מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה מהרשימה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה שמאלי**.
אם מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים** כדי להפעיל פונקציה, במצב המתנה בחר **קיצורים** < **אפשר'** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת אפשרויות** — הוספת פונקציה לרשימת הקיצורים, או הסרת פונקציה מרשימת הקיצורים
- **ארגון** — ארגון מחדש של הפונקציות ברשימת הקיצורים האישיים שלך

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה מהרשימה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה ימני**.

מקש ניווט

כדי להקצות פונקציות מכשיר אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט (מקש הגלילה), בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש ניווט**.

פקודות קוליות

חייג לאנשי קשר והפעל פונקציות במכשיר על-ידי הגיית פקודה קולית.

פקודות קוליות תלויות בשפה, ועליך להגדיר את **שפת זיהוי קולי** לפני השימוש בפקודות קוליות. ראה "טלפון" עמ' 26.

כדי לבחור את פונקציית המכשיר שברצונך להפעיל באמצעות פקודה קולית, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות** ותיקיה. גלול לפונקציה.  מציין שהתווית הקולית הופעלה. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **הפעלה**. ראה "חיוג קולי משופר" עמ' 13.

לניהול הפקודות הקוליות, גלול לפונקציה כלשהי במכשיר ובחר **אפשר'** ומבין האפשרויות הבאות:

- **עריכה** או **הסרה** — שינוי או ביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה
- **הוספת הכל** או **הסרת הכל** — הפעלה או ביטול הפעלת הפקודות הקוליות לכל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות

■ אינפרא אדום

באפשרותך להגדיר את הטלפון לשלוח ולקבל נתונים באמצעות יציאת האינפרא אדום (IR) של הטלפון או מטלפון או התקן נתונים תואמי IRDA. אל תכוון את קרן האינפרא אדום (IR) לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

בעת שליחה או קבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום (IR) של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם.

להפעלה או לבטול יציאת האינפרא אדום בטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה תוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ויהיה עליך להפעילו שוב.

מחונן חיבור אינפרא אדום

- כאשר  מוצג ברציפות, חיבור האינפרא אדום פעיל והטלפון מוכן לשלוח ולקבל נתונים באמצעות יציאת אינפרא אדום.
- כאשר  מהבהב, הטלפון מנסה להתחבר להתקן אחר או שהחיבור נותק.

■ Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את המכשיר שברשותך למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכיוון שמכשירים המשתמשים ב-Bluetooth יוצרים תקשורת באמצעות גלי רדיו, המכשיר שברשותך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, מכשולים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים, עלולים להפריע לחיבור.

מכשיר זה תואם ל-Bluetooth Specification 2.0 + EDR, התומך בפרופילים הבאים: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up

serial port ו-networking, SIM access. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באבזורים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה. תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות. תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** ומבין האפשרויות הבאות:

- Bluetooth** — בחר **מופעל** כדי להפעיל את פונקציית ה-Bluetooth.  מציין שה-Bluetooth מופעל.
 - אופן איתור הטלפון שלי** — כדי להגדיר את אופן הצגת המכשיר שברשותך במכשירי Bluetooth אחרים
 - חיפוש אבזרי העשרת שמע** — כדי לחפש מכשירי שמע Bluetooth תואמים. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.
 - התקנים פעילים** — כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע
 - התקנים מותאמים** — כדי לחפש מכשיר Bluetooth כלשהו שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. בחר מכשיר ולאחר מכן בחר **התאם**. הון את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר (עד 16 תווים) כדי להתאים את המכשיר למכשיר שברשותך. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. המכשיר שברשותך יתחבר למכשיר האחר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.
 - שם הטלפון שלי** — כדי להגדיר את שם המכשיר לחיבורי Bluetooth
- אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth, או הגדר **נסתר** עבור האפשרות **אופן איתור הטלפון שלי**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים שאתה בוטח בהם.

■ נתוני מנות

General Packet Radio Service (GPRS) הוא שירות רשת שמאפשר למכשירים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים ברשת המבוססת על פרוטוקול אינטרנט (IP).

כדי להגדיר את אופן השימוש בשירות זה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור נתוני מנות** ומבין האפשרויות הבאות:

- בשעת הצורך** — יצירת חיבור נתוני מנות כשישום זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.
- תמיד מקוון** — הגדרת המכשיר כך שיתחבר אוטומטית לרשת נתוני מנות עם הפעלתו.

באפשרותך לחבר את המכשיר אל מחשב תואם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש במכשיר כמבדום כדי לאפשר קישוריות GPRS מהמחשב.

כדי לקבוע את ההגדרות לחיבורים מהמחשב, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **הגדרות נתוני מנות** < **נקודת גישה פעילה** והפעל את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש. בחר **עריכת נקודת גישה פעילה** < **כינוי עבור נקודת גישה**, הון שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות**, הון את שם נקודת הגישה (APN) כדי ליצור חיבור לרשת ובחר **אישור**. צור חיבור לאינטרנט על-ידי שימוש בטלפון כמבדום. ראה **"Nokia PC Suite" עמ' 39**. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובמכשיר, ייעשה שימוש בהגדרות שבמחשב.

■ העברת נתונים

סנכרן את נתוני לוח השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, מכשיר נייד), עם מחשב תואם או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

המכשיר שברשותך מאפשר העברת נתונים למחשב תואם, או למכשיר תואם אחר, בעת שימוש במכשיר ללא כרטיס SIM.

רשימת אנשי קשר להעברה

כדי להעתיק או לסנכרן נתונים מהמכשיר שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת אנשי הקשר להעברה. בעת קבלת נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, מכשיר נייד תואם), איש הקשר להעברה המתאים מתווסף אוטומטית לרשימה, באמצעות נתוני הקשר שבמכשיר האחר. **סינכרון עם שרת וסינכ. עם מחשב** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

כדי להוסיף לרשימה איש קשר להעברה חדש (לדוגמה, מכשיר נייד), בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** < **אפשר'** < **הוספת איש קשר** < **סינכרון טלפון** או **העתקת טלפון** והון את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתקה והסנכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת אנשי הקשר להעברה ובחר **אפשר'** < **עריכה**.

למחיקת איש קשר להעברה, בחר אותו מרשימת אנשי הקשר להעברה ולאחר מכן בחר **אפשר'** < **מחיקה**.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

לסנכרון השתמש בטכנולוגיית אלחוט Bluetooth או בחיבור כבל. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

כדי להתחיל את העברת הנתונים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** ואת איש הקשר להעברה מהרשימה, פרט **לסינכרון עם שרת** או **סינכ. עם מחשב**.

הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות.

סנכרון ממחשב

לסנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור המכשיר שלך במחשב תואם. השתמש בטכנולוגיית Bluetooth או בכבל נתונים USB כדי לחבר את המכשיר למחשב והפעל את הסנכרון מהמחשב.

סנכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סנכרון. לקבלת מידע נוסף על זמינות השירות וההגדרות עבור שירות זה, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. [ראה "שירות הגדרות תצורה" עמ' 7](#).

כדי להפעיל את הסנכרון מהמכשיר, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** < **סינכרון עם שרת**.
סנכרון ראשון, או סנכרון לאחר סנכרון שהופסק, עלול להימשך עד 30 דקות.

■ כבל נתונים USB

באפשרותך להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין המכשיר לבין מחשב תואם, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge. כמו כן, באפשרותך להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.
כדי להפעיל את המכשיר להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים. אשר "**כבל נתונים USB מחובר. בחרו מצב**". ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מצב Nokia** — שימוש בכבל עבור PC Suite
 - **הדפסה ומדיה** — חיבור המכשיר למדפסת תואמת PictBridge או למחשב תואם
 - **אחסון נתונים** — התחברות למחשב שתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ושימוש במכשיר כמכשיר לאחסון נתונים
- כדי לשנות את מצב ה-USB, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **כבל נתונים USB** ואת מצב ה-USB הרצוי.

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הפניית שיחה** — הפניית השיחות הנכנסות (שירות רשת). ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. [ראה "אבטחה" עמ' 27](#).
- **ציליות קול** — בחר **מופעל** כדי לשפר את איכות הדיבור, בפרט בסביבות רועשות.
- **מענה בכל מקש** — בחר **מופעל** כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על כל מקש, פרט למקש ההפעלה/כיבוי ומקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.
- **חיגור חוזר אוטומטי** — בחר **מופעל** כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים, לאחר ניסיון חיגור שנכשל.
- **חיגור מהיר** — בחר **מופעל** כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי הספרות 2 עד 9, על-ידי לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים.
- **שיחה ממתינה** — בחר **הפעלה** כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). [ראה "מענה לשיחה או דחייתה" עמ' 13](#).
- **סיכום לאחר השיחה** — בחר **מופעלת** כדי להציג לזמן קצר את משך הזמן המקורב של השיחה, לאחר כל שיחה.
- **שליחת זיהוי מתקשר שלי** — בחר **כן** כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר **הגדרה ע"י הרשת**.
- **קו טלפון בשימוש** — בחירת קו 1 או קו 2 לביצוע שיחות, אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך (שירות רשת).

■ טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות שפה** — להגדרת שפת התצוגה של המכשיר, בחר **שפת הטלפון. אוטומטי** בחירת השפה בהתאם למידע שבכרטיס ה-SIM. לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**. לקביעת שפה להשמעת קול, בחר **שפת זיהוי קולי**. [ראה "חיגור קולי משופר" עמ' 13](#).
- **אבטחה לנעילת מקשים** — כדי להגדיר את המכשיר כך שייבקש את קוד האבטחה בעת פתיחת הנעילה של המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.
- **נעילת מקשים אוטומטית** — נעילה אוטומטית של מקשי המכשיר לאחר שהיה קבועה מראש, כשהמכשיר במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי. בחר **מופעלת** וקבע את השעה.
- **הודעת פתיחה** — כתיבת ההודעה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.
- **שאלית טיסה** — בכל הפעלה של המכשיר, מוצגת הודעה השואלת אם ברצונך להשתמש בפרופיל הטיסה. בפרופיל הטיסה כל חיבורי הרדיו כבוים. יש להשתמש בפרופיל הטיסה במקומות שרגילים להפרעות רדיו.
- **עדכוני הטלפון** — קבלת עדכוני תוכנה לטלפון מספק השירות שלך (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר שברשותך. [ראה "עדכון תוכנה בשידור חי" עמ' 27](#).
- **בחירת מפעיל** — בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את המכשיר כך שיבחר אוטומטית אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שבו אתה נמצא. אם תבחר **ידנית**, באפשרותך לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך.
- **אישור פעולות שירות SIM** — [ראה "שירותי SIM" עמ' 38](#).
- **הפעלת טקסט עזרה** — בחירה אם המכשיר יציג טקסט עזרה.
- **צליל הפעלה** — המכשיר משמיע צליל עם הפעלתו.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה, או האפשרויות הבאות, יוצגו רק אם המכשיר מחובר לאביזר העשרה סלולרי תואם.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. ובהתאם לאביזר שנבחר בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל מחדל** — בחירת הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר
- **מענה אוטומטי** — הגדרת המכשיר כך שיענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם האפשרות **התראת ש. נכנסת**: מוגדרת ל**צפצוף יחיד** או **מופסקת**, המענה האוטומטי מופסק.
- **תאורה** — הפעלה רציפה של תאורת הטלפון (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות, אחרי לחיצה על מקש כלשהו.
- **TTY/TDD** — בחר **שימוש ב-TTY** < **כן** כדי להשתמש בהגדרה זו במקום בהגדרות דיבורית אישית או עזר שמיעה.

■ תצורה

באפשרותך לקבוע במכשיר את ההגדרות הדרושות עבור שירותים מסוימים. כמו כן, ספק השירות עשוי לשלוח אליך הגדרות אלה. [ראה "שירות הגדרות תצורה" עמ' 7.](#)

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות תצורה ברירת מחדל** — הצגת ספקי השירות שנשמרו במכשיר. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשר'** < **הגדרה כמחדל**.
- **הפעלת המחדל בכל היישומים** — הפעלת הגדרות ברירת המחדל של התצורה עבור יישומים נתמכים.
- **נקודת גישה מועדפת** — הצגת נקודות הגישה שנשמרו. גלול לנקודת גישה ובחר **אפשר'** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.
- **חיבור לתמיכת ספק השירות** — הורדת הגדרות התצורה מספק השירות שלך.
- **הגדרות מנהל התקנים** — אפשר או מניעה של קבלת עדכוני תוכנה למכשיר. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר שברשותך. [ראה "עדכון תוכנה בשידור חי" עמ' 27.](#)
- **הגדרות תצורה אישיות** — הוספה ידנית של חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, והפעלה או מחיקה שלהם. להוספת חשבון אישי חדש, אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוס. חדש**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשר'** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות ולאחר מכן בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, גלול לחשבון ובחר **אפשר'** < **מחיקה** או **מופעלת**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** וגם **דרישת קוד UPIN** — הגדרת המכשיר כך שייבקש קוד PIN או UPIN בכל הפעלה שלו. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.
- **דרישת קוד PIN2** — בחירה אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת במכשיר שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.
- **שירות חסימת שיחה** — הגבלת שיחות נכנסות ויוצאות מהמכשיר שלך (שירות רשת). דרושה סיסמת חסימה.
- **מספרי טלפון קבועים** — הגבלת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. כשהחיוג הקבוע מופעל, לא ניתן להתחבר ל-GPRS, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור GPRS. במקרה זה, יש לכלול את מספר הטלפון של הנמען ואת מספר מוקד ההודעות ברשימת מספרי הטלפון הקבועים.
- **קבוצה סגורה** — ציון קבוצת אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר והיכולים להתקשר אליך (שירות רשת)
- **רמת אבטחה** — בחר **טלפון** כדי להגדיר את המכשיר כך שייבקש את קוד האבטחה בכל התקנה של כרטיס SIM חדש במכשיר. אם תבחר **זיכרון**, המכשיר יבקש את קוד האבטחה כשיזכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון שבשימוש.
- **קודי גישה** — שני קודי אבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה
- **קוד בשימוש** — בחירה אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל
- **תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש** — הצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו למכשיר שברשותך. [ראה "תעודות" עמ' 38.](#)
- **הגדרות מודול אבטחה** — להצגת **פרטי מודול אבטחה**, הפעל את **דרישת PIN מודול**, או החלף את מודול ה-PIN ו-PIN החתימה. [ראה "קודי גישה" עמ' 7.](#)

■ עדכון תוכנה בשידור חי

אזהרה: לא ניתן להשתמש במכשיר (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה של עדכון התוכנה ולאחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו.



ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה למכשיר ישירות למכשיר שברשותך בשידור חי (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר שברשותך.

הגדרות עדכוני תוכנה

כדי להתיר או לאסור עדכוני תוכנה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת תצורה** < **הגדרות מנהל התקנים** < **עדכוני תוכנת ספק השירות** ואת האפשרויות הבאות:

- **מותרת תמיד** — ביצוע אוטומטי של כל הורדות התוכנה והעדכונים
- **דחייה תמיד** — דחיית כל עדכוני התוכנה
- **אישור תחילה** — ביצוע הורדות תוכנה ועדכונים רק לאחר אישור שלך (ברירת המחדל)

בקשת עדכון תוכנה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **עדכוני הטלפון** כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים מספק השירות שלך. כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים מאת Orange, בחר **פרטי תוכנה נוכחית** כדי להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה ולבדוק אם נדרש עדכון. בחר **הורדת תוכנת טלפון** כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

התקנת עדכון תוכנה

אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה, בחר **התקנת עדכון תוכנה** כדי להפעיל את ההתקנה. עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות שלך.

■ שחזור הגדרות יצרן

כדי לאפס חלק מהגדרות התפריט לערכים המקוריים שלהן, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר לא יימחקו.

12. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל של שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית. השם והסמל תלויים במפעיל. לקבלת מידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. המפעיל יכול לעדכן תפריט זה באמצעות הודעת שירות. [ראה "דואר נכנס שירות" עמ' 37](#).

13. גלריה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים. נהל תמונות, וידיאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה מאוחסנים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון מצורף, ועשויים להיות מסודרים בתיקיות. המכשיר שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עשויים לשאת חיוב.

■ תיקיות וקבצים

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה, בחר תיקייה ולאחר מכן **פתיחה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה או קובץ, בחר תיקייה או קובץ ולאחר מכן **אפשר**.

להצגת התיקיות שבכרטיס הזיכרון בעת העברת קובץ, גלול אל כרטיס הזיכרון ולחץ על מקש הניווט הימני.

■ הדפסת תמונות

המכשיר שברשותך תומך ב-Nokia XPressPrint כדי להדפיס תמונות בתבנית jpeg.

כדי לחבר את המכשיר למדפסת תואמת, השתמש בכבל נתונים או שלח את התמונה דרך Bluetooth למדפסת שתומכת בטכנולוגיית Bluetooth. [ראה "קישוריות למחשב" עמ' 39](#).

בחר את התמונה שברצונך להדפיס ולאחר מכן **אפשר** < **הדפסה**.

■ כרטיס זיכרון

אזהרה: שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישיג יד של ילדים קטנים. 

השתמש בכרטיס זיכרון לשמירת קובצי מולטימדיה, כגון וידיאו קליפים, רצועות מוזיקה, קובצי שמע, תמונות ונתוני הודעות. ייתכן שחלק מהתיקיות ב**גלריה**, הכוללות תוכן שמשמש את הטלפון (לדוגמה, **ערכות נושא**), יהיו מאוחסנות בכרטיס הזיכרון.

כדי להכניס כרטיס זיכרון, ראה "[הכנסת כרטיס microSD](#)", עמוד 8.

פירמוט כרטיס זיכרון

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. היועץ במשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בו. בעת פירמוט כרטיס זיכרון כל הנתונים שבכרטיס אובדים לצמיתות.

לפירמוט כרטיס זיכרון, בחר **תפריט** < **גלריה** או **יישומים** את תיקיית כרטיס הזיכרון  ולאחר מכן **אפשר** < **פירמוט כר. זיכרון** < **כן**. עם השלמת הפירמוט, הזן שם לכרטיס הזיכרון.

נעילת כרטיס הזיכרון

הגדר סיסמה כדי לנעול את כרטיס הזיכרון מפני שימוש לא מורשה.

בחר את תיקיית כרטיס הזיכרון  ולאחר מכן **אפשר** < **הגדרת סיסמה**. הסיסמה יכולה להיות באורך שמונה תווים לכל היותר. הסיסמה נשמרת במכשיר שלך, ואינך חייב להקיש אותה שוב כשאתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו ההמכשיר. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון במכשיר אחר, תתבקש להזין את הסיסמה.

כדי למחוק את הסיסמה, בחר **אפשר** < **מחיקת סיסמה**.

בדיקת צריכת הזיכרון

בדוק את צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות ואת הזיכרון הפנוי להתקנת יישומים חדשים או תוכנות חדשות בכרטיס הזיכרון.

בחר את כרטיס הזיכרון  ולאחר מכן **אפשר** < **פרטים**.

14. מדיה

■ מצלמה ווידאו

תכונה זו זמינה בטלפון Nokia 3110 classic.

צלם תמונות או הקלט וידאו קליפים באמצעות המצלמה המובנית.

צילום תמונה

כדי להשתמש בפונקציית הצילום, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**, או אם פונקציית צילום הווידאו מופעלת, גלול שמאלה או ימינה. לצילום תמונה בתבנית נוף, אחוז במכשיר במצב אופקי. כדי לקרב או להרחיק במצב המצלמה, גלול מעלה או מטה או לחץ על מקשי עוצמת הקול. לצילום תמונה, בחר **צילום**. המכשיר שומר את התמונות בכרטיס הזיכרון, אם יש כזה, או בזיכרון הטלפון.

בחר **אפשר** כדי להגדיר **מצב לילה מופעל** אם התאורה מעומעמת, **צלם-עצמי מופעל** להפעלת הצילום העצמי או **רצף תמונות מופעל** לצילום תמונות ברצף מהיר. בגודל התמונה המרבי תצולמנה שלוש תמונות ברצף; בגודלי תמונה אחרים תצולמנה חמש תמונות ברצף.

בחר **אפשר** < **הגדרות** < **משך תצוגה מקדימה** ומשך תצוגה מקדימה להצגת התמונות שצולמו. במהלך התצוגה המקדימה, בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה נוספת, או **שליחה** כדי לשלוח את התמונה כהודעת מולטימדיה. המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של עד 1280 x 1024 פיקסלים.

הקלטת וידאו קליפ

כדי להפעיל את פונקציית הווידאו, בחר **תפריט** < **מדיה** < **ווידאו**, או אם פונקציית המצלמה מופעלת, גלול שמאלה או ימינה. להתחלת הקלטת הווידאו, בחר **הקלטה**; להשהיית ההקלטה, בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**; לעצירת ההקלטה, בחר **עצירה**. המכשיר שומר את הווידאו קליפים בכרטיס הזיכרון, אם יש כזה, או בזיכרון המכשיר.

אפשרויות מצלמה ווידאו

כדי להשתמש במסנן, בחר **אפשר** < **אפקטים** < **צבעי סרק**, **גווני אפור**, **חום עתיק**, **נגטיב** או **סולריזציה**. כדי להתאים את המצלמה לתנאי התאורה, בחר **אפשר** < **כיוול ללבן** < **אוטומטי**, **אור יום**, **טונגסטן** או **פלווארסצנט**. לשינוי הגדרות אחרות של מצלמה ווידאו, ולבחירת מקום האחסון לתמונות ולווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

■ נגן מדיה

הצג, הפעל והורד קבצים, כגון תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות; לחילופין, הצג סרטוני וידאו זורם תואמים משרת רשת (שירות רשת). בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה** כדי לבחור או להוריד מדיה. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **מרווחי FF/Rew** כדי להגדיר את אורך המרווח עבור הרצה לפנים או לאחור.

הגדרת תצורה לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לזרימה כהודעת תצורה מספק השירות. ראה "שירות הגדרות תצורה" עמ' 7. כמו כן, באפשרותך להזין את ההגדרות באופן ידני. ראה "תצורה" עמ' 27.

להפעלת ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה** < **תצורה**.
2. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לזרימה.
3. בחר **חשבון** ולאחר מכן בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

נגן מוזיקה

המכשיר כולל נגן מוזיקה להשמעת רצועות מוזיקה או קובצי שמע מסוג MP3 או AAC אחרים שהורדת מהאינטרנט או העברת למכשיר באמצעות Nokia PC Suite. ראה "Nokia PC Suite" עמ' 39.

קובצי מוזיקה ששמורים בתיקיית המוזיקה בזיכרון המכשיר או בכרטיס הזיכרון מאתורים אוטומטית ומתווספים לספריית המוזיקה עם הפעלת המכשיר.

לפתיחת נגן המוזיקה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**.

השמעת רצועות מוזיקה

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

הפעל את נגן המוזיקה באמצעות המקשים הווירטואליים שעל הצג.

בעת פתיחת **נגן מוזיקה**, יוצגו הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת רצועות ברירת המחדל. להתחלת ההשמעה, בחר .

לויסות עוצמת הקול, השתמש במקשי עוצמת הקול של המכשיר.

להשהיית ההשמעה, בחר .

לדילוג לרצועה הבאה, בחר . לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, בחר  פעמיים.

להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש . להרצת הרצועה הנוכחית לאחור, לחץ לחיצה ארוכה על המקש  שחרר את המקש במקום הרצוי.

להפסקת נגן המוזיקה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום.

אפשרויות נגן מוזיקה

בתפריט נגן המוזיקה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **רשימת רצועות** — הצגת כל הרצועות הזמינות ברשימת הרצועות הפעילה, והשמעת הרצועה הרצויה. להשמעת רצועה, גלול לרצועה הרצויה ובחר **הפעלה**.
- **ספריית מוזיקה** — הצגת כל הרצועות הזמינות מסודרות לפי **מבצעים**, **אלבומים**, **סגנונות**, **מלחינים** או **רשימות רצועות**. בחר **עדכון ספרייה** כדי לרענן את הרשימות. כדי לאתר רשימות רצועות שהופקו באמצעות Nokia Music Manager, בחר **רשימות רצועות** < **הרצועות שלי**.
- **אפשרויות השמעה** — בחר **אקראית** כדי להשמיע את הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** להשמעת הרצועה הנוכחית או כל רשימת הרצועות שוב ושוב.
- **אקוולייזר למדיה** — בחירה או הגדרה של האקוולייזר.
- **הוספה למועדפים** — הוספת הרצועה הנוכחית לרשימת הרצועות המועדפות.
- **דרך Bluetooth** — התחברות לאביזר שמע באמצעות טכנולוגיית Bluetooth והשמעה דרכו.
- **שימוש בצליל** — קביעת רצועת המוזיקה שמושמעת כעת כצלול, לדוגמה.
- **שליחה** — שליחת הרצועה הנוכחית בהודעת מולטימדיה או באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.
- **דף אינטרנט** — גישה לדף אינטרנט המשוך לרצועה המושמעת. אפשרות זו מעומעמת אם אין דף אינטרנט זמין.
- **הורדות מוזיקה** — התחברות לשירות אינטרנט.
- **מצב זיכרון** — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של מכשיר סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

תכונה זו זמינה בטלפון Nokia 3110 classic.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים , ,  או  על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת תדרי רדיו

1. להפעלת הסריקה, בחר והחזק את או . לשינוי תדר הרדיו במרווחים של 0.05 MHz, לחץ לחיצה קצרה על המקש או .
2. לשמירת תדר בתא זיכרון כלשהו, מ-1 עד 9, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים. לשמירת התדר בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2 ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם תחנת הרדיו.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. כדי לגלול לתדר הרצוי, בחר או , או לחץ על מקש הדיבורית האישית. לבחירת תחנת רדיו, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. לוויסות עוצמת הקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כיבוי** — כיבוי הרדיו
 - **רמקול או דיבורית אישית** — האזנה לרדיו דרך הרמקול או הדיבורית האישית. ודא שהדיבורית האישית מחוברת למכשיר. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.
 - **פלט מונו או פלט סטריאו** — האזנה לרדיו במצב מונו או סטריאו
 - **תחנות** — בחירת רשימת התחנות שנשמרו. כדי למחוק תחנה או לשנות שם של תחנה, גלול אל התחנה הרצויה ובחר **אפשר'** < **מחיקת תחנה** או **שינוי שם ערוץ**.
 - **חיפוש כל התחנות** — חיפוש אוטומטי של התחנות הזמינות במיקום שבו אתה נמצא
 - **קביעת תדר** — הזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה
 - **מדריך תחנות** — גישה לאתר אינטרנט הכולל רשימה של תחנות רדיו
 - **Visual Radio** — כדי להפעיל את Visual Radio בצורה ידנית
 - **הפעלת שירות חזותי** — בחר **אוטומטית** כדי לקבוע אם Visual Radio (שירות רשת) יופעל אוטומטית עם הפעלת הרדיו. תחנות רדיו מסוימות עשויות לשלוח מידע טקסט או גרפיקה שניתן להציג באמצעות היישום Visual Radio. למידע על זמינות השירות ועל העלויות שלו, פנה לספק השירות.
- כאשר יישום המשתמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

רשמקול

הקלט דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ושמור אותם **בגלריה**. באפשרותך להשתמש בפונקציה זו להקלטת שם ומספר טלפון, כדי לרשום מאוחר יותר.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים , או על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר . להתחלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשר'** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה אחוז במכשיר כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. להשהיית ההקלטה, בחר .
3. לסיום ההקלטה, בחר . ההקלטה נשמרת ב- **גלריה** < **הקלטות**. בחר מבין **האפשר'** הבאות:
 - **הקלטה אחרונה** — האזנה להקלטה האחרונה
 - **שלח הקלטה אחרונה** — שליחת ההקלטה האחרונה
 - **רשימת הקלטות** — בחר **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות בגלריה

אקוולייזר

שלוט באיכות השמע בעת השימוש בנגן המוזיקה, על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקוולייזר**.

להפעלת ערכה, גלול אל אחת מערכות האקוולייזר ובחר **מופעלת**.

להצגה, עריכה או שינוי שם של ערכה שנבחרה, בחר **אפשר'** < **תצוגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו מאפשרת אפקט צליל סטריאופוני רחב יותר וכך משפרת את איכות השמע של המכשיר בעת השימוש בדיבורית אישית סטריאופונית.

כדי לשנות את ההגדרה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **הרחבת סטריאו**.

15. דיבור/שידור

דיבור/שידור (PTT) הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GPRS (שירות רשת). באפשרותך להשתמש בדיבור/שידור כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים (ערוץ) שברשותם מכשירים תואמים. בזמן שאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות של המכשיר. לקבלת מידע על זמינות, עלויות, תכונות נוספות והצטרפות לשירות כמנוי, פנה לספק השירות. שירותי נדידה עשויים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. כדי להשתמש בשירות הדיבור/שידור, עליך לקבוע את הגדרות שירות הדיבור/שידור הנדרשות. [ראה "הגדרות דיבור/שידור" עמ' 33](#). [ראה "הגדרות תצורה" עמ' 33](#).

■ ערוצי דיבור/שידור

סוגים של ערוצי דיבור/שידור

ערוץ דיבור/שידור כולל קבוצה של אנשים (לדוגמה, חברים או צוות עבודה), שהצטרפו לערוץ לאחר שהוזמנו אליו. כשאתה מתקשר לערוץ, כל החברים שהצטרפו לערוץ ישמעו את השיחה במקביל. **בערוץ כללי**, כל חבר ערוץ יכול להזמין אנשים אחרים; **בערוץ פרטי**, רק יוצר הערוץ יכול להזמין אחרים. ניתן לקבוע את המצב של כל ערוץ **כמופעל** או **מופסק**. קיימת הגבלה על מספר הערוצים המופעלים ומספר החברים בכל ערוץ. לפרטים פנה לספק השירות שלך.

יצירת ערוץ

להוספת ערוץ, בחר **תפריט** < **PTT** < **הוספת ערוץ** והזן את ההגדרות שבשדות הטופס. כדי לשלוח הזמנה לערוץ, בחר **כן**. כדי לשלוח הזמנות נוספות, בחר **תפריט** < **PTT** < **רשימת ערוצים**, ערוץ ולאחר מכן **אפשר'** < **שליחת הזמנה**.

■ הפעלה וכיבוי של דיבור/שידור

להתחברות לשירות הדיבור/שידור, בחר **תפריט** < **PTT** < **הפעלת PTT**. מצייין את חיבור הדיבור/שידור. מצייין שהשירות אינו זמין באופן זמני. אם הוספת ערוצים לטלפון, תצורך באופן אוטומטי לערוצים הפעילים. להתנתקות משירות הדיבור/שידור, בחר **כיבוי PTT**. באפשרותך להקצות פונקציית ברירת מחדל למקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול) כדי לפתוח את רשימת הערוצים, את רשימת אנשי הקשר או ערוץ או איש קשר מסוים. [ראה "הגדרות דיבור/שידור" עמ' 33](#).

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.  לביצוע שיחה לערוץ, שיחה אישית או שיחה למספר נמנים, עליך להחזיק את מקש הדיבור/שידור לחוץ (מקש הגברת הקול) כל זמן הדיבור. להאזנה לתגובה, שחרר את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול). בדוק את מצב אנשי הקשר שלך (מקוונים או לא מקוונים) **בתפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר**:  - זמין,  - לא מוכר,  - לא מעוניין שיפריעו לו אך יכול לקבל בקשות איתות,  - דיבור/שידור כבוי. שירות זה תלוי במפעיל הרשת הסלולרית, וזמין רק לאנשי קשר מנויים. לרישום איש קשר כמנוי, בחר **אפשר'** < **רישום איש קשר**, או אם סימנת כבר איש קשר אחד או יותר, בחר **רישום מסומנים**.

ביצוע שיחה לערוץ

לביצוע שיחה לערוץ כלשהו, בחר **רשימת ערוצים** בתפריט הדיבור/שידור, גלול אל הערוץ הרצוי ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול).

ביצוע שיחה אישית

כדי להתחיל שיחה אישית, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** או **תפריט** < **PTT** < **דואר נכנס איתות**, **רשימת ערוצים** או **רשימת אנשי קשר**. בחר איש קשר, חבר או כינוי ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול).

ביצוע שיחת דיבור/שידור למספר נמנים

- באפשרותך לבחור מספר נמני דיבור/שידור מרשימת אנשי הקשר.
- בחר **תפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר** וסמן את אנשי הקשר הרצויים.
- לחץ לחיצה ארוכה על מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול) כדי להתחיל בשיחה. אנשי הקשר המשתתפים יוצגו על המסך מיד עם ההצטרפותם לשיחה.

3. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול) כדי לשוחח עמם. שחרר את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע) כדי להאזין לתשובה.
4. לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את השיחה.

קבלת שיחת דיבור/שידור

צפצוף קצר יודיע על שיחת דיבור/שידור נכנסת, שבאפשרותך לקבל או לדחות. בעת לחיצה ארוכה על מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול) בזמן שהמתקשר מדבר, יישמע צליל הוספה לתור ויוצג **מוסיף לתור**. המתן שהאדם השני יסיים ולאחר מכן תוכל לדבר מיד.

■ בקשות איתות

שליחת בקשת איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, באפשרותך לשלוח בקשת איתות מהרשימות הבאות:

- **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**
- **תפריט** < **PTT** < **דואר נכנס איתות, רשימת ערוצים** או **רשימת אנשי קשר**
- בחר איש קשר, חבר או כינוי ולאחר מכן **אפשר'** < **שליחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

כשמישהו שולח לך בקשת איתות, יוצג **התקבלה בקשת איתות** במצב המתנה. כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **הצגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת. לביצוע שיחה אישית, בחר את הבקשה הרצויה ולחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת הקול).

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

- באפשרותך לשמור את שמות האנשים שאליהם אתה מבצע באופן תכוף שיחות אישיות, בדרכים הבאות:
- להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **באנשי קשר**, חפש את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים** < **אפשר'** < **הוספת פרטים** < **כתובת PTT**. איש קשר יוצג ברשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור רק אם תזין את כתובת ה-PTT שלו.
 - כדי להוסיף איש קשר לרשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור, בחר **תפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרות** < **הוספת איש קשר**.
 - להוספת איש קשר מרשימת הערוצים, התחבר לשירות ה-PTT, בחר **רשימת ערוצים** וגלול אל הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, גלול אל החבר שאת פרטי הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשר'**.
 - כדי להוסיף איש קשר חדש, בחר **שמירה בשם**: כדי להוסיף כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאנש קשר**.

■ הגדרות דיבור/שידור

- בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות PTT** ומבין האפשרויות הבאות:
- **שיחות אישיות** — בחר **הפעלה** כדי לאפשר קבלה של שיחות אישיות. כדי להגדיר את המכשיר כך שיוודיע לך תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצל, בחר **הודעה**.
 - **פונקציית ברירת מחדל של מקש PTT** — הגדרת מקש ה-PTT (הגברת עוצמת קול) לאחת מהפונקציות הבאות: **פתיחת רש. א.** **קשר**, **פתיחת רש. ערוצים** או **חיוג לא. קשר/קב.** בחר איש קשר, קבוצה או **חיוג לערוץ PTT** ולאחר מכן בחר ערוץ. בעת לחיצה ארוכה על מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע), הפונקציה שנבחרה מופעלת.
 - **הצגת מצב הכניסה שלי** — אפשר או ביטול השליחה של מצב הכניסה
 - **מצב PTT בהפעלה** — בחר **כן** או **אישור תחילה** כדי להתחבר אוטומטית לשירות ה-PTT בעת הפעלת המכשיר.
 - **PTT בעת נסיעה לחו"ל** — הפעלה או כיבוי של שירות הדיבור/שידור בעת שימוש במכשיר מחוץ לרשת המקומית
 - **שליחת כתובת PTT שלי** — בחר **לא** כדי להסתיר את כתובת ה-PTT שלך בשיחות בערוצים ובשיחות אישיות.

■ הגדרות תצורה

ייתכן שתקבל את הגדרות ההתחברות לשירות מספק השירות שלך. ראה **"שירות הגדרות תצורה" עמ' 7**. כמו כן, באפשרותך להזין את ההגדרות באופן ידני. ראה **"תצורה" עמ' 27**. כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות תצורה**.

16. יישומים

באפשרותך לנהל יישומים ומשחקים. קבצים אלה מאוחסנים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון מצורף, ועשויים להיות מסודרים בתיקיות. באפשרותך לפרמט את כרטיס הזיכרון, לנעול אותו ולבטל את נעילתו. ראה **"כרטיס זיכרון" עמ' 28**.

■ הפעלת משחק

תוכנת המכשיר שברשותך כוללת משחקים אחדים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. גלול אל המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.

להגדרת צלילים, תאורה וריטוטים עבור המשחק, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשר'** < **הגדרות יישום**. באפשרותך לבחור אפשרויות נוספות. [ראה "אפשרויות יישומים" עמ' 34](#).

■ הפעלת יישום

תוכנת המכשיר שברשותך כוללת יישומי Java אחדים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. גלול ליישום ובחר **פתיחה**.

■ אפשרויות יישומים

- **עדכון גרסה** — בדיקה אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת)
- **דף אינטרנט** — קבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת), אם המידע או הנתונים זמינים.
- **גישה ליישום** — חסימת הגישה של היישום לרשת.

■ הורדת יישום

המכשיר שברשותך תומך ביישומי J2ME Java. דא שהיישום תואם למכשיר לפני הורדתו.

חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

באפשרותך להוריד יישומים ומשחקים חדשים של Java בדרכים שונות.

- בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשר'** < **הורדות** < **הורדות יישומים**. רשימת הסימניות הזמינות מוצגת. [ראה "סימניות" עמ' 36](#).
- השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל המכשיר. לבירור הזמינות של שירותים שונים, תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

17. ארגונית

■ שעון מעורר

כדי לכוון את המכשיר כך שישמיע התראה בשעה מסוימת, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

כיוון השעון המעורר

לכיוון השעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול.

לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**.

כדי להגדיר את המכשיר כך שיתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר **תזכורת חוזרת**.

כדי לבחור את צליל הצלצול, בחר **צליל שעון מעורר**. אם תבחר ברדיו כצליל צלצול, חבר את הדיבורית האישית למכשיר.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** ואת הזמן.

הפסקת הצלצול

כאשר מגיעה השעה של השעון המעורר, המכשיר משמיע צפצוף ובתצוגה מהבהב **שעון מעורר!** והשעה הנוכחית, גם אם המכשיר כבוי.

להפסקת הצלצול, בחר **עצירה**. אם תניח למכשיר להמשיך ולהשמיע את הצלצול למשך דקה או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך הזמן שקבעת ב**פסק זמן נודניק** ולאחר מכן יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש במכשיר אלחוטי עלול לגרום הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי מוצג עם מסגרת סביב המספר שלו. אם מוגדרות הערות כלשהן עבור אתו יום, היום יודגש. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. כדי להציג שבוע, בחר **אפשר'** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ולאחר מכן **אפשר'** < **מחיקת כל ההערות**.

בהגדרות באפשרותך לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל והיום הראשון בשבוע. **במחיקה אוטומטית** באפשרותך להגדיר את המכשיר כך שימחק אוטומטית הערות ישנות, לאחר פרק זמן מסוים.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

גלול אל התאריך הרצוי, בחר **אפשר'** < **כתיבת הערה** ולאחר מכן בחר אחד מסוגי ההערות הבאים: **פגישה**, **להתקשר**, **יום הולדת**, **תזכיר** או **תזכורת**. מלא את השדות.

תזכורת להערה

המכשיר מציג את ההערה, ואם מוגדרת תזכורת, מושמע צליל. אם מוצגת הערת התקשרות, לחץ על מקש החיוג כדי לבצע את השיחה. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה, בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

רשימת מטלות

שמירת הערה למשימה שעליך לבצע.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**. לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשר'** < **הוספה**. מלא את השדות ובחר **שמירה**.

להצגת הערה, גלול להערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. במהלך הצגת הערה, באפשרותך לבחור גם אפשרות לעריכת התכונות שלה. באפשרותך לבחור באפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, ולמחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו.

הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשר'** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

מחשבון

המחשבון במכשיר כולל פונקציות חשבוניות וטריגונומטריות בסיסיות, מחשב חזקה שנייה, שורש ריבועי ומספר הופכי וממיר ערכי מטבעות. **הערה:** למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

חישובים - בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ על # להוספת נקודה עשרונית. נווט לפעולה או לפונקציה הרצויה, או בחר אותה מה**אפשר'**. הזן את המספר השני. חזור על רצף זה כמספר הפעמים הנדרש.

המרת מטבעות - כדי לבצע המרת מטבע, בחר **אפשרות** < **שער חליפין**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין (לחץ על # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרות** < **במטבע מקומי** או **במטבע הזר**.

הערה: בעת שינוי מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם מאופסים ועליך להזין שערי חליפין חדשים.

טיימרים

טיימר

1. להפעלת הטיימר, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר רגיל**, הזן את שעת ההתראה וכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הזמן. כדי לשנות את זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**.

2. כדי להפעיל את הטיימר, בחר **הפעלה**.

3. כדי לעצור את הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.

טיימר מרווחים

1. להפעלת טיימר מרווחים של עד 10 מרווחים, הזן תחילה את המרווחים.

2. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר מרווחים**.

3. כדי להפעיל את הטיימר, בחר **הפעלת טיימר** < **הפעלה**.

שעון עצר

באפשרותך למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה באמצעות שעון העצר. במהלך המדידה, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות של המכשיר. שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פיצול מדידה** — מדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **הפעלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **עצירה**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשר'** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה, בחר **איפוס**.

- **מידית הקפה** — מדידת זמני הקפה
 - **המשך** — הצגת המדידה שקבעת ברקע
 - **הצגת זמן אחרון** — הצגת הזמן האחרון שנמדד, אם לא איפסת את שעון העצר
 - **הצגת זמנים** או **מחיקת זמנים** — הצגה או מחיקה של הזמנים שנשמרו
- להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

18. אינטרנט

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



באמצעות הדפדפן שבמכשיר, באפשרותך לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים שמשמשים ב-Wireless Markup Language (WML) או ב-Extensible HyperText Markup Language (XHTML) בדפיהם. המראה עשוי להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

לבירור הזמניות של שירותים אלה, תמחור ותעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שברצונך להשתמש בו. [ראה](#) "שירות הגדרות תצורה" עמ' 7.

באפשרותך גם להזין את כל הגדרות התצורה באופן ידני. [ראה](#) "תצורה" עמ' 27.

■ התחברות לשירות

דא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

1. כדי לבחור את הגדרות החיבור לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
 2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. [ראה](#) "הגדרת גלישה" עמ' 36.
 3. בחר **חשבון** ולאחר מכן חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
 4. בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
- התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות: בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; לחילופין, במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על 0.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- כדי לבחור את כתובת ה-URL האחרונה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת כתובת השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הזן את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפים שלו. תפקוד מקשי המכשיר עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על מסך המכשיר. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

ניווט באמצעות מקשי הטלפון

לניווט בדף, גלול לכל כיוון.

לבחירת פריט, לחץ על מקש החיוג או על **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על 0 עד 9.

להזנת תווים מיוחדים, לחץ על *.

חיוג ישיר

במהלך הגלישה, ניתן לבצע שיחת טלפון ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ סימניות

באפשרותך לשמור כתובות של דפים כסימניות בזיכרון המכשיר.

1. במהלך הגלישה, בחר **אפשר'** < **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
2. בחר סימניות או לחץ על מחק השיחה כדי להתחבר לדף.
3. בחר **אפשר'** כדי ליצור ולנהל סימניות.

בעת קבלת סימנייה, מוצגת ההודעה **התקבלה סימניה 1**. כדי להציג את הסימנייה, בחר **הצגה**.

■ הגדרות מראה

במהלך הגלישה, בחר **אפשר'** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **גלישת טקסט** — בחירת אופן הצגת הטקסט
- **גודל גופן** — קביעת גודל הגופן
- **הצגת תמונות** — בחר **לא** כדי להסתיר תמונות בדף.
- **התראות** — בחר **התראה מפני חיבור לא מאובטח** < **כן** כדי להגדיר את המכשיר כך שיתריע בפניך כאשר חיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך הגלישה.
- **התראות** — בחר **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** < **כן** כדי להגדיר את המכשיר כך שיתריע בפניך כאשר דף מאובטח מכיל פריט לא מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. ראה "אבטחת דפדפן" עמ' 38.
- **קידוד תווים** — בחר **קידוד תוכן** כדי להגדיר את הקידוד עבור תוכן הדף.
- **קידוד תווים** — בחר **כתובת אינטרנט ב-Unicode (UTF-8)** < **מופעלת** כדי להגדיר את המכשיר כך שישלח כתובת URL בקידוד UTF-8.
- **גודל מסך** — הגדרת גודל מסך **מלא** או **קטנה**.
- **JavaScript** — אפשרור סקריפטים של Java

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie מכיל נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של המכשיר שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. [ראה](#) "זיכרון המטמון" עמ' 38.

במהלך הגלישה, בחר **אפשר'** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**.

כדי לאפשר או למנוע קבלה של קובצי Cookie במכשיר, בחר **איפשר** or **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

באפשרותך לבחור להפעיל סקריפטים מדף מאובטח. המכשיר תומך בסקריפטים של WML.

במהלך הגלישה, כדי לאפשר את הפעלת הסקריפטים, בחר **אפשר'** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות WMLScript**; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **WMLScript בחיבור מאובטח** < **איפשר**.

■ הגדרות הורדה

כדי לשמור אוטומטית את כל הקבצים שהורדו ב**גלריה**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות הורדה** < **שמירה אוטומטית** < **הפעלה**.

■ דואר נכנס שירות

המכשיר יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות הן הודעות (לדוגמה, כותרות החדשות) שעשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

גישה לדואר נכנס שירות

בחר **הצגה** כדי לגשת ל**דואר נכנס שירות** בעת שמתקבלת הודעת שירות.

אם תבחר **יציאה**, ההודעה תועבר ל**דואר נכנס שירות**.

כדי לגשת ל**דואר נכנס שירות** במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**. כדי לגשת ל**דואר נכנס שירות** במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות אחרות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. גלול אל ההודעה הרצויה ובחר **אחזור** כדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את ההודעה המלאה.

להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשר'** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות של דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הודעות שירות** — הגדרה אם ברצונך לקבל הודעות שירות
- **מסנן הודעות** — בחר **מופעלת** כדי להגדיר את המכשיר כך שיקבל הודעות שירות רק מיוצרי תכנים שמאשרים על ידי ספק השירות. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאשרים, בחר **ערוצים אמינים**.
- **חיבור אוטומטי** — בחר **מופעל** כדי להגדיר את המכשיר כך שיפעיל אוטומטית את הדפדפן ממצב המתנה, עם קבלת הודעת שירות. אם תבחר **מופסק**, המכשיר יפעיל את הדפדפן רק לאחר שתבחר **אחזור**, עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא חקק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת, או ניגשת, למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון במהלך הגלישה, בחר **אפשרות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון**.
במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

כדי להציג או לשנות את הגדרות מודול האבטחה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**.

תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "תעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

ישנם שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן גם שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמנה במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

הסמל  מוצג במהלך חיבור, אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

באפשרותך ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון, אם כרטיס ה-SIM שברשותך כולל מודול אבטחה. עליך להתייחס לחתימה דיגיטלית כאל שוות-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף (לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו). מוצג הטקסט שיש לחתום עליו, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה** ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג. אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים (כגון קוד PIN החתימה שלך).

לחתימה על הטקסט, קרא תחילה את כולו ובחר **חתימה**. ייתכן שהטקסט לא ייכנס כולו למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שבה ברצונך להשתמש והזן את PIN החתימה. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

19. שירותי SIM

כרטיס ה-SIM שלך עשוי להציע שירותים נוספים. באפשרותך לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם ותכני התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיציג בפניך את הודעות האישור הנשלחות בין המכשיר לבין הרשת בעת השימוש בשירותי SIM, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירות SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיגוי, וייתכן שתחויב עבורם.

20. קישוריות למחשב

שלוח וקבל הודעות דואר אלקטרוני וגולש באינטרנט, כשהמכשיר מחובר למחשב תואם דרך Bluetooth, אינפרא אדום או כבל נתונים. השתמש במכשיר עם מגוון יישומי קישוריות ותקשורת נתונים במחשב.

■ Nokia PC Suite

באמצעות Nokia PC Suite באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, לוח שנה, הערות ומטלות בין המכשיר שלך לבין מחשב תואם או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). באפשרותך למצוא מידע נוסף ואת PC Suite באתר האינטרנט של Nokia. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 8](#).

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

הטלפון שברשותך מאפשר להשתמש בשירותי נתוני מנות מסוג HSCSD high-speed circuit switched data ו-CSD circuit switched data, (נתוני GSM). לקבלת מידע אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה לספק השירות. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את הסוללה במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות.

■ Bluetooth

השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר את המחשב הנייד לאינטרנט. בטלפון שברשותך חייב להיות מופעל ספק שירות שתומך בגישה לאינטרנט, והמחשב חייב לתמוך ב-Bluetooth PAN (רשת תקשורת אישית). לאחר ההתחברות לשירות נקודת הגישה לרשת (NAP) של הטלפון וביצוע התאמה עם המחשב, הטלפון יפתח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות לאינטרנט. כדי להשתמש בשירות ה-NAP בטלפון אין צורך להתקין את התוכנה PC Suite. [ראה "טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית" עמ' 24](#).

■ יישומים לתקשורת נתונים

לקבלת מידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד המצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים, הנח את ההמכשיר על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את המכשיר במהלך שיחת נתונים. לדוגמה, אל תחזיק את המכשיר במהלך שיחת נתונים.

21. סוללה

■ מידע על סוללות

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק ואל תחתוך תאים או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck. ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 1234567891986543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276. עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות. עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, בקר באתר www.nokia.com/battery

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס המכשיר מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלה חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

■ השלכה

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתיעוד או על האריזה מזכיר לך שבאיחוד האירופי כל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. החזר את המוצר לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם מהשלכת פסולת לא מבוקרת וכדי לקדם שימוש חוזר אפשרי במשאבי חומרים. מידע לגבי איסוף זמין אצל מפיק המוצר, רשויות פסולת מקומיות, ארגונים ארציים העוסקים באחריות היצרן או אצל הנציג המקומי של Nokia. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

■ ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור. חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

■ מכשירים רפואיים מושתלים

- יצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין מכשיר אלחוטי לבין מכשיר רפואי מושתל, כגון קוצב לב או מונע פרפורי לב, כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. על אנשים עם מכשירים כאלה:
- לשמור תמיד את המכשיר האלחוטי במרחק גדול מ-15.3 ס"מ מהמכשיר הרפואי, כאשר המכשיר האלחוטי מופעל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.

- להצמיד את המכשיר האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד שבו נמצא המכשיר הרפואי, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
 - לכבות מייד את המכשיר האלחוטי, אם ישנה סיבה כלשהי לחשוד שמתרחשת הפרעה.
 - לקרוא ולבצע את הוראות היצרן של המכשיר הרפואי המושתל.
- אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לשימוש במכשיר האלחוטי שברשותך יחד עם מכשיר רפואי מושתל, פנה אל ספק שירותי הרפואה שלך.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוקדן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נחלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשיר סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. דאא שעוצמת האות מספקת.
 2. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 3. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 4. הון את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלה פותחו על-ידי ארגון מדעי בלתי תלוי, ICNIRP, וכוללות טווחי ביטחון המיועדים להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.96 W/kg (RM-237) ו-0.96 W/kg (RM-274).

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

- סנכרון 22
- עריכת פרטים 22
- קבוצות 21
- קיצורי חיג 22
- שמירת מספרי טלפון 21
- שמירת פרטים 21
- שמירת שמות 21
- אקוליוזר 31
- ארגונית 34

ג

- גודל גופן 23
- גלויות 16
- גלילה 14
- גלריה 28
- קבצים 28
- תיקיות 28

ד

- דיבור/שידור 32
- הגדרות 33
- דיבורית
- ראה רמקול
- דיבורית אישית 9
- דפדפן 36
- אבטחה 38
- גלישה בדפים 36
- הגדרות מראה 37
- חתימה דיגיטלית 38
- מטמון 38
- סימניות 36
- סקריפטיות של WML 37
- קובצי Cookie 37
- תעודות 38

ה

- הגדרות 23
- Bluetooth 24
- אבטחה 27
- אביזרי העשרה 27
- אזורי זמן 24
- גודל גופן 23
- דואר נכנס שירות 37
- דיבור/שידור 33
- הודעות 20
- הורדות 37
- המתנה פעילה 23
- העברת נתונים 25
- חיסכון בצריכת חשמל 23
- טלפון 26
- כבל נתונים USB 26
- מצב המתנה 24
- מצב שינה 23
- מראה הדפדפן 37
- ערכות נושאים 23
- פרופילים 23
- צלילים 23
- קיצורים 24
- שומר מסך 23
- שחזור 28
- שיחה 26

B

- Bluetooth 39, 25, 24

C

- CSD 39

H

- HSCSD 39

M

- MMS

ראה הודעות מולטימדיה

N

- Nokia contact information 8

P

- PC Suite 39
- PictBridge 26
- PTT

ראה דיבור/שידור

S

- SIM

- הודעות 20

- שירותים 38

- SMS

ראה הודעת טקסט

V

- visual radio 31

W

- wireless markup language 36

X

- XHTML 36

A

- אבטחה

- דפדפן 38

- מודול 38

- קודים 7

- תעודות 38

- אביזרי העשרה 27

- אוניות 9

- אותיות רישיות או קטנות

- גדולות 13

- קטנות 13

- אזורי זמן 24

- אינטרנט 36

- אנטנה 9

- אנשי קשר 21

- הגדרות 21

- המספרים שלי 22

- העברה 21

- העתקה 21

- חיפוש 21

- כרטיסי ביקור 22

- מחיקה 22

- מספרי מידע 22

- מספרי שירותים 22

- י
- יומן 22
- יומן שיחות 22
- יישום דואר אלקטרוני 17
- יישומים 34,33

- כ
- כבל נתונים 39,26
- כבל נתונים USB 26
- כרטיס microSD
- הכנסה 8
- כרטיס SIM 12
- התקנה 8
- כרטיס זיכרון 28
- הכנסה 8
- כתיבת טקסט 13

- ל
- לוח-שנה 34
- הערה 35

- מ
- מחוונים 11
- מחווי מצב 11
- מחשבון 35
- מידע מיקום 23
- מיקום 23
- מסך 23
- מסנן דואר זבל 18
- מספרי מידע 22
- מספרי שירותים 22
- מספר מוקד הודעות 14
- מענה בכל מקש 26
- מצב המתנה 24,10
- מצב טיסה 12
- מצב טעינה 11
- מצבי טקסט 13
- מצב לא-מקוון 12
- מצב נומרי 13
- מצב שינה 23
- מצלמה 29
- מקשים 10
- נעילת מקשים 12
- משחקים 34,33

- נ
- נגן מדיה 29
- נגן מוזיקה 30
- ניווט 14
- ניתוק שיחה 12
- נעילת הטלפון
- ראה נעילת מקשים
- נעילת מקשים 26,12
- נתונים
- העברה 25
- תקשורת 39
- נתוני מנות 39

- ס
- סוגים של ערוצים 32
- סוללה 39
- טעינה 9
- סימניות 36
- סיסמת חסימה 7

- שעה 24
- שעון 24
- תאריך 24
- תמונת רקע 23
- תצוגה 23
- תצורה 27
- הגדרות יצרן 28
- הגדרות שעה 24
- הגדרות תאריך 24
- הדפסת תמונות 28
- הודעות
- גלויה 16
- הגדרות 20
- הודעות SIM 20
- הודעות הבזק 16
- הודעות מידע 19
- הודעות קוליות 19
- טקסט 14
- מחיקה 20
- פקודות שירות 20
- שירות הודעת שמע 16
- תיקיות 16
- הודעות בדחיפה 37
- הודעות הבזק 16
- הודעות מולטימדיה 15
- הודעות מידע 19
- הודעות קוליות 19
- הודעת טקסט 14
- הודעת פתיחה 26
- הורדות 37,7
- המספרים שלי 22
- המרת מטבעות 35
- המתנה פעילה 23,11
- הערה 35
- הערות 35
- הפניית שיחות 26
- הרחבת סטריאו 31
- התקנה 8

- ו
- וידיאו קליפים 29

- ז
- זיהוי מתקשר 26
- זיכרון המטמון 38
- זיכרון מלא 16

- ח
- חיוג 12
- חיוג חוזר 26
- חיוג חוזר אוטומטי 26
- חיוג מהיר 26
- חיוג מספרים 12
- חיוג קולי 13
- חיסכון בצריכת חשמל 23,11
- חלקים 10
- חתימה דיגיטלית 38

- ט
- טיימר 35
- טיימר מרווחים 35
- טעינת הסוללה 9
- טקסט 13
- טקסט עזרה 26

סנכרון 25
ספר טלפונים
ראה אנשי קשר
סקריפט של WML 37

ע

עדכוני תוכנה 28, 27, 7
בקשה 28
עדכוני תוכנת הטלפון 26
עוצמת אות 11
עריכת טקסט 13
ערכות נושאים 23

פ

פונקציות שיחה 12
פקודות קוליות 24
פקודות שירות 20
פרופילים 23
פרטים ליצירת קשר 8
פתיחת מקשים 12

צ

צילום תמונה 29
צליל הפעלה 26
צלילות קול 26
צלילים 23

ק

קובצי Cookie 37
קוד אבטחה 7
קודי PIN 7
קודי PUK 7
קודי גישה 7
קודים 7
קיצורי חיוג 22, 13
קיצורים 24, 11
מקש בחירה ימני 24
מקש בחירה שמאלי 24
מקש גלילה 24
פקודות קוליות 24
קישוריות 39
קישוריות למחשב 39
קלט טקסט חוזי 14
קלט טקסט רגיל 13

ר

רדיו 30
רישיות 13
רמקול 13
רצועה 9
רשימה שחורה 18
רשימת מטלות 35
רשמקול 31

ש

שאילתת טיסה 26
ראה גם 'מצב טיסה'
שומר מסך 23
שיחה ממתונה 26, 13
שיחות
אפשרויות 13
בינלאומיות 12
ביצוע 12
דחייה 13

התקבלו 22
חיוג קולי 13
יוצאות 22
מענה 13
שלא נענו 22
שירות
דואר נכנס 37
הודעות 37
שירות הגדרות תצורה 7
שירות הודעות מיידיות 18
שירות הודעת שמע 16
שירות זרימה 30
שירותים 36
SIM 38
שירות לקוחות 8
שליחת הודעה 15
שעון 24
שעון מעורר 34
שעון עצר 35
שער חליפין 35
שפה 26
השמעת קול 26

ת

תווים 13
תיקית דואר זבל 18
תמונה 29
תמונת רקע 23
תעדודת 38
תפריט 14
תפריט מפעיל 28
תצוגה 23, 11
תצורה 27