

Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic Användarhandbok

KONFORMITETSDEKLARATION

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-237/RM-274 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio och Navi är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

Denna enhet uppfyller kraven i direktiv 2002/95/EG om begränsning av användandet av vissa hälsofarliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Gå till www.nokia.com/support för att få den senaste versionen av den här användarhandboken, kontakter, information och andra tjänster samt även för att ladda ner PC Suite och annan programvara. Besök närmaste serviceställe för att konfigurera din telefon.

NOKIA
Care

9200427/Utgåva 4

Innehåll

Säkerhetsinformation	5
Om enheten.....	5
Nättjänster.....	6
Delat minne.....	6
Tillbehör.....	6
1. Allmän information.....	7
Koder.....	7
Säkerhetskod.....	7
PIN-koder.....	7
PUK-koder.....	7
Spärrkod.....	7
Tjänst för konfigurationsinställningar.....	7
Ladda ner innehåll.....	7
Programuppdateringar.....	7
Nokia-support.....	8
Supportinformation.....	8
Tjänst för konfigurationsinställningar.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Kundtjänst.....	8
Underhåll.....	8
2. Komma igång.....	8
SIM-kort och batteri.....	8
Sätta i ett microSD-kort.....	8
Ladda batteriet.....	9
Antenn.....	9
Headset.....	9
Rem.....	9
3. Din enhet.....	10
Knappar och delar.....	10
Slå på och stänga av telefonen.....	10
Vänteläge.....	10
Display.....	11
Energisparfunktion.....	11
Aktivt vänteläge.....	11
Genvägar i vänteläge.....	11
Ikoner.....	11
Flygläge.....	12
Knapplös.....	12
Funktioner utan SIM-kort.....	12
4. Samtalsfunktioner.....	12
Ringa ett samtal.....	12
Nummeruppringning.....	12
Genvägar.....	13
Utökad röstuppringning.....	13
Besvara eller avvisa ett samtal.....	13
Alternativ under ett samtal.....	13
5. Skriva text.....	14
Textlägen.....	14
Normal textinmatning.....	14
Automatisk textigenkänning.....	14
6. Bläddra på menyerna.....	14
7. Meddelanden.....	14
Textmeddelanden.....	15
Skriva och skicka ett textmeddelande (SMS).....	15
Läsa och svara på ett textmeddelande.....	15
Multimediameddelanden (MMS).....	15
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	15
Skriva och skicka ett multimedia plus-meddelande.....	16
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	16
Meddelandesändning.....	16
Vykort.....	16
Snabbmeddelanden.....	16

Skriva ett snabbmeddelande.....	16
Läsa och svara på ett snabbmeddelande.....	16
Nokia Xpress-ljudmeddelanden.....	17
Skapa ett meddelande.....	17
Lyssna på ett meddelande.....	17
Minnet fullt.....	17
Mappar.....	17
E-postprogram.....	17
Inställningsguiden.....	18
Skriv och skicka ett e-postmeddelande.....	18
Hämta e-post.....	18
Läsa och svara på e-post.....	18
E-postmappar.....	18
Spamfilter.....	18
Chatt.....	18
Åtkomst.....	19
Ansluta.....	19
Sessioner.....	19
Acceptera eller avvisa en inbjudan.....	19
Läsa chattmeddelanden.....	20
Delta i en konversation.....	20
Lägga till chattkontakter.....	20
Blockera och avblockera meddelanden.....	20
Grupper.....	20
Röstmeddelanden.....	20
Infomeddelanden.....	20
Servicekommandon.....	20
Radera meddelanden.....	21
SIM-meddelanden.....	21
Meddelandeinställningar.....	21
Allmänna inställningar.....	21
Textmeddelanden.....	21
Multimediameddelanden (MMS).....	21
E-postmeddelanden.....	22
8. Kontakter.....	22
Spara namn och telefonnummer.....	22
Spara info.....	22
Inställningar.....	22
Grupper.....	22
Söka efter en kontakt.....	22
Kopiera eller flytta kontakter.....	23
Redigera kontaktinformation.....	23
Radera kontakter.....	23
Synkronisera alla.....	23
Visitkort.....	23
Genvägar.....	23
Infonummer, Servicenummer och Mina nummer.....	23
9. Samtalslogg.....	24
10. Position.....	24
11. Inställningar.....	24
Profil.....	24
Temat.....	24
Signaler.....	24
Display.....	25
Tids- och datuminställningar.....	25
Egna genvägar.....	25
Vänster väljarknapp.....	25
Höger väljarknapp.....	25
Bläddringsknapp.....	25
Röstkommandon.....	25
Infraröd (IR).....	26
Bluetooth.....	26
Bluetooth-teknik.....	26
Konfigurera en Bluetooth-anslutning.....	26
Paketdata.....	26
Dataöverföring.....	27
Lista över överföringskontakter.....	27
Dataöverföring med en kompatibel enhet.....	27
Synkronisera från en dator.....	27

Innehåll

Synkronisera från en server.....	27
USB-datakabel.....	27
Samtal.....	28
Telefon.....	28
Tillbehör.....	28
Konfiguration.....	28
Säkerhet.....	29
Automatisk programuppdatering.....	29
Inställningar av programuppdatering.....	29
Begäran om programuppdatering.....	29
Installera en programuppdatering.....	29
Återställ fabriksinställningar.....	30

12. Operatörsmeny.....30

13. Galleri.....30

Mappar och filer.....	30
Skriva ut bilder.....	30
Minneskort.....	30
Formatera minneskortet.....	30
Läsa minneskortet.....	30
Kontrollera minnesförbrukningen.....	31

14. Multimedia.....31

Kamera och video	31
Ta ett foto.....	31
Spela in ett videoklipp.....	31
Kamera- och videoalternativ	31
Mediaspelare.....	31
Musikspelaren.....	32
Spela musik.....	32
Alternativ i musikspelaren.....	32
Radio.....	32
Spara radiofrekvenser.....	33
Lyssna på radion.....	33
Röstinspelning	33
Equalizer.....	33
Stereobreddning	33

15. Talknappstjänst.....34

PTT-kanaler.....	34
Typer av PTT-kanaler.....	34
Skapa en kanal.....	34
Slå på och av PTT.....	34
Ringa och ta emot ett PTT-samtal.....	34
Ringa ett kanalsamtal.....	34
Ringa ett direktsamtal.....	34
Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare.....	34
Ta emot ett PTT-samtal.....	35
Upprinningsförfrågningar.....	35
Skicka upprinningsförfrågan.....	35
Svara på en begäran om återuppringning.....	35
Lägga till en direktkontakt.....	35
Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten.....	35
Konfigurationsinställningar.....	35

16. Program.....36

Starta ett spel.....	36
Starta ett program.....	36
Programalternativ.....	36
Ladda ned ett program.....	36

17. Planerare.....36

Alarm.....	36
Ställa in alarmet.....	36
Stänga av alarmet.....	36
Kalender.....	37
Göra en kalendernotering.....	37
Noteringsalarm.....	37
Att göra	37
Anteckningar.....	37
Kalkylator.....	37
Timers.....	37
Stoppur.....	38

18. Webb.....38

Webbinställningar.....	38
------------------------	----

Ansluta till en tjänst.....	38
Läsa webbsidor.....	38
Bläddra med telefonknapparna.....	39
Direktuppringning.....	39
Bokmärken.....	39
Inställningar för utseende.....	39
Säkerhetsinställningar.....	39
Cookies.....	39
Skript över säker anslutning.....	39
Inställningar för nedladdning.....	39
Tjänsteinkorg.....	39
Öppna tjänsteinkorg	40
Inställningar för tjänsteinkorg.....	40
Cacheminne.....	40
Säkerhet när du surfar.....	40
Säkerhetsmodul.....	40
Certifikat.....	40
Digitala signaturer.....	40

19. SIM-tjänster.....41

20. Datoranslutning.....41

Nokia PC Suite.....	41
Paketdata, HSCSD och CSD.....	41
Bluetooth.....	41
Datakommunikationsprogram.....	41

21. Batteri.....42

Information om batteri.....	42
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	42
Kontrollera hologrametiketternas äkthet.....	42
Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?	43

Skötsel och underhåll.....44

Avfallshantering.....	44
-----------------------	----

Ytterligare säkerhetsinformation.....44

Småbarn.....	44
Användningsmiljö.....	44
Medicinska enheter.....	44
Inopererade medicinska enheter.....	45
Hörapparater.....	45
Fordon.....	45
Områden med risk för explosion.....	45
Nödsamtal.....	45
INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR).....	46

Index.....47

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att enhetens telefonfunktion är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på end-tangenten så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till standby-läget. Slå nödnumret och tryck sedan på samtalsknappen. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800- och 1900-nätet. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.



Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänsteleverantören att du ska kunna använda nätverkstjänsterna. Tjänsteleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), e-post, chatt, fjärrsynkronisering och nedladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne. galleri, kontakter, SMS, MMS, chatt, e-post, kalender, att göra-noteringar, Java™-spel och -program samt anteckningar. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner som delar minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. Om så är fallet raderar du en del information eller poster som lagrats i de delade minnesfunktionerna innan du fortsätter.

Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

1. Allmän information

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är **12345**. Du kan ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden. [Se "Säkerhet" s. 29.](#)

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) och UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) på 4 till 8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. [Se "Säkerhet" s. 29.](#)

PIN2-koden på 4 till 8 siffror, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. [Se "Säkerhetsmodul" s. 40.](#)

PIN-kod för signatur behövs för digitala signaturer. [Se "Digitala signaturer" s. 40.](#)

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) på 8 siffror krävs för att ändra en blockerad PIN- respektive UPIN-kod. PUK2-koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din lokala nätoperatör.

Spärrkod

Spärrkoden (4 siffror) behövs vid användning av funktionen **Samtalsspärrar**. [Se "Säkerhet" s. 29.](#)

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda nättjänster som mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören, närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare eller så besöker du Nokias webbplats. [Se "Nokia-support" s. 8.](#)

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas **Konfig.inställn. mottagna**.

Du sparar inställningarna genom att välja **Visa** > **Spara**. Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänsteleverantören.

Om du inte vill använda de mottagna inställningarna väljer du **Avsluta** eller **Visa** > **Förkasta**.

■ Ladda ner innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nättjänst).



Viktigt: Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

■ Programuppdateringar

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via programmet Nokia Software Updater PC. Om du vill uppdatera telefonens program måste du ha programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med Microsoft Windows 2000 eller XP, bredbandsuppkoppling samt en kompatibel datakabel för att kunna ansluta telefonen till datorn.

Mer information samt nedladdning av Nokia Software Updater finns på www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

[Se "Automatisk programuppdatering" s. 29.](#)

Hämtning av programuppdateringar kan innebära att en stor mängd data överförs via din tjänsteleverantörs nät. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Viktigt: Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokia-support

Supportinformation

Se www.nokia.com/support eller lokal Nokia-webbplats för att få den senaste versionen av den här användarhandboken, ytterligare information, nedladdningar och tjänster relaterade till din Nokia-produkt.

Tjänst för konfigurationsinställningar

Du kan också ladda ner konfigurationsinställningar gratis, t.ex. MMS, GPRS, e-post och andra tjänster, för din enhet på www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Du hittar PC Suite och relaterad information på Nokias webbplats på www.nokia.com/support.

Kundtjänst

Om du vill kontakta kundtjänst kan du se i listan över lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.



Underhåll

För underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair.

2. Komma igång

Alla bilder visar telefonen Nokia 3110 classic.

■ SIM-kort och batteri


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från BL-5C. Använd alltid originalbatterier från Nokia. [Se "Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier" s. 42.](#)

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

1. Skjut spärnknapen (1) för att låsa upp och ta bort bakstycket (2). Ta bort batteriet, se bilden (3).

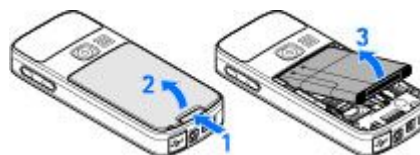

2. Öppna SIM-korthållaren (4). Sätt i SIM-kortet (5) med ytan med kontakterna riktade nedåt i hållaren. Stäng SIM-korthållaren (6).



3. Observera batteriets kontakter (7) och sätt i batteriet (8). Placera den övre delen av bakstycket på enheten (9) och stäng den (10).



■ Sätta i ett microSD-kort

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Stäng av enheten och ta bort bakstycket och batteriet.

K o m m a i g å n g

2. Skjut minneskorthållaren för att låsa upp (1).



3. Öppna korthållaren (2) och sätt i minneskortet med kontaktytan riktad inåt (3).



4. Stäng korthållaren (4) och skjut in korthållaren för att låsa den (5).



5. Sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.

■ Ladda batteriet

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en AC-3 eller AC-4-laddare.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare som används. Om du laddar ett BL-5C-batteri med AC-3-laddaren tar det ca 2 timmar och 45 minuter medan telefonen är i vänteläge.



■ Antenn

Enheten har en inbyggd antenn.



■ Headset



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Var försiktig med volymnivån om du ansluter andra headset till enheten.



Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.


Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till denna Nokia-kontakt.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

■ Rem

1. Öppna bakstycket.

- Trä en rem bakom klämman som på bilden (1) och stäng bakstycket (2).

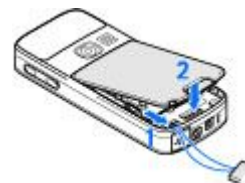

3. Din enhet

■ Knappar och delar

Telefonen Nokia 3110 classic visas.



- 1 — Hörsnäcka
- 2 — Display
- 3 — Vänster väljarknapp
- 4 — Ring
- 5 — IR-port (Infraröd)
- 6 — Navi™-knapp: 4-vägs bläddringsknapp och mellersta bläddringsknapp
- 7 — Höger väljarknapp
- 8 — Avsluta
- 9 — Knappsats
- 10 — Mikrofon
- 11 — Kontakt för laddare
- 12 — Nokia AV-kontakt (2,5 mm)
- 13 — USB-minikontakt
- 14 — Volym ned
- 15 — Volym upp
- 16 — På/av-knapp
- 17 — Högtalare
- 18 — Kameraobjektiv (endast Nokia 3110 classic)

■ Slå på och stänga av telefonen

Om du vill stänga av eller slå på telefonen håller du ner på/av-knappen.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod knappar du in koden (visas som ****) och väljer **OK**.


Telefonen kan uppmana dig att ställa in tid och datum. Ange lokal tid, välj tidszon för den plats du befinner dig på i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) och ange datum. [Se "Tids- och datuminställningar" s. 25.](#)

När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge kan du uppmanas att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören (nätjänst). Mer information finns i [Anslut till operatörens support. Se "Konfiguration" s. 28. Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7.](#)

■ Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Display

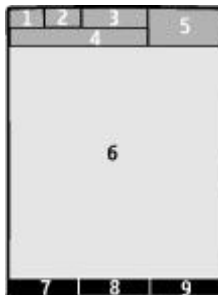

1 — Signalstyrka för det mobila nätverket

2 — Batteriets laddningsnivå

3 — Ikoner

4 — Namnet på nätet eller en operatörslogotyp

5 — Klocka

6 — Huvuddisplay

7 — Den vänstra väljarknappen är **Gå till** eller en genväg till en annan funktion. [Se "Vänster väljarknapp" s. 25.](#)

8 — Den mellersta väljarknappen är **Meny**.

9 — Den högra väljarknappen är **Namn** eller en genväg till en annan funktion. [Se "Höger väljarknapp" s. 25.](#) Olika operatörer kan kräva ett operatörsspecifikt namn för att kunna använda en operatörsspecifik webbsida.

Energisparfunktion

Enheten har funktionerna **Energisparfunktion** och **Sparläge** för att spara på batteriet i vänteläge när ingen av enhetens knappar trycks in. Dessa funktioner kan aktiveras. [Se "Display" s. 25.](#)

Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge visas en lista över enhetens funktioner och information som du kan komma åt direkt.

När du vill aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Aktivt vänteläge** > **Aktivt vänteläge** > **På** eller **Av**.

Bläddra uppåt eller nedåt i listan i aktivt vänteläge och välj **Välj** eller **Visa**. Pilarna anger att det finns mer information. Du stoppar navigeringen genom att välja **Avsluta**.

Om du vill ordna om eller ändra det aktiva vänteläget väljer du **Alt.** och från följande alternativ.

Genvägar i vänteläge

Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på Ring. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på knappen Ring för att ringa numret.

Om du vill öppna webbläsaren håller du **0** intryckt.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du ner **1**.

Använd knappar som en genväg. [Se "Egna genvägar" s. 25.](#)

Ikoner

olästa meddelanden

meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.

missade samtal

/ Enheten är ansluten till chatttjänsten och dess tillgänglighetsstatus är online eller offline.

chattmeddelanden mottagna

Knappsatsen är låst.

Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande.

Alarmklockan är aktiverad.

Timern används.

Stoppuret är på i bakgrunden.

Samtalsfunktioner

-  Telefonen är registrerad i ett GPRS- eller EGPRS-nät.
-  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.
-  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats (parkerad).
-  En Bluetooth-anslutning är aktiv.
-  En PTT-anslutning är aktiv eller i pausläge.
-  Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
-  Högtalaren är aktiverad eller ett musikställ är anslutet till enheten.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.
-  Den tidsinställda profilen är vald.
-  Ett headset, handsfree eller en slinga är ansluten till enheten.

■ Flygläge

Du kan inaktivera alla radiofrekvensfunktioner och fortfarande använda offline-spel, kalendrar och telefonnummer. Använd flygprofilen i radiokänslig miljö – på flygplan eller sjukhus. När flygprofilen är aktiv, visas .

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler** > **Offline** > **Aktivera** eller **Anpassa** för att aktivera eller ställa in flygläget.

Om du vill inaktivera flygprofilen väljer du bara en annan profil.

Nödsamtal i flygläge - Ange nödnumret, tryck på Ring och välj **Ja** när **Avsluta offline-profilen?** visas. Telefonen försöker ringa ett nödsamtal.



Varning: I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden. Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och starta ett nödsamtal.

■ Knapplås

Du kan undvika att knapparna trycks ned av misstag genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder och låsa knappsatsen.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekund. Om **Säkerhetsknapplås** är **På** anger du säkerhetskoden när den efterfrågas.

Tryck på Ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Du kan välja mellan alternativen **Automatiskt knapplås** och **Säkerhetsknapplås**. Se "Telefon" s. 28.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

■ Funktioner utan SIM-kort

Du kan använda flera funktioner på enheten utan att installera ett SIM-kort (t.ex. överföring av data med en kompatibel dator eller en annan kompatibel enhet). Vissa funktioner visas nedtonade på menyerna och kan inte användas.

4. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

Nummeruppringning

1. Knappa in riktnumret och telefonnummer.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knapp sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på Ring. Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på knappen för volym upp eller volym ned.

3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Du kan söka efter ett namn eller ett telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**. [Se "Söka efter en kontakt" s. 22](#). Tryck på Ring för att ringa numret.

Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på Ring i vänteläge. Välj ett nummer eller namn och ring sedan numret genom att trycka på Ring.

Genvägar

Tilldela ett telefonnummer till någon av nummerknapparna 2 till 9. [Se "Genvägar" s. 23](#).

Ring upp numret på något av följande sätt:

Tryck på en nummerknapp och sedan på knappen Ring.

ELLER

Om **Snabbuppringning** är **På** kan du hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds.

Mer information finns i **Snabbuppringning**. [Se "Samtal" s. 28](#).

Utökad röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i enhetens kontaktlista.

Röstkommandon är språkberoende. Ställ in **Röstigenkänningspråk** innan du använder röstuppringning. [Se "Telefon" s. 28](#).



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge håller du ner höger väljarknapp eller volymknappen. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
2. Uttala namnet på den kontakt som du vill ringa upp. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Enheten spelar upp röstkommandot för den första matchningen i listan. Om kommandot inte är det rätta bläddrar du till en annan post.

Att använda röstkommandon för att utföra telefonfunktioner påminner om röstuppringning. [Se "Röstkommandon" s. 25](#).

■ Besvara eller avvisa ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta.

När du vill avvisa ett samtal trycker du på Avsluta. Om du vill stänga av ringsignalen väljer du **Ljud av**.

När du under ett aktivt samtal vill svara på ett samtal (nättjänst) som väntar trycker du på Ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på Avsluta. Du kan också aktivera funktionen **Val för samtal väntar**. [Se "Samtal" s. 28](#).

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta operatören för information om tillgänglighet.

Välj **Alt.** under ett samtal och välj sedan något av följande alternativ.

Samtalsalternativ: **Mikrofon av** eller **Mikrofon på**, **Kontakter**, **Meny**, **Lås knappsats**, **Spela in**, **Röstskärpa**, **Högtalare** eller **Telefon**.

Nätverksalternativ: **Svara** eller **Svara ej**, **Parkera** eller **Återta**, **Nytt samtal**, **Anslut**, **Avsluta samtal**, **Avsluta alla** samt följande:

- **Sänd DTMF** — för att skicka tonsträngar.
- **Pendla** — för att pendla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal.
- **Koppla** — för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.
- **Konferens** — om du vill ringa ett konferenssamtal.
- **Privat samtal** — om du vill ha en privat konversation under ett konferenssamtal.



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

5. Skriva text

■ Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Alt**. för att växla mellan normal textinmatning, som visas med , och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med ,  och . Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med , håller du ned # och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned #.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Alt**. > **Skrivspråk**.

■ Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp från **2** till **9** upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Du får tillgång till de vanligaste skiljetecknen och specialtecknen genom att upprepade gånger trycka på sifferknappen **1** eller trycka på * för att välja ett specialtecken.

■ Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav.
2. När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas bekräftar du det genom att lägga till ett mellanrum och trycker på **0**.
Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
Om ett frågetecken visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och trycker ned höger navigeringsknapp för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.
3. Börja skriva nästa ord.

6. Bläddra på menyerna

Enheten har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. **Inställningar**.
3. Om den valda menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du en meny, t.ex. **Samtal**.
4. Om en undermeny innehåller ytterligare undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. För att gå tillbaka till föregående meny väljer du **Tillbaka**.
För att gå ur menyn väljer du **Avsluta**.

Om du vill byta menyvy väljer du **Alt**. > **Vy för huvudmeny** > **Lista**, **Ikoner**, **Ikonvy med etik**. eller **Tabb**.

Om du vill sortera om menyn bläddrar du till menyn och väljer **Alt**. > **Sortera** > **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och välj **OK**. För att spara ändringen väljer du **Klar** > **Ja**.

7. Meddelanden

Du kan läsa, skriva, skicka och spara SMS, MMS, e-post-, ljud- och snabbmeddelanden och vykort. Alla meddelanden ordnas i mappar.

■ Textmeddelanden

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Med SMS (short message service) kan du skicka och ta emot textmeddelanden och ta emot meddelanden som kan innehålla bilder (nättjänst).

Innan du kan skicka textmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. [Se "Meddelandeinställningar" s. 21.](#)

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på SMS-e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Du kan spara e-postadresser i **Kontakter**. [Se "Spara info" s. 22.](#)

Skriva och skicka ett textmeddelande (SMS)

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **SMS**.
2. Ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet **Till**:. Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e-postadress från minnet väljer du **Lägg till**.
3. För SMS-e-post anger du ett ämne i fältet **Ämne**..
4. Skriv meddelandet i fältet **Meddelande**:.
Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många ytterligare tecken som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen. Exempel: 673/2 anger att det ryms ytterligare 673 tecken och att meddelandet kommer att skickas som en serie om två meddelanden.
5. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. [Se "Meddelandesändning" s. 16.](#)

Läsa och svara på ett textmeddelande

1. Om du vill visa ett mottaget meddelande väljer du **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.
2. Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**.  visas om du har olästa meddelanden i inkorgen.
3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** och meddelandetypen.
4. Skriv svarsmeddelandet.
5. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. [Se "Meddelandesändning" s. 16.](#)

■ Multimediameddelanden (MMS)

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Ett multimediameddelande (MMS) kan innehålla text och objekt som bilder, ljudklipp och videoklipp.

Mer information om tillgänglighet för MMS-tjänsten och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänsteleverantör. [Se "Meddelandeinställningar" s. 21.](#)

Skriva och skicka ett multimediameddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Multimedia**.
2. Skriv meddelandet.
Telefonen kan hantera MMS som består av flera sidor (diabilder). Ett meddelande kan innehålla en kalendernotering och ett visitkort som bilagor. Varje bild kan innehålla text och ett ljudklipp eller text och ett videoklipp. Om du vill infoga en bild i meddelandet väljer du **Ny** eller **Alt**. > **Bifoga** > **Diabild**. Om du vill infoga en fil i meddelandet väljer du **Bifoga**.
3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det väljer du **Alt**. > **Förhandsvisa**.
4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.
5. Ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet **Till**:. Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e-postadress från minnet väljer du **Lägg till**.
6. För SMS-e-post anger du ett ämne i fältet **Ämne**..
7. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. [Se "Meddelandesändning" s. 16.](#)

Skriva och skicka ett multimedia plus-meddelande

Alla typer av innehåll kan bifogas multimedia plus-meddelandet. Sådant innehåll kan vara bilder, videoklipp, ljudklipp, visitkort, kalendernoteringar, teman, länkar med direktuppspelning eller till och med filer som inte stöds (till exempel filer som mottagits med ett e-postmeddelande).

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **MMS plus**.
2. Ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet **Till**: Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e-postadress från minnet väljer du **Lägg till**.
3. Ange ett ämne och skriv meddelandet.
4. För att infoga en fil i meddelandet väljer du **Bifoga** eller **Alt.** > **Bifoga** och filtypen.
5. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det väljer du **Alt.** > **Förhandsvisa**.
6. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. Se "**Meddelandesändning**" s. 16.

Läsa och svara på ett multimedie-meddelande



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden och objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

1. Om du vill visa det mottagna meddelandet väljer du **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.
2. Om meddelandet innehåller en presentation och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**. Om du vill visa filerna i presentationen eller bilagorna, väljer du **Alt.** > **Objekt** eller **Bilagor**.
3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Alt.** > **Svara** och meddelandetypen.
4. Skriv svarsmeddelandet.
5. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. Se "**Meddelandesändning**" s. 16.

Meddelandesändning

Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. Meddelandet sparas i mappen **Utkorg** och skickas därifrån.



Obs: Enheten kan visa att den har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Den kanske inte visar att meddelandet nått mottagaren. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information om meddelandetjänster.

Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka meddelandet på nytt några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen **Utkorg**. Om du vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen **Utkorg** bläddrar du till ett meddelande och väljer **Alt.** > **Avbryt sändning**.

Vykort

Med vykortsmmeddelandetjänsten (nättjänst) kan du skapa och skicka vykort som kan innehålla bilder och hälsningstext. Vykortet skickas till operatören som MMS. Operatören skriver ut vykortet och skickar det till den postadress du angett i meddelandet. MMS måste vara aktiverat för att tjänsten ska kunna användas.

Innan du kan använda vykortstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och abonnemang för den här tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Om du vill skicka ett vykort väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Vykort**. Fyll i adressen, obligatoriska meddelandefältet markeras med en *. Bläddra till bildfältet, välj **Bifoga** och en bild från galleriet eller **Nytt foto** om du vill infoga en ny bild. Skriv sedan texten. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt.

Skriva ett snabbmeddelande

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa medd.** > **Snabbmedd.**. Ange mottagarens telefonnummer och skriv meddelandet. Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. När du vill infoga en blinkande text i ett meddelande väljer du **Alt.** > **Infoga blinkkod** för att ställa in en markering. Texten efter markören blinkar. För att avsluta blinkningsintervallet lägger du till en andra markör.

Läsa och svara på ett snabbmeddelande

Ett mottaget snabbmeddelande anges med texten **Meddelande**: och några ord från inledningen av meddelandet.

När du vill läsa meddelandet väljer du **Läs**.

Om du vill hämta nummer och adresser från meddelandet väljer du **Alt.** > **Använd info**.

Meddelanden

Om du vill spara meddelandet väljer du **Spara** och den mapp där du vill spara det.

■ Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Med MMS kan du skapa och sända ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt. MMS måste vara aktiverat innan du kan använda ljudmeddelanden.

Skapa ett meddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Ljudmedd..** Funktionen för röstinspelning öppnas. [Se "Röstinspelning" s. 33.](#)
2. Tala in meddelandet.
3. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att hämta ett nummer.
4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Lyssna på ett meddelande

Om du vill öppna ett ljudmeddelande som du har tagit emot väljer du **Spela**.

Om du har fått flera meddelanden väljer du **Visa** > **Spela**.

Om du vill lyssna på meddelandet vid ett senare tillfälle väljer du **Avsluta**.

■ Minnet fullt

När du får ett meddelande och minnet för meddelanden är fullt visas **Minnet fullt. Det går inte att ta emot medd..**

Om du först vill ta bort gamla meddelanden väljer du **OK** > **Ja** och sedan mappen. Bläddra till ett meddelande och välj **Radera**.

Om du vill ta bort fler meddelanden väljer du **Markera**. Markera alla meddelanden som du vill radera och välj till det meddelande du vill ha och välj **Alt.** > **Radera markerade**.

■ Mappar

Mottagna meddelanden sparas i mappen **Inkorg**. Meddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen **Utkorg**.

Om du vill ställa in telefonen så att meddelanden som har skickats sparas i mappen **Sända objekt** väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Allmänna inställn.** > **Spara sända meddelanden**.

Om du vill redigera och skicka meddelanden som du har skrivit och sparat i utkastmappen väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Utkast**.

Du kan flytta meddelanden till mappen **Sparade medd..** Om du vill organisera dina **Sparade medd..**-undermappar väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Sparade medd..**

Om du vill lägga till en mapp väljer du **Alt.** > **Lägga till mapp**.

Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer **Alt.** > **Ta bort mapp** eller **Ändra mappnamn**.

När du vill skapa en ny mall sparar du ett meddelande som en mall, eller öppnar mallistan, och väljer **Meny** > **Meddelanden** > **Sparade medd.** > **Mallar**.

■ E-postprogram

E-postprogrammet använder en paketdataanslutning (nätjänst) så att du kan komma åt ditt e-postkonto. Detta epostprogram är inte samma som det som används för SMS-e-post. Om du vill använda enhetens e-postfunktion måste du ha ett kompatibelt e-postsystem.

Du kan skriva, skicka och läsa e-post med enheten. Enheten kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4. Detta program har inte stöd för knappljud.

Innan du kan skicka och hämta e-postmeddelanden måste du skaffa ett nytt e-postkonto eller använda ditt nuvarande. Kontakta tjänsteleverantören för ditt e-postkonto om du behöver mer information om ditt e-postkonto.

Kontrollera dina epostinställningar med tjänsteleverantören för epost. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. [Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7.](#)

Du aktiverar e-postinställningarna genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **E-postmedd..** [Se "E-postmeddelanden" s. 22.](#)

Inställningsguiden

Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen.

Om du vill ange inställningar manuellt väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alt.** > **Hantera konton** > **Alt.** > **Nytt**. Med alternativen under **Hantera konton** kan du lägga till, radera och ändra e-postinställningar. Se till att du har definierat rätt prioriterad kopplingspunkt för operatören. [Se "Konfiguration" s. 28.](#)

E-postprogrammet kräver en Internet-kopplingspunkt utan proxy. WAP-kopplingspunkter brukar inkludera en proxy och fungerar inte med e-postprogrammet.

Skriv och skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan skicka dina e-postmeddelanden.

1. Välj **Meny** > **E-post** > **Skriv e-postmedd..**
2. Om det finns fler än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill skicka e-postmeddelandet från.
3. Ange mottagarens e-postadress, ange ämnet och skriv e-postmeddelandet. Om du vill skicka en fil från **Galleri**, väljer du **Alt.** > **Bifoga fil**.
4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd** > **Skicka nu**.

Om du vill spara meddelandet i mappen **Utkorgen** och skicka det senare väljer du **Sänd** > **Skicka senare**.

Om du vill redigera eller fortsätta att skriva meddelandet senare väljer du **Alt.** > **Spara som utkast**. E-post sparas i **Utkorgar** > **Utkast**.

Skicka meddelandet senare genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alt.** > **Skicka nu** eller **Sk./häm. e-post**.

Hämta e-post

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Hämta ny e-post** för att hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto. Om det finns fler än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill hämta e-postmeddelandet från. E-postprogrammet hämtar först endast e-postrubrikerna. Välj **Tillbaka** > **Inkorgar**, kontots namn och det nya meddelandet och välj **Hämta** för att hämta hela e-postmeddelandet.

Om du vill hämta nya e-postmeddelanden och skicka meddelanden som har sparats i mappen **Utkorgen** väljer du **Alt.** > **Sk./häm. e-post**.

Läsa och svara på e-post



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden och objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorgar**, kontots namn och det meddelande du vill ha.
2. Du svarar på ett e-postmeddelande genom att välja **Svara** > **Originaltext** eller **Tomt meddelande**. Om du vill svara till många väljer du **Alt.** > **Svara alla**. Bekräfta eller redigera e-postadressen och meddelandets ämne, och skriv sedan ditt svar.
3. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd** > **Skicka nu**.

E-postmappar

E-postmeddelanden som du har hämtat från ditt e-postkonto sparas i mappen **Inkorgar**. **Inkorgar** innehåller följande mappar: "Kontonamn" för inkommande e-post, **Arkiv** för sparad e-post, **Anpassad 1 – Anpassad 3** för sortering av e-post, **Skräppost** för all skräppost (spam), **Utkast** för utkast av e-postmeddelanden, **Utkorgen** för e-post som inte har skickats och **Skickat** för e-post som inte har skickats.

Om du vill hantera mappar och deras e-postinnehåll väljer du **Alt.** för att visa tillgängliga alternativ för varje mapp.

Spamfilter

Med hjälp av spamfiltret (skräppost) kan du lägga in valda användare på svarta eller vita listan. Meddelanden vars avsändare finns i svarta listan filtreras till **Skräppost**. Meddelanden från okända avsändare eller avsändare på vita listan hämtas till kontots inkorg.

Om du vill aktivera och definiera ett spamfilter väljer du **Alt.** > **Spamfilter** > **Inställningar** på huvudskärmen för e-post.

Om du vill svartlista en avsändare markerar du e-postmeddelandet i mappen **Inkorgar** och väljer **Alt.** > **Svartlista avs..**

■ Chatt



Obs: Beroende på leverantören av chatttjänsten har du eventuellt inte tillgång till alla funktioner som beskrivs i den här handboken.

Meddelanden

Med chatt (nätjänst) kan du skicka korta, enkla textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chatttjänst du vill använda. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om hur du registrerar dig för en chatttjänst.

När du vill göra inställningar för chatttjänsten använder du alternativet **Anslutn.inställn.** [Se "Åtkomst" s. 19.](#)

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Åtkomst

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Chatt**. **Chatt** kan ersättas med ett annat namn beroende på tjänsteleverantör. Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill ha.

Välj från följande alternativ:

- **Logga in** — för att ansluta till chatttjänsten. Om du vill ställa in telefonen för automatisk anslutning till chatttjänsten när du slår på telefonen, väljer du **Autoinloggning**: > **På** i inloggningssessionen
- **Sparade konv.** — om du vill visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt.
- **Anslutn.inställn.** — för att ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet.

Ansluta

Om du vill ansluta till tjänsten går du till menyn **Chatt**, väljer chatttjänsten om det behövs och sedan **Logga in**.

När du vill koppla ner från tjänsten väljer du **Alt.** > **Logga ut**.

Sessioner

När du är ansluten till tjänsten visas din status som andra användare kan se på statusraden: **Status: Online**, **Status: Upptag.** eller **Status: Offline**. Om du vill ändra din status väljer du **Ändra**.

Under statusraden finns tre mappar som innehåller dina kontakter och som visar deras status: **Konversationer**, **Online ()** och **Offline ()**. Om du vill utöka mappen bläddrar du till den och väljer **Visa** (eller bläddrar åt höger).

Om du vill stänga mappen väljer du **Dölj** (eller bläddrar åt vänster).

- **Konversationer** — visar en lista med nya och lästa chattmeddelanden eller chattinbjudningar som inkommit under den aktiva chattsessionen.

 anger ett nytt gruppmeddelande.

 anger ett läst gruppmeddelande.

 anger ett nytt chattmeddelande.

 anger ett läst chattmeddelande.

 anger en inbjudan.

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

- **Online ()** — visar hur många kontakter som är online.
- **Offline ()** — visar hur många kontakter som är offline.

När du vill starta en konversation utökar du online- eller offline-mappen, bläddrar till den kontakt som du vill chatta med och väljer **Chatta**. Om du vill svara på en inbjudan eller ett meddelande utökar du mappen **Konversationer**, bläddrar till den kontakt som du vill chatta med och väljer **Öppna**.

- **Grupper > Offentliga grupper** — En lista över bokmärken till offentliga grupper som underhålls av tjänsteleverantören (visas inte om det inte finns stöd för grupper i nätet). När du vill börja en chattsession med en grupp bläddrar du till gruppen och väljer **Gå med**. Ange det namn som du vill använda som alias i chattkonversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Du kan skapa en privat grupp. [Se "Grupper" s. 20.](#)
- **Sök > Användare** eller **Grupper** — för att söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet efter telefonnummer, skärnmamn, e-postadress eller namn. Om du väljer **Grupper** kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.
- **Alt. > Chatta** eller **Gå med i grupp** — för att starta konversationen när du har hittat den användare eller grupp som du vill ha.

Acceptera eller avvisa en inbjudan

Om du får en ny inbjudan väljer du **Läs** om du vill läsa den. Om du har fått mer än en inbjudan väljer du den inbjudan du vill läsa och **Öppna**. Om du vill gå med i en privat gruppkonversation väljer du **Godkänn** och anger det smeknamn du vill använda. Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du **Alt.** > **Avvisa** eller **Radera**.

Läsa chattmeddelanden

Om du får ett nytt meddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation visas **Nytt chatt- meddelande**. Välj **Läs** för att läsa meddelandet. Om du har fått mer än ett meddelande väljer du det meddelande du vill läsa och **Öppna**.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i **Chatt > Konversationer**. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i **Chattkontakter** visas sändarens ID. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du **Alt. > Spara kontakt**.

Delta i en konversation

Om du vill delta i eller starta en chattsession skriver du ett meddelande och väljer **Sänd**.

Om du får ett nytt meddelande under en konversation från en person som inte deltar i den aktiva konversationen visas symbolen  och telefonen avger en pipsignal. Skriv meddelandet och välj **Sänd**. Ditt meddelande visas och svarsmeddelandet visas under det.

Lägga till chattkontakter

När du är ansluten till chatttjänsten öppnar du huvudmenyn för chatt och väljer **Alt. > Lägg till kontakt > Via mobilnumret, Ange ID manuellt, Sök på server** eller **Kopiera från serv.** (beroende på tjänsteleverantör). För att starta en konversation bläddrar du till en kontakt och väljer **Chatta**.

Blockera och avblockera meddelanden

När du befinner dig i en konversation och vill blockera meddelanden väljer du **Alt. > Blockera kontakt**.

Om du vill blockera meddelanden från en viss kontakt i din kontaktlista bläddrar du till kontakten i **Konversationer** och väljer **Alt. > Blockera kontakt > OK**.

När du vill avblockera en kontakt går du till huvudmenyn för chatt och väljer **Alt. > Blockerade**. Bläddra till den kontakt som du vill avblockera och välj **Ej block. > OK**.

Grupper

Du kan använda offentliga grupper som administreras av din tjänsteleverantör eller skapa egna privata grupper för en chattsession.

Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänsteleverantören. Anslut till chatttjänsten och välj **Grupper > Offentliga grupper**. Välj en grupp och **Gå med**. Om du inte är medlem i gruppen skriver du in ditt skärnmamn som alias för gruppen.

Om du vill radera en grupp från listan väljer du **Alt. > Radera grupp**.

Om du vill söka efter en grupp väljer du **Grupper > Offentliga grupper > Sök grupper**.

Om du vill skapa en privat grupp ansluter till chatttjänsten, öppnar huvudmenyn för chatt och väljer **Alt. > Skapa grupp**. Skriv in ett namn på gruppen och det namn som du vill använda som alias. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Meny > Meddelanden > Röstmeddelanden > Lyssna på röst- meddelanden**.

För att skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du **Nr till röstbrevlåda**.

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. Om du vill ringa upp numret till din röstbrevlåda väljer du **Lyssna**.

■ Infomeddelanden

Du kan ta emot meddelanden om olika ämnen från tjänsteleverantören (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Välj **Meny > Meddelanden > Infomeddelanden** och från tillgängliga alternativ.

■ Servicekommandon

Med servicekommandon kan du skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Servicekommandon** för att skriva och skicka ett önskemål om tjänster. Kontakta nätoperatören för mer information.

■ Radera meddelanden

Radera ett meddelande, alla meddelanden eller en mapp.

Om du vill radera meddelanden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Radera medd.** > **Enstaka** för att radera ett meddelande, **I mapp** för att radera alla meddelanden från en mapp eller **Alla meddelanden**.

■ SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är särskilda textmeddelanden som sparas på ditt SIM-kort.

Du kan kopiera och flytta dessa meddelanden från SIM-kortet till telefonminnet, men inte tvärtom.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Alt.** > **SIM-meddelanden**.

■ Meddelandeinställningar

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Allmänna inställn.** och välj från följande alternativ:

- **Spara sända meddelanden** — Välj **Ja** om du vill spara skickade meddelanden i mappen **Sända poster**.
- **Skriva över i Sända objekt** — Välj **Tillåtet** om du vill skriva över gamla, skickade meddelanden med nya när minnet för meddelanden är fullt. Den här inställningen visas endast om du väljer **Spara sända meddelanden** > **Ja**.
- **Teckenstorlek** — Välj den teckenstorlek som ska användas i meddelanden.
- **Grafiska smiley-gubbar** — Välj **Ja** om du vill ställa in enheten så att den ersätter teckenbaserade smileys med grafiska smileys.

Textmeddelanden

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas när det gäller text- och SMS-e-postmeddelanden.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Textmeddelanden** och välj från följande alternativ:

- **Leveransrapporter** — Välj **På** för att begära leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- **Meddelandecentraler** — Välj **Lägg till central** om du vill spara telefonnumret till och namnet på den meddelandecentral som används för att skicka SMS. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
- **Aktiv meddelandecentral** — om du vill välja vilken meddelandecentral som används.
- **E-postcentraler** — Välj **Lägg till central** om du vill ställa in telefonnummer och namn på e-postcentralen för sändning av SMS e-postmeddelanden.
- **Aktiv e-postcentral** — om du vill välja den SMS-meddelandecentral för e-post som ska användas
- **Meddelande sparas i** — om du vill ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet
- **Meddelande sänds som** — om du vill välja format på meddelanden som skickas: **Text**, **Personsökn.** eller **Fax** (nättjänst)
- **Använd paketdata** — Välj **Ja** om du vill ställa in GPRS som önskad SMS-bärare.
- **Teckenstöd** — Välj **Fullt** om du vill välja alla tecken i meddelanden som ska skickas som visade. Om du väljer **Begränsat** kan accenttecken och andra specialtecken konverteras till andra tecken.
- **Svara via samma central** — Välj **Ja** om du vill att meddelandets mottagare ska skicka ett svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst).

Multimediameddelanden (MMS)

Meddelandeinställningarna styr hur MMS eller multimediameddelanden sänds, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för MMS som ett konfigurationsmeddelande. [Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7.](#) Du kan också ange inställningarna manuellt. [Se "Konfiguration" s. 28.](#)

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Multimediamedd.** och välj från följande alternativ:

- **Leveransrapporter** — Välj **På** för att begära leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- **Bildstorlek (MMS plus)** — för att ställa in bildstorleken i MMS plus-meddelanden.
- **Bildstorlek (MMS)** — för att ställa in bildstorleken i MMS-meddelanden.
- **Standardtid för diabilder** — för att ställa in standardtiden mellan diabilder i multimediameddelanden.
- **Tillåt mottagning av multimedia** — Välj **Ja** eller **Nej** för att ta emot eller blockera multimediameddelanden. Om du väljer **Hos hemoperatör** kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet. Standardinställningen för multimediameddelandetjänsten är vanligen **Hos hemoperatör**. Den här menyns tillgänglighet beror på telefonen.

- **Inkommande multimediedd.** — om du vill att telefonen ska ta emot multimedieddelanden automatiskt, manuellt efter att du har bekräftat mottagande eller om du vill avvisa mottagandet. Den här inställningen visas inte om **Tillåt mottagning av multimedia** är inställt på **Nej**.
- **Tillåt reklam** — för att ange om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om **Tillåt mottagning av multimedia** är inställt på **Nej** eller om **Inkommande multimediedd.** är inställt på **Hämta ej**.
- **Konfigurationsinställningar** — Välj **Konfiguration** för att visa de konfigurationer som stöder MMS. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfig.** för multimedieddelanden. Välj **Konto** och ett MMS-konto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

E-postmeddelanden

Inställningarna påverkar sändning, mottagning och visning av epost. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. [Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7.](#) Du kan också ange inställningarna manuellt. [Se "Konfiguration" s. 28.](#)

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **E-postmedd.** för att visa alternativen.

8. Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i enhetens och SIM-kortets minne.

I enhetens minne kan du också spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild för ett visst antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder.

När du vill spara ett namn och telefonnummer väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Namn** > **Alt.** > **Lägg till ny kont..**

■ Spara info

I enhetens minne kan du spara olika sorters telefonnummer, en signal eller ett videoklipp och korta textobjekt för en kontakt. Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**. [Se "Inställningar" s. 22.](#)

Sök upp den kontakt som du vill lägga till info för och välj **Info** > **Alt.** > **Lägg till info.**

Välj bland de tillgängliga alternativen.

■ Inställningar

Dessa inställningar definierar var kontaktinformation sparas, hur den visas och hur mycket minne som finns kvar.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** och från följande alternativ:

- **Använt minne** — om du vill välja SIM-kortet eller enhetens minne för dina kontakter. Välj **Telefon & SIM** för att hämta namn och nummer från båda minnena. I detta fall sparas namn och nummer i enhetens minne.
- **Visning av Kontakter** — om du vill välja hur namn och nummer ska visas i dina **Kontakter**.
- **Namnvisning** — för att välja om kontaktens för- eller efternamn ska visas först.
- **Teckenstorlek** — för att ange den teckenstorlek som ska användas i listan med kontakter.
- **Minnesstatus** — för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Grupper

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Grupper** för att ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Söka efter en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Namn** och bläddra igenom kontaktlistan eller ange de första bokstäverna i det namn du söker efter.

■ Kopiera eller flytta kontakter

Om du vill kopiera eller flytta en kontakt mellan SIM-kortet och enhetens minne väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Namn**. Välj den kontakt som ska kopieras eller flyttas och välj **Alt.** > **Kopiera kontakt** eller **Flytta kontakt**.

Om du vill kopiera eller flytta flera kontakter väljer du den första kontakten och **Alt.** > **Markera**. Markera de andra kontakterna och välj **Alt.** > **Kopiera mark.** eller **Flytta markerade**.

Om du vill kopiera eller flytta alla kontakter mellan SIM-kortet och enhetens minne väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Kopiera kontakter** eller **Flytta kontakter**.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

Sök efter kontakten och välj **Info**.

Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller bild väljer du **Alt.** > **Ändra**.

Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till ett nummer och väljer **Alt.** > **Ändra typ**. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du **Alt.** > **Som standard**.

■ Radera kontakter

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer **Alt.** > **Radera kontakt**.

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Radera alla kontakter** > **Från telefonminne** eller **Från SIM-kortet**.

När du vill ta bort ett nummer, textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information och välj **Alt.** > **Radera** och välj bland de tillgängliga alternativen.

■ Synkronisera alla

Synkronisera din kalender, kontaktinformation och noteringar med en fjärransluten Internet-server (nättjänst). [Se "Synkronisera från en server" s. 27.](#)

■ Visitkort

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standard.

När du vill skicka ett visitkort söker du upp kontakten och väljer **Info** > **Alt.** > **Sänd visitkort**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet väljer du **Avsluta** > **Ja**.

■ Genvägar

Du kan ringa upp ett telefonnummer med ett knapptryck. Du kan tilldela telefonnummer till knapparna 2 till 9. Om du vill tilldela ett telefonnummer till en knapp väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringning** och bläddrar till ett nummer för att ange det som genväg för **Snabbuppringning**.

Välj **Tilldela**. Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Alt.** > **Ändra**.

Välj **Sök** och den kontakt som du vill tilldela genvägen. Om **Snabbuppringning** är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera.

När du vill ringa ett samtal med en genväg håller du ner motsvarande knapp. [Se "Genvägar" s. 13.](#)

■ Infonummer, Servicenummer och Mina nummer

Välj **Meny** > **Kontakter** och välj sedan något av alternativen på undermenyerna.

- **Infonummer** — för att ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Servicenummer** — för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Mina nummer** — för att visa de telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet. Visas bara om numren finns på SIM-kortet.

9. Samtalslogg

Enheten registrerar dina missade, mottagna och ringda samtal om nätet kan hantera dessa funktioner, enheten är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny** > **Logg** > **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer**.

Om du vill visa de senaste missade och mottagna samtalet och de uppringda numren i kronologisk ordning väljer du **Samtalslogg**. Om du visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Medd.mottagare**.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny** > **Logg** > **Samtalslängd**, **Mätare för paketdata** eller **Ansl.timer för pktdata**.

Om du vill visa hur många SMS- och MMS-meddelanden som du har sänt och tagit emot väljer du **Meny** > **Logg** > **Meddelandelogg**.



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.



Obs: Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

10. Position

Nätet kan sända en förfrågan om var du befinner dig (nättjänst). Kontakta din nätoperatör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Om du vill godkänna eller avvisa en begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören eller tjänsteleverantören. Telefonen visar **1 missad positionsbegäran**. Du kan visa den missade positionsbegäran genom att välja **Visa**.

Om du vill visa informationen om de 10 senaste positionsförfrågningarna eller radera dessa väljer du **Meny** > **Logg** > **Position** > **Positionsjournal** > **Öppna mapp** eller **Radera alla**.

11. Inställningar

■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**, önskad profil och från följande alternativ:

- **Aktivera** — om du vill aktivera den valda profilen
- **Anpassa** — om du vill anpassa profilen. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna.
- **Begränsad** — om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod (upp till 24 timmar) och ange sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

■ Teman

Ett tema innehåller element som du kan använda för att anpassa telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och från följande alternativ:

- **Välj tema** — om du vill ange ett tema. En lista med mappar i **Galleri** visas. Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.
- **Nedladd. teman** — för att öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman

■ Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**. Se "**Profiler**" s. 24.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som tillhör en viss samtalsgrupp väljer du **Ringer för**.

Välj **Alt.** > **Spara** för att spara inställningarna eller **Avbryt** för att låta inställningarna vara oförändrade.

Om du väljer den högsta nivån för ringsignal, når ringsignalen sin högsta nivå efter några sekunder.

■ Display

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** och från tillgängliga alternativ:

- **Bakgrund** — om du vill lägga till en bakgrundsbild i vänteläge
- **Bakgrund** — om du vill lägga till en bakgrundsbild på startskärmen
- **Aktivt vänteläge** — om du vill aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge och för att sortera och anpassa det aktiva vänteläget
- **Teckensnittsfärg för vänteläge** — för att välja färg på den text som visas i vänteläge
- **Navigeringsknappikoner** — om du vill visa ikonerna för de aktuella genvägarna för rullningsknappen i vänteläge när aktivt vänteläge är inaktiverat
- **Skärmsläckare** — om du vill ställa in telefonen så att en skärmsläckare visas. Om du vill ladda ner fler skärmsläckare väljer du **Nerladdn. av bilder**. Med **Timeout** kan du ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras.
- **Energisparfunktion** — för att spara på batteriet. Datum och digitalklocka visas när ingen av telefonens funktioner används under en viss tidsperiod.
- **Sparläge** — för att spara på batteriet
- **Teckenstorlek** — om du vill ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor
- **Operatörslogo** — för att ange om operatörslogotypen ska visas eller döljas
- **Visning av cellinfo** — om du vill visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätverket

■ Tids- och datuminställningar

Om du vill ändra klocktid, tid, tidszon och datum väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Tid och datum** > **Tid, Datum** eller **Autom. uppdat. av datum & tid** (nätjänst).

När du reser till en annan tidszon väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Tid och datum** > **Tid** > **Tidszon** och tidszonen för den plats du befinner dig på i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Tid och datum anges enligt tidszonen och gör att telefonen visar korrekt sändningstid för mottagen text och MMS.

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Vän. väljarknapp**.

Om vänster väljarknapp är **Gå till** för att aktivera en funktion, väljer du **Gå till** > **Alt.** på startskärmen och från följande alternativ:

- **Välj alternativ** — om du vill lägga till en funktion i genvägslistan, eller ta bort en.
- **Sortera** — om du vill ändra ordning på funktionerna i din anpassade genvägslista

Höger väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Höger väljarknapp**.

Bläddringsknapp

Om du vill ställa in andra funktioner (från en fördefinierad lista) för bläddringsknappen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Navigeringsknapp**.

Röstkommandon

Ring kontakter och utför telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt.

Röstkommandon är språkberoende och du måste ställa in **Röstigenkänningspråk** innan du använder röstkommandon. [Se "Telefon" s. 28.](#)

Om du vill välja de telefonfunktioner som ska aktiveras av röstkommandon väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Röstkommandon** och en mapp. Bläddra till en funktion.  anger att röstmärket är aktiverat. Om du vill aktivera röstmärket väljer du **Lägg till**. Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du **Spela**. [Se "Utökad röstuppringning" s. 13.](#)

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer **Alt.** och från följande alternativ:

- **Redigera** eller **Ta bort** — om du vill ändra eller inaktivera röstkommandon för den markerade funktionen
- **Lägg till alla** eller **Ta bort alla** — om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan.

■ Infraröd (IR)

Du kan ställa in telefonen att sända och ta emot data via dess IR-port eller från en IRDA-kompatibel telefon eller dataenhet. Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

När du sänder eller tar emot data ska du se till att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra och att det inte finns några hinder mellan enheterna.

När du vill aktivera eller inaktivera telefonens IR-port väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Infraröd**.

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter aktiveringen av IR-porten, avbryts anslutningen och den måste startas om igen.

IR-indikator

- När  visas oavbrutet är IR-anslutningen aktiverad och telefonen är redo att sända eller ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen ansluta till en annan enhet eller så har anslutningen avbrutits.

■ Bluetooth

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta enheten till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd. Eftersom enheter som använder Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor, behöver din enhet och de andra enheterna inte vara inom synhåll för varandra, men anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enheter.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access och serial port. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** och välj från följande alternativ:

- **Bluetooth** — Välj **På** för att aktivera Bluetooth-funktionen.  anger att Bluetooth är aktiverat.
- **Telefonens synlighet** — för att definiera hur enheten ska visas för andra Bluetooth-enheter
- **Sök efter tillbehör med ljudfunktion** — om du vill söka efter kompatibla Bluetooth-ljudenheter. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.
- **Aktiva enheter** — för att kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv.
- **Ihopkopplade enheter** — för att söka efter Bluetooth-enheter inom räckvidd. Välj **Ny** för att visa alla Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd. Välj en enhet och **Koppla**. Ange ett överenskommet Bluetooth-lösenord för enheten (högst 16 tecken) för att koppla enheten till enheten. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången. Din enhet ansluter till den andra enheten och du kan påbörja dataöverföringen.
- **Namn på min telefon** — för att ställa in enhetens namn för Bluetooth-anslutningar.

Om du vill uppehålla säkerheten kan du inaktivera Bluetooth eller ställa in **Telefonens synlighet** på **Ej synlig**. Acceptera alltid endast Bluetooth-kommunikation med personer som är betrodda.

■ Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdata-anslutning** och bland följande alternativ:

- **Vid behov** — om du vill ställa in att en paketdataanslutning ska etableras när den behövs till en tillämpning. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.
- **Alltid online** — om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till ett paketdatanät när den slås på.

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutning via datorn.

Om du vill ange inställningarna från datorn väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdata-inställningar** > **Aktiv kopplingspunkt** och aktiverar den kopplingspunkt du vill använda. Välj **Ändra aktiv**

kopplingspunkt > **Alias för kopplingspunkten**, ange ett namn om du vill ändra kopplingspunktens inställningar och välj sedan **OK**. Välj **Paketdatakopplingspunkt**, ange kopplingspunktens namn (APN) om du vill upprätta en anslutning till ett nätverk och välj sedan **OK**.

Upprätta en Internet-anslutning med telefonen som ett modem. [Se "Nokia PC Suite" s. 41](#). Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

■ Dataöverföring

Du kan synkronisera kalendern, kontaktdata och noteringar med en annan kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon), en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nättjänst).

Din telefon kan överföra data med en kompatibel dator eller annan kompatibel enhet när telefonen används utan SIM-kort.

Lista över överföringskontakter

Om du vill kopiera eller synkronisera data från enheten, måste namnet på enheten och inställningarna finnas i listan över överföringskontakter. Om du tar emot data från en annan enhet (t.ex. en kompatibel mobiltelefon), läggs motsvarande överföringskontakt automatiskt till i listan, med hjälp av kontaktdata från den andra enheten. Från början innehåller listan posterna **Serversynk.** och **PC-synk.**

Om du vill lägga till en ny partner i listan (t.ex. en ny enhet) väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Alt.** > **Lägg till kontakt** > **Synka telefon** eller **Kopiera telefon** och ange sedan inställningarna för överföringstypen.

Om du vill redigera kopierings- och synkroniseringsinställningarna markerar du en kontakt i överföringskontaktlistan och väljer sedan **Alt.** > **Redigera**.

Om du vill ta bort en överföringskontakt väljer du den i listan och väljer sedan **Alt.** > **Radera**.

Dataöverföring med en kompatibel enhet

För synkronisering används trådlös Bluetooth-teknik eller kabelanslutning. Den andra enheten måste vara aktiverad om du vill kunna ta emot data.

När du vill starta en dataöverföring väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** och en överföringspartner i listan (utom **Serversynk.** och **PC-synk.**).

Utifrån inställningarna kopieras eller synkroniseras de data som valts.

Synkronisera från en dator

Om du vill synkronisera data från kalendern, noteringar och kontakter måste du installera Nokia PC Suite-programvaran för din enhet på en kompatibel dator. Använd Bluetooth-teknik eller en USB-kabel för att ansluta enheten med datorn och starta synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill använda en fjärransluten Internetserver måste du abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänstleverantören för mer information om de inställningar som krävs för denna tjänst. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. [Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7](#).

För att starta synkroniseringen från din enhet väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Serversynk.**

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering.

■ USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

Anslut datakabeln om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift. Bekräfta "**USB-datakabel ansluten. Välj läge.**" och välj från följande alternativ:

- **Nokia-läge** — om du vill använda kabeln för PC Suite
- **Utskrift & media** — om du vill använda telefonen med en PictBridge-kompatibel skrivare eller med en kompatibel dator
- **Datalagring** — om du vill ansluta till en dator som inte har Nokias programvara och använda telefonen som en datalagringseenhet

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **USB-datakabel** och önskat USB-läge.

■ Samtal

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Samtal** och från följande alternativ:

- **Vidarekoppla** — för att vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrear är aktiverade. [Se "Säkerhet" s. 29.](#)
- **Röstskärpa** — Välj **Aktiv** för att förbättra taltydigheten särskilt i bullriga miljöer.
- **Svarsknapp** — Välj **Alla knappar** om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på valfri knapp, förutom strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp eller knappen Avsluta.
- **Återuppringning** — Välj **På** om du vill göra högst 10 försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning** — Välj **På** för att ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats nummerknapparna 2 till 9 genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.
- **Val för samtal väntar** — Välj **Aktivera** för att ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal (nättjänst). [Se "Besvara eller avvisa ett samtal" s. 13.](#)
- **Samtalsinfo** — Välj **På** om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort.
- **Sänd eget nummer** — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du **Anges av operat.**
- **Telefonlinje som används** — för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta (nättjänst)

■ Telefon

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** och från följande alternativ:

- **Språkinställningar** — Om du vill välja språk för telefonens display väljer du **Telefonspråk**. **Automatiskt** väljer språket enligt informationen på SIM-kortet. Om du vill välja USIM-kortets språk väljer du **SIM-språk**. Om du vill ställa in ett språk för röstuppspelning väljer du **Röstigenkänningsspråk**. [Se "Utökad röstuppringning" s. 13.](#)
- **Säkerhets- knapplås** — Om du vill ställa in enheten så att den frågar efter säkerhetskoden när du låser upp knapparna. Ange säkerhetskoden och välj **På**.
- **Automatiskt knapplås** — om du vill att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en förinställd tidsperiod när telefonen är i vänteläge och ingen telefonfunktion har använts. Välj **På** och ställ in tiden.
- **Välkomsthälsning** — om du vill skriva in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen
- **Offline-fråga** — Telefonen frågar varje gång som den slås på om profilen flygning ska användas. Med profilen flygning är alla anslutningar nedkopplade. Profilen flygning bör användas på platser som är känsliga för radiofrekvenser.
- **Telefonuppdateringar** — om du vill få programuppdateringar från tjänsteleverantören (nättjänst) Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla enheter. [Se "Automatisk programuppdatering" s. 29.](#)
- **Val av operatör** — Välj **Automatiskt** om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer **Manuellt** kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med din operatör.
- **Bekräfta SIM-kortstjänster** — [Se "SIM-tjänster" s. 41.](#)
- **Aktivering av hjälptext** — för att ställa in telefonen att visa hjälptexter.
- **Påslagningssignal** — Telefonen spelar upp en ton när den slås på.

■ Tillbehör

Denna meny eller följande alternativ visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tillbehör**. Välj ett tillbehör och därefter något av följande tillhörande alternativ:

- **Standardprofil** — för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten
- **Automatiskt svar** — om du vill ställa in enheten på att svara på inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om **Ringtonsfunk.:** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.
- **Belysning** — för att ange att belysningen alltid ska vara **På**. Välj **Automatisk** om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.
- **Texttelefon** — Välj **Använd texttelefon** > **Ja** för att använda denna inställning istället för headset eller slinga.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med inställningar som behövs för vissa tjänster. Tjänsteleverantören kan också sända dessa inställningar till dig. [Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7.](#)

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** och från följande alternativ:

- **Stand. konfig. inställningar** — om du vill visa de tjänsteleverantörer som är sparade i telefonen. Om du vill ange en uppsättning konfigurationsinställningar som standardinställning väljer du **Alt.** > **Som standard.**
- **Aktivera stand.inst. i alla progr.** — om du vill aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar
- **Prioriterad kopplingspunkt** — om du vill visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj **Alt.** > **Info** om du vill visa tjänsteleverantörens namn, databärare samt paketdatakopplingspunkt eller GSM-anslutningsnummer.
- **Anslut till operatörens support** — för att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören.

Inställningar

- **Inställningar för enhetshanterare** — om du vill tillåta eller förhindra telefonuppdateringar till telefonen. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla enheter. [Se "Automatisk programuppdatering" s. 29.](#)
- **Pers. konfig. inställningar** — om du manuellt vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. När du vill lägga till ett nytt personligt konto och du inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. I annat fall väljer du **Alt.** > **Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och välj och skriv in alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alt.** > **Radera** eller **Aktivera**.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** och från följande alternativ:

- **PIN-kodsbegäran** och **UPIN-kodsbegäran** — för att ställa in telefonen att begära SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.
- **Begäran om PIN2-kod** — om du vill ställa in huruvida PIN2-koden ska begäras när en viss telefonkod som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** — om du vill begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst). Du måste ange en spärrkod.
- **Nummerbegränsning** — för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta. När nummerbegränsningen är på går det inte att ansluta till GPRS utom när textmeddelanden skickas över en GPRS-anslutning. I detta fallet måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen anges i nummerbegränsningslistan.
- **Begränsad användargrupp** — om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).
- **Säkerhetsnivå** — Välj **Telefon** om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts i telefonen. Om du väljer **Minne**, frågar telefonen efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.
- **Lösenord** — för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärrkod.
- **Koden används** — för att välja om PIN-koden eller UPIN-koden ska vara aktiv.
- **Attesterar- certifikat** eller **Användarcertifikat** — om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. [Se "Certifikat" s. 40.](#)
- **Inställningar för säkerhetsmodul** — om du vill visa **Info om säkerhetsmodul**, aktivera **Begäran om modul-PIN** eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. [Se "Koder" s. 7.](#)

■ Automatisk programuppdatering



Varning: Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Tjänsteleverantören kan skicka telefonuppdateringar direkt till din enhet (nättjänst). Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla enheter.

Inställningar av programuppdatering

Om du vill tillåta eller förhindra programuppdateringar väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** > **Inställningar för enhetshanterare** > **Programuppdateringar fr. operatör** och följande alternativ:

- **Alltid tillåtet** — om du vill att alla nedladdningar och uppdateringar av program ska ske automatiskt
- **Avvisa alltid** — om du vill att alla programuppdateringar ska avvisas
- **Bekräfta först** — om du vill att nedladdningar och uppdateringar av program först ska bekräftas (standardinställning)

Begäran om programuppdatering

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Telefonuppdateringar** för att begära tillgängliga uppdateringar av programvara från tjänsteleverantören. Välj **Aktuell programinformation** om du vill visa aktuell programversion och se efter om någon uppdatering krävs. Välj **Ladda ned telefonprogram** för att hämta och installera en programuppdatering. Följ anvisningarna på displayen.

Installera en programuppdatering

Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Installera programuppdatering** för att påbörja installationen. Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta nätoperatören om du har problem med installationen.

■ Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Återställ fabriksinst.** Ange säkerhetskoden.

Namn och telefonnummer som sparats i **Kontakter** raderas inte.

12. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontakter du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. [Se "Tjänsteinkorg" s. 39.](#)

13. Galleri

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i enhetens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Enheten har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

■ Mappar och filer

Om du vill visa en lista över mappar väljer du **Meny** > **Galleri**.

Om du vill visa en lista över filerna i en mapp väljer du en mapp och **Öppna**.

Om du vill visa tillgängliga alternativ för en mapp eller fil väljer du en mapp eller en fil och väljer sedan **Alt.**

Om du vill visa mapparna på minneskortet när en fil flyttas bläddrar du till minneskortet och trycker bläddringsknappen åt höger.

■ Skriva ut bilder

Enheten har stöd för Nokia XPressPrint för att skriva ut bilder i .jpeg-format.

Om du vill ansluta enheten till en kompatibel skrivare använder du en datakabel eller skickar bilden via Bluetooth till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken. [Se "Datoranslutning" s. 41.](#)

Välj en bild som du vill skriva ut och välj **Alt.** > **Skriv ut.**

■ Minneskort



Varning: Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Du kan använda ett minneskort för att spara multimediefiler som videoklipp, musikspår och ljudfiler, bilder och meddelanden. Vissa av mapparna i **Galleri** med innehåll som telefonen använder, t.ex. **Teman**, kan sparas på minneskortet.

När du vill sätta i ett minneskort, se ["Sätta i ett microSD-kort"](#), sid. 8.

Formatera minneskortet

Vissa minneskort levereras förformaterade medan andra kräver formatering. Fråga återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du börjar använda det. När du formaterar ett minneskort försvinner all information på kortet permanent.

Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Meny** > **Galleri** eller **Program**, minneskortsmappen  och **Alt.** > **Formatera m.kort** > **Ja**.

När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

Låsa minneskortet

Ange ett lösenord för att låsa minneskortet och skydda det mot obehörig användning.

Välj mineskortsmappen  och **Alt.** > **Ställ in lösenord**. Lösenordet kan bestå av upp till åtta tecken. Lösenordet lagras på enheten och du behöver inte ange det igen när du använder minneskortet på samma enhet. Om du vill använda minneskortet på en annan enhet uppmanas du att ange lösenordet.

Om du vill radera lösenordet väljer du **Alt.** > **Radera lösenord**.

Kontrollera minnesförbrukningen

Kontrollera minneskortsförbrukningen för olika datagrupper och tillgängligt minne för att installera nya program på minneskortet.

Välj minneskortet  och **Alt.** > **Info**.

14. Multimedia

■ Kamera och video

Denna funktion är tillgänglig med Nokia 3110 classic.

Ta bilder och spela in videoklipp med den inbyggda kameran.

Ta ett foto

Om du vill använda stillbildsfunktionen väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Kamera**. Om videofunktionen är påslagen bläddrar du till vänster eller till höger.

Om du vill ta en bild i liggande format håller du telefonen vågrätt. Om du vill zooma in och ut i kameraläge bläddrar du uppåt eller nedåt eller trycker på volymknapparna.

Om du vill ta ett foto väljer du **Ta foto**. Telefonen sparar bilderna på minneskortet, om det finns något, eller i telefonens minne.

Välj **Alt.** för att ställa in **Nattläge på** om ljuset är svagt, **Självutlösare på** för att aktivera självutlösaren, eller **Bildsekvens på** för att ta fotona i en snabb bildsekvens. Med den högsta bildstorleksinställningen tas tre bilder i rad, med övriga storleksinställningar tas fem bilder.

Välj **Alt.** > **Inställningar** > **Förhandsgranska bild, tid** och en tid för hur länge displayen visar de tagna fotona. Under förhandsgranskningen väljer du **Tillbaka** om du vill ta en annan bild eller **Sänd** om du vill skicka bilden som MMS.

Telefonen stöder en bildupplösning på upp till 1280 x 1024 bildpunkter.

Spela in ett videoklipp

Om du vill använda videofunktionen väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Video**. Om kamerafunktionen är på bläddrar du åt vänster eller till höger.

När du vill starta en videoinspelning väljer du **Spela in**. För att pausa inspelningen väljer du **Paus**. När du vill fortsätta inspelningen väljer du **Fortsätt**. När du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**.

Videoklipp sparas på minneskortet, om det finns något, eller i enhetens minne.

Kamera- och videoalternativ

Om du vill använda ett filter väljer du **Alt.** > **Effekter** > **Fel färger, Gråskala, Sepia, Negativ** eller **Solarisera**.

Om du vill anpassa kameran till aktuella ljusförhållanden väljer du **Alt.** > **Vitbalans** > **Auto, Dagsljus, Volfram** eller **Lysrörsbelysning**.

Om du vill ändra andra kamera- eller videoinställningar och välja bild- eller videolagring, väljer du **Alt.** > **Inställningar**.

■ Mediaspelare

Visa, spela upp och ladda ner filer (t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder) eller visa kompatibla, direktuppspelade videor från en nätverksserver (nätjänst).

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Med.spelare** > **Öppna Galleri, Bokmärken, Gå till adress** eller **Medienerladdn.** för att välja eller ladda ner media.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Med.spelare** > **FF/Rew-intervall** för att ställa in längden för spolning framåt eller bakåt.

Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming)

Du kan få konfigurationsinställningar för direktuppspelningstjänster som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Se ["Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7](#). Du kan också ange inställningarna manuellt. Se ["Konfiguration" s. 28](#).

Om du vill aktivera inställningarna gör du så här:

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Med.spelare** > **Direktuppsp.inst.** > **Konfiguration**.
2. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfig.** för direktuppspelning.
3. Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

■ Musikspelaren

Enheten har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar och andra mp3- eller aac-ljudfiler som du har laddat ned från Internet eller överfört till enheten med programmet Nokia PC Suite. Se ["Nokia PC Suite" s. 41](#).

Musikfiler som lagrats i musikmappen i enhetens minne eller på minneskortet identifieras automatiskt och läggs till i musikbiblioteket när enheten startas.

Du öppnar musikspelaren genom att välja **Meny** > **Multimedia** > **Musikspel..**

Spela musik



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Styr musikspelaren med hjälp av de virtuella knapparna på displayen.

När du öppnar **Musikspelare** visas information om det första spåret (första låten) i standardlåtlistan. Starta uppspelningen genom att välja ▶.

Använd enhetens volymknappar för att justera volymnivån.

Om du vill göra en paus i uppspelningen väljer du ||.

Om du vill gå direkt till nästa låt väljer du ►►. Om du vill gå till början av föregående låt väljer du ◀◀ två gånger.

Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner ►►. Om du vill spola aktuell låt bakåt håller du ner ◀◀. Släpp knappen när du har spolat färdigt.

När du vill stoppa musikspelaren håller du ner Avsluta.

Alternativ i musikspelaren

På menyn Musikspelare kan du välja bland följande alternativ:

- **Låtlista** — Visa alla tillgängliga låtar i den aktiva låtlistan och spela upp önskad låt. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer **Spela**.
- **Musikbibliotek** — Visa alla tillgängliga låtar ordnade efter **Artister**, **Album**, **Genrer**, **Kompositörer** eller **Spellistor**. Välj **Uppd. bibl.** för att uppdatera listorna. Om du vill hitta låtlistor som skapats med Nokia Music Manager väljer du **Spellistor** > **Mina låtar**.
- **Spelalternativ** — Välj **Slumpvis** för att spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj **Upprepa** om du vill spela upp den aktuella låten eller hela låtlistan flera gånger i rad.
- **Equalizer f. media** — för att välja eller definiera en equalizerinställning.
- **Lägg till i Favoriter** — för att lägga till aktuell låt i favoritlistan.
- **Spela i Bluetooth** — för att ansluta och spela låtarna på ett ljudtillbehör med hjälp av Bluetooth-teknik
- **Använd ton** — Välj låten som spelas, t.ex. som en ringsignal.
- **Sänd** — för att skicka aktuell låt via ett multimediedelade eller med hjälp av Bluetooth-teknik.
- **Internetsida** — för att visa en webbsida som är associerad med den låt som spelas upp (nedtonat om det inte finns någon webbsida).
- **Nerl. av musik** — för att ansluta till en webbtjänst.
- **Minnesstatus** — för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Denna funktion är tillgänglig med Nokia 3110 classic.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**.

Multimedia

Om du vill använda de grafiska knapparna , ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Spara radiofrekvenser

1. Starta sökningen genom att hålla  eller  intryckt. Om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz trycker du snabbt på  eller .
2. Om du vill spara en frekvens på minnesplats 1 till 9 håller du ner motsvarande nummerknapp. Om du vill spara frekvensen på minnesplats 10 till 20 trycker du snabbt på **1** eller **2** och sedan håller du önskad sifferknapp mellan **0** och **9** intryckt.
3. Skriv namnet på radiostationen.

Lyssna på radion

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**. Bläddra till en frekvens och välj  eller ; eller tryck på headsetknappen. Om du vill välja en radiostation kan du trycka snabbt på motsvarande sifferknapp. Om du vill ändra volymen trycker du på volymknapparna.

Välj från följande alternativ:

- **Stäng av** — för att stänga av radion
- **Högtalare** eller **Headset** — för att lyssna på radio genom högtalaren eller headsetet. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.
- **Monoljud** eller **Stereoljud** — för att välja att lyssna på radio i mono eller stereo
- **Kanaler** — för att visa listan över sparade kanaler. Om du vill radera eller byta namn på en kanal bläddrar du till kanalen och väljer **Alt.** > **Radera kanal** eller **Ändra namn**.
- **Sök alla kanaler** — om du vill söka automatiskt efter tillgängliga kanaler där du befinner dig
- **Välj frekvens** — för att ange frekvensen för en radiokanal
- **Kanalkatalog** — om du vill gå till en webbplats som innehåller en lista över radiokanaler
- **Visual Radio** — för att starta Visual Radio manuellt
- **Aktivera vis. tjänst** — Välj **Automatiskt** för att ställa in om Visual Radio (nätjänst) ska startas automatiskt när du slår på radion. Vissa radiokanaler kan sända textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

När du sänder eller tar emot data via en paketdata- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Röstinspelning

Spela in tal, ljud eller ett samtal och spara dem i **Galleri**. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Spela in ljud

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinsp.**. Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.
2. Starta inspelningen genom att välja . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Alt.** > **Spela in**. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du .
3. Avsluta inspelningen genom att välja . Inspelningar sparas i **Galleri** > **Inspelningar**.

Välj från följande **Alt.**:

- **Spela senast insp.** — för att lyssna på den senaste inspelningen
- **Sänd senast insp.** — för att skicka den senaste inspelningen
- **Inspelningslista** — Välj **Inspelningar** för att se en lista över inspelningar i galleriet

■ Equalizer

Med enhetens equalizer kan du förbättra ljudkvaliteten när du använder musikspelaren genom att förstärka eller minska frekvensband.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Equalizer**.

När du vill aktivera en equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

Om du vill visa, ändra eller byta namn på en uppsättning väljer du **Alt.** > **Visa**, **Redigera** eller **Ändra namn**.

Vissa uppsättningar går det inte att redigera eller byta namn på.

■ Stereobreddning

Stereobreddningen förbättrar telefonens ljuduppspelning genom att ge en bredare stereoljudeffekt när du använder ett stereoheadset.

Om du vill ändra inställningen väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Stereobreddning**.

15. Talknappstjänst

Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över ett GPRS-cellnät (nättjänst).

Du kan använda talknappstjänsten om du vill ha en konversation med en person eller med en grupp (kanal) som har kompatibla enheter. Under tiden som du är ansluten till PTT-tjänsten kan du använda enhetens övriga funktioner.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, kostnad och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla telefoner.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera dess inställningar. [Se "Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten" s. 35.](#) [Se "Konfigurationsinställningar" s. 35.](#)

■ PTT-kanaler

Typer av PTT-kanaler

En PTT-kanal består av en grupp personer (till exempel vänner eller ett arbetslag) som deltar i kanalen efter att ha bjudits in. När du ringer upp en kanal hör alla medlemmar i kanalen samtidigt när du ringer.

I **Officiell kanal** kan varje kanalmedlem bjuda in fler personer. I **Privat kanal** kan bara den som skapade kanalen bjuda in någon.

Du kan ange varje kanals status till **Aktiv** eller **Inaktiv**.

Antalet aktiva kanaler och antalet medlemmar per kanal är begränsat. Mer information får du av tjänsteleverantören.

Skapa en kanal

Om du vill lägga till en kanal väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Lägg till kanal** och anger inställningarna i formulärfälten.

Om du vill skicka en inbjudan till kanalen väljer du **Ja**. Om du vill skicka fler inbjudningar väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Kanaler**, en kanal och **Alt.** > **Sänd inbjudan**.

■ Slå på och av PTT

Om du vill ansluta till PTT-tjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Slå på PTT**.  anger PTT-anslutning.  anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället. Om du har lagt till kanaler i telefonen kopplas du automatiskt till de aktiva kanalerna.

När du vill koppla ner från tjänsten väljer du **Stäng av PTT**.

Du kan koppla en standardfunktion till PTT-kanalen (volym upp) för att öppna kanallistan, kontaktlistan eller en enskild kanal eller kontakt. [Se "Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten" s. 35.](#)

■ Ringa och ta emot ett PTT-samtal



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ringa ett kanalsamtal, ett direktsamtal, eller ett samtal till flera mottagare, måste du hålla ned PTT-knappen (volym upp) medan du talar. Släpp upp PTT-knappen (volym upp) när du lyssnar på svaret.

Om du vill kontrollera inloggningsstatus för dina kontakter väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Kontaktlista**.  - person tillgänglig,  - person okänd,  - person vill inte störas men kan ta emot begäran om återuppringning,  - person har inaktiverat talknappstjänsten.

Den här tjänsten beror dock på din nätoperatör och är bara tillgänglig för kontakter som abonnerar på den. Om du vill bevaka en kontakt väljer du **Alt.** > **Bevaka kontakt**. Om en eller flera kontakter är markerade väljer du **Bevaka markerad**.

Ringa ett kanalsamtal

När du vill ringa till en kanal väljer du **Kanaler** på menyn Talknapp, bläddrar till önskad kanal och trycker på talknappen (volym upp).

Ringa ett direktsamtal

När du vill starta ett direktsamtal väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Namn**, eller **Meny** > **Talknapp** > **Återuppr.begäran**, **Kanaler**, eller **Kontaktlista**. Välj en kontakt, en medlem eller ett smeknamn och håll ner talknappen (volym upp).

Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare

Du kan välja flera PTT-kontakter från kontaktlistan.

1. Välj **Meny** > **Talknapp** > **Kontaktlista** och markera de kontakter du vill ha.
2. Starta ett samtal genom att hålla ned PTT-knappen (volym upp). De deltagande kontakterna visas på displayen så fort de går med i samtalet.
3. Du talar med dem genom att hålla ned PTT-knappen (volym upp). Släpp PTT-knappen för att lyssna på deras svar.
4. Du avslutar samtalet genom att trycka på avslutaknappen.

Ta emot ett PTT-samtal

En kort ton meddelar att du har ett inkommande PTT-samtal som du kan acceptera eller avvisa.

När du håller ned PTT-knappen (volym upp) medan uppringaren pratar, får du en köton och **I kö** visas. Vänta tills den andra personen är klar. Sedan kan du tala direkt.

■ Uppringningsförfrågningar

Skicka uppringningsförfrågan

Om du ringer ett direktsamtal och inte får svar kan du skicka en begäran om att personen ska ringa tillbaka.

- **Meny** > **Kontakter** > **Namn**
- **Meny** > **Talknapp** > **Återuppr.begäran**, **Kanaler** eller **Kontaktlista**

Välj en kontakt, en medlem eller ett smeknamn och **Alt.** > **Begär återuppr..**

Svara på en begäran om återuppringning

När någon skickar en begäran om återuppringning till dig visas **Begäran om återuppringn. har tagits emot** i vänteläge.

Öppna **Återuppr.begäran** genom att välja **Visa**. Listan över alias för de personer som har skickat begäran om återuppringning visas. Om du vill ringa ett direktsamtal väljer du önskad begäran och håller ned PTT-knappen (volym upp).

■ Lägga till en direktkontakt

Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till på följande sätt:

- När du vill lägga till en PTT-adress för ett namn i **Kontakter** söker du upp kontakten och väljer **Info** > **Alt.** > **Lägg till info** > **Talknappsadr..** En kontakt visas bara i listan med PTT-kontakter om du anger en PTT-adress.
- Du kan lägga till en kontakt i listan genom att välja **Meny** > **Talknapp** > **Kontaktlista** > **Alt.** > **Lägg till kontakt.**
- När du vill lägga till en kontakt från kanallistan ansluter du till talknappstjänsten, väljer **Kanaler** och bläddrar till en kanal. Välj **Medl.**, bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och välj **Alt..**
- För att lägga till en ny kontakt väljer du **Spara som**. Om du vill lägga till en ny PTT-adress till ett namn i **Kontakter** väljer du **Lägg till i kontakt.**

■ Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten

Välj **Meny** > **Talknapp** > **PTT-inställningar** och från följande alternativ:

- **Privata samtal** — Välj **På** för att tillåta mottagning av inkommande direktsamtal. Om du vill ställa in enheten så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal väljer du **Meddela**.
- **Standardfunktion för PTT-knapp** — för att ställa in talknappen (volym upp) på någon av följande funktioner: **Öppna kont.lista**, **Öppna kanallista** eller **Ring kont./grupp**. Välj en kontakt eller grupp eller **Ring PTT-kanal** och välj en kanal. När du håller ned PTT-knappen (volym upp) utförs den valda funktionen.
- **Visa min inloggningsstatus** — om du vill aktivera eller inaktivera sändning av inloggningsstatus.
- **Automatisk inloggning** — Välj **Ja** eller **Fråga först** för att ansluta automatiskt till talknappstjänsten när du slår på enheten.
- **Talknappstjänst aktiv. utomlands** — om du vill slå på eller stänga av PTT-tjänsten när enheten används utanför det egna nätet.
- **Sänd min PTT-adress** — Välj **Nej** för att dölja din PTT-adress från kanaler och direktsamtal.

■ Konfigurationsinställningar

Du kan få inställningar för att ansluta till tjänsten från tjänsteleverantören. [Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" s. 7.](#) Du kan också ange inställningarna manuellt. [Se "Konfiguration" s. 28.](#)

Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Konfig.inställningar**.

16. Program

Du kan hantera program och spel. De här filerna lagras i enhetens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar. Du kan formatera, låsa och låsa upp minneskortet. [Se "Minneskort" s. 30.](#)

■ Starta ett spel

Enhetens programvara kan inkludera ett antal spel.

Välj **Meny** > **Program** > **Spel**. Bläddra till ett spel och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Inställningar**. Du kan välja fler alternativ. [Se "Programalternativ" s. 36.](#)

■ Starta ett program

Enhetens programvara kan inkludera ett antal Java-program.

Välj **Meny** > **Program** > **Java-prog.**. Bläddra till ett program och välj **Öppna**.

■ Programalternativ

- **Uppdatera version** — för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från webben (nättjänst).
- **Internetsida** — om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nättjänst) om det finns tillgängligt.
- **Programåtkomst** — för att begränsa programmets åtkomst till nätet.

■ Ladda ned ett program

Enheten stöder J2ME Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med enheten innan du laddar ned det.



Viktigt: Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Du kan ladda ned nya Java-program och spel på olika sätt:

- Välj **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Nerladdningar** > **Nerl. av progr.** så visas listan över tillgängliga bokmärken. [Se "Bokmärken" s. 39.](#)
- Använd Nokia Application Installer i PC Suite för att hämta programmen till enheten.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

17. Planerare

■ Alarm

När du vill ställa in enheten så att den avger ett alarm på en angiven tid väljer du **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

Ställa in alarmet

När du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger en alarmtid.

Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du **På**.

Välj **Upprepa alarm** för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Du väljer alarmsignal genom att välja **Alarmsignal**. Om du väljer radion som alarm ansluter du headsetet till enheten.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snoozefunktionen väljer du **Timeout för snooze** och anger en tid.

Stänga av alarmet

När alarmtiden infaller spelas en signal upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas i displayen, även om telefonen var avstängd.

När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in **Timeout för snooze** och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Aktuell dag har en ram runt datumet. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. För att visa en vecka väljer du **Alt.** > **Veckovy**. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer **Alt.** > **Radera alla not.**

På menyn **Inställningar** kan du ställa in datum, tid, tidszon, datum- eller tidsformat, datumavgränsare, standardvy och första veckodag. Med alternativet **Autoradera noteringar** kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Bläddra till ett datum, välj **Alt.** > **Gör en notering** och någon av följande noteringstyper:  **Möte**,  **Ring**,  **Födelsedag**,  **Memo** eller  **Påminnelse**. Fyll i fälten.

Noteringsalarm

Noteringen visas på enhetens display och en signal ljuder, om ett alarm har ställts in. Om en ringnotering  visas trycker du på Ring för att ringa upp.

För att stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i 10 minuter väljer du **Snooze**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

Att göra

Spara en anteckning om sådant du måste göra.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Att göra-lista**. Om du vill skapa en anteckning om det inte finns några anteckningar tidigare, väljer du **Ny not.**; annars väljer du **Alt.** > **Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**. När du visar en notering kan du även välja alternativ för att ändra attributen. Du kan också välja ett alternativ för att ta bort vald notering och för att ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda.

Anteckningar

När du vill skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny** > **Planerare** > **Anteckn.**

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Gör ant.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alt.** > **Gör en anteckning**. Skriv anteckningen och välj **Spara**.

Kalkylator

Enheten har en kalkylator med de grundläggande räknesätten och kan också användas för att räkna ut kvadraten och kvadratroten eller för valutaomvandlingar.



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Beräkningar - Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalkylator**. När **0** visas på displayen anger du det första talet i beräkningen. Tryck på # för decimalkomma. Bläddra till en åtgärd eller funktion eller välj en från **Alt.**. Knappa in det andra talet. Upprepa sekvensen så många gånger som behövs.

Valutakonvertering - När du vill göra en valutakonvertering väljer du **Alt.** > **Växelkurs**. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på # för decimalkomma och välj **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och välj **Alt.** > **I nationell** eller **I utländsk**.



Obs: Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Timers

Timer

- Om du vill aktivera timern väljer du **Meny** > **Planerare** > **Timer** > **Normal timer**, anger alarmtiden och skriver ett meddelande som visar när tiden går ut. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**.
- Du startar timern genom att välja **Starta**.
- Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

Intervalltimer

1. Ange först intervallen för att få en intervalltimer med upp till 10 intervall.
2. Välj **Meny** > **Planerare** > **Timer** > **Intervalltimer**.
3. Du startar timern genom att välja **Starta timer** > **Starta**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Stoppur** och från följande alternativ:

- **Mellantidtagning** — för att ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stoppa**. Spara tiden genom att välja **Spara**. Starta tidtagningen igen genom att välja **Alt.** > **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa stoppuret utan att spara tiden väljer du **Nollställ**.
- **Varvtidtagning** — för att ta varvtider
- **Fortsätt** — för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden
- **Visa senaste** — för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts
- **Visa tider** eller **Radera tider** — för att visa eller radera sparade tider

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

18. Webb



Viktigt: Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Med telefonens webbläsare kan du nå olika mobila Internetjänster som använder WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din tjänsteleverantör.

■ Webbinställningar

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett configurationsmeddelande från den tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. [Se "Tjänst för configurationsinställningar" s. 7.](#)

Du kan också skriva in configurationsinställningarna manuellt. [Se "Konfiguration" s. 28.](#)

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera att korrekta configurationsinställningar för tjänsten är aktiverade.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Konfigurationsinställningar**.
2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfig.** för webbläsning. [Se "Webbinställningar" s. 38.](#)
3. Välj **Konto** och ett konto för webbtjänsten som finns i de aktiva configurationsinställningarna.
4. Välj **Visa terminalfönster** > **Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Skapa en anslutning till tjänsten på något av följande sätt: Välj **Meny** > **Internet** > **Till hemsida**. Eller håll ned **0** i vänteläge.

Välj ett bokmärke för tjänsten genom att välja **Meny** > **Internet** > **Bokmärken**.

Välj den senaste webbadressen (URL) genom att välja **Meny** > **Internet** > **Senaste Internetadr.**

Ange en adress för tjänsten genom att välja **Meny** > **Internet** > **Gå till adress**. Ange adressen till tjänsten och välj **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontakter du tjänsteleverantören.

Bläddra med telefonknapparna

Du kan bläddra i alla riktningar på sidan.

Om du vill välja ett objekt trycker du på Ring eller väljer **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på **0** till **9**.

Om du vill skriva specialtecken trycker du på *****.

Direktuppringning

När du surfar kan du ringa telefonsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar väljer du **Alt.** > **Bokmärken**. Eller välj **Meny** > **Internet** > **Bokmärken** på startskärmen.
2. Välj ett bokmärke eller tryck på Ring för att ansluta till sidan.
3. Välj **Alt.** för att skapa och hantera bokmärken.

När du tar emot ett bokmärke visas **1 bokmärke mottaget** på displayen. Om du vill visa bokmärket väljer du **Visa**.

■ Inställningar för utseende

Medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Utseendest.** Eller välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inställningar för utseende** på startskärmen och sedan från följande alternativ:

- **Textbrytning** — om du vill välja hur texten visas
- **Teckenstorlek** — för att ange teckenstorlek
- **Visa bilder** — Välj **Nej** om du inte vill visa bilder på sidan.
- **Varningar** — Välj **Visar en varning vid osäkra ansl.** > **Ja** om du vill ställa in enheten så att du får en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning när du surfar.
- **Varningar** — Välj **Visar en varning för osäkra objekt** > **Ja** om du vill ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. [Se "Säkerhet när du surfar" s. 40.](#)
- **Teckenkodning** — Välj **Innehållskodning** för att ställa in kodning för sidans innehåll.
- **Teckenkodning** — Välj **Unicode-Internetadresser (UTF-8)** > **På** om du vill ställa in telefonen att skicka en webbsida som UTF-8-kodning.
- **Displaystorlek** — om du vill ställa in displaystorleken till **Hel** eller **Liten**.
- **JavaScript** — om du vill aktivera JavaScript

■ Säkerhetsinställningar

Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet. [Se "Cacheminne" s. 40.](#)

Medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Säkerhet** > **Inställn. för cookie**. Eller välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställningar** > **Cookies** i vänteläge.

Välj **Tillåt** eller **Avvisa** beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Skript över säker anslutning

Du kan välja om skript ska köras från en säker sida. Enheten har stöd för WML-skript.

Medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Säkerhet** > **WMLScript-inst.** för att tillåta skript. Eller välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställningar** > **WMLScript via säker anslutning** > **Tillåt** i vänteläge.

■ Inställningar för nedladdning

Om du automatiskt vill spara alla nedladdade filer i **Galleri** väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inst. för nedladdning** > **Spara automatiskt** > **På**.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Öppna tjänsteinkorg

Välj **Visa** för att komma åt **Tjänsteinkorg** när du får ett servicemeddelande.

Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till **Tjänsteinkorg**.

Om du vill öppna din **Tjänsteinkorg** senare väljer du **Meny** > **Internet** > **Tjänsteinkorg**. Om du vill använda **Tjänsteinkorg** medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Tjänsteinkorg**. Bläddra till ett meddelande och välj **Hämta** när du vill aktivera webbläsaren och hämta hela meddelandet.

Om du vill visa detaljerad information om servicemeddelandet eller radera meddelandet väljer du **Alt.** > **Info** eller **Radera**.

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inställningar för tjänsteinkorg** och välj från följande alternativ:

- **Servicemeddelanden** — för att ange om du vill ta emot servicemeddelanden
- **Meddelandefilter** — Om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören väljer du **På**. För att visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du **Betrodda kanaler**.
- **Automatisk anslutning** — Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du **På**. Om du väljer **Av** aktiveras webbläsaren endast när du väljer **Hämta** efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cachelminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill rensa cachelminnet medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Töm cache**.

Välj **Meny** > **Internet** > **Töm cache** i vänteläge.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och publika nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa eller ändra inställningarna i säkerhetsmodulen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Inställningar för säkerhetsmodul**.

Certifikat



Viktigt: Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.



visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan skapa digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. En digital signatur är samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill skapa en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonerna för digitala signaturer visas (👤✍️). Om ikonerna för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod.

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**. Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda och ange din PIN-kod. Ikonerna för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

19. SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara öppna denna meny om den stöds av ditt SIM-kort. Namnet på och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Bekräfta SIM-kortstjänster** > **Ja**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

20. Datoranslutning

Skicka och ta emot e-post och använd Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via Bluetooth, IR eller en datakabelanslutning. Du kan använda enheten med ett antal program för datoranslutning och datakommunikation.

■ Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender, noteringar och "att göra"-noteringar mellan enheten och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nätjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats. [Se "Nokia-support" s. 8.](#)

■ Paketdata, HSCSD och CSD

Med telefonen kan du använda datatjänsterna paketdata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, **GSM-data**). Mer information om tillgänglighet och abonnemang på datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar.

■ Bluetooth

Använd Bluetooth-teknik för ansluta en kompatibel dator till Internet. Din telefon måste ha aktiverat en tjänsteleverantör som hanterar Internetåtkomst och din dator måste ha stöd för Bluetooth PAN (Personal Area Network). När du anslutit till telefonens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat den till datorn öppnas en paketdataanslutning automatiskt till Internet. Du behöver inte installera PC Suite när du använder telefonens NAP-tjänst. [Se "Bluetooth-teknik" s. 26.](#)

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du enheten på en stadig yta med knappsatsen neråt. Flytta inte på enheten under en dataöverföring. Du ska t.ex. inte hålla i enheten under en dataöverföring.

21. Batteri

■ Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Plocka inte isär eller klipp inte sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.



Batteri

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller. Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.



Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästaneländringar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

■ Avfallshantering



Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att inom EU ska alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för att undvika att det uppstår miljöskador eller hälsorisker på grund av okontrollerad sophantering och för att främja återvinning av material. Information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Småbarn

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av

enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer med sådana enheter bör:

- Alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från den medicinska enheten när den trådlösa enheten är påslagen.
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Läs och följ anvisningarna från tillverkaren av den inopererade medicinska enheten.

Om du har frågor om hur du ska använda den trådlösa enheten med en inopererad medicinsk enhet ska du rådgiva med en läkare.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner som denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Ytterligare säkerhetsinformation

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,96 W/kg (RM-237) och 0,96 W/kg (RM-274).

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

aktivt vänteläge 11, 25
alarmklocka 36
anslutbarhet 41
anteckningar 37
antenn 9
att göra-lista 37
automatisk textigenkänning 14
avsluta ett samtal 12

B

bakgrund 25
bakgrundsbild 25
batteri 42
 ladda 9
batteriets laddningsnivå 11
bild 31
Bluetooth 26, 41
bläddra 14
bokmärken 39

C

cacheminne 40
certifikat 40
chatt 18
cookies 39
CSD 41

D

data
 kommunikation 41
 överföra 27
datakabel 27, 41
datoranslutning 41
datuminställningar 25
delar 10
digitala signaturer 40
direktuppspelningstjänst (streaming) 32
display 11, 25

E

eget nummer 28
energisparfunktion 11, 25
e-postprogram 17
equalizer 33

F

fabriksinställningar 30
flygläge 12

G

galleri 30
 filer 30
 mappar 30
genvägar 11, 13, 23, 25
 bläddringsknapp 25
 höger väljarknapp 25
 röstkommandon 25
 vänster väljarknapp 25

H

handsfree
 Se högtalare
headset 9
hjälp text 28
HSCSD 41
högtalare 13
hörlurar 9

I

indikatorer 11
infomeddelanden 20
infonummer 23
inspelare 33
installation 8
inställningar 24
 aktivt vänteläge 25
 bakgrund 25
 Bluetooth 26
 dataöverföring 27
 datum 25
 display 25
 energisparfunktion 25
 genvägar 25
 klocka 25
 konfiguration 28
 meddelanden 21
 nedladdningar 39
 profiler 24
 samtal 28
 signaler 24
 skärmläckare 25
 säkerhet 29
 talknappstjänst 35
 teckenstorlek 25
 telefon 28
 teman 24
 tid 25
 tidszon 25
 tillbehör 28
 tjänsteinkorg 40
 USB-datakabel 27
 utseende webbläsare 39
 vänteläge 25
 återställning 30
Internet 38
intervalltimer 37

K

kalender 37
 notering 37
kalkylator 37
kamera 31
kanaltyper 34
klocka 25
knappar 10
 knapplås 12
knapplås 12, 28
koder 7
konfiguration 28

konfigurationstjänst 7**kontakter 22**

- flytta 23
- genvägar 23
- grupper 22
- infolnummer 23
- inställningar 22
- kopiera 23
- mina nummer 23
- radera 23
- redigera info 23
- servicenummer 23
- spara info 22
- spara namn 22
- spara telefonnummer 22
- synkronisera 23
- sök 22
- visitkort 23

kontaktinformation 8**kundservice 8****L****ladda batteriet 9****ljudmeddelanden 17****logg 24****lås upp knappar 12****M****meddelanden**

- infomeddelanden 20
- inställningar 21
- ljudmeddelanden 17
- mappar 17
- radera 21
- röstmeddelanden 20
- servicekommandon 20
- SIM-meddelanden 21
- snabbmeddelanden 16
- text 15
- vykort 16

meddelandesändning 16**mediaspelare 31****meny 14****microSD-kort**

- sätta i 8

mina nummer 23**minneskort 30**

- sätta i 8

minnet fullt 17**MMS**

Se multimediameddelanden

multimediameddelanden 15**musikspelare 32****N****navigering 14****nedladdningar 7, 39****Nokia-kontaktinformation 8****normal textinmatning 14****notering 37****nummer till meddelandecentral 15****nummeruppringning 12****O****offline-fråga 28**

Se även flygläge

offline-läge 12**operatörsmeny 30****P****paketdata 41****PC Suite 41****PictBridge 27****PIN-koder 7****planerare 36****platsinformation 24****position 24****profiler 24****program 36****programuppdatering 7, 29**

- begäran 29

PUK-koder 7**push-meddelanden 39****påslagningssignal 28****R****Radio 32****redigera text 14****rem 9****röstinspelning 33****röstkommandon 25****röstmeddelanden 20****röstskärpa 28****röstuppringning 13****S****samtal**

- avvisa 13
- besvara 13
- internationella 12
- missade 24
- mottagna 24
- ringa 12
- röststyrd uppringning 13
- uppringda 24
- val 13

samtalsfunktioner 12**samtalslogg 24****samtal väntar 13, 28****servicekommandon 20****servicenummer 23****sifferläge 14****signaler 24****signalstyrka 11****SIM**

- meddelanden 21
- tjänster 41

SIM-kort 12

- installation 8

skiftläge

- nedre 14
- övre 14

skriva in text 14**skriva ut bilder 30****skräppost, mapp 18****skärm 25**

Index

skärmläckare 25

SMS

Se textmeddelande

snabbmeddelanden 16

snabbuppringning 28

spamfilter 18

spel 36

språk 28

röstuppspelning 28

spärrolösenord 7

statusindikatorer 11

stereobreddning 33

stoppur 38

svarta listan 18

synkronisering 27

säkerhet

certifikat 40

koder 7

modul 40

webbläsare 40

säkerhetskod 7

T

ta ett foto 31

talknapp

Se talknapp

talknappstjänst 34

inställningar 35

tecken 14

teckenstorlek 25

telefonbok

Se kontakter

telefonlås

Se knapplås

teman 24

text 14

textlägen 14

textmeddelande (SMS) 15

tidsinställningar 25

tidszon 25

tillbehör 28

timer 37

tjänst

inkorg 39

meddelanden 39

tjänster 38

SIM 41

U

uppdateringar av telefonens programvara 28

uppringning 12

USB-datakabel 27

V

valfri svarsknapp 28

valutakonvertering 37

valutakurs 37

versaler 14

vidarekoppla 28

videoklipp 31

visual radio 33

vykort 16

välkomsthälsning 28

vänteläge 10, 25

W

webben 38

webbläsare 38

bokmärken 39

cache 40

certifikat 40

cookies 39

digitala signaturer 40

inställningar för utseende 39

läsa webbsidor 38

säkerhet 40

WML-skript 39

wireless markup language 38

WML-skript 39

X

XHTML 38

Å

återuppringning 28