

دليل المستخدم لهاتف نوكيا 3200



9356908
Issue 2

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RH-30 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.
يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر والطبع © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علانها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

المحتويات

٩	سلامتك
١٣	معلومات عامة
١٣	مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا
١٣	رموز الوصول
١٤	الذاكرة المشتركة
١٤	تنزيل المحتوى والتطبيقات
١٥	خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
١٧	١. الهاتف
١٧	المفاتيح
١٧	منافذ التوصيل والمصباح الوامض والكاميرا
١٨	مؤشرات وضع الاستعداد وشاشة العرض
١٩	المصباح الوامض
٢٠	٢. لتبدأ
٢٠	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٢	تغيير الأغنية
٢٤	شحن البطارية
٢٤	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٦	٣. الوظائف الأساسية
٢٦	إجراء مكالمة
٢٨	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٢٨	الوظائف المتاحة أثناء المكالمة
٢٩	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٢٩	استخدام مكبر الصوت



٣٠	كتابة النص.....
٣٠	الإدخال التنبئي للنص.....
٣٠	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله.....
٣٠	استخدام الإدخال التنبئي للنص.....
٣٢	كتابة كلمات مُركبة.....
٣٢	استخدام الإدخال التقليدي للنص.....
٣٣	الإرشادات العامة حول كتابة النص.....
٣٤	٤. استخدام القائمة.....
٣٤	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة.....
٣٦	سرد وظائف القائمة.....
٤٣	٥. وظائف القائمة.....
٤٣	الرسائل (القائمة ١).....
٤٣	الرسائل النصية والمصورة (SMS).....
٤٣	كتابة رسالة وإرسالها.....
٤٥	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.....
٤٦	قراءة رسالة نصية أو رسالة مصورة أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.....
٤٧	حافظات الرسائل النصية والرسائل المصورة.....
٤٨	رسائل الوسائط المتعددة (MMS).....
٤٩	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها.....
٥١	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها.....
٥٢	حذف الرسائل.....
٥٣	الرسائل الصوتية.....
٥٣	رسائل المعلومات.....
٥٤	ضبط الرسائل.....
٥٤	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.....
٥٥	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
٥٦	ضبط حجم الخط.....



٥٦	أوامر الخدمة
٥٦	سجل المكالمات (القائمة ٢).....
٥٧	المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة.....
٥٧	عدادات المكالمات وعدادات الوقت.....
٥٨	الأسماء (القائمة ٣).....
٥٨	طرق بديلة للوصول إلى وظائف هذه القائمة.....
٥٩	تحديد ضبط الأسماء.....
٥٩	حفظ أسماء وأرقام هاتف.....
٦١	إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ.....
٦١	البحث عن اسم في الأسماء.....
٦٢	حذف أسماء.....
٦٢	تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي.....
٦٢	نسخ الأسماء.....
٦٣	وظائف أخرى متعلقة بقائمة الأسماء.....
٦٣	الاتصال السريع.....
٦٤	بطاقات الأعمال.....
٦٤	الضبط (القائمة ٤).....
٦٥	الأوضاع.....
٦٦	ضبط النغمة.....
٦٧	إضافة نغمات جديدة للهاتف.....
٦٧	ضبط الشاشة.....
٦٨	ضبط الوقت والتاريخ.....
٦٩	الاختصارات الشخصية.....
٧٠	التوصيل.....
٧٠	اتصال الأشعة تحت الحمراء.....
٧١	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).....
٧٢	ضبط المكالمات.....
٧٤	ضبط الهاتف.....



٧٥	ضبط الجهاز الملحق
٧٦	مؤشرات الأجهزة الملحق في وضع الاستعداد
٧٦	ضبط الحماية
٧٨	استعادة ضبط المصنع
٧٨	الاستوديو (القائمة ٥)
٧٩	خيارات الملفات الموجودة في قائمة الاستوديو
٨٠	الوسائط (القائمة ٦)
٨١	الكاميرا
٨١	التقاط صورة
٨٢	تعديل ضبط الكاميرا
٨٢	الراديو
٨٣	توليف قناة راديو وحفظها
٨٤	خيارات أخرى متعلقة بالراديو
٨٤	مُسجل الصوت
٨٥	المنسق (القائمة ٧)
٨٥	المنبه
٨٦	عند انتهاء وقت التنبيه
٨٦	التقويم
٨٦	استخدام شاشات عرض التقويم المختلفة
٨٧	تدوين ملاحظة تقويم
٨٨	حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة
٨٨	الحاسبة
٨٩	إجراء تحويل العملات
٨٩	التطبيقات (القائمة ٨)
٩٠	الألعاب
٩١	المجموعة
٩١	الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو لمجموعة تطبيقات
٩٢	تنزيل تطبيق جافا



الخدمات (القائمة ٩).....	٩٣
الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات المتصفح واستخدامها.....	٩٣
إعداد الهاتف لخدمة المتصفح.....	٩٤
حفظ ضبط الخدمة المستلم في شكل رسالة.....	٩٤
إدخال ضبط الخدمة يدويًا.....	٩٤
ضبط الشكل.....	٩٥
ضبط بيانات الاسترجاع.....	٩٥
إجراء اتصال بخدمة المتصفح.....	٩٦
تصفح صفحات إحدى الخدمات.....	٩٦
استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح.....	٩٦
الخيارات المتاحة أثناء التصفح.....	٩٧
إنهاء الاتصال بخدمة المتصفح.....	٩٨
العلامات.....	٩٨
استلام علامة.....	٩٩
وارد الخدمة.....	٩٩
تفريغ الذاكرة المؤقتة.....	١٠٠
حماية المتصفح.....	١٠٠
وحدة الحماية.....	١٠٠
الشهادات.....	١٠١
ذهاب إلى (القائمة ١٠).....	١٠١
خدمات البطاقة (القائمة ١١).....	١٠٢
٦. معلومات البطارية.....	١٠٣
الشحن والتفريغ.....	١٠٣
العناية والصيانة.....	١٠٥
معلومات أمان هامة.....	١٠٦



لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. هنالك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة
منوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشًا أو خطرًا.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف النقالة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف النقالة تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو
المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة
الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الصيانة

لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قِبل موظفين مؤهلين.



المستلزمات والبطاريات

استخدم فقط المستلزمات والبطاريات المعتمدة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



الربط مع أجهزة أخرى

عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى. اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



نسخة إضافية

تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة.



مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء. ابقه جافاً.



الاتصال

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب. بما في ذلك رمز المنطقة. ثم اضغط على . لإنهاء المكالمات. اضغط على . لاستقبال مكالمات. اضغط على .



نداءات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على .



عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة أو للخروج من اللائحة... إلخ) حتى إخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على  أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

عند استخدام مزايا هذا الجهاز، يجب الامتنال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

■ خدمات الشبكة

الهواتف النقالة المذكورة في هذا الدليل معتمدة للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900.

تعتمد ميزة Triband على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك واستعمال هذه الخدمة.

ينتمي هذا الهاتف النقال للإصدار 99 من تقنية GSM 3GPP للأجهزة الطرفية. ويدعم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وقد تم تصميمه أيضاً بحيث يدعم شبكات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) الإصدار 97. ومع هذا، لا يمكن ضمان الأداء السليم على جميع شبكات اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) الإصدار 97. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة أو وكيل نوكيا المحلي.

عدد من المزايا المبينة في هذا الدليل تسمى بـ (خدمات الشبكة). وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. عليك أن تشترك في هذه الخدمات من خلال مزود الخدمة وحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات. 

■ حول المستلزمات

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-12 و LCH-12.





تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً. للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي مستلزم، اسحب المآخذ (الفيشة) وليس السلك.



■ مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا

باستخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا)، يمكنك على سبيل المثال، إدارة الصور التي يتم التقاطها باستخدام كاميرا الهاتف وإنشاء نغمات رنين وخلفيات شاشة جديدة. يمكنك أيضًا إنشاء صور جديدة للأغطية من الصور الخاصة بك. تتوفر Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا) على موقع نوكيا على الويب: www.nokia.com.

■ رموز الوصول

- **رمز الحماية:** يتم تزويد هذا الرمز مع الهاتف. يحمي رمز الحماية الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح به. الرمز المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥.
- **رمز PIN:** قد يتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN (رقم التعريف الشخصي). ويحمي هذا الرمز بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. في حالة تشغيل وظيفة **طلب الرمز الشخصي** في القائمة **ضبط الحماية**، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.
- في حالة إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل بطاقة SIM. أدخل رمز PUK واضغط على **موافق**. أدخل رمز PIN جديد واضغط على **موافق**. أدخل الرمز الجديد مرة أخرى واضغط على **موافق**.



- رمز PIN2: قد يتم تزويد بطاقة SIM بهذا الرمز. حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات وحدات الشحن.
- رمزا PUK و PUK2: قد يتم تزويد بطاقة SIM بهذه الرموز. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فاتصل بمزود الخدمة.
- كلمة سر الحظر: يلزم إدخال هذا الرمز عند استخدام الوظيفة **خدمة حظر الكلمات** في القائمة ضبط الحماية.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: قائمة الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في القائمة **الاستوديو** ومُسجل الصوت وملاحظات التقويم وألعاب وتطبيقات Java™. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويظهر ذلك بوضوح عند الاستخدام المفرط لأي من هذه المزايا.

على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.

يُمكنك التحقق من مقدار الذاكرة المشتركة الخالية والمستخدم باستخدام وظيفة **حالة الذاكرة** في القائمة **ضبط الهاتف**. انظر الصفحة ٧٤.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

يمكنك تنزيل محتوى جديداً إلى الهاتف (مثل الصور ونغمات الرنين) وتنزيل تطبيقات Java من مواقع الإنترنت (خدمة شبكة).



١. حدد وظيفة التنزيل في القائمة **التطبيقات** أو **الأسطوديو**. وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة.
تظهر قائمة بالعلامات. ثم حدد **مزيد من العلامات**. إذا كنت ترغب في عرض العلامات المتاحة في القائمة **خدمات**.
 ٢. حدد العلامة الخاصة بصفحة المتصفح التي ترغب في الوصول إليها. في حالة فشل الاتصال، قم بتغيير مجموعة ضبط الاتصال النشطة في القائمة **خدمات** وحاول الاتصال مرة أخرى. اتبع الإرشادات المزودة من قبل الخدمة.
لمعرفة مدى توافر خدمات المتصفح المختلفة، ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة.
- لاحظ أن نوكيا لا تقرأ أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه المواقع، فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.



■ خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)

تُعد GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يمكنك، على سبيل المثال، إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة عبر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) (خدمة شبكة).

تمثل خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) (GPRS المحسنة) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ولكنها تتيح اتصالات أسرع.
لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)، اشترك في الخدمة من خلال مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك واحفظ ضبط خدمة حزمة الراديو




العامّة (GPRS) للوظائف التي تريد استخدامها عبر شبكة خدمة حزمة الراديو العامّة (المحسنة) ((E)GPRS). للحصول على معلومات حول رسوم هذه الخدمة، ومدى توافرها وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لاحظ أنه عند تحديد خدمة حزمة الراديو العامّة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامّة (المحسنة) ((E)GPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامّة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. لا يمكنك الاختيار بين خدمة حزمة الراديو العامّة المحسنة ((E)GPRS) وخدمة حزمة الراديو العامّة (GPRS) ولكن قد يمكنك تحديد إما خدمة حزمة الراديو العامّة (GPRS) أو بيانات GSM (CSD، البيانات المنقولة بالدائرة) في بعض التطبيقات، مثل تصفح صفحات WAP أو صفحات XHTML (لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة). للحصول على معلومات حول المؤشرات المعروضة أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامّة (المحسنة) ((E)GPRS)، انظر صفحة ٧١.



١. الهاتف

■ المفاتيح

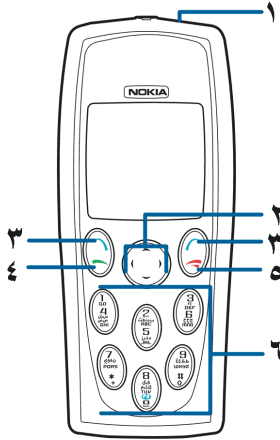


١. مفتاح التشغيل (⏻)
لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.
٢. مفاتيح التنقل رباعية الاتجاهات (⬅ و ➡ و ⬆ و ⬇)
مفتاحا التحديد
٣. يؤدي كل مفتاح الوظيفة المعروضة فوقه.
٤. ⏻ للاتصال برقم هاتف والرد على مكالة. يؤدي الضغط على هذا المفتاح في وضع الاستعداد إلى عرض آخر أرقام تم الاتصال بها.
٥. ⏻ لإنهاء مكالة جارية أو رفض مكالة. للخروج من أية وظيفة.
٦. ⏻ - لإدخال الأرقام والحروف. ⏻ و ⏻ يُستخدمان لأغراض عديدة في وظائف مختلفة.

■ منافذ التوصيل والمصباح والكاميرا

١. منفذ توصيل جهاز الشحن
٢. المصباح والواضع



٣. منفذ توصيل Pop-Port™ لتوصيل جهاز ملحق متوافق بالهاتف
٤. منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء لإجراء اتصال لاسلكي مع جهاز متوافق
٥. عدسة الكاميرا.

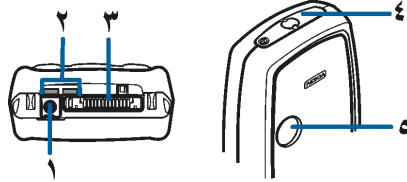

■ مؤشرات وضع الاستعداد وشاشة العرض


حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ في وضع الاستعداد. تم شرح المؤشرات المتعلقة بوظائف الهاتف المختلفة بين طيات هذا الدليل.

١. يعرض اسم الشبكة التي يستخدمها الهاتف. أو يعرض شعار الشبكة.

٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.

٣. يوضح مستوى شحن البطارية. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على زيادة الطاقة المتبقية في البطارية.

٤. مفتاح التحديد الأيسر هو القائمة.

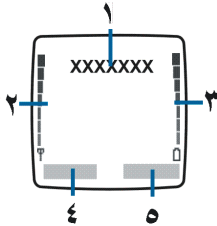

٥. يمكن أن يكون مفتاح التحديد اليمين هو **الأسماء**. أو الوظيفة التي قمت بتحديدوها في الضبط **مفتاح الاختيار اليمين (ذهاب إلى)**. على سبيل المثال) في قائمة **اختصارات شخصية** (انظر الصفحة ١٩). أو قد يُخصص هذا المفتاح لاسم أو شعار خاص بمشغل الشبكة.
- **الأسماء** لفتح قائمة **الأسماء**.
 - **ذهاب إلى** لعرض الوظائف المعرّفة باستخدام وظيفة تحديد خيارات "ذهاب إلى" في القائمة **اختصارات شخصية**.
 - مفتاح خاص بمشغل الشبكة لفتح صفحة مشغل الشبكة الرئيسية.

■ المصباح الوامض

يوجد مصباح وامض في أسفل الهاتف. لتشغيل المصباح الوامض أو إيقاف تشغيله في وضع الاستعداد (أثناء عدم تشغيل قفل لوحة المفاتيح). اضغط مع الاستمرار على (*) في وضع الاستعداد. عند عدم إدخال أية حروف.




٢. لتبدأ

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية


- احفظ كافة بطاقات SIM الدقيقة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- يُمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواقع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذرًا أثناء تناول البطاقة أو إدخال البطاقة أو إخراجها.
- قبل تركيب بطاقة SIM، تأكد دومًا من إيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن أية أجهزة ملحقة به ثم أخرج البطارية.

١. لإزالة الغطاء الخلفي:

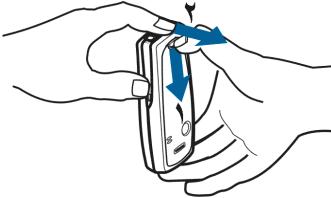

- اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١) باتجاه أعلى الهاتف وارفع الغطاء الخلفي بعيدًا عن الهاتف (٢).


٢. أخرج البطارية عن طريق رفعها من ماسك الإصبع (٣).

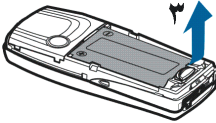


٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، أزح ماسك البطاقة للخلف (٤) وافتحه عن طريق رفعه (٥).




أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة (٦) بحيث يتجه الركن المشطوف ناحية عدسة الكاميرا. تأكد من مواجهة منطقة الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة لأسفل ومن وضع البطاقة في مكانها الصحيح.

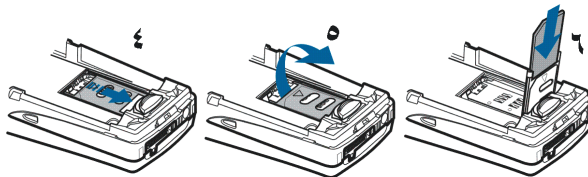


٤. أغلق ماسك بطاقة SIM (٧) وأزحه إلى الأمام لقفله (٨).

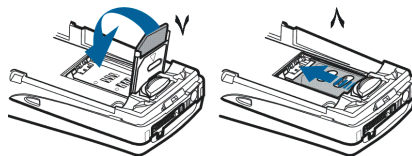

٥. أعد وضع البطارية (٩).

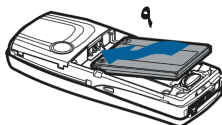

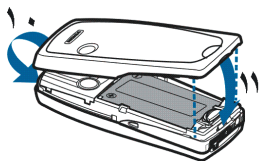

٦. لإعادة تركيب الغطاء الخلفي:

ضع الجزء العلوي من الغطاء الخلفي فوق الجزء العلوي من الهاتف (١٠). اضغط على مؤخرة الغطاء الخلفي باتجاه الهاتف حتى يستقر الغطاء الخلفي في مكانه (١١).

■ تغيير الأغشية


قم دومًا بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء. وقم بفصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء تغيير الأغشية. تأكد دومًا من إرفاق الأغشية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.

تم تزويد الهاتف ببعض صور الأغشية التي تم تصنيعها واعتمادها من قبل شركة Nokia. والتي يمكنك استخدامها لتغيير شكل الهاتف بشكل سريع. يمكنك صنع الأغشية بنفسك أيضًا.

ملاحظة: استخدم الورق الأملس العادي فقط. وهو المستخدم في الطابعات القياسية (بحيث يكون وزنه من ٦٠ إلى ١٣٥ جم/م^٢) والذي لا يزيد سمكه عن ٠.٣ مم. ويجب ألا يحتوي الحبر المستخدم في الطباعة أو الألوان على أية جسيمات معدنية.



١. أزل الغطاء الخلفي كما هو مشروح في الصفحة ٢٠.

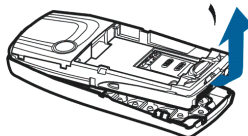


٢. لإزالة الغطاء الأمامي، اسحب برفق الجزء العلوي من الغطاء بعيدًا عن الهاتف (١) وارفع الغطاء.


٣. أزل صورة الغلاف القديمة من الغطاء الخلفي. وصورة الغلاف القديمة وبساط المفاتيح من الغطاء الأمامي.




٤. ضع صورة الغلاف الجديدة على الغطاء الأمامي (٢).

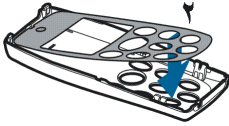


٥. ضع بساط المفاتيح على صورة الغلاف (٣). تأكد من وضع بساط المفاتيح في مكانه الصحيح.

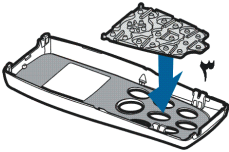

٦. لإعادة تركيب الغطاء الأمامي. قم بمحاذاة مؤخرة الهاتف بمؤخرة الغطاء (٤) واضغط على الجزء العلوي من الهاتف باتجاه الغطاء حتى يقفل في مكانه (٥).

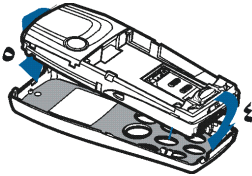


٧. ضع صورة الغلاف على الغطاء الخلفي بإزاحته تحت الدليلين الموجودين في وسط الغطاء الخلفي وفي مؤخرته (٦).

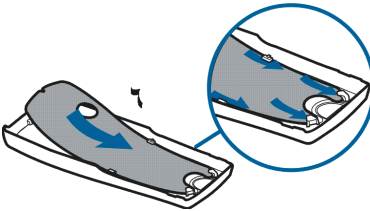

٨. أعد تركيب الغطاء الخلفي كما سبق شرحه في الخطوة ٦ في "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ٢٠. تأكد من وضع الغطاء الخلفي في مكانه الصحيح.



■ شحن البطارية

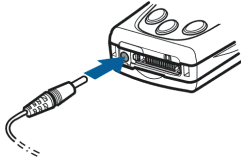

١. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود أسفل الهاتف.
٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.
يبدأ مؤشر شريط الشحن في التمرير. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة. يُمكنك استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن.
- يستغرق شحن البطارية طراز BLD-3 المزودة مع الهاتف حوالي ساعتين و٤٠ دقيقة باستخدام جهاز شحن طراز ACP-7.
٣. عند اكتمال شحن البطارية، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار المتردد وعن الهاتف.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله



تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل (⏻).



- إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز الحماية، فأدخل الرمز واضغط على موافق.
- إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة** على شاشة الهاتف على الرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة **البطاقة غير مدعومة**، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM ٥ فولت، وربما تحتاج إلى تغيير البطاقة.





نصائح حول الاستعمال: للهاتف هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي (المنطقة الزرقاء في الصورة) بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. لمس الهوائي يؤثر على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الطاقة أكثر من اللازم. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي ولمدة خدث أطول.



٣. الوظائف الأساسية

■ إجراء مكالة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. في حالة إدخالك لحرف خطأ، اضغط على () أو () لتحريك المؤشر وعلى **مسح** لحذف الحرف الموجود على يسار المؤشر. لإجراء مكاملة دولية: اضغط على () مرتين لإضافة الرمز + وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر البادئ ، إذا لزم الأمر) ثم رقم الهاتف.

٢. اضغط على () لطلب الرقم.

لضبط مستوى الصوت: استخدم المفتاح () لزيادة مستوى الصوت والمفتاح () لخفضه.

لاستخدام طقم تحرير اليدين: انظر "استخدام مكبر الصوت" الصفحة ٢٩.

٣. اضغط على () لإنهاء المكاملة أو لإلغاء محاولة الاتصال.

انظر أيضًا "الوظائف المتاحة أثناء المكاملة" الصفحة ٢٨.

إجراء مكاملة باستخدام قائمة الأسماء

اضغط على () في وضع الاستعداد. أدخل الحرف الأول (أو الحروف الأولى) من الاسم المحفوظ مع رقم الهاتف. انتقل إلى الاسم باستخدام () أو (). اضغط على () لإجراء المكاملة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا

في وضع الاستعداد، اضغط على () مرة واحدة لعرض ما يصل إلى عشرة أرقام قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على () للاتصال به.



للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به. اضغط على  مرتين في وضع الاستعداد.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة) في وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار على  أو اضغط على  و . انظر أيضًا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٣. عند استلام رسالة صوتية. قد يظهر المؤشر  أعلى شاشة العرض (خدمة شبكة). اضغط على **سماع** للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك.

الاتصال السريع برقم هاتف

إذا قمت بتخصيص رقم هاتف لأحد المفاتيح من  إلى  (انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٦٣). فسيمكنك الاتصال بهذا الرقم كالتالي:

- في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح الرقم المطلوب ثم على . أو:
- في حالة ضبط وظيفة **الاتصال السريع** على وضع التشغيل (انظر الصفحة ٧٣). اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم في وضع الاستعداد حتى يبدأ الاتصال.

إجراء مكالمة أخرى أثناء المكالمة (خدمة شبكة)

أثناء إجراء المكالمة. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**. أدخل رقم الهاتف. أو ابحث عنه في الأسماء. ثم اضغط على **مكالمة** أو على . يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

- للتبديل بين المكالمتين. اضغط على **الأخرى** أو على . لإنهاء المكالمة النشطة. اضغط على . أو اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء المكالمة**. لإنهاء كلا المكالمتين. اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء كل المكالمات**.
- لربط المكالمتين معًا في مكالمة جماعية (خدمة شبكة). اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين. حدد **محادثة خاصة** وحدد المشارك. لإعادة الانضمام إلى المكالمة. حدد **مكالمة جماعية**. لإنهاء المكالمة. اضغط على .



■ الرد على مكالمة واردة أو رفضها

اضغط على  للرد على المكالمة. إذا أردت كتم صوت نغمة الرنين، اضغط على **صامت**.

لرفض المكالمة، اضغط على . أو اضغط على **خيارات** وحدد رفض. سيتم تحويل المكالمة المرفوضة، إذا قمت بتشغيل أحد خيارات تحويل المكالمات مثل **التحويل عند انشغال الخط**.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة أخرى جارية في حالة تشغيل وظيفة خدمة **انتظار المكالمات** في القائمة **ضبط المكالمات** (خدمة شبكة). للرد على المكالمة قيد الانتظار، اضغط على **رد** أو على . يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

■ الوظائف المتاحة أثناء المكالمة

يُمكنك الضغط على **خيارات** للوصول إلى بعض الوظائف التالية أثناء المكالمة:

- غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون أو إنهاء المكالمة أو إنهاء كل المكالمات أو الأسماء أو القائمة أو تعليق أو إنهاء التعليق أو مكالمة جديدة (خدمة شبكة) أو مكالمة جماعية (خدمة شبكة) أو محادثة خاصة (خدمة شبكة) أو رد أو رفض أو المكالمة الأخرى (خدمة شبكة) أو إرسال **DTMF** أو الميكروفون أو سماعة اليد أو قفل لوحة المفاتيح أو تحويل (خدمة شبكة) أو سماعة الأذن أو طقم تحرير اليدين أو تسجيل أو تحكم آلي في الصوت أو بدون تحكم آلي.

ثم حدد

- **تحكم آلي في الصوت** / بدون تحكم آلي لضبط تشغيل التحكم الآلي في مستوى الصوت أو إيقاف تشغيله. انظر "**ضبط المكالمات**" الصفحة ٧٢.
- **تحويل** لربط المكالمة قيد الانتظار بالمكالمة الحالية وقطع اتصالك بالمكالمة.



- **سماعة الأذن أو طقم تحرير اليدين** لتحويل المكالمات الحالية إلى الجهاز الملحق المتوافق المناسب عند اتصاله بالهاتف.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. مثل عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

لقفل لوحة المفاتيح، اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. ثم اضغط على  في غضون ١,٥ ثانية. عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، يظهر الرمز  أعلى شاشة الهاتف. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **إلغاء القفل** ثم اضغط على  في غضون ١,٥ ثانية.

عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، يمكنك الرد على مكالمة بالضغط على . أثناء المكالمة، يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم قفل لوحة المفاتيح آليًا عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

يمكنك أيضًا ضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها آليًا بعد فترة زمنية معينة. انظر "قفل المفاتيح آليًا" الصفحة ٧٤.

ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ) أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على  سيتم عرض الرقم المطلوب فقط بعد إدخال آخر رقم به.

■ استخدام مكبر الصوت

يحتوي الهاتف على مكبر صوت، وهو الذي يسمح لك باستخدام طقم تحرير اليدين أثناء المكالمة. لا تضع الهاتف بالقرب من أذنك أثناء تشغيل مكبر الصوت؛ فقد يكون مستوى الصوت مرتفعًا للغاية.



لتشغيل مكبر الصوت: أثناء إجراء مكالمة، اضغط على **خيارات** وحدد **الميكرفون**. أو
اضغط على **الميكرفون** إذا كان متاحًا. أثناء تشغيل مكبر الصوت، يتم عرض **[[M]]**
في وضع الاستعداد.
لإيقاف تشغيل مكبر الصوت: اضغط على **خيارات** وحدد **سماعة اليد**. أو اضغط على
سماعة اليد إذا كانت متاحة.

■ كتابة النص

يُمكنك إدخال نص، على سبيل المثال، كتابة رسائل أو ملاحظات تقويم، باستخدام
الإدخال التنبئي للنص أو باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

الإدخال التنبئي للنص

في وضع الإدخال التنبئي للنص، يُمكنك إدخال الحروف بالضغط على مفتاح الحرف
مرة واحدة لكتابة كل حرف. تستخدم طريقة الإدخال هذه قاموسًا مضمنًا بالهاتف.

ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة النص، اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس**.

- لضبط الإدخال التنبئي للنص على وضع التشغيل، حدد اللغة المطلوبة من قائمة القواميس.

- للعودة لطريقة الإدخال التقليدي للنص، حدد **القاموس لا يعمل**.

تلميح: لضبط تشغيل إدخال النص التنبئي أو إيقاف تشغيله بشكل سريع عند
كتابة النص، اضغط على **!/?** مرتين أو اضغط مع الاستمرار على **خيارات**.



استخدام الإدخال التنبئي للنص

تأكد من عرض الرمز **☺** أعلى شاشة العرض.



١. اكتب الكلمة باستخدام المفاتيح من (1) إلى (9). اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. قد تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. للحصول على الإرشادات العامة حول كتابة النص، انظر الصفحة ٣٣.

الحروف المتاحة تحت المفاتيح التالية هي:

(0) و صفر ومسافة

(1) . : ؛ ! 1

(2) ب ت ة ث 2

(3) ا إ آ إى و ئ ء 3

(4) س ش ص ض 4

(5) د ذ ر ز 5

(6) ج ح خ 6

(7) ن ه و ي 7

(8) ف ق ك ل م 8

(9) ط ظ ع غ 9

(*) قائمة بالحروف المتاحة. اضغط على أي من مفاتيح الانتقال للانتقال إلى أحد الحروف واضغط على استخدام لتحديد الحرف.

• لإدخال إحدى علامات الترقيم الشائعة، اضغط على (1) ثم (*) بشكل متكرر. أو: اضغط مع الاستمرار على (*). انتقل إلى الحرف المطلوب واضغط على استخدام أو (5).

٢. إذا كانت الكلمة المعروضة هي الكلمة التي تريدها، فأكدها بإضافة مسافة بالضغط على (0) واكتب الكلمة التالية.



- وإذا لم تكن الكلمة المعروضة هي الكلمة التي تريدها. اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة** والكلمة المطلوبة واضغط على **استخدام**. أو: اضغط على (*) عدة مرات حتى تظهر الكلمة.
- في حالة عرض الحرف ؟ بعد الكلمة. فهذا يدل على أنه لا يوجد بالقاموس كلمات مناظرة للحروف المدخلة. لإضافة كلمة إلى القاموس: اضغط على **هجاء** وقم بإدخال الكلمة واضغط على **حفظ**.
- ٣. عند استخدام الإدخال التنبئي للنص فإن الضغط على **خيارات** يتيح الوصول إلى الوظائف التالية أيضاً:
- **إدخال كلمة / تعديل كلمة**: يمكنك إضافة كلمة إلى القاموس باستخدام الإدخال التقليدي للنص. يظهر النص **إدخال كلمة** في حالة عدم وجود كلمة مسطرة. أي محددة للتعديل. يظهر النص **تعديل كلمة** عند وجود كلمة مسطرة.
- **إدخال رمز**: يُمكنك تحديد حرفاً خاصاً من قائمة.

كتابة كلمات مُركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكدّه بالضغط على (*). كرر هذا الإجراء مع الجزء الأخير من الكلمة.

استخدام الإدخال التقليدي للنص

تأكد من عرض الرمز  أعلى شاشة العرض. اضغط على أحد المفاتيح مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. لم يتم طباعة كافة الحروف المتاحة على المفاتيح. تعتمد الحروف المتوفرة على ضبط لغة الهاتف في القائمة ضبط الهاتف. انظر الصفحة ٣٠.

- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس مفتاح الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.



- لإضافة علامة ترقيم شائعة أو حرفًا خاصًا، اضغط على  بشكل متكرر. أو: اضغط على ، وانتقل إلى الحرف واضغط على **استخدام**.

الإرشادات العامة حول كتابة النص

- لإدخال مسافة، اضغط على .
- لتحريك المؤشر، اضغط على أحد مفاتيح الانتقال.
- لحذف الحرف الموجود على يسار المؤشر، اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف حروف عديدة.
- لتغيير وضع الأحرف، اضغط على  بشكل متكرر (أو اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب) وراجع المؤشر الموجود أعلى شاشة العرض. المؤشرات المتاحة هي: **أب** لوضع الحروف العربية و **١٢٣** لوضع الأرقام العربية و **ABC** لوضع الحروف اللاتينية الكبيرة و **abc** لوضع الحروف اللاتينية الصغيرة و **123** لوضع الأرقام اللاتينية.
- لإدخال رقم، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب. لإدخال عدة أرقام، اضغط مع الاستمرار على  وأدخل الأرقام. لمتابعة كتابة النص، اضغط مع الاستمرار على .



٤. استخدام القائمة

وفر الهاتف نطاقًا واسعًا من الوظائف المجمعة في قوائم. وقد تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية تقريبًا. يُمكن ضبط التعليمات على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل باستخدام وظيفة تشغيل التعليمات في القائمة ضبط الهاتف. انظر الصفحة ٧٤.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على القائمة في وضع الاستعداد.
٢. انتقل عن طريق **▲** أو **▼** إلى القائمة الرئيسية. على سبيل المثال الضبط واضغط على اختيار لفتحها.
- في حالة عرض القائمة في وضع شبكة، يمكنك استخدام أي من مفاتيح الانتقال للانتقال للانتقال إلى القوائم الرئيسية. لتغير طريقة عرض القائمة، انظر عرض القائمة في "ضبط الشاشة" الصفحة ١٧.
٣. انتقل إلى القائمة الفرعية، على سبيل المثال ضبط المكالمات. واضغط على اختيار. وإذا احتوت القائمة الفرعية على قوائم فرعية أخرى، على سبيل المثال الاتصال السريع، فكرر هذه الخطوة.
٤. انتقل إلى خيار الضبط. على سبيل المثال لا يعمل. واضغط على اختيار.



اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، أو اضغط على **خروج** أو  للخروج إلى وضع الاستعداد.

باستخدام رقم اختصار
تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. يتم عرض رقم الاختصار أعلى
يمين شاشة العرض.

اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. أدخل، في خلال ثانيتين. رقم اختصار القائمة
الرئيسية التي ترغب في فتحها. كرر هذا الإجراء للوصول إلى القائمة الفرعية وخيار
الضبط. للوصول إلى القائمة ١، اضغط على **القائمة** وأدخل  و .



■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل

١. رسائل نصية
 ١. إنشاء رسالة
 ٢. صندوق الوارد
 ٣. إنشاء بريد SMS
 ٤. الرسائل المرسلة
 ٥. الأرشفة
 ٦. نماذج
 ٧. الحافظات الشخصية
 ٨. مسح الرسائل
٢. رسائل وسائط
 ١. إنشاء رسالة
 ٢. صندوق الوارد
 ٣. صندوق الحفظ
 ٤. الرسائل المرسلة
 ٥. الرسائل المحفوظة
 ٦. مسح الرسائل
٣. الرسائل الصوتية
 ١. سماع الرسائل الصوتية
 ٢. رقم البريد الصوتي
٤. رسائل المعلومات
 ١. خدمة المعلومات
 ٢. الموضوعات
 ٣. اللغة



٤. تم حفظ موضوعات المعلومات بالبطاقة^١
٥. قراءة^٢

٥. ضبط الرسائل
١. رسائل نصية.
٢. رسائل وسائط.
٣. الضبط الآخر
٦. أوامر الخدمة

٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
١. كل المكالمات
٢. لم يرد عليها
٣. مستلمة
٤. صادرة
٥. مدة المكالمات
١. مدة آخر مكالمات
٢. مدة المكالمات المستلمة
٣. مدة المكالمات الصادرة
٤. مدة جميع المكالمات
٥. مسح الموقتات.

٦. عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

١. تظهر فقط في حالة إمكانية حفظ موضوعات رسائل المعلومات في بطاقة SIM.
٢. تظهر فقط في حالة استلام رسائل معلومات.



١. البيانات المرسلّة في الجلسة الأخيرة
٢. البيانات المستلمة في الجلسة الأخيرة
٣. جميع البيانات المرسلّة
٤. جميع البيانات المستلمة
٥. مسح العدادات.
٧. موقت اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
 ١. مدة آخر جلسة
 ٢. مدة جميع الجلسات
 ٣. مسح الموقتات.

٣. الأسماء

١. بحث.
٢. إضافة اسم.
٣. مسح.
٤. نسخ.
٥. الضبط.
١. الذاكرة المستخدمة
٢. عرض الأسماء
٣. حالة الذاكرة
٦. الاتصال السريع
٧. أرقام المعلومات^١
٨. أرقام الخدمة^١
٩. أرقام
١٠. مجموعات المتصلين

١. تظهر إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ولعرفة مدى توافرها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.



٤. الضبط

١. الأوضاع.
٢. ضبط النغمة
 ١. تنبيه المكالمات الواردة
 ٢. نغمة الرنين
 ٣. مستوى صوت الرنين
 ٤. التنبيه بالاهتزاز
 ٥. نغمة تنبيه للرسائل
 ٦. نغمات المفاتيح
 ٧. نغمات التحذير
 ٨. تنبيه بـ
٣. ضبط الشاشة.
 ١. ورق حائط
 ٢. أنظمة الألوان
 ٣. شعار الشبكة
 ٤. مدة بدء الشاشة المؤقتة
 ٥. وضوح الشاشة.
 ٦. عرض القائمة
٤. ضبط الوقت والتاريخ
 ١. الساعة
 ٢. التاريخ
 ٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت
 ٥. اختصارات شخصية
 ١. مفتاح الاختيار اليمين
 ٢. تحديد خيارات "ذهاب إلى"
 ٣. تنظيم خيارات "ذهاب إلى"



٦. التوصيل
 ١. وصلة IR
 ٢. خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٧. ضبط المكالمات
 ١. تحويل المكالمات
 ٢. التحكم الآلي في الصوت
 ٣. ضغط أي مفتاح للرد
 ٤. معاودة الاتصال آلياً
 ٥. الاتصال السريع
 ٦. خدمة انتظار المكالمات
 ٧. ملخص بعد المكالمة
 ٨. إرسال هويتي
 ٩. خط المكالمات الصادرة
٨. ضبط الهاتف.
 ١. لغة الهاتف
 ٢. حالة الذاكرة
 ٣. قفل المفاتيح آلياً
 ٤. عرض معلومات الخلايا
 ٥. رسالة الترحيب
 ٦. اختيار الشبكة
 ٧. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
 ٨. تشغيل التعليمات
 ٩. نغمة التشغيل
 ٩. ضبط الجهاز الملحق
 ١٠. ضبط الحماية

-
١. لمعرفة مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
 ٢. تظهر فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو تم توصيله بجهاز ملحق متوافق.



١. طلب الرمز الشخصي
٢. خدمة حظر المكالمات
٣. الاتصال بأرقام محددة
٤. مجموعة مستعملين محددة
٥. مستوى الحماية
٦. رموز الوصول
١١. استعادة ضبط المصنع

٥. الاستوديو

١. عرض الحافظات
٢. إضافة حافظة
٣. مسح الحافظة
٤. إعادة تسمية
٥. قائمة مفاتيح التشغيل
٦. تنزيل المعرض

٦. الوسائط

١. الكاميرا
١. صورة عادية.
٢. صورة شخصية.
٣. الوضع الليلي
٤. الموقت الذاتي.
٥. الضبط.
٢. الراديو.
٣. المسجل

٧. المنسق

١. المنبه



٢. التقويم

٣. الحاسبة

٨. التطبيقات

١. الألعاب

٢. المجموعة

٩. خدمات

١. صفحة البدء

٢. العلامات

٣. وارد الخدمة

٤. وصلات التنزيل

٥. ضبط

٦. ذهاب للعنوان

٧. تفريغ الذاكرة

١٠. ذهاب إلى

١١. خدمات البطاقة

١. تظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويختلف الاسم والمحتوى حسب بطاقة SIM.



٥. وظائف القائمة



■ الرسائل (القائمة ١)

يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. يتم ترتيب الرسائل في حافظات.

الرسائل النصية والمصورة (SMS)

باستخدام خدمة SMS (خدمة الرسائل القصيرة)، يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها. وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). قد يؤثر هذا على تكاليف إرسال الرسائل.

يمكن أن تحتوي الرسائل النصية على صور. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة. قبل إرسال رسائل نصية أو مصورة، يلزم أولاً حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٤.

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.



كتابة رسالة وإرسالها

١. اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة. أو: اضغط على في وضع الاستعداد.
٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٠.



يظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف. على سبيل المثال، ٢/١٢٠. قد تشغل الحروف الخاصة (حروف يونيكود)، مثل ã مساحة أكبر في الرسالة من الحروف الأخرى.

- لإدراج صورة في الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج صورة**. انتقل إلى الصورة المطلوبة واضغط على **عرض وإدراج**.
 - لعرض النص والصورة معًا، اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**. لتغيير الصورة أو حذفها من الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.
 - لاستخدام أحد النصوص المعرفة مسبقًا كأساس للرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **استخدام نموذج** وحدد النموذج المطلوب.
 - لإدراج رقم هاتف من قائمة الأسماء، اضغط على **خيارات** وحدد إدخال رقم. اضغط على **بحث** أو **☺** وحدد الرقم من قائمة الأسماء.
 - لإدراج اسم من قائمة الأسماء، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج اسم انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **خيارات**. حدد إدراج اسم أو حدد عرض التفاصيل إذا رغبت في إدخال رقم أو عنصر نصي لحفظه مع الاسم.
 - لحفظ الرسالة في حافظة الأرشفة أو نماذج أو لحفظها في حافظة قيمت بإنشائها في حافظة الحافظات الشخصية، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ الرسالة**.
٣. لإرسال الرسالة، اضغط على **☺**، أو اضغط على **خيارات** وحدد إرسال. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عنه في قائمة الأسماء واضغط على **موافق**.



- أو بدلا من ذلك: اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**. حدد
 - **لعدة أشخاص** لإرسال الرسالة لعدة مستلمين. انتقل إلى المستلم المطلوب واضغط على **إرسال**. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه. اضغط على **تم**.
 - **وضع الإرسال** لإرسال الرسالة باستخدام الضبط الذي قمت بتعريفه من قبل. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٤.
- يتم حفظ الرسالة التي تم إرسالها في حافظة الرسائل المرسلة.

ملاحظة: عند إرسال رسائل عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة "تم إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في هاتفك. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات SMS، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.



كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يلزم حفظ الضبط المطلوب قبل أن تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة SMS، على سبيل المثال، سترسل الرسائل على شكل ومركز البريد الإلكتروني. للحصول على التفاصيل، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٤.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في دفتر الهاتف، انظر "حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم" الصفحة ١٠.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد SMS.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم أو ابحث عنه في قائمة الأسماء واضغط على **موافق**.
٣. إذا أردت، أدخل موضوعًا للرسالة واضغط على **موافق**.



٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني.

٥. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال بريد SMS** واضغط على **موافق**.

ملاحظة: عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة "تم إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني قد أرسلت من هاتفك إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.



قراءة رسالة نصية أو رسالة مصورة أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
عند استلام رسالة، يظهر المؤشر [✉] وعدد الرسائل الجديدة متبوعاً بالعبارة **الرسائل الواردة** على شاشة الهاتف.

في حالة وميض المؤشر [✉]، فإن ذلك يدل على امتلاء ذاكرة الرسائل النصية. يلزم حذف بعض الرسائل القديمة قبل أن تتمكن من استلام رسائل جديدة. انظر الصفحة ٥٢. تستخدم الرسائل النصية الذاكرة المشتركة، انظر الصفحة ١٤.

١. اضغط على **عرض** لعرض رسالة جديدة. أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.

عرض الرسالة فيما بعد: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** و**صندوق الوارد**.

٢. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها وتنقل خلال الرسالة. يُشار إلى الرسالة غير المقروءة بالرمز [✉].

٣. للرد على الرسالة المعروضة، اضغط على **خيارات** وحدد **رد**.

- **مسح الشاشة** إذا كنت تريد كتابة الرسالة بدءاً بالشاشة الخالية.
- **النص الأصلي** إذا كنت تريد تضمين النص الأصلي في الرد.



- نموذج أو ردًا قياسيًا مثل شكرًا إذا أردت استخدام أحد النصوص المضبوطة مسبقًا كأساس للرسالة الجديدة. للحصول على معلومات حول النماذج، انظر "حافظات الرسائل النصية والرسائل المصورة" الصفحة ٤٧.
- عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلهما ثم اكتب الرد.
- ٤. لإرسال الرد، اضغط على خيارات وحدد إرسال. واضغط على موافق. أو: اضغط على  مرتين.

وظائف أخرى متاحة باستخدام المفتاح خيارات

يتيح الضغط على خيارات، أثناء قراءة إحدى الرسائل الوصول إلى الوظائف التالية أيضاً: مسح واستخدام التفاصيل وإعادة إرسال وتعديل (للرسائل النصية) / تحرير نص (للرسائل المصورة) ونقل وإعادة تسمية ونسخ إلى التقويم وحفظ الصورة (للرسائل المصورة) وتفاصيل الرسالة.

حدد

- استخدام التفاصيل لاستخلاص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوان موقع ويب من الرسالة.
- نسخ إلى التقويم لنسخ نص الرسالة إلى تقويم الهاتف كمذكرة.
- حفظ الصورة لحفظ الصورة المضمنة في رسالة مصورة في الحافظة نماذج.

حافظات الرسائل النصية والرسائل المصورة

لفتح حافظة، اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل ورسائل نصية ثم حدد صندوق الوارد أو الرسائل المرسلّة أو الأرشيف أو نماذج أو الحافظات الشخصية.



- يمكنك حفظ الرسائل النصية التي ترغب في استخدامها كأساس للرسائل الجديدة في الحافظة **نماذج**. يشار إلى النماذج النصية بالرمز  ويشار إلى النماذج المصورة بالرمز .
- لتعديل نموذج أو حذفه، حدد النموذج المطلوب، اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.
- يمكنك إنشاء حافظات جديدة لرسائلك في حافظة **الحافظات الشخصية**. لإضافة حافظة، اضغط على **إضافة** (في حالة فراغ قائمة الحافظات) أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافظة**. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.

رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد. يمكن للهاثف إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها بحجم ١٠٠ كيلو بايت كحد أقصى.

ملاحظة: يُمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ويمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة المتوافقة فقط استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.



في حالة ضبط **السماح باستقبال رسائل الوسائط** على **نعم** أو **الشبكة المحلية**، فقد يحمك مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة رسوم على كل رسالة تتسلمها.

لاحظ أنه لا يمكن استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء المكالمات، أو أثناء ممارسة لعبة أو استخدام تطبيق جافا آخر أو أثناء جلسة تصفح جارية باستخدام حامل بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ٩٤).

نظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.



تستخدم رسائل الوسائط المتعددة الرسالة والمستلمة الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١٤.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

يلزم تعريف ضبط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل أن تتمكن من استخدامها. انظر الصفحة ٥٥. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لمعرفة كيفية ضبط هذه الخدمة والاشتراك بها ومدى توفرها.

قبل إرسال رسالة وسائط متعددة، اقرأ الملاحظات الموجودة في الصفحة ٥١.

١. اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٠.

- لإدراج صورة أو مقطع صوتي، اضغط على خيارات وحدد إدراج ثم الخيار المطلوب. تظهر قائمة بالحافظات الموجودة في قائمة الاستوديو. افتح حافظة معينة، وانتقل إلى الصورة أو الصوت المطلوب. اضغط على خيارات وحدد إدراج. قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.
 - يدعم الهاتف إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات ("شرائح"). لإضافة شريحة جديدة للرسالة، اضغط على خيارات وحدد إدراج وشريحة. يمكن أن تحتوي كل شريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على عدة شرائح، يمكنك فتح الشريحة المطلوبة بالضغط على خيارات وتحديد الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح. لتحديد مدة عرض الشريحة، اضغط على خيارات وحدد توقيت الشريحة.



لتحريك النص لأعلى الرسالة أو أسفلها. اضغط على **خيارات** وحدد النص من أعلى أو النص من أسفل.

- لإدراج بطاقة أعمال أو ملاحظة تقويم لإرسالها لجهاز متوافق. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج ثم الخيار المطلوب.

- لإدراج اسم من قائمة الأسماء. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدراج اسم والاسم المطلوب.

- لإدراج رقم من قائمة الأسماء. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم.

- لحذف صورة أو شريحة أو مقطع صوت من الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد مسح والوظيفة المطلوبة.

- لحفظ الرسالة في حافظة الرسائل المحفوظة. اضغط على **خيارات** وحدد حفظ الرسالة.

- لإضافة موضوع للرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وتعديل الموضوع.

- لعرض حجم الرسالة أو مستلم الرسالة. على سبيل المثال. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وتفاصيل الرسالة.

- لعرض الرسالة أو عرض الشرائح قبل إرسالها. اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

٣. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد إرسال إلى هاتف (أو إرسال إلى البريد أو لعدة أشخاص).

تلميح: يمكنك أيضاً إرسال الرسالة لرقم هاتف بالضغط على .



٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني. أو ابحث عنه في قائمة الأسماء. اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

في حالة تحديد **لعدة أشخاص** في الخطوة ٣، اضغط على **خيارات** وحدد بحث عن الرقم أو بحث عن العنوان. وحدد المستلمين واحدًا تلو الآخر من قائمة الأسماء. لإرسال الرسالة، اضغط على **إرسال** أو اضغط على **تم وخيارات** وحدد إرسال. تُحفظ الرسالة في حافظة **صندوق الحفظ** حتى يتم إرسالها. يتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في حافظة **الرسائل المرسله** في حالة ضبط **حفظ الرسائل المرسله** على وضع **نعم**. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٥.

ملاحظات حول إرسال رسائل الوسائط المتعددة

- قد يستغرق إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. أثناء عملية الإرسال، يتم عرض المؤشر المتحرك ، ويمكنك استخدام وظائف أخرى بالهاتف.

في حالة مقاطعة عملية الإرسال، سيحاول الهاتف إعادة إرسال الرسالة لبضعة مرات. وإذا فشل الإرسال، فستبقى الرسالة في الحافظة **صندوق الحفظ** حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

أثناء استلام الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . وبعد استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص **تم استلام رسالة وسائط متعددة**. في حالة وميض المؤشر ، فإن ذلك يدل على امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. يلزم حذف بعض الرسائل القديمة قبل أن تتمكن من استلام رسائل جديدة. انظر الصفحة ٥٢.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة المستلمة مباشرة، أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.



عرض الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل
ورسائل نصية وصندوق الوارد. حدد الرسالة المطلوبة من القائمة. يُشار إلى
الرسالة غير المقروءة بالرمز .

٢. تنقل خلال الرسالة. إذا احتوت الرسالة على عرض شرائح، يتم تشغيل العرض تلقائيًا.

يمكنك الضغط على خيارات، على سبيل المثال، للوصول إلى الوظائف التالية:
مسح الرسالة ورد / رد إلى الكل وإعادة إرسال إلى رقم / إعادة إرسال إلى بريد
وإرسال لعدة أشخاص وتفاصيل الرسالة وتشغيل عرض واستمرار العرض وعرض
النص وفتح صورة وفتح مقطع صوت. ثم حدد

- عرض النص لعرض الجزء النصي الموجود في الرسالة.
 - فتح صورة لعرض الصورة المتضمنة في الرسالة. اضغط على خيارات لتكبير
الصورة أو تصغيرها، أو قم بحفظها في قائمة الاستوديو. أو قم بضبط التباين
أو عرض تفاصيل الصورة.
 - فتح مقطع صوت واضغط على خيارات لتشغيل مقطع الصوت أو حفظه في
قائمة الاستوديو أو عرض تفاصيل مقطع الصوت.
- قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات
الرنين والمحتويات الأخرى.

حذف الرسائل

لحذف رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة تقوم حاليًا بقراءتها أو عرضها.
اضغط على خيارات وحدد الوظيفة المطلوبة.

لحذف كافة الرسائل من إحدى الحافظات أو من جميع الحافظات:



١. اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل أو رسائل نصية أو رسائل وسائط ومسح الرسائل.
٢. لحذف جميع الرسائل الموجودة بإحدى الحافظات. حدد الحافظة المطلوبة واضغط على موافق.
- لحذف كافة الرسائل من جميع حافظات الرسائل النصية. حدد جميع الرسائل واضغط على موافق.

الرسائل الصوتية

- صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها أولاً.
- اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل والرسائل الصوتية. حدد رقم البريد الصوتي لحفظ رقم البريد الصوتي الخاص بك أو سماع الرسائل الصوتية للاتصال بصندوق البريد الصوتي.

تلميح: للاتصال بشكل سريع برقم صندوق البريد الصوتي. اضغط مع الاستمرار على  $\sqrt{\frac{1}{100}}$.

رسائل المعلومات

- تمكنك خدمة الشبكة هذه من استلام رسائل من مزود الخدمة الخاص بك حول العديد من الموضوعات.
- اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل ورسائل المعلومات. لمزيد من المعلومات حول الموضوعات المتوفرة وأرقامها. اتصل بمزود الخدمة.



ضبط الرسائل

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني

اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع الإرسال. حدد مجموعة الضبط ("وضع الإرسال") التي ترغب في تغيير الضبط الخاص بها. ثم حدد

- رقم مركز الرسائل لحفظ رقم الهاتف المطلوب لإرسال الرسائل النصية والمصورة. تتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
- سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس (خدمة شبكة).
- محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الفترة الزمنية التي ستحاول خلالها الشبكة تسليم رسالتك لمستلميها (خدمة شبكة).
- رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم الهاتف الذي يتم إرسال الرسائل إليه بشكل افتراضي عند استخدام وضع الإرسال هذا. يتم عرض هذا الضبط في حالة ضبط سترسل الرسائل على شكل على نص.
- في حالة ضبط سترسل الرسائل على شكل على بريد إلكتروني. يتغير هذا الضبط إلى مركز البريد الإلكتروني مما يسمح لك بحفظ رقم هاتف خادم البريد الإلكتروني.
- تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- استخدام GPRS ونعم لضبط الهاتف لإرسال الرسائل النصية عبر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS. إذا كان ذلك ممكناً. قم أيضاً بضبط اتصال GPRS على وضع متصل دائماً. انظر "خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)" الصفحة ٧١.
- الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك



عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

- إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الإرسال. لا يمكن تغيير اسم الوضع الافتراضي.

ضبط الاستبدال

يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل القديمة برسائل جديدة تلقائيًا. اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال في صندوق الرسائل المرسل أو استبدال الرسائل في صندوق الوارد. حدد مسموح لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة برسائل جديدة في الحافظة الرسائل المرسل أو الحافظة صندوق الوارد على التوالي.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

- اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. ثم حدد
- حفظ الرسائل المرسل ونعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسل في حافظة الرسائل المرسل. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسل.
- تقارير التسليم لطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- توقيت الشريحة الافتراضي لتعيين طول الفترة الزمنية التي يستغرقها عرض كل شريحة في العروض التقديمية بشكل افتراضي.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط للسماح باستلام رسائل الوسائط (نعم) أو منع استلامها (لا) أو للسماح باستلامها في نطاق الشبكة المحلية فقط (الشبكة المحلية).
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة لضبط الهاتف لجلب رسائل الوسائط المتعددة المستلمة تلقائيًا (استرجاع). أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل وسائط متعددة.



لا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

- **ضبط الاتصال** لتعريف ضبط المتصفح الخاص باسترجاع رسائل الوسائط المتعددة المستلمة حديثًا. قم بتشغيل مجموعة ضبط الاتصال التي تريد حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط. انظر أيضًا "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ٩٤.

لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

- **السماح للإعلانات للسماح** باستلام الإعلانات أو منعها. لا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا أو ضبط رسائل الوسائط المتعددة الواردة على رفض.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط لقراءة وكتابة الرسائل، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

أوامر الخدمة

يمكنك إرسال طلبات خدمة لمزود الخدمة الخاص بك (خدمة شبكة). للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد رسائل وأوامر الخدمة. أدخل الحروف المطلوبة واضغط على **إرسال**.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

في هذه القائمة، يمكنك عرض أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة، والمدة التقريبية للمكالمات.



المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة

- لعرض أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يرد عليها. والمكالمات المستلمة. والمكالمات الصادرة. اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد **سجل المكالمات**. ثم حدد
- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى حاول من خلالها أحد الأشخاص الاتصال مؤخراً بك دون جدوى (خدمة شبكة).
- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى قيمت بالرد عليها مؤخراً (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى قيمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها مؤخراً. انظر أيضاً "الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً" الصفحة ٢٦.
- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لحذف قوائم المكالمات التي لم يرد عليها. والمكالمات المستلمة. والمكالمات الصادرة.

ملاحظات حول المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة

- يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.
- في حالة الضغط على **خيارات** في قوائم **مكالمات لم يرد عليها** أو **المكالمات المستلمة** أو **المكالمات الصادرة**. يمكنك. علي سبيل المثال. عرض تاريخ ووقت المكالمة أو الاتصال برقم الهاتف المسجل أو حفظه في قائمة الأسماء أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب... إلخ.



- اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **سجل المكالمات**. ثم حدد
- **مدة المكالمات** لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة.
- **عداد بيانات GPRS** لعرض حجم البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((GPRS)).
- **موقت اتصال GPRS** لعرض مدة اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((GPRS)).



■ الأسماء (القائمة ٣)

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الأسماء**.

يتوقف عدد الأسماء التي يُمكن حفظها على طول الأسماء وعدد أرقام الهاتف والعناصر النصية المتعلقة بهذه الأسماء وطولها. يدعم الهاتف بطاقات SIM التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفيًا. تستخدم الأسماء المحفوظة في ذاكرة الهاتف الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١٤.

طرق بديلة للوصول إلى وظائف هذه القائمة

يُمكنك أيضًا الوصول إلى الوظائف بالضغط على **الأسماء** في وضع الاستعداد (أو بالضغط على **ذهاب إلى** ثم تحديد **الأسماء**).

يمكن أيضًا الوصول إلى بعض الوظائف كالتالي: اضغط على **☺** في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل** وانتقل إلى رقم أو عنصر نصي ثم اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.



للوصول إلى الأسماء أثناء إجراء المكالمات. اضغط على **خيارات** وحدد **الأسماء**.

تحديد ضبط الأسماء

اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الأسماء والضبط**. ثم حدد

- **الذاكرة المستخدمة** لتحديد ذاكرة الأسماء التي ترغب في استخدامها. إذا كنت ترغب في البحث عن الأسماء وأرقام الهاتف في كلا الذاكرتين. حدد **الهاتف والبطاقة**. في هذه الحالة. يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
- **عرض الأسماء** لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام والصور في قائمة الأسماء. حدد. على سبيل المثال. **الاسم والصورة** لعرض الأسماء والصور المرفقة بها.
- **حالة الذاكرة** لعرض مقدار الذاكرة الخالية المتاح في أيٍّ من ذاكرتي الأسماء.

حفظ أسماء وأرقام هاتف

1. اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الأسماء وإضافة اسم**.
2. أدخل الاسم واضغط على **موافق** لحفظه.
3. أدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. واضغط على **موافق** لحفظه.
- لاستخدام رقم الهاتف أثناء تواجدك بالخارج. اضغط على (*) مرتين (لإضافة الحرف +) وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر. عند الضرورة) ورقم الهاتف.
4. بعد حفظ الاسم والرقم. اضغط على **تم**.





تلميح: لحفظ اسم ورقم هاتف بشكل سريع، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.

حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم
يمكنك حفظ أنواع مختلفة من الأرقام والعناصر النصية لكل اسم في قائمة الأسماء بالهاتف.

أول رقم هاتف تقوم بحفظه مع الاسم هو الرقم الافتراضي. ويُشار إليه بإطار حول مؤشر نوع الرقم، على سبيل المثال . عند تحديد اسم من قائمة الأسماء، لإجراء مكالمة مثلاً، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم تحدد رقمًا آخر.

١. تأكد أن الذاكرة المحددة هي **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**.

٢. اضغط على  في وضع الاستعداد.

٣. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم أو عنصر نصي له، واضغط على **التفاصيل**.

٤. اضغط على **خيارات**، وحدد **إضافة رقم** أو **إضافة تفاصيل** أو **تغيير النوع**.

- لإضافة رقم هاتف، حدد **إضافة رقم** وحدد نوعه، أدخل الرقم واضغط على **موافق لحفظه**.

- لإضافة عنصر نصي، حدد **إضافة تفاصيل** وحدد نوعاً للنص، على سبيل المثال، **بريد إلكتروني**، لإضافة حرف خاص، اضغط على **(*)**.

- لتغيير نوع الرقم أو نوع العنصر النصي المحدد، حدد **تغيير النوع** ثم حدد النوع الذي تريده.

٥. اضغط على **رجوع** ثم **خروج** للعودة إلى وضع الاستعداد.



تغيير الرقم الافتراضي

اضغط على **▼** في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم المطلوب ضبطه ليكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ

يمكنك إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ في ذاكرة الهاتف. وتظهر الصورة عند استلام مكالمة من رقم الهاتف المضاف إليه الصورة.

اضغط على **▼** في وضع الاستعداد وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب إضافة صورة إليهما ثم اضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة صورة**. تظهر قائمة بالحافظة الموجودة في قائمة **الاستوديو**. انتقل إلى الصورة المطلوبة واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ في الأسماء**.

البحث عن اسم في الأسماء

1. اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الأسماء والبحث**: أو:
اضغط على **▼** في وضع الاستعداد.
2. أدخل الحرف الأول (الحروف الأولى) من الاسم المطلوب. إذا رغبت في ذلك.
3. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. في حالة حفظ الرقم على بطاقة SIM، يظهر الرمز **[SIM]** في أعلى شاشة العرض.
4. انتقل خلال أرقام الهاتف والعناصر النصية المضافة للاسم.



حذف أسماء

اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الأسماء ومسح. حدد واحد كل مرة أو مسح الكل.

يؤدي مسح الاسم إلى مسح الأرقام الإضافية والعناصر النصية والصورة المضافة إليه. لا يؤدي حذف صورة من الأسماء إلى حذفها من قائمة الاستوديو.

حذف رقم أو عنصر نصي أو صورة مضافة للاسم
اضغط على  في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على التفاصيل. انتقل إلى الرقم أو العنصر النصي أو الصورة التي تريد مسح أي منهم واضغط على خيارات وحدد الوظيفة المناسبة. واضغط على موافق.

تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي

اضغط على  في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على التفاصيل. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي المطلوب واضغط على خيارات. حدد الوظيفة المطلوبة. على سبيل المثال. تعديل التفاصيل لتعديل عنصر نصي.

نسخ الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من الهاتف إلى بطاقة SIM وبالعكس. لن يتم نسخ العناصر النصية والصور المحفوظة في الهاتف إلى بطاقة SIM.

اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الأسماء ونسخ. حدد اتجاه النسخ. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية (تظهر في حالة النسخ من الهاتف). حدد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية (الاحتفاظ بالأصل) أو حذفها (نقل الأصل).



وظائف أخرى متعلقة بقائمة الأسماء

للوصول إلى الوظائف التالية، اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد، وحدد **الأسماء**، ثم حدد

- **أرقام المعلومات** للاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت متاحة على بطاقة SIM (خدمة شبكة).
 - **أرقام الخدمة** للاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت متاحة على بطاقة SIM (خدمة شبكة).
 - **أرقامى** لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM، في حالة سماح البطاقة بذلك.
 - **مجموعات الاتصال** لتنظيم الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في قائمة **الأسماء** في مجموعات الاتصال. يمكنك لكل مجموعة، تحديد نغمة رنين وشعار يتم عرضه عند استلام مكالمة من رقم هاتف يتبع إحدى المجموعات. يمكنك الاختيار من بين الوظائف التالية: اسم المجموعة ونغمة المجموعة وشعار المجموعة والأفراد.
- إذا قمت بتحديد الأفراد، اضغط على **إضافة** (أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**) لإضافة اسم إلى المجموعة. لحذف اسم من المجموعة، اضغط على **خيارات** وحدد **مسح اسم**.
- انظر أيضاً تنبيه **ب** في "ضبط النغمة" الصفحة ٦٦.

الاتصال السريع

يمكنك ضبط المفاتيح من (2) إلى (9) للعمل كمفاتيح اتصال سريع. لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر الصفحة ٢٧.



تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع

اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الأسماء والاتصال السريع**. انتقل إلى المفتاح المطلوب واضغط على **تخصيص**. اضغط على **بحث** وحدد الاسم والرقم المراد تخصيصه للمفتاح المحدد.

إذا كان الرقم مخصصًا بالفعل للمفتاح. يمكنك عرض الرقم أو تغييره أو مسح التخصيص بالضغط على **خيارات** وتحديد الوظيفة المطلوبة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال لأحد الأشخاص أو استلامها في شكل بطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال إلى هاتف متوافق أو إلى جهاز آخر يدعم معيار vCard: اضغط على  في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات** وحدد إرسال بطاقة. حدد بوصلة **IR** أو برسالة نصية (خدمة شبكة).

عند استلام بطاقة أعمال. اضغط على **عرض وحفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال. اضغط على **خروج** ثم اضغط على **موافق**.



■ الضبط (القائمة ٤)

في هذه القائمة. يمكنك تغيير العديد من إعدادات ضبط الهاتف. يمكنك أيضًا إعادة تعيين بعض إعدادات القوائم إلى قيمها الافتراضية.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد **الضبط**.



الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط. "أوضاع"، متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الضبط والأوضاع.

١. حدد الوضع الذي تريد تشغيله أو تغيير ضبطه.

٢. حدد تشغيل أو ضبط خاص أو محدد.

• لتشغيل الوضع المحدد. حدد تشغيل.

• لتشغيل الوضع لفترة محددة من الوقت. حدد محدد ثم اضبط وقت الانتهاء. بعد انتهاء هذا الوقت. يصبح الوضع السابق. غير المحدد زمنياً. نشطاً.

• لتغيير ضبط الوضع. حدد ضبط خاص. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغيير.

للحصول على معلومات حول الضبط. انظر "ضبط النغمة" الصفحة

٦٦. يمكنك تغيير اسم الوضع المحدد باستخدام اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.

يظهر اسم الوضع النشط جالياً في وضع الاستعداد. لكن لا يظهر عندما يكون الوضع عام نشطاً. في حالة تحديد الوضع. يظهر المؤشر (Ⓢ) أمام اسمه.

تلميح: لتغيير الوضع بشكل سريع في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح التشغيل (Ⓢ) وحدد الوضع المراد تشغيله.



ضبط النغمة

يمكنك تغيير ضبط النغمة والاهتزاز للوضع المحدد حاليًا. يمكن العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع. انظر الصفحة ٦٥.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الضبط وضبط النغمة. ثم حدد

- تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمة صوتية. الخيارات هي رنين وتصاعدي ورنه واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل.
- نغمة الرنين لتحديد نغمة الرنين التي تصدر عند استلام مكالمة صوتية. لتحديد نغمة رنين من قائمة الاستوديو. حدد فتح الاستوديو.
- يمكن أيضًا ضبط مقطع صوت مسجل باستخدام وظيفة المسجل (انظر الصفحة ٨٤) كنغمة رنين.
- مستوى صوت الرنين لتحديد مستوى الصوت لنغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- التنبيه بالاهتزاز لضبط الهاتف ليهتز عند استلام مكالمة أو رسالة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة سيارة.
- نغمة تنبيه للرسائل لتحديد النغمة التي تسمعها عند استلام رسالة. لتحديد نغمة من قائمة نغمات الرنين. حدد نغمة الرنين ثم حدد النغمة المطلوبة.
- نغمات المفاتيح لتحديد مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- نغمات التحذير لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.



- **تنبيه بـ** لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو حدد **تنبيه بالكل** واضغط على **تحديد**. انظر أيضاً لضبط مجموعات المتصلين في قائمة الأسماء.

عند ضبط تنبيه المكالمات الواردة على **لا تعمل** ونغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة. يظهر  في وضع الاستعداد.

إضافة نغمات جديدة للهاتف
اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للحصول على معلومات حول مدى توفر النغمات عبر الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو خدمة المتصفح. يتم حفظ النغمات في القائمة **الاستوديو**.

ضبط الشاشة

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الضبط وضبط الشاشة**. ثم حدد

- **ورق حائط** لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية. "ورق حائط". أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

يمكن العثور على صور ورق الحائط في قائمة **الاستوديو**. يمكنك حفظ صور جديدة من رسائل الوسائط المتعددة. على سبيل المثال. ويمكن أيضاً استخدام الصور الملتقطة باستخدام كاميرا الهاتف كورق حائط. لضبط صورة كورق حائط:

- لتحديد صورة ورق حائط لأول مرة أو لتغيير الصورة. حدد **اختيار ورق حائط**. انتقل إلى الحافظة التي تريدها. واضغط على **فتح** وانتقل إلى الصورة المطلوبة. اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كورق حائط**.



- في حالة استخدام ورق حائط من قبل غير أنه قد تم تحديد إيقاف. فحدد تشغيل.
- **أنظمة الألوان** لتحديد لون بعض أجزاء شاشة الهاتف. مثل مؤشر قوة إشارة الشبكة.
- **شعار الشبكة** لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة المحفوظ بالهاتف أو إخفائه. في حالة عدم توفر أية شعارات للشبكة بالهاتف. تظهر هذه الوظيفة بلون معتم.
- لمعرفة مدى توفر شعارات الشبكة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- **مدة بدء الشاشة المؤقتة** لضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها بدء تنشيط ميزة الشاشة المؤقتة. تعد الشاشة المؤقتة أحد مزايا ترشيد استهلاك الطاقة حيث يتم تشغيلها إذا لم يتم استخدام الهاتف لفترة زمنية محددة في وضع الاستعداد.
- يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة بالضغط على أي مفتاح.
- **وضوح الشاشة** لتغيير مستوى وضوح الشاشة. اضغط على () و (لتقليل مستوى الوضوح أو زيادته واضغط على **موافق** لقبول التغيير.
- **عرض القائمة** لضبط الطريقة التي سيعرض الهاتف بها القائمة الرئيسية. إذا حددت قائمة. تظهر القوائم في شكل قائمة. إذا حددت شبكة. تظهر القوائم في شكل شبكة. في وضع عرض الشبكة. يظهر اسم القائمة أعلى شاشة العرض.

ضبط الوقت والتاريخ

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الضبط وضبط الوقت والتاريخ**. ثم حدد



- **الساعة** لضبط الوقت. أو عرض الوقت (أو إخفائه) في وضع الاستعداد. أو تحديد تنسيق الوقت ١٢-ساعة أو ٢٤-ساعة وتوقيت المنطقة. إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة. فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى. يتم تطبيق ضبط الساعة على العديد من الوظائف مثل **رسائل وسجل المكالمات والتنبيه والتقويم**.
- **التاريخ** لعرض (أو إخفاء) التاريخ في وضع الاستعداد. قم بضبط التاريخ أوحدد فاصل التاريخ وتنسيقه. إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة. فقد تحتاج إلى إعادة ضبط التاريخ مرة أخرى.
- **التحديث الآلي للتاريخ والوقت** لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا طبقاً لتوقيت المنطقة الحالي (خدمة شبكة).
- لاحظ أن التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم إعداده للتنبيه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه.

الاختصارات الشخصية

يمكنك تحديد وظيفة مفتاح الاختيار اليمين التي يتم عرضها في وضع الاستعداد والوظائف ("اختصارات شخصية") التي يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على **ذهاب إلى** في وضع الاستعداد أو عن طريق الدخول إلى القائمة **ذهاب إلى**. انظر أيضاً "وضع الاستعداد ومؤشرات الشاشة" الصفحة ١٨ و"ذهاب إلى (القائمة ١٠)" الصفحة ١٠١.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الضبط واختصارات شخصية**. ثم حدد

- **مفتاح الاختيار اليمين** لتحديد وظيفة مفتاح الاختيار اليمين.



- تحديد خيارات "ذهاب إلى" لتحديد وظائف قائمة الاختصارات الخاصة بك. انتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على **تحديد** لإضافتها إلى القائمة. لإزالة وظيفة من القائمة، اضغط على **بلا تحديد**. لحفظ التغييرات، اضغط على **تم ونعم**.
- تنظيم خيارات "ذهاب إلى" لتغيير ترتيب الوظائف في القائمة. انتقل إلى الوظيفة المطلوبة، واضغط على **تحريك** وحدد المكان الذي تريد نقل الوظيفة إليه.

التوصيل

يمكنك، في هذه القائمة، توصيل الهاتف بجهاز متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء وتحديد متى يتصل الهاتف بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (الحسنة) ((GPRS)).

اتصال الأشعة تحت الحمراء

يوجد بالهاتف منفذ توصيل للأشعة تحت الحمراء للاتصال بجهاز آخر متوافق مع IrDA. لإرسال بطاقات أعمال وملاحظات تقويم، على سبيل المثال.

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الضبط والتوصيل ووصلة IR**.

لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يُعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات واستقبالها عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء

- تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين بالهاتف والجهاز الآخر يشيران إلى بعضهما البعض، وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء مترًا واحدًا على الأكثر.



- لاستلام بيانات، قم بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء عن طريق الوصول إلى هذه القائمة. إذا لم يبدأ نقل البيانات في خلال دقيقتين، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدؤه مرة أخرى.
- لإرسال بيانات من الهاتف، حدد الوظيفة التي تريد من خلالها إرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء.

التحقق من حالة اتصال الأشعة تحت الحمراء

- عند ظهور **Bluetooth** باستمرار، فإن ذلك يشير إلى أن وصلة الأشعة تحت الحمراء نشطة. ومن ثم فإن الهاتف مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.
- وعندما يومض **Bluetooth**، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

يمكنك، في هذه القائمة، تعريف متى يتصل الهاتف بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) (خدمة شبكة). للحصول على معلومات عامة حول خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))، انظر الصفحة ١٥.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الضبط والتوصيل و**GPRS**.

حدد اتصال **GPRS** و متصل دائماً أو عند الحاجة.

- في حالة تحديد متصل دائماً، يقوم الهاتف تلقائياً بالتسجيل في شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) عند تشغيله. وذلك إذا كانت خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) متاحة في موقعك.
- وعند تحديد عند الحاجة، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) والاتصال بها في حالة استخدام وظيفة تتطلب خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) فقط. وفي هذه الحالة، قد يستغرق إجراء الاتصال وقتاً أطول منه عند تحديد متصل دائماً.



مؤشرات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

عند تحديد وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS على **متصل دائماً** وتكون خدمة (E)GPRS متاحة، يظهر المؤشر **E** على الشاشة.

عند بدء وظيفة تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS، يتصل الهاتف بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS ويظهر المؤشر **E** ويصبح نقل البيانات ممكناً.

إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS، يظهر المؤشر **E** موضعاً أن الاتصال مُعلق (قيد الانتظار). يحاول الهاتف إعادة إجراء الاتصال بعد المكالمة.

ضبط المكالمات

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الضبط** و**ضبط المكالمات**. ثم حدد

- **تحويل المكالمات** لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر (خدمة شبكة). قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل المطلوب، على سبيل المثال، **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة. اضبط خيار التحويل على وضع التشغيل (تشغيل) أو إيقاف التشغيل (إلغاء)، أو تحقق من الخيار النشط (معرفة الوضع).

- إذا حددت **تشغيل**، فحدد الوجهة التي يتم تحويل المكالمات إليها. يمكنك أيضاً تحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تحويل المكالمات في بعض خيارات التحويل. يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت. عند تحويل جميع المكالمات، يظهر السهم **→** في وضع الاستعداد.



- التحكم الآلي في الصوت وتشغيل لضبط الهاتف ليحفظ مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمات عند المستوى الذي تحدده باستخدام (أو) على سبيل المثال، يزيد الهاتف مستوى الصوت في حالة التواجد في بيئة صاخبة.
- ضغط أي مفتاح للرد ويعمل إذا أردت الرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح الطاقة (⏻) ومفتاح الاختيار والمفتاح (↩).
- معاودة الاتصال آلياً لضبط الهاتف ليقوم بإجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالرقم بعد محاولة اتصال غير ناجحة.
- الاتصال السريع ويعمل إذا أردت الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من (Ⓜ) إلى (Ⓜ) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.
- خدمة انتظار المكالمات وتشغيل لكي تطلب من الشبكة أن تبلغك بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة).
- ملخص بعد المكالمة وعرض لضبط الهاتف لعرض مدة المكالمة الأخيرة لفترة وجيزة.
- إرسال هويتي لعرض (نعم) رقم هاتفك إلى الشخص الذي اتصل به أو إخفاءه (لا). عند تحديد ضبط بالشبكة، سيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك. تعد هذه الخدمة خدمة شبكة.
- خط المكالمات الصادرة لتحديد خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات (خدمة شبكة). يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد. إذا حددت الخط ٢ ولم تكن مشتركاً بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. عند تحديد الخط ٢، يتم عرض ٢ في وضع الاستعداد. يمكنك منع تحديد الخط بواسطة تحديد الخيار قفل. إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة.



ضبط الهاتف

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الضبط وضبط المكالمات. ثم حدد

- لغة الهاتف لتحديد اللغة المستخدمة في عرض النصوص. في حالة تحديد الخيار ألي. يحدد الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.
- حالة الذاكرة لعرض حجم الذاكرة المشتركة الحالي والمستخدم وحجم الذاكرة المستخدم بواسطة الوظائف المختلفة.
- قفل المفاتيح ألياً لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها بعد فترة زمنية محددة عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد. انظر أيضاً "قفل لوحة المفاتيح" (حارس المفاتيح) الصفحة ٢٩.

لتشغيل قفل المفاتيح ألياً. حدد تشغيل واضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح. لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح ألياً. حدد إيقاف.

ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . سيتم عرض الرقم المطلوب فقط بعد إدخال آخر رقم به.

- عرض معلومات الخلايا لضبط الهاتف بحيث يُظهر ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية قائمة على تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN) (خدمة شبكة).
- رسالة الترحيب لتعريف الرسالة التي يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف. لحفظ الملاحظة. اضغط على خيارات وحدد حفظ.



- **اختيار الشبكة** لضبط الهاتف ليقوم تلقائياً بتحديد شبكة خلوية متاحة في منطقتك (آلي) أو تحديد الشبكة المطلوبة من قائمة (يدوي).
- يلزم وجود اتفاقية جوال بين الشبكة المحددة ومشغل الشبكة المحلية الخاص بك. إذا ظهرت عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة**، حدد شبكة أخرى.
- يظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم تحديد الوضع "آلي" أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.
- **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة ونعم** لضبط الهاتف ليعرض رسالة تأكيد عند استخدام خدمات بطاقة SIM.
- **تشغيل التعليمات** لضبط الهاتف ليعرض التعليمات لإرشادك أثناء استخدام وظائف القائمة.
- **نغمة التشغيل** لضبط الهاتف لتشغيل نغمة عند تشغيله.

ضبط الجهاز الملحق

- يمكنك تعريف الضبط الذي يستخدمه الهاتف بشكل افتراضي عند اتصاله بجهاز ملحق متوافق.
- للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة في وضع الاستعداد**. وحدد **الضبط وضبط الجهاز الملحق**.
- حدد الجهاز الملحق المطلوب. **سماعة الأذن أو طقم تحرير اليدين**. على سبيل المثال. يمكنك تحديد بعض الوظائف التالية بناءً على الجهاز الملحق.
- **وضع الجهاز** لتحديد الوضع الذي يتم تشغيله تلقائياً عند توصيل الجهاز الملحق المحدد بالهاتف.



- الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل. سيتعذر استخدام الرد التلقائي.
 - الأضواء لضبط الأضواء لتضيء بشكل دائم (تعمل) أو لتبقى مضيئة لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أحد المفاتيح (آلي).
 - كاشف الإشعال وتشغيل لإيقاف تشغيل الهاتف آليًا بعد إيقاف تشغيل إشعال وقود السيارة بعشرين ثانية تقريبًا. تظهر هذه الوظيفة إذا كان الهاتف متصلاً أو تم توصيله بعدة السيارة الكاملة.
 - استخدام الهاتف النصي ونعم لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الرأس أو طقم السمع الملحق بهاتف نصي.
- مؤشرات الأجهزة الملحقة في وضع الاستعداد
عند اتصال جهاز ملحق متوافق بالهاتف، يتم عرض المؤشر المناظر (على سبيل المثال، أو) في وضع الاستعداد.

ضبط الحماية

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الضبط وضبط الحماية.

ملاحظة: عند استخدام مزايا الحماية التي تحّد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة)، قد يمكنك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

ثم حدد

- طلب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. لا تسمح بعض بطاقات SIM بتغيير هذا الضبط.



- **خدمة حظر المكالمات** لتقييد المكالمات التي يمكن إجرائها أو استلامها باستخدام الهاتف (خدمة شبكة).
- **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات والرسائل النصية من هاتفك إلى أرقام هاتف محددة. إذا كانت بطاقة SIM تسمح بذلك (خدمة شبكة).
- أثناء تشغيل الاتصال بأرقام محددة. يمكن استخدام اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (الحسنة) (E)GPRS)) للإرسال رسائل نصية فقط. ويلزم تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة** لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة). عند استخدام مجموعة مستعملين محددة. يظهر رقم المجموعة والمؤشر في وضع الاستعداد.
- **مستوى الحماية** لتعريف متى يطلب الهاتف إدخال رمز الحماية.
- عند تحديد الهاتف. يطلب الهاتف إدخال رمز الحماية عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف.
- عند تحديد الذاكرة. يتم طلب رمز الحماية عندما تكون الذاكرة المستخدمة هي البطاقة ورمزك في تغيير الذاكرة إلى الهاتف أو الهاتف والبطاقة أو رغبتك في نسخ أسماء وأرقام من إحدى قوائم الأسماء إلى القائمة الأخرى.
- عند تغيير هذا الضبط. يتم حذف الأرقام الموجودة في القوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة.
- **رموز الوصول** لتغيير رمز الحماية. أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

يمكنك إعادة تعيين بعض إعدادات القوائم إلى قيمها الأصلية.



اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الضبط واستعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية واضغط على موافق. لاحظ أن هذه الوظيفة لا تحذف المعلومات التي قمت بحفظها في الهاتف أو تنزيلها إليه.



■ الاستوديو (القائمة ٥)

يكنك في هذه القائمة إدارة الرسومات والصور والتسجيلات والنغمات التي قمت بحفظها من رسائل الوسائط المتعددة. على سبيل المثال. يتم تنظيم هذه الملفات في حافظات.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



يدعم الهاتف نظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية المحتوى الذي حصلت عليه بالهاتف. يمكن حماية جزء من محتوى. مثل نغمة رنين. وربطها بقواعد استخدام معينة. على سبيل المثال. عدد مرات الاستخدام أو فترة استخدام معينة. يتم تعريف القواعد في مفتاح تشغيل المحتوى التي يمكن تسليمها مع المحتوى أو تسليمها بشكل منفصل. بناءً على مزود الخدمة. كما قد يمكنك تحديث مفاتيح التشغيل هذه. عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليها. فقد تتعرض لدفع رسوم مقابل الاستلام.

يستخدم الاستوديو الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١٤.

١. اضغط على القائمة وحدد الاستوديو. تظهر قائمة الخيارات.

٢. حدد عرض الحافظات لفتح قائمة بالحافظات.



الخيارات الأخرى هي:

- **إضافة حافظة ومسح الحافظة وإعادة تسمية:** يمكنك إضافة حافظة جديدة أو إعادة تسمية الحافظة المحددة أو مسحها. لا يمكن حذف أو إعادة تسمية الحافظات المضبوطة مسبقاً في الهاتف.
- **قائمة مفاتيح التشغيل:** يمكنك عرض قائمة مفاتيح التشغيل المتاحة. انتقل إلى الملف المطلوب. واضغط على **خيارات**. حدد التفاصيل لعرض مفاتيح التشغيل.
- **تنزيل المعرض:** يمكنك تنزيل صور ونغمات (خدمة شبكة). انظر "تنزيل المحتوى والتطبيقات" الصفحة ١٤.

٣. لفتح حافظة. انتقل إلى الحافظة المطلوبة واضغط على **فتح**. يتم عرض الملفات الموجودة بالحافظة.

يسمح لك الضغط على **خيارات** بالوصول إلى بعض الوظائف المشروحة في "خيارات الملفات الموجودة في حافظة الاستوديو" الصفحة ٧٩.

٤. لعرض صورة أو الاستماع لأحد الأصوات. انتقل إلى ملف الصورة أو الصوت واضغط على **خيارات** وحدد **فتح**.

خيارات الملفات الموجودة في حافظة الاستوديو

- عند تحديد ملف أو فتحه. يمكنك الضغط على **خيارات** للوصول إلى الوظائف التالية: فتح ومسح وإرسال وتعديل الصورة ونقل وإعادة تسمية وضبط كورق حائط وضبط كنغمة رنين والتفاصيل وفرز وقائمة مفاتيح التشغيل. ثم حدد
- **إرسال** لإرسال الملف برسالة وسائط متعددة أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء.
 - **تعديل الصورة** لإضافة نص أو إطارات أو صور جاهزة للصورة المحددة أو لقص الصورة. اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.



إذا حددت إدراج نص. فأدخل النص الذي تريده. واضغط على **موافق** وحرك النص باستخدام مفاتيح التنقل. في حالة الضغط على **خيارات**. يمكنك تحديد نمط خط النص وحجمه ولونه كما يمكنك تدوير النص. لتأكيد التغييرات. اضغط على **خيارات** وحدد **موافق**.

إذا حددت إدراج إطار أو إدراج صورة جاهزة. انتقل إلى الصورة المطلوبة. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج. حرك الصورة المدرجة باستخدام مفاتيح التنقل واضغط على **موافق**.

لحفظ الصورة المعدلة بتنسيق GIF. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ** وقم بتحرير اسم الصورة واضغط على **موافق** وحدد الحافظة المطلوبة.

- **التفاصيل** لعرض حجم الملف. على سبيل المثال.
- **تصنيف** لفرز الملفات والحافظات حسب الاسم أو التاريخ أو التنسيق أو الحجم.
- **قائمة مفاتيح التشغيل** لتحديث مفتاح تشغيل الملف المحدد. يظهر هذا الخيار فقط عند إمكانية تحديث مفتاح تشغيل الملف.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.



■ الوسائط (القائمة ٦)

يمكنك. في هذه القائمة. استخدام الكاميرا المضمّنة بالهاتف وراديو استقبال موجة FM ومسجل الصوت.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد **الوسائط**.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة "**الوسائط**". لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



الكاميرا

يمكنك التقاط صور باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف. توجد عدسة الكاميرا بالجزء الخلفي من الهاتف. يتم حفظ الصور بتنسيق JPEG في الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١٤.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الوسائط والكاميرا.

ملاحظة: التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية التقاط الصور. ولا تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية.



في حالة عدم وجود ذاكرة كافية لالتقاط صورة جديدة، احذف الصور أو الملفات الأخرى القديمة الموجودة بالقائمة الاستوديو.

التقاط صورة

١. في قائمة الكاميرا وحدد وضع الكاميرا صورة عادية أو صورة شخصية أو الوضع الليلي. ثم حدد

- صورة شخصية إذا أردت إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في قائمة الأسماء.
- الوضع الليلي إذا كانت الإضاءة معتمدة لالتقاط الصور.

تلميح: لتنشغيل الكاميرا بشكل سريع في وضع الاستعداد، اضغط على . استخدم شاشة العرض كعارض للمنظر.

تلميح: لتغيير وضع الكاميرا بشكل سريع، اضغط مع الاستمرار على  أو عند عرض الصورة الحية على شاشة العرض.

٣. لالتقاط صورة، اضغط على جلب. يتم حفظ الصورة في حافظة الصور بالقائمة الاستوديو.



٤. حدد رجوع لالتقاط صورة أخرى أو اضغط على **خيارات**. لتكبير/تصغير الصورة أو حذفها أو إعادة تسميتها أو لإرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو لإرفاق الصورة باسم أو برقم هاتف في قائمة الأسماء، على سبيل المثال.

 **تلميح:** يمكنك ضبط الكاميرا لتقوم بالتقاط صورة تلقائيًا بعد ١٠ ثوانٍ. في قائمة الكاميرا، حدد **الموقت الذاتي** ووضّع الكاميرا المطلوب. اضغط على **بدء**. ويصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل الموقت الذاتي.

تعديل ضبط الكاميرا

في قائمة الكاميرا، حدد **الضبط** و

- **جودة الصورة** لتحديد مقدار ضغط الصورة عندما يقوم الهاتف بحفظها. حدد **عالية** أو **عادية** أو **أساسية**. عالية، توفر الصور بأفضل جودة ممكنة ولكن تشغل حيزًا أكبر من الذاكرة.
- **أصوات الكاميرا** لضبط أصوات مصراع الكاميرا والموقت الذاتي على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل.
- **العنوان الافتراضي** لضبط اسم افتراضي للصور. إذا رغبت في استخدام عنوان مضبوط مسبقًا، حدد **آلي**. وإذا رغبت في تحديد عنوانًا خاصًا بك، حدد **عنواني**.

الراديو

يمكنك الاستماع إلى راديو استقبال موجة FM الموجود بالهاتف عبر مكبر الصوت المضمّن. أو حامل الموسيقى أو سماعة أذن متوافقة. أثناء استخدام مكبر الصوت، اترك سماعة الأذن متصلة بالهاتف. ويعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو. لذا اتركه يتدلى بحرية. يمكنك إجراء مكالمة أو الرد عليها أثناء الاستماع إلى الراديو. قد يحدث إرسال بيانات أو استلامها عبر اتصال (E)GPRS أو اتصال HSCSD تداخلًا مع الراديو.



للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الوسائط والراديو.

- لاحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في منطقتك.
1. لتشغيل الراديو. اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد الوسائط والراديو.
 2. في حالة وجود قنوات راديو محفوظة مسبقاً، انتقل إلى القناة التي تريد سماعها. أو حدد موقع الذاكرة للقناة بالضغط على المفتاح المناظر (من 10 إلى 9).
 - إذا كانت سماعة الأذن المستخدمة بها مفتاح سماعة أذن. يمكنك التنقل خلال القنوات المحفوظة بالضغط على هذا المفتاح.
 3. لإيقاف تشغيل الراديو. اضغط على خيارات وحدد إطفاء في قائمة الراديو. أو: اضغط مع الاستمرار على 10 في أية وظيفة أو في وضع الاستعداد.

توليف قناة راديو وحفظها

- أثناء تشغيل الراديو. يمكنك البحث عن قناة راديو بالطرق التالية في قائمة الراديو. ثم حفظ القناة المطلوبة للاستخدام فيما بعد:
- البحث الآلي: اضغط مع الاستمرار على 10 أو 11 لبدء البحث. وسيتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. أو: اضغط على خيارات وحدد توليف آلي واضغط على 10 أو 11 لبدء البحث.
 - البحث اليدوي: اضغط على خيارات وحدد توليف يدوي. أو اضغط على 10 واضغط على 10 أو 11 للتنقل خلال ترددات الراديو. أو اضغط مع الاستمرار على أحد هذين المفتاحين للبحث عن قناة بشكل سريع.
 - إدخال تردد: اضغط على خيارات وحدد ضبط التردد أو اضغط على 10 أدخل تردد القناة التي تريد سماعها واضغط على موافق.



لحفظ القناة: اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ القناة**.

خيارات أخرى متعلقة بالراديو

يسمح لك الضغط على **خيارات** في قائمة الراديو بالوصول إلى الوظائف التالية:
مسح قناة أو **إعادة تسمية** أو **الميكرفون** / **سماعة الأذن** أو **خرج أحادي** / **خرج ستريو**.
حدد **إعادة تسمية** لتغيير اسم القناة. حدد **الميكرفون** (أو **سماعة الأذن**) للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت (أو سماعة الأذن).

مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل اسم ورقم هاتف. على سبيل المثال. وكتابتهما فيما بعد.
للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **الوسائط** و**المسجل**.

ملاحظة: التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية تسجيل المكالمات. ولا تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية.



- لبدء التسجيل. حدد **تسجيل** (أو اضغط على **خيارات** وحدد **تسجيل** أثناء المكالمة). أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.
- لإيقاف التسجيل. اضغط على **إيقاف**. يتم حفظ الصورة في حافظتي تسجيلات بالقائمة **الاستوديو**.
- للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله. حدد **إعادة تشغيل الأخير**.
- للاستماع إلى التسجيلات السابقة أو إدارتها. حدد قائمة التسجيلات. تظهر قائمة بالحافظات الموجودة في قائمة **الاستوديو**. افتح **تسجيلات**. واضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة التي تريد استخدامها.



- لإرسال أحدث تسجيل في شكل رسالة وسائط أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء لهاتف متوافق، حدد إرسال.



■ المنسق (القائمة ٧)

في هذه القائمة، يمكنك استخدام المنبه والتقويم والحاسبة المضمّنة بالهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد المنسق.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة "المنسق". لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



المنبه

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر تنبيهها عند الموعد المحدد.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد المنسق والمنبه.

لضبط تنبيه، حدد وقت التنبيه وتشغيل، وأدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. حدد تشغيل، لتغيير وقت التنبيه.

لضبط نغمة للتنبيه، حدد نغمة التنبيه والنغمة المطلوبة. يمكنك تحديد الراديو أيضاً كنغمة تنبيه.

عند تشغيل المنبه، يتم عرض  في وضع الاستعداد.



عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** والوقت الحالي على شاشة الهاتف. اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يصدر التنبيه لمدة دقيقة أو إذا قمت بالضغط على **غفوة**. فسيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف. سيُشغل الهاتف نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. في حالة الضغط على **إيقاف**. يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيل الهاتف لإجراء المكالمات بالعبارة **تشغيل الهاتف؟** اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** حينها يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير. والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها. والاجتماعات وتواريخ الميلاد. يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١٤.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد **المنسق والتقويم**. تظهر شاشة عرض الشهر. يمكنك التنقل خلال الأيام والأسابيع والشهور باستخدام مفاتيح التنقل.

تلميح: لفتح التقويم بشكل سريع في وضع الاستعداد. اضغط على **⌵**.



استخدام شاشات عرض التقويم المختلفة

- **شاشة عرض الشهر:** تعرض شاشة العرض هذه أسابيع الشهر. يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود ملاحظات خاصة به. لعرض الملاحظات المضبوطة ليوم ما. اضغط على **خيارات** وحدد **ملاحظات اليوم**.



يتيح الضغط على **خيارات**. الوصول إلى الوظائف التالية أيضا: عرض الأسبوع
وتدوين ملاحظة والذهاب للتاريخ وضبط. ثم حدد

- **ضبط** لضبط الوقت والتاريخ أو لتحديد التنسيق الخاص بهما أو الحرف
الفصل (- على سبيل المثال) أو أول أيام الأسبوع (**الأسبوع يبدأ**). باستخدام
خيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة تلقائيًا بعد
مرور فترة زمنية معينة.
- **شاشة عرض اليوم**: تعرض شاشة العرض هذه الملاحظات التي تم ضبطها لليوم
المحدد. يمكنك التنقل خلال الملاحظات بالضغط على **أو** **أو** والتنقل خلال
الأيام بالضغط على **أو** (اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** لفتح الملاحظة
المحددة ("شاشة عرض الملاحظة").
- يتيح الضغط على **خيارات**. الوصول إلى الوظائف التالية أيضا: تدوين ملاحظة ومسح
وتعديل ونقل وتكرار والذهاب للتاريخ وإرسال ملاحظة ونسخ وضبط. ثم حدد
- **تكرار** لتحديد الفترة الزمنية الفاصلة التي يتم عندها تكرار الملاحظة.
- **شاشة عرض الملاحظة**: تعرض شاشة العرض هذه الملاحظة التي تم فتحها في
شاشة عرض اليوم.
- يمكنك الضغط على **خيارات**. على سبيل المثال. للوصول إلى الوظائف التالية:
تعديل و**مسح** و**نقل** و**تكرار** و**إرسال ملاحظة** و**نسخ** و**ضبط**.

تدوين ملاحظة تقويم

- يمكنك تدوين ملاحظة جديدة في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم.
- في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع. انتقل إلى اليوم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد
تدوين ملاحظة. في شاشة عرض اليوم. اضغط على **خيارات** وحدد **تدوين ملاحظة**.
- ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية: **اجتماع** و **مكالمة** و **عيد ميلاد** و **تذكير** و **مذكرة** و **تذكير**.



قم بتدوين الملاحظة وحفظها. لحفظ ملاحظة اجتماع مع تنبيه. على سبيل المثال.
قم بالتالي:

أدخل موضوع الاجتماع. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الموقع. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل موعد البدء واضغط على **موافق**. أدخل وقت الانتهاء واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط موعد التنبيه.

حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة
يصدر الهاتف إشارة صوتية ويعرض الملاحظة. أثناء عرض ملاحظة مكالمة
يمكنك الاتصال بالرقم بالضغط على .

لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على **عرض**. في حالة الضغط على **غفوة**
أثناء عرض الملاحظة. سيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم يستأنف إصدار
نغمة التنبيه مرة أخرى.
لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على **خروج**.

الحاسبة

يشتمل الهاتف على حاسبة يمكن استخدامها أيضًا في عمليات تحويل تقريبية
للعلمة.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد **المنسق**
والحاسبة.

دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.
١. أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية. اضغط على  لإدخال علامة عشرية.



٢. اضغط على **خيارات** وحدد **جمع** أو **طرح** أو **ضرب** أو **قسمة** أو **تربيع** أو **الجذر التربيعي** أو **تغيير الإشارة**. أو: اضغط مرة واحدة على **(*)** للجمع، أو مرتين للطرح، أو ثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.
٣. أدخل الرقم الثاني. إذا كان مطلوبًا في العملية الحسابية.
٤. للحصول على المجموع الكلي، اضغط على **خيارات** وحدد **يساوي**.
٥. اضغط مع الاستمرار على **مسح** للقيام بعملية حسابية جديدة.

إجراء تحويل العملات

١. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أحد خيارات التحويل المتاحة. أدخل سعر العملة (اضغط على **(#)** لإدخال علامة عشرية) واضغط على **موافق**.
 ٢. لإجراء عملية التحويل، أدخل المقدار المطلوب، واضغط على **خيارات** وحدد **العملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.
- تلميح: لإجراء تحويل العملة في وضع الاستعداد، أدخل المبلغ واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**. 



■ التطبيقات (القائمة ٨)

في هذه القائمة، يمكنك استخدام ألعاب وتطبيقات جافا المثبتة بالهاتف وإدارتها.

للوصل إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **التطبيقات**. يدعم هذا الهاتف تقنية Java 2 Micro Edition (J2ME™)، والتي تعد أحد إصدارات تقنية Java المصممة خصيصًا لمنتجات المستهلك الإلكترونية صغيرة الحجم.



يلزم نقل تطبيق جافا إلى الهاتف قبل أن تتمكن من استخدامه. تستخدم تطبيقات جافا الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١٤.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة "التطبيقات". لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



الألعاب

في هذه القائمة، يمكنك ممارسة ألعاب جافا المثبتة بالهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد **التطبيقات والألعاب**.

ضبط الألعاب: حدد الضبط لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات (الاهتزاز) للألعاب. عندما ضبط وظيفة التنبيه بالاهتزاز في القائمة ضبط النغمة على إيقاف التشغيل. فلن يهتز الهاتف حتى عند ضبط الاهتزاز على وضع التشغيل.

لبدء لعبة، حدد اختر لعبة وانتقل إلى اللعبة المطلوبة واضغط على (↵). أو اضغط على خيارات وحدد فتح. يمكنك الضغط على خيارات للوصول إلى نفس الوظائف كما في قائمة المجموعة. لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن). لعرض حجم الذاكرة المتاح للألعاب، حدد الذاكرة.

لتنزيل لعبة إلى الهاتف، حدد تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل المحتوى والتطبيقات" الصفحة ١٤. عند تنزيل لعبة، قد يتم حفظها في قائمة المجموعة بدلاً من قائمة الألعاب.



المجموعة

في هذه القائمة، يمكنك استخدام تطبيقات جافا المثبتة بالهاتف وإدارتها.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. وحدد التطبيقات والمجموعة.

لبدء أحد التطبيقات، حدد تحديد التطبيقات، انتقل إلى التطبيق أو مجموعة التطبيقات التي تريد استخدامها. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على ، لبدء التطبيق أو لفتح مجموعة التطبيقات.

لاحظ أن تشغيل بعض التطبيقات قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو لمجموعة تطبيقات يمكنك الوصول إلى الوظائف أدناه بالضغط على خيارات في قائمة التطبيقات. ثم حدد

- مسح لحذف التطبيق المحدد أو مجموعة التطبيقات المحددة من الهاتف.
- توصيل بالإنترنت لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً لضبط الهاتف ليسأل أولاً عن الوصول للشبكة. أو حدد مسموح للسماح بالوصول أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول.
- تحديث النسخة للبحث عن إصدار جديد للتطبيق من إحدى خدمات الإنترنت (خدمة شبكة).
- صفحة ويب للوصول إلى صفحة ويب متعلقة بالتطبيق. يظهر هذا الخيار إذا كان التطبيق يحتوي على عنوان الإنترنت للصفحة.
- اتصال بـ لضبط الهاتف بحيث يستخدم ضبط خدمة معين إذا احتاج التطبيق إلى ذلك. يستخدم الهاتف ضبط الخدمة الافتراضي للمستعرض.



- التفاصيل لعرض معلومات إضافية حول التطبيق.

تنزيل تطبيق جافا

يمكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة بالطرق التالية:

- حدد تنزيل التطبيقات في قائمة المجموعة. انظر "تنزيل المحتوى والتطبيقات" الصفحة ١٤ للحصول على مزيد من التفاصيل.
 - اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد خدمات للوصول إلى إحدى صفحات المتصفح حيث يمكنك تنزيل تطبيق جافا الذي تريده.
 - استخدم وظيفة تنزيل الألعاب في قائمة الألعاب.
 - استخدم مثبت تطبيقات نوكيا الموجود ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا لنقل التطبيقات الجديدة من كمبيوتر متوافق إلى الهاتف.
- لاحظ أن نوكيا لا تقر أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه المواقع. فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.
- عند تنزيل لعبة أو أحد التطبيقات. فقد يتم حفظه في قائمة الألعاب بدلاً من قائمة المجموعة.



التحقق من حالة الذاكرة

للتحقق من حجم الذاكرة المتاح لتطبيقات جافا. حدد الذاكرة في قائمة المجموعة.





■ الخدمات (القائمة ٩)

تحتوي هذه القائمة على متصفح يمكن استخدامه للوصول إلى خدمات عديدة. وقد تتضمن هذه الخدمات. تقارير الطقس أو الأخبار أو مواعيد رحلات الطيران.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الاستعداد وحدد خدمات.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



تحقق من مدى توفر خدمات المتصفح. ورسوم الخدمة والتعريفات الخاصة بها مع مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سوف يوفر لك مزود الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

باستخدام متصفح الهاتف متعدد الأوضاع. يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التكوين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) على صفحاتها.

الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات المتصفح واستخدامها

1. احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ٩٤.
2. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ٩٦.
3. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر الصفحة ٩٦.
4. بمجرد الانتهاء من التصفح. قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر الصفحة ٩٨.



إعداد الهاتف لخدمة متصفح

قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً أو تعريبه أو تعديله باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا. لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة. وقد يتوفر الضبط، على سبيل المثال، على موقع ويب الخاص بها.

حفظ ضبط الخدمة المُستلم في شكل رسالة

- لحفظ الضبط الذي تم استلامه، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.
- لعرض الضبط الذي تم استلامه أو رفضه، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** أو **رفض**.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

1. في القائمة خدمات، حدد **ضبط وضبط الاتصال وضبط الخدمة النشط**.
2. انتقل إلى مجموعة الاتصال التي ترغب في تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**. مجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.
3. حدد **تعديل ضبط الخدمة النشط**.
4. حدد الضبط واحداً تلو الآخر وأدخل الضبط المطلوب تبعاً للمعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.



ضبط الشكل

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وضبط **الشكل**. أو في القائمة **خدمات**، حدد **ضبط** وضبط **الشكل**.
٢. ثم حدد

- **التفاف النص** لتحديد إذا كان سيتم عرض باقي النص على السطر التالي في حالة تعذر عرضه في سطر واحد.
- **إظهار الصور** لعرض الصور الموجودة في صفحات المتصفح أو إخفائها.
- **حجم الخط** لتحديد حجم الخط للنصوص المعروضة في صفحات المتصفح.
- **ترميز الحروف** لتحديد مجموعة الأحرف التي يستخدمها الهاتف لعرض صفحات المتصفح التي لا تحتوي على هذه المعلومات. أو لتحديد إذا كان سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عناوين الويب لهاتف متوافق.

ضبط بيانات الاسترجاع

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استلام بيانات الاسترجاع أو رفض استلامها.

وعنصر بيانات الاسترجاع هو، على سبيل المثال، معلومات المستخدم الخاصة بك، التي تقوم الخدمة بحفظها في الذاكرة المؤقتة بالهاتف. يتم حذف بيانات الاسترجاع عند تفريغ الذاكرة المؤقتة. انظر الصفحة ١٠٠.

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وحماية وبيانات الاسترجاع. أو في القائمة **خدمات**، حدد **ضبط** وضبط **الحماية وبيانات الاسترجاع**.
٢. حدد **سماع** أو **رفض**.



إجراء اتصال بخدمة المتصفح

١. قم بتنشيط ضبط الخدمة التي ترغب في استخدامها:
في القائمة **خدمات**، حدد **ضبط وضبط الاتصال**. حدد **ضبط الخدمة النشط**. وانتقل إلى مجموعة ضبط الاتصال المطلوبة واضغط على **تشغيل**.
٢. قم بإجراء اتصال بأحد الطرق التالية:
 - افتح صفحة البدء، على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة: في القائمة **خدمات**، حدد **صفحة البدء**. أو: في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على (⏏).
 - حدد علامة خاصة بالخدمة: في القائمة **خدمات**، حدد **العلامات والعلامة المطلوبة**. إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حالياً، فقم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول مرة أخرى.
 - أدخل عنوان الخدمة: في القائمة **خدمات**، حدد **ذهاب للعنوان**. أدخل العنوان (اضغط على (*) لإدخال حروف خاصة)، واضغط على **موافق**.

تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. في حالة تحديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، انظر "حزمة الراديو العامة" (GPRS) الصفحة ٧١ لمعرفة مؤشرات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E/GPRS) المعروضة أثناء الاتصال.

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة.



- لتحديد عنصر مظلّل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، استخدم المفاتيح من  إلى . لإدخال حرف خاص، اضغط على .

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

قد تتاح بعض الخيارات التالية أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد الخيار المطلوب. قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الخيارات المتاحة هي: فتح وصفحة البدء واختصارات وإضافة علامة والعلامات (انظر الصفحة ٩٨) ووصلات التنزيل وحفظ في الحافظة وحفظ الصورة وخيارات أخرى وإعادة تحميل وإنهاء (لإنهاء الاتصال، انظر الصفحة ٩٨).

حدد

- صفحة البدء للعودة إلى صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة.
- اختصارات لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة، على سبيل المثال.
- إضافة علامة لحفظ الصفحة الحالية كعلامة.
- وصلات التنزيل لعرض قائمة العلامات لتنزيل المحتوى. انظر الخطوة ٢ في "تنزيل المحتوى والتطبيقات" الصفحة ١٤ للحصول على مزيد من المعلومات.
- حفظ الصورة لحفظ الصورة المحددة في قائمة الاستوديو.
- خيارات أخرى لعرض قائمة بخيارات أخرى. تتضمن هذه الخيارات، على سبيل المثال، استخدام التفاصيل (لنسخ رقم هاتف، على سبيل المثال، من الصفحة) وذهاب للعنوان ووارد الخدمة (انظر الصفحة ٩٩) وضبط الشكل (انظر الصفحة ٩٥) وحماية للوصول إلى معلومات الحماية وضبط بيانات الاسترجاع وتفريغ الذاكرة (انظر الصفحة ١٠٠).



- إعادة تحميل. لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.

إنهاء الاتصال بخدمة متصفح

لإنهاء التصفح والاتصال. اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء** واضغط على **نعم** عندما يتم عرض السؤال **إنهاء التصفح؟**. أو: اضغط مع الاستمرار على .

ملاحظة: يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة المؤقتة للهاتف. فالذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك). فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال



لتفريغ الذاكرة المؤقتة. انظر "تفريغ الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٠٠.

العلامات

لاستخدام عناوين الصفحات المحفوظة كعلامات في ذاكرة الهاتف وإدارتها:

١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات** أو حدد **العلامات** في قائمة **خدمات**.

٢. انتقل إلى العلامة المطلوبة واضغط على **خيارات**.

٣. حدد **ذهاب إلى** لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة. يمكنك أيضًا تعديل علامة أو حذفها. أو إرسالها إلى هاتف آخر. أو حفظها في الحافظة المطلوبة. أو إنشاء علامة جديدة. على سبيل المثال.



لاحظ أن الهاتف قد يحتوي على بعض العلامات التي تم تنزيلها من قبل من مواقع لا تنتمي إلى نوكيا. ولا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

استلام علامة

عند استلام علامة في شكل رسالة عبر الأثير (OTA)، اضغط على **خيارات** ثم حدد **عرض** لعرض العلامة، أو **حفظ** لإضافتها إلى قائمة العلامات، أو **رفض** لرفضها.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة ('رسائل موجهة') من مزود الخدمة (خدمة شبكة).

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة: في القائمة **خدمات**، حدد **ضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد ورسائل الخدمة وتشغيل**.

لضبط الهاتف لجلب المحتوى الموضح في رسالة الخدمة تلقائياً: في القائمة **خدمات**، حدد **ضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد واتصال آلي وتشغيل**.

لعرض رسالة خدمة:

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة في الحال أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد في **وارد الخدمة** في القائمة **خدمات**. أو: أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى ووارد الخدمة**.

٢. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، واضغط على **خيارات**، حدد **تنزيل** لجلب المحتوى الموضح في الرسالة، أو **التفاصيل** لعرض تفاصيل رسالة الخدمة أو **مسح** لحذف الرسالة.



تفريغ الذاكرة المؤقتة

في القائمة خدمات. حدد تفريغ الذاكرة. أو: أثناء التصفح. اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وتفريغ الذاكرة.

حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ولزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات الحماية للوظائف التي تتطلب اتصالاً بالمتصفح. وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وتحفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

في القائمة خدمات. حدد ضبط وضبط الحماية وضبط وحدة الحماية. حدد

- بيانات وحدة الحماية لعرض عنوان وحدة الحماية. وحالتها. والشركة المصنعة لها ورقمها للسلسل.
- طلب الرمز الشخصي للوحدة وتشغيل لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية.
- تغيير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة. إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك.



الشهادات

يدعم الهاتف ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. قد تتسلم هذه الشهادات من أحد مزودي الخدمة. وقد يتم أيضاً حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. لمزيد من التفاصيل ومعرفة دمي توفرها. اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام شهادة خادم، يظهر مؤشر الحماية  أثناء الاتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف والبوابة (المعرف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة النشط) مشفراً. وبالرغم من ذلك، لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ المورد المطلوب) آمن. حيث يتم تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات بواسطة مزود الخدمة.



■ ذهاب إلى القائمة (١٠)

في هذه القائمة، يمكنك تشغيل الوظائف التي يمكن الوصول إليها بالضغط على **ذهاب إلى** في وضع الاستعداد.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **ذهاب إلى**. لمسح المزيد من الوظائف أو إضافتها إلى القائمة، انظر "اختصارات شخصية" الصفحة ٦٩.





■ خدمات البطاقة (القائمة ١١)

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر بطاقة SIM خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال هذه القائمة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة دعم بطاقة SIM لها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.



يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل تأكيد يتم إرسالها بين الهاتف والشبكة أثناء استخدام إحدى خدمات بطاقة SIM. حدد الخيار **نعم** في الضبط **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة**. انظر الصفحة ٧٥.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



٦. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبدًا أية أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافلتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً الاحتفاظ بالبطارية بين درجتي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقتاً. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.



لا تلق البطاريات في النار!
يجب التخلص من البطارية طبقاً للوائح الداخلية (على سبيل المثال، إعادة الدورة). لا تلق
البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.



العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك الاقتراحات أدناه على الإيفاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يذفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تكون رطوبة داخله مما قد يتلف لوحات الدائرة الإلكترونية.
- لا حاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تخطم اللوحات الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيموايات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. استخدام هوائيات أو تعديلات أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق. فخذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. قم بتركيب الهاتف في الماسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع ألا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تحي.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك النقال.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف النقال اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبقِ الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام;
- لا حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر;
- استعمل الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش. فأغلق الهاتف فورًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية النقالة قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبك أو مجهز المعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخصم السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. تحقق من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي خطر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق ومناطق خويل أو خزن السواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبان أو البيوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف النقال في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.

لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزاؤه أو مستلزماته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهواتف النقالة داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها. أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الاثنين معًا.

■ نداءات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف، كأى هاتف نقال، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على الهاتف النقال في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلًا).

قد لا تكون نداءات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف النقالة أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو مزايها الهاتف قيد الاستخدام، لذا تحقق من مزود الخدمة المحلي.



نداء طوارئ:

1. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
 2. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 3. اضغط على  عدة مرات (مثلًا: لإنهاء مكالمة أو للخروج من اللائحة... إلخ) حتى إخلاء الشاشة وجهاز الهاتف للمكالمات.
 3. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل 112 أو 911 أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 4. اضغط على المفتاح .
- إذا كانت بعض المزايا قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طوارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك النقال ربما يكون الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تتركه المكالمة حتى يُسمح لك بذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يتناسب هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.

جهازك المحمول هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى عليها من قِبَل التوصيات العالمية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ويحدد مستويات إشارات RF المسموح بها لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وُضعت من قِبَل مؤسسات علمية مستقلة. ووضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للأجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العالمية هو



٢,٠ واط/كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في أقصى حالة إرسال معتمدة، يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الجهاز أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد هذا الجهاز بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب من هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الجهاز طاقة أقل. مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو ٠,٥١ واط/كجم.

يفي هذا الجهاز بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إمّا بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. وعند استعمال علبة حمل، أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

يحتاج هذا الجهاز إلى جودة اتصال عالية بالشبكة لكي ينقل ملفات البيانات أو الرسائل. وفي بعض الأحيان، قد يتم تأخير نقل ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يتوفر مثل هذا الاتصال. لذا تأكد من اتباع إرشادات المسافة الفاصلة أعلاه إلى أن يكتمل الإرسال.

*حد SAR الأقصى للأجهزة المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ واط /كجم (واط/كيلو جرام) بمعدل متوسط لكل عشرة جرامات نسيج. هذه الإرشادات تشمل حيزاً واقعياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقارير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على الموقع www.nokia.com.

