

Brugervejledning til Nokia 3200



9356892

2. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-30 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af

Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

9356892 / 2. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	9
Generelle oplysninger.....	13
Nokia PC Suite-software.....	13
Adgangskoder	13
Delt hukommelse	14
Indlæsning af indhold og programmer.....	14
(E)GPRS.....	15
1. Telefonen.....	17
Taster.....	17
Stik, lommelygte og kamera.....	17
Standbytilstand og displayindikatorer.....	18
Lommelygte.....	19
2. Kom godt i gang.....	20
Isætning af SIM-kortet og batteriet	20
Udskiftning af covers.....	22
Opladning af batteriet.....	24
Sådan tænder og slukker du telefonen	24
3. Grundlæggende funktioner.....	26
Opkald	26
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	28
Tilgængelige funktioner under et opkald.....	29
Tastaturlås	29
Brug af højttaler	30



Skrivning af tekst.....	30
Forprogrammeret tekstinput.....	31
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput.....	31
Brug af forprogrammeret tekstinput	31
Skrivning af sammensatte ord.....	32
Brug af traditionelt tekstinput.....	32
Generelle retningslinjer for skrivning af tekst.....	33
4. Brug af menuen	34
Adgang til en menufunktion.....	34
Liste over menufunktioner.....	36
5. Menufunktioner.....	43
Beskeder (Menu 1)	43
Tekst-og billedbeskeder (SMS)	43
Skrivning og afsendelse af en besked	43
Skrivning og afsendelse af en e-mail-besked.....	45
Læsning og besvarelse af en tekstbesked, billedbesked eller e-mail	46
Mapper til tekst-og billedbeskeder.....	48
MMS-beskeder.....	48
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....	49
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	51
Sletning af beskeder.....	52
Talebeskeder	53
Infobeskeder	53
Beskedindstillinger.....	54
Indstillinger for tekst-og e-mail-beskeder	54
Indstillinger for MMS-beskeder	55
Indstillinger for skriftstørrelse	56



Redigering af kommandoer	56
Opkaldsinfo (Menu 2)	57
Ubesvarede, indgående og udgående opkald	57
Opkalds-og tidstællere	58
Kontakter (Menu 3)	58
Alternative måder for adgang til funktionerne i denne menu	58
Valg af indstillingerne for kontakter	59
Lagring af navne og telefonnumre	59
Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer	61
Søgning efter et navn under kontakter	61
Sletning af kontakter	62
Redigering af et navn, nummer eller tekstelement	62
Kopiering af kontakter	62
Andre funktioner i forbindelse med listen over kontakter	63
Hurtigkald	64
Visitkort	64
Indstillinger (Menu 4)	65
Profiler	65
Toneindstillinger	66
Tilføjelse af nye toner til telefonen	67
Displayindstillinger	67
Ur-og datoindstillinger	69
Personlige genveje	69
Forbindelse	70
Infrarød forbindelse	70
GPRS	71
Opkaldsindstillinger	72
Telefon-indstillinger	74



Indstillinger for ekstraudstyr	76
Indikatorer for ekstraudstyr i standbytilstand.....	77
Sikkerhedsindstillinger.....	77
Gendannelse af fabriksindstillinger	78
Galleri (Menu 5).....	79
Indstillinger for filerne i galleriet.....	80
Multimedia (Menu 6)	81
Kamera.....	81
Sådan tager du et billede	82
Justering af kameraindstillingerne	83
Radio.....	83
Indstilling og lagring af en radiokanal	84
Andre indstillinger for radioen.....	85
Optager	85
Planlægning (Menu 7).....	86
Alarm	86
Når alarmtidspunktet nås	86
Kalender.....	87
Brug af de forskellige kalendervisninger.....	87
Oprettelse af kalendernoter.....	88
Hvis telefonalarmen lyder for en note.....	89
Regnemaskine	89
Valutaomregning	90
Programmer (Menu 8).....	90
Spil	91
Samling	92
Andre indstillinger for et program eller programsæt.....	92
Hentning af et Java-program.....	93



Tjenester (Menu 9).....	94
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester.....	94
Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste.....	95
Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked	95
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne.....	95
Indstillinger for udseende	96
Cookie-indstillinger.....	96
Etablering af forbindelse til en browser-tjeneste.....	97
Gennemsyn af siderne i en tjeneste.....	97
Brug af telefontasterne under gennemsyn	98
Indstillinger under gennemsyn	98
Afbrydelse af forbindelse til en browser-tjeneste	99
Bogmærker.....	99
Modtagelse af et bogmærke	100
Tjenesteindbakke.....	100
Tømning af cache-hukommelsen	101
Browser-sikkerhed	101
Sikkerhedsmodul.....	101
Certifikater	102
Gå til (Menu 10)	102
SIM-tjenester (Menu 11).....	103
6. Batterioplysninger	104
Opladning og afladning	104
VEDLIGEHOLDELSE.....	106
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	108



SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLY

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.





BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSKYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alt vigtigt data.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at udstyret altid holdes tørt.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på . Tryk på  for at afslutte et opkald. Tryk på  for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til.



Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.

■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800 og GSM 1900-netværk.

Triband er en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos din lokale netværksoperatør, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion.

Denne trådløse telefon er en 3GPP GSM Release 99-terminaler, der understøtter (E)GPRS-tjeneste, og er udviklet til også at understøtte Release 97 GPRS-netværk. Vi kan dog ikke garantere korrekt funktion i alle Release 97 GPRS-netværk. Kontakt tjenesteudbyderen eller Nokia-forhandleren for yderligere oplysninger.

En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen.



Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester.

■ Om tilbehør

Kontroller modelnummeret på en oplader, inden apparatet tages i brug. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-12 eller LCH-12.





Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.



Generelle oplysninger

■ Nokia PC Suite-software

Med Nokia PC Suite-softwaren kan du f.eks. håndtere de billeder, som blev taget med telefonens kamera og oprette nye ringetoner og baggrundsbilleder. Du kan også oprette nye udstikningscovers fra dine fotos. Nokia PC Suite fås på Nokias websted på www.nokia.com.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode:** Denne kode følger med telefonen. Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Du skal ændre koden og indstille telefonen til at anmode om denne ved hjælp af funktionerne *Adgangskoder* og *Sikkerhedsniveau* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen.

- **PIN-kode:** PIN-koden (Personal Identification Number) følger muligvis med SIM-kortet. Den beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. Hvis du aktiverer funktionen *PIN-kode-anmodning* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*, bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Indtast PUK-koden, og tryk på **OK**. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK**. Indtast den nye kode igen, og tryk på **OK**.



- **PIN2-kode:** Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til nogle funktioner, f.eks. omkostningstællere.
- **PUK-og PUK2-kode:** Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen.
- **Spæringsadgangskode:** Koden er nødvendig, når du bruger funktionen *Opkaldsspærring* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: liste over kontakter, tekst-og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i menuen *Galleri*, optager, kalendernoter og Java™-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette giver sig særligt til udtryk, når funktionerne bruges meget.

Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en besked om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter.

Du kan kontrollere mængden af ledig og anvendt delt hukommelse med funktionen *Hukommelsesstatus* i menuen *Telefon-indstillinger* se side 74.

■ Indlæsning af indhold og programmer

Du kan indlæse nyt indhold (f.eks. billeder og ringetoner) og Java-programmer fra websteder i telefonen (netværkstjeneste).



1. Du skal vælge indlæsning fra menuen *Programmer* eller *Galleri*. Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til indlæsningsfunktionen.
Der vises en liste over bogmærker. Vælg *Flere bogmærker* for at se de bogmærker, der er tilgængelige i menuen *Tjenester*.
2. Vælg de bogmærker på browser-siden, som du vil have adgang til. Hvis du ikke opnår forbindelse, skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger i menuen *Tjenester* og forsøge at oprette forbindelse igen. Følg vejledningen, der følger med tjenesten.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om de forskellige browser-tjenester og -priser.



Bemærk, at Nokia ikke giver garanti for programmer, der ikke er fra Nokias websteder. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra dem, skal du træffe samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

■ (E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. Via en GPRS-forbindelse kan du f.eks. sende og modtage MMS-beskeder (netværkstjeneste).

EGPRS (Udvidet GPRS) minder om GPRS, men giver hurtigere forbindelser.



Hvis du vil bruge (E)GPRS-tjenesten, skal du tegne abonnement fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og gemme GPRS-indstillingerne for de funktioner, som du vil bruge over (E)GPRS-netværket. Oplysninger vedrørende priser, tilgængelighed og overførselshastighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Bemærk, at når du har valgt GPRS som en databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis den er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle programmer, som f.eks. gennemlæsning af WAP- eller xHTML-sider, har du måske mulighed for at vælge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

Oplysninger om de indikatorer, som vises under en (E)GPRS-forbindelse finder du på side [71](#).



1. Telefonen

■ Taster

1. Tænd / sluk-tast ☹

Tænder og slukker telefonen.

2. 4-vejs piletaster (⬅, ➡, ⬆ og ⬇)

3. Valgtaster


Den enkelte tast anvendes til at aktivere den funktion, der vises over tasten.

4. ☎ ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. Hvis du trykker på denne tast i standbytilstand, vises de senest kaldte numre.

5. ☎ afslutter et aktivt opkald eller afviser et opkald. Afslutter en vilkårlig funktion.

6. ☎ angiver numre og tegn.

☎ og ☎ anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

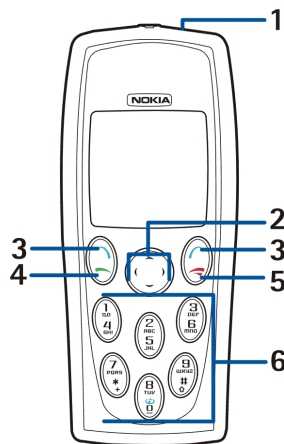


■ Stik, lommelygte og kamera

1. Opladerstik
2. Lommelygte




3. Pop-Port™ -stik for tilslutning af kompatibelt ekstraudstyr til telefonen
4. Infrarød port til trådløs forbindelse med en kompatibel enhed
5. Kameralinse.

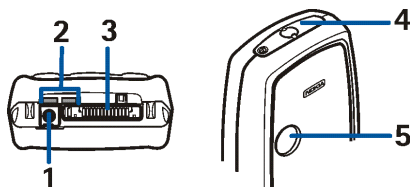

■ Standbytilstand og displayindikatorer

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand. De indikatorer, der er forbundet med forskellige telefonfunktioner, er beskrevet i denne vejledning.

1. Viser navnet på det netværk, hvor telefonen anvendes, eller operatørlogoet.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet.
4. Højre valgtast er **Menu**.

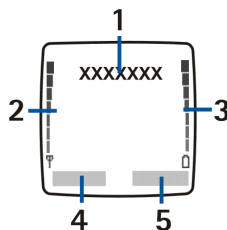

5. Højre valgtast kan være **Kontakt**, eller den funktion (f.eks. **Gå til**), du har valgt med indstillingen *Højre valgtast* i menuen *Personlige genveje* (se side 69), eller den kan have navnet eller logoet på en netværksoperatør.
- **Kontakt**, åbner menuen *Kontakter*.
 - **Gå til** viser de funktioner, der er defineret via funktionen *Vælg indstillinger for Gå til* i menuen *Personlige genveje*.
 - Den operatørspecifikke tast åbner operatørens hjemmeside.

■ Lommelygte

Der er en lommelygte i bunden af telefonen. Hvis du vil tænde eller slukke lommelygten i standbytilstand (når tastaturet ikke er låst), skal du trykke på og holde  ned i standbytilstand, når du ikke har indtastet nogen tegn.



2. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kortet og batteriet


- Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.


Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet ekstraudstyr, hvorefter du kan fjerne batteriet.

1. Sådan udskiftes bagcoveret:

Skub bagcoverets udløserknop (1) mod den øverste del af telefonen, og løft coveret op fra telefonen (2).

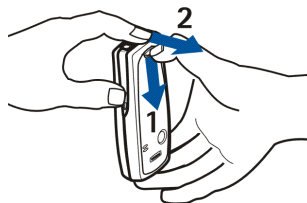


2. Fjern batteriet ved at løfte det fra fingergrebet (3).

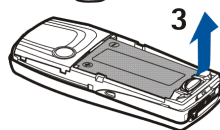


3. Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe den tilbage (4), og åbn den ved at løfte den (5).




Placer SIM-kortet i SIM-kortholderen (6), således at kortets afskårne hjørne peger i retning af kameralinsen. Kontroller, at kortets guldbelagte kontaktområde vender nedad, og at kortet er isat korrekt.

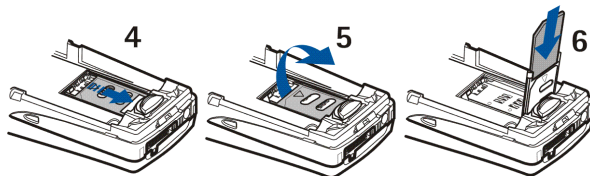

4. Luk SIM-kortholderen (7), og skub den fremad for at låse den (8).

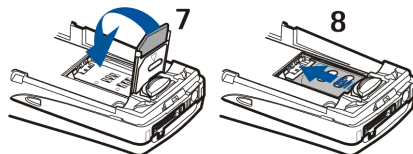


5. Udskift batteriet (9).

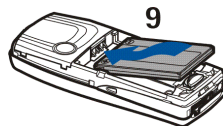

6. Sådan udskiftes bagcoveret:

Placer det øverste af bagcoveret over telefonens øverste del (10). Pres bunden af bagcoveret mod telefonen, indtil coveret klikker på plads (11).

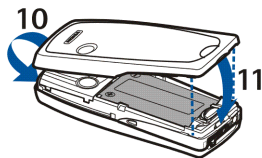

■ Udskiftning af covers


Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coverne på.

Telefonen leveres med udstikningscovers, der er produceret og godkendt af Nokia, så du hurtigt kan ændre telefonens udseende. Du kan også selv fremstille dine covers.




Bemærk! Brug kun almindeligt papir, som det der bruges til standardprintere (vægt mellem 60–135 g/m²), som ikke er tykkere end 0,3 mm. De farver og den blæk, der bliver brugt i papiret, må ikke indeholde metalpartikler.


1. Fjern bagcoveret, som beskrevet på side 20.
2. Hvis du vil fjerne frontcoveret, skal du forsigtigt skubbe coverets øverste del væk fra telefonen (1) og løfte coveret.
3. Fjern det gamle indskudscover fra bagcoveret, og det gamle indskudscover og tastaturet fra frontcoveret.

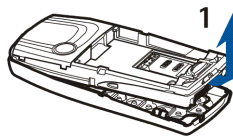


4. Anbring det nye indskudscover på frontcoveret (2).

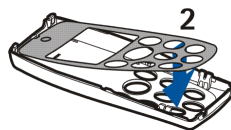


5. Anbring tastaturet på indskudscoveret (3).
Kontroller, at tastaturet sidder korrekt.

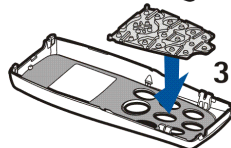

6. Hvis du vil udskifte frontcoveret, skal du rette den nederste del af telefonen ind efter den nederste del af coveret (4) og presse toppen af telefonen ned mod coveret, indtil det klikker på plads (5).

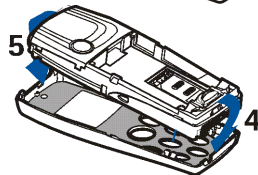

7. Placer indskudscoveret i bagcoveret ved at skubbe det ned under de to holdere i midten og i bunden af bagcoveret (6).

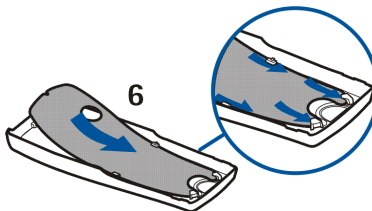

8. Fjern bagcoveret, som beskrevet i trin 6 i [Isætning af SIM-kortet og batteriet](#) på side 20. Kontroller, at bagcoveret sidder korrekt.




■ Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Opladeindikatoren begynder at bevæge sig. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet. Du kan anvende telefonen, mens du oplader.

- Det tager ca. to timer og 40 minutter at oplade det BLD3-batteri, som følger med telefonen, med ACP7-opladeren.
3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsindikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af stikkontakten og telefonen.

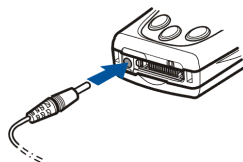

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tryk på og hold tænd / sluk-knappen  nede.

- Hvis du bliver bedt om en PIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du indtaste koden og trykke på **OK**.
- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøttet*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.



TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF DIN TELEFON: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen (det blå område på billedet) unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende-og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.



3. Grundlæggende funktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på **(eller)** for at flytte markøren og trykke på **Slet**, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren.

Internationalt opkald: Tryk to gange på **(*)** for at indsætte tegnet +, og indtast landekoden, områdenummeret (udelad det indledende 0, hvis det er nødvendigt) og telefonnummeret.

2. Tryk på **(hook)** for at foretage opkald til nummeret.

Sådan justeres lydstyrken: Brug **(+)** for at øge lydstyrken, og tryk på **(-)** for at mindske lydstyrken.

Hvis du vil bruge telefonen håndfrit, skal du gøre følgende: Se **Brug af højttaler** på side 30.

3. Tryk på **(red)** for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Se også **Tilgængelige funktioner under et opkald** på side 29.

Opkald ved hjælp af listen over kontakter

Tryk på **(v)** i standbytilstand. Indtast det eller de første bogstaver i det navn, der er blevet gemt sammen med telefonnummeret. Rul til navnet med **(v)** eller **(u)**. Tryk på **(hook)** for at foretage opkaldet.



Opkald til et nummer, som du for nylig har ringet til

Tryk én gang på  i standbytilstand for at få vist op til ti numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Tryk to gange på  i standbytilstand for at foretage opkald til det nummer, som du senest har foretaget opkald til.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på og hold  nede, eller tryk på  og  for at foretage opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand. Se også [Talebeskeder](#) på side 53.

Når du har modtaget en talebesked, vises  øverst i displayet (netværkstjeneste). Tryk på **Aflyt** for at ringe til telefonsvareren.

Hurtigkald til et telefonnummer

Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af tasterne  til  (se [Hurtigkald](#) på side 64), kan du foretage opkald til telefonnummeret således:

- Tryk på den ønskede nummertast og  i standbytilstand. **ELLER:**
- Hvis funktionen [Hurtigkald](#) (se side 73) er aktiveret, skal du trykke på og holde nummertasten nede i standbytilstand, indtil opkaldet påbegyndes.

Et nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste)

Tryk på **Valg**, og vælg **Nyt opkald** under opkaldet. Indtast telefonnummeret, eller find det i listen over kontakter, og tryk på **Ring op** eller . Det første opkald sættes i venteposition.



- Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på **Skift** eller . Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på  eller på **Valg** og vælge **Afslut opkald**. Hvis du vil afslutte begge opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afslut alle**.
- Hvis du vil samle de to opkald til et conferenceopkald (netværkstjeneste), skal du trykke på **Valg** og vælge **Konference**. Hvis du vil føre en privatsamtale med en af deltagerne, skal du vælge **Privat** og den ønskede deltager. Hvis du vil deltage i conferenceopkaldet igen, skal du vælge **Konference**. Tryk på , hvis du vil afslutte opkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare opkaldet. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du trykke på **Lydløs**.

Du kan afvise et opkald ved at trykke på  eller på **Valg** og vælge **Afvis**. Det afviste opkald omstilles, hvis du har aktiveret en indstilling for opkaldsomstilling, f.eks. **Omstil ved optaget**.

Banke på

Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen **Banke på** i menuen **Opkaldsindstillinger** (netværkstjeneste). Tryk på **Besvar** eller  for at besvare det ventede opkald. Det første opkald sættes i venteposition.



■ Tilgængelige funktioner under et opkald

Du kan trykke på **Valg** for nogle af følgende funktioner under et opkald:

Mikrofon fra eller *Mikrofon til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald* (netværkstjeneste), *Konference* (netværkstjeneste), *Privat* (netværkstjeneste), *Besvar*, *Afvis*, *Skift* (netværkstjeneste), *Send DTMF*, *Højtaler* eller *Håndsat*, *Lås tastatur*, *Overfør* (netværkstjeneste), *Headset*, *Håndfri*, *Optag*, *Autolydstyrke til* eller *Autolydstyrke fra*.

Vælg

- *Autolydstyrke til* / *Autolydstyrke fra* for at slå den automatiske lydstyrkeregulering til eller fra Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 72.
- *Overfør* for at forbinde opkaldet i venteposition til det aktive opkald og for at afbryde din forbindelse til opkaldet.
- *Headset* eller *Håndfri* for at få det aktive opkald over på det aktuelle kompatible tilbehør, når tilbehøret er sluttet til telefonen.

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske.

Tryk på **Menu** i standbytilstand og derefter på , inden der går 1,5 sekund, for at låse tastaturet. Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet. Tryk på **Lås op** og derefter på , inden for 1,5 sekund for at låse tastaturet op.



Når tastaturet er låst, kan du besvare et opkald ved at trykke på . Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Du kan også indstille tastaturet, så det låser automatisk efter et stykke tid. Se *Automatisk tastaturlås* på side 75.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).

Tast alarmnummeret, og tryk på . Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

■ Brug af højttaler

Telefonen har en højttaler, der giver dig mulighed for at anvende telefonen håndfrit under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højttalerfunktionen, da styrken kan være meget høj.

Sådan aktiverer du højttaleren: Tryk på **Valg** under et opkald, og vælg *Højttaler*, eller tryk på *Højttaler*, hvis den er tilgængelig. Når højttaleren er aktiv, vises  i standbytilstand.

Sådan deaktiverer du højttaleren: Tryk på **Valg**, og vælg *Håndsat*, eller tryk på *Håndsat*, hvis den er tilgængelig.

■ Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst, f.eks. beskeder eller kalendernoter, ved hjælp af forprogrammeret eller traditionelt tekstinput.



Forprogrammeret tekstinput

I de forprogrammerede tekstinput kan du indtaste tegn ved at trykke én gang på en bogstavtast for hvert tegn. Denne inputmetode gør brug af en ordbog, der er indbygget i telefonen.

Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg **Ordbog**, når du skriver tekst.

- Vælg det ønskede sprog på ordbogens liste for at aktivere det forprogrammerede tekstinput.
- Vælg **Ordbog fra**, hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput.



Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på , når du skriver tekst, eller trykke på **Valg** og holde den nede.

Brug af forprogrammeret tekstinput

Kontroller, at  vises øverst i displayet.

1. Skriv et ord ved hjælp af tastene  til . Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet kan ændre sig efter hvert tastetryk. Se side [33](#) nedenfor for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skriver tekst.
 - Tryk på  og derefter  flere gange for at indsætte et almindeligt tegnsætningsstegn. **ELLER** Tryk på , og hold den nede, rul til det ønskede tegn, og tryk på **Anvend** eller .
 - Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du Tryk på , og hold den nede, rul til det ønskede tegn, og tryk på **Anvend** eller .



2. Hvis det viste ord er det ønskede ord, skal du bekræfte dette ved at tilføje et mellemrum med  eller ved at skrive det næste ord.
 - Hvis ordet ikke er det ønskede, skal du trykke på **Valg**, vælge **Matcher** og det ønskede ord og trykke på **Anvend**. ELLER Trykke flere gange på , indtil ordet kommer frem.
 - Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at der ikke er noget ord i ordbogen, der svarer til dine tastetryk. Hvis du vil føje et ord til ordbogen, skal du: Tryk på **Stav**, indtast ordet, og tryk på **Gem**.
3. Når du bruger forprogrammeret tekstinput, får du adgang til følgende funktioner ved at trykke på **Valg**:
 - **Indsæt ord / Rediger ord**: Du kan tilføje et ord i ordbogen ved hjælp af traditionelt tekstinput. **Indsæt ord** vises, når ingen ord er understregede, dvs. valgt til redigering. **Rediger ord** vises, når et ord er understreget.
 - **Indsæt symbol**: Du kan vælge et specialtegn på listen.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på . Gentag dette med den sidste del af ordet.

Brug af traditionelt tekstinput

Kontroller, at  vises øverst i displayet. Tryk én eller flere gange på en tast, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, der er angivet på tasterne. De tilgængelige tegn afhænger af indstillingen **Sprog på telefon** i menuen **Telefon-indstillinger**, se side 74.



- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet.
- Hvis du vil tilføje et almindeligt tegnsætningstegn eller et specialtegn, skal du trykke flere gange på . **ELLER:** Tryk på , rul til tegnet, og tryk på **Anvend**.

Generelle retningslinjer for skrivning af tekst

- Tryk på  for at indsætte et mellemrum.
- Hvis du vil flytte markøren, skal du trykke på en pile tast.
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at slette flere tegn.
- Hvis du vil ændre brugen af små og store bogstaver, skal du trykke flere gange på  og kontrollere indikatoren, f.eks. **Abc**, øverst i displayet.
- Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde  nede og derefter indtaste de ønskede numre. Hvis du vil fortsætte med at skrive tekst, skal du trykke på og holde  nede.



4. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, som er grupperet i menuer.

De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpepetekst. Hvis du vil se hjælpepeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i ca. 15 sekunder.

Hjælpeteksten kan slås til eller fra ved hjælp af funktionen *Aktivering af hjælpepetekst* i menuen *Telefonindstillinger*, se side 74.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand.
2. Rul med ▼ eller ▲ til en hovedmenu, f.eks. *Indstillinger*, og tryk på **Vælg** for at åbne den.

Når menuvisningen er *Gitter*, kan du bruge en hvilken som helst af piletasterne for at rulle gennem hovedmenuerne. Se *Menuvisning* i *Displayindstillinger* på side 67, hvis du vil skifte menuvisning.

3. Rul til en undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*, og tryk på **Vælg**.

Hvis undermenuen indeholder flere undermenuer, f.eks. *Hurtigkald*, skal du gentage dette trin.

4. Rul til en indstilling, f.eks. *Fra*, og tryk på **Vælg**.



Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** eller  for at afslutte og komme i standbytilstand.

Ved hjælp af et genvejsnummer

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummereret. Dette genvejsnummer vises øverst til højre i displayet.

Tryk på **Menu** i standbytilstand. Indtast inden for to sekunder genvejsnummeret på den hovedmenu, du vil åbne. Gentag dette i forbindelse med undermenuer og indstillinger. Hvis du vil åbne menu 1, skal du trykke på **Menu** og indtaste  og .



■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Tekstbeskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Opret SMS-e-mail
4. Sendte beskeder
5. Arkiv
6. Skabeloner
7. Mine mapper
8. Slet beskeder

2. MMS-beskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Udbakke
4. Sendte beskeder
5. Gemte beskeder
6. Slet beskeder

3. Talebeskeder

1. Aflyt talebeskeder
2. Nummer til telefonsvarer

4. Infobeskeder

1. Infotjeneste
2. Emner
3. Sprog
4. Infoemner gemt på SIM-kortet¹

1. Vises kun, hvis det er muligt at gemme infobeskeder i SIM-kortet.



- 5. Læs¹
- 5. Beskedindstilling.
 - 1. Tekstbeskeder
 - 2. MMS-beskeder
 - 3. Andre indstillinger
- 6. Rediger kommand.
- 2. Opkaldsinfo
 - 1. Ubesvarede opkald
 - 2. Indgående opkald
 - 3. Udgående opkald
 - 4. Slet seneste opkaldslistre
 - 1. Alle
 - 2. Ubesvarede
 - 3. Indgående
 - 4. Udgående
 - 5. Opkaldsvarighed
 - 1. Varighed af seneste opkald
 - 2. Varighed af indgående opkald
 - 3. Varighed af udgående opkald
 - 4. Varighed af alle opkald
 - 5. Nulstil tidstællere
 - 6. GPRS-datatæller
 - 1. Data sendt i seneste session
 - 2. Data modtaget i seneste session

1. Vises kun, hvis der er modtaget infobeskeder.



- 3. Alle sendte data
- 4. Alle modtagede data
- 5. Nulstil tællere
- 7. Timer for GPRS-forbindelse
 - 1. Varighed af seneste session
 - 2. Varighed af alle sessioner
 - 3. Nulstil timer
- 3. **Kontakter**
 - 1. Søg
 - 2. Tilføj kontakt
 - 3. Slet
 - 4. Kopiér
 - 5. Indstillinger
 - 1. Hukommelse i brug
 - 2. Kontaktvisning
 - 3. Hukommelsesstatus
 - 6. Hurtigkald
 - 7. Infonumre¹
 - 8. Tjenestenumre ¹
 - 9. Egne numre
 - 10. Opkaldsgrupper
- 4. **Indstillinger**
 - 1. Profiler

1. Vises, hvis SIM-kortet understøtter dette. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



- 2. Toneindstillinger
 - 1. Ringesignal
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringestyrke
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Signal ved SMS-besked
 - 6. Tastaturtoner
 - 7. Advarselstoner
 - 8. Ringesignal for
- 3. Display-indstillinger
 - 1. Baggrund
 - 2. Farveskemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Aktivér pauseskærm
 - 5. Lysstyrke for display
 - 6. Menuvisning
- 4. Ur-og datoindstillinger
 - 1. Ur
 - 2. Dato
 - 3. Autoopdatering af dato / tid
- 5. Personlige genveje
 - 1. Højre valgtast
 - 2. Vælg indstillinger for Gå til
 - 3. Organiser indstillinger for Gå til
- 6. Forbindelse
 - 1. Infrarød
 - 2. GPRS



7. Opkaldsindstillinger
 1. Omstilling
 2. Automatisk lydstyrke
 3. Valgfri svartast
 4. Automatisk genopkald
 5. Hurtigkald
 6. Banke på
 7. Oversigt efter opkald
 8. Send eget opkalds-id
 9. Linie til udgående opkald¹
8. Telefon-indstillinger
 1. Sprog på telefon
 2. Hukommelses-status
 3. Automatisk tastaturlås
 4. Celleinformation
 5. Opstartstekst
 6. Valg af netværk
 7. Bekræft SIM-tjenestehandlinger
 8. Aktivering af hjælpepetekst
 9. Starttone
9. Indstillinger for ekstraudstyr²
10. Sikkerhedsindstillinger
 1. PIN-kodeanmodning
 2. Opkaldsspærring

-
1. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 2. Vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr.



- 3. Begrænsede numre
- 4. Lukket brugergruppe
- 5. Sikkerhedsniveau
- 6. Adgangskoder
- 11. Gendan fabriksindstillinger
- 5. Galleri
 - 1. Vis mapper
 - 2. Tilføj mappe
 - 3. Slet mappe
 - 4. Omdøb mappe
 - 5. Aktiveringsnøgler
 - 6. Gallerioverførsler
- 6. Multimedia
 - 1. Kamera
 - 1. Standardbillede
 - 2. Portrætbillede
 - 3. Aftentilstand
 - 4. Selvudløser
 - 5. Indstillinger
 - 2. Radio
 - 3. Optager
- 7. Planlægning
 - 1. Alarm
 - 2. Kalender



- 3. Regnemaskine
- 8. Programmer
 - 1. Spil
 - 2. Samling
- 9. Tjenester
 - 1. Startside
 - 2. Bogmærker
 - 3. Tjenesteindbakke
 - 4. Overførselslinks
 - 5. Indstillinger
 - 6. Gå til adresse
 - 7. Tøm cache
- 10. Gå til
- 11. SIM-tjenester¹

1. Vises kun, hvis SIM-kortet understøtter dette. Navn og indhold afhænger af SIM-kortet.



5. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)

Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-, MMS-og e-mail-beskeder. Beskederne er placeret i mappe.



Tekst-og billedbeskeder (SMS)

Ved hjælp af SMS-beskeder kan telefonen sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen af beskederne.

Tekstbeskeder kan indeholde billeder. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.

Inden du kan sende en tekst-eller billedbesked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se [Beskedindstillinger](#) på side 54.



Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med funktionen Billedbesked kan modtage og få vist billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af en besked

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret besked*. **ELLER:** Tryk på **()** i standbytilstand.
2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 30.



Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet, f.eks. 120/2. Specialtegn (Unicode), som f.eks. á, kan optage mere plads i beskeden end andre tegn.

- Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et billede i beskeden, og vælg *Indsæt billede*. Rul til det ønskede billede, og tryk på **Vis** og **Indsæt**.
 - Hvis du vil have tekst og billede vist sammen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Hvis du vil ændre billedet eller slette det fra beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.
 - Hvis du vil bruge en foruddefineret tekst som grundlag for en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Brug skabelon* og den ønskede skabelon.
 - Hvis du vil indsætte et telefonnummer fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt nummer*. Tryk på **Søg** eller , og vælg nummeret fra listen over kontakter.
 - Hvis du vil indsætte et navn fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg**, vælge *Indsæt kontakt*, rulle til det ønskede navn og trykke på **Valg**. Hvis du vil indsætte et nummer eller tekstelement, der er gemt sammen med navnet, skal du trykke på *Indsæt kontakt* eller vælge *Vis detaljer*.
 - Hvis du skal gemme beskeden i mappen *Arkiv* eller *Skabeloner*, eller i en mappe, du har oprettet i mappen *Mine mapper*, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked*.
3. Hvis du vil sende en besked, skal du trykke på  eller **Valg** og vælge *Send*, indtaste modtagerens telefonnummer eller søge efter det i listen over kontakter og trykke på **OK**.



Du kan også gøre følgende: Tryk på **Valg**, og vælg *Sendevalg*. Vælg

- *Send til flere* for at sende beskeden til flere modtagere. Rul til den ønskede modtager, og tryk på **Send**. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.
- *Sendeprofil* for at sende beskeden ved hjælp af de indstillinger, du har defineret tidligere. Se *Beskedindstillinger* på side 54.

Den sendte besked gemmes i mappen *Sendte beskeder*.



Bemærk! Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på SMS-beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at meddelelsen er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

Skrivning og afsendelse af en e-mail-besked

Inden du kan sende e-mail-beskeder via SMS, skal du gemme de nødvendige indstillinger, f.eks. *SMS-beskeder sendes som* og *E-mail-server*. Se *Beskedindstillinger* på side 54 for at få yderligere oplysninger.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på e-mail-tjenesten. Se *Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn* på side 60 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer en e-mail-adresse i telefonbogen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret SMS-e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find det på listen over kontakter, og tryk på **OK**.



3. Hvis du vil, kan du indtaste emnet for beskeden og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mailen.
5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Send SMS-e-mail* og trykke på **OK**.



Bemærk! Når du sender SMS-beskeder, vises beskeden *Beskeden er sendt*. Dette angiver, at beskeden er sendt fra din telefon til det centralnummer for beskeder, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at beskeden ankommer til den påtænkte destination. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMS-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Læsning og besvarelse af en tekstbesked, billedbesked eller e-mail

Når du modtager en besked, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *SMS-beskeder er modtaget*.

Hvis indikatoren  blinker, er hukommelsen til tekstbeskeder fuld. Før du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af de gamle. Se side 52. Tekstbeskeder bruger delt hukommelse, se side 14.

1. Tryk på **Vis** for at vise den nye besked, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Sådan kan du læse beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu** i standbytilstand og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Indbakke*.

2. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse og rulle gennem beskeden. En ulæst besked angives af .



3. Hvis du vil besvare den viste besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Besvar**.
Vælg
- **Tomt display**, hvis du vil skrive en besked helt forfra.
 - **Oprikelig tekst**, hvis du vil medtage den originale besked i svaret.
 - **Skabelon** eller et standardsvar, f.eks. **Tak**, hvis du vil bruge en forudindstillet tekst som grundlag for den nye besked. Hvis du vil have yderligere oplysninger om skabeloner, skal du se **Mapper til tekst-og billedbeskeder** på side 48.

Når du besvarer en e-mail-besked, skal du bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet og derefter skrive svaret.

4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge **Send** og derefter trykke på **OK**. **ELLER:** Tryk to gange på .

Andre tilgængelige funktioner med tasten **Valg**

Hvis du, mens du læser en besked, trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner: **Slet**, **Brug detalje**, **Videresend**, **Rediger** (til tekstbeskeder) / **Rediger tekst** (til billedbeskeder), **Flyt**, **Omdøb**, **Kopiér til kalender**, **Gem billede** (til billedbeskeder), **Beskeddetaljer**.

Vælg

- **Brug detalje** for at hente et telefonnummer, en e-mail-adresse eller webadresse fra beskeden.
- **Kopiér til kalender** for at kopiere teksten til telefonens kalender som et notat.
- **Gem billede** for at gemme billedet i en billedbesked i mappen **Skabeloner**.



Mapper til tekst-og billedbeskeder

Hvis du vil åbne en mappe, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og derefter **Indbakke**, **Sendte beskeder**, **Arkiv**, **Skabeloner** eller **Mine mapper**.

- Du kan gemme de tekstbeskeder, som du vil bruge som model for nye beskeder i **Skabeloner**. Tekstskabeloner er angivet med  og billedskabeloner med . Hvis du vil redigere eller slette en skabelon, skal du vælge den ønskede skabelon og trykke **Valg** og derefter vælge den ønskede funktion.
- Du kan oprette nye mapper til beskeder i **Mine mapper**. Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Tilføj** (hvis mappelisten er tom) eller trykke på **Valg** og vælge **Tilføj mappe**. Hvis du vil slette eller omdøbe en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

MMS-beskeder

En MMS-besked kan indeholde tekst, et billede og et lydclip. Telefonen kan sende og modtage MMS-beskeder på op til 100 kilobytes.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Hvis **Tillad modtagelse af MMS-beskeder** er indstillet til **Ja** or **I hjemmenetværk**, kan operatøren eller tjenesteudbyderen kræve betaling for hver besked, du modtager.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder under et opkald, mens du bruger et spil eller et andet Java-program, eller når du er i gang med en aktiv browsing-session og bruger GSM-databærer (se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 95).



Da MMS-beskeder ikke altid er pålidelige på grund af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Sendte og modtagne MMS-beskeder anvender delt hukommelse, se side 14.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Før du kan anvende MMS-beskedtjenesten, skal du definere dennes indstillinger, se side 55. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende indstillinger, tilgængelighed og oprettelse af abonnement på denne tjeneste.

Før du sender en MMS-besked, skal du læse noterne på side 51.

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Indtast en besked. Se *Skrivning af tekst* på side 30.
 - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et billede eller et lydclip, og vælg *Indsæt* og den ønskede indstilling.
Listen over mapper i menuen *Galleri* vises. Åbn en bestemt mappe, rul til det ønskede billede eller den ønskede lyd, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*.
Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.
 - Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hvis du vil føje en side til beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Side*. Hver side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip.
Hvis en besked indeholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at trykke på **Valg** og vælge *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider*.



Hvis du vil definere, hvor lang tid den enkelte side skal vises, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sidevisningstid*.

Tryk på **Valg**, og vælg *Tekst øverst* eller *Tekst nederst* for at flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden.

- Hvis du vil indsætte et visitkort eller en kalendernote for at sende den til en kompatibel enhed, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og den ønskede indstilling.
 - Hvis du vil indsætte et navn fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg*, *Indsæt kontakt* og det ønskede navn.
Hvis du vil indsætte et nummer fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Indsæt nummer*.
 - Hvis du vil slette et billede, en side eller et lydclip fra beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Slet* og vælge den ønskede funktion.
 - Hvis du vil gemme beskeden i mappen *Gemte beskeder*, tryk på **Valg**, og vælg *Gem besked*.
 - Hvis du vil føje et emne til beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Rediger emne*.
 - Hvis du f.eks. vil have vist størrelsen eller modtageren for en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Beskeddetaljer*.
 - Hvis du vil se beskeden eller siden, inden afsendelse, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til nummer* (eller *Send til e-mail* eller *Send til flere*).





Tip! Du kan også sende beskeden til et telefonnummer ved at trykke på

4. Indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller find det i listen over kontakter. Tryk på **OK** for at sende beskeden.

Hvis du har valgt *Send til flere* i trin 3, skal du trykke på **Valg**, vælge *Søg efter nummer* eller *Søg efter e-mail* og vælge modtagerne en ad gangen fra listen over kontakter. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på  eller trykke på **Udført** og **Valg** og vælge **Send**.

Beskeden gemmes i mappen *Udbakke*, indtil den sendes. De sendte beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 55.

Noter vedrørende afsendelse af MMS-besked

- Det kan tage længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Under afsendelsen vises den animerede indikator , og du kan bruge telefonens andre funktioner.

Hvis afsendelsen afbrydes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis afsendelsen ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, hvor du kan forsøge at sende den igen senere.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonens modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er blevet modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Hvis indikatoren  blinker, er hukommelsen til MMS-beskeder fuld. Før du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af de gamle, se side 52.



1. Tryk på **Vis** for straks at få vist den modtagne besked, eller tryk på **Afslut** for at få den vist på et senere tidspunkt.

Sådan kan du læse beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*. Vælg den ønskede besked fra listen. En ulæst besked angives af .

2. Rul gennem beskeden. Hvis beskeden indeholder en sidepræsentation, afspilles præsentationen automatisk.

Du kan f.eks. trykke på **Valg** for følgende funktioner: *Slet besked*, *Besvar* / *Svar til alle*, *Videresend til nr.* / *Vid.send til e-mail* / *Vid.send til flere*, *Beskeddetaljer*, *Start præsent.*, *Fortsæt præsent.*, *Vis tekst*, *Åbn billede*, *Åbn lydclip*. Vælg

- *Vis tekst* for at få vist tekstdele for den valgte besked.
- *Åbn billede* for at få vist billedet i beskeden. Tryk på **Valg** for at zoome billedet, gemme det i menuen *Galleri*, angive kontrast eller få vist detaljerne for billedet.
- *Åbn lydclip*, og tryk på **Valg** for at afspille lydklippet, gemme det i menuen *Galleri*, eller få vist detaljerne for lydklippet.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Sletning af beskeder

Hvis du vil slette en tekst eller MMS-besked, som du læser eller ser, skal du trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

Sletning af alle beskeder fra en mappe eller fra alle mapper:



1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* eller *MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.
2. Hvis du vil slette alle beskeder fra en mappe, skal du vælge den ønskede mappe og trykke på **OK**.
Hvis du vil slette alle beskeder i samtlige mapper med tekstbeskeder, skal du vælge *Alle beskeder* og trykke på **OK**.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Talebeskeder*. Vælg *Nummer til telefonsvarer* for at gemme nummeret på din telefonsvarer eller *Aflyt talebeskeder* for at ringe op til den.



Tip! Hvis du vil foretage et hurtigt opkald til din telefonsvarer, skal du trykke på og holde  nede.

Infobeskeder

Denne netværkstjeneste gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Infobeskeder*. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.



Beskedindstillinger

Indstillinger for tekst-og e-mail-beskeder

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*., *Tekstbeskeder* og *Sendeprofil*. Vælg den gruppe indstillinger ('sendeprofil'), du vil ændre indstillinger for. Vælg derefter

- *Nummer på beskedcentral*, hvis du vil gemme det telefonnummer, der kræves, for at du kan sende tekst-og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
- *SMS-beskeder sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst*, *E-mail*, *Personsøger* eller *Fax* (netværkstjeneste).
- *SMS-beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked hos modtageren (netværkstjeneste).
- *Standardmodtagernummer* for at gemme det telefonnummer, som beskeder skal sendes til som standard, når denne sendeprofil anvendes. Denne indstilling vises, når indstillingen *SMS-beskeder sendes som* er *Tekst*.
Hvis indstillingen *SMS-beskeder sendes som* er *E-mail*, er denne indstilling *E-mail-server*, som giver dig mulighed for at gemme telefonnummeret på e-mail-serveren.
- *Leverings-rapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Brug GPRS* og *Ja* for at indstille telefonen til at sende tekstbeskeder via (E)GPRS-forbindelsen, hvis dette er muligt. Angiv indstillingen *GPRS-forbindelse* til *Altid online*, se **GPRS** på side 71.



- *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af beskeden at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
- *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil omdøbe sendeprofilen. Navnet på standardprofilen kan ikke ændres.

Overskrivning af indstillinger

Du kan indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle beskeder med nye. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Tekstbeskeder* og *Overskrivning i Sendte beskeder* eller *Overskrivning i indbakken*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte gamle tekstbeskeder med nye i mappen *Sendte beskeder* eller mappen *Indbakke*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.* og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder* og *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Leverings-rapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Standard-sidevisningstid* for at definere, hvor lang tid hver enkelt side i dine præsentationer skal vises som standard.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* for at tillade (*Ja*) eller forhindre (*Nej*) modtagelse af MMS-beskeder eller for kun at tillade modtagelse i dit hjemmenetværk (*I hjemmenetværk*).



- *Indgående MMS-beskeder* for at indstille telefonen til automatisk at hente modtagne MMS-beskeder (*Hent*), eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder.

Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.

- *Forbindelsesindstillinger* for at definere browser-indstillingerne for at hente netop modtagne MMS-beskeder. Aktiver det forbindelsessæt, hvor du vil gemme indstillingerne, og rediger dem derefter. Se også *Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne* på side 95.

De korrekte indstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *Tillad reklamer* for at tillade eller afvise modtagelsen af reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej* eller *Indgående MMS-beskeder* er angivet til *Afvis*.

Indstillinger for skriftstørrelse

Hvis du vil vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Redigering af kommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Rediger kommand.* for at åbne denne menu. Indtast de ønskede tegn, og tryk på *Send*.



■ Opkaldsinfo (Menu 2)



I denne menu kan du se telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af opkaldene.

Ubesvarede, indgående og udgående opkald

Hvis du vil se telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Opkaldsinfo*. Vælg

- *Ubesvarede opkald* for at se op til ti telefonnumre, som den eller de personer, der forgæves har forsøgt at ringe til dig, har ringet fra (netværkstjeneste).
- *Indgående opkald* for at se telefonnumrene for op til ti opkald, som du har besvaret (netværkstjeneste).
- *Udgående opkald* for at se op til ti telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Se også [Opkald til et nummer, som du for nylig har ringet til](#) på side 27.
- *Slet seneste opkaldslist* for at slette listen over ubesvarede, indgående og udgående opkald.

Noter vedrørende ubesvarede, indgående og udgående opkald

- Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.
- Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald* kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, foretage opkald til det registrerede nummer, gemme det i listen over kontakter eller sende en besked til nummeret.



Opkalds-og tidstællere



Bemærk! Fakturering af samtaler og anvendelse af netværkstjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværksfunktioner, skatter og afgifter, hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Opkaldsinfo*. Vælg

- *Opkaldsvarighed* for at se den omtrentlige varighed af ud-og indgående opkald.
- *GPRS-datatæller* for at se mængden af de data, som er sendt og modtaget under (E)GPRS-forbindelserne.
- *Timer for GPRS-forbindelse* for at få vist varigheden af (E)GPRS-forbindelserne.

■ Kontakter (Menu 3)



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter*.

Antallet af navne, der kan gemmes, afhænger af deres længde, antallet samt længden af tilknyttede telefonnumre og tekstelementer. Telefonen understøtter SIM-kort, hvor der kan gemmes op til 250 navne og telefonnumre.

Kontakter gemt i telefonens hukommelse bruger delt hukommelse, se side 14.

Alternative måder for adgang til funktionerne i denne menu

Du kan også få adgang til funktionerne ved at trykke på **Kontakt** i standbytilstand (eller ved at trykke på **Gå til** og vælge *Kontakter*).



Det er muligt at få adgang til nogle af funktionerne på følgende måde: Tryk på  i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**, rul til et nummer eller tekstelement, tryk på **Valg**, og vælg den ønskede funktion.

Hvis du vil have adgang til kontakterne under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge **Kontakter**.

Valg af indstillingerne for kontakter

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Indstillinger**. Vælg

- **Hukommelse i brug** for at vælge den hukommelse med kontakter, du vil bruge. Hvis du vil søge efter navne og telefonnumre i begge hukommelser, skal du vælge **Telefon og SIM**. I det tilfælde kan navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse.
- **Kontaktvisning** for at vælge den måde, som navne, telefonnumre og billeder skal vises på listen over kontakter. Vælg f.eks. **Navn og billede** for at se navnene med de tilknyttede billeder.
- **Hukommelsesstatus** for at se, hvor megen ledig hukommelse der er tilgængelig i hver hukommelse med kontakter.

Lagring af navne og telefonnumre

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Tilføj kontakt**.
2. Indtast navnet, og tryk på **OK** for at gemme det.
3. Indtast telefonnummeret, inkl. områdenummer, og tryk på **OK** for at gemme det.



- Hvis du vil bruge telefonnummeret, når du opholder dig i udlandet, skal du trykke to gange på  (for tegnet +) og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad det første 0, om nødvendigt) og telefonnummeret.
4. Tryk på **Udført**, når navnet og nummeret er gemt.



Tip! Du kan hurtigt gemme et navn og telefonnummer ved at indtaste telefonnummeret i standbytilstand, trykke på **Valg** og vælge **Gem**.

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer numre og tekstelementer pr. navn i telefonens hukommelse med kontakter.

Det første telefonnummer, du gemmer sammen med navnet, er standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra listen over kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den valgte hukommelse er **Telefon** eller **Telefon og SIM**.
2. Tryk på  i standbytilstand.
3. Rul til det navn, du vil føje et nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg **Tilføj nummer**, **Tilføj detalje** eller **Skift type**.
 - Vælg **Tilføj nummer** og en nummertype for at tilføje et telefonnummer. Indtast nummeret, og tryk på **OK** for at gemme det.
 - Vælg **Tilføj detalje** og en teksttype, f.eks. **E-mail-adresse** for at tilføje et tekstelement. Tryk på  for at tilføje et specialtegn.



- Hvis du vil ændre typen på det valgte nummer eller tekstelement, skal du vælge *Skift type* og den ønskede type.
5. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standbytilstand.

Ændring af standardnummeret

Tryk på **☰** i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på **Valg**, og vælg *Standardnummer*.

Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer

Du kan føje et billede til et navn eller nummer i telefonens hukommelse. Billedet vises, når du modtager et opkald fra et givet telefonnummer.

Tryk på **☰** i standbytilstand, rul til det navn (det nummer), der skal føjes et billede til, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj billede*. Listen over mapper i menuen *Galleri* vises. Rul til det ønskede billede, og tryk på **Valg**, og vælg *Gem i Kontakter*.

Søgning efter et navn under kontakter

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Søg*. ELLER: Tryk på **☰** i standbytilstand.
2. Du kan indtaste de(t) første bogstav(er) i det ønskede navn.
3. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Hvis navnet gemmes i SIM-kortet, vises  øverst i displayet.
4. Rul gennem de telefonnumre og tekstelementer, som er føjet til navnet.



Sletning af kontakter

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Slet*. Vælg *Enkeltvis* eller *Slet alle*.

Sletning af et navn eller nummer vil også slette de andre numre, tekstelementer og billeder, som er føjet til dette. Når et billede slettes i listen over kontakter, slettes det ikke i menuen *Galleri*.

Sletning af et nummer, tekstelement eller billede føjet til et navn

Tryk på **▼** i standbytilstand, rul til det ønskede navn (og nummer), og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, tekstelement eller billede, du vil slette, tryk på **Valg**, og vælg den relevante funktion, og tryk på **OK**.

Redigering af et navn, nummer eller tekstelement

Tryk på **▼** i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul til det ønskede navn, nummer eller tekstelement, og tryk på **Valg**. Vælg den ønskede funktion, f.eks. *Rediger detalje* for at redigere et tekstelement.

Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. De tekstelementer eller billeder, der gemmes i telefonen, bliver ikke kopieret til SIM-kortet.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Kopier*. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre* (vises, når du kopierer



fra telefonen). Vælg, om du vil beholde de oprindelige navne og numre (*Behold original*), eller om du vil slette dem (*Slet original*).

Andre funktioner i forbindelse med listen over kontakter

Hvis du vil have adgang til følgende funktioner, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Kontakter*. Vælg

- *Infonumre* Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).
- *Tjenestenumre* Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).
- *Egne numre* Du kan se de telefonnumre, der er tilknyttet SIM-kortet, hvis kortet gør dette muligt.
- *Opkaldsgrupper* for at sortere de navne og telefonnumre, som er gemt i menuen *Kontakter* i opkaldsgrupper. Du kan vælge en ringetone og et logo til hver gruppe, som bliver vist, når du modtager et opkald fra et identificeret telefonnummer, som tilhører den pågældende gruppe.

Du kan vælge fra følgende funktioner: *Gruppenavn*, *Grupperingetone*, *Gruppelogo*, *Gruppemedlemmer*.

Hvis du har valgt *Gruppemedlemmer*, skal du trykke på **Tilføj** (eller trykke på **Valg** og vælge *Tilføj kontakt*) for at føje et navn til gruppen. Hvis du vil slette et navn fra gruppen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Fjern kontakt*.

Se også *Ringesignal for* i *Toneindstillinger* på side 66.



Hurtigkald

Du kan indstille tasterne  til at fungere som hurtigkaldstaster. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkald, skal du se side [27](#).

Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Hurtigkald**. Rul til den ønskede tast, og tryk på **Tildel**. Tryk på **Søg**, og vælg det navn og nummer, du vil knytte til den valgte tast.

Hvis et telefonnummer allerede er tilknyttet tasten, kan du se eller ændre nummeret eller slette tilknytningen ved at trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

Visitkort

Det er muligt at sende eller modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort.

Det er muligt at sende et visitkort til en kompatibel telefon eller en anden enhed, der understøtter vCard-standarden. Tryk på  i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg **Send visitkort**. Vælg **Via infrarød** eller **Via SMS** (netværkstjeneste).

Når du modtager et visitkort, skal du trykke på **Vis** og **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og **OK**.



■ Indstillinger (Menu 4)



I denne menu kan du ændre flere af telefonens indstillinger. Du kan også nulstille nogle af menuindstillingerne til deres standardindstillinger.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger*.

Profiler

Telefonen har flere indstillingsgrupper, "profiler", så du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Profiler*.

1. Vælg den profil, som du vil aktivere, eller hvis indstillinger du vil ændre.
2. Vælg *Aktivér*, *Tilpas* eller *Tidsindstillet*.
 - Vælg *Aktivér* for at aktivere den valgte profil.
 - Hvis du vil aktivere profilen i et bestemt tidsrum, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet. Når dette tidsrum udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
 - Hvis du vil ændre profilindstillingerne, skal du vælge *Tilpas*. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringen.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om indstillinger, skal du se [Toneindstillinger](#) på side 66. Ved hjælp af *Profilnavn* kan du omdøbe den valgte profil. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.



Navnet på den aktuelt aktive profil vises i standbytilstand, medmindre profilen *Normal* er aktiv. Hvis profilen er tidsindstillet, vises  foran navnet.



Tip! Hvis du vil foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd / sluk-knappen  og vælge den profil, som du vil aktivere.

Toneindstillinger

Du kan ændre tone- og vibratorindstillingerne for den aktuelt valgte profil. De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler*, se side 65.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Toneindstillinger*. Vælg

- *Ringsignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Indstillingerne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.
- *Ringetone* for at vælge den tone, som telefonen udsender, når du modtager et taleopkald. Hvis du vil vælge en ringetone fra menuen *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri*.

Du har mulighed for at indstille et lydclip optaget med funktionen *Optager* (se side 85) som en ringetone.

- *Ringestyrke* for at vælge lydstyrken for ringetoner og det signal, som telefonen udsender, når du modtager en besked.
- *Vibrationssignal* for at indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en besked. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.



- *Signal ved SMS-besked* for at vælge den tone, som telefonen udsender, når du modtager en besked. Hvis du vil vælge tonen på listen over ringetoner, skal du vælge *Ringetone* og den ønskede tone.
- *Tastaturtoner* for at vælge lydstyrken for tastaturtonerne.
- *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- *Ringesignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på *Markér*. Se også indstillingen *Opkaldsgrupper* i menuen *Kontakter*.

Når *Ringesignal* er indstillet til *Fra* og *Signal ved SMS-besked* er indstillet til, vises *Fra*,  i standbytilstand.

Tilføjelse af nye toner til telefonen

Yderligere oplysninger om tilgængelighed af toner via tekstbeskeder (SMS), MMS-beskeder eller browser-tjeneste kan fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Tonerne gemmes i menuen *Galleri*.

Displayindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Displayindstillinger*. Vælg

- *Baggrund* for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede eller "tapet", når telefonen befinder sig i standbytilstand.

Baggrundsbillederne kan findes i menuen *Galleri*. Du kan gemme nye billeder fra f.eks. MMS-beskeder. Det er også muligt at anvende billeder taget med telefonens kamera som baggrund.



Sådan anvendes det valgte billede som baggrund:

- Vælg *Vælg baggrund* for at vælge baggrund for første gang eller for at ændre billedet. Rul til den ønskede mappe, og tryk på **Åbn**, og rul til det ønskede billede. Tryk på **Valg**, og vælg *Brug til baggrund*.
- Hvis du tidligere har brugt baggrunden, men derefter valgte *Fra*, skal du vælge *Til*.
- *Farveskemaer* for at vælge farve for nogle dele af telefondisplayet, f.eks. indikator for signalstyrke.
- *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, der er gemt i telefonen. Hvis der ikke findes noget operatørlogo i telefonen, er denne funktion nedtonet.

Yderligere oplysninger om tilgængeligheden af operatørlogoer fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *Aktivér pauseskærm* for at indstille tidsrummet, hvorefter pauseskærmfunktionen aktiveres. Pauseskærmen er en strømbesparende funktion, som aktiveres, hvis telefonen ikke bruges i et stykke tid i standbytilstand.

Du kan deaktivere pauseskærmen ved at trykke på en hvilken som helst tast.

- *Lysstyrke for display* for at ændre lysstyrke. Tryk på **(eller)** for at øge eller mindske styrken, og tryk på **OK** for at acceptere det.
- *Menuvisning* for at angive, hvordan hovedmenuen skal vises i telefonens display. Hvis du vælger *Liste*, vises menuerne som en liste. Hvis du vælger *Gitter*, vises menuerne som et gitter. Ved visning som gitter vises navnet på menuen øverst i displayet.



Ur-og datoindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Ur-og datoindstillinger*. Vælg

- *Ur* for at indstille tiden, vise (eller skjule) tiden i standbytilstand eller vælge 12-timers eller 24-timers formatet og tidszonen. Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.
Urets indstillinger gælder for flere funktioner, f.eks. *Beskeder*, *Opkaldsinfo*, *Alarm* og *Kalender*.
- *Dato* for at vise (eller skjule) datoen i standbytilstand, indstille datoen eller vælge datoformat eller datoseparator. Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille datoen igen.
- *Autoopdatering af dato/tid* for at indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone (netværkstjeneste).
Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmen, kalenderen eller alarmnote.

Personlige genveje

Du kan vælge den funktion for højre valgtast, som vises i standbytilstand, og de funktioner ('personlige genveje'), som du kan få adgang til ved at trykke på **Gå til** i standbytilstand eller ved at åbne menuen *Gå til*.

Se også [Standbytilstand og displayindikatorer](#) på side 18 og [Gå til \(Menu 10\)](#) på side 102.



Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Personlige genveje*. Vælg

- *Højre valgtast* for at vælge funktionen for højre valgtast.
- *Vælg indstillinger for Gå til* for at vælge funktionerne til genvejslisten. Rul til en funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til listen. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du trykke på **Fjern mar.** Tryk på **Udført** og **Ja** for at gemme ændringerne.
- *Organiser indstillinger for Gå til* for at ændre rækkefølgen af funktionerne på listen. Rul til den ønskede funktion, tryk på **Flyt**, vælg, hvor du flytte funktionen hen.

Forbindelse

I denne menu kan du slutte telefonen til et kompatibelt udstyr via en infrarød forbindelse og definere, hvornår telefonen skal forbindes til (E)GPRS-netværket.

Infrarød forbindelse

Telefonen har en infrarød port for tilslutning til andet IrDA-kompatibelt udstyr, f.eks. for at sende visitkort eller kalendernoter.

Sådan aktiveres den infrarøde port: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Infrarød*.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Telefonen er et Klasse 1-laserprodukt.



Afsendelse og modtagelse af data via IR

- Sørg for, at de infrarøde porte i din telefon og det andet udstyr peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er en meter.
- Aktiver den infrarøde port for at modtage data ved at åbne denne menu. Hvis dataoverførslen ikke påbegyndes i løbet af to minutter, afbrydes forbindelsen og skal starte forfra.
- Hvis du vil sende data fra telefonen, skal du vælge den funktion, som du vil sende data fra via infrarød.

Kontrol af status for den infrarøde forbindelse

- Hvis **IR** vises konstant, er den infrarøde forbindelse aktiv, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via den infrarøde port.
- Hvis **IR** blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller forbindelsen er afbrudt.

GPRS

I denne menu kan du definere, hvornår telefonen skal forbindes til (E)GPRS-netværket (netværkstjeneste). Hvis du vil have yderligere oplysninger om (E)GPRS-tjenesten, skal du se side 15.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger, Forbindelse* og *GPRS*.

Vælg *GPRS-forbindelse* og *Altid online* eller *Efter behov*.



- Hvis du vælger *Altid online*, tilmelder telefonen dig automatisk til et (E)GPRS-netværk, når du tænder telefonen, hvis du har adgang til (E)GPRS-netværket i dit område.

Hvis du vælger *Efter behov*, tilmelder telefonen dig og forbinder dig kun med (E)GPRS-netværket, hvis du bruger en funktion, som kræver (E)GPRS-tjeneste. I så fald kan det tage længere tid at få forbindelse, end når du har valgt *Altid online*.

GPRS-indikatorer

Når den valgte (E)GPRS-forbindelsestilstand er *Altid online*, og (E)GPRS-tjenesten er tilgængelig, viser displayet .

Når du starter en funktion, som bruger (E)GPRS-tjenesten, slutter telefonen sig til (E)GPRS-netværket, vises , og det er muligt at overføre data.

Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben (E)GPRS-forbindelse, vises  for at angive, at forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Telefonen forsøger at genetablere forbindelsen efter opkaldet.

Opkaldsindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Opkaldsindstillinger*. Vælg

- *Omstilling* for at omstille indgående opkald til telefonsvarerens nummer eller til et andet telefonnummer (netværkstjeneste). Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.



Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille stemmeopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald. Slå omstillingsindstillingen (*Aktivér*) til eller fra (*Annuller*), eller kontroller, at indstillingen er aktiveret (*Kontrollér status*).

- Hvis du vælger *Aktivér*, skal du angive, hvortil opkaldene skal omstilles. I forbindelse med omstillingsindstillinger kan du også vælge, hvor lang tid der skal gå, før opkaldet omstilles.

Det er muligt at lade flere omstillingsindstillinger være aktiveret på samme tid. Når alle opkald omstilles, vises  i standbytilstand.

- *Automatisk lydstyrke* og *Til* for at indstille telefonen til automatisk at holde øresneglens lydstyrke på det niveau, som du vælger ved hjælp af (eller) under et opkald. Hvis der f.eks. er tale om omgivelser med støj, øger telefonen styrken.
- *Valgfri svartast* og *Til*, hvis du vil besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en hvilken som helst tast, bortset fra tænd / sluk-tasten , valgtasterne og .
- *Automatisk genopkald* for at indstille telefonen til at forsøge at få forbindelse til et telefonnummer op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.
- *Hurtigkald* og *Til*, hvis du vil foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne  til  ved at trykke på og holde den aktuelle tast nede.
- *Banke på* og *Aktivér* for at anmode netværket om at meddele dig, hvornår du modtager et nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste).



- *Oversigt efter opkald* og *Til* for at indstille telefonen til kortvarigt at vise varigheden af sidste opkald.
- *Send eget opkalds-id* for at vise (*Ja*) dit telefonnummer til den person, som du ringer til, eller for at skjule det (*Nej*). Hvis du vælger *Netværksafhæng.*, bruges den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen. Dette er en netværkstjeneste.
- *Linie til udgående opkald* for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til opkald (netværkstjeneste). Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linie 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Hvis linje 2 er valgt, vises 2 i standbytilstand.

Hvis du vælger indstillingen *Lås*, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linje.

Telefon-indstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Telefon-indstillinger*. Vælg

- *Sprog på telefon* for at vælge sprog for displayteksterne. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.
- *Hukommelsesstatus* for at se den totale mængde af ledig og delt hukommelse og den mængde hukommelse, som bruges af forskellige funktioner.



- *Automatisk tastaturlås* for at indstille tastaturet til at låse automatisk efter et bestemt tidsrum, når telefonen befinder sig i standbytilstand. Se også *Tastaturlås* på side 29.

Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Til* og indstille det tidspunkt, hvor tastaturet automatisk låses. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på . Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

- *Celleinformation* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network), som er en netværkstjeneste.
- *Opstartstekst* for at definere en tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes. Tryk på *Valg* for at gemme teksten, og vælg *Gem*.
- *Valg af netværk* for at indstille telefonen til automatisk at vælge et trådløst netværk, der er tilgængeligt i dit område (*Automatisk*), eller du kan vælge det ønskede netværk på en liste (*Manuelt*).

Det valgte netværk skal have en roaming-aftale med den lokale hjemmenetværksoperatør. Hvis *Ingen adgang* vises, skal du vælge et andet netværk.

Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.



- *Bekræft SIM-tjenestehandlinger* og *Ja* for at indstille telefonen til at vise bekræftelsesbeskeder, når du benytter SIM-korttjenester.
- *Aktivering af hjælpetekst* for at indstille telefonen til at vise hjælpetekster, som hjælper dig med at bruge menufunktionerne.
- *Starttone* for at indstille telefonen til at afspille en tone, når den tændes.

Indstillinger for ekstraudstyr

Du kan angive de indstillinger, telefonen anvender som standard, når den er tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*.

Vælg det ønskede ekstraudstyr, f.eks. *Headset* eller *Håndfri*. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge blandt følgende funktioner:

- *Standardprofil* for at vælge den profil, der aktiveres automatisk, når du slutter det valgte ekstraudstyr til telefonen.
- *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- *Lys* for at indstille lyset til permanent at være tændt (*Tændt*) eller til at være slået til 15 sekunder efter et tastetryk (*Automatisk*).
- *Tændingsfølør* og *Til* for at indstille telefonen til at slukke automatisk, ca. 20 sekunder efter at bilens tænding er slukket. Denne funktion vises, hvis telefonen er eller har været sluttet til det komplette bilsæt.
- *Brug teksttelefon* og *Ja* for at bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for indstillingerne til headset eller teleslynge med en teksttelefon.



Indikatorer for ekstraudstyr i standbytilstand

Når der er tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr til telefonen, vises den tilsvarende indikator (f.eks.  eller ) i standbytilstand.

Sikkerhedsindstillinger

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Sikkerhedsindstillinger*.



Bemærk! Selvom du har slået forskellige former for opkaldsbegrænsning til (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 911, 112 eller et andet officielt alarmnummer).

Vælg

- *PIN-kodeanmodning*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at denne indstilling ændres.
- *Opkaldsspærring* for at begrænse opkald til og fra telefonen (netværkstjeneste).
- *Begrænsede numre* for at begrænse opkald og beskeder fra telefonen til bestemte telefonnumre, hvis dette er muligt med SIM-kortet (netværkstjeneste).

Når begrænsede numre er aktiveret, kan (E)GPRS-forbindelser kun bruges til at sende tekstbeskeder. Modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen skal medtages på listen over begrænsede numre.



- *Lukket brugergruppe* for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste). Når du bruger en lukket brugergruppe, vises gruppenummeret og  i standbytilstand.
- *Sikkerhedsniveau* for at angive, hvornår telefonen anmoder om sikkerhedskoden.

Hvis du vælger *Telefon*, anmoder telefonen om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger *Hukommelse*, bliver du bedt om at angive sikkerhedskoden, når den aktive hukommelse er *SIM-kort*, og du vil ændre hukommelsen til *Telefon* eller *Telefon og SIM* eller kopiere navne og numre fra en liste over kontakter til en anden.

Når du ændrer denne indstilling, slettes numrene i menuerne *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*.

- *Adgangskoder* for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier.

Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på *OK*. Bemærk, at denne funktion ikke sletter de oplysninger, som du har gemt eller hentet til telefonen.



■ Galleri (Menu 5)



I denne menu kan du styre grafik, billeder, optagelser og toner, som du har gemt fra f.eks. MMS-beskeder. Filerne er ordnet i mapper.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Telefonen understøtter et Digital Rights Management-system (DRM) for at beskytte det indhold, som du har hentet til telefonen. Indhold, f.eks. en ringtone, kan beskyttes og tilknyttes visse brugsregler, f.eks. antal brugsgange og en bestemt brugsperiode. Reglerne er defineret i indholdets aktiveringsnøgler, der kan leveres enten med indholdet eller separat, afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis opdatere disse aktiveringsnøgler. Du skal altid kontrollere leveringsbetingelser for indhold og aktiveringsnøgler, inden du køber dem, da disse kan være pålagt et gebyr.

Galleriet bruger delt hukommelse, se side 14.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Galleri**. Listen med indstillingerne vises.
2. Vælg **Vis mapper** for at åbne listen over mapper.

Der er andre indstillinger:

- **Tilføj mappe**, **Slet mappe**, **Omdøb mappe**: Du kan tilføje en ny mappe eller slette eller omdøbe den mappe, du vælger. Det er ikke muligt at slette eller omdøbe de forudindstillede mapper.
- **Aktiveringsnøgler**: Du kan få vist listen over tilgængelige aktiveringsnøgler. Rul til den ønskede fil, og tryk på **Valg**. Vælg **Detaljer** for at få vist aktiveringsnøglerne.



- *Gallerioverførsler*: Du kan hente billeder og toner (netværkstjeneste). Se *Indlæsning af indhold og programmer* på side 14.
3. Hvis du vil åbne en mappe, skal du rulle til den ønskede mappe og trykke på *Åbn*. Filerne i mappen vises.
Hvis du trykker på *Valg*, får du adgang til nogle af de funktioner, der er beskrevet i *Indstillinger for filerne i galleriet* på side 80.
 4. Hvis du vil se et billede eller høre en lyd, skal du rulle til det ønskede billede eller den ønskede lydfil, trykke på *Valg* og vælge *Åbn*.

Indstillinger for filerne i galleriet

Når du har valgt eller åbnet en fil, kan du trykke på *Valg* for at få følgende funktioner: *Åbn*, *Slet*, *Send*, *Rediger billede*, *Flyt*, *Omdøb*, *Brug til baggrund*, *Brug til ringetone*, *Detaljer*, *Sortér*, *Aktiveringsnøgler*. Vælg

- *Send* for at sende filen som en MMS-besked eller via infrarød forbindelse.
- *Rediger billede* for at tilføje tekst, rammer og clipart i det valgte billede eller beskære billedet. Tryk på *Valg*, og vælg den ønskede funktion.

Hvis du har valgt *Indsæt tekst*, skal du indtaste den ønskede tekst, trykke på *OK* og flytte teksten med piletasterne. Hvis du trykker på *Valg*, kan du vælge stil, størrelse og farve for skrifttypen og rotere teksten. Tryk på *Valg*, og vælg *OK* for at bekræfte ændringerne.

Hvis du vælger *Indsæt ramme* eller *Indsæt clipart*, skal du rulle til det ønskede billede, trykke på *Valg* og vælge *Indsæt*. Flyt det indsatte billede med piletasterne, og tryk på *OK*.



Hvis du vil gemme det ændrede billede i GIF-format, skal du trykke på **Valg**, vælge **Gem**, redigere billedets navn, trykke på **OK** og vælge den ønskede mappe.

- **Detaljer** for at se f.eks. størrelsen på filen.
- **Sortér** for at sortere filerne og mapperne efter dato, format eller størrelse.
- **Aktiveringsnøgler** for at opdatere aktiveringsnøglen for den valgte fil. Denne mulighed vises kun, hvis aktiveringsnøglen til filen kan opdateres.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Multimedia (Menu 6)



I denne menu kan du bruge telefonens indbyggede kamera, FM-radio og optager.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Multimedia**.



Bemærk! Funktionerne i menuen **Multimedia** kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kamera

Du kan tage billeder med telefonens indbyggede kamera. Kameralinsen sidder bag på telefonen. Billederne gemmes i JPEG-format i delt hukommelse, se side 14.



Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Multimedia* og *Kamera*.



Bemærk! Overhold alle gældende love og regler vedrørende billedoptagelse.
Anvend ikke denne funktion ulovligt.

Hvis der ikke er nok hukommelse til at tage et nyt billede, skal du slette gamle billeder eller andre filer i menuen *Galleri*.

Sådan tager du et billede

1. I menuen *Kamera* skal du vælge kameratilstanden *Standardbillede*, *Portrætbillede* eller *Aftentilstand*. Vælg
 - *Portrætbillede* hvis du vil føje billedet til et navn eller telefonnummer, der er gemt på listen over kontakter.
 - *Aftentilstand* hvis lyset er for svagt til at tage billeder.

 **Tip!** Hvis du hurtigt vil aktivere kameraet i standbytilstand, skal du trykke .
2. Brug displayet som søger.

 **Tip!** Hvis du vil foretage en hurtig ændring af standardtilstanden, skal du trykke på og holde  nede, mens live-billedet vises i displayet.
3. Tryk på **Tag bill.** for at tage billedet. Billedet gemmes i mappen *Billeder* i menuen *Galleri*.
4. Vælg **Tilbage** for at tage et andet billede, eller tryk f.eks. på **Valg** for at zoome, slette eller omdøbe billedet, sende det i en MMS-besked eller tilknytte det til et navn eller telefonnummer på listen over kontakter.





Tip! Du kan indstille kameraet til automatisk at tage et billede efter 10 sekunder. Vælg *Kamera* i menuen *Selvudløser* og den ønskede kameratilstand. Tryk på *Start*. Når selvudløseren kører, lyder der en biplyd.

Justering af kameraindstillingerne

I menuen *Kamera* vælges *Indstillinger* og

- *Billedkvalitet* for at vælge, hvor meget et billede skal komprimeres, når telefonen gemmer det. Vælg *Høj*, *Normal* eller *Reduceret*. *Høj* giver den bedste billedkvalitet, men optager mere plads i hukommelsen.
- *Kameralyde* for at slå lukker-og selvudløserlydene til eller fra.
- *Standardtitel* for at definere et standardnavn til billederne. Hvis du vil anvende det forudindstillede navn, skal du vælge *Automatisk*. Hvis du vil definere dit eget navn, skal du vælge *Egen titel*.

Radio

Du kan lytte til telefonens FM-radio via den indbyggede højttaler, DT1-musikstanden eller et kompatibelt headset. Når du bruger højttaleren, skal headsettet være sluttet til telefonen. Lad headsetledningen hænge frit, da den fungerer som radioens antenne.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du lytter til radioen. Afsendelse eller modtagelse af data via en (E)GPRS-forbindelse kan virke forstyrrende på radioen.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Multimedia* og *Radio*.



Bemærk, at radioudsendelsens lyd kvalitet afhænger af radiostationens dækning i dit område.

1. Hvis du vil tænde radioen, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Multimedia** og **Radio**.
2. Hvis du tidligere har gemt radiokanaler, skal du rulle til den kanal, du vil lytte til, eller vælge kanalens placering i hukommelsen ved at trykke på den pågældende tast (1 til 9).
Hvis det kompatible headset, du bruger, har en headsettast, kan du rulle gennem de gemte kanaler ved at trykke på denne tast.
3. Hvis du vil slukke radioen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Sluk radioen** i menuen **Radio**. **ELLER:** Tryk på og hold  nede i en hvilken som helst funktion eller standbytilstand.

Indstilling og lagring af en radiokanal

Når radioen er tændt, kan du søge efter en radiokanal på følgende måder i menuen **Radio** og derefter gemme den ønskede kanal til senere brug:

- Automatisk søgning: Tryk på  eller  og hold dem nede for at starte søgningen. Søgningen standser, når radioen finder en kanal. **ELLER:** Tryk på **Valg**, vælg **Autoindstilling**, og tryk på  eller  for at starte søgningen.
- Manuel søgning: Tryk på **Valg**, og vælg **Manuel indstilling**, eller tryk på . Tryk på  eller  for at gå radiofrekvenserne igennem, eller tryk på og hold en af disse taster nede for hurtigt at søge en kanal.
- Indtastning af en frekvens: Tryk på **Valg**, og vælg **Indstil frekvens**, eller tryk på . Indtast frekvensen på den kanal, du vil lytte til, og tryk på **OK**.



Sådan gemmer du kanalen: Tryk på **Valg**, og vælg *Gem kanal*.

Andre indstillinger for radioen

Optager

Du kan f.eks. optage et navn og et telefonnummer og skrive dem ned senere.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Multimedia* og *Optager*.



Bemærk! Følg alle lokale regler og bestemmelser for optagelse af opkald. Anvend ikke denne funktion ulovligt.

- Hvis du vil starte en optagelse, skal du vælge *Optag* (eller trykke på **Valg** og vælge *Optag* under et opkald). Hold telefonen i normal position tæt ved øret. Tryk på **Stop** for at afbryde optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen *Optagelser* i menuen *Galleri*.
- Hvis du vil lytte til den seneste optagelse, skal du vælge *Genafspil sidste*.
- Hvis du vil lytte til eller håndtere tidligere optagelser, skal du vælge *Optagelser*. Listen over mapper i menuen *Galleri* vises. Åbn *Optagelser*, tryk på **Valg**, og vælg den funktion, du vil bruge.
- Vælg *Send* for at sende den seneste optagelse som MMS-besked eller via en infrarød forbindelse til en kompatibel telefon.



■ Planlægning (Menu 7)



I denne menu kan du bruge telefonens indbyggede radioalarm, kalender og regnemaskine.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Planlægning*.



Bemærk! Funktionerne i menuen *Planlægning* kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Planlægning* og *Alarm*.

Vælg *Alarmtid* og *Til*, hvis du vil indstille alarmen, indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**. Vælg *Til* for at ændre alarmtidspunktet.

Vælg *Alarmtone* for at indstille alarmtonen, og vælg den ønskede tone. Du kan også vælge radioen som alarmtone.

Når alarmen er i gang, vises  i standbytilstand.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et alarmsignal *Alarm!*, og det aktuelle tidspunkt vises i displayet. Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.



Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen, så du kan modtage opkald, *Skal telefonen tændes?* Tryk på **Nej**, hvis du vil slukke telefonen, eller tryk på **Ja**, hvis du vil foretage og modtage opkald.



Bemærk! Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage. Kalenderen bruger delt hukommelse, se side 14.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Planlægning* og *Kalender*. Månedsvisningen kommer frem. Du kan rulle gennem dagene, ugerne og månederne ved hjælp af piletasterne.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne kalenderen i standbytilstand, skal du trykke på **).**

Brug af de forskellige kalendervisninger

- **Månedsvisning:** Denne visning indeholder ugerne i en måned. Den aktuelle dag vises med en ramme omkring. Hvis der ikke er noter til dagen, vises dagen med fed. Hvis du vil se de noter, som er angivet for dagen ('dagvisning'), skal du rulle til den ønskede dag, trykke på **Valg** og vælge *Dagens noter*.

Hvis du trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner: *Ugevisning, Opret note, Gå til dato, Indstillinger*. Vælg



- **Indstillinger** for at indstille datoen og klokkeslættet eller for at vælge formatet herfor, separatortegn (f.eks.-) eller ugens første dag (*Ugen begynder*). Ved hjælp af *Autoslet* kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle noter efter et bestemt tidsrum.
- **Dagvisning:** Denne visning indeholder de noter, der er angivet for den valgte dag. Du kan rulle gennem noterne ved at trykke på ▼ eller ▲ og gennem dagene ved at trykke på (eller). Tryk på **Valg**, og vælg *Vis* for at åbne den valgte note ('notevisning').
Hvis du trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner: *Opret note, Slet, Rediger, Flyt, Gentag, Gå til dato, Send note, Kopiér, Indstillinger*. Vælg
 - *Gentag* for at vælge det interval, hvormed noten gentages.
- **Notevisning:** Denne visning indeholder den note, som du åbner i dagvisningen. Du kan trykke på **Valg** for følgende funktioner: *Rediger, Slet, Flyt, Gentag, Send note, Kopiér, Indstillinger*.

Oprettelse af kalendernoter

Du kan oprette en ny note i måneds-, uge- eller dagvisningen.

I måneds- eller ugevisningen skal du rulle til den ønskede dag, trykke på **Valg** og vælge *Opret note*. I dagvisningen skal du trykke på **Valg** og vælge *Opret note*.

Vælg én af følgende notetyper: 📅 *Møde*, 📞 *Ring til*, 🎁 *Fødselsdag*, 📌 *Notat*, 📖 *Påmindelse*.

Opret en note, og gem den. Gør følgende, hvis du f.eks. vil gemme en note vedrørende et møde med alarm:



Indtast emnet for mødet, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast placeringen, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast starttidspunktet, og tryk på **OK**. Indtast sluttidspunktet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og indstille alarmtidspunktet.

Hvis telefonalarmen lyder for en note

Telefonen udsender biplyde, og noten vises. Når en opkaldsnote  vises, kan du foretage opkald til nummeret ved at trykke på .

Hvis du vil afbryde alarmen og vise noten, skal du trykke på **Vis**. Hvis du trykker på **Udsæt**, når noten vises, afbrydes alarmen i ca. 10 minutter for derefter at begynde igen.

Hvis du vil afbryde alarmen uden at se noten, skal du trykke på **Afslut**.

Regnemaskine

Telefonen er udstyret med en regnemaskine, der også kan anvendes til omtrentlig valutaomregning.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Planlægning** og **Regnemaskine**.

Regnemaskinens nøjagtighed er begrænset, og der kan opstå afrundingsfejl, især i forbindelse med kompliceret division.

1. Indtast det førte tal i beregningen. Tryk på  for et komma.
2. Tryk på **Valg**, og vælg **Adder**, **Subtraher**, **Multiplicer**, **Divider**, **Kvadrer**, **Kvadratrod** eller **Skift fortegn**. **ELLER:** Tryk én gang på  for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere.



3. Indtast det andet tal, hvis det er nødvendigt i beregningen.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Resultat* for at få vist resultatet.
5. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage en ny beregning.

Valutaomregning

1. Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg én af de tilgængelige omregningsindstillinger. Indtast vekselkursen (tryk på $\frac{\text{#}}{\text{¢}}$ for at indsætte et komma), og tryk på **OK**.
2. Hvis du vil omregne, skal du indtaste det ønskede beløb, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.



Tip! Hvis du vil foretage valutaomregning i standbytilstand, skal du indtaste beløbet, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.

■ Programmer (Menu 8)

I denne menu kan du anvende og håndtere de Java-spil og-programmer, der er installeret i telefonen.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Programmer*.

Telefonen understøtter Java 2 Micro Edition (J2ME™), der er en version af Java-teknologi, der er specielt udviklet til små elektroniske forbrugsvarer.

Inden du kan anvende et Java-program, skal du overføre det til telefonen. Java-programmerne bruger delt hukommelse, se side 14.





Bemærk! Funktionerne i menuen *Programmer* kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Spil

I denne menu kan du spille de Java-spil, der er installeret i telefonen.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Programmer* og *Spil*.

Spilindstillinger: Vælg *Indstillinger*, hvis du vil angive lyd-, lys- og vibratorindstillinger (*Vibrationer*) for spillet. Når funktionen *Vibrationssignal* i menuen *Toneindstillinger* ikke er aktiveret, vibrerer telefonen ikke, selvom *Vibrationer* er aktiv.

Hvis du vil starte et spil, skal du vælge *Vælg spil*, rulle til det ønskede spil og trykke på , eller trykke på **Valg** og vælge *Åbn*. Du kan trykke på **Valg** for de samme funktioner som i menuen *Samling*. Bemærk, at nogle spil bruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

Hvis du vil se den mængde hukommelse, der er tilgængelig for spil, skal du vælge *Hukommelse*.

Hvis du vil hente spil til telefonen, skal du vælge *Spiloverførsler* og se *Indlæsning af indhold og programmer* på side 14. Når du henter et spil, bliver det muligvis gemt i menuen *Samling* i stedet for i menuen *Spil*.



Samling

I denne menu kan du anvende og håndtere de Java-programmer, der er installeret i telefonen.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Programmer* og *Samling*.

Vælg *Vælg program* for at starte et program. Rul til det program eller det programsæt, du vil anvende. Tryk på **Valg**, og vælg *Åbn*, eller tryk på  for at starte programmet eller åbne programsættet.

Bemærk, at nogle programmer bruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

Andre indstillinger for et program eller programsæt

Du kan få adgang til nedenstående funktioner ved at trykke på **Valg** i listen over programmer. Vælg

- *Slet*, hvis du vil slette det valgte program eller programsæt fra telefonen.
- *Internetadgang* for at begrænse programmets adgang til netværket. Vælg *Bekræft først* for at indstille telefonen til at anmode om adgang, *Tilladt* for at tillade adgang eller *Ikke tilladt* for at nægte adgang.
- *Opdater version* for at finde en ny version af programmet hos en internetudbyder (netværkstjeneste).
- *Webside* for at få adgang til en internetside med tilknytning til programmet. Denne indstilling vises kun, hvis programmet indeholder internetadressen på siden.



- *Opret forbind. via* for at indstille telefonen til at anvende bestemte tjenesteindstillinger, hvis det kræves af programmet. Telefonen anvender som standard tjenesteindstillingerne for browseren.
- *Detaljer* for at se yderligere oplysninger om programmet.

Hentning af et Java-program

Du kan hente nye Java-programmer på følgende måder:

- Vælg *Samling* i menuen *Pgr. overførsler*. Se *Indlæsning af indhold og programmer* på side 14, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Tryk på *Menu* i standbytilstand, og vælg *Tjenester* for at få adgang til en browserside, hvor du kan hente det ønskede Java-program.
- Anvend funktionen *Spil overførsler* i menuen *Spil*.
- Brug Nokia Application Installer indeholdt i Nokia PC Suite-softwaren til at overføre nye programmer fra en kompatibel pc til telefonen.



Bemærk, at Nokia ikke giver garanti for programmer, der ikke er fra Nokias websteder. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra dem, skal du træffe samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Samling*.

Kontrol af hukommelsesstatus

Hvis du vil se mængden af hukommelse, som er tilgængelig for Java-programmer, skal du vælge *Hukommelse* i menuen *Samling*.



■ Tjenester (Menu 9)



Denne menu indeholder en browser, som du kan bruge for at få adgang til forskellige tjenester. Disse tjenester kan omfatte f.eks. vejrudsigter, nyheder eller flyvetider.

Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Tjenester*.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kontroller tilgængeligheden af disse browser-tjenester, priser og takster hos tjenesteudbyderen og/eller netværksoperatøren. Disse kan også vejlede dig i, hvordan du bruger deres tjenester.

Med telefonens multitilstandsbrowser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) på deres sider.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester

1. Gem de indstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se side [95](#).
2. Opret forbindelse til tjenesten. Se side [97](#).
3. Gennemse tjenestens sider. Se side [97](#).
4. Når du er færdig med at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se side [99](#).



Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en OTA-besked (Over The Air) fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt eller definere og redigere dem med Nokia PC Suite.

Kontakt den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder tjenesten, for at få flere oplysninger om de relevante indstillinger. Indstillingerne er muligvis også tilgængelige, f.eks. på deres websted.

Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**.
- Tryk på **Valg**, og vælg **Vis** eller **Afvis** for at få vist eller afvise de modtagne indstillinger.

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Vælg **Indstillinger**, **Forbindelsesindstillinger** og **Aktive tjenesteindstillinger** i menuen **Tjenester**.
2. Rul til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en tjeneste.
3. Vælg **Rediger aktive tjenesteindstill..**
4. Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



Indstillinger for udseende

1. Tryk på **Valg**, mens du gennemser, og vælg *Andre valg* og *Indst.f. udseende*.
Eller vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for udseende* i menuen *Tjenester*.
2. Vælg
 - *Tekst-ombrydning* til at definere, om teksten fortsætter på den næste linje, hvis den ikke kan vises på en enkelt linje.
 - *Vis billeder* for at få vist eller skjule billederne på browsersider.
 - *Skriftstørrelse* for at få vælge størrelsen på den tekst, der viser på browsersider.
 - *Tegnsæt* for at vælge det tegnsæt, telefonen bruger til at vise browsersider, der ikke indeholder de oplysninger, eller til at vælge, om der altid skal bruges UTF8-kodning, når der sendes en webadresse til en kompatibel telefon.

Cookie-indstillinger

Du kan indstille telefonen til at tillade eller forhindre modtagelse af cookies.

En cookie er dataelementer, f.eks. dine brugeroplysninger, som tjenesten gemmer i telefonens cache-hukommelse. Cookies slettes, hvis du tømmer cache-hukommelsen, se side 101.

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg*, *Sikkerhed* og *Cookies*. Eller vælg *Indstillinger*, *Sikkerhedsindstillinger* og *Cookies* i menuen *Tjenester*.
2. Vælg *Tillad* eller *Afvis*.



Etablering af forbindelse til en browser-tjeneste

1. Sådan aktiverer du indstillingerne for den tjeneste, du vil anvende:

Vælg *Indstillinger* og *Forbindelses-indstillinger* i menuen *Tjenester*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul til det ønskede forbindelsessæt og tryk på *Aktivér*.

2. Sådan etablerer du forbindelse på en af følgende måder:

- Åbn startside, f.eks. tjenesteudbyderens hjemmeside: Vælg *Startside* i menuen *Tjenester*. **ELLER:** Tryk på og hold  i standbytilstand.
- Vælg bogmærket for tjenesten: I menuen *Tjenester* skal du vælge *Bogmærker* og det ønskede bogmærke.
Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.
- Indtast adressen på tjenesten: I menuen *Tjenester* skal du vælge *Gå til adresse*, indtaste adressen (tryk på , hvis du vil indsætte specialtegn) og trykke på *OK*.

Gennemsyn af siderne i en tjeneste

Når du har etableret forbindelse til en tjeneste, kan du begynde at gennemse siderne. Telefontasternes funktioner kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i displayet.

Hvis du vælger GPRS som databærer, se [GPRS](#) på side 71 angående de (E)GPRS-indikatorer, der vises under forbindelsen.



Brug af telefontasterne under gennemsyn

- Anvend piletasterne til at gennemse siden.
- Tryk på , hvis du vil vælge et markeret element.
- Hvis du vil indtaste bogstaver og tal, skal du bruge tasterne  til . Tryk på  for at indsætte et specialtegn.

Indstillinger under gennemsyn

Nogle af følgende indstillinger kan være tilgængelige under gennemsyn. Tryk på **Valg**, og vælg den ønskede indstilling. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre indstillinger.

Der findes følgende indstillinger: *Åbn*, *Startside*, *Genveje*, *Tilføj bogmærke*, *Bogmærker* (se side 99), *Overførselslinks*, *Gem i mappe*, *Gem billede*, *Andre valg*, *Indlæs igen*, *Afslut* (for at afbryde forbindelsen, se side 99).

Vælg

- *Startside* for at vende tilbage til tjenesteudbyderens startside.
- *Genveje* for at åbne en ny liste over de indstillinger, der f.eks. kan være specifikke for siden.
- *Tilføj bogmærke* for at gemme den aktuelle side som et bogmærke.
- *Overførselslinks* viser listen over bogmærker, der kan hentes. Se trin 2 under *Indlæsning af indhold og programmer* på side 14, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- *Gem billede* for at gemme det valgte billede i menuen *Galleri*.



- *Andre valg* for at få vist en liste over andre tilgængelige indstillinger. Disse omfatter f.eks. *Brug detalje* (f.eks. for at kopiere et telefonnummer fra siden), *Gå til adresse*, *Tjenesteindbakke* (se side 100), *Indst f. udseende* (se side 96), *Sikkerhed* (for sikkerheds-og cookieindstillinger), *Tøm cache* (se side 101).
- *Indlæs igen* for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.

Afbrydelse af forbindelse til en browser-tjeneste

Hvis du vil stoppe gennemsynet og afbryde forbindelsen, skal du trykke på **Valg**, vælge *Afslut* og når *Afslut browser?* vises, skal du trykke på **Ja**. ELLER: Tryk på og hold  nede.



Bemærk! De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i telefonens cache-hukommelse. Cache er en bufferhukommelse, som bruges til at gemme data midlertidigt. Hvis du har prøvet at få adgang til eller har fået adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskoder (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter brug.

Se *Tømning af cache-hukommelsen* på side 101, hvis du vil tømme cachen.

Bogmærker

Sådan bruger og styrer du de sideadresser, du har gemt som bogmærker i telefonens hukommelse:

1. Når du gennemser, skal du trykke **Valg** og vælge *Bogmærker* eller vælge *Bogmærker* i menuen *Tjenester*.
2. Rul til det ønskede bogmærke, og tryk på **Valg**.



3. Vælg *Gå til* for at etablere forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket. Du kan f.eks. også redigere eller slette bogmærket, sende det til en anden telefon, gemme det i den ønskede mappe eller oprette et nyt bogmærke.

Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede bogmærker for steder, der ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og støtter ikke disse websteder. Hvis du vælger at få adgang til disse steder, bør du træffe de samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du modtager et bogmærke som en OTA-besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis* for at få vist bogmærket, *Gem* for at føje det til bogmærkelisten eller *Afvis* for at afvise det.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste).

Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder: Vælg *Indstillinger*, *Tjenesteindbakkeindstillinger*, *Tjenestebeskeder* og *Til* i menuen *Tjenester*.

Sådan indstiller du telefonen til automatisk at hente det indhold, der står angivet i tjenestebeskeden: Vælg *Indstillinger*, *Tjenesteindbakkeindstillinger*, *Automatisk forbindelse* og *Til* i menuen *Tjenester*.

Sådan viser du en modtaget tjenestebesked:

1. Tryk på **Vis** for straks at få vist den modtagne besked, eller tryk på **Afslut** for at få den vist på et senere tidspunkt i *Tjenesteindbakke* i menuen *Tjenester*.



ELLER: Tryk på **Valg**, mens du gennemser, og vælg *Andre valg* og *Tjenesteindbakke*.

2. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Valg**. Vælg *Hent* for at hente det indhold, der står angivet i beskeden, *Detaljer* for at få vist detaljerne for tjenestebeskeden eller *Slet* for at slette beskeden.

Tømning af cache-hukommelsen

Vælg *Tjenester* i menuen *Tøm cache*. ELLER: Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tøm cache*.

Browser-sikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner for nogle tjenester, f.eks. bankvirksomhed. Til sådanne forbindelser kræves der sikkerhedscertifikater samt et sikkerhedsmodel, der muligvis er på SIM-kortet. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodul kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodul er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til funktioner, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodul af tjenesteudbyderen.

Vælg *Indstillinger*, *Sikkerhedsindstillinger* og *Indstillinger for sikkerhedsmodul* i menuen *Tjenester*. Vælg



- *Detaljer for sikkerhedsmodul* for at se sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- *PIN-kodeanmodning* og *Til* for at indstille telefonen til at anmode om modul-PIN-koden, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet.
- *Skift PIN-kode til modul* for at skifte modul-PIN-kode, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet.

Certifikater

Telefonen understøtter tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du kan modtage disse certifikater fra en tjenesteudbyder. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger eller oplysninger om tilgængelighed.

Når der anvendes et servercertifikat, vises sikkerhedsindikatoren , når der er etableret forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og gateway'en (identificeret af *IP-adresse i Rediger aktive tjenesteindstillinger*.) er krypteret. Sikkerhedsindikatoren angiver dog ikke, at dataoverførslen mellem gateway'en og indholdsserveren (det sted, hvor den ønskede ressource er gemt) er sikker. Det er op til tjenesteudbyderen at sikre dataoverførslen mellem gateway'en og indholdsserveren.

■ Gå til (Menu 10)

I denne menu kan du aktivere de funktioner, du kan få adgang til, ved at trykke på **Gå til** i standbytilstand.



Sådan åbner du denne menu: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Gå til**.
Se **Personlige genveje** på side 69, hvis du vil fjerne funktioner fra eller føje flere funktioner til listen.

■ SIM-tjenester (Menu 11)



Ud over de funktioner, der er tilgængelige i telefonen, får du dog muligvis adgang til flere tjenester via SIM-kortet, som du kan åbne i denne menu. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.



Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren eller en tredjepartsleverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed og priser og brug af SIM-tjenester.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender en SIM-tjeneste. Vælg indstillingen **Ja** under indstillingen **Bekræft SIM-tjenestehandlinger**, se side 76.

Bemærk, at adgang til disse tjenester kan resultere i, at der afsendes en tekstbesked (SMS) eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.



6. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op-og afladning to til tre gange.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid (tale-og standbytid) er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Tag stikket til opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke anvendes. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets egentlige formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, clips eller kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus-og minuspoler (metalstrimlerne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand blive beskadiget.



Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen på en varm sommerdag eller en kold vinterdag. Opbevar altid batteriet mellem 15°C og 25°C. Hvis batteriet er fuldt opladet, men meget varmt eller koldt, kan telefonen være midlertidigt ude af drift. Batteriets ydeevne forringes især ved temperaturer, der ligger væsentligt under frysepunktet.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Afhænd batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. genbrug). Afhænd ikke batterierne som almindeligt husholdningsaffald.



VEDLIGEHOELSE

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantbetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar telefonen, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt, at telefonen fungerer korrekt.



- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service eller eftersyn, hvis det er nødvendigt.



VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i den normale position.

Telefonen indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Fastgør altid telefonen sikkert i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Sørg for, at kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier ikke er placeret i nærheden af telefonen, da de lagrede oplysninger kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.



Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med de undersøgelser, der er foretaget af samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. Derfor skal personer, der har pacemaker, overholde følgende forholdsregler:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjernesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.



Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt eventuelt producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af evt. udstyr, der er monteret i bilen.

Overhold reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand-og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand-og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions-og brandfare, men dette er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen skal installeres i en bil og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og virker korrekt.



Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbags, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande (herunder fastmonteret og trådløst udstyr) i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke monteres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen om bord på fly, som er i luften. Sluk altid telefonen, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser af mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse telefonnetværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse netværkstjenester og telefonfunktioner er i brug. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.



Nogle netværk forudsætter, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.

2. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. for at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at rydde displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten 

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EU'S KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, som er fastsat af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinier og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinierne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0W/kg. * Tests for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR



fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effekt-niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for at få forbindelse med netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EUs R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, da den blev testet ved øret, var 0,56 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder EU-kravene vedrørende radiobølger.

Dette produkt lever op til reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt det bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere i følge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.

