

Brukerhåndbok for Nokia 3200



9356891

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-30 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9356891 / 2. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	9
Generell informasjon.....	13
Nokia PC Suite-programvare.....	13
Tilgangskoder	13
Delt minne	14
Laste ned innhold og programmer.....	15
(E)GPRS.....	15
1. Telefonen.....	17
Taster.....	17
Kontakter, lommelykt og kamera	17
Standby-modus og display-indikatorer.....	18
Lommelykt	19
2. Komme i gang.....	20
Installere SIM-kortet og batteriet	20
Skifte deksler	22
Lade batteriet	24
Slå telefonen på og av	25
3. Grunnleggende funksjoner.....	26
Ringe opp	26
Besvare eller avvise et innkommende anrop	28
Funksjoner som er tilgjengelige under samtale	28
Tastaturlås	29
Bruke høyttaleren	30



Skrive tekst.....	30
Intelligent ordbok.....	30
Slå intelligent ordbok på eller av	30
Bruke intelligent ordbok.....	31
Skrive sammensatte ord	32
Bruke tradisjonell skriving.....	32
Generelle instruksjoner for skriving av tekst.....	32
4. Bruke menyen	33
Få tilgang til en menyfunksjon	33
Liste over menyfunksjoner.....	35
5. Menyfunksjoner.....	42
Meldinger (Meny 1)	42
Tekst- og bildemeldinger (SMS).....	42
Skrive og sende en melding	42
Skrive og sende en e-postmelding.....	44
Lese og svare på en tekst-, bilde- eller e-postmelding	45
Mapper for tekst- og bildemeldinger.....	46
Multimediemeldinger (MMS)	47
Skrive og sende en multimediemelding	48
Lese og svare på en multimediemelding.....	50
Slette meldinger	51
Talemeldinger	52
Infomeldinger	52
Meldingsinnstillinger	52
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger	52
Innstillinger for multimediemeldinger.....	54
Innstilling av skriftstørrelse	55



Tjenestekommandoer	55
Anropslogg (Meny 2)	55
Ubesvarte, mottatte og utgående anrop	55
Anropstillere og samtaletidtakere	56
Kontakter (meny 3)	57
Alternative metoder for tilgang til funksjoner i denne menyen	57
Velge innstillingene for kontakter	58
Lagre navn og telefonnumre	58
Legge til et bilde til et lagret navn og nummer	60
Søke etter et navn i Kontakter	60
Slette kontakter	60
Redigere et navn, nummer eller tekstelement	61
Kopiere kontakter	61
Andre funksjoner relatert til kontaktlisten	61
Hurtigvalg	62
Visittkort	63
Innstillinger (Meny 4)	63
Profiler	63
Toneinnstillinger	64
Legge til nye toner i telefonen	65
Display-innstillinger	66
Tids- og datoinnstillinger	67
Personlige snarveier	68
Tilkobling	68
Infrarød	68
GPRS	69
Anropsinnstillinger	70
Telefoninnstillinger	72



Innstillinger for ekstraustyr	74
Indikatorer for ekstraustyr i standby-modus	74
Sikkerhetsinnstillinger	75
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	76
Galleri (Meny 5)	76
Alternativer for filene i galleriet	78
Media (Meny 6)	79
Kamera	79
Ta et bilde	79
Justere kamerainnstillingene	80
Radio	81
Stille inn og lagre en radiokanal	82
Andre alternativer relatert til radioen	82
Taleopptaker	82
Organiserer (Meny 7)	83
Klokkealarm	84
Når alarmtiden utløper	84
Kalender	84
Bruke de forskjellige kalendervisningene	85
Lage et kalendernotat	86
Når telefonen gir alarm for et notat	86
Kalkulator	87
Regne om valuta	87
Programmer (Meny 8)	88
Spill	88
Samling	89
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	89
Laste ned et Java-program:	90



Tjenester (Meny 9).....	91
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke lesertjenester	92
Konfigurere telefonen for en lesertjeneste	92
Lagre tjenesteinnstillingene som en melding.....	92
Angi tjenesteinnstillingene manuelt.....	93
Utseendeinnstillinger.....	93
Innstillinger for informasjonskapsler	94
Opprette forbindelse til en lesertjeneste.....	94
Se på sidene for en tjeneste.....	95
Bruke telefontastene mens du blar	95
Alternativer mens du blar	95
Koble fra en lesertjeneste	96
Bokmerker	97
Motta et bokmerke.....	97
Tjenesteinnboks	97
Tømme bufferminnet	98
Lesersikkerhet.....	98
Sikkerhetsmodul.....	98
Sertifikater.....	99
Gå til (Meny 10).....	100
SIM-tjenester (Meny 11)	100
6. Informasjon om batteriet.....	101
Lade opp og lade ut	101
STELL OG VEDLIKEHOLD	103
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	104



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.





FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .





NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Denne mobiltelefonen er en 3GPP GSM Release 99-terminal som støtter (E)GPRS-tjenesten, og som dessuten er utformet for å støtte Release 97 GPRS-nettverk. Det kan imidlertid ikke garanteres at mobiltelefonen vil fungere i alle Release 97 GPRS-nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din tjenesteleverandør eller Nokia-forhandler.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonstjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.



■ Om ekstraustyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-12 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



Generell informasjon

■ Nokia PC Suite-programvare

Med Nokia PC Suite-programvaren kan du for eksempel administrere bildene du har tatt med telefonens kamera, og lage nye ringetoner og bakgrunnsbilder. Du kan også lage nye utklippsdeksler av fotografiene dine. Nokia PC Suite er tilgjengelig på Nokias web-område, www.nokia.com.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskoden:** Denne koden blir levert med telefonen. Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Du må endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden med funksjonene *Tilgangskoder* og *Sikkerhetsnivå* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen. Hold den nye koden hemmelig og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen.
- **PIN-kode:** PIN-koden (Personal Identification Number) kan leveres med SIM-kortet. Den beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Hvis du aktiverer *PIN-kontroll*-funksjonen i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen, spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på.

Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Tast inn PUK-koden og trykk **OK**. Tast inn en ny PIN-kode og trykk **OK**. Tast inn den nye koden en gang til og trykk **OK**.



- **PIN2-kode:** Denne koden kan bli levert med SIM-kortet, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellerskritt-tellere.
- **PUK- og PUK2-koder:** Disse kodene kan bli levert med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med nærmeste tjenesteleverandør for å få koden.
- **Sperrepassord:** Denne koden trenger du når du bruker funksjonen *Anropssperring* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: kontaktliste, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i *Galleri*-menyen, taleopptaker, kalendernotater og Java™-spill og -programmer. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene.

Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.

Du kan sjekke mengden ledig og brukt delt minne med *Minnestatus*-funksjonen i menyen *Telefoninnstillinger*. Se side 72.



■ Laste ned innhold og programmer

Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel bilder og ringetoner) og Java-programmer fra Internett-områder til telefonen (nettverkstjeneste).

1. Velg nedlastingsfunksjonen i *Programmer-* eller *Galleri-*menyen. Hvis du vil ha tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. En liste over bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å vise bokmerkene som er tilgjengelige i *Tjenester*-menyen.
2. Velg bokmerket til lesersiden du vil ha tilgang til. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du endre det aktive settet med tilkoblingsinnstillinger i *Tjenester*-menyen og prøve å koble til på nytt. Følg instruksjonene fra tjenesten.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige lesertjenester, priser og tariffer.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

■ (E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. Via en GPRS-forbindelse kan du for eksempel sende og motta multimediemeldinger (nettverkstjeneste).

EGPRS (Enhanced GPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere.



Hvis du vil bruke (E)GPRS-tjenesten, må du abonnere på den fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, og lagre GPRS-innstillingene for funksjonene du vil bruke over (E)GPRS-nettverket. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilgjengelighet og dataoverføringshastighet.

Merk at når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS, men for enkelte programmer, for eksempel lesing av WAP- eller XHTML-sider, kan det være du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

Hvis du vil ha informasjon om indikatorene som vises under en (E)GPRS-tilkobling, kan du se side 69.



1. Telefonen

■ Taster

1. Av/på-tast ()

Slår telefonen på og av.

2. 4-veis blataster (, , ^ og v)

3. Valgtaster


Hver av disse tastene utfører den funksjonen som vises i displayet over tasten.

4. () slår et telefonnummer og besvarer anrop. Hvis du trykker denne tasten i standby-modus, vises de siste slåtte numrene.

5. () avslutter en aktiv samtale eller avviser et anrop. Går ut av alle funksjoner.

6. () - () skriver tall og tegn.

(*) og (#) brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

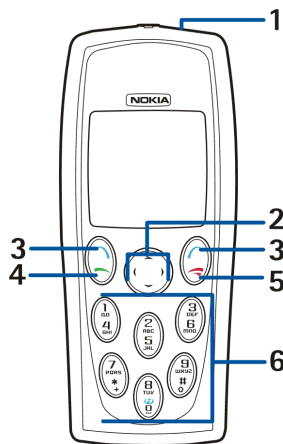


■ Kontakter, lommelykt og kamera

1. Laderkontakt
2. Lommelykt




3. Pop-Port™-kontakt for tilkobling av kompatibelt ekstraustyr til telefonen
4. Infrarød port for trådløs tilkobling til en kompatibel enhet.
5. Kameralinse

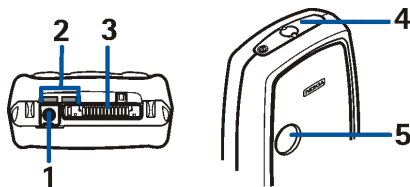

■ Standby-modus og display-indikatorer

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus. Indikatorene for de forskjellige telefonfunksjonene er beskrevet i denne håndboken.

1. Viser navnet på nettverket telefonen brukes i, eller operatørlogoen.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten er **Meny**.

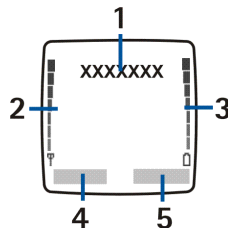

5. Høyre valgtast kan være **Kontakt.** eller funksjonen (for eksempel **Gå til**) som du har valgt med *Høyre valgtast*-innstillingen i *Personlige snarveier*-menyen (se side 68). Alternativt kan den ha et navn eller en logo som er spesifikk for nettverksoperatøren.
- **Kontakt.** åpner *Kontakter*-menyen.
 - **Gå til** viser funksjonene som er definert med funksjonen *Foreta valg for Gå til* i *Personlige snarveier*-menyen.
 - Operatørspesifikk tast åpner hjemmesiden til operatøren.

■ Lommelykt

Nederst på telefonen er det en lommelykt. Hvis du vil slå lommelykten på eller av i standby-modus (når tastaturet ikke er låst), trykker og holder du  i standby-modus, når du ikke har tastet inn noen tegn.



2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.


Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av og at eventuelt ekstrastyr er frakoblet, og så ta ut batteriet.

1. Slik fjerner du baksidedekselet:

Skv utløserknappen for baksidedekselet (1) mot toppen av telefonen, og løft dekslet av telefonen (2).

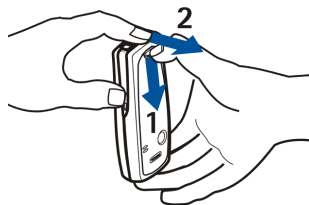


2. Ta ut batteriet ved å løfte det fra fingergrepet (3).

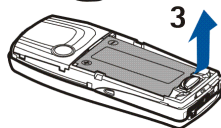


3. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (4) og åpne den ved å løfte den (5).




Sett SIM-kortet inn i SIM-kortholderen (6) slik at det skråskårne hjørnet peker mot kameralinsen. Kontroller at det gullfargede kontaktområdet vender nedover og at kortet sitter skikkelig på plass.

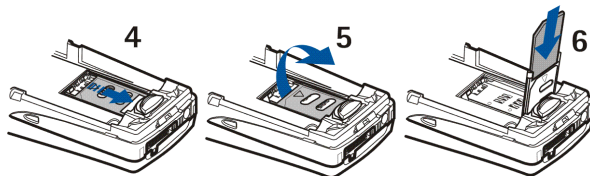

4. Lukk SIM-kortholderen (7) og lås den på plass ved å skyve den fremover (8).

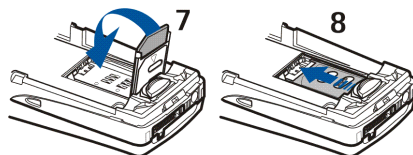


5. Sett batteriet på plass (9).

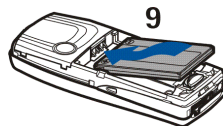

6. Slik setter du baksidedekselet på plass igjen:

Plasser den øverste delen av baksidedekselet over toppen av telefonen (10). Trykk bunnen av baksidedekselet mot telefonen til dekslet låser seg på plass (11).

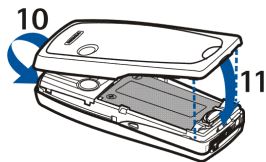

■ Skifte deksler


Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.

Telefonen leveres med noen utklippsdeksler som er laget og godkjent av Nokia, og som du kan bruke til å raskt endre utseendet på telefonen. Du kan også lage dekslene selv.




Merk: Bruk bare vanlig papir som brukes i standardskrivere (med en vekt på 60–135 g/m²), og som ikke er tykkere enn 0,3 mm. Farger eller blekk som brukes i papiret, må ikke inneholde metallpartikler.


1. Fjern baksidedekselet som beskrevet på side 20.
2. Fjern forside-dekselet ved forsiktig å trekke toppen av dekslet vekk fra telefonen (1) og fjerne dekslet.

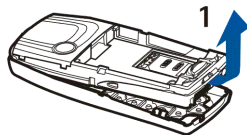

3. Fjern det gamle utklippsdekselet fra baksidedekselet og det gamle utklippsdekselet og tastaturmatten fra forsidedekselet.
4. Plasser det nye utklippsdekselet på forsidedekselet (2).
5. Plasser tastaturmatten på utklippsdekselet (3).
Kontroller at tastaturmatten er riktig plassert.
6. Sett forsidedekselet på plass igjen ved å sike inn bunnen av telefonen etter bunnen av dekselet (4) og skyve toppen av telefonen mot dekselet til det låses på plass (5).

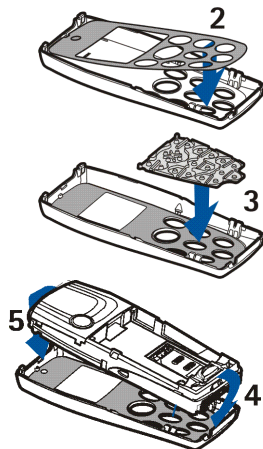


7. Legg utklippsdekselet i baksidedekselet ved å skyve det under de to skinnene midt på og nederst på baksidedekselet (6).
8. Sett på baksidedekselet som beskrevet i trinn 6 under [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 20. Kontroller at baksidedekselet er riktig plassert.

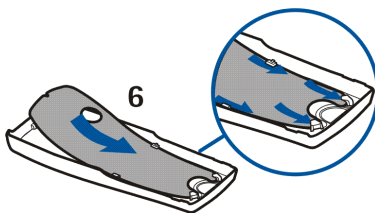

■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
Ladeindikatorlinjen begynner å rulle. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet. Du kan bruke telefonen mens du lader.
 - Det tar omtrent to timer og 40 minutter å lade batteriet BLD-3, som følger med telefonen, med laderen ACP-7.
3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble laderen fra stikkontakten og telefonen.

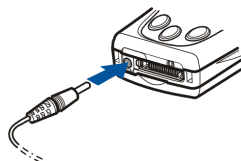

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold strømbryteren .

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskode, skriver du inn koden og trykker **OK**.
- Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen (blått område i bildet) ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.



3. Grunnleggende funksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster feil tegn, trykker du **(eller)** for å flytte markøren eller **Bakover** for å slette tegnet til venstre for markøren.

Slik ringer du utenlandssamtaler: Trykk to ganger på **(*)** for tegnet + og skriv landskode, retningsnummer (fjern om nødvendig innledende 0) og telefonnummer.

2. Trykk **(V)** for å slå nummeret.

Justere lydstyrken: Bruk **(+)** til å øke eller **(-)** til å senke volumet.

Slik bruker du telefonen håndfritt: Se **Bruke høyttaleren** på side 30.

3. Trykk **(R)** for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også **Funksjoner som er tilgjengelige under samtale** på side 28.

Ringe opp ved hjelp av kontaktlisten

Trykk **(M)** i standby-modus. Tast inn den første bokstaven i navnet som er lagret med telefonnummeret. Bla til navnet med **(V)** eller **(N)**. Trykk **(V)** for slå nummeret.

Ringe et nylig slått nummer

I standby-modus trykker du **(V)** én gang for å vise de opptil ti siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **(V)** for å ringe nummeret.

Hvis du vil ringe sist ringte nummer, trykker du to ganger på **(V)** i standby-modus.



Ringe til talepostkassen

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste) i standby-modus, trykker du og holder  eller trykker  og . Se også [Talemeldinger](#) på side 52.

Når du har mottatt en talemelding, kan  vises øverst i displayet (nettverkstjeneste). Trykk **Lytt til** hvis du vil ringe talepostkassen.

Ringe med hurtigvalg

Hvis du har tilordnet et telefonnummer til en av tastene  til  (se [Hurtigvalg](#) på side 62), kan du ringe opp telefonnummeret på følgende måter:

- I standby-modus trykker du ønsket nummertast og . **ELLER:**
- Hvis funksjonen **Hurtigvalg** (se side 71) er slått på, trykker du og holder nummertasten i standby-modus til oppringingen starter.

Ringe opp under en samtale (nettverkstjeneste)

Under en samtale trykker du **Valg** og velger **Nytt anrop**. Skriv inn telefonnummeret, eller hent det fra kontaktlisten, og trykk **Ring til** eller . Den første samtalen blir satt på venting.

- Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, trykker du **Bytt** eller . Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du  eller trykker **Valg** og velger **Avslutt samtale**. Hvis du vil avslutte begge samtalene, trykker du **Valg** og velger **Avslutt alle anrop**.
- Hvis du vil slå sammen to samtaler til en konferansesamtale (nettverkstjeneste), trykker du **Valg** og velger **Konferanse**. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du **Privat** og deltakeren. Hvis du vil slå sammen samtalene igjen, velger du **Konferanse**. Når du vil avslutte samtalen, trykker du .



■ Besvare eller avise et innkommende anrop

Trykk  for å ta imot samtalen. Hvis du vil dempe ringetonen, trykker du **Lydløs**.

Hvis du vil avise anropet, trykker du  eller trykker **Valg** og velger **Avvis**. Den avviste samtalen vil bli viderekoblet hvis du har aktivert et viderekoblingsalternativ som **Viderekoble hvis opptatt**.

Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens du har en annen samtale i gang hvis du har aktivert funksjonen **Samtale venter** i menyen **Anropsinnstillinger** (nettverkstjeneste). Hvis du vil svare på anropet, trykker du **Svar** eller . Den første samtalen blir satt på venting.

■ Funksjoner som er tilgjengelige under samtale

Du kan trykke **Valg** under en samtale for noen av følgende funksjoner:

Demp mikrofon eller **Mikrofon på**, **Avslutt samtale**, **Avslutt alle anrop**, **Kontakter**, **Meny**, **Sett på venting** eller **Innhent**, **Nytt anrop** (nettverkstjeneste), **Konferanse** (nettverkstjeneste), **Privat** (nettverkstjeneste), **Svar**, **Avvis**, **Bytt** (nettverkstjeneste), **Send DTMF**, **Høytaler** eller **Håndsett**, **Lås tastatur**, **Overfør** (nettverkstjeneste), **Hodetelefon**, **Håndfri**, **Spill inn**, **Autovolum på** eller **Autovolum av**.

Velg

- **Autovolum på** / **Autovolum av** for å slå den automatiske volumkontrollen på eller av. Se **Anropsinnstillinger** på side 70.



- **Overfør** for å koble det ventende anropet til den aktive samtalen og koble deg selv fra samtalen.
- **Hodetelefon** eller **Håndfri** for å bytte den aktive samtalen til ønsket kompatibelt ekstrautstyr når ekstrautstyret er koblet til telefonen.

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.

Hvis du vil låse tastaturet, trykker du **Meny** i standby-modus, og deretter  innen 1,5 sekund. Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet. Trykk **Opphev** fulgt av  innen 1,5 sekund for å låse opp tastaturet.

Når tastaturet er låst, kan du besvare et anrop ved å trykke . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Du kan også angi at tastaturet skal låses automatisk etter en viss tid. Se **Automatisk tastelås** på side 72.



Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.



■ Bruke høyttaleren

Telefonen har en høyttaler som gjør at du kan bruke telefonen håndfritt under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høyttaler, da volumet kan være ekstremt høyt.

Slik aktiverer du høyttaleren: Trykk **Valg** under et anrop og velg **Høyttaler**, eller trykk **Høyttaler** hvis det er tilgjengelig. Når høyttaleren er aktiv, vises  i standby-modus.

Slik deaktiverer du høyttaleren: Trykk **Valg** og velg **Håndsett**, eller trykk **Håndsett** hvis det er tilgjengelig.

■ Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger eller kalendernotater med tradisjonell skrijving eller intelligent ordbok.

Intelligent ordbok

Med intelligent ordbok kan du taste inn tegn ved å trykke én gang på en tast for hvert tegn. Denne skrivemetoden bruker en ordbok som er innebygd i telefonen.

Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger **Ordliste**.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du ønsket språk i listen over ordlister.
- Hvis du vil tilbake til tradisjonell skrijving, velger du **Ordliste av**.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du  to ganger mens du skriver tekst, eller trykker og holder inne **Valg**.



Bruke intelligent ordbok

Kontroller at indikatoren  vises øverst i displayet.

1. Skriv et ord ved å bruke tastene  til . Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet kan endres etter hvert tastetrykk. Hvis du vil ha generelle instruksjoner for skrijving, kan du se side 32.
 - Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn, trykker du  og deretter  flere ganger. **ELLER:** Trykk og hold inne , bla til ønsket tegn og trykk **Bruk** eller , bla til ønsket tegn og trykk **Bruk** eller , og skriver så neste ord.
 - Hvis du ikke vil bruke ordet som vises, trykker du **Valg**, velger **Samsvar** og ønsket ord og trykker **Bruk**. **ELLER:** Trykk  flere ganger inntil ordet vises.
 - Hvis tegnet? vises etter ordet, er det ingen ord i ordlisten som svarer til tastetrykkene dine. Slik legger du til et ord i ordlisten: Trykk **Stave**, tast inn ordet og trykk **Lagre**.
 - 3. Når du bruker intelligent ordbok, kan du også få tilgang til følgende funksjoner når du trykker **Valg**:
 - **Sett inn ord / Rediger ord:** Du kan legge til et ord i ordlisten med tradisjonell skrijving. **Sett inn ord** vises når ingen ord er understreket, dvs. valgt for redigering. **Rediger ord** vises når et ord er understreket.
 - **Sett inn symbol:** Du kan velge et spesialtegn fra en liste.



Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke . Gjenta dette med den siste delen av ordet.

Bruke tradisjonell skrivning

Kontroller at indikatoren  vises øverst i displayet. Trykk en tast én eller flere ganger, til ønsket tegn kommer frem. Alle tilgjengelige tegn er ikke skrevet på tastene. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilken *Telefonspråk*-innstilling som er valgt i menyen *Telefoninnstillinger*. Se side 72.

- Hvis den neste bokstaven du ønsker, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises, og taster inn bokstaven.
- Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du  flere ganger. **ELLER:** Trykk , bla til tegnet og trykk **Bruk**.

Generelle instruksjoner for skrivning av tekst

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Trykk en blatast for å flytte markøren.
- Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** hvis du vil slette flere tegn.
- Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du  flere ganger og kontrollerer indikatoren, for eksempel **Abc**, øverst i displayet.
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder ønsket tast. Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du og holder inne  og taster inn tallene. Hvis du vil fortsette med å skrive tekst, trykker du og holder inne .



4. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i omtrent 15 sekunder.

Du kan slå hjelpeteksten på eller av ved hjelp av funksjonen *Aktivering av hjelpetekster* i menyen *Telefoninnstillinger*. Se side 72.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** i standby-modus.
2. Bla med ▼ eller ▲ til en hovedmeny, for eksempel *Innstillinger*, og trykk **Velg** for å åpne den.

Når menyvisningen er *Rutenett*, kan du bruke hvilken som helst av blatastene til å bla i hovedmenyene. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se *Menyvisning* under *Display-innstillinger* på side 66.

3. Bla til en undermeny, for eksempel *Anropsinnstillinger*, og trykk **Velg**.
Hvis menyen inneholder ytterligere undermenyer, for eksempel *Hurtigvalg*, gjentar du dette trinnet.
4. Bla til et innstillingsalternativ, for eksempel *Av*, og trykk **Velg**.



Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, eller **Avslutt** eller  for å avslutte til standby-modus.

Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte. Snarveinummeret vises øverst til høyre i displayet.

Trykk **Meny** i standby-modus. Skriv inn snarveinummeret til hovedmenyen du vil åpne innen to sekunder. Gjenta dette for undermeny og innstillingsalternativ. Hvis du vil åpne meny 1, trykker du **Meny** og taster  og .



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Oppr. SMS-e-post
 4. Sendte elementer
 5. Arkiv
 6. Maler
 7. Mine mapper
 8. Slett meldinger
2. Multimediemeld.
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Utboks
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Slett meldinger
3. Talemeldinger
 1. Lytt til talemeldinger
 2. Nummer til talepostkasse
4. Infomeldinger
 1. Infotjeneste
 2. Emner
 3. Språk
 4. Emner lagret på SIM-kort¹

1. Vises bare hvis info-meldingsemnet kan lagres på SIM-kortet.



- 5. Les¹
- 5. Meldingsinnst.
 - 1. Tekstmeldinger
 - 2. Multimediemeld.
 - 3. Andre innstillinger
- 6. Tjenestekomm.
- 2. Anropslogg
 - 1. Ubesvarte anrop
 - 2. Mottatte anrop
 - 3. Oppringte numre
 - 4. Slett anropslogg
 - 1. Alle
 - 2. Ubesvarte anrop
 - 3. Mottatte anrop
 - 4. Oppringte numre
 - 5. Samtalevarighet
 - 1. Varighet siste samtale
 - 2. Varighet mottatte anrop
 - 3. Varighet utgående anrop
 - 4. Varighet totalt
 - 5. Nullstill tidtakere
 - 6. GPRS-datateller
 - 1. Data sendt i forrige sesjon
 - 2. Data mottatt i forrige sesjon

1. Vises bare hvis det er mottatt info-meldinger.



- 3. Alle sendte data
- 4. Alle mottatte data
- 5. Nullstill tellere
- 7. GPRS-tilkoblingstidtager
 - 1. Varighet for forrige sesjon
 - 2. Varighet for alle sesjoner
 - 3. Nullstill tidtakere
- 3. **Kontakter**
 - 1. Søk
 - 2. Legg til kontakt
 - 3. Slett
 - 4. Kopier
 - 5. Innstillinger
 - 1. Minne i bruk
 - 2. Kontakter-visning
 - 3. Minnestatus
 - 6. Hurtigvalg
 - 7. Infonumre¹
 - 8. Tjenestenumre¹
 - 9. Mine numre
 - 10. Ringegrupper
- 4. **Innstillinger**

1. Viser hvis det støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.



1. Profiler
2. Toneinnstillinger
 1. Anropsvarsling
 2. Ringetone
 3. Ringe volum
 4. Viberende varsling
 5. Varseltone for melding
 6. Tastevolum
 7. Varseltoner
 8. Varsling for
3. Display-innstillinger
 1. Bakgrunnsbilde
 2. Fargeskjemaer
 3. Operatørlogo
 4. Tidsavbrudd skjermsparer
 5. Lysstyrke for display
 6. Menyvisning
4. Tids- og datoinnstillinger
 1. Klokke
 2. Dato
 3. Autooppdatering av dato og tid
5. Personlige snarveier
 1. Høyre valgtast
 2. Foreta valg for Gå til
 3. Organiser valg for Gå til
6. Tilkobling
 1. Infrarød



- 2. GPRS
- 7. Anropsinnstillinger
 - 1. Viderekobling
 - 2. Automatisk volumkontroll
 - 3. Valgfri svartast
 - 4. Gjenta automatisk
 - 5. Hurtigvalg
 - 6. Samtale venter
 - 7. Sammendrag etter samtale
 - 8. Send anrops-ID
 - 9. Linje for utgående anrop¹
- 8. Telefoninnstillinger
 - 1. Telefonspråk
 - 2. Minnestatus
 - 3. Automatisk tastelås
 - 4. Vis celleinfo
 - 5. Velkomstmelding
 - 6. Valg av nettverk
 - 7. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
 - 8. Aktivering av hjelpetekster
 - 9. Oppstarttone
- 9. Innstillinger for ekstraustyr²
- 10. Sikkerhetsinnstillinger
 - 1. PIN-kontroll

-
- 1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 - 2. Viser bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr.



- 2. Anropssperring
- 3. Tillatte numre
- 4. Lukket brukerguppe
- 5. Sikkerhetsnivå
- 6. Tilgangskoder
- 11. Gjenopprett fabrikkinnst.
- 5. Galleri**
 - 1. Vis mapper
 - 2. Legg til mappe
 - 3. Slett mappe
 - 4. Endre navn
 - 5. Aktiv.nøkkelliste
 - 6. Gallerinedlastinger
- 6. Media**
 - 1. Kamera
 - 1. Standardfoto
 - 2. Portrettfoto
 - 3. Nattmodus
 - 4. Selvutløser
 - 5. Innstillinger
 - 2. Radio
 - 3. Taleopptaker
- 7. Organiserer**
 - 1. Klokkealarm



- 2. Kalender
- 3. Kalkulator
- 8. Programmer**
 - 1. Spill
 - 2. Samling
- 9. Tjenester**
 - 1. Hjem
 - 2. Bokmerker
 - 3. Tjenesteinnboks
 - 4. Last ned koblinger
 - 5. Innstillinger
 - 6. Gå til adresse
 - 7. Tøm buffer
- 10. Gå til**
- 11. SIM-tjenester¹**

1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-ko-rtet.



5. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Meldingene er ordnet i mapper.



Tekst- og bildemeldinger (SMS)

Ved hjelp av SMS-tjenesten (Short Message Service) kan telefonen sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen av meldingene.

Tekstmeldinger kan inneholde bilder. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.

Før du kan sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen, se [Meldingsinnstillinger](#) på side 52.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende en melding

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Opprett melding*. ELLER: Trykk **⏏** i standby-modus.
2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 30.



Antall tilgjengelige tegn og gjeldende del av en flerdelt melding blir vist øverst til høyre i displayet, for eksempel 120/2. Spesialtegn (Unicode), for eksempel å, kan ta opp mer plass i meldingen enn andre tegn.

- Hvis du vil sette inn et bilde i meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sett inn bilde**. Bla til ønsket bilde og trykk **Vis** og **Sett inn**.
 - Hvis du vil vise teksten og bildet sammen, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**. Hvis du vil endre bildet eller slette det fra meldingen, trykker du **Valg** og velger ønsket funksjon.
 - Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert tekst som base for meldingen, trykker du **Valg** og velger **Bruk mal** og ønsket mal.
 - Hvis du vil sette inn et telefonnummer fra kontaktlisten, trykker du **Valg** og velger **Sett inn nummer**. Trykk **Søk** eller , og velg nummeret i kontaktlisten.
 - Hvis du vil sette inn et navn fra kontaktlisten, trykker du **Valg**, velger **Sett inn kontakt**, blar til ønsket navn og trykker **Valg**. Hvis du vil sette inn et nummer eller tekstelement som er lagret med navnet, velger du **Sett inn kontakt** eller **Vis detaljer**.
 - Hvis du vil lagre meldingen i **Arkiv** eller **Maler**-mappen eller i en mappe du har opprettet i mappen **Mine mapper**, trykker du **Valg** og velger **Lagre melding**.
3. Når du skal sende meldingen, trykker du , eller trykker **Valg** og velger **Send**, taster inn mottakerens telefonnummer eller finner det i kontaktlisten, og trykker **OK**.



Du kan også gjøre følgende: Trykk **Valg** og velg *Sendingsvalg*. Velg

- *Send til mange* for å sende meldingen til flere mottakere. Bla til ønsket mottaker og trykk **Send**. Når du har sendt meldingen til alle du vil, trykker du **Utført**.
- *Sendingsprofil* for å sende meldingen med innstillingene du har definert tidligere. Se *Meldingsinnstillinger* på side 52.

Den sendte meldingen lagres i mappen *Sendte elementer*.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Skrive og sende en e-postmelding

Før du kan sende e-postmeldinger via SMS, må du lagre de nødvendige innstillingene, for eksempel *Meldinger sendes som* og *E-postserver*. Se *Meldingsinnstillinger* på side 52 hvis du vil ha mer informasjon.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en e-postadresse i telefonboken, kan du se *Lagre flere numre og tekstelementer per navn* på side 59.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Oppr. SMS-e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i kontaktlisten, og trykk **OK**.



3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for meldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen.
5. Når du skal sende meldingen, trykker du **Valg**, velger *Send SMS-e-post* og trykker **OK**.



Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Lese og svare på en tekst-, bilde- eller e-postmelding

Når du mottar en melding, vises indikatoren  og antall nye meldinger fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis indikatoren  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger må du slette noen gamle. Se side 51. Tekstmeldinger bruker delt minne. Se side 14.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.
Vise meldingen senere: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.
2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese, og blar gjennom den. En ulest melding vises med .
3. Hvis du vil svare på den viste meldingen, trykker du **Valg** og velger *Besvar*. Velg
 - *Tomt display* hvis du vil skrive en melding fra begynnelsen av.
 - *Originaltekst* hvis du vil inkludere den originale meldingen i svaret.



- *Meldingsmal* eller et standardsvar som *Takk*, hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt tekst som base for den nye meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om malene, kan du se *Mapper for tekst- og bildemeldinger* på side 46.

Når du svarer på en e-postmelding, må du bekrefte eller redigere e-postadressen og emnet, og deretter skrive svaret.

4. Når du skal sende svaret, trykker du **Valg**, velger *Send* og trykker **OK**. ELLER: Trykk  to ganger.

Andre funksjoner som er tilgjengelige med **Valg**-tasten

Mens du leser en melding, kan du trykke **Valg** for å få tilgang til følgende funksjoner: *Slett, Bruk detalj, Videre send, Rediger* (for tekstmeldinger) / *Rediger tekst* (for bildemeldinger), *Flytt, Endre navn, Kopier til kalender, Lagre bilde* (for bildemeldinger), *Meldingsdetaljer*.

Velg

- *Bruk detalj* for å trekke ut et telefonnummer, en e-postadresse eller en web-adresse fra meldingen.
- *Kopier til kalender* for å kopiere meldingen til telefonens kalender som et memo.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet inkludert i en bildemelding, i mappen *Maler*.

Mapper for tekst- og bildemeldinger

Du åpner en mappe ved å trykke **Meny** i standby-modus, og velge *Meldinger, Tekstmeldinger* og deretter *Innboks, Sendte elementer, Arkiv, Maler* eller *Mine mapper*.



- I *Maler* kan du lagre tekstmeldinger som du vil bruke som grunnlag for nye meldinger. Tekstmaler er angitt med , og bildemaler med .
Hvis du vil redigere eller slette en mal, trykker du **Valg** og velger ønsket funksjon.
- I *Mine mapper* kan du opprette nye mapper for meldingene.
Hvis du vil legge til en ny mappe, trykker du **Legg til** (hvis mappelisten er tom), eller trykker **Valg** og velger *Lag ny mappe*. Hvis du vil slette eller endre navn på en mappe, trykker du **Valg** og velger ønsket funksjon.

Multimediemeldinger (MMS)

En multimediemelding kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp. Telefonen kan sende og motta multimediemeldinger på opptil 100 kilobyte.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatøren eller tjenesteleverandøren ta betalt for alle meldinger du mottar.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv surfeøkt via GSM-databæreren (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 93).

Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Sendte og mottatte multimediemeldinger bruker delt minne. Se side 14.



Skrive og sende en multimediemelding

Før du kan bruke multimediemeldingstjenesten, må du definere innstillingene for den. Se side 54. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om innstillinger, tilgjengelighet og abonnement på denne tjenesten.

Før du sender en multimediemelding, må du lese merknadene på side 50.

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger**, **Multimediemeld.** og **Opprett melding**.
2. Tast inn en melding. Se **Skrive tekst** på side 30.

- Hvis du vil sette inn et bilde eller et lydklipp, trykker du **Valg** og velger **Sett inn** og ønsket alternativ.

Listen over mapper i **Galleri**-menyen vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket bilde eller lyd, trykk **Valg** og velg **Sett inn**. Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

- Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider ("lysbilder"). Hvis du vil legge til et nytt lysbilde i meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sett inn** og **Lysbilde**. Hvert lysbilde kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp.

Hvis meldingen inneholder flere lysbilder, kan du åpne den du vil ha, ved å trykke **Valg** og velge **Forrige lysbilde**, **Neste lysbilde** eller **Lysbildeliste**.

Hvis du vil angi hvor lenge hvert lysbilde skal vises, trykker du **Valg** og velger **Visningstid**.

Hvis du vil flytte tekstdelen til toppen eller bunnen av meldingen, trykker du **Valg** og velger **Tekst øverst** eller **Tekst nederst**.



- Hvis du vil sette inn et visittkort eller et kalendernotat for å sende det til en kompatibel enhet, trykker du **Valg** og velger *Sett inn* og ønsket alternativ.
 - Hvis du vil sette inn et navn fra kontaktlisten, trykker du **Valg** og velger *Flere valg*, *Sett inn kontakt* og ønsket navn.
Hvis du vil sette inn et nummer fra kontaktlisten, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Sett inn nummer*.
 - Hvis du vil slette et bilde, lysbilde eller lydklipp fra meldingen, trykker du **Valg** og velger *Slett* og ønsket funksjon.
 - Hvis du vil lagre meldingen i mappen *Lagrede elem.*, trykker du **Valg** og velger *Lagre melding*.
 - Hvis du vil legge til et emne for meldingen, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Rediger emne*.
 - Hvis du for eksempel vil vise størrelsen eller mottakeren for meldingen, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Meldingsdetaljer*.
 - Hvis du vil vise meldingen eller lysbildepresentasjonen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
3. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post* eller *Send til mange*).



Tips: Du kan også sende meldingen til et telefonnummer ved å trykke



4. Skriv mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter det i kontaktlisten. Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.



Hvis du valgte *Send til mange* i trinn 3, trykker du **Valg**, velger *Søk etter nummer* eller *Søk etter e-post* og velger mottakerne én etter én fra kontaktlisten. Når du vil sende meldingen, trykker du , eller trykker **Utført** og **Valg** og velger *Send*.

Meldingen lagres i mappen *Utbo*ks til den blir sendt. De sendte meldingene lagres i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 54.

Merknader for å sende en multimediemelding

- Det kan ta lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens meldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen.

Hvis sendingen avbrytes, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis sendingen mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utbo*ks, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren  og teksten *Multimediemelding mottatt*.

Hvis indikatoren  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen gamle. Se side 51.

1. Trykk **Vis** for å vise den mottatte meldingen med én gang, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Vise meldingen senere: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Meldinger*, *Multimediemeld*. og *Innboks*. Velg ønsket melding fra listen. En ulest melding vises med .



2. Bla gjennom meldingen. Hvis meldingen inneholder en lysbildepresentasjon, spilles presentasjonen av automatisk.

Du kan trykke **Valg** for å få frem blant annet følgende funksjoner: *Slett melding, Besvar / Svar til alle, Videresend til nr. / Videres. til e-post / Vid.s. til mange, Meldingsdetaljer, Spill av present., Fortsett present., Vis tekst, Åpne bilde, Åpne lydklipp*. Velg

- *Vis tekst* for å vise tekstdelen av meldingen.
- *Åpne bilde* for å vise bildet som er inkludert i meldingen. Trykk **Valg** for å zoome bildet, lagre det i *Galleri*-menyen, definere kontrast eller vise detaljer for bildet.
- *Åpne lydklipp* og trykk **Valg** for å spille av lydklippet, lagre det i *Galleri*-menyen eller vise detaljer for klippet.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

Slette meldinger

Hvis du vil slette en tekst- eller multimediemelding du leser eller viser, trykker du **Valg** og velger den ønskede funksjonen.

Slik sletter du alle meldinger fra en mappe eller alle mappene:

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* eller *Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.
2. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du ønsket mappe og trykker **OK**.
Hvis du vil slette alle meldingene fra alle tekstmeldingsmappene, velger du *Alle meldinger* og trykker **OK**.



Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på tjenesten først.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg **Nummer til talepostkasse** for å lagre nummeret til talepostkassen eller **Lytt til talemeldinger** for å ringe til den.



Tips: Hvis du raskt vil ringe opp talepostkassen, trykker og holder du .

Infomeldinger

Denne nettverkstjenesten gir mulighet til å motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Infomeldinger**. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Meldingsinnstillinger

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger**, **Meldingsinnst.**, **Tekstmeldinger** og **Sendingsprofil**. Velg gruppen av innstillinger ("avsenderprofil") som du vil endre innstillingene for. Velg så

- **Nummer til meldingssentral** for å lagre telefonnummeret som er nødvendig for å kunne sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.



- *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst*, *E-post*, *Personsøker* eller *Faks* (nettverkstjeneste).
- *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen til mottakeren (nettverkstjeneste).
- *Nummer til standardmottaker* for å lagre et telefonnummer der meldingene sendes som standard når denne avsenderprofilen brukes. Denne innstillingen vises når innstillingen for *Meldinger sendes som* er *Tekst*.
Hvis innstillingen for *Meldinger sendes som* er *E-post*, er denne innstillingen *E-postserver*, som gjør det mulig å lagre telefonnummeret til e-postserveren.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter på meldingene (nettverkstjeneste).
- *Bruk GPRS* og *Ja* for å angi at telefonen skal sende tekstmeldinger over en (E)GPRS-forbindelse hvis det er mulig. Sett også *GPRS-tilkobling* til *Alltid tilkoblet*, se *GPRS* på side 69.
- *Svar via samme sentral* for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste)
- *Endre navn på sendingsprofil*, som endrer navnet på profilen. Navnet på standardprofilen kan ikke endres.

Overskrive innstillinger

Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle meldinger med nye. Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i sendte elementer* eller *Overskriving i innboks*.



Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Sendte elementer* eller mappen *Innboks*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg

- *Lagre sendte meldinger* og *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter på meldingene (nettverkstjeneste).
- *Std. visningstid lysbilde* hvis du vil angi hvor lenge hvert lysbilde i presentasjonene dine skal vises som standard.
- *Tillat mottak av multimediemeld.* for å tillate (*Ja*) eller hindre (*Nei*) mottak av multimediemeldinger eller bare tillate det i hjemmenettverket (*I hjemmenettverk*).
- *Innk. multimediemeldinger* for at telefonen automatisk skal hente mottatte multimediemeldinger (*Hent*), eller velg *Avvis* hvis du ikke vil motta multimediemeldinger.

Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.

- *Tilkoblingsinnstillinger* for å definere leserinnstillingene for henting av nylig mottatte multimediemeldinger. Aktiver tilkoblingen der du vil lagre innstillingene, og rediger deretter innstillingene. Se også *Angi tjenesteinnstillinger manuelt* på side 93.



Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene.

- *Tillat reklame* for å tillate eller hindre mottak av reklame Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei* eller *Innk. multimediemeldinger* er angitt som *Avvis*.

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke *Meny* og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha tilgang til denne menyen, trykker du *Meny* i standby-modus og velger *Meldinger* og *Tjenestekomm..* Skriv inn ønskede tegn og trykk *Send*.

■ Anropslogg (Meny 2)



I denne menyen kan du vise telefonnumrene for ubesvarte, mottatte og oppringte anrop samt omtrentlig lengde på samtalerne.

Ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Hvis du vil vise telefonnumrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, trykker du *Meny* i standby-modus og velger *Anropslogg*. Velg

- *Ubesvarte anrop* for å vise de opptil ti siste telefonnumrene noen har prøvd å ringe deg fra uten å nå frem (nettverkstjeneste).



- *Mottatte anrop* for å vise de opptil ti siste telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- *Oppringte numre* for å vise de opptil ti siste telefonnumrene du har ringt til eller prøvd å ringe til. Se også *Ringe et nylig slått nummer* på side 26.
- *Slett anropslogg* for å tømme listene over ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Merknader til ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

- Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.
- Hvis du trykker *Valg* i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*, kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, ringe det registrerte telefonnummeret, lagre det i kontaktlisten eller sende en melding til nummeret.

Anropstillere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Anropslogg*. Velg

- *Samtalevarighet* for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående anrop.



- *GPRS-datateller* for å vise mengden data som er blitt sendt og mottatt under (E)GPRS-tilkoblingene.
- *GPRS-tilkoblingstidtager* for å vise varigheten av (E)GPRS-tilkoblingene.

■ Kontakter (meny 3)



Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter*.

Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på tilhørende telefonnumre og tekstelementer. Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre.

Kontakter lagret i telefonminnet bruker delt minne. Se side 14.

Alternative metoder for tilgang til funksjoner i denne menyen

Du kan også få tilgang til funksjonene ved å trykke **Kontakt** i standby-modus (eller ved å trykke **Gå til** og velge *Kontakter*).

Noen av funksjonene er også tilgjengelige på følgende måte: Trykk **☰** i standby-modus, bla til ønsket navn, trykk **Detaljer**, bla til et nummer eller tekstelement, trykk **Valg** og velg ønsket funksjon.

Hvis du vil ha tilgang til kontaktene under et anrop, trykker du **Valg** og velger *Kontakter*.



Velg innstillingene for kontakter

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Kontakter** og **Innstillinger**. Velg

- **Minne i bruk** for å velge hvilket kontaktminne du vil bruke. Hvis du vil søke etter navn og telefonnumre i begge minnene, velger du **Telefon og SIM**. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.
- **Kontakter-visning** for å velge hvordan navnene, numrene og bildene vises i kontaktlisten. Du kan for eksempel velge **Navn og bilde** hvis du vil vise navnene med det tilknyttede bildet.
- **Minnestatus** hvis du vil vise hvor mye ledig minne som er tilgjengelig i hvert kontaktminne.

Lagre navn og telefonnumre

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Kontakter** og **Legg til kontakt**.
2. Skriv navnet, og trykk **OK** for å lagre det.
3. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk **OK** for å lagre det.
 - Hvis du vil bruke telefonnummeret når du er i utlandet, trykker du **(*)** to ganger (for +-tegnet), og taster inn landkoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende null) og telefonnummeret.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hvis du raskt vil lagre et navn og telefonnummer, skriver du telefonnummeret i standby-modus og trykker **Valg** og velger **Lagre**.



Lagre flere numre og tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer numre og tekstelementer i telefonens kontaktminne.

Det første telefonnummeret du lagrer med navnet, er standardnummeret. Det vises med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra kontaktlisten, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at valgt minne er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Trykk  i standby-modus.
3. Bla til navnet du vil legge til et nummer eller tekstelement for, og trykk *Detaljer*.
4. Trykk *Valg*, og velg *Legg til nummer*, *Legg til detalj* eller *Endre type*.
 - Hvis du vil legge til et telefonnummer, velger du *Legg til nummer* og en nummertype. Skriv nummeret, og trykk *OK* for å lagre det.
 - Hvis du vil legge til et tekstelement, velger du *Legg til detalj* og en teksttype, for eksempel *E-postadresse*. Hvis du vil sette inn et spesialtegn, trykker du .
 - Hvis du vil endre typen valgt nummer og tekstelement, velger du *Endre type* og ønsket type.
5. Trykk *Tilbake* og deretter *Avslutt* for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer

Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk *Detaljer*. Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk *Valg* og velg *Standardnummer*.



Legge til et bilde til et lagret navn og nummer

Du kan legge et bilde til et navn eller nummer som er lagret i telefonminnet. Bildet vises når du mottar et anrop fra det angitte telefonnummeret.

Trykk  i standby-modus, bla til navnet (og nummeret) du vil knytte et bilde til, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Legg til bilde*. Listen over mapper i *Galleri*-menyen vises. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Lagre i kontakter*.

Søke etter et navn i Kontakter

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Søk*. **ELLER:** Trykk  i standby-modus.
2. Tast eventuelt inn den første bokstaven i det ønskede navnet.
3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Hvis navnet er lagret på SIM-kortet, vises symbolet  øverst i displayet.
4. Bla gjennom telefonnumrene og tekstelementene som er lagt til navnet.

Slette kontakter

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Slett*. Velg *En og en* eller *Slett alle*.

Når du sletter et navn og et nummer, sletter du også tilleggsnumre, tekstelementer og bilder tilknyttet disse. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*-menyen.



Slette et nummer, tekstelement eller bilde som er lagt til et navn

Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn (og nummer) og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret, tekstelementet eller bildet du vil slette, trykk **Valg**, velg den aktuelle funksjonen og trykk **OK**.

Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla til ønsket navn, nummer eller tekstelement, og trykk **Valg**. Velg ønsket funksjon, for eksempel *Rediger detalj* hvis du vil redigere et tekstelement.

Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. Tekstelementer eller bilder som er lagret i telefonen, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Kopier*. Velg kopieringsretning. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre* (vises når du kopierer fra telefonen). Velg om du vil beholde de opprinnelige navnene og numrene (*Behold original*) eller slette dem (*Flytt original*).

Andre funksjoner relatert til kontaktlisten

Hvis du vil ha tilgang til de følgende funksjonene, trykker du **Meny** i standby-modus og velger *Kontakter*. Velg

- *Infonumre* for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis de er tilgjengelige på SIM-kortet (nettverkstjeneste).



- *Tjenestenumre* for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis de er tilgjengelige på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- *Mine numre* for å vise telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, hvis dette tillates av kortet.
- *Ringegrupper* for å ordne navnene og telefonnumrene lagret i *Kontakter*-menyen, i ringegrupper. For hver gruppe kan du velge en ringetone og en logo som vises når du mottar et anrop fra et identifisert telefonnummer i den angitte gruppen.

Du kan velge mellom følgende funksjoner: *Gruppenavn*, *Grupperingetone*, *Gruppelogo*, *Gruppemedlemmer*.

Hvis du valgte *Gruppemedlemmer*, trykker du **Legg til** (eller trykker **Valg** og velger **Legg til kontakt**) for å legge til et navn i gruppen. Hvis du vil slette et navn fra gruppen, trykker du **Valg** og velger *Fjern kontakt*.

Se også *Varsling for i Toneinnstillinger* på side 64.

Hurtigvalg

Du kan angi at tastene  til  skal fungere som hurtigtaster. Hvis du vil ringe med hurtigoppringing, kan du se side 27.

Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Hurtigvalg*. Bla til ønsket tast og trykk **Tildel**. Trykk **Søk** og velg navnet og nummeret du vil tilordne den valgte tasten.

Hvis et telefonnummer allerede er tilordnet tasten, kan du vise eller endre nummeret, eller slette tilordningen, ved å trykke **Valg** og velge ønsket funksjon.



Visittkort

Du kan sende eller motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort.

Hvis du vil sende et visittkort til en kompatibel telefon eller annen enhet som støtter vCard-standarden: Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Send visittkort*. Velg *Via infrarød* eller *Via tekstmelding* (nettverkstjeneste).

Når du mottar et visittkort, trykker du **Vis** og **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og deretter **OK**.

■ Innstillinger (Meny 4)



I denne menyen kan du endre forskjellige innstillinger for telefonen.

Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Innstillinger*.

Profil

Telefonen har flere innstillingsgrupper, såkalte "profiler", som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Innstillinger* og *Profil*.

1. Velg en profil du vil aktivere og endre innstillingene for.
2. Velg *Aktiver*, *Tilpass* eller *Tidsbestemt*.



- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil aktivere profilen i en bestemt tidsperiode, velger du **Tidsbestemt** og angir sluttiden. Når tiden utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Hvis du vil endre profilinnstillingene, velger du **Tilpass**. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se **Toneinnstillinger** på side 64. Med **Profilnavn** kan du gi nytt navn til den valgte profilen. Profilen **Generell** kan ikke gis nytt navn.

Navnet på den gjeldende aktive profilen vises i standby-modus, unntatt når **Generell**-profilen er aktiv. Hvis profilen er tidsbestemt, vises  foran navnet.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten  og velger profilen du vil aktivere.

Toneinnstillinger

Du kan endre tone- og vibreringsinnstillingene for den profilen som er valgt. De samme innstillingene finner du også i **Profiler**-menyen. Se side 63.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Innstillinger** og **Toneinnstillinger**. Velg

- **Anropsvarsling** hvis du vil velge hvordan telefonen varsler deg om innkommende samtaler. Alternativene er **Ring**, **Stigende**, **Ett ring**, **Ett pip** og **Ikke ring**.



- *Ringetone* for å velge hvilken tone som skal høres når du mottar et taleanrop. Hvis du vil velge en ringetone i *Galleri*-menyen, velger du *Åpne Galleri*. Et lydklipp som er spilt inn med funksjonen *Taleopptaker* (se side 82), kan også angis som ringetone.
 - *Ringevolum* for å velge volumnivå for ringetoner og meldingsvarselstoner.
 - *Vibrerende varsling* for å angi at telefonen skal vibrere når du mottar et taleanrop eller en melding. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til en lader, bordlader eller et bilmonteringssett.
 - *Varseltone for melding* for å velge tonen som skal ringe når du mottar en melding. Hvis du vil velge tonen fra ringetonelisten, velger du *Ringetone* og ønsket tone.
 - *Tastevolum* for å velge volumet for tastaturtoner.
 - *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi en varseltone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.
 - *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en bestemt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk *Merk*. Se også *Ringegrupper*-innstillingen i *Kontakter*-menyen.
- Når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring*, og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*, vises  i standby-modus.

Legge til nye toner i telefonen

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet av toner via tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) eller web-lesertjeneste. Tonene lagres i *Galleri*-menyen.



Display-innstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Display-innstillinger*. Velg

- *Bakgrunnsbilde* for å angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus.

Du finner bakgrunnsbildene i *Galleri*-menyen. Du kan lagre nye bilder fra for eksempel multimediemeldinger. Bilder som tas med telefonens kamera, kan også brukes som bakgrunnsbilde.

Slik angir du et bilde som bakgrunnsbilde:

- Hvis du vil velge bakgrunnsbilde for første gang eller for å endre bildet, velger du *Velg bakgr.bilde*. Bla til ønsket mappe, trykk **Åpne** og bla til ønsket bilde. Trykk **Valg** og velg *Som bakgr.bilde*.
- Hvis du tidligere har brukt bakgrunnsbildet, men deretter har valgt **Av**, velger du **På**.
- *Fargeskjemaer* for å velge farge for noen deler av telefondisplayet, for eksempel indikatoren for signalstyrke.
- *Operatørlogo* for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen som er lagret i telefonen. Hvis det ikke er noen operatørlogo tilgjengelig i telefonen, er denne funksjonen nedtonet.
Ta kontakt med nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten av operatørlogoer.
- *Tidsavbrudd skjermsparer* for å velge hvor lang tid det skal gå før skjermsparerer aktiveres. Skjermsparer er en strømsparingsfunksjon som aktiveres hvis telefonen ikke brukes i løpet av en viss tid i standby-modus.
Du kan deaktivere skjermsparerer ved å trykke en tast.



- *Lysstyrke for display* hvis du vil endre lysstyrken. Trykk **(eller)** for å redusere eller øke nivået, og trykk **OK** for å godta det.
- *Menyvisning* hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen. Hvis du velger *Liste*, vises menyene som en liste. Hvis du velger *Rutenett*, vises menyene som et rutenett. I rutenettvisningen vises menynavnet øverst i displayet.

Tids- og datoinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Tids- og datoinnstillinger*. Velg

- *Klokke* for å stille klokken, vise (eller skjule) klokkeslettet i standby-modus eller velge 12-timers eller 24-timers klokkeformat, samt tidssone. Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt. Klokkeinnstillingene fungerer for flere funksjoner, for eksempel *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm* og *Kalender*.
- *Dato* for å vise (eller skjule) datoen i standby-format, angi dato eller velge datoformat eller datoskille. Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje angi datoen på nytt.
- *Autooppdatering av dato og tid* for å stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone (nettverkstjeneste).

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene.



Personlige snarveier

Du kan velge funksjonen for høyre valgtast vist i standby-modus og funksjonene ("personlige snarveier") som kan åpnes ved å trykke **Gå til** i standby-modus eller ved å gå inn i menyen **Gå til**.

Se også **Standby-modus og display-indikatorer** på side 18 og **Gå til (Meny 10)** på side 100.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Innstillinger** og **Personlige snarveier**. Velg

- **Høyre valgtast** hvis du vil velge funksjonen for høyre valgtast.
- **Foreta valg for Gå til** hvis du vil velge funksjonene for snarveilisten. Bla til en funksjon og trykk **Merk** for å legge den til i listen. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen. Hvis du vil lagre endringene, trykker du **Utført** og **Ja**.
- **Organiser valg for Gå til** hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen. Bla til ønsket funksjon, trykk **Flytt** og velg hvor du vil flytte funksjonen.

Tilkobling

I denne menyen kan du koble telefonen til en kompatibel enhet via en infrarød tilkobling, og definere når telefonen skal kobles til (E)GPRS-nettverket.

Infrarød

Telefonen har en infrarød port for tilkobling til en annen IrDA-kompatibel enhet, for eksempel for sending av visittkort eller kalendernotater.



Slik aktiverer du den infrarøde porten: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger, Tilkobling og Infrarød.*

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via IR

- Pass på at de infrarøde portene på telefonen og den andre enheten peker mot hverandre, og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- For å motta data må du aktivere den infrarøde porten ved å åpne denne menyen. Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.
- Hvis du vil sende data fra telefonen, velger du funksjonen du vil sende data fra over infrarød tilkobling.

Sjekk status for infrarød tilkobling

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er infrarød tilkobling aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via den infrarøde porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

GPRS

I denne menyen kan du angi når telefonen skal kobles til (E)GPRS-nettverket (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha generell informasjon om (E)GPRS-tjenesten, kan du se side [15](#).



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger, Tilkobling og GPRS.*

Velg *GPRS-tilkobling* og *Alltid tilkoblet* eller *Ved behov.*

- Hvis du velger *Alltid tilkoblet*, registreres telefonen automatisk til et (E)GPRS-nettverk når du slår den på, hvis (E)GPRS-nettverket er tilgjengelig der du er.
Hvis du velger *Ved behov*, registreres og kobles telefonen til (E)GPRS-nettverket bare hvis du bruker en funksjon som krever (E)GPRS-tjenesten. I dette tilfellet kan det ta lenger tid å opprette forbindelsen enn når *Alltid tilkoblet* er valgt.

GPRS-indikatorer

Når den valgte (E)GPRS-tilkoblingsmodusen er *Alltid tilkoblet* og (E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises  på displayet.

Når du starter en funksjon som bruker (E)GPRS-tjenesten, kobles telefonen til (E)GPRS-nettverket,  vises og dataoverføring er mulig.

Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop, under en (E)GPRS-tilkobling, vises  for å angi at tilkoblingen er satt på venting. Telefonen prøver å gjenopprette tilkoblingen etter anropet.

Anropsinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*. Velg

- *Viderekobling* for å viderekoble innkommende anrop til talepostboks eller til et annet telefonnummer (nettverkstjeneste). Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.



Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble taleanrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop. Slå viderekoblingsalternativet på (*Aktiver*) eller av (*Deaktiver*), eller sjekk om alternativet er aktivert (*Sjekk status*).

- Hvis du valgte *Aktiver*, må du velge hvor samtaler skal kobles videre til. For noen viderekoblingsalternativer kan du også velge hvor lang tid det skal gå før anropet viderekobles.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når samtaler blir viderekoblet, vises  i standby-modus.

- *Automatisk volumkontroll* og *På* hvis du vil angi at telefonen automatisk skal holde volumet i ørestykket på det nivået du velger med  eller  under et anrop. Hvis det for eksempel er støyende omgivelser, øker telefonen volumet.
- *Valgfri svartast* og *På* hvis du vil svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt på/av-tasten , valgtastene og .
- *Gjenta automatisk* for å stille inn telefonen til å gjøre opptil ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.
- *Hurtigvalg* og *På* hvis du vil ringe navnene og telefonnumrene som er tilknyttet hurtigoppringingstastene  til  ved å trykke og holde nede tilsvarende tast.
- *Samtale venter* og *Aktiver* for å be nettverket varsle deg når du mottar et nytt anrop under en samtale (nettverkstjeneste).
- *Sammendrag etter samtale* og *På* for å angi at telefonen raskt skal vise varigheten av siste samtale.



- *Send anrops-ID* for å vise (*Ja*) ditt telefonnummer til personen du ringer til, eller for å skjule det (*Nei*). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren. Dette er en nettverkstjeneste.
- *Linje for utgående anrop* for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående samtaler (nettverkstjeneste). Du kan svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Når linje 2 er valgt, vises 2 i standby-modus.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.

Telefoninnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk *Meny* i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Telefoninnstillinger*. Velg

- *Telefonspråk* for å velge språk for displayteksten. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.
- *Minnestatus* for å vise den totale mengden ledig og brukt delt minne og mengden minne som brukes av forskjellige funksjoner.
- *Automatisk tastelås* for å angi at tastaturet skal låses automatisk etter en viss tid når telefonen er i standby-modus. Se også *Tastaturlås* på side 29.

Hvis du vil aktivere den automatiske tastelåsen, velger du *På* og angir hvor lang tid det skal gå før tastaturet låses. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du *Av*.





Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

- *Vis celleinfo* for å angi at telefonen skal indikere når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi (nettverkstjeneste).
- *Velkomstmelding* for å definere en melding som vises en kort stund når telefonen blir slått på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.
- *Valg av nettverk* for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobilnettverkene som er tilgjengelige i området (*Automatisk*), eller velge ønsket nettverk fra en liste (*Manuelt*).

Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt. Hvis *Ingen tilgang* vises, må du velge et annet nettverk.

Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk modus eller setter et annet SIM-kort i telefonen.

- *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* og *Ja* for å angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker SIM-korttjenester.
- *Aktivering av hjelpetekster* for å angi at telefonen skal vise hjelpetekster som veileder deg i bruken av menyfunksjonene.
- *Oppstarttone* for å angi at telefonen skal spille en tone når telefonen slås på.



Innstillinger for ekstraustyr

Du kan definere innstillingene som telefonen skal bruke som standard når den er koblet til kompatibelt ekstraustyr.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for ekstraustyr*.

Velg ønsket ekstraustyr, for eksempel *Hodetelefon* eller *Håndfri*. Avhengig av ekstraustyret kan du velge noen av følgende funksjoner:

- *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler det valgte ekstraustyret til telefonen.
- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, kan ikke automatisk svar brukes.
- *Belysning* for at lysene skal være på permanent (*På*) eller være på i 15 sekunder etter et tastetrykk (*Automatisk*).
- *Tenningsføler* og *På* for å angi at telefonen automatisk skal slå seg av omtrent 20 sekunder etter at tenningen i bilen er slått av. Denne funksjonen vises hvis telefonen er eller har vært koblet til det komplette bilmonteringssettet.
- *Bruk teksttelefon* og *Ja* hvis du vil bruke innstillingene for teksttelefon i stedet for innstillingene for hodetelefon eller slyngesett med en teksttelefon.

Indikatorer for ekstraustyr i standby-modus

Når kompatibelt ekstraustyr er koblet til telefonen, vises tilsvarende indikator (for eksempel  eller ) i standby-modus.



Sikkerhetsinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*.



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner, som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at denne innstillingen blir endret.
- *Anropssperring* for å begrense anropene som kan utføres eller mottas med telefonen (nettverkstjeneste).
- *Tillatte numre* for å begrense anrop og tekstmeldinger fra telefonen til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Når tillatte numre er på, kan (E)GPRS-tilkoblinger bare brukes til å sende tekstmeldinger. Mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret må være med i listen over tillatte numre.

- *Lukket brukergruppe* for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste). Når du bruker en lukket brukergruppe, vises gruppenummeret og  i standby-modus.
- *Sikkerhetsnivå* for å definere når telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden.

Hvis du velger *Telefon*, spør telefonen etter sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.



Hvis du velger *Minne*, blir du bedt om sikkerhetskoden når minnet som brukes, er *SIM-kort*, og du vil bytte minne til *Telefon* eller *Telefon og SIM* eller du vil kopiere navn og numre fra en kontaktliste til en annen.

Når du endrer denne innstillingen, slettes numrene i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*.

- *Tilgangskoder* hvis du vil endre sikkerhetskoden, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene.

Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Innstillinger* og *Gjenopprett fabrikkinnst.*

Tast inn sikkerhetskoden og trykk *OK*. Merk at denne funksjonen ikke sletter informasjonen du har lagret eller lastet ned til telefonen.

■ Galleri (Meny 5)



I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, innspillinger og toner som du har lagret fra for eksempel multimediemeldinger.

Disse filene er ordnet i mapper.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av innhold du har hentet til telefonen. Et innholdselement, for eksempel en



ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse bruksregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøklerne. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Galleriet bruker delt minne. Se side 14.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre alternativer er:

- **Legg til mappe, Slett mappe, Endre navn:** Du kan legge til en ny mappe, eller slette eller gi nytt navn til mappen du valgte. De forhåndsangitte mappene kan ikke slettes eller gis nytt navn.
 - **Aktiv.nøkkelliste:** Du kan vise listen over tilgjengelige aktiveringsnøkler. Bla til ønsket fil og trykk **Valg**. Velg **Detaljer** for å vise aktiveringsnøklerne.
 - **Gallerinedlastinger:** Du kan laste ned bilder og toner (nettverkstjeneste). Se **Laste ned innhold og programmer** på side 15.
3. Når du skal åpne en mappe, blar du til den ønskede mappen og trykker **Åpne**. Filene i mappen vises.

Ved å trykke **Valg** får du tilgang til noen av funksjonene som er beskrevet under **Alternativer for filene i galleriet** på side 78.
 4. Hvis du vil vise et bilde eller høre på en lyd, blar du til ønsket bilde- eller lydfil, trykker **Valg** og velger **Åpne**.



Alternativer for filene i galleriet

Når du har valgt eller åpnet en fil, kan du trykke **Valg** for å bruke følgende funksjoner: *Åpne, Slett, Send, Rediger bilde, Flytt, Endre navn, Som bakgr.bilde, Som ringetone, Detaljer, Sorter, Aktiv.nøkkelliste*. Velg

- *Send* for å sende filen som en multimediemelding eller via infrarød tilkobling.
- *Rediger bilde* hvis du vil legge til tekst, rammer og utklippbilder i det valgte bildet, eller du vil beskjære bildet. Trykk **Valg** og velg ønsket funksjon.

Hvis du valgte *Sett inn tekst*, skriver du inn den ønskede teksten, trykker **OK** og flytter teksten med blatastene. Hvis du trykker **Valg**, kan du velge stil, størrelse og farge på skriften og rotere teksten. Hvis du vil bekrefte endringene, trykker du **Valg** og velger **OK**.

Hvis du valgte *Sett inn ramme* eller *Sett inn utklipp*, bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Sett inn*. Flytt det innsatte bildet med blatastene, og trykk **OK**.

Hvis du vil lagre det endrede bildet i GIF-format, trykker du **Valg**, velger *Lagre*, redigerer navnet på bildet, trykker **OK** og velger den ønskede mappen.

- *Detaljer* for å vise for eksempel størrelsen på filen.
- *Sorter* hvis du vil sortere filene og mappene etter navn, dato, format eller størrelse.
- *Aktiv.nøkkelliste* for å oppdatere aktiveringsnøkkelen for den valgte filen. Dette alternativet vises bare hvis aktiveringsnøkkelen til filen kan oppdateres.

Ophavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.



■ Media (Meny 6)



Fra denne menyen kan du bruke det innebygde kameraet i telefonen, FM-radioen og taleopptakeren.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Media**.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i **Media**-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kamera

Du kan ta bilder med det innebygde kameraet i telefonen. Kameralinsen er på baksiden av telefonen. Bildene lagres i JPEG-format i det delte minnet. Se side 14.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Media** og **Kamera**.



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om fotografering. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du slette gamle bilder eller andre filer i **Galleri**-menyen.

Ta et bilde

1. I **Kamera**-menyen velger du kameramodusen **Standardfoto**, **Portrettfoto** eller **Nattmodus**. Velg
 - **Portrettfoto** hvis du vil knytte fotografiet til et navn eller telefonnummer som er lagret i kontaktlisten.



- **Nattmodus** hvis belysningen er for svak til å ta bilder.



Tips: Hvis du vil aktivere kameraet raskt i standby-modus, trykker du .

2. Bruk displayet som søker.



Tips: Hvis du vil skifte kameramodus raskt, trykker du og holder inne (eller) når det levende bildet vises i displayet.

3. Ta et bilde ved å trykke **Ta bilde**. Bildet lagres i mappen **Bilder** på **Galleri**-menyen.
 4. Velg **Tilbake** for å ta et nytt bilde, eller trykk **Valg** hvis du for eksempel vil zoomme, slette eller gi nytt navn til bildet, sende det i en multimediemelding eller knytte det til et navn eller telefonnummer i kontaktlisten.
- Tips:** Du kan angi at kameraet automatisk skal ta et bilde etter ti sekunder. I **Kamera**-menyen velger du **Selvtløser** og ønsket kameramodus. Trykk **Start**. Mens selvtløseren er i gang, høres et lydsignal.

Justere kamerainnstillingene

I **Kamera**-menyen velger du **Innstillinger** og

- **Bildekvalitet** for å velge hvor mye et bilde skal komprimeres når telefonen lagrer det. Velg **Høy**, **Normal** eller **Grunnleggende**. **Høy** gir den beste bildekvaliteten, men bruker mer minne.
- **Kameralyder** for å slå lukker- og selvtløserlydene på eller av.
- **Standardtittel** for å definere et standardnavn for bilder. Hvis du vil bruke den forhåndsdefinerte tittelen, velger du **Automatisk**. Hvis du vil definere din egen tittel, velger du **Min tittel**.



Radio

Du kan lytte til FM-radioen i telefonen via den innebygde høyttaleren, musikkstasjonen DT-1 eller kompatible hodetelefoner. Når du bruker høyttaleren, må du ha hodetelefonen pluggert i telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Du kan ringe eller besvare et anrop mens du hører på radioen. Hvis du sender eller mottar data over en (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, kan det gi forstyrrelser for radioen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Media** og **Radio**.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i ditt område.

1. Du slår på radioen ved å trykke **Meny** i standby-modus og velge **Media** og **Radio**.
2. Hvis du allerede har lagret radiokanaler, blar du til kanalen du vil lytte til, eller velger minneplasseringen til kanalen ved å trykke tilsvarende tast ().

Hvis de kompatible hodetelefonene du bruker, har en tast, kan du bla gjennom de lagrede kanalene ved å trykke denne tasten.

3. Du slår av radioen ved å trykke **Valg** og velge **Slå av** i **Radio**-menyen. **ELLER:** Trykk og hold inne  i hvilken som helst funksjon eller i standby-modus.



Stille inn og lagre en radiokanal

Når radioen er på, kan du søke etter en radiokanal på følgende måter i

Radio-menyen, og deretter lagre den ønskede kanalen til senere bruk:

- Automatisk søk: Trykk og hold inne  eller  for å starte søket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. **ELLER:** Trykk **Valg**, velg *Automatisk søking* og trykk  eller  for å starte søket.
- Manuelt søk: Trykk **Valg** og velg *Manuell søking*, eller trykk . Trykk  eller  for å bla gjennom radiofrekvensene, eller trykk og hold inne en av disse tastene for raskt å søke etter en kanal.
- Taste inn en frekvens: Trykk **Valg** og velg *Angi frekvens*, eller trykk . Tast inn frekvensen til kanalen du vil lytte til, og trykk **OK**.

Slik lagrer du kanalen: Trykk **Valg** og velg *Lagre kanal*.

Andre alternativer relatert til radioen

Hvis du trykker **Valg** i *Radio*-menyen, får du også tilgang til følgende funksjoner:

Slette kanal, *Endre navn*, *Høytaler / Hodetelefon* eller *Monolyd / Stereolyd*.

Velg *Endre navn* hvis du vil endre navn på en kanal. Velg *Høytaler* (eller *Hodetelefon*) hvis du vil lytte til radioen via høytaler (eller hodetelefon).

Taleopptaker

Du kan spille inn for eksempel et navn og telefonnummer og skrive det ned senere.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Media* og *Taleopptaker*.





Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

- Du starter opptaket ved å velge *Spill inn* (eller trykke **Valg** og velge *Spill inn* under et anrop). Hold telefonen i normal posisjon ved øret.
Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du **Stopp**. Innspillingen lagres i mappen *Innspillinger* på *Galleri*-menyen.
- Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Gjenta siste*.
- Hvis du vil lytte til eller administrere tidligere innspillinger, velger du *Innspillingsliste*. Listen over mapper i *Galleri*-menyen vises. Åpne *Innspillinger*, trykk **Valg** og velg den funksjonen du vil bruke.
- Hvis du vil sende den nyeste innspillingen som en multimediemelding eller via infrarød tilkobling til en kompatibel telefon, kan du velge *Send*.

■ Organiserer (Meny 7)



I denne menyen kan du bruke den innebygde klokkealarmen, kalenderen og kalkulatoren i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Organiserer*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Organiserer*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Organiserer* og *Klokkealarm*.

Hvis du vil angi en alarm, velger du *Alarmtid* og *På*, taster inn alarmtiden og trykker **OK**. Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du *På*.

Hvis du vil angi en tone for alarmen, velger du *Alarmtone* og ønsket tone. Du kan også velge radioen som alarmtone.

Når klokkealarmen er på, vises  i standby-modus.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og *Alarm!* og gjeldende klokkeslett blinker på displayet. Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar alarmen gå i ett minutt eller trykker *Slumre*, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler, *Slå på telefonen?* Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager. Kalenderen bruker delt minne. Se side 14.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Organiserer** og **Kalender**. Månedsvisningen vises. Du kan bla gjennom dagene, ukene og månedene med blatastene.



Tips: Hvis du vil åpne kalenderen raskt i standby-modus, trykker du **⏏**.

Bruke de forskjellige kalendervisningene

- **Månedsvisning:** Denne visningen viser ukene i en måned. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt. Hvis det er notater for dagen, vises dagen med fet ramme. Hvis du vil vise notatene som er angitt for en dag ("dagvisning"), blar du til ønsket dag, trykker **Valg** og velger **Dagsnotater**.
Hvis du trykker **Valg**, får du også tilgang til følgende funksjoner. **Ukesvisning**, **Lag notat**, **Velg dato**, **Innstillinger**. Velg
 - **Innstillinger** for å angi dato og klokkeslett eller for å velge format, skille tegn (for eksempel -) eller første dag i uken (**Uken begynner**). Med **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter et bestemt tidsrom.
- **Dagvisning:** Denne visningen viser notatene for den valgte dagen. Du kan bla gjennom notatene ved å trykke **⏏** eller **⏏** og gjennom dagene ved å trykke **⏏** eller **⏏**. Trykk **Valg** og velg **Vis** for å åpne det valgte notatet ("notatvisning").
Hvis du trykker **Valg**, får du også tilgang til følgende funksjoner. **Lag notat**, **Slett**, **Rediger**, **Flytt**, **Gjenta**, **Velg dato**, **Send notat**, **Kopier**, **Innstillinger**. Velg
 - **Gjenta** for å velge intervallet for gjentakelse av notatet.
- **Notatvisning:** Denne visningen viser notatet du åpnet i dagvisningen.



Du kan trykke **Valg** for følgende funksjoner: *Rediger, Slett, Flytt, Gjenta, Send notat, Kopier, Innstillinger.*

Lage et kalendernotat

Du kan opprette et nytt notat i måneds-, uke- eller dagvisningen.

I måneds- eller ukevisningen blar du til ønsket dag, trykker **Valg** og velger *Lag notat*. I dagvisningen trykker du **Valg** og velger *Lag notat*.

Velg en av disse notattypene:  *Møte*,  *Ring til*,  *Bursdag*,  *Memo*,  *Huskelapp*.

Lage et notat og lagre det. Hvis du for eksempel vil lagre et notat for et møte med en alarm, gjør du følgende:

Skriv emnet for møtet, trykk **Valg** og velg *Lagre*. Skriv inn stedet, trykk **Valg** og velg *Lagre*. Angi starttiden og trykk **OK**. Angi sluttiden og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone), og angir alarmtidspunktet.

Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Når et ring til-notat  vises, kan du ringe nummeret ved å trykke .

Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du trykker **Slumren** når notatet vises, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den fortsetter.

Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.



Kalkulator

Telefonen inneholder en kalkulator som også kan brukes til omtrentlige valutaomregninger.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Organiserer** og **Kalkulator**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Skriv det første tallet i utregningen. Trykk $\frac{\#}{\circ}$ for et desimaltegn.
2. Trykk **Valg** og velg **Pluss**, **Minus**, **Multiplisere**, **Dividere**, **Kvadrat**, **Kvadratrot** eller **Endre fortegn**. ELLER: Trykk $\frac{+}{\circ}$ én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.
3. Skriv det andre tallet hvis det er nødvendig i utregningen.
4. Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge **Er lik**.
5. Trykk og hold **Bakover** for en ny utregning.

Regne om valuta

1. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger **Vekslingskurs**. Velg et av de tilgjengelige omregningsalternativene. Tast inn vekslingskursen (trykk $\frac{\#}{\circ}$ for desimaltegn) og trykk **OK**.
2. Hvis du vil gjøre omregningen, taster du inn ønsket beløp, trykker **Valg** og velger **I egen valuta** eller **I annen valuta**.



Tips: Hvis du vil regne om valuta i standby-modus, taster du inn beløpet, trykker **Valg** og velger **I egen valuta** eller **I annen valuta**.



■ Programmer (Meny 8)



I denne menyen kan du bruke og håndtere Java-spill og programmer som er installert i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Programmer*.

Telefonen støtter Java 2 Micro Edition (J2ME™), som er en versjon av Java-teknologi som er spesielt designet for små forbrukerelektronikkprodukter.

For å kunne bruke et Java-program må du først overføre det til telefonen. Java-programmer bruker delt minne. Se side 14.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Programmer*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Spill

I denne menyen kan du spille Java-spillene som er installert i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Programmer* og *Spill*.

Spillinnstillinger Velg *Innstillinger* for å angi lyd, lys og vibrering (*Vibrering*) for spillene. Når funksjonen *Vibrerende varsling* i *Toneinnstillinger*-menyen er av, vibrerer ikke telefonen selv om du slår på *Vibrering*.

Du starter et spill ved å velge *Velg spill*, bla til ønsket spill og trykke , eller trykke **Valg** og velge *Åpne*. Du kan trykke **Valg** for de samme funksjonene som i *Samling*-menyen. Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).



Du kan vise hvor mye minne som er tilgjengelig for spill, ved å velge *Minne*. Hvis du vil laste ned et spill til telefonen, velger du *Spillnedlastinger* og ser *Laste ned innhold og programmer* på side 15. Når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i menyen *Samling* i stedet for i menyen *Spill*.

Samling

I denne menyen kan du bruke og håndtere Java-programmene som er installert i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Programmer* og *Samling*.

Du starter et program ved å velge *Velg program*. Bla til programmet eller gruppen av programmer du vil bruke. Trykk *Valg* og velg *Åpne*, eller trykk , hvis du vil starte programmet eller åpne programgruppen.

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

Du kan få tilgang til funksjonene nedenfor ved å trykke *Valg* i listen over programmer. Velg

- *Slett* for å slette det valgte programmet eller programgruppen fra telefonen.
- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* for å angi at telefonen skal be om tilgang, *Tillatt* for å tillate tilgangen eller *Ikke tillatt* for ikke å tillate tilgang.



- *Oppdater versjon* hvis du vil se etter en ny versjon av programmet hos en Internett-tjeneste (nettverkstjeneste).
- *Web-side* for å få tilgang til en Internett-side tilknyttet programmet. Dette alternativet vises bare hvis programmet inneholder Internett-adressen til området.
- *Koble til via* for å angi at telefonen skal bruke bestemte tjenesteinnstillinger hvis programmet trenger dem. Telefonen bruker som standard tjenesteinnstillingene til leseren.
- *Detaljer* for å vise mer informasjon om programmet.

Laste ned et Java-program:

Du kan laste ned nye Java-programmer på følgende måter:

- I *Samling*-menyen velger du *Prog.nedlastinger*. Flere detaljer finner du under *Laste ned innhold og programmer* på side 15.
- Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Tjenester* for å få tilgang til en side i leseren som du kan laste ned ønsket Java-program fra.
- Bruk funksjonen *Spillnedlastinger* i *Spill*-menyen.
- Med Nokia Application Installer, som er inkludert i Nokia PC Suite-programvaren, kan du overføre nye programmer fra en kompatibel PC til telefonen.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.



Når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i *Spill*-menyen i stedet for i *Samling*-menyen.

Sjekk minnestatusen

Hvis du vil sjekk mengden minne som er tilgjengelig for Java-spill, velger du *Minne* i *Samling*-menyen.

■ Tjenester (Meny 9)



Denne menyen inneholder en leser du kan bruke til å få tilgang til forskjellige tjenester. Disse tjenestene kan for eksempel omfatte værmeldinger, nyheter eller flytider.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Tjenester*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet, priser og tariffer for disse lesertjenestene. De vil også kunne gi veiledning i hvordan tjenestene skal brukes.

Med telefonens flermodusleser kan du vise tjenester som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine.



Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke lesertjenester

1. Lagre innstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side 92.
2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten. Se side 94.
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side 95.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten. Se side 96.

Konfigurere telefonen for en lesertjeneste

Det kan være du kan få tjenesteinnstillingene som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke. Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller definere og redigere dem med Nokia PC Suite.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten. Innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en melding

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger **Lagre**.
- Hvis du vil vise eller forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger **Vis** eller **Forkast**.



Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Tilkoblingsinnstillinger* og *Aktive tjenesteinnstillinger*.
2. Bla til tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.
3. Velg *Rediger aktive tjenesteinnst.*
4. Velg innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Utseendeinnstillinger

1. Mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Utseendeinnst.*. Du kan også gå til *Tjenester*-menyen og velge *Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger*.
2. Velg
 - *Tekstbryting* for å definere om teksten fortsetter på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje.
 - *Vis bilder* for å vise eller skjule bildene på sider i leseren.
 - *Skriftstørrelse* for å velge størrelsen på teksten på sider i leseren.
 - *Tegnkoding* for å velge tegnsettet som telefonen skal bruke for å vise leversider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge at UTF-8 alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel telefon.



Innstillinger for informasjonskapsler

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler (cookies).

En informasjonskapsel er data, for eksempel brukerinformasjonen din, som tjenesten lagrer i bufferminnet på telefonen. Informasjonskapslene slettes hvis du tømmer bufferminnet. Se side 98.

1. Mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge **Andre valg**, **Sikkerhet** og **Cookies**. Du kan også gå til **Tjenester**-menyen og velge **Innstillinger**, **Sikkerhetsinnstillinger** og **Cookies**.
2. Velg **Tillat** eller **Ikke tillat**.

Opprette forbindelse til en lesertjeneste

1. Aktiver innstillingene for tjenesten du vil bruke.

I **Tjenester**-menyen velger du **Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**, bla til ønsket tilkoblingssett og trykk **Aktiver**.

2. Opprett en tilkobling på en av følgende måter:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren: I **Tjenester**-menyen velger du **Hjem**. **ELLER:** Trykk og hold inne  i standby-modus.
- Velg bokmerket for tjenesten. I **Tjenester**-menyen velger du **Bokmerker** og det ønskede bokmerket.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.



- Skriv adressen til tjenesten. I *Tjenester*-menyen velger du *Gå til adresse*, skriver inn adressen (trykk  for spesialtegn) og trykker **OK**.

Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet.

Hvis GPRS er valgt som databærer, kan du se **GPRS** på side 69 for informasjon om (E)GPRS-indikatorene som vises under tilkoblingen.

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk blatastene til å bla gjennom siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Hvis du vil skrive bokstaver og tegn, bruker du tastene  til . Hvis du vil sette inn et spesialtegn, trykker du .

Alternativer mens du blar

Noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige når du surfer. Trykk **Valg** og velg ønsket alternativ. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer.

Valgene er: *Åpne*, *Hjem*, *Snarveier*, *Legg til bokmerke*, *Bokmerker* (se side 97), *Last ned koblinger*, *Lagre i mappe*, *Lagre bilde*, *Andre valg*, *Hent igjen*, *Avslutt* (hvis du vil avslutte tilkoblingen, kan du se side 96).

Velg

- *Hjem* hvis du vil gå tilbake til hjemmesiden til tjenesteleverandøren.



- *Snarveier* for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke for siden.
- *Legg til bokmerke* for å lagre den gjeldende siden som et bokmerke.
- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting av innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 2 under *Laste ned innhold og programmer* på side 15.
- *Lagre bilde* for å lagre det valgte bildet i *Galleri*-menyen.
- *Andre valg* for å vise en liste over andre tilgjengelige alternativer. Dette kan for eksempel være *Bruk detalj* (hvis du for eksempel vil kopiere et telefonnummer fra siden), *Gå til adresse*, *Tjenesteinnboks* (se side 97), *Utseendeinnst.* (se side 93), *Sikkerhet* (for sikkerhetsinformasjon og cookie-innstilling), *Tøm buffer* (se side 98).
- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.

Koble fra en lesertjeneste

Hvis du vil avslutte surfing og avslutte tilkoblingen, trykker du **Valg**, velger **Avslutt** og, når **Avslutte lesing?** vises, trykker **Ja**. **ELLER:** Trykk og hold inne .



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se **Tømme bufferminnet** på side 98.



Bokmerker

Slik bruker og håndterer du sideadressene du har lagret som bokmerker i telefonminnet:

1. Mens du surfer, trykker du **Valg** og velger *Bokmerker* eller velger *Bokmerker* i *Tjenester*-menyen.
2. Bla til ønsket bokmerke og trykk **Valg**.
3. Velg *Gå til* hvis du vil opprette en forbindelse til siden som er tilknyttet bokmerket. Du kan også for eksempel redigere eller slette bokmerket, sende det til en annen telefon, lagre det i ønsket mappe eller opprette et nytt bokmerke.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som en konfigurasjonsmelding, trykker du **Valg** og velger *Vis* hvis du vil vise bokmerket, *Lagre* hvis vil legge det til i bokmerkelisten eller *Forkast* hvis du vil forkaste det.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste).

Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger: I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnboks*, *Tjenestemeldinger* og *På*.



Slik angir du at telefonen automatisk skal hente innholdet som er angitt i tjenestemeldingen: I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnboks*, *Automatisk tilkobling* og *På*.

Slik viser du en tjenestemelding:

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen med én gang, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere i *Tjenesteinnboks* i *Tjenester*-menyen. ELLER: Mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Tjenesteinnboks*.
2. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**. Velg *Hent* hvis du vil hente innholdet som er angitt i meldingen, *Detaljer* hvis du vil vise detaljene for tjenestemeldingen eller *Slett* hvis du vil slette meldingen.

Tømme bufferminnet

I *Tjenester*-menyen velger du *Tøm buffer*. ELLER: Mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg* og *Tøm buffer*.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for funksjoner som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.



I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Sikkerhetsinnstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å vise tittel på sikkerhetsmodul, status, produsent og serienummer.
- *Kontroll av modul-PIN* og *På* for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som tilbys av sikkerhetsmodulen.
- *Endre modul-PIN* for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen.

Sertifikater

Telefonen støtter tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra en tjenesteleverandør. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon og tilgjengelighet.

Når du bruker et serversertifikat, vises sikkerhetsindikatoren  under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og gatewayen (identifisert ved *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) er kryptert. Sikkerhetsindikatoren angir imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen og innholdsserveren.



■ Gå til (Meny 10)



I denne menyen kan du aktivere funksjonene du kan få tilgang til ved å trykke **Gå til** i standby-modus.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Gå til**.

Hvis du vil fjerne eller legge til flere funksjoner på listen, kan du se [Personlige snarveier](#) på side 68.

■ SIM-tjenester (Meny 11)



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får tilgang til i denne menyen. Denne menyen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet og innholdet i menyen avhenger av de tilgjengelige tjenestene.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettselskapet, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Du kan angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger som er sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker en SIM-tjeneste. Velg alternativet **Ja** i innstillingen **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet**. Se side 73.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



6. Informasjon om batteriet

■ Lade opp og lade ut

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.



Hvis batteriet blir liggende på varme eller kalde steder, for eksempel i lukket bil om sommeren eller vinteren, vil det redusere både kapasitet og levetid for batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:



- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.



■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet's motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blås opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blås opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.



Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten.



Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikre på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.



Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen etter testing for bruk direkte inntil øret, er 0,56 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller de alle kravene i relevante internasjonale retningslinjer for RF-stråling.

Dette produktet overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

