

Nokia 3220 Användarhandbok



9231106
Utgåva 3

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-37 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och / eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	12
Allmän information.....	16
Översikt av funktioner.....	16
Koder.....	16
Säkerhetskod.....	16
PIN-koder.....	17
PUK-koder.....	17
Spärrkod.....	17
Plånbokskod.....	18
Tjänst för konfigurationsinställningar.....	18
Ladda ner innehåll och program.....	19
Nokia support och kontaktinformation.....	19
1. Komma igång.....	20
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	20
Ladda batteriet.....	22
Slå på och stänga av telefonen.....	23
Antenn.....	23
Handledsrem.....	24
Byta skal.....	24
Byta grepp.....	26
Skapa utstansade skal.....	26
Byta utstansat skal.....	27
2. Din telefon.....	28
Knappar och delar.....	28

Passningsläge.....	29
Egna genvägar	29
Genvägar i passningsläge	30
Energisparläge.....	30
Symboler.....	31
Knapplös.....	32
3. Samtalsfunktioner.....	33
Ringa ett samtal	33
Snabbuppringning.....	33
Svara på eller avvisa ett samtal	34
Samtal väntar.....	34
Alternativ under ett samtal	34
4. Skriva in text.....	36
Inställningar.....	36
Automatisk textigenkänning.....	36
Skriva sammansatta ord.....	37
Normal textinmatning.....	37
5. Bläddra på menyerna	39
6. Meddelanden	40
Textmeddelanden (SMS).....	40
Skriva och skicka SMS.....	41
Alternativ för att skicka ett meddelande.....	42
Läsa och svara på SMS.....	42
Mallar	43
Mapparna Sparade medd. och Mina mappar.....	43
Multimediameddelanden (MMS)	44
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	44

Läsa och svara på ett multimediameddelande	46
Meddelandemappar	47
Minnet fullt	47
Snabbmeddelanden	48
Skriver ett snabbmeddelande	48
Ta emot ett snabbmeddelande	48
Chatt	48
Öppna meny	49
Ansluta till chatttjänsten	50
Starta en chatt	50
Godkänna eller avvisa en inbjudan	51
Läsa ett meddelande	51
Delta i en konversation	52
Ändra din tillgänglighetsstatus	52
Grundläggande information om chatt	53
Blockera och avblockera meddelanden	53
Grupper	53
Offentliga grupper	54
Privata grupper	54
E-postprogram	54
Skriver och skickar e-post	55
Hämta e-post	55
Läsa och svara på e-post	56
Inkorgen och Övriga mappar	56
Radera e-postmeddelanden	57
Röstmeddelanden	57
Infomeddelanden	57
Servicekommandon	58
Radera meddelanden	58

Meddelandeställningar.....	58
Text- och SMS-e-post	58
Multimedia.....	59
E-post	60
Teckenstorlek.....	61
Meddelandemätare	61
7. Samtalsregister	62
Samtalslistor	62
Räknare och timers	62
Positionsinformation	63
8. Kontakter	64
Söka efter en kontakt	64
Spara namn och telefonnummer	64
Spara nummer, objekt eller en bild	64
Kopiera kontakter	65
Redigera kontaktinformation	66
Radera kontakter eller kontaktinformation	66
Visitkort	67
Min tillgänglighet.....	67
Bevakade namn	68
Lägga till kontakter som ska bevakas.....	69
Visa bevakade namn.....	69
Sluta bevaka en kontakt	69
Inställningar	70
Snabbuppringning	70
Röstuppringning	71
Lägga till och hantera röstmärken.....	71
Ringa upp med ett röstmärke.....	72

Service nummer.....	72
Mina nummer.....	72
Samtalsgrupper.....	73
9. Inställningar.....	74
Profiler.....	74
Teman.....	74
Signaler.....	75
Ljusinställningar.....	75
Egna genvägar.....	75
Display.....	76
Tids- och datuminställningar.....	77
Ringa.....	77
Telefon.....	78
Anslutningar.....	79
Paketdata (EGPRS).....	80
Modeminställningar.....	80
Tillbehör.....	81
Konfiguration.....	82
Säkerhet.....	83
Återställa fabriksinställningar.....	84
10. Operatörsmeny.....	85
11. Galleri.....	86
12. Multimedia.....	87
Kamera.....	87
Ta ett foto.....	87
Spela in ett videoklipp.....	87
Inspelning.....	88

Spela in ljud.....	88
Alternativ efter inspelning	88
13.Planerare.....	89
Alarm.....	89
Stänga av alarmer.....	89
Kalender	90
Göra en kalendernotering.....	90
Alarm för en notering	90
Att göra	91
Anteckningar.....	91
Synkronisering	92
Serversynkronisering.....	92
Inställningar för serversynkronisering	93
Datorsynkronisering	93
Inställningar för datorsynkronisering	94
14.Program	95
Spel och program	95
Ladda ner spel och program.....	96
Inställningar för spel.....	96
Minnesstatus.....	96
Kalkylator	97
Timer.....	97
Stoppur.....	98
Plånbok.....	99
Öppna menyn Plånbok.....	99
Skapa en plånboksprofil	100
Plånboksinställningar.....	101
Göra inköp med plånboken	101

15.Webb	103
Webbinställningar	103
Ansluta till en tjänst	103
Läsa webbsidor	104
Bläddra med telefonknapparna	105
Alternativ medan du surfar	105
Direktuppringning	105
Inställningar för utseende	106
Cookies	107
Skript över säker anslutning	107
Bokmärken	107
Ta emot ett bokmärke	108
Hämta filer	108
Tjänstekorg	108
Inställningar för tjänstekorg	109
Cache-minne	110
Säkerhet när du surfar	110
Säkerhetsmodul	110
Certifikat	111
Digitala signaturer	112
16.SIM-tjänster	114
17.Datoranslutning	115
PC Suite	115
Paketdata, HSCSD och CSD	115
Datakommunikationsprogram	116
18.Information om batteri	117
Ladda och ladda ur	117

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	118
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	121
YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION.....	123
Sakregister	128

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir omedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som textmeddelanden, multimediameddelanden, chatt, e-postprogram, kontakter med tillgänglighetsbevakning,

mobila Internet-tjänster, nedladdning av innehåll och program samt fjärrsynkronisering med Internet-servrar, kräver att nätet hanterar denna teknik.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne. kontakter, textmeddelanden, chattmeddelanden, SMS-e-post, röstmärken, kalender och noteringar. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. Om du till exempel sparar många SMS-e-postmeddelanden, kan det kräva allt tillgängligt minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, som kontakter, textmeddelanden, chattmeddelanden och SMS-e-post, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör:

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

■ Översikt av funktioner

Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. kalender, klocka, alarm och en inbyggd kamera. Telefonen stöder även följande funktioner:

- Multimediameddelanden. Se [Multimediameddelanden \(MMS\)](#) på sidan 44.
- Chatt. Se [Chatt](#) på sidan 48.
- E-post. Se [E-postprogram](#) på sidan 54.
- Kontakter med tillgänglighetsbevakning. Se [Min tillgänglighet](#) på sidan 67.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sidan 80.
- Java 2 Platform, Micro Edition J2ME®. Se [Program](#) på sidan 95.
- Webbläsare (XHTML). Se [Webb](#) på sidan 103.

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Om du vill ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhet](#) på sidan 83.

PIN-koder

PIN (personal identification number) och UPIN (universal personal identification number) på 4-8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se [Säkerhet](#) på sidan 83.

PIN2-koden (4 till 8 siffror), som medföljer vissa SIM-kort, krävs för vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen.

Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 110.

PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan 112.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod eller UPIN-kod. PUK2-koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrkod

Spärrkoden (4 siffror) behövs vid användning av funktionen [Samtalsspärrar](#). Se [Säkerhet](#) på sidan 83.

Plånbokskod

Plånbokskoden (4 till 8 siffror) krävs för att använda plånbokstjänsterna. Mer information finns i [Plånbok](#) på sidan [99](#).

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda vissa nättjänster, t.ex. mobilt Internet, multimediameddelanden, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering behöver du rätt konfigurationsinställningar. Inställningarna kan skickas direkt till dig som ett konfigurationsmeddelande. När du fått inställningarna måste du spara dem i telefonen. Tjänstleverantören kanske tillhandahåller en PIN-kod för att spara inställningarna. Om du vill ha mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören, närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare eller så besöker du Nokias webbplats, <www.nokia.com/support>.

När du har fått ett konfigurationsmeddelande visas *Konfig.inställn. mottagna* på displayen.

Spara inställningarna genom att trycka på **Visa** > **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar*: visas anger du PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. För att få PIN-koden kontaktar du den tjänstleverantör som levererar inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna som standardkonfiguration. Annars visas meddelandet *Aktivera sparade konfigurationsinställningar?*.

Om du inte vill använda de mottagna inställningarna väljer du **Avsluta** eller **Visa** > **Avvisa**.

Om du vill redigera inställningarna, se [Konfiguration](#) på sidan 82.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan kanske ladda ner nytt innehåll (t.ex. teman) till telefonen (nättjänst). Du kan t.ex. välja nedladdningsfunktionen på menyn *Galleri*. När du vill använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.



Viktigt: Använd bara tjänster som är tillförlitliga och som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig programvara.

■ Nokia support och kontaktinformation

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundtjänst kontrollerar du listan över lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du söker underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia Care-tjänst på www.nokia.com/repair.

1. Komma igång


■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.




Obs: Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skal på.


1. För att ta bort telefonens bakstycke trycker du in telefonens spärrknapp (1) och drar försiktigt av bakstycket från telefonens ovansida till dess undersida (2).

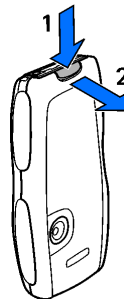


2. Ta ur batteriet genom att lyfta det som på bilden. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren tills det klickar på plats. Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

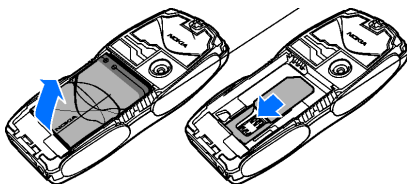


3. När du vill ta ur SIM-kortet trycker du på SIM-kortets spärrknapp (1) och skjuter SIM-kortet mot telefonens ovansida (2).

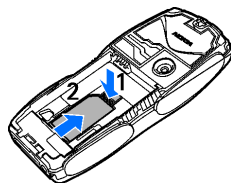

4. Sätt i batteriet. Observera batteriets kontakter.

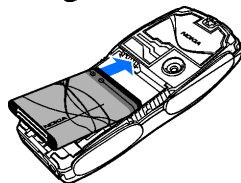

5. Rikta bakstyckets ovsida mot telefonens ovsida (1) och tryck på bakstyckets undre del för att låsa det på plats (2).

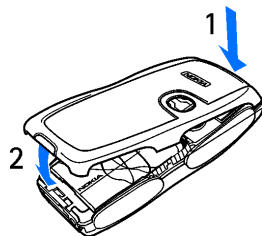

■ Ladda batteriet




Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 eller LCH-12.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

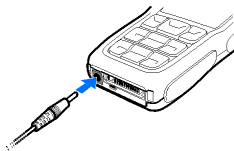

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett batteri med laddaren ACP-12 tar det ca 1 timme och 20 minuter medan telefonen är i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ner strömbrytaren.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod knappar du in koden (visas som ****) och väljer **OK**.




■ Antenn

Enheten har en inbyggd antenn.




Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

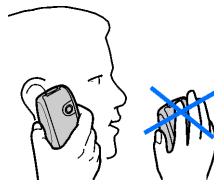

■ Handledsrem

Ta av telefonens bakstycke och sätt fast handledsremmen som på bilden och dra åt. Sätt tillbaka bakstycket.

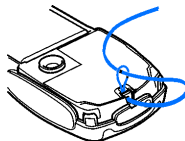


■ Byta skal




Obs: Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalen. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalen på.

1. Ta av bakstycket från telefonen enligt anvisningarna på sidan [20](#).
2. Ta bort telefonens skal. För att göra detta drar du försiktigt av skalet med början från telefonens ovansida (1) och lyfter av skalet (2).
3. Ta försiktigt bort knappmallen från skalet.

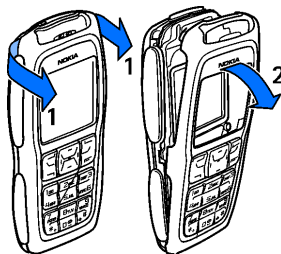


4. Placera knappmallen i det nya skalet (3).
5. Sätt fast skalet på telefonen genom att försiktigt trycka fast det på telefonen tills det snäpper på plats (4).
6. Rikta bakstyckets ovansida mot telefonens ovansida (5) och tryck på bakstyckets undre del för att låsa det på plats (6).

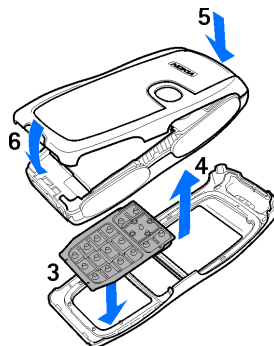

■ Byta grepp

1. Ta av telefonens skal. Se [Byta skal](#) på sidan 24.
2. När du vill ta av telefonens grepp drar du dem mot telefonens ovansida (1) och lyfter av dem (2).
3. Sätt fast greppen som på bilden.
4. Sätt fast telefonens skal. Se [Byta skal](#) på sidan 24.

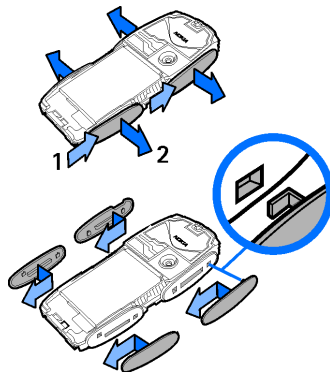


■ Skapa utstansade skal

Använd plaststencilen för att skapa ett utstansat skal med en egen design.



Obs: Använd bara vanligt papper som används i standardskrivare eller fotopapper som inte är tjockare än 0,3 mm. För att undvika att påverka antennens prestanda får materialet inte innehålla några metallpartiklar.

1. Placera stencilen i rätt position och Rita en kontur.
2. Klipp försiktigt ut ditt nya utstansade skal.

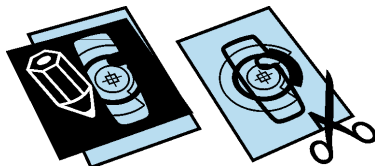




Tips: I bildredigeraren i Nokia PC Suite finns ett verktyg som du kan använda för att skapa utstansade skal.

■ Byta utstansat skal

1. Ta bort telefonens bakstycke. Se [Byta skal](#) på sidan 24.
2. Ta bort det utstansade skalet från bakstycket.
3. Lägg det nya utstansade skalet på bakstycket genom att skjuta in det under de två nedre ledarna (1) och sedan under den övre ledaren (2).
4. Sätt tillbaka bakstycket.

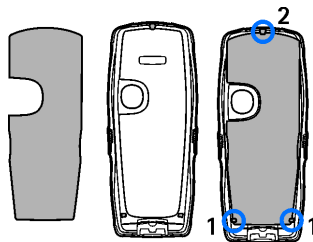


2. Din telefon


■ Knappar och delar

- Strömbrytare (1)
- Hörsnäcka (2)
- Högtalare (3)
- Vänster, mellersta och höger väljarknapp (4)
- Bläddringsknapp i 4 riktningar (5)
- Ring (6)
- Avsluta (7)
- Knappsats (8) (beroende på region)

- Kontakt för laddare (9)
- Pop-Port™-kontakt (10)

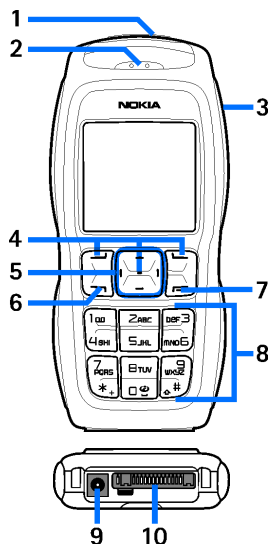


- Kameralins (11)

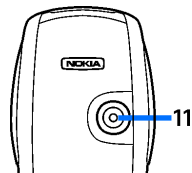

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har angett några tecken, är telefonen i passningsläge.

- Namnet på nätet eller operatörslogo (1)
- Signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen (2)
- Batteriets laddningsnivå (3)
- Vänster väljarknapp är **Gå till** (4).
- Mellersta väljarknappen är **Meny** (5)
- Höger väljarknapp är **Namn** (6) eller någon annan genväg till en funktion som du har valt. Se [Egna genvägar](#) på sidan 75. Den kan också ha ett operatörsspecifikt namn för att visa en webbplats för en viss nätoperatör.

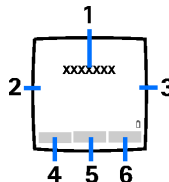

Egna genvägar

Vänster väljarknapp är **Gå till**.

Om du vill visa funktionerna i listan med egna genvägar väljer du **Gå till**. Välj en funktion för att aktivera den.

Om du vill visa en lista över tillgängliga funktioner väljer du **Gå till** > **Alt.** > **Välj alternativ**. Om du vill lägga till en funktion i listan med egna genvägar väljer du **Markera**. Om du vill ta bort en funktion från listan väljer du **Avmark.**

Om du vill sortera om funktionerna i listan med egna genvägar väljer du **Gå till** > **Alt.** > **Sortera**. Välj en funktion, välj **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Genvägar i passningsläge

När du vill visa listan med de senaste numren du har ringt trycker du en gång på Ring. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på Ring.


När du vill öppna webbläsaren trycker du på och håller ner 0.

Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ner 1.

Använd navigeringsknappen som en genväg. Tryck bläddringsknappen åt höger för att öppna kalendern, åt vänster om du vill börja skriva ett SMS-meddelande, uppåt för att aktivera kameran och nedåt när du vill visa din kontaktlista.

Energisparläge

För att spara ström visas en digital klocka som skärmläckare på displayen när ingen av telefonens funktioner har använts under en viss tid. Tryck på valfri knapp när du vill inaktivera skärmläckaren.



Symboler



Du har fått ett eller flera text-, bild- eller multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på SMS](#) på sidan 42 eller [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 46.



Telefonen har registrerat ett missat samtal. Se [Samtalsregister](#) på sidan 62.



Telefonen är ansluten till en chattjänst och tillgänglighetsstatus är online respektive offline. Se [Ansluta till chattjänsten](#) på sidan 50.



Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till en chattjänst. Se [Ansluta till chattjänsten](#) på sidan 50.



Knappsatsen är låst. Se [Knapplös](#) på sidan 32.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när [Ringsignalfunktion](#) är inställt på [Ringer ej](#) och [Signal för meddelande](#) är inställt på [Ljudlös](#). Se [Signaler](#) på sidan 75.



Alarmet är inställt på [På](#). Se [Alarm](#) på sidan 89.



När EGPRS-anslutningsläget [Alltid online](#) är valt och EGPRS-tjänsten är tillgänglig visas ikonen högst upp till vänster på displayen. Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sidan 80.



När en EGPRS-anslutning har upprättats visas ikonen högst upp till vänster på displayen. Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sidan 80 och [Läsa webbsidor](#) på sidan 104.



EGPRS-anslutningen har tillfälligt avbrutits (parkerats), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal under EGPRS-anslutningen.



Högtalaren är aktiverad, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 34.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhet](#) på sidan 83.



Ett headset eller handsfree är anslutet.



En slinga eller ett musikställ är anslutet.

■ Knapplås

För att undvika att knapparna trycks ner av misstag väljer du **Meny** och trycker på * inom 3,5 sekunder för att låsa knapparna.

När du vill låsa upp knapparna trycker du på **Lås upp** och på *.

Tryck på Ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

För mer information om **Automatiskt knapplås**, se [Telefon](#) på sidan 78.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Ange riktnumret och telefonnumret.

För utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal via ett namn söker du efter namnet eller telefonnumret i *Kontakter*, se *Söka efter en kontakt* på sidan 64. Tryck på Ring för att ringa numret.

Tryck en gång på Ring i passningsläge för att visa listan över de upp till 20 senast slagna telefonnumren. Du ringer upp numret genom att välja ett namn eller nummer och trycka på Ring.

Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till var och en av snabbuppringningsknapparna, från 2 till 9. Se *Snabbuppringning* på sidan 70. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på en snabbuppringningsknapp och sedan på Ring.

- Om *Snabbuppringning* är *På* kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se *Snabbuppringning* i *Ringa* på sidan 77.

■ Svara på eller avvisa ett samtal

När du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på Ring. När du vill avsluta samtalet trycker du på Avsluta.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på Avsluta.

Om du vill stänga av ljudet för ringsignalen väljer du *Ljud av*.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

Om du vill besvara det väntande samtalet under ett pågående samtal trycker du på Ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på Avsluta.

För att aktivera funktionen *Val för samtal väntar*, se *Ringa* på sidan 77.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Om du vill ha mer information om tillgänglighet kontaktar du nätoperatören.

Välj *Alt.* under ett samtal och välj sedan något av följande alternativ.

Samtalsalternativ: *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Spela in*, *Lås knappsats*, *AVK på* eller *AVK av*, *Högtalare* eller *Telefon*.

Alternativ för nättjänster: *Svara* och *Svara ej*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Anslut*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla* och följande:

Sänd DTMF – för att skicka tonsträngar.

Pendla – för att växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet.

Koppla – för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.

Konferens – för att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem personer.

Privat samtal – för att ha en privat diskussion i ett konferenssamtal.



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva in text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning. När du använder normal textinmatning trycker du på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas på displayen. Om du använder automatisk textigenkänning kan du skriva in ett tecken med en enda knapptryckning.

När du skriver text anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. **abc**, **abc** eller **ABC** visas bredvid textinmatningsmarkören för att ange skiftläge.

Om du vill ändra skiftläge trycker du på #. **123** anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge trycker du på och håller ner # och väljer *Sifferläge*.

■ Inställningar

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Alt.** > *Ordlista* och sedan det språk du vill använda. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.

Välj **Alt.** > *Ordlista av* för att ställa in normal textinmatning.

■ Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.
2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på 0 (ett mellanslag infogas) eller genom att trycka på någon av bläddringsknapparna. När du trycker på en bläddringsknapp flyttas även markören.

Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Alt**. >
Ordförslag. Bekräfta det ord du vill ha.

Om ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Skriv ordet (med normal textinmatning) och välj **Spara**.

3. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn ordet genom att trycka bläddringsknappen åt höger. Skriv den sista delen av ordet och godkänn det.

■ Normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill skriva visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt på menyn *Telefonspråk*, se **Telefon** på sidan 78.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.

De skiljetecken och specialtecken som är mest vanliga är tillgängliga när du trycker på knappen 1.

5. Bläddra på menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Använd bläddringsknappen och bläddra på menyn och välj en undermeny, t.ex. *Inställningar*. Om du vill byta menyvy, se *Menyvy* i *Display* på sidan 76.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du en meny, t.ex. *Samtals-inställningar*.
4. Om den valda menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du en meny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. För att gå tillbaka till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. För att gå ur menyn trycker du på **Avsluta**.

6. Meddelanden



Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantören.



Obs: När du skickar meddelanden kan orden *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.



Obs: Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa meddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

■ Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (short message service) kan du skicka och ta emot meddelanden i flera delar bestående av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst) som kan innehålla bilder.

Innan du kan skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 58.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen för meddelanden. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller fler meddelanden. Ytterligare avgifter kan förekomma beroende på operatör eller tjänstleverantör. Tecken med accenter eller andra märken och tecken på en del språk, t.ex. kinesiska, tar upp mer utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett meddelande.

Högst upp på displayen visas en meddelandelängdsindikator som räknar antalet tillgängliga tecken. 10/2 innebär t.ex. att du kan skriva ytterligare 10 tecken och att texten kommer att skickas som två meddelanden.

Skriva och skicka SMS

1. Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Skapa medd.* > *SMS*.
2. Skriv ett meddelande. Se *Skriva in text* på sidan 36. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i *Mallar* på sidan 43. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Kostnaden för att skicka ett bildmeddelande eller ett meddelande som består av flera delar kan bli högre än kostnaden för att skicka ett textmeddelande.
3. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd** eller genom att trycka på knappen Ring.



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart kompatibla enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande väljer du **Alt.** > *Sändalternativ* > *Sänd till många* för att skicka meddelandet till flera mottagare. Välj *Sänd som e-post* för att skicka meddelandet som SMS-e-post (nättjänst). Välj *Sändningsprofil* om du vill använda en fördefinierad meddelandeprofil. Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i *Text- och SMS-e-post* på sidan 58.

Läsa och svara på SMS

 visas när du får SMS eller SMS-e-post. Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några gamla meddelanden i mappen *Inkorg*.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

När du sedan vill läsa meddelandet väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande anges med ikonen .

2. När du läser ett meddelande kan du välja **Alt.** och radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller SMS-e-post, byta namn på det meddelande som du läser, flytta det till en annan mapp eller visa eller hämta in meddelandeanvändning. Du kan också kopiera text från meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse. För att spara bilden i *Mallar* medan du läser ett bildmeddelande väljer du *Spara bild*.

3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > *SMS, MMS* eller *Snabbmeddelande*. Skriv ditt svarsmeddelande. När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne.
4. När du vill skicka meddelandet till det nummer som visas väljer du **Sänd** > **OK**.

Mallar

Telefonen har en del textmallar  och bildmallar  som kan användas i text-, bild- eller SMS-e-postmeddelanden.

Du visar mallistan genom att välja **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Textmeddelanden* > *Mallar*.

Mapparna Sparade medd. och Mina mappar

Du kan ordna dina textmeddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Sparade medd.* eller skapa egna mappar för meddelanden. När du läser ett meddelande väljer du **Alt.** > *Flytta* > den mapp dit du vill flytta meddelandet > **Välj**.

För att lägga till en mapp väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Textmeddelanden* > *Mina mappar*. Om du inte har sparat några mappar väljer du **Lägg till**. Annars väljer du **Alt.** > *Lägg till mapp*. Om du vill radera en mapp markerar du mappen och väljer **Alt.** > *Ta bort mapp*.

■ Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud, en bild, en kalendernotering, ett visitkort eller ett videoklipp. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du skicka textmeddelanden som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa multimediameddelandet.

Du kan inte ta emot multimediameddelanden under ett samtal, ett spel, om du har ett annat Java-program öppet eller om du surfar på Internet via GSM. Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Multimedia](#) på sidan 59. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänstleverantör.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa medd.** > **MMS**.
2. Skriv ett meddelande. Se **Skriva in text** på sidan 36.

Om du vill infoga en fil väljer du **Alt.** > **Bifoga** och något av följande alternativ:

Bild, **Ljudklipp** eller **Videoklipp** – för att infoga en fil från ditt **Galleri**.

Nytt ljudklipp öppnar **Röstinspelning** – för att göra en ny inspelning och lägga till i meddelandet.

Diabild – för att infoga en diabild i meddelandet. Telefonen kan hantera multimediameddelanden som består av flera sidor (diabilder). Varje diabild kan innehålla text, en bild, en kalendernotering, ett visitkort och ett ljudklipp. Om meddelandet innehåller flera diabilder öppnar du en bild genom att välja **Alt.** > *Föreg. diabild*, *Nästa diabild* eller *Diabildslista*. Du kan ställa in tidsintervall mellan diabliden genom att välja **Alt.** > *Tid för diabilder*. Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet väljer du **Alt.** > *Text längst upp* eller *Text längst ned*.

Visitkort eller *Kalendernot.* – för att infoga ett visitkort eller en kalendernotering i meddelandet.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga: *Radera* för att radera en bild, en diabild eller ett ljudklipp från meddelandet, *Radera text*, *Förhandsvisa* eller *Spara meddelande*. I *Fler alternativ* kan några av följande alternativ vara tillgängliga: *Infoga kontakt*, *Infoga nummer*, *Meddelandeinfo* och *Ändra ämne*.

3. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd** > *Telefonnummer*, *E-postadress* eller *Många*.
4. Välj en kontakt i listan eller skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller hämta det från *Kontakter*. Välj **OK**. Meddelandet flyttas till mappen *Utkorg* varifrån det skickas.

Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade ikonen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen misslyckas försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

Om du väljer *Spara sända meddelanden* > *Ja* sparas det skickade meddelandet i mappen *Sända poster*. Se *Multimedia* på sidan 59.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Läsa och svara på ett multimediameddelande



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediameddelanden kan innehålla skadliga program eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade ikonen



När meddelandet har tagits emot visas ikonen  och texten

Multimediameddelande mottaget.

1. När du vill läsa meddelandet väljer du **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

När du sedan vill läsa meddelandet väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*. I listan över meddelanden visas symbolen  vid olästa meddelanden. Välj det meddelande du vill visa.

2. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilken sorts bilaga som finns i meddelandet.

Om du vill visa hela meddelandet och det innehåller en presentation eller ett ljudklipp eller om du vill visa ett videoklipp väljer du **Spela**.

Om du vill zooma in en bild väljer du **Alt.** > *Objekt* > välj bild > **Zooma**. Om du vill visa ett visitkort eller en kalendernotering eller öppna ett temaobjekt väljer du *Bilagor* > **Öppna**.

3. För att svara på meddelandet väljer du **Alt.** > **Svara** > **SMS, MMS** eller **Snabbmeddelande**. Skriv ditt svarsmeddelande och välj **Sänd**. Du kan bara skicka svaret till den person som skickade det ursprungliga meddelandet. Välj **Alt.** för att få tillgång till tillgängliga alternativ.

Meddelandemappar

Mottagna multimediameddelanden sparas i mappen **Inkorg**.

Multimediameddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen **Utkorg**.

Multimediameddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen **Sparade poster**. Multimediameddelanden som har skickats sparas i mappen **Sända poster** på undermenyn **Multimediamedd.** om **Spara sända meddelanden** är inställt på **Ja**. Se **Multimedia** på sidan 59.

■ Minnet fullt

När du får ett nytt textmeddelande och meddelandeminnet är fullt blinkar  och **Minnet fullt, radera meddelanden** visas. Välj **Nej** och radera några meddelanden från en mapp. Om du vill ignorera det väntande meddelandet väljer du **Avsluta** > **Ja**.

Om du har ett nytt multimediameddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar ikonen  och texten **Fullt MM-minne, visa väntande meddelande** visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på **Visa**. Innan du kan spara det väntande meddelandet raderar du gamla meddelanden för att frigöra minne. För att spara meddelandet väljer du **Spara**.

Om du vill ignorera det väntande meddelandet väljer du **Avsluta** > **Ja**. Om du trycker på **Nej** kan du läsa meddelandet.

■ Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

Skriva ett snabbmeddelande

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa medd.** > **Snabbmeddelande**. Skriv ditt meddelande. Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. När du vill infoga en blinkande text i ett meddelande väljer du **Alt.** > **Infoga blinkkod** för att infoga en markering. Texten efter markeringen blinkar tills en andra markering infogas.

Ta emot ett snabbmeddelande

Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt. När du vill läsa meddelandet väljer du **Läs**. När du vill hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande väljer du **Alt.** > **Använd info**. För att spara meddelandet väljer du **Spara** och den mapp där du vill spara meddelandet.

■ Chatt

Chatt är en nättjänst och är ett sätt att skicka korta och enkla textmeddelanden till användare som är online.

Innan du kan använda chatttjänsten måste du abonnera på den. För att kontrollera tillgänglighet och priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören. Operatören kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten, se *Anslutn.inställn.* i *Öppna menyn* på sidan 49. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Öppna menyn

Om du vill öppna menyn när du inte är uppkopplad väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Chatt*. Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill använda. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

Logga in – för att ansluta till chatttjänsten.

Sparade konv. – för att visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt.

Anslutn.inställn. – för att ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet.

Ansluta till chattjänsten

När du vill ansluta till chattjänsten öppnar du menyn **Chatt**, aktiverar en chattjänst och väljer **Logga in. Inloggad** visas när telefonen är ansluten.

När du vill koppla ner från chattjänsten väljer du **Logga ut**.

Starta en chatt

Öppna menyn **Chatt** och anslut till chattjänsten. Starta tjänsten på olika sätt.

Konversationer – för att visa listan över nya och lästa chattkonversationer eller inbjudningar till chatt under aktiv chattsession. Bläddra till det meddelande eller den inbjudan du vill läsa och välj **Öppna** för att läsa meddelandet.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.  anger nya och  lästa chattmeddelanden.  anger inbjudningar.

Ikonerna och texterna på displayen kan variera beroende på tjänst.

Chattkontakter – för att visa kontakter som du har lagt till. Bläddra till den kontakt som du vill chatta med och välj **Chatta** eller **Öppna** om en ny kontakt visas i listan. Om du vill lägga till kontakter, se [Grundläggande information om chatt](#) på sidan 53.

 anger onlinekontakter och  offlinekontakter i telefonens kontaktminne.

 anger en blockerad kontakt.  anger en kontakt som har fått ett nytt meddelande.

Grupper > Offentliga grupper – för att visa listan över bokmärken till offentliga grupper som administreras av nätoperatören eller tjänstleverantören. När du vill börja en chatt bläddrar du till en grupp och väljer **Gå med**. Ange det smeknamn som du vill använda i chattkonversationen. När du har gått med i en

gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Om du vill skapa en privat grupp, se [Grupper](#) på sidan 53.

Sök > Användare eller *Grupper* – för att söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet efter telefonnummer, skärmmamn, e-postadress eller namn. Om du väljer *Grupper* kan du söka efter en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppnamn, ämne eller ID.

För att starta konversationen när du har hittat den användare eller grupp som du vill ha väljer du *Alt. > Chatt* eller *Gå med i grupp*.

Starta en konversation från *Kontakter*, se [Visa bevakade namn](#) på sidan 69.

Godkänna eller avvisa en inbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas *Ny inbjudan mottagen* i passningsläge. Tryck på *Läs* för att läsa meddelandet. Om du har fått fler än en inbjudan, bläddrar du till den inbjudan som du vill läsa och väljer *Öppna*. Om du vill gå med i den privata gruppen väljer du *Godkänn* och anger skärmmamnet. Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du *Alt. > Avvisa* eller *Radera*.

Läsa ett meddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas *Nytt chatt-meddelande*. Tryck på *Läs* för att läsa meddelandet. Om du får fler än ett meddelande bläddrar du till meddelandet och väljer *Öppna*.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i *Chatt > Konversationer*. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i *Chattkontakter* visas sändarens ID. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du **Alt.** > *Spara kontakt*.

Delta i en konversation

Gå med i eller starta en chatt genom att välja **Skriv**. Skriv ett meddelande. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd** eller trycker på Ring. Välj **Alt.** för att få tillgång till tillgängliga alternativ.

Ändra din tillgänglighetsstatus

1. Öppna menyn *Chatt* och anslut till chatttjänsten.
2. Välj *Mina inställningar* för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn.
3. Om du vill att alla andra chattanvändare ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgänglig för alla*.

Om du vill att bara kontakterna i din lista med chattkontakter ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgängl. för kont.*

Om du vill visa att du är offline väljer du *Status > Visas som offline*.

När du är ansluten till chatttjänsten anger  att du är online och  att du inte visas för övriga användare.

Grundläggande information om chatt

När du vill lägga till kontakter i chattkontaktlistan, ansluter du till chatttjänsten och väljer *Chattkontakter*. Om du vill lägga till en kontakt trycker du på **Alt.** > *Lägg till kontakt* eller **Lägg till** om du inte har lagt till några kontakter. Välj *Ange ID manuellt*, *Sök på server*, *Kopiera från serv.* eller *Via mobilnumret*.

Bläddra till en kontakt och börja en konversation genom att välja **Chatta** eller **Alt.** > *Kontaktinfo*, *Blockera kontakt* eller *Avblockera*, *Lägg till kontakt*, *Ta bort kontakt*, *Ändra lista*, *Kopiera till server* eller *Medd. om status*.

Blockera och avblockera meddelanden

Om du vill blockera meddelanden ansluter du till chatttjänsten och väljer *Konversationer* > *Chattkontakter* eller går med i eller startar en konversation. Bläddra till den kontakt vars inkommande meddelanden du vill blockera och välj **Alt.** > *Blockera kontakt* > *OK*.

Om du vill avblockera meddelandena ansluter du till chatttjänsten och väljer *Blockerade*. Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera och välj *Ej block..*

Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper som administreras av din tjänstleverantör. Privata grupper finns bara under en aktiv chattsession. Grupperna sparas på servern av tjänstleverantören. Om den server som du är inloggad på inte har stöd för grupp-tjänster är alla grupprelaterade menyer nedtonade.

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken till offentliga *Grupper* som administreras av tjänstleverantören. Anslut till chatttjänsten och välj *Offentliga grupper*. Bläddra till den grupp som du vill chatta med och välj *Gå med*. Om du inte är medlem i gruppen skriver du in ditt skärnmamn som ditt smeknamn för gruppen. Om du vill radera en grupp från grupplistan väljer du *Alt. > Radera grupp*.

Om du vill söka efter en grupp väljer du *Grupper > Offentliga grupper > Sök grupper*. Du kan söka efter en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

Privata grupper

Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper > Skapa grupp*. Skriv in ett namn på gruppen och det skärnmamn som du vill använda. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ E-postprogram

Med e-postprogrammet kan du komma åt ditt e-postkonto med telefonen när du inte är på kontoret eller hemma. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS- och MMS-e-postfunktionen.

Telefonen kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4.. Innan du kan skicka och ta emot e-post kanske du måste göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använd aktuellt konto. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information om ditt e-postkonto.

- Skaffa mer information om inställningar för e-post från din Internet-leverantör. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 82.

Du aktiverar e-postinställningarna genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinst.** > **E-postmedd.**. Se [E-post](#) på sidan 60.

Detta program har inte stöd för knapponer.

Skriva och skicka e-post

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Skapa e-post**.
2. Välj **Redigera** för att ange mottagarens e-postadress och ett ämne.
3. Välj **Alt.** > **Medd.redigerare** för att skriva textmeddelandet.
4. Välj **Sänd** > **Skicka nu**.

Hämta e-post

1. Du startar e-postprogrammet genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **E-post**.
2. Tryck på **Hämta** för att hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto.

Om du vill hämta nya e-postmeddelanden och skicka meddelanden som har sparats i mappen **Utkorg** väljer du **Alt.** > **Hämta och skicka**.

3. Markera det nya meddelandet i *Inkorg*. Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Tillbaka**.  anger ett oläst meddelande.

Läsa och svara på e-post



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadliga program eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorg** och det meddelande du vill läsa. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Alt**, för att se tillgängliga alternativ.

Du svarar på ett e-postmeddelande genom att välja **Svara** > **Originaltext** eller **Tom skärm**. Om du vill svara till många väljer du **Alt**, > **Svara alla**. Bekräfta eller redigera e-postadressen och meddelandets ämne, och skriv sedan ditt svar. Du skickar meddelandet genom att välja **Sänd** > **Skicka nu**.

Inkorgen och Övriga mappar

E-postmeddelanden som du har hämtat från ditt e-postkonto sparas i mappen *Inkorg*. **Övriga mappar** innehåller följande mappar: **Utkast** för att spara e-postmeddelanden som inte är färdiga, **Arkiv** för att organisera och spara dina e-postmeddelanden, **Utkorg** för att spara e-postmeddelanden som inte har skickats och **Sända poster** för att spara e-postmeddelanden som har skickats.

Radera e-postmeddelanden

Om du vill radera e-post väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alt.** > **Radera medd.** Om du vill radera alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja**. Om du vill radera alla meddelanden från alla mappar väljer du **Alla meddelanden** och trycker på **Ja**. Observera att när du raderar e-post från telefonen tas meddelandena inte bort från e-postservern.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Din tjänstleverantör kan ge mer information.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Röstmeddelanden** > **Lyssna på röstmeddelanden**. För att skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du **Nr till röstbrevlåda**.

Om funktionen kan hanteras i nätet visas ikonen  när du har nya röstmeddelanden. Välj **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.

■ Infomeddelanden

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Infomeddelanden**. Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

■ Servicekommandon

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Servicekomm..** Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Radera meddelanden

Om du vill radera alla meddelanden i en mapp väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Radera medd.** och den mapp där du vill radera meddelanden. Välj **Ja**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också. Välj **Ja** en gång till.

■ Meddelandeinställningar

Text- och SMS-e-post

Meddelandeinställningarna styr hur textmeddelanden och SMS-e-postmeddelanden skickas, tas emot och visas.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinst.** > **Textmeddelanden** och något av följande alternativ:

Sändningsprofil – Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra. Följande alternativ kan vara tillgängliga: **Nummer till medd.central** (levereras av tjänstleverantören), **Meddelande sänds som**, **Meddelande sparas i**, **Standardmottagarnummer** (textmeddelanden) eller **E-postserver** (e-post),

Leveransrapporter, Använd paketdata, Svara via samma central (nätjänst) och *Ändra namn på sändningsprofil*.

Spara sända meddelanden > *Ja* – Ställ in telefonen så att skickade textmeddelanden sparas i mappen *Sända objekt*.

Multimedia

Meddelandeinställningarna styr hur multimediameddelanden skickas, tas emot och visas.

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *Multimediamedd.* och något av följande alternativ:

Spara sända meddelanden > *Ja* – för att ställa in telefonen så att multimediameddelanden som har skickats sparas i mappen *Sända poster*.

Leveransrapporter – för att begära att få leveransrapporter för dina meddelanden (nätjänst).

Förminska bilden – för att ställa in bildstorleken när du bifogar en bild till ett multimediameddelande.

Standardtid för diabilder – för att ställa in standardtiden mellan diabilder i multimediameddelanden.

Tillåt mottagning av multimedia > *Ja* eller *Nej* – för att ta emot eller blockera multimediameddelanden. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.

Inkommande multimediedd. > *Hämta, Hämta manuellt* eller *Hämta ej* – för att tillåta mottagning av multimedieddelanden automatiskt, manuellt sedan du bekräftat mottagning eller för att avvisa dem.

Konfigurationsinställningar > *Konfiguration* – endast de inställningar som kan hantera multimedieddelanden visas. Välj en tjänstleverantör, *Standard* eller *Personlig konfig.* för multimedieddelanden. Välj *Konto* och välj ett konto för multimedieddelanden som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Tillåt reklam – för att ange om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

E-post

Dessa inställningar styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-postprogrammet som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 82.

Du aktiverar inställningarna för e-postprogrammet genom att välja *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *E-postmedd.* och från följande alternativ:

Konfiguration – Välj den uppsättning som du vill aktivera.

Konto – Välj ett konto från tjänstleverantören.

Mitt namn – Skriv in ditt namn eller smeknamn.

E-postadress – Skriv in din e-postadress.

Inkludera signatur – Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet på dina e-postmeddelanden.

Svarsadress – Skriv in e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till.

SMTP-användarnamn – Skriv in det namn som du vill använda för utgående e-post.

SMTP-lösenord – Skriv in det lösenord som du vill använda för utgående e-post.

Visa terminalfönster – Välj *Ja* om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Servertyp för inkommande e-post – Välj antingen *POP3* eller *IMAP4* beroende på vilken typ av e-postsystem som du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du *IMAP4*.

Inställningar för inkommande post – Välj tillgängliga alternativ för POP3 eller IMAP4.

Teckenstorlek

Om du vill ändra teckenstorleken vid läsning och skrivning av meddelanden väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *Övriga inställn.* > *Teckenstorlek*.

■ Meddelandemätare

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Medd.-mätare* för att visa en uppskattning över din kommunikation på sistone.

7. Samtalsregister



Telefonen registrerar telefonnummer för de missade, mottagna och utgående samtal där numren är tillgängliga och en uppskattning av samtalstiden för samtalen.

Telefonen registrerar samtal om den är påslagen, inom nätets täckningsområde och om funktionerna stöds i nätet.

■ Samtalslistor

När du trycker på **Alt.** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du visa tiden för ett samtal, redigera, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i minnet eller radera det från listan. Du kan också skicka ett textmeddelande. Du kan radera samtalslistorna genom att trycka på *Tömma samtalslistor*.

■ Räknare och timers



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vissa timerfunktioner, inklusive timern för livslängd, kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

Välj **Meny** > *Samtalsreg.* > *Samtalslängd*, *Mätare för paketdata* eller *Anslutningstimer för paketdata* om du vill visa uppskattad information om de senaste samtalen.

■ Positionsinformation

En del nät tillåter positionsbegäran (nättjänst). Med *Position* kan du visa mottagna positionsbegäran från nätoperatören. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Välj *Meny* > *Samtalsreg.* > *Position* > *Positionsjournal* för att visa en lista över mottagna positionsbegäran.

8. Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer (*Kontakter*) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn.

Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Sök*. Bläddra genom listan över kontakter eller skriv första bokstaven i det namn du söker.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Välj *Meny* > *Kontakter* > *Lägg till ny kont..* Ange namn och telefonnummer.

■ Spara nummer, objekt eller en bild

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn.

Det första numret som du sparar anges automatiskt som namnets standardnummer. Standardnummer anges med en ruta runt nummertypsisikonen,

t.ex. . När du väljer ett namn, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*.
2. Bläddra till det namn som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på **Info** > **Alt..**
3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du *Lägg till nummer* och en av nummertyperna.

Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.

Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till ett nummer och väljer **Alt.** > *Ändra typ*.

Om du vill lägga till information väljer du *Lägg till info* och den typ av information du vill lägga till.

Om du vill lägga till en bild väljer du *Lägg till bild* och en bild från ditt *Galleri*.

Om du vill söka efter ett ID från tjänstleverantörens server (om du är ansluten till tillgänglighetstjänsten) väljer du *Användar-ID* > *Sök*. Se *Min tillgänglighet* på sidan 67. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-nummer genom att välja **Alt.** > *Spara*. För att skriva in ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*.

■ Kopiera kontakter

Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj *Kontakter* > *Kopiera*. Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets

minne och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

1. Sök upp den kontakt du vill redigera, välj **Info** och bläddra till ett namn, nummer, textobjekt eller bild.
2. Om du vill redigera ett namn, nummer eller textobjekt eller vill byta bild väljer du **Alt.** > *Ändra namn*, *Ändra nummer*, *Ändra info* eller *Ändra bild*.
Du kan inte redigera ett ID-nummer när det befinner sig i listan *Chattkontakter* eller *Bevakade namn*.

■ Radera kontakter eller kontaktinformation

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer **Alt.** > *Radera*.

När du vill ta bort ett nummer, ett textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer > **Alt.** > *Radera nummer*, *Radera info* eller *Radera bild*. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt *Galleri*.

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny** > *Kontakter* > *Radera* > *En i taget* eller *Radera alla* > *Från telefonminne* eller *Från SIM-kortet*. Bekräfta med säkerhetskoden.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill skicka ett visitkort söker du fram den kontakt vars information du vill skicka och väljer **Alt.** > *Sänd visitkort* > *Via multimedia* eller *Via SMS*.

När du har fått ett visitkort trycker du på **Visa** > **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet trycker du på **Avsluta** > **Ja**.

■ Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du visa din tillgänglighetsstatus för andra som använder kompatibla enheter och har tillgång till tjänsten. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som använder tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i *Bevakade namn* på menyn *Kontakter*. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna se din status.

Innan du kan använda tillgänglighetstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. Se *Konfiguration* på sidan 82.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas din tillgänglighetsstatus under en begränsad tid beroende på tjänstleverantör.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Min tillgänglighet** och välj bland följande alternativ:

Anslut till tjänsten "Min tillgängligh." eller **Koppla bort tjänst** – för att ansluta till eller koppla från tjänsten.

Visa min tillgänglighet – för att visa status i **Privat status** och **Allmän status**.

Ändra min tillgänglighet – för att ändra din tillgänglighetsstatus. Välj **Min status**, **Mitt tillgänglighetsmeddelande**, **Min tillgänglighetslogo** eller **Visa för**.

Kontakter > **Aktuella anv.**, **Privat lista** eller **Blockerade**

Inställningar > **Visa tillgänglighet i inaktivt läge**, **Synkronisera med profiler**, **Anslutningstyp** eller **Inställningar för tillgänglighet**

■ Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevaka. Du kan visa informationen om det tillåts av kontakterna och nätet. Du kan visa dessa bevakade namn genom att bläddra igenom kontaktlistan eller använda menyn **Bevakade namn**.

Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**.

Du ansluter till tillgänglighetstjänsten genom att välja **Meny** > **Kontakter** > **Min tillgänglighet** > **Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."**

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**.
2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du **Lägg till**. Annars väljer du **Alt.** > **Bevaka**. En lista med dina kontakter visas.
3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett ID-nummer läggs den till i listan med bevakade kontakter.

Visa bevakade namn

Hur du visar tillgänglighetsinformation beskrivs i [Söka efter en kontakt](#) på sidan 64.

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Den information som personen vill ge till andra kan inkludera text och några av följande ikoner:



eller anger att personen är tillgänglig, diskret eller inte tillgänglig.



anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Välj **Info** om du vill visa informationen om den valda kontakten eller välj **Alt.** > **Bevaka**, **Chatt**, **Sänd meddelande**, **Sänd visitkort** eller **Sluta bevaka**.

Sluta bevaka en kontakt

Om du vill sluta bevaka en kontakt i listan **Kontakter** markerar du kontakten och väljer **Info** > kontaktens användar-ID > **Alt.** > **Sluta bevaka** > **OK**.

Om du vill sluta bevakade en kontakt använder du menyn **Bevakade namn**. Se [Visa bevakade namn](#) på sidan 69.

■ Inställningar

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** och välj bland följande alternativ:

Änt minne – för att välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter.

Visning av Kontakter – för att välja hur namn och nummer ska visas i dina kontakter.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringn.** och bläddrar till ett snabbuppringningsnummer.

Välj **Tilldela**, eller, om ett nummer redan tilldelats denna knapp, välj **Alt.** > **Ändra**.

Välj **Sök** och namnet och sedan det nummer som du vill tilldela. Om funktionen **Snabbuppringning** är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Se även **Snabbuppringning i Ringa** på sidan 77.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i **Snabbuppringning** på sidan 33.

■ Röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilket ord som helst, t.ex. namnet på en person. Antalet röstmärken som du kan skapa är begränsat.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken

Spara eller kopiera i telefonens minne de kontakter som du vill lägga ett röstmärke till. Du kan också lägga till röstmärken till namnen på SIM-kortet, men om du byter ut SIM-kortet måste du först radera gamla röstmärken innan du kan lägga till nya.

1. Sök upp den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för.
2. Välj **Info**, bläddra till ett telefonnummer och välj **Alt.** > **Lägg till röstmärke.**
3. Tryck på **Starta** och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som röstmärke. Efter inspelningen spelas märket upp.

 visas efter ett telefonnummer som har ett röstmärke i *Kontakter*.

Du kan kontrollera röstmärkena genom att välja *Meny > Kontakter > Röstmärken*. Bläddra till kontakten med det röstmärke du vill ha och välj ett alternativ för att lyssna på, ta bort eller ändra inspelade röstmärken.

Ringa upp med ett röstmärke

Om ett program på telefonen håller på att skicka eller ta emot data över en GPRS-anslutning måste du stänga detta program innan du ringer ett samtal.

1. I passningsläge, tryck på och håll ner volymknappen. En kort ton hörs och *Tala nu* visas.
2. Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.

Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

■ Servicenummer

Din tjänstleverantör kanske har förprogrammerat servicenummer på SIM-kortet. Dessa menyer visas bara om de stöds av SIM-kortet.

■ Mina nummer

För att visa de telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet (om numren finns på SIM-kortet) väljer du *Meny > Kontakter > Mina nummer*.

■ Samtalsgrupper

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Samtalsgrupper* för att ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

9. Inställningar



■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, såsom profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler** och en profil.

Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.

Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du **Anpassa**. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna. Om du vill ändra din tillgänglighetsinformation väljer du **Min tillgänglighet** > **Min status** eller **Mitt tillgänglighetsmeddelande**. Menyn **Min tillgänglighet** är tillgänglig om **Synkronisera med profiler** är **På**. Se **Min tillgänglighet** på sidan 67.

Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger en sluttid för profilen. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

■ Teman

Ett tema innehåller många element som du kan använda för att anpassa telefonen, t.ex. bakgrunder, skärmläckare, färgteman och ringsignaler.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och välj bland följande alternativ:

Välj tema – för att välja ett tema för telefonen. En lista med mappar i **Galleri** visas. Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladd. teman – för att öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman. Se *Hämta filer* på sidan 108.

■ Signaler

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Signalinställningar*. > *Ringsignalfunktion*, *Ringsignal*, *Ringvolym*, *Vibrationssignal*, *Signal för meddelande*, *Chattsignal*, *Volym för knappljud* och *Varningssignaler*. Du hittar samma inställningar på menyn *Profiler*. Se *Profiler* på sidan 74.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som tillhör en viss samtalsgrupp väljer du *Ringerför*. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.

■ Ljusinställningar

Gör att olika ljussekvenser kan följa telefonens funktioner. Välj *Meny* > *Inställningar* > *Ljusinställningar* och *Ljuseffekter* för att aktivera eller inaktivera ljuseffekter.

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta. När du vill hantera genvägar väljer du *Meny* > *Inställningar* > *Egna genvägar* och något av följande alternativ:

Höger väljarknapp – för att välja en funktion i listan för höger väljarknapp. Se även *Passningsläge* på sidan 29. Denna meny kanske inte visas beroende på tjänstleverantör.

Röstkommandon – för att aktivera telefonfunktioner genom att tala in ett röstmärke. Markera en mapp, bläddra till den funktion som du vill lägga till ett röstmärke till och välj *Lägg till*.  anger ett röstmärke. Om du vill lägga till ett röstkommando, se *Lägga till och hantera röstmärken* på sidan 71. När du vill aktivera ett röstkommando, se *Ringa upp med ett röstmärke* på sidan 72.

■ Display

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Displayinställningar* och välj bland följande alternativ:

Bakgrund > *På* – för att lägga till en bakgrundsbild i huvuddisplayen i passningsläge.. Du väljer en bakgrund genom att välja *Bild* och en bild från ditt *Galleri*. Du kan ladda ner fler bilder genom att välja *Nerladdn. av bilder*.

Skärmläckare > *På* – för att aktivera en skärmläckare. Med *Timeout* kan du ställa in en tidsgräns efter vilken skärmläckaren aktiveras. Om du vill välja grafik för skärmläckaren väljer du *Bild* och sedan en bild från ditt *Galleri*. Du kan ladda ner fler bilder genom att välja *Nerladdn. av bilder*.

Färgtema – för att ändra färgerna för vissa displaykomponenter, t.ex. menybakgrunder eller signal- och batteristaplar.

Menyvy – för att ställa in olika vyer för telefonens huvudmeny.

Operatörslogo – för att ange om operatörslogotypen ska visas eller döljas. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn nedtonad. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information.

■ Tids- och datuminställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Tids- och datuminställningar* och välj bland följande alternativ:

Klocka – för att visa klockan i passningsläge, ställa in klockan eller välja tidzon och tidsformat.

Datum – om du vill visa datum i passningsläge, ställa in datum eller välja datumets format och avgränsare.

Autom. uppdat. av datum & tid (nättjänst) – för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidzon.

■ Ringa

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Samtalsinställningar* och välj bland följande alternativ:

Automatisk volymkontroll – för att justera högtalarvolymen automatiskt till ljudnivån i omgivningen.

Vidarekoppla (nättjänst) – för att vidarekoppla inkommande samtal. Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se *Samtalsspärrar* i *Säkerhet* på sidan 83.

Svarsknapp > Alla knappar – för att svara på ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom Avsluta-knappen och någon av väljarknapparna.

Återuppringning > På – för att ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att ringa upp ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning > På – för att aktivera snabbuppringning. När du vill använda snabbuppringning, se *Snabbuppringning* på sidan 70. Tryck på och håll ner motsvarande knapp när du vill ringa upp.

Val för samtal väntar > Aktivera – för att ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal (nättjänst). Se *Samtal väntar* på sidan 34.

Samtalsinfo > På – för att ange att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas på telefonen under en kort stund efter varje samtal.

Sänd eget nummer (nättjänst) > *Ja, Nej* eller *Anges av operat.*

Telefonlinje som används (nättjänst) – för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta.

■ Telefon

Välj *Meny > Inställningar > Telefoninställningar* och välj bland följande alternativ:

Telefonspråk – för att ställa in telefonens visningsspråk. Om du väljer *Automatiskt* används det språk som anges på SIM-kortet.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som är ledigt och hur mycket som är använt i *Galleri* och *Medd.*

Automatiskt knapplås – för att ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts. Om du väljer *På* kan du ställa in en tidsfördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Visning av cellinfo > På – för att få information från nätoperatören beroende på vilken nätcell som används (nättjänst).

Välkomsthälsning – för att skriva ett meddelande som ska visas när du slår på telefonen.

Val av operatör > Automatiskt – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Med *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta SIM- kortstjänster – Se [SIM-tjänster](#) på sidan 114.

Aktivering av hjälptext – för att ställa in telefonen att visa hjälptexter.

Påslagningssignal – för att ställa in telefonen så att en startton spelas upp när telefonen slås på.

■ Anslutningar

Du kan definiera inställningarna för paketdataanslutningar (fjärranslutning).

Paketdata (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. Det ger trådlös tillgång till datanätverk som t.ex. Internet.

Paketdata används med tillämpningar som multimediameddelanden, webbläsning, e-post, fjärr-SyncML, nedladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

När du vill definiera hur du vill använda tjänsten väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning**.

Välj **Vid behov** för att ställa in att en paketdataanslutning upprättas när ett program behöver den. Anslutningen stängs när programmet avslutas.

Välj **Alltid online** för att ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till ett paketdatanät när den slås på.

 anger en paketdataanslutning.

Modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för paketdataanslutning via datorn.

Du anger inställningarna för anslutningar från datorn genom att välja **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdata-inställningar > Aktiv kopplingspunkt**, aktivera den kopplingspunkt som du vill använda och sedan välja **Ändra aktiv kopplingspunkt**. Välj **Alias för kopplingspunkten** och ange ett smeknamn för den aktuella kopplingspunkten. Välj **Paketdatakopplingspunkt** och ange kopplingspunktsnamnet (APN, access point name) för att ansluta till ett EGPRS-nät.

Du kan också göra inställningarna för fjärranslutningen (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se [PC Suite](#) på sidan 115. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

■ Tillbehör

Denna meny visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tillbehörsinställningar**. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

Standardprofil – för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten.

Automatiskt svar – för att ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om **Ringsignalfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning – för att ange att belysningen alltid ska vara **På**. Välj **Automatisk** om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.

Tändningsdetektor > **På** – för att telefonen ska stängas av automatiskt ca 20 sekunder efter att du har stängt av biltändningen när telefonen är ansluten till en fullständig bilmonteringssats.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs för att vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är webbläsare, multimediameddelanden, synkronisering med fjärranslutna Internet-servrar, tillgänglighet och e-postprogram. Du kan få inställningarna från SIM-kortet, av tjänstleverantören som ett konfigurationsmeddelande eller så kan du skriva in inställningarna manuellt. Du kan lagra konfigurationsinställningar från upp till 20 olika tjänstleverantörer i telefonen och hantera dem på den här menyn.

När du vill spara konfigurationsinställningar som du fått i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör, se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Konfigurationsinställningar* och välj bland följande alternativ:

Stand. konfig.-inställningar – för att visa de tjänstleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänstleverantör och välj **Info** så visas de program som stöds av konfigurationsinställningarna för denna tjänstleverantör. Om du vill ange en uppsättning konfigurationsinställningar som standardinställning väljer du **Alt.** > *Som standard*. Om du vill ta bort konfigurationsinställningar trycker du på *Radera*.

Aktivera stand.-inst. i alla progr. – för att aktivera standardinställningarna för de program som stöds.

Prioriterad kopplingspunkt – för att visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj **Alt.** > *Info* om du vill visa tjänstleverantörens namn, databärande samt paketdatakopplingspunkt eller GSM-anslutningsnummer.

Pers. konfig.-inställningar – för att manuellt lägga till nya personliga konton för olika tjänster och för att aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto och inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. Annars väljer du **Alt. > Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och välj och skriv in alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alt. > Radera** eller **Aktivera**.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar** och välj bland följande alternativ:

PIN-kodsbegäran – för att ställa in telefonen att begära SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar (nättjänst) – för att begränsa samtal till och från telefonen. Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning – för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad användargrupp (nättjänst) – för att ange en grupp personer som du kan ringa eller som kan ringa dig.

Säkerhetsnivå > *Telefon* – för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen. Välj *Minne* så frågar telefonen efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.

Lösenord – för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärkkod.

Koden används – för att välja om PIN-koden eller UPIN-koden ska vara aktiv.

Begäran om PIN2-kod – för att välja om PIN2-koden ska krävas vid användning av vissa telefonfunktioner som är skyddade av PIN2-koden.

■ Återställa fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på *Meny* > *Inställningar* > *Återställ fabriksinställningar*. Ange säkerhetskoden. De data som du har angett eller hämtat raderas inte (t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i dina *Kontakter*).

10. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer information finns i [Tjänsteinkorg](#) på sidan 108.

11. Galleri



På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar, videoklipp, teman och ringsignaler. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas för att skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Om du vill visa en lista över mappar väljer du **Meny** > **Galleri**.

För att visa tillgängliga alternativ för en mapp markerar du en mapp och väljer **Alt..**

Om du vill visa en lista över filerna i mappen markerar du mappen och väljer **Öppna**.

För att visa tillgängliga alternativ för en fil markerar du en fil och väljer **Alt..**

12. Multimedia



Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

■ Kamera

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med telefonens inbyggda kamera. Kameran skapar bilder i JPEG-format och videoklipp i formatet 3GP.

När du tar och använder bilder eller videoklipp måste du lyda alla lagar och respektera lokala sedvänjor, liksom andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

Du kan använda telefonen för att ta foton med en upplösning på 640 x 480 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Ta ett foto

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera** > **Ta foto**. Fotot sparas i **Galleri** > **Foton**. Om du vill ta ett till foto väljer du **Tillbaka**. Om du vill skicka fotot som ett multimediameddelande väljer du **Sänd**. Om du vill visa alternativen väljer du **Alt..** Om du vill ändra kameraläge trycker du bläddringsknappen åt höger eller vänster.

Spela in ett videoklipp

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera**. När du vill aktivera videoläget bläddrar du åt vänster eller höger och väljer **Spela in**. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du **Paus** och när du vill fortsätta inspelningen trycker du på **Fortsätt**.

Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**. Du visar det inspelade videoklipppet genom att trycka på **Spela**. Om du vill visa alternativen väljer du **Alt..** Inspelningen sparas i *Galleri > Videoklipp*.

■ Inspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 5 minuter.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när ett datasamtal eller en paketdataanslutning är aktiv.

Spela in ljud

1. Välj **Meny** > *Multimedia* > *Röstinspelning*.
2. Starta inspelningen genom att välja *Spela in*. Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Alt.** > *Spela in*. Under en inspelning kan alla samtalsparter höra ett svagt pipljud var femte sekund.
3. Avsluta inspelningen genom att välja **Stopp**. Inspelningar sparas i mappen *Inspelningar* på menyn *Galleri*.

Alternativ efter inspelning

Välj *Meny* > *Multimedia* > *Röstinspelning* > *Inspelningslista*. Listan över mappar i ditt *Galleri* visas. Öppna *Inspelningar* för att visa listan med inspelningar. Välj **Alt.** och välj alternativ för filer i ditt *Galleri*. Se *Galleri* på sidan 86.

När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du *Spela senast insp..*

Om du vill skicka den senaste inspelningen väljer du *Sänd senast insp..* Inspelningen kan skickas i ett multimediameddelande.

13. Planerare



■ Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

När du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger en alarmtid. Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du **På**. Välj **Upprepa alarm** för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

För att välja en annan alarmsignal väljer du **Alarmsignal**.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snooze-funktionen väljer du **Timeout för snooze**.

Stänga av alarmet

En signal spelas upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas i displayen, även om telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in som snooze-tidsgräns och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Jadär** det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du visar en vecka genom att välja **Alt.** > **Veckovy**. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer **Alt.** > **Radera alla not.**

Övriga alternativ för kalenderns dagsvy kan vara **Gör en notering**, **Radera**, **Redigera**, **Flytta** eller **Upprepa** en notering, **Kopiera** en notering till en annan dag och **Sänd notering** som ett text- eller multimediameddelande, via IR, eller till kalendern på en annan kompatibel telefon. I **Inställningar** kan du ställa in datum och tid. Med alternativet **Autoradera noteringar** kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**. Bläddra till ett datum, välj **Alt.** > **Gör en notering** och någon av följande noteringstyper:

 **Möte**,  **Ring**,  **Födelsedag**,  **Memo** eller  **Påminnelse**.

Alarm för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på knappen ring. För att stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i ca 10 minuter väljer du **Snooze**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ Att göra

Om du vill spara en notering för en uppgift du måste utföra väljer du **Meny** > **Planerare** > **Att göra**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Ny not.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alt.** > **Lägg till**. Skriv anteckningen och välj **Spara**. Välj prioritet, tidsgräns och alarmtyp för noteringen.

När du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Du kan också välja ett alternativ för att radera vald notering och radera alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett textmeddelande eller multimediameddelande, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också ändra dess tidsgräns eller prioritet eller markera noteringen som utförd.

■ Anteckningar

Om du vill använda detta program för att skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny** > **Planerare** > **Anteckningar**. Om du vill skapa en anteckning väljer du **Gör ant.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alt.** > **Gör en anteckning**. Skriv en anteckning och välj **Spara**.

Du kan också radera och redigera en anteckning. När du redigerar en anteckning kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan skicka anteckningen till kompatibla enheter i ett textmeddelande eller

multimediameddelande. Om anteckningen är för lång för att skickas som textmeddelande ombeds du att radera tecken från anteckningen.

■ Synkronisering

Med synkronisering kan du spara data från din kalender och dina kontakter på en fjärransluten Internet-server (nätjänst) eller på en kompatibel dator. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Du kan också synkronisera data i telefonens kontakter och kalender med den information som finns på din kompatibla dator genom att starta synkroniseringen från datorn.

Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte.

Serversynkronisering

Om du vill använda tjänster för serversynkronisering ska du abonnera på en synkroniseringstjänst och hämta motsvarande inställningar. Din tjänstleverantör kan ge mer information.

Så här startar du synkroniseringen från telefonen:

1. Välj de konfigurationsinställningar du behöver för synkroniseringen.
Se [Inställningar för serversynkronisering](#) på sidan 93.
2. Välj **Meny** > **Planerare** > **Synkronisering** > **Serversynkronisera** > **Data som ska synkroniseras**. Markera de data som ska synkroniseras.

3. Välj **Meny** > **Planerare** > **Synkronisering** > **Serversynkronisera** > **Synkronisera**.

De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Inställningar för serversynkronisering

Du kan få konfigurationsinställningar för synkronisering som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören. Mer information om hur du hanterar konfigurationsinställningar finns i **Konfiguration** på sidan 82.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Synkronisering** > **Serversynkronisera** > **Synkroniseringsinställningar** och välj från följande alternativ:

Konfiguration – Enbart de konfigurationer som stöder synkronisering visas. Välj en tjänstleverantör, **Standard** eller **Personlig konfigur.** för synkronisering.

Konto – Välj ett konto för synkronisering som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Användarnamn – Skriv in ditt användarnamn.

Lösenord – Ange lösenordet till tjänsten.

Datorsynkronisering

När du vill synkronisera **Kontakter**, **Kalender** och **Anteckningar** från en kompatibel dator använder du en datakabelanslutning. Programmet Nokia PC Suite för din telefon måste också vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från

datorn med Nokia PC Suite. Se till att telefonen är i passningsläge och att tid och datum är rätt inställda.

Inställningar för datorsynkronisering

Välj **Meny** > **Planerare** > **Synkronisering** > **Inställningar för PC-synkronisering** och ange **Användarnamn:** och **Lösenord:**. Du måste ha samma användarnamn och lösenord på både telefonen och datorn.

14. Program



■ Spel och program

Det kan finnas förinstallerade spel och Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen.

När du vill starta ett spel eller program väljer du **Meny** > **Program** > **Spel** > **Välj spel** eller **Java-prog.** > **Välj program**. Bläddra till ett spel eller program och välj **Öppna** eller tryck på Ring.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga:

Radera – för att ta bort spelet eller programmet från telefonen.

Info – för att visa ytterligare information om spelet eller programmet.

Uppdatera version – för att kontrollera om det finns en ny version av spelet eller programmet att hämta (nätjänst).

Internetsida – för att hämta ytterligare information eller data från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet.

Programåtkomst – för att begränsa spelet eller programmets åtkomst till nätet så att du undviker oväntade kostnader. Välj **Kommunikation** > **Nätverksanslutn.** eller **Meddelanden** eller välj **Autostart**. Välj tillgängliga tillstånd för varje kategori.

Ladda ner spel och program

Telefonen har stöd för J2ME® Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.

Välj **Meny** > **Program** > **Spel** > **Nerladdn. av spel** eller **Java-prog.** > **Nerl. av progr.**. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att visa listan över bokmärken på menyn **Webb**. Se **Bokmärken** på sidan 107.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande tjänst. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.



Viktigt: Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Observera att när du hämtar ett program, kanske det sparas under menyn **Spel** i stället för under menyn **Program**.

Inställningar för spel

Välj **Meny** > **Program** > **Spel** > **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och vibration för spel.

Minnesstatus

Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för spel och programinstallationer (i det tredje delade minnet) väljer du **Meny** > **Program** > **Spel** eller **Java-prog.** > **Minne**.

■ Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad, utan den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny** > **Program** > **Extrafunkt.** > **Kalkylator**. När "0" visas på displayen anger du det första talet i beräkningen. Tryck på **#** för decimalkomma. Välj **Alt.** > **Addera**, **Subtrahera**, **Multiplitera**, **Dividera**, **Kvadrat**, **Kvadratrot** eller **Ändra tecken**. Ange det andra talet. För att visa resultatet väljer du **Resultat**. Upprepa stegen så många gånger som det behövs. Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du på och håller ner **Radera**.

Om du vill konvertera valuta väljer du **Meny** > **Program** > **Extrafunkt.** > **Kalkylator**. Du sparar valutakursen genom att välja **Alt.** > **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på **#** för decimalkomma och välj **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och välja **Alt.** > **Internationell** eller **Internationell**.



Obs: Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser återställs till noll.

■ Timer

Välj **Meny** > **Program** > **Extrafunkt.** > **Timer**. Ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden

infaller. Du startar timern genom att välja **Starta**. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**. Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten **Tiden är ute**. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen väljer du **Avsluta**. Du startar om timern genom att välja **Omstart**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny** > **Program** > **Extrafunkt.** > **Stoppur** och något av följande alternativ:

Mellantidtagning – för att ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stopp**. Spara tiden genom att välja **Spara**. Starta tidtagningen igen genom att välja **Alt.** > **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Varvtidtagning – för att ta varvtider. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Fortsätt – för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

Visa senaste – för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts.

Visa tider eller *Radera tider* – för att visa eller radera sparade tider.

■ Plånbok

Med *Plånbok* kan du spara personlig information, t.ex. kreditkortsnummer, adresser och koder för tjänster som kräver användarnamn och lösenord. Du kan snabbt hämta information från plånboken och fylla i ett webbformulär om detta stöds av tjänsten.

Första gången du använder plånboken måste du ställa in en plånbokskod som skyddar dina krypterade data. Se [Plånbokskod](#) på sidan 18.

Om du vill radera hela innehållet i plånboken skriver du *#7370925538# (*#res wallet# med bokstäver) i passningsläge. Du kanske också behöver telefonens säkerhetskod, se [Säkerhetskod](#) på sidan 16.

Om du vill lägga till eller redigera innehåll öppnar du menyn *Plånbok*. När du vill använda plånbokens innehåll för en mobiltjänst öppnar du plånboken från webbläsaren. Se [Webb](#) på sidan 103.

Öppna menyn Plånbok

Öppna plånboksmenyn genom att välja *Meny* > *Planerare* > *Plånbok*. Ange din plånbokskod och välj bland följande alternativ:

Plånboksprof. – för att skapa olika kortkombinationer för olika tjänster. En plånboksprofil är praktisk om tjänsten begär att du ska fylla i mycket data. Du kan välja en plånboksprofil i stället för att välja olika kort separat.

Kort – för att spara personliga kortuppgifter. Du kan spara *Betalkort*, *Bonuskort*, *Åtkomstkort*, *Personkort* eller *Adresskort*. Om det stöds av tjänstleverantör kan du också få kortinformation till telefonen som ett konfigurationsmeddelande. Du får uppgifter om kortkategori. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information om hur du kan få kortinformation som konfigurationsinställningar.

Biljetter – för att spara e-biljetter som du har köpt via en mobiltjänst. Du visar biljetterna genom att välja *Alt.* > *Visa*.

Kvitton – för att spara kvitton på dina mobilinköp.

Inställningar – för att ändra plånboksinställningar. Se *Plånboksinställningar* på sidan 101.

Personliga not. – för att spara alla sorters personlig information som du vill skydda med plånbokskoden, t.ex. kontonummer, lösenord eller koder.

Skapa en plånboksprofil

När du har sparat dina personliga kortuppgifter kan du samla dem i en plånboksprofil. Du kan använda profilen för att hämta information från plånboken från olika kort medan du surfar på webben.

1. Öppna plånboken och välj *Plånboksprof.*

2. Om du vill skapa en ny plånboksprofil väljer du **Ny** om inga profiler har lagts till. Annars väljer du **Alt.** > **Lägg till ny.**
3. Fyll i följande fält. Några avfälten innehåller data som väljs från plånboken. Du måste spara dessa data innan du kan skapa en plånboksprofil.

Plånboksinställningar

Öppna plånboken och välj **Inställningar**. Om du vill ändra plånbokskoden väljer du **Ändra kod**. För att ställa in typ och ID för radiofrekvens (RFID) väljer du **RFID** > **RFID-kod** och **RFID-typ**. RFID är en teknik som används för att göra kommersiella transaktioner säkrare.

Göra inköp med plånboken

När du vill handla med plånboken måste du hitta en webbplats som stöder plånboken. Tjänsten måste ha stöd för ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 103.

Välj den produkt som du vill köpa och läs noggrant all tillgänglig information innan du genomför inköpet. Texten kanske inte passar på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du köper något.

När du ska betala för artiklarna, frågar telefonen om du vill använda plånboken eller inte. Du ombeds också att ange din plånbokskod.

Välj det kort som du vill betala med i listan **Betalkort**. Om det dataformulär som du får av tjänstleverantören stöder ECML (Electronic Commerce Modeling Language) fylls kreditkortsuppgifterna eller plånboksprofilen i automatiskt från plånboken.

Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.

Du kanske får en bekräftelse eller ett digitalt kvitto på inköpet.

När du vill stänga plånboken väljer du *Stäng plånbok*. Plånboken stängs automatiskt om du inte använder den under 5 minuter.

Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Mer information om hur du tömmer cache-minnet finns i [Cache-minne](#) på sidan 110.

15. Webb



Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt: Använd bara tjänster som är tillförlitliga och som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig programvara.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och / eller tjänstleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

■ Webbinställningar

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18. Du kan också skriva in konfigurationsinställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 82.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att rätt konfigurationsinställningar är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Webb > Inställningar > Konfigurations-inställningar**.
 2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänstleverantör, **Standard** eller **Personlig konfig.** för webbläsning. Se **Webbinställningar** på sidan 103.
Välj **Konto** och ett konto för webbtjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
Välj **Visa terminalfönster > Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.
- Anslut till tjänsten på något av följande sätt:
- Välj **Meny > Webb > Till Start sida**, eller tryck på och håll ner 0 i passningsläge.
 - Välj ett bokmärke för tjänsten genom att välja **Meny > Webb > Bokmärken**.
 - Välj den senaste webbadressen (URL) genom att välja **Meny > Webb > Senaste URL**.
 - Om du vill ange tjänstens adress väljer du **Meny > Webb > Gå till adress** och skriver in adressen.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

Om paketdata har valts som databärare visas  längst upp till vänster på displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en paketdataanslutning, visas  högst upp till höger på displayen för att ange att paketdataanslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas paketdataanslutningen.

Bläddra med telefonknapparna

Använd bläddringsknappen för att bläddra på sidan.

Välj ett framhävt objekt genom att trycka på Ring, eller genom att välja **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9. Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ medan du surfar

Din nätoperatör kan erbjuda fler alternativ än de som är tillgängliga på din enhet.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett telefonsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Inställningar för utseende

Medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Utseendest.*, eller från passningsläge **Meny** > *Webb* > *Inställningar* > *Inställningar för utseende*, och väljer bland följande alternativ:

Textbrytning > *På* – för att få texten att fortsätta på nästa rad. Om du väljer *Av* kapas texten av.

Teckenstorlek > *Extra små*, *Liten* eller *Medel* – för att ange teckenstorlek.

Visa bilder > *Nej* – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > *Visar en varning vid osäkra ansl.* > *Ja* – för att ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker (krypterad) anslutning till en osäker anslutning medan du surfar.

Varningar > *Visar en varning för osäkra objekt* > *Ja* – för att ställa in telefonen så att du får en varning när en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Se [Säkerhet när du surfar](#) på sidan 110.

Teckenkodning > *Innehållskodning* – för att välja kodning för sidans innehåll.

Teckenkodning > *Unicode-webbadresser (UTF-8)* > *På* – för att ställa in telefonen att skicka en webbsida som UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

■ Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet. Se [Cache-minne](#) på sidan 110.

Medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *Inställn. för cookie*, eller i passningsläge **Meny** > *Webb* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *Cookies*. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

■ Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

1. Medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *Skriptinställningar*, eller i passningsläge **Meny** > *Webb* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *Skript via säkra anslutningar*.
2. Om du vill tillåta skript väljer du *Tillåt*.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar väljer du **Alt.** > *Bokmärken*, eller i passningsläge **Meny** > *Webb* > *Bokmärken*.
2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på Ring för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.

3. Välj **Alt.** för att visa, redigera, radera eller skicka bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas *1 bokmärke mottaget*. Spara bokmärket genom att välja **Visa** > **Spara**. Om du vill visa eller radera bokmärket väljer du **Alt.** > *Visa* eller *Radera*. Om du vill avvisa bokmärket när du har fått det väljer du **Avsluta** > **OK**.

■ Hämta filer

Om du vill hämta fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen (nättjänst) väljer du **Meny** > *Webb* > *Nerl.länkar* > *Nerladdn. av sign.*, *Nerladdn. av bilder*, *Nerladdn. av spel*, *Videonerladdn.*, *Nedladd. teman* eller *Nerl. av progr.*



Viktigt: Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänstleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din *Tjänsteinkorg* i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till din *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* senare väljer du **Meny** > *Webb* > *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Tjänsteinkorg*. Bläddra till det meddelande du vill ha. För att aktivera webbläsaren och ladda ner det markerade innehållet väljer du **Hämta**. Om du vill visa detaljerad information om servicemeddelandet eller radera meddelandet väljer du **Alt.** > *Info* eller *Radera*.

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj **Meny** > *Webb* > *Inställningar* > *Inställningar för tjänsteinkorg*.

Du anger om du vill ta emot servicemeddelanden genom att välja *Servicemeddelanden* > *På* eller *Av*.

Om du vill ställa in telefonen att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänstleverantören väljer du *Meddelandefilter* > *På*. För att visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du *Betrodda kanaler*.

Om du vill ställa in telefonen att automatiskt aktivera webbläsaren från passningsläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du *Automatisk anslutning* > *På*. Om du väljer **Av** aktiveras webbläsaren endast när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Töm cache*, eller i passningsläge **Meny** > *Webb* > *Töm cache*.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Välj **Meny** > *Webb* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *Inställningar för säkerhetsmodul* och välj från följande alternativ:

Info om säkerhetsmodul – för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.

Begäran om modul-PIN – för att ange att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Ange koden och välj *På*. Om du vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du *Av*.

Ändra modul-PIN – för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.

Ändra PIN för att godkänna – för att ändra PIN-kod för digitala signaturer. Välj den PIN-kod för signatur som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN och sedan den nya koden två gånger. Se även *Koder* på sidan 16.

Certifikat



Viktigt: Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänstleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Visa listan över attesterar- eller användarcertifikat som hämtats till telefonen genom att välja **Meny** > **Webb** > **Inställningar** > **Säkerhets-inställningar** > **Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.

Om säkerhetsikonen  visas under en anslutning, betyder det att dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern krypteras.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas ().

Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Ange din PIN-kod för signatur (se [Koder](#) på sidan 16) och välj **OK**. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

16. SIM-tjänster



Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den. Menyns namn och innehåll beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att välja *Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Bekräfta SIM-kortstjänster > Ja.*

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

17. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via en datakabelanslutning (CA-42). Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ PC Suite

Med PC Suite kan du synkronisera *Kontakter*, kalender, att göra-noteringar och anteckningar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst).

Det kan finnas mer information om PC Suite, t.ex. nedladdningsbara filer, i supportområdet på Nokias webbplats <www.nokia.com/support>.

■ Paketdata, HSCSD och CSD

Med telefonen kan du använda datatjänsterna paketdata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänstleverantör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sidan 80.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation. Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar. För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

18. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:


Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet


1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

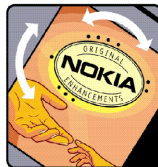

3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.

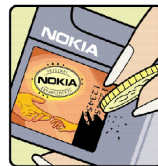

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Om du vill skapa ett textmeddelande,

- För länder i Asien / Stillahavsområdet exklusive Indien: Slå in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skicka informationen till +61 427151515.

- Enbart för Indien: Slå in 'Battery' följt av den 20-siffriga batterikoden, t.ex. Battery 12345678919876543210, och skicka informationen till 5555.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande / starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och

sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- håll alltid enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern;
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuell

gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen Ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt de internationella riktlinjerna 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,78 W/kg.

SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Användningen av tillbehör kan ge olika SAR-värden. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Sakregister

A

alarm	89
anteckningar	91
antenn	23
att göra	91
att göra-lista	91
automatisk textigenkänning	36
sammansätta ord	37
avsluta samtal	33
Avsluta, knapp	28

B

bakgrund	74, 76
batteri	117
autentisering	118
ladda	22, 117
laddningsnivå	29
belysning	81
bevakade namn	
lägga till kontakter	69
sluta bevakas en kontakt	69
bläddringsknapp	28
bokmärken	107

C

cache-minne	110
certifikat	111
chatt	48
acceptera inbjudan	51
avblockera	53
avvisa inbjudan	51
blockera	53
delta i en konversation	52
grupper	53
offentliga	54
privata	54
kontakter	53
läsa	51
starta en session	50
tillgänglighet	52
tjänst	50
circuit switched data	115
cookies	107
CSD	115

D

datakommunikation	115
dator	
anslutning	115

PC Suite	115
synkronisering	93
datuminställningar	77
delar	28
delat minne	15
digital signatur	112
displayinställningar	76
E	
egna genvägar	75
EGPRS	80
energiparläge	30
e-post	54
IMAP4	54
POP3	54
F	
fabriksinställningar	84
fordon	124
foto	87
funktioner	
översikt	16
samtal	33
G	
galleri	86
genvägar	29, 75
blåddringsknapp	30
egen lista	29
i passningsläge	30

H	
hämta filer	108
handsledsrem	24
handsfree. Se högtalare.	34
high-speed circuit switched data	115
hjälp text	79
högtalare	28, 34
hörapparater	124
hörsnäckor	28
HSCSD	115
I	
IM	48
IMAP4	54
infomeddelanden	57
information om certifiering	127
inspelning	88
inspelningslista	88
inställningar	74
anslutningar	79
återställ	
fabriksinställningar	84
datum	77
display	76
egna genvägar	75
EGPRS	80
genvägar	75
klocka	77

konfiguration	82	väljarknappar	29
meddelanden	58	knapplös	32
modem	80	knappsats	28
paketdata	80	knappspärr	32
plånbok	101	koder	16
profiler	74	åtkomst	16
samtalsinställningar	77	PIN	17
signaler	75	PUK	17
spel	96	säkerhet	16
telefoninställningar	78	spärrkod	17
teman	74	konfiguration	82
tid	77	kontakter	64
tillbehör	81	bevakade namn	68
tjänsteinkorg	109	inställningar	70
Internet	103	kopiera	65
J		min tillgänglighet	67
joystick. Se bläddringsknapp	28	mina nummer	72
K		radera	66
kalender	90	redigera info	66
kalkylator	97	samtalsgrupper	73
kamera		servicenummer	72
spela in ett videoklipp	87	snabbuppringning	70, 71
ta ett foto	87	sök	64
klockinställningar	77	spara	64
knappar	28	visitkort	67
knapplös	32	kontaktinformation	19
knappspärr	32	kundtjänst	19

L

ladda batteriet	22
låsa upp knapparna	32
logg	62

M

mallar	43
mappar	43
inkorg	47, 56
mina mappar	43
övriga	56
sända objekt	47
sparade medd.	43, 47
utkorg	47
meddelandeinställningar	
e-post	60
MMS	59
SMS	58
teckenstorlek	61
textmeddelanden	58
meddelanden	
infomeddelanden	57
längdindikator	41
meddelandeinställningar	58
meddelandemätare	61
radera	58
röstmeddelanden	57
skriva SMS	41

skriva textmeddelanden	41
SMS	40
snabbmeddelanden	48
textmeddelanden	40
medicinska enheter	123
meny	39
min tillgänglighet	67
mina nummer	72
minne	
fullt	47
minne som används	70
status	96

MMS.	
Se multimediameddelanden.	44
modeminställningar	80
multimedia	87
multimediameddelanden	44

N

namn. Se kontakter.	64
nät	
namn på displayen	29
tjänster	14
navigera	39
navigeringsknapp. Se	
bläddringsknapp	28
nedladdning av program	19
nedladdningar	19
innehåll	19

program	19, 96, 108
spel	96
network	
EGSM	14
GSM	14
nödsamtal	126
Nokia kontakt och support	19
normal textinmatning	37
noteringsalarm	90
nummer till meddelandecentral ...	40
O	
områden med risk för explosion	125
operatörsmeny	85
översikt	
funktioner	16
knappar och delar	28
P	
pacemaker	124
paketdata	80, 115
passningsläge	29
PIN-koder	17
plånbok	99
koder	18
profil	100
planerare	89
alarm	89
alarm för en notering	90

anteckningar	91
datorsynkronisering	93
kalender	90
kalendernotering	90
serversynkronisering	92
synkronisering	92
POP3	54
Pop-Port	28
position	63
positionsinfo	63
profiler	74
program	95
PUK-koder	17
push-meddelanden	108
R	
radera	
e-post	57
meddelanden	58
räknare	62
rem	24
reparation	19
Ring, knapp	28
ringsignaler	73, 75, 86, 108
röstkommandon	71
röstmärken	71
röstmeddelanden	57
röstuppringning	
ringa ett samtal	72

S

röstuppringning hantera	
röstmärken	71
röstuppringning lägga	
till röstmärken	71

säkerhet

användningsmiljö	123
certifikatinformation	127
fordon	124
hörlapparater	124
inställningar	83
koder	16
medicinska enheter	123
modul	110
nödsamtal	126
områden med risk för	
explosion	125
pacemaker	124
riktlinjer	12
SAR	127
tillbehör	15
ytterligare	
säkerhetsinformation	123

samtal

alternativ under samtal	34
avvisa	34
internationella	33
ringa	33

röstuppringning	72
samtal väntar	34
samtalslistor	62
snabbuppringning	33
svara	34
samtal väntar	34
samtalsfunktioner	33
samtalsgrupper	73
samtalsinställningar	77
samtalslistor	62
samtalsregister	62
SAR	127
serversynkronisering	92
service	
kommandon	58
meddelanden	108
nummer	72
servicekommandon	58
signaler	75
signalstyrka	29
SIM-tjänster	114
skärmsläckare	30
skiftläge	36
skiljetecken	38
skötsel	121
skriptinställningar	107
skriva text	36
skrivspråk	36

slå på och stänga av	23
SMS	40
mallar	43
SMS-e-post	42
snabbmeddelanden	48
snabbuppringning	33, 70, 71
spärrkod	17
specialtecken	38
spela in ljud	88
språk	36, 37
stoppur	98
strömbrytare	28
support	19
symboler	31
synkronisering	92

T

ta ett foto	87
teckenstorlek	61
telefon	
anpassa	74
delar	28
inställningar	78
knappar	28
konfiguration	82
skötsel	121
språk	37
underhåll	121
telefonbok	64

telefonlås. Se knapplås.	32
teman	74
text	

automatisk textigenkänning	
sammansatta ord	37
automatiskt textigenkänning	36
inställningar	36
meddelande	40
normal textinmatning	36, 37
skiftläge	36
skiljetecken	38
skriva	36
specialtecken	38

textmeddelande	
mallar	43
tidsinställningar	77
tilläggsprodukter Se tillbehör.	15
tillbehörsinställningar	81
timer	97
timers	62
tjänst för	
konfigurationsinställningar	18
tjänster	103
inkorg	108

U

underhåll	19, 121
UPIN	17, 23, 84

V

väljarknappar	28, 29
vibration	75
videoklipp	87
visitkort	67

W

Webb	103
webb	
bokmärken	107
innehåll	103
webbläsare	103
bokmärken	107
cache-minne	110

certifikat	111
cookies	107
digital signatur	112
inställningar	103
inställningar för utseende ..	106
säkerhetsmodul	110
skriptinställningar	107
surfa	104
wireless markup language	103
WML	103

X

XHTML	103
-------------	-----