


Ръководство за потребителя за Nokia 3230

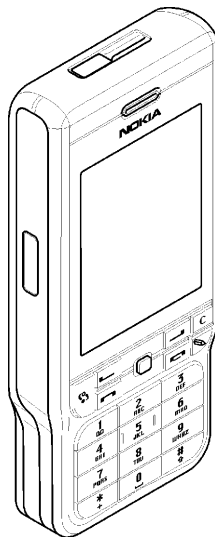

9234660
Издание 1 BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-51 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port и Xpress-on са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS® ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-

2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Издание 1 BG, 9234660

Съдържание

За вашата безопасност	14
Обща информация.....	19
Стикери в продажбеня пакет	19
Кодове за достъп	19
ПИН-код	19
ПИН2-код	19
Код за заключване	20
ПУК и ПУК2-кодове	20
1. Как да започнем	21
Поставяне на СИМ-карта и Мултимедийна карта.....	21
Отстраняване на мултимедийната карта по време на работа с телефона.....	24
Зареждане на батерията	25
Включване и изключване на телефона	25
2. Вашият телефон	27
Клавиши и части.....	27
Съществени индикатори.....	30
Заключване на клавиатурата (Защита на клавиатурата).....	31
Меню	32
Действия, общи за всички приложения.....	34
Регулиране силата на звука.....	36
Помощ.....	37
3. Функции за повикване.....	38
Осъществяване на повикване	38

Бързо набиране на телефонен номер.....	39
Осъществяване на конферентен разговор (услуга на мрежата).....	40
Приемане или отказване на повикване.....	41
Чакащо повикване (услуга на мрежата).....	41
Опции по време на разговор.....	42
"Предаване"	42
Настройки за "Предаване"	43
Свързване с услугата "Предаване"	44
Осъществяване на повикване за "Предаване"	45
Получаване на повикване чрез "Предаване"	47
Заявки за обратно повикване.....	47
Изпращане на заявка за обратно повикване	47
Запаметяване на участника, който е изпратил заявката за обратно повикване	48
Използване на групи	49
Добавяне на група.....	49
Присъединяване към съществуваща група.....	50
Получаване на покана	50
Регистър на повикванията и общ дневник	51
Регистър на последните повиквания	51
Времетраене на разговорите	53
Преглеждане на общия дневник.....	53
Брояч на GPRS данни.....	55
4. Писане на текст	56
Използване на традиционното въвеждане на текст	56
Използване на въвеждане на предсказуем текст	57
Съвети за писане на текст.....	58
Копиране на текст в клипборда	60

5. Лична информация.....	61
Контакти	61
Управление на контактите.....	61
Добавяне на тон на звънене.....	62
Гласово набиране.....	63
Добавяне на гласов маркер към телефонен номер	64
Повикване с изричане на гласов маркер	64
Присвояване на клавиши за бързо набиране.....	65
Присъствие	66
Смяна на информацията за наличност.....	67
Смяна на лицата, които могат да виждат вашата информация за присъствие.....	67
Общи наблюдатели.....	69
Подбрани наблюдатели (лични).....	69
Блокирани наблюдатели.....	70
Актуализиране на вашата информация за присъствие.....	71
Настройки за присъствие.....	72
Локализация	73
Календар	74
Създаване на записи в календара	74
Екрани на "Календар".....	75
Задачи	76
Импортиране на данни от съвместими телефони	77
 6. Медия.....	 78
Галерия	78
Отваряне на файлове.....	79
Други основни папки	80
Папка за съобщения с картинка	80
Папка "Тапети"	80

Папка с лого за присъствие.....	80
Изтегляне на файлове	81
Зареждане на изображения в сървър за изображения	81
Камера	82
Правене на снимка или записване на видеоклип	82
Нощен режим.....	84
Собствен таймер.....	84
Настройки на камерата.....	84
Преглеждане на изображения.....	85
Мащабиране на запаметено изображение.....	87
Бързи команди по време на мащабиране.....	87
Visual Radio (Визуално радио).....	88
Включване на радиото.....	89
Настройване и запамятаване на радиоканал	90
Използване на радиото.....	91
Използване на списъка с канали	92
Настройване на канали.....	93
Преглед на визуалното съдържание.....	94
Настройки на Visual Radio.....	95
Указател с канали	95
Достъп до Услугата за указател с радиостанции чрез бутона на Visual Radio.....	96
Достъп до Указателя с канали чрез списъка "Опции"	97
RealPlayer™	98
Отваряне на медийни файлове.....	99
Бързи команди по време на възпроизвеждане	100
Промяна на настройките.....	100
Режисьор	101
Настройки.....	103

7. Съобщения	104
Писане и изпращане на съобщения.....	107
Настройки за мултимедия.....	109
Настройки за електронна поща.....	110
"Входящи" – получаване на съобщения	110
Преглед на мултимедийни обекти	111
Получаване на интелигентни съобщения	111
Получаване на съобщения за услуги	113
Мои папки	114
Пощенска кутия	114
Изтегляне на съобщенията по електронна поща от пощенската кутия	115
Изтриване на съобщения от електронна поща	117
Изходящи	118
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	119
Съобщения от мрежата	119
Редактор на служебните команди	120
Настройки за съобщения.....	120
Текстови съобщения	120
Мултимедийни съобщения.....	122
Съобщения от електронна поща.....	124
Настройки за "Пощенски кутии".....	124
Съобщения за услуги.....	126
Съобщения от мрежата	126
Настройки за папка "Други"	127
Лафче	128
Свързване със сървър за лафче	128
Модифициране на вашите настройки за лафче.....	129
Присъединяване към група и напускане на група за лафче	130
Търсене на групи и потребители за лафче	131

Лафче в група за лафче.....	131
Записване на съобщения.....	132
Блокиране на съобщения.....	133
Стартиране и преглед на индивидуални разговори.....	133
Контакти за лафче.....	134
Създаване на нова група за лафче.....	135
Промяна на настройките на групата за лафче.....	136
Ограничаване на достъпа до група за "лафче".....	136
Сървъри за лафче и присъствие.....	137
8. Инструменти.....	139
Приложения.....	139
Изтегляне на приложение.....	140
Инсталиране на приложение.....	141
Инсталиране на приложение Java™.....	142
Стартиране на приложение.....	143
Други налични опции за приложение или набор от приложения.....	144
Състояние на паметта за приложения.....	144
Отстраняване на приложение.....	145
Файл мениджър.....	145
Получаване на файлове чрез инфрачервена връзка.....	146
Преглед на изразходването на паметта.....	146
Гласови команди.....	147
Добавяне на гласова команда към приложение.....	148
Стартиране на приложение, използвайки гласова команда.....	149
Възпроизвеждане, изтриване или промяна на гласова команда.....	150
Мениджър на устройството.....	150
9. Персонализиране на вашия телефон.....	153
Профили.....	153

Палитри	154
Настройки	156
Промяна на общите настройки.....	156
Настройки на телефона	157
Настройки за повиквания	159
Настройки за връзка	161
Точки за достъп.....	161
GPRS.....	166
Повикване за данни.....	166
Дата и час	167
Защита	168
Телефон и СИМ.....	168
Управление на сертификати.....	170
Блокиране на повикване	172
Мрежа	173
Акcesoари	173
Фаворити	174
10.Екстри	176
Бележки	176
Калкулатор	176
Конвертор	177
Конвертиране на единици	177
Задаване на основна валута и обменни курсове	178
Рекордер	179
Часовник	180
Промяна настройките на часовника.....	180
Задаване на аларма.....	180
Персонализиране на тона за аларма	181

Карта с памет	181
Форматиране на картата с памет.....	182
Правене на резервно копие и възстановяване на информация	183
Заклучване на картата с памет	183
Отключване на карта с памет	183
Проверка на изразходването на паметта.....	184
Портфейл	184
Въвеждане на кода за портфейла.....	185
Съхраняване на данни на личната карта.....	185
Създаване на лични бележки	186
Създаване на профил за портфейла	187
Изтегляне на информация от портфейла в браузъра	188
Преглед на данните за билета	189
Настройки на портфейла	189
Анулиране на съдържанието на портфейла и кода на портфейла	190
11.Услуги и приложения.....	191
Интернет (Мобилен браузър)	191
Основни стъпки за осъществяване на достъп	191
Настройка на телефона за услугата от браузъра	192
Получаване на настройките в интелигентно съобщение.....	192
Ръчно въвеждане на настройките	192
Осъществяване на връзка	193
Преглед на маркерите	193
Ръчно добавяне на маркери	194
Прелистване.....	195
Клавиши и команди, използвани при прелистване	195
Запаметяване на маркери	196
Преглед на запаметени страници.....	196

Изтегляне	197
Правене на покупка	198
Проверка на елемент преди изтегляне	199
Прекратяване на връзка	199
Настройки на брауъра	199
Игри	201
12.Свързване.....	202
PC Suite	202
Bluetooth връзка	203
Настройки за Bluetooth връзка	204
Изпращане на данни чрез технология Bluetooth.....	205
Екран "Сдвоени устройства"	207
Получаване на данни чрез безжична технология Bluetooth.....	209
Прекратяване на Bluetooth връзка.....	209
Инфрачервена връзка	209
Мениджър на връзки	211
Преглед на информация за връзка.....	212
Прекратяване на връзки.....	213
Свързване на телефона ви със съвместим компютър.....	213
Използване на вашия телефон като модем	213
Синхронизация от разстояние	214
Създаване на нов профил за синхронизация	214
Синхронизиране на данни	216
13.Отстраняване на неизправности	217
Въпроси и отговори	219
14.Информация за батериите	224
Зареждане и разреждане	224

Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia	225
Грижи и поддръжка	228
Допълнителна информация за безопасността.....	230

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанция. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за **прекръстване** колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Наберете аварийния номер и след това натиснете клавиша за **изпращане**. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежите EGSM 900, GSM 1800 и GSM 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона трябва да използвате услугите на доставчик на безжични услуги. Много от функциите в това устройство зависят от това дали тези функции се предлагат в безжичната мрежа. Тези "Мрежови услуги" може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате "Мрежови услуги". Може да е необходимо доставчикът ви на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното

използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да повлияят на начина, по който можете да използвате "Мрежови услуги". Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на телефона се нуждаят от поддръжка на тези технологии от мрежата.

■ **Обща памет**

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: контакти, текстови съобщения и мултимедийни съобщения, изображения и тонове на звънене, видеорекордер, RealOne Player™, календар, бележки за задачи, визуално радио и изтеглени приложения. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много изображения може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използваните обща памет функции. Възможно е някои от функциите, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Аксесоари, батерии и зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с този телефон. Този телефон е предназначен за употреба при захранване с ток от АСР-7.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел.

Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Вашият телефон и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Обща информация

■ Стикери в продажбения пакет

Стикерите, включени в гаранционната карта на продажбения пакет, съдържат важна информация за поддръжка и обслужване на клиента. Продажбеният пакет съдържа също така информация за това как да използвате стикерите.

■ Кодове за достъп

ПИН-код

ПИН-кодът (Персонален идентификационен номер, от 4 до 8 цифри) помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирано използване. Обикновено ПИН-кодът се предоставя заедно със СИМ-картата.

След три последователни неправилни въвеждания на ПИН-кода същият се блокира. Ако ПИН-кодът е блокиран, трябва да го отблокирате с ПУК-кода, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.

ПИН2-код

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри), който се предоставя с някои СИМ-карти, се изисква за достъп до някои функции.

Код за заключване

Кодът за заключване (5 цифри) може да се използва за заключване на телефона и клавиатурата, за да се предотврати неразрешена употреба.

Фабричната настройка на кода за заключване е 12345. За да избегнете неразрешена употреба на вашия телефон, сменете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място отделно от телефона си.

ПУК и ПУК2-кодове

ПУК-кодът (Персонален деблокиращ ключ, 8 цифри) се изисква за смяна на блокиран ПИН-код. ПУК2 кодът е необходим за смяна на блокирал ПИН2 код. Ако кодовете не са доставени заедно със СИМ-картата, се свържете с оператора, чиято СИМ-карта е във вашия телефон, за да се снабдите с кодовете.


1. Как да започнем




Забележка: Преди да свалите панела, винаги изключвайте захранването и зарядното устройство или връзката с други устройства. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.

■ Поставяне на СИМ-карта и Мултимедийна карта


1. За да отворите телефона, плъзнете панела на телефона към долната част на телефона.

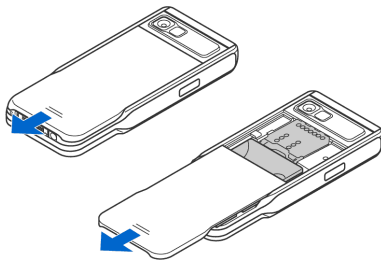


2. Отворете държача на картата с памет, като го издърпате внимателно нагоре. Поставете СИМ-картата в долния слот. Уверете се, че скосеният ъгъл на СИМ-картата е обърнат към горната част на телефона и че златната контактна област е обърната надолу.

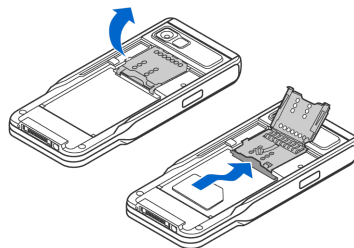


3. За да отстраните СИМ-картата, отворете държача на картата с памет и използвайте плъзгача, за да извадите СИМ-картата от държача.

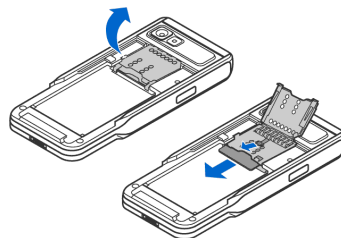

4. Поставете мултимедийната карта (MMC) в слота на държача. Уверете се, че скосеният ъгъл и златната контактна област на мултимедийната карта (MMC) са обърнати надолу.
5. Затворете държача на картата с памет, като го натиснете надолу, докато се заключи.

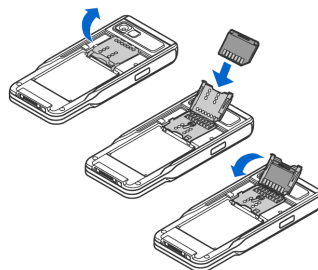

6. Изравнете позлатените контакти на батерията със съответстващите им конектори на телефона и натиснете противоположния край на батерията, докато щракне на място.
7. Затворете панела на телефона, като го приплъзнете към горната част на телефона.

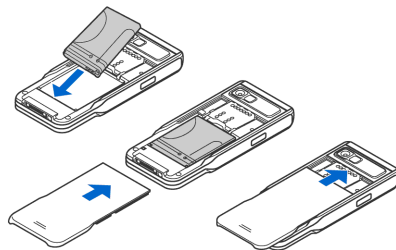

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.

Използвайте с това устройство само съвместими мултимедийни карти (MMC). Съвместимата мултимедийна карта (MMC) за вашия телефон е мултимедийна карта с

намалени размери и двойно напрежение (Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard). Други карти с памет, например картите Secure Digital (SD), не съответстват на слота за MMC карта и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместими карти с памет може да повредят и картата с памет, и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

■ Отстраняване на мултимедийната карта по време на работа с телефона


Можете да отстраните или замените мултимедийната карта по време на работа с телефона без да се налага да го изключвате.

1. Отворете панела на телефона.
2. Изберете **Меню**→ **Екстри**→ **Карта с памет**. и изберете **Опции**→ *Извади карта пам.* или натиснете **дир** превключвателя надясно към държача на мултимедийната карта.

Телефонът показва съобщението:


*Изваждането на картата с памет ще затвори всички отворени приложения.
Да я извадя?*

3. Натиснете **Да** и обърнете телефона.
4. Отворете държача на мултимедийната карта, отстранете или заменете мултимедийната карта и затворете държача на картата.
5. Обърнете телефона и натиснете **ОК**.
6. Затворете панела на телефона.

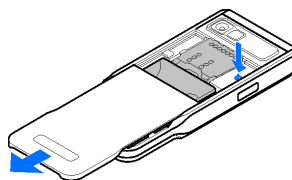

■ Зареждане на батерията

1. Свържете захранващия кабел към зарядното устройство.
2. Включете другия край на захранващия кабел от зарядното устройство в основата на телефона.
3. Свържете зарядното устройство в контакт от мрежата за променливо напрежение. Индикаторът за батерията на дисплея започва да се движи. Имайте предвид, че можете да използвате телефона по време на зареждане. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът престава да се движи.
Първо изключете зарядното устройство от телефона, а след това от електрическия контакт. Вижте [Информация за батериите](#) на стр. 224.

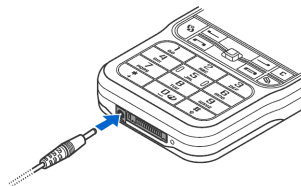

■ Включване и изключване на телефона

За да включите и изключите телефона, натиснете и задръжте бутона за захранване в горната част на телефона.




Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на клетъчни телефони е забранено или неговото включване може да причини смущения или опасности.

Вашето устройство има вътрешна антена.



Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато телефонът е включен. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди телефона да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с телефона, се оптимизира работата на антената и живота на батерията.

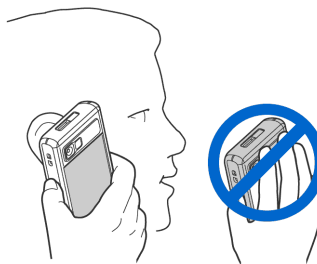

НОРМАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ: Дръжте телефона както е показано на горната фигура.

Ако телефонът изисква въвеждане на ПИН-код:

Обикновено ПИН-кодът се предоставя заедно със СИМ-картата.

- Въведете кода (показва се като *****) и натиснете левия клавиш за избор.

Ако телефонът изисква въвеждане на код за заключване:

- Въведете кода за заключване (показва се като *****) и натиснете левия клавиш за избор.

Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

Преден изглед

1. Слушалка


2. Клавиш Предаване

За да активирате Предаване.
Вижте **"Предаване"** на стр. 42.

3. Джойстик

Позволява превъртане през имена, телефонни номера, менюта или настройки. Джойстикът се използва за придвижване на курсора нагоре и надолу, надясно и наляво, когато пишете текст, използвате календара и в някои приложения за игри. С кратко натискане на джойстика избирате функцията.


4. Клавиш Меню отваря основното меню.

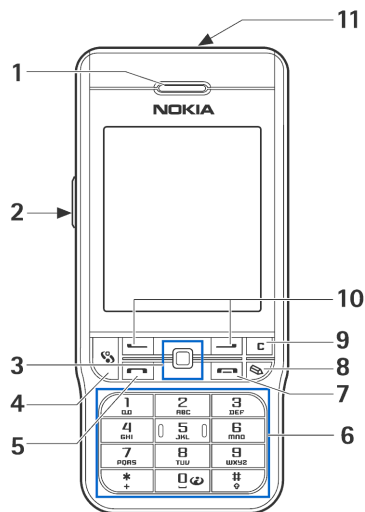

5. **Клавиш за повикване**  набира телефонен номер и отговаря на повикване. В режим готовност показва списък с последно набраните номера.
6.   – въвежда цифри и символи.
 и  – използват се за различни цели в различните функции.
7. **Клавиш за прекратяване**  прекратява активно повикване. **Излизане от всяка функция.**
8. **Клавиш за промяна**  отваря списък с команди, когато редактирате текст, например *Копиране*, *Отрязване* и *Залепване*.
9. **Клавиш за изтриване**  изтрива запис или елемент и служи за излизане от различни функции.
10. **Клавиши за избор**  
 Функциите на клавишите зависят от указателния текст, показан на дисплея над тях. За да се покаже основното меню, натиснете .
11. **Клавиш за захранване**
 Включва и изключва телефона.
 Когато клавиатурата е заключена, натискането на клавиша за захранване включва осветлението на устройството за около 15 секунди.


Изглед отзад, отгоре и отстрани

1. Клавиш за захранване и Високоговорител
2. Дупчица за каишката за ръка
3. Обектив на камерата
4. Инфрачервен порт (ИЧ)

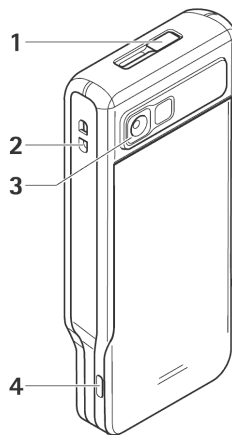

Изглед на конекторите

1. Конектор на зареждащото устройство
2. Pop-Port™ конектор, който се използва, например за слушалки и кабел за данни.
3. Микрофон



■ Съществени индикатори

☎ - Телефонът се използва в GSM мрежа.

✉ - Получили сте едно или няколко съобщения в папка "Входящи" в "Съобщения".

✉ - има съобщения, чакащи за изпращане в "Изходящи". Вижте [Съобщения](#) на стр. 104.

📞 и 📞 - Имате неприети повиквания. Вижте [Регистър на последните повиквания](#) на стр. 51.

🔊 - Показва се, ако *Тип звънене* е настроено на *Без звук* и *Тон получ. съобщ.*, *Сигнал за лафче* и *Сигнал за ел. поща* са настроени на *Изключване*. Вижте [Профили](#) на стр. 153.

🔑 - Клавиатурата на телефона е заключена. Вижте [Заклучване на клавиатурата \(Защита на клавиатурата\)](#) на стр. 31.

🕒 - имате активна аларма. Вижте [Часовник](#) на стр. 180.

📞 - Всички повиквания към телефона се пренасочват към друг номер.

📄 - В момента карта с памет се чете или се пише в нея.

🎧 - Към телефона са включени слушалки.

🔊 - Към телефона е включен слухов апарат.

🔗 - Връзката със слушалките Bluetooth е загубена.

📄 - има активно повикване за данни.

📡 - Има активна връзка за пакети данни (GPRS).

 - Появява се, когато връзката за пакети данни е задържана. Тези икони се появяват вместо индикатора за сила на сигнала (показан в горния ляв ъгъл в режим готовност). Вижте [GPRS](#) на стр. 166.

 - Bluetooth е активно.

 - Има активна инфрачервена връзка.

 - Прехвърлят се данни чрез Bluetooth. Вижте [Bluetooth връзка](#) на стр. 203.

 - Има активна USB връзка.

■ Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)

Използвайте заключването на клавиатурата, за да предотвратите неволно натискане на клавишите.

За да заключите: В режим готовност натиснете левия клавиш **за избор**, а след това клавиша **.** Когато клавишите са заключени, на дисплея се показва .

За да отключите: Натиснете левия клавиш **за избор**, а след това клавиша **.**

Когато е активирано заключването на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Наберете аварийния номер и след това натиснете клавиша за **повикване**.

■ Меню



Натиснете , за да се покаже основното меню. От менюто можете да осъществите достъп до всички приложения във вашия телефон.



Опции в "Меню": *Отваряне, Изтегляне прилож., Като списък/Като решетка, Прехвърляне, Премести в папка, Нова папка, Данни за паметта, Помощ и Изход.*

Изглед на менюто като решетка или като списък

- Изберете **Опции** → *Като списък* или *Като решетка*, за да превключите между списък или структурирана решетка на наличните приложения.



Забележка: Редът на приложенията може да бъде сменен от потребителя и затова може да се различава от стандартния ред, описан в Ръководството за потребителя.

Придвижване в "Меню"

- Наклонете джойстика нагоре, надолу, наляво и надясно, за да се движите в менюто.

Отваряне на приложения или папки

- Превъртете до приложение или папка и натиснете джойстика, за да го отворите.

Затваряне на приложения

- Натиснете **Назад** или **Изход** колкото пъти е необходимо, за да се върнете в режим готовност, или изберете **Опции** → *Изход*.

Показване на отворените приложения и превключване между тях

- Натиснете и задръжте , за да превключите от едно отворено приложение в друго. Отваря се прозорецът за превключване между приложенията и показва списъка на отворените в момента приложения. Превъртете до даденото приложение и натиснете джойстика, за да отидете в него.
- Ако има повече отворени приложения, това ще увеличи разхода на батерията и ще скъси живота ѝ. Излезте от неизползваните приложения.

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да отворите *Камера*, наклонете джойстика нагоре.
- За да отворите *Контакти*, наклонете джойстика надолу или го натиснете.
- За да отворите *Календар*, наклонете джойстика надясно или натиснете левия клавиш **за избор**.
- За да напишете ново текстово съобщение, наклонете джойстика наляво или натиснете десния клавиш **за избор**.
- За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профила.
- За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за **повикване**.
- За да използвате гласови команди, натиснете и задръжте десния клавиш **за избор**.
- За да стартирате "Предаване", натиснете клавиш **Предаване**.
- За да стартирате връзка с Интернет, натиснете и задръжте клавиша **О**.

■ Действия, общи за всички приложения

- **Отваряне на елементи за преглед** – Превъртете до елемент и натиснете джойстика или изберете **Опции** → *Отваряне*.
- **Промяна на елементи** – отворете елемента за преглед и изберете **Опции** → *Промени*. Използвайте джойстика, за да превъртите през всичките полета на елемента.
- **Отстраняване и изтриване на елементи** – превъртете до елемента и изберете **Опции** → *Изтриване* или натиснете клавиша за **изтриване**. За да изтриете наведнъж повече елементи, първо трябва да ги маркирате.
- **Маркиране на елемент** – има няколко начина за избор на елементи, когато се намирате в списък.
 - За да изберете само един елемент, превъртете до елемента и изберете **Опции** → *Маркир./Демаркир.* → *Маркиране* или натиснете клавиша за **промяна** и едновременно наклонете джойстика. До маркирания елемент се появява отметка.
 - За да изберете всички елементи от списъка, изберете **Опции** → *Маркир./Демаркир.* → *Маркирай всичко*.
 - За да маркирате няколко елемента, натиснете и задръжте клавиша за **промяна** и след това наклонете джойстика надолу или нагоре. Като се движите през избраното, до елементите се появяват отметки. За да прекратите селектирането, спрете да превъртате с джойстика и пуснете клавиша за **промяна**.

След като сте избрали всички елементи, които искате, можете да ги преместите или изтриете, като изберете **Опции**→ *Премести в папка* или *Изтриване*.

- **Демаркиране на елемент** - превъртете до елемента и изберете **Опции**→ *Маркир./Демаркир.*→ *Демаркиране* или натиснете клавиша за промяна и джойстика едновременно.
- **Създаване на папки** - изберете **Опции**→ *Нова папка*. От вас се очаква да дадете име на папката (най-много 35 букви).
- **Преместване на елементи в папка**- изберете **Опции**→ *Премести в папка* (не се показва, ако няма налични папки). Когато изберете *Премести в папка*, се отваря списък на достъпните папки и вие можете да видите и основната папка на приложението (за преместване на елемент извън дадена папка). Изберете мястото, в което желаете да бъде преместен елементът, и натиснете **ОК**.
- **Изпращане на елементи**- превъртете до елемента и изберете **Опции**→ *Изпрати*. След това изберете начина, като възможностите са *Чрез мултимедия*, *Чрез bluetooth*, *Чрез ел. поща*, *По факса* и *Чрез ИЧ порт*.
 - Ако решите да изпратите елемента в съобщение по електронна поща или мултимедийно съобщение, ще се отвори редактор. Натиснете джойстика и изберете получателя(-ите) от указателя "Контакти" или запишете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя в полето *До*: Добавете текст или звук и изберете **Опции**→ *Изпрати*. Вижте *Писане и изпращане на съобщения* на стр. 107.

- Чрез Bluetooth. Вижте [Изпращане на данни чрез технология Bluetooth](#) на стр. 205.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Регулиране силата на звука

Икони за силата на гласовото повикване:


 – за режим на слушалка;

 – за режим на високоговорител.

Когато водите разговор или слушате звук, натиснете джойстика наляво или надясно, или страничните клавиши за контрол на звука, съответно за да засилите или намалите звука.

Високоговорителят ви позволява да говорите и слушате телефона от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си, ако например той е на масичка близо до вас. Високоговорителят може да се използва при разговор, със звукови и видеоприложения и когато се преглеждат мултимедийни съобщения. Звуковите и видеоприложения използват високоговорителя автоматично. Ползването на високоговорител улеснява ползването на други приложения по време на разговор.

За да започнете да използвате високоговорителя при вече активно повикване, изберете **Опции** → **Включи високогов.**
Чува се звук, на навигационния панел се появява  и индикаторът за сила на звука се променя.



Високоговорителят не може да се включи по време на повикване, когато към телефона сте свързали слушалки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да изключите високоговорителя при вече активно повикване, изберете **Опции** → *Активирай телефон..*

■ Помощ

 Изберете **Меню** → **Помощ**.



Помощ предоставя информация за използването на много приложения на телефона. Наклонете джойстика наляво или надясно, за да превключвате между списъка с категории  или списък с ключови думи . Изберете категория или ключова дума като превъртате или използвате полето за въвеждане на текст, за да стигнете до желаната категория или ключова дума. Натиснете джойстика, за да се покаже съответния текст за помощ.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. В режим готовност въведете номера на телефона, включително и кода на областта. За да изтриете номер, натиснете клавиша за **изтриване**.

За международни разговори, натиснете клавиша ***** за знака **+** (замества международния код за достъп), и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. Натиснете клавиша за **повикване**, за да позвъните на номера.
3. Натиснете клавиша за **прекратяване**, за да прекратите повикването (или да откажете опит за повикване).

Натискането на клавиша за **прекратяване** винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.



Съвет: За да засилите или намалите звука по време на разговор, наклонете джойстика наляво или надясно.

Осъществяване на повикване от приложението Контакти – натиснете  и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име; или въведете първите букви от името в полето "Търсене". Съответстващите контакти се появяват в списък. Натиснете клавиша за **повикване**, за да осъществите повикване.

Свързване с гласовата ви пощенска кутия (услуга на мрежата) – за да се свържете с гласовата си поща, натиснете и задръжте клавиша **1** в режим готовност.



Съвет: За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете **☞** и изберете **Инструм.**→ **Глас.пощ.кут.** и изберете **Опции**→ **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и натиснете **ОК**.

Повикване на скоро набиран номер – в режим готовност, натиснете клавиша за **повикване**, за да получите достъп до списък с последните 20 номера, с които сте се свързали или сте се опитали да се свържете. Превъртете до желания номер и натиснете клавиша за **повикване**, за да позвъните на номера.

Бързо набиране на телефонен номер

За да присвоите телефонен номер на един от клавишите за бърз набор (**2 - 9**), натиснете **☞** и изберете **Инструм.**→ **Бърз. наб.**. Клавишът **1** е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да позвъните: В режим готовност натиснете съответния клавиш, а след това клавиша за **повикване** или натиснете и задръжте съответния клавиш.

Осъществяване на конферентен разговор (услуга на мрежата)

1. Свържете се с първия участник.
2. За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции**→ *Ново повикване*. Първото повикване автоматично се задържа.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конферентния разговор. Изберете **Опции**→ *Конференция*.
 - За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции**→ *Конференция*→ *Добави към конф.*. Телефонът поддържа конферентни разговори между не повече от шест участника, включително вас.
 - За да имате личен разговор с един от участниците, изберете **Опции**→ *Конференция*→ *Личен*. Изберете участник и натиснете **Личен**. Конферентният разговор е задържан на телефона ви. Останалите участници могат да продължат да говорят един с друг. След като приключите личния разговор, изберете **Опции**→ *Добави към конф.*, за да се върнете към конферентния разговор.
 - За да изключите, изберете **Опции**→ *Конференция*→ *Изключи участник*, превъртете до участника и натиснете **Изключи**.
4. За да приключите активния конферентен разговор, натиснете клавиша за **прекръпяване**.

■ Приемане или отказване на повикване

- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за **повикване**.
- За да спрете тона на звънене, когато постъпи повикване, натиснете **Без звук**.



Съвет: Ако към телефона са свързани съвместими слушалки, натиснете клавиша на слушалките, за да приемете или прекратите повикване.

- Ако не желаете да приемете повикване, натиснете клавиша за **прекратяване**, за да го отхвърлите. Повикващият ще чуе сигнал "заето". Ако сте активирали функцията **Прехвърляне**→ **Ако дава заето** за прехвърляне на разговори, отказването на входящо повикване също ще доведе до прехвърляне на повикването.

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

Можете да отговорите на повикване, докато провеждате друг разговор, ако сте активирали функцията Изчакване на повикване **Настройки**→ **Настройки за повикване**→ **Чакащо повикване**.

- За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за **повикване**. Първото повикване се задържа.
- За да превключите между две повиквания, натиснете **Размени**. Изберете **Опции**→ **Прехвърли**, за да свържете входящо или задържано повикване с активен разговор, а вие самият да се изключите от повикванията. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за **прекратяване**. За да прекратите и двата разговора, изберете **Опции**→ **Край на всички**.

Опции по време на разговор

Много от опциите, които използвате по време на разговор, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: *Без звук* или *Вкл.звук, Отговори, Отмени, Размени, Загръж* или *Възобнови, Активирай телеф., Включи високогов.,* или *Вкл. * (ако са свързани съвместими Bluetooth слушалки), *Край повикване* или *Край на всички, Ново повикване, Конференция* и *Прехвърли*. Изберете:

- *Замени* – за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.
- *Изпрати DTMF* – за изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в "Контакти". За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете неколкократно **.** Натиснете **OK**, за да изпратите тона.



Съвет: Можете да добавите DTMF тонове към полетата *Телефонен номер* или *DTMF* в дадена карта за контакт.

■ "Предаване"

 Изберете **Меню** → **Предаване**.

"Предаване" през клетъчна мрежа е двупосочна радио услуга (услуга на мрежата) налична чрез клетъчна мрежа GSM/GPRS. "Предаване" предоставя директна гласова комуникация, която се осъществява с натискането на клавиша за **Предаване**.

Можете да използвате "Предаване" за провеждане на разговор с едно лице или група от лица, които имат съвместими устройства. Когато направите връзка, лицето или групата лица, на които се обаждате, не трябва да отговарят на повикването. Освен GPRS броячите, телефонът регистрира само единични разговори в списъка с текущи разговори **Дневник**. Участниците трябва да потвърдят комуникацията, доколкото е възможно, тъй като няма друго потвърждение дали получателя(-ите) е(-са) чули повикването.

За да проверите наличието и таксите и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Имайте предвид, че услугите при роуминг може да са по-ограничени отколкото нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата "Предаване", трябва да зададете нужните настройки за "Предаване".

Докато сте свързани с услугата "Предаване", можете да използвате другите функции на телефона. Услугата "Предаване" не е свързана с обикновената гласова комуникация и затова много от услугите, налични за обикновените гласови повиквания (например гласова пощенска кутия), не са налични за "Предаване".

Настройки за "Предаване"

 Изберете **Опции** → **Настройки**.

За настройки за услугата "Предаване" се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Можете да получите настройките по въздуха.

- **Тон за уведомяване** – тон за входящи повиквания на "Предаване".

- **Основен псевдоним** – вашият псевдоним, който се показва на другите потребители.
- **Покаж. моя ПАгрес** – изберете **Не**, ако искате да скриете вашия адрес за "Предаване" от получателите на вашата група за "Предаване" или единични повиквания.
- **Домейн** – основното име на домейн.
- **Име точка достъп** – името на точката за достъп за услугата "Предаване".
- **Агрес на сървър** – адреса на сървър за "Предаване".
- **Потребителско име** – вашето потребителско име за влизане в услугата "Предаване".
- **Парола за ПР** – вашата парола за влизане в услугата "Предаване".
- **Зона** – името на домейна, който се използва за удостоверяване на група абонати.

След модифициране на настройките, стартирайте приложението "Предаване" отново.

Свързване с услугата "Предаване"

 Изберете **Меню** → **Предаване**. Можете също така да натиснете и задържите клавиша **Предаване** за няколко секунди, за да се свържете с услугата.

Приложението "Предаване" автоматично прави опити да се свърже с услугата "Предаване". Ако регистрацията е успешна се отваря екрана за "Предаване".

 - обозначава връзката "Предаване". Ако сте добавили група(-и) към телефона, вие сте автоматично присъединени към активните групи и името на основната група се показва в режим готовност.

 - обозначава, че услугата временно не е налична. Телефонът автоматично се опитва да се свърже отново с услугата, докато прекъснете услугата "Предаване".

Ако регистрацията е неуспешна, получавате известие за грешка, например *Не мога да включа Предаване*. Изберете **Опции** → *Включи ПР*, за да се опитате да се регистрирате отново; *Настройки*, за да отворите екрана с настройките или *Изход*, за да затворите съобщението за грешка.

За да прекъснете връзката с услугата "Предаване", изберете **Опции** → *Деактивирай*.

 Опциите в екрана на сесии са: *Изкл. високоговор./Вкл. високоговор.*, *Активни членове*, *Контакти за ПР*, *Дневник на ПР*, *Настройки*, *Помощ*, *Деактивирай* и *Изход*.

Осъществяване на повикване за "Предаване"

Изберете **Опции** → *Изкл. високоговор./Вкл. високоговор.*, за да използвате високоговорителя или слушалката за комуникация чрез "Предаване". Когато изберете слушалката, можете да държите телефона нормално до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да осъществите повикване за "Предаване"

1. Изберете **Опции** → *Контакти за ПР* и търсете лице и група за контакт.

За да отворите екрана *Групи за Предаване*, натиснете джойстика надясно.

2. Натиснете клавиша за **Предаване** или клавиша за **повикване**. Това стартира веднага "Предаване".

ИЛИ

Изберете **Опции** → *Изпр.иск.обрат.нов..* Този опция изпраща заявка за обратно повикване до избрания контакт или група за "Предаване".

Прозвучава тон, уведомяващ, че достъпът е разрешен и телефонът показва вашия псевдоним и името на групата.

3. За да поискате право да говорите, натиснете клавиша за **Предаване**. Телефонът изпраща вашата заявка. Изчакайте докато телефонът получи сигнал, че е ваш ред да говорите. Когато телефонът покаже *Говорете*, имате 30 секунди, за да говорите, когато ви дойде редът.

Дръжте натиснат клавиша за **Предаване** през цялото време, докато говорите; дръжте също така телефона пред себе си така, че да може да виждате дисплея. Когато приключите, освободете клавиша. Говоренето става на принципа "първият се обслужва първи". Когато някой спре да говори, първият участник, който натисне клавиша за **Предаване** може да говори.

4. За да превключвате между няколко активни сесии, изберете **Размени**.
5. За да прекратите активната сесия, изберете **Деактив..**

Ако имате други активни сесии, телефонът преминава в другата сесия.

Ако няма други сесии, телефонът изписва съобщение, че няма активни сесии.

6. За да излезете от приложението "Предаване", изберете **Опции**→ *Изход*.

Получаване на повикване чрез "Предаване"

Кратък тон ви известява за входящо повикване за "Предаване" с група или един участник. Натиснете **Приеми**, за да получите повикването, или – **Без звук**, за да го отхвърлите.

Когато получите повикване от група, името на групата и името на този, който ви търси, се показват на дисплея. Когато получите повикване от един участник, чиято информация сте запазили в **Контакти**, запазеното име се показва, ако бъде идентифицирано, в противен случай се показва само псевдонима на участника.

Заявки за обратно повикване

 Изберете **Опции**→ *Контакти за ПР* или *Дневник на ПР*.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Ако осъществите повикване до един участник и не получите отговор, можете да изпратите заявка на участника да ви върне обаждането. Можете да изпратите заявка за обратно повикване по различни начини:

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто **Предаване**, изберете **Опции**→ *Контакти за ПР*. Превъртете до контакт и изберете **Опции**→ *Изпр.иск.обрат.нов..*

- За да изпратите заявка за обратно повикване от **Контакти**, наклонете джойстика надолу в режим готовност и превъртете до желания контакт. Натиснете **Детайли**, превъртете до адреса за "Предаване" и изберете **Опции**→ *Изпр.иск.обрат.нов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с групи в менюто **Предаване**, изберете **Опции**→ *Контакти за ПР* и наклонете джойстика надясно. Превъртете до желаната група и натиснете **Опции**→ *Изпр.иск.обрат.нов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратно повикване, в менюто **Предаване**, изберете **Опции**→ *Дневник на ПР*. Изберете *Получен иск. за обр.повик.* и изберете **Опции**→ *Отвори*. Превъртете до контакт и изберете **Опции**→ *Изпр.иск.обрат.нов..*

Запаметяване на участника, който е изпратил заявката за обратно повикване

Когато получите заявка за обратно повикване от някого, който не е в списъка с контакти, можете да съхраните името при контактите.

1. За да отворите заявката, изберете **Опции**→ *Дневник на ПР*→ *Получен иск. за обр.повик..*
2. Превъртете до контакт и изберете **Опции**→ *Добави в Контакти*.

Използване на групи

➡ Изберете **Опции** → *Контакти за ПР*.

Когато осъществявате обаждане до група, всички членове, присъединени към групата, чуват повикването едновременно.

Всеки член в групата се идентифицира по потребителско име, дадено от доставчика на услуги. Членовете на групата могат да изберат псевдоним за използване в групата, който се показва като идентификация на повиквания.

Групите се регистрират с URL адрес. Един потребител регистрира URL адреса на групата в мрежата, когато се присъедини към сесията на групата за първи път.

Добавяне на група

1. Изберете **Опции** → *Контакти за ПР*, след това наклонете джойстика надясно. Тази функция отваря екрана *Групи за Предаване*.
2. Изберете **Опции** → *Добави група* → *Създай нова*.
3. Въведете *Име на групата* и натиснете **ОК**.
4. Изберете ниво на *Видимост на групата*.
5. Въведете вашия собствен псевдоним в *Псевдоним в групата*.
6. За да добавите умалено изображение към групата, изберете **Опции** → *Добави иконка*.
7. Натиснете **Готово**. За да добавите членове и да изпратите покана на групата, натиснете **Да**, когато телефонът пита *Да изпратя ли сега покана*

за група на всички членове? Тази функция отваря екран, в който можете да изберете членове за групата.

Членовете, които каните в отворените групи, могат също да поканят още членове в групата.

Присъединяване към съществуваща група

За информация относно данните на групата се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги. Можете да получите детайлите по въздуха.

1. Натиснете **Меню** → **Предаване** → **Контакти за ПР**, след това наклонете джойстика надясно. Тази функция отваря екрана *Групи за Предаване*.
2. Изберете **Опции** → *Добави група* → *Включи се в стара*.
3. Въведете *Адрес на групата*, *Име на групата* и *Псевдоним в групата*. Можете да добавите също и *Иконка на групата*.
4. Натиснете *Готово*.

Получаване на покана

Когато получите текстово съобщение – покана за група, получавате следната информация:

- *От* – вижте информацията за контакт на участника, който е изпратил поканата.
- *Псевдоним* – вижте псевдонима на участника, който е изпратил поканата.
- *Име на групата* – преглед на името на групата, ако тя не е защитена група.

- **Адрес на групата** – преглед на адреса на групата, ако тя не е защитена група.

Изберете **Опции**→ **Запамети група**, за да добавите групата в телефона си. След като групата е запаметена, телефонът пита дали искате да се свържете със запаметената група.

За да отхвърлите поканата, натиснете **Назад** и **Да**.

■ Регистър на повикванията и общ дневник

↩ Изберете **Меню**→ **Дневник**.



В дневника можете да наблюдавате телефонните повиквания, текстовите съобщения, връзките за пакети данни и повикванията за данни и факсове, които са регистрирани от телефона. Можете да пресявате (филтрирате) дневника, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, основани на информацията в дневника.

Връзките с вашата отдалечена пощенска кутия, центърът за мултимедийни съобщения или страници от браузъра се показват в общия дневник на съобщенията като повиквания за предаване на данни или връзки за пакети данни.

Регистър на последните повиквания

↩ Изберете **Меню**→ **Дневник**→ **Посл. повикв.**

Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите разговори.

Телефонът регистрира неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

 Опции в екраните "Неприети", "Приети" и "Набрани": *Повикване, Ново съобщение, Използвай номера, Изтриване, Изчисти списъка, Добави в Контакти, Помощ и Изход.*

Неприети и приети повиквания

За да прегледате списък на последните 20 телефонни номера, от които някой неуспешно се е опитвал да се свърже с вас (услуга на мрежата), отидете в *Дневник*→ *Посл. повикв.*→ *Непр. повикв.*

За да прегледате списък на последните 20 телефонни номера, от които последно сте приели повиквания (услуга на мрежата), отидете в *Дневник*→ *Посл. повикв.*→ *Приети повик.*

Набрани номера

За да прегледате 20-те телефонни номера, с които последно сте се свързали или сте се опитали да се свържете, отидете в *Дневник*→ *Посл. повикв.*→ *Набр. номера.*

Изтриване на списъците на последните повиквания

- За да изчистите всички списъци на последните повиквания, изберете **Опции**→ *Изчисти посл. пов.* в основния екран на "Последни повиквания".
- За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции**→ *Изчисти списъка.*

- За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете клавиша за **изтриване**.

Времетраене на разговорите

➡ Изберете **Меню**→ **Дневник**→ **Време на разг..**

Позволява да прегледате продължителността на вашите входящи и изходящи повиквания.



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Нулиране на броячите за времетраенето на разговора – Изберете **Опции**→ **Нулирай броячите**. За това ви е необходим кодът за заключване. Вижте **Защита** на стр. 168.

Преглеждане на общия дневник

➡ Изберете **Меню**→ **Дневник** и наклонете джойстика надясно.

В общия дневник можете да видите за всяко съобщение името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп.

Части от съобщения, като например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие.

Филтриране на дневника

1. Изберете **Опции** → *Филтър*. Отваря се списък с филтри (критерии за пресяване).
2. Превъртете до даден филтър (критерий за пресяване) и натиснете **Избери**.

Изтриване на съдържанието на дневника

- За да изтриете окончателно цялото съдържание на дневника – "Регистър на последните повиквания" и "Докладите за изпратените съобщения", изберете **Опции** → *Изчисти дневника*. Потвърдете с натискане на **Да**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки

- За да видите колко данни, измерено в килобайти, са били прехвърлени и приблизителната продължителност на дадена GPRS връзка, превъртете до събитие във "Входящи" или "Изходящи" с иконата за точка на достъп  и изберете **Опции** → *Преглед данни*.

Настройки на дневника

- Изберете **Опции** → *Настройки*. Отваря се списъкът с настройките.
 - *Срок на дневника* – събитията в дневника остават в паметта на телефона за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет.
 - Ако изберете *Без дневник*, цялото съдържание на дневника – "Регистър на последните повиквания" и "Доклади за изпратените съобщения", ще бъдат окончателно изтрети.
 - *Покажи време разг.* Вижте [Времетраене на разговорите](#) на стр. 53.

Брояч на GPRS данни

 Изберете **Меню**→ **Дневник**→ **GPRS брояч**.

Броячът на GPRS данни ви позволява да проверите обема данни, изпратен и получен по време на връзките за предаване на пакети данни (GPRS).

4. Писане на текст

Можете да въведете текст, например когато пишете съобщения, използвайки традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

■ Използване на традиционното въвеждане на текст

Индикаторът  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, когато пишете текст по традиционния начин на въвеждане.

- Натиснете неколккратно съответния цифров клавиш (1 - 9), докато се появи търсения символ. Имайте предвид, че за всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото са отбелязани на него.
- За да въведете цифра натиснете и задръжте клавиша на цифрата.
За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте клавиша #.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш, както настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или наклонете джойстика надясно, за да прекратите периода на изчакване) и след това въведете буквата.
- За да въведете интервал, натиснете клавиша 0. За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти клавиша 0.
- За да превключвате между главни и малки букви, натиснете клавиша #.

■ Използване на въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш, използвайки въвеждане на предсказуем текст. За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете клавиша за **промяна** и изберете *Активирай речника*. Това включва въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефона. Индикаторът  се показва в горната част на дисплея.

1. Въведете желаната дума, като натискате клавишите **2 – 9**. Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Думата се променя след всяко натискане на клавиш.
2. Когато свършите с въвеждането на думата, проверете дали тя е вярна.
 - Ако думата е правилна, може да я потвърдите, като движите джойстика надясно или като натискате клавиша **0**, за да въведете интервал. Подчертаването изчезва и можете да започнете въвеждането на нова дума.
 - Ако думата не е въведена правилно, имате следните възможности:
 - Натиснете неколккратно клавиша **.**, за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга.
 - Натиснете клавиша за **промяна** и изберете *Речник* → *Съвпадения*, за да прегледате списък на съвпадащите думи. Превъртете до думата, която желаете да използвате, и натиснете джойстика, за да я изберете.
 - Ако символът **?** се появи в края, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника,

натиснете **Правоп.**, въведете думата (от максимум 32 букви), като използвате традиционно въвеждане на текст, и натиснете **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се запълни, всяка нова дума заменя най-старата добавена дума.

- За да отстраните символа **?** и изтриете символите от думата един след друг, натиснете клавиша за **изтриване**.

■ Съвети за писане на текст

- За да превключвате между главни и малки букви **Abc**, **abc** и **ABC**, натиснете клавиша **#**. Имайте предвид, че ако натиснете бързо клавиша **#** два пъти, се изключва въвеждането на предсказуем текст.
- За да въведете цифра в режим за въвеждане на букви, натиснете и задръжте желанния цифров клавиш или натиснете клавиша за **промяна** и изберете режим за въвеждане на цифри, въведете желаните цифри и натиснете **ОК**.
- Най-често използваните препинателни знаци са налични в клавиш **1**. Натиснете неколккратно клавиша **1**, за да стигнете до необходимия препинателен знак.

Натиснете клавиша **.** за отваряне на списък на специалните символи. Ползвайте джойстика, за да се движите в списъка и натиснете **Избери**, за да изберете символ или натиснете клавиша за **промяна** и изберете *Въведи символ*.

При режима на въвеждане на предсказуем текст телефонът се опитва да познае кой често използван препинателен знак (.,?!') е необходим. Редът и наличието на препинателни знаци зависят от езика на речника.

Когато определена дума е била въведена при включено въвеждане на предсказуем текст, можете да натиснете клавиша за **промяна**, да изберете **Речник** и да изберете:

- **Съвпадения** - за преглеждане на списъка с думи, които отговарят на натисканията на клавишите. Превъртете до желаната дума и натиснете джойстика.
- **Вмъкни дума** - за добавяне на дума (от най-много 32 букви) към речника с използване на традиционно въвеждане на текст. Когато речникът се запълни, всяка нова дума заменя най-старата добавена дума.
- **Редакция на дума** - за да отворите екран, където можете да промените думата – възможно е само ако думата е активна (подчертана).
- **Изключване** - за да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефона

Въвеждане на сложни думи

- Напишете първата половина на сложна дума и потвърдете, като движите джойстика надясно. Въведете последната част на сложната дума и я завършете, като натиснете клавиша **O** за въвеждане на интервал.

■ Копиране на текст в клипборда

За да копирате текст в клипборда, най-лесните начини за това са следните:

1. За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте клавиша за **промяна**. В същото време наклонете джойстика наляво или надясно. Текстът се маркира заедно с движението на избраното.

За да изберете редове от текст, натиснете и задръжте клавиша за **промяна**. В същото време наклонете джойстика нагоре и надолу.

2. За да спрете селектирането, спрете да натискате джойстика, докато продължавате да държите клавиша за **промяна** натиснат.
3. За да копирате текста в клипборда, докато продължавате да задръжате клавиша за **промяна**, натиснете **Копиране**.

Или освободете клавиша за **промяна**, а след това го натиснете веднъж, за да отворите списък с команди за редактиране, например **Копиране** или **Отрязване**.

Ако искате да отстраните избрания текст от документа, натиснете клавиша за **изтриване**.

4. За да вмъкнете текст в документ, натиснете и задръжте клавиша за **промяна** и натиснете **Залепи**.

Или, натиснете еднократно клавиша за **промяна** и изберете **Залепване**.

5. Лична информация

■ Контакти



➡ Изберете **Меню** → **Контакти**.

В "Контакти" можете да запаметявате и работите с информация за контакт, например имена, телефонни номера и адреси.

Можете също така да добавяте към картите за контакт персонални тонове на звънене, гласови маркери или умалени изображения. Можете да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща на много получатели едновременно.

Информацията за контакта може да се изпраща или получава само от съвместими устройства.

▶ Опции в указателя "Контакти": *Отвори, Повикване, Ново съобщение, Нов контакт, Отвори разговор, Промени, Изтриване, Направи дубликат, Маркир./Демаркир., Копирай в СИМ ук., Изпрати, Инфо за контакти, СИМ указател, Настройки, Помощ и Изход.*

Управление на контактите

▶ Опции при промяна на контакт: *Добавяне иконка / Премахни иконка, Добави данни, Изтрий детайл, Редактирай етикет, Помощ и Изход.*

1. Натиснете джойстика в режим на готовност или отидете в **Меню** → **Контакти**.

2. Изберете **Опции**→ *Нов контакт*.
3. Попълнете полетата по ваша преценка и натиснете **Готово**.
- **За да промените контакт**, го отворете и след това изберете **Опции**→ *Промени*.
- **За да изтриете контакт**, го отворете и изберете **Опции**→ *Изтриване*.
- **За да прикачите умалено изображение към контакт**, отворете картата за контакт, изберете **Опции**→ *Промени* и след това изберете **Опции**→ *Добавяне иконка*.
- **За да присвоите основни номера и адреси към контакт**, отворете картата за контакт и изберете **Опции**→ *По подразбиране*. Появява се изскачащ прозорец, изброяващ различните опции.
- **За да копирате имена и номера от СИМ-карта в телефона**, изберете **Опции**→ *СИМ указател*, превъртете до името(имената), които искате да копирате и изберете **Опции**→ *Копир. в Контакти*.
- **За да копирате номер на телефон, факс или пейджър от "Контакти" във вашата СИМ-карта**, превъртете до картата за контакт, която искате да копирате и изберете **Опции**→ *Копирай в СИМ ук*.

Добавяне на тон на звънене

Можете да зададете тон на звънене за всяка карта за контакт и група. Когато някой контакт или член на група ви потърси, телефонът възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашият телефон го разпознае).

1. Натиснете джойстика, за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
2. Изберете **Опции** → **Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
3. Използвайте джойстика, за да изберете тона на звънене, който желаете да ползвате за контакта или групата контакти, и натиснете **Избери**.
- За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

Гласово набиране

 Изберете **Меню** → **Контакти**.

Можете да осъществите повикване чрез изричане на гласов маркер, който е бил добавен към карта за контакт. Всяка изречена дума(-и) може да бъде гласов маркер.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавяне на гласов маркер към телефонен номер

Гласови маркери могат да се добавят само към телефонни номера, съхранени в паметта на телефона. Вижте [Управление на контактите](#) на стр. 61.

1. В основния екран **Контакти**, превъртете до контакта, към който искате да прикачите гласов маркер, и натиснете джойстика, за да отворите картата за контакт.
2. Превъртете до номера, към който желаете да прикачите гласов маркер, и изберете **Опции** → *Добави гл. маркер*.
3. Натиснете **Старт**, за да запишете гласов маркер. След началния тон изречете ясно думата(ите), които искате да запишете като гласов маркер.
4. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер и на дисплея се появява *Възпроизвеждане на гласов маркер*.
5. Когато гласовият маркер е съхранен успешно, на дисплея се появява *Гласовият маркер е запаметен* и се чува сигнал. Появява се символ ☎ до номера в картата за контакт.

Повикване с изричане на гласов маркер

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за **избор**. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се появява *Говорете сега*.

2. За да осъществите повикване посредством гласов маркер, дръжте телефона близо до устата и лицето и изречете ясно гласовия маркер.
3. Телефонът възпроизвежда оригиналния гласов маркер, показва името и номера и след няколко секунди набира номера на разпознатия гласов маркер.
- Ако телефонът възпроизведе неправилен гласов маркер или искате да опитате повторно гласово набиране, натиснете **Повтори**.

Гласовото набиране не може да се използва, когато има активна връзка за данни или GPRS.

Присвояване на клавиши за бързо набиране

Бързото набиране е бърз начин за набиране на често използваните номера. Можете да присвоите клавиши за бързо набиране към осем телефонни номера. Номер **1** е запазен за гласовата пощенска кутия.

1. Отворете картата за контакт, за който желаете да въведете клавиш за бързо набиране, и изберете **Опции** → *Присв. бързо наб.*
2. Превъртете до номера и натиснете **Присвои**. Когато се върнете в екрана с информацията за контакт, до номера ще видите иконата за бързо набиране.
- За да осъществите повикване на контакта с клавиша за бързо набиране, отидете в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и клавиша за **повикване**.

■ Присъствие



➡ Изберете **Меню** → **Присъств..**

▶ Опции в екрана "Присъствие": *Отваряне, Моя наличност, Наблюдатели, Актуал.присъствие, Регистриране, Отрежистриране, Настройки, Помощ и Изход.*

Използвайте "Присъствие" (услуга на мрежата), за да информирате другите за вашата наличност, тоест, кога, къде и как искате да се свържат с вас. "Присъствие" ви позволява да прегледате и създадете динамичен профил на вашата информация за контакт, видима за други потребители на услугата, да споделяте информация или да управлявате услуги. Информацията за присъствие може да включва вашата наличност, дали предпочитате хората да ви се обаждат или пишат съобщения, къде се намирате и какво правите.

Преди да можете да използвате "Присъствие", трябва да намерите услуга, която искате да използвате и след това да съхраните настройките на тази услуга. Може да получите настройките в специално текстово съобщение, наречено интелигентно съобщение, от доставчика на услуги, който предлага услугата "Присъствие". Вижте [Получаване на интелигентни съобщения](#) на стр. 111. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Приложението "Присъствие" ви позволява да смените публикуваната информация и да решавате кой е оторизиран да вижда вашето присъствие. За да видите информацията за присъствие на другите, трябва да използвате "Контакти". Вижте [Контакти](#) на стр. 61.

Смяна на информацията за наличност

➡ Изберете **Опции** → *Моя наличност* и изберете:

- *Наличен* – хората могат да ви звънят или изпращат съобщения. Например, когато сте избрали тази опция за вашия общ профил. Вижте *Профили* на стр. 153.
- *Зает* – хората може да могат да ви звънят и пращат съобщения, например когато вашият телефон е в профил "Среща".
- *Не е наличен* – хората не могат да ви звънят и пращат съобщения, например когато вашият телефон е в профил "Без звук".

Смяна на лицата, които могат да виждат вашата информация за присъствие

➡ Изберете **Опции** → *Наблюдатели* и изберете:

- *Общи присъст.* – показва ограничена информация за начини, по които хората могат да се свързват с вас. Това е налично за всеки, който не сте блокирали.
 - *Моя наличност* – изберете *Наличен*, *Зает* или *Не е наличен*.
 - *Наблюдатели* – отваря екрана *Текущи наблюдатели* на *Общи присъст.*. Вижте *Общи наблюдатели* на стр. 69.
 - *Актуал.присъствие* – актуализира вашата информация за присъствие в сървъра за присъствие.

- *Регистриране / Отрегистраване* – свържете се или прекъснете връзката със сървъра за присъствие. Вижте [Сървъри за лафче и присъствие](#) на стр. 137.
- *Настройки* – управлявайте обявяването на вашата информация за присъствие.
- *Лични присъс.* – показва лична информация, за да може да споделяте повече лична информация. Това е налично само за тези, които имат право да виждат вашата лична информация. Можете да изберете следните опции:
 - *Моя наличност* – изберете *Наличен*, *Зает* или *Не е наличен*.
 - *Лично съобщение* – напишете текстово съобщение с най-много 40 символа, за да опишете текущата си наличност.
 - *Мое лого присъс.* – добавите лого към вашата информация за наличност. Файловете с лого се съхраняват в "Галерия". Вижте [Галерия](#) на стр. 78.
 - *Наблюдатели* – отваря екрана *Списък лични* на *Лични присъс.* Вижте [Подбрани наблюдатели \(лични\)](#) на стр. 69.
 - *Актуал.присъствие* – актуализира вашата информация за присъствие в сървъра за присъствие.
- *Регистриране / Отрегистраване* – свържете се или прекъснете връзката със сървъра за присъствие. Вижте [Сървъри за лафче и присъствие](#) на стр. 137.
- *Настройки* – управлявайте публикуването на вашето присъствие.

- *Блок. присъст.* – показва екран, който не съдържа лична информация. Вижте **Блокирани наблюдатели** на стр. 70.

Общи наблюдатели

Изберете *Общи присъст.* и изберете **Опции** → *Наблюдатели* → *Текущи наблюдатели*, за да видите имената, телефонните номера или потребителските идентификации на наблюдателите, на които не позволявате да виждат вашите лични съобщения за присъствие, но които в момента наблюдават вашето присъствие. Можете да превъртите до наблюдател, да натиснете **Опции** и да изберете:

- *Добави в лични* – позволява на наблюдателя да види и вашето лично присъствие.
- *Блокирай* – не позволява на наблюдателя да види вашата информация за присъствие.
- *Добави в Контакти* – добавя наблюдателя в указателя "Контакти".
- *Презарег. списъци* – свържете се със сървъра за присъствие, за да актуализирате списъка с наблюдатели. Тази опция е налична само когато сте офлайн.

Подбрани наблюдатели (лични)

Изберете *Лични присъст.* и изберете **Опции** → *Наблюдатели* → *Списък лични*, за да видите имената, телефонните номера или потребителските идентификации на наблюдателите, на които позволявате да виждат вашите лични съобщения за присъствие. За да попречите на наблюдател да види лични съобщения за присъствие, превъртете до наблюдателя и натиснете

клавиша за **изтриване**. Можете да превъртите до наблюдател, да натиснете **Опции** и да изберете:

- **Добави ново** – добавя нов наблюдател ръчно или от указателя "Контакти". Можете да изберете само контакт, който има потребителска идентификация в картата за контакт.
- **Блокирай** – не позволява на наблюдателя да види вашата информация за присъствие.
- **Добави в Контакти** – добавя наблюдателя в указателя "Контакти".
- **Изтрий от списъка** – отстранява наблюдателя от списъка с подбрани (лични) наблюдатели. Оpcionята е налична и когато са избрани маркирани елементи. Ако списъкът е празен, опцията не е налична.
- **Покажи гетайли** – показва информация за потребителската идентификация на наблюдателя.
- **Презаред. списъци** – свържете се със сървъра за присъствие, за да актуализирате списъка с наблюдатели. Тази опция е налична само когато сте офлайн.

Блокирани наблюдатели

Изберете **Опции** → **Наблюдатели** → **Блок. присъст.**, за да видите наблюдателите, на които сте забранили да видят вашите общи и лични съобщения за присъствие. За да позволите на наблюдател да види вашата информация за присъствие, превъртете до наблюдателя и натиснете клавиша за **изтриване**. Можете да превъртите до наблюдател, да натиснете **Опции** и да изберете:

- **Добави в лични** – позволява на наблюдателя да види и вашето лично присъствие.

- **Добави ново** – добавете нов наблюдател ръчно или от указателя "Контакти". Можете да изберете само контакт, който има потребителска идентификация в картата за контакт.
- **Добави в Контакти** – добавя наблюдателя в указателя "Контакти".
- **Покажи детайли** – показва информация за потребителската идентификация на наблюдателя.
- **Презарег. списъци** – свържете се със сървъра за присъствие, за да актуализирате списъка с наблюдатели. Тази опция е налична само когато сте офлайн.

Актуализиране на вашата информация за присъствие

 Изберете **Меню** → **Присъств..**

След като връзката е вече установена:

1. Въведете вашата потребителска идентификация и натиснете джойстика, за да се регистрирате (влезете).
Ще получите потребителската идентификация и паролата от вашия доставчик на услуги.
2. Изберете **Опции** → **Актуал.присъствие**. Опцията е налична, когато сте регистрирани (влезли) в сървъра и сте сменили информацията си за присъствие в екран **Лични присъс.** или **Общи присъст.** и не сте я актуализирали.
3. За да се отрегистрирате (излезете), изберете **Опции** → **Отрегистриране**.

Настройки за присъствие

➡ Изберете **Опции** → **Настройки**.

Вижте **Сървъри за лафче и присъствие** на стр. 137.

- **Покажи присъств.на** - изберете:
 - **Лични и общи** - публикуват се общите и личните съобщения за присъствие.
 - **Лични наблюд.** - само подобраните (личните) наблюдатели могат да видят вашата информация за присъствие.
 - **Общи наблюдават.** - както общите, така и подобраните (личните) наблюдатели могат да видят вашата обща информация за присъствие.
 - **Никой** - вашата информация за присъствие не се публикува.
- **Статус нов наблюд.** - определя какво ниво на присъствие е позволено да видят новите наблюдатели.
- **Синхр. с Профили** - определя кои атрибути на "Присъствие" се променят, когато промените профила. Изберете:
 - **Исключено** - атрибутите на "Присъствие" не се променят дори ако смените профила.
 - **Включено** - Както **Моя наличност** така и **Лично съобщение** се сменят, когато смените вашия профил.
 - **Само наличност** - **Лично съобщение** не се сменят, когато смените профила.
 - **Само лич.съобщ.** - **Моя наличност** не се сменят, когато смените профила.

■ Локализация



↩ Изберете **Меню**→ **Локализиране**.

Локализацията (услуга на мрежата) позволява на мрежата да определи приблизителното местонахождение на вашия телефон. Като включите или изключите "Локализация", вие избирате кога информацията за местонахождение се предоставя на мрежата.

За да включите "Локализация" във вашия телефон, изберете *Настройки*→ *Локализиране*→ *Включено*.

Когато получите *Запитване за местонахожд.*, се показва съобщение, показващо услугата, която прави запитването. Натиснете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена вашата информация за местонахождение, или натиснете **Откажи**, за да отхвърлите запитването.

Запитване за местонахожд. - съобщенията са регистрирани в списъка *Получ. запитв.*

За да ги видите, изберете **Меню**→ *Локализиране*→ *Получ. запитв.*. Иконата до всяко запитване показва дали то е ново, отхвърлено или прието. За да видите детайли на някое запитване, превъртете до запитването и натиснете джойстика. За да изчистите списъка *Получ. запитв.*, изберете **Опции**→ *Изчисти списъка*.

■ Календар



↩ Изберете **Меню** → **Календар**.

С помощта на "Календар" можете да следите вашите ангажименти, срещи, рождени дни, годишнини и други събития. Можете и да настроите аларма в календара, която да ви напомня за предстоящи събития. Функцията "Календар" използва общата памет. Вижте **Обща памет** на стр. 17.

Създаване на записи в календара

1. Изберете **Опции** → **Нов запис** и изберете:
 - **Среща** – напомня ви за среща, която има точна дата и час.
 - **Бележка** – напишете обичаен запис за даден ден.
 - **Годишнина** – напомня ви за рождени дни или важни дати. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
2. Попълнете полетата. Използвайте джойстика, за да се движите между полетата.
 - **Тема / Случай** – въведете описание на повода.
 - **Място** – мястото на срещата – по избор.
 - **Начало, Край, Начална гата и Крайна гата.**
 - **Аларма** – натиснете джойстика, за да активирате полетата за **Час за алармата** и **Дата аларма**.
 - **Повторение** – натиснете джойстика, за да настроите записа да се повтори. Показва се с  в екрана "Ден".

- **Повтаряне go** – въведете крайна дата за повтарящия се запис, например последната дата на ежеседмичния курс, който посещавате. Тази опция се появява само ако сте избрали да повторите събитието.
- **Синхронизация – Личен** – след синхронизацията записът в календара може да бъде видян само от вас, но не и от други лица, дори те да имат онлайн достъп за преглеждане на календара. **Обществен** – записът в календара се показва и на други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на календара. **Няма** – записът в календара няма да бъде копиран, когато синхронизирате календара си.

3. За да съхраните записа, натиснете **Готово**.

За да промените или изтриете повтарящ се запис, изберете как искате да се направят промените: **Всички повторения** – променят се всички повтарящи се записи **Само този запис** – променя се само текущият запис.

Екрани на "Календар"

 Опции в различните екрани на календара: **Отваряне, Нов запис, Екран седмица / Екран месец, Изтрий, Отиди на дата, Изпрати, Настройки, Помощ и Изход**.

В екраните "Месец", "Седмица" или "Ден" натиснете клавиша #, за да маркирате автоматично днешната дата.

За да въведете запис в календара, натиснете произволен цифров клавиш (от 1 до 0), в който и да е екран на "Календар". Отваря се запис за "Среща" и знаците, които сте въвели, се добавят в полето **Тема**.

- За да отидете до определена дата, изберете **Опции** → *Отиди на дата*. Запишете датата и натиснете **ОК**.
- **Икони** в екраните "Ден" и "Седмица":  - *Бележка* и  - *Годишнина*.
- **Икони за синхронизация** в екрана "Месец":
 - *Личен*,  - *Обществен*,  - *Няма* и  - денят има повече от един запис.

■ Задачи



 Изберете **Меню** → **Задачи**.

В "Задачи" можете да поддържате списък със задачи, които трябва да свършите. Списъкът "Задачи" използва общата памет. Вижте **Обща памет** на стр. 17.

1. За да започнете да въвеждате бележка за задача, натиснете произволен цифров клавиш (от **1** до **0**). Редакторът се отваря и курсорът мига след буквите, които въвеждате.
2. Запишете задачата в полето *Тема*. Натиснете клавиша **.** за добавяне на специални символи.
 - За да въведете датата на изпълнение на задачата, превъртете до полето *До дата* и въведете датата.
 - За да отбележите приоритета на бележката за задача, превъртете до полето *Приоритет* и натиснете джойстика.

3. За да запаметите бележката за задача, натиснете **Готово**. Ако отстраните всички символи и натиснете **Готово**, бележката се изтрива дори ако промените предварително съхранена бележка.
- **За да отворите бележка за задача**, превъртете до нея и натиснете джойстика.
 - **За да изтриете бележка за задача**, превъртете до нея и изберете **Опции**→ *Изтрий*, или натиснете клавиша за **изтриване**.
 - **За да маркирате бележка за задача като приключена**, превъртете до нея и изберете **Опции**→ *Марк. като прикл..*
 - **За да възстановите бележка за задача**, изберете **Опции**→ *Марк.като неприк..*

■ Импортиране на данни от съвместими телефони

Можете да премествате данни от "Контакти", "Календар" или "Задачи" от съвместими телефони Nokia във вашия телефон, като използвате приложението за копиране на данни Nokia PC Suite Content Copier на съвместим компютър.

6. Медия

■ Галерия



↩ Изберете **Меню** → **Галерия**.

Използвайте "Галерия", за да съхранявате и организирате вашите изображения, звукови клипове, списъци с песни, видеоклипове, стрийминг линкове и RAM файлове.

Галерията използва общата памет. Вижте **Обща памет** на стр. 17.

Отворете "Галерия", за да видите списък от папки в паметта на телефона. Наклонете джойстика надясно, за да видите папките в картата с памет, ако използвате такава.

Изберете папка **Изображения**, **Звук. клипове** или **Видеоклипове** (или друга папка, която сте създали) и натиснете джойстика, за да я отворите.

В отворената папка можете да видите:

- икона, която обозначава вида на всеки файл в папката или, ако е изображение, ще видите умалено изображение, което е макет на изображението
- името на файла
- датата и часа на запаметяване на файла или размера на файла
- под-папки, ако има такива.

 Опции: *Отваряне* (папка или елементи), *Изтегляне Галерия*, *Изпрати*, *Изтриване*, *Създай нови*, *Премести в папка*, *Нова папка*, *Маркир./Демаркир.*, *Преименуване*, *Качване на изобр.*, *Приемане чрез ИЧ*, *Покажи детайли*, *Доб. към Фаворити*, *Настройки*, *Помощ* и *Изход*.

Можете да прелиствате, отваряте и създавате папки, както и да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Вижте [Действия, общи за всички приложения](#) на стр. 34.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Отваряне на файлове

Изберете файл и натиснете джойстика, за да го отворите. Всеки файл се отваря в съответното си приложение, както следва:

- Изображения – отварят се в екрана "Изображения". Вижте [Преглеждане на изображения](#) на стр. 85.
- Звукови клипове – отварят се и се възпроизвеждат в приложението RealPlayer. Вижте RealPlayer™ на стр. 98.
- Видеоклипове, файлове RAM и линкове за стрийминг – отварят се и се възпроизвеждат в приложението RealPlayer. Вижте RealPlayer™ на стр. 98.
- Под-папки – отварят се, за да покажат съдържанието.

Други основни папки

Папка за съобщения с картинка

Използвайте тази папка, за да запамятвате картинки, изпратени до вас в съобщения с картинки.

- Изберете папката *Изображения*→ *Съобщ. картин.*

 Опции в "Папката за съобщения с картинки": *Отваряне, Изпрати, Изтриване, Маркир./Демаркир., Преименуване, Покажи детайли, Помощ* и *Изход*.

За да запаметите картинка, която сте получили в съобщение с картинка, отидете в *Съобщения*→ *Входящи*, отворете съобщението и изберете *Опции*→ *Запамети картинка*.

Папка "Тапети"

Използвайте тази папка, за да запамятвате картинки, които искате да използвате като фонови изображения за мултимедийни съобщения.

- Изберете папката *Изображения*→ *Тапети*.

Папка с лого за присъствие

Използвайте тази папка, за да съхраните лого за присъствие. Вижте *Присъствие* на стр. 66.

- Изберете папката *Изображения*→ *Лого присъст.*

Изтегляне на файлове

➡ Изберете **Опции** → *Изтегляне Галерия*.

Изберете от *Изтегляне графики*, *Изтегляне видеокл.*, или *Изтегляне на тонове*. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите. Вижте **Преглед на маркерите** на стр. 193.

За да изтеглите файлове, трябва първо да конфигурирате вашата основна точка за достъп. Вижте **Точки за достъп** на стр. 161. За повече информация относно изтегляне вижте **Изтегляне** на страница 197.

След като изтеглите файловете, браузърът се затваря и телефонът се връща в екран "Галерия".

Зареждане на изображения в сървър за изображения

➡ Изберете **Опции** → *Качване на избр.*

Можете да изпратите вашите снимки в сървър за изображения, за да позволите онлайн достъп до тях и на други хора (услуга на мрежата).

Преди да можете да качите изображения, трябва да въведете настройките на сървъра за изображения. Можете да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги.

Настройка на сървъра за изображения

1. Изберете **Настройки** → *Сървъри изобразен*. и натиснете левия клавиш за **избор**. Попълнете данните за всяко поле. Вижте **Точки за достъп** на стр. 161.
2. Натиснете десния клавиш за **избор**.

Качване на изображения

1. За да започнете да качвате, маркирайте изображенията и изберете *Качи*.
2. Въведете името на папката в сървър за изображения, в който са запаменени изображенията, и натиснете левия клавиш **за избор**.

■ Камера



↩ Избор **Меню** → **Камера**.

Можете да направите снимки и видеоклипове с вграденото в устройството приложение "Камера". Изображенията автоматично се запамятват в приложението "Галерия", където можете да ги преименувате и подреждате в папки. Вижте [Галерия](#) на стр. 78. За съхраняване на изображението или видеоклипа ще се използва или паметта на телефона, или картата с памет, в зависимост от настройката *Използвана памет*. Вижте [Настройки на камерата](#) на стр. 84.

Можете също така да изпращате изображения чрез мултимедийно съобщение като прикачен файл към електронна поща или чрез технология Bluetooth или инфрачервена връзка. Камерата прави изображения във формат JPEG и видеоклипове във формат на файла 3GP.

Правене на снимка или записване на видеоклип

▶ Налични опции преди правенето на снимка / видеоклип: *Снимай / Запис, Ново, Вкл. нощен режим, Собствен таймер / Изключи звука, Отвори Галерия, Настройки, Помощ и Изход*.

1. Наклонете джойстика наляво, за да изберете режим за снимки, и надясно, за да активирате режима за видео.
2. Наклонете джойстика нагоре, за да увеличите обекта, преди или докато правите снимката или записвате видеоклипа. Наклонете джойстика надолу, за да го намалите. Индикаторът за увеличение/намаление на дисплея показва нивото на увеличение/намаление.
3. За да направите снимка, натиснете джойстика (**Снимай**). Когато правите снимка, не движете телефона, преди приложението "Камера" да започне да съхранява изображението. Камерата показва изображението и го запамятава автоматично в "Галерията". За да се върнете към визъора, натиснете **Назад**. За да направите друга снимка, натиснете джойстика (**Снимай**).
4. За да започнете да записвате видеоклип, уверете се първо, че сте избрали режима за видео. След това натиснете бързо джойстика (**Запис**), за да започнете да записвате. За да паузирате записването по всяко време, натиснете **Пауза**. За да възобновите записването, натиснете **Продъл.** По време на записа можете да видите брояча на записи, който показва записаното време.
5. За да спрете записа, натиснете **Стоп**.

Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако повече от една минута не е бил натиснат нито един клавиш. За да продължите да правите снимки, натиснете джойстика.

Можете да вмъкнете изображение в карта за контакт. Вижте [Управление на контактите](#) на стр. 61.

Нощен режим

Ако осветлението е недостатъчно и камерата се нуждае от по-дълго време на експониране, за да може снимката да бъде с добро качество, използвайте опцията **Вкл. нощен режим**. Имайте предвид, че при недостатъчно осветление всяко движение при правене на снимка може да доведе до неясно изображение.

Собствен таймер

За да се включи камерата автоматично след определено време в режим за снимане, изберете **Опции** → **Собствен таймер** и изберете време за активиране 10, 20 или 30 секунди. За да стартирате **Собствен таймер**, натиснете **Включи**. Веднъж на всяка секунда звучи сигнал, а последните три секунди преди активирането – два пъти в секунда.

Настройки на камерата

↔ Изберете **Опции** → **Настройки**.

В настройките на приложението **Камера** можете да регулирате настройките за **Изображение** и **Видеоклип**.

Настройки на Изображение

- **Покажи заснетото**: Изберете **Не**, за да можете да правите серия снимки в кратък интервал. Заснетото изображение не се показва.
- **Качество изобрж.** – **Високо**, **Нормално** и **Базово**. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет използва тя.

- *Име по подразбир.* – камерата наименува по подразбиране изображенията във формат "Изображение.jpg". *Име по подразбир.* – позволява ви да въвеждате имена на съхранените изображения.
- *Използвана памет* – изберете дали искате да запаметите изображенията в телефона, или в картата с памет, ако използвате такава.

Настройки за Видеоклип

- *Дължина* – с настройката *Максимум* дължината на записвания видеоклип се ограничава само от наличната памет. С настройката *Кратък* времето на записа се оптимизира за изпращане чрез MMS.
- *Резолюция – видео* – Изберете между двете резолюции за видео:
 - 128x96 за стандартна резолюция
 - 176x144 за висока резолюция
- *Загадено име клип* – камерата наименува по подразбиране видеоклиповете във формат "Видео.3гр". *Загадено име клип* – позволява ви да въвеждате имена на съхранените видеоклипове.
- *Използвана памет* – изберете дали искате да запаметите видеоклиповете в телефона, или в картата с памет, ако използвате такава.

Преглеждане на изображения

 Изберете **Меню** → **Галерия**.

Снимките, направени с приложението **Камера**, се съхраняват като изображения в "Галерия". Вижте **Галерия** на стр. 78. Изображения могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение или в съобщение с картинка,

като прикачен файл към електронна поща или чрез връзка Bluetooth. След като получите изображение във "Входящи", трябва да го запаметите в паметта на телефона или картата с памет. Можете да съхраните графики, изпратени в съобщения с картинки, в папка "Съобщения с картинки". Вижте [Папка за съобщения с картинка](#) на стр. 80.

 Опции при преглеждане на изображение: *Изпрати, Заглед. като тапет, Завърти, Увеличаване, Намалване, Цял екран, Изтрий, Преименувай, Покажи детайли, Доб. към Фаворити, Помощ и Изход.*

Изберете изображение от списъка с изображения в папка *Изображения* в "Галерия", за да стартирате програмата за преглед на изображения и видите изображението.

Когато преглеждате изображение, накланянето на джойстика надясно или наляво ви прехвърля към следващото или предходното изображение в тази папка.

В екрана с умалени изображения:

1. Наклонете джойстика надясно или наляво, за да превключвате между телефона и картата с памет.
2. За да прелиствате списъка с изображения, наклонете джойстика нагоре и надолу.
3. Натиснете джойстик, за да отворите изображение. Когато изображението е отворено, можете да видите името на изображението.

Можете да преглеждате анимационни файлове GIF като всяко друго изображение.

Мащабиране на запаметено изображение

1. Изберете **Опции** → *Увеличаване* или *Намаляване*. Можете да видите процента на мащаба в горната част на дисплея. Вижте **Бързи команди по време на мащабиране** на стр. 87.
2. Натиснете **Назад** за връщане в първоначалния екран. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

Когато изберете **Опции** → *Цял екран*, полетата около изображението изчезват, за да можете да видите по-голяма част от изображението. Натиснете десния клавиш **за избор**, за да се върнете в първоначалния екран. Когато увеличавате изображение, използвайте джойстика, за да местите фокуса наляво, надясно, нагоре и надолу, което ви позволява да погледнете по-отблизо дадена част от изображението, например нейния горен десен ъгъл.

Бързи команди по време на мащабиране

- Натиснете клавиш **1**, за да завъртите на 90° обратно на часовниковата стрелка, а за да завъртите на 90° по часовниковата стрелка, натиснете клавиш **3**. Положението на завъртане не се съхранява постоянно.
- Натиснете клавиш **5** за увеличаване и клавиш **0** за намаляване; натиснете и задръжте клавиш **0** за връщане към нормален изглед.
- Натиснете клавиш ***** за превключване между цял екран и нормален екран.

■ Visual Radio (Визуално радио)



Можете да използвате приложението Visual Radio™ като традиционно FM радио с автоматична настройка и предварително зададени канали или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радиопрограмата на екрана, ако търсите станции, които предлагат услугата "Visual Radio". Услугата Visual Radio използва GPRS (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радиото, докато използвате другите приложения на устройството.

За да използвате услугата Visual Radio, трябва да са налице следните условия:

- Станцията, която слушате и мрежовия оператор, който използвате, трябва да поддържат тази услуга.
- Устройството трябва да е включено.
- Трябва да има поставена валидна СИМ-карта.
- Вашата Интернет точка за достъп трябва да е зададена за достъп до сървър на визуалното радио на оператора.
- Предварително зададения радиоканал трябва да има правилно зададен идентификационен номер за услугата Visual Radio, както и активирана услуга Visual Radio. За подробности вижте [Настройки на Visual Radio](#) на стр. 95.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашия район може да не поддържат Visual Radio. Услугата Visual Radio може да не е налична във всички райони и държави.



Забележка: Радиото използва кабела на слушалките като антена. За да работи правилно радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки.

Можете да слушате FM радио с телефона, с помощта на вградения високоговорител или със съвместими слушалки. Когато използвате високоговорителя, дръжте слушалките, включени в телефона. Кабелът на слушалките служи за антена на радиото, така че го оставете да виси свободно.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Докато слушате радио, можете нормално да осъществявате или приемате входящо повикване. Радиото се изключва, когато има активно повикване. Когато разговорът приключи, може да се наложи да включите радиото ръчно.

Имайте предвид, че качеството на радиопредаването зависи от покритието на радиостанцията в тази област.

Включване на радиото



Изберете **Меню** → **Vis. Radio**.

Телефонът показва:

- номерът на канала и името на радиоканала.
- честотата на последно използвания радиоканал.
- шест графични бутона:
 -  и . Изберете някой от тях, за да превъртите до следващия или предишния съхранен канал. Бутоните не са активни, ако няма запазени канали.

-  и . Изберете някой от тях, за да започнете автоматично настройване (търсене) нагоре или надолу.
-  Стартира зареждане на съдържанието на Визуалното радио, ако е определен идентификационен код на Визуалната услуга, или изисква идентификационния код на Visual Radio, ако не е определен идентификационен код на Визуалната услуга. Вижте [Достъп до Услугата за указател с радиостанции чрез бутона на Visual Radio](#) на стр. 96.

Ако преди това сте съхранявали радиоканали, превъртете до радиоканала, който искате да слушате, или изберете мястото за запаметяване на канала, като натиснете съответния клавиш от **1** до **9**.

Когато използвате съвместими слушалки, натиснете клавиша на слушалките, за да превъртите до желания радиоканал.

Регулирайте звука, като наклоняте джойстика надясно или наляво.

За да изключите радиото, натиснете **Изход**.

Настройване и запаметяване на радиоканал

За да започне търсене на канали, когато радиото е включено, изберете  или . Търсенето спира, когато намерите канал. За да запаметите канала, изберете **Опции** → **Запамети канал**. Изберете място за канала с джойстика и натиснете **Избери**. Въведете името на канала и натиснете **ОК**.

Използване на радиото



Когато радиото е включено, изберете **Опции** и изберете от следните опции:

- **Старт визуал. усл.** – стартира прегледа на визуалното съдържание. Вижте **Преглед на визуалното съдържание** на стр. 94.
- **Запамети канал** – запаметете радиоканала, който сте намерили. Вижте **Настройване и запаметяване на радиоканал** на стр. 90.
Могат да бъдат запаметени до 20 радиоканала.
- **Канали** – отваря списък с канали.
Вижте **Използване на списъка с канали** на стр. 92.
- **Ръчно настройване** – задайте честотата на канала ръчно.
За да придвижите търсенето на канал с 0,05 MHz нагоре или надолу, натиснете за кратко джойстика нагоре или надолу.
За да търсите бързо нагоре или надолу даден канал, натиснете и задръжте джойстика нагоре или надолу.
Ако знаете честотата на радиоканала, който искате да слушате (между 87,5 MHz и 108,0 MHz), въведете я и натиснете **ОК**.
- **Вкл. високоговор.** – слушайте радио, като използвате вградената функция "свободни ръце" (HF). Вградената функция "свободни ръце" ви позволява да говорите и да слушате радио или аудиофайлове, без да се налага да държите телефона до ухото си. Когато е активирана интегрираната функция "свободни ръце", слушалките се изключват.
- **Изкл. високоговор.** – слушайте радиото, като използвате слушалките.

- *Настройки* – за да управлявате настройките на Visual Radio. Вижте *Настройки на Visual Radio* на стр. 95.
- *Помощ* – отворете помощния текст, зависещ от контекста.
- *Изход* – изключете радиото.

Използване на списъка с канали

Когато радиото е включено, изберете **Опции** → *Канали*.

Списъкът с канали се използва за управление на запазени радиоканали. Списъкът съдържа 20 канала. Когато отворите списъка, текущо-активният канал е осветен, ако е запазено. В противен случай първият запазено канал е маркиран.



Изберете **Опции** и изберете от следните опции:

- *Канал* → *Слушане* – слушайте избрания канал.
- *Канал* → *Промени* – преглед на настройките на маркирания канал. Вижте *Настройване на канали* на стр. 93.
- *Канал* → *Премести* – премества даден канал на друга позиция в списъка с канали: Осветете канала, който искате да преместите, натиснете **Премести**, а след това маркирайте позицията, където да бъде преместен избрания канал. Натиснете **ОК**, за да преместите канала.
- *Канал* → *Изтрий* – изтрийте маркирания канал от списъка с канали.
- *Канал* – активира услугата за указател с канали (услуга на мрежата), за да търсите налични Визуални радиостанции (Visual Radio Stations) от мрежата и да ги запазвате за по-късна употреба. Вижте *"Указател с канали"* на стр. 95.

- *Вкл. високоговор.* - слушайте радио, като използвате вградената функция "свободни ръце" (HFP).
- *Изкл. високоговор.* - слушайте радиото, като използвате слушалките.
- *Помощ* - отворете помощния текст, зависещ от контекста.
- *Изход* - изключете радиото.

Настройване на канали

Маркирайте канал в списъка с канали, изберете **Опции**→ *Промени*, за да промените следните параметри на канала:

- *Име* - Изберете **Опции**→ *Промени*, за да промените името на канала.
- *Място* - Изберете **Опции**→ *Промени*, за да промените мястото на радиостанцията.
- *Честота* - Изберете **Опции**→ *Промени*, за да промените честотата на канала.
- *ИД на виз. услуга* - Изберете **Опции**→ *Промени*, за промените идентификационния код на Визуалната услуга.
- *Активир. виз.услуга* - Изберете **Опции**→ *Промени*, за да разрешите (*Да*) или забраните (*Не*) прегледа на визуалното съдържание на настоящия радиоканал.

Натиснете **Назад** за връщане към списъка с канали.

Преглед на визуалното съдържание

Визуалното съдържание може да бъде видяно, ако съответният канал е запаметен в списъка с канали и е активирана Визуалната услуга за този канал. Вижте [Използване на списъка с канали](#) на стр. 92.

За да видите Визуалното съдържание на настоящия канал, изберете бутона за Визуалното радио  или изберете **Опции** → *Старт визуал. усл..*

Ако идентификационният номер на Визуалната услуга не е запаметен в списъка с канали, ще ви бъде поискан идентификационният код на Визуалната услуга. Въведете идентификационния код на Визуалната услуга и натиснете **ОК**.

Ако нямате идентификационен код на Визуалната услуга, натиснете **Изтегли** за достъп до Указателя с канали (услуга на мрежата). Вижте ["Указател с канали"](#) на стр. 95.

Когато е установена връзка с Визуалната услуга, на екрана се показва настоящото визуално съдържание и иконата за GPRS сигнал . Визуалното съдържание може да се състои от изображения, текст, бутони и полета за записи и е изготвено от доставчика на съдържание.

За да се движите в показаното съдържание, наклонете джойстика нагоре или надолу. Фокусирането ще преминава от елемент на елемент.

Ако няма налично Визуално съдържание от услугата, се показва логото на радиостанцията или информация за Visual Radio.



Опции в екрана на Визуалното съдържание: *Вкл. високоговор., Изкл. високоговор., Настр. дисплей, Помощ и Изход.*

За да прекратите зареждането на визуалното съдържание, но не и FM радиото, натиснете **Затвори**. За да прекратите и двете, изберете **Опции** → *Изход*.

За да настроите режима на осветлението и времето за екранна защита, изберете **Опции** → *Настр. гисплей*.

Настройки на Visual Radio

Когато радиото е включено, изберете **Опции** → *Настройки*, за да регулирате следните настройки на Visual Radio:

- *Авт. старт. услуга* - Изберете **Опции** → *Промени*, за да активирате (*Да*) или деактивирате (*Не*) автоматичния старт на визуалното съдържание.
- *Точка за достъп* - Изберете **Опции** → *Промени*, за да промените адреса на точката за достъп.

Указател с канали

С Указателя с канали (услуга на мрежата) можете да изберете радиостанции с активирано Visual Radio или традиционни радиостанции от списък, групиран в няколко папки. Папката може да е по географско местоположение, например континенти, държави или градове и може да съдържа други папки или данни за радиостанциите.

За да проверите наличието и таксите и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За достъп до Указателя с канали изберете бутона  и натиснете джойстика, или изберете *Опции* в списъка с канали (вижте [Използване на списъка с канали](#) на стр. 92) и изберете *Указател с канали*.

Достъп до Услугата за указател с радиостанции чрез бутона на Visual Radio

За да получите идентификационен код за Визуалната услуга и да стартирате Визуалното съдържание за избраната в момента радиостанция, изберете бутона  и натиснете джойстика. След като се свържете с Услугата за указател с радиостанции, ще бъдете помолени да изберете най-близкото място до вашето настоящо местонахождение от списък с папки, маркирани с ✱. Маркирайте желаното местонахождение и натиснете джойстика.

Повтаряйте този процес, докато стигнете до списък с радиостанции, които са близо до вашето настоящо местонахождение.

Устройството сравнява честотите на поместените в списъка радиостанции с избраната в момента честота. Ако бъде открита съвпадаща честота, на дисплея се показва идентификационния код на Визуалната услуга на избраната радиостанция. Натиснете **OK** за стартиране на преглед на визуалното съдържание. Вижте [Преглед на визуалното съдържание](#) на стр. 94.

Ако има повече от една радиостанция със съвпадащи честоти, съответните радиостанции и техните идентификационни кодове на визуалната услуга се показват в списък.

Маркирайте желаната радиостанция в списъка и натиснете **Избери**. На дисплея се показват избраната радиостанция и идентификационния код на визуалната услуга. Натиснете **OK** за стартиране на преглед на визуалното съдържание. Вижте [Преглед на визуалното съдържание](#) на стр. 94.

Достъп до Указателя с канали чрез списъка "Опции"

За достъп до Указателя с канали изберете **Опции** в списъка с канали (вижте [Използване на списъка с канали](#) на стр. 92) и изберете [Указател с канали](#).

След като се свържете с Указателя с канали, ще бъдете помолени да изберете най-близкото място до вашето настоящо местонахождение от списък с папки, маркирани с ✱. Маркирайте желаното местонахождение и натиснете джойстика. Повтаряйте този процес, докато стигнете до списък с радиостанции, които са близо до вашето настоящо местонахождение.



Забележка: Радиостанции, които осигуряват визуално съдържание, са отбелязани с ✱, а традиционните радиостанции са отбелязани с ✱.

Маркирайте желаната радиостанция, като движите джойстика нагоре или надолу, а за да отворите менюто за избор на радиостанции, натиснете джойстика:

- Изберете [Слушане](#), за да изберете маркираната радиостанция. За да потвърдите настройката на честотата, натиснете **Да** или джойстика. Натиснете **Не**, за да се върнете към предишната избрана честота. Списъкът с радиостанции се показва отново и вие трябва да изберете друга радиостанция.
- Изберете [Старт визуал. усл.](#), за да отворите Визуалното съдържание на избраната радиостанция (ако е налична). Вижте [Преглед на визуалното съдържание](#) на стр. 94.
- Изберете [Запамети](#), за да запаметите детайлите на избраната радиостанция в списъка с канали.

■ RealPlayer™



↩ Изберете **Меню** → **RealPlayer**.

С RealPlayer™ можете да възпроизвеждате локални медийни файлове, запазени в паметта на телефона или картата с памет, или да изтеглите медийни файлове "по въздух" от линк за стрийминг. Линкът за стрийминг може да бъде активиран по време на прелистване или да бъде запазени в паметта на телефона или картата с памет.

Медийните файлове са видео-, музикални или аудиоклипове. Файлове с разширения .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm и .ram се поддържат от RealPlayer.

RealPlayer не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати. Например RealPlayer ще се опита да отвори всички .mp4 файлове. Възможно е обаче някои файлове .mp4 да включват съдържание, което не съответства на стандартите 3GPP и следователно да не се поддържа от този телефон. В такъв случай операцията може да е неуспешна и резултатът да бъде частично възпроизвеждане или съобщение за грешка.

RealPlayer използва общата памет. Вижте [Обща памет](#) на стр. 17.

▶ Опции в RealPlayer, когато е избран клип: *Стартирай, Прогълъжи, Стоп, Без звук, Включи звука, Данни за клипа, Изпрати, Настройки, Помощ и Изход.*

Отваряне на медийни файлове

За да възпроизведете медиен файл, съхранен в паметта на телефона или в картата с памет, превъртете до файла и натиснете джойстика, за да го възпроизведете, или отидете в RealPlayer и изберете **Опции**→ **Отвори** и:

- **Последни клипове** – за да възпроизведете един от последните шест файла, отваряни с RealPlayer, или
- **Запаметен клип**, за да възпроизведете файл, запаметен в "Галерия".
Вижте **Галерия** на стр. 78.

За да изтеглите съдържание "по въздуха":

- Изберете линк за стрийминг, запаметен в "Галерия". Преди да започне изтегляне на съдържание в реално време, вашият телефон се свързва със страницата и зарежда файла.
- Отворете в браузъра линк към файла.

За да изтеглите съдържание в реално време, трябва първо да конфигурирате вашата основна точка за достъп. Вижте **Точки за достъп** на стр. 161.

Много доставчици на услуги изискват от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) за ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Забележка: В RealPlayer можете да отворите само URL адрес `rtsp://`. Не можете да отворите URL адрес `http://`, но RealPlayer разпознава `http` линк към файл `.ram`, тъй като файл `.ram` е текстови файл, съдържащ `rtsp` линк.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Бързи команди по време на възпроизвеждане

По време на възпроизвеждане на медиен файл използвайте джойстика, за да търсите (за да се движите бързо през медийния файл) и да изключите звука, както следва:

Наклонете джойстика нагоре, за да търсите напред, или надолу, за да търсите назад в медийния файл.

Наклонете джойстика наляво, докато индикаторът  се появи на дисплея, за да изключите звука.

Наклонете джойстика надясно, докато видите индикатора , за да включите звука.

Промяна на настройките

 Изберете **Опции** → *Настройка* → *Vigeo* или *Връзка*.

Наклонете джойстика надясно или наляво, за да се движите между различните икони за *Vigeo* и *Връзка*.

Изберете *Vigeo*, за да промените списъка със следните настройки:

- *Контраст* - отворете прозореца със скала, за да промените контраста.
- *Повторение* - изберете *Включено*, за да настроите текущия аудио- или видеофайл автоматично да започва отново, след като свърши.

Изберете *Връзка*, за да промените настройките за връзка.

■ Режисьор



"mivees" са кратки, монтирани видеоклипове, които могат да съдържат видео, музика и текст. Едно *Бързо mivee* се създава автоматично от "Режисьор" след като изберете стил за mivee. Режисьорът използва предварително определена музика и текст, съответстващ на избрания стил. Всеки стил има например своя собствен шрифт, цвят, музика и ритъм. С *Лично mivee* можете да избирате свои собствени видео- и музикални клипове, изображения и стилове, както и да добавяте начално и крайно съобщение. mivees могат да се изпратят, използвайки MMS.

➡ Изберете **Меню** → **Режисьор** и наклонете джойстика надясно или наляво, за да се движите между екраните  режисьор и клипове  mivee. За да се върнете в основния екран от екрана на клипове  mivee, натиснете **Готово**.

Екранът на клиповете  mivee съдържа списък с видеоклипове mivee, за които можете да изберете следните опции – *Възпроизвеги*, *Изпрати*, *Преименуване* и *Изтриване*.



Съвет: За да изтеглите нови стилове в телефона си, изберете *Изтегляне стилове* от основния екран **Режисьор**.

- За създаване на бързо mivee изберете *Бързо mivee* и натиснете джойстика. От списъка със стилове изберете стил за mivee и натиснете джойстика. Създаденото mivee ще бъде запаметено в списъка с клипове mivee на режисьора. След запаметяването mivee се възпроизвежда автоматично.

- За създаване на лично мивее изберете *Лично мивее*. С *Видеоклип*, *Изображение*, *Стил* или *Музика*, изберете клиповете, които искате да включите във вашето мивее. Със *Съобщение* можете да добавите начален текст и краен текст за мивее. Изберете *Създай мивее* и изберете дължината му:

- *Мултим.съобщение* – оптимизиране на дължината на мивее за изпращане чрез MMS.
- *Също като музика* – за да настроите времетраенето на мивее да е същото като на избрания музикален клип.



Опции в менюто с опции за мивее: *Възпроизведи*, *Изпрати*, *Преименуване*, *Изтриване*, *Помощ* и *Изход*.

- *Определена от вас* – за определяне на дължината на мивее.
- Натиснете **ОК**, за да започнете създаването на мивее.
- За да прегледате личното мивее, преди да го запазите, в екрана *Прегледай мивее*, изберете **Опции**→ *Възпроизведи*.
 - За да създадете ново лично мивее, като използвате същите настройки за стил, изберете **Опции**→ *Нов вариант*.
 - За да добавите начален текст и краен текст към лично мивее, докато го създавате, в екрана *Създай мивее* изберете *Съобщение*. Въведете началното и крайното съобщение и изберете **Готово**.

Настройки

Изберете *Настройки*, за да промените следните опции:

- *Използвана памет* - изберете къде да запаметите вашите muvees.
- *Резолюция* - изберете резолюция за вашите muvees.
- *Станд. име за muvee* - въведете стандартно име за вашите muvees.

7. Съобщения



↩ Изберете **Меню**→ **Съобщен..**

В "Съобщения" можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, промените и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, съобщения по електронна поща, презентации, документи, интелигентни съобщения и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Можете също така да получавате съобщения и данни чрез инфрачервена връзка или технология Bluetooth, да получавате съобщения за услуги, съобщения от мрежата и да изпращате служебни команди.

Имайте предвид, че само устройствата, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват такива съобщения.

Текстовите съобщения и мултимедийните съобщения използват общата памет. Вижте **Обща памет** на стр. 17.

Вашето устройство поддържа изпращането на текстови съобщения с над нормалното ограничение от 160 символа. Ако съобщението ви съдържа повече от 160 символа, то ще бъде изпратено като поредица от две или повече съобщения. Имайте предвид, че всяко съобщение ще бъде фактурирано отделно по тарифите на вашия доставчик на услуги.

В навигационния панел можете да видите индикатора за дължината на съобщението, който изброява от 160 надолу. Например 10 (2) означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Имайте предвид, ако използвате специални (Unicode) символи, например л, в, б, м, че те заемат повече място.

Ако в съобщението ви има специални символи, индикаторът може да не показва правилно дължината на съобщението. Преди да се изпрати съобщението, устройството ви уведомява, че съобщението надвишава максималната допустима дължина за едно съобщение. Можете да откажете изпращането, като натиснете **Отмяна**, или можете да запазите съобщението във входящата кутия.

 Опциите в основния екран "Съобщения" са: *Ново съобщение*, *Свързване* (появява се, ако сте определили настройките за пощенската кутия) или *Прекъсване* (появява се, ако има активна връзка с пощенската кутия), *СИМ съобщения*, *Съобщ. от мрежата*, *Служерна команда*, *Настройки*, *Помощ* и *Изход*.

Когато отворите "Съобщения", можете да видите функцията *Ново съобщен.* и списък на предварително създадените папки:

 **Входящи** - съдържа получените съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в *Пощ. кутия*. Можете да четете съобщенията от мрежата, като изберете **Опции**→ *Съобщ. от мрежата*.

 **Моите папки** - за подреждане на съобщенията ви в папки.

 **Пощ. кутия** - когато отворите тази папка, можете или да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения по електронна поща, или да прегледате по-рано изтеглените съобщения от електронната поща в режим офлайн. След като сте определили настройките

за нова пощенска кутия, името, което сте й дали, замества *Пощ. кутия* в основния екран. Вижте [Съобщения от електронна поща](#) на стр. 124.



Чернови – съхранява чернови на съобщения, които не са били изпратени.



Изпратени – съхранява последните 20 съобщения, които са били изпратени. Можете да промените броя на съобщенията, които могат да бъдат съхранени. Вижте [Настройки за папка "Други"](#) на стр. 127.

Съобщения или данни, които са били изпратени по инфрачервена връзка или технология Bluetooth, не се съхраняват в папките "Чернови" или "Изпратени".



Изходящи – това е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.



Доклади (услуга на мрежата) – можете да поискате от мрежата да ви изпраща доклади за доставката на текстовите съобщения, интелигентните съобщения и мултимедийните съобщения, които сте изпратили. За да активирате получаването на доклади за доставка, изберете **Опции** → *Настройки* → *Кратко съобщение* или *Мултим. съобщение*, превъртете до *Получаване доклад*, и изберете *Да*.

Получаването на доклад за доставката на мултимедийно съобщение, което е било изпратено на адрес на електронна поща, може да не бъде осъществимо.

■ Писане и изпращане на съобщения

➡ Изберете **Меню**→ **Съобщен..**

▶ Опции в редактора за текстови съобщения: *Изпрати, Добави получател, Вмъкни, Изтриване, Провери контакти, Данни на съобщ., Опции за изпращ., Помощ и Изход.*

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете съобщение за електронна поща, или да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, трябва да сте въвели правилните настройки за връзка. Вижте **Настройки за електронна поща** на стр. 110. Вижте **Настройки за мултимедия** на стр. 109.

1. Изберете **Ново съобщен..**. Отваря се списък на опциите за съобщенията. Изберете:

- **Създай:**→ **Късо съобщение**, за да създадете текстово съобщение.
За да изпратите съобщение с картинка, изберете **Опции**→ **Вмъкни**→ **Картинка**.

Всяко съобщение с картинка е съставено от няколко текстови съобщения. Следователно изпращането на едно съобщение с картинка може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.

- **Създай:**→ **Мултим.съобщение** - за да изпратите мултимедийно съобщение (MMS).

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

- *Създай:*→ *Електронна поща* – за да изпратите електронна поща. Ако не сте настроили вашата регистрация (акаунт) за електронна поща, ще бъдете помолени да направите това.
За да добавите някакъв медиен обект към съобщение от електронната поща, изберете **Опции**→ *Вмъкни*→ *Изображение, Звуков клип, Вигеоклип, Бележка* или *Шаблон*.
2. Натиснете джойстика и изберете получателя(-ите) от указателя "Контакти" или запишете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя в полето *До*: ако изпращате мултимедийно съобщение (MMS) или електронна поща до получателя. Натиснете клавиша #, за да добавите точка и запетая (;) за отделяне на отделните получатели.
 3. Наклонете джойстика надолу, за да отидете в полето на съобщението.
 4. Напишете съобщението.
 - За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции**→ *Вмъкни обект*→ *Изображение, Звуков клип* или *Вигеоклип*. За да добавите нов медиен обект, изберете **Опции**→ *Вмъкни нов*→ *Изображение, Звуков клип, Вигеоклип* или *Слайд*. Изберете елемента, който искате да добавите. Когато бъде добавен звук, в навигационния панел се появява иконата . Ако изберете *Вмъкни нов*→ *Звуков клип*, ще се отвори "Рекордер" и можете да запишете нов звук. Звукът автоматично се запазва и в съобщението се вмъква копие от него.
 5. За да изпратите съобщението, изберете **Опции**→ *Изпрати* или натиснете клавиша за **повикване**.



Забележка: Функция за съобщения с картинка може да се използва само ако се поддържа от мрежовия ви оператор или от доставчика ви на мрежови услуги. Само устройствата, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват такива съобщения. Само устройства, които предлагат съвместими функции за мултимедийни съобщения и електронна поща, могат да получават и показват мултимедийни съобщения.

Настройки за мултимедия

➡ Изберете **Опции** → *Настройки* → *Мултим. съобщение*.

Отворете *Изпол. точка гостъл* и изберете точката за достъп, която сте създали. Вижте *Мултимедийни съобщения* на стр. 122.

Можете да получите настройките във вид на интелигентно съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте *Получаване на интелигентни съобщения* на стр. 111.

За наличие и абонамент за услуги за трансфер на данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

По принцип настройката по подразбиране на услугата за мултимедийни съобщения е "включено".

Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

Настройки за електронна поща

Преди да бъдете в състояние да получавате, изпращате, изтегляте, отговаряте или препращате електронна поща до отделна регистрация за електронна поща (акаунт), трябва да:

- конфигурирате правилно Интернет точка за достъп (IAP); Вижте [Настройки за връзка](#) на стр. 161.
- определите правилно настройките на вашата електронна поща. Вижте [Съобщения от електронна поща](#) на стр. 124.

Следвайте инструкциите, които ви дава вашата отдалечена пощенска кутия и доставчикът на Интернет услуги.

■ "Входящи" – получаване на съобщения

 Изберете **Меню** → **Съобщен.** → **Входящи**.



 Опции във "Входящи": *Отваряне, Ново съобщение, Отговор, Изтриване, Данни на съобщ., Премести в папка, Маркирай/Демарк., Помощ и Изход.*

Когато във "Входящи" има непочетени съобщения, иконата се променя на



Във "Входящи" иконите на съобщенията ви показват какви са те. Ето някои от иконите, които може да видите:



– обозначава непочетено текстово съобщение, а  – обозначава непочетено интелигентно съобщение

-  - обозначава непрочетено мултимедийно съобщение
-  - обозначава непрочетено WAP съобщение за услуга
-  - обозначава данни, получени чрез инфрачервена връзка
-  - обозначава данни, получени чрез технология Bluetooth
-  - обозначава съобщение от неизвестен вид.

Преглед на мултимедийни обекти

 Опциите в екрана "Обекти" са: *Отвори*, *Запамети*, *Изпрати*, *Повикване* и *Изход*.

За да видите какъв вид медийни обекти са били включени в мултимедийното съобщение, отворете го и изберете **Опции** → **Обекти**. В екрана "Обекти" можете да прегледате файлове, които са били включени в мултимедийното съобщение. Може да решите да запаметите файла или да го изпратите, например чрез инфрачервена връзка или технология Bluetooth, до друго съвместимо устройство.



Важно: Бъдете внимателни при отваряне на съобщения. Съобщенията може да съдържат опасен софтуер или по друг начин да бъдат опасни за устройството или компютъра ви.

Получаване на интелигентни съобщения

Вашият телефон може да получава много видове интелигентни съобщения и текстови съобщения, които съдържат данни (също наричани съобщения "по въздуха" (OTA). Вижте "[Настройки за мултимедия](#)" на страница [109](#) и

"Настройки за електронна поща" на страница 110 за повече информация относно настройките на телефона ви. За да отворите получено интелигентно съобщение, отворете "Входящи", превъртете до интелигентното съобщение () и натиснете джойстика.

- *Съобщение с картинка* - за да съхраните картинката в папката *Съобщения с картинка* в "Галерия" за по-късна употреба, изберете **Опции**→ *Запагети картинка*.
- *Визитна картичка* - за да запаметите информацията за контакта, изберете **Опции**→ *Запагети визитка*.
- *Тон на звънене* - за да запаметите тона на звънене в "Галерия", изберете **Опции**→ *Запагети*.
- *Лого на оператора* - за да запаметите логото, изберете **Опции**→ *Запагети*. В режим на готовност сега може да се види логото на оператора, вместо собствената идентификация на оператора на мрежата.
- *Календарен запис* - за да запаметите поканата в "Календар", изберете **Опции**→ *Запази в Календар*.
- *Съобщение от Интернет* - за да запаметите маркера, изберете **Опции**→ *Запамет. в маркери*. Маркерът се добавя в списъка "Маркери" в услуги на брауъра.

Ако съобщението съдържа и настройки за точки за достъп на брауъра и маркери, за да запаметите данните, изберете **Опции**→ *Запамети всички*. Или изберете **Опции**→ *Покажи детайли*, за да прегледате поотделно информацията за маркерите и за точките за достъп. Ако не желаете да запаметите всички детайли, изберете настройка или маркер, отворете

детайлите и изберете **Опции**→ *Запам. в Настройки* или *Запамет. в маркери* в зависимост от това какво преглеждате.

- *Известие за ел. поща* – показва колко нови писма по електронна поща има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширено известие може да съдържа по-подробна информация като например тема, подател, прикачени файлове и т.н.
- Освен това, можете да получите номер за услуга за текстови съобщения, за гласова пощенска кутия, профилирани настройки за синхронизация от разстояние, настройки за точка за достъп за браузъра, мултимедийни съобщения или писма в електронна поща, настройки за точка за достъп за скрипт/регистрация или настройки за електронна поща.

За да запаметите настройките, изберете **Опции**→ *Запам. в Настр.SMS*, *Запам. в Глас.поща*, *Запам. в Настройки* или *Зап.в настр.е-поща*.

Получаване на съобщения за услуги

Съобщения за услуги (услуга на мрежата) са например уведомяване за заглавия на новини и тези съобщения могат да съдържат текстово съобщение или адреса на услуга на браузъра. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

■ Мои папки

➡ Изберете **Меню** → **Съобщен.** → **Моите папки.**



В "Мои папки" можете да подреждате съобщенията си в папки, да създавате нови папки и да преименувате и изтривате папки.

■ Пощенска кутия

➡ Изберете **Меню** → **Съобщен.** → **Пощ. кутия.**



Когато отворите тази папка, можете да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия (услуга на мрежата), за да:

- изтеглите новите заглавия на електронните съобщения или самите съобщения, или
- прегледате офлайн стари изтеглени заглавия на съобщения или съобщения.

Когато превъртите до вашата пощенска кутия и натиснете джойстика, телефонът ще ви попита *Да се свържа ли с пощенската кутия?* Изберете *Да*, за да се свържете с вашата пощенска кутия, или *Не*, за да прегледате в режим офлайн по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.

Друг начин за установяване на връзка е да изберете **Опции** → **Свързване.**

Ако изберете **Ново съобщен.** → **Създай:** → **Електронна поща** или **Пощ. кутия** в основния екран на "Съобщения" и не сте настроили вашия абонамент за електронна поща, ще бъдете помолени да направите това. Вижте **"Настройки за електронна поща"** на стр. 110.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, автоматично замества *Пощ. кутия* в основния екран "Съобщения". Можете да имате няколко пощенски кутии (до шест).

Когато сте в режим онлайн, изберете **Опции**→ *Прекъсване*, за да прекъснете повикването за данни или GPRS връзката с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщенията по електронна поща от пощенската кутия

➡ Изберете **Опции**→ *Свързване*.

Това стартира връзка към отдалечена пощенска кутия.

1. Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете

Опции→ *Изтегли ел. поща*:

- *Ново* - за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща във вашия телефон.
- *Избрани* - за да изтеглите само тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани. Ползвайте командите *Маркирай/Демарк*→ *Маркиране/Демаркиране*, за да изберете съобщенията едно по едно. Вижте "Действия, общи за всички приложения" на стр. 34.
- *Всички* - за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия.

За да прекратите изтеглянето, натиснете **Отмяна**.

2. След като сте изтеглили съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате в режим онлайн. Изберете **Опции**→

Прекъсване, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията от електронната поща в режим офлайн.

3. За да отворите съобщение от електронната поща, превъртете до съобщението, което искате да видите, и натиснете джойстика. Ако съобщението по електронна поща не е било изтеглено (стрелката в иконата сочи навън) и сте в режим офлайн и изберете *Отваряне*, ще бъдете запитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.
 - За да прегледате прикачени към електронна поща файлове, отворете съобщение, което има индикатора за прикачени файлове  и изберете *Опции* → *Прикач. файлове*. В екрана "Прикачени файлове" можете да теглите, отваряте или запаметявате прикачени файлове в поддържаните формати. Можете също така да изпращате прикачени файлове чрез инфрачервена връзка или технология Bluetooth.

Ако вашата пощенска кутия използва протокола IMAP4, можете да избирате дали да изтеглите само заглавията на съобщенията, само съобщенията, или съобщенията и прикачените файлове. С протокола POP3 опциите са само заглавията на съобщенията или съобщенията и прикачените файлове. Вижте [Съобщения от електронна поща](#) на стр. 124.



Важно: Бъдете внимателни при отваряне на съобщения. Съобщенията може да съдържат опасен софтуер или по друг начин да бъдат опасни за устройството или компютъра ви.

Изтриване на съобщения от електронна поща

- За да изтриете съобщение по електронна поща от телефона, запазвайки го в отдалечената пощенска кутия:

Изберете **Опции** → *Изтриване* → *Само телефон*.

Телефонът прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Следователно, въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на електронното съобщение остава в телефона. За да изтриете и заглавието, първо изтрийте електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това се свържете отново с отдалечената поща и поискайте актуализация на състоянието.

- За да изтриете съобщение по електронна поща от телефона и от отдалечената пощенска кутия:

Изберете **Опции** → *Изтриване* → *Телефон и сървър*.

Ако сте в режим офлайн, съобщението по електронна поща се изтрива първо от вашия телефон. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то се изтрива автоматично от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

- За отмяна на изтриването на съобщение по електронна поща и от телефона, и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка, и изберете **Опции** → *Възстанови*.

■ Изходящи



➡ Изберете **Меню** → **Съобщен.** → **Изходящи**.

Папката "Изходящи" е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.

Състояние на съобщенията в "Изходящи":

- **Изпращане** – установява се връзка и съобщението се изпраща.
- **Чакащо/Чакащи** – например, ако в "Изходящи" има два подобни вида съобщения, едното от тях чака, докато първото се изпраща.
- **Изпрати отново в (време)** – изпращането не е осъществено. Телефонът опитва отново да изпрати съобщението след зададен период на изчакване. Натиснете **Изпращане**, ако желаете веднага да започне повторното изпращане.
- **Отложено** – можете да поставите документите "на изчакване", докато се намират в "Изходящи". Превъртете до съобщение, което се изпраща в момента, и изберете **Опции** → **Отложи изпращане**.
- **Неуспешно** – достигнат е максималният брой опити за изпращане. Ако сте опитвали да изпратите текстово съобщение, отворете го и проверете дали настройките за изпращане са правилни.



Забележка: При изпращане на съобщения вашето устройство може да изведе на дисплея думите "Съобщението изпратено". Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирация във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.

■ Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщения, трябва да ги копирате в папка във вашия телефон. Вижте [Действия, общи за всички приложения](#) на стр. 34.

■ Съобщения от мрежата



Изберете **Меню** → **Съобщен.** → **Опции** → **Съобщения от мрежата**.



Можете да сте в състояние да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например информация за времето или за движението по пътищата (услуга на мрежата). За наличните теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. В основния екран можете да видите:

- статута на темата:  - за нови съобщения по абонамент и  - за нови съобщения без абонамент.



Опции в "Съобщения от мрежата": *Отваряне, Абониране / Откажи абонамент, Маркиране / Демаркиране, Тема, Настройки, Помощ и Изход.*

- номера на темата, нейната формулировка и дали е била маркирана с флагче (🚩) за допълнително преглеждане. Ще бъдете уведомявани при пристигане на съобщения, които спадат към маркирана с флагче тема.

Връзка за предаване на пакет данни (GPRS) може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата. Свържете се с вашия мрежов оператор за правилните GPRS настройки.

■ Редактор на служебните команди



➡ Изберете **Меню**→ **Съобщения**→ **Опции**→ **Служебна команда**. Въведете и изпратете до вашия доставчик заявки за услуги (наричани още команди USSD), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Настройки за съобщения

➡ Изберете **Меню**→ **Съобщения**→ **Опции**→ **Настройки**.

Текстови съобщения

➡ Изберете **Късо съобщение**. Отваря се следният списък с настройки:

- **Цент. за съобщения** – изброява всички зададени центрове за съобщения.

▶ Опции при промяна на настройките на центрите за съобщения: **Нов център съобщ.**, **Промени**, **Изтриване**, **Помощ** и **Изход**.

- *Цент. съоб. в употр.* (Използван център за съобщения) – определя кой център за съобщения се използва за изпращане на текстови съобщения и интелигентни съобщения, например съобщения с картинка.
- *Получаване доклад* (доклад за доставката) – когато тази услуга на мрежата е настроена на *Да*, състоянието на изпратеното съобщение (*Чакащо, Неуспешно, Доставено*) се показва в "Доклади" (услуга на мрежата).
Получаването на доклад за доставката на мултимедийно съобщение, което е било изпратено на адрес на електронна поща, може да не бъде осъществимо.
- *Валид. на съобщ.* – ако получателят на съобщение не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност на съобщението, то се изтрива от центъра за услуги за съобщения. Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази услуга. *Максим. време* е максималната продължителност на времето, което мрежата позволява, през което съобщението остава валидно.
- *Съобщ. изпрат. като* – възможностите са *Текст, Факс, Чрез пейджър и Ел. поща*. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор.
- *Предпочит. връзка* – можете да изпращате текстови съобщения по нормалната GSM мрежа или чрез GPRS, ако се поддържа от мрежата.
- *Отг. чрез същ. център* (услуга на мрежата) – като настройвате тази опция на *Да*, ако получателят отговори на съобщението ви, обратното съобщение се изпраща с използване на същия номер на центъра за услуги за съобщения. Имайте предвид, че не всички мрежови услуги предлагат тази опция. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Мултимедийни съобщения

➡ Изберете **Мултимед. съобщение**. Отваря се следният списък с настройки:

- **Испол. точка достъп (Определете)** – изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения. Вижте **Настройки за мултимедия** на стр. 109.

Ако получите настройките за мултимедийни съобщения в интелигентни съобщения и ги запаметите, получените настройки автоматично се използват в "Точка за достъп". Вижте **Получаване на интелигентни съобщения** на стр. 111.

- **Мултимед. приемане** – изберете:
 - **Само дом. мрежа** – за да получавате мултимедийни съобщения, само когато сте във вашата домашна мрежа. Когато сте извън домашната си мрежа, мултимедийното приемане е изключено.
 - **Винаги включ.** – за да получавате винаги мултимедийни съобщения.
 - **Изключване** – за да не получавате изобщо мултимедийни съобщения или реклами.
- **При получав. съобщ.** – изберете:
 - **Изтегли веднага** – за да оставите телефонът да опита веднага да изтегли мултимедийните съобщения. Ако има съобщения със състояние "Отложени", те също се изтеглят.
 - **Отложи изтегл.** – за да оставите центърът за мултимедийни съобщения да запамети съобщението за изтегляне в по-късен момент. За да изтеглите съобщението, настройте **При получав. съобщ.** на **Изтегли веднага**.

- *Отхвърл. сообщ.* – за да отхвърлите мултимедийни съобщения. Центърът за мултимедийни съобщения изтрива съобщенията.
- *Позвол. аноним. сообщ.* – изберете *Не*, за да отхвърляте съобщения, идващи от анонимен подател.
- *Получ. на реклами* – определете дали желаете да разрешите получаването на рекламни мултимедийни съобщения, или не.
- *Доклади* – настройте на *Да*, ако желаете в Доклади да се изпише състоянието на изпратеното съобщение (*Чакащо, Неуспешно, Доставено*).
- *Отказ изпр. доклад* – изберете *Да*, ако не желаете телефонът ви да изпраща доклади за доставката на получените мултимедийни съобщения.
- *Валидност съобщен.* (услуга на мрежата) – ако получателят на съобщението не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. *Максим. време* е максималната продължителност на времето, което мрежата позволява, през което съобщението остава валидно.
- *Размер изображение* – определете размера на изображението в мултимедийното съобщение. Опциите са: *Малък* (до 160x120 пиксела) и *Голям* (до 640x480 пиксела).

По принцип настройката по подразбиране на услугата за мултимедийни съобщения е "включено".

Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

Съобщения от електронна поща

 Изберете **Електронна поща**.

Отворете *Използвана п. к.*, за да изберете коя пощенска кутия желаете да използвате.

Настройки за "Пощенски кутии"

 Опции при промяна на настройките на електронната поща: *Опции за редакция, Нова пощ. кутия, Изтриване, Помощ и Изход*.

Изберете *Пощенски кутии*, за да отворите списък на зададени пощенски кутии. Ако не са били определени пощенски кутии, от вас ще бъде поискано да го сторите. Показва се следният списък с настройки (тази информация можете да получите от вашия доставчик на услуги за електронна поща):

- *Име на пощ. кутия* – въведете описателно име за пощенската кутия.
- *Точ/гостъп в употр. (Определете)* – Интернет точката за достъп (IAP), използвана за пощенската кутия. Изберете IAP (Интернет точка за достъп) от списъка. Вижте *Настройки за връзка* на стр. 161.
- *Мой ел. адрес (Определете)* – напишете адреса на електронната поща, който ви е даден от вашия доставчик на услуги. Адресът трябва да съдържа символа @. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.
- *Сървър на изх. поща: (Определете)* – Напишете IP адреса или приемащия адрес на компютъра (host name), който ви изпраща електронната поща.
- *Изпращ. на събщ.* (услуга на мрежата) – определете как ще се изпраща електронна поща от вашия телефон. *Назабавно* – телефонът се опитва да

се свърже с пощенската кутия веднага след като изберете *Изпращане. При ново свързв.* – електронната поща се изпраща следващия път, когато се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

- *Прати копие до мен* – изберете *Да*, за да запазите копие от електронната поща във вашата отдалечена пощенска кутия и на адреса, определен в *Мой ел. адрес*.
- *Включи подпис* – изберете *Да*, за да прикрепите подпис към вашите съобщения в електронна поща и да започнете да пишете или редактирате текст на подписа.
- *Име на абоната*: – въведете вашето потребителско име, предоставено ви от доставчика на услуги.
- *Парола*: – въведете паролата си. За повишена защита, можете да оставите това поле празно, така че всеки път, когато се опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, ще се изисква паролата. В противен случай, паролата се изпраща автоматично.
- *Сървър на вход.поща: (Определете)* – IP адресът или името на хоста, който получава вашата електронна поща.
- *Тип на пощ. кутия*: – определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата на вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са *POP3* и *IMAP4*.

Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили или излезли от настройките на пощенската кутия.

- *Защита* – използва се с протоколите POP3, IMAP4 и SMTP за защита на връзката с отдалечената пощенска кутия.
- *Защ. регистр. АРОР* – използва се с протокола POP3 за кодиране на паролите за отдалечения сървър на електронната поща. Не се изписва, ако IMAP4 е избран за *Тип на пощ. кутия*.
- *Изтегли файлове* (не се изписва, ако протоколът на електронната поща е настроен на POP3) – за изтегляне на електронна поща с или без прикачени файлове.
- *Изтегл. на заглавия* – за ограничаване броя на заглавията от електронната поща, които желаете да изтеглите на вашия телефон. Опциите са *Всички* и *Посочете сами*. Използва се само с протокол IMAP4.

Съобщения за услуги

 Изберете **Съобщение за услуга**. Отваря се следният списък с настройки:

- *Съобщ. за услуги* – изберете дали искате да получавате съобщения за услуги.
- *Изтегли съобщения* – изберете да изтеглите съобщенията автоматично или след като дадете съгласие.

Съобщения от мрежата

Проверете при вашия доставчик на услуги дали услугата "Съобщения от мрежата" (услуга на мрежата) е достъпна и какви са наличните теми и съответните номера на темите.

➡ Изберете **Съобщ. от мрежата**, за да смените настройките:

- *Приемане* – *Включване* или *Изключване*.
- *Език* – *Всички* ви позволява да приемате съобщения, излъчени от мрежата на всякакви езици. *Избрани* ви позволява да изберете на какви езици желаете да получавате излъчените от мрежата съобщения. Ако предпочитаният от вас език не е в списъка, изберете *Други*.
- *Разпознаване теми* – Ако получите съобщение, което не спада към никоя от съществуващите теми, *Разпознаване теми* → *Включване* ви позволява да запаметите номера на темата автоматично. Номерът на темата се запаметява в списъка на темите и се изписва без име. Изберете *Изключване*, ако не желаете автоматично да се запаметяват новите номера на темите.

Настройки за папка "Други"

➡ Изберете **Други**. Отваря се следният списък с настройки:

- *Запам.изпрат.съобщ.* – изберете, за да запаметявате в папката "Изпратени" копие от всяко текстово съобщение, мултимедийно съобщение или такова по електронната поща, които сте изпращали.
- *Брой запам. съобщ.* – определете колко изпратени съобщения общо да се запаметяват в папка "Изпратени". Предварително определеният лимит е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

■ Лафче



↩ Изберете **Меню** → **Лафче**.

▶ Опциите в основния екран на "Лафче" са: *Отвори, Регистриране, Отрежистриране, Настройка, Помощ и Изход*.

"Лафче" (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки едни и същи услуги за мигновени съобщения, както и да се присъединявате към дискуссионни форуми (групи за лафче) на определени теми. След като се регистрирате към услугата "лафче", можете да се свържете сървър за лафче на доставчика на услуги.

Проверете за наличността на услуги за "лафче", както и за цените и тарифите при вашия мрежов оператор и/или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

За да осъществите достъп до услуга за лафче трябва да съхраните настройките за тази услуга. Можете да получите настройките от мрежовия оператор или от доставчика на услуги, който предлага услугата. Вижте [Получаване на интелигентни съобщения](#) на стр. 111. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте [Сървъри за лафче и присъствие](#) на стр. 137.

Свързване със сървър за лафче

↩ Изберете **Меню** → **Лафче**.

1. Телефонът се опитва автоматично да се свърже със сървър за "лафче". Можете да смените сървър за лафче, към който се свързвате. Вижте [Сървъри за лафче и присъствие](#) на стр. 137.

2. След като установите връзката, въведете вашата потребителска идентификация и парола, натиснете джойстика или натиснете **Отмяна**, за да останете офлайн. Когато сте офлайн, вашият телефон не е свързан със сървъра за лафче и не можете да изпращате или получавате съобщения. За да се регистрирате (влезете) по-късно, изберете **Опции**→ **Регистриране**.

Ще получите потребителската идентификация и паролата от вашия доставчик на услуги.

За да се отрегистрирате (излезете), изберете **Опции**→ **Отрегистриране**.

Модифициране на вашите настройки за лафче

➡ Изберете **Опции**→ **Настройки**→ **Настр. Лафче**.

- **Използвай прякор** - Изберете **Да**, за да въведете прякор (най-много 10 символа).
- **Присъствие в Лафче** - за да не позволите на другите да ви виждат, че сте онлайн, изберете **Не е активно**.
- **Позволи съобщ. от** - изберете **Всички**, **От контакти Лафче** или **Никой**.
- **Позволи покани от** - изберете **Всички**, **От контакти Лафче** или **Никой**.
- **Скорост съобщения** - изберете скоростта, с която да се показват новите съобщения.
- **Обновяв. наличност** - изберете как да актуализирате информацията за това дали вашите контакти за "лафче" са онлайн, или офлайн. Изберете **Автоматично** или **Ръчно**.
- **Обнови наличн. за** - изберете **Всички контакти** или **Избр. контакти**.

Присъединяване към група и напускане на група за лафче

➡ Изберете **Меню**→ **Лафче**→ **Групи Лафче**.

Показва се списък от групи за лафче, които сте съхранили или към които в момента сте се присъединили. Иконата до съответната група показва вида ѝ:

▶ Опциите в екрана "Групи Лафче" са: *Отвори, Включи се в група, Създай нова група, Напусни група Лафче, Група за лафче, Търси, Настройки, Помощ и Изход*.

-  - група, която сте създали и към която сте се присъединили в момента.
-  - група, която сте създали, но към която не сте се присъединили в момента.
-  - група, която сте запамели и към която сте се присъединили в момента.
-  - група, която сте запамели, но към която не сте се присъединили в момента.
-  - група, към която в момента сте присъединени, но сте запамели.

Присъединяване към група за лафче: Превъртете до група в списъка и натиснете джойстика. За да се присъедините към група за "лафче", която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете **Опции**→ **Включи се в група**. Въведете идентификацията на групата и натиснете джойстика.

Можете да превъртите до група, изберете **Опции**→ **Група за лафче** и след това изберете: *Запомети групата, Изтрий, Покажи членовете* - за да видите кои членове са присъединени в момента в групата; *Данни група за лаф.* - за да видите идентификацията на групата, темата, членовете, права за промяна

в групата и дали е разрешено изпращането на лични съобщения и *Настр. група лафче* – за да видите и промените настройките на групата за "лафче". Вижте *Промяна на настройките на групата за лафче* на стр. 136.

Напускане на групата за лафче: Изберете **Опции**→ *Напусни група Лафче*.

Търсене на групи и потребители за лафче

➡ Изберете **Групи Лафче**→ **Опции**→ **Търси**→ **Групи** или **Потребители**.

- Можете да търсите **Групи** по *Име на групата*, *Тема* и *Членове* (потребителска идентификация). За групите, които сте намерили, можете да изберете *Ново търсене*, *Присъедини* и *Запомети групата*.
- Можете да търсите **Потребители** по *Потребителско име*, *ИД на потребител*, *Телефонен номер* и *Електронна поща*. За потребители, които намерите, можете да изберете *Ново търсене*, *Отвори разговор*, *Доб. в конт. Лафче*, за да запаметите контакта, *Изпрати покана*, и *Добав.в блокирани*, за да блокирате (или отблокирате) съобщения от контакта.

Когато се покажат резултатите от търсенето, можете да изберете **Опции**→ *Ново търсене*, *Още резултати* от същото търсене и *Премишни резулт.*, за да видите резултата от предишното търсене.

Лафче в група за лафче

➡ Изберете **Меню**→ **Лафче**→ **Групи Лафче**.

След като се присъедините към група за "лафче", можете да видите съобщенията, които се обменят в групата, и да изпратите собствени съобщения.

 Опции по време на разговори в лафче: *Изпрати, Прати лично съоб., Отговор, Изпрати покана, Напусни гр. Лафче, Запамети групата, Запис разговори/Спри записването, Помощ и Изход.*

- За да изпратите съобщение, напишете го и натиснете джойстика.
- За да изпратите лично съобщение на член (ако е позволено в групата), изберете **Опции**→ *Прати лично съоб.*, изберете получателя, напишете съобщението и натиснете джойстика.

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете **Опции**→ *Отговор.*

За да поканите контакти за лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за лафче (ако е позволено в групата), изберете **Опции**→ *Изпрати покана*, изберете контактите, които искате да поканите, напишете съобщението-покана и натиснете **Готово**.

Записване на съобщения

За да запишете съобщения, които се разменят в група за "лафче" или по време на личен разговор, изберете **Опции**→ *Запис разговори*. Въведете името за файла със съобщения и натиснете джойстика. За да спрете да записвате, изберете **Опции**→ *Спри записването*.

Записаните файлове със съобщения се запаметяват в "Бележки". Вижте **Бележки** на стр. 176.

Блокиране на съобщения

За да забраните получаването на съобщения от определени потребители на лафче, изберете **Опции**→ *Опции блокиране* и след това изберете:

- *Добав.в блокирани* - за да блокирате съобщения от избрания в момента потребител.
- *Добави ИД ръчно* - въведете потребителската идентификация и натиснете джойстика.
- *Покажи блокирани* - за да видите потребителите, чиито съобщения са блокирани.
- *Деблокирай* - изберете потребителя, който искате да отстраните от списъка на блокираните, и натиснете джойстика.

Стартиране и преглед на индивидуални разговори

 Изберете **Меню**→ **Лафче**→ **Разговори**.

Това показва списък на потребителите на "лафче", с които имате текущ разговор.

 Опциите в екрана "Разговори" са: *Изпрати, Доб. в конт. Лафче, Препрати, Запис разговори/Спри записването, Опции блокиране, Прекрати разговор, Помощ и Изход*.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции**→ *Нов разговор* и след това изберете:

- *Избери получател* - за да видите списък на вашите запаметени контакти за лафче, които в момента са онлайн. Превъртете до контакта и натиснете джойстика.

- **Въведи ИД потреб.** – въведете потребителската идентификация и натиснете джойстика. Потребителската идентификация се дава от доставчика на услуги на тези, които се регистрират за услугата.

За да видите текущ разговор, превъртете до потребителя и натиснете джойстика. За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете джойстика. За да се върнете в списъка с разговори, без да прекратявате разговора, натиснете **Назад**.

За да затворите разговора, изберете **Опции** → **Прекрати разговор**.

Икона:  до определен потребител показва, че сте получили ново съобщение от този потребител.

Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от "Лафче".

За да запаметите потребител в контактите ви за "лафче", превъртете до потребителя и изберете **Опции** → **Доб. в конт. Лафче**.

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции** → **Вкл. автом.отговор**. Въведете текста и натиснете **Готово**.

Контакти за лафче

 Изберете **Меню** → **Лафче** → **Контакти Лаф.**

 Опциите в екрана "Контакти Лафче" са: *Отвори, Отвори разговор, Включи следенето, Към групи, Нов контакт Лафче, Промени, Изтрий, Обнови наличност, Опции блокиране, Търси, Настройки, Помощ, и Изход.*

Те показват списък на вашите запаметени контакти за "лафче".

 се показва до контактите, които в момента са онлайн, а  обозначава контактите, които са офлайн.

За да създадете нов контакт, изберете **Опции** → *Нов контакт Лафче*.

Попълнете полетата *Име* и *ИД на потребител* и натиснете **Готово**.

Можете да превъртите до контакт и да натиснете джойстика, за да видите детайлите на контакта. Натиснете **Опции** и изберете:

- *Промени* – промяна на детайлите на контакта.
- *Отвори разговор* – започване на нов разговор или продължаване на текущ разговор с контакта.
- *Включи слеженето* – известяване всеки път, когато контактът за "лафче" преминава в режим онлайн или офлайн.
- *Към групи* – преглед на групите, към които се е присъединил контактът за "лафче".
- *Обнови наличност* – актуализиране на информация дали контактите са онлайн, или офлайн. Тази опция не е налична, ако сте настроили *Обновяв. наличност* на *Автоматично* в **Настр. Лафче**.

Създаване на нова група за лафче

 Изберете **Групи Лафче** → **Опции** → **Създай нова група**. Въведете настройките за групата:

- *Име на групата*, *Тема на групата* и *Поздрав*, които участниците виждат, като се присъединят към групата.

- *Размер на групата* – максимален брой членове, на които е позволено да се присъединят към групата.
- *Позволи търсене* – определете дали други потребители могат да намерят групата за "лафче" чрез търсене.
- *Права за промени* – Превъртете до членовете на групата за лафче, на които искате да дадете права за промяна на групата и разрешение да канят контакти за присъединяване към групата.
- *Членове на групата* – вижте "Ограничаване на достъпа до група за "лафче"" на страница 136.
- *Забран.* – показва списък на забранени потребители.
- *Позвол. лични съоб.* – позволете или забранете лични съобщения между членовете.
- *Идентиф. на група* – създава се автоматично и не може да се промени.

Промяна на настройките на групата за лафче

➡ Изберете **Меню**→ **Лафче**→ **Групи Лафче**.

Настройките на група за лафче можете да промените, ако сте създали групата или ако съзателят ѝ ви е дал права за това. В екрана **Групи Лафче**, превъртете до желаната група и изберете **Опции**→ *Група за лафче*→ *Настр. група лафче*. Вижте *Създаване на нова група за лафче* на стр. 135.

Ограничаване на достъпа до група за "лафче"

Можете да направите група за лафче затворена, като създадете списък **Членове на групата**. Само на фигуриращите в списъка потребители е

позволено да се присъединят към групата. Изберете екран **Групи Лафче**, превъртете до групата и изберете **Опции**→ *Група за лафче*→ *Настр. група лафче*→ *Членове на групата*→ *Само избраните*.

- За да добавите потребител към списъка, изберете *Добави* и *Контакт за Лафче* или *Въведи ИД потребит.*
- За да отстраните потребител от списъка, превъртете до него и изберете *Изтрий*.
- За да изчистите списъка и позволите на всички потребители отново да се присъединят в групата, изберете *Изтрий всички*.

Сървъри за лафче и присъствие

 Изберете **Опции**→ **Настройки**→ **Настр.сървъри**. Можете да получите настройките като интелигентно съобщение от доставчика на услуги, който предлага услугата "лафче".

- За да смените сървъра за "лафче" или "присъствие", към който искате да се свържете, изберете *Основен сървър*.
- За да смените вида регистрация (влизане) за "присъствие", изберете *Tun регистрация* и изберете *Автоматично*, *Авт.в дом.мрежа* или *Ръчно*.
- За да смените вида регистрация (влизане) за "лафче", изберете *Tun регистрация* и изберете *Автоматично* или *Ръчно*.
- За да добавите нов сървър, изберете **Опции**→ *Нов сървър*. Въведете или изберете настройки: *Име на сървъра* и *Използв.точ.гостъп* - за да се свържете със сървъра, *Уеб адрес* на сървъра за лафче, вашият *ИД на*

потребител и регистрация (влизане) *Парола*. Вижте [Настройки за връзка](#) на стр. 161.

Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, се свържете с вашия доставчик на услуги.

8. Инструменти

■ Приложения



➡ Изберете **Меню** → **Инструм.** → **Мениджър**.

Можете да инсталирате нови приложения, съвместими с операционна система Symbian (SIS файлове) и приложения Java™ (Java MIDlets и MIDlet suites) на вашия телефон. Можете също така да актуализирате и деинсталирате приложения от телефона, както и да преглеждате регистъра на инсталираните.

Вашият телефон поддържа приложения J2ME™ Java. Не изтегляйте приложения PersonalJava™ за вашия телефон, тъй като те не могат да бъдат инсталирани.

▶ Опциите в основния екран на "Мениджър на приложения" са:
Инсталирай, Покажи детайли, Покажи сертификат., Актуализирай, Отиди на уеб адр., Отстрани, Покажи дневник, Изпрати дневник, Настройки, Изтегляне прилож., Помощи и Изход.

Приложенията в "Мениджър на приложения" използват общата памет. Вижте **Обща памет** на стр. 17.

Когато отворите "Мениджър на приложения", можете да видите списък на:

- приложения, запаметени в "Мениджър на приложения";
- частично инсталираните приложения (означени с 

- изцяло инсталираните приложения, които можете да отстраните (означени с .

Можете да използвате само приложения на операционната система Symbian с разширение .SIS.

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа приложения J2ME™ Java. Уверете се, че приложението е съвместимо с вашия телефон, преди да го изтеглите. Можете да изтеглите нови приложения Java по различни начини:

- Изберете **Меню**→ **Инструм.**→ **Мениджър**→ **Изтегляне прилож.** и се показва списъка с налични маркери.

Изберете подходящия маркер, за да се свържете с желаната страница. Ако връзката пропадне, може да не успеете да осъществите достъп до страницата на услугата, чиито настройки за връзка са активни в момента. В този случай, влезте в менюто **Интернет** и активирайте друг набор от настройки за услуга. Вижте **Осъществяване на връзка** на стр. 193. Опитайте отново да се свържете със страницата.

За наличността на различни услуги, както и за цените и тарифите, се свържете с вашия мрежов оператор и/или доставчика на услуги.

- Изберете **Меню**→ **Интернет**→ **Изтегли**. Изберете тази опция, за да изтеглите подходящо приложение или игра.
- Използвайте Nokia Application installer (Инсталатор на приложения на Nokia) от PC Suite, за да изтеглите приложенията в телефона си.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита от опасен софтуер.

Имайте предвид, че когато изтеглите приложение, то може да бъде съхранено в менюто *Игри* вместо в менюто *Интернет*.

Инсталиране на приложение

Можете да инсталирате приложения, които са специално предназначени за този телефон и са подходящи за операционната система Symbian.

Ако инсталирате приложение, което не е специално предназначено за този телефон, то може да работи и изглежда по различен от първоначално предвидения начин.

- Отворете "Мениджър на приложения", превъртете до приложението и изберете **Опции** → *Инсталирай*, за да започнете инсталирането.
- Имате и друга възможност: потърсете в паметта на телефона или картата с памет, изберете приложението и натиснете джойстика, за да стартирате инсталацията.

Приложения могат да се изтеглят в телефона по време на прелистване, получени като приложение в мултимедийно съобщение или електронна поща, или получени чрез инфрачервена връзка или технология Bluetooth от друго устройство, например телефон или съвместим компютър.



Важно: Използвайте само услуги, на които имате доверие и които предлагат подходяща сигурност и защита от опасен софтуер.

За да се увеличи защитата, системата за инсталация на приложения използва цифров подпис и сертификати за приложенията. Не инсталирайте дадено приложение, ако по време на инсталацията "Мениджър на приложения" ви покаже предупреждение за застрашена защита.

Ако инсталирате приложение, което съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналното приложение или пълно резервно копие на отстраненото приложение. За да възстановите оригиналното приложение, първо отстранете актуализираното или поправено приложение и след това го инсталирайте отново от оригиналното приложение или резервното копие.

При инсталацията телефонът проверява целостта на приложението, което ще се инсталира. Телефонът показва информация за осъществените проверки и ви се предоставя избор дали да продължите, или да отмените инсталацията. След като телефонът провери целостта на приложението, то се инсталира на вашия телефон.

Инсталиране на приложение Java™

Файлът .JAR е необходим за инсталацията. Ако този файл липсва, телефонът може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за "Мениджър на приложения", от вас се иска да изберете такава. При изтегляне на файла JAR, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървър. Можете да ги получите от производителя на приложението.

- За да започнете връзка за предаване на данни и да видите допълнителна информация за приложението, превъртете до него и изберете **Опции**→ *Отиди на уеб адр..*
- За да започнете връзка за предаване на данни и да проверите дали има актуализация за това приложение, превъртете до него и изберете **Опции**→ *Актуализирай.*

Настройки за Java

- За да промените основната точка за достъп, която се използва от Java приложение за изтегляне на допълнителни данни, изберете **Опции**→ *Настройки*→ *Точка за достъп*. Вижте *Точки за достъп* на стр. 161.
- За да промените настройките за защита, които определят позволените действия на Java приложение, изберете **Опции**→ *Настройки*.

Не всички Java приложения ви позволяват да промените настройките за защита.

Стартиране на приложение

1. Изберете **Меню**→ **Интернет**→ **Програми**→ **Избери приложен..**
2. Превъртете до дадено приложение или набор от приложения (името зависи от приложението).
3. Изберете **Опции**→ *Отвори* или натиснете клавиша за **повикване**. Ако изборът е едно единствено приложение, то се стартира.

В противен случай се показва списък от приложения в избрания набор от приложения. За да стартирате едно приложение, превъртете до желаното приложение и изберете **Опции**→ *Отвори* или натиснете клавиша за **повикване**.

Имайте предвид, че използването на някои приложения може да изтощи батерията по-бързо (и може да се наложи да свържете телефона към зарядното устройство).

Други налични опции за приложение или набор от приложения

- **Изтрий** – изтрийте приложението или набора приложения от телефона.
- **Достъп приложение** – забранете достъпа на приложението до мрежата. Изберете **Първо питай** и телефонът пита за достъп до мрежата, **Винаги позвол.**, за да позволите достъп до мрежата, или **Не е позволено**, за да не позволите достъпа до мрежата.
- **Актуализирай** – проверете дали има налична нова версия на приложението за изтегляне от услугите (услуга на мрежата).
- **Отуди на уеб агр.** – предоставете допълнителна информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница. Тази функция трябва да се поддържа от мрежата. Тя се показва само ако с приложението е предоставен и Интернет адрес.
- **Информация** – дава допълнителна информация за приложението.

Състояние на паметта за приложения

 Изберете **Меню** → **Екстри** → **Памет**.

Това показва количеството свободна памет, налична за инсталация на игри и приложения.

Приложенията използват обща памет. Вижте **Обща памет** на стр. 17.

Отстраняване на приложение

1. За да отстраните приложение, превъртете до него и изберете **Опции**→
Отстрани.

2. Натиснете **Да**, за да потвърдите изтриването.

Ако отстраните приложение, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналното приложение или с пълно резервно копие на отстраненото приложение. Ако отстраните приложение, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с това приложение. Ако друго приложение зависи от приложението, което сте отстранили, другото приложение може да не работи повече. За подробности прочетете документацията на инсталираното приложение.

■ Файл мениджър



➡ Изберете **Меню**→ **Инструм.**→ **Файл мениджър.**

Във "Файл мениджър" можете да разглеждате, отваряте и управлявате файлове и папки в паметта на телефона или в картата с памет, ако използвате такава.

▶ Опциите в основния екран "Файл мениджър" са: *Отваряне, Изпрати, Изтриване, Премести в папка, Копирай в папка, Нова папка, Маркир./Демаркир., Преименуване, Намери, Получи чрез ИЧ, Покажи детайли, Данни за паметта, Помощ и Изход.*

Отворете "Файл мениджър", за да видите списък от папки в паметта на телефона. Наклонете джойстика надясно, за да видите папките в картата с памет, ако използвате такава.

Можете да прелиствате, отваряте и създавате папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Вижте [Действия, общи за всички приложения](#) на стр. 34.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Получаване на файлове чрез инфрачервена връзка

 Изберете **Опции** → *Получи чрез ИЧ.*

Файловете се получават автоматично в основната папка на структурата от папки и могат да бъдат преместени или копирани в други папки. Вижте [Инфрачервена връзка](#) на стр. 209.

Преглед на изразходването на паметта

 Изберете **Опции** → *Данни за паметта.*

Ако в телефона имате инсталирана карта с памет, имате избор между два екрана на паметта, един – за паметта на телефона и един – за картата с памет.

Наклонете джойстика надясно или наляво, за да преминете от една икона за памет на друга.

За да проверите доколко е изразходена текущата памет, изберете **Опции**→*Данни за паметта*.

Телефонът пресмята приблизителното количество свободна памет за съхраняване на данни и инсталиране на нови приложения.

В екраните на паметта можете да видите изразходването ѝ от различните групи данни: *Календар, Контакти, Документи, Снимки, Звук. файл., Вид. клипове, Съобщения, Програми, Заета памет и Своб. памет*.

Ако паметта на телефона намалее, изтрийте някои файлове или ги преместете в картата с памет. Вижте "**Отстраняване на неизправности**" на страница 217.

■ Гласови команди

➡ Изберете **Меню**→ **Инструм.**→ **Гл.команд..**



Можете да използвате "Гласови команди", за да стартирате приложения и профили, както и за да набирате номера от "Контакти", без да е нужно да гледате дисплея на телефона. Запишете дума или думи (гласова команда) и след това изречете тази гласова команда, за да отворите приложение, активирате профил или наберете номер.

Към един елемент може да има само една гласова команда.

▶ Опциите в основния екран "Гласови команди" са: *Добави гл.команда, Отвори, Ново приложение, Прослушване, Промени, Изтрий, Изтрий всички, Помощ и Изход*.

Всяка изречена дума(-и) може да бъде гласова команда.

- Когато записвате, дръжте телефона близо до устата си. След началния тон изречете ясно думата или думите, които искате да запишете като гласова команда.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавяне на гласова команда към приложение

1. В основния екран "Гласови команди" превъртете до приложението, към което искате да добавите гласова команда, и изберете **Опции** → *Добави гл. маркер*.

За да добавите гласова команда към профил, трябва да е отворена папката "Профили" и да е избран определен профил.

За да добавите приложение към списъка с приложения в основния екран на "Гласови команди", изберете **Опции** → *Ново приложение*, превъртете до приложението, което искате да добавите, и натиснете **Избери**.

2. Появява се текстът *Натиснете Старт и говорете след сигнала.*
 - Натиснете **Старт**, за да запишете гласова команда. От телефона се чува стартовият тон и на дисплея се появява съобщението *Говорете сега.*
3. Изречете гласовата команда. Телефонът спира да записва след около 5 секунди.
4. След записа телефонът възпроизвежда записаната команда и на дисплея се появява бележката *Възпроизвеждам гласова команда.* Ако не искате да съхраните записа, натиснете **Спри**.
5. Когато гласовата команда е съхранена успешно, на дисплея се появява бележката *Гласовата команда е запаметена* и се чува сигнал. До приложението може да се види символът .

Стартиране на приложение, използвайки гласова команда

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за **избор**. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се появява *Говорете сега.*
2. Когато стартирате приложение посредством гласова команда, дръжте телефона близо до устата си и изречете ясно гласовата команда.
3. Телефонът възпроизвежда оригиналната гласова команда и стартира приложението. Ако телефонът възпроизведе неправилна гласова команда, натиснете **Повтори**.

Възпроизвеждане, изтриване или промяна на гласова команда

За да възпроизведете, изтриете или промените гласова команда, превъртете до елемента с гласовата команда (обозначен с ) , изберете **Опции** и след това:

- *Прослушване* – за да чуете отново гласовата команда.
- *Изтрий* – изтрийте гласовата команда.
- *Промени* – записване на нова гласова команда. За запис натиснете **Старт**.

■ Мениджър на устройството

 Изберете **Меню** → **Инструм.** → **Менидж. у-ва**.



"Мениджър на устройството" позволява на трета страна, като вашия доставчик на услуги, да ви помага директно с настройките на телефона. За да позволите управление на устройството, вашият телефон трябва да установи връзка и да се синхронизира със сървъра на трета страна. Можете да започнете сесия за синхронизация от вашия телефон и можете също така да приемете или отхвърлите опити за синхронизация от сървъра.

 Опциите в основния екран на "Мениджър на устройството" са: *Започни конфигур.*, *Нов проф. сървър*, *Промени профил*, *Изтрий*, *Активирай конфиг.* | *Деактив.конфигур.*, *Покажи дневник*, *Помощ* и *Изход*.

Тази функция зависи от оператора и може да не е налична във всички телефони. За информация и наличност се свържете с вашия доставчик на услуги.

Преди да можете да се свържете със сървър, трябва да се зададе профил за "Мениджър на устройството". Третата страна, която ви асистира, може да помогне при определянето на настройките за профила:

- *Име на сървъра* – името, с което сървъра се изписва на дисплея.
- *ИД на сървъра* – идентификация на външния сървър на мениджъра на устройството.
- *Парола на сървъра* – паролата, използвана в сигнализиациите на сървъра. Въведете паролата, която трябва да бъде предоставена от сървъра на мениджъра на устройството, когато се синхронизира с вашия телефон.
- *Точка за достъп* – Интернет точка за достъп, която вашият телефон използва за установяване на връзка със сървъра. Изберете от списъка с точки за достъп, зададен във вашия телефон.
- *Адрес на хоста* – URL адрес на сървъра за управление на устройството.
- *Порт* – порт на сървъра за управление на устройството.
- *Потребителско име* – вашето потребителско име за този профил.
- *Парола* – вашата парола за този профил.
- *Позволи конфигуриране* – управление на устройството се позволява на този сървър. Изберете *Да* или *Не*.

- *Авт.приеми вс. иск.* - автоматично или одобрено управление на устройството при този сървър. Изберете *Да*, за да позволите синхронизация без вашето потвърждение, или изберете *Не*, за да потвърждавате всеки опит за синхронизация.

9. Персонализиране на вашия телефон

■ Профили



↩ Изберете **Меню** → **Профили**.

▶ Опциите в основния екран "Профили" са: *Активиране, Персонализиране, Създай нов, Изтрий профил, Помощ и Изход.*

В менюто "Профили" можете да задавате и персонализирате по желание тоновете на телефона при различни събития, среди или групи абонати. Можете да видите в режим готовност избрания в момента профил най-горе на дисплея. Ако се използва "Общ профил", изписва се само актуалната дата.

За да промените профила, превъртете до някой профил и изберете **Опции** → *Активиране.*

За да промените даден профил, превъртете до него в списъка "Профили" и изберете **Опции** → *Персонализиране.* За да създадете нов профил, изберете **Опции** → *Създай нов.* Отваря се списък с настройки на профили. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете джойстика, за да отворите възможностите за избор:

- *Тон на звънене* - задайте тона на звънене за гласови повиквания, изберете тон на звънене от списъка. Натиснете произволен клавиш, за да спрете звука. Ако се използва карта с памет, тоновете, запазени в нея, имат иконката  до името на тона. Тонове на звънене използват общата памет. Вижте **Обща памет** на стр. 17. Можете също така да сменят тоновете на звънене в "Контакти". Вижте **Добавяне на тон на звънене** на стр. 62.

- *Тип звънене* – когато бъде избрано *Възходящ*, силата на звънене започва от първо ниво и се засилва с по едно ниво до зададеното ниво на сила на звука.
- *Сила на звънене* – задайте нивото на звука на звъненето и тоновете за сигнализиране за съобщения.
- *Тон получ. съобщ.* – задайте тона за съобщения.
- *Сигнал за лафче* – задайте тона за мигновените съобщения (лафче).
- *Вибриращ сигнал* – задайте телефона да вибрира при входящи телефонни повиквания и съобщения.
- *Тонове на клавиши* – задайте нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.
- *Предупред. тонове* – телефонът издава предупредителен тон, например когато батерията е изтощена.
- *Сигнализирай за* – задайте на телефона да звъни само при повиквания от телефонни номера, включени в избрана група за контакт. Телефонни повиквания от хора извън избраната група ще бъдат сигнализирани без звук. Възможностите са *Всички повикв.* или списък на групите за контакт, ако сте направили такива.

■ Палитри



↩ Изберете **Меню** → **Палитри**.

▶ Опциите в основния екран на "Палитри" са: *Презлег*, *Активирай*, *Промени*, *Помощ* и *Изход*.

Можете да смените вида на дисплея на вашия телефон, като активирате палитра. Палитрата може да включва тапета на дисплея, когато не се използва, цветна палитра, екранна защита и фонове изображения във "Фаворити". Модифицирайте някоя палитра за по-подробно персонализиране.

След като отворите **Палитри** виждате списък от налични палитри. Активната в момента палитра се обозначава с отметка. Наклонете джойстика надясно, за да видите палитрите в картата с памет, ако използвате такава.

За да прегледате палитра, превъртете до палитрата и изберете **Опции**→ **Преглед**, за да видите палитрата. Натиснете **Активирай**, за да активирате палитрата. Можете да активирате палитрата, без да я преглеждате предварително, като изберете **Опции**→ **Активирай** от основния екран.

Групирайте елементи от други палитри или изображения от "Галерия", за да персонализирате палитрите допълнително.

Промяна на палитра:

1. Превъртете до палитра, изберете **Опции**→ **Промени** и изберете:

- **Тапет** – изберете изображение от наличните палитри или изберете ваше собствено изображение от "Галерия", за да го използвате като фоново изображение в режим готовност.
- **Цветна палитра** – променете цветната палитра, използвана на дисплея.
- **Екранна защита** – изберете какво да се показва в полето на екранната защита: датата и часа, или текст, който вие сте написали. Мястото и фоновият цвят на полето на екранната защита се променят на

интервали от 1 минута. Също така екранната защита се скрива, за да се покаже броят нови съобщения и неприети повиквания. Можете да зададете времето, след което да се активира екранната защита. Вижте [Настройки на телефона](#) на стр. 157.

- *Изобр.във Фаворити* – изберете изображение от наличните палитри или изберете ваше собствено изображение от "Галерия", за да го използвате като фоново изображение във "Фаворити".
2. Превъртете до елемента, който искате да промените, и изберете **Опции** → *Промени*.
 3. Изберете **Опции** → *Задай*, за да изберете актуалната настройка. За да прегледате избора елемент, изберете **Опции** → *Преглед*. Имайте предвид, че не можете да прегледате всички елементи.
- За да възстановите избраната в момента палитра към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции** → *Възст.ориг.палитр.*, когато промените палитра.

■ Настройки



Промяна на общите настройки

 Изберете **Меню** → **Настройки**

1. Превъртете до някоя група настройки и натиснете джойстика, за да я отворите.

2. Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете джойстика, за да:

- превключите между опциите, ако са само две (**Включено/Изключено**),
- отворите списък с опции или редактор,
- отворите прозорец със скала и наклонете джойстика надясно или наляво, съответно за да увеличите или намалите стойността.

Вероятно е да можете да приемате някои настройки от вашия доставчик на услуги във вид на кратко съобщение. Вижте [Получаване на интелигентни съобщения](#) на стр. 111.

Настройки на телефона

 Изберете **Телефон**.



Общи

- **Език на телефона** – променете езика, на който се изписват текстовете на дисплея на вашия телефон. Тази промяна може да засегне също формата за дата и час и използваните разделителни знаци, например при изчисления. Ако изберете **Автоматично**, телефонът избира език според информацията от вашата СИМ-карта. След като сте променили езика на изписване на дисплея, трябва отново да стартирате телефона.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашия телефон, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

- *Език за писане* – променете езика за писане на вашия телефон. Смяната на езика засяга:
 - наличните символи, когато натиснете произволен клавиш от **1** до **9**
 - използвания речник за предсказуем текст
 - специалните символи, които са достъпни, когато натиснете клавишите ***** и **1**.
- *Речник* – настройте въвеждането на предсказуем текст на *Включване* или *Изключване* за всички редактори в телефона. Изберете език за въвеждане на предсказуем текст от наличния списък. Можете да промените тази настройка и когато се намирате в редактор. Натиснете клавиша **#** и изберете *Речник* → *Активирай речника* или *Изключване*.
- *Поздрав/лого* – поздравителната бележка и логото се появяват за малко всеки път, когато включите телефона. Изберете *По погразбиране*, ако желаете да използвате предварително определено изображение или анимация. Изберете *Текст*, за да изпишете поздравителна бележка (от най-много 50 букви). Изберете *Изображение*, за да изберете снимка или картинка от "Галерия".
- *Ориг. настр. на тел.* – възстановете някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте *Защита* на стр. 168. След възстановяване на настройките на телефона може да му бъде необходимо повече време за включване. Всички документи и файлове, които сте създали, остават без изменения.

Режим на готовност

- *Ляв клав. за избор* и *Десен кл. за избор* – променете командите за бърз достъп, които се появяват над левия  и десния  клавиши за избор в режим на готовност. Освен към приложенията, можете да зададете командата за бърз достъп да води към дадена функция, например *Ново съобщен..*

Можете да имате бърз достъп само до предварително инсталирани приложения и функции.

Дисплей

- *Яркост* – нагласете яркостта на дисплея.
- *Време екр. защита* – екранната защита се включва, когато изтече периодът от време без екранна защита. Когато екранната защита е включена, дисплеят се изчиства и можете да видите полето на екранната защита.
 - За да деактивирате екранната защита, натиснете произволен клавиш.

Настройки за повиквания

 Изберете **Повикване**.



Изпрати своя номер (услуга на мрежата)

- Настройте вашия телефонен номер да се покаже (*Включено*) или да не се покаже (*Изключено*) на лицето, на което звъните. Тази функция може да се зададе от мрежовия оператор или доставчик на услуги, когато се абонирате.

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

- Мрежата ви известява за новопостъпващо повикване, докато вие провеждате разговор. Изберете **Активиране**, за да поискате от мрежата да активира изчакване на повикване; **Отмяна**, за да поискате от мрежата да изключи функцията за изчакване на повикване; или **Провери състояние**, за да проверите дали функцията е активирана, или не.

Автом. пренабиране

- Когато тази функция е активирана, вашият телефон прави до десет опита за свързване след неуспешен опит за повикване. Натиснете клавиша за **прекрътяване**, за да спрете автоматичното повторно набиране.

Инфо след повикв.

- Активирайте тази настройка, ако желаете телефонът накратко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране

- Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране (2 – 9) могат да се избират чрез натискане и задържане на съответния клавиш. Вжте **Присвояване на клавиши за бързо набиране** на стр. 65.

Отг. произвол. клав.

- Изберете **Включване** и можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш, с изключение на десния клавиш за **избор** , клавиша за **захранване** и клавиша за **прекрътяване**.

Заета линия (услуга на мрежата)

- Тази настройка се появява само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т.е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия (*Линия 1* или *Линия 2*) желаете да ползвате за повиквания или изпращане на кратки съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана.



Забележка: Не можете да осъществявате повиквания, ако изберете *Линия 2* и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата.

За да забраните избор на линията, изберете *Промяна на линия* → *Деактивиране*, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ще ви бъде необходим ПИН2-кодът.

Настройки за връзка



Изберете **Настройки на връзката**.



Точки за достъп

Тук виждате кратко обяснение за всяка настройка, която може да бъде необходима за различни връзки за данни и точки за достъп. Ако все още не сте използвали телефона си, за да направите WAP връзка, може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на услуги за помощ при установяване на първата връзка.

Много доставчици на услуги изискват от вас да използвате IAP (Интернет точка за достъп) за вашата основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Започнете попълването на настройките отгоре, тъй като в зависимост от това каква връзка за данни изберете (*Носител на данни*), са налични само определени полета.

- *Име на връзката* – дайте описателно наименование на връзката.
- *Носител на данни* – опциите са *GPRS* или *Повикв. за данни*. В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете, само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или със звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, мрежовият оператор или доставчикът на услуги трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта

- *Име точка за достъп* (само за пакети данни) – името на точката за достъп е необходимо, за да се установи връзка с мрежата за GPRS. Можете да получите точка за достъп от мрежовия оператор или доставчика на услуги.
- *Номер за връзка* (само за предаване на данни) – телефонният номер на модема на точката за достъп.
- *Име на абоната* – въведете името на абоната, ако се изисква от доставчика на услуги. Името на потребителя може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Името на потребителя често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

- *Искане на парола* – ако трябва да въвеждате нова парола всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в телефона, изберете *Да*.
- *Парола* – паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Паролата често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви. Когато изписвате паролата, буквите, които въвеждате, се появяват за малко и след това се сменят със звездички (*). Най-лесният начин за въвеждане на цифри е да натиснете и задържите цифрата, която искате да въведете, и след това да продължите да въвеждате букви.
- *Угостоворяване* – *Нормално* / *Защитено*.
- *Начална страница* – в зависимост от това какво настройвате, въведете:
 - адреса на услугата или
 - адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- *Тип повикв. данни* (само за повикване за данни) – *Аналогово, ISDN в. 110* или *ISDN в. 120* определя дали телефонът използва аналогова, или цифрова връзка. Тази настройка зависи както от вашия мрежов GSM оператор, така и от доставчика на Интернет услуги (ISP), тъй като някои GSM мрежи не поддържат определени видове ISDN връзки. За подробности се свържете с вашия доставчик на Интернет услуги. Ако има на разположение ISDN връзки, те установяват връзки по-бързо от аналоговите методи.

- *Макс.скорост данни* (само за предаване на данни) – опциите са *Автоматично*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 или 43200, в зависимост избора *Тип повикв. данни*. Тази опция ви позволява да ограничавате максималната скорост на връзката, когато се използват GSM данни. По-високите скорости на пренос на данни могат да струват по-скъпо, в зависимост от доставчика на услуги.

Скоростите по-горе са максималните скорости, при които работи вашата връзка. През времето на връзката експлоатационните скорости могат да се окажат по-ниски в зависимост от условията в мрежата.

Опции→ Фини настройки

- *Тип мрежа* – версията на Интернет протокола (IP) на мрежата.
- *IP адр. на телефона* – това е IP адресът на вашия телефон.
- *Сървъри за имена* – IP адресът на първичния и вторичния DNS сървър.
- *Адрес прокси сърв.* – IP адресът на прокси сървъра.
- *Ном. на порт прокси* – номерът на порта на прокси сървъра.

За да въведете тези настройки, се свържете с доставчика си на Интернет.

Ако като вид връзка сте избрали повикване за предаване на данни, се появяват следните настройки:

- *Обратно повикване* – тази опция позволява на сървър да ви върне обаждането, след като веднъж сте осъществили повикване. За да се абонирате за тази услуга, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Телефонът очаква обратното повикване да използва същите настройки за връзката за предаване на данни, каквито са били използвани при повикването, с което е поискано обратно повикване. Мрежата трябва да поддържа този вид повиквания и в двете посоки – към и от телефона.

- **Тип обратно повикв.** – опциите са *Изп. сървър ном./Изпол. груп ном.*. Попитайте вашия доставчик на услуги за правилните настройки.
- **Ном. обр. повикване** – въведете телефонния номер за данни на вашия телефон, който се използва от сървъра за обратно повикване. Обикновено този номер е телефонният номер за предаване на данни на вашия телефон.
- **Изп. PPP компресия** – когато е настроена на *Да*, тази опция ускорява предаването на данни, ако се поддържа от далечния PPP сървър. Ако имате проблем с осъществяването на връзка, опитайте да настроите на *Не*. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Изп. скрипт/регист.** – опциите са *Да / Не*.
- **Скрипт/регистрация** – въведете скрипта за регистрация.
- **Инициал. на модема** (Низ за инициализиране на модема) – управлява вашия телефон, като използва AT командите на модема. Ако е необходимо, въведете символите, определени от вашия доставчик на услуги или доставчика на Интернет услуги.

GPRS

 Изберете **GPRS**.

Настройките за GPRS засягат всички точки за достъп, използвайки връзка за предаване на пакети данни.

GPRS връзка – ако изберете *Когато е налице* и се намирате в мрежа, която поддържа пакети данни, телефонът се регистрира в GPRS мрежата и кратките съобщения се изпращат по GPRS. Също така по-бързо е например стартирането на връзка за трансфер на пакети данни, за изпращане и получаване на електронна поща. Ако изберете *При необходим.*, телефонът използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея. Връзката GPRS може да прекъсне, ако не се използва от някое приложение.

Ако няма GPRS покритие и сте избрали *Когато е налице*, телефонът периодично се опитва да установи връзка за трансфер на пакети данни.

Точка за достъп – наименованието на точката за достъп е необходимо, когато искате да използвате телефона си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Повикване за данни

 Изберете **Повикване за данни**.

Настройките на **Повикване за данни** засягат всички точки за достъп, които използват GSM повикване за данни.

Онлайн време – ако не се предприемат действия, повикването за данни автоматично се прекратява след определен период от време. В опцията **Промени** изберете *Опрег.от абонат*, за да въведете време или *Неограничено*.

Дата и час

➡ Изберете **Дата и час**.



Настройките за **Дата и час** ви позволяват да определите датата и часа, използвани във вашия телефон, както и да промените формата и разделителните символи за датата и часа.

- **Време и Дата** – за настройване на дата и час.
- **Формат дата** – за избор между европейски, американски и японски формат.
- **Разделител за дата** – за избор между няколко разделителни символа.
- **Формат час** – за избор между **24-часов** и **12-часов** формат на часа.
- **Разделител за час** – за избор между няколко разделителни символа.
- **Тип часовник** → **Аналогов** или **Цифров** – за да промените показвания в режим готовност часовник. Вижте **Часовник** на стр. 180.
- **Тон аларм. часовник** – за да смените тона, който се възпроизвежда при настъпване на часа за алармата.
- **Автомат. сверяване** – за да позволите на мрежата да сверява информацията за дата, час и часови пояс във вашия телефон (услуга на мрежата). За да се задейства настройката **Автомат. сверяване**, трябва да рестартирате телефона. Проверете всичките аларми, тъй като те могат да се задействат от **Автомат. сверяване**.
- **Час по Гринвич** – за да смените часовия пояс на часовника.
- **Лятно часово време** – за да включите или изключите лятното часово време.

Защита

➡ Изберете **Защита**.



Телефон и СИМ

Можете да промените следните кодове: код за заключване, ПИН-код и ПИН2-код. Тези кодове могат да съдържат само числата от 0 до 9.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на аварийните номера, например 112, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Искане на ПИН код – когато искането на ПИН-код е активирано, кодът се изисква всеки път, когато телефонът се включва. Имайте предвид, че някои СИМ-карти може да не позволяват да се изключва искането на ПИН-код.

ПИН-код / ПИН2-код / Код за заключване – отворете тази настройка, ако желаете да промените кода.

Време за авт. закл. – можете да зададете изчакване за автоматично заключване – определено време, след което телефонът се заключва автоматично и може да бъде използван само ако се въведе правилният код. Въведете число за изчакването в минути или изберете *Няма*, за да изключите изчакването за автоматично заключване.

- За отключване на телефона въведете кода за заключване.

Закл. при гръза СИМ – изберете *Да*, ако желаете телефонът да изиска кода за заключване, когато във вашия телефон бъде поставена неизвестна, нова СИМ-карта. Телефонът поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Опциите в екрана "Фиксирано набиране" са: *Отваряне, Повикване, Вкл.фикс.набиране, Изкл. фикс. набир., Нов контакт, Промени, Изтрий, Добави в Контакти, Добав. от Контакти, Търси, Маркир./Демаркир., Помощ и Изход.*

Фиксирано набир. – можете да ограничите изходящите си повиквания до избрани телефонни номера, ако това се позволява от СИМ-картата ви. За тази функция ви е необходим ПИН2-кодът. Когато тази функция е включена, можете да звъните само на тези телефонни номера, които са включени в списъка за фиксирано набиране или които започват със същата цифра (цифри) като телефонен номер от списъка.

- Натиснете джойстика, за да включите *Фиксирано набир.*
- За добавяне на нови номера към списъка за "Фиксирано набиране" изберете **Опции** → *Нов контакт* или *Добав. от Контакти*.

Затв. група абонати (услуга на мрежата) – можете да обособите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги. Изберете: *Погоразбиране* – за да активирате обособената група, която е съгласувана с оператора на мрежата – *Включване* – ако желаете да ползвате друга група (трябва да знаете индексния номер на групата); или – *Изключване*.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. (услуга на мрежата) – за настройване на телефона за изпращане на потвърждаващи съобщения, когато използвате услугите на СИМ-картата.

Управление на сертификати



Опциите в основния екран на "Управление на сертификати" са:
*Съдърж.на сертиф., Изтриване, Настр. за доверие, Маркир./Демаркир.,
Помощ и Изход.*

В основния екран на "Управление на сертификати" можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запаметени във вашия телефон. Наклонете джойстика надясно, за да видите списъка на личните сертификати, ако е достъпен.

Сертификатите за достъп се използват от някои услуги на брауъра, като например банкови услуги, за проверка на подписи или сертификати на сървъра или други сертификати за достъп.

Сертификатите на сървъра се използват за подобряване на защитата при връзката между телефона и шлюза. Телефонът получава сертификата на сървъра от доставчика на услуги, преди да установи връзката, и валидността му се проверява, използвайки сертификатите за достъп, съхранени в телефона. Сертификатите за сървър не се съхраняват.

Сертификатите за сървър може да са ви необходими, например когато:

- желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация, или
- искате да сте сигурни за достоверността на софтуера, когато изтеглите и инсталирате софтуер.



Важно: Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственик и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Промяна на настройките за доверие на сертификат за достъп

- Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции** → **Настр. за доверие**. В зависимост от избора сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:
Мениджър прилож. / **Да** – сертификатът може да удостоверява произхода на нов софтуер.
Интернет / **Да** – сертификатът може да удостоверява сървърите за изпращане на електронна поща и изображения.

Блокиране на повикване



➡ Изберете **Блок. повикв..**

Блокирането на повиквания (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите приемането и осъществяването на повиквания с вашия телефон. За тази функция ви е необходима паролата за блокиране, която се получава от вашия доставчик на услуги.

1. Превъртете до някоя от опциите за блокиране.
 2. Изберете **Опции** → **Активиране**, за да поискате мрежата да наложи ограничения върху повикванията, **Отмяна** за изключване на наложените ограничения върху повикванията или **Провери състояние** – за да проверите дали повикванията са блокирани, или не.
- Изберете **Опции** → **Пром. парола забр.**, за да промените паролата за блокиране.
 - Изберете **Опции** → **Отмяна вс. забрани** за отмяна на всички включени блокировки на повиквания.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може все пак да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Мрежа

 Изберете **Мрежа**.



Избор на оператор

- *Автоматично* – настройте телефона автоматично да търси и да избере една от клетъчните мрежи, налични във вашия район.
- *Ръчно* – изберете от списък на мрежи желаната мрежа ръчно. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, телефонът издава звуков сигнал за грешка и иска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т.е. с оператора, чиято СИМ-карта е в телефона ви.

Инфо за клет. мрежа

- *Включване* – настройте телефона да показва, когато се използва в клетъчна мрежа на базата на технологията Micro Cellular Network (MCN) и да активирате приемането на информация за клетките (услуга на мрежата).

Акcesoари

 Изберете **Акcесoар**.



Превъртете до папка на акcесoар и отворете настройките:

- *Профил по погpазб*. – изберете профила, който искате да се активира винаги, когато свържете определен акcесoар с вашия телефон.

- **Автоматич. отговор** – настройте телефона да отговаря на входящо повикване автоматично след 5 секунди, след като свържете този аксесоар с телефона си. Ако **Тип звънене** е настроено на **Единич. сигнал** или **Без звук**, не може да се използва автоматичен отговор и трябва да отговаряте на повикванията ръчно.

■ Фаворити

 Изберете **Меню** → **Фаворити** или натиснете **Фаворити** в режим готовност.



 Опциите в основния екран на "Фаворити" са: **Отваряне**, **Пром. име на икона**, **Икона бърз достъп**, **Изтрий икона**, **Прехвърляне**, **Като списък** / **Като решетка**, **Помощ** и **Изход**.

Използвайте "Фаворити" за запаметяване на команди за бърз достъп, линкове към предпочитаните от вас снимки, видеоклипове, бележки, звукови файлове от "Рекордер" и маркери на брауъра.

Основните команди за бърз достъп са:  – отваря редактора на "Бележки",  – отваря "Календар" на текущата дата, и  – отваря "Входящи".

Командите за бърз достъп могат да бъдат добавени само от някои функции. Приложенията нямат тази функция.

Добавяне и използване на команди за бърз достъп:

1. Отворете приложението и превъртете до елемента, който желаете да добавите като команда за бърз достъп.

2. Изберете **Опции**→ *Доб. към Фаворити* и натиснете **ОК**.
- **За да отворите команда/икона за бърз достъп**, превъртете до иконата и натиснете джойстика. Файлът се отваря в съответното приложение.
 - **За да изтриете команда/икона за бърз достъп**, превъртете до командата/икона за бърз достъп, която желаете да отстраните, и изберете **Опции**→ *Изтрий икона*. Изтриването на командата/икона за бърз достъп не изтрива файла, за който тя важи.
 - **За да промените името на командата/икона за бърз достъп**, изберете **Опции**→ *Пром. име на икона*. Изпишете новото наименование. Тази промяна засяга само командата/икона за бърз достъп, а не файла или елемента, за които важи командата.

10. Екстри

■ Бележки



➡ Изберете **Меню**→ **Екстри**→ **Бележки**.

Можете да свържете бележки с "Фаворити" и да ги изпращате на други устройства. Файловете с гладък текст (формат TXT), които получавате, могат да бъдат запамятвани в "Бележки".

- Натиснете клавиши от **1** до **9**, за да започнете да пишете. Натиснете клавиша за **изтриване**, за да изтриете букви. Натиснете **Готово** за запамятване.

■ Калкулатор



➡ Изберете **Меню**→ **Екстри**→ **Калкулат..**

1. Въведете първото число от вашето изчисление. Ако сгрешите, натиснете клавиша за **изтриване**, за да го изтриете.
2. Превъртете до някоя аритметична функция и натиснете джойстика, за да я изберете.
3. Въведете второто число.
4. За да извършите действието, превъртете до **=** и натиснете джойстика.

▶ Опциите в "Калкулатор" са: *Последен резултат, Памет, Изчисти екрана, Помощ и Изход*.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

- За да добавите десетична запетая, натиснете клавиша #.
- Натиснете и задръжте клавиша за **изтриване**, за да изчистите резултата от предходното изчисление.
- Ползвайте  и , за да прегледате предишни изчисления и за да се придвижвате в таблицата.

■ Конвертор



 Изберете **Меню** → **Екстри** → **Конвертор**.

В "Конвертор" можете да преобразувате данни за мерки като *Дължина* от една единица в друга, например *Ярдове* в *Метри*.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на единици

 Опции в "Конвертор": *Вид конверсия*, *Валутни курсове* (не може да се използва за други единици), *Помощ* и *Изход*.

За да осъществите конвертиране на валута, трябва първо да зададете обменния курс. Вижте [Задаване на основна валута и обменни курсове](#) на стр. 178.

1. Превъртете до полето *Tun* и натиснете джойстика, за да отворите списък с данните на мерките. Превъртете до данните на мярката, която искате да използвате, и натиснете **OK**.

2. Превъртете до първото поле *Единица* и натиснете джойстика, за да отворите списък на наличните единици. Изберете единицата, **от**, която желаете да преобразувате, и натиснете **ОК**.
3. Превъртете до следващото поле *Единица* и изберете единицата, **в** която желаете да конвертирате.
4. Превъртете до първото поле *К-во* и въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле *К-во* автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Натиснете клавиша **#**, за да добавите десетична запетая или натиснете клавиша **.** за символите **+**, **-** (за температура) и **E** (за експонент).

Редът на преобразуване се променя, ако въведете цифра във второто поле *К-во*. Резултатът се изписва в първото поле *К-во*.

Задаване на основна валута и обменни курсове

Преди да извършите превръщане на валути, трябва да изберете основна валута (обикновено вашата национална валута) и да добавите обменните курсове.

Курсът на основната валута винаги е 1. Основната валута определя обменните курсове на другите валути.

1. Изберете *Валута* като вид мярка и изберете **Опции** → *Валутни курсове*. Отваря се списък на валутите и най-горе можете да видите основната валута в момента.

2. За да промените основната валута, превъртете до нея (обикновено това е вашата национална валута) и изберете **Опции**→ *Като основен курс*.
3. Добавете обменните курсове, превъртете до валутата и въведете нов курс, т.е. колко единици се равняват на една единица от основната валута, която сте избрали.
4. След като сте въвели всички необходими обменни курсове, можете да конвертирате валути. Вижте **Конвертиране на единици** на стр. 177.

■ Рекордер

↩ Изберете **Меню**→ **Екстри**→ **Рекордер**.



Рекордерът за глас ви позволява да записвате телефонни разговори и гласови съобщения. Ако записвате телефонен разговор, и двете страни чуват тон на всеки 5 секунди, докато трае записът.

Записаните файлове се съхраняват в "Галерия". Вижте **Галерия** на стр. 78.

▶ Опциите в "Рекордер" са: *Запис звуков клип, Изтриване, преименувай клип, Изпрати, Отиди в Галерия, Настройки, Доб. към Фаворити, Помощ и Изход*.

- Изберете **Опции**→ *Запис звуков клип*, превъртете до някоя функция и натиснете джойстика, за да я изберете. Използвайте:  - за запис,  - за пауза,  - за спиране,  - за бързо превъртане напред,  - за превъртане назад или  - за възпроизвеждане на отворен звуков файл.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

■ Часовник



↩ Изберете **Меню** → **Екстри** → **Часовник**.

Промяна настройките на часовника

▶ Опции в "Часовник": *Настройка аларма, Възстанови аларма, Изтрий алармата, Настройки, Помощ и Изход.*

- За смяна на часа или датата изберете **Опции** → *Настройки* в "Часовник".

Задаване на аларма

1. За да настроите нова аларма, изберете **Опции** → *Настройка аларма*.
2. Въведете часа за алармата и натиснете **ОК**. Когато е включена алармата, се появява индикаторът 🌞.
- За отмяна на алармата отидете в "Часовник" и изберете **Опции** → *Изтрий алармата*.

Изключване на алармата

- Натиснете **Стоп**, за да изключите алармата.
- Натиснете **Повтори**, за да спрете алармата за 5 минути, след което тя се възобновява. Това може да се прави до пет пъти.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако натиснете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Натиснете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите или приемете повикване. Не натискайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

Персонализиране на тона за аларма

1. За да персонализирате тона на алармата, изберете **Опции** → *Настройки*.
2. Превъртете до *Тон аларм. часовник* и натиснете джойстика.
3. Когато превъртате през списъка с тонове, можете да се спрете на някой тон и да го изслушате, преди да направите своя избор. Натиснете **Избери**, за да изберете настоящия тон.

■ Карта с памет



➡ Изберете **Меню** → **Екстри** → **Карта с памет**.

▶ Опции в картата с памет: *Извади карта пам., Копирай памет тел., Възстан. от карта, Формат. карта пам., Име на карта памет, Задайте парола, Промени паролата, Отстрани парола, Откл. карта с памет, Данни за паметта, Помощ и Изход.*

За подробности относно поставянето на карта с памет в телефона вижте раздела "Как да започнем". Може да я използвате за запаметяване на вашите мултимедийни файлове като видеоклипове и звукови файлове, снимки, съобщения с данни и за правене на резервно копие на информацията от паметта на вашия телефон.

Заедно с вашия телефон Nokia се доставя мултимедийна карта с намален размер (RS-MMC), която може да съдържа допълнителни приложения от независими производители. Тези приложения са проектирани така от производителите, че да са съвместими с вашия телефон.

Използвайте с това устройство само съвместими мултимедийни карти (MMC). Съвместимата мултимедийна карта (MMC) за вашия телефон е двуволтова мултимедийна карта с намалени размери (Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard). Други карти с памет, например картите Secure Digital (SD), не съответстват на слота за MMC карта и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместими карти с памет може да повредят и картата с памет, и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Подробности за това как можете да използвате картата с памет с други функции и приложения на вашия телефон се дават в разделите, които описват тези функции и приложения.

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Форматиране на картата с памет

Когато карта с памет се форматира, всичките данни в картата се губят завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, но други се нуждаят от форматиране. Посъветвайте се с вашия търговски посредник, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет, преди да можете да я използвате.

- Изберете **Опции** → *Формат. карта пам..*

Изберете **Да**, за да потвърдите. Когато форматирането приключи, въведете име за картата с памет (най-много 11 букви или цифри).

Правене на резервно копие и възстановяване на информация

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашия телефон в картата с памет, изберете **Опции** → *Копирай памет тел.*

За да възстановите информацията от картата с памет в паметта на телефона, изберете **Опции** → *Възстан. от карта.*

Можете да правите резервно копие само на паметта на телефона и да го съхранявате на същия телефон.

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола, с която да заключите вашата карта с памет, за предпазване от неразрешена употреба, изберете **Опции** → *Загайте парола.*

Ще бъдете подканени да въведете и потвърдите паролата. Паролата може да е с дължина до осем символа.

Паролата се запаметява във вашия телефон и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата със същия телефон. Ако искате да използвате картата с друг телефон, ще ви бъде поискана паролата.

Отключване на карта с памет

Ако поставите в телефона друга карта с памет, защитена с парола, ще бъдете подканени да въведете паролата на картата. За да отключите картата:

- Изберете **Опции** → *Откл.карта с памет.*



Забележка: След като премахнете паролата, картата с памет е отключена и може да се използва с друг телефон без парола.

Проверка на изразходването на паметта

Можете да проверявате изразходването на памет на различните групи данни, както и свободната памет за инсталиране на нови приложения или софтуер в картата с памет:

- Изберете **Опции** → *Данни за паметта*.

■ Портфейл

↔ Изберете **Меню** → **Екстри** → **Портфейл**.



▶ Опциите в основния екран на "Портфейл" са: *Отваряне, Настройки, Помощ и Изход*.

Портфейл ви дава място за съхранение на лична информация, като например номера на кредитни и дебитни карти, адреси и други необходими данни, например номера на потребители и пароли.

Информацията, съхранена в портфейл, може лесно да се изтегли, докато прелиствате, за да попълните автоматично онлайн формуляри в страници за прелистване, например когато услугата изиска данните на кредитната ви карта. Данните в портфейла са кодирани и защитени с определен от вас код.

Можете да групирате данните от портфейла в профили, които можете да ползвате например, когато правите покупки онлайн.

Поради естеството на портфейла, той се затваря автоматично след 5 минути. Въведете кода на портфейла, за да получите отново достъп до съдържанието. Ако е необходимо, можете да промените това автоматично изчакване. Вижте **Настройки за присъствие** на стр. 72.

Въвеждане на кода за портфейла

Всеки път, когато отворите портфейла, ще ви бъде поискан код на портфейла.

Когато отворите портфейла за пръв път, трябва да създадете собствен код за достъп:

1. Въведете код по ваш избор (от 4 до 10 букви и цифри) и натиснете **OK**.
2. Ще бъдете подканени да потвърдите кода. Въведете същия код и натиснете **OK**. Не давайте кода си за портфейл на никой друг.
3. Въведете кода, който сте създали, и натиснете **OK**.

Ако три пъти последователно въведете грешен код за портфейла, приложението портфейл се блокира за 5 минути. Времето за блокиране се увеличава, ако продължавате да въвеждате грешни кодове за портфейла.

Ако забравите кода си за портфейл, трябва да зададете отново кода и ще загубите цялата информация, съхранена в портфейла. Вижте [Анулиране на съдържанието на портфейла и кода на портфейла](#) на стр. 190.

Съхраняване на данни на личната карта

1. Изберете категория *Кarti* от основното меню на портфейла и натиснете джойстика.
2. Изберете вид карта от списъка и натиснете джойстика.
 - *Разплащ. карти* – кредитни и дебитни карти.
 - *Клиент. карти* – членски карти и карти от магазини.

- *Кarti за достъп* – лични потребителски имена и пароли за онлайн услуги.
- *Адресни карти* – основни данни за контакт в дома/офиса.
- *Кarti потр.инфо* – персонализирани лични предпочитания за онлайн услуги.

3. Изберете **Опции** → *Нова карта*. Отваря се празен формуляр.

4. Попълнете полетата и натиснете **Готово**.

Можете и да получавате информация за картата директно на телефона от издателя на картата или доставчика на услуги (ако те предлагат тази услуга). Ще бъдете информирани към коя категория принадлежи картата. Запомнете или отхвърлете картата. Можете да видите и преименувате запометена карта, но не можете да я промените.

Можете да отворите, промените или изтриете полета в картата. Всички промени се запомняват при излизане.

 Опции при преглеждане или промяна на информация в карта: *Изтрий*, *Помощ* и *Изход*.

Създаване на лични бележки

Личните бележки са начин за съхраняване на поверителна информация, например номер на банкова сметка. Можете да осъществите достъп до данните в личната бележка през брауъра. Можете също така да изпратите бележка като съобщение.

- Изберете категория *Лични бележ.* от основното меню на портфейла и натиснете джойстика.
- Изберете **Опции** → *Нова бележка.* Отваря се празна бележка.
- Натиснете клавиши **1 – 9**, за да започнете да пишете. Натиснете клавиша за **изтриване**, за да изтриете символи. Натиснете **Готово** за запаметяване.

Създаване на профил за портфейла

След като запаметите личните данни, можете да ги обедините в профил на портфейла. Използвайте профила на портфейла, за да изтеглите данни от различни карти и категории в брауъра.

1. Изберете категория *Профили порт.* от основното меню на портфейла и натиснете джойстика.
2. Изберете **Опции** → *Профили порт..* Отваря се нов формуляр за профил на портфейла.
3. Попълнете полетата, както е показано по-долу, и натиснете **Готово**.

Някои от полетата трябва да съдържат данни, избрани от портфейла. Съхранете данните в подходящата категория, преди да създадете профил за портфейла – в противен случай не можете създадете профила.

- *Име на профила* – изберете и въведете име за профила.
- *Разплащателна карта* – изберете карта от категорията "Разплащателна карта".
- *Клиентска карта* – изберете карта от категорията "Клиентска карта".

- *Кarti за онлайн достъп* – изберете карта от категорията "Кarti за онлайн достъп".
- *Адрес за изпращане* – изберете адрес от категорията "Адресни кarti".
- *Адрес за фактура* – по подразбиране това е същият адрес като този в "Адрес за фактура". Ако ви е нужен различен адрес, изберете един от категорията "Адресни кarti".
- *Кarta с инфo за потребителя* – изберете карта от категорията "Инфо за потребителя".
- *За получаване на ел.разписка* – изберете получателя от категорията "Адресни кarti".
- *Изпрати ел. разписка* – изберете *На телефон, На ел. поща* или *Тел. и ел. поща*.
- *Изпращане на ИДРЧ* – настройте на *Включено* или *Изключено*.
Определя дали вашата уникална телефонна идентификация да се изпрати с профила на портфейла (за бъдещо развитие в зависимост от издаването на билети, базирано на технологията RFID [ИДРЧ]).

Изтегляне на информация от портфейла в брауъра

Когато използвате мобилни онлайн услуги, които поддържат функцията портфейл, можете да качите автоматично данните, запаменени в портфейла, за да се въведат в онлайн формуляр. Например, като качите данните на вашата разплащателна карта, не трябва да въвеждате номера и крайния й срок всеки път, когато ви трябва (в зависимост от съдържанието, което

прелистват). Можете също така да изтеглите вашето потребителско име и парола, запаменени като карта за достъп, когато се свързвате с мобилна услуга, която изисква удостоверяване. Вижте [Правене на покупка](#) на стр. 198.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Меню**→ *Интернет*→ **Опции**→ *Опции навигация*→ *Изчисти кеш памет*.

Преглед на данните за билета

 Опциите в основния екран "Билети" са: *Покажи*, *Изтрий*, *Преименувай*, *Маркир./Демаркир.*, *Помощ* и *Изход*.

Можете да изтегляте известия за закупени онлайн билети чрез браузъра. Получените известия се запамятват в портфейла. За да видите известията:

1. Изберете категория *Билети* от основното меню на портфейла и натиснете джойстика.
2. Изберете **Опции**→ *Покажи*.

Настройки на портфейла

Изберете **Опции**→ *Настройки* от основното меню на портфейла:

- *Код на портфейла* - променете кода на портфейла. Ще бъдете помолени да въведете актуалния код, да създадете нов код и да потвърдите новия код.

- **ИДРЧ** – задайте идентификационния код на телефона, вида и опциите за изпращане (за бъдещо развитие в зависимост от издаването на билети, базирано на технологията ИДРЧ).
- **Автомат. затваряне** – променете автоматичното изчакване (1 – 60 минути). След като периодът на изчакване е отминал, трябва отново да влезете в портфейла, за да получите достъп до съдържанието.

Анулиране на съдържанието на портфейла и кода на портфейла

За да анулирате съдържанието и кода на портфейла:

1. Въведете ***#7370925538#** в режим готовност.
2. Въведете кода за заключване на телефона и натиснете **OK**. Вижте "Защита" на стр. 168.
3. Ще бъдете помолени да потвърдите изтриването на данните. Натиснете **OK**.

Когато отворите портфейла отново, трябва да въведете нов код на портфейла. Вижте [Въвеждане на кода за портфейла](#) на стр. 185.

11. Услуги и приложения

■ Интернет (Мобилен браузър)



➡ Изберете **Меню** → **Интернет** или натиснете и задръжете клавиша **O** в режим готовност.

Различни доставчици на услуги поддържат страници, разработени специално за мобилни телефони, предлагайки услуги, например новини, прогнози за времето, банкови операции, информация за пътуване, развлечения и игри. С мобилния браузър можете да видите тези услуги като WAP страници, написани на езика HTML, WML, XHTML страници, написани на XHTML или комбинация от WML и XHTML. Ако все още не сте използвали телефона си, за да направите WAP връзка, може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на услуги за помощ при установяване на първата връзка.

Проверете за наличността на услуги, ценообразуване и тарифи при вашия мрежов оператор и/или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Основни стъпки за осъществяване на достъп

- Съхранете настройките, които са ви необходими за осъществяване на достъп до услугата на браузъра, която искате да използвате. Вижте [Настройка на телефона за услугата от браузъра](#) на стр. 192.

- Осъществете връзка с услугата. Вижте [Осъществяване на връзка](#) на стр. 193.
- Започнете да прелиствате уеб страниците. Вижте [Прелистване](#) на стр. 195.
- Прекратете връзката с услугата. Вижте [Прекратяване на връзка](#) на стр. 199.

Настройка на телефона за услугата от брауъра

Получаване на настройките в интелигентно съобщение

Може да получите служебни настройки в специално текстово съобщение, така нареченото интелигентно съобщение, от мрежовия оператор или доставчика на услуги, който предлага услугата. Вижте [Получаване на интелигентни съобщения](#) на стр. 111. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

1. Изберете **Меню**→ **Настройк.**→ **Свързване**→ **Точки за достъп** и определете настройките за точка за достъп. Вижте [Настройки за връзка](#) на стр. 161.
2. Изберете **Меню**→ **Интернет**→ **Опции**→ **Мениджър маркери**→ **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата на брауъра, определени за текущата точка на достъп.

Осъществяване на връзка

След като сте съхранили всички необходими настройки за връзката, можете да осъществявате достъп до страници на браузъра.

Има три различни начина за достъп до страници на браузъра:

- изберете Интернет страницата () на вашия доставчик на услуги;
- изберете маркер от екрана "Маркери";
- Натиснете клавишите от **2** до **9**, за да започнете да пишете адрес на услуга на браузъра. Полето "Фаворити" в долната част на дисплея веднага се активира и можете да продължите да пишете адреса там.

След като сте избрали страница или сте написали адреса, натиснете джойстика, за да започнете изтеглянето на страницата.

Преглед на маркерите

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

 Опции в екрана "Маркери" (когато е селектиран маркер или папка):
Отваряне, Изтегли, Назад към страниц., Мениджър маркери, Маркир./
Демаркир., Опции навигация, Други опции, Изпрати, Намери маркер,
Информация, Настройки, Помощ и Изход.

В екрана "Маркери" можете да видите маркери, сочеши към различни видове страници на браузъра. Маркерите се обозначават със следните икони:



– началната страница, определена за точка за достъп за браузъра. Ако за прелистване използвате друга точка за достъп на браузъра, началната страница се променя съответно.



– последната посетена страница. Когато връзката на телефона с услугата бъде прекратена, адресът на последната посетена страница се запазва в паметта, докато не бъде посетена друга страница по време на следваща връзка.

Когато превъртате измежду маркери, можете да видите адреса на избраните маркери в полето "Фаворити" в долната част на дисплея.



– маркер, показващ заглавието.

Ръчно добавяне на маркери

1. В екрана "Маркери" изберете **Опции**→ *Менюджър маркери*→ *Добави маркер*.
2. Започнете да попълвате полетата. Само адресът трябва да бъде определен. Предварително зададената точка за достъп се дава на маркера, ако не е избрано друго. Натиснете клавиша . за въвеждане на специални символи като /, ., : и @. Натиснете клавиша за **изтриване**, за да изтриете символи.
3. Изберете **Опции**→ *Запамет.*, за да запазите маркера.

Прелистване

В страницата на браузъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

 Опции при прелистване: *Отвори*, *Опции услуги*, *Маркери*, *Запам. като маркер*, *Покажи снимката*, *Опции навигация*, *Други опции*, *Изпрати маркери*, *Търси*, *Информация*, *Настройки*, *Помощ* и *Изход*.

Клавиши и команди, използвани при прелистване

- За да отворите линк, натиснете джойстика.
- За да превъртите през екрана, използвайте джойстика.
- За въвеждане на букви и цифри в дадено поле натиснете клавишите **0 – 9**. Натиснете клавиша **.** за въвеждане на специални символи като **/**, **.**, **:** и **@**. Натиснете клавиша за **изтриване**, за да изтриете символи.
- За да отидете в предишната страница, докато прелиствате, натиснете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции** → *Опции навигация* → *История*, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на прелистването. Списъкът на историята се изчиства всеки път, когато сецията приключи.
- За да проверите полетата и направите избор, натиснете джойстика.
- За изтегляне на най-новото съдържание от сървъра изберете **Опции** → *Опции навигация* → *Зареги отново*.
- За отваряне на под-списък на команди и действия за отворената в момента страница на браузъра изберете **Опции** → *Опции услуги*.

- За да прекъснете връзка с услуга на браузъра и да прекратите браузването, натиснете и задръжте клавиша за **прекръпяване**.

Запаметяване на маркери

- За да запаметите маркер в процеса на прелистване, изберете **Опции**→ *Запам. като маркер*.
- За да запаметите маркер, получен в интелигентно съобщение, отворете съобщението във "Входящи" в "Съобщения" и изберете **Опции**→ *Запамет. в маркери*. Вижте [Получаване на интелигентни съобщения](#) на стр. 111.

Преглед на запаметени страници

 Опциите в екрана "Запаметени страници" са: *Отвори, Назад към страниц., Зареди отново, Запаметени стр., Маркир./Демаркир., Опции навигация, Други опции, Информация, Настройки, Помощ и Изход*.

Ако редовно прелиствате страници, които съдържат информация, която не се сменя често, можете да ги запаметите и прелиствате офлайн.

- За да запаметите страница в процеса на прелистване, изберете **Опции**→ *Други опции*→ *Запамети страница*.

Запаметените страници се обозначават със следната икона:



– запаметената страница на браузъра.

В екрана на запаметените страници можете също така да създавате папки, в които да съхранявате запаметени страници на браузъра.

Папките се обозначават със следната икона:



- папки, съдържащи запаметени страници на браузъра.

- За да отворите екран "Запаметени страници", наклонете джойстика надясно в екран "Маркери". В екран "Запаметени страници" натиснете джойстика, за да отворите запаметена страница.

За да установите връзка с услугата на браузъра и отново да изтеглите страницата, изберете **Опции**→ *Опции навигация*→ *Зареди отново*.

Телефонът остава в режим онлайн след презареждане на страницата.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Меню**→ *Интернет*→ **Опции**→ *Опции навигация*→ *Изчисти кеш памет*.

Изтегляне

Можете да изтеглите елементи, например тонове на звънене, изображения, емблеми на оператори, софтуер и видеоклипове използвайки мобилния браузър. Тези елементи може да са безплатни или може да трябва да ги закупите.

След като ги изтеглите, елементите се слагат в съответните приложения на вашия телефон, например изтеглена снимка се запамята в "Галерия".



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита от опасен софтуер.

Правене на покупка

Изтегляне на закупения елемент:

1. Превъртете до връзката и изберете **Опции** → **Отвори**.
2. Изберете съответната опция за осъществяване на покупка, например "Buy" (Купи).

Прочетете внимателно цялата налична информация.

Ако онлайн съдържанието е съвместимо, можете да използвате информацията от "Портфейл", за да направите покупка:

1. Изберете **Отвори Портфейл**. Ще ви бъде поискан кодът за вашия "Портфейл". Вижте **Въвеждане на кода за портфейла** на стр. 185.
2. Изберете правилната категория карти от "Портфейл".
3. Изберете **Попълни**. Това качва избраната информация от "Портфейл".

Ако "Портфейл" не съдържа цялата информация, необходима за покупката, ще бъдете помолени да въведете останалите данни ръчно.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Проверка на елемент преди изтегляне

Можете да видите подробности за елемент, преди да го изтеглите. Информацията за даден елемент (файл) може да включват цена, кратко описание и размер.

- Превъртете до връзката и изберете **Опции**→ *Отвори*.
Подробности за елемента се изписват на телефона ви.
- Ако искате да продължите с изтеглянето, натиснете *Приеми* или ако искате да прекратите изтеглянето, натиснете *Отмяна*.

Прекратяване на връзка

- Изберете **Опции**→ *Други опции*→ *Прекъсни връзката* или
- Натиснете и задръжте бутона за **прекратяване**, за да спрете прелистването и се върнете в режим готовност.

Настройки на браузъра

Изберете **Опции**→ *Настройки*:

- *Основна точка дост.* – за да промените основната точка за достъп, натиснете джойстика, за да отворите списък на наличните точки за достъп. Текущата основна точка за достъп е осветена. Вижте **Настройки за връзка** на стр. 161.
- *Покажи снимки* – изберете дали да преглеждате снимки в процеса на прелистване. Ако изберете *Не*, по-късно ще може да зареждате изображения в процеса на прелистване, като изберете **Опции**→ *Покажи снимки*.

- *Обвиване на текста* - изберете *Изключено*, ако не искате текстът в абзаца да се събере в екрана автоматично, или - *Включено*, ако искате. Ако текстът не е събран в екрана, края на редовете може да не се вижда.
- *Размер на шрифта* - можете да изберете пет размера на текста в браузъра: *Най-гребен, Дребен, Нормален, Едър и Най-едър*.
- *Кодир. по подгразб.* - за да могат страниците на браузъра да показват правилно текстовите символи, изберете съответния тип език.
- *Автомат. маркери* - изберете *Включено*, ако искате маркерите да бъдат автоматично запазени в папката *Автом. маркери*, когато посетите страница. Когато изберете *Скрий папка*, маркерите въпреки това се добавят автоматично в папката.
- *Размер на екрана* - изберете как да използвате полето на дисплея за преглед на страници.
- *Качество изтегляне* - изберете качеството на изображенията за страниците. С високо качество на изображенията, скоростта на изтегляне на страницата е по-бавна, и обратно.
- *Кукийс - Позволи / Откажи*. Можете да включите или изключите получаването на cookies (начин, по който доставчиците на съдържание да разпознават потребители и техните предпочитания за често използвано съдържание).
- *Предупр. за защита* - изберете дали да се скриват, или показват предупрежденията за защита.

- *Потв. изпр. на DTMF – Винаги / Само първия път.* Изберете дали желаете да потвърдите, преди телефонът да изпрати DTMF тонове, докато водите разговор. Вижте **Опции по време на разговор** на стр. 42. Можете например да осъществявате гласово повикване, докато разглеждате страница на браузъра, да изпращате DTMF тонове, докато водите разговор, и да запомнявате име и телефонен номер от страница на браузъра в "Контакти".
- *Портфейл* – изберете **Включено**, за да отваряте портфейла автоматично, когато се отвори съвместима страница на браузъра.

■ Игри

↩ Изберете **Меню** → **Игри**.

За да стартирате игра, превъртете до нейната икона и натиснете джойстика.

За инструкции как се играе играта изберете **Опции** → **Помощ**.

12. Свързване

■ PC Suite

Можете да използвате телефона си с различни комуникационни приложения за компютър и данни. С PC Suite можете да синхронизирате контакти, календар, задачи и бележки между вашия телефон и съвместим компютър или отдалечен Интернет сървър (услуга на мрежата).


Можете да намерите повече информация за PC Suite и линка за изтегляне в раздела за поддръжка в уебсайта на Nokia - <www.nokia.com/support>.

■ Bluetooth връзка

➡ Изберете **Меню** → **Свързване** → **Bluetooth**.



Това устройство е в съответствие със Спецификацията 1.1 за безжичната технология Bluetooth и поддържа следните профили: Hands-free ("Свободни ръце"), Object Push Profile (Профил за обмен на обекти), File Transfer Profile (Профил за трансфер на файлове), Dial Up Networking Profile (Профил за свързване чрез комутируема връзка) и Fax Profile (Профил за факс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи безжичната технология Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

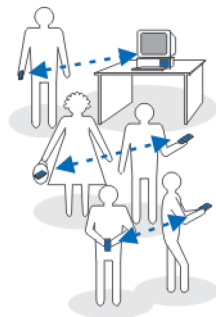

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или доставчика на услуги.

Функции, които използват безжичната технология Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth дава възможност за безжични връзки между електронни устройства в максимален обхват от 10 метра. Bluetooth връзката може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текстове, визитни картички, бележки от календара или да се свързвате безжично със съвместими устройства, използващи технологията Bluetooth, например

компютри. Имайте предвид, че не всички компютри, използващи технология Bluetooth, са непременно съвместими.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, осъществяват връзка чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са насочени едно срещу друго. Всичко, което е необходимо, е двете устройства да са на максимум 10 метра едно от друго, но връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени или от други електронни устройства. Използването на технология Bluetooth изразходва батерията и времето за работа на телефона се намалява. Вземете това предвид, когато извършвате други операции с вашия телефон. Може да съществуват ограничения за използването на устройства с технология Bluetooth. Проверете това при местните власти.

Когато активирате технологията Bluetooth за първи път, от вас се изисква да дадете име на вашия телефон.

Настройки за Bluetooth връзка

- *Bluetooth – Включване/Изключване.*
- *Вигумост на тел. ми – Вигум за всички* – вашият телефон може да бъде намерен от други устройства Bluetooth; или *Скрит* – вашият телефон не може да бъде намерен от други устройства. От съображения за сигурност се препоръчва да използвате скрития режим, доколкото е възможно.
- *Име на телефона ми* – определете име за вашия телефон.

След като сте настроили Bluetooth връзката да е активна и сте променили настройката *Видимост на тел. ми* на *Видим за всички*, вашият телефон и това име могат да бъдат видени от други потребители с устройства Bluetooth.

Изпращане на данни чрез технология Bluetooth

Не може да има повече от една активна Bluetooth връзка едновременно.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например за да изпратите на друго устройство снимка, отворете приложението "Галерия".
2. Превъртете до елемента, който желаете да изпратите, и изберете **Опции** → *Изпрати* → *Чрез Bluetooth*.
3. Телефонът започва да търси други устройства в рамките на обхвата. Устройствата, използващи технология Bluetooth, които са в обхвата, започват да се появяват на дисплея едно по едно. Можете да видите икона на устройството, името на устройството, типа на устройството или кратко име. Сдвоените устройства се показват чрез . Сдвоеното устройство е устройство, което вече има установена връзка Bluetooth с вашия телефон.
 - За да прекъснете търсенето, натиснете **Стоп**. Списъкът на устройствата спира и можете да започнете установяването на връзка с едно от устройствата, които вече са намерени.
4. При търсене на устройства някои устройства може да показват само уникалните адреси на устройствата. За да откриете уникалния адрес на

вашия телефон, въведете кода ***#2820#** в режим готовност, когато Bluetooth връзката е активна.

Ако преди това сте търсили устройства, първо се показва списък с по-рано откритите устройства. За да започнете ново търсене, изберете *Още устройства*. Ако изключите телефона, списъкът на устройствата се изчиства и търсенето на други устройства трябва отново да започне преди изпращане на данни.

5. Превъртете до устройството, с което желаете да се свържете, и натиснете *Избери*. Елементът, който изпращате, се копира в "Изходящи" и се показва бележката *Свързвам се*.
6. Сдвояване (ако не се изисква от другото устройство, преминете към стъпка 7).
 - Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще се чуе звуков сигнал и трябва да въведете парола.
 - Създайте своя собствена парола (с дължина от 1 до 16 цифрови знака) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Тази парола се използва само веднъж и не е нужно да я запомняте.
 - След сдвояването устройството се запамятава в екрана "Сдвоени устройства".
7. Когато връзката бъде успешно установена, се появява бележката *Изпращам данни*.

Данните, получени чрез Bluetooth връзка, могат да бъдат намерени във папката "Входящи" в "Съобщения". Вижте "Входящи – получаване на съобщения".

Икони за различните устройства:  – *Компютър*,  – *Телефон*,  – *Аудио/вигео* и  – *Bluetooth y-vo*.

Ако изпращането не се осъществи, съобщението или данните се изтриват. Папката "Чернови" в "Съобщения" не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

Проверка на състоянието на Bluetooth връзката

- Когато в режим готовност се появи , Bluetooth връзката е активна.
- Когато мига () , вашият телефон опитва да се свърже с другото устройство.
- Когато () се вижда постоянно, връзката Bluetooth продължава да бъде активна.

Екран "Сдвоени устройства"

Сдвоените устройства са по-лесни за разпознаване и са обозначени с  в списъка на резултатите от търсенето. В основния екран на Bluetooth наклонете джойстика надясно, за да отворите списък със сдвоени устройства ()()().

- **Сдвояване с устройство:** Изберете **Опции** → *Ново сдвоено устр..*
Телефонът започва да търси устройство. Превъртете до устройството, с което желаете да осъществите сдвояване, и натиснете **Избери**. Обмяна на пароли. Устройството се добавя към списъка на "Сдвоените устройства".
- **За да отмените сдвояване:** Превъртете до устройството, чието сдвояване искате да отмените, и натиснете клавиша за **изтриване** или изберете **Опции** → *Изтриване*. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** → *Изтрий всички*.

Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва и връзката с устройството се преустановява, но Bluetooth връзката остава активна в този телефон.

- **Определяне на устройство като имащо или нямащо право на достъп:**
Превъртете до устройството и изберете **Опции** → *Има право* – връзките между вашия телефон и това устройство могат да се осъществяват без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение.
Използвайте този статус само за вашите собствени устройства, към които другите нямат достъп, например вашия персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Иконата  се добавя в страни от устройствата, имащи право на достъп в екрана "Сдвоени устройства". *Неоторизирано* – исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

Получаване на данни чрез безжична технология Bluetooth

Когато получавате данни чрез безжична технология Bluetooth, се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали желаете да получите съобщението. Ако приемете, елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез технология Bluetooth, се обозначават с . Вижте ["Входящи" – получаване на съобщения](#) на стр. 110.

Прекратяване на Bluetooth връзка

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни.

■ Инфрачервена връзка

 Изберете [Меню](#) → [Свързване](#) → [ИЧ](#).



Чрез инфрачервена връзка можете да изпращате или получавате данни, като например визитни картички или бележки в календара до и от съвместим телефон или устройство за данни.

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниииии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез инфрачервена връзка

1. Уверете се, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и няма прегради между устройствата.
Предпочитаното разстояние между двете устройства е най-много 1 метър.
Вижте [Клавиши и части](#) на стр. 27.

2. Потребителят на приемащото устройство активира инфрачервения порт.

За да активирате инфрачервения порт на вашия телефон за получаване данни чрез инфрачервена връзка, отидете в **Меню**→**Свързване**→**ИЧ**.

3. Потребителят на изпращащото устройство избира исканата ИЧ функция, за да стартира прехвърлянето на данните.

За да изпратите данни по инфрачервена връзка, изберете **Опции**→**Изпрати**→**Чрез ИЧ порт** в някое от приложенията.

Ако прехвърлянето на данни не започне в рамките на 1 минута след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде активирана отново.

Всички елементи, които са получени по инфрачервена връзка, отиват в папката "Входящи" в "Съобщения". Новите инфрачервени съобщения се обозначават с .



Съвет: Microsoft Windows 2000: За да можете да използвате ИЧ за трансфер на файлове между вашият телефон и съвместим компютър, отидете в Control Panel (Контролен панел) и изберете Wireless Link (Безжична връзка). В иконата "Wireless Link File Transfer" (Трансфер на файлове чрез безжична връзка) отметнете "Allow others to send files to your computer using infrared" (Позволете на други да изпращат файлове до вашия компютър чрез инфрачервена връзка). След трансфера на файловете е препоръчително да върнете обратно основните настройки, за да възпрепятствате неотризиран трансфер на файлове.

Проверка на състоянието на инфрачервената връзка

- Когато мига , телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.
- Когато  се показва непрекъснато, инфрачервената връзка е активирана и телефонът ви е готов да изпраща и приема данни през ИЧ порта си.

■ Мениджър на връзки



 Изберете **Меню** → **Свързване** → **Мениджър на връзки**.

 Опциите в основния екран на "Мениджър на връзки", когато има една или повече връзки, са: *Детайли*, *Прекъсни връзка*, *Прекъсни всички*, *Помощ* и *Изход*.

В "Мениджър на връзки" можете да идентифицирате състоянието на няколко връзки за данни, да видите подробности за количеството изпратени и получени данни и на неизползваните връзки.

Можете да видите подробности само на връзки за данни. Гласовите повиквания не са изброени.

Когато отворите "Мениджър на връзки", можете да видите списък на:

- Отворени връзки за данни -  - *Повикв. за данни*,  - *GPRS*.
- Състоянието на всяка връзка.
- Количеството данни, качени и изтеглени за всяка връзка (само GPRS връзки).

- Времетраенето на всяка връзка (само връзки за данни).



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Преглед на информация за връзка

За да видите информация за връзката, превъртете до определена връзка и изберете **Опции** → **Детайли**. Показва се следното:

- **Име** – името на използваната Интернет точка за достъп (IAP).
- **Носител** – видът на връзката за данни: **Повикв. за данни** или **GPRS**.
- **Статус** – актуалното състояние на връзката.
- **Получ.** – количеството данни в байтове, получени в телефона.
- **Пратени** – количеството данни в байтове, изпратени от телефона.
- **Време** – продължителността от време, през което връзката е била отворена.
- **Скорост** – моментната скорост за изпращане и получаване на данни в KB/s (килобайт в секунда).
- **Dial-up (GSM)** – използваният номер за връзка; или **Име (GPRS)** – използвано име на точка за достъп.
- **Обща** (не се показва, ако връзката не е споделена) – броят приложения, използващи същата връзка.

Прекратяване на връзки

- Превъртете до връзка и изберете **Опции** → *Прекъсни връзка*, за да прекратите само тази връзка.
- Изберете **Опции** → *Прекъсни всички*, за да затворите всички отворени в момента връзки.

■ Свързване на телефона ви със съвместим компютър

За повече информация относно как да осъществите връзка със съвместим компютър чрез USB, инфрачервена връзка или технология Bluetooth и как да инсталирате Nokia PC Suite – вижте "Бързото ръководство" за Nokia PC Suite. За повече информация относно използването на Nokia PC Suite вижте функцията за помощ "Help" на PC Suite или посетете страници за поддръжка на адрес www.nokia.com.

■ Използване на вашия телефон като модем

↩ Изберете **Меню** → **Свързване** → **Модем**.



Използвайте вашият телефон като модем за свързване с Интернет с помощта на съвместим компютър или за изпращане и приемане на факсове

Подробни указания за инсталацията могат да бъдат намерени в ръководството за потребителя на PC Suite. Можете да намерите повече информация за PC Suite и линка за изтегляне в раздела за поддръжка в уебсайта на Nokia – <www.nokia.com/support>.

■ Синхронизация от разстояние



➡ Изберете **Меню**→ **Свързване**→ **Синхронизац.**

Приложението Синхронизация ви позволява да синхронизирате вашия календар или контакти с различните приложения за календари и адресници на съвместим компютър или в Интернет. Синхронизацията се осъществява чрез GSM връзка за данни или връзка за пакети данни.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимост със SyncML, се свържете с доставчика на приложението календар или адресник, с което искате да синхронизирате данните от телефона.

Създаване на нов профил за синхронизация

▶ Опциите в основния екран "Синхронизиране от разстояние" са:
Синхронизиране, Нов синхр. профил, Промени профила, Изтрий, Покажи дневник Помощ и Изход.

1. Ако не са дефинирани профили, телефонът ще ви запита дали желаете да създадете нов профил. Изберете **Да**.

За да създадете нов профил в допълнение към вече съществуващите, изберете **Опции**→ **Нов синхр. профил**. Изберете дали желаете да използвате стойностите на настройките по подразбиране, или да копирате стойностите от някой съществуващ профил, които да се използват като основа за новия профил.

2. Дефинирайте следното:

Име профил синхр. – въведете описателно име за профила.

Точка за достъп – изберете точка за достъп, която желаете да използвате за връзка за данни.

Агрес на хоста – свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите правилните параметри.

Порт – свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точните параметри.

Име на абоната – вашият идентификационен номер на потребител за синхронизиращия сървър. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите вашия правилен идентификационен номер.

Парола – въведете паролата си. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната ѝ стойност.

Наклонете джойстика надясно и изберете приложението, което искате да синхронизирате.

Наличните приложения, които можете да синхронизирате, може да варират. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

3. Натиснете **Готово**, за да запаметите настройките.

Синхронизиране на данни

В основния екран Sync (Синхронизация) можете да видите различни профили и какъв вид данни се синхронизират: "Календар", "Контакти" или и двете.

1. В основния екран превъртете до някой профил и изберете **Опции**→ *Синхронизиране*. Степента на синхронизация е показана в долната част на екрана.

За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, натиснете **Отмяна**.

2. Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията приключи.
- След като приключи синхронизирането, изберете **Опции**→ *Покажи дневник* за да отворите файл-дневник, който показва състоянието на синхронизацията (*Завършена* или *Непълна*) и колко записи от календара или контакти са добавени, актуализирани, изтрети или игнорирани (не са синхронизирани) в телефона или в сървъра.

13. Отстраняване на неизправности

Не достига памет

Когато се появят следните бележки, паметта на телефона е изразходена и трябва да започнете да изтривате някои данни: *Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.* или *Не достига памет. Изтрийте някои данни.* За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, отидете във **Файл менидж.** и изберете **Опции** → *Данни за паметта.*

Може да желаете редовно да изтривате следните елементи, за да предотвратите изразходването на памет:

- Съобщенията от папките "Входящи", "Чернови" и "Изпратени" в "Съобщения".
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на телефона.
- Запаметени страници на браузъра.
- Изображения и снимки в "Изображения".

За да изтриете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да отстраните данните.

Ако изтривате няколко елемента и някои други от следните бележки се появят: *Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.* или *Не*

достига памет. Изтрийте някои данни., опитайте се да изтриете елементите един по един (започвайки от най-малкия елемент).

Изчистване паметта в календара – за да изтриете наведнъж повече от един запис, отидете в екрана "Месец" и изберете **Опции**→ *Изтрий запис* или:

- *Преди гата* – за изтриване на всички бележки от календара, които са направени преди определена дата. Въведете датата, преди която всички бележки от календара биват изтрети.

или

- *Всички записи* – за изтриване на всички бележки от календара.

Изтриване на информация от дневника – за да изтриете окончателно цялото съдържание на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпращане от "Съобщения", отидете в "Дневници" и изберете **Опции**→ *Изчисти дневника* или отидете в *Настройките*→ *Срок на дневника*→ *Без дневник*.

Различни начини за съхраняване на данни:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
- Изпратете изображения на вашия адрес за електронна поща и след това запаметете изображенията в компютъра си (услуга на мрежата).
- Изпратете данни чрез инфрачервена връзка или технология Bluetooth на съвместимо устройство.
- Съхранете данни на съвместима карта с памет.

■ Въпроси и отговори

Дисплей на телефона

- Въпрос: Защо когато включа телефона, на дисплея се появяват липсващи, тъмни или ярки точки?
Отговор: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи може да имат пиксели или точки, които остават активни или неактивни. Това е нормално – не е дефект.

Камера

- Въпрос: Защо изображенията изглеждат зацапани?
Отговор: Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

Bluetooth

- Въпрос: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?
Отговор: Ако с телефона е свързано друго устройство, можете да прекратите връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате Bluetooth. Изберете Bluetooth и изберете настройката *Bluetooth* → *Изключване*.
- Въпрос: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел, което е с активиран Bluetooth?
Отговор: Проверете дали и двамата с вашия приятел сте активирали Bluetooth.

Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра и да няма стени или други прегради между устройствата.

Проверете дали другото устройство не е в режим "Скрит".

Проверете дали и двете устройства са съвместими.

Мултимедийни съобщения

- Въпрос: Какво да направя, когато телефонът ми казва, че не мога да получа мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

Отговор: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: *Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.* За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, отидете във **Файл менидж.** и изберете **Опции**→ *Данни за паметта.*

- Въпрос: Как мога да прекратя връзка за предаване на данни, когато телефонът ми я стартира отново и отново? Кратките съобщения на екрана сочат, че телефонът изтегля или се опитва да изтегли съобщение. Какво става?

Отговор: Телефонът опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения.

Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са били правилно определени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Изберете **Съобщения** и изберете **Опции**→ *Настройки*→ *Мултимед. съобщение.*

За да спрете телефона да не стартира връзка за прехвърляне на данни, имате следните възможности. Изберете **Съобщения** и изберете **Опции**→ **Настройки**→ **Мултимед. съобщение** и след това:

- Изберете **При получав. съобщ.**→ **Отложи изтегл.**, ако искате центърът за мултимедийни съобщения да съхрани съобщението за изтегляне по-късно, например след като сте проверили настройките. След тази промяна телефонът пак трябва да изпраща информационни съобщения на мрежата. За да изтеглите съобщенията по-късно, изберете **Изтегли веднага**.
- Изберете **При получав. съобщ.**→ **Отхвърл. съобщ.** - ако желаете да отхвърлите всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна телефонът пак трябва да изпраща информационни съобщения до мрежата и центърът за мултимедийни съобщения изтрива всички мултимедийни съобщения, чакащи да ви бъдат изпратени.
- Изберете **Мултимед. приемане**→ **Изключване** - ако желаете да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна телефонът няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Съобщения

- Въпрос: Защо не мога да избира контакт?

Отговор: Ако не можете да изберете контакт в директория Контакти, картата за контакт не разполага с телефонен номер или адрес на

електронна поща. Добавете недостигащата информация към картата за контакт в приложението Контакти.

Календар

- Въпрос: Защо липсват номерата на седмиците?

Отговор: Ако сте променили настройките на Календара, така че седмиците да започват в ден, различен от понеделник, номерата на седмиците не се изписват.

Услуги на браузъра

- Въпрос: *Не е определена валидна точка за гостъп. Определете я в настройки за Интернет.*

Отговор: Въведете правилни настройки за браузъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Дневник

- Въпрос: Защо дневникът изглежда празен?

Отговор: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които той да допуска. За да видите всички събития, изберете **Опции** → **Филтър** → **Всички комуникац.**

Свързване с компютър

- Въпрос: Защо имам проблеми със свързването на моя телефон с компютъра?

Отговор: Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте "Бързото ръководство" за Nokia PC Suite. За

повече информация относно използването на Nokia PC Suite вижте функцията за помощ "Help" на PC Suite или посетете страници за поддръжка на адрес www.nokia.com.

Кодове за достъп

- Въпрос: Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодовете?

Отговор: Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, се обърнете към доставчика на телефона ви.

Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код или ако не сте получили такъв код, се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точка за достъп, например Търговски доставчик на Интернет услуги (ISP), на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

- Въпрос: Как да затворя приложение, което е блокирало?

Отговор: Отворете прозореца за превключване между приложенията, като натиснете и задържите . След това отидете до приложението и натиснете клавиша за **изтриване**, за да затворите приложението.

14. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Телефонът ви се захранва от зареждаема батерия.

Не забравяйте, че една нова батерия достига своите пълноценни качества едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане!

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Нова батерия трябва да се закупи когато времето на работа (време на разговори и време в готовност) стане забележимо по-кратко от нормалното.

Използвайте само одобрени от производителя батерии и презареждайте вашата батерия само със зарядно устройство, одобрено от производителя. Откачете зарядното устройство, когато не го ползвате. Не оставяйте батерията, свързана със зарядно устройство повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Екстремалните температури могат да повлияят върху способността на батерията да се зарежда:

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена.

Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект (монета, кламер или писалка) осъществи пряк контакт на + и - полюсите на батерията (метални ленти на батерията) например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантичката си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Старайте се да съхранявате батерията при температури от 15°C до 25AC (59AF до 77AF). Телефон с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Издръжливостта на батериите е особено ограничена при температури доста под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън!


Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби (например за рециклиране). Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.

■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia


За вашата безопасност е най-добре винаги да ползвате оригинални батерии на Nokia. За да бъдете сигурни, че сте получили оригинална батерия на Nokia, купете я от упълномощен дилър на Nokia, вижте дали има емблема "Nokia Original Enhancements" на опаковката и проверете холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате повод да смятате, че вашата батерия не е автентична оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате, а я занесете до най-близкия упълномощен от Nokia сервизен център или дилър за съдействие. Упълномощеният от Nokia сервизен център или дилър ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, където сте я закупили


Автентичен холограмен етикет

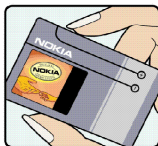

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докоснатите ръце на Nokia под един ъгъл и емблемата "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

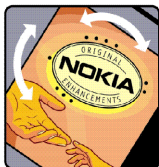

2. Когато накланяте холограмата към лявата, дясната, долната и горната страна на емблемата, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки от съответната страна.

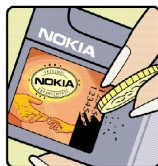

3. Изтъркайте етикета от страни, за да се покаже 20-цифреният код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.



4. Потвърдете, че 20-цифреният код е валиден, като следвате инструкциите в www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код например 12345678919876543210 и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение дали кодът може да бъде потвърден.

Какво трябва да предприемем, ако батериите не са оригинални?

Ако не можете потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограмен етикет е оригинална батерия на Nokia battery, моля не използвайте батерията. Занесете я за консултация в най-близкия оторизиран сервиз или магазин на Nokia. Ползването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и да го повреди, заедно с неговите аксесоари. Това може също да анулира всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почистите стъклените елементи (например обективите на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

Допълнителна информация за безопасността

■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. За да спазвате изискванията за предпазване от радиочестотно облъчване, използвайте само одобрени от Nokia аксесоари за употреба с това устройство. Когато устройството е включено и се носи в близост до тялото, винаги използвайте одобрени калъфи или кутии за носене.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети, а хора, ползващи слухови апарати, не трябва да държат устройството до ухото със слуховия апарат. Винаги поставяйте устройството в калъфа му, тъй като слушалката може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват

това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри)

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално отстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от своя пейсмейкър, когато устройството е включено;
- да не носят устройството в джоб на гърдите; и
- да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра за намаляване на възможни смущения.

Ако има причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за

задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в

сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Информация за безопасността на видеоигрите.

Относно епилептиформени гърчове, породени от светлинни дразнител

При много малък процент хора, въздействието на определени светлинни дразнител, в това число мигащи светлини или образи, които се появяват във видеоигрите, може да доведе до гърчове. Дори при лица, които не са страдали от гърчове или епилепсия, може да съществува недиагностицирано състояние, което да породи епилептични припадъци, предизвикани от светлинен дразнител по време на гледане на видеоигри. Подобни гърчове могат да се проявят с различни симптоми, включително замаяност, зрителни смущения, тикове на очите или лицето, схващане или треперене на ръцете или краката, дезориентация, обърканост или моментна загуба на съзнание. Гърчовете могат също да предизвикат изпадане в безсъзнание или конвулсии, които може от своя страна да доведат до наранявания при падане на земята или блъскане в околните предмети.

Ако се появят някои от тези симптоми, незабавно прекратете играта и се консултирайте с лекар. Възрастни, които позволяват на тийнейджъри (или деца) да играят на игри, са длъжни да ги наблюдават или разпитват за тези симптоми, тъй като рискът от появата на подобни гърчове е по-голям при децата. Рискът от появата на епилептични гърчове, породени от светлинни дразнител, може да се намали, като

играете в добре осветена стая и като не играете в състояние на сънливост или преумора. Ако вие или някой от вашите роднини страда от гърчове или епилепсия, консултирайте се с лекар, преди да играете.

Играйте безопасно

За безопасна игра почивайте най-малко веднъж на всеки половин час. Незабавно прекратете играта, ако почувствате умора или неприятно усещане или болка в дланите и/или ръцете. Ако състоянието продължи, консултирайте се с лекар.

Използването на вибрация може да влоши уврежданията. Не включвайте вибрации, ако страдате от болки в костите или ставите на пръстите, дланите, китките или ръцете.

■ Аварийни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина, не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на важни комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на аварийно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидни СИМ-карти, правилно поставени в устройството.
2. Натиснете клавиша за **прекръстване** колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.

3. Въведете аварийния номер за текущото си местонахождение. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за **повикване**.

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите, преди да осъществите аварийното повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите аварийно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия доставчик на услуги.

При аварийно повикване предайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото комуникационно средство на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (СИП)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. Той е проектирано и произведено така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните изисквания (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от комплексните инструкции и определят разрешените нива за излагане на населението на радиочестотно облъчване. Изискванията са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане, или СИП. Граничните

стойности на СИП според международните изисквания са 2.0 W/kg*. Тестовите за СИП се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на устройството при експлоатация често е много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от устройството мощност.

Най-високото ниво на СИП за това устройство, показано при теста до ухото, е 0,39 W/kg. Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено за вашето тяло, те не трябва за съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 2,2 см от тялото.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъснее, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалчаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

*Граничната стойност на СИП за мобилни устройства, използвани от населението, е 2.0 Вата/килограм (W/kg), осреднено за десет грама телесна тъкан. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури допълнителна защита на хората и да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката "информация за продукта" на адрес www.nokia.com.