


Uživatelská příručka Nokia 3230

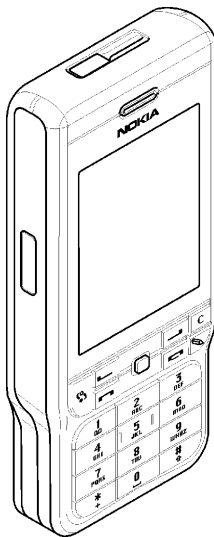

9234642

1. vydání CS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-51 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě můžete najít na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Xpress-on jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998–2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000–2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

1. vydání CS, 9234642

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	14
Obecné informace.....	18
Štítky v prodejním balení	18
Přístupové kódy.....	18
PIN kód.....	18
PIN2 kód	18
Zamykací kód.....	19
Kódy PUK a PUK2	19
1. Začínáme.....	20
Vložení SIM karty a multimediální karty	20
Vyjmutí multimediální karty za provozu telefonu	23
Nabíjení baterie.....	23
Zapnutí a vypnutí telefonu	24
2. Váš telefon	26
Tlačítka a části přístroje	26
Základní indikátory	29
Zámek klávesnice (Keyguard)	30
Menu	30
Obecné akce pro všechny aplikace	32
Ovládání hlasitosti.....	34
Nápověda	35

3. Funkce volání	36
Hlasové volání	36
Zrychlená volba telefonního čísla	37
Konferenční hovor (síťová služba).....	37
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	38
Čekání hovoru (síťová služba).....	38
Volby v průběhu hovoru	39
Push to talk	39
Nastavení služby Push to talk	40
Připojení ke službě Push to talk.....	41
Volání službou Push to talk.....	42
Přijmutí volání službou Push to talk	43
Požadavky na zpětná volání.....	44
Odeslání požadavku na zpětné volání	44
Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání.....	45
Používání skupin.....	45
Přidání skupiny.....	45
Připojení k existující skupině.....	46
Přijmutí pozvánky	46
Výpis volání a protokol.....	47
Výpis posledních hovorů	47
Délka hovorů.....	49
Zobrazení obecného protokolu.....	49
Čítač dat GPRS.....	50
4. Psaní textu.....	51
Použití tradičního zadávání textu.....	51
Použití prediktivního vkládání textu	52
Tipy pro psaní textu	53
Kopírování textu do schránky	54

5. Osobní informace	56
Kontakty	56
Správa kontaktů	56
Připojení vyzváněcího tónu	57
Hlasová volba	58
Přidání hlasového záznamu k tel. číslu	58
Volání vyslovením hlasového záznamu	59
Přirazení tlačítek zrychlené volby.....	60
Přítomnost	60
Změna informací o dostupnosti.....	61
Změna osob, které mohou zobrazit informace o vaší přítomnosti	61
Veřejní nahlízející	63
Soukromí nahlízející.....	63
Blokování nahlízející.....	64
Aktualizace informací o vaší přítomnosti	65
Nastavení Přítomnosti	65
Poloha	66
Kalendář	67
Vytvoření záznamu v kalendáři	67
Typy zobrazení kalendáře.....	68
Úkoly	69
Importování dat z kompatibilních telefonů	70
 6. Média	 71
Galerie	71
Otevření souborů.....	72
Další výchozí složky	72
Složka Obrázkové zprávy	72
Složka Tapety	73

Složka Loga přítomnosti	73
Stahování souborů.....	73
Odesílání fotografií na server s obrázky.....	73
Foto-Video.....	74
Fotografování a nahrávání videoklipů.....	75
Režim šero.....	76
Samospoušť.....	76
Nastavení fotoaparátu.....	76
Zobrazení obrázků.....	77
Změna velikosti zobrazení uloženého obrázku	78
Klávesové zkratky při změně velikosti	79
Visual Radio.....	79
Ladění rádia	81
Ladění a uložení rozhlasové stanice	82
Použití rádia.....	82
Použití seznamu stanic.....	83
Nastavení stanice	84
Zobrazování vizuálního obsahu	85
Nastavení služby Visual Radio.....	86
Adresář stanic	86
Otevření služby Adresář stanic tlačítkem Visual Radio	86
Otevření Adresáře stanic přes seznam Volby.....	87
RealPlayer™	88
Přehrávání média souborů.....	89
Klávesové zkratky při přehrávání	90
Změna nastavení.....	90
Movie Director.....	91
Nastavení.....	92

7. Zprávy.....	93
Psalení a odesílání zpráv.....	95
Nastavení pro multimédia.....	97
Nastavení el. pošty.....	97
Složka Přijaté – přijímání zpráv.....	98
Zobrazení multimediálních objektů.....	99
Přijímání zpráv smart.....	99
Přijímání zpráv služby.....	100
Mé složky.....	101
Schránka.....	101
Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky.....	102
Odstranění zpráv el. pošty.....	103
K odeslání.....	104
Zobrazení zpráv v SIM kartě.....	105
Informační služba.....	105
Editor příkazů služby.....	106
Nastavení zpráv.....	106
Textové zprávy.....	106
Multimediální zprávy.....	107
Zprávy el. pošty.....	109
Nastavení pro Schránky.....	109
Zprávy služby.....	111
Informační služba.....	112
Nastavení složky Ostatní.....	112
Chat.....	113
Připojení k serveru chatu.....	113
Změna nastavení chatu.....	114
Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny.....	114
Hledání skupin chatu a uživatelů.....	115

Konverzace ve skupině chatu	116
Zaznamenávání zpráv	117
Blokování zpráv	117
Zahájení a zobrazení individuální konverzace	118
Kontakty chatu	119
Vytvoření nové skupiny chatu	120
Změna nastavení skupiny chatu	120
Omezení přístupu ke skupině chatu	121
Servery chatu a účasti	121
8. Nástroje	123
Aplikace	123
Načítání aplikace	124
Instalování aplikace	125
Instalování Java™ aplikace	126
Spuštění aplikace	127
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací	127
Stav paměti pro aplikace	128
Odebrání aplikace	128
Správce souborů	128
Přijímání souborů přes IČ port	129
Zobrazení využití paměti	129
Hlasové příkazy	130
Přidání hlasového příkazu k aplikaci	131
Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu	132
Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu	132
Správce přístroje	133

9. Přizpůsobení telefonu	135
Profily	135
Témata	136
Nastavení	138
Změna obecných nastavení	138
Nastavení telefonu	139
Nastavení volání	140
Nastavení připojení	142
Přístupové body	142
GPRS	146
Datové volání	147
Datum a čas	147
Bezpečnost	148
Telefon a SIM	148
Správa certifikátů	150
Blokování hovorů	151
Síť	152
Příslušenství	153
Jdi na	153
10.Extra	155
Poznámky	155
Kalkulačka	155
Konvertor	156
Konverze jednotek	156
Nastavení základní měny a směnných kurzů	157
Rekordér	158
Hodiny	158
Změna nastavení hodin	158

Nastavení budíku	159
Přizpůsobení tónu buzení	159
Paměťová karta	160
Formátování paměťové karty	161
Zálohování a obnovení informací	161
Zamknutí paměťové karty	161
Odemknutí paměťové karty	162
Zobrazení využití paměti	162
Peněženka	162
Zadání kódu peněženky	163
Uložení detailů osobních karet	164
Vytvoření osobních poznámek	165
Vytvoření profilu peněženky	165
Načtení informace z peněženky do prohlížeče	166
Zobrazení detailů vstupenky	167
Nastavení peněženky	167
Resetování obsahu a kódu peněženky	168
11.Služby a aplikace	169
Web (mobilní prohlížeč)	169
Základní kroky pro získání přístupu	169
Nastavení telefonu pro používání prohlížeče	170
Načtení nastavení ve zprávě "smart"	170
Zadání nastavení ručně	170
Postup připojení	170
Zobrazení záložek	171
Ruční přidání záložek	172
Procházení	172
Klávesy a příkazy použitelné při procházení	172

Uložení záložek.....	173
Zobrazení uložených stránek.....	173
Stahování.....	175
Koupě položky.....	175
Kontrola položky před stažením.....	176
Ukončení spojení.....	176
Nastavení prohlížeče.....	176
Hry.....	178
12.Možnosti připojení	179
PC Suite	179
Připojení přes Bluetooth.....	180
Nastavení spojení Bluetooth.....	181
Odesílání dat přes technologii Bluetooth.....	181
Zobrazení autentifikovaných přístrojů.....	183
Přijímání dat přes bezdrátovou technologii Bluetooth	184
Odpojení spojení Bluetooth.....	185
Připojení přes IČ port.....	185
Správce připojení	186
Zobrazení detailů připojení	187
Ukončení spojení.....	188
Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači.....	188
Použití telefonu jako modemu.....	188
Vzdálená synchronizace.....	189
Vytvoření nového synchronizačního profilu.....	189
Synchronizování dat.....	190
13.Odstraňování problémů	192
Otázky a odpovědi	194

14. Informace o bateriích	198
Nabíjení a vybíjení.....	198
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	199
Péče a údržba	202
Doplňkové bezpečnostní informace	204

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPIŇTE JEN TEDY, JE-LI TO BEZPEČNÉ

Nezapínajte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným stisknutím tlačítka **Konec** vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko **Volat**. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové zprávy a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny, videorekordér, RealOne Player™, kalendář, úkoly, visual radio a stahovatelné aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha obrázků může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před dalším pokračováním odstraňte některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím s tímto telefonem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z ACP-7.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento telefon a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsažené na záruční kartě v prodejním balení obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. V prodejním balení jsou rovněž uvedeny pokyny k použití těchto štítků.

■ Přístupové kódy

PIN kód

PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.

Po třech po sobě následujících pokusech, při kterých bude zadán nesprávný PIN kód, se PIN kód zablokuje. Se zablokovaným PIN kódem nemůžete SIM kartu používat. Nejdříve musíte PIN kód odblokovat.

PIN2 kód

PIN2 kód (4 až 8 číslic), který je dodán s některými SIM kartami, je vyžadován při přístupu k některým funkcím.

Zamykací kód

Zamykací kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí telefonu a klávesnice, aby se zabránilo neoprávněnému použití telefonu.

Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345. Abyste předešli neoprávněnému použití telefonu, změňte kód. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Kódy PUK a PUK2

PUK kód (Personal Unblocking Key, 8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu používáte.


1. Začínáme




Poznámka: Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj vždy ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

■ Vložení SIM karty a multimediální karty


1. Telefon otevřete vysunutím krytu telefonu směrem ke spodní části.

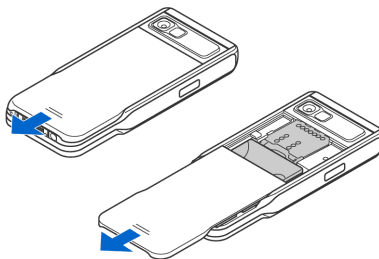


2. Opatrným vytažením otevřete držák paměťové karty. Vložte SIM kartu do spodního slotu. Zajistěte, aby zkosený roh SIM karty směřoval k horní hraně telefonu a pozlacené kontakty karty byly obráceny směrem dovnitř.

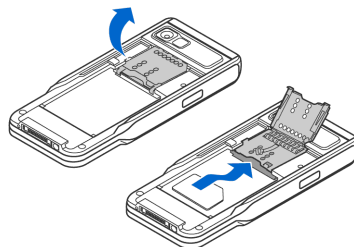


3. Pro vyjmutí karty otevřete držák paměťové karty a vysuňte SIM kartu z držáku karty.

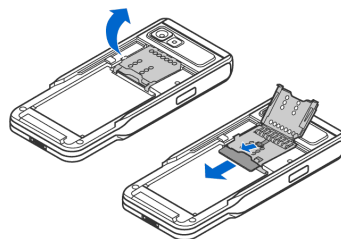

4. Vložte multimediální kartu MMC (MultiMediaCard) do slotu držáku. Zajistěte, aby zkosený roh a pozlacená plocha kontaktů na MMC směřovaly dolů.
5. Stisknutím zavřete držák paměťové karty, aby dosedl na místo.

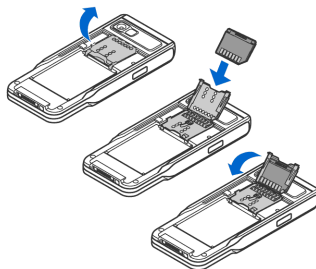

6. Vyrovnajte pozlacené kontakty na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlačte na druhý konec baterie, dokud zcela nedosedne na místo.
7. Zavřete kryt telefonu nasunutím směrem k vrcholu telefonu.

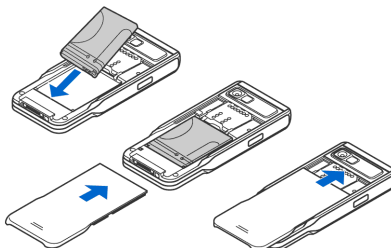


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní Multimediální karty (MMC). Kompatibilní MMC pro tento přístroj je Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Ostatní paměťové karty, jako například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.

■ Vyjmutí multimediální karty za provozu telefonu


Multimediální kartu můžete vyjmout nebo vyměnit i za provozu telefonu, aniž byste museli telefon vypnout.

1. Otevřete kryt telefonu.
2. Zvolte **Menu**→**Extra**→**Paměť. karta** a vyberte **Volby**→**Vyjměte pam. kartu** nebo stiskněte spínač vedle držáku multimediální karty.
Telefon zobrazí zprávu: *Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmout?*
3. Stiskněte **Ano** a obraťte telefon.
4. Otevřete držák multimediální karty, vyjměte nebo vyměňte multimediální kartu a zavřete držák karty.
5. Obaťte telefon a stiskněte **OK**.
6. Zavřete kryt telefonu:

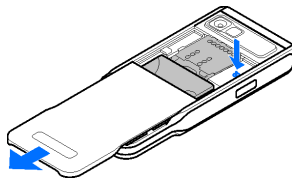

■ Nabíjení baterie

1. Připojte napájecí kabel do nabíječky.
2. Připojte druhý konec napájecího kabelu z nabíječky do základny telefonu.

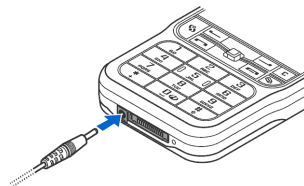

3. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie na displeji se začne pohybovat. Telefon je možné používat i v průběhu nabíjení. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku nejprve od telefonu a poté od zásuvky el. napětí. Viz [Informace o bateriích](#) na straně 198.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon zapnete nebo vypnete podržením stisknutého vypínače na vrcholu telefonu.




Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Tento přístroj má interní anténu.



Poznámka: Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu telefonu dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.

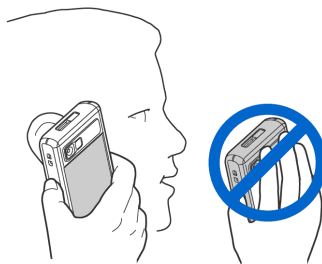

NORMÁLNÍ POLOHA: Držte telefon podle nákresu na obrázku.

Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu:

PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.

- Zadejte kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **levou výběrovou** klávesu.

Vyzve-li telefon k zadání zamykacího kódu:

- Zadejte zamykací kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **levou výběrovou** klávesu.

Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345.

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části přístroje

Pohled zepředu

1. Sluchátko

2. Tlačítko Push to talk (PTT)


Pro aktivaci funkce Push to talk. Viz [Push to talk](#) na straně 39.

3. Joystick

Umožňuje procházení jmény, tel. čísla, položkami menu nebo nastavení. Je rovněž použit pro pohyb kurzorem nahoru, dolů, doprava a doleva při psaní textu, používání kalendáře a v některých hrách či aplikacích. Krátké stisknutí joysticku volí funkci.

4. Tlačítko Menu otevírá hlavní menu.


5. Tlačítko Volat vytáčí tel. číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.

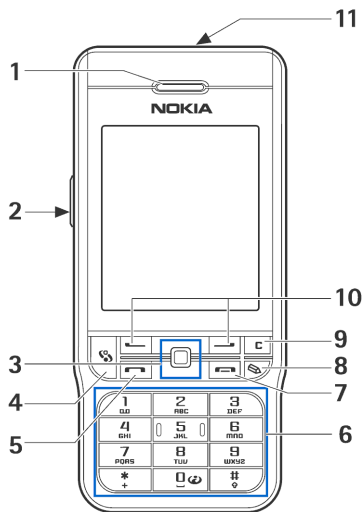

6.  –  pro zadávání čísel a znaků.
Tlačítka * a # jsou použita k různým účelům v různých funkcích.
7. **Tlačítko Konec**  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
8. **Tlačítko Upravit**  otevře seznam příkazů při upravování textu, například *Kopírovat*, *Vyjmout* a *Vložit*.
9. **Tlačítko Smazat**  smaže záznam nebo odstraní položku a ukončí různé funkce.
10. **Výběrové klávesy**  
Jejich funkce závisí na doprovodném textu, který je zobrazen na displeji nad nimi. Pro zobrazení hlavního menu stiskněte .
11. **Vypínač telefonu**
Zapíná a vypíná telefon.
Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se stisknutím vypínače osvětlení displeje telefonu na přibližně 15 sekund.


Pohled zezadu, shora a ze strany

1. **Vypínač a Reprodaktor**
2. **Očko pro poutko**
3. **Objektiv fotoaparátu**
4. **IČ (infračervený) port**

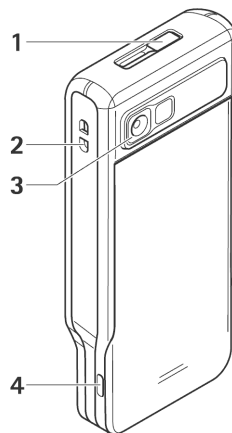

Pohled na konektory

1. **Konektor nabíječky**
2. **Pop-Port™ konektor** použitý například pro headsety a datový kabel.
3. **Mikrofon**



■ Základní indikátory

☎ - Telefon je používán v síti GSM.

✉ - Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo několik nově přijatých zpráv.

➡ - Ve složce K odeslání je připravena zpráva k odeslání příjemci. Viz [Zprávy](#) na straně 93.

📞 a 📞 - Máte nepřijaté hovory. Viz [Výpis posledních hovorů](#) na straně 47.

🔔 Zobrazeno, když je *Typ vyzvánění* nastaven na *Tichý* a *Tón ohlášení zprávy*, *Tón oznámení chatu* a *Tón oznám. el. pošty* jsou nastaveny na *Vypnutý*. Viz [Profily](#) na straně 135.

🔑 - Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 30.

🕒 - Indikuje aktivní budík. Viz [Hodiny](#) na straně 158.

➡ - Všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány na jiné číslo.

💳 - Je prováděno čtení nebo zápis na paměťovou kartu.

🎧 - K telefonu je připojen headset.

🔧 - K telefonu je připojena smyčka.

🔌 - Spojení k Bluetooth headsetu bylo ztraceno.

📶 - Je aktivní datové volání.

📶 - Je aktivní paketové datové spojení (GPRS).

 - Zobrazeno, pokud je paketové datové spojení drženo. Tyto ikony jsou zobrazeny místo indikátoru intenzity signálu (v pohotovostním režimu v levém horním rohu displeje). Viz [GPRS](#) na straně 146.

 - Je aktivní Bluetooth.

 - Je aktivní IČ spojení.

 - Probíhá přenos dat přes Bluetooth. Viz [Připojení přes Bluetooth](#) na straně 180.

 - Je aktivní USB spojení.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Zámek klávesnice použijte k zabránění následků nechtěného stisknutí kláves.

Zamknutí: V pohotovostním režimu stiskněte **levou výběrovou** klávesu a poté tlačítko **..**. Je-li klávesnice zamknutá, na displeji se zobrazí .

Odemknutí: Stiskněte **levou výběrovou** klávesu a poté tlačítko **..**.

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko **Volat**.

■ Menu

Stisknutím  otevřete hlavní nabídku Menu. V menu máte přístup ke všem aplikacím v telefonu.



Volby v Menu: *Otevřít, Stažení aplikace, Seznam/Mřížka, Přesunout, Přesun. do složky, Nová složka, Detaily paměti, Návod a Konec.*

Zobrazení menu v Seznamu a Mřížce

- Pro přepínání mezi zobrazením dostupných aplikací v seznamu nebo uspořádané mřížce zvolte **Volby** → *Seznam* nebo *Mřížka*.



Poznámka: Pořadí aplikací může uživatel změnit a může se tedy lišit od standardního pořadí zobrazeného v této Uživatelské příručce.

Procházení v Menu

- V menu se pohybujte stisknutím joysticku nahoru, dolů, vlevo a vpravo.

Otevření aplikací nebo složek

- Vyberte aplikaci nebo složku a otevřete ji stisknutím joysticku.

Zavření aplikací

- Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte podle potřeby několikrát tlačítko **Zpět** nebo **Konec** nebo zvolte **Volby** → *Konec*.

Zobrazení a přepínání mezi aplikacemi

- Podržte stisknuté **S** pro přepínání z jedné otevřené aplikace do jiné. Otevře se okno pro přepínání aplikací se seznamem aktuálně otevřených aplikací. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stisknutím joysticku ji aktivujte.
- Mnoho otevřených aplikací může zvýšit spotřebu energie z baterie a snížit živostnost baterie. Nepoužívané aplikace ukončete.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- *Foto-Video* otevřete pohybem joysticku nahoru.
- *Kontakty* otevřete pohybem joysticku dolů nebo stisknutím joysticku.

- **Kalendář** otevřete pohybem joysticku vpravo nebo stisknutím **levé výběrové** klávesy.
- Chcete-li psát novou textovou zprávu, pohněte joystickem doleva nebo stiskněte **pravou výběrovou** klávesu.
- Pro změnu profilu stiskněte krátce vypínač a zvolte profil.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko **Volat**.
- Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte stisknutou **pravou výběrovou** klávesu.
- Pro zahájení push to talk stiskněte tlačítko **PTT**.
- Chcete-li se připojit k webu, podržte stisknuté tlačítko **0**.

■ Obecné akce pro všechny aplikace

- **Otevření položek pro zobrazení** - Vyhledejte položku a stiskněte joystick, nebo zvolte **Volby** → **Otevřít**.
- **Upravení položek** - Otevřete položku pro zobrazení a zvolte **Volby** → **Upravit**. Pro procházení jednotlivými poli položky použijte joystick.
- **Vymazání nebo odstranění položek** - Vyhledejte položku a stiskněte **Volby** → **Odstranit** nebo stiskněte tlačítko **smazat**. Při mazání více položek najednou je musíte nejdříve označit.
- **Označení položky** - V seznamu můžete položku označit několika způsoby.

- Chcete-li volit položky postupně, vyberte položku a zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Označit* nebo stiskněte tlačítko **upravit** a současně pohybuje joystickem. Vedle označené položky se zobrazí značka.
- Chcete-li zvolit všechny položky seznamu, zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Označit vše*.
- Pro označení více položek podržte stisknuté tlačítko **upravit** a pohybuje joystickem nahoru nebo dolů. Současně s posouváním výběru se vedle položek zobrazují značky. Výběr ukončíte tak, že nejprve uvolníte joystick a poté uvolníte tlačítko **upravit**.
Po zvolení všech požadovaných položek je můžete přesunout nebo vymazat zvolením **Volby**→ *Přesun. do složky* nebo *Odstranit*.
- **Odznačení položky** - Vyberte položku a zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Odznačit* nebo stiskněte tlačítko **upravit** současně s joystickem.
- **Vytváření složek** - Zvolte **Volby**→ *Nová složka*. Budete vyzváni k zadání názvu složky (max. 35 znaků).
- **Přesunutí položek do složky** - Zvolte **Volby**→ *Přesun. do složky* (není zobrazeno, pokud nejsou k dispozici žádné složky). Jestliže zvolíte *Přesun. do složky*, otevře se seznam dostupných složek a zobrazí se rovněž základní úroveň aplikace (pro přesun položky mimo složku). Zvolte požadované umístění pro přesouvanou položku a stiskněte **OK**.
- **Odeslání položek** - Vyhledejte položku a zvolte **Volby**→ *Odeslat*. Poté z dostupných voleb zvolte způsob odeslání *V multimed. zprávě*, *Přes Bluetooth*, *El. poštou*, *Faxem* a *Přes IČ port*.

- Pokud zvolíte odeslání položky el. poštou nebo v multimediální zprávě, otevře se příslušný editor. Stisknutím joysticku zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu*. Napište doprovodný text a zvolte **Volby**→ *Odeslat*. Viz **Psaní a odesílání zpráv** na straně 95.
- Přes Bluetooth. Viz **Odesílání dat přes technologii Bluetooth** na straně 181.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Ovládání hlasitosti


Hlasy hlasitosti:

-  – pro režim sluchátko,
-  – pro režim handsfree.

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku z telefonu zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím joysticku doleva a doprava nebo stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Můžete jej například nechat položený na stole. Reproduktor je možné používat při telefonickém hovoru, při používání zvukových a video aplikací a při zobrazování multimediálních zpráv. Zvukové a video aplikace používají reproduktor standardně. Reproduktor usnadňuje používání jiných aplikací v průběhu hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru začít používat reproduktor (režim handsfree), stiskněte **Volby** → *Aktiv. reproduktor*. Zazní tón, v navigačním řádku se zobrazí  a změní se indikátor hlasitosti.



Reproduktor není možné zapnout v průběhu hovoru, jestliže je k telefonu připojen headset.



Výstraha! Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vypnout reproduktor v průběhu aktivního hovoru, zvolte **Volby** → *Aktivovat telefon*.

■ Náповěda

 Zvolte **Menu** → *Náповěda*.



Náповěda poskytuje informace o použití mnoha funkcí telefonu. Pohybem joysticku doleva či doprava přepínáte mezi seznamem kategorie náповědy  a seznamem klíčových slov . Procházením vyberte kategorii nebo klíčové slovo, nebo použijte textové pole pro přechod na požadovanou kategorii či klíčové slovo. Stisknutím joysticku zobrazíte odpovídající text náповědy.

3. Funkce volání

■ Hlasové volání

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčísli. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko **smazat**.
U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka **+** znak **+** (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2. Stisknutím tlačítka **volat** vytočíte číslo.
3. Stisknutím tlačítka **konec** nebo zavřením telefonu ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka **konec** se vždy ukončí hovor, i když je aktivní jiná aplikace.



Tip: Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost v průběhu hovoru, pohněte joystickem vlevo či vpravo.

Volání z aplikace Kontakty – Stiskněte  a zvolte **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno; nebo zadejte první písmena jména do pole Hledat. Zobrazí se odpovídající kontakty. Číslo vytočíte stisknutím tlačítka **Volat**.

Volání hlasové schránky (síťová služba) – Chcete-li volat svou hlasovou schránku, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**.



Tip: Chcete-li změnit tel. číslo své hlasové schránky, stiskněte  a zvolte **Nástroje** → **Hlasová schránka** a zvolte **Volby** → **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od operátora) a stiskněte **OK**.

Volání posledního volaného čísla - V pohotovostním režimu otevřete stisknutím tlačítka **volat** seznam posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyberte požadované číslo a vytočte jej stisknutím tlačítka **volat**.

Zrychlená volba telefonního čísla

Pro přiřazení telefonního čísla některému z kláves zrychlené volby (2 - 9) stiskněte  a zvolte **Nástroje** → **Zr. volba**. Tlačítko 1 je rezervováno pro hlasovou schránku.

Postup volání: V pohotovostním režimu stiskněte odpovídající tlačítko a poté tlačítko **volat**, nebo odpovídající tlačítko podržte stisknuté.

Konferenční hovor (síťová služba)

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením **Volby** → **Nový hovor**. První hovor je automaticky držen.
3. Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Zvolte **Volby** → **Konference**.
 - Chcete-li přidat do hovoru dalšího účastníka, opakujte krok 2 a poté zvolte **Volby** → **Konference** → **Přidat do konf.**. Telefon podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky, včetně vás.
 - Chcete-li soukromě hovořit s některým z účastníků, zvolte **Volby** → **Konference** → **Soukromě**. Vyberte příjemce a stiskněte **Soukromí**. Konferenční hovor je v telefonu přepnut do držení. Ostatní účastníci mohou

pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte **Volby**→ *Přidat do konf.* a vraťte se do konferenčního hovoru.

- Chcete-li odpojit některého účastníka, zvolte **Volby**→ *Konference*→ *Odpojit účastníka*, vyhledejte účastníka a zvolte **Odpojit**.
4. Chcete-li ukončit aktivní konferenční hovor, stiskněte tlačítko **konec**.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko **volat**.
 - Chcete-li při příchozím hovoru ztlumit vyzvánění, stiskněte **Ticho**.
-  **Tip:** Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset, můžete přijmout a ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.
- Nehcete-li hovor přijmout, odmítněte jej stisknutím tlačítka **konec**. Volající uslyší tón obsazené linky. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Přesměrování hovorů**→ **Je-li obsazeno**, příchozí hovor se odmítnutím rovněž přesměruje.

Čekání hovoru (síťová služba)

Máte-li aktivovanu funkci Čekání hovoru v **Nastavení**→ **Nastavení hovoru**→ **Čekání hovoru**, můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

- Chcete-li přijmout čekající hovor, stiskněte tlačítko **volat**. První hovor je držen.
- Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přepnout**. Zvolte **Volby**→ *Přepojit* pro propojení příchozího a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko **konec**. Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte **Volby** → *Ukončit vš. hovory*.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: *Ticho* nebo *Nahlas*, *Přijmout*, *Odmítnout*, *Přepnout*, *Do pořadí* nebo *Přijmout*, *Aktivovat telefon*, *Aktiv. reproduktor* nebo *Aktiv. handsfree* (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), *Ukončit akt. hovor* nebo *Ukončit vš. hovory*, *Nový hovor*, *Konference* a *Přepojit*. Zvolte:

- *Nahradiť* – pro ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince.
- *Odeslat DTMF* – pro odeslání řetězce DTMF tónů, například hesel. Zadejte sled DTMF tónů nebo jej vyhledejte v Kontaktech. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím . Stisknutím **OK** tón odešlete.



Tip: Tóny DTMF přidejte k tel. číslu nebo do polí *Telefonní číslo* či *DTMF* kontaktní karty.

■ Push to talk

↩ Zvolte **Menu** → **Push to talk**.

Push to talk over cellular je obousměrná rádiová služba (síťová služba) dostupná přes celulární síť GSM/GPRS. Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci spojenou se stisknutím tlačítka **Push to talk**.

Funkci Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastních kompatibilní přístroje. Je-li hovor spojen, volaná osoba nebo skupina nemusí přijmout hovor. Mimo čítačů GPRS telefon registruje pouze individuální volání v seznamu posledních hovorů v menu **Protokol**. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemce(i) slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Než můžete použít službu Push to talk, musíte definovat požadované nastavení služby Push to talk.

Jste-li připojeni je službě Push to talk, můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba Push to talk není spojena s tradiční hlasovou komunikací a tak není mnoho služeb tradičních hlasových hovorů při komunikaci Push to talk dostupných (například hlasová schránka).

Nastavení služby Push to talk

 Zvolte **Volby** → *Nastavení*.

O nastavení služby Push to talk požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení můžete přijmout službou OTA.

- *Upozornovací tón* - Tón pro příchozí hovory Push to talk.
- *Výchozí přezdívka* - Vaše přezdívka zobrazená ostatním uživatelům.

- *Ukázat mou adr. PTT* – Zvolte *Ne*, chcete-li skrýt svou adresu Push to Talk příjemcům vašich skupinových nebo individuálních volání Push to Talk.
- *Doména* – Název výchozí domény.
- *Název přístup. bodu* – Název přístupového bodu pro službu Push to talk.
- *Adresa serveru* – Adresa serveru Push to talk.
- *Uživatelské jméno* – Vaše uživatelské jméno použité pro používání služby Push to talk.
- *Heslo PTT* – Vaše heslo použité pro používání služby Push to talk.
- *Oblast* – Název domény použité pro ověření uživatele ve skupině.

Po úpravě nastavení restartuje aplikaci Push to talk.

Připojení ke službě Push to talk

 Zvolte **Menu** → **Push to talk**. Případně pro připojení ke službě podržte několik sekund stisknuté tlačítko **Push to talk**.

Aplikace Push to talk se automaticky pokusí připojit ke službě Push to talk. Je-li přihlášení úspěšné, otevře se zobrazení relace Push to talk.

 indikuje spojení Push to talk. Pokud jste do telefonu přidali skupinu(y), budete automaticky připojeni k aktivním skupinám a v pohotovostním režimu se zobrazí název výchozí skupiny.

 indikuje, že služba je dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby Push to talk.

Pokud se přihlášení nezdaří, zobrazí se chybová zpráva, například *Nelze zapnout službu Push to talk*. Zvolte **Volby**→ *Zapnout PTT* pro opakování pokusu o přihlášení, *Nastavení* pro zobrazení nastavení, nebo *Konec* pro zavření chybové zprávy.

Chcete-li se odpojit od služby Push to talk, zvolte **Volby**→ *Vypnout PTT*.

 Volby v zobrazení relace: *Vyp. reproduktor/Zap. reproduktor, Aktivní členové, Kontakty PTT, Protokol PTT, Nastavení, Náповěda, Vypnout PTT* a *Konec*.

Volání službou Push to talk

Zvolte **Volby**→ *Vyp. reproduktor/Zap. reproduktor* podle toho, zda s funkcí Push to talk chcete použít reproduktor, nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, můžete používat telefon normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Volání službou Push to talk

1. Zvolte **Volby**→ *Kontakty PTT* a vyhledejte kontakt nebo skupinu.

Chcete-li otevřít zobrazení *Skupiny Push to talk*, stiskněte joystick doprava.

2. Stiskněte tlačítko **Push to talk** nebo tlačítko **volat**. Tím se okamžitě zahájí volání Push to talk.

NEBO

Zvolte **Volby**→ *Posl. pož. zp. volání*. Tím se odešle požadavek na zpětné zavolání zvolenému kontaktu nebo skupině Push to talk.

Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a jméno skupiny.

3. Chcete-li si vyžádat vstup do hovoru, stiskněte tlačítko **Push to talk**. Telefon odešle váš požadavek. Počkejte, dokud telefon nepřijme signál, že jste na řadě. Zobrazí-li se na telefonu text **Hovořte**, máte 30 sekund na to, abyste hovořili.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknutou klávesu **Push to talk**. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko. Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne klávesu **Push to talk**, může hovořit.

4. Chcete-li přepínat mezi několika aktivními relacemi, stiskněte **Přepnout**.
5. Chcete-li ukončit aktivní relaci, zvolte **Deaktiv..**

Máte-li aktivní další relace, telefon se přepne do další.

Nejsou-li žádné další relace, na telefonu se zobrazí informace o tom, že nejsou žádné aktivní relace.

6. Chcete-li ukončit aplikaci Push to talk, zvolte **Volby** → **Konec**.

Přijmutí volání službou Push to talk

Krátký tón oznámí příchozí skupinové nebo individuální volání. Stisknutím **Přijmout** přijmete volání nebo jej stisknutím **Ticho** odmítněte.

Při příchozím skupinovém volání se zobrazí název skupiny a přezdívka volajícího. Při příchozím individuálním volání od osoby, jejíž informace jsou uloženy v seznamu **Kontakty**, se zobrazí uložené jméno – pokud je identifikováno; jinak je zobrazena pouze přezdívka volajícího.

Požadavky na zpětná volání

 Zvolte **Volby** → *Kontakty PTT* nebo *Protokol PTT*.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání. Požadavek na zpětné volání můžete poslat několika způsoby:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu **Push to talk**, zvolte **Volby** → *Kontakty PTT*. Vyberte kontakt a stiskněte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu **Kontakty**, pohněte v pohotovostním režimu joystickem dolů a vyberte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily**, vyberte adresu Push to talk a zvolte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu **Push to talk**, zvolte **Volby** → *Kontakty PTT* a pohněte joystickem doprava. Vyberte požadovanou skupinu a zvolte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu **Push to talk**, zvolte **Volby** → *Protokol PTT*. Zvolte *Přijatá zpětná volání* a poté **Volby** → *Otevřít*. Vyberte kontakt a stiskněte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.

Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání

Pokud přijmete požadavek na zpětné volání od osoby, která není ve vašem seznamu kontaktů, můžete uložit její jméno do svých kontaktů.

1. Chcete-li otevřít požadavek, zvolte **Volby**→ *Protokol PTT*→ *Přijatá zpětná volání*.
2. Vyberte kontakt a zvolte **Volby**→ *Přidat do Kontaktů*.

Používání skupin

 Zvolte **Volby**→ *Kontakty PTT*.

Voláte-li do skupiny, pak všichni členové přihlášení do skupiny slyší toto volání současně.

Každý člen skupiny je identifikován uživatelským jménem poskytnutým provozovatelem služby. Členové skupiny si mohou vybrat přezdívku do každé skupiny; ta je zobrazena jako identifikátor volajícího.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL skupiny v síti při prvním připojení do relace skupiny.

Přidání skupiny

1. Zvolte **Volby**→ *Kontakty PTT* a poté pohněte joystickem doprava. Tím se otevře zobrazení *Skupiny Push to talk*.
2. Zvolte **Volby**→ *Přidat skupinu*→ *Vytvořit novou*.
3. Zadejte *Název skupiny* a stiskněte **OK**.
4. Vyberte úroveň *Soukromí skupiny*.

5. Do pole *Přezdívka ve skupině* zadejte svou přezdívku.
6. Chcete-li přidat do skupiny miniaturu, zvolte **Volby**→ *Přidat ikonu*.
7. Stiskněte **Hotovo**. Chcete-li přidat členy a poslat jim pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě telefonu *Poslat pozvánku do skupiny všem členům hned?* tlačítko **Ano**. Tím se otevře zobrazení, ve kterém můžete volit členy skupiny.
Členové, které pozvete do otevřené skupiny, mohou do skupiny rovněž pozvat další členy.

Připojení k existující skupině

Informace o detailech skupiny získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Detaily můžete přijmout službou OTA.

1. Stiskněte **Menu**→ **Push to talk**→ **Kontakty PTT** a poté pohněte joystickem doprava. Tím se otevře zobrazení *Skupiny Push to talk*.
2. Zvolte **Volby**→ *Přidat skupinu*→ *Připojit existující*.
3. Zadejte *Adresa skupiny*, *Název skupiny* a *Přezdívka ve skupině*. Můžete rovněž přidat *Ikona skupiny*.
4. Stiskněte **Hotovo**.

Přijmutí pozvánky

Jestliže obdržíte pozvánku do skupiny v podobě textové zprávy, budou v ní tyto informace:

- *Od* - Zobrazí kontaktní informace osoby, která poslala pozvánku.
- *Přezdívka* - Zobrazí přezdívku osoby, která poslala pozvánku.

- *Název skupiny* – Zobrazí název skupiny, pokud skupina není zabezpečená.
- *Adresa skupiny* – Zobrazí adresu skupiny, pokud skupina není zabezpečená.

Vyberte **Volby** → *Uložit skupinu* pro přidání skupiny do telefonu. Po uložení skupiny se telefon zeptá, zda se k uložené skupině chcete připojit.

Chcete-li odmítnout pozvánku, stiskněte **Zpět** a **Ano**.

■ Výpis volání a protokol

↩ Zvolte **Menu** → **Protokol**.



V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, textových zprávách, paketovém datovém připojení (GPRS) a faxových nebo datových voláních registrovaných telefonem. Protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové kontaktní karty.

Připojení do vaší vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.

■ Výpis posledních hovorů

↩ Zvolte **Menu** → **Protokol** → **Poslední hov.**

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

 Volby v zobrazení přijatých, nepřijatých a volaných čísel: *Volat, Vytvořit zprávu, Použít číslo, Odstranit, Smazat seznam, Přidat do Kontaktů, Náповěda a Konec.*

Nepřijaté a přijaté hovory

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20 tel. čísel, ze kterých se vám někdo neúspěšně pokoušel volat (síťová služba), otevřete *Protokol*→ *Poslední hov.*→ *Nepřijaté hov..*

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20 tel. čísel nebo jmen, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba), otevřete *Protokol*→ *Poslední hov.*→ *Přijaté hovory.*

Volaná čísla

Pro zobrazení posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, otevřete *Protokol*→ *Poslední hov.*→ *Volaná čísla.*

Vymazání seznamů posledních hovorů

- Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby**→ *Smazat posl. hov..*
- Jestliže chcete vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby**→ *Smazat seznam.*
- Pokud chcete vymazat jednotlivou položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko **smazat**.

Délka hovorů

↩ Zvolte **Menu** → **Protokol** → **Délka hovorů**.

Umožňuje zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů.



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Vymazání měřičů délky hovoru - Zvolte **Volby** → **Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz **Bezpečnost** na straně 148.

Zobrazení obecného protokolu

↩ Zvolte **Menu** → **Protokol** a pohněte joystickem doprava.

V obecném protokolu můžete pro každou událost komunikace zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketové datové připojení, jsou zaznamenány jako jedna událost.

Filtrování protokolu

1. Zvolte **Volby** → **Filtr**. Zobrazí se seznam filtrů.
2. Vyhledejte filtr a stiskněte **Zvolit**.

Vymazání obsahu protokolu

- Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, zvolte **Volby**→*Smazat protokol*. Akci potvrďte stisknutím **Ano**.

Počítadlo paketového datového přenosu a měřič připojení

- Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (měřeno v kilobajtech) a přibližnou dobu trvání připojení GPRS, vyhledejte událost s ikonou přístupového bodu  a zvolte **Volby**→*Zobrazit detaily*.

Nastavení protokolu

- Zvolte **Volby**→*Nastavení*. Otevře se seznam dostupných nastavení.
 - *Trvání protokolu* – Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (z důvodu uvolnění paměti).
 - Pokud zvolíte *Bez protokolu*, veškerý obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv bude vymazán.
 - *Zobr. trvání hovoru*. Viz *Délka hovorů* na straně 49.

Čítač dat GPRS

 Zvolte **Menu**→**Protokol**→**Čítač GPRS**.

Čítač dat GPRS vám umožňuje zkontrolovat množství dat přijatých a odeslaných při paketovém datovém připojení (GPRS).

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem.

■ Použití tradičního zadávání textu

Jestliže pro psaní používáte tradiční způsob, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

- Opakovaně tiskněte tlačítka číslíc (**1 až 9**), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že na jednotlivých tlačítkách je k dispozici více znaků, než je na nich vytisknuto.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
Pro přepínání mezi psaním číslíc a písmen podržte stisknuté tlačítko **#**.
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo pohnutím joysticku doprava ukončete prodlevu) a poté zadejte další znak.
- Pro vložení mezery stiskněte **0**. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát **0**.
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte tlačítko **#**.

■ Použití prediktivního vkládání textu

V režimu prediktivního psaní textu každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte tlačítko **upravit** a zvolte *Zapnout slovník*. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu. V horní části displeje je zobrazen indikátor .

1. Požadované slovo pište pomocí tlačítek **2 – 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
2. Po dokončení slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.
 - Je-li slovo zobrazeno správně, potvrďte jej pohnutím joysticku doprava, nebo stisknutím tlačítka **Ok**ložte mezeru. Podtržení zmizí a můžete začít psát nové slovo.
 - Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:
 - Opakovaným stisknutím tlačítka **.** zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.
 - Stisknutím tlačítka **upravit** a zvolením *Slovník*→ *Shodná slova* zobrazíte seznam odpovídajících slov. Vyhledejte požadované slovo a stisknutím joysticku jej zvolte.
 - Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo (max. 32 znaků) a stiskněte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

- Chcete-li odstranit znak ? a postupně vymazat písmena ze slova, stiskněte **smazat**.

■ Tipy pro psaní textu

- Pro přepínání mezi režimy **Abc**, **abc** a **ABC** stiskněte tlačítko **#**. Upozorňujeme, že pokud stisknete dvakrát rychle **#**, bude prediktivní způsob psaní textu vypnut.
- Chcete-li v režimu psaní písmen vložit číslici, podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí; nebo stiskněte tlačítko **upravit** a přepněte do režimu číslic, zadejte požadované číslice a stiskněte **OK**.

- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. Opakovaně tiskněte tlačítko **1**, dokud se nezobrazí požadované znaménko. Stisknutí tlačítka **.** otevře seznam speciálních znaků. Pomocí joysticku procházejte seznamem a stisknutím **Zvolit** zvolte znak, nebo stiskněte tlačítko **upravit** a zvolte **Vložit symbol**.

Prediktivní vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba („?!“). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

Po napsání slova prediktivní metodou můžete stisknout tlačítko **upravit**, zvolit **Slovník** a vybrat:

- **Shodná slova** – Pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům. Vyhledejte požadované slovo a stiskněte joystick.

- **Vložit slovo** – Pro přidání slova (max. 32 písmen) do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- **Upravit slovo** – Chcete-li otevřít okno, ve kterém můžete upravit slovo. Je k dispozici jen v případě, že je slovo aktivní (podtržené).
- **Vypnutý** – Pro vypnutí prediktivní metody pro všechny editory v telefonu.

Psaní složených slov

- Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji pohybem joysticku doprava. Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**.

■ Kopírování textu do schránky

Chcete-li zkopírovat text do schránky, můžete použít tyto nejjednodušší způsoby:

1. Pro vybrání znaku nebo slov podržte stisknuté tlačítko **upravit**. Současně pohněte joystick vlevo nebo vpravo. Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.
Pro zvolení řádků textu podržte stisknuté tlačítko **upravit**. Současně pohněte joystickem nahoru nebo dolů.
2. Výběr ukončíte uvolněním joysticku za stálého držení stisknutého tlačítka **upravit**.
3. Chcete-li zkopírovat text do schránky, podržte stisknuté tlačítko **upravit** a stiskněte **Kopírovat**.

Nebo uvolněte tlačítko **upravit** a poté jej znovu stiskněte. Otevře se seznam příkazů, například *Kopírovat* nebo *Vyjmout*.

Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte tlačítko **smazat**.

4. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko **upravit** a stiskněte **Vložit**.

Nebo jednou stiskněte tlačítko **upravit** a zvolte *Vložit*.

5. Osobní informace

■ Kontakty

↩ Zvolte **Menu** → **Kontakty**.



V Kontaktech můžete ukládat a spravovat kontaktní informace, například jména, telefonní čísla a adresy.

Můžete zde rovněž ke kontaktní kartě přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete vytvořit skupiny kontaktů, což vám umožní odeslat zprávy SMS nebo zprávy el. pošty více příjemcům najednou.

Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

▶ Volby pro adresář Kontaktů: *Otevřít, Volat, Vytvořit zprávu, Nový kontakt, Otevřít konverzaci, Upravit, Odstranit, Duplikovat, Označit/Odznačit, Kopíř. do adr. SIM, Odeslat, Info o kontaktech, Adresář SIM, Nastavení, Náповěda a Konec.*

Správa kontaktů

▶ Volby dostupné při úpravě kontaktu: *Přidat miniaturu / Odstranit miniaturu, Přidat detail, Odstranit detail, Upravit popis, Náповěda a Konec.*

1. V pohotovostním režimu stiskněte joystick nebo otevřete **Menu** → **Kontakty**.
2. Zvolte **Volby** → *Nový kontakt*.
3. Vyplňte požadovaná pole a stiskněte **Hotovo**.
- **Pro upravení kontaktu**; otevřete jej a zvolte **Volby** → *Upravit*.

- **Pro odstranění kontaktu;** otevřete jej a zvolte **Volby**→ *Odstranit*.
- **Chcete-li ke kontaktní kartě připojit miniaturu,** otevřete kontaktní kartu, zvolte **Volby**→ *Upravit* a poté **Volby**→ *Přidat miniaturu*.
- **Chcete-li kontaktní kartě přiřadit výchozí čísla a adresy,** otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby**→ *Výchozí*. Otevře se překryvné okno s výběrem voleb.
- **Chcete-li zkopírovat jména a tel. čísla ze SIM karty do telefonu,** zvolte **Volby**→ *Adresář SIM*, vyhledejte jméno(a), které chcete kopírovat, a zvolte **Volby**→ *Kopíř. do Kontaktů*.
- **Chcete-li zkopírovat telefonní, faxové či pagerové číslo z Kontaktů na SIM kartu,** vyhledejte požadovanou kontaktní kartu a zvolte **Volby**→ *Kopíř. do adr. SIM*.

Připojení vyzváněcího tónu

Ke každé kontaktní kartě nebo skupině kontaktů můžete připojit vyzváněcí tón. Volá-li vám takový kontakt nebo člen skupiny, telefon vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li tel. číslo volajícího odesláno spolu s voláním a telefon je schopen jej rozpoznat).

1. Stisknutím joysticku otevřete kontaktní kartu nebo otevřete seznam Skupiny a zvolte skupinu kontaktů.
 2. Zvolte **Volby**→ *Vyzváněcí tón*. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
 3. Joystickem zvolte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte **Zvolit**.
- Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Výchozí tón*.

Hlasová volba

 Zvolte **Menu** → **Kontakty**.

Telefonní číslo můžete vytočit vyslovením hlasového záznamu, který byl přidán ke kontaktní kartě. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a).

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namlouveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu k tel. číslu

Hlasové záznamy je možné přidat pouze k tel. číslům uloženým v paměti telefonu. Viz [Správa kontaktů](#) na straně 56.

1. V hlavním zobrazení **Kontakty** vyhledejte kontaktní kartu, ke které chcete přidat hlasový záznam, a stisknutím joysticku ji otevřete.
2. Vyberte tel. číslo, ke kterému chcete hlasový záznam přidat, a zvolte **Volby** → *Přidat hlas. záznam.*

3. Pro nahrání hlasového záznamu stiskněte **Start**. Po zaznění úvodního tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam.
4. Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrává se hlasový záznam.*
5. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text *Hlasový záznam byl uložen* a telefon pípne. Vedle tel. čísla je v kontaktní kartě zobrazen symbol .

Volání vyslovením hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou **pravou výběrovou** klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte.*
2. Chcete-li iniciovat hovor vyslovením hlasového záznamu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje původní hlasový záznam, zobrazí jméno a tel. číslo a po několika sekundách vytočí tel. číslo odpovídající rozpoznanému hlasovému záznamu.
- Pokud telefon přehraje nesprávný hlasový záznam nebo chcete-li hlasovou volbu zopakovat, stiskněte **Opakovat**.

Hlasovou volbu není možné použít, pokud probíhá datové volání nebo je aktivní GPRS spojení.

Přiřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel. Tel. čísla zrychlené volby můžete připojit až k osmi tlačítkům. Číslo 1 je rezervováno pro hlasovou schránku.

1. Otevřete kontaktní kartu, pro kterou chcete definovat tlačítko zrychlené volby, a zvolte **Volby** → *Přiř. zrychl. volbu*.
2. Vyhledejte číslo a stiskněte **Přiřadit**. Po návratu do zobrazení informací kontaktu uvidíte vedle čísla ikonu zrychlené volby.
- Chcete-li volat tel. číslo pomocí zrychlené volby, přejděte do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko **volat**.

■ Přítomnost

↪ Zvolte **Menu** → *Přítom..*



▶ Volby v zobrazení Přítomnost: *Otevřít, Má dostupnost, Nahlížející, Obnovit data přít., Přihlášení, Odhlášení, Nastavení, Nápopvěda a Konec.*

Funkci Přítomnost (síťová služba) použijte pro informování ostatních o své dostupnosti, tedy kdy, kde a jak vás mohou kontaktovat. Přítomnost umožňuje zobrazit a vytvořit dynamický profil detailů vašeho kontaktu, který je zobrazen ostatním uživatelům služby a díky kterému můžete sdílet informace nebo nastavovat služby. Informace o přítomnosti může obsahovat dostupnost, zda vám ostatní mohou volat nebo psát zprávy, kde jste a co zrovna děláte.

Než můžete použít Přítomnost, musíte najít požadovanou službu a poté uložit její nastavení do telefonu. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě (zpráva smart) od provozovatele nabízené služby. Viz [Přijímání zpráv smart](#) na straně 99. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Aplikace Přítomnost umožňuje změnit vlastní sdílené informace a spravovat, kdo má oprávnění tyto informace zjišťovat. Chcete-li zjistit stav přítomnosti ostatních, musíte použít menu Kontakty. Viz [Kontakty](#) na straně 56.

Změna informací o dostupnosti

➡ Zvolte **Volby** → *Má dostupnost* a vyberte:

- *Dostupný* - Jste dostupní pro ostatní, kteří vám mohou volat a posílat zprávy. Tuto možnost použijte například pro normální profil. Viz [Profil](#) na straně 135.
- *Zaneprázdněný* - Můžete být dostupní pro osoby, které vám chtějí volat nebo poslat zprávu, a telefon máte v profilu Jednání.
- *Nedostupný* - Nejste dostupní pro osoby, které vám chtějí volat nebo poslat zprávu, a telefon máte například v profilu Tichý.

Změna osob, které mohou zobrazit informace o vaší přítomnosti

➡ Zvolte **Volby** → *Nahlížejíci* a poté:

- *Veřejná přít.* - Zobrazí omezené informace osobám, které vás chtějí kontaktovat. Tato informace je k dispozici pro všechny neblokované kontakty.
 - *Má dostupnost* - Zvolte *Dostupný*, *Zaneprázdněný* nebo *Nedostupný*.

- *Nahlížejí* – Otevře okno *Současní nahlížejí* v zobrazení *Veřejná přít.* Viz *Veřejní nahlížejí* na straně 63.
- *Obnovit data přít.* – Aktualizuje informace o vaší přítomnosti na serveru služby.
- *Přihlášení / Odhlášení* – Připojuje (nebo odpojuje) vás k serveru služby přítomnosti. Viz *Servery chatu a účasti* na straně 121.
- *Nastavení* – Pro spravování zobrazovaných informací o vaší přítomnosti.
- *Soukromá přít.* – Zobrazí soukromé informace, takže můžete sdílet více osobních informací. To je k dispozici pouze pro osoby, kterým jste udělili povolení k zobrazování vašich soukromých informací. Můžete zvolit následující možnosti:
 - *Má dostupnost* – Zvolte *Dostupný*, *Zaneprázdněný* nebo *Nedostupný*.
 - *Soukromá zpráva* – Napište textovou zprávu (max. 40 znaků), která vysvětlí vaši aktuální dostupnost.
 - *Logo mé přítomnosti* – Přidejte logo k informacím o své dostupnosti. Soubory log jsou uloženy v Galerii. Viz *Galerie* na straně 71.
- *Nahlížejí* – Otevře okno *Soukr. seznam* v zobrazení *Soukromá přít.* Viz *Soukromí nahlížejí* na straně 63.
- *Obnovit data přít.* – Aktualizuje informace o vaší přítomnosti na serveru služby.
- *Přihlášení / Odhlášení* – Připojuje (nebo odpojuje) vás k serveru služby přítomnosti. Viz *Servery chatu a účasti* na straně 121.

- *Nastavení* – Pro spravování zobrazovaných informací o vaší přítomnosti.
- *Blokovaná přít.* – Zobrazí okno obsahující neosobní informace. Viz *Blokování nahlížejíci* na straně 64.

Veřejní nahlížejíci

Otevřete *Veřejná přít.* a zvolte **Volby** → *Nahlížejíci* → *Současní nahlížejíci*. Zobrazí se jména, tel. čísla nebo identifikátory uživatelů, kterým jste neumožnili zobrazovat vaše soukromé informace o stavu přítomnosti, ale kteří mohou zobrazovat veřejné informace o vaší přítomnosti. Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Dát do Soukr. sez.* – Umožňuje nahlížejíci zobrazit i vaše soukromé informace o stavu přítomnosti.
- *Blokovat* – Znemožní nahlížejíci zobrazovat vaše soukromé informace.
- *Přidat do Kontaktů* – Přidáte nahlížejíciho do adresáře Kontakty.
- *Obnovit seznamy* – Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejíci. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Soukromí nahlížejíci

Zvolte *Soukromá přít.* a poté **Volby** → *Nahlížejíci* → *Soukr. seznam*. Zobrazí se jména, tel. čísla nebo identifikátory uživatelů, kterým jste umožnili zobrazovat vaše soukromé informace o stavu přítomnosti. Chcete-li některému nahlížejíci znemožnit zobrazování vašich soukromých informací, vyberte jej a stiskněte tlačítko **smazat**. Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Přidat nový* – Přidáte nového nahlížejíciho manuálně nebo z adresáře Kontakty. Můžete zvolit pouze kontakt, který má v kontaktní kartě identifikátor.

- **Blokovat** - Znemožní nahlížejícimu zobrazovat vaše soukromé informace.
- **Přidat do Kontaktů** - Přidáte nahlížejíciho do adresáře Kontakty.
- **Odebr. ze seznamu** - Odebere nahlížejíciho ze soukromého seznamu. Volba je k dispozici i v případě, že jsou označené a zvolené položky v seznamu. Je-li seznam prázdný, není volba k dispozici.
- **Zobrazit detaily** - Zobrazí informace o identifikátoru uživatele.
- **Obnovit seznamy** - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejícih. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Blokovaní nahlížejíci

Zvolte **Volby** → **Nahlížejíci** → **Blokovaná přít.** Zobrazí se seznam nahlížejícih, kterým jste znemožnili zobrazování veřejných i soukromých informací o své přítomnosti. Chcete-li uživateli umožnit zobrazování informací o své přítomnosti, vyberte jej a stiskněte tlačítko **smazat**. Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- **Dát do Soukr. sez.** - Umožňuje nahlížejícimu zobrazit i vaše soukromé informace o stavu přítomnosti.
- **Přidat nový** - Přidáte nového nahlížejíciho manuálně nebo z adresáře Kontakty. Můžete zvolit pouze kontakt, který má v kontaktní kartě identifikátor.
- **Přidat do Kontaktů** - Přidáte nahlížejíciho do adresáře Kontakty.
- **Zobrazit detaily** - Zobrazí informace o identifikátoru uživatele.
- **Obnovit seznamy** - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejícih. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Aktualizace informací o vaší přítomnosti

↩ Zvolte **Menu**→ **Přítom..**

Po sestavení spojení:

1. Zadejte svůj identifikátor a heslo a připojte se stisknutím joysticku.
Identifikátor a heslo získáte od svého provozovatele služby.
2. Zvolte **Volby**→ **Obnovit data přít.**. Volba je k dispozici, pokud jste připojeni k serveru a máte změněnou a neaktualizovanou informaci o stavu přítomnosti v menu **Soukromá přít.** nebo **Veřejná přít.**
3. Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby**→ **Odhlášení**.

Nastavení Přítomnosti

↩ Zvolte **Volby**→ **Nastavení**.

Viz **Servery chatu a účasti** na straně 121.

- **Ukázat přítomnost** - Zvolte:
 - **Soukr. a Veřejn.** - Bude zobrazena veřejná i soukromá informace o přítomnosti.
 - **Soukr. nahlížeje** - Informaci o vaší přítomnosti mohou zobrazit pouze soukromí nahlížejí.
 - **Veř. nahlížejí** - Veřejnou informaci o vaší přítomnosti mohou zobrazit soukromí i veřejní nahlížejí.
 - **Nikomu** - Informace o vaší přítomnosti není zobrazena.

- *Stav nového nahlíží.* - Specifikuje úroveň informací o přítomnosti pro nové nahlízející.
- *Synch. s Profily* - Definuje způsob změny atributu Přítomnosti při změně aktivního profilu. Zvolte:
 - *Vypnutá* - Atribut přítomnosti není při změně profilu změněn.
 - *Zapnutá* - Při změně profilu jsou změněny atributy *Má dostupnost* a *Soukromá zpráva*.
 - *Jen dostupnost* - *Soukromá zpráva* není při změně profilu změněna.
 - *Jen soukr. zpr.* - *Má dostupnost* není při změně profilu změněna.

■ Poloha

➡ Zvolte **Menu**→ **Poloha**.



Poloha (síťová služba) umožňuje síti detekovat přibližnou polohu vašeho telefonu. Aktivováním nebo deaktivováním funkce Poloha určujete, zda je informace o poloze síti k dispozici.

Chcete-li povolit funkci Poloha v telefonu, zvolte *Nastavení*→ *Poloha*→ *Zapnutá*.

Po přijmutí *Žádost na zjišt. polohy* se zobrazí zpráva, ve které je uvedena služba požadující tuto informaci. Stisknutím **Přijmout** umožníte odeslání informace o vaší poloze, nebo stisknutím **Odmít.** odmítnete požadavek.

Zprávy *Žádost na zjišt. polohy* jsou uvedeny v seznamu *Došlé žádosti*.

Chcete-li je zobrazit, zvolte **Menu**→ *Poloha*→ *Došlé žádosti*. Ikona vedle požadavků indikuje, zda je požadavek nový, odmítnutý nebo potvrzený. Chcete-li zobrazit detaily požadavku, vyhledejte jej a stiskněte joystick. Chcete-li smazat seznam *Došlé žádosti*, zvolte **Volby**→ *Smazat seznam*.

■ Kalendář

↩ Zvolte **Menu**→ **Kalendář**.



V Kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročích a dalších událostech. Pro události můžete nastavit signalizaci kalendáře. Kalendář používá sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na straně 17.

Vytvoření záznamu v kalendáři

1. Zvolte **Volby**→ *Nový záznam* a vyberte:
 - *Schůzka* - Chcete-li upozornit na jednání, u kterého znáte určitý den a čas.
 - *Poznámka* - Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.
 - *Výročí* - Abyste si připomenuli narozeniny nebo jiná výročí. Záznamy typu Výročí jsou opakovány každý rok.
2. Vyplňte pole. Z jednoho pole do druhého se pohybujte pomocí joysticku.
 - *Předmět / Příležitost* - Napište popis záznamu.
 - *Místo* - Místo schůzky (volitelně).
 - *Čas začátku, Čas konce, Datum začátku a Datum konce*.

- *Upozornění* – Stisknutím joysticku aktivujete pole pro *Čas upozornění* a *Datum upozornění*.
 - *Opakování* – Stisknutím joysticku změníte opakování položky. Zobrazeno s ikonou  v zobrazení dne.
 - *Opakovat do* – Můžete nastavit datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.
 - *Synchronizace* – *Soukromý* – Po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup nikdo jiný, přestože má online přístup k vašemu kalendáři. *Veřejný* – Záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. *Nesynchroniz.* – Záznam v kalendáři nebude při synchronizování kalendáře zkopírován.
3. Pro uložení záznamu stiskněte **Hotovo**.
- Pro upravení nebo odstranění opakovaného záznamu zvolte, zda chcete provedené změny použít: pro všechna opakování záznamu – *Všechny výskyty* / pouze pro tento výskyt záznamu – *Jen tento záznam*.

Typy zobrazení kalendáře

 Volby v různých zobrazeních kalendáře: *Otevřít, Nový záznam, Ukázat týden / Ukázat měsíc, Odstranit, Jdi na datum, Odeslat, Nastavení, Návod a Konec*.

Stisknutím tlačítka **#** v zobrazení měsíce, týdne nebo dne automaticky zvýrazníte dnešní datum.

Pro psaní záznamu do kalendáře stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolné tlačítko číslice (1 – 0). Otevře se záznam typu Jednání a všechny zadané znaky se vkládají do pole *Předmět*.

- Pokud chcete otevřít konkrétní den, zvolte **Volby** → *Jdi na datum*. Zadejte datum a stiskněte **OK**.
- **Ikony** v zobrazení dne a měsíce:  - *Poznámka* a  - *Výročí*.
- **Ikony Synchronizace** v zobrazení měsíce:
 - *Soukromý*,  - *Veřejný*,  - *Nesynchroniz.* a  - den má více než jeden záznam.

■ Úkoly

 Zvolte **Menu** → **Úkoly**.



V Úkolech můžete vytvářet seznamy svých úkolů. Úkoly používají sdílenou paměť. Viz *Sdílená paměť* na straně 17.

1. Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka číslice (1 – 0). Otevře se editor a po zadání písmena začne blikat kurzor.
2. Úkol napište do pole *Předmět*. Stisknutím tlačítka • vložíte speciální znaky.
 - Termín dokončení úkolu můžete zapsat do pole *Termín*.
 - Prioritu úkolu můžete určit po vyhledání pole *Priorita* a stisknutí joysticku.
3. Úkol můžete uložit stisknutím **Hotovo**. Odstraníte-li všechny znaky a poté stisknete **Hotovo**, poznámka bude odstraněna, i když upravujete již dříve uloženou poznámku.

- **Chcete-li otevřít úkol**, vyhledejte jej a stiskněte joystick.
- **Pro vymazání úkolu** jej vyhledejte a zvolte **Volby**→ *Odstranit* nebo stiskněte tlačítko **smazat**.
- **Chcete-li označit úkol jako dokončený**, vyhledejte jej a zvolte **Volby**→ *Označit jako hotové*.
- **Pro obnovení úkolu** zvolte **Volby**→ *Ozn. jako nehotové*.

■ Importování dat z kompatibilních telefonů

Informace kalendáře, kontaktů a seznamu úkolů můžete přesunout z kompatibilního telefonu Nokia do tohoto telefonu. Použijte pro to aplikaci Content Copier, která je součástí softwarového balíku Nokia PC Suite.

6. Média

■ Galerie

↩ Zvolte **Menu** → **Galerie**.



Galerii použijte pro ukládání a organizování fotografií, zvukových klipů, seznamů skladeb a videoklipů, odkazů pro streamování a souborů RAM.

Galerie používá sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na straně 17.

Otevřete Galerii a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu. Stisknutím joysticku vpravo zobrazíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Vyberte složku *Obrázky*, *Zvukové klipy* nebo *Videoklipy* (případně jinou složku, kterou jste vytvořili) a otevřete ji stisknutím joysticku.

V otevřené složce vidíte:

- ikonu popisující typ jednotlivých souborů ve složce; v případě obrázku uvidíte miniaturu, která je náhledem obrázku
- název souboru
- datum a čas uložení souboru nebo velikost souboru
- dílčí složky, jsou-li ve složce obsaženy.

▶ Volby: *Otevřít* (složka nebo položka), *Stážení galerie*, *Odeslat*, *Odstranit*, *Vytvořit*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Přejmenovat*, *Sdílená alba*, *Přijmout přes IČ*, *Zobrazit detaily*, *Do sezn.* *Jdi na*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, nebo označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz [Obecné akce pro všechny aplikace](#) na straně 32.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo repositování některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Otevření souborů

Vyberte soubor a otevřete jej stisknutím joysticku. Každý soubor se otevře v odpovídající aplikaci:

- Fotografie – v Prohlížeči obrázků. Viz [Zobrazení obrázků](#) na straně 77.
- Zvukové klipy – v aplikaci RealPlayer. Viz RealPlayer™ na straně 88.
- Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování – v aplikaci RealPlayer. Viz RealPlayer™ na straně 88.
- Dílčí složky – po otevření zobrazí svůj obsah.

Další výchozí složky

Složka Obrázkové zprávy

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků přijatých v obrázkové zprávě.

- Vyberte složku *Obrázky* → *Obrázk. zprávy*.

 Volby ve složce Obrázkové zprávy: *Otevřít, Odeslat, Odstranit, Označit/Odznačit, Přejmenovat, Zobrazit detaily, Náповěda a Konec*.

Chcete-li uložit obrázek přijatý v obrázkové zprávě, zvolte **Zprávy** → *Přijaté*, otevřete zprávu a zvolte **Volby** → *Uložit obrázek*.

Složka Tapety

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků, které chcete použít jako obrázek na pozadí v multimediálních zprávách.

- Vyberte složku *Obrázky*→ *Tapety*.

Složka Loga přítomnosti

Tuto složku použijte pro ukládání log přítomnosti. Viz *Přítomnost* na straně 60.

- Vyberte složku *Obrázky*→ *Loga přítom..*

Stahování souborů

↩ Zvolte *Volby*→ *Stážení galerie*.

Vyberte z položek *Stážení grafiky*, *Stážení videa* nebo *Stážení tónu*. Otevře se prohlížeč, ve kterém můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete stahovat. Viz *Zobrazení záložek* na straně 171.

Chcete-li stahovat soubory, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz *Přístupové body* na straně 142. Podrobnější informace o stahování, viz *Stahování* na straně 175.

Po stažení objektu se prohlížeč ukončí a telefon se vrátí do zobrazení Galerie.

Odesílání fotografií na server s obrázky

↩ Zvolte *Volby*→ *Sdílená alba*.

Chcete-li online sdílet své fotografie s ostatními, můžete je poslat na server s obrázky (síťová služba).

Než můžete začít odesílat obrázky, musíte zadat nastavení pro server s obrázky. Toto nastavení můžete získat od provozovatele služby.

Nastavení serveru s obrázky

1. Zvolte **Nastavení** → *Servery s obrázky* a stiskněte **levou výběrovou** klávesu. Vyplňte detaily do jednotlivých polí. Viz *Přístupové body* na straně 142.
2. Stiskněte **pravou výběrovou** klávesu.

Odesílání fotografií

1. Chcete-li zahájit odesílání, označte obrázky a zvolte *Odeslat*.
2. Zadejte název složky na serveru s obrázky, do kterého budou odeslané fotografie uloženy, a stiskněte **levou výběrovou** klávesu.

■ Foto-Video

↩ Zvolte **Menu** → **Foto-Video**.



Vestavěnou aplikaci Foto-Video můžete fotografovat a nahrávat videoklipy. Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace Galerie, ve které je můžete přejmenovat nebo organizovat do složek. Viz *Galerie* na straně 71. Pro ukládání fotografií či videí je použita paměť telefonu nebo paměťová karta, v závislosti na nastavení menu *Použitá paměť*. Viz *Nastavení fotoaparátu* na straně 76.

Fotografie můžete rovněž posílat ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth a IČ port. Aplikace Foto-Video produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Fotografování a nahrávání videoklipů

 Volby dostupné před vyfotografováním záběru / nahráváním klipu: ***Snímek/ Nahrávat, Nový, Aktivovat noční režim, Samospoušť/Ticho, Otevřít Galerie, Nastavení, Nápověda a Konec.***

1. Pohybem joysticku doleva zvolíte režim statického obrázku, pohybem doprava aktivujete režim videa.
2. Pohybem joysticku nahoru můžete zvětšit objekt před nebo v průběhu fotografování či nahrávání videoklipu. Pohybem joysticku dolů objekt zmenšíte. Indikátor na displeji ukazuje úroveň zoomu.
3. Fotografie pořídíte stisknutím joysticku (**Snímek**). Pokud fotografujete, nepohybujte telefonem, dokud aplikace Foto-Vídeo nezačne ukládat obrázek. Fotoaparát ukáže obrázek a automaticky jej uloží do Galerie. Chcete-li se vrátit do hledáčku, stiskněte **Zpět**. Další fotografii pořídíte opakovaným stisknutím joysticku (**Snímek**).
4. Chcete-li nahrávat videoklip, musíte nejdříve zvolit režim Video. Poté rychlým stisknutím joysticku (**Nahrávat**) zahájíte nahrávání. Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím **Pauza**. Chcete-li obnovit nahrávání, stiskněte **Pokrač.** V průběhu nahrávání je zobrazeno počítadlo indikující dobu nahrávky.
5. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**.

Nestisknete-li v aplikaci Foto-Vídeo žádné tlačítko po dobu jedné minuty, přístroj se přepne do úsporného režimu. Další obrázky fotografujete stisknutím joysticku.

Do kontaktní karty můžete vložit obrázek. Viz [Správa kontaktů](#) na straně 56.

Režim šero

Je-li zataženo a fotoaparát potřebuje k dosažení dobré kvality obrázku delší dobu expozice, použijte volbu **Aktiv. režim šero**. Upozorňujeme, že v šeru může jakýkoli pohyb přístrojem při snímání obrázku způsobit rozmazání výsledné fotografie.

Samospoušť

Chcete-li v režimu fotografie vyfotografovat snímek po uplynutí určité prodlevy, zvolte **Volby** → **Samospoušť** a vyberte prodlevu 10, 20 nebo 30 sekund.

Samospoušť aktivujete stisknutím **Aktivovat**. Každou sekundu se ozve pípnutí a během posledních tří sekund před vyfotografováním snímku se ozve pípnutí dvakrát za sekundu.

Nastavení fotoaparátu

 Zvolte **Volby** → **Nastavení**.

V nastavení aplikace **Foto-Video** můžete upravit nastavení pro **Fotografie** a **Video**.

Nastavení pro Fotografie

- **Ukázat vyfot. snímek:** Zvolte **Ne**, abyste mohli fotografovat rychleji.
Vyfotografovaný snímek není zobrazen.
- **Kvalita fotografie** – **Vysoká**, **Normální** a **Základní**. Čím lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti obrázků vyžaduje.
- **Vých. název fotogr.** – Ve výchozím nastavení fotoaparát ukládá obrázky ve formátu 'Fotografie.jpg'. **Vých. název fotogr.** umožňuje nastavit název ukládaných fotografií.

- **Použitá paměť** - Vyberte, zda chcete ukládat fotografie do paměti telefonu nebo do paměťové karty (je-li použita).

Nastavení pro Video

- **Délka** - Použitím položky **Maximální** je délka nahrávaného videoklipu omezena pouze velikostí dostupné paměti. Položkou **Krátká** optimalizujete dobu nahrávky pro odeslání v MMS.
- **Rozlišení videa** - Vyberte jedno ze dvou rozlišení:
 - 128 x 96 - standardní
 - 176 x 144 - vysoké
- **Výchozí název videa** - Ve výchozím nastavení kamera ukládá obrázky ve formátu 'Video.3gp'. **Výchozí název videa** umožňuje nastavit název ukládaných videoklipů.
- **Použitá paměť** - Vyberte, zda chcete ukládat videoklipy do paměti telefonu nebo do paměťové karty (je-li použita).

Zobrazení obrázků

 Zvolte **Menu** → **Galerie**.

Fotografie snímání v aplikaci **Foto-Video** jsou ukládány jako obrázky do Galerie. Viz **Galerie** na straně 71. Můžete ukládat obrázky doručené v multimediální či obrázkové zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Po přijmutí obrázku do složky Přijaté jej musíte uložit do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Grafiky doručené v obrázkových zprávách můžete uložit do složky Obrázkové zprávy. Viz **Složka Obrázkové zprávy** na straně 72.

 Volby při zobrazování obrázku: *Odeslat, Jako tapetu, Otočit, Zvětšit, Zmenšit, Celý displej, Odstranit, Přejmenovat, Zobrazit detaily, Do sezn. Jdi na, Nápopvěda a Konec.*

V seznamu obrázků ve složce *Obrázky* otevřete prohlížeč zvolením určitého obrázku.

Při zobrazování obrázku se pohybem joysticku doprava a doleva přesunete k dalšímu nebo předchozímu obrázku v aktuální složce.

V zobrazení miniatur:

1. Pohybem joysticku vpravo či vlevo přepínáte mezi telefonem a paměťovou kartou.
2. Chcete-li procházet seznamem obrázků, pohybujte joystickem nahoru a dolů.
3. Fotografie otevřete stisknutím joysticku. Po otevření obrázku je zobrazen i jeho název.

Stejně jako ostatní obrázky můžete prohlížet i soubory ve formátu animovaný GIF.

Změna velikosti zobrazení uloženého obrázku

1. Zvolte **Volby**→ *Zvětšit* nebo *Zmenšit*. Nad obrázkem se zobrazí informace o změně velikosti. Viz *Klávesové zkratky při změně velikosti* na straně 79.
2. Stiskněte **Zpět** pro návrat na původní zobrazení. Změna velikosti zobrazení není trvale uložena.

Pokud zvolíte **Volby**→*Celý displej*, odstraní se okraje okolo obrázku, takže bude zobrazena větší část obrázku. Stisknutím **pravé výběrové** klávesy se vraťte do úvodního zobrazení.

Jestliže zvětšíte obrázek, můžete joystickem přesouvat zobrazení doleva, doprava, nahoru a dolů, takže můžete na displeji zobrazit určitou požadovanou část, například pravý horní roh.

Klávesové zkratky při změně velikosti

- Stisknutím tlačítka **1** otočíte obrázek o 90° doleva, stisknutím tlačítka **3** jej otočíte o 90° doprava. Informace o otočení není trvale uložena.
- Stisknutím tlačítka **5** zvětšíte a stisknutím tlačítka **0** zmenšíte zobrazení. Podržením stisknutého tlačítka **0** se vrátíte do normálního zobrazení.
- Stisknutím tlačítka ***** přepínáte mezi normálním a celoobrazovkovým zobrazením.

■ Visual Radio

Aplikaci Visual Radio™ můžete používat jako tradiční FM rádio s automatickým laděním a ukládáním stanic, nebo s paralelními vizuálními informacemi dodávanými k rozhlasovému programu, pokud naladíte stanici nabízející tuto službu Visual Radio. Služba Visual Radio používá GPRS (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při používání jiných aplikací přístroje.



Chcete-li používat službu Visual Radio, musí být splněny tyto požadavky:

- Tuto službu musí podporovat poslouchaná stanice a váš operátor sítě.
- Přístroj musí být zapnutý.
- V přístroji musí být platná SIM karta.

- Musí být definován přístupový bod k internetu pro přístup k serveru operátora visual radia.
- Uložená rozhlasová stanice musí mít definován správný identifikátor služby Visual Radio a musí být povolena služba Visual Radio. Detaily, viz [Nastavení služby Visual Radio](#) na straně 86.

Nemáte-li přístup ke službě Visual Radio, operátoři a rozhlasové stanice ve vašem dosahu nemusejí podporovat Visual Radio. Služba Visual Radio nemusí být k dispozici ve všech zemích.



Poznámka: Rádio používá kabel headsetu jako anténu. Aby rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset.

FM rádio vestavěné v telefonu můžete přehrávat buď vestavěným reproduktorem, nebo kompatibilním headsetem. Při používání reproduktoru nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej nechte volně uložen.



Upozornění: Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Při aktivním hovoru je rádio vypnuto. Po ukončení hovoru budete muset rádio ručně zapnout.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Ladění rádia

 Zvolte **Menu** → **Vis. Radio**.

Telefon zobrazí:

- Číslo, pod kterým je stanice uložena, a název stanice.
- Frekvence poslední používané rozhlasové stanice.
- Šest grafických tlačítek:
 -  a . Vyberte, zda chcete přejít na další či předchozí uloženou stanici. Nejsou-li uloženy žádné stanice, nejsou tlačítka aktivní.
 -  a . Zvolte pro zahájení automatického ladění směrem nahoru či dolů.
 -  Je-li definován identifikátor Visual Service, zahájí načítání obsahu Visual Radia. Není-li identifikátor Visual Service definován, požádá o identifikátor Visual Radio. Viz [Otevření služby Adresář stanic tlačítkem Visual Radio](#) na straně 86).

Pokud máte již z dřívější doby uložené rozhlasové stanice, vyberte stanici, kterou chcete poslouchat, nebo stisknutím odpovídajícího tlačítka **1** až **9** zvolte místo v paměti s uloženou stanicí.

Při používání kompatibilního headsetu stiskněte tlačítko headsetu pro vyhledání uložené rozhlasové stanice.

Hlasitost nastavíte pohybem joysticku vpravo či vlevo.

Chcete-li vypnout rádio, stiskněte **Konec**.

Ladění a uložení rozhlasové stanice

Chcete-li při zapnutém rádiu zahájit hledání stanic, zvolte  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Abyste uložili stanici, stiskněte **Volby** → **Uložit stanici**. Joystickem vyberte místo pro uložení stanice a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**.

Použití rádia

 Při zapnutém rádiu zvolte **Volby** a vyberte z těchto položek:

- **Zahájit viz. službu** – Zahájí zobrazování vizuálního obsahu. Viz **Zobrazování vizuálního obsahu** na straně 85.
- **Uložit stanici** – Uloží nalezenou rozhlasovou stanici. Viz **Ladění a uložení rozhlasové stanice** na straně 82.
Je možné uložit až 20 rozhlasových stanic.
- **Stanice** – Otevře seznam stanic.
Viz **Použití seznamu stanic** na straně 83.
- **Ruční ladění** – Pro manuální nastavení frekvence stanice.
Stisknutím joysticku nahoru či dolů upravujete frekvenci stanice o 0,05 MHz nahoru či dolů.
Chcete-li zahájit rychlé hledání stanice směrem nahoru či dolů, podržte stisknutý joystick nahoru či dolů.
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**.

- **Aktiv. reproduktor** – Poslech rádia prostřednictvím vestavěného reproduktoru (IHF). Vestavěný reproduktor umožňuje hovořit a poslouchat rádio nebo audio soubory, aniž byste museli držet telefon u ucha. Je-li vestavěný reproduktor aktivován, headset je ztišen.
- **Deaktivovat reprod.** – Poslech rádia prostřednictvím headsetu.
- **Nastavení** – pro úpravu nastavené aplikace Visual Radio. Viz **Nastavení služby Visual Radio** na straně 86.
- **Nápověda** – Otevře kontextovou nápovědu.
- **Konec** – Vypne rádio.

Použití seznamu stanic

Je-li rádio zapnuté, zvolte **Volby** → **Stanice**.

Seznam stanic slouží ke správě uložených rozhlasových stanic. Seznam obsahuje 20 stanic. Pokud otevřete seznam, aktuálně aktivní stanice je zvýrazněna (pokud je v seznamu uložena). Jinak je zvýrazněna první uložená stanice.



Zvolte **Volby** a vyberte z těchto položek:

- **Stanice** → **Poslech** – Poslech zvolené stanice.
- **Stanice** → **Upravit** – Zobrazí nastavení zvýrazněné stanice. Viz **Nastavení stanice** na straně 84.
- **Stanice** → **Přesunout** – Přesune stanici na jiné místo v seznamu stanic: Zvýrazněte stanici, kterou chcete přesunout, stiskněte **Přesunout** a poté zvýrazněte místo, na které chcete zvolenou stanici přesunout. Stisknutím **OK** stanici přesunete.

- **Stanice**→*Odstranit* - Odstraní zvýrazněnou stanici ze seznamu stanic.
- **Stanice**→ *Adresář stanic* - Aktivuje službu Adresář stanic (síťová služba) pro vyhledání dostupných stanic se službou Visual Radio v síti a uloží je pro pozdější použití. Viz *Adresář stanic* na straně 86.
- *Aktiv. reproduktor* - Poslech rádia prostřednictvím vestavěného reproduktoru (IHF).
- *Deaktivovat reprod.* - Poslech rádia prostřednictvím headsetu.
- *Nápověda* - Otevře kontextovou nápovědu.
- *Konec* - Vypne rádio.

Nastavení stanice

V seznamu stanic zvýrazněte stanici, zvolte **Volby**→ *Upravit* a poté můžete změnit tyto parametry:

- *Název* - Zvolte **Volby**→ *Změnit* pro upravení názvu stanice.
- *Umístění* - Zvolte **Volby**→ *Změnit* pro upravení místa uložení stanice.
- *Frekvence* - Zvolte **Volby**→ *Změnit* pro upravení frekvence stanice.
- *ID vizuální služby* - Zvolte **Volby**→ *Změnit* pro upravení identifikátoru vizuální služby.
- *Povolit viz. službu* - Zvolte **Volby**→ *Změnit* pro povolení (*Ano*) nebo zakázání (*Ne*) zobrazování vizuálního obsahu aktuální rozhlasové stanice.

Stiskněte **Zpět** pro návrat do seznamu stanic.

Zobrazování vizuálního obsahu

Vizuální obsah je možné zobrazovat, pokud je odpovídající stanice uložena v seznamu stanic a je pro tuto stanici povolena služba Visual Service. Viz [Použití seznamu stanic](#) na straně 83.

Chcete-li zobrazit vizuální obsah aktuální stanice, zvolte tlačítko Visual Radio  nebo zvolte **Volby**→ *Zahájit viz. službu*.

Není-li v seznamu stanic uložen identifikátor vizuální služby, budete vyzváni k jeho zadání. Zadejte identifikátor vizuální služby a stiskněte **OK**.

Nemáte-li identifikátor vizuální služby, stiskněte **Načíst** pro otevření služby Adresář stanic (síťová služba). Viz [Adresář stanic](#) na straně 86.

Po sestavení spojení se službou Visual Service se na displeji zobrazí vizuální obsah a ikona signálu GPRS **G**. Vizuální obsah mohou tvořit obrázky, text, tlačítka a různá pole. Je vytvářen poskytovatelem obsahu.

Chcete-li se pohybovat po obsahu displeje, tiskněte joystick nahoru nebo dolů. Zvýraznění bude přeskačovat z položky na položku.

Není-li ze služby dostupná žádný vizuální obsah, je zobrazeno logo rozhlasové stanice nebo pozadí aplikace Visual Radio.



Volby při zobrazení vizuálního obsahu: *Aktiv. reproduktor, Deaktivovat reprodu., Nastavení displeje, Návod a Konec*.

Chcete-li přerušit zobrazování vizuálního obsahu, ale nechat rádio zapnuté, stiskněte **Zavřít**. Chcete-li ukončit obojí, stiskněte **Volby**→ *Konec*.

Pro nastavení režimu osvětlení a prodloužení spořiče displeje, zvolte **Volby**→ *Nastavení displeje*.

Nastavení služby Visual Radio

Je-li rádio zapnuté, zvolte **Volby** → *Nastavení*. Můžete upravit tato nastavení služby Visual Radio:

- *Aut. spuštění služby* – Zvolte **Volby** → *Změnit* pro povolení (*Ano*) nebo zakázání (*Ne*) automatického spuštění vizuálního obsahu.
- *Přístupový bod* – Zvolte **Volby** → *Změnit* pro upravení adresy přístupového bodu.

Adresář stanic

Pomocí služby Station Directory Service (síťová služba) můžete v seznamu zvolit rozhlasové stanice s povolenou funkcí Visual Radio nebo tradiční rozhlasové stanice, seskupené do několika složek. Složka může reprezentovat geografické umístění, například kontinenty, státy, regiony nebo města a může obsahovat další složky nebo data rozhlasových stanic.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li otevřít službu Station Directory Service, zvolte tlačítko  a stiskněte joystick nebo v seznamu stanic zvolte **Volby** (viz [Použití seznamu stanic](#) na straně 83) a zvolte *Adresář stanic*.

Otevření služby Adresář stanic tlačítkem Visual Radio

Chcete-li získat identifikátor vizuální služby a zahájit zobrazování vizuálního obsahu aktuálně naladěné rozhlasové stanice, zvolte tlačítko  a stiskněte joystick. Po připojení ke službě Adresář stanic budete požádáni o zvolení místa

nejbližšího k vaší skutečné poloze v seznamu složek označených ✱. Zvýrazněte nejbližší místo a stiskněte joystick.

Přístroj porovnává frekvence poslouchaných rozhlasových stanic s aktuálně naladěnými frekvencemi. Je-li nalezena shodná frekvence, zobrazí se identifikátor vizuální služby naladěné rozhlasové stanice. Stisknutím **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu. Viz [Zobrazování vizuálního obsahu](#) na straně 85.

Má-li shodnou frekvenci více rozhlasových stanic, zobrazí se tyto stanice a jejich identifikátory vizuální služby v seznamu.

Zvýrazněte požadovanou rozhlasovou stanici v seznamu a stiskněte **Zvolit**.

Zobrazí se naladěná rozhlasová stanice a identifikátor vizuální služby. Stisknutím **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu. Viz [Zobrazování vizuálního obsahu](#) na straně 85.

Otevření Adresáře stanic přes seznam Volby

Chcete-li otevřít službu Adresář stanic (síťová služba), zvolte v seznamu stanic **Volby** (viz [Použití seznamu stanic](#) na straně 83) a zvolte **Adresář stanic**.

Po připojení ke službě Adresář stanic budete požádáni o zvolení místa nejbližšího k vaší skutečné poloze v seznamu složek označených ✱. Zvýrazněte nejbližší místo a stiskněte joystick. Opakujte tento krok, dokud se nedostanete k seznamu rozhlasových stanic ve vašem okolí.



Poznámka: Rozhlasové stanice, které poskytují vizuální obsah, jsou označeny ikonou ✱, tradiční rozhlasové stanice ikonou ✱.

Zvýrazněte požadovanou rozhlasovou stanici tisknutím joysticku nahoru nebo dolů a stisknutím joysticku otevřete menu pro rozhlasové stanice:

- Zvolte **Poslech** pro naladění zvýrazněné rozhlasové stanice. Pro potvrzení frekvence stiskněte **Ano** nebo joystick. Stiskněte **Ne** pro návrat zpět na dříve naladěnou stanici. Znovu se zobrazí seznam rozhlasových stanic a můžete zvolit jinou rozhlasovou stanici.
- Zvolte **Zahájit viz. službu** pro zobrazení vizuálního obsahu zvolené rozhlasové stanice (je-li k dispozici). Viz **Zobrazování vizuálního obsahu** na straně 85.
- Zvolte **Uložit** pro uložení detailů zvolené rozhlasové stanice do seznamu stanic.

■ RealPlayer™

↔ Zvolte **Menu** → **RealPlayer**.



V aplikaci RealPlayer™ můžete přehrávat místní soubory médií uložené v paměti telefonu nebo streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. Odkaz na streamovací zdroj je možné aktivovat v průběhu procházení nebo uložit do paměti telefonu či na paměťovou kartu.

Multimediální soubory jsou video, hudební nebo audio klipy. Aplikaci RealPlayer jsou podporovány soubory s příponami .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm a .ram.

RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů. RealPlayer se například pokusí otevřít všechny soubory.mp4. Některé soubory.mp4 však mohou obsahovat informace, které nejsou kompatibilní se standardy 3GPP, což znamená, že nejsou podporovány tímto telefonem. V takovém případě se operace nezdaří a výsledkem je buď jen částečné přehrání nebo chybová zpráva.

RealPlayer používá sdílenou paměť. Viz **Sdílená paměť** na straně 17.

 Volby v aplikaci RealPlayer po zvolení klipu: *Přehrát, Pokračovat, Stop, Ticho, Nahlas, Detaily klipu, Odeslat, Nastavení, Náповěda* a *Konec*.

Přehrávání média souborů

Chcete-li přehrávat multimediální soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, vyhledejte soubor a stisknutím joysticku jej přehrajte, nebo otevřete RealPlayer a zvolte **Volby** → **Otevřít** a:

- *Poslední klipy* – Pro přehrání posledních šest souborů, které byly spuštěny v aplikaci RealPlayer, nebo
- *Uložený klip* – Pro přehrání souboru uloženého v Galerii. Viz [Galerie](#) na straně 71.

Streamování obsahu:

- V Galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Než se začne požadovaný obsah streamovat, telefon se připojí ke stránce a načte soubor.
- Otevřete odkaz k souboru v prohlížeči.

Chcete-li streamovat živý obsah, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz [Přístupové body](#) na straně 142.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.



Poznámka: V přehrávači RealPlayer můžete otevřít pouze URL adresy s prefixem rtsp://. Není možné otevřít URL adresy s prefixem http://, ale RealPlayer rozpozná http odkaz k souboru.ram, protože.ram soubor je textový soubor obsahující odkaz rtsp.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Klávesové zkratky při přehrávání

Při přehrávání média souboru použijte joystick pro hledání (rychlý pohyb v média souboru) a ztišení zvuku takto:

Pohybem joysticku nahoru procházíte souborem dopředu a pohybem dolů zpět.

Pro ztišení zvuku držte joystick vlevo, dokud se nezobrazí ikona

Chcete-li znovu zapnout zvuk, držte stisknutý joystick vpravo, dokud se nezobrazí ikona

Změna nastavení

Zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Video* nebo *Připojení*.

Pohybem joysticku vpravo nebo vlevo přepínáte mezi jednotlivými kartami nastavení pro *Video* a *Připojení*.

Vyberte *Video*, chcete-li změnit následující seznam nastavení:

- *Kontrast* - Otevře posuvník, kterým můžete změnit kontrast.
- *Opakování* - Zvolte *Zapnuté*, aby se po přehrání video nebo audio souboru přehrávání automaticky opět zahájilo.

Zvolte *Připojení* pro změnu nastavení připojení.

■ Movie Director



"muvee" jsou krátké videoklipy, které je možné upravit, obsahující video, hudbu a text. *Rychlé muvee* je vytvořeno automaticky aplikací Movie director po zvolení stylu muvee. Movie director použije výchozí hudbu a text ze zvoleného stylu. Každý styl má například vlastní písmo, barvu, hudbu a tempo. Pomocí položky *Vlastní muvee* můžete zvolit vlastní video a hudební klipy, obrázky a styl, a můžete rovněž přidat úvodní a závěrečnou zprávu. Tyto muvee je možné poslat v MMS.

➡ Zvolte **Menu** → **Movie** a pohněte joystick vpravo nebo vlevo pro přepínání mezi zobrazením  aplikace director a  klipu muvee. Pro návrat do hlavního zobrazení ze zobrazení  klipů muvee stiskněte **Hotovo**.

Zobrazení  klipy muvee obsahuje seznam videoklipů muvee, které můžete *Přehrát, Odeslat, Přejmenovat* a *Odstranit*.

💡 **Tip:** Chcete-li do telefonu stáhnout nové styly, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Movie director** položku *Stahování stylů*.

- Pro vytvoření rychlého muvee zvolte *Rychlé muvee* a stiskněte joystick. V seznamu stylů vyberte styl pro muvee a stiskněte joystick. Vytvořené muvee bude uloženo do seznamu muvee aplikace Movie director. muvee bude po uložení automaticky přehráno.
- Pro vytvoření vlastního muvee zvolte *Vlastní muvee*. V položkách *Video, Obrázek, Styl* a *Hudba* vyberte klipy, které chcete přidat do svého muvee. Položkou *Zpráva* můžete přidat úvodní a závěrečný text muvee. Zvolte *Vytvořit muvee* a vyberte délku muvee:

- *Multimed. zpráva* – délka muvee je optimalizována pro odeslání v MMS.
- *Stejná jako hudba* – délka muvee bude stejná jako zvoleného hudebního klipu.



Položky v menu voleb seznamu muvee: *Přehrát, Odeslat, Přejmenovat, Odstranit, Návoděda a Konec.*

- *Defin. uživatelem* – můžete definovat délku muvee.

Stiskněte **OK** pro zahájení tvorby muvee.

- Chcete-li před uložením zobrazit náhled vlastního muvee v okně *Náhled muvee*, zvolte **Volby**→ *Přehrát*.
- Chcete-li vytvořit nové vlastní muvee pomocí stejného nastavení stylu, zvolte **Volby**→ *Přetvořit*.
- Pro přidání úvodního a závěrečného textu k vlastnímu muvee, po jeho vytvoření, zvolte v zobrazení *Vytvořit muvee* položku *Zpráva*. Zadejte úvodní a závěrečnou zprávu a zvolte **Hotovo**.

Nastavení

Zvolte *Nastavení* a poté můžete upravit toto:

- *Použitá paměť* – Zvolte místo pro ukládání svých muvee.
- *Rozlišení* – Zvolte rozlišení svých muvee.
- *Vých. název muvee* – Nastavte výchozí název pro muvee.

7. Zprávy



↪ Zvolte **Menu** → **Zprávy**.

V menu Zprávy můžete vytvářet, posílat, přijímat, zobrazovat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty, prezentace, dokumenty, zprávy smart a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete rovněž přijímat zprávy a data při připojení přes IČ port nebo technologii Bluetooth, načíst zprávy služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

Upozorňujeme, že přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Textové a multimediální zprávy používají sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na straně 17.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv. Upozorňujeme, že každá zpráva bude účtována samostatně podle ceníku provozovatele služeb.

V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává znaky od 160. Například 10(2) znamená, že můžete ještě vložit 10 znaků do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy.

Upozorňujeme, že použití speciálních (Unicode) znaků, jako jsou například ě, â, á, ě, vyžaduje více místa.

Obsahuje-li vaše zpráva speciální znaky, indikátor délky zprávy nemusí zobrazit správnou hodnotu. Před odesláním zprávy vás přístroj upozorní, pokud zpráva překročí maximální délku dovolenou pro jednu zprávu. Odeslání můžete zrušit stisknutím **Zrušit** nebo můžete uložit zprávu do složky.

 Volby v hlavním zobrazení Zprávy: *Vytvořit zprávu*, *Připojit se* (zobrazeno, je-li definována schránka), nebo *Odpojit se* (zobrazeno, je-li aktivní připojení ke schránce), *Zprávy SIM*, *Informační služba*, *Příkaz služby*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Po otevření aplikace Zprávy se zobrazí funkce *Nová zpráva* a seznam dostupných složek:

 **Přijaté** – Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce *Schránka*. Zprávy informační služby můžete číst zvolením **Volby** → *Informační služba*.

 **Mé složky** – Pro organizování zpráv do složek.

 **Schránka** – Po otevření této složky se můžete buď připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo offline zobrazit dříve načtené zprávy. Je-li definováno nastavení nové schránky, nahradí se v hlavním zobrazení názvem této nově definované schránky výchozí název *Schránka*. Viz *Zprávy el. pošty* na straně 109.

 **Koncepty** – Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané** – Uchovává posledních 20 odeslaných zpráv. Počet ukládaných zpráv můžete změnit. Viz *Nastavení složky Ostatní* na straně 112.

Zprávy (nebo data) poslané přes technologii Bluetooth nebo IČ port nejsou uloženy do složky Koncepty nebo Odeslané.

 **K odeslání** – Složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

 **Potvrzení** (síťová služba) – Můžete v síti vyžádat, aby vám bylo doručeno potvrzení o doručení vámi odeslané textové zprávy, zprávy smart nebo multimediální zprávy. Pro zapnutí příjmu potvrzení o doručení zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Zpráva SMS* nebo *Multimediální zpráva*, vyhledejte *Přijmout potvrzení*, a zvolte *Ano*.

Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

■ Psaní a odesílání zpráv

 Zvolte **Menu**→ **Zprávy**.

 Volby v editoru textových zpráv: *Odeslat*, *Přidat příjemce*, *Vložit*, *Odstranit*, *Ověřit kontakty*, *Detaily zprávy*, *Volby odeslání*, *Nápověda* a *Konec*.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu, napsat zprávu el. pošty nebo připojit se ke vzdálené schránce, musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Viz *Nastavení el. pošty* na straně 97. Viz *Nastavení pro multimédia* na straně 97.

1. Zvolte *Nová zpráva*. Zobrazí se seznam dostupných voleb. Zvolte:

- *Vytvořit zprávu*:→ *Zpráva SMS* pro vytvoření textové zprávy.

Chcete-li poslat obrázkovou zprávu, zvolte **Volby**→ *Vložit*→ *Obrázek*.

Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

- *Vytvořit zprávu*→ *Multimed. zpráva* pro odeslání multimediální zprávy (MMS).
Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.
 - Chcete-li poslat zprávu el. pošty, zvolte *Vytvořit zprávu*→ *Zpráva el. pošty*. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.
Chcete-li do zprávy el. pošty přidat multimediální objekt, zvolte **Volby**→ *Vložit*→ *Fotografie, Zvukový klip, Videoklip, Poznámka* nebo *Šablona*.
2. Odesíláte-li multimediální zprávu nebo zprávu el. pošty, stisknutím joysticku zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu*:. Stisknutím # vložíte středník (;), kterým jednotlivé příjemce oddělíte.
 3. Pohybem joysticku dolů přejděte to pole textu zprávy.
 4. Napište zprávu.
 - Chcete-li do multimediální zprávy přidat multimediální objekt, zvolte **Volby**→ *Vložit objekt*→ *Fotografie, Zvukový klip* nebo *Videoklip*. Chcete-li přidat nový multimediální objekt, zvolte **Volby**→ *Vložit*→ *Fotografie, Zvukový klip, Videoklip* nebo *Snímek*. Vyberte požadovanou položku. Byl-li přidán zvuk, zobrazí se v navigačním řádku ikona . Pokud zvolíte *Vložit*→ *Zvukový klip*, otevře se aplikace Rekordér, kde můžete zaznamenat nový zvuk. Zvuk je automaticky uložen a jeho kopie je vložena do zprávy.

5. Zprávu odešlete zvolením **Volby**→ *Odeslat* nebo stisknutím tlačítka **volat**.



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty.

Nastavení pro multimédia

➡ Zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Multimediální zpráva*.

Otevřete *Použitý přístup. bod* a vyberte vytvořený přístupový bod.

Viz *Multimediální zprávy* na straně 107.

Nastavení můžete v podobě zprávy smart obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz *Přijímání zpráv smart* na straně 99.

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Nastavení el. pošty

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty na samostatný účet el. pošty, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz *Nastavení připojení* na straně 142.

- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz [Zprávy el. pošty](#) na straně 109.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb internetu.

■ Složka Přijaté – přijímání zpráv

 Zvolte **Menu** → **Zprávy** → **Přijaté**.



 Volby ve složce Přijaté: *Otevřít, Vytvořit zprávu, Odpovědět, Odstranit, Detaily zprávy, Přesun. do složky, Označit/Odznačit, Návod a Konec.*

Jsou-li ve složce Přijaté nepřečtené zprávy, změní se ikona na .

Ve složce Přijaté informuje ikona zprávy o jaký typ zprávy se jedná. Následuje seznam některých ikon, které se mohou zobrazit:

 indikuje nepřečtenou textovou zprávu a  indikuje nepřečtenou zprávu smart

 indikuje neotevřenou multimediální zprávu

 indikuje neotevřenou zprávu služby WAP

 indikuje data přijatá přes IČ port

 indikuje data přijatá přes technologii Bluetooth

 indikuje neznámý typ zprávy.

Zobrazení multimediálních objektů

 Volby v zobrazení Objekty: *Otevřít, Uložit, Odeslat, Volat a Konec.*

Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte **Volby**→ *Objekty*. V zobrazení Objekty můžete zobrazit soubory obsažené v multimediální zprávě. Můžete vybrat, zda soubor uložit do telefonu nebo jej poslat, například přes IČ port nebo technologii Bluetooth, do jiného kompatibilního přístroje.



Důležité: Při otvírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo PC.

Přijímání zpráv smart

Tento telefon může přijmout různé typy textových zpráv smart, které obsahují data - tzv. zprávy OTA (Over-The-Air). Podrobnější informace o nastavení telefonu, viz [Nastavení pro multimédia](#) na straně 97 a [Nastavení el. pošty](#) na straně 97.

Chcete-li otevřít přijatou zprávu smart, otevřete složku Přijaté, vyhledejte zprávu () a stiskněte joystick.

- *Obrázková zpráva* - Pro uložení obrázku do složky *Obrázkové zprávy* v Galerii pro její pozdější použití zvolte **Volby**→ *Uložit obrázek*.
- *Vizitka* - Pro uložení kontaktní informace zvolte **Volby**→ *Uložit vizitku*.
- *Vyzváněcí tón* - Pro uložení vyzváněcího tónu do Galerie zvolte **Volby**→ *Uložit*.
- *Logo operátora* - Pro uložení loga zvolte **Volby**→ *Uložit*. Logo operátora je nyní možné vidět v pohotovostním režimu místo vlastní identifikace operátora.

- *Záznam v kalendáři* – Pro uložení pozvánky do Kalendáře zvolte **Volby**→ *Uložit do Kalendáře*.
- *Webová zpráva* – Pro uložení záložky zvolte **Volby**→ *Uložit do záložek*. Záložka je přidána do seznamu Záložky v prohlížeči.

Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu prohlížeče i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby**→ *Uložit vše*. Nebo zvolte **Volby**→ *Zobrazit detaily* pro zobrazení informací o záložce a přístupovém bodu samostatně. Nechcete-li uložit všechna data, zvolte nastavení nebo záložku, otevřete detaily a zvolte **Volby**→ *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit do záložek*, podle toho, co je právě zobrazeno.

- *Oznámení el. pošty* – Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vaší vzdálené schránce. V pokročilém upozornění se mohou zobrazit podrobnější informace, jako předmět, odesílatel, přílohy atd.
- Dále můžete obdržet číslo služby textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení profilu pro vzdálenou synchronizaci, nastavení přístupového bodu prohlížeče, multimediální zprávy nebo el. poštu, nastavení přihlašovacího skriptu k přístupovému bodu nebo nastavení el. pošty.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby**→ *Uložit do nast. SMS*, *Uložit do Hl. zpráv*, *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit nast. el. pošty*.

Přijímání zpráv služby

Zprávy služby (síťová služba) mohou například upozorňovat na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby prohlížeče. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

■ Mé složky

↩ Zvolte **Menu**→ **Zprávy**→ **Mé složky**.



V menu Mé složky můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo přejmenovat a vymazat složky.

■ Schránka

↩ Zvolte **Menu**→ **Zprávy**→ **Schránka**.



Při otevření této složky se můžete připojit ke vzdálené schránce (síťová služba):

- pro načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty nebo
- pro prohlížení dříve načtených záhlaví nebo zpráv el. pošty offline.

Pokud vyberete schránku a stisknete joystick, telefon se zeptá *Chcete se připojit ke schránce?*. Zvolením *Ano* se připojíte ke vzdálené schránce nebo po zvolení *Ne* můžete zobrazit offline dříve načtené zprávy el. pošty.

Jiný způsob sestavení spojení je stisknutím **Volby**→ *Připojit se*.

Pokud v hlavním zobrazení menu Zprávy zvolíte *Nová zpráva*→ *Vytvořit zprávu*→ *Zpráva el. pošty* nebo *Schránka* a dosud nemáte vytvořen účet el. pošty, budete vyzváni k jeho vytvoření. Viz **Nastavení el. pošty** na straně 97.

Po vytvoření nové schránky se zadaným názvem automaticky nahradí výchozí název *Schránka* v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno několik schránek (max. šest).

Jste-li online, ukončíte datové volání nebo GPRS připojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby**→ *Odpojit se*.

Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky

↔ Zvolte **Volby**→ *Připojit se*.

Tím se zahájí připojování ke vzdálené schránce.

1. Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby**→ *Načíst el. poštu*→:

- *Nové* – Pro načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.
- *Zvolené* – Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty. Pro postupné volení zpráv použijte příkazy *Označit/Odznačit*→*Označit/Odznačit*. Viz *Obecné akce pro všechny aplikace* na straně 32.
- *Všechny* – Pro načtení všech zpráv ze schránky.

Načítání můžete zrušit stisknutím **Zrušit**.

2. Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy offline, zvolte **Volby**→ *Odpojit se*.
3. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyhledejte ji a stiskněte joystick. Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a v režimu offline zvolíte *Otevřít*, telefon se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.
- Chcete-li zobrazit přílohy zpráv el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolte **Volby**→ *Přílohy*. V zobrazení Přílohy můžete načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech. Můžete rovněž odeslat přílohy při připojení přes IČ port nebo technologii Bluetooth.

Pokud vaše schránka používá protokol IMAP4, můžete rozhodnout, zda chcete načíst pouze záhlaví zpráv, pouze zprávy nebo zprávy a přílohy. U schránek s protokolem POP3 jsou pouze volby záhlaví nebo zprávy a přílohy. Viz [Zprávy el. pošty](#) na straně 109.



Důležité: Při otevírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo PC.

Odstranění zpráv el. pošty

- Vymazání zprávy el. pošty z telefonu tak, aby byla zachována na vzdáleném serveru:

Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Pouze z telefonu*.

V telefonu jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty, které jsou uloženy ve vzdálené schránce. Přestože tedy odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, odstraňte nejprve zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojte telefonem ke vzdálené schránce a aktualizujte stav.

- Vymazání zpráv el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky:

Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Z telef. a serveru*.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z telefonu. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky vymazána ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako vymazané odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

- Chcete-li zrušit vymazání zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být vymazána při příštím připojení, a zvolte **Volby**→ *Obnovit zprávy*.

■ K odeslání

↩ Zvolte **Menu**→ **Zprávy**→ **K odeslání**.



Složka K odeslání je místo, ve kterém jsou dočasně ukládány odesílané zprávy.

Stav zpráv ve složce K odeslání:

- *Odesílání* - Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.
- *Čeká / V pořadí* - Například jsou-li ve schránce K odeslání dva podobné typy zpráv a jedna z nich musí počkat na odeslání druhé.
- *Znovu poslat v (čas)* - Odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Stiskněte *Odeslat*, pokud chcete restartovat odesílání okamžitě.
- *Odloženo* - Můžete odložit odeslání dokumentů ve složce K odeslání. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte **Volby**→ *Odložit odeslání*.
- *Chyba* - Byl dosažen max. počet pokusů o odeslání. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavení Odesílání.



Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

■ Zobrazení zpráv v SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu. Viz [Obecné akce pro všechny aplikace](#) na straně 32.

■ Informační služba

➡ Zvolte **Menu** → **Zprávy** → **Volby** → **Informační služba**.



Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci (síťová služba). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení vidíte:

- stav témat:  – pro nové objednané zprávy a  – pro nové neobjednané zprávy.
- ➡ Volby v aplikaci Informační služba: *Otevřít, Objednat / Odhlásit, Aktuální / Odebrat aktuální, Téma, Nastavení, Náповěda a Konec*.
- číslo a název tématu a zda byla nastavena výstraha (). Pokud obdržíte zprávu s tématem s nastavenou výstrahou, budete upozorněni.

Paketová datová komunikace (GPRS) může blokovat příjem zpráv informační služby. Informujte se u operátora sítě o správném nastavení GPRS.

■ Editor příkazů služby

➡ Zvolte **Menu**→ **Zprávy**→ **Volby**→ **Příkaz služby**. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.



■ Nastavení zpráv

➡ Zvolte **Menu**→ **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**.

Textové zprávy

➡ Zvolte **Zpráva SMS**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- **Střediska zpráv** - Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv.

▶ Volby při úpravě nastavení střediska zpráv: **Nové stř. zpráv**, **Upravit**, **Odstranit**, **Nápověda** a **Konec**.

- **Použité střed. zpráv** (použité středisko zpráv) - Definuje středisko zpráv, které bude použito pro příjem textových zpráv a zpráv smart, jako např. obrazových zpráv.
- **Přijmout potvrzení** (potvrzení o doručení) - Je-li tato síťová služba nastavena na **Ano**, je v seznamu Potvrzení zobrazen stav odeslané zprávy (**Zpracov.**, **Chyba**, **Doručena**) (síťová služba).

Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

- **Platnost zprávy** – Není-li příjemce zprávy možné dosáhnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska zpráv. Upozorňujeme, že síť musí podporovat tuto funkci. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítí, po kterou je zpráva stále platná.
- **Zprávu odesl. jako** – Dostupné volby jsou **Text, Fax, Paging** a **El. pošta**. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.
- **Primární připojení** – Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes GPRS, pokud to podporuje síť.
- **Odp. přes totéž stř.** (síťová služba) – Nastavíte-li tuto volbu na **Ano**, pak případná odpověď na vaši zprávu bude odeslána přes stejné středisko zpráv. Upozorňujeme, že tuto možnost nenabízejí všechny síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Multimediální zprávy

➡ Zvolte **Multimediální zpráva**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- **Použitý přístup. bod (Musí být def.)** – Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv. Viz **Nastavení pro multimédia** na straně 97.

Pokud přijmete nastavení multimediální zprávy v podobě zprávy smart a uložíte jej, bude toto přijaté nastavení automaticky použito pro Přístupový bod. Viz **Přijímání zpráv smart** na straně 99.

- *Příjem multimédií* - Zvolte:
 - *Pouze v dom. síti* - Chcete-li přijímat multimediální zprávy jen tehdy, když se nacházíte ve své domovské síti. Budete-li mimo dosah své domovské sítě, příjem multimediálních zpráv bude vypnut.
 - *Stále zapnutý* - Abyste přijímali multimediální zprávy vždy.
 - *Vypnutý* - Multimediální zprávy ani reklamy nebudou přijímány.
- *Po doručení zprávy* - Zvolte:
 - *Načíst okamžitě* - Chcete-li načítat multimediální zprávy okamžitě po jejich zjištění. Jsou-li ve schránce zprávy se stavem Odloženo, budou rovněž načteny.
 - *Odložit načtení* - Chcete-li, aby zpráva zůstala uložena ve středisku multimediálních zpráv a byla načtena později. Pro načtení zprávy nastavte *Po doručení zprávy* na *Načíst okamžitě*.
 - *Odmít. zprávu* - Pro odmítnutí multimediálních zpráv. Středisko multimediálních zpráv vymaže zprávy.
- *Povolit anon. zprávy* - Zvolte *Ne*, chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymního odesílatele.
- *Přijmout reklamu* - Určuje, zda chcete umožnit příjem multimediálních zpráv s reklamou, nebo ne.
- *Potvrzení* - Nastavte na *Ano*, chcete-li zobrazit stav zprávy (*Zpracov.*, *Chyba*, *Doručena*) v seznamu Potvrzení.

- *Odepřít posl. potvrz.* – Zvolte *Ano*, jestliže nechcete, aby váš telefon posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv.
- *Platnost zprávy* (síťová služba) – Není-li příjemce zprávy možné dosáhnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. *Maximální doba* je maximální hodnota dovolená sítí, po kterou je zpráva stále platná.
- *Velikost fotografie* – Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Zde jsou dostupné možnosti: *Malá* (max. 160 x 120 pixelů) a *Velká* (max. 640 x 480 pixelů).

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Zprávy el. pošty

 Zvolte **El. pošta**.

Otevřete *Používaná schránka* a zvolte používanou schránku.

Nastavení pro Schránky

 Volby při úpravě nastavení el. pošty: *Volby úprav*, *Nová schránka*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Zvolením *Schránky* otevřete seznam definovaných schránek. Nejsou-li žádné schránky definovány, budete vyzváni k definování schránky. Zobrazí se následující seznam nastavení (tato informace je dostupná od vašeho provozovatele služeb el. pošty):

- *Název schránky* – napište popisný název schránky.

- *Použitý přístup. bod* (**Musí být def.**) – Přístupový bod k internetu (IAP) použitý při připojení ke vzdálené schránce. Ze seznamu zvolte přístupový bod k internetu. Viz *Nastavení připojení* na straně 142.
- *El. adresa* (**Musí být def.**) – Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Adresa musí obsahovat znak @. Odpovědi na vaše zprávy budou zaslány na tuto adresu.
- *Server odch. el. pošty:* (**Musí být def.**) – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se odesílají vaše zprávy.
- *Poslat zprávu* (síťová služba) – Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z telefonu. *Okamžitě* – Telefon se pokusí připojit ke schránce okamžitě po zvolení *Odeslat. Při příštím příp.* – El. pošta bude odeslána při příštím připojení ke vzdálené schránce.
- *Poslat kopii i sobě* – Zvolte *Ano* pro odeslání kopie zprávy na el. adresu definovanou v poli *El. adresa*.
- *Vložit podpis* – Zvolte *Ano*, pokud chcete ke zprávám el. pošty přidat podpis. Poté zadejte nebo upravte podpis.
- *Uživatelské jméno:* – Napište své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.
- *Heslo:* – Napište své heslo. Pro zvýšení bezpečnosti můžete nechat toto pole nevyplněné, takže budete k zadání hesla vyzváni při každém pokusu o připojení ke schránce. Jinak bude heslo odesláno automaticky.
- *Server přích. el. pošty:* (**Musí být def.**) – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se přijímají vaše zprávy.

- **Typ schránky:** - Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**.
Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a nelze jej změnit, pokud uložíte nebo ukončíte nastavení schránky.
- **Zabezpečení** - Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- **Zabezp. přihl. APOP** - Použito s protokolem POP3 k zakódování hesla, odesílaného na vzdálený sever el. pošty. Není zobrazeno, je-li ve volbě **Typ schránky:** zvoleno IMAP4.
- **Načíst přílohy** (není zobrazeno, pokud je protokol el. pošty nastaven na POP3) - Pro načtení zpráv el. pošty s přílohami nebo bez příloh.
- **Načítat záhlaví** - Omezení počtu záhlaví zpráv el. pošty, která budou načtena do telefonu. Dostupné volby jsou **Všechna** a **Def. uživatelem**. Používá se pouze v protokolu IMAP4.

Zprávy služby

 Zvolte **Zpráva služby**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- **Zprávy služby** - Zvolte, zda chcete nebo nechcete povolit příjem zpráv služby.
- **Načtení zpráv** - Vyberte, zda chcete načítat zprávy automaticky nebo až po potvrzení.

Informační služba

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici Informační služba (síťová služba) a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat.

➡ Zvolte **Informační služba** a upravte nastavení:

- *Příjem* - *Zapnutý* nebo *Vypnutý*.
- *Jazyk* - *Všechny* - umožňuje přijímat zprávy Informační služby ve všech dostupných jazycích. *Zvolené* - umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby. Není-li požadovaný jazyk v seznamu, zvolte *Jiný*.
- *Detekce témat* - pokud přijmete zprávu, která nepatří k žádnému existujícímu tématu, umožní vám volba *Detekce témat* → *Zapnutý* automaticky uložit číslo tématu. Číslo tématu je uloženo do seznamu témat a je zobrazeno bez názvu. Nechcete-li automaticky uložit číslo nového tématu, zvolte *Vypnutý*.

Nastavení složky Ostatní

➡ Zvolte **Ostatní**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- *Uložit odesl. zprávy* - zvolte, zda chcete uložit kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky Odeslané.
- *Počet ulož. zpráv* - určuje, kolik odeslaných zpráv může být najednou uloženo ve složce Odeslané. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

■ Chat

➡ Zvolte **Menu** → **Chat**.



▶ Volby v hlavním zobrazení aplikace Chat: *Otevřít, Přihlášení, Odhlášení, Nastavení, Náповěda a Konec*.

Chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s ostatními prostřednictvím okamžitých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (chatových skupin) s různým zaměřením. Po zaregistrování služby chat se můžete přihlásit na server chatu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti služby chat, cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Abyste se mohli připojit ke službě chat, musíte uložit nastavení této služby. Nastavení můžete přijmout od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Viz [Přijímání zpráv smart](#) na straně 99. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Servery chatu a účasti](#) na straně 121.

Připojení k serveru chatu

➡ Zvolte **Menu** → **Chat**.

1. Telefon se automaticky pokusí připojit k serveru chatu. Můžete změnit server chatu, ke kterému se připojujete. Viz [Servery chatu a účasti](#) na straně 121.
2. Po připojení zadejte vlastní identifikátor a heslo a stiskněte joystick. Chcete-li zůstat offline, stiskněte *Zrušit*. Jste-li offline, telefon není připojen k serveru

chatu a nemůžete přijímat ani odesílat zprávy. Chcete-li se přihlásit později, zvolte **Volby** → *Přihlášení*.

Identifikátor a heslo získáte od svého provozovatele služby.

Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby** → *Odhlášení*.

Změna nastavení chatu

➡ Zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Nastav. chatu*.

- *Použít přezdívku* – Zvolte *Ano* napište svou přezdívku (max. 10 znaků).
- *Přítomnost v chatu* – Chcete-li zabránit ostatním, aby vás viděli online, zvolte *Není aktivní*.
- *Povolit zprávy od* – Zvolte *Všech, Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.
- *Povolit pozvánky od* – Zvolte *Všech, Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.
- *Rychlost zpráv* – Zvolte rychlost, jakou jsou nové zprávy zobrazovány.
- *Aktualiz. dostupnosti* – Abyste zvolili, jak aktualizovat informace o online nebo offline stavu kontaktů chatu. Zvolte *Automatická*, nebo *Manuální*.
- *Aktualiz. dostup. pro* – Zvolte *Všechny kontakty* nebo *Zvolené kontakty*.

Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

➡ Zvolte **Menu** → **Chat** → **Skupiny chatu**.

Zobrazí se seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni. Ikona vedle skupiny indikuje, o jaký typ se jedná:

 Volby v zobrazení Skupiny chatu: *Otevřít, Připojit ke skupině, Vytv. novou skupinu, Opustit skupinu chatu, Skupina chatu, Hledat, Nastavení, Návod a Konec.*

-  – Skupina, kterou jste vytvořili a ke které jste právě připojeni.
-  – Skupina, kterou jste vytvořili, ale ke které nejste právě připojeni.
-  – Skupina, kterou jste uložili a ke které jste právě připojeni.
-  – Skupina, kterou jste uložili, ale ke které nejste právě připojeni.
-  – Skupina, ke které jste právě připojeni, ale kterou jste neuložili.

Připojení ke skupině chatu: V seznamu vyberte skupinu a stiskněte joystick. Chcete-li se připojit ke skupině, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte **Volby**→ *Připojit ke skupině*. Zadejte identifikátor skupiny a stiskněte joystick.

Vyhledejte skupinu, stiskněte **Volby**→ *Skupina chatu* a zvolte: *Uložit skupinu, Odstranit, Zobrazit členy* pro zobrazení osob, které jsou právě připojeny k chatu, *Detaily skupiny chatu* pro zobrazení identifikátoru skupiny, tématu, členů, práv k upravování ve skupině, a zda je umožněno ve skupině rozesílat soukromé zprávy, a *Nastavení skup. chatu* pro zobrazení a změnu nastavení skupiny chatu. Viz [Změna nastavení skupiny chatu](#) na straně 120.

Opuštění skupiny chatu: Zvolte **Volby**→ *Opustit skupinu chatu*.

Hledání skupin chatu a uživatelů

 Zvolte **Skupiny chatu**→ **Volby**→ *Hledat*→ **Skupiny** nebo **Uživatelé**.

- **Skupiny** - můžete hledat podle kritérií: *Název skupiny, Téma* a *Členové* (identifikátor uživatele). U nalezených skupin můžete zvolit *Nové hledání*, *Připojit* a *Uložit skupinu*.
- **Uživatelé** - můžete hledat podle kritérií *Jméno uživatele*, *ID uživatele*, *Telefonní číslo* a *Adresa el. pošty*. U nalezených uživatelů můžete zvolit *Nové hledání*, *Otevřít konverzaci*, *Přid. do kont. chatu* pro uložení kontaktu, *Poslat pozvánku* a *Přidat do sezn. blok.* pro zablokování (nebo odblokování) zpráv od kontaktu.

Při zobrazení výsledků hledání můžete zvolit **Volby** → *Nové hledání*, *Další výsledky* ze stejného hledání a *Předchozí výsledky* pro zobrazení výsledků předchozího hledání.

Konverzace ve skupině chatu

 Zvolte **Menu** → **Chat** → **Skupiny chatu**.

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

 Volby při chatování: *Poslat*, *Poslat soukr. zpr.*, *Odpověď*, *Poslat pozvánku*, *Opustit skup. chatu*, *Uložit skupinu*, *Zaznamenat konv.* | *Ukončit záznam*, *Nápověda* a *Konec*.

- Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte joystick.
- Chcete-li poslat soukromou zprávu členovi skupiny (pokud to skupina umožňuje), zvolte **Volby** → *Poslat soukr. zpr.*, vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte joystick.

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, zvolte **Volby**→
Odpovědět.

Chcete-li online kontaktům chatu poslat pozvánku pro připojení ke skupině (pokud to skupina umožňuje), zvolte **Volby**→ *Poslat pozvánku*, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a stiskněte **Hotovo**.

Zaznamenávání zpráv

Chcete-li zaznamenat zprávy, které proběhly ve skupině chatu nebo v průběhu individuální konverzace, vyberte **Volby**→ *Zaznamenat konv.*. Zadejte název souboru zprávy a stiskněte joystick. Chcete-li ukončit zaznamenávání, zvolte **Volby**→ *Ukončit záznam*.

Soubory zaznamenaných zpráv jsou uloženy do aplikace Poznámky. Viz [Poznámky](#) na straně 155.

Blokování zpráv

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých kontaktů chatu, zvolte **Volby**→ *Volby blokování* a vyberte:

- *Přidat do sezn. blok.* – Pro blokování zpráv od zvoleného uživatele.
- *ID do skup. manuálně* – Zadejte identifikátor uživatele a stiskněte joystick.
- *Zobr. seznam blok.* – Pro zobrazení uživatelů, jejichž zprávy jsou blokovány.
- *Odblokovat* – Zvolte uživatele, kterého chcete odebrat ze skupiny blokováných zpráv a stiskněte joystick.

Zahájení a zobrazení individuální konverzace

 Zvolte **Menu**→ **Chat**→ **Konverzace**.

Zobrazí seznam uživatelů chatu, se kterými právě komunikujete.

 Volby v zobrazení Konverzace: *Poslat, Přid. do kont. chatu, Poslat dál, Zaznamenat konv./Ukončit záznam, Volby blokování, Ukončit konverzaci, Náповěda a Konec.*

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby**→ *Nová konverzace* a zvolte:

- *Zvolit příjemce* - Pro zobrazení seznamu uložených kontaktů chatu, které jsou právě online. Vyhledejte kontakt a stiskněte joystick.
- *Zadat ID uživatele* - Zadejte identifikátor uživatele a stiskněte joystick. Identifikátor poskytuje provozovatel služby uživatelům, kteří se zaregistrují.

Pro zobrazení probíhající konverzace vyhledejte uživatele a stiskněte joystick. Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte joystick. Pro návrat do seznamu konverzace bez ukončení konverzace stiskněte **Zpět**.

Chcete-li ukončit konverzaci, zvolte **Volby**→ *Ukončit konverzaci*.

Ikona:  vedle uživatele indikuje, že jste od tohoto uživatele obdrželi zprávu.

Probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby Chat.

Chcete-li uložit kontakty chatu, vyhledejte uživatele a zvolte **Volby**→ *Přid. do kont. chatu*.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby**→ *Zapnout aut. odp.*. Zadejte text a stiskněte **Hotovo**.

Kontakty chatu

 Zvolte **Menu**→ **Chat**→ **Kont. pro chat**.

 Volby v zobrazení Kontakty chatu: *Otevřít, Otevřít konverzaci, Zapnout sledování, Patří do skupiny, Nový kont. pro chat, Upravit, Odstranit, Aktual. dostup. uživ., Volby blokování, Hledat, Nastavení, Náповěda a Konec.*

Zobrazí seznam uložených kontaktů chatu.  je zobrazeno vedle kontaktů, které jsou právě online, a  indikuje offline kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte **Volby**→ *Nový kont. pro chat*. Vyplňte pole *Jméno* a *ID uživatele* a stiskněte **Hotovo**.

Abyste zobrazili detaily kontaktu, vyhledejte kontakt a stiskněte joystick. Stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Upravit* – Pro upravení detailů kontaktu.
- *Otevřít konverzaci* – Pro zahájení nové konverzace nebo pokračování v probíhající konverzaci s kontaktem.
- *Zapnout sledování* – Abyste byli upozorněni pokaždé, když kontakt změní stav online a offline.
- *Patří do skupiny* – Pro zobrazení skupin, do kterých je kontakt připojen.
- *Aktual. dostup. uživ.* – Aktualizujete informace o tom, zda je kontakt online nebo offline. Tato volba není k dispozici, pokud v **Nastav. chatu** nastavíte *Aktualiz. dostupnosti* na *Automatická*.

Vytvoření nové skupiny chatu

➡ Zvolte **Skupiny chatu** → **Volby** → **Vytv. novou skupinu**. Zadejte nastavení skupiny:

- *Název skupiny, Téma skupiny a Pozdrav*, který uvidí členové po připojení ke skupině.
- *Velikost skupiny* - Maximální počet členů, kterým je dovoleno připojit se ke skupině.
- *Povolit hledání* - Definujte, zda bude tuto skupinu možné najít při hledání skupin.
- *Oprávnění úprav* - Vyberte členy skupiny chatu, kterým chcete udělit práva k provádění změn a povolení k posílání pozvánek novým kontaktům.
- *Členové skupiny* - Viz *Omezení přístupu ke skupině chatu* na straně 121.
- *Zakáz.* - Zobrazí seznam zakázaných uživatelů.
- *Povolit soukr. zprávy* - Abyste povolili nebo znemožnili posílání soukromých zpráv mezi členy skupiny.
- *ID skupiny* - Je vytvořeno automaticky a nelze jej měnit.

Změna nastavení skupiny chatu

➡ Zvolte **Menu** → **Chat** → **Skupiny chatu**.

Nastavení skupiny chatu můžete upravit, pokud jste skupinu vytvořili nebo pokud vám tvůrce skupiny udělil práva k provádění změn. V zobrazení **Skupiny chatu** vyberte požadovanou skupinu a zvolte **Volby** → **Skupina chatu** → **Nastavení skup. chatu**. Viz **Vytvoření nové skupiny chatu** na straně 120.

Omezení přístupu ke skupině chatu

Vytvořením seznamu **Členové skupiny** můžete vytvořit uzavřenou skupinu chatu. Do skupiny se mohou připojit pouze zvolení uživatelé. Zvolte zobrazení **Skupiny chatu**, vyhledejte skupinu a zvolte **Volby**→ *Skupina chatu*→ *Nastavení skup. chatu*→ *Členové skupiny*→ *Pouze zvolené*.

- Chcete-li přidat uživatele do seznamu, zvolte *Přidat* a *Kontakt pro chat* nebo *Zadat ID uživatele*.
- Chcete-li odebrat uživatele ze seznamu, vyhledejte jej a zvolte *Odebrat*.
- Chcete-li smazat seznam a umožnit všem uživatelům chatu, aby se znovu připojili, zvolte *Odebrat všechny*.

Servery chatu a účasti

 Zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Nast. serveru**. Nastavení můžete přijmout ve zprávě smart od provozovatele služby, který tuto službu nabízí.

- Chcete-li změnit server chatu nebo přítomnosti, ke kterému se chcete připojit, zvolte *Výchozí server*.
- Chcete-li změnit typ přihlášení do služby Přítomnost, otevřete *Typ přihlášení* a zvolte *Automatické*, *Aut. v dom. síti* nebo *Manuální*.
- Chcete-li změnit typ přihlášení do služby Chat, otevřete *Typ přihlášení* a zvolte *Automatické* nebo *Manuální*.

- Chcete-li přidat nový server, zvolte **Volby**→ *Nový server*. Zadejte nebo zvolte nastavení: *Název serveru* a *Použitý přístup. bod* pro připojení k serveru, *Webová adresa* serveru chatu, své *ID uživatele* a přihlašovací *Heslo*. Viz *Nastavení připojení* na straně 142.

Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li svůj identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

8. Nástroje

■ Aplikace

 Zvolte **Menu**→ **Nástroje**→ **Správce**.



Do telefonu můžete instalovat nové kompatibilní aplikace pro operační systém Symbian (soubory SIS) a aplikace Java™ (Java MIDlety a sady MIDletů). Můžete rovněž aktualizovat a odinstalovat aplikace z telefonu a monitorovat historii instalací.

Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.

 Volby v hlavním zobrazení Správce aplikací: *Instalovat, Zobrazit detaily, Zobrazit certifikát, Aktualizovat, Otevřít web. adresu, Odstranit, Zobrazit protokol, Odeslat protokol, Nastavení, Stažení aplikací, Náповěda a Konec*.

Aplikace ve Správci aplikací používají sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na straně 17.

Po otevření Správce aplikací se zobrazí seznam:

- aplikací uložených ve Správci aplikací.
- částečně nainstalovaných aplikací (indikovaných ikonou .
- zcela nainstalovaných aplikací, které je možné odebrat (indikovaných ikonou .

Můžete použít pouze aplikace pro operační systém Symbian s příponou.SIS.

Načítání aplikace

Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem. Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Zvolte **Menu**→ **Nástroje**→ **Správce**→ **Stahování aplikací**. Zobrazí se seznam dostupných záložek.

Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu **Web** a aktivujte jiný soubor nastavení služby. Viz [Postup připojení](#) na straně 170. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Zvolte **Menu**→ **Web**→ **Stáhnout**. Zvolte odpovídající aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout.
- Pro stažení aplikací do telefonu použijte aplikaci Nokia Application installer z PC Suite.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Stažená aplikace může být uložena do menu **Hry** místo do menu **Web**.

Instalování aplikace

Můžete instalovat aplikace, které jsou speciálně určené pro tento telefon, nebo které vyhovují operačnímu systému Symbian.

Instalujete-li aplikaci, která není určená specificky pro tento telefon, mohou se její funkce a vzhled lišit od toho, jak bylo původně zamýšleno.

- Otevřete Správce aplikací, vyhledejte aplikaci a nainstalujte ji zvolením **Volby** → *Instalovat*.
- Případně vyhledejte aplikaci v paměti telefonu či na paměťové kartě a stisknutím joysticku zahajte instalaci.

Aplikace mohou být staženy do telefonu při procházení, přijaty jako příloha multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty, nebo přijaty přes IČ port nebo technologii Bluetooth z jiného přístroje, například telefonu nebo kompatibilního PC.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající bezpečnost a ochranu před škodlivým softwarem.

Pro zvýšení bezpečnosti používá instalační systém digitální podpisy a certifikáty aplikací. Pokud Správce aplikací při instalaci zobrazí bezpečnostní výstrahu, aplikaci neinstalujte.

Pokud instalujete aplikaci, která obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci jen v případě, že máte originální aplikaci nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Při obnovování originální aplikace nejprve odeberte aktualizovanou nebo opravenou aplikaci a poté ji znovu nainstalujte z originální aplikace nebo ze záložní kopie.

V průběhu instalace telefon zkontroluje integritu instalované aplikace. Telefon zobrazí informace o provedených testech a poté máte možnost vybrat, zda pokračovat nebo stornovat instalaci. Po dokončení kontroly integrity aplikace je aplikace nainstalována do telefonu.

Instalování Java™ aplikace

Pro instalaci je vyžadován soubor s příponou .JAR. Není-li k dispozici, telefon vás může vyzvat k jeho načtení. Jestliže není pro funkci Správce aplikací definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při načítání souboru .JAR může být vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla, která jsou potřebná pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

- Pro zahájení datového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte a zvolte **Volby** → *Otevřít web. adresu.*
- Pro zahájení datového spojení a zjištění, zda není k dispozici aktualizovaná verze aplikace, vyberte aplikaci a zvolte **Volby** → *Aktualizovat.*

Nastavení Java

- Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, který Java aplikace použije pro stahování dalších dat, zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Přístupový bod*. Viz *Přístupové body* na straně 142.
- Pro změnu nastavení zabezpečení určující akce, které je Java aplikace povolena provádět, zvolte **Volby** → *Nastavení*.

Ne všechny Java aplikace umožní změnit nastavení zabezpečení.

Spuštění aplikace

1. Zvolte **Menu**→ **Web**→ **Aplikace**→ **Volba aplikace**.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Zvolte **Volby**→ **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko **volat**. Je-li zvolena jediná aplikace, bude spuštěna.

Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Chcete-li spustit jedinou aplikaci, vyberte požadovanou aplikaci a zvolte **Volby**→ **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko **volat**.

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Odstranit** - Odstraní aplikaci nebo soubor aplikací z telefonu.
- **Přístup aplikace** - Omezí aplikaci přístup k síti. Zvolte **Zeptat se** a telefon se zeptá na přístup k síti, **Vždy povoleno** pro povolení přístupu k síti, nebo **Nepovoleno** pro nepovolení přístupu k síti.
- **Aktualizovat** - Ověří, zda není k dispozici ke stažení nová verze aplikace (síťová služba).
- **Otevřít web. adresu** - Poskytne další informace nebo doplňková data pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- **Detaily** - Poskytne doplňkové informace o aplikaci.

Stav paměti pro aplikace

➡ Zvolte **Menu**→ **Extra**→ **Paměť**.

Zobrazí množství paměti dostupné pro instalování hry či aplikace.

Aplikace používají sdílenou paměť. Viz **Sdílená paměť** na straně 17.

Odebrání aplikace

1. Chcete-li odebrat aplikaci, vyhledejte ji a zvolte **Volby**→ **Odstranit**.

2. Stisknutím **Ano** potvrďte operaci.

Pokud odeberete aplikaci, můžete ji znovu instalovat pouze z originální aplikace nebo z úplné zálohy odstraněné aplikace. Odstraníte-li aplikaci, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly touto aplikací vytvořeny. Závísí-li na odebrané aplikaci další aplikace, může tato aplikace přestat fungovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalované aplikaci.

■ Správce souborů

➡ Zvolte **Menu**→ **Nástroje**→ **Správce souborů**.



Ve Správci souborů můžete procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (používáte-li ji).

▶ Volby v hlavním zobrazení Správce souborů: *Otevřít, Odeslat, Odstranit, Přesun. do složky, Kopírovat do složky, Nová složka, Označit/Odznačit, Přejmenovat, Najít, Přijmout přes IČ, Zobrazit detaily, Detaily paměti, Nápověda a Konec.*

Otevřete Správce souborů a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu. Stisknutím joysticku vpravo zobrazíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz [Obecné akce pro všechny aplikace](#) na straně 32.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo preposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Přijímání souborů přes IČ port

 Zvolte **Volby** → *Přijmout přes IČ.*

Soubory jsou automaticky načteny do kořenové úrovně struktury adresářů a je možné je přesunout nebo zkopírovat do jiných složek. Viz [Připojení přes IČ port](#) na straně 185.

Zobrazení využití paměti

 Zvolte **Volby** → *Detaily paměti.*

Máte-li v telefonu nainstalovanou paměťovou kartu, budete mít možnost výběru ze dvou zobrazení paměti – jedno pro paměť telefonu a druhé pro paměťovou kartu.

Pohněte joystick vpravo nebo vlevo pro přepínání z jedné karty paměti do druhé.

Chcete-li zjistit využití aktuálně zvolené paměti, zvolte **Volby** → *Detaily paměti.*

Telefon vypočítá přibližnou hodnotu volné paměti pro ukládání dat a instalování nových aplikací.

V těchto zobrazeních detailů paměti můžete zobrazit využití paměti různými skupinami dat: *Kalendář, Kontakty, Dokumenty, Obrázky, Zvuky, Videoklipy, Zprávy, Aplikace, Použ. paměť a Volná paměť.*

Zmenšuje-li se volné místo v paměti, odstraňte některé soubory nebo je přesuňte na paměťovou kartu. Viz [Odstraňování problémů](#) na straně 192.

■ Hlasové příkazy

↩ Zvolte **Menu** → **Nástroje** → **Hl. příkazy**.



Pomocí Hlasových příkazů můžete spouštět aplikace a profily nebo vytáčet čísla z Kontaků, aniž byste se museli podívat na displej telefonu. Nahrajte slovo nebo slova (hlasový příkaz) a poté jeho vyslovením otevřete aplikaci, aktivujete profil nebo vytočíte číslo.

Ke každé položce můžete přidat pouze jeden hlasový příkaz.

▶ Volby v hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy: *Přidat hlas. příkaz, Otevřít, Nová aplikace, Přehrát, Změnit, Odstranit, Odstranit vše, Náповěda a Konec.*

Hlasovým příkazem může být libovolné vyslovené slovo.

- Při nahrávání držte telefon v blízkosti úst. Po zaznění zahajovacího tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový příkaz.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.

- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísní. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového příkazu k aplikaci

1. V hlavím zobrazení Hlasové příkazy vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Volby** → *Přidat hlas. záznam*.

Chcete-li přidat hlasový příkaz k profilu, otevřete složku Profily a vyberte požadovaný profil.

Chcete-li přidat aplikaci do seznamu aplikací v hlavním zobrazení Hlasové příkazy, zvolte **Volby** → *Nová aplikace*, vyhledejte aplikaci, kterou chcete přidat, a stiskněte **Zvolit**.

2. Zobrazí se text *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte*.
 - Pro nahrání hlasového příkazu stiskněte **Start**. Ozve se zahajovací tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
3. Vyslovte hlasový příkaz. Telefon po přibližně 5 sekundách ukončí nahrávání.
4. Po ukončení nahrávání telefon příkaz přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrává se hlasový příkaz*. Nechcete-li nahrávku uložit, stiskněte **Konec**.

5. Po úspěšném uložení hlasového příkazu se na displeji zobrazí text *Hlasový příkaz uložen* a telefon pípne. Vedle názvu aplikace je zobrazen symbol .

Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou **pravou výběrovou** klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
2. Chcete-li spustit aplikaci vyslovením hlasového příkazu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový příkaz.
3. Telefon přehraje původní hlasový příkaz a spustí aplikaci. Přehraje-li telefon nesprávný hlasový příkaz, stiskněte **Opakovat**.

Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu

Chcete-li přehrát, vymazat nebo změnit hlasový příkaz, vyhledejte položku s uloženým hlasovým příkazem (indikovaná ikonou ), zvolte **Volby** a poté buď:

- **Přehrát** - Pro opakovaný poslech hlasového příkazu.
- **Odstranit** - Pro vymazání hlasového příkazu.
- **Změnit** - Pro nahrání nového hlasového příkazu. Stisknutím **Start** zahájíte nahrávání.

■ Správce přístroje

↩ Zvolte **Menu** → **Nástroje** → **Spr. přístroje**.



Správce přístroje umožňuje třetím stranám, například vašemu provozovateli služeb, pomáhat vám přímo s nastavením telefonu. Chcete-li povolit správu přístroje, telefon musí mít sestavené spojení a musí být synchronizován se serverem třetí strany. Relaci synchronizace můžete zahájit z telefonu a můžete potvrdit nebo odmítnout pokusy o synchronizaci zahájené ze serveru.

▶ Volby v hlavním zobrazení Správce přístroje: *Zahájit konfiguraci*, *Nový profil serveru*, *Upravit profil*, *Odstranit*, *Povolit konfiguraci* / *Nepovolit konfiguraci*, *Zobrazit protokol*, *Nápověda* a *Konec*.

Tato funkce je závislá na operátorovi a nemusí být dostupná pro všechny telefony. Podrobnější informace o službě a její dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Před připojením k serveru musí být definován profil správce přístroje. Asistující třetí strana vám může pomoci definovat nastavení profilu:

- *Název serveru* - Zobrazí název serveru.
- *ID serveru* - ID serveru vzdáleného správce přístroje.
- *Heslo serveru* - Heslo použité pro výzvy serveru. Zadejte heslo, které obdržíte ze serveru správce přístroje při synchronizování telefonu.
- *Přístupový bod* - Přístupový bod k internetu, který telefon používá pro připojení k serveru. Vyberte jej v seznamu přístupových bodů definovaných v telefonu.
- *Adresa hostitele* - URL serveru správy přístroje.
- *Port* - Port serveru správy přístroje.

- *Uživatelské jméno* – Vaše uživatelské jméno pro tento profil.
- *Heslo* – Vaše heslo pro tento profil.
- *Povolit konfiguraci* – Na tomto serveru je povolena konfigurace přístroje. Zvolte *Ano* nebo *Ne*.
- *Aut. potvr. vš. pož.* – Automatická nebo schválená správa přístroje na tomto serveru. Zvolte *Ano* pro povolení synchronizace bez ověřování, nebo zvolte *Ne* pro ověřování každého pokusu o synchronizaci.

9. Přizpůsobení telefonu

■ Profily

➡ Zvolte **Menu**→ **Profily**.



▶ Volby v hlavním zobrazení Profily: *Aktivovat, Upravit, Vytvořit nový, Odstranit profil, Nápověda a Konec*.

V menu Profily můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zobrazen profil Normální, je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte profil a zvolte **Volby**→ *Aktivovat*.

Chcete-li upravit profil, vyhledejte profil v seznamu Profily a zvolte **Volby**→ *Upravit*. Chcete-li přidat nový profil, zvolte **Volby**→ *Vytvořit nový*. Otevře se seznam nastavení profilů. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím joysticku otevřete seznam voleb:

- *Vyzváněcí tón* – V seznamu zvolte vyzváněcí tón pro oznamování hlasových volání. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Je-li použita paměťová karta, jsou na ní uložené tóny označeny ikonou  vedle názvu. Vyzváněcí tóny používají sdílenou paměť. Viz *Sdílená paměť* na straně 17. Vyzváněcí tóny můžete rovněž změnit v adresáři Kontaktů. Viz *Připojení vyzváněcího tónu* na straně 57.

- *Typ vyzvánění* – Je-li zvoleno *Vzrůstající*, vyzváněcí tón se začne přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a zvyšuje se až do nastavené úrovně hlasitosti.
- *Hlasitost vyzvánění* – Zde nastavíte hlasitost vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.
- *Tón ohlášení zprávy* – Pro nastavení tónu pro zprávy.
- *Tón oznámení chaty* – Pro nastavení tónu pro okamžité zprávy.
- *Vibrace* – Pro nastavení telefonu, aby při příchozím hlasovém hovoru a doručené zprávě vibroval.
- *Tóny kláves* – Zde nastavíte hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí kláves.
- *Tóny výstrahy* – Telefon vydává výstražné tóny, například blíží-li se úplné vybití baterie.
- *Ohlášení* – Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše. Dostupné volby jsou *Všechny hovory* nebo (seznam skupin kontaktů, pokud jsou vytvořeny).

■ Témata

➡ Zvolte **Menu** → **Témata**.



▶ Volby v hlavním zobrazení menu Témata: *Náhled, Použít, Upravit, Náповěda a Konec*.

Můžete změnit vzhled displeje telefonu aktivováním témat. Téma může obsahovat tapetu displeje v pohotovostním režimu, barevnou paletu, spořič displeje a

obrázek na pozadí pro seznam "Jdi na". Témata můžete upravit, a tak telefon ještě více přizpůsobit.

Po otevření **Témata** uvidíte seznam dostupných témat. Aktuálně aktivní téma je indikováno značkou. Stisknutím joysticku vpravo zobrazíte témata na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Chcete-li si prohlédnout téma, vyberte téma a zvolte **Volby**→ **Náhled**. Stisknutím **Použít** téma aktivujete. Téma můžete aktivovat i bez náhledu zvolením **Volby**→ **Použít** v hlavním zobrazení menu.

Pro podrobnější přizpůsobení témat použijte elementy z dalších témat nebo fotografie z Galerie.

Upravení téma:

1. Vyhledejte téma, zvolte **Volby**→ **Upravit** a vyberte:

- **Tapeta** - Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v pohotovostním režimu.
- **Barevná paleta** - Pro změnu barevného schématu použitého pro zobrazování na displeji.
- **Spořič displeje** - Pro zvolení, co bude zobrazeno v řádku spořiče: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Umístění a barva pozadí řádku spořiče se mění v intervalu 1 minuta. Spořič displeje se rovněž změní, pokud indikuje počet nových zpráv nebo nepřijatých hovorů. Můžete nastavit prodlevu, po jejímž uplynutí se spořič displeje aktivuje. Viz **Nastavení telefonu** na straně 139.

- **Obr. v sezn. Jdi na** - Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v seznamu "Jdi na".
2. Vyberte prvek, který chcete upravit, a zvolte **Volby**→ **Změnit**.
 3. Pro zvolení aktuálního nastavení zvolte **Volby**→ **Použít**. Zvolený prvek můžete prohlédnout rovněž zvolením **Volby**→ **Náhled**. Upozorňujeme, že není možné prohlédnout všechny prvky.

Chcete-li obnovit aktuálně zvolené téma na původní nastavení, zvolte při upravování tématu **Volby**→ **Obnovit vých. téma**.

■ Nastavení



Změna obecných nastavení

↩ Zvolte **Menu**→ **Nastavení**.

1. Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím joysticku ji otevřete.
2. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím joysticku:
 - přepínáte mezi volbami, pokud jsou alespoň dvě k dispozici (**Zapnuto**/**Vypnuto**).
 - otevřete seznam voleb nebo editor,
 - otevřete posuvník a pohybem joysticku vpravo či vlevo zvyšujete nebo snižujete hodnotu.

Některá nastavení je možné přijmout ve formátu zprávy SMS od provozovatele služby. Viz **Přijímání zpráv smart** na straně 99.

Nastavení telefonu

 Zvolte **Telefon**.



Obecné

- **Jazyk telefonu** – Změňte jazyk textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna může rovněž ovlivnit formát datumu, času a oddělovače, například ve výpočtech. Pokud zvolíte **Automatický**, telefon zvolí jazyk podle informací ze SIM karty. Po změně jazyka telefonu musíte telefon restartovat.
Změna nastavení v menu **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích telefonu a změna zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.
- **Jazyk psaní** – Změňte jazyk použitý pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní:
 - znaky dostupné při stisknutí tlačítek **1 - 9**
 - použitý slovník pro prediktivní vkládání textu
 - speciální znaky dostupné po stisknutí tlačítek **.** a **1**.
- **Slovník** – Chcete-li nastavit prediktivní vkládání textu na **Zapnutý** nebo **Vypnutý** pro všechny editory v telefonu. V seznamu dostupných jazyků vyberte jazyk pro prediktivní metodu vkládání textu. Toto nastavení můžete změnit rovněž v editoru. Stiskněte tlačítko **#** a zvolte **Slovník** → **Zapnout slovník** nebo **Vypnutý**.
- **Pozdrav nebo logo** – Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu. Chcete-li použít výchozí obrázek nebo animaci, zvolte **Výchozí**. Zvolte **Text** a napište pozdrav (max. 50 znaků). Zvolte **Obrázek** a vyberte obrázek nebo fotografii ze složky Galerie.

- *Orig. nast. telefonu* – Některá nastavení vrátíte na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz [Bezpečnost](#) na straně 148. Po resetování nastavení může telefonu trvat delší dobu než se opět zapne. Všechny dokumenty a soubory zůstanou nezměněny.

Pohotovostní režim

- *Levá výběrová kl.* a *Pravá výběrová kl.* – Změníte příkazy, které se v pohotovostním režimu zobrazí nad levou  a pravou  výběrovou klávesou. Kromě klávesových zkratk k aplikacím můžete vytvořit klávesovou zkratku i k určité funkci, například *Nová zpráva*.

Klávesové zkratky můžete použít pouze k předinstalovaným aplikacím a funkcím.

Displej

- *Jas* – Nastavení jasu displeje.
- *Prodl. spořiče disp.* – Spořič displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy. Je-li spořič displeje aktivní, displej je prázdný a je zobrazen řádek spořiče.
 - Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení volání

 Zvolte **Hovor**.



Odesl. mého identif. (síťová služba)

- Nastavíte, zda se má (*Ano*), nebo nemá (*Ne*) zobrazit vaše tel. číslo volané osobě. Případně tato hodnota může být nastavena operátorem nebo provozovatelem služby, pokud si tuto funkci objednáte.

Čekání hovoru (síťová služba)

- Síť vás v průběhu aktivního hovoru bude informovat o novém příchozím hovoru. Zvolte **Aktivovat** pro vyžádání v síti aktivování služby, **Zrušit** pro vyžádání v síti deaktivování služby nebo **Ověřit stav** pro zjištění, zda je funkce aktivní nebo není.

Aut. opak. vytáčení

- Je-li toto nastavení aktivní, telefon po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Stisknutím tlačítka **konec** ukončíte automatické vytáčení čísla.

Informace o hovoru

- Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby telefon krátce zobrazil orientační informaci o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba

- Aby bylo možné tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2 - 9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka, zvolte **Zapnutá**. Viz **Přiřazení tlačítek zrychlené volby** na straně 60.

Příjem všemi kl.

- Zvolte **Zapnutý** a poté již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě **pravé výběrové** klávesy **→**, vypínače a tlačítka **konec**.

Používaná linka (síťová služba)

- Toto nastavení je zobrazeno pouze pokud SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Zvolte linku (*Linka 1* nebo *Linka 2*), kterou chcete použít pro volání a pro odesílání zpráv SMS. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.



Poznámka: Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat.

Pokud to SIM karta podporuje, můžete volbu linky zabránit zvolením *Změna linky* → *Nepovolit*. Pro provedení změny tohoto nastavení je vyžadován PIN2 kód.

Nastavení připojení

 Zvolte **Nastavení připojení**.



Přístupové body

Zde jsou zobrazeny krátké popisy všech nastavení, které mohou být potřebné pro různá datová připojení a přístupové body. Pokud jste ještě nepoužívali telefon k WAP připojení, musíte kontaktovat svého provozovatele služby a požádat jej o pomoc s prvním připojením.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Začněte vyplňovat nastavení shora, protože v závislosti na zvoleném datovém připojení (*Datový nosič*) budou dostupná pouze některá pole.

- *Název připojení* - Zadejte popisný název připojení.
- *Datový nosič* - Volby jsou *GPRS* nebo *Datové volání*. V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Abyste mohli používat datová připojení, operátor sítě nebo provozovatel služby musí podporovat tuto funkci a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

- *Název přístup. bodu* (pouze pro GPRS) - Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Vytáčené číslo* (pouze pro datové volání) - Tel. číslo modemu přístupového bodu.
- *Uživatelské jméno* - Je-li to vyžadováno provozovatelem služby, zadejte jméno uživatele. Jméno uživatele může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.
- *Vyžadovat heslo* - Musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru nebo pokud nechcete ukládat své heslo do telefonu, zvolte *Ano*.

- *Heslo* - Heslo může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena. Při psaní hesla jsou znaky zobrazeny jen krátce a poté se změní na hvězdičku (*). Nejjednodušší způsob zadávání čísel je podržením stisknutého tlačítka číslice. Poté pokračujte v zadávání písmen.
- *Autentifikace - Normální / Bezpečné.*
- *Domovská stránka* - V závislosti na nastavované funkci zadejte buď:
 - adresu služby, nebo
 - adresu střediska multimediálních zpráv.
- *Typ datového volání* (pouze pro datová volání) - *Analogové, ISDN v.110* nebo *ISDN v.120* definuje, zda telefon používá digitální nebo analogové připojení. Toto nastavení je závislé na operátorovi sítě GSM i na provozovateli služeb internetu (ISP), protože některé sítě GSM nepodporují určité typy ISDN připojení. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb internetu. Je-li ISDN připojení k dispozici, sestaví se připojení mnohem rychleji než u analogového připojení.
- *Max. přenos. rychl.* (pouze pro datová volání) - Dostupné volby jsou *Automatická*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 nebo 43200, v závislosti na volbě *Typ datového volání*. Tato volba umožňuje omezit max. rychlost připojení při použití datového volání v GSM. Vysokorychlostní přenos může být dražší. Cena závisí na operátorovi sítě.

Výše uvedené rychlosti představují max. rychlosti, při kterých bude připojení probíhat. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

Volby → Pokročilá nastavení

- *Typ sítě* – Verze internetového protokolu (IP) sítě.
- *IP adresa telefonu* – IP adresa vašeho telefonu.
- *DNS servery* – IP adresa primárního a sekundárního DNS serveru.
- *Adr. proxy serveru* – IP adresa proxy serveru.
- *Číslo portu proxy* – Číslo portu proxy serveru.

Tyto informace obdržíte od poskytovatele služby internetu.

Následující nastavení je zobrazeno v případě, že máte jako typ připojení zvoleno datové volání:

- *Použití zpětné volání* – Tato volba umožní serveru, aby po vašem inicializačním zavolání použil zpětné volání. Informace o možnosti objednání této služby získáte u provozovatele služeb.

Telefon předpokládá, že zpětné zavolání použije stejné nastavení datového volání, jaké bylo použito pro úvodní zavolání s požadavkem na zpětné zavolání. Síť musí podporovat tento typ volání v obou směrech – do a z telefonu.

- *Typ zpětného volání* – Dostupné volby jsou *Použit č. serveru* / *Použit jiné číslo*. O správné nastavení požádejte provozovatele služby.
- *Číslo zpětného volání* – Zadejte datové tel. číslo telefonu, které se použije pro zpětné zavolání. Většinou je to datové tel. číslo vašeho telefonu.
- *Použit komprese PPP* – Je-li nastaveno na *Ano*, urychlí se datový přenos. Musí však být podporováno vzdáleným PPP serverem. Máte-li problémy s navázáním připojení, zkuste toto nastavení změnit na *Ne*. Informace získáte od provozovatele služby.

- *Použít přihl. skript* – Dostupné volby jsou *Ano / Ne*.
- *Přihlašovací skript* – Zadejte přihlašovací skript.
- *Inicializace modemu* (inicializační příkazy modemu) – Ovládá telefon pomocí AT příkazů modemu. V případě potřeby zadejte znaky požadované operátorem sítě nebo poskytovatelem služby internetu.

GPRS

 Zvolte **GPRS**.

Nastavení GPRS ovlivní všechny přístupové body použité pro paketové datové přenosy.

GPRS spojení – Pokud zvolíte *Je-li dostupné* a používáte-li telefon v síti podporující GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS a odesílání krátkých zpráv bude prováděno přes GPRS. Rovněž zahájení aktivního paketového datového přenosu, například odesílání nebo přijímání el.pošty, je rychlejší. Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. GPRS připojení se může ukončit, pokud není aplikací používáno.

Není-li služba GPRS k dispozici a zvolíte *Je-li dostupné*, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové připojení.

Přístupový bod – Název přístupového bodu je vyžadován, jestliže chcete použít telefon jako GPRS modem k počítači.

Datové volání

➡ Zvolte **Datové volání**.

Nastavení v položce *Datové volání* ovlivní všechny přístupové body používající datové volání.

Čas online – Nedochozí-li k žádné činnosti, je datové volání po určité době ukončeno. V položce *#MISSING* zvolte *Def. uživatelem* pro zadání času, nebo zvolte *Neomezený*.

Datum a čas

➡ Zvolte **Datum a čas**.



Nastavení *Datum a čas* vám umožňuje definovat datum a čas používaný telefonem a změnit formát času a oddělovače.

- *Čas a Datum* – pro nastavení času a data.
- *Formát data* – pro zvolení mezi evropským, americkým nebo japonským formátem.
- *Oddělovač data* – pro zvolení mezi několika oddělovači.
- *Formát času* – pro zvolení mezi formáty času *24hodinový* a *12hodinový*.
- *Oddělovač času* – pro zvolení mezi několika oddělovači.
- *Typ hodin* → *Analogové* nebo *Digitální* – Pro změnu zobrazení hodin v pohotovostním režimu. Viz [Hodiny](#) na straně 158.
- *Tón budíku* – Pro změnu tónu přehrávaného při buzení.

- *Aut. úprava času* - Chcete-li použít funkci mobilní tel. sítě k automatickému seřizování času, data a časové zóny (síťová služba). Aby byla akceptována změna nastavení *Aut. úprava času*, musíte telefon restartovat. Zkontrolujte signalizace, které by mohly být funkcí *Aut. úprava času* ovlivněny.
- *Odchylka od GMT* - Pro změnu časové zóny hodin.
- *Letní čas* - Pro zapnutí nebo vypnutí přepínání letního času.

Bezpečnost

 Zvolte **Zabezpečení**.



Telefon a SIM

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňových linek, například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Požadovat PIN kód - Je-li tato funkce aktivní, bude PIN kód vyžadován při každém zapnutí telefonu. Upozorňujeme, že některé SIM karty neumožňují deaktivovat požadavek na PIN kód.

PIN kód / PIN2 kód / Zamykací kód - Toto nastavení otevřete, pokud chcete změnit kód.

Prodleva aut. zámku - Můžete nastavit prodlevu, po které se telefon automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách, nebo automatický zámek deaktivujete zvolením *Vypnuto*.

- Chcete-li odemknout telefon, zadejte zamykací kód.

Zamk. při změně SIM – Zvolte *Ano*, jestliže chcete, aby telefon vyžadoval zadání zamykacího kódu při vložení neznámé, nové SIM karty. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

 Volby v zobrazení Povolená čísla: *Otevřít, Volat, Aktiv. povol. čísla, Deaktiv. povol. čísla, Nový kontakt, Upravit, Odstranit, Přidat do Kontaktů, Přidat z Kontaktů, Hledat, Označit/Odznačit, Návoděda a Konec.*

Povolená čísla – Podporuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód. Je-li tato funkce aktivní, můžete volat pouze tel. čísla, která jsou obsažena v seznamu povolených čísel nebo která začínají stejnou číslicí (číslíci), jako tel. číslo v seznamu.

- Stisknutím joysticku zapnete funkci *Povolená čísla*.
- Chcete-li přidat do seznamu povolených čísel nová čísla, zvolte **Volby** → *Nový kontakt* nebo *Přidat z Kontaktů*.

Uzavřená skupina (síťová služba) – Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Zvolte: *Výchozí* – pro aktivaci výchozí skupiny odsouhlasené s operátorem sítě, *Zapnutá* – chcete-li použít jinou skupinu (musíte znát reg. číslo skupiny) nebo *Vypnutá*.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM (síťová služba) – Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty.

Správa certifikátů

 Volby v hlavním zobrazení Správy certifikátů: *Detaily certifikátu*, *Odstranit*, *Nast. spolehlivosti*, *Označit/Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

V hlavním zobrazení Správy certifikátů je zobrazen seznam autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Pohybem joysticku vpravo zobrazíte seznam osobních certifikátů, je-li dostupný.

Autorizační certifikáty jsou použity některými službami prohlížeče, např. bankovníctví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů.

Certifikáty serveru jsou použity pro zvýšení bezpečnosti spojení mezi telefonem a branou. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

Certifikáty serveru mohou být vyžadovány, pokud:

- se chcete připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací nebo
- chcete si být jisti pravostí softwaru při stahování nebo instalování softwaru.



Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Změna nastavení spolehlivosti autorizačního certifikátu

- Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby** → *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

Správce aplikací / Ano - Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru.

Internet / Ano - Certifikát může být použit pro ověření poštovního a obrázkového serveru.

Blokování hovorů

 Zvolte **Blok. hovorů**.



Služba Blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů vaším telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování, které můžete získat od provozovatele služby.

1. Vyhledejte některou z voleb blokování.
 2. Zvolte **Volby**→ *Aktivovat* pro vyžádání blokování hovorů v síti, *Zrušit* to pro zrušení zvolených blokování hovorů nebo *Ověřit stav* pro kontrolu, zda jsou hovory blokovány nebo ne.
- Chcete-li změnit heslo pro blokování, zvolte **Volby**→ *Upravit heslo blok..*
 - Chcete-li zrušit aktivní blokování hovorů, zvolte **Volby**→ *Zrušit všechna blok..*

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.

Síť

 Zvolte **Síť**.



Volba operátora

- *Automaticky* – Nastavíte telefon, aby automaticky vyhledal a zvolil jednu z dostupných celulárních sítí.
- *Manuálně* – V seznamu sítí zvolte manuálně požadovanou síť. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

Informace o buňce

- *Zapnuté* – Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), a pro aktivování příjmu informací o aktivní buňce (síťová služba).

Příslušenství



 Zvolte **Příslušenství**.

Vyhledejte složku příslušenství a otevřete nastavení:

- *Výchozí profil* – Pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k telefonu.
- *Automatický příjem* – Nastavíte telefon, aby přijal příchozí hovor automaticky po 5 sekundách, pokud je k telefonu připojeno toto příslušenství. Je-li *Typ vyvolání* nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Tichý*, nebude automatický příjem použit a budete muset hovor přijmout manuálně.

■ Jdi na



 Zvolte **Menu** → **Jdi na** nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Jdi na**.

 Volby v hlavním zobrazení aplikace Jdi na: *Otevřít*, *Upravit název zást.*, *Ikona zástupce*, *Odstranit zástupce*, *Přesunout*, *Seznam* | *Mřížka*, *Nápověda* a *Konec*.

Aplikaci Jdi na můžete použít pro odkládání zástupců k oblíbeným fotografiím, videoklipům, poznámkám, zvukovým souborům aplikace Rekordér a záložkám stránek prohlížeče.

Základní zástupci:  – otevře editor Poznámky,  – otevře Kalendář s dnešním datem a  – otevře složku Přijaté aplikace Zprávy.

Zástupce je možné přidat pouze z některých funkcí. Aplikace neumožňují tuto funkci.

Přidání a použití zástupců:

1. Otevřete aplikaci a vyhledejte položku, kterou chcete přidat jako zástupce.
 2. Zvolte **Volby**→ *Do sezn. Jdi na* a stiskněte **OK**.
- **Otevření zástupce:** vyhledejte ikonu a stiskněte joystick. Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.
 - **Vymazání zástupce:** vyhledejte zástupce, kterého chcete odstranit, a zvolte **Volby**→ *Odstranit zástupce*. Odstranění zástupce nijak neovlivní soubor, na který odkazoval.
 - **Změna názvu zástupce:** zvolte **Volby**→ *Upravit název zást.*. Napište nový název. Tímto se ovlivní pouze zástupce, není ovlivněn název souboru nebo položky, na kterou odkazuje.

10. Extra

■ Poznámky

↩ Zvolte **Menu** → **Extra** → **Poznámky**.



Poznámky můžete propojit k položkám v seznamu Jdi na a odesílat je do jiných přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete uložit do aplikace Poznámky.

- Začněte psát poznámku stisknutím tlačítek **1** až **9**. Stisknutím tlačítka **smazat** mažete znaky. Poznámku uložíte stisknutím **Hotovo**.

■ Kalkulačka

↩ Zvolte **Menu** → **Extra** → **Kalkulačka**.



1. Zadejte první hodnotu výpočtu. Nesprávně zadaná čísla můžete vymazat stisknutím tlačítka **smazat**.
2. Vyhledejte aritmetickou funkci a stisknutím joysticku ji zvolte.
3. Zadejte druhé číslo výpočtu.
4. Pro provedení výpočtu vyhledejte **=** a stiskněte joystick.

▶ Volby v Kalkulačce: *Poslední výsledek, Paměť, Smazat displej, Náповěda a Konec*.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

- Desetinnou čárku vložíte stisknutím tlačítka #.
- Podržením stisknutého tlačítka **smazat** vymažete výsledek předchozího výpočtu.
- Stisknutím  a  zobrazíte předchozí výpočty a pohybujete se v listu.

■ Konvertor

 Zvolte **Menu** → **Extra** → **Konvertor**.



V Konvertoru můžete konvertovat míry jako např. *Délka* z jedné jednotky na jinou, například *Yardy* na *Metry*.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám.

Konverze jednotek

 Volby v aplikaci Konvertor: *Typ konverze*, *Kurzy měny* (není dostupné pro ostatní jednotky), *Nápověda* a *Konec*.

Chcete-li provádět převod měny, musíte nejdříve nastavit směnný kurz. Viz [Nastavení základní měny a směnných kurzů](#) na straně 157.

1. Vyhleďte pole *Typ* a stisknutím joysticku otevřete seznam parametrů měř. Vyhleďte parametr míry, kterou chcete použít, a stiskněte **OK**.
2. Vyhleďte pole *Jedn.* a stisknutím joysticku otevřete seznam dostupných jednotek. Zvolte jednotku, **ze** které chcete konvertovat, a stiskněte **OK**.
3. Vyhleďte další pole *Jedn.* a zvolte jednotku, **do** které chcete konvertovat.

4. Přejděte do prvního pole *Hodnota* a zadejte konvertovanou hodnotu. Druhé pole *Hodnota* se automaticky změní a zobrazí zkonvertovanou hodnotu.

Stisknutím # vložíte desetinnou čárku a stisknutím . vložíte symboly +, - (pro teplotu) a E (exponent).

Pořadí konverze se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole *Hodnota*. Výsledek bude zobrazen v prvním poli *Hodnota*.

Nastavení základní měny a směnných kurzů

Než můžete začít převádět měnu, musíte zvolit základní měnu (většinou vaši domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Jako typ parametru míry zvolte *Měna* a poté *Volby* → *Kurzy měny*. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
2. Při změně základní měny vyberte měnu (většinou vaši domácí měnu) a zvolte *Volby* → *Nastavit zákl. měnu*.
3. Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek měny odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.
4. Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny. Viz [Konverze jednotek](#) na straně 156.

■ Rekordér

➡ Zvolte **Menu**→ **Extra**→ **Rekordér**.



Rekordér umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v 5sekundových intervalech tón.

Nahrané soubory jsou uloženy v Galerii. Viz [Galerie](#) na straně 71.

▶ Volby v aplikaci Rekordér: *Nahrát zvuk, Odstranit, Přejm. zvukový klip, Odeslat, Otevřít Galerii, Nastavení, Do sezn. Jdi na, Náповěda a Konec.*

- Zvolte **Volby**→ *Nahrát zvuk*, vyhledejte funkci a stisknutím joysticku ji zvolte. Použijte:  - pro nahrání,  - pro přerušení,  - pro ukončení,  - pro rychlé přetočení vpřed,  - pro rychlé přetočení zpět nebo  - pro přehrání otevřeného zvukového souboru.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

■ Hodiny

➡ Zvolte **Menu**→ **Extra**→ **Hodiny**.



Změna nastavení hodin

▶ Volby v aplikaci Hodiny: *Nastavit buzení, Upravit čas buzení, Zrušit buzení, Nastavení, Náповěda a Konec.*

- Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte v aplikaci Hodiny **Volby**→ *Nastavení*.

Nastavení budíku

1. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby**→ *Nastavit buzení*.
2. Zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .
- Chcete-li zrušit buzení, otevřete aplikaci Hodiny a zvolte **Volby**→ *Zrušit buzení*.

Vypnutí budíku

- Stisknutím **Stop** ukončíte buzení.
- Stisknutím tlačítka **Odložit** se buzení na 5 minut odloží a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Přizpůsobení tónu buzení

1. Chcete-li přizpůsobit tón buzení, zvolte **Volby**→ *Nastavení*.
2. Vyhledejte *Tón budíku* a stiskněte joystick.
3. Při procházení seznamem tónů můžete zastavit procházení a před zvolením tónu si poslechnout ukázkou tónu. Stisknutím **Zvolit** potvrďte vybraný tón.

■ Paměťová karta

➡ Zvolte **Menu**→ **Extra**→ **Paměť. karta**.



▶ Volby v paměťové kartě: *Vyjměte pam. kartu, Záloh. pam. telefonu, Obnovit z karty, Formát. pam. kartu, Název paměť. karty, Nastavit heslo, Změnit heslo, Odstranit heslo, Odemk. pam. kartu, Detaily paměti, Náповěda a Konec.*

Informace o vložení paměťové karty do telefonu naleznete v kapitole Začínáme. Můžete ji použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.

Ve vašem telefonu Nokia je obsažena multimediální karta RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card), na které mohou být předem uloženy některé aplikace od nezávislých vývojářů. Tyto aplikace jsou vývojáři vytvořeny tak, aby byly kompatibilní s tímto telefonem.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní multimediální karty MMC (MultiMediaCards). Kompatibilní MMC pro tento telefon je Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Ostatní paměťové karty, jako například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.

Informace o použití paměťové karty s ostatními funkcemi a aplikacemi telefonu jsou uvedeny v sekcích popisujících funkce a aplikace.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

- Zvolte **Volby** → *Formát. pam. kartu.*

Potvrd'te formátování zvolením **Ano**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty (max. 11 písmen nebo čísel).

Zálohování a obnovení informací

Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu do paměťové karty, zvolte

Volby → *Záloh. pam. telefonu.*

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte **Volby** → *Obnovit z karty.*

Můžete zálohovat pouze paměť telefonu a obnovit ji do stejného telefonu.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty, aby se předešlo jejím neoprávněnému použití, zvolte **Volby** → *Nastavit heslo.*

Budete vyzváni k zadání a ověření hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

Heslo je uloženo v telefonu a pokud budete paměťovou kartu používat ve stejném telefonu, nemusíte jej znovu zadávat. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o zadání hesla.

Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty:

- Zvolte **Volby** → *Odemk. pam. kartu.*



Poznámka: Po odstranění hesla je paměťová karta odemknuta a je možné ji použít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla.

Zobrazení využití paměti

Můžete zjistit stav využití paměti různými skupinami dat nebo velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací nebo softwaru na paměťovou kartu:

- Zvolte **Volby** → *Detaily paměti.*

■ Peněženka

↩ Zvolte **Menu** → **Extra** → **Peněženka.**



▶ Volby v hlavním zobrazení peněženky: *Otevřít, Nastavení, Nápopověď a Konec.*

Peněženka poskytuje prostor pro ukládání osobních informací, jako jsou čísla kreditních a debetních karet, adresy nebo další užitečné údaje, například uživatelská jména a hesla.

Informace uložené v peněžence je možné snadno vyvolat při procházení službou v prohlížeči, abyste jimi automaticky vyplnili online formuláře, například vyzve-li služba k zadání detailů kreditní karty. Data v peněžence jsou kódována a chráněna vámi definovaným kódem peněženky.

Data v peněžence můžete seskupovat do profilů, které je možné použít například při online nákupech.

Vzhledem k povaze peněženky se tato funkce automaticky zavře po 5 minutách. Chcete-li mít opět přístup k obsahu peněženky, zadejte znovu její kód. Podle potřeby můžete změnit dobu tohoto automatického vypnutí. Viz [Nastavení Přítomnosti](#) na straně 65.

Zadání kódu peněženky

Při každém otevření peněženky budete vyzváni k zadání kódu peněženky.

Při prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní přístupový kód:

1. Zadejte kód podle svého uvážení (4 – 10 alfanumerických znaků) a stiskněte **OK**.
2. Budete požádáni o ověření kódu. Zadejte stejný kód a stiskněte **OK**.
Neposkytuje kód peněženky nikomu jinému.
3. Zadejte vytvořený kód a stiskněte **OK**.

Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace peněženka se na 5 minutablokuje. Zadáním dalšího nesprávného kódu se doba blokování prodlužuje.

Zapomenete-li kód peněženky, musíte tento kód resetovat. Tím ztratíte i všechny informace uložené v peněžence. Viz [Resetování obsahu a kódu peněženky](#) na straně 168.

Uložení detailů osobních karet

1. V hlavním menu peněženky vyberte *Karty* a stiskněte joystick.
2. V seznamu vyberte typ karty a stiskněte joystick.
 - *Platební karty* – Kreditní a debetní karty.
 - *Věrnostní karty* – Členské a nákupní karty.
 - *Karty online př.* – Osobní uživatelská jména a hesla k online službám.
 - *Adresové karty* – Základní detaily kontaktů pro domácnost/kancelář.
 - *S info o uživateli* – Uzpůsobené osobní předvolby pro online služby.
3. Zvolte **Volby** → *Nová karta*. Otevře se prázdný formulář.
4. Vyplňte pole a stiskněte **Hotovo**.

Informace o kartě můžete rovněž přijmout přímo do telefonu od vydavatele karty nebo provozovatele služby (pokud tuto službu nabízejí). Budete informováni o kategorii, do které karta náleží. Uložte nebo odmítněte kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji změnit.

V kartě můžete otevřít, upravit nebo vymazat pole. Veškeré změny budou po ukončení uloženy.

 Volby při zobrazení nebo upravení informací na kartě: *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Vytvoření osobních poznámek

Osobní poznámky jsou určeny pro ukládání citlivých informací, například čísel bankovních účtů. K datům v osobní poznámce můžete přistupovat i z prohlížeče. Poznámku můžete rovněž odeslat jako zprávu.

- V hlavním menu peněženky vyberte *Osobní pozn.* a stiskněte joystick.
- Zvolte **Volby** → *Nová karta*. Otevře se prázdná poznámka.
- Začněte psát stisknutím tlačítek **1** až **9**. Stisknutím tlačítka **smazat** mažete znaky. Poznámku uložíte stisknutím **Hotovo**.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení osobních informací je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil peněženky použijte pro načtení dat peněženky z různých karet a kategorií do prohlížeče.

1. V hlavním menu peněženky zvolte kategorii *Profil peněž.* a stiskněte joystick.
2. Zvolte **Volby** → *Profil peněž.*. Otevře se nový formulář profilu peněženky.
3. Vyplňte pole podle popisu níže a stiskněte **Hotovo**.

Některá pole musí povinně obsahovat data zvolená z peněženky. Tato data uložte do odpovídající kategorie dříve, než začnete vytvářet profil peněženky. Jinak nebude profil peněženky možné vytvořit.

- *Název profilu* – Zvolte a zadejte název profilu.
- *Platební karta* – V kategorii Platební karty vyberte kartu.
- *Věrnostní karta* – V kategorii Věrnostní karty vyberte kartu.

- *Karta online přístupu* - V kategorii Karty online přístupu vyberte kartu.
- *Adresa doručení* - Vyberte adresu pro doručení v kategorii Adresové karty.
- *Fakturační adresa* - Standardně je tato hodnota stejná jako Adresa doručení. Chcete-li zde jinou adresu, vyberte jednu v kategorii Adresové karty.
- *Karta s info o uživateli* - V kategorii karet s informacemi o uživateli vyberte kartu.
- *Přijmout elektronické potvrzení* - V kategorii Adresové karty vyberte místo určení.
- *Typ stvrzenky* - Zvolte *Na telefon*, *Na e-mail* nebo *Na tel. a e-mail*.
- *Odesílání RFID* - Nastavte na *Zapnuté* nebo *Vypnuté*. Definuje, zda je nebo není jedinečná identifikace telefonu poslána s profilem peněženky (pro budoucí vývoj založený na RFID).

Načtení informace z peněženky do prohlížeče

Při používání mobilních online služeb podporujících funkci peněženky můžete automaticky odeslat data uložená v peněžence a vyplnit jimi online formulář. Například odešlete-li detaily platební karty, nemusíte v případě jejich potřeby zadávat číslo karty a datum ukončení platnosti (v závislosti na prohlíženém obsahu). Můžete rovněž použít uživatelské jméno a heslo uložené v podobě přístupové karty při připojení k mobilní službě, která je vyžaduje. Viz [Koupě položky](#) na straně 175.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti. Chcete-li vymazat vyrovňovací paměť, zvolte **Menu**→*Web*→**Volby**→*Volby navigace*→*Smazat vyr. paměť*.

Zobrazení detailů vstupenky

 Volby v hlavním zobrazení Vstupenky: *Zobrazit, Odstranit, Přejmenovat, Označit/Odznačit, Náповěda a Konec*.

Můžete přijímat potvrzení o online nakoupených vstupenkách přes prohlížeč. Přijaté informace jsou uloženy v peněženke. Při zobrazení informací:

1. V hlavním menu peněženky vyberte *Vstupenky* a stiskněte joystick.
2. Zvolte **Volby**→*Zobrazit*.

Nastavení peněženky

V hlavním menu peněženky zvolte **Volby**→*Nastavení*:

- *Kód peněženky* – Změňte kód peněženky. Postupně budete vyzváni k zadání současného kódu, vytvoření nového kódu a ověření nového kódu.
- *RFID* – Nastavuje ID kód telefonu, typ a volby posílání (pro budoucí vývoj založený na RFID).
- *Autom. zavření* – Změní prodlevu automatického zavření (1 – 60 minut). Po uplynutí prodlevy musíte zadat kód peněženky znovu, abyste mělo opět přístup k obsahu peněženky.

Resetování obsahu a kódu peněženky

Postup resetování obsahu i kódu peněženky:

1. V pohotovostním režimu zadejte ***#7370925538#**.
2. Zadejte zamykací kód telefonu a stiskněte **OK**. Viz [Bezpečnost](#) na straně 148.
3. Budete vyzváni k potvrzení vymazání dat. Stiskněte **OK**.

Při následujícím otevření peněženky musíte vytvořit nový kód peněženky. Viz [Zadání kódu peněženky](#) na straně 163.

11. Služby a aplikace

■ Web (mobilní prohlížeč)

 Zvolte **Menu** → **Web** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.



Provozovatelé služeb na svých stránkách, vytvořených speciálně pro mobilní telefony, nabízejí služby jako například novinky, zprávy o počasí, bankovníctví, dopravní informace, hry atd. S mobilním prohlížečem můžete zobrazovat tyto služby v podobě stránek WAP napsaných v HTML, WML a stránek XHTML napsaných v XHTML, nebo kombinaci WML a XHTML. Pokud jste ještě nepoužívali telefon k WAP připojení, musíte kontaktovat svého provozovatele služby a požádat jej o pomoc s prvním připojením.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Základní kroky pro získání přístupu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz [Nastavení telefonu pro používání prohlížeče](#) na straně 170.
- Připojte se ke službě. Viz [Postup připojení](#) na straně 170.
- Zahajte procházení stránkami. Viz [Procházení](#) na straně 172.
- Ukončete připojení ke službě. Viz [Ukončení spojení](#) na straně 176.

Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

Načtení nastavení ve zprávě "smart"

Nastavení služby můžete přijmout ve formátu speciální textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Viz [Přijímání zpráv smart](#) na straně 99. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Zadání nastavení ručně

Postupujte podle pokynů získaných od svého provozovatele služby.

1. Zvolte **Menu** → **Nastavení** → **Připojení** → **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Viz [Nastavení připojení](#) na straně 142.
2. Zvolte **Menu** → **Web** → **Volby** → **Správce záložek** → **Přidat záložku**. Zadejte název záložky a adresu stránky, definovanou pro aktuální přístupový bod.

Postup připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup k prohlížení stránek.

Stránky v prohlížeči můžete otevírat třemi způsoby:

- Zvolte domovskou stránku () vašeho provozovatele služby.
- Zvolte záložku v zobrazení Záložky.
- Pomocí tlačítek **2** až **9** zadejte adresu stránky služby. Po stisknutí tlačítek se v dolní části displeje automaticky zobrazí pole Otevřít, ve kterém můžete pokračovat v zadávání adresy.

Po zvolení stránky nebo napsání adresy stiskněte joystick. Požadovaná stránka se začne načítat.

Zobrazení záložek

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

 Volby v zobrazení Záložky (je-li zvolena záložka nebo složka): *Otevřít, Stáhnout, Zpět na stránku, Správce záložek, Označit/Odznačit, Volby navigace, Pokročilé volby, Odeslat, Najít záložku, Detaily, Nastavení, Nápověda a Konec.*

V zobrazení Záložky jsou uvedeny záložky odkazující na různé stránky. Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:

 - Úvodní stránka definovaná pro přístupový bod prohlížeče. Použijete-li pro procházení jiný přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.

 - Poslední navštívená stránka. Je-li telefon odpojen od služby, je adresa poslední navštívené stránky uložena v paměti, dokud při následujícím připojení neotevřete novou stránku.

Při procházení seznamem záložek je v okně Otevřít, které je umístěno ve spodní části displeje, zobrazena adresa zvýrazněné záložky.

 - Záložka zobrazující název.

Ruční přidání záložek

1. V zobrazení Záložky zvolte **Volby**→ *Správce záložek*→ *Přidat záložku*.
2. Začněte vyplňovat jednotlivá pole. Definována musí být alespoň adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím . zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím tlačítka **smazat** mažete znaky.
3. Zvolením **Volby**→ *Uložit* uložíte záložku.

Procházení

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeček.

 Volby při procházení: *Otevřít, Volby služby, Záložky, Uložit jako záložku, Zobrazit obrázek, Volby navigace, Pokročilé volby, Odeslat záložku, Hledat, Detaily, Nastavení, Nápověda a Konec.*

Klávesy a příkazy použitelné při procházení

- Pro otevření odkazu stiskněte joystick.
- Zobrazením rolujete pomocí joysticku.
- Pro zadávání znaků do polí stiskněte tlačítka **0** až **9**. Stisknutím . zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím tlačítka **smazat** mažete znaky.

- Pro návrat na předchozí navštívenou stránku stiskněte při procházení **Zpět**.
Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Historie* a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.
- Zaškrtnutí polí a výběry provádíte stisknutím joysticku.
- Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Znovu načíst*.
- Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuálně aktivní stránku, zvolte **Volby**→ *Volby služby*.
- Podržním stisknutého tlačítka **konec** odpojíte službu a ukončíte prohlížení.

Uložení záložek

- Chcete-li uložit záložku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ *Uložit jako záložku*.
- Chcete-li uložit záložku přijatou jako zprávu "smart", otevřete zprávu ve složce Přijaté aplikace Zprávy a zvolte **Volby**→ *Uložit do záložek*. Viz *Přijímání zpráv smart* na straně 99.

Zobrazení uložených stránek

 Volby v zobrazení Uložené stránky: *Otevřít, Zpět na stránku, Znovu načíst, Uložené stránky, Označit/Odznačit, Volby navigace, Pokročilé volby, Detaily, Nastavení, Nápověda a Konec*.

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojení od služby (offline).

- Chcete-li uložit stránku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ *Pokročilé volby*→ *Uložit stránku*.

Uložené stránky jsou indikovány následující ikonou:



- Uložená stránka.

V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

Složky jsou indikovány následující ikonou:



- Složka obsahující uložené stránky.

- Chcete-li otevřít zobrazení Uložené stránky, pohněte v zobrazení Záložky joystickem vpravo. V zobrazení Uložené stránky otevřete uloženou stránku stisknutím joysticku.

Chcete-li se připojit ke službě a načíst stránku znovu, zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Znovu načíst*.

Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovňovací paměť, zvolte **Menu**→ *Web*→ **Volby**→ *Volby navigace*→ *Smazat vyr. paměť*.

Stahování

Pomocí mobilního prohlížeče můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy. Tyto položky jsou poskytovány zdarma nebo je musíte koupit.

Stažené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky Galerie.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Koupě položky

Postup stažení položky:

1. Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → **Otevřít**.
2. Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například Koupit.

Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.

Je-li online obsah kompatibilní, můžete ke koupi použít informace z vaší Peněženky:

1. Zvolte **Otevřít Peněženku**. Budete vyzváni k zadání kódu peněženky. Viz **Zadání kódu peněženky** na straně 163.
2. V peněženke vyberte odpovídající kategorii karty.
3. Zvolte **Vyplnit**. Tím se odešle zvolená informace z peněženky.

Pokud peněženka neobsahuje všechny informace potřebné pro provedení platby, budete požádáni k zadání zbývajících informací ručně.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Kontrola položky před stažením

Před stažením můžete zobrazit detaily položky. Detaily mohou obsahovat cenu, krátký popis a velikost.

- Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → *Otevřít*.
Na displeji se zobrazí detaily položky.
- Chcete-li pokračovat v načítání, stiskněte *Potvrdit* nebo chcete-li načítání zrušit, stiskněte *Zrušit*.

Ukončení spojení

- Zvolte **Volby** → *Pokročilé volby* → *Odpojit*, nebo
- Pro ukončení procházení a pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko **konec**.

Nastavení prohlížeče

Zvolte **Volby** → *Nastavení*:

- *Výchozí přístup. bod* – Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím joysticku seznam dostupných přístupových bodů. Aktuální výchozí přístupový bod je zvýrazněn. Viz *Nastavení připojení* na straně 142.

- *Zobrazovat obrázky* – Zvolte, pokud chcete při procházení zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte *Ne*, můžete při procházení zobrazit obrázky později zvolením *Volby* → *Zobrazit obrázky*.
- *Zalamování textu* – Nechcete-li automaticky zalamovat text odstavce, zvolte *Vypnuté*, nebo v opačném případě zvolte *Zapnuté*. Není-li text zalamován, mohou být konce řádků zkráceny.
- *Velikost písma* – Můžete zvolit jednu z voleb velikosti písma v prohlížeči: *Nejmenší, Menší, Normální, Větší a Největší*.
- *Výchozí kódování* – Chcete-li zajistit, aby byly stránky v prohlížeči zobrazeny správně, vyberte odpovídající typ jazyka.
- *Automatické záložky* – Zvolte *Zapnuté*, chcete-li automaticky ukládat záložky do složky *Autom. záložky* při navštívení stránky. Zvolíte-li *Skrýt složku*, záložky jsou přesto automaticky ukládány do složky.
- *Velikost displeje* – Zvolte použití prostoru displeje pro zobrazování stránek.
- *Vykreslování* – Vyberte kvalitu zobrazení stránek. Při vysoké kvalitě obrazu je načítání stránky pomalejší a obráceně.
- *Cookie* – *Povolit / Odmítnout*. Můžete povolit nebo znemožnit příjem a odesílání cookies (informace poskytující identifikační údaje o uživateli a jejich preference pro často používaný obsah).
- *Bezpečn. varování* – Vyberte, zda chcete skrýt nebo zobrazit bezpečnostní varování.

- *Potvrdit odesl. DTMF - Vždy / Pouze poprvé.* Zvolte, zda chcete potvrdit odeslání DTMF tónů v průběhu hovoru. Viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 39. Můžete například vytočit číslo ze zobrazené stránky, poslat DTMF tóny v průběhu hlasového hovoru, uložit jméno a tel. číslo ze stránky do Kontaktů.
- *Peněženka* - Zvolte *Zapnuté*, chcete-li automaticky otevřít peněženku, je-li otevřena kompatibilní stránka v prohlížeči.

■ Hry

 Zvolte **Menu** → **Hry**.

Chcete-li spustit hru, vyhledejte její ikonu a stiskněte joystick. Informace o hraní hry získáte po stisknutí **Volby** → *Nápověda*.

12. Možnosti připojení

■ PC Suite

Telefon můžete používat s různými aplikacemi pro připojení s PC nebo datovou komunikaci. S PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC, nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Více informací o PC Suite a odkazy pro stažení softwaru najdete v sekci podpory na webové stránce Nokia <www.nokia.com/support>

■ Připojení přes Bluetooth

↩ Zvolte **Menu** → **Připojení** → **Bluetooth**.


Tento přístroj je ve shodě s bezdrátovou technologií Bluetooth specifikace 1.1. a podporuje následující profily: Hands-free, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile a Fax Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající bezdrátovou technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení kompatibilních přístrojů používajících technologii Bluetooth, například počítačů. Upozorňujeme, že ne všechny počítače používající technologii Bluetooth jsou nutně kompatibilní.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami,

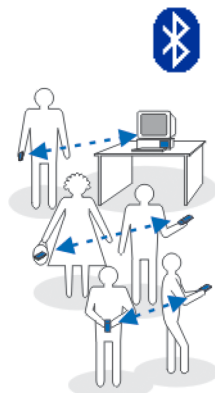

například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji. Používání technologie Bluetooth rychleji vybíjí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Toto vezměte do úvahy zejména pokud s telefonem provádíte ještě další operace. Mohou rovněž platit určitá omezení provozu přístrojů s technologií Bluetooth. Informujte se u místních orgánů.

Jestliže aktivujete technologii Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu vašeho telefonu.

Nastavení spojení Bluetooth

- *Bluetooth – Zapnutý/Vypnutý.*
- *Viditelnost mého tel. – Zobrazen všem* – telefon bude zjištětelný ostatními Bluetooth přístroji; nebo *Nezobrazovat* – telefon nebude zjištětelný ostatními přístroji. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat skrytý režim, kdykoli to je možné.
- *Název mého telefonu* – Zadejte název svého telefonu.

Pokud po aktivování spojení Bluetooth změníte nastavení *Viditelnost mého tel.* na *Zobrazen všem*, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní uživatele Bluetooth přístrojů.

Odesílání dat přes technologii Bluetooth

Vždy je možné mít pouze jedno aktivní připojení Bluetooth.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Galerie.

2. Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte **Volby**→ *Odeslat*→ *Přes Bluetooth*.
3. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Přístroje používající technologii Bluetooth, které se nacházejí v dosahu telefonu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Zobrazí se ikona, název a typ přístroje nebo zkrácený název. Již spárované přístroje jsou zobrazeny s ikonou . Spárovaný přístroj je takový, u kterého již existuje Bluetooth spojení mezi telefonem a dalším přístrojem.
 - Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit spojení s již nalezeným přístrojem.
4. Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu svého telefonu, zadejte v pohotovostním režimu, je-li spojení Bluetooth aktivní, kód ***#2820#**.

Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte *Další přístroje*. Po vypnutí telefonu se seznam přístrojů vymaže a před odesíláním dat bude nutné provést nové hledání zařízení.
5. Vyberte přístroj, který chcete použít, a stiskněte **Zvolit**. Odesílaná položka se zkopíruje do složky K odeslání a na displeji se zobrazí text *Připojování*.
6. Autentifikace (není-li vyžadována připojovaným přístrojem, viz krok 7.)
 - Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.

- Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého zařízení, který musí použít stejné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat.
- Po autentifikaci je zařízení uloženo do zobrazení Autentifik. přístroje.

7. Po úspěšném sestavení připojení se zobrazí text *Odesílají se data.*

Data přijatá přes Bluetooth naleznete ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy. Viz "Přijaté – přijímání zpráv".

Ikony pro přístroje:  - *Počítač*,  - *Telefon*,  - *Audio/video* a  - *Přístroj Bluetooth*.

Dojde-li při odesílání k chybě, zpráva nebo data se odstraní. Složka Koncepty v aplikaci Zprávy neobsahuje zprávy odeslané přes Bluetooth.

Kontrola stavu spojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je spojení Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona  bliká, telefon se pokouší připojit ke druhému zařízení.
- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

Zobrazení autentifikovaných přístrojů

Autentifikované přístroje jsou snadněji rozpoznatelné a v seznamu nalezených zařízení jsou označeny ikonou . V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete pohybem joysticku vpravo seznam autentifikovaných přístrojů (   ).

- **Autentifikace s přístrojem:** Zvolte **Volby**→ *Nový autent. přístř.* Telefon začne hledat přístroje. Vyberte přístroj, který chcete autentifikovat, a stiskněte **Zvolit**. Vyměňte si hesla. Přístroj je přidán do seznamu Autentifik. přístroje.
- **Zrušení autentifikace:** Vyberte přístroj, jehož autentifikaci chcete zrušit a stiskněte tlačítko **smazat** nebo **Volby**→ *Odstranit*. Chcete-li zrušit autentifikaci všech zařízení, zvolte **Volby**→ *Odstranit vše*.
Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte autentifikaci tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení autentifikace a zrušení připojení přístroje, ale spojení Bluetooth zůstane v telefonu i nadále aktivní.
- **Nastavení ověřeného nebo neověřeného přístroje:** Vyberte přístroj a zvolte **Volby**→ *Autorizovaný* - Spojení mezi telefonem a tímto přístrojem může proběhnout bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pouze pro své vlastní přístroje, ke kterým ostatní nemají přístup, například své PC nebo přístroj náležící někomu důvěryhodnému. Vedle ověřeného přístroje je v zobrazení Autentifik. přístroje zobrazena ikona . *Neautorizovaný* - Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Přijímání dat přes bezdrátovou technologii Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, uloží se přijatá položka do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes technologii Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz [Složka Přijaté - přijímání zpráv](#) na straně 98.

Odpojení spojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

■ Připojení přes IČ port

➡ Zvolte **Menu**→ **Připojení**→ **IČ port**.



Přes IČ port můžete přijímat nebo odesílat data, například vizitky a poznámky z kalendáře, do a z kompatibilního telefonu nebo datového zařízení.

Nemiřte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

1. Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Oba IČ porty by od sebe měly být vzdáleny maximálně 1 metr. Viz [Tlačítka a části přístroje](#) na straně 26.

2. Uživatel cílového přístroje aktivuje IČ port.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat, otevřete **Menu**→ **Připojení**→ **IČ port**.

3. Uživatel přístroje, ze kterého budou data odesílána, zahájí zvolením odpovídající IČ funkce přenos dat.

Pro odeslání dat přes IČ port zvolte v aplikaci **Volby**→ **Odeslat**→ **Přes IČ port**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat do 1 minuty od aktivace IČ portu, je připojení zrušeno a musí být znovu sestaveno.

Veškeré položky přijaté přes IČ port jsou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Nové zprávy načtené přes IČ port jsou indikovány ikonou .



Tip: Microsoft Windows 2000: Abyste mohli použít infračervený přenos souborů mezi telefonem a kompatibilním počítačem, otevřete "Ovládací panely" a zvolte "Bezdrátové spojení". V kartě "Přenos souborů" zvolte "Povolit ostatním posílat soubory na tento počítač pomocí infračerveného přenosu". Po přenosu souborů doporučujeme změnit zpět výchozí nastavení, abyste znemožnili neoprávněný přenos souborů.

Kontrola stavu připojení přes IČ port

- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.
- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání a přijímání dat přes IČ port.

■ Správce připojení

 Zvolte **Menu** → **Připojení** → **Správce spojení**.



 Volby v hlavním zobrazení Správce spojení, je-li aktivní aspoň jedno připojení: *Detaily*, *Odpojit*, *Odpojit vše*, *Nápověda* a *Konec*.

Ve Správci spojení můžete identifikovat stav několika datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení.

Můžete zobrazit detaily pouze datových spojení. Hlasové hovory nejsou uvedeny.

Po otevření Správce spojení se zobrazí seznam:

- Aktivních datových spojení,  - *Datové volání*,  - *GPRS*.
- Stav jednotlivých spojení.
- množství dat odeslaných a přijatých u každého připojení (pouze spojení GPRS).
- Trvání jednotlivých spojení (pouze pro Datová volání).



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Zobrazení detailů připojení

Chcete-li si prohlédnout detaily připojení, vyhledejte připojení a zvolte **Volby** → *Detaily*. Zobrazí se následující:

- *Název* - Název používaného přístupového bodu k internetu (IAP).
- *Nosič* - Typ datového připojení: *Datové volání* nebo *GPRS*.
- *Stav* - Aktuální stav připojení.
- *Přijato* - Množství dat přijatých telefonem (v bajtech).
- *Odesláno* - Množství dat odeslaných telefonem (v bajtech).
- *Trvání* - Doba od otevření připojení.
- *Rychlost* - Aktuální rychlost odesílání a přijímání dat v KB/s (kilobajty za sekundu).
- *Tel. číslo* (GSM) - Použité tel. číslo nebo *Název* (GPRS) - název použitého přístupového bodu.

- *Sdíleno* (není zobrazeno, pokud není připojení sdíleno) - Počet aplikací používajících stejné připojení.

Ukončení spojení

- Chcete-li ukončit pouze jedno připojení, vyberte jej a zvolte **Volby** → *Odpojit*.
- Pro ukončení všech aktuálně otevřených připojení zvolte **Volby** → *Odpojit vše*.

■ Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači

Podrobnější informace o propojení telefonu s kompatibilním počítačem přes USB, IČ port nebo technologii Bluetooth a informace o instalaci Nokia PC Suite, viz Stručná příručka pro Nokia PC Suite. Podrobnější informace o používání Nokia PC Suite, viz nápověda v PC Suite nebo navštivte stránky podpory na www.nokia.com.

■ Použití telefonu jako modemu

↔ Zvolte **Menu** → **Připojení** → **Modem**.



Použijte telefon jako modem kompatibilního PC pro připojení k internetu nebo pro odesílání a přijímání faxů.

Podrobné pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k PC Suite. Více informací o PC Suite a odkazy pro stažení softwaru najdete v sekci podpory na webových stránkách Nokia <www.nokia.com/support>

■ Vzdálená synchronizace

➡ Zvolte **Menu**→ **Připojení**→ **Synchronizace**.



Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat kalendář nebo kontakty s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na internetu). Synchronizace se provádí přes datové volání v GSM nebo při připojení přes GPRS.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte od dodavatele aplikace synchronizace adresáře nebo kalendáře, se kterým chcete data z telefonu synchronizovat.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

▶ Volby v hlavním zobrazení Vzdálená synchronizace: *Synchronizovat, Nový synch. profil, Uprav. synch. profil, Odstranit, Zobrazit protokol, Nápověda a Konec*.

1. Nejsou-li definovány žádné profily, telefon se zeptá, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.

Jestliže chcete vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte **Volby**→ *Nový synch. profil*. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2. Určete následující:

Název synch. profilu - Napište popisný název profilu.

Přístupový bod - Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.

Adresa hostitele - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Port - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Uživatelské jméno - Vaše uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Heslo - Napište své heslo. O toto heslo požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Pohněte joystick vpravo a zvolte aplikaci, kterou chcete synchronizovat.

Dostupné aplikace, které můžete synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

3. Stisknutím **Hotovo** uložte nastavení.

Synchronizování dat

V hlavním menu aplikace Synchronizace můžete vidět profily a typ synchronizovaných dat: Kalendář, Kontakty nebo oba.

1. V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte **Volby** → *Synchronizovat*. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.

Chcete-li zrušit synchronizaci před jejím ukončením, stiskněte **Zrušit**.

2. O dokončení synchronizace jste informováni.

- Po dokončení synchronizace stiskněte **Volby** → *Zobrazit protokol* pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (*Dokončená* nebo *Nedokončená*) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu a na serveru.

13. Odstraňování problémů

Málo místa v paměti

Zobrazí-li se jeden z následujících textů, znamená to, že je v telefonu nedostatek volného místa. Musíte tedy uvolnit místo odstraněním některých dat: *Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data..* Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→ *Detaily paměti.*

Abyste předešli nedostatku místa v paměti, doporučujeme pravidelně mazat následující položky:

- Zprávy ze složek Přijaté, Koncepty a Odeslané v aplikaci Zprávy,
- Načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu.
- Uložené stránky prohlížeče.
- Fotografie a obrázky ve složce Obrázky.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci.

Pokud odstraňujete více položek najednou a na displeji se znovu zobrazí jedna z následujících zpráv: *Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data..*, zkuste mazat položky postupně (začněte u nejmenší položky).

Vymazání paměti kalendáře - Pro vymazání více záznamů najednou otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby**→ **Odstranit záznam**→ a poté:

- **Před datem** - chcete-li vymazat poznámky kalendáře pouze do určitého data. Zadejte datum, do něhož se všechny poznámky z kalendáře odstraní.
nebo
- **Všechny záznamy** - pro vymazání všech záznamů z kalendáře.

Vymazání informací z protokolu - Chcete-li trvale vymazat obsah Protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, otevřete Protokol a zvolte **Volby**→ **Smazat protokol** nebo otevřete **Nastavení**→ **Trvání protokolu**→ **Bez protokolu**.

Různé způsoby uchování dat:

- Použijte Nokia PC Suite pro zálohování kopie všech dat na kompatibilním počítači.
- Pošlete obrázky na svoji el. adresu a poté je uložte na počítači (síťová služba).
- Pošlete data přes IČ port nebo technologii Bluetooth do jiného kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

■ Otázky a odpovědi

Displej telefonu

- **Otázka:** Proč se po každém zapnutí telefonu nezobrazí všechny body, nebo se zobrazí body příliš jasné či bezbarvé?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat pixely, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Foto-Video

- **Otázka:** Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Bluetooth

- **Otázka:** Jak je možné ukončit Bluetooth spojení?

Odpověď: Je-li k telefonu připojen jiný přístroj, můžete ukončit spojení z druhého přístroje nebo deaktivováním funkce Bluetooth. Otevřete menu Bluetooth a zvolte *Bluetooth* → *Vypnutý*.

- **Otázka:** Proč nemohu zjistit přístroj s funkcí Bluetooth svého kamaráda?

Odpověď: Ověřte, zda máte vy i váš přítel aktivovanou funkci Bluetooth.

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů nebo zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu "Nezobrazovat".

Ověřte kompatibilitu obou přístrojů.

Multimediální zprávy

- Otázka: Co je nutné udělat, pokud mi telefon sdělí, že není možné přijmout multimediální zprávu, protože je paměť zaplněna?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je indikován chybovou zprávou:

Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data..

Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→ *Detaily paměti*.

- Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, jestliže telefon neustále opakovaně zahajuje datové spojení? Na displeji se zobrazí krátká poznámka o tom, že telefon načítá nebo se pokouší o načítání zprávy. Co se děje?

Odpověď: Telefon se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.

Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Zvolte **Zprávy** a poté **Volby**→ *Nastavení*→ *Multimediální zpráva*.

Sestavování datového připojení můžete přerušit následujícími způsoby. Zvolte **Zprávy**, vyberte **Volby**→ *Nastavení*→ *Multimediální zpráva*, a poté:

- Zvolte *Po doručení zprávy*→ *Odložit načtení* – jestliže chcete, aby středisko multimediálních zpráv uložilo zprávu pro její pozdější načtení, například až zkontrolujete nastavení. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Chcete-li později načíst zprávu, zvolte *Načíst okamžitě*.

- Zvolte *Po doručení zprávy*→ *Odmít. zprávu* - pokud chcete odmítnout příjem všech příchozích multimediálních zpráv. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Středisko multimediálních zpráv odstraní všechny multimediální zprávy, které čekají na doručení k vám.
- Zvolte *Příjem multimédií*→ *Vypnutý* - pokud chcete ignorovat všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně telefon nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Zprávy

- Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Pokud nemůžete zvolit kontakt v adresáři Kontakty, kontaktní karta nemá tel. číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci Kontakty zadejte do kontaktní karty chybějící informace.

Kalendář

- Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?

Odpověď: Pokud jste změnili nastavení aplikace Kalendář tak, aby týden začínal jiným dnem než "pondělí", číslo týdne nebude zobrazeno.

Služby prohlížeče

- Otázka: *Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení webu.*

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Protokol

- Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Pro zobrazení všech událostí zvolte **Volby**→ **Filtr**→ *Všechnu komunikaci*.

Připojení k PC

- Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení telefonu k PC?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je na PC nainstalována a spuštěna aplikace Nokia PC Suite. Viz Stručná příručka pro Nokia PC Suite na CD-ROMu. Podrobnější informace o používání Nokia PC Suite, viz nápověda v PC Suite nebo navštivte stránky podpory na www.nokia.com.

Přístupové kódy

- Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu.

Pokud zapomenete nebo ztratíte PIN nebo PUK kód nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte provozovatele služby.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služby internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace neodpovídá

- Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Otevřete okno přepínání aplikací podržením stisknutého tlačítka



. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka **smazat** ji ukončete.

14. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně

přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia


Pro zajištění své bezpečnosti používejte originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod se domnívat, že vaše baterie není skutečná originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti




1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z druhého úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

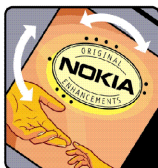

2. Při nakládání hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

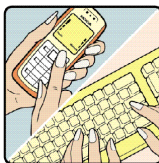

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Chcete-li vytvořit zprávu, napište do zprávy 20místný kód (například 12345678919876543210) a pošlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když baterie není pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztažených na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebavujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte

hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částčky.

■ Bezpečnostní informace týkající se video her

Informace o fotosenzitivním záchvatu

Velmi malému procentu osob může způsobovat zdravotní problémy určitý vizuální vjem, včetně pohledu na blikající světla nebo vzory, které se objevují ve video hrách. I osoby, které

dosud neměly zdravotní problémy (např. záchvaty nebo epilepsii), mohou mít nediodnostikovaný předpoklad ke vzniku fotosenzitivního epileptického záchvatu při sledování video her. Tyto záchvaty se mohou projevovat různě – závratěmi, mžitkami, tikem, třepáním a škubáním paží nebo nohou, dezorientací, zmateností nebo momentální ztrátou vědomí. Záchvaty mohou dále způsobovat ztrátu vědomí nebo křeče, které v případě pádu na zem nebo na blízké předměty mohou zapříčinit poranění.

Pokud na sobě zpozorujete některé z těchto příznaků, **okamžitě přestaňte hrát a obraťte se na svého lékaře**. Dospělí, kteří dovoli dospívajícím (nebo dětem) hrát hry, by u nich měli sledovat tyto příznaky nebo se jich na ně ptát, protože děti jsou mnohem náchylnější na takovéto záchvaty než dospělí. Riziko fotosenzitivních záchvatů může být sníženo hraním v dobře osvětlené místnosti. Rovněž se nedoporučuje hrát, pokud jste ospalí nebo unavení. Jestliže víte, že vy, nebo někdo z Vašich blízkých, trpíte na záchvaty nebo epilepsii, informujte se před hraním her u lékaře.

Hrajte bezpečně

Po každé půlhodině hraní hry si udělejte přestávku. Cítíte-li se unavení nebo zjistíte-li nepříjemné pocity či bolest rukou a/nebo paží, přestaňte okamžitě hrát. Pokud tyto stavy přetrvávají, informujte se u lékaře.

Používání vibrační může zhoršit poranění. Nezapínejte vibrace, pokud máte nemocné kosti nebo klouby v prstech, rukou, zápěstích nebo pažích.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Konec** vymažte displej a připravte přístroj na provádění hovoru.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko **Volat**.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpresněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,39 W/kg. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáň. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.