


Návod na použitie pre telefón Nokia 3230

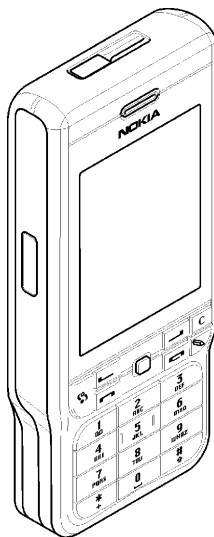

9234657

Vydanie 1. SK

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-51 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Xpress-on sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998–2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000–2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa prosím u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Vydanie 1 SK, 9234657

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	14
Všeobecné informácie	18
Nálepky v predajnom balení.....	18
Pristupové kódy.....	18
PIN kód.....	18
PIN2 kód	18
Blokovací kód	19
PUK a PUK2 kód.....	19
1. Začíname.....	20
Vloženie SIM karty a multimedialnej karty.....	20
Vyberanie multimedialnej karty počas prevádzky telefónu.....	23
Nabitie batérie.....	24
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	24
2. Váš telefón	26
Tlačidlá a súčasti	26
Základné indikátory	29
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	30
Menu	31
Akcie spoločné pre všetky aplikácie	33
Regulácia hlasitosti.....	35
Pomocník.....	36

3. Hovorové funkcie	37
Volanie	37
Rýchla voľba telefónneho čísla	38
Vytvorenie konferenčného hovoru (služba siete)	38
Prijatie a odmietnutie hovoru	39
Čakajúci hovor (služba siete)	40
Voľby počas hovoru	40
PTT – Stlač a hovor	41
Nastavenia služby PTT	42
Pripojenie k službe PTT	42
Ako uskutočniť volanie cez službu PTT	43
Prijatie volania cez službu PTT	45
Žiadosti o hovor	45
Odoslanie žiadosti o hovor	45
Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor	46
Používanie skupín	46
Vytvorenie skupiny	46
Ako sa pripojiť k existujúcej skupine	47
Prijatie pozvánky	48
Register hovorov a hlavný denník	48
Register posledných hovorov	49
Dĺžka hovorov	50
Prezeranie hlavného denníka	50
Počítadlo dát GPRS	52
4. Písanie textu	53
Tradičné písanie textu	53
Prediktívne písanie textu	54
Tipy k písaniu textu	55
Kopírovanie textu do schránky	56

5. Osobné informácie	58
Kontakty	58
Práca s kontaktmi	58
Definovanie tónu zvonenia	59
Hlasová voľba	60
Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu	60
Volaie vyslovením hlasovej menovky	61
Priradenie tlačidiel rýchlej voľby	62
Prezenčná služba – Účasť	62
Úprava informácií o vlastnej dostupnosti	63
Nastavenie okruhu ľudí, ktorí si môžu prezerať vaše prezenčné informácie	64
Verejní účastníci	65
Privátni účastníci	66
Zablokovaní účastníci	67
Aktualizácia vašich prezenčných informácií	67
Nastavenia prezenčnej služby	68
Lokalizácia	69
Kalendár	70
Vytváranie záznamov v kalendári	70
Zobrazenia kalendára	71
Úlohy	72
Import dát z kompatibilných telefónov	73
6. Médiá	74
Galéria	74
Otváranie súborov	75
Iné štandardné zložky	76
Zložka Obrazové správy	76
Zložka Tapety	76

Zložka Logá účasti	76
Načítanie súborov	77
Odoslanie obrázkov na server obrázkov	77
Foto-Video	78
Fotografujeme a nahrávame videoklip	78
Nočný režim	79
Samospúšť	80
Nastavenia kamery	80
Prezeranie obrázkov	81
Zobrazenie detailov uloženého obrázku	82
Skratky pri prezeraní obrázku	83
Visual Radio	83
Zapnutie rádia	85
Naladenie a uloženie rozhlasového kanála	86
Používanie rádia	86
Používanie predvolieb	87
Nastavenia predvolieb	88
Zobrazenie vizuálneho obsahu	89
Nastavenia pre Visual Radio	90
Channel Directory – Služba zoznamu staníc	90
Prístup k službe zoznamu staníc cez tlačidlo aplikácie Visual Radio	91
Prístup k službe zoznamu staníc cez zoznam volieb	92
Prehrávač RealPlayer™	93
Prehrávanie multimediálnych súborov	93
Skratky počas prehrávania	95
Zmena nastavení	95
Filmový režisér	96
Nastavenia	97

7. Správy	98
Písanie a odosielanie správ	100
Nastavenia pre multimédiá	102
Nastavenia pre e-mail	103
Zložka Prijaté - prijímanie správ	103
Prezeranie multimediálnych objektov	104
Prijímanie inteligentných správ	104
Prijímanie správ služieb	106
Moje zložky	106
Poštová schránka	106
Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky	107
Vymazávanie e-mailových správ	108
Zložka Na odoslanie	109
Prezeranie správ na SIM karte	110
Celulárne vysielanie	111
Editor servisných príkazov	111
Nastavenia správ	112
Textové správy	112
Multimediálne správy	113
E-mailové správy	115
Nastavenia pre poštové schránky	115
Správy služieb	117
Celulárne vysielanie	117
Nastavenia v kategórii Iné	118
Chat	118
Pripojenie k chatovému serveru	119
Úprava nastavení chatu	120
Pripojenie k chatovej skupine a odpojenie	120
Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov	121

Zapojenie sa do skupinového chatu.....	122
Zaznamenávanie správ.....	123
Blokovanie správ.....	123
Začatie a sledovanie jednotlivých diskusií.....	123
Chatové kontakty.....	125
Vytvorenie novej chatovej skupiny.....	126
Úprava nastavení chatovej skupiny.....	126
Obmedzenie prístupu do chatovej skupiny	127
Servery chatu a prezenčnej služby.....	127
8. Nástroje	129
Aplikácie.....	129
Načítanie aplikácie.....	130
Inštalácia aplikácie.....	131
Inštalácia Java™ aplikácie.....	132
Spustenie aplikácie.....	133
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií.....	133
Stav pamäti pre aplikácie	134
Odstránenie aplikácie.....	134
Správca súborov.....	134
Prijímanie súborov cez infračervené rozhranie	135
Zobrazenie stavu pamäti.....	135
Hlasové povely.....	136
Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu.....	137
Spustenie aplikácie pomocou hlasového povelu.....	138
Prehranie, vymazanie a zmena hlasového povelu	138
Správca zariadenia.....	139

9. Personalizácia telefónu	141
Profily.....	141
Témy	142
Nastavenia.....	144
Úprava všeobecných nastavení	144
Nastavenia telefónu	145
Nastavenia hovoru.....	147
Nastavenia spojenia	148
Pristupové miesta	148
GPRS.....	152
Dátový prenos.....	153
Dátum a čas.....	153
Bezpečnosť.....	154
Telefón a SIM.....	154
Správa certifikátov.....	156
Blokovanie hovorov	158
Sieť.....	158
Doplňky	159
Ísť na	160
 10.Extra	 161
Poznámky.....	161
Kalkulačka.....	161
Prevody.....	162
Prevod jednotiek.....	162
Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov	163
Nahrávač.....	164
Hodiny.....	164
Úprava nastavení hodín	164

Nastavenie budíka	165
Úprava tónu budíka.....	165
Pamäťová karta	166
Formátovanie pamäťovej karty	167
Zálohovanie a obnova informácií	167
Zablokovanie pamäťovej karty	167
Odblokovanie pamäťovej karty	168
Zistenie stavu pamäti	168
Peňaženka	168
Zadanie kódu peňaženky.....	169
Ukladanie údajov z osobných kariet.....	170
Vytváranie osobných poznámok	171
Vytvorenie profilu peňaženky	171
Vybranie údajov z peňaženky do prehliadača	172
Zobrazenie detailov elektronických vstupeniek.....	173
Nastavenie peňaženky	173
Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky	174
11.Služby a Aplikácie	175
Web (mobilný prehliadač).....	175
Pristup na Internet: základné kroky.....	175
Nastavenie telefónu pre služby prehliadača	176
Prijatie nastavení v inteligentnej správe.....	176
Ručné zadanie nastavení.....	176
Vytvorenie spojenia	177
Prezeranie záložiek	177
Manuálne vytváranie záložiek	178
Prehliadanie	178
Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní	179

Ukladanie záložiek.....	180
Prezeranie uložených stránok	180
Načítanie	181
Zakúpenie položky	182
Kontrola položky pred načítaním	182
Ukončenie spojenia.....	183
Nastavenia prehliadača	183
Hry	184
12.Pripojenie	185
PC Suite	185
Bluetooth spojenie	186
Nastavenia spojení cez Bluetooth.....	187
Odosielanie dát cez technológiu Bluetooth	188
Okno Párové zariadenia.....	190
Prijem dát cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth	191
Zatvorenie Bluetooth spojenia	191
Infračervené spojenie	191
Správca spojenia	193
Zobrazenie údajov o spojení	194
Ukončenie spojenia.....	194
Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču	195
Použitie telefónu ako modemu.....	195
Vzdialená synchronizácia	195
Vytvorenie nového synchronizačného profilu.....	196
Synchronizácia dát	197
13.Ak niečo nefunguje	198
Otázky a odpovede.....	200

14. Informácie o batérii	205
Nabíjanie a vybíjanie	205
Smernice pre autentizáciu batérií Nokia	206
Starostlivosť a údržba	209
Ďalšie bezpečnostné informácie	211

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starostou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov**

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte **ukončovacie** tlačidlo, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a stlačte **volacie** tlačidlo. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie prístroja si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové a multimediálne správy, obrázky a tóny zvonenia, videorekordér, prehrávač RealOne Player™, kalendár, zoznam úloh, Visual Radio a načítané aplikácie. Pri používaní jednej alebo viacerých z týchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, ktoré používajú spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho obrázkov, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti.

■ Doplnky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto telefónom. Tento telefón je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky ACP-7.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš telefón a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Všeobecné informácie

■ Nálepky v predajnom balení

Nálepky na záručnom liste v predajnom balení obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov. V predajnom balení nájdete aj návod, ako tieto nálepky použiť.

■ Prístupové kódy

PIN kód

PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo, 4 – 8 číslic) pomáha chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, PIN kód sa zablokuje. Keď je PIN kód zablokovaný, musíte ho odblokovať pomocou PUK kódu, aby ste mohli znova použiť SIM kartu.

PIN2 kód

PIN2 kód (4 – 8 číslic), dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný pre prístup k niektorým funkciami.

Blokovací kód

Blokovací kód (5 číslic) môžete použiť na zablokovanie telefónu a tlačidiel, aby nedošlo k ich neoprávnenému použitiu.

Z výroby je nastavený blokovací kód 12345. Aby ste predišli neoprávnenému použitiu svojho telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

PUK a PUK2 kód

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód, 8 číslic) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od operátora, ktorého SIM karta sa nachádza vo vašom telefóne.


1. Začíname




Upozornenie: Pred odobratím krytu prístroj vždy vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

■ Vloženie SIM karty a multimediálnej karty


1. Telefón otvoríte zosunutím krytu telefónu smerom k spodnej časti telefónu.

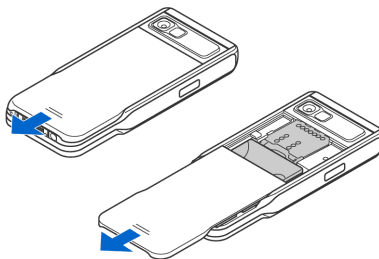


2. Jemným vytiahnutím otvorte držiak pamäťovej karty. SIM kartu vložte do spodnej štrbiny. Skontrolujte, že skosený roh SIM karty smeruje k hornej časti telefónu a zlatá oblasť kontaktov na karte je obrátená nadol.

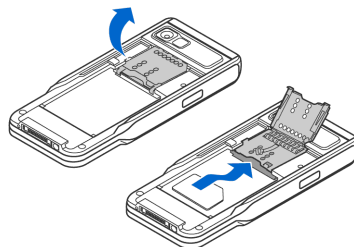


3. Pri vyberaní SIM karty otvorte držiak pamäťovej karty a použite bežec na vytiahnutie SIM karty z držiaka karty.

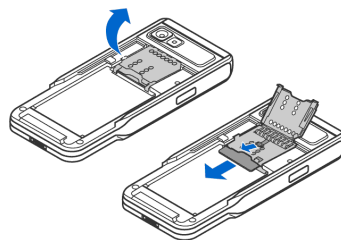

4. Pamäťovú kartu MultiMedia Card (MMC) vložte do štrbiny držiaka. Dbajte na to, aby skosený roh a ploška so zlatými kontaktmi smerovali nadol.
5. Zatvorte držiak pamäťovej karty zatlačením nadol, aby sa zaistil.

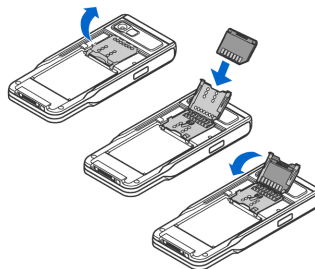

6. Priložte zlaté kontakty batérie k príslušným konektorom na telefóne a zatlačte opačný koniec batérie tak, aby zapadla na miesto.
7. Zavrite kryt telefónu zasunutím smerom k hornej strane telefónu.

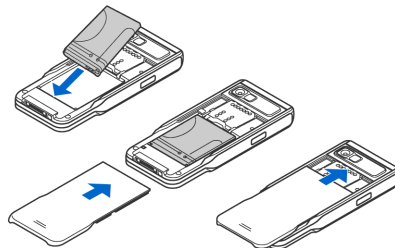

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a možnostiach využívania služieb SM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty (MMC). Kompatibilný typ multimediálnej karty (MMC) pre váš prístroj nesie označenie Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard (t. j. zmenšená multimediálna karta pre dve napätia). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto

prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

■ Vyberanie multimediálnej karty počas prevádzky telefónu


Multimediálnu kartu môžete vybrať alebo vymeniť aj keď je telefón v prevádzke a bez vypnutia telefónu.

1. Otvorte kryt telefónu.
2. Vyberte **Menu** → **Extra** → **Pamät'. karta** a vyberte **Voľby** → **Vybrať pam. kartu** alebo stlačte mikroprepínač vedľa štrbiny držiaka multimediálnej karty.
Telefón zobrazí správu: *Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?*
3. Stlačte **Áno** a obráťte telefón.
4. Otvorte držiak multimediálnej karty, vyberte alebo vymeňte multimediálnu kartu a zatvorte držiak karty.
5. Obráťte telefón a stlačte **OK**.
6. Zatvorte kryt telefónu.

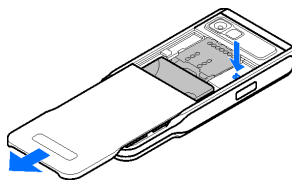

■ Nabitie batérie

1. Pripojte k nabíjačke napájaciú šnúru.
2. Druhý koniec šnúry z nabíjačky zapojte do spodnej časti telefónu.
3. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
Stĺpec indikátora batérie na displeji začne rolovať. Upozorňujeme, že telefón môžete používať aj počas nabíjania. Keď je batéria úplne nabitá, stĺpec prestane rolovať. Odpojte nabíjačku najprv od telefónu a potom zo sieťovej zásuvky. Pozrite si časť [Informácie o batérii](#) na strane 205.

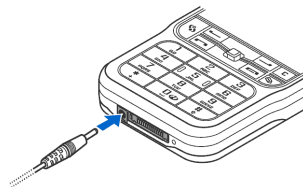

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Telefón zapnete alebo vypnete stlačením a pridržaním vypínača na hornej strane telefónu.




Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní telefónu nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

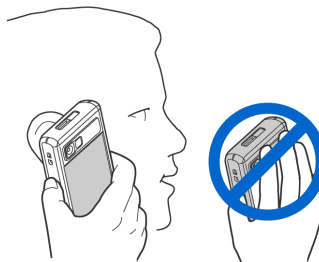

NORMÁLNA POLOHA: Držte telefón tak, ako ukazuje predchádzajúci obrázok.

Ak si telefón žiada PIN kód:

PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

- Zadájte kód (zobrazí sa ako ****) a stlačte **ľavé výberové** tlačidlo.

Ak si telefón žiada blokovací kód:

- Zadájte kód (zobrazí sa ako *****) a stlačte **ľavé výberové** tlačidlo.

Z výroby je nastavený blokovací kód 12345.

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

Pohľad spredu

1. Slúchadlo


2. Tlačidlo PTT (Push to talk – Stlač a hovor)

Slúži na volanie cez službu PTT.
Pozrite si časť [PTT – Stlač a hovor](#) na strane [41](#).

3. Ovládač

Umožňuje prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu a nastavenia. Ovládač sa používa aj na posun kurzora nahor a nadol, doprava a doľava pri písaní textu, pri pohybe v kalendári a v niektorých hrách. Krátkym stlačením ovládača vyberiete funkciu.


4. Tlačidlo Menu otvára hlavné menu.

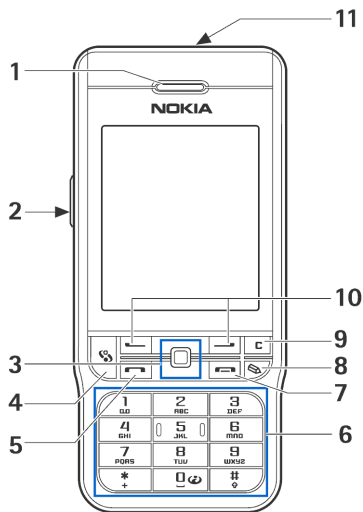

5. **Volacie tlačidlo**  uskutočňuje volanie na telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam naposledy volaných čísel.
6.  –  slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov.
 a  sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.
7. **Ukončovacie tlačidlo**  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
8. **Tlačidlo úprav**  otvára zoznam príkazov pre úpravy textu, napríklad *Kopírovať*, *Vystrihnúť* a *Prilepiť*.
9. **Tlačidlo mazania**  vymazáva položky alebo vložené znaky a spôsobí odchod z rôznych funkcií.
10. **Výberové tlačidlá**  
Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad jednotlivými tlačidlami. Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte .
11. **Vypínač**
Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.
Keď sú tlačidlá zablokované, stlačením vypínača zapnete na približne 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.


Pohľad zozadu, zhora a z boku

1. **Vypínač a Reprodukotor**
2. **Očko pre šnúрку na zápästie**
3. **Objektív kamery**
4. **Infraport**

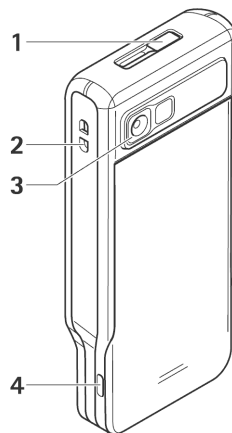

Pohľad na konektory

1. **Konektor pre nabíjačku**
2. **Pop-Port™ konektor**, využívaný napríklad pre headsety a dátový kábel.
3. **Mikrofón**



■ Základné indikátory

☎ - Telefón sa používa v sieti GSM.



- Dostali ste jednu alebo niekoľko správ do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



- V zložke Na odoslanie čakajú na odoslanie správy. Pozrite si časť [Správy](#) na strane 98.



- Máte neprijaté hovory. Pozrite si časť [Register posledných hovorov](#) na strane 49.



- Zobrazuje sa, keď máte *Typ zvonenia* nastavený na *Tiché* a *Tón hlásenia správ*, *Tón hlásenia chatu* a *Tón hlásenia e-mailu* sú nastavené na *Vypnutý*. Pozrite si časť [Profily](#) na strane 141.



- Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#) na strane 30.



- Máte nastavený budík. Pozrite si časť [Hodiny](#) na strane 164.



- Všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo.



- Prebieha zápis alebo čítanie z pamäťovej karty.



- K telefónu je pripojený headset.



- K telefónu je pripojená indukčná slučka pre nedoslýchavých.



- Spojenie s Bluetooth headsetom sa prerušilo.



- Prebieha dátový prenos.



- Prebieha paketové dátové (GPRS) spojenie.

 - Zobrazuje sa, keď je paketové dátové spojenie pozastavené. Tieto ikony sa zobrazujú namiesto indikátora intenzity signálu (zobrazuje sa v ľavom hornom rohu pohotovostného displeja). Pozrite si časť [GPRS](#) na strane [152](#).

 - Je aktívny Bluetooth.

 - Je aktívne infračervené spojenie.

 - Cez Bluetooth sa prenášajú dáta. Pozrite si časť [Bluetooth spojenie](#) na strane [186](#).

 - Je aktívne spojenie cez USB.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel predídete ich nechcenému stláčaniu.

Zablokovanie: V pohotovostnom režime stlačte **ľavé výberové** tlačidlo a potom tlačidlo „“. Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji je zobrazená ikona .

Odblokovanie: Stlačte **ľavé výberové** tlačidlo a potom tlačidlo „“.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte **volacie** tlačidlo.

■ Menu



Stlačením  zobrazíte hlavné menu. Cez menu môžete pristupovať ku všetkým aplikáciám na vašom telefóne.



Voľby v menu: *Otvoriť, Načítať aplikácie, Zobrazíť zoznam/Zobrazíť ikony, Presunúť, Presunúť do zložky, Nová zložka, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukončiť.*

Zobrazenie menu ako ikôn alebo zoznamu

- Vyberte **Voľby** → *Zobrazíť zoznam* alebo *Zobrazíť ikony*, ak chcete prejsť od zobrazenia zoznamu k zobrazeniu ikôn aplikácií, usporiadaných do mriežky.



Upozornenie: Užívateľ si môže zmeniť poradie aplikácií a toto sa preto môže odlišovať od štandardného poradia, popisovaného v tomto Návide na použitie.

Pohyb v menu

- V menu sa môžete pohybovať posúvaním ovládača hore, dolu, doľava alebo doprava.

Otváranie aplikácií a zložiek

- Prejdite na aplikáciu alebo zložku a stlačením ovládača ju otvorte.

Zatváranie aplikácií

- Vráťte sa potrebným počtom stlačením **Späť** alebo **Ukončiť** do pohotovostného režimu, alebo vyberte **Voľby** → *Ukončiť*.

Zobrazenie a prechod medzi otvorenými aplikáciami

- Stlačte a pridržte **↻**, ak chcete prejsť z jednej otvorenej aplikácie do inej. Otvori sa okno pre prepínanie aplikácií a zobrazí sa v ňom zoznam aplikácií, ktoré sú práve otvorené. Prejdite na vybranú aplikáciu a stlačením ovládača do nej vstúpte.
- Veľký počet otvorených aplikácií môže zvýšiť záťaž batérie a zmenšiť jej výdrž. Nepoužívané aplikácie zatvorte.

Skratky v pohotovostnom režime

- Aplikáciu **Foto-Video** otvoríte posunutím ovládača nahor.
- Adresár **Kontakty** otvoríte posunutím ovládača dolu alebo stlačením ovládača.
- **Kalendár** otvoríte pohybom ovládača doprava alebo stlačením **ľavého výberového** tlačidla.
- Ak chcete napísať novú textovú správu, posuňte ovládač doľava alebo stlačte **prave výberové** tlačidlo.
- Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač a zvolte si profil.
- Ak chcete otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte **volacie** tlačidlo.
- Ak chcete použiť hlasový povel, stlačte a pridržte **prave výberové** tlačidlo.
- Ak chcete volať cez PTT, stlačte tlačidlo **PTT**.
- Ak sa chcete pripojiť na Web, stlačte a pridržte tlačidlo **0**.

■ Akcie spoločné pre všetky aplikácie

- **Otvorenie položky pre zobrazenie** – Prejdite na položku a stlačte ovládač, alebo vyberte **Vol'by**→ *Otvoriť*.
- **Úprava položiek** – Otvorte položku pre zobrazenie a vyberte **Vol'by**→ *Upraviť*. Na prechádzanie jednotlivými poliami položky použite ovládač.
- **Odstraňovanie a vymazávanie položiek** – Prejdite na položku a vyberte **Vol'by**→ *Vymazať*, alebo stlačte **mazacie** tlačidlo. Ak chcete naraz vymazať niekoľko položiek, musíte ich najskôr označiť.
- **Označenie položky** – Keď sa nachádzate v zozname, máte niekoľko možností, ako označiť položky.
 - Ak chcete označovať položky po jednej, prejdite k požadovanej položke a vyberte **Vol'by**→ *Označiť/Neoznačiť*→ *Označiť* alebo stlačte tlačidlo **úprav** a súčasne posúvajte ovládač. Vedľa označených položiek sa objaví značka zaškrtnutia.
 - Ak chcete označiť všetky položky v zozname, vyberte **Vol'by**→ *Označiť/Neoznačiť*→ *Označiť všetky*.
 - Ak chcete označiť viac položiek, stlačte a pridržte tlačidlo **úprav** a posúvajte sa ovládačom nadol alebo nahor. Ako sa výber posúva, vedľa položiek sa objavujú symboly zaškrtnutia. Keď máte označené, čo ste potrebovali, zastavte posun ovládača a potom uvoľnite tlačidlo **úprav**. Keď ste označili všetky požadované položky, môžete ich presunúť alebo vymazať – vyberte **Vol'by**→ *Presunúť do zložky* alebo *Vymazať*.

- **Zrušenie označenia položky** - Prejdite na položku a vyberte **Vol'by**→ *Označiť/Neoznačiť*→ *Neoznačiť*, alebo stlačte súčasne tlačidlo **úprav** a ovládač.
- **Vytvorenie zložky** - Vyberte **Vol'by**→ *Nová zložka*. Zobrazí sa výzva, aby ste zložke dali meno (max. 35 písmen).
- **Presunutie položiek do zložky** - Vyberte **Vol'by**→ *Presunúť do zložky* (nezobrazuje sa, ak nie sú k dispozícii žiadne zložky). Keď vyberiete *Presunúť do zložky*, zobrazí sa zoznam dostupných zložiek a môžete si tiež zobrazí koreňovú zložku aplikácie (ak chcete presunúť položku mimo zložky). Vyberte miesto, kam chcete položku presunúť, a stlačte **OK**.
- **Odoslanie položky**- Prejdite na položku a vyberte **Vol'by**→ *Poslať*. Vyberte spôsob odoslania, možnosti sú *Cez multimédiá*, *Cez Bluetooth*, *Cez e-mail*, *Cez fax* a *Cez infračervené*.
 - Ak sa rozhodnete odoslať položku v e-maili alebo multimediálnej správe, otvorí sa editor. Stlačte ovládač, ak chcete vybrať prijimateľa (prijimateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijimateľa do poľa *Komu*. Doplňte text alebo zvuk a vyberte **Vol'by**→ *Poslať*. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie správ* na strane 100.
 - Cez Bluetooth. Pozrite si časť *Odosielanie dát cez technológiu Bluetooth* na strane 188.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

■ Regulácia hlasitosti

Ikony hlasitosti zvuku:


 – pre režim slúchadla,

 – pre hlasitý režim.

Keď máte na telefóne aktívny hovor alebo počúvate zvuk, môžete stláčaním ovládača doľava alebo doprava alebo stláčaním tlačidiel regulácie hlasitosti na boku telefónu zvyšovať, resp. znižovať hlasitosť.

Reproduktor umožňuje, aby ste do telefónu hovorili a počúvali ho z krátkej vzdialenosti, a nemuseli si ho držať pri uchu; telefón môžete mať napríklad vedľa seba na stole. Reproduktor môžete využiť počas hovoru, so zvukovými a video aplikáciami a pri prezeraní multimediálnych správ. Zvukové a video aplikácie používajú ako štandardný výstup reproduktor. Použitie reproduktora uľahčuje používanie iných aplikácií počas hovoru.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prejsť na použitie reproduktora, vyberte **Vol'by** → **Zapnúť reproduktor**. Ozve sa zvukový signál, na navigačnej lište sa zobrazí  a zmení sa indikátor hlasitosti.



Reproduktor nemožno počas hovoru aktivovať, ak máte k telefónu pripojený headset.



Výstraha! Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počas hovoru vypnúť reproduktor, vyberte **Vol'by** → **Zapnúť headset**.

■ Pomocník



↩ Vyberte **Menu** → **Pomocník**.

Pomocník vám poskytne informácie o používaní mnohých aplikácií v telefóne. Posunutím ovládača doľava alebo doprava môžete prechádzať medzi zoznamom kategórií pomocníka  a zoznamom kľúčových slov . Posúvajte sa v zozname a vyberte si požadovanú kategóriu alebo kľúčové slovo, alebo použite textové políčko, ak chcete na kategóriu alebo slovo prejsť rýchlejšie. Stlačením ovládača zobrazíte príslušný vysvetľujúci text.

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazávať stláčaním **mazacieho** tlačidla.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla . znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
2. Číslo zavoláte stlačením **volacieho** tlačidla.
3. Stlačením **ukončovacieho** tlačidla ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).
Stlačenie **ukončovacieho** tlačidla ukončí hovor vždy, aj keď je aktívna iná aplikácia.



Tip: Ak chcete počas hovoru znížiť alebo zvýšiť hlasitosť, posuňte ovládač doľava, resp. doprava.

Volanie z aplikácie Kontakty – Stlačte  a vyberte **Kontakty**. Prejdite na požadované meno, alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Číslo zavoláte stlačením **volacieho** tlačidla.

Volanie do odkazovej schránky (služba siete) – Odkazovú schránku zavoláte z pohotovostného režimu stlačením a pridržaním tlačidla **1**.



Tip: Ak chcete zmeniť číslo svojej odkazovej schránky, stlačte **☎** a vyberte **Nástroje** → **Odk. schránka** a vyberte **Voľby** → **Zmeniť číslo**. Zadaťte číslo (ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb) a stlačte **OK**.

Volanie na niektoré z nedávno volaných čísel - V pohotovostnom režime stlačením **volacieho** tlačidla otvorte zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačením **volacieho** tlačidla na číslo zavolajte.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (2 - 9), stlačte **☎** a vyberte **Nástroje** → **Rýchla voľ.** Tlačidlo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.

Volanie: V pohotovostnom režime stlačte príslušné tlačidlo a potom **volacie** tlačidlo, alebo príslušné tlačidlo stlačte a pridržte.

Vytvorenie konferenčného hovoru (služba siete)

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Zavolajte ďalšieho účastníka: vyberte **Voľby** → **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru. Vyberte **Voľby** → **Konferenčný**.

- Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte 2. krok a potom vyberte **Vol'by**→ *Konferenčný*→ *Pridať do konferen..* Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás.
 - Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte **Vol'by**→ *Konferenčný*→ *Súkromie*. Vyberte požadovaného účastníka a stlačte **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na vašom telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Keď skončíte dôverný rozhovor, môžete sa vrátiť do konferenčného hovoru: vyberte **Vol'by**→ *Pridať do konferen..*
 - Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte **Vol'by**→ *Konferenčný*→ *Vyradiť účastníka*, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte **Vyrad'**.
4. Aktivný konferenčný hovor ukončíte stlačením **ukončovacieho** tlačidla.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

- Hovor prevezmete stlačením **volacieho** tlačidla.
 - Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, stlačte **Ticho**.
-  **Tip:** Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.
- Ak hovor nechcete prijať, odmietnite ho stlačením **ukončovacieho** tlačidla. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak máte pre presmerovanie hovorov aktivovanú funkciu **Presmerovanie hovoru**→ **Ak je obsadené**, aj odmietnutý hovor sa presmeruje.

Čakajúci hovor (služba siete)

Hovor môžete prijať aj v čase, keď máte práve na telefóne iný hovor, ak máte aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru v menu **Nastavenia**→**Nastavenia hovoru**→**Čakajúci hovor**.

- Čakajúci hovor prevezmete stlačením **volacieho** tlačidla. Prvý hovor sa podrží.
- Medzi oboma hovormi môžete prechádzať stlačením **Vymeň**. Vyberte **Voľby**→**Prepojiť**, ak chcete prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť. Aktívny hovor ukončíte stlačením **ukončovacieho** tlačidla. Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte **Voľby**→**Ukončiť vš. hovory**.

Voľby počas hovoru

Mnohé z volieb, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor**, alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný Bluetooth headset), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný** a **Prepojiť**. Vyberte:

- **Zameniť** – ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.
- **Poslať DTMF** – ak chcete odoslať reťazec DTMF tónov, napríklad heslo. Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v Kontaktoch. Ak chcete vložiť znak čakania (w) alebo znak pauzy (p), opakovanie stláčajte *. Tón odošlete stlačením **OK**.



Tip: DTMF tóny si môžete uložiť do poľa *Telefónne číslo* alebo *DTMF* na karte kontaktu.

■ PTT – Stlač a hovor

➡ Vyberte **Menu** → **Push to talk**.

Rádiotelefónna služba PTT (Push to talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba (služba siete), dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS. Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu, ktorá sa spája stlačením tlačidla **PTT**.

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusí volaný účastník alebo skupina hovor nijako preberať. Počítadlá GPRS síce registrujú spojenia, ale v zozname posledných hovorov v menu **Denník** telefón registruje iba dvojstranné hovory. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že príjemca volanie počul.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Upozorňujeme, že roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli používať, musíte si pre ňu definovať potrebné nastavenia.

V čase, keď ste pripojení k službe PTT, môžete používať ostatné funkcie telefónu. Služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre komunikáciu cez službu PTT dostupné.

Nastavenia služby PTT

➡ Vyberte **Voľby** → **Nastavenia**.

O nastaveniach pre službu PTT sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v inteligentnej správe.

- **Tón hlásenia** – Tón, oznamujúci prijatie volania cez službu PTT.
- **Predvolená prezývka** – Vaša prezývka, ktorá sa zobrazuje ostatným účastníkom.
- **Ukázať adresu PTT** – Vyberte **Nie**, ak nechcete, aby sa vaša PTT adresa zobrazovala príjemcom pri skupinových a dvojstranných PTT volaniach.
- **Doména** – Názov štandardnej domény.
- **Názov miesta príst.** – Názov prístupového miesta pre službu PTT.
- **Adresa servera** – Adresa servera služby PTT.
- **Meno užívateľa** – Vaše užívateľské meno, ktoré používate pre prístup k službe PTT.
- **Heslo PTT** – Vaše heslo, ktoré používate pre prístup k službe PTT.
- **Oblasť (realm)** – Názov domény, používanej pre autentizáciu užívateľov v skupine.

Po úprave nastavení aplikáciu PTT reštartujte.

Pripojenie k službe PTT

➡ Vyberte **Menu** → **Push to talk**. K službe sa môžete pripojiť aj tak, že stlačíte a na niekoľko sekúnd podržíte tlačidlo **PTT**.

Aplikácia PTT sa automaticky pokúsi pripojiť k službe PTT. Ak je prihlásenie úspešné, otvorí sa okno spojení PTT.

 označuje pripojenie k službe PTT. Ak máte na telefóne definované skupiny, automaticky sa pripojíte k aktívnym skupinám a v pohotovostnom režime sa zobrazí názov predvolenej skupiny.

 oznamuje, že služba je dočasne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby PTT neodpojíte.

Ak sa prihlásenie nepodariť, zobrazí sa chybové hlásenie, napríklad *Nie je možné zapnúť službu Push to talk*. Vyberte **Vol'by** → **Zapnúť PTT**, ak sa znova chcete pokúsiť o prihlásenie, **Nastavenia**, ak chcete otvoriť okno nastavení, alebo **Ukončiť**, ak chcete zatvoriť chybovú správu.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte **Vol'by** → **Odpojiť**.

 V okne spojení máte k dispozícii nasledujúce voľby: *Vypnúť reproduktor*/*Zapnúť reproduktor*, *Aktívni členovia*, *Kontakty PTT*, *Denník PTT*, *Nastavenia*, *Pomocník*, *Odpojiť* a *Ukončiť*.

Ako uskutočniť volanie cez službu PTT

Vyberte **Vol'by** → *Vypnúť reproduktor*/*Zapnúť reproduktor*, podľa toho, či chcete pre komunikáciu cez službu PTT použiť reproduktor alebo slúchadlo. Keď si zvolíte slúchadlo, môžete držať telefón normálne pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Volanie cez službu PTT

1. Vyberte **Vol'by** → **Kontakty PTT** a vyhľadajte účastníka alebo skupinu.
Okno **Skupiny Push to talk** otvoríte pohybom ovládača doprava.
2. Stlačte tlačidlo **PTT** alebo **volacie** tlačidlo. Volanie cez službu PTT sa uskutoční okamžite.

ALEBO:

Vyberte **Vol'by** → **Žiadať o sp. hovor**. Týmto odošlete účastníkovi alebo skupine žiadosť o spätné volanie.

Ozve sa tón, oznamujúci, že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov skupiny.

3. Ak si chcete vyžiadať slovo, stlačte tlačidlo **PTT**. Telefón vašu požiadavku odošle. Počkajte, kým telefón nedostane signál, že máte slovo. Keď telefón zobrazí výzvu **Hovorte**, máte na svoje vyjadrenie 30 sekúnd.
Stlačte tlačidlo **PTT** a pridržte ho, kým hovoríte; telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľnite tlačidlo. Slovo sa udeľuje podľa poradia, v akom prichádzajú požiadavky. Keď niekto prestane hovoriť, môže hovoriť účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo **PTT**.
4. Ak chcete prechádzať medzi niekoľkými aktívnymi spojeniami, vyberte **Vymeň**.
5. Aktívne spojenie ukončíte stlačením **Deaktivuj**.
Ak máte ďalšie aktívne spojenia, telefón prejde na ďalšie spojenie.
Ak nemáte žiadne ďalšie spojenia, telefón zobrazí správu, že žiadne spojenie nie je aktívne.
6. Ak chcete ukončiť aplikáciu PTT, vyberte **Vol'by** → **Ukončiť**.

Prijatie volania cez službu PTT

Na prichádzajúci skupinový alebo dvojstranný hovor vás upozorní krátky tón. Stlačte **Prijmi**, ak chcete hovor prijať, alebo **Tichý**, ak ho chcete odmietnuť.

Keď dostanete hovor od skupiny, zobrazí sa názov skupiny a prezývka volajúceho. Keď prichádza dvojstranný hovor od účastníka, ktorého údaje máte uložené v adresári **Kontakty**, zobrazí sa uložené meno, ak ho telefón identifikuje, inak sa zobrazí iba prezývka volajúceho.

Žiadosti o hovor

➡ Vyberte **Vol'by** → **Kontakty PTT** alebo **Denník PTT**.

Odoslanie žiadosti o hovor

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť. Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu **Push to talk**, vyberte **Vol'by** → **Kontakty PTT**. Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** → **Žiadať o sp. hovor**.
- Ak chcete odoslať žiadosť o volanie z adresára **Kontakty**, v pohotovostnom režime posuňte ovládač dolu a prejdite na požadovaný kontakt. Stlačte **Detaily**, prejdite na PTT adresu a stlačte **Vol'by** → **Žiadať o sp. hovor**.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu skupín v menu **Push to talk**, vyberte **Vol'by** → **Kontakty PTT** a posuňte ovládač doprava. Prejdite na požadovanú skupinu a vyberte **Vol'by** → **Žiadať o sp. hovor**.

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o hovor v menu **Push to talk**, vyberte **Vol'by** → *Denník PTT*. Zvoľte *Prijaté žiad. o spätný hovor* a vyberte **Vol'by** → *Otvoriť*. Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** → *Žiadať o sp. hovor*.

Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor od účastníka, ktorý sa nenachádza vo vašom zozname kontaktov, môžete si jeho meno uložiť do adresára Kontakty.

1. Ak chcete žiadosť otvoriť, vyberte **Vol'by** → *Denník PTT* → *Prijaté žiad. o spätný hovor*.
2. Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** → *Pridať do Kontaktov*.

Používanie skupín

 Vyberte **Vol'by** → *Kontakty PTT*.

Keď zavoláte skupine, budú hovor počuť všetci členovia, pripojení k skupine.

Každý člen skupiny je identifikovaný menom užívateľa, ktoré prideluje poskytovateľ služby. Členovia skupiny si môžu vybrať pre danú skupinu odlišnú prezývku, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho.

Skupiny sa registrujú URL adresami. Jeden z užívateľov zaregistruje URL adresu skupiny v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí k skupine.

Vytvorenie skupiny

1. Vyberte **Vol'by** → *Kontakty PTT* a posuňte ovládač doprava. Otvorí sa okno *Skupiny Push to talk*.

2. Vyberte **Vol'by**→ *Pridať skupinu*→ *Vytvoriť novú*.
3. Zadajte *Názov skupiny* a stlačte **OK**.
4. Nastavte úroveň bezpečnosti – *Stav súkromia skupiny*.
5. Zadajte svoju vlastnú prezývku do poľa *Prezývka v skupine*.
6. Ak chcete v skupine uložiť aj svoj miniatúrny portrét, vyberte **Vol'by**→ *Pridať miniatúru*.
7. Stlačte **Hotovo**. Ak chcete do skupiny pridať členov a poslať skupine pozvanie, stlačte **Áno**, keď sa telefón spýta *Poslať pozvanie všetkým členom skupiny?* Otvori sa okno, v ktorom môžete vybrať členov skupiny.
Členovia, ktorých pozvete do otvorenej skupiny, môžu do skupiny pozývať ďalších členov.

Ako sa pripojiť k existujúcej skupine

Podrobnejšie údaje o skupine si zistíte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služby. Tieto údaje môžete dostať v inteligentnej správe.

1. Stlačte **Menu**→ **Push to talk**→ **Kontakty PTT** a potom posuňte ovládač doprava. Otvori sa okno *Skupiny Push to talk*.
2. Vyberte **Vol'by**→ *Pridať skupinu*→ *Pripojiť sa k exist..*
3. Zadajte údaje do polí *Adresa skupiny*, *Názov skupiny* a *Prezývka v skupine*.
Môžete si tiež uložiť obrázok – *Miniatúra skupiny*.
4. Stlačte **Hotovo**.

Prijatie pozvánky

Keď dostanete textovú správu s pozvaním do skupiny, dostanete nasledujúce informácie:

- *Od* – Zobrazí kontaktné údaje osoby, ktorá vám poslala pozvanie.
- *Prezývka* – Zobrazí prezývku osoby, ktorá vám poslala pozvanie.
- *Názov skupiny* – Zobrazí názov skupiny, ak skupina nie je chránenou skupinou.
- *Adresa skupiny* – Zobrazí adresu skupiny, ak skupina nie je chránenou skupinou.

Vyberte Voľby → *Uložiť skupinu*, ak si chcete pridať skupinu do telefónu. Po uložení skupiny sa telefón spýta, či sa chcete k uloženej skupine pripojiť.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, stlačte *Späť* a *Áno*.

■ Register hovorov a hlavný denník

 Vyberte **Menu** → **Denník**.



V denníku môžete sledovať telefónne hovory, textové správy, paketové dátové spojenia a faxové a dátové prenosy, zaregistrované telefónom. Denník si môžete filtrovať a zobraziť si iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka si môžete vytvárať nové karty kontaktov.

V hlavnom komunikačnom denníku sa spojenia s vašou vzdialenou poštovou schránkou, centrom multimedialných správ alebo stránkami prehliadača zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.

Register posledných hovorov

↩ Vyberte **Menu**→ **Denník**→ **Posled. hovory**.

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

▶ Voľby v oknách Neprijaté, Prijaté a Volané: *Volat', Vytvoriť správu, Použiť číslo, Vymazať, Zmazať zoznam, Pridať do Kontaktov, Pomocník a Ukončiť.*

Neprijaté hovory a prijaté hovory

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto naposledy neúspešne pokúšal dovolať (služba siete), prejdite do **Denník**→ **Posled. hovory**→ **Neprijaté**.

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel alebo mien, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete), vstúpte do **Denník**→ **Posled. hovory**→ **Prijaté hovory**.

Volané čísla

Ak si chcete prezrieť 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, vstúpte do **Denník**→ **Posled. hovory**→ **Volané čísla**.

Vymazanie zoznamov posledných hovorov

- Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne Posledné hovory vyberte **Voľby**→ **Zmazať posledné**.

- Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte **Vol'by**→ **Zmazať zoznam**.
- Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte **mazacie** tlačidlo.

Dĺžka hovorov

➡ Vyberte **Menu**→ **Denník**→ **Trvanie hovoru**.

Tu si môžete zobraziť dĺžku vašich prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Vymazanie počítadiel dĺžky hovoru - Vyberte **Vol'by**→ **Vynulovať merače**. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. Pozrite si časť **Bezpečnosť** na strane 154.

Prezeranie hlavného denníka

➡ Vyberte **Menu**→ **Denník** a posuňte ovládač doprava.

V hlavnom denníku uvidíte pre každú komunikačnú udalosť meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo prístupové miesto.

Čiastočné udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach, a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť.

Filtrovanie denníka

1. Vyberte **Vol'by** → *Filter*. Otvorí sa zoznam filtrov.
2. Prejdite na niektorý filter a stlačte **Zvoľ**.

Vymazanie obsahu denníka

- Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register Posledné hovory a výpisy o doručení z aplikácie Správy, vyberte **Vol'by** → *Zmazať denník*. Potvrďte stlačením **Áno**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia

- Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo to-ktoré GPRS spojenie, prejdite na niektorú Vstupnú alebo Výstupnú udalosť s ikonou prístupového miesta  a vyberte **Vol'by** → *Zobraziť detaily*.

Nastavenia denníka

- Vyberte **Vol'by** → *Nastavenia*. Otvorí sa zoznam nastavení.
 - *Trvanie denníka* - Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť.
 - Ak vyberiete *Žiadny denník*, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení v aplikácii Správy.
 - *Ukázať dĺžku hovoru*. Pozrite si časť *Dĺžka hovorov* na strane 50.

Počítadlo dát GPRS

 Vyberte **Menu** → **Denník** → **Počítadlo GPRS**.

Počítadlo GPRS umožňuje zistiť množstvo dát, odoslaných a prijatých počas paketových (GPRS) dátových spojení.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou písania.

■ Tradičné písanie textu

Keď píšete text tradičnou metódou, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .

- Opakovane stláčajte jedno z číslícových tlačidiel (**1 – 9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, než koľko ich je vytlačených na tom-ktorom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číslícové tlačidlo.
Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo pohybom ovládača doprava ukončíte čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Troma stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi písaním malých a veľkých písmen môžete prepnúť stlačením tlačidla **#**.

■ Prediktívne písanie textu

Pri prediktívnom písaní môžete zadávať jednotlivé písmená jediným stlačením príslušného tlačidla. Ak chcete aktivovať prediktívne vkladanie textu, stlačte tlačidlo **úprav** a vyberte *Zapnúť slovník*. Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne. Na hornom okraji displeja sa zobrazí indikátor



1. Napíšte požadované slovo stláčaním tlačidiel **2 - 9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa slovo zmení.
2. Po dopísaní slova skontrolujte, či sa zobrazilo správne slovo.
 - Ak je slovo správne, môžete ho potvrdiť pohybom ovládača doprava alebo stlačením tlačidla **0**, čím zároveň vložíte medzeru. Podčiarknutie zmizne a môžete začať písať nové slovo.
 - Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce možnosti:
 - Opakovaným stláčaním tlačidla **.** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.
 - Stlačte tlačidlo **úprav** a vyberte *Slovník* → *Zhody*, aby sa zobrazil zoznam vyhovujúcich slov. Prejdite na slovo, ktoré chcete použiť, a stlačením ovládača ho vyberte.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik (**?**), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete pridať toto slovo do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (max. 32 písmen) tradičnou technikou a stlačte **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- Ak chcete zo slova odstrániť ? a postupne z neho vymazávať jednotlivé znaky, stláčajte **mazacie** tlačidlo.

■ Tipy k písaniu textu

- Nastavenie veľkosti vkladáných písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete meniť stláčaním tlačidla **#**. Dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla **#** deaktivujete prediktívne vkladanie textu.
- Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslo, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo, alebo stlačte tlačidlo **úprav** a vyberte režim číslíc, napíšte potrebné číslice a stlačte **OK**.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**. Opakovane stláčajte tlačidlo **1**, kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak.
Stlačením tlačidla **.** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou ovládača sa môžete v zozname pohybovať a stlačením **Zvoľ** vybrať potrebný znak, alebo môžete stlačiť tlačidlo **úprav** a vybrať **Vložiť symbol**.
Prediktívny analyzátor sa pokúsi uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko (.,?!') bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.
Keď v prediktívnom režime dopíšete slovo, môžete stlačiť tlačidlo **úprav**, vybrať **Slovník** a potom:
- **Zhody** - Ak chcete zobraziť zoznam slov, zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám. Prejdite na požadované slovo a stlačte ovládač.

- **Vložiť slovo** – Ak chcete pridať slovo (max. 32 písmen) do slovníka tradičnou technikou písania. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- **Upraviť slovo** – Otvorí okno, v ktorom môžete slovo upraviť; voľba je dostupná iba ak je slovo aktívne (podčiarknuté).
- **Vypnutý** – Vypne prediktívne vkladanie textu pre všetky editory v telefóne.

Písanie zložených slov

- Napíšte prvú časť zloženého slova a potvrdte ju pohybom ovládača doprava. Napíšte zostávajúcu časť zloženého slova a ukončíte slovo vložением medzery – stlačením tlačidla **0**.

■ Kopírovanie textu do schránky

Ak chcete prekopírovať text do schránky, môžete použiť jeden z nasledujúcich jednoduchých postupov:

1. Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte tlačidlo **úprav**. Súčasne sa pohybom ovládača posúvajte doľava alebo doprava. Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.
Ak chcete označiť riadky textu, stlačte a pridržte tlačidlo **úprav**. Súčasne sa pohybom ovládača posúvajte hore alebo dolu.
2. Keď ste vybrali požadovanú časť textu, uvoľnite ovládač, ale stále držte tlačidlo **úprav**.
3. Keď chcete skopírovať text do schránky, stále držte tlačidlo **úprav** a stlačte **Kopírovať**.

Môžete tiež uvoľniť tlačidlo **úprav** a potom ho raz stlačiť, aby sa otvoril zoznam príkazov pre úpravu textu, napríklad *Kopírovať* alebo *Vystrihnúť*.

Ak chcete odstrániť vybraný text z dokumentu, stlačte **mazacie** tlačidlo.

4. Ak chcete vložiť text do dokumentu, stlačte a pridržte tlačidlo **úprav** a stlačte **Prilepiť**.

Môžete tiež jedenkrát stlačiť tlačidlo **úprav** a vybrať *Prilepiť*.

5. Osobné informácie

■ Kontakty

↩ Vyberte **Menu** → **Kontakty**.



V adresári Kontakty si môžete uchovávať a spravovať kontaktné informácie, ako sú mená, telefónne čísla a adresy.

Ku karte kontaktu môžete doplniť aj osobný tón zvonenia, hlasovú menovku, alebo miniatúrny obrázok. Môžete si vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové správy alebo e-maily súčasne viacerým prijímateľom.

Kontaktné informácie si môžete vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

▶ Voľby v adresári Kontakty: *Otvoriť, Voláť, Vytvoriť správu, Nový kontakt, Otvoriť diskusiu, Upraviť, Vymazať, Duplikát, Označiť/Neoznačiť, Kopírovať na SIM, Poslať, Info o kontaktoch, SIM adresár, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

Práca s kontaktmi

▶ Voľby pri úprave kontaktu: *Pridať miniatúru / Odstrániť miniatúru, Pridať detail, Vymazať detail, Upraviť menovku, Pomocník a Ukončiť.*

1. V pohotovostnom režime stlačte ovládač alebo vstúpte do **Menu** → **Kontakty**.
2. Vyberte **Voľby** → **Nový kontakt**.
3. Vyplňte polia podľa svojho výberu a stlačte **Hotovo**.
- Ak chcete upraviť niektorý kontakt, otvorte ho a vyberte **Voľby** → **Upraviť**.

- Ak chcete vymazať niektorý kontakt, otvorte ho a vyberte **Vol'by** → *Vymazať*.
- Ak chcete ku karte kontaktu pripojiť miniatúrny obrázok, otvorte kartu kontaktu, vyberte **Vol'by** → *Upraviť* a potom vyberte **Vol'by** → *Pridať miniatúru*.
- Ak chcete pre kontakt nastaviť predvolené čísla a adresy, otvorte kartu kontaktu a vyberte **Vol'by** → *Predvolené*. Otvorí sa prekryvné okno so zoznamom jednotlivých volieb.
- Ak chcete skopírovať mená a čísla zo SIM karty do telefónu, vyberte **Vol'by** → *SIM adresár*, prejdite na mená, ktoré chcete skopírovať, a vyberte **Vol'by** → *Kopír. do Kontaktov*.
- Ak chcete z Kontaktov na SIM kartu prekopírovať telefónne, faxové alebo pagerové číslo, prejdite na kartu kontaktu, z ktorej chcete kopírovať, a vyberte **Vol'by** → *Kopírovať na SIM*.

Definovanie tónu zvonenia

Pre každú kartu a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia. Keď vám potom takýto kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

1. Stlačením ovládača otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do Zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
2. Vyberte **Vol'by** → *Tón zvonenia*. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
3. Pomocou ovládača vyberte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre kontakt alebo skupinu, a stlačte **Zvol'**.

- Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte *Predvolený tón*.

Hlasová voľba

 Vyberte **Menu** → **Kontakty**.

Na požadované číslo môžete zavolať vyslovením hlasovej menovky, pridanej ku karte kontaktu. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo (slová).

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu

Hlasové menovky možno priradovať iba telefónnym číslam, uloženým v pamäti telefónu. Pozrite si časť **Práca s kontaktmi** na strane 58.

1. V hlavnom okne adresára **Kontakty** prejdite na kontakt, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a stlačením ovládača otvorte kartu kontaktu.

2. Prejdite na číslo, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a vyberte **Voľby**→ *Pridať hlas. voľbu.*
3. Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasovej menovky. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku.
4. Po nahraní telefón prehrá zaznamenanú menovku a zobrazí sa text *Prehráva sa hlasová voľba.*
5. Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa zobrazí text *Hlasová voľba uložená* a ozve sa pípnutie. Vedľa čísla na karte kontaktu sa zobrazí symbol .

Volanie vyslovením hlasovej menovky

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte **pravé výberové** tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Teraz hovorte.*
2. Keď voláte pomocou hlasovej voľby, držte telefón neďaleko úst a tváre a jasne vyslovte hlasovú menovku.
3. Telefón prehrá pôvodnú hlasovú menovku, zobrazí meno a číslo, a po niekoľkých sekundách navolí číslo, zodpovedajúce rozpoznanej hlasovej menovke.
- Ak telefón prehrá nesprávnu hlasovú menovku alebo chcete voľbu hlasom zopakovať, stlačte **Opakuj.**

Hlasovú voľbu nemožno použiť počas dátového prenosu alebo aktívneho GPRS spojenia.

Priradenie tlačidiel rýchlej voľby

Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.

1. Otvorte kartu kontaktu, pre ktorý chcete definovať tlačidlo rýchlej voľby, a vyberte **Voľby** → *Prideliť rých. voľbu*.
2. Prejdite na niektoré číslo a stlačte **Pridel'**. Keď sa vrátite do okna kontaktných údajov, uvidíte vedľa telefónneho čísla ikonu rýchlej voľby.
- Ak chcete kontaktu zavolať s využitím rýchlej voľby, prejdite do pohotovostného režimu a stlačte tlačidlo rýchlej voľby a **volacie** tlačidlo.

■ Prezenčná služba – Účasť

➡ Vyberte **Menu** → **Účasť**.



▶ Voľby v okne Účasť: *Otvoriť, Moja dostupnosť, Účastníci, Aktualizovať účasť, Prihlásiť sa, Odhlásiť sa, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.

Pomocou prezenčnej služby Účasť (služba siete) môžete informovať ostatných o svojej dostupnosti, teda kedy, kde a ako vás možno kontaktovať. Služba vám umožňuje vytvoriť a zobraziť si dynamický profil vlastných kontaktných údajov, viditeľný pre ostatných užívateľov služby, a poskytuje vám kontrolu nad spôsobom zverejnenia profilu. Prezenčné informácie môžu zahŕňať vašu dostupnosť a informácie o tom, či si prajete, aby vám ľudia volali alebo posielali správy, kde sa nachádzate a čo robíte.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu Účasť, musíte si vyhľadať službu, ktorú chcete používať, a potom si uložiť nastavenia tejto služby. Nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od poskytovateľa, ktorý ponúka prezenčnú službu. Pozrite si časť [Prijímanie inteligentných správ](#) na strane 104. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Aplikácia Účasť vám umožňuje upraviť si vlastné publikované informácie a nastaviť, kto si smie vaše prezenčné informácie prehliadať. Ak si chcete prezrieť prezenčné informácie iných ľudí, musíte použiť Kontakty. Pozrite si časť [Kontakty](#) na strane 58.

Úprava informácií o vlastnej dostupnosti

 Vyberte **Voľby** → *Moja dostupnosť* a potom:

- *Dostupný* - Ste dostupný a ľudia vám môžu volať alebo posilať správy. Túto voľbu si môžete vybrať napríklad pre svoj štandardný profil. Pozrite si časť [Profily](#) na strane 141.
- *Zaneprázdnený* - Ľudia vám prípadne môžu zavolať alebo poslať správu; telefón máte napríklad v profile Schôdza.
- *Nie je dostupný* - Ľudia vám nemôžu volať a posilať správy; telefón máte napríklad v profile Tichý.

Nastavenie okruhu ľudí, ktorí si môžu prezerat' vaše prezenčné informácie

➡ Vyberte **Voľby** → **Účastníci** a potom:

- **Verejná účasť** – Zobrazuje obmedzené informácie a informuje o spôsobe, ako vás možno kontaktovať. Tieto údaje sú dostupné každému, koho ste nezablokovali.
 - **Moja dostupnosť** – Vyberte *Dostupný*, *Zaneprázdnený* alebo *Nie je dostupný*.
 - **Účastníci** – Otvorí okno *Aktuálni účastníci* pre nastavenia *Verejná účasť*. Pozrite si časť *Verejní účastníci* na strane 65.
 - **Aktualizovať účasť** – Aktualizuje vaše prezenčné informácie na serveri prezenčnej služby.
 - **Prihlásiť sa / Odhlásiť sa** – pripojenie alebo odpojenie od servera prezenčnej služby. Pozrite si časť *Servery chatu a prezenčnej služby* na strane 127.
 - **Nastavenia** – Tu môžete spravovať zverejňovanie vašich prezenčných informácií.
- **Privátna účasť** – Zobrazuje privátne informácie, aby ste mohli poskytnúť aj dôvernejšie údaje. Tieto budú k dispozícii iba pre ľudí, ktorým povolíte prezerat' si vaše privátne informácie. Môžete si nastaviť nasledujúce voľby:
 - **Moja dostupnosť** – Vyberte *Dostupný*, *Zaneprázdnený* alebo *Nie je dostupný*.
 - **Súkromná správa** – Napište textovú správu o dĺžke do 40 znakov, aby ste popísali svoju súčasnú dostupnosť.

- *Logo mojej účasti* – K informácii o svojej dostupnosti môžete pridať logo. Súborný s logami sa ukladajú v Galérii. Pozrite si časť *Galéria* na strane 74.
- *Účastníci* – Otvorí okno *Zoznam privát.* pre nastavenia *Privátna účasť*. Pozrite si časť *Privátni účastníci* na strane 66.
- *Aktualizovať účasť* – Aktualizuje vaše prezenčné informácie na serveri prezenčnej služby.
- *Prihlásiť sa / Odhlásiť sa* – pripojenie alebo odpojenie od servera prezenčnej služby. Pozrite si časť *Servery chatu a prezenčnej služby* na strane 127.
- *Nastavenia* – Tu môžete spravovať zverejňovanie vašich prezenčných informácií.
- *Zablok. účasť* – Zobrazí obrazovku bez akýchkoľvek osobných údajov. Pozrite si časť *Zablokovaní účastníci* na strane 67.

Verejní účastníci

Vyberte *Verejná účasť* a vyberte **Volby** → *Účastníci* → *Aktuálni účastníci*, ak si chcete prezrieť mená, telefónne čísla alebo identifikátory užívateľov, ktorým nepovoľujete prezeráť si vaše privátne prezenčné správy, ale ktorí si práve prezerajú vaše verejné prezenčné informácie. Môžete prejsť k niektorému účastníkovi, stlačiť **Volby**, a vybrať:

- *Pridať k privátnym* – Umožníte účastníkovi prezeráť si aj vaše privátne prezenčné informácie.
- *Zablokovať* – Zabráni účastníkovi prezeráť si vaše prezenčné informácie.
- *Pridať do Kontaktov* – Zaradí účastníka do vášho adresára Kontakty.

- **Načítať zoznamy** - Spojí sa so serverom prezenčnej služby a aktualizuje zoznamy účastníkov. Táto voľba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Privátni účastníci

Vyberte **Privátna účasť** a potom **Voľby** → **Účastníci** → **Zoznam privát.**, ak si chcete prezrieť mená, telefónne čísla alebo identifikátory účastníkov, ktorí majú povolenie prezerat' si vaše privátne prezenčné správy. Ak chcete niektorému účastníkovi zabrániť v prezeraní vašich privátnych prezenčných správ, prejdite na tohoto účastníka a stlačte **mazacie** tlačidlo. Môžete prejsť k niektorému účastníkovi, stlačiť **Voľby**, a vybrať:

- **Pridať nové** - Takto môžete pridať nového účastníka, manuálne alebo z adresára Kontakty. Môžete pridať iba účastníka, ktorý má na karte kontaktu užívateľský identifikátor.
- **Zablokovať** - Zabráňte účastníkovi prezerat' si vaše prezenčné informácie.
- **Pridať do Kontaktov** - Zaradí účastníka do vášho adresára Kontakty.
- **Odstrániť zo zozn.** - Odstráni účastníka z privátneho zoznamu. Táto voľba je k dispozícii aj keď máte označených ako výber viac položiek. Ak je zoznam prázdny, voľba nie je k dispozícii.
- **Zobraziť detaily** - Zobrazí identifikačné údaje účastníka.
- **Načítať zoznamy** - Spojí sa so serverom prezenčnej služby a aktualizuje zoznamy účastníkov. Táto voľba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Zablokovanie účastníci

Vyberte **Voľby** → **Účastníci** → **Zablok. účasť**, ak si chcete zobrazit' zoznam účastníkov, ktorým ste zabránili prezerat' si svoje verejné a prívátne prezenčné správy. Ak chcete niektorému účastníkovi povoliť prezeranie vašich prezenčných informácií, prejdite naňho a stlačte **mazacie** tlačidlo. Môžete prejsť k niektorému účastníkovi, stlačiť **Voľby**, a vybrať:

- **Pridať k prívátnym** - Umožníte účastníkovi prezerat' si aj vaše prívátne prezenčné informácie.
- **Pridať nové** - Takto môžete pridať nového účastníka, manuálne alebo z adresára Kontakty. Môžete pridať iba účastníka, ktorý má na karte kontaktu užívateľský identifikátor.
- **Pridať do Kontaktov** - Zaradí účastníka do vášho adresára Kontakty.
- **Zobraziť detaily** - Zobrazí identifikačné údaje účastníka.
- **Načítať zoznamy** - Spojí sa so serverom prezenčnej služby a aktualizuje zoznamy účastníkov. Táto voľba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Aktualizácia vašich prezenčných informácií

 Vyberte **Menu** → **Účasť**.

Po vytvorení spojenia:

1. Zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačením ovládača sa prihláste. Voj užívateľský identifikátor a heslo dostanete od poskytovateľa služby.

2. Vyberte **Vol'by** → *Aktualizovať účasť*. Táto voľba je k dispozícii, ak ste sa prihlásili na server a zmenili svoje prezenčné informácie v okne *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť* a ešte ste ich neaktualizovali.
3. Keď sa chcete odhlásiť, vyberte **Vol'by** → *Odhlásiť sa*.

Nastavenia prezenčnej služby

➡ Vyberte **Vol'by** → **Nastavenia**.

Pozrite si časť **Servery chatu a prezenčnej služby** na strane 127.

- *Ukázať info o účasti* - Vyberte:
 - *Priv. a verejným* - Budú sa zverejňovať verejné i privátne prezenčné informácie.
 - *Privátnym* - Vaše prezenčné informácie uvidia iba privátni účastníci.
 - *Verejným* - Vaše verejné prezenčné informácie uvidia verejní i privátni účastníci.
 - *Nikomu* - Vaše prezenčné informácie sa nezverejnia.
- *Stav nov. účastníka* - Určuje, akú kategóriu prezenčných informácií si môžu prezeráť noví účastníci.
- *Synch. s Profilmí* - Definuje, ktoré prezenčné atribúty sa zmenia, keď zmeníte profil. Vyberte:
 - *Vypnutá* - Prezenčné atribúty sa pri zmene profilu nezmenia.
 - *Zapnutá* - Pri zmene profilu sa zmení *Moja dostupnosť* i *Súkromná správa*.

- *Len dostupnosť* – *Súkromná správa* sa pri zmene profilu nezmení.
- *Len súkr. správy* – *Moja dostupnosť* sa pri zmene profilu nezmení.

■ Lokalizácia

↩ Vyberte **Menu** → **Určenie polohy**.



Lokalizačná služba (služba siete) umožňuje sieti zistiť približnú polohu vášho telefónu. Ak aktivujete alebo deaktivujete lokalizačnú službu, môžete si vybrať, kedy sa informácie o vašej polohe odovzdávajú sieti.

Ak chcete na svojom telefóne aktívovať lokalizačnú službu, vyberte *Nastavenia* → *Určenie polohy* → *Zapnuté*.

Keď dostanete *Žiadosť o polohu*, zobrazí sa správa s uvedením služby, od ktorej žiadosť pochádza. Stlačte **Prijmi**, ak chcete, aby sa informácia o vašej polohe odoslala, alebo stlačte **Odmietni**, ak chcete žiadosť zamietnuť.

Správy *Žiadosť o polohu* sa zaznamenávajú v zozname *Prijaté žiadosti*.

Ak si ich chcete prezrieť, vyberte **Menu** → *Určenie polohy* → *Prijaté žiadosti*. Ikona vedľa každej žiadosti informuje, či je žiadosť nová, odmietnutá, alebo schválená.

Ak si chcete zobrazíť podrobné údaje o žiadosti, prejdite na ňu a stlačte ovládač.

Ak chcete zoznam *Prijaté žiadosti* vymazať, vyberte **Voľby** → *Zmazať zoznam*.

■ Kalendár

➡ Vyberte **Menu** → **Kalendár**.



V Kalendári si môžete viesť záznamy o stretnutiach, schôdzkach, sviatkoch, výročiach a ďalších udalostiach. Môžete tu tiež nastaviť zvukové upozornenie na nadchádzajúce udalosti. Aplikácia Kalendár využíva spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Vytváranie záznamov v kalendári

1. Vyberte **Volby** → **Nový záznam** a potom:
 - **Schôdzka** - Pripomenie vám stretnutie, ktoré má stanovený dátum a čas.
 - **Memo** - Napište si všeobecný záznam pre daný deň.
 - **Výročie** - Pripomenie vám sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
2. Vyplňte údajové polia. Pomocou ovládača môžete prechádzať medzi jednotlivými políčkami.
 - **Predmet / Príležitosť** - Uved'te popis udalosti.
 - **Miesto** - Miesto stretnutia, nepovinné.
 - **Čas začiatku, Čas konca, Deň začiatku a Deň konca**.
 - **Upozornenie** - Stlačením ovládača aktivujte polia pre **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
 - **Opakovať** - Stlačením ovládača zmeníte záznam na opakujúci sa. V Prehľade dňa sa bude zobrazovať so symbolom ☞.

- **Opakovať do** - Nastavte konečný dátum pre opakujúci sa záznam, napríklad dátum skončenia každotýždenného kurzu, ktorý navštevujete. Táto voľba sa zobrazuje iba ak ste udalosť definovali ako opakujúcu sa.
 - **Synchronizácia - Súkromná** - Po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom ani v prípade, že majú on-line prístup k prehliadaniu vášho kalendára. **Verejná** - Záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k on-line prehliadaniu vášho kalendára. **Žiadna** - Záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.
3. Ak chcete záznam uložiť, stlačte **Hotovo**.
- Ak upravujete alebo vymazávate opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú zmeny uplatniť: **Všetky výskyty** - zmenia sa všetky opakovania záznamu / **Iba tento záznam** - zmení sa iba aktuálny záznam.

Zobrazenia kalendára

 Voľby v jednotlivých prehľadoch kalendára: **Otvoriť**, **Nový záznam**, **Prehľad týždňa** / **Prehľad mesiaca**, **Vymazať**, **Ísť na dátum**, **Poslať**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

V prehľade mesiaca, týždňa alebo dňa stlačte tlačidlo **#** a automaticky sa zvýrazní dnešný deň.

Ak chcete napísať záznam do kalendára, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (**1 - 0**) v ktoromkoľvek prehľade kalendára. Otvorí sa záznam Schôdzka a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.

- Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte **Voľby** → *Ísť na dátum*. Napíšte dátum a stlačte **OK**.
- **Ikony** v Prehľade dňa a Prehľade týždňa:  - *Memo* a  - *Výročie*.
- **Synchronizačné ikony** v Prehľade mesiaca:
 - *Súkromná*,  - *Verejná*,  - *Žiadna* a  - deň má viac než jeden záznam.

■ Úlohy

 Vyberte **Menu** → **Úlohy**.



V Úlohách si môžete viesť zoznam úloh, ktoré potrebujete splniť.

Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

1. Ak si chcete zaznamenať úlohu, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (**1 – 0**). Otvori sa editor a kurzor bliká za písmenami, ktoré ste napísali.
2. Zaznamenajte si úlohu do poľa *Predmet*. Stlačením tlačidla **.** môžete vložiť špeciálne znaky.
 - Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa *Dátum splnenia* a napíšte dátum.
 - Ak chcete pre zaznamenanú úlohu nastaviť prioritu, prejdite do poľa *Priorita* a stlačte ovládač.
3. Úlohu uložíte stlačením **Hotovo**. Ak odstránite všetky znaky a stlačíte **Hotovo**, záznam o úlohe sa zmaže, a to aj vtedy, keď ste upravovali záznam, ktorý bol predtým uložený.

- Ak chcete otvoriť úlohu, prejdite na ňu a stlačte ovládač.
- Ak chcete niektorú úlohu vymazať, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → *Vymazať*, alebo stlačte **mazacie** tlačidlo.
- Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → *Úloha splnená*.
- Ak chcete úlohu obnoviť, vyberte **Voľby** → *Úloha nesplnená*.

■ Import dát z kompatibilných telefónov

Údaje z kalendára, kontakty a zoznamy úloh z kompatibilného telefónu Nokia si môžete preniesť na tento telefón cez kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Content Copier z balíka PC Suite.

6. Média

■ Galéria

↩ Vyberte **Menu** → **Galéria**.



Galériu môžete využiť na ukladanie a utriedenie svojich obrázkov, zvukových klipov, zoznamov skladieb, videoklipov, odkazov na streamingové servery a RAM súborov.

Galéria využíva spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte Galériu. Ak používate pamäťovú kartu a chcete vidieť zoznam zložiek na karte, posuňte ovládač doprava.

Vyberte zložku *Snímky*, *Zvukové klipy* alebo *Videoklipy* (alebo inú zložku, ktorú ste vytvorili) a stlačením ovládača ju otvorte.

V otvorenej zložke uvidíte:

- ikony, informujúce o type jednotlivých súborov v zložke, alebo, u obrázkov, miniatúrny náhľad obrázku
- názvy súborov
- dátum a čas uloženia súboru, prípadne veľkosť súboru
- podzložky, ak existujú.

 Voľby: *Otvoriť* (zložku alebo položku), *Načítať do Galérie*, *Poslať*, *Vymazať*, *Vytvoriť nové*, *Presunúť do zložky*, *Nová zložka*, *Označiť/Neoznačiť*, *Premenovať*, *Prenášač snímok*, *Prijať cez IČ*, *Zobraziť detaily*, *Pridať k Išť na*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Zložky si môžete prezerat' a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, a môžete aj označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. Pozrite si časť [Akcie spoločné pre všetky aplikácie](#) na strane 33.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Otváranie súborov

Vyberte ktorýkoľvek súbor a stlačením ovládača ho otvorte. Každý súbor sa otvorí v zodpovedajúcej aplikácii takto:

- Obrázky sa otvoria v prehliadači obrázkov. Pozrite si časť [Prezeranie obrázkov](#) na strane 81.
- Zvukové klipy sa otvoria a prehrávajú v aplikácii RealPlayer. Pozrite si časť [Prehrávač RealPlayer™](#) na strane 93.
- Videoklipy, súbory RAM a odkazy na multimediálne streamy sa otvoria a prehrávajú v aplikácii RealPlayer. Pozrite si časť [Prehrávač RealPlayer™](#) na strane 93.
- Podzložky sa otvoria a zobrazí sa ich obsah.

Iné štandardné zložky

Zložka Obrazové správy

Túto zložku použite na ukladanie grafiky, ktorú ste dostali v obrazových správach.

- Vyberte zložku *Snímky* → *Obraz. správy*.

 Voľby v zložke Obrazové správy: *Otvoriť*, *Poslať*, *Vymazať*, *Označiť*/
Neoznačiť, *Premenovať*, *Zobraziť detaily*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Ak chcete uložiť obraz, ktorý ste prijali v obrazovej správe, choďte do **Správy** → *Prijaté*, otvorte správu a vyberte **Voľby** → *Uložiť obraz*.

Zložka Tapety

Túto zložku použite na ukladanie obrázkov, ktoré chcete použiť ako pozadie v multimediálnych správach.

- Vyberte zložku *Snímky* → *Tapety*.

Zložka Logá účasti

V tejto zložke si môžete ukladať logá pre prezenčnú službu. Pozrite si časť [Prezenčná služba – Účasť](#) na strane 62.

- Vyberte zložku *Snímky* → *Logá účasti*.

Načítanie súborov

➡ Vyberte **Voľby** → *Načítať do Galérie*.

Môžete si vybrať *Načítať grafiku*, *Načítať video*, alebo *Načítať tóny*. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku pre stránky, z ktorých chcete načítať. Pozrite si časť *Prezeranie záložiek* na strane 177.

Ak chcete načítať súbory, musíte mať najskôr definované štandardné miesto prístupu. Pozrite si časť *Prístupové miesta* na strane 148. Viac informácií o načítaní nájdete v časti *Načítanie* na strane 181.

Po načítaní položiek sa prehliadač zavrie a telefón sa vráti do okna Galérie.

Odoslanie obrázkov na server obrázkov

➡ Vyberte **Voľby** → *Prenášač snímok*.

Svoje obrázky môžete odoslať na server obrázkov, čím dáte ostatným možnosť prezeráť si ich on-line (služba siete).

Skôr než obrázky odošlete, musíte definovať nastavenia pre server obrázkov. Tieto nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia pre server obrázkov

1. Vyberte **Nastavenia** → *Servery snímok* a stlačte **ľavé výberové** tlačidlo. Vyplňte údaje v jednotlivých poliach. Pozrite si časť *Prístupové miesta* na strane 148.
2. Stlačte **pravé výberové** tlačidlo.

Posielanie obrázkov

1. Aby sa obrázky preniesli, označte požadované obrázky a vyberte *Preniesť*.

2. Zadáte názov zložky na serveri obrázkov, do ktorej sa majú obrázky uložiť, a stlačíte **ľavé výberové** tlačidlo.

■ Foto-Video

↩ Vyberte **Menu** → **Foto-Video**.



So zabudovanou aplikáciou Foto-Video môžete prístroj použiť na fotografovanie a nahrávanie videa. Fotografie a videozáznamy sa automaticky ukladajú do aplikácie Galéria, kde ich môžete premenovať a utriediť ich do zložiek. Pozrite si časť **Galéria** na strane 74. Na ukladanie fotografií a videa sa používa pamäť telefónu alebo pamäťová karta, v závislosti od nastavenia *Použitá pamäť*. Pozrite si časť **Nastavenia kamery** na strane 80.

Okrem toho môžete poslať obrázky svojim priateľom v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu, alebo cez technológiu Bluetooth či infračervené spojenie. Kamera vytvára fotografie vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Fotografujeme a nahrávame videoklip

▶ Voľby pred fotografovaním / nahrávaním videoklipu: *Zachytiť*, *Nahráť*, *Nové*, *Zapnúť nočný režim*, *Samospúšť*, *Nahráť bez zvuku*, *Ísť do Galérie*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

1. Pohybom ovládača doľava prejdete na fotografovanie a pohybom doprava aktivujete video režim.

2. Pohybom ovládača nahor si môžete pred fotografovaním alebo počas nahrávania videa fotografovaný objekt priblížiť. Pohybom ovládača nadol sa od objektu vzdialite. Indikátor zoomu na displeji ukazuje stav zoomu.
 3. Scénu odfotografujete stlačením ovládača (**Zachytiť**). Počas fotografovania nehybte telefónom, kým aplikácia Foto-Video nezačne fotografiu ukladať. Kamera zobrazí obrázok a automaticky ho uloží do Galérie. K hľadáčku sa vrátite ďalším krátkym stlačením **Späť**. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, znova stlačte ovládač (**Zachytiť**).
 4. Ak chcete nahráť videoklip, skontrolujte, že máte zvolený režim Video. Potom krátkym stlačením **Nahráť** spustíte nahrávanie. Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením **Preruš**. Keď chcete v nahrávaní pokračovať, stlačte **Pokračuj**. Počas nahrávania uvidíte počítadlo nahrávania, ktoré ukazuje zaznamenanú minútáž.
 5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte **Stop**.
- Ak počas jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, kamera prejde do režimu, šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte ovládač.
- Fotografiu môžete pridať ku karte kontaktu. Pozrite si časť [Práca s kontaktmi](#) na strane 58.

Nočný režim

Keď je slabé osvetlenie a kamera potrebuje pre získanie kvalitného obrazu dlhšie expozičné časy, použite voľbu **Zapnúť nočný režim**. Upozorňujeme, že pri slabom osvetlení akýkoľvek pohyb počas fotografovania môže spôsobiť rozmazanie fotografie.

Samospúšť

Ak chcete, aby kamera v režime fotografovania urobila fotografiu automaticky po uplynutí nastaveného času, vyberte **Voľby** → **Samospúšť** a zvolte oneskorenie samospúšte – 10, 20, alebo 30 sekúnd. Odpočítavanie času pre **Samospúšť** spustíte stlačením **Aktivuj**. Kým beží časovač samospúšte, ozýva sa pípanie v sekundových intervaloch; posledné tri sekundy pred expozíciou sa pípanie ozýva dvakrát za sekundu.

Nastavenia kamery

➡ Vyberte **Voľby** → **Nastavenia**.

V nastaveniach aplikácie **Foto-Video** môžete upraviť nastavenia v kategóriách **Foto** a **Video**.

Nastavenia v kategórii **Foto**

- **Ukázať zach. snímku:** Vyberte **Nie**, ak chcete robiť fotografie v rýchlom slede. Zachytené fotografie sa nebudú zobrazovať.
- **Kvalita snímky** – **Vysoká**, **Normálna** a **Základná**. Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac pamäti obrázky zaberú.
- **Predv. názov snímky** – Kamera štandardne pomenúva fotografie názvami vo formáte „Snímka.jpg“. **Predv. názov snímky** vám umožňuje nastaviť vlastný názov pre ukladané fotografie.
- **Použitá pamäť** – Vyberte, či sa fotografie majú ukladať v pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu, ak ju používate.

Nastavenia v kategórii **Video**

- **Dĺžka** – Pri nastavení **Maximálna** bude dĺžka nahraného videozáznamu obmedzená iba dostupnou pamäťou. Pri nastavení **Krátka** bude záznamový čas optimalizovaný pre odosielanie cez MMS.
- **Rozlíšenie videa** – Môžete si vybrať z dvoch rozlíšení videa:
 - 128x96 (štandardné rozlíšenie)
 - 176x144 (vysoké rozlíšenie)
- **Predvol. názov videa** – Kamera štandardne pomenúva videoklipy názvami vo formáte „Video.3gp“. **Predvol. názov videa** vám umožňuje nastaviť vlastný názov pre ukladané videoklipy.
- **Použitá pamäť** – Vyberte, či sa videoklipy majú ukladať v pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu, ak ju používate.

Prezeranie obrázkov

 Vyberte **Menu** → **Galéria**.

Fotografie, odfotografované v aplikácii **Foto-Video**, sa ukladajú ako obrázky v Galérii. Pozrite si časť **Galéria** na strane 74. Obrázky môžete tiež prijímať v multimediálnych alebo obrazových správach, ako prílohy e-mailov, alebo cez Bluetooth spojenie. Po prijatí obrázku do zložky Prijaté si ho musíte uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Jednoduchú grafiku z prijatých obrazových správ si môžete uložiť do zložky Obrazové správy. Pozrite si časť **Zložka Obrazové správy** na strane 76.

 Voľby pri prezeraní obrázku: *Poslať, Nastaviť ako tapetu, Otočiť, Priblížiť, Oddialiť, Celý displej, Vymazať, Premenovať, Zobrazíť detaily, Pridať k ľst'na, Pomocník a Ukončiť.*

V zozname obrázkov v zložke *Snímky* v Galérii vyberte obrázok.

Spustí sa prehliadač obrázkov a obrázok sa zobrazí.

Pri prezeraní obrázku môžete pohybom ovládača doprava alebo doľava prejsť k nasledujúcemu alebo predchádzajúcemu obrázku v aktuálnej zložke.

V zobrazení miniatúr obrázkov:

1. Pohybom ovládača doprava alebo doľava môžete prechádzať medzi telefónom a pamäťovou kartou.
2. Ak chcete prechádzať zoznamom obrázkov, pohybujte ovládačom hore a dolu.
3. Stlačením ovládača otvoríte obrázok. Keď je obrázok otvorený, zobrazuje sa názov obrázku.

Animované GIF súbory si môžete prezerať rovnako ako ostatné obrázky.

Zobrazenie detailov uloženého obrázku

1. Vyberte **Voľby** → *Priblížiť* alebo *Oddialiť*. Mierku zobrazenia uvidíte v hornej časti displeja. Pozrite si časť *Skratky pri prezeraní obrázku* na strane 83.
2. Stlačením **Späť** sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Keď vyberiete **Voľby** → *Celý displej*, odstránia sa panely okolo obrázku, takže z obrázku uvidíte viac. Stlačením **pravého výberového** tlačidla sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu.

Keď si prezeráte zväčšený obrázok, môžete sa pomocou ovládača v obrázku pohybovať doľava, doprava, hore, alebo dole, takže si môžete bližšie prezrieť požadovanú časť obrázku, napríklad jeho pravý horný roh.

Skratky pri prezeraní obrázku

- Stlačením tlačidla **1** otočíte obrázok o 90° proti smeru hodinových ručičiek, stlačením **3** o 90° v smere hodinových ručičiek. Stav otočenia sa trvalo neukladá.
- Stlačením tlačidla **5** si obrázok priblížite a stlačením **0** vzdialite; stlačením a podržaním tlačidla **0** sa vrátite k normálnemu zobrazovaniu.
- Stláčaním tlačidla* môžete prechádzať medzi normálnym zobrazovaním a zobrazovaním na celom displeji.

■ Visual Radio

Aplikáciu Visual Radio™ môžete používať ako tradičný FM rádioprijímač s automatickým ladením a predvoľbami, ale ak sa naladíte na stanicu, ponúkajúcu službu Visual Radio, môžete na displeji sledovať paralelný vizuálny obsah, týkajúci sa vysielaného programu. Služba Visual Radio využíva GPRS (služba siete). FM rádioprijímač môžete počúvať aj v čase, keď používate iné aplikácie na prístroji.



Pre využívanie služby Visual Radio musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Službu musí podporovať stanica, ktorú počúvate, a operátor siete, ktorú používate.
- Prístroj musí byť zapnutý.

- V prístroji sa musí nachádzať platná SIM karta.
- Aby ste mohli pristupovať k operátorovmu serveru služby Visual Radio, musíte mať definované prístupové miesto k Internetu.
- Stanica, uložená na predvoľbe, musí mať definovaný správny identifikátor služby Visual Radio a musí mať aktivovanú službu Visual Radio. Podrobnosti nájdete v časti [Nastavenia pre Visual Radio](#) na strane 90.

Ak nemáte prístup k službe Visual Radio, potom miestny operátor a prijímaná rozhlasová stanica pravdepodobne nepodporujú Visual Radio. Služba Visual Radio nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach a vo všetkých krajinách.



Upozornenie: Rádioprijímač používa ako anténu káblík headsetu. Aby rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset.

FM rádioprijímač na svojom telefóne môžete počúvať cez zabudovaný reproduktor alebo cez kompatibilný headset. Keď používate reproduktor, nechajte headset zapojený do telefónu. Prírodný káblík headsetu funguje ako anténa rádioprijímača, preto ho nechajte voľne visieť.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom volať alebo prijať hovor. Počas hovoru sa rádio vypne. Po skončení hovoru budete pravdepodobne musieť rádio zapnúť manuálne.

Upozorňujeme, že kvalita rozhlasového príjmu závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

Zapnutie rádia

 Vyberte **Menu** → **Vis. Radio**.

Na displeji telefónu sa zobrazia nasledujúce údaje:

- Číslo predvoľby a názov rozhlasovej stanice.
- Frekvencia rozhlasovej stanice, ktorú ste naposledy počúvali.
- Šesť grafických tlačidiel:
 -  a . Slúžia pre prechod k stanici na nasledujúcej alebo predchádzajúcej predvoľbe. Tlačidlá sú neaktívne, ak nemáte na predvoľbách uložené žiadne stanice.
 -  a . Slúžia na spustenie automatického vyhľadávania smerom hore alebo dole.
 -  Spúšťa načítanie vizuálneho obsahu, ak je definovaný identifikátor služby Visual Radio, alebo si identifikátor služby Visual Radio vyžiada, ak nie je definovaný. Pozrite si časť [Prístup k službe zoznamu staníc cez tlačidlo aplikácie Visual Radio](#) na strane 91.

Ak ste si na predvoľby uložili rozhlasové stanice, môžete prejsť na stanicu, ktorú chcete počúvať, alebo vyberte predvoľbu priamo stlačením príslušného tlačidla **1 až 9**.

Ak používate kompatibilný headset, môžete stláčaním tlačidla prejsť na požadovaný uložený rozhlasový kanál.

Hlasitosť môžete upraviť pohybom ovládača doprava alebo doľava.

Ak chcete rádio vypnúť, stlačte **Ukonči**.

Naladenie a uloženie rozhlasového kanála

Keď máte zapnuté rádio a chcete začať vyhľadávať stanice, vyberte  alebo . Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu. Ak chcete príslušný kanál uložiť, vyberte **Volby** → **Uložiť kanál**. Pomocou ovládača vyberte predvoľbu pre stanicu a stlačte **Zvol**. Zadáte názov stanice a stlačte **OK**.

Používanie rádia

 Keď je rádio zapnuté, vyberte **Volby** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Zapnúť viz. službu** – Aktivujte zobrazovanie vizuálneho obsahu. Pozrite si časť **Zobrazenie vizuálneho obsahu** na strane 89.
- **Uložiť kanál** – Uloží nájdenú rozhlasovú stanicu. Pozrite si časť **Naladenie a uloženie rozhlasového kanála** na strane 86.
Môžete si uložiť až 20 rozhlasových staníc.
- **Kanály** – Otvorte zoznam predvolieb.
Pozrite si časť **Používanie predvolieb** na strane 87.
- **Manuálne ladenie** – Nastavte frekvenciu stanice manuálne.
Ak chcete posunúť vyhľadávanie stanice o 0,05 MHz vyššie alebo nižšie, krátko pohnite ovládačom nahor alebo nadol.
Ak chcete rýchlo vyhľadávať stanice smerom nahor alebo nadol, pohnite ovládač hore alebo dolu a pridržte ho.
Ak poznáte frekvenciu rozhlasovej stanice, ktorú chcete počúvať (medzi 87,5 a 108,0 MHz), zadajte ju a stlačte **OK**.

- **Zapnúť reproduktor** – Rádio môžete počúvať cez integrovaný handsfree (IHF) reproduktor. Integrovaná handsfree funkcia vám umožňuje hovoriť a počúvať rádio a zvukové súbory bez toho, aby ste si museli držať telefón pri uchu. Keď zapnete integrovanú handsfree funkciu, zvuk v headsete sa vypne.
- **Vypnúť reproduktor** – Prechod na počúvanie rádia cez headset.
- **Nastavenia** – tu môžete upraviť nastavenia pre Visual Radio. Pozrite si časť **Nastavenia pre Visual Radio** na strane 90.
- **Pomocník** – Zobrazí vysvetľujúce informácie pre daný kontext.
- **Ukončiť** – Vypne rádio.

Používanie predvolieb

Keď je rádio zapnuté, vyberte **Volby** → **Kanály**.

Zoznam predvolieb – kanálov – sa používa pre spravovanie uložených rozhlasových staníc. Zoznam obsahuje 20 predvolieb. Keď zoznam otvoríte, bude zvýraznená aktívna stanica, ak ju máte uloženú. Inak bude zvýraznená stanica na prvej predvoľbe.



Vyberte **Volby** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kanál** → **Počúvať** – Prejde na vysielanie stanice, uloženej na predvoľbe.
- **Kanál** → **Upraviť** – Zobrazí nastavenia označenej stanice. Pozrite si časť **Nastavenia predvolieb** na strane 88.

- *Kanáľ*→ *Presunúť* - Presunie stanicu na inú predvoľbu v zozname predvolieb: Označte stanicu, ktorú chcete presunúť, stlačte **Presunúť** a označte predvoľbu, na ktorú sa má stanica presunúť. Stanicu presuniete stlačením **OK**.
- *Kanáľ*→ *Vymazať* - Vymaže označenú predvoľbu zo zoznamu.
- *Adresár pre kanál* - Aktivuje službu zoznamu staníc (Channel Directory, služba siete), ktorá vyhľadá na sieti stanice so službou Visual Radio a uloží ich pre neskoršie použitie. Pozrite si časť **Channel Directory – Služba zoznamu staníc** na strane 90.
- *Zapnúť reproduktor* - Rádio môžete počúvať cez integrovaný handsfree (IHF) reproduktor.
- *Vypnúť reproduktor* - Prechod na počúvanie rádia cez headset.
- *Pomocník* - Zobrazí vysvetľujúce informácie pre daný kontext.
- *Ukončiť* - Vypne rádio.

Nastavenia predvolieb

Označte predvoľbu v zozname predvolieb a vyberte **Voľby**→ *Upraviť*, ak chcete zmeniť niektoré z nasledujúcich parametrov:

- *Názov* - Vyberte **Voľby**→ *Zmeniť*, ak chcete upraviť názov predvoľby.
- *Lokalita* - Vyberte **Voľby**→ *Zmeniť*, ak chcete upraviť umiestnenie rozhlasovej stanice.
- *Frekvencia* - Vyberte **Voľby**→ *Zmeniť*, ak chcete upraviť frekvenciu stanice.
- *ID vizuálnej služby* - Vyberte **Voľby**→ *Zmeniť*, ak chcete upraviť identifikátor vizuálnej služby.

- **Zapnúť vizuál. službu** - Vyberte **Vol'by** → **Zmeniť**, ak chcete povoliť (**Áno**) alebo zakázať (**Nie**) zobrazenie vizuálneho obsahu pre zvolenú stanicu.

Stlačením **Späť** sa vrátite k zoznamu predvolieb.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Vizuálny obsah si môžete prezeráť, ak máte príslušnú stanicu uloženú v zozname predvolieb a máte pre stanicu aktivovanú vizuálnu službu. Pozrite si časť [Používanie predvolieb](#) na strane 87.

Ak si chcete zobrazíť vizuálny obsah vybranej stanice, stlačte tlačidlo služby Visual Radio  alebo vyberte **Vol'by** → **Zapnúť viz. službu**.

Ak nemáte v zozname predvolieb uložený identifikátor vizuálnej služby, telefón si identifikátor vyžiada. Zadáte identifikátor vizuálnej služby a stlačte **OK**.

Ak nemáte identifikátor vizuálnej služby, stlačte **Vyber**, aby sa aktivovala služba zoznamu staníc (Channel Directory, služba siete). Pozrite si časť [Channel Directory – Služba zoznamu staníc](#) na strane 90.

Po vytvorení spojenia s vizuálnou službou sa na displeji zobrazí aktuálny vizuálny obsah a ikona GPRS spojenia **G**. Vizuálny obsah môže byť tvorený obrázkami, textom, tlačidlami a vstupnými poliami, a dizajn je vecou poskytovateľa obsahu.

Cez zobrazený obsah môžete prechádzať pohybom ovládača hore alebo dolu. Zvýraznenie sa bude presúvať z položky na položku.

Ak zo stanice nie je k dispozícii žiadny platný vizuálny obsah, zobrazí sa logo rozhlasovej stanice alebo pozadie aplikácie Visual Radio.



Voľby v okne vizuálneho obsahu: *Zapnúť reproduktor, Vypnúť reproduktor, Nastavenia displeja, Pomocník a Ukončiť.*

Ak chcete ukončiť načítanie vizuálneho obsahu, ale nechcete vypnúť rádio, vyberte **Zavri**. Ak chcete súčasne aj vypnúť rádio, vyberte **Voľby** → *Ukončiť.*

Ak chcete nastaviť režim osvetlenia a časový limit šetriča displeja, vyberte **Voľby** → *Nastavenia displeja.*

Nastavenia pre Visual Radio

Ked' je rádio zapnuté, vyberte **Voľby** → *Nastavenia*, aby ste získali prístup k nasledujúcim nastaveniam služby Visual Radio:

- *Autoštart služby* - Vyberte **Voľby** → *Zmeniť*, ak chcete aktivovať (*Áno*) alebo vypnúť (*Nie*) automatické načítanie vizuálneho obsahu.
- *Miesto prístupu* - Vyberte **Voľby** → *Zmeniť*, ak chcete upraviť adresu prístupového miesta.

Channel Directory – Služba zoznamu staníc

Pomocou služby zoznamu staníc – Channel Directory (služba siete) – si môžete vyberať rozhlasové stanice so službou Visual Radio alebo tradičné stanice zo zoznamu, usporiadaného do niekoľkých zložiek. Zložky môžu predstavovať triedenie podľa zemepisnej polohy, napríklad podľa kontinentov, krajín, regiónov alebo miest, a môžu obsahovať podzložky alebo údaje o rozhlasových stanicách.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete získať prístup k službe zoznamu staníc, vyberte tlačidlo  a stlačte ovládač, alebo v zozname predvolieb vyberte **Vol'by** (pozrite si časť **Používanie predvolieb** na strane 87) a **Adresár pre kanál**.

Prístup k službe zoznamu staníc cez tlačidlo aplikácie Visual Radio

Ak si chcete prevziať identifikátor vizuálnej služby a spustiť načítanie vizuálneho obsahu pre naladenú rozhlasovú stanicu, vyberte tlačidlo  a stlačte ovládač. Po pripojení k službe zoznamu staníc si musíte zo zoznamu zložiek, označených ✱, vybrať lokalitu, ktorá najviac zodpovedá miestu, kde sa nachádzate. Označte vybranú lokalitu a stlačte ovládač.

Pristroj porovná frekvencie staníc zo zoznamu s frekvenciou stanice, ktorú práve počúvate. Ak sa nájde zodpovedajúca frekvencia, zobrazí sa identifikátor vizuálnej služby pre naladenú rozhlasovú stanicu. Stlačte **OK**, aby sa začal zobrazovať vizuálny obsah. Pozrite si časť **Zobrazenie vizuálneho obsahu** na strane 89.

Ak sa nájde viac než jedna rozhlasová stanica so zodpovedajúcou frekvenciou, zobrazí sa zoznam nájdených rozhlasových staníc a ich identifikátorov vizuálnej služby.

Označte v zozname požadovanú stanicu a stlačte **Zvol'**. Zobrazí sa názov naladenej rozhlasovej stanice a identifikátor vizuálnej služby. Stlačte **OK**, aby sa začal zobrazovať vizuálny obsah. Pozrite si časť **Zobrazenie vizuálneho obsahu** na strane 89.

Prístup k službe zoznamu staníc cez zoznam volieb

Ak sa chcete pripojiť k službe zoznamu staníc (služba siete), v zozname predvolieb vyberte **Volby** (pozrite si časť [Používanie predvolieb](#) na strane 87) a *Adresár pre kanál*.

Po pripojení k službe zoznamu staníc si musíte zo zoznamu zložiek, označených ✱, vybrať lokalitu, ktorá najviac zodpovedá miestu, kde sa nachádzate. Označte vybranú lokalitu a stlačte ovládač. Opakujte tento proces, kým sa nedostanete k zoznamu rozhlasových staníc v mieste, kde sa nachádzate.



Upozornenie: Rozhlasové stanice, ktoré poskytujú vizuálny obsah, sú označené symbolom ✱, tradičné rozhlasové stanice sú označené symbolom ✱.

Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu pohybom ovládača hore alebo dolu a stlačením ovládača otvorte zoznam volieb pre vybranú stanicu.

- Vyberte *Počúvať*, ak si chcete naladiť označenú stanicu. Potvrďte nastavenú frekvenciu stlačením **Áno** alebo ovládača. Stlačte **Nie**, ak sa chcete vrátiť k predtým naladenej frekvencii. Znova sa zobrazí zoznam rozhlasových staníc a môžete si vybrať inú rozhlasovú stanicu.
- Vyberte *Zapnúť viz. službu*, aby sa otvoril vizuálny obsah vybranej rozhlasovej stanice (ak je dostupný). Pozrite si časť [Zobrazenie vizuálneho obsahu](#) na strane 89.
- Vyberte *Uložiť*, ak si chcete uložiť údaje vybranej rozhlasovej stanice do zoznamu predvolieb.

■ Prehrávač RealPlayer™

↩ Vyberte **Menu**→ **RealPlayer**.



Pomocou prehrávača RealPlayer™ môžete prehrávať lokálne multimediálne súbory, uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, alebo multimediálne streamy, prenášané bezdrôtovo z lokality, poskytujúcej multimediálne streamy. Odkaz na streamingový zdroj môžete aktivovať počas prehliadania alebo si ho môžete uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Multimediálnymi súbormi sú video-, hudobné a zvukové klipy. RealPlayer podporuje súbory s príponami .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm a .ram.

RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky súborové formáty a všetky variácie súborových formátov. RealPlayer sa napríklad pokúsi otvoriť každý .mp4 súbor. Niektoré .mp4 súbory však môžu obsahovať komponenty, ktoré nie sú v súlade so štandardmi 3GPP a tento telefón ich preto nepodporuje. V takomto prípade môže operácia skončiť chybou a viesť k neúplnému prehraniu alebo chybovej správe.

RealPlayer využíva spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

▶ Voľby v prehrávači RealPlayer po vybraní klipu: *Prehrať, Pokračovať, Zastaviť, Stlmiť, Ozvučiť, Detaily o klope, Poslať, Nastavenia, Pomocník* a *Ukončiť*.

Prehrávanie multimediálnych súborov

Ak si chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, prejdite na požadovaný súbor a stlačte ovládač, alebo prejdite do aplikácie RealPlayer a vyberte **Voľby**→ **Otvoriť**:

- *Posledné klipy* – Ak si chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, prehrávaných cez RealPlayer, alebo
- *Uložený klip* – Ak si chcete prehrať súbor, uložený v Galérii. Pozrite si časť [Galéria](#) na strane 74.

Ak si chcete prehrať multimediálny stream:

- Z Galérie si vyberte odkaz na lokalitu, poskytujúcu streamingové služby. Aby sa živý obsah streamu mohol začať prehrávať, váš telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne súbor načítať.
- Otvorte odkaz na súbor v prehliadači.

Ak si chcete prehrávať streamy živého obsahu, musíte si najskôr definovať prístupové miesto. Pozrite si časť [Prístupové miesta](#) na strane 148.

Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k Internetu (IAP). Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Upozornenie: V prehrávači RealPlayer môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. Nebudete môcť otvoriť URL adresu typu `http://`, ale RealPlayer spozná `http` odkaz na.ram súbor, pretože.ram súbor je textový súbor, obsahujúci `rtsp` odkaz.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Skratky počas prehrávania

Keď sa prehrávajú multimediálne súbory, môžete použiť ovládač na rýchly pohyb cez multimediálny súbor a na vypnutie zvuku:

Potlačte ovládač hore, ak chcete cez multimediálny súbor prechádzať rýchlo dopredu, alebo dolu, ak chcete prejsť rýchlo dozadu.

Ak chcete vypnúť zvuk, posuňte ovládač doľava a pridržte, kým sa nezobrazí indikátor .

Ak chcete zvuk zapnúť, posuňte ovládač doprava a pridržte, kým sa neobjaví indikátor .

Zmena nastavení

 Vyberte **Voľby** → *Nastavenia* → *Video* alebo *Spojenie*.

Pohybom ovládača doľava a doprava môžete prechádzať medzi rozličnými kartami nastavení pre *Video* a *Spojenie*.

Ak vyberiete *Video*, môžete upraviť nasledujúce nastavenia:

- *Kontrast* – Zobrazí sa posuvník, pomocou ktorého môžete upraviť kontrast.
- *Opakovanie* – Zvoľte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa video alebo audio súbor, ktorý sa práve prehráva, začal po dohraní automaticky prehrávať znova od začiatku.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, vyberte *Spojenie*.

■ Filmový režisér



„Muvees“ sú krátke, zostrihané videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, hudbu a text. **Rýchle muvee** vytvára Filmový režisér automaticky, stačí, ak si pre muvee vyberiete štýl. Filmový režisér použije štandardnú hudbu a texty, priradené ku zvolenému štýlu. Každý štýl má napríklad vlastný štýl písma, farby, hudbu a tempo. Režim **Bežné muvee** vám umožňuje vybrať si vlastné videoklipy a hudobné klipy, obrázky a štýl, a môžete vytvoriť aj úvodný a záverečný text. muvees môžete odosielať cez MMS.

➡ Vyberte **Menu** → **Film** a posunutím ovládača doľava a doprava môžete prechádzať medzi oknom režiséra  a zobrazením muvee klipov . Ak sa chcete z okna muvee klipov  vrátiť do hlavného okna, stlačte **Hotovo**.

Okno muvee klipov  obsahuje zoznam muvee klipov, ktoré si môžete **Prehrať**, **Poslať**, **Premenovať** a **Vymazať**.

💡 **Tip:** Ak si chcete na telefón načítať nové štýly, vyberte **Načítať štýly** z hlavného okna aplikácie **Filmový režisér**.

- Ak chcete vytvoriť rýchle muvee, vyberte **Rýchle muvee**, a stlačte ovládač. Zo zoznamu štýlov zvolte štýl pre nové muvee a stlačte ovládač. Vytvorené muvee sa automaticky uloží do zoznamu muvee v aplikácii Filmový režisér. Po uložení sa muvee automaticky prehrá.
- Ak si chcete vytvoriť vlastné muvee, vyberte **Bežné muvee**. V kategóriách **Video**, **Snímka**, **Štýl** a **Hudba** vyberte klipy, ktoré chcete zaradiť do svojho muvee. Voľba **Správa** vám umožňuje zadať úvodný a záverečný text muvee. Vyberte **Vytvoriť muvee** a zadajte dĺžku muvee:

- *Multimediál. správa* – dĺžka muvee sa zvolí tak, aby sa muvee dalo odoslať v MMS správe.
- *Rovnaké ako hudba* – dĺžka muvee bude rovnaká ako dĺžka vybraného hudobného klipu.



Voľby zo zoznamu volieb pre muvee: *Prehrať*, *Poslať*, *Premenovať*, *Vymazať*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

- *Definuje užívateľ* – ak chcete dĺžku muvee určiť nezávisle.

Ked' chcete, aby sa muvee začalo vytvárať, stlačte **OK**.

- Ak si chcete vlastné muvee pred uložením prezrieť, v okne *Ukážka muvee* vyberte **Voľby** → *Prehrať*.
- Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné muvee s využitím rovnakých nastavení štýlu, vyberte **Voľby** → *Prerobiť*.
- Ak chcete pri vytváraní vlastného muvee definovať úvodný a záverečný text, v okne *Vytvoriť muvee* vyberte *Správa*. Zadájte úvodný a záverečný text a vyberte **Hotovo**.

Nastavenia

Vyberte *Nastavenia*, ak chcete upraviť nasledujúce voľby:

- *Použitá pamäť* – Vyberte, kam sa muvees majú ukladať.
- *Rozlíšenie* – Vyberte rozlíšenie pre svoje muvees.
- *Predv. názov muvee* – Zadáte štandardný názov pre vaše muvee klipy.

7. Správy



➡ Vyberte **Menu** → **Správy**.

V aplikácii Správy si môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy, prezentácie, dokumenty, inteligentné správy a špeciálne textové správy, obsahujúce dáta. Okrem toho môžete prijímať správy a dáta cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, prijímať správy služieb prehliadača, správy celulárneho vysielania (cell broadcast), ako aj odosielať príkazy službám.

Upozorňujeme, že obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Textové a multimediálne správy využívajú spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich obvyklý limit 160 znakov. Ak vaša správa prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ. Upozorňujeme, že v závislosti od spôsobu spoplatňovania vám poskytovateľ služieb môže účtovať každú textovú správu osobitne.

Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

Upozorňujeme, že ak používate špeciálne znaky (Unicode), ako é, á, ä, ô, text bude dlhší.

Ak sa vo vašej správe nachádzajú špeciálne znaky, môže indikátor udávať nesprávny údaj o dĺžke správy. Pred odoslaním správy vás prístroj bude informovať, ak dĺžka správy prekračuje maximálny limit, povolený pre jednu správu. Odosielanie môžete zrušiť stlačením **Zruš**, alebo môžete správu uložiť do schránky prijatých správ.

 Voľby v hlavnom okne aplikácie Správy: *Vytvoriť správu*, *Spojiť* (zobrazuje sa, ak ste definovali nastavenia pre poštovú schránku) alebo *Odpojiť* (zobrazuje sa, ak existuje aktívne spojenie s poštovou schránkou), *SIM správy*, *Celulárne vysielanie*, *Servisný príkaz*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Keď otvoríte Správy, uvidíte funkciu *Nová správa* a zoznam štandardných zložiek:

 **Prijaté** – Obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke *Schránka*. Správy celulárneho vysielania si môžete prečítať, ak vyberiete **Voľby** → *Celulárne vysielanie*.

 **Moje zložky** – Tu si môžete usporiadať svoje správy do zložiek.

 **Schránka** – Keď otvoríte túto zložku, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Keď si nadefinujete nastavenia pre novú e-mailovú schránku, nahradí sa názov *Schránka* v hlavnom okne názvom tejto novej schránky. Pozrite si časť *E-mailové správy* na strane 115.

 **Koncepty** – Tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré neboli odoslané.

 **Poslané** – Tu je uložených posledných 20 odoslaných správ. Počet správ, ktoré sa budú uchovávať, môžete zmeniť. Pozrite si časť *Nastavenia v kategórii Iné* na strane 118.

Správy alebo dáta, ktoré boli odoslané cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, sa neukladajú v zložkách Koncepty a Poslané.

 **Na odoslanie** – Sem sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.



Výpisy (služba siete) – Môžete si od siete vyžiadať, aby vám posielala výpisy o doručení textových správ, inteligentných správ a multimediálnych správ, ktoré ste odoslali. Ak chcete aktivovať prijímanie výpisov o doručení, vyberte **Volby**→ **Nastavenia**→ **Textová správa** alebo **Multimediálna správa**, prejdite na **Prijatý výpis** a vyberte **Áno**.

Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.

■ Písanie a odosielanie správ

 Vyberte **Menu**→ **Správy**.

 Volby v editore textových správ: *Poslať, Pridať príjemcu, Vložiť, Vymazať, Overiť kontakty, Detaily správy, Volby odoslania, Pomocník a Ukončiť*.

Aby ste mohli vytvoriť multimediálnu správu, napísať e-mail, alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musíte mať nadefinované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časť **Nastavenia pre e-mail** na strane 103. Pozrite si časť **Nastavenia pre multimédiá** na strane 102.

1. Vyberte **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu. Vyberte:

- **Vytvoriť**→ **Textová správa**, ak chcete vytvoriť textovú správu.

Ak chcete odoslať obrazovú správu, vyberte **Volby**→ **Vložiť**→ **Obraz**.

Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.

- **Vytvoriť**→ *Multimed. správa*, ak chcete odoslať multimedialnú (MMS) správu.
Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.
 - **Vytvoriť**→ *E-mail*, ak chcete odoslať e-mail. Ak ste si ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili.
Ak chcete pridať multimedialný objekt do e-mailu, vyberte **Voľby**→ *Vložiť*→ *Snímka, Zvukový klip, Videoklip, Poznámka* alebo *Šablóna*.
2. Ak chcete poslať MMS alebo e-mail, stlačte ovládač, ak chcete vybrať príjemcu (príjemcov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu do poľa *Komu*:. Stlačením tlačidla # môžete vložiť bodkočiarku (;), ak potrebujete oddeliť viacerých príjemcov.
 3. Pohybom ovládača dolu prejdite do poľa správy.
 4. Napíšte správu.
 - Ak chcete pridať multimedialný objekt do multimedialnej správy, vyberte **Voľby**→ *Vložiť objekt*→ *Snímka, Zvukový klip* alebo *Videoklip*. Ak chcete vložiť nový multimedialný objekt, vyberte **Voľby**→ *Vložiť nové*→ *Snímka, Zvukový klip, Videoklip* alebo *List*. Vyberte položku, ktorú chcete vložiť. Po pridaní zvukového klipu sa na navigačnej lište zobrazí ikona . Ak vyberiete *Vložiť nové*→ *Zvukový klip*, otvorí sa Nahrávač a budete môcť nahráť nový záznam. Zvuk sa automaticky uloží a jeho kópia sa vloží do správy.

5. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Voľby**→ *Poslať*, alebo stlačte **volacie** tlačidlo.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami multimediálnych správ alebo elektronickej pošty.

Nastavenia pre multimédiá

↩ Vyberte **Voľby**→ *Nastavenia*→ *Multimediálna správa*.

Otvorte *Použité miesto príst.* a vyberte miesto prístupu, ktoré ste vytvorili. Pozrite si časť *Multimediálne správy* na strane 113.

Nastavenia môžete dostať ako inteligentnú správu od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť *Prijímanie inteligentných správ* na strane 104.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Nastavenia pre e-mail

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, preberať ich zo svojho e-mailového konta, odpovedať na ne a posilať ich ďalej, musíte:

- Správne nakonfigurovať prístupové miesto k Internetu (Internet Access Point – IAP). Pozrite si časť [Nastavenia spojenia](#) na strane 148.
- Správne nadefinovať nastavenia elektronickej pošty. Pozrite si časť [E-mailové správy](#) na strane 115.

Riadte sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.

■ Zložka Prijaté – prijímanie správ

 Vyberte **Menu** → **Správy** → **Prijaté**.



 Voľby v zložke Prijaté: *Otvoriť, Vytvoriť správu, Odpovedať, Vymazať, Detaily správy, Presunúť do zložky, Označiť/Neoznačiť, Pomocník a Ukončiť.*

Keď sa v zložke Prijaté nachádzajú neprečítané správy, ikona sa zmení na

Ikony správ v zložke Prijaté informujú o type jednotlivých správ. Tu sú niektoré ikony, ktoré tu môžete vidieť:

 označuje neprečítanú textovú správu a  neprečítanú inteligentnú správu

 označuje neprečítanú multimediálnu správu

 označuje neprečítanú správu WAP služby

 označuje dáta, prijaté cez infračervené spojenie,

 označuje dáta, prijaté cez Bluetooth

 označuje správu neznámeho typu.

Prezeranie multimediálnych objektov

 Voľby v okne Objekty: *Otvoriť*, *Uložiť*, *Poslať*, *Volat'* a *Ukončiť*.

Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte ju a vyberte **Voľby** → *Objekty*. V okne Objekty si môžete prezrieť súbory, ktoré boli zaradené do multimediálnej správy. Môžete si vybrať, či chcete súbor uložiť do svojho telefónu, alebo ho napríklad poslať cez infračervené spojenie alebo Bluetooth do iného kompatibilného zariadenia.



Dôležité: Pri otváraní správ buďte obozretní. Správy môžu obsahovať škodlivý software alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Prijímanie inteligentných správ

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov inteligentných správ – textových správ, ktoré obsahujú dáta (nazývaných tiež OTA správy). Viac informácií o nastaveniach svojho telefónu nájdete v časti [Nastavenia pre multimédiá](#) na strane 102 a v časti [Nastavenia pre e-mail](#) na strane 103. Prijatú inteligentnú správu otvoríte tak, že vstúpite do zložky Prijaté, prejdete na inteligentnú správu () a stlačíte ovládač.

- **Obrazová správa** – Ak si chcete uložiť obrázok do zložky *Obrazové správy* v Galérii, aby ste ho mohli neskôr použiť, vyberte **Voľby** → *Uložiť obraz*.

- *Vizitka* – Ak si chcete uložiť kontaktné informácie, vyberte **Voľby**→ *Uložiť vizitku*.
- *Tón zvonenia* – Ak chcete tón zvonenia uložiť do Galérie, vyberte **Voľby**→ *Uložiť*.
- *Logo operátora* – Ak chcete logo uložiť, vyberte **Voľby**→ *Uložiť*.
Logo operátora sa teraz bude zobrazovať v pohotovostnom režime namiesto vlastnej identifikácie operátora.
- *Záznam v kalendári* – Ak chcete pozvanie uložiť do Kalendára, vyberte **Voľby**→ *Uložiť do Kalendára*.
- *Webová stránka* – Ak si chcete záložku uložiť, vyberte **Voľby**→ *Uložiť k záložkám*. Záložka sa zaradi do zoznamu Záložky v službách prehliadača.
Ak správa obsahuje nastavenia prístupového miesta pre prehliadač i záložky, potom môžete všetky údaje uložiť tak, že vyberiete **Voľby**→ *Uložiť všetky*.
Môžete tiež vybrať **Voľby**→ *Zobraziť detaily* a prezrieť si údaje o jednotlivých záložkách a prístupovom mieste. Ak si nechcete uložiť všetky dáta, vyberte nastavenie alebo záložku, otvorte zobrazenie detailov a vyberte **Voľby**→ *Uložiť do Nastavení* alebo *Uložiť k záložkám*, podľa toho, čo si práve prezeráte.
- *Hlásenie e-mailu* – Informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo svojej vzdialenej schránke. Hlásenie môže byť rozšírené o podrobnejšie informácie, napríklad predmet, odosielateľa, prílohy a podobne.
- V inteligentnej správe môžete dostať číslo služby textových správ, číslo schránky odkazovej služby, nastavenia profilov pre vzdialenú synchronizáciu, nastavenia prístupového miesta pre prehliadač, multimediálne správy alebo

e-mail, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre prístupové miesto, alebo nastavenia e-mailovej služby.

Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte **Voľby** → *Uložiť SMS nast.*, *Uložiť do Odk. schr.*, *Uložiť do Nastavení*, alebo *Uložiť e-mail. nast.*

Prijímanie správ služieb

Správy služieb (služba siete) sú napríklad upozornenia na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby prehliadača. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Moje zložky

↩ Vyberte **Menu** → **Správy** → **Moje zložky**.



V priečinku Moje zložky si môžete organizovať svoje správy do zložiek, vytvárať nové zložky a premenúvať a vymazávať zložky.

■ Poštová schránka

↩ Vyberte **Menu** → **Správy** → **Schránka**.



Keď otvoríte túto zložku, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke,

- aby ste si z nej prevzali hlavičky nových správ alebo celé správy, alebo
- aby ste si v režime off-line prezreli predtým prijaté hlavičky správ alebo celé správy.

Keď prejdete do svojej poštovej schránky a stlačíte ovládač, telefón sa opýta, či sa chcete *Spojiť so schránkou?* Vyberte *Áno*, ak sa chcete spojiť so svojou schránkou, alebo *Nie*, ak si chcete v režime off-line prezrieť predtým načítané správy.

Iný spôsob vytvorenia spojenia je vybrať **Vol'by** → *Spojiť*.

Ak v hlavnom okne aplikácie Správy vyberiete *Nová správa* → *Vytvoriť*: → *E-mail* alebo *Schránka* a nemáte ešte nastavené e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Pozrite si časť *Nastavenia pre e-mail* na strane 103.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku, meno tejto novej schránky automaticky nahradí štandardné pomenovanie *Schránka* v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete mať viac poštových schránok (maximálne šesť).

Keď ste on-line a chcete ukončiť spojenie so vzdialenou schránkou cez GPRS alebo dátový prenos, vyberte **Vol'by** → *Odpojiť*.

Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky

 Vyberte **Vol'by** → *Spojiť*.

Pristroj začne vytvárať spojenie so vzdialenou schránkou.

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Vol'by** → *Vybrať e-mail*:

- *Nové* – Ak si chcete do telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
- *Zvolené* – Ak si chcete prevziať iba označené e-mailové správy. Príkazmi *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť* / *Neoznačiť* môžete označiť požadované správy. Pozrite si časť *Akcie spoločné pre všetky aplikácie* na strane 33.
- *Všetky* – Ak si chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.

Preberanie správ zrušíte stlačením **Zruš.**

2. Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime on-line. Vyberte **Vol'by** → **Odpojiť**, ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si správy off-line.
3. Ak chcete otvoriť niektorú e-mailovú správu, prejdite na ňu a stlačte ovládač. Keď ste si e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a v režime off-line vyberiete **Otvoriť**, prístroj sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.
 - Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu, ktorá má indikátor prílohy  a vyberte **Vol'by** → **Prílohy**. V okne Prílohy si môžete preberať, otvárať alebo ukladať prílohy v podporovaných formátoch. Prílohy môžete odosielať aj cez IČ spojenie alebo Bluetooth.

Ak vaša poštová schránka používa protokol IMAP4, môžete sa rozhodnúť, či chcete prevziať len hlavičky správ, len správy, alebo správy spolu s prílohami. Pri protokole POP3 máte na výber iba prevzatie len hlavičiek správ alebo správ spolu s prílohami. Pozrite si časť **E-mailové správy** na strane 115.



Dôležité: Pri otváraní správ buďte obozretní. Správy môžu obsahovať škodlivý software alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vymazávanie e-mailových správ

- Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke:
Vyberte **Vol'by** → **Vymazať** → **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu vo vašom telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, vymažte najskôr e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa s telefónom pripojte ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

- Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu a súčasne zo vzdialenej schránky:

Vyberte **Vol'by** → *Vymazať* → *Telefón a server*.

Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vymaže z vášho telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou bude automaticky vymazaný aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

- Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení a vyberte **Vol'by** → *Obnoviť*.

■ Zložka Na odoslanie

 Vyberte **Menu** → **Správy** → **Na odoslanie**.



Zložka Na odoslanie je miesto pre dočasné uloženie správ, čakajúcich na odoslanie.

Stav správy v zložke Na odoslanie:

- *Posiela sa* - Vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.

- **Čaká / Vporadí** – Ak sa napríklad v zložke Na odoslanie nachádzajú dve správy podobného typu, jedna z nich čaká, kým sa druhá odošle.
- **Znovu poslať o** (čas) – Správu sa nepodarilo odoslať. Telefón sa po určitej dobe znova pokúsi o odoslanie správy. Stlačením **Poslať** môžete ďalšie odoslanie spustiť okamžite.
- **Odložená** – Dokumenty môžete v zložke Na odoslanie „zadržať“. Prejdite na správu, ktorá sa má odoslať, a vyberte **Voľby** → **Odložiť posielanie**.
- **Neúspešná** – Podnikol sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, že nastavenia pre odoslanie správy sú správne.



Upozornenie: Keď odosielate správy, váš prístroj môže zobraziť slová „Správa poslaná“. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

■ Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv nakopírovať do zložky vo svojom telefóne. Pozrite si časť **Akcie spoločné pre všetky aplikácie** na strane 33.

■ Celulárne vysielanie

➡ Vyberte **Menu**→**Správy**→**Voľby**→**Celulárne vysielanie**.



Od svojho poskytovateľa služieb môžete byť prijímať správy, týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie (služba siete). Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne uvidíte:

- stav témy:  – pre nové, vyžiadané správy a  – pre nové, nevyžiadané správy.

➡ Voľby v okne Celulárne vysielanie: *Otvoriť, Predplatiť/Zrušiť predplatené, Zvýrazniť/ Zrušiť zvýraznenie, Téma, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

- číslo témy, názov témy, a či bola označená () ako sledovaná. Telefón vás upozorní na prijatie správ, patriacich k sledovanej téme.

Paketové (GPRS) dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania. Informujte sa u operátora svojej siete o správnych nastaveniach GPRS.

■ Editor servisných príkazov

➡ Vyberte **Menu**→**Správy**→**Voľby**→**Servisný príkaz**. Tu môžete písať a odosielať svojmu poskytovateľovi služieb požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb.



■ Nastavenia správ

➡ Vyberte **Menu**→ **Správy**→ **Voľby**→ **Nastavenia**.

Textové správy

➡ Vyberte **Textová správa**. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.

- **Centrá správ** – Vypíše všetky definované centrá správ.

➡ Voľby pri úprave nastavení centra správ: **Nové centrum správ**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- **Použité centrum spr.** (Použité centrum správ) – Definuje, ktoré centrum správ sa používa pre doručovanie textových správ a inteligentných správ, napríklad obrazových správ.
- **Prijat' výpis** (Výpis o doručení) – Keď je táto služba siete nastavená na **Áno**, bude sa do Výpisov v Denníku zaznamenávať stav odoslanej správy (**Newybavená**, **Neúspešná**, **Doručená**) (Služba siete).

Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimedialnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.

- **Platnosť správy** – Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre služby správ zruší. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas, povolený sieťou, počas ktorého správa zostane v platnosti.
- **Správa poslaná ako** – Voľby sú **Text**, **Fax**, **Paging** a **E-mail**. Ďalšie informácie si vyžadajte od operátora siete.

- *Prednostné spojenie* – Textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez GPRS, ak túto možnosť podporuje sieť.
- *To isté centrum odp.* (služba siete) – Ak túto voľbu nastavíte na *Áno*, odošle sa odpoveď príjemcu na vašu správu cez rovnaké číslo centra správ. Upozorňujeme, že nie všetky siete podporujú túto voľbu. O ich dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

➡ Vyberte **Multimediálna správa**. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.

- *Použitie miesta príst.* (**Musí sa zadať**) – Vyberte, ktoré prístupové miesto sa použije ako uprednostňované spojenie s centrom multimediálnych správ. Pozrite si časť **Nastavenia pre multimédiu** na strane 102.

Ak prijmete nastavenia centra multimediálnych správ v inteligentnej správe a uložíte ich, prijaté nastavenia sa automaticky použijú pre miesto prístupu. Pozrite si časť **Prijímanie inteligentných správ** na strane 104.

- *Multimediálny príjem* – Vyberte:
 - *Len v dom. sieti* – Ak chcete prijímať multimediálne správy iba keď sa nachádzate vo svojej domácej sieti. Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, prijímanie multimediálnych správ sa vypne.
 - *Vždy zapnutý* – Ak chcete multimediálne správy prijímať stále.
 - *Vypnutý* – Ak vôbec nechcete prijímať multimediálne správy a reklamu.
- *Prijatie správy* – Vyberte:

- **Vybrať okamžite** – Ak chcete, aby sa telefón okamžite pokúsil prijať multimediálne správy. Ak máte správy so stavom Odložené, aj tieto sa prevezmú.
- **Odložiť výber** – Ak chcete, aby centrum multimediálnych správuložilo vaše správy a mohli ste si ich prevziať neskôr. Keď si správy chcete prevziať, nastavte **Prijatie správy** na **Vybrať okamžite**.
- **Odmietnuť spr.** – Ak chcete odmietnuť multimediálne správy. Centrum multimediálnych správ správy vymaže.
- **Povoliť anon. správy** – Vyberte **Nie**, aby sa odmietali správy, prichádzajúce od anonymného odosielateľa.
- **Prijat' reklamu** – Definujte, či chcete dovoliť príjem multimediálnych správ s reklamou alebo nie.
- **Výpisy** – Nastavte na **Áno**, ak chcete, aby sa do Výpisov v Denníku zaznamenával stav odoslanej správy (**Nevybavená**, **Neúspešná**, **Doručená**).
- **Odprieť poslať výpis** – Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby váš telefón posielal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.
- **Platnosť správy** (služba siete) – Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. **Maximálny čas** je maximálny čas, povolený sieťou, počas ktorého správa zostane v platnosti.
- **Veľkosť snímky** – Definujte veľkosť obrázku v multimediálnej správe. Týmito voľbami sú: **Malá** (maximálne 160 x 120 pixelov) a **Veľká** (maximálne 640 x 480 pixelov).

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

E-mailové správy

 Vyberte **E-mail**.

Otvorte *Použitá schránka* a vyberte schránku, ktorú chcete používať.

Nastavenia pre poštové schránky

 Voľby pri úprave nastavení elektronickej pošty: *Voľby pri úprave*, *Nová schránka*, *Vymazať*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Vyberte *Schránky*, ak chcete otvoriť zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, prístroj vás vyzve, aby ste schránku definovali. Zobrazí sa nasledujúci zoznam nastavení (tieto informácie vám dá k dispozícii váš poskytovateľ e-mailových služieb).

- *Názov schránky* – Uved'te popisné meno schránky.
- *Použitie miesta príst.* (**Musí sa zadať**) – Prístupové miesto k Internetu (IAP), ktoré sa bude používať pre schránku. Vyberte niektoré prístupové miesto zo zoznamu. Pozrite si časť [Nastavenia spojenia](#) na strane 148.
- *Moja e-mail. adresa* (**Musí sa zadať**) – Napište e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od svojho poskytovateľa služieb. Adresa musí obsahovať znak @. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.
- *Server odos. e-mailov:* (**Musí sa zadať**) – Napište IP adresu alebo meno počítača, ktorý odosiela vaše e-mailové správy.

- *Poslať správu* (služba siete) - Definujte, ako sa z vášho telefónu majú odosielať e-mailové správy. *Okamžite* - Telefón sa pokúsi spojiť so schránkou hneď ako vyberiete *Poslať. Pri ďalšom spoj.* - E-mailové správy sa odošlú, keď sa najbližšie pripojíte k svojej vzdialenej schránke.
- *Poslať kópiu sebe* - Vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa kópia správy uložila vo vašej vzdialenej schránke s adresou, definovanou nastavením *Moja e-mail. adresa*.
- *Pridať podpis* - Vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa k vašim e-mailovým správam pripojil podpis a ak chcete napísať alebo upraviť text podpisu.
- *Meno užívateľa*: - Napíšte svoje užívateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.
- *Heslo*: - Napíšte svoje heslo. Pre zvýšenie bezpečnosti môžete toto pole nechať prázdne, takže vždy, keď sa pokúsíte pripojiť ku svojej vzdialenej schránke, prístroj si od vás vyžiada zadanie hesla. Inak sa heslo odošle automaticky.
- *Server prij. e-mailov: (Musí sa zadať)* - IP adresa alebo meno počítača, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.
- *Typ schránky*: - Definuje e-mailový protokol podľa odporúčania poskytovateľa vzdialenej e-mailovej schránky. Voľby sú *POP3* a *IMAP4*.
Toto nastavenie môžete urobiť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť.
- *Ochrana* - Používa sa u protokolov POP3, IMAP4 a SMTP na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.

- *APOP ochranný login* – Používa sa s protokolom POP3 na odosielanie zašifrovaného hesla na vzdialený e-mailový server. Nezobrazí sa, ak ste ako *Typ schránky*: vybrali IMAP4.
- *Vybrať prílohy* (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – Určuje, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.
- *Vybrať nadpisy* – Umožňuje obmedziť počet hlavičiek e-mailových správ, ktoré chcete naraz prevziať do svojho telefónu. Voľby sú *Všetky* a *Definuje užívateľ*. Používa sa iba u protokolu IMAP4.

Správy služieb

-  Vyberte **Servisná správa**. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.
- *Servisné správy* – Vyberte, či chcete dovoliť prijímanie servisných správ.
 - *Načítať správy* – Zvoľte, či sa správy majú načítať automaticky alebo po vašom súhlase.

Celulárne vysielanie

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je celulárne vysielanie (služba siete) dostupné, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla.

-  Vyberte **Celulárne vysielanie**, ak chcete upraviť nastavenia:
- *Prijem* – *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.
 - *Jazyk* – voľba *Všetky* vám umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých dostupných jazykoch. *Zvolený* vám umožňuje vybrať, v ktorých

jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak v zozname nenájdete požadovaný jazyk, vyberte *Iný*.

- *Detekcia tém* - Ak dostanete správu, ktorá nepatrí do žiadnej z existujúcich tém, umožňuje vám *Detekcia tém* → *Zapnutý* automaticky uložiť číslo témy. Číslo témy sa uloží do zoznamu tém a zobrazuje sa bez názvu. Vyberte *Vypnutý*, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

Nastavenia v kategórii Iné

➡ Vyberte *Iné*. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.

- *Uložiť posl. správy* - Vyberte, ak chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy do zložky Poslané.
- *Počet uložen. správ* - Definuje, koľko odoslaných správ ostáva uložených v zložke Poslané. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

■ Chat

➡ Vyberte *Menu* → *Chat*.



➡ Voľby v hlavnom okne aplikácie Chat: *Otvoriť*, *Príhlásiť sa*, *Odhlásiť sa*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Chat (služba siete) vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín), venovaných rôznym témam. Keď ste sa zaregistrovali v chatovej službe, môžete sa prihlásiť na chatový server poskytovateľa služby.

O dostupnosti služieb chatu, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete a/ alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Aby ste mohli pristupovať k chatovej službe, musíte si pre túto službu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia dostanete od operátora siete alebo poskytovateľa, ktorý službu ponúka. Pozrite si časť [Prijímanie inteligentných správ](#) na strane 104. Potrebne nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť [Servery chatu a prezenčnej služby](#) na strane 127.

Pripojenie k chatovému serveru

 Vyberte **Menu** → **Chat**.

1. Telefón sa automaticky pokúsi pripojiť k chatovému serveru. Môžete si vybrať, ku ktorému chatovému serveru sa chcete pripojiť. Pozrite si časť [Servery chatu a prezenčnej služby](#) na strane 127.
2. Po vytvorení spojenia zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačte ovládač, alebo stlačte **Zruš**, ak chcete zostať off-line. Keď ste off-line, váš telefón nie je pripojený k chatovému serveru a nemôžete odosielať ani prijímať správy. Keď sa neskôr chcete prihlásiť, vyberte **Vol'by** → **Prihlásiť sa**.

Svoj užívateľský identifikátor a heslo dostanete od poskytovateľa služby.

Keď sa chcete odhlásiť, vyberte **Vol'by** → **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

↩ Vyberte **Voľby** → *Nastavenia* → *Nastav. chatu*.

- *Použiť krycie meno* - Vyberte *Áno*, ak si chcete nastaviť novú prezývku (max. 10 znakov).
- *Účasť na chate* - Ak chcete, aby ostatní účastníci nevideli, či ste on-line, vyberte *Neaktívna*.
- *Povoliť správy* - Vyberte *Všetky, Z chat. kontaktov* alebo *Žiadne*.
- *Povoliť pozvania* - Vyberte *Všetky, Z chat. kontaktov* alebo *Žiadne*.
- *Rýchlosť správ* - Nastavte rýchlosť zobrazovania nových správ.
- *Načítanie dostupnosti* - Vyberte, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty on-line alebo off-line. Vyberte *Automaticky* alebo *Manuálne*.
- *Načítať dostupnosť* - Vyberte *Všetkých kontak.* alebo *Zvolených kont..*

Pripojenie k chatovej skupine a odpojenie

↩ Vyberte **Menu** → **Chat** → **Chat. skupiny**.

Zobrazí sa zoznam chatových skupín, ktoré ste si uložili alebo ku ktorým ste práve pripojení. Ikona vedľa názvu skupiny informuje o type príslušnej skupiny.

▶ Voľby v okne Chatové skupiny: *Otvoriť, Pripojiť sa ku skup., Vytvoriť novú skup., Odišť z chat. skupiny, Chatová skupina, Hľadať, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.

-  - Skupina, ktorú ste vytvorili a ku ktorej ste práve pripojení.
-  - Skupina, ktorú ste vytvorili, ale nie ste k nej práve pripojení.

-  – Skupina, ktorú ste si uložili a ku ktorej ste práve pripojení.
-  – Skupina, ktorú ste si uložili, ale nie ste k nej práve pripojení.
-  – Skupina, ku ktorej ste práve pripojení, ale nemáte ju uloženú.

Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny: Prejdite na niektorú skupinu v zozname a stlačte ovládač. Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte identifikátor skupiny, vyberte **Vol'by**→ *Pripojiť sa ku skup..* Zadaťte identifikátor skupiny a stlačte ovládač.

Môžete prejsť na niektorú skupinu, stlačiť **Vol'by**→ *Chatová skupina* a potom vybrať: *Uložiť skupinu*, *Vymazať*, *Zobraziť členov*, ak si chcete pozrieť, ktorí členovia sú práve pripojení k skupine, *Detaily o chat. skupine*, ak chcete vidieť identifikátor skupiny, tému, členov, práva úprav skupiny, a či je v skupine dovolené posielanie privátnych správ, a *Nast. chat. skupiny*, ak si chcete prezrieť a upraviť nastavenia chatovej skupiny. Pozrite si časť *Úprava nastavení chatovej skupiny* na strane 126.

Ak chcete z chatovej skupiny odísť: Vyberte **Vol'by**→ *Odísť z chat. skupiny*.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

➡ Vyberte **Chat. skupiny**→ **Vol'by**→ **Hľadať**→ **Skupiny** alebo **Užívatelia**.

- Ak chcete vyhľadávať **Skupiny**, uveďte *Názov skupiny*, *Téma* a *Členovia* (identifikátor užívateľa). Pre nájdené skupiny môžete vybrať *Nové vyhľadávanie*, *Pripojiť sa* a *Uložiť skupinu*.
- Ak chcete vyhľadať účastníkov, vyberte **Užívatelia** a uveďte *Meno užívateľa*, *ID užívateľa*, *Telefónne číslo* a *E-mailová adresa*. Pre nájdených užívateľov

môžete vybrať *Nové vyhľadávanie*, *Otvoriť diskusiu*, *Pridať k chat. kont.*, ak si kontakt chcete uložiť, *Poslať pozvanie* a *Pridať k zablokovan.*, ak chcete zablokovať (alebo odblokovať) správy od tohoto účastníka.

Keď sa zobrazí výsledok vyhľadávania, môžete vybrať **Voľby** → *Nové vyhľadávanie*, *Ďalšie výsledky* rovnakého vyhľadávania alebo *Predošlé výsledky*, ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcim výsledkom.

Zapojenie sa do skupinového chatu

➡ Vyberte **Menu** → **Chat** → **Chat. skupiny**.

Po zapojení do chatovej skupiny si môžete prezerať správy, ktoré jej členovia posielajú do skupiny, a posilať svoje vlastné správy.

▶ Voľby pri chatovaní: *Poslať*, *Poslať súkr. správu*, *Odpovedať*, *Poslať pozvanie*, *Odišť z chat. skup.*, *Uložiť skupinu*, *Zaznamenať diskus./Zastaviť záznam*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

- Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte ovládač.
- Ak chcete niektorému členovi poslať privátnu správu (a v skupine to je dovolené), vyberte **Voľby** → *Poslať súkr. správu*, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte ovládač.

Ak chcete odpovedať na privátnu správu, ktorú ste dostali, vyberte **Voľby** → *Odpovedať*.

Ak chcete pozvať chatové kontakty, ktoré sú on-line, aby sa zapojili do chatovej skupiny (ak je to v skupine dovolené), vyberte **Voľby** → *Poslať pozvanie*, vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať, napíšte text pozvánky a stlačte **Hotovo**.

Zaznamenávanie správ

Ak si chcete zaznamenať správy, ktoré sa vymieňajú v chatovej skupine alebo počas individuálnej diskusie, vyberte **Vol'by**→ *Zaznamenať diskusiu*. Zadáajte názov súboru správ a stlačte ovládač. Keď chcete záznam zastaviť, vyberte **Vol'by**→ *Zastaviť záznam*.

Súbory s uloženými správami sa ukladajú v Poznámkach. Pozrite si časť **Poznámky** na strane 161.

Blokovanie správ

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte **Vol'by**→ *Vol'by blokovania* a potom:

- *Pridať k zablokovan.* – Ak chcete zablokovať správy od vybraného účastníka.
- *Pridať ID manuálne* – Zadáajte identifikátor účastníka a stlačte ovládač.
- *Zobraziť zablokované* – Zobrazí zoznam účastníkov, ktorých správy sú zablokované.
- *Odblokovanie* – Vyberte účastníka, ktorého chcete odstrániť zo zoznamu blokováných účastníkov, a stlačte ovládač.

Začatie a sledovanie jednotlivých diskusií

 Vyberte **Menu**→ **Chat**→ **Diskusie**.

Zobrazí sa zoznam užívateľov chatu, s ktorými práve vediete diskusiu.

 Vol'by v okne Diskusie: *Poslať, Pridať k chat. kont., Poslať ďalej, Zaznamenať diskusiu, Zastaviť záznam, Vol'by blokovania, Ukončiť diskusiu, Pomocník a Ukončiť*.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Volby**→ *Nová diskusia* a potom vyberte:

- *Zvoliť príjemcu* – Zobrazí zoznam účastníkov zo zoznamu uložených chatových kontaktov, ktorí sú práve on-line. Prejdite na požadovaný kontakt a stlačte ovládač.
- *Zadať ID užívateľa* – Zadajte identifikátor užívateľa a stlačte ovládač. Identifikátor užívateľa prideluje poskytovateľ služby, u ktorého sa do služby zaregistrujete.

Ak si chcete prezrieť prebiehajúcu diskusiu, prejdite na užívateľa a stlačte ovládač.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a stlačte ovládač. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale nechcete diskusiu ukončiť, stlačte **Späť**.

Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Volby**→ *Ukončiť diskusiu*.

Ikona  vedľa mena užívateľa informuje, že ste od tohoto užívateľa dostali novú správu.

Keď odidete z aplikácie Chat, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak si chcete do svojho zoznamu chatových kontaktov uložiť niektorého užívateľa, prejdite na tohoto užívateľa a vyberte **Volby**→ *Pridať k chat. kont.*

Ak chcete, aby sa na prichádzajúce správy posielala automatická odpoveď, vyberte **Volby**→ *Zapnúť autoodpov.*. Napíšte text a stlačte **Hotovo**.

Chatové kontakty

 Vyberte **Menu** → **Chat** → **Chat. kontakty**.

 Voľby v okne Chatové kontakty: *Otvoriť, Otvoriť diskusiu, Zapnúť sledovanie, Patrí do skupín, Nový chat. kontakt, Upraviť, Vymazať, Načítať dostupnosť, Voľby blokovania, Hľadať, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.

Zobrazí sa zoznam uložených chatových kontaktov.  sa zobrazuje u kontaktov, ktoré sú práve on-line, a  u kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte **Voľby** → **Nový chat. kontakt**. Vyplňte polia **Meno** a **ID užívateľa** a stlačte **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť údaje kontaktu, môžete prejsť na kontakt a stlačiť ovládač. Stlačte **Voľby** a vyberte:

- **Upraviť** – Upravte údaje kontaktu.
- **Otvoriť diskusiu** – Odtiaľto môžete začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.
- **Zapnúť sledovanie** – Bud'te informovaní vždy, keď sa kontakt pripojí alebo odpojí od služby.
- **Patrí do skupín** – Zistíte, v ktorých skupinách je kontakt zapojený.
- **Načítať dostupnosť** – Aktualizujte si informácie o tom, či sú kontakty on-line alebo off-line. Táto voľba nie je k dispozícii, ak ste nastavili **Načítanie dostupnosti** na **Automaticky** v okne **Nastav. chatu**.

Vytvorenie novej chatovej skupiny

➡ Vyberte **Chat. skupiny** → **Voľby** → **Vytvoriť novú skup.** Zadajte nastavenia pre skupinu:

- **Názov skupiny, Téma skupiny a Úvítanie**, ktoré sa zobrazí účastníkom, keď sa zapoja do skupiny.
- **Veľkosť skupiny** - Maximálny počet členov, ktorí sa môžu zapojiť do skupiny.
- **Povoliť vyhľadávanie** - Definujte, či ostatní užívatelia môžu túto skupinu nájsť pri vyhľadávaní.
- **Právo na úpravu** - Prejdite na členov chatovej skupiny, ktorým chcete dať právo na úpravu skupiny a právo pozývať do skupiny ďalších účastníkov.
- **Členovia skupiny** – Pozrite si časť **Obmedzenie prístupu do chatovej skupiny** na strane 127.
- **Zakázan.** - Zobrazí zoznam zakázaných užívateľov.
- **Povoliť súkr. správy** - Povoľte alebo zakážte výmenu privátnych správ medzi členmi skupiny.
- **ID skupiny** - Vytvorí sa automaticky a nemožno ho zmeniť.

Úprava nastavení chatovej skupiny

➡ Vyberte **Menu** → **Chat** → **Chat. skupiny**.

Nastavenia chatovej skupiny môžete upravovať, ak ste skupinu sami vytvorili alebo ak vám zakladateľ skupiny udelil právo úpravy. V okne **Chat. skupiny** prejdite na požadovanú skupinu a vyberte **Voľby** → **Chatová skupina** → **Nast. chat. skupiny**. Pozrite si časť **Vytvorenie novej chatovej skupiny** na strane 126.

Obmedzenie prístupu do chatovej skupiny

Uzavretú chatovú skupinu vytvoríte tak, že definujete zoznam **Členovia skupiny**. Do skupiny sa budú môcť zapojiť iba užívatelia uvedení na zozname. Vyberte okno **Chat. skupiny**, prejdite na požadovanú skupinu a vyberte **Voľby**→ **Chatová skupina**→ **Nast. chat. skupiny**→ **Členovia skupiny**→ **Iba vybrání**.

- Ak chcete na zoznam doplniť ďalšieho člena, vyberte **Pridaj a Chatový kontakt** alebo **Zadať ID užívateľa**.
- Ak chcete niektorého užívateľa zo zoznamu odstrániť, prejdite naňho a vyberte **Odstrániť**.
- Ak chcete zoznam zrušiť a umožniť všetkým užívateľom chatu zapojiť sa do skupiny, vyberte **Odstrániť všetky**.

Servery chatu a prezenčnej služby

➡ Vyberte **Voľby**→ **Nastavenia**→ **Nast. serverov**. Tieto nastavenia môžete dostať v inteligentnej správe od poskytovateľa, ktorý ponúka služby chatu.

- Ak chcete zmeniť chatový server alebo server prezenčnej služby, ku ktorému sa pripájate, vyberte **Predvolený server**.
- Ak chcete zmeniť spôsob prihlasovania k prezenčnej službe, vyberte **Typ loginu** a vyberte **Automatický, Aut. v dom. sieti**, alebo **Manuálny**.
- Ak chcete zmeniť spôsob prihlasovania k chatovej službe, vyberte **Typ loginu** a potom **Automatický** alebo **Manuálny**.

- Ak chcete doplniť nový server, vyberte **Voľby** → *Nový server*. Zadáajte alebo zvolíte potrebné nastavenia: *Názov servera* a *Použité miesto príst.* pre spojenie so serverom, *Webová adresa* chatového servera, vaše *ID užívateľa* a prihlasovacie *Heslo*. Pozrite si časť **Nastavenia spojenia** na strane 148.

Identifikátor užívateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak svoj užívateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

8. Nástroje

■ Aplikácie

 Vyberte **Menu** → **Nástroje** → **Správca**.



Na svoj telefón si môžete inštalovať nové kompatibilné aplikácie pre operačný systém Symbian (SIS súbory) a Java™ aplikácie (Java MIDlety a súbory aplikácií MIDlet suite). Okrem toho môžete aktualizovať a odinštalovať aplikácie z telefónu a sledovať priebeh inštalácií.

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Nenačítajte do svojho telefónu PersonalJava™ aplikácie, pretože tieto nemožno inštalovať.

 Voľby v hlavnom okne Správcu aplikácií: *Inštalovať, Zobraziť detaily, Zobraziť certifikát, Aktualizovať, Ísť na web. adresu, Odstrániť, Zobraziť denník, Poslať denník, Nastavenia, Načítať aplikácie, Pomocník a Ukončiť.*

Aplikácie v Správcovi aplikácií využívajú spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Keď otvoríte Správca aplikácií, uvidíte zoznam s nasledujúcimi položkami:

- Aplikácie, uložené v Správcovi aplikácií
- Čiastočne inštalované aplikácie (označené .
- Úplne inštalované aplikácie, ktoré môžete odstrániť (sú označené .

Môžete použiť len aplikácie, pracujúce pod operačným systémom Symbian, s príponou SIS.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom. Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte **Menu**→ **Nástroje**→ **Správca**→ **Načítať aplikácie**, a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. Ak je to tak, otvorte menu **Web** a aktivujte iný súbor nastavení spojenia. Pozrite si časť **Vytvorenie spojenia** na strane 177. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

- Vyberte **Menu**→ **Web**→ **Načítať**. Zvoľte si načítanie požadovanej aplikácie alebo hry.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.



Dôležité: Inštalujte software a používajte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátne zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softwarom.

Upozorňujeme, že načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu **Hry** a nie do menu **Web**.

Inštalácia aplikácie

Môžete inštalovať aplikácie, ktoré sú špeciálne určené pre tento telefón a sú vhodné pre operačný systém Symbian.

Ak nainštalujete aplikáciu, ktorá nie je určená špeciálne pre tento telefón, môže pracovať a prejavovať sa inak než to bolo pôvodne zamýšľané.

- Otvorte Správcu aplikácií, prejdite na aplikáciu, a ak chcete spustiť inštaláciu, vyberte **Vol'by** → **Inštalovať**.
- Aplikáciu môžete tiež vyhľadať v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vybrať ju a spustiť inštaláciu stlačením ovládača.

Aplikácie možno načítať do telefónu počas prehliadania, možno ich prijať ako prílohy multimediálnych správ alebo e-mailov, alebo ich možno prijať z iného zariadenia, napríklad z kompatibilného počítača, cez infračervené spojenie alebo Bluetooth.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátne zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softwarom.

Systém inštalovania aplikácií používa v záujme zvýšenia ochrany digitálne podpisy a certifikáty pre aplikácie. Neinštalujte aplikáciu, ak Správca aplikácií počas inštalácie zobrazí bezpečnostnú výstrahu.

Ak inštalujete aplikáciu, ktorá obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, budete môcť pôvodnú aplikáciu obnoviť iba ak budete mať pôvodnú aplikáciu alebo úplnú záložnú kópiu odstránenej aplikácie. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, najskôr aktualizovanú alebo opravenú aplikáciu odstráňte a potom ju nainštalujte znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

Počas inštalácie telefón skontroluje integritu aplikácie, ktorá sa bude inštalovať. Telefón zobrazí informáciu o vykonaných kontrolách a budete si môcť vybrať, či chcete pokračovať v inštalácii alebo ju zrušiť. Po skontrolovaní integrity sa aplikácia nainštaluje do telefónu.

Inštalácia Java™ aplikácie

Pre inštaláciu sa vyžaduje súbor.JAR. Ak chýba, môže si telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre správcu aplikácií nie je definované žiadne prístupové miesto, telefón požiada, aby ste niektoré vybrali. Pri načítaní.JAR súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena užívateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

- Ak chcete vytvoriť dátové spojenie a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Voľby**→ *Ísť na web. adresu.*
- Ak chcete vytvoriť dátové spojenie a skontrolovať, či pre aplikáciu nie je k dispozícii aktualizácia, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Voľby**→ *Aktualizovať.*

Nastavenia pre Java aplikácie

- Ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu, ktoré používa Java aplikácia na načítanie ďalších dát, vyberte **Voľby**→ *Nastavenia*→ *Miesto prístupu*. Pozrite si časť *Prístupové miesta* na strane 148.
- Ak chcete zmeniť bezpečnostné nastavenia, ktoré definujú, aké činnosti smú Java aplikácie vykonávať, vyberte **Voľby**→ *Nastavenia*.

Nie všetky Java aplikácie vám umožnia zmeniť bezpečnostné nastavenia.

Spustenie aplikácie

1. Vyberte **Menu**→ **Web**→ **Aplikácie**→ **Zvoliť aplikáciu**.
2. Prejdite na aplikáciu alebo skupinu aplikácií (názov závisí od aplikácie).
3. Vyberte **Voľby**→ **Otvoriť**, alebo stlačte **volacie** tlačidlo. Ak ste vybrali konkrétnu aplikáciu, táto sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranom súbore aplikácií. Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, prejdite na túto aplikáciu, stlačte **Voľby**→ **Otvoriť**, alebo stlačte **volacie** tlačidlo.

Upozorňujeme, že počas behu niektorých aplikácií sa môže batéria telefónu vyčerpať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

- **Vymazať** - Vymaže aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.
- **Prístup k aplikácii** - Umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte **Najprv žiadať**, a telefón bude žiadať o prístup k sieti, **Vždy povolené**, ak chcete povoliť prístup k sieti, alebo **Nepovolené**, ak nechcete prístup k sieti povoliť.
- **Aktualizovať** - Skontrolujte, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu zo služieb (služba siete).
- **Ísť na web. adresu** - Získajte ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- **Detaily** - Tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.

Stav pamäti pre aplikácie

➡ Vyberte **Menu** → **Extra** → **Pamäť**.

Tu uvidíte, koľko pamäti je k dispozícii pre inštaláciu hier a aplikácií.

Aplikácie využívajú spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Odstránenie aplikácie

1. Ak chcete niektorú aplikáciu odstrániť, prejdite na ňu a vyberte **Vol'by** → **Odstrániť**.
2. Potvrďte vymazanie stlačením **Áno**.

Keď odstránite aplikáciu, budete ju môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodnú aplikáciu alebo úplnú záložnú kópiu odstránenej aplikácie. Ak odstránite aplikáciu, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty, vytvorené pomocou tejto aplikácie. Ak iná aplikácia závisí od aplikácie, ktorú ste odstránili, môže takáto aplikácia prestať pracovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanej aplikácii.

■ Správca súborov

➡ Vyberte **Menu** → **Nástroje** → **Správca súborov**.



V Správci súborov si môžete prehliadať, otvárať a spravovať súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, ak ju používate.

▶ Vol'by v hlavnom okne Správcu súborov: *Otvoriť, Poslať, Vymazať, Presunúť do zložky, Kopírovať do zložky, Nová zložka, Označiť/Neoznačiť, Premenovať, Nájsť, Prijat' cez IČ, Zobraziť detaily, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukončiť.*

Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte Správcu súborov. Ak používate pamäťovú kartu a chcete vidieť zoznam zložiek na karte, posuňte ovládač doprava.

Zložky môžete prezerat' a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, a označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. Pozrite si časť [Akcie spoločné pre všetky aplikácie](#) na strane 33.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielanu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Prijímanie súborov cez infračervené rozhranie

 Vyberte **Voľby** → *Prijat' cez IČ*.

Súbory sa automaticky prijímajú do koreňovej zložky adresárovej štruktúry, odkiaľ ich môžete presunúť alebo prekópiovať do iných zložiek. Pozrite si časť [Infračervené spojenie](#) na strane 191.

Zobrazenie stavu pamäti

 Vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti*.

Ak máte na svojom telefóne inštalovanú pamäťovú kartu, budete mať k dispozícii dve okná s údajmi o stave pamäti, jedno pre telefón a jedno pre pamäťovú kartu.

Posuňte ovládač doľava alebo doprava, ak chcete prechádzať medzi kartami s údajmi o pamäti.

Ak chcete zistiť spotrebu aktuálnej pamäti, vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti*.

Telefón vypočíta približný objem voľnej pamäti, do ktorej možno ukladať dáta a inštalovať nové aplikácie.

V oknách s údajmi o pamäti si môžete prezrieť, koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát: *Kalendár, Kontakty, Dokumenty, Snímky, Zvuk. súbory, Videoklipy, Správy, Aplikácie, Použitá pam.* a *Voľná pamäť*.

Keď na telefóne vzniká nedostatok pamäti, odstráňte niektoré súbory alebo ich presuňte na pamäťovú kartu. Pozrite si časť **Ak niečo nefunguje** na strane 198.

■ Hlasové povely

➡ Vyberte **Menu** → **Nástroje** → **Hl. povely**.



Hlasové povely môžete používať na spúšťanie aplikácií a profilov a na vytáčanie čísiel z adresára Kontakty bez toho, aby ste sa museli pozeráť na displej telefónu. Nahráte si slovo alebo slová (hlasový povel) a potom vyslovením tohoto hlasového povelu otvoríte aplikáciu, aktivujete profil alebo zavoláte číslo.

Pre každú položku môžete definovať iba jeden hlasový povel.

▶ Voľby v hlavnom okne Hlasové povely: *Pridať hlas. povel, Otvoriť, Nová aplikácia, Prehrať, Zmeniť, Vymazať, Vymazať všetky, Pomocník* a *Ukončiť*.

Hlasovým povelom môže byť ľubovoľné vyslovené slovo (slová).

- Pri nahrávaní držte telefón v malej vzdialenosti od svojich úst. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo alebo slová, ktoré chcete nahráť ako hlasový povel.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.

- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu

1. V hlavnom okne hlasových povelov prejdite na aplikáciu, ku ktorej chcete priradiť hlasový povel, a vyberte **Voľby** → *Pridať hlas. voľbu*.
Ak chcete definovať hlasový povel pre profil, musíte otvoriť zložku Profily a vybrať príslušný profil.
Ak chcete do zoznamu aplikácií v hlavnom okne nástroja Hlasové povel pridat ďalšiu aplikáciu, vyberte **Voľby** → *Nová aplikácia*, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete pridať, a stlačte **Zvoľ**.
2. Zobrazí sa text *Stlačte Štart a po zaznení tónu začnite hovoriť*.
 - Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasového povelu. Telefón vydá signál, oznamujúci začiatok nahrávania, a zobrazí sa text *Teraz hovorte*.
3. Vyslovte hlasový povel. Telefón ukončí nahrávanie približne po piatich sekundách.

4. Po nahrani telefón prehrá zaznamenaný hlasový povel a zobrazí sa text *Prehráva sa hlasový povel*. Ak nahrávku nechcete uložiť, stlačte **Skonči**.
5. Po úspešnom uložení hlasového povelu sa zobrazí text *Hlasový povel uložený* a ozve sa pípnutie. Vedľa aplikácie sa objaví symbol .

Spustenie aplikácie pomocou hlasového povelu

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte **pravé výberové** tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Teraz hovorte*.
2. Keď spúšťate aplikáciu pomocou hlasového povelu, držte telefón neďaleko úst a jasne vyslovte hlasový povel.
3. Telefón prehrá pôvodný hlasový povel a spustí aplikáciu. Ak telefón prehrá nesprávny hlasový povel, stlačte **Opakuj**.

Prehranie, vymazanie a zmena hlasového povelu

Ak chcete prehrať, vymazať alebo zmeniť hlasový povel, prejdite na položku, ktorej je tento hlasový povel priradený (je označená ikonou ) , vyberte **Voľby**, a potom buď:

- *Prehrať* – Znova si vypočujete hlasový povel.
- *Vymazať* – Ak chcete hlasový povel vymazať.
- *Zmeniť* – Ak si chcete nahráť nový hlasový povel. Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie.

■ Správca zariadenia

➡ Vyberte **Menu**→**Nástroje**→**Správca zar..**



Správca zariadenia umožňuje tretej strane, napríklad vášmu poskytovateľovi služieb, priamo vám pomôcť s nastavením telefónu. Aby ste umožnili správu svojho telefónu, musí telefón vytvoriť spojenie a synchronizovať sa so serverom tretej strany. Synchronizáciu môžete spustiť zo svojho telefónu a môžete prijať alebo odmietnuť pokusy o synchronizáciu zo strany servera.

▶ Voľby v hlavnom okne Správcu zariadenia: *Začať konfiguráciu, Nový profil servera, Upraviť profil, Vymazať, Povolit'konfiguráciu / Nepovolit'konfigur., Zobrazit'denník, Pomocník a Ukončiť.*

Táto funkcia závisí od operátora a nemusí byť k dispozícii na všetkých telefónoch. O dostupnosti a ďalších podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Aby ste sa mohli pripojiť k serveru, musíte mať definovaný profil správcu zariadenia. Nastavenia profilu vám pomôže definovať tretí poskytovateľ nastavení.

- *Názov servera* – Meno, pod ktorým sa bude zobrazovať server.
- *ID servera* – Identifikátor vzdialeného servera správy zariadení.
- *Heslo servera* – Heslo, používané v upozorneniach servera. Zadajte heslo, ktorým sa bude musieť autorizovať server správy zariadení, aby sa mohol synchronizovať s vaším telefónom.

- *Miesto prístupu* - Internetové prístupové miesto, ktoré telefón použije na vytvorenie spojenia so serverom. Vyberte ho zo zoznamu prístupových miest vo svojom telefóne.
- *Hostiteľská adresa* - URL adresa servera správy zariadení.
- *Port* - Port servera správy zariadení.
- *Meno užívateľa* - Vaše užívateľské meno pre tento profil.
- *Heslo* - Vaše heslo pre tento profil.
- *Povoliť konfiguráciu* - Tento server smie spravovať zariadenie. Zvoľte *Áno* alebo *Nie*.
- *Autom. prijať všetky* - Správa zariadenia je pre tento server automatická alebo povolená. Zvoľte *Áno*, ak chcete, aby synchronizácia mohla prebehnúť bez vášho potvrdenia, alebo *Nie*, ak chcete každý pokus o synchronizáciu povoliť.

9. Personalizácia telefónu

■ Profily

 Vyberte **Menu** → **Profily**.



 Vol'by v hlavnom okne Profilov: *Aktivovať, Personalizovať, Vytvoriť nový, Vymazať profil, Pomocník a Ukončiť.*

V Profiloch môžete nastaviť a prispôsobiť akustické signály telefónu rozličným okolnostiam, prostrediam a skupinám volajúcich. O zvolenom profile informuje ikona, zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil Normál, je zobrazený iba aktuálny dátum.

Ak chcete zmeniť profil, prejdite na niektorý profil a vyberte **Vol'by** → *Aktivovať.*

Ak chcete niektorý profil upraviť, prejdite na tento profil v zozname Profily a vyberte **Vol'by** → *Personalizovať.* Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** → *Vytvoriť nový.* Otvori sa zoznam nastavení profilu. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením ovládača otvorte zoznam volieb:

- *Tón zvonenia* - Nastavte tón zvonenia pre hovory, vyberte niektorý tón zvonenia zo zoznamu. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak používate pamäťovú kartu, tóny, ktoré sú na nej uložené, majú vedľa svojho názvu ikonu . Tóny zvonenia využívajú spoločnú pamäť. Pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 17. Tóny zvonenia môžete upraviť aj v menu Kontakty. Pozrite si časť *Definovanie tónu zvonenia* na strane 59.

- *Typ zvonenia* – Ak vyberiete *Stúpajúce*, začne zvonenie s hlasitosťou jedna a postupne bude hlasitosť úroveň po úrovni rásť až po nastavenú úroveň.
- *Hlasitosť zvonenia* – Nastavte hlasitosť tónu zvonenia a tónu hlásenia správ.
- *Tón hlásenia správ* – Nastavte tón pre správy.
- *Tón hlásenia chatu* – Nastavte tón pre okamžité správy.
- *Hlásenie vibrovaním* – Nastavte, aby telefón signalizoval prichádzajúci hovor alebo správu vibráciou.
- *Tóny tlačidiel* – Nastavte hlasitosť tónov tlačidiel.
- *Výstražné tóny* – Telefón vydá výstražný signál, napríklad keď sa blíži vybitie batérie.
- *Hlásenie* – Umožňuje nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Telefónne hovory prichádzajúce od ľudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým hlásením. Voľby sú *Všetky hovory* alebo (zoznam skupín kontaktov, ak ste nejaké vytvorili).

■ Témy

 Vyberte **Menu** → **Témy**.

 Voľby v hlavnom okne Témy: *Prezrieť*, *Použiť*, *Upraviť*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Tu môžete zmeniť vzhľad displeja svojho telefónu aktivovaním vybranej témy. Súčasťou témy môže byť tapeta pohotovostného displeja, farebná paleta, šetrič



displeja a obrázok pozadia v „Ísť na“. Detailnejšiu personifikáciu môžete dosiahnuť úpravou tém.

Keď otvoríte **Témy**, zobrazí sa zoznam dostupných tém. Téma, ktorá je práve aktívna, je označená značkou zaškrtnutia. Ak používate pamäťovú kartu a chcete vidieť zoznam tém na karte, posuňte ovládač doprava.

Ak si chcete niektorú tému prezrieť, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → *Prezrieť*; príslušná téma sa zobrazí. Stlačením *Použiť* tému aktivujete. Tému môžete aktivovať aj bez toho, aby ste ju prezerali – v hlavnom okne vyberte **Voľby** → *Použiť*.

Témy si môžete prispôsobiť kombináciou prvkov z iných tém a obrázkov z Galérie.

Úprava témy:

1. Prejdite na tému, vyberte **Voľby** → *Upraviť*, a vyberte:

- *Tapeta* – Ako obrázok na pozadí pohotovostného displeja si vyberte obrázok z niektorej z dostupných tém alebo vlastný obrázok z Galérie.
- *Farebná škála* – Zmeňte paletu farieb, používaných na displeji.
- *Šetrič displeja* – Vyberte, čo sa má zobrazovať na lište šetriča displeja: čas a dátum alebo vami zadaný text. Lišta šetriča displeja mení polohu a farbu pozadia v jednominútových intervaloch. Šetrič displeja sa okrem toho mení, aby informoval o počte nových správ alebo zmeškaných hovorov. Môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa bude aktivovať šetrič displeja. Pozrite si časť *Nastavenia telefónu* na strane 145.
- *Snímka v Ísť na* – Ako obrázok na pozadí menu „Ísť na“ vyberte obrázok z niektorej z dostupných tém alebo svoj vlastný obrázok z Galérie.

2. Prejdite na prvok, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Voľby**→ *Zmeniť*.
3. Ak chcete vybrať aktuálne nastavenie, vyberte **Voľby**→ *Nastaviť*. Ak si chcete vybraný prvok zobraziť, vyberte **Voľby**→ *Prezrieť*. Takto si môžete prezrieť iba niektoré prvky.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia vybranej témy, pri úprave témy vyberte **Voľby**→ *Obnoviť pôv. tému*.

■ Nastavenia



Úprava všeobecných nastavení

➡ Vyberte **Menu**→ *Nastavenia*.

1. Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením ovládača ju otvorte.
2. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením ovládača:
 - prepnite nastavenie, ak má iba dve voľby (**Zapnuté/Vypnuté**),
 - otvorte zoznam volieb alebo editor,
 - otvorte okno posuvníka a pohybom ovládača doprava alebo doľava zvýšte, resp. znížte hodnotu.

Niektoré nastavenia môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb vo forme textovej správy. Pozrite si časť **Prijímanie inteligentných správ** na strane 104.

Nastavenia telefónu

 Vyberte **Telefón**.



Všeobecné

- **Jazyk telefónu** – Vyberte jazyk textov na displeji svojho telefónu. Táto zmena môže ovplyvniť aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. Ak vyberiete **Automatický**, vyberie telefón jazyk podľa informácií na vašej SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji musíte telefón reštartovať.

Zmena nastavení **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie vo vašom telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

- **Jazyk pri písaní** – Vyberte jazyk, používaný pri písaní na vašom telefóne. Zmena jazyka ovplyvňuje:
 - znaky, dostupné pri stláčaní jednotlivých tlačidiel **1 – 9**
 - slovník, používaný pri prediktívnom písaní
 - špeciálne znaky, dostupné pri stlačení tlačidiel **.** a **1**.
- **Slovník** – Zapnite alebo vypnite prediktívne písanie textu (**Zapnutý**, resp. **Vypnutý**) pre všetky editory v telefóne. V zozname si vyberte jazyk pre prediktívne písanie textu. Toto nastavenie môžete zmeniť aj z ktoréhokoľvek editora. Stlačte tlačidlo **#** a vyberte **Slovník** → **Zapnúť slovník** alebo **Vypnúť**.

- *Uvítanie alebo logo* – Uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí vždy, keď zapnete telefón. Vyberte *Predvolené*, ak chcete použiť štandardný obrázok alebo animáciu. Vyberte *Text*, ak chcete napísať uvítaciu správu (max. 50 písmen). Vyberte *Snímka*, ak chcete vybrať fotografiu z Galérie.
- *Pôvodné nast. telef.* – Niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. Pozrite si časť *Bezpečnosť* na strane 154. Po obnovení nastavení môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Všetky dokumenty a súbory, ktoré ste vytvorili, ostanú nezmenené.

Pohotovostný režim

- *Ľavé tlačidlo voľby* a *Pravé tlačidlo voľby* – Vyberte skratky, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú nad ľavým ◀ a pravým ▶ výberovým tlačidlom. Popri aplikáciách môžu skratky ukazovať aj na funkcie, napríklad *Nová správa*.

Skratky môžete vytvoriť len pre predinštalované aplikácie a funkcie.

Displej

- *Jas* – Tu môžete upraviť jas displeja.
- *Časový limit šetriča* – Šetrič displeja sa aktivuje po uplynutí časového limitu šetriča. Keď je aktívny šetrič displeja, displej je prázdny a je zobrazená lišta šetriča displeja.
 - Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

Nastavenia hovoru

 Vyberte **Hovor**.



Poslať moje číslo (služba siete)

- Nastavte, či sa vaše číslo bude zobrazovať účastníkovi, ktorého voláte (*Áno*) alebo pred ním zostane utajené (*Nie*). Túto hodnotu môže nastaviť aj váš operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii.

Čakajúci hovor (služba siete)

- Sieť vás bude upozorňovať na nový prichádzajúci hovor v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Vyberte *Aktivovať*, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, *Zrušiť*, ak chcete, aby sieť funkciu deaktivovala, alebo *Overiť stav*, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Autoopak. voľby

- Keď je toto nastavenie aktivované, vykoná telefón po neúspešnom pokuse o spojenie do desať ďalších pokusov. Stlačením **ukončovacieho** tlačidla automatické opakovanie voľby zastavíte.

Súhrnné info hovoru

- Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón krátko zobrazil približnú dĺžku predchádzajúceho hovoru.

Rýchla voľba

- Vyberte *Zapnúť* a budete môcť na čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby (2 - 9) volať stlačením a pridržaním príslušného tlačidla. Pozrite si časť **Priradenie tlačidiel rýchlej voľby** na strane 62.

Príjem ľub. tlačidlom

- Vyberte **Zapnutý**, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou **pravého výberového** tlačidla , vypínača a **ukončovacieho** tlačidla.

Používaná linka (služba siete)

- Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorá telefónna linka (**Linka 1** alebo **Linka 2**) sa má používať pre volanie a odosielanie krátkych správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.



Upozornenie: Ak vyberiete **Linka 2** a nemáte aktivovanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať.

Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte **Zmena linky** → **Neaktívna**, ak túto možnosť podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohoto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

Nastavenia spojenia

 Vyberte **Nastavenia spojenia**.



Prístupové miesta

Tu uvidíte stručné vysvetlenie pre všetky nastavenia, potrebné pre jednotlivé dátové spojenia a prístupové miesta. Ak ste pomocou svojho telefónu ešte nevytvárali spojenie na WAP, budete sa možno musieť obrátiť na svojho poskytovateľa služieb a požiadať o pomoc s prvým pripojením.

Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k Internetu (IAP). Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Jednotlivé nastavenia začnite vyplňať postupne zhora, pretože v závislosti od toho, aké dátové spojenie zvolíte (*Nosič dát*), budete mať k dispozícii iba určité polia nastavení.

- *Názov spojenia* – Uved'te popisné meno spojenia.
- *Nosič dát* – Voľby sú *GPRS* alebo *Dátový prenos*. Jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia, označené textom **Musí sa zadať** alebo hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Aby ste mohli využívať dátové spojenie, musí operátor alebo poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a prípadne ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

- *Názov miesta príst.* (iba pre paketové dáta) – Názov prístupového miesta je potrebný pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Názov prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *Dial-up číslo* (iba pre dátový prenos) – Telefónne číslo modemu v prístupovom mieste.
- *Meno užívateľa* – Ak to vyžaduje poskytovateľ služieb, uved'te meno užívateľa. Meno užívateľa môže byť potrebné pre vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene užívateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

- *Výžadovať heslo* – Ak musíte vždy pri prihlásení sa na server zadať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte *Áno*.
- *Heslo* – Heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená. Keď píšete heslo, na krátky čas sa zobrazia znaky, ktoré vkladáte, a potom sa zmenia na hviezdičky (.). Najľahší spôsob ako zadávať čísla je stlačiť a pridržať tlačidlo s číslom, ktorú chcete zadať, a potom pokračovať zadávaním písmen.
- *Autentifikácia – Normálna / Ochranná*.
- *Domovská stránka* – V závislosti od toho, čo nastavujete, uveďte buď:
 - adresu služby, alebo
 - adresu centra multimediálnych správ.
- *Typ dát. prenosu* (iba pre dátový prenos) – *Analógový, ISDN v. 110*, alebo *ISDN v. 120* definuje, či telefón používa analógové alebo digitálne spojenie. Toto nastavenie závisí od operátora siete GSM ako aj od poskytovateľa služieb Internetu (ISP), pretože niektoré GSM siete nepodporujú určité typy ISDN spojení. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb Internetu. Ak sú k dispozícii ISDN spojenia, tieto vytvárajú spojenie rýchlejšie ako analógové spojenia.
- *Max. rýchlosť dát* (iba pre Dátový prenos) – Voľby sú *Automatická*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 a 43200, v závislosti od nastavenia *Typ dát. prenosu*. Táto možnosť vám umožňuje obmedziť maximálnu rýchlosť spojenia pri použití GSM dátového prenosu. Vysoké rýchlosti prenosu dát môžu byť u niektorých poskytovateľov služieb drahšie.

Vyššie uvedené rýchlosti predstavujú maximálne rýchlosti, pri ktorých bude pracovať vaše spojenie. Počas spojenia môže byť podľa podmienok na sieti pracovná rýchlosť menšia.

Voľby → Rozšírené nastavenia

- *Typ siete* – Verzia internetového protokolu (IP), ktorý používa sieť.
- *IP adresa telefónu* – IP adresa vášho telefónu.
- *DNS servery* – IP adresa primárneho a sekundárneho DNS servera.
- *Adresa proxy serv.* – IP adresa proxy servera.
- *Číslo proxy portu* – Číslo portu proxy servera.

Ak potrebujete zadať tieto nastavenia, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb Internetu.

Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú, ak ste ako typ spojenia vybrali dátový prenos:

- *Použiť spätný hovor* – Táto voľba umožňuje serveru zavolať vám po vašom počiatočnom zvonaní naspäť. Nechajte si túto službu aktivovať u svojho poskytovateľa služieb.
Telefón bude očakávať, že spätné volanie bude používať rovnaké nastavenia prenosu ako volanie, ktorým ste si spätné volanie vyžiadali. Sieť musí podporovať príslušný typ prenosu v oboch smeroch, smerom do telefónu i z telefónu.
- *Typ spätného hovoru* – Voľby sú *Použiť č. servera* / *Použiť iné číslo*. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké nastavenie máte použiť.

- *Číslo spät. hovoru* – Zadajte dátové telefónne číslo, ktoré použije server pre spätné volanie. Týmto číslom je spravidla dátové telefónne číslo vášho telefónu.
- *Použiť PPP kompres.* – Keď nastavíte *Áno*, táto voľba zrýchli prenos dát, ak ju podporuje vzdialený PPP server. Ak máte ťažkosti s vytvorením spojenia, skúste nastaviť túto voľbu na *Nie*. Poradte sa so svojim poskytovateľom služieb.
- *Použiť skript loginu* – Voľby sú *Áno* / *Nie*.
- *Skript loginu* – Tu uložte prihlasovací skript.
- *Inicializácia modemu* (Inicializačný reťazec modemu) – Umožňuje nastaviť telefón pomocou modemových AT príkazov. V prípade potreby zadajte reťazec podľa odporúčania poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa služieb Internetu.

GPRS

 Vyberte **GPRS**.

Nastavenia GPRS ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce paketové dátové spojenia.

Použiť GPRS spojenie – Ak vyberiete *Ak je dostupné* a budete sa nachádzať v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, telefón sa v GPRS sieti zaregistruje a bude odosielať krátke správy cez GPRS. Pri tomto nastavení je začatie aktívneho paketového dátového spojenia, napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty, rýchlejšie. Ak vyberiete *Podľa potreby*, bude telefón používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. GPRS spojenie sa môže uzavrieť, keď ho žiadna aplikácia nevyužíva.

Keď sa nachádzate na mieste nepokrytom GPRS sieťou a máte nastavené *Ak je dostupné*, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu – Meno prístupového miesta je potrebné, keď chcete svoj telefón využiť ako paketový dátový modem pre svoj počítač.

Dátový prenos

➡ Vyberte **Dátový prenos**.

Nastavenia *Dátový prenos* ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce GSM dátové prenosi.

On-line čas – Ak neprebíha žiadna aktivita, dátový prenos sa automaticky ukončí po uplynutí tohoto časového intervalu. Pre voľbu *Zmeniť* vyberte *Definuje užívateľ*, ak chcete zadať čas, alebo *Neobmedzený*.

Dátum a čas

➡ Vyberte **Dátum a čas**.



Nastavenia *Dátum a čas* vám umožňujú definovať dátum a čas, používaný na vašom telefóne, ako aj zmeniť formát dátumu a času a použité oddeľovače.

- *Čas a Dátum* – tu môžete nastaviť čas a dátum.
- *Formát dátumu* – môžete si vybrať európsky, americký a japonský formát.
- *Separátor dátumu* – môžete si vybrať niekoľko oddeľovačov.
- *Formát času* – môžete si zvoliť *24-hodinový* alebo *12-hodinový* formát času.
- *Separátor času* – môžete si vybrať niekoľko oddeľovačov.

- *Typ hodín* → *Analógové* alebo *Digitálne* – Môžete si vybrať typ hodín, ktoré sa zobrazujú na pohotovostnom displeji. Pozrite si časť *Hodiny* na strane 164.
- *Tón budíka* – Umožňuje zmeniť tón, ktorý sa ozve pri dosiahnutí času, nastavenom na budíku.
- *Autoaktualizácia času* – Umožňuje sieti aktualizovať informácie o dátume, čase a časovom pásme na vašom telefóne (služba siete). Aby sa nastavenie *Autoaktualizácia času* aktivovalo, musíte telefón reštartovať. Skontrolujte si všetky alarmy, pretože nastavenie *Autoaktualizácia času* ich môže ovplyvniť.
- *Časový posun od GMT* – Tu môžete nastaviť časové pásmo pre hodiny.
- *Letný čas* – Umožňuje zapnúť alebo vypnúť letný čas.

Bezpečnosť

 Vyberte **Ochrana**.



Telefón a SIM

Môžete zmeniť nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslíc od **0** do **9**.

Nepoužívajte prístupové kódy, podobné tiesňovým číslam, ako 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniu na tiesňové čísla.

Ochrana PIN kódom – Keď je aktívna ochrana PIN kódom, bude si telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Upozorňujeme, že niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.

PIN kód / PIN2 kód / Blokovací kód - Otvorte toto nastavenie, ak chcete zmeniť niektorý kód.

Autoblokovací cyklus - Môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Zadať čas v minútach, alebo vyberte *Žiadny*, ak chcete automatické blokovanie vypnúť.

- Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Blok. pri zmene SIM - Vyberte *Áno*, ak chcete, aby si telefón vyžiadal blokovací kód po vložení novej, neznámej SIM karty. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

 Voľby v okne Pevný zoznam: *Otvoriť, Volať, Zapnúť pevný zozn., Vypnúť pevný zozn., Nový kontakt, Upraviť, Vymazať, Pridať do Kontaktov, Pridať z Kontaktov, Nájsť, Označiť/Neoznačiť, Pomocník a Ukončiť.*

Pevný zoznam - Ak to vaša karta dovoľuje, môžete povoliť odchádzajúce hovory iba na vybranú skupinu telefónnych čísel. Pre túto funkciu potrebujete PIN2 kód. Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete volať iba na telefónne čísla, ktoré sú uvedené v pevnom zozname, alebo ktoré začínajú rovnakými číslicami ako niektoré telefónne číslo v pevnom zozname.

- Stlačením ovládača môžete *Pevný zoznam* aktivovať.
- Ak chcete do Pevného zoznamu zaradiť nové čísla, vyberte **Voľby** → *Nový kontakt* alebo *Pridať z Kontaktov*.

Uzavretá skup. užív. (služba siete) – Môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Vyberte: *Predvolená*, ak chcete aktivovať predvolenú skupinu, na ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, *Zapnutá*, ak chcete použiť inú skupinu (musíte poznať registračné číslo skupiny), alebo *Vypnutá*.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji..

Potvrdiť SIM služby (služba siete) – Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty.

Správa certifikátov

 Voľby v hlavnom okne Správcu certifikátov: *Detaily certifikátu*, *Vymazať*, *Nastavenia dôvery*, *Označiť/Neoznačiť*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

V hlavnom okne Správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov, uložených vo vašom telefóne. Pohybom ovládača doprava zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Autorizačné certifikáty využívajú niektoré služby prehliadača, napríklad on-line bankové služby, na overenie podpisov alebo serverových či iných autorizačných certifikátov.

Certifikáty serverov sa používajú na zvýšenie bezpečnosti spojenia medzi telefónom a bránou. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služieb pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Certifikáty serverov môžete potrebovať napríklad keď:

- sa chcete spojiť s on-line bankou alebo inou službou alebo vzdialeným serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov, alebo
- chcete mať istotu o pôvode softwaru, ktorý načítate a inštalujete.



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Zmena nastavení dôvery autorizačného certifikátu

- Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte **Voľby** → **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:
Správca aplikácií / Áno - Certifikát môže certifikovať pôvod nového softwaru.
Internet / Áno - Certifikát môže certifikovať e-mailové a obrazové servery.

Blokovanie hovorov

 Vyberte **Blok. hovorov**.



Blokovanie hovorov (služba siete) vám umožňuje obmedziť možnosti volania a prijímania hovorov cez váš telefón. Aby ste mohli túto funkciu využívať, potrebujete od svojho poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

1. Prejdite k jednej z blokovacích volieb.
 2. Vyberte **Vol'by** → **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť uplatnila obmedzenie, **Zrušiť**, ak chcete zrušiť obmedzenie volania, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či sú hovory zablokované alebo nie.
- Vyberte **Vol'by** → **Zmeniť blok. heslo**, ak chcete zmeniť blokovacie heslo.
 - Vyberte **Vol'by** → **Zrušiť všetky blok.**, ak chcete zrušiť všetky aktívne vol'by blokovania.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Sieť

 Vyberte **Sieť**.



Vol'ba operátora

- **Automatická** – Nastavte, aby telefón automaticky vyhľadal a vybral jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate.
- **Manuálna** – Tu môžete vybrať požadovanú sieť manuálne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a

požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, to je s operátorom, ktorého SIM kartu máte vo svojom telefóne.

Info o sieti

- *Zapnuté* – Nastavte, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celúlárnej sieti, založenej na mikrocelúlárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celúlárnych informácií (služba siete).

Doplňky

 Vyberte **Doplňky**.



Prejdite do zložky požadovaného doplnku a otvorte nastavenia:

- *Predvolený profil* – Nastavte profil, ktorý sa bude automaticky aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu.
- *Automatic. odpoveď* – Nastavte telefón, aby po pripojení tohoto doplnku preberal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je *Typ zvonenia* nastavený na *Pípne raz* alebo *Tiché*, nemožno použiť automatickú odpoveď a musíte prevziať hovor manuálne.

■ Ísť na



↩ Vyberte **Menu** → **Ísť na** alebo v pohotovostnom režime stlačte **Ísť na**.

▶ Voľby v hlavnom okne **Ísť na**: *Otvoriť, Premenovať, Ikona skratky, Vymazať skratku, Presunúť, Zobrazíť zoznam / Zobrazíť ikony, Pomocník a Ukončiť.*

Funkcia **Ísť na** vám umožňuje uchovávať skratky, odkazy na vaše obľúbené fotografie, videoklipy, záznamy, zvukové súbory z Nahrávača a záložky prehliadača.

Štandardné skratky:  otvára editor Poznámky,  otvára Kalendár so zobrazením aktuálneho dňa, a  otvára zložku Prijaté aplikácie Správy.

Odkazy môžete vytvárať iba z niektorých funkcií. Aplikácie túto možnosť neponúkajú.

Vytváranie a používanie odkazov:

1. Otvorte aplikáciu a prejdite na položku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz.
 2. Vyberte **Voľby** → **Pridať k Ísť na** a stlačte **OK**.
- **Ak chcete otvoriť niektorý odkaz**, prejdite na príslušnú ikonu a stlačte ovládač. Súbor sa otvorí v príslušnej aplikácii.
 - **Ak chcete vymazať odkaz**, prejdite na odkaz, ktorý chcete vymazať, a vyberte **Voľby** → **Vymazať skratku**. Vymazanie odkazu nemá vplyv na cieľový súbor.
 - **Ak chcete odkaz premenovať**, vyberte **Voľby** → **Premenovať**. Napíšte nové meno. Táto zmena sa týka iba odkazu a nie cieľového súboru alebo položky.

10. Extra

■ Poznámky

↩ Vyberte **Menu** → **Extra** → **Poznámky**.



Poznámky môžete zaradiť ako odkazy do menu ísť na a odosielať ich na iné zariadenia. V poznámkach si môžete ukladať prijaté textové súbory (formát TXT).

- Stláčaním tlačidiel **1** – **9** začnete písať. Písmená môžete vymazávať stláčaním **mazacieho** tlačidla. Text uložíte stlačením **Hotovo**.

■ Kalkulačka

↩ Vyberte **Menu** → **Extra** → **Kalkulačka**.



1. Zadajte prvé číslo svojho výpočtu. Ak sa pomýlite, môžete číslice vymazávať stláčaním **mazacieho** tlačidla.
2. Prejdite na niektorú aritmetickú funkciu a stlačením ovládača ju vyberte.
3. Zadajte druhé číslo.
4. Aby sa výpočet vykonal, prejdite na  a stlačte ovládač.

▶ Voľby v aplikácii Kalkulačka: *Posledný výsledok*, *Pamäť*, *Zmazať displej*, *Pomocník* a *Ukončiť*.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

- Desatinnú čiarku vložíte stlačením tlačidla #.
- Ak chcete vymazať výsledok predchádzajúceho výpočtu, stlačte a pridržiťte **mazacie** tlačidlo.
- Pomocou  a  si môžete prezerat' predchádzajúce výpočty a pohybovať sa po liste.

■ Prevody

 Vyberte **Menu** → **Extra** → **Prevody**.



V aplikácii Prevody môžete prevádzať miery ako *Dĺžka* z jednej jednotky na inú, napríklad *yardy* na *metre*.

Konverzia má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod jednotiek

 Voľby v aplikácii Prevody: *Typ prevodu*, *Kurzy meny* (nevzťahuje sa na iné jednotky), *Pomocník* a *Ukončiť*.

Aby ste mohli robiť menové prevody, musíte najprv zadať kurz. Pozrite si časť [Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov](#) na strane 163.

1. Prejdite na pole *Typ* a stlačením ovládača otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a stlačte **OK**.
2. Prejdite na prvé pole *Jednotk*. a stlačením ovládača otvorte zoznam dostupných jednotiek. Vyberte jednotku **z ktorej** sa má vykonať prevod a stlačte **OK**.

3. Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk.** a vyberte jednotku, **na ktorú** sa má miera previesť.
4. Prejdite na prvé pole **Poččet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Poččet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením tlačidla # vložíte desatinnú čiarku a stláčaním tlačidla . znaky + a - (pre teplotu) a E (exponent).

Smer prevodu sa zmení, ak zapíšete hodnotu do druhého poľa **Poččet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Poččet**.

Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy.

Kurz referenčnej meny je vždy 1. Kurzy ostatných mien sa určujú vzhľadom k referenčnej mene.

1. Ako typ miery vyberte **Mena** a vyberte **Voľby** → **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom základnú menu uvidíte na jeho začiatku.
2. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na niektorú menu (spravidla vašu domácu) a vyberte **Voľby** → **Určiť ako základnú**.
3. Zadajte výmenné kurzy: prejdite na menu a zadajte nový kurz, teda koľko jednotiek vybranej meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej meny.
4. Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody. Pozrite si časť **Prevod jednotiek** na strane 162.

■ Nahrávač

↩ Vyberte **Menu** → **Extra** → **Nahrávač**.



Nahrávač hlasu vám umožňuje zaznamenávať telefonické rozhovory a hlasové poznámky. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Zaznamenané súbory sa uložia do Galérie. Pozrite si časť **Galéria** na strane 74.

▶ Voľby v aplikácii Nahrávač: *Nahráť zvukový klip, Vymazať, Premenovať klip, Poslať, Ísť do Galérie, Nastavenia, Pridať k Ísť na, Pomocník a Ukončiť.*

- Vyberte **Voľby** → **Nahráť zvukový klip**, prejdite na niektorú funkciu a stlačením ovládača ju vyberte. Použite:  - na nahrávanie,  - na prerušenie,  - na zastavenie,  - na rýchly posun vpred,  - na rýchly posun dozadu a  - na prehranie otvoreného zvukového súboru.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

■ Hodiny

↩ Vyberte **Menu** → **Extra** → **Hodiny**.



Úprava nastavení hodín

▶ Voľby v aplikácii Hodiny: *Nastaviť alarm, Upraviť alarm, Odstrániť alarm, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

- Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, v aplikácii Hodiny vyberte **Voľby** → **Nastavenia**.

Nastavenie budíka

1. Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte **Voľby**→ *Nastaviť alarm*.
2. Zadať čas alarmu a stlačte **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor .
- Ak chcete alarm zrušiť, vstúpte do aplikácie Hodiny a vyberte **Voľby**→ *Odstrániť alarm*.

Vypnutie zvonenia budíka

- Stlačením **Stop** vypnete zvonenie budíka.
- Stlačte **Spánok**, ak chcete zastaviť zvonenie na päť minút; po ich uplynutí sa budík znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak stlačíte **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Úprava tónu budíka

1. Ak si chcete personalizovať tón budíka, vyberte **Voľby**→ *Nastavenia*.
2. Prejdite na *Tón budíka* a stlačte ovládač.
3. Keď prechádzate zoznamom tónov, môžete sa pri jednotlivých tónoch zastaviť a vypočuť si ich, kým sa rozhodnete. Ak chcete vybrať aktuálny tón, stlačte **Zvoľ**.

■ Pamäťová karta

➡ Vyberte **Menu** → **Extra** → **Pamäť. karta**.



▶ Voľby pre pamäťovú kartu: *Vybrať pam. kartu, Zálohovať pam. tel., Obnoviť z karty, Formátovať kartu, Názov pamäť. karty, Nastaviť heslo, Zmeniť heslo, Odstrániť heslo, Odblokovať kartu, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukončiť.*

Podrobný opis, ako sa pamäťová karta vkladá do telefónu, nájdete v časti Začínáme. Pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie svojich multimediálnych súborov, napríklad videoklipov a zvukových súborov, fotografií a správ, a tiež na zálohovanie údajov z pamäti svojho telefónu.

So svojim telefónom Nokia dostanete redukovanú multimediálnu pamäťovú kartu (RS-MMC), ktorá môže obsahovať doplnkové aplikácie od nezávislých tvorcov. Tieto aplikácie vyvinuli ich tvorcovia tak, aby boli kompatibilné s vašim telefónom.

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné karty MultiMediaCard (MMC). Kompatibilný typ multimediálnej karty (MMC) pre váš telefón nesie označenie Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard (t. j. zmenšená multimediálna karta pre dve napätia). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Podrobnosti o možnostiach používania pamäťovej karty s ďalšími funkciami a aplikáciami vášho telefónu nájdete v kapitolách, popisujúcich tieto funkcie a aplikácie.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta, ktoré sú na nej uložené.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Informujte sa u predajcu, či si musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím sformátovať.

- Vyberte **Vol'by** → *Formátovať kartu*.

Stlačením **Áno** operáciu potvrdíte. Po dokončení formátovania napíšete meno pamäťovej karty (max. 11 písmen alebo číslíc).

Zálohovanie a obnova informácií

Ak si chcete na pamäťovú kartu zálohovať dáta z pamäti telefónu, vyberte **Vol'by** → *Zálohovať pam. tel.*

Ak chcete v pamäti telefónu obnoviť dáta zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte **Vol'by** → *Obnoviť z karty*.

Môžete si zálohovať iba pamäť telefónu a zálohu použiť na obnovu pamäti toho istého telefónu.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo, pomocou ktorého zablokujete pamäťovú kartu pred nepovoleným prístupom, vyberte **Vol'by** → *Nastaviť heslo*.

Telefón vás požiada o zadanie a potvrdenie hesla. Toto heslo môže mať dĺžku najviac 8 znakov.

Heslo sa ukladá vo vašom telefóne a nemusíte ho znova zadávať, kým používate pamäťovú kartu na tom istom telefóne. Ak chcete pamäťovú kartu použiť na inom telefóne, budete musieť heslo zadať.

Odblokovanie pamäťovej karty

Keď do telefónu vložíte inú pamäťovú kartu, chránenú heslom, telefón si vyžiada heslo tejto karty. Ak chcete kartu odblokovať:

- Vyberte **Vol'by** → *Odblokovať kartu*.



Upozornenie: Po odstránení hesla je karta odblokovaná a možno ju použiť bez hesla na ktoromkoľvek telefóne.

Zistenie stavu pamäti

Môžete zistiť, koľko pamäti na vašej karte zaberajú rozličné skupiny dát a koľko pamäti ostáva pre inštaláciu nových aplikácií a softwaru:

- Vyberte **Vol'by** → *Detaily o pamäti*.

■ Peňaženka

↔ Vyberte **Menu** → **Extra** → **Peňaženka**.



▶ Vol'by v hlavnom okne Peňaženky: *Otvoriť*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Peňaženka vám poskytuje miesto na uloženie vašich osobných informácií, ako sú čísla kreditných a debetných kariet, adresy a iné užitočné údaje, napríklad užívateľské mená a heslá.

Informácie, uložené v peňaženke, môžete ľahko vybrať napríklad počas prehliadania Internetu, a automaticky nimi vyplniť formuláre na internetových stránkach, napríklad keď si služba žiada údaje z kreditnej karty. Dáta v peňaženke sú zašifrované a chránené kódom peňaženky, ktorý si definujete sami.

Dáta v peňaženke môžete zoskupovať do profilov, ku ktorým môžete pristupovať napríklad pri nakupovaní on-line.

Charakter peňaženky si vyžaduje, aby sa po 5 minútach automaticky zavrela. Ak chcete znova získať prístup k obsahu peňaženky, zadajte kód peňaženky. Dobu, počas ktorej peňaženky ostane otvorená, môžete v prípade potreby zmeniť. Pozrite si časť [Nastavenia prezenčnej služby](#) na strane 68.

Zadanie kódu peňaženky

Pri každom otvorení peňaženky si od vás prístroj vyžiada kód peňaženky.

Keď otvárate peňaženku prvý raz, musíte vytvoriť svoj vlastný prístupový kód.

1. Napište kód, ktorý ste si vybrali (4 – 10 alfanumerických znakov) a stlačte **OK**.
2. Telefón vás vyzve, aby ste kód potvrdili. Zadajte kód ešte raz a stlačte **OK**.
Nedávajte kód svojej peňaženky nikomu inému.
3. Zadajte kód, ktorý ste vytvorili, a stlačte **OK**.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na 5 minút zablokuje. Po ďalších neúspešných pokusoch sa bude čas zablokovania predlžovať.

Ak zabudnete kód peňaženky, budete kód musieť resetovať, pričom pridáte o všetky údaje, uložené v peňaženke. Pozrite si časť [Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky](#) na strane 174.

Ukladanie údajov z osobných kariet

1. Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Karty** a stlačte ovládač.
2. V zozname vyberte typ karty a stlačte ovládač.
 - **Platobné karty** – Kreditné a debetné karty.
 - **Zákaznícke karty** – Členské a zákaznícke karty.
 - **On-line prístupu** – Osobné užívateľské mená a heslá pre on-line služby.
 - **Kartyadres** – Základné kontaktné údaje pre domov a prácu.
 - **Infokartyužívateľ** – Upravené osobné nastavenia pre on-line služby.
3. Vyberte **Vol'by** → **Nová karta**. Otvorí sa prázdny formulár.
4. Vyplňte polia a stlačte **Hotovo**.

Informácie o karte môžete získať aj priamo na telefón od vydavateľa karty alebo poskytovateľa služby (ak túto službu poskytujú). Prístroj vám oznámi, do ktorej kategórie karta patrí. Kartu môžete uložiť alebo zmazať. Uloženú kartu si môžete prezrieť a premenovať ju, nemôžete ju ale upravovať.

Polia na karte môžete otvárať, upravovať a vymazávať. Keď skončíte, všetky zmeny sa uložia.

 Vol'by pri prezeraní a úprave detailov na karte: **Vymazať**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Vytváranie osobných poznámok

Osobné poznámky slúžia na ukladanie citlivých informácií, napríklad čísel bankových účtov. K dátam v osobnej poznámke môžete prístupovať z prehliadača. Poznámku môžete okrem toho poslať aj ako správu.

- Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu *Osobné pozn.* a stlačte ovládač.
- Vyberte **Vol'by** → *Nová poznámka*. Otvorí sa prázdna poznámka.
- Stláčaním tlačidiel **1 – 9** začnete písať. Znaký môžete vymazávať stláčaním **mazacieho** tlačidla. Text uložíte stlačením **Hotovo**.

Vytvorenie profilu peňaženky

Ked' máte uložené svoje osobné údaje, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profil peňaženky využijete, ak potrebujete vybrať z peňaženky do prehliadača dáta z rozličných kariet a kategórií.

1. Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu *Profily peňaž.* a stlačte ovládač.
2. Vyberte **Vol'by** → *Nový profil*. Otvorí sa formulár pre nový profil peňaženky.
3. Vypĺňte polia podľa popisu nižšie a stlačte **Hotovo**.

Niektoré údaje musia obsahovať dáta vybrané z peňaženky. Profil sa nebude dať vytvoriť, ak nemáte vopred uložené všetky dáta v príslušných kategóriách.

- *Názov profilu* – Vyberte a zadajte meno profilu.
- *Platobná karta* – Vyberte niektorú kartu z kategórie Platobná karta.
- *Zákaznícka karta* – Vyberte kartu z kategórie Zákaznícka karta.

- *Karta on-line prístupu* – Vyberte niektorú kartu z kategórie kariet on-line prístupu.
- *Adresa príjemcu* – Vyberte niektorú kartu z kategórie Karty adries.
- *Fakturačná adresa* – Štandardne je to rovnaká adresa ako Adresa príjemcu. Ak potrebujete inú adresu, vyberte ju z kategórie Karty adries.
- *Infokarta užívateľa* – Vyberte niektorú kartu z kategórie Infokarty užívateľa.
- *Prijat'elektronické potvrdenie* – Vyberte miesto určenia z kategórie Karty adries.
- *Doručiťelektron. potvrdenie* – Vyberte *Na telefón*, *Na e-mail* alebo *Na tel. a e-mail*.
- *Odosielanie RFID* – Nastavte na *Zapnuté* alebo *Vypnuté*. Definuje, či sa s vašim profilom peňaženky bude alebo nebude odosielať jednoznačná identifikácia vášho telefónu (pre budúce aplikácie, založené na identifikácii na základe RFID).

Vybranie údajov z peňaženky do prehliadača

Keď používate on-line mobilné služby, ktoré podporujú funkcie peňaženky, môžete preniesť dáta, uložené v peňaženke, automaticky do príslušných polí on-line formulára. Napríklad ak preniesiete údaje svojej platobnej karty, nemusíte zakaždým osobitne zadávať číslo karty a dobu platnosti (to však závisí od obsahu, ktorý prehliadate). Okrem toho môžete z prístupovej karty v peňaženke vyberať svoje užívateľské meno a heslo, keď sa pripájate k mobilnej službe, vyžadujúcej autentizáciu. Pozrite si časť [Zakúpenie položky](#) na strane 182.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Menu**→ **Web**→ **Voľby**→ **Voľby navigácie**→ **Zmazať vyr. pamäť**.

Zobrazenie detailov elektronických vstupeniek

 Voľby v hlavnom okne Listky: **Zobraziť**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Označiť/Neoznačiť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Môžete dostávať oznámenia o vstupenkách, ktoré ste kúpili cez prehliadač. Prijaté oznámenia sa ukladajú do peňaženky. Ak si chcete oznámenia zobrazovať:

1. Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Listky** a stlačte ovládač.
2. Vyberte **Voľby**→ **Zobraziť**.

Nastavenie peňaženky

V hlavnom menu peňaženky vyberte **Voľby**→ **Nastavenia**:

- **Kód peňaženky** – Tu môžete zmeniť svoj kód peňaženky. Telefón vás vyzve, aby ste vložili platný kód, potom nový kód a aby ste overili nový kód.
- **RFID** – Nastavte ID kód telefónu, jeho typ a voľby pre odosielanie (pre budúce aplikácie, založené na identifikácii na základe RFID).
- **Automaticky skončí o** – Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa peňaženka automaticky zavrie (1 – 60 minút). Po uplynutí tohto času je potrebné znovu zadať kód peňaženky, aby ste získali prístup k jej obsahu.

Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky

Ak chcete súčasne resetovať obsah i kód peňaženky:

1. V pohotovostnom režime zadajte ***#7370925538#**.
2. Zadajte blokovací kód telefónu a stlačte **OK**. Pozrite si časť [Bezpečnosť](#) na strane [154](#).
3. Telefón vás požiada o potvrdenie vymazania dát. Stlačte **OK**.

Pri nasledujúcom otvorení peňaženky budete musieť vytvoriť nový kód peňaženky. Pozrite si časť [Zadanie kódu peňaženky](#) na strane [169](#).

11. Služby a Aplikácie

■ Web (mobilný prehliadač)

 Vyberte **Menu** → **Web**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.



Mnohí poskytovatelia služieb vystavujú stránky vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny a ponúkajú na nich služby ako napríklad spravodajstvo, správy o počasi, bankové služby, cestovné informácie, zábavu a hry. Pomocou mobilného prehliadača si môžete tieto služby zobrazovať ako WAP stránky, napísané v jazyku HTML a WML, a XHTML stránky, napísané v jazyku XHTML alebo kombinácii WML a XHTML. Ak ste pomocou svojho telefónu ešte nevytvárali spojenie na WAP, budete sa možno musieť obrátiť na svojho poskytovateľa služieb a požiadať o pomoc s prvým pripojením.

O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Prístup na Internet: základné kroky

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup ku službe prehliadača, ktorú chcete použiť. Pozrite si časť [Nastavenie telefónu pre služby prehliadača](#) na strane 176.
- Pripojte sa k službe. Pozrite si časť [Vytvorenie spojenia](#) na strane 177.

- Začnite si prehliadať WWW stránky. Pozrite si časť [Prehliadanie](#) na strane 178.
- Ukončíte spojenie so službou. Pozrite si časť [Ukončenie spojenia](#) na strane 183.

Nastavenie telefónu pre služby prehliadača

Prijatie nastavení v inteligentnej správe

Nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý službu ponúka. Pozrite si časť [Prijímanie inteligentných správ](#) na strane 104. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

Ručné zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

1. Vyberte **Menu** → **Nastaven.** → **Spojenie** → **Miesta prístupu** a definujte nastavenia pre prístupové miesto. Pozrite si časť [Nastavenia spojenia](#) na strane 148.
2. Vyberte **Menu** → **Web** → **Voľby** → **Správca záložiek** → **Pridať záložku**. Napište meno záložky a adresu stránky prehliadača, definovanú pre aktuálne prístupové miesto.

Vytvorenie spojenia

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam prehliadača.

K stránkam prehliadača môžete pristupovať troma rôznymi spôsobmi:

- Otvorte domácu stránku ( svojho poskytovateľa služieb,
- Vyberte záložku v okne Záložky.
- Stláčaním tlačidiel **2 - 9** začnite písať adresu služby prehliadača. Okamžite sa aktivuje pole „Ísť na“ v spodnej časti displeja, a tam môžete adresu dopísať.

Po vybraní stránky alebo napísaní adresy stlačte ovládač a stránka sa začne načítať.

Prezeranie záložiek

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

 Voľby v okne Záložky (keď je vybraná niektorá záložka alebo zložka):
Otvoriť, Načítať, Späť na stránku, Správca záložiek, Označiť/Neoznačiť, Voľby navigácie, Rozšírené voľby, Poslať, Nájsť záložku, Details, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.

V okne Záložky uvidíte záložky, odkazujúce na rozličné druhy stránok prehliadača. Záložky sú označené nasledujúcimi ikonami:

 - Východisková stránka, definovaná pre prístupové miesto prehliadača. Ak pre prehliadanie použijete iné prístupové miesto, východisková stránka sa zodpovedajúco zmení.

 - Posledná navštívená stránka. Keď telefón odpojíte od služby, adresa poslednej navštívenej stránky sa uchová v pamäti, kým pri nasledujúcom spojení nenavštívite ďalšie stránky.

Keď prechádzate záložkami, môžete vidieť adresu zvýraznenej záložky v poli „Ísť na“ v spodnej časti displeja.

 - Záložka s uvedením názvu.

Manuálne vytváranie záložiek

1. V okne Záložky vyberte **Volby** → *Správca záložiek* → *Pridať záložku*.
2. Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba adresu. Ak nevyberiete iné prístupové miesto, priradí sa záložke štandardné prístupové miesto. Stláčaním tlačidla . môžete vkladať špeciálne znaky ako /, .,: a @. Znak môžete vymazať stláčaním **mazacieho** tlačidla.
3. Ak chcete záložku uložiť, vyberte **Volby** → *Ulož*.

Prehliadanie

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

 Voľby pri prehliadaní: *Otvoriť*, *Servisné voľby*, *Záložky*, *Uložiť ako záložku*, *Zobraziť snímku*, *Voľby navigácie*, *Rozšírené voľby*, *Poslať záložku*, *Nájsť*, *Detaily*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

- Odkaz môžete otvoriť stlačením ovládača.
- V okne sa môžete pohybovať pomocou ovládača.
- Stláčaním tlačidiel **0** – **9** môžete do polí písať písmená a číslice. Stláčaním tlačidla **.** môžete vkladať špeciálne znaky ako **/**, **.,:** a **@**. Znaky môžete vymazávať stláčaním **mazacieho** tlačidla.
- Na predchádzajúcu stránku sa počas prehliadania môžete vrátiť stlačením **Späť**. Ak voľba **Späť** nie je dostupná, vyberte **Voľby** → *Voľby navigácie* → *História*, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia prehliadača navštívili. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.
- Stlačením ovládača môžete zaškrtnávať políčka a vyberať položky.
- Ak si chcete zo servera vybrať najnovší obsah, vyberte **Voľby** → *Voľby navigácie* → *Načítať*.
- Ak chcete otvoriť miestny zoznam príkazov alebo akcií pre stránku prehliadača, ktorú máte práve otvorenú, vyberte **Voľby** → *Servisné voľby*.
- Stlačením a pridržením **ukončovacieho** tlačidla sa odpojíte od služby prehliadača a ukončíte prehliadanie.

Ukladanie záložiek

- Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte **Vol'by**→ *Uložiť ako záložku*.
- Ak chcete uložiť záložku, ktorú ste dostali v inteligentnej správe, otvorte správu v zložke Prijaté v aplikácii Správy a vyberte **Vol'by**→ *Uložiť k záložkám*. Pozrite si časť *Prijímanie inteligentných správ* na strane 104.

Prezeranie uložených stránok

 Vol'by v okne Uložené stránky: *Otvoriť, Späť na stránku, Načítať, Uložené stránky, Označiť/Neoznačiť, Vol'by navigácie, Rozšírené vol'by, Details, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.

Ak pravidelne navštevujete stránky, ktorých obsah sa často nemení, môžete si ich uložiť a potom si ich prehliadať off-line.

- Ak si chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte **Vol'by**→ *Rozšírené vol'by*→ *Uložiť stránku*.

Uložené stránky sú označené nasledujúcou ikonou:



- Uložená stránka prehliadača.

V okne uložených stránok si môžete vytvárať aj zložky, do ktorých si môžete ukladať uložené stránky prehliadača.

Zložky sú označené nasledujúcou ikonou:



- Zložka, obsahujúca uložené stránky prehliadača.

- Ak chcete otvoriť okno Uložené stránky, v okne Záložky pohnite ovládačom doprava. Uloženú stránku môžete v okne Uložené stránky otvoriť stlačením ovládača.

Ak chcete vytvoriť spojenie so službou prehliadača a znova stránku načítať, vyberte **Vol'by**→ *Vol'by navigácie*→ *Načítať*.

Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón on-line.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát.

Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Menu**→ *Web*→ **Vol'by**→ *Vol'by navigácie*→ *Zmazať vyr. pamäť*.

Načítanie

Cez mobilný prehliadač si môžete načítať položky ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, software a videoklipy. Tieto položky sa môžu poskytovať bezplatne alebo si ich môžete kúpiť.

Po načítaní položky s ňou môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do Galérie.



Dôležité: Inštalujte software a používajte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátne zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softwarom.

Zakúpenie položky

Ak si chcete položku načítať:

1. Prejdite na odkaz a vyberte **Voľby**→ **Otvoriť**.
2. Vyberte príslušnú voľbu pre zakúpenie položky, napríklad Kúpiť.

Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.

Pri nákupe môžete použiť aj údaje zo svojej peňaženky, ak je on-line obsah kompatibilný.

1. Vyberte **Otvoriť Peňaženku**. Telefón si vyžiada kód vašej peňaženky. Pozrite si časť **Zadanie kódu peňaženky** na strane 169.
2. Z peňaženky vyberte kartu príslušnej kategórie.
3. Vyberte **Výplň**. Tým odošlete vybrané informácie z peňaženky.

Ak peňaženka neobsahuje všetky informácie potrebné na nákup, zobrazí sa výzva, aby ste chýbajúce údaje zadali manuálne.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Kontrola položky pred načítaním

Pred načítaním si môžete prezrieť podrobné údaje o položke. Tieto údaje môžu obsahovať cenu položky, jej stručný popis a veľkosť.

- Prejdite na odkaz a vyberte **Voľby**→ **Otvoriť**.
Telefón zobrazí podrobnosti o vybranej položke.
- Ak chcete pokračovať v načítaní, stlačte **Prijat'**, a ak chcete načítanie zrušiť, stlačte **Zruš**.

Ukončenie spojenia

- Vyberte **Voľby** → *Rozšírené voľby* → *Odpojiť*, alebo
- Stlačte a pridržiajte **ukončovacie** tlačidlo, ak chcete ukončiť prehliadanie a vrátiť sa do pohotovostného režimu.

Nastavenia prehliadača

Vyberte **Voľby** → *Nastavenia*.

- *Pred. miesto prístupu* - Ak chcete zmeniť predvolené prístupové miesto, otvorte stlačením ovládača zoznam definovaných prístupových miest. Súčasné predvolené prístupové miesto je zvýraznené. Pozrite si časť **Nastavenia spojenia** na strane 148.
- *Ukázať snímky* - Zvoľte, ak si chcete pri prehliadaní prezerať aj obrázky. Ak vyberiete *Nie*, môžete neskôr načítať obrázky tak, že vyberiete **Voľby** → *Ukázať snímky*.
- *Zalomenie textu* - Vyberte *Vypnuté*, ak nechcete, aby sa text odstavcov automaticky zalamoval, alebo *Zapnuté* v opačnom prípade.
- *Veľkosť písma* - V prehliadači si môžete vybrať jednu z piatich veľkostí písma: *Najmenšie*, *Malé*, *Normálne*, *Veľké* a *Najväčšie*.
- *Predvol. kódovanie* - Aby sa na stránkach prehliadača zobrazovali všetky textové znaky správne, zvoľte príslušnú skupinu jazykov:
- *Automatické záložky* - Zvoľte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa vždy, keď navštívite niektorú stránku, jej adresa uložila do záložky *Automat. záložky*. Záložky sa do záložky neprestanú ukladať, aj keď vyberiete *Skryť záložku*.

- *Veľkosť displeja* - Zvoľte, ako sa má pri prehliadaní stránok využívať plocha displeja.
- *Vykreslenie* - Zvoľte kvalitu obrazu pre stránky. Pri vyššej kvalite je načítanie stránok pomalšie a naopak.
- *Cookies - Umožniť / Odmietnuť*. Prijímanie a posielanie cookies (nástroj, pomocou ktorého poskytovatelia obsahu identifikujú užívateľov a ich preferencie pre často používaný obsah) môžete zapnúť alebo vypnúť.
- *Ochranné varovanie* - Vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.
- *Potvrdiť posiel. DTMF - Vždy / Len prvýkrát*. Zvoľte, či chcete zakaždým potvrdiť odoslanie DTMF tónov telefónom počas hovoru. Pozrite si časť *Voľby počas hovoru* na strane 40. Keď si prezeráte stránku prehliadača, môžete začať hovor, počas hovoru odoslať DTMF tóny, alebo si do Kontaktov uložiť meno a telefónne číslo zo stránky prehliadača.
- *Peňaženka* - Vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa peňaženka automaticky otvorila, keď otvoríte kompatibilnú stránku prehliadača.

■ Hry

➡ Vyberte **Menu** → **Hry**.

Hru spustíte tak, že na ňu prejdete a stlačíte ovládač. Ak si chcete zobrazíť návod ku hre, stlačte **Voľby** → **Pomocník**.

12. Pripojenie

■ PC Suite

Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami pre prepojenie s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií PC Suite si môžete synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi vašim telefónom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Viac informácií o balíku aplikácií Nokia PC Suite a odkaz na načítanie nájdete v zóne podpory na webe spoločnosti Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Bluetooth spojenie


➡ Vyberte **Menu** → **Pripojenie** → **Bluetooth**.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii bezdrôtovej technológie Bluetooth 1.1 a podporuje nasledujúce profily: handsfree profil, profil načítania objektov (Object Push Profile), profil prenosu súborov (File Transfer Profile), profil vytáčaného pripojenia na sieť (Dial Up Networking Profile) a faxový profil (Fax Profile). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami podporujúcimi bezdrôtovú technológiu Bluetooth používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich bezdrôtovú technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov. Bluetooth spojenie možno použiť na odosielanie obrázkov, videa, textu, vizitiek a kalendárnych záznamov, alebo na bezdrôtové spojenie s kompatibilnými zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi. Upozorňujeme, že nie všetky počítače, využívajúce bezdrôtovú technológiu Bluetooth, sú s kompatibilné s týmto prístrojom.

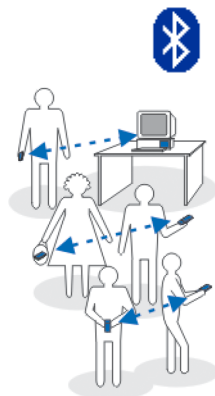

Pretože zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón a náprotivné zariadenie nachádzali priamo na dohľad. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti neprevyšujúcej 10 metrov od seba, aj keď môže dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami ako sú steny alebo inými elektronickými zariadeniami. Pri používaní technológie Bluetooth sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Berte túto skutočnosť do úvahy, keď so svojim telefónom vykonávate iné činnosti. Na používanie zariadení využívajúcich technológiu Bluetooth sa môžu vzťahovať obmedzenia. Informujte sa u miestnych úradov.

Keď prvýkrát aktivujete technológiu Bluetooth, telefón vás požiada, aby ste mu dali Bluetooth meno.

Nastavenia spojení cez Bluetooth

- *Bluetooth – Zapnutý/Vypnutý.*
- *Viditeľnosť môjho tel. – Vidia ho všetky* – Ostatné Bluetooth zariadenia môžu váš telefón vyhľadať, alebo *Skrytý* – Ostatné zariadenia nemôžu váš telefón nájsť. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča podľa možnosti vždy používať skrytý režim.
- *Meno môjho telefónu* – Definujte Bluetooth meno pre svoj telefón.

Keď aktivujete Bluetooth spojenie a zmeníte *Viditeľnosť môjho tel.* na *Vidia ho všetky*, stane sa váš telefón a toto meno viditeľnými pre užívateľov iných Bluetooth zariadení.

Odosielenie dát cez technológiu Bluetooth

Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth spojenie.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné zariadenie poslať fotografiu, otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, a vyberte **Voľby** → **Poslať** → **Cez Bluetooth**.
3. Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadenia, typ zariadenia, alebo krátke meno. Párované zariadenia sa zobrazujú so symbolom . Párované zariadenie je také, u ktorého pri Bluetooth spojení došlo ku vzájomnej autentizácii medzi týmto zariadením a telefónom.
 - Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazí a budete môcť začať vytvárať spojenie s jedným z už nájdených zariadení.
4. Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy zariadení. Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho telefónu, zadajte v pohotovostnom režime a pri aktívnom Bluetooth spojení kód ***#2820#**.

Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Viac zariadení**. Keď telefón vypnete, zoznam zariadení sa vymaže a skôr, než budete môcť odosielať dáta, budete musieť znova spustiť vyhľadávanie.
5. Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte **Zvoľ**. Položka, ktorú odosielať, sa skopíruje do zložky Na odoslanie a zobrazí sa správa **Pripája sa**.

6. Párovanie (ak ho druhé zariadenie nevyžaduje, prejdite na 7. krok)

- Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu.
- Vytvorte si vlastný prístupový kód (o dĺžke 1–16 znakov, číselný) a dohodnite sa s vlastníkom druhého zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz a nemusíte si ho zapamätať.
- Po spárovaní sa zariadenie uloží do okna Párové zariadenia.

7. Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa *Posielajú sa dáta*.

Dáta prijaté cez Bluetooth spojenie nájdete v zložke Prijaté v aplikácii Správy. Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“.

Ikony rozličných zariadení:  – *Počítač*,  – *Telefón*,  – *Audio/video* a  – *Zariad. Bluetooth*.

Ak sa odoslanie nepodarí, správa alebo dáta budú vymazané. Správy odosielané cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zložke Koncepty v aplikácii Správy.

Zistenie stavu Bluetooth spojenia

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je Bluetooth spojenie aktívne.
- Keď  bliká, pokúša sa váš telefón o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor  zobrazený a neblinká, Bluetooth spojenie je aktívne.

Okno Párové zariadenia

Párované zariadenia sa ľahšie rozpoznávajú, v zozname výsledkov vyhľadávania sú označené symbolom . V hlavnom okne Bluetooth pohybov ovládača doprava otvorte zoznam párovaných zariadení (  ).

- **Ak chcete vytvoriť párovanie s niektorým zariadením:** Vyberte **Vol'by** → **Nové párové zariad.** Telefón začne vyhľadávať zariadenia. Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete vytvoriť párovanie, a stlačte **Zvol'**. Vymeňte si prístupové kódy. Zariadenie sa zaradi do zoznamu Párové zariadenia.
- **Ak chcete zrušiť párovanie:** Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete zrušiť párovanie, a stlačte **mazacie** tlačidlo alebo vyberte **Vol'by** → **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Vol'by** → **Vymazať všetky**.

Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a párovanie s týmto zariadením vymažete, párovanie sa zruší a spojenie so zariadením sa ukončí, ale Bluetooth spojenie zostane na telefóne aktívne.

- **Ak chcete zariadenie označiť ako autorizované alebo neautorizované:** Prejdite na zariadenie a vyberte **Vol'by** → **Autorizovať** - Spojenia medzi vašim telefónom a týmto zariadením sa môžu vytvárať bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, ku ktorým nemajú prístup iné osoby, napríklad pre svoj počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. V okne Párové zariadenia sa vedľa autorizovaných zariadení zobrazuje ikona . **Zrušiť autorizáciu** - Žiadosti o spojenie od tohoto zariadenia je potrebné zakaždým osobitne schváliť.

Prijem dát cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth

Keď prijímate dáta cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, položka sa umiestni do zložky Prijaté v aplikácii Správy. Správy, prijaté cez technológiu Bluetooth, sú označené ikonou . Pozrite si časť [Zložka Prijaté – prijímanie správ](#) na strane 103.

Zatvorenie Bluetooth spojenia

Spojenie cez Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.

■ Infračervené spojenie

 Vyberte **Menu** → **Pripojenie** → **IČ**.



Cez infračervené spojenie môžete odosielať dáta ako vizitky a kalendárne záznamy na kompatibilný telefón alebo dátové zariadenie a takéto dáta môžete aj prijímať.

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez infraport

1. Zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe, a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Optimálna vzdialenosť medzi zariadeniami je najviac 1 meter. Pozrite si časť [Tlačidlá a súčasti](#) na strane 26.

2. Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje svoj infraport.

Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu pre príjem dát cez infračervené spojenie, vstúpte do **Menu**→**Pripojenie**→**IČ**.

3. Užívateľ odosielajúceho zariadenia vyberie požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak chcete cez infračervené spojenie odoslať dáta, vyberte v príslušnej aplikácii **Voľby**→**Poslať**→**Cez infračervené**.

Ak prenos dát nezačne do 1 minúty po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Všetky položky, prijaté cez infračervené spojenie, sa ukladajú do zložky Prijaté v aplikácii Správy. Nové infračervené správy sú označené symbolom .



Tip: Microsoft Windows 2000: Aby ste mohli využívať infračervené spojenie pre prenos súborov z vášho telefónu na kompatibilný počítač a naopak, otvorte Ovládací panel (Control Panel) a vyberte Bezdrôtové spojenie (Wireless Link). Na karte Prenos súborov (File Transfer) v okne Bezdrôtové spojenie (Wireless Link) zaškrtnite políčko Povolíť ostatným (Allow others) posilať na tento počítač súbory cez infračervené spojenie. Po prenose súborov odporúčame vrátiť nastavenie na pôvodnú hodnotu, aby ste zabránili neautorizovanému prenosu súborov.

Kontrola stavu infračerveného spojenia

- Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s náprotivným zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

- Keď je ikona  zobrazená a neblíká, je infračervené spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infračervený port.

■ Správca spojenia

 Vyberte **Menu** → **Pripojenie** → **Správca spojenia**.



 Voľby v hlavnom okne Správcu spojenia, ak existuje jedno alebo viac spojení: *Detaily*, *Odpojiť*, *Odpojiť všetky*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

V Správcovi spojenia môžete zistiť stav rôznych dátových spojení, zobraziť si údaje o objeme odoslaných a prijatých dát a ukončiť nepoužívané spojenia.

Môžete si tu prezerať údaje iba o dátových spojeniach. Hovory tu nie sú uvedené.

Keď otvoríte Správcu spojenia, uvidíte zoznam, kde sú uvedené:

- Otvorené dátové spojenia,  - *Dátový prenos*,  - *GPRS*.
- Stav jednotlivých spojení.
- Objem dát prenesených oboma smermi cez jednotlivé spojenia (iba GPRS spojenia).
- Trvanie jednotlivých spojení (iba spojenia cez GSM dátové prenosy).



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Zobrazenie údajov o spojení

Ak chcete vidieť podrobnosti spojenia, prejdite na spojenie a vyberte **Voľby**→*Detaily*. Zobrazí sa:

- *Názov* – Názov používaného prístupového miesta k Internetu (IAP, Internet Access Point).
- *Nosič* – Typ dátového spojenia: *Dátový prenos* alebo *GPRS*.
- *Stav* – Aktuálny stav spojenia.
- *Prijaté* – Objem dát prijatých cez telefón, v bajtoch.
- *Poslané* – Objem dát odoslaných z telefónu, v bajtoch.
- *Trvanie* – Doba, po ktorú bolo spojenie zatiaľ otvorené.
- *Rýchlosť* – Aktuálna rýchlosť odosielania a príjmu dát v KB/s (kilobajty za sekundu).
- *Dial-up* (GSM) – Použité dial-up číslo, alebo *Názov* (GPRS) – Použité meno prístupového miesta.
- *Zdieľané* (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – Počet aplikácií, používajúcich to isté spojenie.

Ukončenie spojenia

- Prejdite na požadované spojenie a vyberte **Voľby**→*Odpojiť* ak chcete ukončiť len toto spojenie.
- Ak chcete odpojiť všetky spojenia, ktoré sú práve otvorené, vyberte **Voľby**→*Odpojiť všetky*.

■ Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču

Viac informácií o tom, ako vytvoriť spojenie s kompatibilným počítačom cez USB, infraport alebo technológiu Bluetooth, a o inštalácii balíka Nokia PC Suite nájdete v Stručnom návode k Nokia PC Suite. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v Pomocníkovi k PC Suite, alebo môžete navštíviť stránky podpory www.nokia.com.

■ Použitie telefónu ako modemu

➡ Vyberte **Menu** → **Pripojenie** → **Modem**.



Použitie telefónu ako modemu pre pripojenie kompatibilného počítača k Internetu a pre odosielanie a príjem faxov.

Podrobný návod na inštaláciu nájdete v Návode na použitie PC Suite. Viac informácií o balíku aplikácií Nokia PC Suite a odkaz na načítanie nájdete v zóne podpory na webe spoločnosti Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Vzdialená synchronizácia

➡ Vyberte **Menu** → **Pripojenie** → **Synchronizácia**.



Aplikácia Sync vám umožňuje synchronizovať váš kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na Internete. Synchronizácia sa uskutočňuje cez GSM dátový prenos alebo cez paketové dátové spojenie.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom telefóne.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

 Voľby v hlavnom okne synchronizačnej aplikácie: *Synchronizovať*, *Nový synch. profil*, *Upraviť synch.profil*, *Vymazať*, *Zobraziť denník*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

1. Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte **Áno**.

Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte **Voľby** → *Nový synch. profil*. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopírovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.

2. Definujte:

Názov synch. profilu – Uvedte opisné meno profilu.

Miesto prístupu – Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete použiť pre dátové spojenie.

Hostiteľská adresa – Vyžiadajte si príslušné hodnoty od svojho poskytovateľa služieb alebo správcu siete.

Port – Vyžiadajte si príslušné hodnoty od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

Meno užívateľa – Váš užívateľský identifikátor pre synchronizačný server. Identifikátor si vyžiadajte od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

Heslo – Napište svoje heslo. Heslo si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Posuňte ovládač doprava a vyberte si aplikáciu, ktorú chcete synchronizovať.

Výber aplikácií, ktoré možno synchronizovať, môže byť rozličný. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

3. Stlačením **Hotovo** nastavenia uložte.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne funkcie Sync môžete vidieť rôzne profily, i to, aký druh dát sa bude synchronizovať: Kalendár, Kontakty, alebo oboje.

1. V hlavnom okne prejdite na niektorý profil a vyberte **Volby** → **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja.

Ak chcete synchronizáciu pred jej ukončením zrušiť, stlačte **Zruš**.

2. Telefón vám oznámi skončenie synchronizácie.
- Po ukončení synchronizácie vyberte **Volby** → **Zobrazit denník**, aby sa zobrazil súbor denníka s informáciou o výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.

13. Ak niečo nefunguje

Nedostatok pamäti

Keď sa zobrazí niektoré z nasledujúcich upozornení, je v telefóne nedostatok pamäti a musíte začať vymazávať niektoré dáta: *Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.* alebo *Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.* Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát, vstúpte do aplikácie **Správca súbor.** a vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti.*

Odporúčame, aby ste pravidelne vymazávali nasledujúce položky; vyhnete sa tak prípadnému nedostatku pamäti:

- Správy zo zložiek Prijaté, Koncepty a Poslané v aplikácii Správy.
- Prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu.
- Uložené stránky prehliadača.
- Obrázky a fotografie zo zložky Snímky.

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam.

Ak vymazávate viaceré položky a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: *Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.* alebo *Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.*, pokúste sa vymazať položky po jednej (a začnite od najmenšej položky).

Vymazanie pamäti kalendára - Ak chcete naraz vymazať viac než jednu udalosť, prejdite do zobrazenia mesiaca a vyberte **Volby**→ **Vymazať záznam**→ a buď:

- **Pred dátumom** - ak chcete vymazať všetky záznamy, vzťahujúce sa k obdobiu pred určeným dátumom. Zadajte dátum, po ktorý sa majú vymazať všetky záznamy v kalendári.

alebo

- **Všetky záznamy** - ak chcete vymazať všetky záznamy z kalendára.

Vymazanie údajov z denníka - Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register Posledné hovory a výpisy o doručení z aplikácie Správy, otvorte Denník a vyberte **Volby**→ **Zmazať denník**, alebo otvorte **Nastavenia**→ **Trvanie denníka**→ **Žiadny denník**.

Rozličné spôsoby uchovávania dát:

- Pomocou aplikácií Nokia PC Suite si môžete na kompatibilnom počítači vytvoriť záložnú kópiu všetkých dát.
- Odošlite obrázky na svoju e-mailovú adresu a potom si ich uložíte na svojom počítači (služba siete).
- Odošlite dáta cez infračervené spojenie alebo technológiu Bluetooth na iné kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

■ Otázky a odpovede

Displej telefónu

- OTÁZKA: Prečo sa vždy po zapnutí telefónu objavia na displeji chýbajúce, farebné alebo svietiace body?
ODPOVEĎ: Je to charakteristická vlastnosť tohoto typu displejov. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Je to normálny jav a nie vada displeja.

Foto-Video

- OTÁZKA: Prečo sú fotografie nezreteľné?
ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Bluetooth

- OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?
ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie buď cez toto zariadenie alebo môžete deaktivovať Bluetooth. Otvorte Bluetooth a vyberte nastavenie *Bluetooth* → *Vypnutý*.
- OTÁZKA: Prečo sa mi nedarí nájsť priateľovo Bluetooth zariadenie?
ODPOVEĎ: Skontrolujte, že vy i váš priateľ máte Bluetooth aktivovaný.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.
Skontrolujte, že druhé zariadenie nie je v „skrýtom“ režime.
Skontrolujte, či sú obe zariadenia kompatibilné.

Multimediálne správy

- OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mi telefón oznamuje, že nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Objem potrebnej pamäti je uvedený v chybovej správe: *Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta.* Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberaajú jednotlivé skupiny dát, vstúpte do aplikácie **Správca súbor.** a vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti.*

- OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára? Krátke správy na displeji oznamujú, že telefón preberá alebo sa pokúša prevziať správu. Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.

Skontrolujte, že nastavenia pre multimediálne správy sú definované správne a nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte **Správy** a vyberte **Voľby** → *Nastavenia* → *Multimediálna správa.*

Aby ste zastavili pokusy telefónu vytvoriť dátové spojenie, máte nasledujúce možnosti: Vyberte **Správy** a potom **Voľby** → *Nastavenia* → *Multimediálna správa* a:

- Vyberte *Prijatie správy* → *Odložiť výber*, ak chcete, aby centrum multimediálnych správ uchovalo vašu správu a mohli ste si ju vybrať neskôr, napríklad keď si skontrolujete nastavenia. Po tejto zmene telefón aj tak potrebuje odoslať informácie sieti. Keď si neskôr budete chcieť správu prevziať, vyberte *Vybrať okamžite.*

- Vyberte *Prijatie správy*→ *Odmietnuť spr.*, ak chcete odmietnuť všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón potrebuje odoslať informácie sieti a centrum multimediálnych správ vymaže všetky multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie na váš telefón.
- Vyberte *Multimediálny príjem*→ *Vypnutý* - ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene už telefón nebude vytvárať so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Správy

- OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Ak sa z adresára Kontakty nedá vybrať niektorý kontakt, potom karta kontaktu nemá telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v aplikácii Kontakty.

Kalendár

- OTÁZKA: Prečo sa nezobrazujú čísla týždňov?

ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia Kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nezobrazujú.

Služby prehliadača

- OTÁZKA: *Žiadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte miesto vo web. nastaveniach.*

ODPOVEĎ: Zadaťte príslušné nastavenia pre prehliadač. Vyžiadaťte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Denník

- OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti, zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete vidieť všetky udalosti, vyberte **Volby**→ *Filter*→ *Celú komunikáciu*.

Prepojenie s počítačom

- OTÁZKA: Prečo sa mi nedarí prepojiť telefón so svojim počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, že máte na svojom počítači nainštalovaný a funkčný balík PC Suite. Pozrite si Stručný návod k Nokia PC Suite. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v Pomocníkovi k PC Suite, alebo môžete navštíviť stránky podpory www.nokia.com.

Prístupové kódy

- OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Prednastavený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu.

Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb Internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

- OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a pridržaním  otvorte okno pre prepínanie aplikácií. Prejdite k príslušnej aplikácii a stlačením **mazacieho** tlačidla ju ukončíte.

14. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje.

Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásiky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Telefón s horúcou alebo

studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Smernice pre autentizáciu batérií Nokia


V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok; postupujte takto:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno overiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu




1. Keď sa pozriete na holografický štítok, mali by ste pri pohľade z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z druhého uhla logo originálnych doplnkov Nokia.

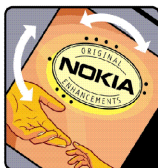

2. Pri pohľade na hologram zľava, sprava, zdola a zhora by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



3. Zoškriabte bočnú stranu štítiku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslom v hornom riadku a pokračuje číslom v dolnom riadku.

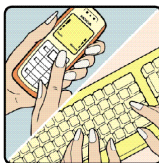

4. Overte platnosť 20-ciferného kódu podľa návodu na stránkach www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu: napíšte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria Nokia, prosíme aby ste ju nepoužívali. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na zariadenie.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiových frekvencií, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držiak alebo puzdro.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Prístroj vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenciou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávejte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Bezpečnostné informácie o videohrách

O záchvatoch, vyvolaných svetlom

U veľmi malého percenta ľudí sa môže dostať záchvat pri vystavení istým vizuálnym obrazom, vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa môžu objaviť vo videohrách. Dokonca aj ľudia, u ktorých sa nikdy predtým neobjavili záchvaty alebo epilepsia, môžu trpieť nediagnostikovanou poruchou, ktorá môže pri sledovaní videohier spôsobiť epileptické záchvaty, vyvolané svetlom. Tieto záchvaty môžu mať veľkú škálu prejavov, vrátane mrákotných stavov, zmien videnia, zášklbov očí a tváre, kŕčovitých pohybov alebo trasu rúk alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti, alebo prechodnej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu spôsobiť poranenie pri páde alebo náraze do okolitých predmetov.

Ak sa u vás objaví niektorý z týchto príznakov, **okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom**. Dospelí, ktorí dovoľujú adolescentom (alebo deťom) hrať tieto hry, musia sledovať alebo sa pýtať detí na tieto príznaky, pretože sa u nich takéto kŕče môžu objaviť s vyššou pravdepodobnosťou ako u dospelých. Riziko vzniku epileptických záchvatov, vyvolaných svetelnými podnetmi, možno znížiť hraním v dobre osvetlenej miestnosti a vyhýbaním sa hraní pri ospalosti alebo únave. Ak sa u vás alebo u vašich príbuzných v minulosti objavili záchvaty alebo epilepsia, poraďte sa s lekárom, kým začnete hrať.

Hrajte bezpečne

Urobte si prestávku v hraní najmenej raz za pol hodinu. Okamžite prestaňte hrať, ak začnete pociťovať únavu alebo pociťte nepríjemné pocity a/alebo bolesť v rukách alebo ramenách. Ak stav pretrváva, obráťte sa na lekára.

Používanie vibrácií môže poranenia zhoršiť. Nezapínajte vibrácie, ak trpíte postihnutím kostí alebo kĺbov prstov, rúk, zápästí, alebo ramien.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačajte **ukončovacie** tlačidlo, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo pre oblasť, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo **volacie** tlačidlo.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovýfrekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,39 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 2,2 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.