


Nokia 3230 Kullanım Kılavuzu

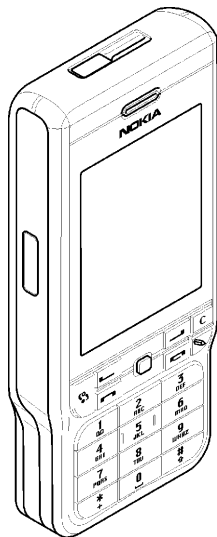

9234645

1. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz

CE 168

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ve Xpress-on, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-

2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, size en yakın Nokia bayiine danışınız.

1. Baskı TR, 9234645

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	14
Genel bilgiler	18
Telefonla birlikte verilen etiketler	18
Giriş kodları	18
PIN kodu	18
PIN2 kodu	18
Kilit kodu	19
PUK ve PUK2 kodları	19
1. Başlarken	20
SIM kart ve Multimedya Hafıza Kartı Takma	20
Telefon çalışırken Multimedya hafıza kartını çıkarma	23
Bataryayı şarj etme	23
Telefonu açma ve kapatma	24
2. Telefonunuz	26
Tuşlar ve parçalar	26
Temel göstergeler	29
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	30
Menü	30
Tüm uygulamalar için ortak işlemler	32
Ses denetimi	34
Yardım	35
3. Arama işlevleri	36
Sesli arama yapma	36

Telefon numarasını hızlı arama.....	37
Konferans görüşmesi yapma (şebeke servisi)	37
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	38
Arama bekletme (şebeke servisi).....	39
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler	39
Bas-konuş	40
Bas-konuş ayarları	41
Bas-konuş servisine bağlanma	42
Bas-konuş araması yapma.....	42
Bas-konuş araması alma	44
Geri arama istekleri	44
Geri arama isteği gönderme	44
Geri arama isteğini göndereni kaydetme	45
Grupları kullanma	45
Grup ekleme	46
Mevcut bir gruba katılma.....	46
Davet alma	47
Arama kaydı ve genel işlem kaydı	48
Son arama kaydı	48
Arama süresi.....	49
Genel işlem kaydını görüntüleme.....	50
GPRS veri sayacı	51
4. Metin yazma	52
Normal metin girişini kullanma.....	52
Akıllı metin girişini kullanma	53
Metin yazma hakkında ipuçları	54
Panoya metin kopyalama	55

5. Kişisel bilgiler	57
Rehber	57
Kartvizitleri düzenleme.....	57
Zil sesi ekleme.....	58
Sesle arama.....	59
Telefon numarasına ses etiketi ekleme.....	59
Ses etiketiyle arama yapma.....	60
Hızlı arama tuşları atama	61
Durum bilgisi	61
Uygunluk bilgilerini değiştirme.....	62
Durum bilgilerinizi görebilecek kişileri değiştirme	63
Genel izleyiciler.....	64
Özel izleyiciler.....	64
Engellenmiş kullanıcılar.....	65
Durum bilgilerinizi güncelleştirme.....	66
Durum ayarları	66
Konumlama	67
Ajanda	68
Ajanda kayıtları oluşturma.....	68
Ajanda görünümleri.....	70
Yapılacaklar	70
Uyumlu telefonlardan veri alma.....	71
6. Medya	72
Galeri	72
Dosyaları açma.....	73
Diğer varsayılan klasörler.....	73
Resimli mesajlar klasörü	73
Duvar kağıtları klasörü.....	74

Durum logoları klasörü.....	74
Dosya indirme	74
Görüntü sunucusuna görüntü aktarma	75
Kamera	75
Resim çekme veya video klip kaydetme.....	76
Gece modu	77
Zamanlayıcı.....	77
Kamera ayarları.....	78
Resimleri görüntüleme	79
Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma	80
Yakınlaştırma sırasında kullanılan kısayollar	80
Visual Radio.....	81
Radyoyu açma	82
Radyo kanalı bulma ve kaydetme.....	83
Radyoyu kullanma.....	83
Kanal listesini kullanma	85
Kanal ayarlama.....	86
Görsel İçeriği Görüntüleme	86
Visual Radio ayarları	87
Kanal Dizini.....	88
Visual Radio düğmesiyle Kanal Dizini servisine erişim	88
Kanal Dizini servisine seçenekler listesinden erişim	89
RealPlayer™	90
Medya dosyalarını oynatma	91
Oynatma/çalma sırasında kullanılan kısayollar.....	92
Ayarları değiştirme	92
Film Yönetici	93
Ayarlar	94

7. Mesajlar	95
Mesaj yazma ve gönderme	97
Multimedya ayarları	99
E-posta ayarları	99
Gelen Kutusu – mesaj alma	100
Multimedya nesnelerini görüntüleme	100
Akıllı mesaj alma	101
Servis mesajlarını alma	102
Klasörlerim	103
Posta kutusu	103
Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma	104
E-posta mesajlarını silme	105
Giden Kutusu	106
SIM karttaki mesajları görüntüleme	107
Hücre yayını	107
Servis komutu yazımı	108
Mesaj ayarları	108
Metin mesajları	108
Multimedya mesajları	109
E-posta mesajları	111
Posta kutusu ayarları	111
Servis mesajları	113
Hücre yayını	114
Diğer klasörü ayarları	114
Sohbet	115
Sohbet sunucusuna bağlanma	115
Sohbet ayarlarınızı değiştirme	116
Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma	117
Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama	118

Sohbet grubunda sohbet etme.....	118
Mesajları kaydetme.....	119
Mesajları engelleme.....	119
Bireysel oturumları başlatma ve görüntüleme	120
Sohbet kartvizitleri	121
Yeni bir sohbet grubu oluşturma.....	122
Sohbet grubu ayarlarını düzenleme	123
Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama.....	123
Sohbet ve Durum sunucuları	123
8. Araçlar	125
Uygulamalar	125
Uygulama indirme.....	126
Uygulama yükleme	127
Java™ uygulaması yükleme	128
Bir uygulamayı başlatma	129
Bir uygulama veya uygulama grubu için kullanılabilen diğer seçenekler	129
Uygulamalar için hafıza durumu	130
Bir uygulamayı kaldırma	130
Dosya yöneticisi	130
Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma	131
Hafıza kullanımını görüntüleme	131
Ses komutları	132
Bir uygulamaya ses komutu ekleme	133
Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma.....	134
Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme	134
Cihaz yöneticisi	135
9. Telefonunuzu kişiselleştirme	137
Tercihler	137

Temalar	138
Ayarlar	140
Genel ayarları deęiřtirme.....	140
Telefon ayarları	141
Arama ayarları	143
Baęlantı ayarları	144
Eriřim noktaları	144
GPRS.....	148
Veri araması	149
Tarih ve saat	149
Güvenlik	150
Telefon ve SIM.....	150
Sertifika yönetimi	152
Arama engelleme	153
řebeke	154
Donanım	155
Git	155
10.Ekstra	157
Notlar	157
Hesaplama	157
Dönüřtür	158
Birim dönüřtürme	158
Temel para birimi veya kur oranı ayarlama	159
Kaydedici	160
Saat	160
Saat ayarlarını deęiřtirme	160
Alarmı ayarlama	161
Alarm sesini kiřiřelleřtirme	161

Hafıza kartı	162
Hafıza kartını biçimlendirme	163
Bilgileri yedekleme ve geri yükleme.....	163
Hafıza kartını kilitleme.....	163
Hafıza kartının kilidini açma	164
Hafıza kullanımını kontrol etme.....	164
M-cüzdan	164
M-cüzdan kodunu girme	165
Kişisel kart bilgilerini saklama.....	166
Kişisel notlar oluşturma	167
M-cüzdan tercihi oluşturma.....	167
M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma.....	168
Bilet bilgilerini görüntüleme.....	169
M-cüzdan ayarları	169
M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama	169
11.Servisler ve Uygulamalar	171
Web (Mobil tarayıcı).....	171
Erişim için temel adımlar	171
Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama.....	172
Ayarları akıllı mesaj olarak alma	172
Ayarları el ile girme.....	172
Bağlantı kurma	172
Yer imlerini görüntüleme.....	173
Yer imlerini elle ekleme	174
Tarama.....	174
Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar.....	174
Yer imi kaydetme	175
Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme	175

İndirme.....	176
Öğe satın alma	177
İndirmeden önce öğeyi kontrol etme	178
Bağlantıyı kesme	178
Tarayıcı ayarları	178
Oyunlar	180
12.Bağlantılar	181
PC Suite	181
Bluetooth bağlantısı	182
Bluetooth bağlantı ayarları	183
Bluetooth teknolojisi ile veri gönderme	183
Eşleşmiş cihazlar görünümü	185
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile veri alma	186
Bluetooth bağlantısını kesme	187
Kızılötesi bağlantı	187
Bağlantı yöneticisi	188
Bağlantı bilgilerini görüntüleme.....	189
Bağlantı kesme	190
Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama	190
Telefonu modem olarak kullanma.....	191
Uzaktan senkronizasyon	191
Yeni senkronizasyon profili oluşturma.....	191
Veri senkronizasyonu	193
13.Sorun giderme	194
S ve C	196
14.Batarya bilgileri	201
Şarj Etme ve Boşaltma	201

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	202
Bakım ve Onarım.....	205
Ek güvenlik bilgileri	207

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



girişim

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için **bitirme** tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra **gönder** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, metin ve multimedya mesajları, görüntüler ve zil sesleri, video kaydedici, RealOne Player™, ajanda, yapılacak notları, visual radio ve indirilen uygulamalar. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla görüntü kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu telefonla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu telefon, ACP-7 cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Telefonunuz ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Garanti belgesindeki ve satış paketindeki etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Satış paketinde ayrıca bu etiketlerin nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar da yer alır.

■ Giriş kodları

PIN kodu

4 – 8 basamaklı PIN – Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number) kodu SIM kartınızın yetkisiz kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.

PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilirse bloke olur. PIN kodu bloke olursa, SIM kartı yeniden kullanabilmek için, PUK kodunu kullanarak blokajı kaldırmanız gerekir.

PIN2 kodu

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PIN2 kodu (4 – 8 basamak) bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Kilit kodu

Kilit kodu (5 basamak), yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere telefonu ve tuş takımını kilitlemek için kullanılabilir.

Kilit kodunun fabrika çıkış ayarı 12345'tir. Telefonunuzun yetkisiz olarak kullanılmasını engellemek için kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

PUK ve PUK2 kodları

8 basamaklı PUK – Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) kodu bloke olmuş bir PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için, telefonunuzda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.


1. Başlarken




Not: Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

■ SIM kart ve Multimedya Hafıza Kartı Takma


1. Telefonu açmak için, telefon kapağını telefonun alt tarafına doğru kaydırın.

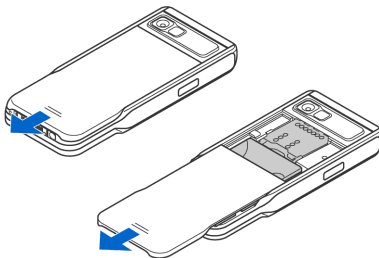


2. Hafıza kartı tutucusunu hafifçe yukarıya doğru çekerek açın. SIM kartı alttaki yuvaya takın. SIM kartın kesik köşesinin telefonun üst kısmına doğru ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya doğru gelmesine dikkat edin.

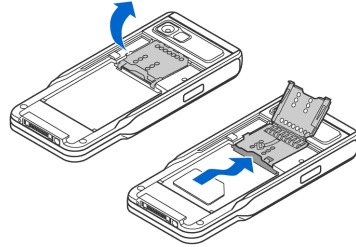


3. SIM kartı çıkarmak için, hafıza kartı tutucusunu açın ve SIM kartı kart tutucudan dışarı kaydırmak için kaydırıcıyı kullanın.

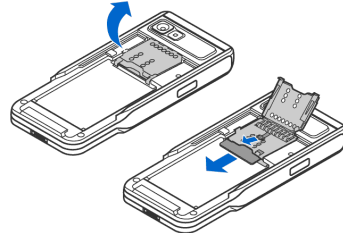

4. Multimedya hafıza kartını (MMC) kart tutucusunun yuvasına takın. MMC kartının kesik köşesinin ve altın renkli temas alanının aşağı baktığından emin olun.
5. Hafıza kartı tutucusunu kapatın ve kilitlenene kadar aşağı doğru bastırın.

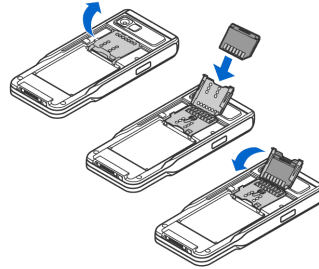

6. Bataryanın altın renkli temas bölgelerini telefon üzerindeki ilgili konektörlerle hizalayın ve bataryanın diğer ucunu yerine oturuncaya kadar itin.
7. Telefonun üst kısmına doğru kaydırarak, telefon kapağını kapatın.

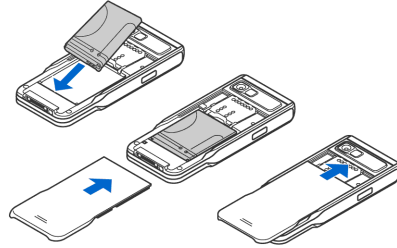

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir. Bu cihazla yalnızca uyumlu Multimedya kartları (MMC) kullanın. Cihazınız için uyumlu MMC kartı, Küçültülmüş Boyutlu Çift Voltajlı Multimedya Hafıza Kartıdır. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları MMC kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.


■ Telefon çalışırken Multimedya hafıza kartını çıkarma

Telefon çalışır durumdayken, telefonu kapatmadan Multimedya hafıza kartını çıkarabilir ve değiştirebilirsiniz.

1. Telefonun kapağını açın.
2. **Menü**→**Ekstra**→**Hafıza kartı**. seçeneğini ve **Seçenek**→**Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini belirleyin veya Multimedya hafıza kartı tutucusunun sağındaki küçük anahtarı bastırın.


Telefonda şu mesaj görüntülenir: *Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı?*

3. **Evet** tuşuna basın ve telefonu çevirin.
4. Multimedya hafıza kartı tutucusunu açın, Multimedya hafıza kartını çıkarın veya değiştirin ve kart tutucusunu kapatın.
5. Telefonu çevirin ve **Tamam** tuşuna basın.
6. Telefonun kapağını kapatın.

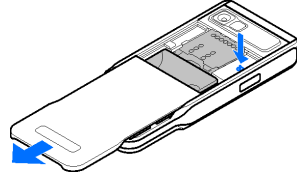

■ Bataryayı şarj etme


1. Güç kablosunu şarj cihazına takın.
2. Şarj cihazından gelen güç kablosunun diğer ucunu telefonun alt kısmına takın.

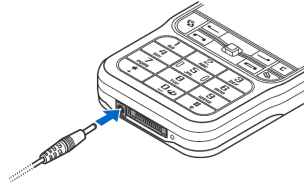

3. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Ekrandaki batarya gösterge çubuğu aşağıdan yukarıya hareket etmeye başlar. Şarj işlemi sırasında telefonu kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazını önce telefondan, sonra elektrik prizinden çıkarın. Bkz: [Batarya bilgileri](#), sayfa 201.

■ Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak ve kapatmak için, telefonun üst kısmındaki açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

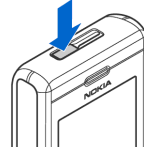


Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Telefonu kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

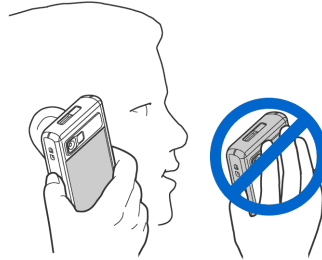

NORMAL KONUM: Telefonu yukarıdaki resimde gösterildiği gibi tutun.

Telefonunuz PIN kodu girmenizi isterse:

PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

- Kodu girip (ekranda **** olarak görüntülenir) **sol seçim** tuşuna basın.

Telefonunuz kilit kodunu girmenizi isterse:

- Kilit kodunu girip (ekranda ***** olarak görüntülenir) **sol seçim** tuşuna basın.

Kilit kodu fabrika çıkışında 12345 olarak ayarlanmıştır.

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

Önden görünüm

1. Kulaklık

2. Bas-konuş (BK) tuşu


Bas-konuş işlevini etkinleştirmek için. Bkz: [Bas-konuş](#), sayfa 40.

3. Joystick

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerleme olanağı sağlar. Joystick, metin yazarken, ajandayı kullanırken ve kimi oyun uygulamalarında imleci yukarı ve aşağı, sağa ve sola hareket ettirmek için kullanılır. Joystick'e kısa süreyle basmak işlevi seçer.

4. Menü tuşu ana menüyü açar.


5. Arama tuşu bir telefon numarasını çevirir ve bir aramayı cevaplandırır. Bekleme modunda, son aranan telefon numaralarının listesini gösterir.

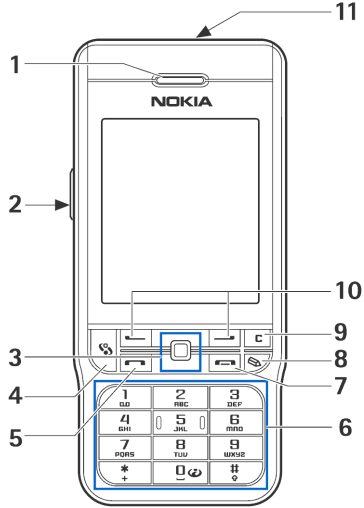

6.   –  sayı ve karakterler girer.
* ve # tuşları değişik işlevlerde, çeşitli amaçlarla kullanılır.
7. **Bitirme tuşu**  etkin bir aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkar.**
8. **Düzenleme tuşu** , metin düzenlerken *Kopyala*, *Kes* ve *Yapıştır* gibi komutların listesini açar.
9. **Silme tuşu**  bir kaydı veya öğeyi siler ve çeşitli işlevlerden çıkar.
10. **Seçim tuşları**  
Tuşların işlevleri, ekranda, tuşların üst tarafında gösterilen yönlendirici metne göre değişir. Ana menüyü görüntülemek için  tuşuna basın.
11. **Açma/kapatma tuşu**
Telefonu açar ve kapatır.
Tuş takımı kilitliken, açma kapatma tuşuna basmak telefonun ekran ışıklarının yaklaşık 15 saniye boyunca açık kalmasını sağlar.


Arkadan, üstten ve yandan görünüm

1. Açma/kapatma tuşu ve Hoparlör
2. Bileklik deliği
3. Kamera objektifi
4. Kızılötesi bağlantı noktası

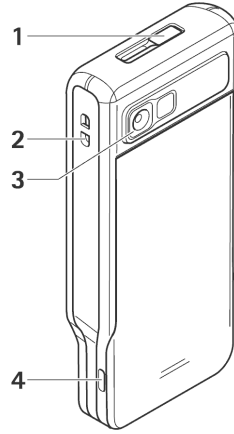

Konektörlerin görünümü

1. Şarj cihazı konektörü
2. Pop-Port™ konektörü; kulaklıklı mikrofon setleri ve veri kablosu için kullanılır.
3. Mikrofon



■ Temel göstergeler

☎ - Telefon bir GSM şebekesinde kullanılıyor.



- Mesajlar altında Gelen Kutusu klasörüne bir veya birkaç yeni mesaj alındı.



- Giden Kutusu'nda gönderilmeyi bekleyen mesajlar vardır. Bkz: [Mesajlar](#), sayfa 95.



ve ☎ - Cevapsız aramalarınız var. Bkz: [Son arama kaydı](#), sayfa 48.



- *Zil sesi türü* için *Sessiz* ayarı, *Mesaj uyarı sesi*, *Sohbet bildirim sesi* ve *E-posta bildirim tonu* için de *Kapalı* ayarı belirlenmişse görüntülenir. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 137.



- Telefon tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 30.



- Etkin bir alarm vardır. Bkz: [Saat](#), sayfa 160.



- Telefona gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılacaktır.



- Bir hafıza kartı okunuyor veya hafıza kartına yazılıyor.



- Telefonunuza bir kulaklık bağlı.



- Telefonunuza bir işitme cihazı bağlı.



- Bluetooth kulaklığı ile bağlantı kesildi.



- Etkin bir veri araması var.



- Etkin bir paket veri (GPRS) bağlantısı var.



- Paket veri bağlantısı beklemeye alındığında görüntülenir. Bu simgeler, sinyal güç göstergesinin (bekleme modunda sol üst köşede gösterilir) yerine gösterilir. Bkz: [GPRS](#), sayfa 148.

⌘ - Bluetooth etkin.

📶 - Kızılötesi bağlantısı etkin.

(⌘) - Bluetooth kullanılarak veri iletiliyor. Bkz: [Bluetooth bağlantısı](#), sayfa 182.

🔌 - USB bağlantısı etkin.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını engellemek için tuş takımı kilidini kullanın.

Kilitlemek için: Bekleme modunda **sol seçim** tuşuna, sonra da **.** tuşuna basın.

Tuşlar kilitliken ekranda  görüntülenir.

Kilidi açmak için: **Sol seçim** tuşuna ve ardından **.** tuşuna basın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir. Acil numarayı tuşlayın ve **arama** tuşuna basın.

■ Menü

Ana menüyü görüntülemek için  tuşuna basın. Menüden, telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz.



Menüdeki seçenekler: *Aç, Uygulama indir, Liste görünümü/Tablo görünümü, Taşı, Klasöre taşı, Yeni klasör, Hafıza bilgileri, Yardım* ve *Çıkış*.

Menü'nün Tablo görünümü veya Liste görünümü

- Mevcut uygulamaların listesi veya sıralı tablosu arasında geçiş yapmak için **Seçenek** → *Liste görünümü* veya *Tablo görünümü* seçeneğini belirleyin.



Not: Uygulamanın sırası kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve dolayısıyla, bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan standart sıradan farklı olabilir.

Menü içinde hareket etme

- Menü içinde gezinmek için joystick'i yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket ettirin.

Uygulamaları veya klasörleri açma

- Bir uygulamaya veya klasöre ilerleyin ve açmak için joystick'e basın.

Uygulamaları kapatma

- Bekleme moduna dönmek için **Geri** veya **Çıkış** tuşuna gerektiği kadar basın veya **Seçenek** → **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Açık uygulamaları görüntüleme veya aralarında geçiş yapma

- Açık durumdaki bir uygulamadan diğerine geçmek için **↻** tuşunu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılarak, açık olan uygulamaların listesini gösterir. Bir uygulamaya ilerleyin ve bu uygulamaya geçmek joystick'e basın.
- Çok sayıda açık uygulama olması, batarya tüketimini artırarak batarya ömrünü kısaltabilir. Kullanılmayan uygulamalardan çıkın.

Bekleme modunda kısayol tuşları

- **Kamera**'yı açmak için joystick'i yukarıya doğru hareket ettirin.
- **Rehber**'i açmak için joystick'i aşağı doğru hareket ettirin veya joystick'e bastırın.
- **Ajanda**'yı açmak için joystick'i sağa doğru hareket ettirin veya **sol seçim** tuşuna basın.

- Yeni bir kısa mesaj yazmak için joystick'i sola doğru hareket ettirin veya **sağ seçim** tuşuna basın.
- Tercih değiştirmek için, açma/kapatma tuşuna kısa süreyle basın ve bir tercih seçin.
- Son aranan numaraların listesini açmak için **arama** tuşuna basın.
- Ses komutlarını kullanmak için **sağ seçim** tuşunu basılı tutun.
- Bas-konuş işlevini başlatmak için **BK** tuşuna basın.
- Web bağlantısı başlatmak için **O** tuşunu basılı tutun.

■ Tüm uygulamalar için ortak işlemler

- **Öğeleri görüntülemek için açma** - Bir öğeye ilerleyip joystick'e basın veya **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin.
- **Öğeleri düzenleme** - Öğeyi görüntülemek için açın ve **Seçenek**→ **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Öğenin tüm alanlarına ilerlemek için joystick'i kullanın.
- **Öğeleri kaldırma, silme** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sil** seçeneğini belirleyin veya **silme** tuşuna basın. Bir defada birkaç öğeyi silmek için önce öğeleri işaretlemeniz gerekir.
- **Öğeye işaretleme** - Bir listede öğeleri işaretlemenin birkaç yolu vardır.
 - Öğeleri teker teker seçmek için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **İşaretle/İş. kaldır**→ **İşaretle** seçeneğini belirleyin veya **düzenleme** tuşuna basarken aynı anda joystick'i hareket ettirin. İşaretlenmiş öğenin yanına bir onay işareti konur.

- Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Seçenek**→ *İşaretle/İş. kaldır*→ *Tümünü işaretle* seçeneğini belirleyin.
- Birkaç öğeyi birden işaretlemek için **düzenleme** tuşunu basılı tutarken joystick'i aşağı veya yukarı hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, öğelerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için joystick'le ilerlemeyi durdurun ve **düzenleme** tuşunu serbest bırakın.
İstedığınız tüm öğeleri seçtikten sonra, **Seçenek**→ *Klasöre taşı* veya *Sil* seçeneğiyle öğeleri taşıyabilir veya silebilirsiniz.
- Bir öğenin işaretini kaldırma** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *İşaretle/İş. kaldır*→ *İşareti kaldır* seçeneğini belirleyin veya **düzenleme** tuşuna ve joystick'e aynı anda basın.
- Klasör oluşturma** - **Seçenek**→ *Yeni klasör* seçeneğini belirleyin. Klasöre bir ad vermeniz istenir (en çok 35 harf).
- Öğeleri bir klasöre taşıma**- **Seçenek**→ *Klasöre taşı* seçeneğini belirleyin (bu seçenek, kullanılabilir bir klasör yoksa gösterilmez). *Klasöre taşı* seçeneğini belirlediğinizde, kullanılabilir klasörler listesi açılır ve uygulamanın kök düzeyini de (klasör dışına öğe taşımak için) görebilirsiniz. Öğenin taşınmasını istediğiniz konumu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Öğeleri gönderme**- Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *Gönder* seçeneğini belirleyin. Gönderme yöntemini seçin. Seçenekleriniz şunlardır: *Multimedya ile, Bluetooth ile, E-posta ile, Faks ile* ve *Kızılötesi ile*.
- Öğeyi e-posta veya multimedya mesajıyla göndermeyi seçerseniz, bir düzenleyici açılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için joystick'e basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini *Kime*

alanına yazın. Metin veya ses ekleyin ve **Seenek**→ **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Mesaj yazma ve gönderme**, sayfa 97.

- Bluetooth ile. Bkz: **Bluetooth teknolojisi ile veri gönderme**, sayfa 183.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde deęişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Ses denetimi

Ses seviyesi simgeleri:


 – kulaklık modu,

 – hoparlör modu.

Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için sola veya sağa doğru joystick'e ya da yanlardaki ses seviyesi tuşlarına basın.

Hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Arama sırasında ses ve video uygulamalarıyla birlikte ve multimedya mesajlarını görüntülerken de hoparlör kullanılabilir. Ses ve video uygulamaları varsayılan olarak hoparlörü kullanır. Hoparlörü kullanmak, arama sırasında dięer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırır.

Etkin bir arama sırasında hoparlörü kullanmaya başlamak için, **Seenek**→ **Hoparl. etkinleřtir** seçeneğini belirleyin. Bir sinyal sesi duyulur, gezinti çubuğunda  gösterilir ve ses seviyesi göstergesi deęiřir.



Telefonunuza bir kulaklıklılı mikrofon seti baēladığınızda arama sırasında hoparlör etkinleştirilemez.



UYARI! Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Etkin bir arama sırasında hoparlörü kapatmak için, **Seçenek** → **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

■ Yardım



Menü → **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Yardım telefondaki birçok uygulama için kullanım bilgileri sağlar. Yardım kategorisi listesi  veya anahtar sözcük listesi  arasında geçiş yapmak için joystick'i sola veya sağa doğru hareket ettirin. Kaydırarak bir kategori veya anahtar sözcük seçin veya istediğiniz kategoriye veya anahtar sözcüğe atlamak için metin giriş alanını kullanın. İlgili yardım metnini görüntülemek için joystick'e basın.

3. Arama işlevleri

■ Sesli arama yapma

1. Bekleme modunda, aramak istediğiniz numarayla alan koduyla birlikte girin. Bir numarayla silmek için **silme** tuşuna basın.
Uluslararası aramalarda, + karakteri için (uluslararası erişim kodu yerine geçerek) iki kez + tuşuna basın ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atlayın) ve telefon numarasını tuşlayın.
2. Numarayı aramak için **arama** tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için **bitirme** tuşuna basın.
Bitirme tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.



İpucu: Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için joystick'i sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Rehber uygulamasından arama yapma –  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz adları girin veya adın ilk harflerini Arama alanına girin. Eşleşen kartvizitler listelenir. Arama yapmak için **arama** tuşuna basın.

Telesekreteri arama (şebeke servisi) – Telesekreteri aramak için, bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun.



İpucu: Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **SS** tuşuna basın ve **Araçlar**→ **Telesekreter** seçeneğini ve **Seçenek**→ **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama - Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için, bekleme modunda **arama** tuşuna basın. İstedığınız numaraya ilerleyin ve numarayı aramak için **arama** tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 - 9**) telefon numarası atamak için, **SS** tuşuna basın ve **Araçlar**→ **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin. 1 tuşu telesekreter için ayrılmıştır.

Arama yapmak için: Bekleme modunda, ilgili tuşa ve ardından **arama** tuşuna basın veya ilgili tuşu basılı tutun.

Konferans görüşmesi yapma (şebeke servisi)

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Başka bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek**→ **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek**→ **Konferans** seçeneğini belirleyin.
 - Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2 numaralı adımı yineleyin ve **Seçenek**→ **Konferans**→ **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Telefon, siz de dahil

olmak üzere en çok altı katılımcı arasındaki konferans görüşmelerini destekler.

- Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, **Seçenek**→ **Konferans**→ **Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcıyı seçin ve **Özel** tuşuna basın. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilirler. Özel görüşmeniz bitince, konferans aramasına dönmek için **Seçenek**→ **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir katılımcıyı çıkarmak için, **Seçenek**→ **Konferans**→ **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin ve katılımcıya ilerleyip **Çıkart** tuşuna basın.

4. Etkin konferans aramasını bitirmek için **bitirme** tuşuna basın.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

- Aramayı cevaplamak için **arama** tuşuna basın.
- Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** tuşuna basın.



İpucu: Telefona bağlı uyumlu bir kulaklık varsa, aramayı cevaplamak ve bitirmek için kulaklık düğmesine basın.

- Bir aramayı cevaplamak istemiyorsanız, reddetmek için **bitirme** tuşuna basın. Arayan, hat meşgul sinyali duyar. Aramaları aktarmak için **Aktarma**→ **Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyse, gelen arama reddedildiğinde de arama aktarılır.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Ayarlar→ **Arama ayarları**→ **Arama bekletme** seçeneğinde Arama bekletme işlevini etkinleştirdiyseniz, bir arama sürerken başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

- Bekleyen aramayı cevaplamak için **arama** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
- İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** tuşuna basın. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve bu aramalardan çıkmak için **Seçenek**→ **Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için **bitirme** tuşuna basın. Her iki aramayı da bitirmek için **Seçenek**→ **Tüm aramaları bitir** seçeneklerini belirleyin.

Arama sırasında kullanılacak seçenekler

Bir arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servsidir. Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: *Sustur* veya *Sesi aç*, *Cevapla*, *Reddet*, *Geçiş*, *Beklet* veya *Bekletmeden al*, *Ahizeyi etkinleştir*, *Hoparl. etkinleştir* veya uyumlu bir Bluetooth kulaklık bağlıysa *Ahizesizi etkinleştir*, *Etkin aramayı bitir* veya *Tüm aramaları bitir*, *Yeni arama*, *Konferans* ve *Aktar*. Seçin:

- **Değiştir** - etkin bir aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için kullanılır.
- **DTMF gönder** - şifre gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF dizisini girin veya Rehber'de arayın. Bekleme karakteri (**w**) veya duraklama

karakteri (p) girmek için . tuşuna art arda basın. Sesi göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Kartvizitte *Telefon numarası* veya *DTMF* alanlarına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

■ Bas-konuş

➡ **Menü** → **Bas-konuş** seçeneğini belirleyin.

Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş, GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir radyo servsidir (şebeke servisi). Bas-konuş, **Bas-konuş** tuşuna basıldığında doğrudan sesli iletişim bağlantısı sağlar.

Bas-konuş özelliğini, uyumlu cihazı olan bir kişi veya kişi grubuyla görüşmek için kullanabilirsiniz. Arama bağlantısı kurulduğunda, aradığınız kişi veya grubun aramayı cevaplaması gerekmez. GPRS sayaçlarının yanı sıra, telefon yalnızca **İşlem Kaydı** klasöründeki son aramalar listesinde yer alan bir aramaları kaydeder. Aramayı duyup duymadıklarına dair başka bir onay olmadığından katılımcılar uygun olduğunda gelen iletişimlerin alımını onaylamalıdır.

Servisin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Normal aramalara göre dolaşım servislerinin daha sınırlı olabileceğini unutmayın.

Bas-konuş servisini kullanabilmeniz için önce gerekli bas-konuş servis ayarlarını tanımlamalısınız.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisi normal sesle iletişime bağlı değildir, bu nedenle de normal sesli

aramalarla kullanılabilen birçok servis (örneğin, telesekreter) bas-konuş iletişimleriyle kullanılamaz.

Bas-konuş ayarları

➡ **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş servis ayarları için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları şebeke üzerinden alabilirsiniz.

- *Bildirim sesi* - Gelen bas-konuş aramaları için kullanılan zil sesi.
- *Standart takma isim* - Diğer kullanıcılara gösterilen takma isminiz.
- *BK adresimi göster* - Bas-konuş adresinizi, bas-konuş grubunuzun veya bir bir aramaların alıcılarından gizlemek istiyorsanız *Hayır* seçeneğini belirleyin.
- *Etki alanı ismi* - Standart etki alanı ismi.
- *Erişim noktası ismi* - Bas-konuş servisi için kullanılan erişim noktası ismi.
- *Sunucu adresi* - Bas-konuş sunucu adresi.
- *Kullanıcı ismi* - Bas-konuş servisine girmek için kullanılan kullanıcı ismi.
- *BK şifresi* - Bas-konuş servisine girmek için kullanılan şifre.
- *Güvenlik etki alanı* - Grup kullanıcısı kimlik doğrulama işlemi için kullanılan etki alanının adı.

Ayarları değiştirdikten sonra, bas-konuş uygulamasını yeniden başlatın.

Bas-konuş servisine bağlanma

 **Menü**→ **Bas-konuş** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, servise bağlanmak için **Bas-konuş** tuşunu birkaç saniyelikliğine basılı tutun.

Bas-konuş uygulaması otomatik olarak, bas-konuş servisine bağlanmayı dener. Giriş başarılı olursa, bas-konuş oturumları görünümü açılır.

 simgesi bas-konuş bağlantısını gösterir. Telefona grup eklediyseniz, otomatik olarak etkin gruplara katılırsınız ve bekleme modunda standart grubun ismi görüntülenir.

 simgesi servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Bas-konuş servisiyle olan bağlantınızı kesene dek, telefon servise otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Giriş başarısız olursa, *Bas-konuş açılmıyor* gibi bir hata notu alırsınız. Tekrar girmeyi denemek için **Seçenek**→ *BK'yı aç* seçeneğini, ayarlar görünümü açmak için *Ayarlar* seçeneğini veya hata notunu kapatmak için *Çıkış* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş servisi bağlantısını kesmek için, **Seçenek**→ *Kapat* seçeneğini belirleyin.

 Oturumlar görünümündeki seçenekler: *Hoparlörü kapat*/*Hoparlörü etkinleşt.*, *Etkin üyeler*, *BK kartvizitleri*, *BK işlem kaydı*, *Ayarlar*, *Yardım*, *Kapat* ve *Çıkış*.

Bas-konuş araması yapma

Bas-konuş iletişimi için hoparlörü mü yoksa kulaklığı mı kullanmak istediğinize bağlı olarak **Seçenek**→ *Hoparlörü kapat*/*Hoparlörü etkinleşt.* seçeneğini

belirleyin. Kulaklık seçiliyken, telefonu normal bir şekilde kulağınıza tutarak kullanabilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bas-konuş araması yapmak için:

1. **Seçenek** → **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit veya kartvizit grubu arayın.

Bas-konuş grupları görünümünü açmak için joystick'e sağa doğru basın.

2. **Bas-konuş** tuşuna veya **arama** tuşuna basın. Bas-konuş araması hemen başlar.

VEYA

Seçenek → **Geri ara. isteği gön.** seçeneğini belirleyin. Seçilen bas-konuş kartvizitine veya grubuna bir geri arama isteği gönderilir.

Erişime izin verildiğini belirten bir ses duyulur ve telefon ekranında takma adınızla grup adı görüntülenir.

3. Konuşma sırası istemek için **Bas-konuş** tuşuna basın. Telefon isteğinizi gönderir. Telefonunuz bir konuşma sırası sinyali alana dek bekleyin. Telefonun ekranında **Konuşun** görüntülendiğinde, konuşma sıranızda konuşmak için 30 saniyeniz vardır.

Konuştüğünüz süre boyunca **Bas-konuş** tuşunu basılı tutun ve telefonu, ekranı görebileceğiniz biçimde önünüzde tutun. Konuşmanız bittiğinde, tuşu serbest bırakın. Konuşmaya ilk gelen, ilk servise alınır temeline göre izin verilir. Biri konuşmayı bitirdiğinde, **Bas-konuş** tuşuna basan ilk kişi bir sonraki konuşmacı olabilir.

4. Çeşitli etkin oturumlar arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
5. Etkin bir oturumu bitirmek için, **Kapat** seçeneğini belirleyin.
Başka etkin oturumlarınız varsa, telefon sonraki oturuma geçer.
Başka oturum yoksa, telefonun ekranında etkin oturum olmadığını bildiren bir not görüntülenir.
6. Bas-konuş uygulamasından çıkmak için, **Seçenek**→ **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş araması alma

Gelen grup araması veya bir bir arama kısa bir sinyalle size bildirilir. Aramayı almak için **Kabul et** tuşuna, reddetmek içinse **Sustur** tuşuna basın.

Bir grup araması aldığınızda, grubun ismi ve arayanın takma ismi görüntülenir. Bilgilerini **Rehber** menüsüne kaydettiğiniz bir kişiden gelen bir bir arama olduğunda, tanımlandıysa kayıtlı isim görüntülenir; aksi durumda yalnızca arayanın takma ismi görüntülenir.

Geri arama istekleri

 **Seçenek**→ **BK kartvizitleri** veya **BK işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteği gönderme

Bir bir arama yaparsanız ve yanıt alamazsanız, kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz. Geri arama isteğini farklı yollarla gönderebilirsiniz:

- **Bas-konuş** menüsündeki kartvizit listesinden birine bir geri arama isteği göndermek için, **Seçenek**→ **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip **Seçenek**→ **Geri ara. isteği gön.** seçeneğini belirleyin.

- **Rehber** menüsündeki kartvizitlerden birine bir geri arama isteği göndermek için bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin ve istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** tuşuna basın, bas-konuş adresine ilerleyin ve **Seçenek**→ *Geri ara. isteği gön.* seçeneğini belirleyin.
- **Bas-konuş** menüsünde grup listesinden bir geri arama isteği göndermek için **Seçenek**→ *BK kartvizitleri* seçeneğini belirleyin ve joystick'i sağa doğru hareket ettirin. İsteddiğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek**→ *Geri ara. isteği gön.* seçeneğini belirleyin.
- **Bas-konuş** menüsündeki geri arama isteği listesinden geri arama isteği göndermek için **Seçenek**→ *BK işlem kaydı* seçeneğini belirleyin. *Alınan geri ara. istekleri* seçeneğini belirleyin ve **Seçenek**→ *Aç* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip **Seçenek**→ *Geri ara. isteği gön.* seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini göndereni kaydetme

Rehber listenizde olmayan bir kişiden geri arama isteği aldığınızda, kişinin ismini rehberinize kaydedebilirsiniz.

1. İsteği açmak için, **Seçenek**→ *BK işlem kaydı*→ *Alınan geri ara. istekleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir kartvizite ilerleyip **Seçenek**→ *Rehbere Ekle* seçeneğini belirleyin.

Grupları kullanma

 **Seçenek**→ *BK kartvizitleri* seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aradığınızda, grubun tüm üyeleri aramayı aynı anda duyar.

Gruplardaki tüm üyeler servis sağlayıcısı tarafından verilen birer kullanıcı ismiyle tanımlanır. Grup üyeleri, katıldıkları her grup için bir takma isim seçebilir; bu takma isim arayan kimliği olarak gösterilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı, grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Grup ekleme

1. **Seçenek**→ *BK kartvizitleri* seçeneğini belirleyip, sonra joystick'i sağa doğru hareket ettirin. *Bas-konuş grupları* görünümü açılır.
2. **Seçenek**→ *Grup ekle*→ *Yeni oluştur* seçeneğini belirleyin.
3. Bir *Grup ismi* girip **Tamam** tuşuna basın.
4. *Grubun gizliliği* düzeyi seçin.
5. *Gruptaki takma isim* seçeneğinde kendi takma adınızı girin.
6. Gruba bir küçük görüntü eklemek için, **Seçenek**→ *Küçük görüntü ekle* seçeneğini belirleyin.
7. **Tamam** tuşuna basın. Gruba üye eklemek ve davet göndermek için, *Grup daveti tüm üyelere şimdi gönderilsin mi?* mesajı görüntülendiğinde **Evet** tuşuna basın. Grubun üyelerini seçebileceğiniz bir görünüm açılır.

Açık gruplara davet ettiğiniz üyeler de gruba başka üyeler davet edebilir.

Mevcut bir gruba katılma

Gruplar hakkında detaylı bilgi almak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Detayları şebeke üzerinden alabilirsiniz.

1. **Menü**→ **Bas-konuş**→ **BK kartvizitleri** tuşuna basıp, sonra joystick'i sağa doğru hareket ettirin. *Bas-konuş grupları* görünümü açılır.
2. **Seçenek**→ **Grup ekle**→ **Varolanı birleştir** seçeneğini belirleyin.
3. *Grup adresi*, *Grup ismi* ve *Gruptaki takma isim* seçeneklerini girin. Ayrıca bir *Grup küçük resmi* de ekleyebilirsiniz.
4. **Tamam** tuşuna basın.

Davet alma

Bir gruba kısa mesaj daveti aldığınızda, aşağıdaki bilgileri alırsınız:

- *Kimden* - Daveti gönderen kişinin kartvizit bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
- *Takma isim* - Daveti gönderen kişinin takma ismini görüntülemek için kullanılır.
- *Grup ismi* - Grup güvenli bir grup değilse, grubun ismini görüntülemek için kullanılır.
- *Grup adresi* - Grup güvenli bir grup değilse, grubun adresini görüntülemek için kullanılır.

Grubu telefonunuza kaydetmek için **Seçenek**→ **Grubu kaydet** seçeneğini belirleyin. Grup kaydedildikten sonra, telefon kayıtlı gruba bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Daveti reddetmek için, **Geri** ve **Evet** tuşlarına basın.

■ Arama kaydı ve genel işlem kaydı



➡ **Menü**→ **İşlem Kaydı** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, kısa mesajları, paket veri bağlantılarını, faks ve veri aramalarını izleyebilirsiniz. İşlem kaydına, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtre uygulayabilir ve işlem kaydı bilgilerini kullanarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

Uzak posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya tarayıcı sayfalarına bağlantılarınız, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.

Son arama kaydı

➡ **Menü**→ **İşlem Kaydı**→ **Son aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Telefon; cevapsız aramaları, gelen aramaları, aranan numaraları ve yaklaşık görüşme sürelerini kaydeder. Telefon cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

▶ Cevapsız, Gelen ve Aranan görünümündeki seçenekler: *Ara, Mesaj oluştur, Numarayı kullan, Sil, Listeyi temizle, Rehber Ekle, Yardım ve Çıkış.*

Cevapsız aramalar ve aranan numaralar

Sizi arayıp cevap alamayan son 20 kişinin telefon numaralarının listesini görmek için (şebeke servisi) **İşlem Kaydı**→ **Son aramalar**→ **Cevapsızlar** seçeneğine ilerleyin.

Cevapladığınız son 20 aramanın numara veya adlar listesini görmek için (şebeke servisi) **İşlem Kaydı**→ **Son aramalar**→ **Gelen aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Aranan numaralar

En son aradığınız veya arayıp cevap alamadığınız son 20 telefon numarasını görmek için **İşlem Kaydı**→ **Son aramalar**→ **Aranan num.** seçeneğine gidin.

Son arama listelerini silme

- Son arama listelerinin tümünü silmek için, Son aramalar ana görünümünde **Seçenek**→ **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin.
- Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek**→ **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin.
- Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın etkinliği seçin ve **silme** tuşuna basın.

Arama süresi

 **Menü**→ **İşlem Kaydı**→ **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Gelen ve giden aramalarınızın süresini görüntülemenize olanak sağlar.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süre sayaçlarını silme - Seçenek→ **Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: **Güvenlik**, sayfa 150.

Genel işlem kaydını görüntüleme

 **Menü**→ **İşlem Kaydı** seçeneğini belirleyin ve joystick'i sağa doğru hareket ettirin.

Genel işlem kaydında her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir.

İşlem kaydına filtre uygulama

1. **Seçenek**→ **Filtrele** seçeneğini belirleyin. Bir filtre listesi açılır.
2. Bir filtreye ilerleyip **Seç** tuşuna basın.

İşlem kaydının içeriğini silme

- Tüm işlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını daimi olarak silmek için, **Seçenek**→ **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. **Evet** tuşuna basarak onaylayın.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı

- Kilobayt cinsinden ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir GPRS bağlantısının yaklaşık olarak ne kadar sürdüğünü görmek için, erişim noktası simgesi  olan bir Gelen veya Giden etkinliğine ilerleyip **Seçenek**→ **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı ayarları

- **Seçenek**→ **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar listesi açılır.

- *İşlem kaydı süresi* - İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir.
- *İşlem kaydı yok* seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.
- *Arama süresi göster*. Bkz: *Arama süresi*, sayfa 49.

GPRS veri sayacı

➡ Menü → İşlem Kaydı → GPRS sayacı seçeneğini belirleyin.

GPRS veri sayacı, paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenizi sağlar.

4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, metni normal veya akıllı metin girişini kullanarak girebilirsiniz.

■ Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.

- İstedığınız karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (**1 – 9**) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.
Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya joystick'i sağa doğru hareket ettirerek zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişini kullanarak, tek bir basışla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişini etkinleştirmek için **düzenle** tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini belirleyin. Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişi etkinleştirilir.

Ekranın üst kısmında  göstergesi görüntülenir.

1. **2 - 9** tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşa her basıldığında değişir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.
 - Sözcük doğruysa, joystick'i sağa doğru hareket ettirerek veya boşluk eklemek için **0** tuşuna basarak bunu onaylayabilirsiniz. Alt çizgi kaybolur ve yeni bir sözcük yazmaya başlayabilirsiniz.
 - Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için **-** tuşuna art arda basın.
 - Eşleşen sözcüklerin listesini görüntülemek için **düzenle** tuşuna basın ve **Sözlük**→ **Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için joystick'e basın.
 - Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** tuşuna basın, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** tuşuna basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

- ? karakterini kaldırmak ve sözcüğün karakterlerini birer birer silmek için **silme** tuşuna basın.

■ Metin yazma hakkında ipuçları

- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın. **#** tuşuna iki kere hızla basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.
- Harf modundayken sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun veya **düzenleme** tuşuna basıp sayı modunu seçin ve istediğiniz sayıları girip **Tamam** tuşuna basın.

- **1** tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İsteddiğiniz noktalama işaretine ulaşmak için **1** tuşuna art arda basın.

Özel karakterler listesini açmak için **.** tuşuna basın. Liste içinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçmek için **Seç** tuşuna basın veya **düzenleme** tuşuna basıp **Simge ekle** seçeneğini belirleyin.

Akıllı metin girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini (.,?!') tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.

Akıllı metin girişi açıkken bir sözcük girdiğinizde **düzenleme** tuşuna basabilir, **Sözlük** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Eşleşmeler** - Tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntüleme. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve joystick'e basın.

- **Sözcük ekle** – Normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemenize olanak verir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- **Sözcüğü düzenle** – Sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak içindir, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.
- **Kapalı** – Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişini kapatma için kullanılır.

Birleşik sözcüklerin yazılması

- Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazıp, joystick'i sağa doğru hareket ettirerek onaylayın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve **O** tuşuna basıp boşluk ekleyerek birleşik sözcüğü tamamlayın.

■ Panoya metin kopyalama

Panoya metin kopyalamak için en kolay yöntemler şunlardır:

1. Harf ve sözcük seçmek için **düzenleme** tuşunu basılı tutun. Aynı zamanda, joystick'i sola veya sağa doğru hareket ettirin. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır.
Metin satırları seçmek için **düzenleme** tuşunu basılı tutun. Aynı zamanda joystick'i yukarıya veya aşağıya hareket ettirin.
2. Seçimi tamamlamak için, **düzenleme** tuşunu basılı tutarken joystick'i serbest bırakın.
3. Metni panoya kopyalamak için **düzenleme** tuşunu basılı tutarken **Kopyala** tuşuna basın.

Bunun yerine *Kopyala* veya *Kes* gibi düzenleme komutlarının listesini açmak için **düzenleme** tuşunu bırakıp bir kere basabilirsiniz.

Seçili metni belgeden kaldırmak isterseniz **silme** tuşuna basın.

4. Metni bir belgeye eklemek için **düzenleme** tuşunu basılı tutarken **Yapıştır**'a basın.

Bunun yerine, **düzenleme** tuşuna bir kez basın ve *Yapıştır* seçeneğini belirleyin.

5. Kişisel bilgiler

■ Rehber



↩ **Menü** → **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber'de ad, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz..

Kartvizitlere ayrıca kişisel zil sesleri, ses etiketleri veya küçük görüntüler ekleyebilir, aynı anda çok sayıda alıcıya metin mesajı veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz.

Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

▶ Rehber dizinindeki seçenekler: *Aç, Ara, Mesaj oluştur, Yeni kartvizit, Oturum aç, Düzenle, Sil, Kopyala, İşaretle/İş. kaldır, SIM reh. 'ne kopyala, Gönder, Kartvizit bilgileri, SIM rehberi, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Kartvizitleri düzenleme

▶ Kartvizit düzenleme seçenekleri: *Küçük görüntü ekle/Küçük görün. kaldır, Bilgi ekle, Bilgiyi sil, Etiket düzenle, Yardım* ve *Çıkış*.

1. Bekleme modundayken joystick'e basın veya **Menü** → **Rehber** seçeneğine gidin.
2. **Seçenek** → *Yeni kartvizit* seçeneğini belirleyin.

3. İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Bir kartviziti düzenlemek için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ *Düzenle* seçeneğini belirleyin.
 - **Bir kartviziti silmek için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ *Sil* seçeneğini belirleyin.
 - **Kartvizite küçük görüntü eklemek için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ *Düzenle*, ardından **Seçenek**→ *Küçük görüntü ekle* seçeneğini belirleyin.
 - **Kartvizite varsayılan numaralar ve adresler atamak için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ *Varsayılanlar* seçeneğini belirleyin. Bir pencere açılır ve çeşitli seçenekler listelenir.
 - **SIM karttan telefonunuza ad ve numara kopyalamak için**, select **Seçenek**→ *SIM rehberi* seçeneğini belirleyin, kopyalamak istediğiniz ada veya adlara ilerleyip **Seçenek**→ *Rehber'e Kopyala* seçeneğini belirleyin.
 - **Rehberden SIM kartınıza telefon, faks veya çağrı cihazı numarası kopyalamak için**, kopyalamak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek**→ *SIM reh.'ne kopyala* seçeneğini belirleyin.

Zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Bu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanıması gerekir).

1. Kartviziti açmak için joystick'e basın veya Grup listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
2. **Seçenek**→ *Zil sesi* seçeneğini belirleyin. Zil sesleri listesi açılır.

3. Kartvizit veya grup için kullanmak istediğiniz zil sesine joystick'le gidip **Seç** tuşuna basın.
- Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

 **Menü** → **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite eklediğiniz ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Söylenen her sözcük bir ses etiketi olabilir.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefon numarasına ses etiketi ekleme

Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir. Bkz: **Kartvizitleri düzenleme**, sayfa 57.

1. **Rehber** ana görünümünde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve joystick'e basarak kartviziti açın.

2. Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Ses etiketi ekle* seçeneğini belirleyin.
3. Ses etiketi kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve *Ses etiketi çalınıyor* notu görüntülenir.
5. Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, *Ses etiketi kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Kartvizitteki numaranın yanında  simgesi görünebilir.

Ses etiketiyle arama yapma

1. Bekleme modunda **sağ seçim** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
 2. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
 3. Telefon orijinal ses etiketini çalar, adı ve numarayı görüntüler ve birkaç saniye içinde tanınan ses etiketinin numarasını çevirir.
 - Telefon yanlış ses etiketini çalarsa veya sesle aramayı yeniden denemek isterseniz, **Tekrar** tuşuna basın.
- Etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı varken sesle arama kullanılamaz.

Hızlı arama tuşları atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. 1 sayı tuşu telesekreter için ayrılmıştır.

1. Hızlı arama tuşu atamak istediğiniz kartviziti açın ve **Seçenek**→ **Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin.
 2. Bir numaraya ilerleyip **Ata** tuşuna basın. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında hızlı arama simgesi görünür.
- Kişiyi hızlı aramayla aramak için, bekleme moduna geçip hızlı arama tuşuna ve **arama** tuşuna basın.

■ Durum bilgisi

➡ **Menü**→ **Durum** seçeneğini belirleyin.



▶ Durum görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Uygunluk durumu**, **İzleyiciler**, **Durumu güncelle**, **Gir**, **Bağlantıdan çık**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Durum bilgisi servisini (şebeke servisi) başkalarını uygunluk durumunuzdan, yani sizinle ne zaman nerde ve nasıl bağlantı kurulabileceğinden haberdar etmek için kullanır. Durum, bilgi paylaşmak veya servisleri denetlemek için, servisin diğer kişilerinin görebildiği kişi bilgilerinizin dinamik bir profilini görüntülemenizi ve oluşturmaınızı sağlar. Durum bilgileri uygunluğunuzu, diğerlerinin aramasını mı yoksa mesaj göndermesini mi tercih ettiğinizi, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı içerebilir.

Durum özelliğini kullanmak için, önce kullanmak istediğiniz bir servis bulmanız ve o servisin ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Servis ayarlarını, Durum servisini sunan servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. Bkz: [Akıllı mesaj alma](#), sayfa 101. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Durum uygulaması yayınlamış olduğunuz kendinize ait bilgileri değiştirmenizi ve durumunuzu görme yetkisi verilecek kişileri belirlemenizi sağlar. Diğerlerinin durum bilgilerini görüntülemek için Rehber'i kullanmanız gerekir. Bkz: [Rehber](#), sayfa 57.

Uygunluk bilgilerini değiştirme

 **Seçenek** → *Uygunluk durumu* seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Uygun* – Kişilerin sizi araması ve mesaj göndermesi için uygun durumdasınız. Örneğin, genel tercih olarak bir seçeneği belirlediğinizde. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 137.
- *Meşgul* – Başkalarının sizi araması, mesaj göndermesi için uygun olabilirsiniz. Örneğin, telefonunuzun tercihi toplantı olarak ayarlandığında.
- *Uygun değil* – Başkalarının sizi araması, mesaj göndermesi için uygun durumda değilsiniz; örneğin, telefonunuz sessiz tercihindedir.

Durum bilgilerinizi görebilecek kişileri değiştirme

➡ **Seçenek** → *İzleyiciler* seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Genel durum* - Diğerlerinin sizinle iletişim kuracağı yöntemlerle ilgili sınırlı bilgi görüntüler. Bloke etmediğiniz herkes bunu görebilir.
 - *Uygunluk durumum* - *Uygun*, *Meşgul* veya *Uygun değil* seçeneğini belirleyin.
 - *İzleyiciler* - *Genel durum*'unuzun *Geçerli izleyiciler* görünümünü açar. Bkz: [Genel izleyiciler](#), sayfa 64.
 - *Durumu güncelle* - Durum sunucusundaki durum bilgilerinizi güncelleştirir.
 - *Giriş/Bağlantıdan çık* - Durum sunucusuna bağlanın veya bağlantıyı kesin. Bkz: [Sohbet ve Durum sunucuları](#), sayfa 123.
 - *Ayarlar* - Durum bilgilerinizin yayını yönetebilirsiniz.
- *Özel durum* - Daha kişisel bilgiler paylaşabilmeniz için gizli bilgileri görüntüler. Bu, yalnızca gizli bilgilerinizi görme yetkisi verdiğiniz kişiler için geçerlidir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - *Uygunluk durumum* - *Uygun*, *Meşgul* veya *Uygun değil* seçeneğini belirleyin.
 - *Özel mesaj*- O anki uygunluk durumunuzu açıklayacak, en fazla 40 karakter uzunluğunda bir metin yazın.
 - *Durum logom* - Uygunluk bilgilerinize bir logo ekleyebilirsiniz. Logo dosyaları [Galeri](#)'de saklanır. Bkz: [Galeri](#), sayfa 72.

- *İzleyiciler* - *Özel durum*'unuzun *Özel listesi* görünümünü açar. Bkz: *Özel izleyiciler*, sayfa 64.
- *Durumu güncelle* - Durum sunucusundaki durum bilgilerinizi güncelleştirir.
- *Giriş/Bağlantıdan çık* - Durum sunucusuna bağlanın veya bağlantıyı kesin. Bkz: *Sohbet ve Durum sunucuları*, sayfa 123.
- *Ayarlar* - Durum bilgilerinizin yayını yönetebilirsiniz.
- *Engelli durum* - Hiçbir kişisel bilgi içermeyen bir ekran görüntüler. Bkz: *Engellenmiş kullanıcılar*, sayfa 65.

Genel izleyiciler

Özel durum mesajlarınızı görme izni vermediğiniz ancak şu anda genel durumunuzu görüntüleyen izleyicilerin adlarını, telefon numaralarını veya kullanıcı kimliklerini görmek için *Genel durum* seçeneğini ve **Seçenek**→*İzleyiciler*→*Geçerli izleyiciler* seçeneğini belirleyin. Bir izleyiciye ilerleyip **Seçenek**'e bastıktan sonra şunları seçebilirsiniz:

- *Özel listesine ekle* - İzleyicinin özel durumunuzu görmesine izin verir.
- *Engelle* - İzleyicinin durum bilgilerinizi görmesini engeller.
- *Rehber Ekle* - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- *Listeleri tekr. yükle* - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seçenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Özel izleyiciler

Özel durum mesajlarınızı görme izni verdiğiniz izleyicilerin adlarını, telefon numaralarını veya kullanıcı kimliklerini görmek için *Özel durum* seçeneğini ve

Seenek→ **İzleyiciler**→ **Özel listesi** seeneğini belirleyin. Bir izleyicinin özel durum mesajlarınızı görmesini engellemek için, o izleyiciye ilerleyip **silme** tuşuna basın. Bir izleyiciye ilerleyip **Seenek**'e bastıktan sonra şunları seebilirsiniz:

- **Yeni ekle** - El ile veya Rehber'den yeni izleyici ekler. Yalnızca kimlik numarası bulunan kartvizitleri seebilirsiniz.
- **Engelle** - İzleyicinin durum bilgilerinizi görmesini engeller.
- **Rehber ekle** - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- **Listeden kaldır** - İzleyiciyi özel listeden kaldırır. Bu seenek, seili olarak işaretlenmiş öğeler olduğunda da kullanılabilir. Liste boşsa bu seenek kullanılamaz.
- **Bilgileri göster** - İzleyicinin kullanıcı kimliğini görüntüler.
- **Listeleri tekr. yükle** - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Engellenmiş kullanıcılar

Genel ve özel durum mesajlarınızı görmelerini engellediğiniz izleyicileri görmek için, **Seenek**→ **İzleyiciler**→ **Engelli durum** seeneğini belirleyin. Bir izleyicinin durum bilgilerinizi görmesine izin vermek istiyorsanız, o izleyiciye ilerleyip **silme** tuşuna basın. Bir izleyiciye ilerleyip **Seenek**'e bastıktan sonra şunları seebilirsiniz:

- **Özel listesine ekle** - İzleyicinin özel durumunuzu görmesine izin verir.
- **Yeni ekle** - El ile veya Rehber'den yeni izleyici ekleyin. Yalnızca kimlik numarası bulunan kartvizitleri seebilirsiniz.

- *Rehber ekle* - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- *Bilgileri göster* - İzleyicinin kullanıcı kimliğini görüntüler.
- *Listeleri tekr. yükle* - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seçenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Durum bilgilerinizi güncelleştirme

➡ **Menü** → **Durum** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı kurulduktan sonra:

1. Girmek için kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi yazıp joystick'e basın.
Kullanıcı kimliği ve şifreyi servis sağlayıcınızdan alın.
2. **Seçenek** → **Durumu güncelle** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, sunucuya giriş yapmış ve **Özel durum** veya **Genel durum**'da bilgilerinizi değiştirmiş ancak güncelleştirmemiş olduğunuzda kullanılabilir.
3. Çıkmak için, **Seçenek** → **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Durum ayarları

➡ **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Bkz: **Sohbet ve Durum sunucuları**, sayfa 123.

- *Durumu bunlara göst.* - Şu seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - **Özel ve genel** - Hem genel hem de özel durum yayınlanır.
 - **Özel izleyiciler** - Durum bilgilerinizi yalnızca özel izleyiciler görüntüleyebilir.

- *Genel izleyiciler* - Durum bilgilerinizi hem genel hem de özel izleyiciler görebilir.
- *Hiç kimse* - Durum bilgileriniz yayınlanmaz.
- *Yeni izleyici durumu* - Yeni izleyicilerin hangi durum düzeyini görebileceklerini belirler.
- *Tercihlerle senk.* - Tercihinizi değiştirdiğinizde hangi Durum özelliklerinin değişeceğini tanımlar. Seçin:
 - *Kapalı* - Tercihinizi değiştirdiğinizde bile durum özellikleri değiştirilmez.
 - *Açık* - Tercihinizi değiştirdiğinizde hem *Uygunluk durumu* hem de *Özel mesaj* değiştirilir.
 - *Yalnızca uygunluk* - Tercihinizi değiştirdiğinizde *Özel mesaj* değiştirilmez.
 - *Sadece özel msj.* - Tercihinizi değiştirdiğinizde *Uygunluk durumu* değiştirilmez.

■ Konumlama

➡ **Menü** → **Konumlama** seçeneğini belirleyin.



Konumlama (şebeke servisi), şebekenin telefonunuzun yaklaşık konumunu algılamasını sağlar. Konumlama işlevini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak konum bilgilerinizin şebekeye ne zaman verileceğini siz seçersiniz.

Telefonunuzda konumlamayı etkinleştirmek için, *Ayarlar* → *Konumlama* → *Açık* seçeneğini belirleyin.

Bir *Konum isteği* aldığınızda, isteği yapan servisi gösteren bir mesaj ekrana gelir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** veya isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Konum isteği mesajları, *Alınan istekler* listesinde saklanır.

Bunları görüntülemek için **Menü**→ *Konumlama*→ *Alınan istekler* seçeneğini belirleyin. Her isteğin yanındaki simge, isteğin yeni, reddedilmiş veya kabul edilmiş olduğunu belirtir. Bir isteğin ayrıntılarını görmek için, o isteğe ilerleyin ve joystick'e basın. *Alınan istekler* listesini temizlemek için **Seçenek**→ *Listeyi temizle* seçeneğini belirleyin.

■ Ajanda



↩ **Menü**→ **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandada randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikleri anımsatması için ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz. Ajanda paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 17.

Ajanda kayıtları oluşturma

1. **Seçenek**→ *Yeni kayıt* seçeneğini belirleyin, ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- *Toplantı* - Belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsatır.
- *Not* - Bir gün için genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
- *Yıldönümü* - Doğum günleri veya özel tarihleri anımsatır. Yıldönümü kayıtları her yıl yenilenir.

2. Alanlara bilgileri girin. Alanlar arasında hareket etmek için joystick'i kullanın.

- *Konu/İçerik* - Etkinliğin açıklamasını yazın.
- *Yer* - Toplantının yeri (isteğe bağlı).
- *Başlangıç saati, Bitiş saati, Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi.*
- *Alarm* - *Alarm saati* ve *Alarm tarihi* alanlarını etkinleştirmek için joystick'e basın.
- *Tekrar* - Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için joystick'e basın. Gün görünümünde  simgesiyle gösterilir.
- *Tekrar sonu* - Tekrarlanan kayıt için bir son tarih, örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.
- *Senkronizasyon - Özel* - Senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek için çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez. *Genel* - Ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir. *Yok* - Ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı kopyalanmaz.

3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Tekrarlanan bir kaydı düzenlemek için değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: *Tüm tekrarlar* - tüm tekrarlanan kayıtlar değiştirilir/*Yalnızca bu kayıt* - yalnızca geçerli kayıt değiştirilir.

Ajanda görünümüleri

 Çeşitli ajanda görünümlerindeki seçenekler: *Aç, Yeni kayıt, Hafta görünümü/Ay görünümü, Sil, Tarihe git, Gönder, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Ay, Hafta veya Gün görünümünde günün tarihinin otomatik olarak vurgulanması için # tuşuna basın.

Ajanda kaydı yazmak için herhangi bir ajanda görünümünde herhangi bir sayı tuşuna (1 - 0) basın. Bir toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler *Konu* alanına eklenir.

- Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** → *Tarihe git* seçeneğini belirleyin. Tarihi yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Gün ve Hafta görünümünde **Simgeler**:  - *Not* ve  - *Yıldönümü*.
- Ay görünümünde **Senkronizasyon simgeleri**:
 - *Özel*,  - *Genel*,  - *Yok* ve  - aynı gün için birden fazla kayıt vardır.

■ Yapılacaklar

 **Menü** → **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.



Yapılacaklar uygulamasında, yapmanız gereken işlerin listesini hazırlayabilirsiniz. Yapılacaklar listesi paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 17.

1. Bir yapılacaklar notu yazmaya başlamak için herhangi bir sayı tuşuna (1 - 0) basın. Düzenleyici açılır ve girdiğiniz harflerden sonra imleç yanıp söner.
2. Görevleri *Konu* alanına yazın. Özel karakterler eklemek için . tuşuna basın.

- Görevin bitiş tarihini ayarlamak için *Bitiş tarihi* alanına ilerleyin ve tarihi girin.
 - Yapılacaklar notuna öncelik atamak için, *Öncelik* alanına ilerleyin ve joystick'e basın.
3. Yapılacaklar notunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın. Tüm karakterleri siler ve **Tamam** tuşuna basarsanız, daha önce kaydedilen bir notu düzenliyor olsanız bile not silinir.
- **Yapılacaklar notunu açmak için** nota ilerleyin ve joystick'e basın.
 - **Yapılacaklar notunu silmek için**, nota ilerleyin ve **Seçenek**→ *Sil* seçeneğini belirleyin veya **silme** tuşuna basın.
 - **Yapılacaklar notunu tamamlandı olarak işaretlemek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→ *Yapıldı işaretle* seçeneğini belirleyin.
 - **Yapılacaklar notunu geri yüklemek için** **Seçenek**→ *Yapılmadı işaretle* seçeneğini belirleyin.

■ Uyumlu telefonlardan veri alma

Uyumlu Nokia telefonlarındaki ajanda, rehber ve yapılacaklar verilerini, uyumlu bir PC'ye yüklenmiş Nokia PC Suite Content Copier uygulamasını kullanarak kendi telefonunuza taşıyabilirsiniz.

6. Medya

■ Galeri



↩ **Menü** → **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz görüntüleri, ses kliplerini, çalma listelerini, video klipleri, gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını ve RAM dosyalarını saklayıp düzenlemek için Galeri klasörünü kullanın.

Galeri paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 17.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Galeri'yi açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için joystick'i sağa doğru hareket ettirin.

Görüntüler, *Ses klipleri* veya *Video klipler* klasörlerinden birini (veya oluşturduğunuz başka bir klasörü) seçin ve joystick'e basarak açın.

Açılan klasörde şunları görebilirsiniz:

- klasördeki tüm dosyaların türünü tanımlayan bir simge veya bir görüntü dosyası söz konusuysa, görüntünün önizlemesi olan bir küçük resim
- dosyanın adı
- dosyanın kaydedildiği tarih ve saat veya dosyanın boyutu
- varsa alt klasörler.

 Seçenekler: *Aç* (klasör veya öğe), *Galeri siteleri*, *Gönder*, *Sil*, *Yeni oluştur*, *Klasöre taşı*, *Yeni klasör*, *İşaretle/İş. kaldır*, *Yeni isim ver*, *Görüntü aktarıcı*, *Kızılötesiyle al*, *Bilgileri göster*, *Git'e ekle*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir ayrıca öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: [Tüm uygulamalar için ortak işlemler](#), sayfa 32.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Dosyaları açma

Bir dosya seçin ve joystick'e basarak dosyayı açın. Her dosya, aşağıda belirtildiği gibi, içeriğiyle ilgili uygulamada açılır:

- Görüntüler – Resim Görüntüleyici’de açılır. Bkz: [Resimleri görüntüleme](#), sayfa 79.
- Ses klipleri – RealPlayer uygulamasında açılır ve çalınır. Bkz: [RealPlayer™](#), sayfa 90.
- Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları – RealPlayer uygulamasında açılır ve oynatılır. Bkz: [RealPlayer™](#), sayfa 90.
- Alt klasörler – içerikleri görüntülenecek biçimde açılır.

Diğer varsayılan klasörler

Resimli mesajlar klasörü

Resimli mesajlarla size gönderilen resimleri bu klasörde saklayın.

- **Görüntüler**→ **Resimli msj.** klasörünü seçin.

 Resimli mesajlar klasöründeki seçenekler: **Aç, Gönder, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Yeni isim ver, Bilgileri göster, Yardım** ve **Çıkış**.

Resimli bir mesajla aldığınız resmi kaydetmek için **Mesajlar**→ **Gelen Kutusu'**na gidin, mesajı açın ve **Seçenek**→ **Resmi kaydet** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıtları klasörü

Multimedya mesajları için artalan görüntüsü olarak kullanmak istediğiniz resimleri bu klasörde saklayın.

- **Görüntüler**→ **Duvar kağıtları** klasörünü seçin.

Durum logoları klasörü

Durum logolarını saklamak için bu klasörü kullanın. Bkz: **Durum bilgisi**, sayfa 61.

- **Görüntüler**→ **Durum logoları** klasörünü seçin.

Dosya indirme

 **Seçenek**→ **Galeri siteleri** seçeneğini belirleyin.

Grafik siteleri, Video siteleri veya **Zil sesi siteleri** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz site için bir yer imi seçebilirsiniz. Bkz: **Yer imlerini görüntüleme**, sayfa 173.

Dosyaları indirmek için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. Bkz: **Erişim noktaları**, sayfa 144. İndirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: **İndirme**, sayfa 176.

Öğeler indirildiğinde tarayıcı uygulaması kapatılır ve telefon yeniden Galeri görünümüne döner.

Görüntü sunucusuna görüntü aktarma

➡ **Seçenek** → *Görüntü aktarıcı*'yı seçin.

Başkalarıyla çevrimiçi olarak paylaşmak istediğiniz resimlerinizi bir görüntü sunucusuna gönderebilirsiniz (şebeke servisi).

Görüntüleri aktarabilmeniz için görüntü sunucusunun ayarlarını girmeniz gerekir. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Görüntü sunucusunu ayarlama

1. **Ayarlar** → *Görüntü sunucuları*'nı seçip, **sol seçim** tuşuna basın. Tüm alanlara bilgileri girin. Bkz: [Erişim noktaları](#), sayfa 144.
2. **Sağ seçim** tuşuna basın.

Görüntü aktarma

1. Aktarma başlatmak için, görüntüleri işaretleyin ve *Aktar*'ı seçin.
2. Görüntü sunucusunda görüntülerin saklanacağı klasörün adını girip **sol seçim** tuşuna basın.

■ Kamera



➡ **Menü** → **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Telefonun entegre Kamera uygulamasını kullanarak fotoğraf çekebilir ve video klip kaydedebilirsiniz. Görüntüler otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir;

burada görüntüleri yeniden adlandırabilir ve klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Bkz: [Galeri](#), sayfa 72. *Kullanılan hafıza* ayarına bağlı olarak görüntü veya videoyu saklamak için telefon hafızası veya hafıza kartı kullanılır. Bkz: [Kamera ayarları](#), sayfa 78.

Ayrıca görüntüleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth teknolojisi ya da kızılötesi bağlantı yoluyla gönderebilirsiniz. Kamera, görüntüleri JPEG video klipleri ise 3GP biçiminde oluşturur.

Resim çekme veya video klip kaydetme

 Resim veya video klip çekmeden önce kullanılabilen seçenekler: *Çek/ Kaydet, Yeni, Gece modunu aç, Zamanlayıcı /Sustur, Galerî'ye git, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

1. Joystick'i, fotoğraf modunu seçmek için sola, video modunu seçmek için sağa hareket ettirin.
2. Fotoğraf veya bir video klip çekerken konuyu yakınlaştırmak için joystick'i yukarı doğru hareket ettirin. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için joystick'i aşağı doğru hareket ettirin. Ekrandaki yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma oranını gösterir.
3. Fotoğraf çekmek için joystick'e (**Çek**) basın. Fotoğraf çekerken Kamera uygulaması görüntüyü kaydetmeye başlamadan telefonu hareket ettirmeyin. Kamera görüntüyü gösterir ve otomatik olarak Galerî'ye kaydeder. Vizöre dönmek için **Geri** tuşuna basın. Başka bir fotoğraf çekmek için joystick'e (**Çek**) yeniden basın.

4. Video klip kaydetmeye başlamak için, önce Video modunu seçtiğinizden emin olun. Ardından kaydetmeye başlamak için hızla joystick'e (**Kaydet**) basın. Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** tuşuna basın. Kayda devam etmek için **Devam** tuşuna basın. Kayıt sırasında, kayıt süresini gösteren kayıt sayacını görebilirsiniz.

5. Kaydı durdurmak için **Durdur** tuşuna basın.

Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için joystick'e basın.

Bir kartvizite görüntü ekleyebilirsiniz. Bkz: [Kartvizitleri düzenleme](#), sayfa 57.

Gece modu

Işığın az olduğu ve kameranın fotoğrafın kalitesinin iyi olması için daha uzun pozlama süresine gereksinim duyduğu durumlarda **Gece modunu aç** seçeneğini kullanın. Işığın az olduğu koşullarda fotoğraf çekerken yapılan her hareket, resmin bulanık çıkmasına neden olur.

Zamanlayıcı

Kamerayla, resim modunda belirli bir süre geçtikten sonra çekim yapmak için **Seçenek**→ **Zamanlayıcı** seçeneklerini belirleyip 10, 20 veya 30 saniyelik bekleme sürelerinden birini seçin. **Zamanlayıcı**'yı başlatmak için **Aç** tuşuna basın. Bir saniye içinde bir sinyal verilir ve kameranın çekim yapmasından önceki son üç saniye boyunca saniyede iki kez sinyal sesi duyulur.

Kamera ayarları

➡ **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Kamera uygulaması ayarlarında *Görüntü* ve *Video* ayarlarını yapabilirsiniz.

Görüntü ayarları

- *Çek. görüntü göster*: Art arda hızlı resim çekebilmek için *Hayır*'ı seçin. Böylece, çekilen fotoğraf gösterilmez.
- *Görüntü kalitesi* - *Yüksek*, *Normal* ve *Temel*. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır.
- *Varsay. görüntü ismi* - Kamera, görüntüleri varsayılan olarak 'Görüntü.jpg' biçiminde adlandırır. *Varsay. görüntü ismi* kaydedilen görüntülere bir ad vermenizi sağlar.
- *Kullanılan hafıza* - Görüntülerinizi telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklayacağınızı seçin.

Video ayarları

- *Uzunluk* - *En uzun* süre seçildiğinde kaydedilen videonun süresi yalnızca kullanılabilir hafızayla sınırlandırılır. *Kısa* seçeneği belirlendiğinde kayıt süresi MMS mesajı göndermek için en uygun hale getirilir.
- *Video çözünürlüğü* - İki video çözünürlüğünden birini seçin:
 - Standart çözünürlük için 128x96
 - Yüksek çözünürlük için 176x144

- *Varsayılan video ismi* – Kamera, video klipleri varsayılan olarak 'Video.3gp' biçiminde adlandırır. *Varsayılan video ismi* kaydedilen video kliplere bir ad vermenizi sağlar.
- *Kullanılan hafıza* – Video kliplerinizi telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklayacağınızı seçin.

Resimleri görüntüleme

 **Menü** → **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Kamera ile çekilen resimler Galerî'de görüntü olarak saklanır. Bkz: **Galeri**, sayfa 72. Görüntüler size multimedya mesajı, resimli mesaj, e-posta eki veya Bluetooth bağlantısı yoluyla gönderilebilir. Gelen Kutusu'na bir görüntü alındıktan sonra telefonun hafızasına veya hafıza kartına kaydetmeniz gerekir. Resimli mesajlarda size gönderilen grafikleri Resimli mesaj klasörüne kaydedebilirsiniz. Bkz: **Resimli mesajlar klasörü**, sayfa 73.

 Görüntü seçenekleri: *Gönder, Duvar kağıdı yap, Döndür, Yakınlaştır, Uzaklaştır, Tam ekran, Sil, Yeni isim ver, Bilgileri göster, Git'e ekle, Yardım* ve *Çıkış*.

Resim görüntüleyiciyi başlatmak ve görüntüleri ekranda görmek için Galerî'de **Görüntüler** klasöründeki görüntü listesinden bir görüntü seçin.

Bir görüntüyü görüntülerken joystick'i sağa veya sola doğru hareket ettirerseniz, görüntünün bulunduğu klasörde sonraki veya önceki görüntüye geçersiniz.

Küçük resim görünümünde:

1. Telefon ile hafıza kartı arasında geçiş yapmak için joystick'i sağa veya sola doğru hareket ettirin.

2. Görüntü listesini taramak için joystick'i yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin.
3. Görüntüyü açmak için joystick'e basın. Görüntü açıldığında adını da görebilirsiniz.

Animasyonlu GIF dosyalarını diğer görüntülerle aynı biçimde görüntüleyebilirsiniz.

Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma

1. **Seçenek** → *Yakınlaştır* veya *Uzaklaştır*'i seçin. Yakınlaştırma oranını ekranın üst bölümünde görebilirsiniz. Bkz: [Yakınlaştırma sırasında kullanılan kısayollar](#), sayfa 80.
2. İlk görünüme dönmek için **Geri** tuşuna basın. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Seçenek → *Tam ekran* seçeneğini belirlediğinizde, görüntünün daha büyük bölümünü görebilmeniz için çevresindeki bölmeler kaldırılır. İlk görünüme dönmek için **sağ seçim** tuşuna basın.

Bir görüntüyü yakınlaştırırken, resmin bir bölümünü, örneğin sağ üst köşesini daha yakından görmek için odağı sola, sağa, yukarı veya aşağı taşımak üzere joystick'i kullanın.

Yakınlaştırma sırasında kullanılan kısayollar

- Saat yönünün tersine 90° döndürmek için **1** tuşuna, saat yönünde 90 derece döndürmek için **3** tuşuna basın. Döndürme durumu kalıcı olarak kaydedilmez.
- Büyütmek için **5** tuşuna, küçültmek için de **0** tuşuna basın ve normal görünüme dönmek için **0** tuşunu basılı tutun.
- Tam ekran ile normal görünüm arasında geçiş yapmak için ***tuşuna** basın.

■ Visual Radio



Visual Radio™ uygulamasını, otomatik ayarlama ve önceden ayarlanmış kanalları olan veya Visual Radio servisi sunan istasyonlara ayarlarsanız, ekrandaki radyo programıyla ilgili paralel görsel bilgileri olan geleneksel bir FM radyo olarak kullanabilirsiniz. Visual Radio servisi GPRS kullanır (şebeke servisi). Diğer cihaz uygulamalarını kullanırken FM radyo dinleyebilirsiniz.

Visual Radio servisini kullanmak için aşağıdaki koşullar gereklidir:

- Dinlediğiniz istasyon ve kullandığınız şebeke operatörü bu servisi desteklemelidir.
- Cihaz açık olmalıdır.
- Cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olmalıdır.
- İnternet erişim noktanız, operatörün visual radio sunucusuna erişmek üzere tanımlanmış olmalıdır.
- Önceden ayarlanan radyo kanalı için tanımlanmış Visual Radio servisi kimliğinin doğru olması ve Visual Radio servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir. Ayrıntılar için, bkz: [Visual Radio ayarları](#), sayfa 87.

Visual Radio servisine erişiminiz yoksa, bölgenizdeki operatörler ve radyo istasyonları Visual Radio servisini desteklemiyor olabilir. Visual Radio servisi tüm bölgelerde ve ülkelerde kullanılamıyor olabilir.



Not: Radyo, kulaklıklılı mikrofon setinin kablusunu anten olarak kullanır. Radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlanmalıdır.

Dahili hoparlör veya uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti ile telefonunuzdan FM radyo dinleyebilirsiniz. Hoparlörü kullanırken kulaklıkl mikrofon setini telefona takılı tutun. Kulaklıkl mikrofon setinin kablosu radyo anteni görevi gördüğü için serbest bir biçimde sarkıtın.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Normalde, radyo dinlerken arama yapabilir veya gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyo kapatılır. Görüşme bittiğinde radyoyu el ile tekrar açmanız gerekebilir.

Radyo yayınının, radyo istasyonunun belirli bir alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

Radyoyu açma

 **Menü** → **Vis. Radio** seçeneğini belirleyin.

Telefonda şunlar görüntülenir:

- Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
- Son kullanılan radyo kanalının frekansı.
- Altı grafik düğme:
 -  ve . Kaydedilmiş bir sonraki veya önceki kanala ilerlemek için bu düğmeleri kullanın. Kaydedilmiş kanal yoksa düğmeler etkin değildir.
 -  ve . İleri veya geri otomatik ayarlamayı başlatmak için bu düğmeleri kullanın.

-  Görsel Servis Kimliği tanımlanmışsa Visual Radio içeriğinin sunulmasını başlatır; Görsel Servis Kimliği tanımlanmamışsa Visual Radio Kimliği'ni sorar. Bkz: [Visual Radio düğmesiyle Kanal Dizini servisine erişim](#), sayfa 88).

Radio kanallarını önceden kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyin veya **1 – 9** arasındaki numaralardan birine basarak kanalın hafıza konumu numarasını seçin.

Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti kullanırken, istediğiniz kayıtlı kanala ilerlemek için kulaklık düğmesine basın.

Joystick'i sağa veya sola doğru iterek ses seviyesini ayarlayın.

Radyoyu kapatmak için **Çıkış** tuşuna basın.

Radio kanalı bulma ve kaydetme

Radio açıkken kanal aramayı başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin. Bir kanal bulunduğunda arama durdurulur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek**→ **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Joystick'i kullanarak kanalın kaydedileceği konumu seçin ve **Seç** tuşuna basın. Kanalın adını girip **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

 Radio açıkken **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Görs. servisi başlat** - Görsel içeriği görüntülemeyi başlatmak için kullanılır. Bkz: [Görsel İçeriği Görüntüleme](#), sayfa 86.

- **Kanalı kaydet** – Bulduğunuz kanalı kaydedebilirsiniz. Bkz: [Radyo kanalı bulma ve kaydetme](#), sayfa 83.
En çok 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Kanallar** – Kanal listesini açar. Bkz: [Kanal listesini kullanma](#), sayfa 85.
- **Elle ayarlama** – Kanal frekansını el ile ayarlayabilirsiniz.
Kanal aramayı 0,05 MHz yukarı veya aşağı hareket ettirmek için joystick'e kısa süreyle yukarı veya aşağı doğru basın.
Bir kanalı hızlı bir biçimde yukarıya veya aşağıya doğru aramak için joystick'i yukarıya veya aşağıya doğru basılı tutun.
Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız (87.5 MHz – 108.0 MHz arasında), frekansı girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Hoparl. etkinleştir** – Radyoyu entegre ahizesiz kullanım işlevini kullanarak dinleyebilirsiniz. Entegre ahizesiz kullanım, telefonu kulağınıza götürmeden konuşma ve radyoyu veya ses dosyalarını dinleme olanağı verir. Entegre ahizesiz kullanım işlevi etkinken kulaklıklılı mikrofon setinin sesi kapatılır.
- **Hoparlörü kapat** – Radyoyu kulaklıklılı mikrofon setini kullanarak dinleyebilirsiniz.
- **Ayarlar** – Visual Radio ayarlarını denetlemek için kullanılır. Bkz: [Visual Radio ayarları](#), sayfa 87.
- **Yardım** – Bağlama göre düzenlenmiş yardımı açabilirsiniz.
- **Çıkış** – Radyoyu kapatmak için kullanılır.

Kanal listesini kullanma

Radyo açıkken **Seçenek**→ **Kanallar** seçeneğini belirleyin.

Kanal listesi kaydedilen radyo kanallarını düzenlemek için kullanılır. Listede 20 kanal bulunur. Listeyi açtığınızda, etkin durumdaki kanal kayıtlıysa vurgulanmış olarak gösterilir. Aksi durumda ilk kaydedilen kanal vurgulanır.

 **Seçenek** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Kanal**→ **Dinle** - Seçilen kanalı dinlemek için kullanılır.
- **Kanal**→ **Düzenle** - Vurgulanan kanalın ayarlarını görüntülemek için kullanılır. Bkz: **Kanal ayarlama**, sayfa 86.
- **Kanal**→ **Taşı** - Bir kanalı, kanal listesi içinde başka bir konuma taşı: Taşınacak kanalı vurgulayın, **Taşı** tuşuna basın ve ardından, seçili kanalın taşınacağı konumu vurgulayın. Kanalı taşımak için **Tamam** tuşuna basın.
- **Kanal**→ **Sil** - Listede vurgulanan kanalı silmek için kullanılır.
- **Kanal**→ **Kanal dizini** - Şebekeden kullanılabilen Visual Radio İstasyonlarını aramak ve bunları daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için Kanal dizini servisini (şebeke servisi) etkinleştirir. Bkz: **Kanal Dizini**, sayfa 88.
- **Hoparl. etkinleştir** - Radyoyu entegre ahizesiz kullanım işlevini kullanarak dinleyebilirsiniz.
- **Hoparlörü kapat** - Radyoyu kulaklıkları mikrofona setini kullanarak dinleyebilirsiniz.
- **Yardım** - Bağlama göre düzenlenmiş yardımı açabilirsiniz.
- **Çıkış** - Radyoyu kapatmak için kullanılır.

Kanal ayarlama

Aşağıdaki kanal parametrelerini değiştirmek için, kanal listesindeki bir kanalı vurgulayın, **Seçenek**→ **Düzenle** seçeneğini belirleyin:

- **İsim** - Kanalin ismini düzenlemek için **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Yer** - Radyo istasyonunun yerini düzenlemek için **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Frekans** - Kanalin frekansını düzenlemek için **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Görsel servis kimliği** - Görsel Servis Kimliği'ni düzenlemek için **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Görsel servisi etkinl.** - **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini ve ardından, geçerli radyo kanalının görsel içeriğinin görüntülenmesine izin vermek için **Evet**, izin vermemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Kanal listesine dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Görsel İçeriği Görüntüleme

İlgili kanal, kanal listesine kaydedilirse ve bu kanal için Görsel Servis etkinleştirilirse, Görsel İçerik görüntülenebilir. Bkz: **Kanal listesini kullanma**, sayfa 85.

Geçerli kanalın Görsel İçeriğini görüntülemek için Visual Radio düğmesini  seçin veya **Seçenek**→ **Görs. servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

Görsel Servis Kimliği kanal listesine kaydedilmemişse, size Görsel Servis Kimliği sorulur. Görsel Servis Kimliğini girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Görsel Servis Kimliğiniz yoksa, Kanal Dizini servisine (şebeke servisi) erişmek için **Al** tuşuna basın. Bkz: [Kanal Dizini](#), sayfa 88.

Görsel Servis'le bağlantı kurulduğunda, ekranda Görsel İçerik ve GPRS sinyali simgesi **G** görüntülenir. Görsel İçerik'te görüntü, metin, düğmeler ve giriş alanları bulunabilir ve içerik sağlayıcı tarafından tasarlanır.

Görüntülenen içerikte gezinmek için, joystick'i yukarı veya aşağı itin. Odak, bir öğeden diğerine atlar.

Servisten sağlanan geçerli bir Görsel İçerik yoksa, radyo istasyonunun logosu veya Visual Radio arka planı görüntülenir.



Görsel İçerik görünümündeki seçenekler: *Hoparl. etkinleştir*, *Hoparlörü kapat*, *Görünüm ayarları*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Görsel İçerik sunulmasını sonlandırmak, ancak FM radyoya devam etmek için **Kapat** tuşuna basın. Her ikisini de sonlandırmak için **Seçenek**→ **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Işık modunu ve ekran koruyucu zaman aşımını ayarlamak için **Seçenek**→ *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin.

Visual Radio ayarları

Aşağıdaki Visual Radio ayarlarını kontrol etmek için, radyo açıkken **Seçenek**→ *Ayarlar* seçeneğini belirleyin:

- *Servisi oto. başlat* - **Seçenek**→ *Değiştir* seçeneğini ve ardından, Görsel içeriği otomatik başlatmayı etkinleştirmek için *Evet* seçeneğini, devre dışı bırakmak için *Hayır* seçeneğini belirleyin.

- *Erişim noktası* – Erişim noktası adresini düzenlemek için **Seçenek**→ *Değiştir* seçeneğini belirleyin.

Kanal Dizini

Kanal Dizini servisiyle (şebeke servisi), bir listeden, birkaç klasör altında gruplandırılmış Visual Radio özellikli istasyonları veya normal radyo istasyonlarını seçebilirsiniz. Bir klasör, kıtalar, ülkeler, bölgeler veya kentler gibi coğrafi yerleri temsil edebilir ve başka klasörleri veya radyo istasyonu verilerini içerebilir.

Servisin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kanal Dizini servisine erişmek için,  düğmesini seçin ve joystick'e basın veya kanal listesinde **Seçenek** (bkz: [Kanal listesini kullanma](#), sayfa 85) ve *Kanal dizini* seçeneğini belirleyin.

Visual Radio düğmesiyle Kanal Dizini servisine erişim

Görsel servis kimliğini edinmek ve radyo istasyonunda ayarlanmış durumdaki Görsel içeriği başlatmak için,  düğmesini seçin ve joystick'e basın. Kanal Dizini servisine bağlantı kurulduktan sonra,  ile işaretlenmiş bir klasör listesinden, geçerli konunuza en yakın olan yeri seçmeniz istenir. İstenen yeri vurgulayın ve joystick'e basın.

Cihaz, listelenen radyo istasyonlarının frekansları ile, frekansta ayarlı durumdakileri karşılaştırır. Eşleşen bir frekans bulunursa, ayarlanmış radyo istasyonunun Görsel Servis Kimliği görüntülenir. Görsel içeriğin görüntülenmesini başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Görsel İçeriği Görüntüleme](#), sayfa 86.

Frekansları eşleşen birden çok radyo istasyonu varsa, ilgili radyo istasyonları ve bunların Görsel Servis Kimlikleri listede görüntülenir.

Listedeki istediğiniz radyo istasyonunu vurgulayın ve **Seç** tuşuna basın. Ayarlanan radyo istasyonu ve Görsel Servis Kimliği görüntülenir. Görsel içeriğin görüntülenmesini başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Görsel İçeriği Görüntüleme](#), sayfa 86.

Kanal Dizini servisine seçenekler listesinden erişim

Kanal Dizini servisine (şebeke servisi) erişmek için, kanal listesinde **Seçenek** (bkz: [Kanal listesini kullanma](#), sayfa 85) ve *Kanal dizini* seçeneğini belirleyin.

Kanal Dizini servisine bağlantı kurulduktan sonra,  ile işaretlenmiş bir klasör listesinden, geçerli konunuza en yakın olan yeri seçmeniz istenir. İstenen yeri vurgulayın ve joystick'e basın. Geçerli konunuza yakın radyo istasyonlarının listesine ulaşana kadar bu işlemi yineleyin.



Not: Görsel içerik sağlayan radyo istasyonları  ile işaretlenirken, geleneksel radyo istasyonları  ile işaretlenir.

Joystick'i yukarıya veya aşağıya doğru iterek istediğiniz radyo istasyonunu vurgulayın ve radyo istasyonlarıyla ilgili seçim menüsünü açmak için joystick'e basın.

- Vurgulanan radyo istasyonunu ayarlamak için **Dinle** seçeneğini belirleyin. Frekans ayarını onaylamak için **Evet** tuşuna veya joystick'e basın. Bir önceki ayarlanmış frekansa geri gitmek için **Hayır** tuşuna basın. Radyo istasyonu listesi yeniden görüntülenir ve başka bir radyo istasyonu seçebilirsiniz.

- Seçilen radyo istasyonunun Görsel İçerik'ini (varsa) açmak için *Görs. servisi başlat* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Görsel İçeriği Görüntüleme*, sayfa 86.
- Seçili radyo istasyonunun bilgilerini kanal listesine kaydetmek için *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

■ RealPlayer™



↪ Menü → **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer™ ile telefonun hafızasında veya hafıza kartında saklanan yerel medya dosyalarını veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı bir tarama oturumu sırasında etkinleştirilebilir veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında saklanabilir.

Medya dosyaları video, müzik veya ses klipleridir. .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm ve .ram uzantılı dosyalar RealPlayer tarafından desteklenir.

RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, RealPlayer .mp4 dosyalarını açmaya çalışacaktır. Ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu telefon tarafından desteklenmez. Bu durumda işlem başarısız olabilir ve dosyanın tam olarak oynatılamamasıyla veya bir hata iletilmesiyle sonuçlanabilir.

RealPlayer paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: *Paylaşılan hafıza*, sayfa 17.

▶ Bir klip seçildiğinde RealPlayer uygulamasındaki seçenekler: *Çal/Oynat, Devam, Durdur, Sustur, Sesi aç, Klip bilgileri, Gönder, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Medya dosyalarını oynatma

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartında saklanan bir medya dosyasını çalıştırmak için dosyaya ilerleyin ve joystick'e basarak dosyayı çalıştırın ve RealPlayer uygulamasına gidin ve **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin, ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **En son klipler** – RealPlayer'da çalıştırılan son altı dosyadan birini oynatmak için, veya
- **Kayıtlı klip** – Galeri'ye kaydedilmiş bir dosyayı oynatmak için. Bkz: [Galeri](#), sayfa 72.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için:

- Galeri'ye kaydedilmiş olan bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, telefonunuz siteye bağlanır ve dosyayı yükler.
- Tarayıcıda bir dosyaya ulaşmanızı sağlayan bağlantıyı açın.

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. Bkz: [Erişim noktaları](#), sayfa 144.

Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet Erişim Noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanızı izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: RealPlayer'da sadece bir `rtsp://` URL adresi açabilirsiniz. Bir `http://` URL adresi açamazsınız ancak RealPlayer, bir `.ram` dosyasına giden `http` bağlantısını tanıyacaktır; bunun nedeni, `.ram` dosyasının `rtsp` bağlantısı içeren bir metin dosyası olmasıdır.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Oynatma/çalma sırasında kullanılan kısayollar

Bir medya dosyasını oynatırken arama yapmak (dosya içinde hızla ileri geri hareket etmek) ve sesi kapatmak için, aşağıdaki gösterildiği gibi joystick'i kullanın:

Medya dosyasında ileriye doğru aramak için joystick'i yukarı doğru, geriye doğru aramak için aşağı doğru hareket ettirin.

Sesi kısmak için,  göstergesi görüntülenene kadar joystick'i sola doğru hareket ettirin.

Sesi açmak için,  göstergesi görüntülenene kadar joystick'i sağa doğru hareket ettirin.

Ayarları değiştirme

 **Seçenek** → *Ayarlar* → *Video* veya *Bağlantı* seçeneğini belirleyin.

Video ve *Bağlantı* için farklı ayarlama sekmeleri arasında hareket etmek için joystick'i sağa veya sola doğru hareket ettirin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için *Video* seçeneğini belirleyin:

- *Kontrast* – Kontrastı değiştirmek için sürgülü ayar görünümünü açın.
- *Tekrar* – Bittikten sonra yürütülmekte olan video veya ses dosyasının otomatik olarak yeniden başlatılması için *Açık*'i seçin.

Bağlantı ayarlarını değiştirmek için *Bağlantı*'yı seçin.

■ Film Yönetici



"muvee", video, müzik ve metin içerebilen, düzenlenmiş bir kısa video kliptir. *Hızlı muvee*, muvee'nin stili seçildikten sonra Film yönetici tarafından otomatik olarak oluşturulur. Film yönetici, seçilen stille ilişkilendirilen standart müzik ve metni kullanır. Her stilin örneğin kendi yazı tipi stili, rengi, müziği ve hızı vardır. *Özel muvee* ile kendi video ve müzik kliplerinizi seçebilir ve ayrıca açılış ve kapanış mesajı ekleyebilirsiniz. muvee'ler MMS kullanılarak gönderilebilir.

➡ **Menü** → **Film** seçeneğini belirleyin ve  dizin ile  muvee klibi görünümleri arasında hareket etmek için joystick'i sağa veya sola doğru hareket ettirin.  muvee klibi görünümünden ana görünüme dönmek için **Tamam** tuşuna basın.

 muvee klip görünümü, *Oynat*, *Gönder*, *Yeni isim ver* ve *Sil* muvee video kliplerin listesini içerir.

💡 **İpucu:** Telefonunuza yeni stiller indirmek için, **Film yönetici** ana görünümünden *Stil siteleri* seçeneğini belirleyin.

- Hızlı muvee oluşturmak için *Hızlı muvee* seçeneğini belirleyin ve joystick'e basın. muvee için stil listesinden bir stil seçin ve joystick'e basın. Oluşturulan muvee, Film yönetici muvee listesine kaydedilir. muvee, kaydedildikten sonra otomatik olarak oynatılır.
- Özel muvee oluşturmak için *Özel muvee* seçeneğini belirleyin. *Video*, *Görüntü*, *Stil* veya *Müzik* ile, muvee'nize eklemek istediğiniz klipleri seçin. *Mesaj* ile, muvee'ye açılış metni ve kapanış metni ekleyebilirsiniz. *muvee oluştur* seçeneğini belirleyin ve muvee'nin uzunluğunu seçin:

- *Multimedya mesajı* - muvee'nin uzunluğu, MMS ile gönderilmek üzere optimum hale getirilir.
- *Müzikle aynı* - muvee süresini, seçilen müzik klibiyle aynı olacak şekilde ayarlamak için kullanılır.



muvee listesi seçenekler menüsündeki seçenekler: *Oynat, Gönder, Yeni isim ver, Sil, Yardım* ve *Çıkış*.

- *Kullanıcı tanımlı* - muvee uzunluğunu tanımlamak için kullanılır. muvee oluşturmayı başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.
- Özel muvee'yi kaydetmeden önce ön izlemek için, *muvee'yi ön izle* görünümünde **Seçenek** → *Oynat* seçeneğini belirleyin.
- Aynı stil ayarlarını kullanarak yeni bir özel muvee oluşturmak için **Seçenek** → *Tekrar oluştur* seçeneğini belirleyin.
- Özel bir muvee oluştururken açılış metni ve kapanış metni eklemek için, *muvee oluştur* görünümünde *Mesaj* seçeneğini belirleyin. Açılış mesajını ve kapanış mesajını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Aşağıdaki seçenekleri düzenlemek için *Ayarlar* seçeneğini belirleyin:

- *Kullanılan hafıza* - muvee'lerinizin saklanacağı yeri belirlemek için kullanılır.
- *Çözünürlük* - muvee'lerinizin çözünürlüğünü belirlemek için kullanılır.
- *Standart muvee ismi* - muvee'lerin standart ismini ayarlamak için kullanılır.

7. Mesajlar



➡ **Menü** → **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar seçeneğini kullanarak kısa mesajları, multimedya mesajları, e-posta mesajlarını, sunumları, belgeleri, akıllı mesajları ve veri içeren özel kısa mesajları oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca kızılötesi veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısıyla mesaj ve veri alabilir, servis mesajları, hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan cihazların resimli mesaj alabileceğini ve görüntüleyebileceğini unutmayın.

Metin mesajları ve multimedya mesajları paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 17.

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Her mesajın, servis sağlayıcınızın oranlarına göre ayrı ayrı faturalanacağını unutmayın.

Gezinme çubuğunda, 160'dan geriye doğru sayım yapan mesaj uzunluk göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğinizi gösterir.

ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanın daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.

Mesajınızda özel karakterler varsa gösterge, mesaj uzunluğunu doğru göstermeyebilir. Mesaj gönderilmeden önce cihaz, bir tek mesaj için izin verilen maksimum uzunluğun aşıldığı

bilgisini size verir. Gönderme işlemini **İptal** tuşuna basarak iptal edebilir veya mesajı gelen kutusuna kaydedebilirsiniz.

 Mesajlar ana görünümündeki seçenekler şunlardır: *Mesaj oluşturun, Bağlan* (posta kutusu ayarlarını belirlediyseniz gösterilir) veya *Bağlantıyı kes* (posta kutusuyla etkin bir bağlantı varsa gösterilir), *SİM mesajları, Hücre yayını, Servis komutu, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Mesajlar görünümünü açtığınızda *Yeni mesaj* işlevini ve varsayılan klasörler listesini görebilirsiniz:

 **Gelen Kutusu** – E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları *Posta Kutusu*'nda saklanır. Hücre yayını mesajlarını, **Seçenek** → *Hücre yayını* seçeneğini belirleyerek okuyabilirsiniz.

 **Klasörlerim** – Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.

 **Posta Kutusu** – Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Yeni bir posta kutusunun ayarlarını tanımladıktan sonra, bu posta kutusuna verilen ad ana görünümde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Bkz: *E-posta mesajları*, sayfa 111.

 **Taslaklar** – Gönderilmemiş taslak mesajları saklar.

 **Gönderil. öğe.** – Gönderilmiş son 20 mesajı saklar. Saklanacak mesaj sayısını değiştirebilirsiniz. Bkz: *Diğer klasörü ayarları*, sayfa 114.

Kızılötesi veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısıyla gönderilen mesajlar Taslaklar veya Gönderilen öğe klasörlerine kaydedilmez.

 **Giden Kutusu** – Gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Raporlar (Şebeke Servisi) – Şebekenin, gönderdiğiniz kısa mesaj, akıllı mesaj ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını size göndermesini isteyebilirsiniz. İletim raporu alma özelliğini etkinleştirmek için, **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Kısa mesaj** veya **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin, **Rapor al** seçeneğine ilerleyip **Evet**'i seçin.

Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

■ Mesaj yazma ve gönderme

➡ **Menü**→ **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Metin mesajı düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Sil**, **Rehberi kontrol et**, **Mesaj bilgileri**, **Gönderim seçeneği**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Multimedya mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: **E-posta ayarları**, sayfa 99. Bkz: **Multimedya ayarları**, sayfa 99.

1. **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj seçenekleri listesi açılır. Seçin:

- Kısa mesajı oluşturmak için **Oluştur**→ **Kısa mesaj** seçeneğini kullanın. Resimli mesaj göndermek için **Seçenek**→ **Ekle**→ **Resim** seçeneğini belirleyin.

Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti, tek bir metin mesajı ücretinden daha yüksek olabilir.

- Multimedya mesajı (MMS) göndermek için *Oluştur*→ *Multimedya mesajı* seçeneğini kullanın.
Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.
 - E-posta göndermek için *Oluştur*→ *E-posta* seçeneğini kullanın. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir.
Bir e-postaya medya nesnesi eklemek için, *Seçenek*→ *Ekle*→ *Görüntü*, *Ses klibi*, *Video klip*, *Not* veya *Şablon* seçeneğini belirleyin.
2. Alıcıya MMS veya e-posta gönderiyorsanız, rehberden alıcı veya alıcıları seçmek için joystick'e basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini *Kime*: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) eklemek için # tuşuna basın.
 3. Mesaj alanına gitmek için joystick'i aşağıya doğru hareket ettirin.
 4. Mesajı yazın.
 - Bir multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için, *Seçenek*→ *Nesne ekle*→ *Görüntü*, *Ses klibi* veya *Video klip* seçeneğini belirleyin. Yeni bir medya nesnesi eklemek için, *Seçenek*→ *Yeni ekle*→ *Görüntü*, *Ses klibi*, *Video klip* veya *Slayt* seçeneğini belirleyin. Eklemek istediğiniz nesneleri seçin. Ses eklendikten sonra, gezinti çubuğunda  simgesi görüntülenir. *Yeni ekle*→ *Ses klibi* seçeneğini belirlerseniz, yeni bir ses klibi kaydetmenize olanak tanıyan Kaydedici açılır. Yeni ses otomatik olarak kaydedilir ve mesaja bir kopyası eklenir.

5. Mesajı göndermek için, **Seenek**→ *Gönder* seçeneğini belirleyin veya **arama** tuşuna basın.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya ayarları

→ **Seenek**→ *Ayarlar*→ *Multimedya mesajı* seçeneğine gidin.

Kull. erişim noktası'nı açın ve oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. Bkz: *Multimedya mesajları*, sayfa 109.

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan akıllı mesaj biçiminde alabilirsiniz. Bkz: *Akıllı mesaj alma*, sayfa 101.

Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta ayarları

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve e-postayı başka bir e-posta hesabına iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- İnternet Erişim Noktası'nı (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: *Bağlantı ayarları*, sayfa 144.

- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. Bkz: [E-posta mesajları](#), sayfa 111.

Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen talimatlara uyun.

■ Gelen Kutusu – mesaj alma

 **Menü** → **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.



 Gelen kutusu seçenekleri: [Aç](#), [Mesaj oluştur](#), [Cevapla](#), [Sil](#), [Mesaj bilgileri](#), [Klasöre taşı](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge  olarak değişir.

Gelen Kutusu'ndaki mesaj simgeleri mesajın türünü gösterir. Görebileceğiniz simgelerden bazıları şunlardır:

 okunmamış kısa mesajı  ise okunmamış akıllı mesajı belirtir

 okunmamış multimedya mesajını belirtir

 okunmamış WAP servis mesajını belirtir

 kızılötesiyle alınan verileri belirtir

 Bluetooth iletişim teknolojisiyle alınan verileri belirtir

 bilinmeyen mesaj türünü belirtir.

Multimedya nesnelerini görüntüleme

 Nesneler görünümündeki seçenekler şunlardır: [Aç](#), [Kaydet](#), [Gönder](#), [Ara](#) ve [Çıkış](#).

Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seenek**→ **Nesneler** seeneğini belirleyin. Nesneler görünümünde, multimedya mesajının içerdii dosyaları görebilirsiniz. Dosyayı telefonunuza kaydetmeyi ya da örneğin kızılotesi bağlantıyla veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısıyla başka bir cihaza göndermeyi seebilirsiniz.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılımlar içerebilir, cihazınız veya PC'niz için zararlı olabilir.

Akıllı mesaj alma

Telefonunuz, veri içeren metin mesajları olan ve şebeke mesajı olarak da bilinen çeşitli akıllı mesajları alabilir. Telefonunuzun ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz: [Multimedya ayarları](#), sayfa 99 ve [E-posta ayarları](#), sayfa 99. Alınan bir akıllı mesajı açmak için Gelen Kutusu'nu açın, akıllı mesaja () ilerleyin ve joystick'e basın.

- **Resimli mesaj** - Resmi ileride kullanmak üzere Galeri'deki **Resimli mesajlar** klasörüne kaydetmek için **Seenek**→ **Resmi kaydet** seeneğini belirleyin.
- **Kartvizit** - Kartvizit bilgilerini kaydetmek için **Seenek**→ **Kartviziti kaydet** seeneğini belirleyin.
- **Zil sesi** - Zil sesini Galeri'ye kaydetmek için **Seenek**→ **Kaydet** seeneğini belirleyin.
- **Operatör logosu** - Logoyu kaydetmek için **Seenek**→ **Kaydet** seeneğini belirleyin. Operatör logosu bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliğı yerine görüntülenir.

- *Ajanda kaydı* - Davetiye'yi Ajandaya kaydetmek için, **Seenek**→ *Ajandaya kaydet* seeneęini belirleyin.
- *Web mesajı* - Yer imini kaydetmek için **Seenek**→ *Yer imlerine kaydet* seeneęini belirleyin. Yer imi tarayıcı servislerindeki Yer İmleri listesine eklenir. Mesaj hem tarayıcı erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seenek**→ *Tümünü kaydet* seeneęini belirleyin. Veya yer imi (bookmark) ve erişim noktası bilgilerini ayrı ayrı görüntülemek için **Seenek**→ *Bilgileri göster* seeneęini belirleyin. Tüm verileri kaydetmek istemezseniz, bir ayarı veya yer imini sein, bilgileri açın ve ne görüntülediğimize baęlı olarak **Seenek**→ *Ayarlar'a kaydet* veya *Yer imlerine kaydet* seeneęini belirleyin.
- *E-posta bildirimi* - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Geniřletilmiş bildirim, konu, gönderen, ekler gibi daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.
- Ayrıca, metin mesajı servisi numarası, telesekreter numarası, uzaktan senkronizasyon için tercih ayarları, tarayıcı, multimedya mesajları veya e-posta için erişim noktası ayarları, erişim noktası baęlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için, **Seenek**→ *SMS ayar. kaydet, Sekretere kaydet, Ayarlar'a kaydet* veya *E-posta ay. kaydet* seeneęini belirleyin.

Servis mesajlarını alma

Servis mesajları (řebeke servisi), haber bařlıkları gibi bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza bařvurun.

■ Klasörlerim

➡ **Menü** → **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.



Klasörlerim seçeneği altında, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

■ Posta kutusu

➡ **Menü** → **Mesajlar** → **Posta Kutusu** seçeneğini belirleyin.



Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza (şebeke servisi) bağlanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak
- önceden alınan e-posta başlıklarını veya mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek.

Posta kutunuza ilerleyip joystick'e bastığınızda, telefon *Posta kutusuna bağlanılsın mı?* sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için *Evet*'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için *Hayır*'ı seçin.

Bağlantı başlatmanın başka bir yolu da **Seçenek** → **Bağlan** seçeneğini belirlemektir.

Mesajlar ana görünümünde *Yeni mesaj* → *Oluştur* → *E-posta* veya *Posta Kutusu* seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, ayarlamanız istenir. Bkz: [E-posta ayarları](#), sayfa 99.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Birçok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya GPRS bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek**→ *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.

Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma

 **Seçenek**→ *Bağlan* seçeneğini belirleyin.

Bu işlem uzak posta kutusuyla bağlantıyı başlatır.

1. Bir uzak posta kutusuyla bağlantı kurmuş durumdayken **Seçenek**→ *E-posta al*→ seçeneğini, ardından aşağıdakilerden birini belirleyin:
 - *Yeni* - Tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
 - *Seçili* - Yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır. Mesajları birer birer seçmek için *İşaretle/İş. kaldır*→ *İşaretle/İşareti kaldır* komutlarını kullanabilirsiniz. Bkz: *Tüm uygulamalar için ortak işlemler*, sayfa 32.
 - *Tümü* - Posta kutusundan tüm mesajları alır.Almayı iptal etmek için **İptal**'e basın.
2. E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek**→ *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.
3. E-posta mesajını açmak için, görüntülemek istediğiniz e-postaya ilerleyin ve joystick'e basın. E-posta alınmamışsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve

çevrimdışı durumdaysanız, **Aç**'i seçin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

- E-posta eklerini görüntülemek için, ek göstergesi olan mesajı açın  ve **Seçenek**→ **Ekler** seçeneğini belirleyin. Ekler görünümünde ekleri alabilir, açabilir veya desteklenen biçimde kaydedebilirsiniz. Ayrıca kızılotesi veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısı ile ek gönderebilirsiniz.

Posta kutunuz IMAP4 protokolünü kullanıyorsa, yalnızca e-posta başlıklarını, yalnızca mesajları veya mesajları ve ekleri almaya karar verebilirsiniz. POP3 protokolü ile yalnızca e-posta başlıklarını, veya mesajları ve ekleri alma seçenekleri vardır. Bkz: **E-posta mesajları**, sayfa 111.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılımlar içerebilir, cihazınız veya PC'niz için zararlı olabilir.

E-posta mesajlarını silme

- Bir e-postayı telefonda silip uzak posta kutusunda saklı tutmak için:

Seçenek→ **Sil**→ **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Böylece, mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı telefonunuzda kalır. Başlığı da kaldırmak için, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silin ve durumu güncelleştirmek için telefonunuzdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurun.

- Bir e-postayı hem telefondan, hem uzak posta kutusundan silmek için:

Seenek→ **Sil**→ **Telefon ve sunucu** seeneęini belirleyin.

evrimdişı durumdaysanız, e-posta önce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

- Bir e-postayı hem telefondan hem sunucudan silmeyi iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş olan e-postaya ilerleyin ve **Seenek**→ **Silmeyi Geri Al** seeneęini belirleyin.

■ Giden Kutusu

Menü→ **Mesajlar**→ **Giden Kutusu** seeneęini belirleyin.



Giden Kutusu gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.

Giden kutusundaki mesajların durum bilgileri:

- **Gönderiliyor** - Bağlantı kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.
- **Bekliyor/Sırada** - Örneğin, Giden Kutusunda benzer türde iki mesaj varsa, bunlardan biri birincisi gönderilene dek bekler.
- **Tekrar gön. zamanı**:(saat) – Gönderme başarısız olmuştur. Telefon belirli bir sürenin sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Yeniden göndermeyi hemen başlatmak için **Gönder**'e basın.

- **Ertelendi** – Belgeleri, Giden Kutusu'ndayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilecek bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek**→ **Gönderimi ertele** seçeneğini belirleyin.
- **Başarısız** – Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Metin mesajı göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız "Mesaj Gönderildi" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmeniz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir. Bkz: [Tüm uygulamalar için ortak işlemler](#), sayfa 32.

■ Hücre yayını

↩ **Menü**→ **Mesajlar**→ **Seçenek**→ **Hücre yayını** seçeneğine gidin.



Servis sağlayıcınızdan, hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ana görünümde şunları görebilirsiniz:

- konunun durumu:  – yeni, abone mesajları ve  – yeni, abone olunmayan mesajlar.

▶ Hücree yayını seçenekleri: *Aç, Abone ol/Abonelikten Çık, Önemli olar. İşaretle/Önemli İşaret. kaldır, Konu, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

- konu numarası, konu adı ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediği (P). İşaretlenmiş bir konuyla ilgili mesaj geldiğinde size bildirilir.

Paket veri (GPRS) bağlantısı hücree yayını almayı engelleyebilir. Doğru GPRS ayarları için Şebeke operatörünüze başvurun.

■ Servis komutu yazımı



➡ **Menü** → **Mesajlar** → **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneğine gidin.

Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesaj ayarları

➡ **Menü** → **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

Metin mesajları

➡ **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- *Mesaj merkezleri* - Tanımlı tüm mesaj merkezlerini listeler.

▶ Mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: *Yeni msj. merkezi, Düzenle, Sil, Yardım ve Çıkış.*

- *Kull. mesaj merkezi* (Kullanılan mesaj merkezi) - Metin mesajları ve resimli mesajlar gibi akıllı mesajları iletmek için hangi mesaj servisinin kullanıldığını tanımlar.

- **Rapor al** (iletim raporu)– Bu şebeke servisi **Evet** olarak ayarlanırsa, gönderilen mesajın durumu (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) Raporlar’da (Şebeke Servisi) gösterilir.
Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Mesaj geçerliliği** – Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj saklandığı mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği mesajın geçerli kalacağı en uzun süredir.
- **Mesaj gönd. biçimi** – **Metin**, **Faks**, **Çağrı** ve **E-posta** seçenekleri vardır. Ek bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** – Metin mesajlarını normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyorsa GPRS ile gönderebilirsiniz.
- **Aynı merkl. cevapl** (şebeke servisi) – Bu seçenek **Evet** olarak ayarlandığında, alıcı mesajınızı cevaplarsa, cevap mesajı aynı mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Tüm şebeke servislerinin bu seçeneği sağlamadığını unutmayın. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajları

 **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- *Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)* – Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin. Bkz: [Multimedya ayarları](#), sayfa 99.

Multimedya mesaj ayarlarını bir akıllı mesaj içinde alıp kaydederseniz, alınan ayarlar otomatik olarak Erişim noktası için kullanılır. Bkz: [Akıllı mesaj alma](#), sayfa 101.

- *Multimedya alımı* – Aşağıdakilerden birini seçin:
 - *Yalnızca ana şeb.* – Yalnızca ana şebekede bulunduğunuz zaman multimedya mesajı almak için kullanılır. Ana şebeke dışındayken, multimedya mesaj alımı devre dışı bırakılır.
 - *Her zaman açık* – Her zaman Multimedya mesajı almak için kullanılır.
 - *Kapalı* – Hiçbir multimedya mesajı veya reklam almamak için kullanılır.
- *Mesaj alımı* – Aşağıdakilerden birini seçin:
 - *Hemen al* – Telefonun multimedya mesajlarını hemen almaya çalışması için kullanılır. Ertelendi durumunda olan mesajlar varsa, bunlar da alınır.
 - *Alımı ertele* – Multimedya mesaj merkezinin, mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini sağlamak için kullanılır. Mesajı almak için *Mesaj alımı* seçeneğini *Hemen al* olarak ayarlayın.
 - *Mesajı reddet* – Multimedya mesajlarını reddetmek için kullanılır. Multimedya mesaj merkezi mesajları siler.
- *Adsız msj. izin ver* – Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için *Hayır!* seçin.

- **Reklamları al** – Multimedya reklam mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
- **Raporlar** – Gönderilen mesajın durumunun (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) Raporlar'da gösterilmesini isterseniz **Evet** olarak ayarlayın.
- **Rap. gön. izin verme** – Telefonunuzun alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini istemiyorsanız **Evet**'i seçin.
- **Mesajın geçerliliği** – Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği mesajın geçerli kalacağı en uzun süredir.
- **Görüntü boyutu** – Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler şunlardır: **Küçük** (en çok 160x120 piksel) ve **Büyük** (en çok 640x480 piksel).

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajları

 **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için **Kullanılan p. kutusu** seçeneğini açın.

Posta kutusu ayarları

 E-posta ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Düzenleme seçen.**, **Yeni posta kutusu**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Tanımlı posta kutuları listesini açmak için *Posta kutuları* seçeneğini belirleyin. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Aşağıdaki ayarlar listesi görüntülenir (bu bilgileri e-posta servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz):

- *Posta kutusu ismi* - Posta kutusu için açıklayıcı bir ad yazın.
- *Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)* - Posta kutusu için kullanılan İnternet Erişim Noktası (IAP). Listedenden bir IAP seçin. Bkz: *Bağlantı ayarları*, sayfa 144.
- *E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)* - Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini yazın. Adresin @ karakterini içermesi gerekir. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- *Giden e-posta sun.: (Tanımlanmalıdır)* - E-postanızı gönderen bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.
- *Mesajı gönder* (şebeke servisi) - Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın. *Hemen* - Telefon, siz *Gönder* seçeneğini belirledikten hemen sonra posta kutusuna bağlanmaya çalışır. *Sonraki bağlant.* - E-posta mesajı, uzak posta kutunuza bir sonraki bağlantışınızda gönderilir.
- *Kendime de gönder* - E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve *E-posta adresim* alanında tanımlanan adrese kaydetmek için *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *İmza ekle* - E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini yazmaya veya düzenlemeye başlamak için *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *Kullanıcı ismi:* - Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adınızı yazın.
- *Şifre:* - Şifrenizi yazın. Güvenlik düzeyini yükseltmek için bu alanı boş bırakabilirsiniz; böylece uzak posta kutusuna bağlanmayı her denediğinizde şifre sorulur. Aksi durumda, şifre otomatik olarak gönderilir.

- *Gelen e-posta sun.:(Tanımlanmalıdır)* – E-postanızı alan bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adıdır.
- *Posta kutusu türü:* – Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. *POP3* ve *IMAP4* seçenekleri vardır.
Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez.
- *Güvenlik* – Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP protokolleriyle birlikte kullanılır.
- *APOP güvenli giriş* – Uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır. *Posta kutusu türü:* için IMAP4 seçilirse görünmez.
- *Ekleri al* (e-posta protokolü POP3 olarak ayarlanırsa görünmez) – E-postayı eklerle veya eksiz olarak almak için kullanılır.
- *Başlıkları al* – Telefonunuza almak istediğiniz e-posta başlığı sayısını sınırlamak için kullanılır. *Tümü* ve *Kullanıcı tanımlı* seçenekleri vardır. Yalnızca IMAP4 protokolüyle kullanılır.

Servis mesajları

➡ **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- *Servis mesajları* – Servis mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
- *Mesajları indir* – Mesajları otomatik olarak veya anlaşmanızdan sonra indirmeyi seçin.

Hücre yayını

Hücre yayını (şebeke servisi) olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin.

➡ Ayarları değiştirmek için **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin:

- *Alım - Açık* veya *Kapalı*.
- *Dil - Tüm*ü olası tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak verir. *Seçili* hangi dillerde hücre yayını mesajları almak istediğinizi seçmenize olanak verir. Tercih ettiğiniz dil listede bulunmazsa, *Diğer* seçeneğini belirleyin.
- *Konu algılaması* - Mevcut konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, *Konu algılaması*→ *Açık* ayarını belirleyerek konu numarasını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz *Kapalı* ayarını seçin.

Diğer klasörü ayarları

➡ **Diğer** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- *Gönd. mesajı kaydet* - Gönderdiğiniz her kısa mesajın, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek için bu ayarı seçin.
- *Kayıtlı mesaj sayısı* - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

■ Sohbet



↩ Menü → **Sohbet.**

➤ Sohbet ana görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç, Gir, Bağlantıdan çık, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Sohbet (şebeke servisi) başkalarıyla anında mesaj gönderip alarak iletişim kurmanızı ve belli konulardaki tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanızı sağlar. Bir sohbet servisine kaydolduktan sonra, servis sağlayıcının sohbet sunucusuna bağlanabilirsiniz.

Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın sohbet servisleri sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Bir sohbet servisine erişmek için önce o servisin ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bu ayarları şebeke operatöründen veya servisi sunan servis sağlayıcıdan alabilirsiniz. Bkz: *Akıllı mesaj alma*, sayfa 101. Ayarları ayrıca elle de girebilirsiniz. Bkz: *Sohbet ve Durum sunucuları*, sayfa 123.

Sohbet sunucusuna bağlanma

↩ Menü → **Sohbet.**

1. Telefon otomatik olarak bir sohbet sunucusuna bağlanmayı dener.
Bağlanacağınız sohbet sunucusunu değiştirebilirsiniz. Bkz: *Sohbet ve Durum sunucuları*, sayfa 123.
2. Bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girip joystick'e basın veya çevrimdışı kalmak için *İptal* tuşuna basın. Çevrimdışıyken

telefonunuz sohbet sunucusuna bağlı değildir ve mesaj gönderip alamazsınız.
Daha sonra girmek için, **Seçenek**→ *Gir* seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı kimliği ve şifreyi servis sağlayıcınızdan alın.

Çıkmak için, **Seçenek**→ *Bağlantıdan çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarınızı değiştirme

 **Seçenek**→ *Ayarlar*→ *Sohbet ayarları* seçeneğini belirleyin.

- *Ekran ismini kullan* - Takma isim girmek için *Evet*'i seçin (en fazla 10 karakter).
- *Sohbet'teki varlık* - Diğerlerinin sizi çevrimiçi görmesini engellemek için, *Etkin değil* seçeneğini belirleyin.
- *Mesajlara izin ver* - *Tümü*, *Sohbet rehberinden* veya *Hiçbiri* seçeneğini belirleyin.
- *Davetlere izin ver* - *Tümü*, *Sohbet rehberinden* veya *Hiçbiri* seçeneğini belirleyin.
- *Mesaj hızı* - Yeni mesajların görüntüleneceği hızı seçin.
- *Uygunl. yüklenmesi* - Sohbet kartvizitlerinin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını içeren bilgilerin nasıl güncelleştirileceğini seçebilirsiniz. *Otomatik* veya *El ile* seçeneğini belirleyin.
- *Uygunl. tekrar yükle* - *Tüm kartvizitler* veya *Seçil. kartvizitler* seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma

 **Menü** → **Sohbet** → **Sohbet grupları** seçeneğini belirleyin.

Kaydetmiş veya şu anda katılmış olduğunuz sohbet gruplarının bir listesi gösterilir. Bir grubun yanındaki simge onun türünü belirtir:

 Sohbet grupları görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç, Gruba katıl, Yeni grup oluştur, Sohbet grubundan çık, Sohbet grubu, Bul, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

-  - Sizin oluşturduğunuz ve şu anda katılmış olduğunuz bir grup.
-  - Sizin oluşturduğunuz ancak şu anda katılmadığınız bir grup.
-  - Sizin kaydettiğiniz ve şu anda katılmış olduğunuz bir grup.
-  - Sizin kaydettiğiniz ancak şu anda katılmadığınız bir grup.
-  - Şu anda katılmış olduğunuz ancak kaydetmediğiniz bir grup.

Bir sohbet grubuna katılmak için: Listedeki bir gruba ilerleyip joystick'e basın. Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için, **Seçenek** → *Gruba katıl* seçeneğini belirleyin. Grup kimliğini girin ve joystick'e basın.

Bir gruba ilerleyip **Seçenek** → *Sohbet grubu* seçeneğini belirleyebilir ve daha sonra şunları seçebilirsiniz: *Grubu kaydet, Sil*, gruba şu anda hangi üyelerin katıldığını görmek için *Üyeleri göster*, grup kimliğini, konuyu, üyeleri, gruptaki düzenleme haklarını ve grupta özel mesaj gönderilmesine izin verilip verilmediğini görmek için *Sohbet grup bilgileri* ve sohbet grubunun ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için *Sohbet grubu ayarları*. Bkz: *Sohbet grubu ayarlarını düzenleme*, sayfa 123.

Sohbet grubundan ayrılmak için: **Seçenek**→ *Sohbet grubundan çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

➡ **Sohbet grupları**→ **Seçenek**→ **Bul**→ **Gruplar** veya **Kullanıcılar** seçeneğini belirleyin.

- **Gruplar**'ı *Grup ismi*, *Konu* ve *Üyeler*'e (kullanıcı kimliği) göre arayabilirsiniz. Bulduğunuz gruplar için *Yeni bulma*, *Katıl* ve *Grubu kaydet* seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
- **Kullanıcılar**'ı *Kullanıcı ismi*, *Kullanıcı kimliği*, *Telefon numarası* ve *E-posta adresi*'ne göre arayabilirsiniz. Bulduğunuz kullanıcılar için *Yeni bulma*, *Oturum aç*, kişiyi kaydetmek için *Sohbet kartviz. ekle*, *Davet gönder* ve mesajların kişiye gitmesini bloke etmek veya blokajı kaldırmak için *Engelli listesine ekle* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Arama sonucu görüntülendiğinde, **Seçenek**→ *Yeni bulma*, aynı aramada *Diğer sonuçlar* ve önceki aramanızın sonucunu görmek için *Önceki sonuçlar* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sohbet grubunda sohbet etme

➡ **Menü**→ **Sohbet**→ **Sohbet grupları** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, grupta gönderilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

 Sohbet sırasında kullanılabilecek seçenekler: *Gönder, Özel msj. gönder, Cevapla, Davet gönder, Soh. grubundan çık, Grubu kaydet, Oturumu kaydet|Kaydı durdur, Yardım ve Çıkış.*

- Mesaj göndermek için mesajı yazın ve joystick'e basın.
- Bir üyeye özel mesaj göndermek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek**→ *Özel msj. gönder*'i sonra alıcıyı seçin mesajı yazın ve joystick'e basın.
Size gönderilen özel bir mesajı görüntülemek için, **Seçenek**→ *Cevapla* seçeneklerini belirleyin.

Çevrimiçi kartvizitleri sohbet grubuna katılmaya davet etmek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek**→ *Davet gönder*'i ve sonra davet etmek istediğiniz kartvizitleri seçin, davet mesajını yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Mesajları kaydetme

Sohbet grubunda veya teke tek bir konuşma sırasında gönderilen mesajları kaydetmek için, **Seçenek**→ *Oturumu kaydet* seçeneğini belirleyin. Mesaj dosyasının adını girin ve joystick'e basın. Kaydı durdurmak için **Seçenek**→ *Kaydı durdur* seçeneklerini belirleyin.

Kaydedilen mesaj dosyaları Notlar uygulamasında saklanır. Bkz: [Notlar](#), sayfa 157.

Mesajları engelleme

Belli sohbet kullanıcılarından mesaj gelmesini önlemek için, **Seçenek**→ *Engelleme seçenek.* seçeneğini ve sonra aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Engelli listesine ekle* - Seçili olan kullanıcıdan gelen mesajları engelleyin.
- *Kimliği, list. el ile ekle* - Kullanıcının kimliğini girin ve joystick'e basın.

- *Engelli listesini göster* - Mesajları engellenen kullanıcıları görün.
- *Engellemeyi kaldır* - Engelli listesinden kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin ve joystick'e basın.

Bireysel oturumları başlatma ve görüntüleme

➡ **Menü** → **Sohbet** → **Oturumlar** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem, birlikte sürmekte olan bir oturuma katıldığınız sohbet kullanıcılarının listesini gösterir.

▶ Oturumlar görünümündeki seçenekler şunlardır: *Gönder, Sohbet kartviz. ekle, İlet, Oturumu kaydet/Kaydı durdur, Engelleme seçenek., Oturumu bitir, Yardım ve Çıkış.*

Yeni bir oturum başlatmak için, **Seçenek** → *Yeni oturum* seçeneğini belirleyin ve sonra aşağıdakilerden birini:

- *Alıcı seçin* - Daha önce kaydetmiş olduğunuz ve şu an çevrimiçi olan sohbet kartvizitlerinizin bir listesini görmeniz içindir. Kartvizite ilerleyin ve joystick'e basın.
- *Kull. kimliğini girin* - Kullanıcı kimliğini girin ve joystick'e basın. Kullanıcı kimliği, servise kaydolana servise sağlayıcı tarafından verilir.

Devam eden bir oturumu görüntülemek için, kullanıcıya ilerleyin ve joystick'e basın. Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve joystick'e basın. Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Oturumu kapatmak için, **Seçenek** → *Oturumu bitir* seçeneklerini belirleyin.

Simge: Kullanıcının yanındaki  simgesi o kullanıcıdan yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Sohbet işlevinden çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Bir kullanıcıyı sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, kullanıcıya ilerleyin ve

Seçenek→ *Sohbet kartviz. ekle* seçeneklerini belirleyin.

Gelen mesajların otomatik olarak cevaplanması için, **Seçenek**→ *Oto. cevaplamayı aç* seçeneklerini belirleyin. Metni girin ve **Tamam**'a basın.

Sohbet kartvizitleri

 **Menü**→ **Sohbet**→ **Sohbet kartviz.** seçeneğini belirleyin.

 Sohbet kartvizitleri görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç, Oturum aç, İzlemeyi aç, Grup üyelikleri, Yeni Sohbet kartv., Düzelt, Sil, Kull. uygun. yenile, Engelleme seçeneği., Bul, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Bu, kayıtlı sohbet kartvizitleriniz bir listesini gösterir. Çevrimiçi durumdaki kartvizitlerin yanında  simgesi gösterilir,  ise çevrimdışı kartvizitleri belirtir.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için **Seçenek**→ *Yeni Sohbet kartv.* seçeneğini belirleyin. *İsim* ve *Kullanıcı kimliği* alanlarını doldurup **Tamam**'a basın.

Kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için kartvizite ilerleyip joystick'e basın.

Seçenek'e basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Düzelt* - Kartvizitin ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz.
- *Oturum aç* - Yeni bir oturum başlatabilir veya belirli bir kişiyle devam eden oturumu sürdürebilirsiniz.

- *İzlemeyi aç* - Bu seçeneği kullanarak kartvizit her çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunda bilgi alabilirsiniz.
- *Grup üyelikleri* - Sohbet kartvizitinin hangi gruplara katıldığını görebilirsiniz.
- *Kull. uygun. yenile* - Kartvizitlerin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını belirten bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu seçenek **Sohbet ayarları** altında *Uygunl. yüklenmesi* seçeneğini *Otomatik* olarak ayarladıysanız kullanılamaz.

Yeni bir sohbet grubu oluşturma

➡ **Sohbet grupları** → **Seçenek** → **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin.
Grupla ilgili ayarları girin:

- *Grup ismi, Grup konusu* katılımcıların gruba katıldıklarında gördükleri bir *Karşılama notu*.
- *Grup büyüklüğü* - Gruba katılma izni verilen maksimum üye sayısı.
- *Bulmaya izin ver* - Başkalarının bu sohbet grubunu arama yoluyla bulup bulamayacağını tanımlayabilirsiniz.
- *Düzenleme hakları* - Düzenleme hakları ve kartvizitlere gruba katılma davetiyesi gönderme izni vermek istediğiniz sohbet grubu üyelerine ilerleyin.
- *Grup üyeleri* - Bkz: **Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama**, sayfa 123.
- *Yasaklı* - Yasaklı kullanıcıların listesini görüntüler.
- *Özel msj. izin ver* - Üyeler arasında özel mesajlaşmaya izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
- *Grup kimliği* - Otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilemez.

Sohbet grubu ayarlarını düzenleme

➡ **Menü**→ **Sohbet**→ **Sohbet grupları** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet grubunun ayarlarını düzenlemek için o grubu sizin oluşturmuş olmanız veya grubu oluşturan kişinin size düzenleme hakları vermesi gerekir. **Sohbet grupları** görünümünde, istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sohbet grubu**→ **Sohbet grubu ayarları** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Yeni bir sohbet grubu oluşturma**, sayfa 122.

Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama

Bir sohbet grubunu, **Grup üyeleri** listesi oluşturarak kapalı duruma getirebilirsiniz. Yalnızca listedeki kullanıcılara gruba katılma izni verilir. **Sohbet grupları** görünümünü seçin, istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sohbet grubu**→ **Sohbet grubu ayarları**→ **Grup üyeleri**→ **Yaln. seçilenler** seçeneğini belirleyin.

- Listeye kullanıcı eklemek için **Ekle** ve **Sohbet kartviziti** veya **Kullanıcı kimliğini girin** seçeneğini belirleyin.
- Bir kullanıcıyı listeden kaldırmak için, kullanıcıya ilerleyin ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- Listeyi temizlemek ve sohbet kullanıcılarının tekrar gruba katılmasına izin vermek için **Tümünü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ve Durum sunucuları

➡ **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Sunucu ayar.** seçeneğini belirleyin. Bu ayarları, sohbet servisini sunan sağlayıcıdan akıllı mesaj olarak alabilirsiniz.

- Bağlanmak istediğiniz sohbet veya durum sunucusunu değiştirmek için *Standart sunucu* seçeneğini belirleyin.
- Durum giriş türünü değiştirmek için, *Giriş türü* seçeneğini ve sonra *Otomatik, Ana şebeke. oto.* veya *El ile* seçeneğini belirleyin.
- Sohbet giriş türünü değiştirmek için, *Giriş türü* seçeneğini ve sonra *Otomatik* veya *El ile* seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir sunucu eklemek için **Seçenek**→ *Yeni sunucu* seçeneğini belirleyin. Ayarları girin veya seçin: *Sunucu ismi* ve sunucuya bağlanmak için *Kull. erişim noktası*, o sunucunun *Web adresi*, size ait *Kullanıcı kimliği* ve giriş *Şifre*. Bkz: [Bağlantı ayarları](#), sayfa 144.

Kullanıcı kimliği ve şifreyi, servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcısından edinebilirsiniz. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

8. Araçlar

■ Uygulamalar



➡ **Menü** → **Araçlar** → **Yönetici** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza yeni uyumlu Symbian işletim sistemi uygulamaları (SIS dosyaları) ve Java™ uygulamaları (Java MIDlet'ler ve MIDlet paketleri) yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonda yüklü olan uygulamaları güncelleştirebilir, kaldırabilir ve yükleme geçmişini izleyebilirsiniz.

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.

▶ Uygulama yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Yükle, Bilgileri göster, Sertifikayı göster, Güncelle, Web adresine git, Kaldır, İşlem kaydını göster, İşlem kaydı gönder, Ayarlar, Uygulama siteleri, Yardım* ve *Çıkış*.

Uygulama yöneticisindeki uygulamalar paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 17.

Uygulama yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Uygulama yöneticisinde kaydedilmiş uygulamalar.
- Kısmen yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir)
- Kaldırılabileceğiniz, tam olarak yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir).

Yalnızca Symbian işletim sistemi uygulamalarını .SIS uzantısıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun. Yeni Java uygulamalarını çeşitli yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü**→**Araçlar**→**Yönetici**→**Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin, kullanılabilen yer imlerinin listesi gösterilir.

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için ilgili yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, sayfaya bağlantı ayarları geçerli olarak etkin durumda olan servisten erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, **Web** menüsüne girip başka bir servis ayarlarını grubunu etkinleştirin. Bkz: **Bağlantı kurma**, sayfa 172. Sayfaya bağlanmayı yeniden deneyin.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve fiyat bilgileriyle ilgili olarak şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü**→**Web**→**İndir** seçeneğini belirleyin. Uygun uygulamayı veya oyunu indirmeyi seçin.
- Uygulamaları telefonunuza indirmek için PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılım için yeterli güvenlik ve koruma sunan kaynaklardaki uygulama ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Bir uygulamayı indirirken, söz konusu uygulamanın **Web** yerine **Oyunlar** menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Uygulama yükleme

Bu telefon için özel olarak üretilen ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu olan uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Bu telefon için özel olarak üretilmemiş bir uygulamayı yüklerseniz, uygulamanın işlevleri ve görünümü orijinal yazılımdan farklı olabilir.

- Uygulama yöneticisini açın, yüklenecek uygulamaya ilerleyin ve yükleme işlemini başlatmak için **Seçenek**→ **Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçin ve yüklemeyi başlatmak için joystick'e basın.

Uygulamalar tarayıcıdan telefonunuza indirilmiş, multimedya mesajı veya e-posta eki olarak alınmış veya başka bir cihazdan, örneğin bir telefondan ya da uyumlu bir bilgisayardan kızılotesi veya Bluetooth teknolojisi ile aktarılmış olabilir.



Önemli: Yalnızca güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Yazılım yükleme sistemi, güvenliği artırmak amacıyla, uygulamalar için dijital imzalar ve sertifikalar kullanır. Uygulama yöneticisi yükleme sırasında güvenlik uyarısı görüntülerse uygulamayı yüklemeyin.

Mevcut bir uygulama için güncelleştirme veya düzeltme içeren bir uygulama yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için elinizde kaldırılan uygulamanın orijinalinin veya eksiksiz bir yedek kopyasının olması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için önce güncelleştirilen veya düzeltilen uygulamayı kaldırın, sonra orijinal uygulamadan veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Yükleme sırasında, telefon yüklenecek uygulamanın bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Uygulamanın bütünlüğü kontrol edildikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

Java™ uygulaması yükleme

Yükleme işlemi için .JAR dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama yöneticisi için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.

- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → *Web adresine git* seçeneğini belirleyin.
- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama için kullanılabilir bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → *Güncelle* seçeneğini belirleyin.

Java ayarları

- Java uygulamalarının ek verileri indirmek için kullandığı varsayılan erişim noktasını değiştirmek için **Seçenek** → *Ayarlar* → *Erişim noktası* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Erişim noktaları*, sayfa 144.
- Java uygulamalarının gerçekleştirmesine izin verilen işlemleri belirleyen güvenlik ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarlarını değiştirmenize tüm Java uygulamaları izin vermez.

Bir uygulamayı başlatma

1. **Menü**→ **Web**→ **Uygulamalar**→ **Uygulama seç**: seçeneğini belirleyin.
2. Bir uygulamaya veya uygulama grubuna ilerleyin (ad uygulamaya bağlıdır).
3. **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin veya **arama** tuşuna basın. Seçim tek bir uygulamaysa, bu uygulama başlatılır.

Aksi durumda, seçili uygulama grubundaki uygulamaların bir listesi görüntülenir. Tek bir uygulama başlatmak için, istediğiniz uygulamaya ilerleyip **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin veya **arama** tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının telefonun bataryasının daha hızlı tükenmesine neden olabileceğini unutmayın (telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir).

Bir uygulama veya uygulama grubu için kullanılabilen diğer seçenekler

- **Sil** - Uygulamayı veya uygulama grubunu telefondan silmek için kullanılır.
- **Uygulama erişimi** - Uygulamanın şebekeye erişimini sınırlandırmak için kullanılır. **Önce sor** seçeneğini belirlediğinizde telefon şebeke erişimi için izin ister, şebeke erişimine izin vermek için **Her zaman izinli**, izin vermemek içinse **İzin yok** seçeneğini belirleyin.
- **Güncelle** - Uygulamanın servislerden indirilebilecek yeni bir sürümünün olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Web adresine git** - Bir İnternet sayfasından uygulama için ek bilgi veya veri sağlamak için kullanılır. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Bu seçenek yalnızca uygulamayla bir İnternet adresi sağlanmışsa gösterilir.

- **Bilgiler** - Uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulamalar için hafıza durumu

➡ **Menü**→ **Ekstra**→ **Hafıza** seçeneğini belirleyin.

Bu, oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını gösterir.

Uygulamalar paylaşılan hafıza kullanılır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 17.

Bir uygulamayı kaldırma

1. Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
2. Kaldırma işlemini onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde kaldırılan uygulamanın orijinalinin veya eksiksiz bir yedek kopyasının olması gerekir. Bir uygulamayı kaldırırsanız, bu uygulamayla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir. Kaldırdığınız uygulamaya bağlı başka bir uygulama varsa, bu uygulama da artık çalışmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için yüklenen uygulamanın belgelerine bakın.

■ Dosya yöneticisi

➡ **Menü**→ **Araçlar**→ **Dosya yöneticisi** seçeneğini belirleyin.



Dosya yöneticisi görünümünde, telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki (varsa) dosya ve klasörleri tarayabilir, açabilir ve yönetebilirsiniz.

 Dosya yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Gönder, Sil, Klasöre taşı, Klasöre kopyala, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeni isim ver, Bul, Kızılötesiyle al, Bilgileri göster, Hafıza bilgileri, Yardım* ve *Çıkış*.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Dosya yöneticisini açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için joystick'i sağa doğru hareket ettirin.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: [Tüm uygulamalar için ortak işlemler](#), sayfa 32.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma

 **Seçenek** → *Kızılötesiyle al* seçeneğini belirleyin.

Dosyalar, klasör yapısının kök düzeyine otomatik olarak alınır ve diğer klasörlere taşınabilir veya kopyalanabilir. Bkz: [Kızılötesi bağlantı](#), sayfa 187.

Hafıza kullanımını görüntüleme

 **Seçenek** → *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza takılı bir hafıza kartı varsa, biri telefon hafızası, diğeri hafıza kartı için olmak üzere iki hafıza görünümü seçeneğiniz vardır.

Bir hafıza sekmesinden diğerine geçmek için joystick'i sağa veya sola doğru hareket ettirin.

Telefon hafızasının veya hafıza kartının kullanım durumunu kontrol etmek için **Seçenek**→ *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Telefon, veri saklamak ve yeni uygulamalar yüklemek için hafızada yaklaşık ne kadar boş yer kaldığını hesaplar.

Hafıza görünümünde, çeşitli veri gruplarının hafıza kullanımını görebilirsiniz: *Ajanda, Rehber, Belgeler, Görüntüler, Ses dosyası, Video klipler, Mesajlar, Uygulamalar, Kull. hafıza ve Boş hafıza.*

Telefon hafızasındaki boş yer miktarı azalıyorsa, bazı dosyaları kaldırın veya hafıza kartına taşıyın. Bkz: [Sorum giderme](#), sayfa 194.

■ Ses komutları

➡ **Menü**→ **Araçlar**→ **Ses kom.** seçeneğini belirleyin.



Telefon ekranına bakmanıza gerek kalmadan uygulamaları ve tercihleri başlatmak ve Rehber'deki numaraları aramak için Ses komutlarını kullanabilirsiniz. Ses komutu olarak bir veya birkaç sözcüğü kaydeder, daha sonra bir uygulamayı başlatmak, bir tercihi etkinleştirmek veya bir numarayı aramak için bu ses komutunu söylersiniz.

Her öge için tek bir ses komutu kullanabilirsiniz.

▶ Ses komutları ana görünümündeki seçenekler: *Ses komutu ekle, Aç, Yeni uygulama, Çal, Değiştir, Sil, Tümünü sil, Yardım ve Çıkış.*

Tüm sözcükler ses komutu olarak kullanılabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses komutu olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Bir uygulamaya ses komutu ekleme

1. Ses komutları ana görünümünde, ses komutu eklemek istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → *Ses etiketi ekle* seçeneğini belirleyin.

Bir tercihe ses komutu ekleyebilmeniz için önce Tercihler klasörünü açmanız ve tercih seçmeniz gerekir.

Ses komutları ana görünümünde, uygulamalar listesine bir uygulama eklemek için, **Seçenek** → *Yeni uygulama* seçeneğini belirleyin, eklemek istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seç** tuşuna basın.

2. *Başlat'a basın, ardından sestten sonra konuşun* notu görüntülenir.

- Ses komutu kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
- 3. Ses komutunu söyleyin. Yaklaşık 5 saniye sonra telefon kayıt işlemine son verir.
- 4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen komutu çalar ve *Ses komutu çalınıyor* notu görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.
- 5. Ses komutu başarıyla kaydedildiğinde, *Ses komutu kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Uygulamanın yanına bir  simgesi yerleştirilir.

Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma

1. Bekleme modunda, **sağ seçim** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
2. Ses komutunu söyleyerek bir uygulamayı başlatırken telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon orijinal ses komutunu çalar ve uygulamayı başlatır. Telefon yanlış bir ses komutu çalarsa **Tekrar** tuşuna basın.

Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme

Bir ses komutunu dinlemek, silmek veya değiştirmek için, ses komutu olan ( işaretiyle belirtilen) öğeye gidip önce **Seçenek** seçeneğini, ardından:

- **Çal** - Ses komutunu yeniden dinlemek için kullanılır.
- **Sil** - Ses komutunu silmek için kullanılır.

- *Değiştir* - Yeni bir ses komutu kaydetmek için kullanılır. Kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın.

■ Cihaz yöneticisi



➡ **Menü** → **Araçlar** → **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yöneticisi servis sağlayıcınız gibi üçüncü bir tarafın telefon ayarları konusunda size yardımcı olmasına olanak verir. Cihaz yönetimine olanak tanımak için telefonunuzun üçüncü taraf sunucusuyla bağlantı kurup sunucuyla senkronize olması gerekir. Senkronizasyon oturumunu telefonunuzdan başlatabilir ve sunucu tarafından başlatılan senkronizasyon girişimlerini kabul veya reddedebilirsiniz.

.  Cihaz yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Yapılandırma. başlat*, *Yeni sunucu profili*, *Profili düzenle*, *Sil*, *Yapılandırma açık*/*Yapılandırma kapalı*, *İşlem kaydı*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Bu özellik operatöre bağlıdır ve tüm telefonlarda kullanılamayabilir. Bilgi ve özelliğin kullanılabilirliği hakkında servis sağlayınıza başvurun.

Bir sunucuya bağlanabilmeniz için bir cihaz yöneticisi profili tanımlanmalıdır. Size yardım eden üçüncü taraf profil ayarlarının tanımlanmasına yardımcı olabilir:

- *Sunucu ismi* - Sunucunun ekran adı.
- *Sunucu kimliği* - Uzak cihaz yöneticisi sunucusunun kimliği.
- *Sunucu şifresi* - Sunucu uyarılarında kullanılan şifre. Telefonunuzla senkronizasyon yaparken cihaz yöneticisi tarafından sağlanması gereken şifreyi girin.

- *Erişim noktası* - Telefonunuzun sunucu bağlantısını kurmak için kullandığı İnternet erişim noktası. Telefonunuzdaki tanımlı erişim noktaları listesinden seçin.
- *Ana makine adresi* - Cihaz yönetimi sunucu URL'si.
- *Bağlantı noktası* - Cihaz yönetimi sunucu bağlantı noktası.
- *Kullanıcı ismi* - Bu profil için kullanıcı adınız.
- *Şifre* - Bu profil için şifreniz.
- *Yapılandır. izin ver* - Bu sunucuda cihaz yönetimine izin verildi. *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.
- *Tüm istek. oto. kabul* - Bu sunucuda otomatik veya onaylanmış cihaz yönetimi. Siz doğrulamadan senkronizasyona izin vermek için *Evet*'i veya her senkronizasyon işlemini doğrulamak için *Hayır*'ı seçin.

9. Telefonunuzu kişiselleştirme

■ Tercihler



➡ **Menü** → **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

➡ Tercihler ana görünümündeki seçenekler: *Etkinleştir, Kişiselleştir, Yeni oluşturun, Tercih sil, Yardım* ve *Çıkış*.

Tercihler'de, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Tercihi değiştirmek için bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihde değişiklik yapmak için Tercihler listesinde tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Yeni tercih oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni oluşturun** seçeneğini belirleyin. Tercih ayarları listesi açılır. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için joystick'e basın:

- **Zil sesi** - Sesli aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden bir zil sesi seçin. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Bir hafıza kartı kullanılıyorsa, kartta saklanan zil seslerinin adının yanında  simgesi vardır. Zil sesleri paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 17. Zil seslerini Rehber'de de değiştirebilirsiniz. Bkz: [Zil sesi ekleme](#), sayfa 58.

- **Zil sesi türü** – **Artan** seçildiğinde, zil sesi birinci seviyeden başlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar adım adım yükselir.
- **Zil sesi yüksekliği** – Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Mesaj uyarı sesi** – Mesaj seslerini ayarlayabilirsiniz.
- **Sohbet bildirim sesi** – Sohbet mesajı seslerini ayarlayabilirsiniz.
- **Titreşimli uyarı** – Telefonu, gelen sesli arama ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Tuş sesleri** – Tuş seslerinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Uyarı sesleri** – Örneğin, telefon batarya zayıfladığında bir uyarı sinyali verir.
- **Şunlarda uyar** – Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir. Seçenekler: **Tüm aramalar** veya oluşturduysanız, kartvizit gruplarının bir listesidir.

■ Temalar



➡ **Menü** → **Temalar** seçeneğini belirleyin.

▶ Temalar ana görünümündeki seçenekler: **Ön izleme**, **Uygula**, **Düzenle**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Bir temayı etkinleştirerek telefon ekranınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Temalar, boş ekran için duvar kağıdı, renk paleti, ekran koruyucu ve 'Git'

görünümünde kullanılan artalan görüntüsü gibi öğeleri içerebilir. Bir temayı düzenleyerek daha fazla kişisellik katabilirsiniz.

Temalar' açtığınızda, kullanılabilen temaların listesi görüntülenir. O anda etkin olan temanın yanında bir onay işareti bulunur. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki temaların listesini görmek için joystick'i sağa doğru hareket ettirin.

Bir temayı etkinleştirmeden önce görmek için, temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmek için **Uygula** tuşuna basın. Ana görünümde **Seçenek**→ **Uygula** seçeneğini belirleyerek bir temayı önceden izlemeden de etkinleştirebilirsiniz.

Temaları daha da kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri veya Galeri klasöründen aldığınız görüntüleri birleştirin.

Bir temayı düzenleme:

1. Bir temaya ilerleyin ve önce **Seçenek**→ **Düzenle** seçeneğini ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Duvar kağıdı** - Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galeri klasörüne kaydettiğiniz görüntüler arasından seçebilirsiniz.
- **Renk paleti** - Ekranda kullanılan renk paletini değiştirebilirsiniz.
- **Ekran koruyucu** - Ekran koruyucu çubuğunda gösterilecek öğeyi seçebilirsiniz. Bu öğe saat ve tarih veya sizin yazdığınız bir metin olabilir. Ekran koruyucu çubuğunun konumu ve artalan rengi bir dakikalık aralıklarla değişir. Ayrıca, ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için de değişir. Ekran koruyucunun ne kadar süre

geçtikten sonra etkinleştirileceğini ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 141.

- **Git' görüntüsü** - Git görüntüsünde artalan olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galeri klasöründen, kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçebilirsiniz.
2. Düzenleyeceğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
 3. Geçerli ayarı seçmek için **Seçenek**→ **Belirle** seçeneğini belirleyin. Seçilen öğeyi uygulamadan önce görmek için **Seçenek**→ **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Ancak, tüm öğeler için ön izleme olanağı yoktur.
- Düzenlemek üzere seçtiğiniz temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için **Seçenek**→ **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar



Genel ayarları değiştirme

↩ **Menü**→ **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

1. Bir ayar grubuna geçin ve açmak için joystick'e basın.
2. Değiştirmek istediğiniz ayara geçin ve aşağıdakiler için joystick'e basın:
 - yalnızca iki seçenek (**Açık/Kapalı**) varsa, seçenekler arasında geçiş yapma,
 - seçenekler listesini veya bir düzenleyiciyi açma,
 - bir sürgülü ayar görünümünü açma ve değeri sırasıyla artırmak veya azaltmak için joystick'i sağa doğru hareket ettirme.

Servis sağlayıcınızdan kısa mesaj biçiminde bazı ayarlar alabilirsiniz. Bkz: [Akıllı mesaj alma](#), sayfa 101.

Telefon ayarları

➡ **Telefon**'u seçin.



Genel

- **Telefon dili** - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM kartınızdaki bilgilere göre belirler. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, telefonu yeniden başlatmanız gerekir.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarını değiştirmek, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve değişiklik siz bu ayarları tekrar değiştirene etkin kalır.

- **Yazma dili** - Telefonunuzun yazma dilini değiştirebilirsiniz. Dilin değiştirilmesi şunları etkiler:
 - 1 - 9 arasındaki herhangi bir tuşa bastığınızda kullanılabilen karakterler
 - kullanılan akıllı metin girişi sözlüğü ve
 - . ve 1 tuşlarına bastığınızda kullanılabilen özel karakterler.
- **Sözlük** - Akıllı metin girişi özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Akıllı metin girişi için listeden bir dil seçin. Bu ayarı bir düzenleyicide çalışırken de değiştirebilirsiniz. # tuşuna basın ve **Sözlük**→ **Sözlük açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

- **Açılış notu/logosu** - Açılış notu/logosu telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntü veya animasyonu kullanmak isterseniz, **Varsayılan** seçeneğini belirleyin. Açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin** seçeneğini belirleyin. Galeri'den fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü** seçeneğini belirleyin.
- **Orj. Telefon ayarları** - Ayarlardan bazıları için orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: **Güvenlik**, sayfa 150. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir. Oluşturduğunuz tüm belge ve dosyalar olduğu gibi kalır.

Bekleme modu

- **Sol seçim tuşu** ve **Sağ seçim tuşu** - Bekleme modunda sol  ve sağ  seçim tuşlarının üzerinde görünen kısayolları değiştirebilirsiniz. Uygulamalara ek olarak, kısayolun **Yeni mesaj** gibi bir işlevi göstermesini de sağlayabilirsiniz.

Yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalar ve işlevler için kısayol tanımlayabilirsiniz.

Ekran

- **Parlaklık** - Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ek. koruyucu zamanı** - Ekran koruyucu zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir. Ekran koruyucu etkinleştiğinde, ekran boşalır ve ekran koruyucu çubuğunu görebilirsiniz.
 - Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Arama ayarları

 **Arama**'yı seçin.



Numaramı gönder (şebeke servisi)

- Telefonunuzu, numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Değer, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da ayarlanabilir.

Arama bekletme (şebeke servisi)

- Görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirmesi için *Etkinleştir* seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için *İptal* seçeneğini veya işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.

Oto. tekrar arama

- Bu ayar etkinleştirildiğinde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok on deneme daha yapar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için **bitirme** tuşuna basın.

Arama sonrası özet

- Telefonun son aramanın yaklaşık süresini görüntülemesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama

- **Açık** seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına (2 – 9) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Bkz: **Hızlı arama tuşları atama**, sayfa 61.

Her tuşla cevaplama

- **Açık** seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları **sağ seçim** tuşu , güç tuşu ve **bitirme** tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat (şebeke servisi)

- Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını (**Hat 1** veya **Hat 2**) kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.



Not: **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa **Hat değişimi** → **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Bağlantı ayarları

 **Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin.



Erişim noktaları

Burada, çeşitli veri bağlantıları ve erişim noktaları için gerekebilecek her ayarın kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz. Telefonunuzu bir WAP bağlantısı kurmak üzere henüz kullanmadıysanız, ilk bağlantı için yardım almak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Birçok servis sağlayıcı çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları en üstten itibaren girmeye başlayın çünkü seçtiğiniz veri bağlantısına bağlı olarak (*Veri taşıyıcı*) yalnızca belirli alanlar kullanılabilir.

- *Bağlantı ismi* – Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.
- *Veri taşıyıcı* – Seçenekler şunlardır: *GPRS* veya *Veri araması*. Hangi veri bağlantısını seçtiğinize bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** notu veya yıldız işareti olan tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke operatörü veya servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

- *Erişim noktası ismi* (yalnızca paket verileri için) – GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Çevirmeli bağl. num.* (yalnızca veri araması için) – Erişim noktasının modem telefon numarası.
- *Kullanıcı ismi* – Servis sağlayıcınız tarafından isteniyorsa bir kullanıcı adı yazın. Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.

- **Şifre sorma** – Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** – Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayrımına duyarlıdır. Şifreyi yazarken, girdiğiniz karakterler kısa bir süre görünür ve yıldız işaretine (*) dönüşür. Sayı girmenin en kolay yolu, girmek istediğiniz sayıyı basılı tutmak ve sonra da harfleri girmeye devam etmektir.
- **Doğrulama – Normal/Güvenli.**
- **Ana sayfa** – Hangi ayarı yaptığınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini yazın:
 - servis adresi veya
 - multimedia mesaj merkezinin adresi.
- **Veri araması türü** (yalnızca veri araması için) – **Analog, ISDN v.110** veya **ISDN v.120** seçenekleri, telefonun analog veya dijital bağlantı kullanacağını belirler. Bazı GSM şebekeleri belirli ISDN bağlantı türlerini desteklemediği için, bu ayar hem GSM şebeke operatörünüze, hem de İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISS) bağlıdır. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcınıza (ISS) başvurun. ISDN bağlantıları kullanılabiliyorsa, bunlarla analog yöntemlere göre daha çabuk bağlantı kurulur.
- **En yüksek veri hızı** (yalnızca veri araması için) – Seçenekler şunlardır: **Otomatik, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400** veya **43200**, (**Veri araması türü** olarak neyi seçtiğinize göre değişir). Bu seçenek, GSM verileri kullanılırken en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Servis sağlayıcıya bağlı olarak, yüksek veri hızları daha pahalı olabilir.

Yukarıdaki hızlar, bağlantınızın kullandığı en yüksek hızı gösterir. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

Seçenek→ Gelişmiş ayarlar

- *Ağ türü* – Şebekenin İnternet Protokolü (IP) versiyonu.
- *Telefonun IP adresi* – Telefonunuzun IP adresi.
- *İsim sunucuları* – Birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adresi.
- *Yakın kopya su. adr.* – Yakın kopya sunucusu IP adresi.
- *Yakın kopya port no.* – Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarası.

Bu ayarları girmek için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı türü olarak veri aramasını seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

- *Geri aramayı kullan* – Bu seçenek, sizin yaptığınız ilk aramadan sonra bir sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlar. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.

- *Geri arama türü* – Seçenekler şunlardır: *Sunucu no. kullan*|*Diğer no. kullan*. Kullanılacak doğru ayarları servis sağlayıcınızdan öğrenin.
- *Geri arama numarası* – Geri arama sunucusunun arayacağı telefonunuzun veri telefon numarasını girin. Bu numara genellikle telefonunuzun veri arama telefon numarasıdır.

- *PPP sıkıştırması kull.* - Bu seçenek için *Evet* belirlenirse, uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, bu seçenek veri aktarım hızını artırır. Bağlantı kurma sorunuz varsa, bu seçeneği *Hayır* olarak ayarlayın. Yardım için servis sağlayınıza başvurun.
- *Giriş dizesi kullan* - Seçenek *Evet/Hayır* seçenekleridir.
- *Giriş dizesi* - Bağlantı dizesini girin.
- *Modem başlatma* (Modem hazırlama dizesi)- Modem AT komutlarını kullanarak telefonunuzu denetler. Gerekirse, servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen karakterleri girin.

GPRS

 **GPRS**'i seçin.

GPRS ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

GPRS bağlantısı - *Var olduğunda* seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesajlar GPRS yoluyla gönderilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama için gerekli olmadığında kapatılabilir.

GPRS kapsamı dışındaysanız ve *Var olduğunda* seçeneğini belirlediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası - Telefonunuzu bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak isterseniz, erişim noktası adı gerekir.

Veri araması

➡ **Veri araması**'nı seçin.

Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi - Herhangi bir işlem olmazsa, belirli bir zaman aşımı sonunda veri araması otomatik olarak kesilir. *Değiştir* seçeneğinde bir saat girmek için *Kullanıcı tanımlı* veya *Sınırsız* seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

➡ **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.



Tarih ve saat ayarları, telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamanıza ve tarih/saat biçimini ve ayırıcılarını değiştirmenize olanak sağlar.

- *Saat* ve *Tarih* - saat ve tarih ayarlamak için kullanılır.
- *Tarih biçimi* - Avrupa, ABD ve Japon tarih biçimlerinden birini seçebilirsiniz.
- *Tarih ayırıcı* - birkaç ayırıcı arasından birini seçin.
- *Zaman biçimi* - *24 saat* ve *12 saat* saat biçiminden birini seçin.
- *Zaman ayırıcı* - birkaç ayırıcı arasından birini seçin.
- *Saat türü* → *Analog* veya *Dijital* - Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için kullanılır. Bkz: [Saat](#), sayfa 160.
- *Saat alarmı sesi* - Saatin alarm zamanı geldiğinde çalan sesi değiştirmek için.
- *Oto. zaman yenileme* - Telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin şebeke tarafından güncelleştirilmesini sağlamak için (şebeke servisi). *Oto. zaman yenileme* ayarının etkinleşmesi için telefonun yeniden başlatılması

gerekir. *Oto. zaman yenileme* ayarından etkilenmiş olabilecek alarmları kontrol edin.

- *GMT saat farkı* - Zaman dilimini değiştirmek için.
- *Yaz saati* - Yaz saati uygulamasını açıp kapatmak için.

Güvenlik

 **Güvenlik**'i seçin.



Telefon ve SIM

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca **0 - 9** arası rakamları içerebilir.

Yanlışlıkla acil numara çevirmemek için, örneğin 112 gibi acil numaralara benzer giriş kodları kullanmayın.

PIN kodu istenmesi - PIN kodu istenmesi etkinken, telefonun her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartların PIN kodu istenmesi seçeneğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebileceğini unutmayın.

PIN kodu/PIN2 kodu/Kilit kodu - Kodu değiştirmek isterseniz bu ayarı açın.

Oto. kilitleme süresi - Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olarak otomatik kilitleme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı girerek zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitleme süresini kapatmak için *Yok* seçeneğini belirleyin.

- Telefonun kilidini açmak için, kilit kodunu girin.

SIM deęiřirse kilitle – Bilinmeyen, yeni bir SIM kart takılması durumunda telefonun kilit kodunu sormasını isterseniz, *Evet* seęeneęini belirleyin. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

 Sabit arama grnmndeki seęenekler řunlardır: *A, Ara, Sabit arama etkin., Sabit aramayı kapat, Yeni kartvizit, Dzenle, Sil, Rehber Ekle, Rehber'den ekle, Bul, İřaretle/İř. kaldır, Yardım ve ıkıř.*

Sabit arama – SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seilen telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu iřlev iin PIN2 kodu gereklidir. Bu iřlev etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla bařlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

- *Sabit arama* seeneęini aık olarak ayarlamak iin joystick'e basın.
- Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek iin *Seenek* → *Yeni kartvizit* veya *Rehber'den ekle* seeneęini belirleyin.

Dahili kullanıcı grubu (řebeke servisi) – Sizin arayabileceęiniz veya sizi arayabilecek kiřilerden oluřan bir grup belirleyebilirsiniz. Ek bilgi iin, řebeke operatrnze veya servis saęlayıcınıza bařvurun. Sein: řebeke operatryle zerinde anlařtıęınız varsayılan grubu etkinleřtirmek iin *Varsayılan*, bařka bir grup kullanmak isterseniz (grup dizin numarasını bilmeniz gerekir) *Aık* veya *Kapalı*.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran gvenlik zellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

SIM servi. onayla (řebeke servisi) – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, doęrulama mesajları grntleyecek biimde ayarlamaya yarar.

Sertifika yönetimi

 Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler şunlardır: *Sertifika bilgileri, Sil, Güven ayarları, İşaretle/İş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için joystick'i sağa doğru hareket ettirin.

Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı tarayıcı servisleri tarafından imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının denetlenmesinde kullanılır.

Sunucu sertifikaları, telefon ve ağ geçidi arasındaki bağlantının güvenliğini artırmak için kullanılır. Telefon, sunucu sertifikasını bağlantı kurulmadan önce servis sağlayıcıdan alır ve sertifikanın geçerliliği, telefonda kayıtlı yetki sertifikaları kullanılarak yapılır. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Sunucu sertifikaları aşağıdaki gibi bazı durumlarda gerekebilir:

- Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz veya
- yazılım indirirken veya yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak isterseniz.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme

- Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek**→ **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

Uygulama yöneticisi/Evet - Sertifika yeni yazılımın kökenini doğrulayabilir.

Internet/Evet - Sertifika e-posta ve görüntü sunucularını doğrulayabilir.

Arama engelleme

Arama engel.'yı seçin.



Arama engelleme (şebeke servisi), telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu işlev için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme şifresi gereklidir.

1. Kısıtlama seçeneklerinden birine geçin.
 2. Şebekenin aramaları sınırlama özelliğini etkinleştirmesi için **Seçenek**→ **Etkinleştir** seçeneğini, seçilen arama kısıtlamasını kaldırmak için **İptal** seçeneğini, arama kısıtlaması olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.
- Kısıtlama şifresini değiştirmek için **Seçenek**→ **Engelleme şif. deđiş.** seçeneğini belirleyin.
 - Etkin arama kısıtlamalarının tümünü iptal etmek için **Seçenek**→ **Tüm engel. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar engellendiğinde de belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

↩ **Şebeke**'yi seçin.



Operatör seçimi

- **Otomatik** - Telefonu, bulunduğunuz yerde kullanılabilen hücresel şebekeleri otomatik olarak arayıp seçmek üzere ayarlayabilirsiniz.
- **El ile** - İsteddiğiniz şebekeyi bir şebekeler listesinden el ile seçebilirsiniz. El ile seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sinyali verir ve yeniden bir şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi

- *Açık* - Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlayabilir ve hücre bilgisini almayı etkinleştirebilirsiniz (şebeke servisi).

Donanım

➡ **Donanım**'ı seçin.



Bir donanım klasörüne geçin ve ayarları açın:

- *Varsayılan tercih*- Belirli bir donanımı telefonunuza her bağlantınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevaplama* - Telefonu, söz konusu donanımı bağladıktan 5 saniye sonra gelen bir aramayı otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. *Zil sesi türü* için *Bir kez bip* veya *Sessiz* ayarı belirlenmişse, otomatik cevaplama işlevi kullanılamaz ve telefonu sizin cevaplamanız gerekir.

■ Git

➡ **Menü**→ **Git** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Git** tuşuna basın.



▶ Git ana görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç*, *Kısayol ismi düzenle*, *Kısayol simgesi*, *Kısayolu sil*, *Taşı*, *Liste görünümü*/ *Tablo görünümü*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Sevdiğiniz fotoğraflara, video kliplere, notlara, Kaydedici ses dosyalarına ve tarayıcı yer imlerine atanmış kısayolları ve bağlantıları saklamak için Git seçeneğini kullanın.

Varsayılan kısayollar şunlardır:  - Notlar düzenleyicisini açar,  - Ajandada günün tarihini açar,  - Mesajlar Gelen Kutusu'nu açar.

Kısayollar yalnızca bazı işlevlerde eklenebilir. Uygulamalarda bu işlev bulunmaz.

Kısayol ekleme ve kısayolları kullanma:

1. Uygulamayı açın ve kısayol olarak eklemek istediğiniz öğeye ilerleyin.
 2. **Seçenek**→ **Git'e ekle** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.
- **Bir kısayolu açmak için** simgeye ilerleyin ve joystick'e basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.
 - **Bir kısayolu silmek için**, silmek istediğiniz kısayola ilerleyin ve **Seçenek**→ **Kısayolu sil** seçeneğini belirleyin. Kısayolun silinmesi, başvurduğu dosyayı etkilemez.
 - **Kısayolun adını değiştirmek için** **Seçenek**→ **Kısayol ismi düzenle** seçeneğini belirleyin. Yeni adı yazın. Bu değişiklik yalnızca kısayolu etkiler, kısayolun başvurduğu dosya veya öğeyi etkilemez.

10. Ekstra

■ Notlar



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Notları Git uygulamasına bağlayabilir ve başka cihazlara gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar'a kaydedilebilir.

- Not yazmaya başlamak için **1 - 9** tuşlarına basın. Harfleri silmek için **silme** tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

■ Hesaplama



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

1. İşleminizin ilk sayısını girin. Hata yaparsanız, silmek için **silme** tuşuna basın.
2. Bir aritmetik işleve ilerleyin ve seçmek için joystick'e basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Hesaplamayı yapmak için  tuşuna ilerleyin ve joystick'e basın.

➡ Hesaplama seçenekleri: *Son sonuç, Hafıza, Ekranı temizle, Yardım* ve *Çıkış*.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

- Ondalık kesir eklemek için **#** tuşuna basın.
- Önceki hesaplamanın sonucunu silmek için **silme** tuşunu bir süre basılı tutun.

- Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için  ve  tuşlarını kullanın.

■ Dönüştür



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştür uygulamasında, *Uzunluk* gibi ölçü parametrelerini bir birimden başka bir birime, örneğin *Yard*'dan *Metre*'ye dönüştürebilirsiniz.

Dönüştür, sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Birim dönüştürme

▶ Dönüştürme seçenekleri: *Dönüşüm türü*, *Para birimi oranları* (diğer birimlere uygulanamaz), *Yardım* ve *Çıkış*.

Para birimlerini dönüştürebilmeniz için önce döviz kurunu ayarlamanız gerekir. Bkz: [Temel para birimi veya kur oranı ayarlama](#), sayfa 159.

1. *Tür* alanına ilerleyin ve ölçü parametrelerinin listesini açmak için joystick'e basın. Kullanmak istediğiniz ölçü parametresine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
2. İlk *Birim* alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için joystick'e basın. Dönüştürme için **kaynak birimi** seçin ve **Tamam**'a basın.
3. Sıradaki *Birim* alanına ilerleyin ve dönüştürme için **hedef birimi** seçin.
4. İlk *Miktar* alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer *Miktar* alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Ondalık kesir eklemek için # tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için . tuşuna basın.

İkinci *Miktar* alanına bir değer yazarsanız dönüştürme sırası değişir. Sonuç ilk *Miktar* alanında gösterilir.

Temel para birimi veya kur oranı ayarlama

Para birimi dönüştürebilmeniz için önce, bir temel para birimi seçmeniz (genellikle ülkenizin para birimi) ve döviz kuru eklemeniz gerekir.

Temel para biriminin oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Ölçü parametresi türü olarak *Para birimi* seçeneğini ve *Seçenek* → *Para birimi oranları* seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.
2. Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip (genellikle ülkenizin para birimi) *Seçenek* → *T. para birimi yap* seçeneğini belirleyin.
3. Kur oranlarını girin, para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.
4. Gereken tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz. Bkz: *Birim dönüştürme*, sayfa 158.

■ Kaydedici



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ses kaydedici, telefon görüşmeleri ve sesli notlar kaydetmenize olanak verir. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

Kaydedilen dosyalar Galeri'de saklanır. Bkz: [Galeri](#), sayfa 72.

▶ Kaydedici seçenekleri: *Ses klibi kaydet*, *Sil*, *Klibe yeni isim ver*, *Gönder*, *Galeri'ye git*, *Ayarlar*, *Git'e ekle*, *Yardım* ve *Çıkış*.

- **Seçenek** → *Ses klibi kaydet*'i seçin ve bir işleve ilerleyip seçmek için joystick'e basın. İşlevler için şu tuşları kullanın: - kaydetmek, - duraklatmak, - durdurmak, - ileri sarmak, - geri sarmak veya - açık bir ses dosyasını çalmak için kullanılır.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

■ Saat



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Saat** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarlarını değiştirme

▶ Saat seçenekleri: *Alarmı ayarla*, *Alarmı tekrar ayarla*, *Alarmı kaldır*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

- Saati veya tarihi değiştirmek için Saat görünümünde **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlama

1. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek**→ **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin.
2. Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde  göstergesi görünür.
- Alarmı iptal etmek için Saate gidin ve **Seçenek**→ **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kapatma

- Alarmı kapatmak için **Durdur**'a basın.
- Alarmı 5 dakika süreyle durdurmak için (sonra yeniden çalar) **Ertele** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Alarm sesini kişiselleştirme

1. Alarm sesini kişiselleştirmek için **Seçenek**→ **Ayarlar**'ı seçin.
2. **Saat alarmı sesi**'ne ilerleyip joystick'e basın.
3. Sesler listesinde ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Uygulanacak sesi onaylamak için **Seç** tuşuna basın.

■ Hafıza kartı



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

➡ Hafıza kartındaki seçenekler: *Hafıza kart. çıkartın, Tel. hafıza. yedekle, Karttan geri yükle, Haf. kartını biçimle, Hafıza kartı ismi, Şifre koy, Şifre değiştir, Şifreyi kaldır, Haf. kartı kilidini aç, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Telefona hafıza kartı takmaya ilişkin bilgiler için Başlarken bölümüne bakın. Hafıza kartını video klip ve ses dosyaları, fotoğraflar, mesaj verileri gibi multimedya dosyalarınızı saklamak ve telefonunuzun hafızasındaki bilgileri yedeklemek için kullanabilirsiniz.

Nokia telefonunuzla birlikte verilen Küçültülmüş Boyutlu Multimedya Hafıza Kartında (RS-MMC) bağımsız geliştiricilerin eklenti uygulamaları bulunabilir. Bu uygulamalar geliştiriciler tarafından telefonunuzla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu cihazla yalnızca uyumlu bir Multimedya Hafıza Kartı (MMC) kullanın. Telefonunuz için uyumlu MMC kartı, Küçültülmüş Boyutlu Çift Voltajlı Multimedya Hafıza Kartıdır. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları MMC kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Hafıza kartının telefonunuzun diğer özellikleri ve uygulamalarıyla nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiler, bu özellikleri ve uygulamaları açıklayan bölümlerde verilmiştir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bir hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

- **Seçenek**→ *Haf. kartını biçimle* seçeneğini belirleyin.
Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir ad girin (en fazla 11 harf veya sayı).

Bilgileri yedekleme ve geri yükleme

Telefonunuzun hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek**→ *Tel. hafıza. yedekle* seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri telefonunuzun hafızasına geri yüklemek için **Seçenek**→ *Karttan geri yükle* seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafıza verilerini yalnızca aynı telefona yedekleyebilir ve aynı telefondan geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanılmasını engellemek üzere hafıza kartınıza bir şifre koymak için, **Seçenek**→ *Şifre koy* seçeneğini belirleyin.

Şifrenizi girmeniz ve doğrulamanız istenir. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır, hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

Hafıza kartının kilidini açma

Telefonunuza şifreyle korunmuş başka bir hafıza kartı takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için:

- **Seçenek** → *Haf. kartı kilidini aç* seçeneğini belirleyin.



Not: Şifre kaldırıldıktan sonra, hafıza kartının kilidi şifre olmaksızın açılır ve başka bir telefonda kullanılabilir.

Hafıza kullanımını kontrol etme

Çeşitli veri gruplarının hafızada ne kadar yer kapladığını ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar veya yazılım indirmek için kullanılabilecek hafızayı kontrol edebilirsiniz:

- **Seçenek** → *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

■ M-cüzdan

➡ **Menü** → **Ekstra** → **M-cüzdan** seçeneğini belirleyin.



M-cüzdan ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.



M-cüzdan, kredi kartı ve ATM kartı numaraları, adresler, kullanıcı adları ve şifreler gibi önemli kişisel bilgileriniz için saklama alanı sağlar.

Tarama sırasında bu bilgilere gerek duyulduğunda, örneğin servisler kredi kartı bilgilerinizi istediğinde M-cüzdanda saklanan bilgiler tarayıcı sayfalarındaki formlara otomatik olarak doldurulabilir. M-cüzdandaki veriler şifrelenir ve sizin belirlediğiniz bir M-cüzdan koduyla korunur.

M-cüzdandaki verileri, örneğin çevrimiçi alışveriş yaparken erişmek üzere tercihlere göre gruplandırabilirsiniz.

M-cüzdan, güvenlik nedeniyle, açıldıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İçindekilere yeniden ulaşmak için M-cüzdan kodunu girin. Gerekirse, bu otomatik zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. Bkz: [Durum ayarları](#), sayfa 66.

M-cüzdan kodunu girme

M-cüzdanı her açtığınızda M-cüzdan kodunu girmeniz istenir.

M-cüzdan'ı ilk kez açtığınızda giriş kodunuzu oluşturmanız gerekir:

1. 4 - 10 arasında alfasayısal karakterden oluşan bir kod girip **Tamam**'a basın.
2. Kodu doğrulamanız istenir. Aynı kodu girip **Tamam**'a basın. M-cüzdan kodunuzu hiç kimseye söylemeyin.
3. Oluşturduğunuz kodu girin ve **Tamam**'a basın.

M-cüzdan kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, M-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle bloke edilir. M-cüzdan kodu tekrar yanlış girilirse bloke edilme süresi uzatılır.

M-cüzdan kodunuzu unutursanız kodu sıfırlamanız gerekir; bu durumda M-cüzdana saklanan tüm bilgiler silinir. Bkz: [M-cüzdan'ı](#) ve [M-cüzdan kodunu sıfırlama](#), sayfa 169.

Kişisel kart bilgilerini saklama

1. M-cüzdan ana menüsünden **Kartlar** kategorisini seçip joystick'e basın.
2. Listedeki bir kart türü seçin ve joystick'e basın.
 - **Ödeme kartları** – Kredi kartları ve ATM kartları
 - **Firma kartları** – Üyelik ve mağaza kartları
 - **Çev. içi eriş. kart.** – Çevrimiçi servislere erişim için kullanıcı adları ve şifreler
 - **Adres kartları** – Ev ve ofisle ilgili temel kartvizit bilgileri
 - **Kull. bilgi kartları** – Çevrimiçi servislerle ilgili kişisel tercihler
3. **Seçenek** → **Yeni kart** seçeneğini belirleyin. Boş bir form açılır.
4. Alanları doldurup **Tamam**'a basın.

Kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcı kart bilgilerini doğrudan telefonunuza da gönderebilir (bu servisi veriyorsa). Kartın hangi kategoriye girdiği size bildirilir. Kartı kaydedin veya silin. Kaydedilmiş bir kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz.

Bir karttaki alanları açabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Tüm değişiklikler uygulamadan çıkarken kaydedilir.



Kart bilgilerini görüntüleme ve düzenleme seçenekleri: **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Kişisel notlar oluşturma

Kişisel notlar, örneğin banka hesap numarası gibi önemli bilgileri saklama yöntemlerinden biridir. Kişisel notlardaki verilere tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca notları mesaj olarak da gönderebilirsiniz.

- M-cüzdan ana menüsünden *Kişisel notlar* kategorisini seçip joystick'e basın.
- **Seçenek** → *Yeni not* seçeneğini belirleyin. Boş bir not açılır.
- Not yazmaya başlamak için **1 - 9** tuşuna basın. Karakterleri silmek için **silme** tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

M-cüzdan tercihi oluşturma

Kişisel bilgilerinizi kaydettikten sonra, bu bilgileri bir M-cüzdan tercihi içinde bir araya toplayabilirsiniz. M-cüzdandaki çeşitli kartlardan ve kategorilerden tarayıcıya bilgi aktarmak için M-cüzdan tercihi kullanın.

1. M-cüzdan ana menüsünden *M-cüzdan terc.* kategorisini seçip joystick'e basın.
2. **Seçenek** → *Yeni tercih* seçeneğini belirleyin. Yeni bir M-cüzdan tercihi açılır.
3. Alanları aşağıda açıklandığı gibi doldurun ve **Tamam**'a basın.

Bazı alanların M-cüzdan'dan seçilen bilgileri içermesi gerekir. Bir M-cüzdan tercihi oluşturmadan önce verileri ilgili kategoriye kaydedin, yoksa tercih oluşturulamaz.

- *Tercih ismi* - Tercih için bir ad belirleyin ve bu alana girin.
- *Ödeme kartı* - Ödeme kartları kategorisinden bir kart seçin.
- *Firma kartı* - Firma kartları kategorisinden bir kart seçin.

- **Çevrimiçi erişim kartı** – Çevrimiçi erişim kartı kategorisinden bir kart seçin.
- **Teslimat adresi** – Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- **Fatura adresi** – Varsayılan olarak bu adres Teslimat adresiyle aynıdır. Farklı bir adres gerekiyorsa, Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- **Kullanıcı bilgi kartı** – Kullanıcı bilgi kartı kategorisinden bir kart seçin.
- **E-makbuz alımı** – Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- **E-makbuz iletimi** – *Telefona, E-postaya* veya *Tel.'e, e-postaya*
- **RFID gönderimi** – *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Benzersiz telefon kimliğinizin M-cüzdan tercihiyle gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir (RFID tabanlı bilet satışlarına bağlı ilerideki gelişmeler için).

M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma

M-cüzdan özelliğini destekleyen çevrimiçi mobil servisleri kullanırken, M-cüzdan'da saklanan bilgilerinizi çevrimiçi bir formun ilgili alanlarına otomatik olarak aktarabilirsiniz. Örneğin ödeme kartı bilgilerinizi aktarırsanız, bu bilgiler her istendiğinde (taranan içeriğe bağlı olarak) kart numarasını ve son kullanma tarihini yeniden girmeniz gerekmez. Aynı şekilde, kimlik doğrulaması isteyen bir mobil servise bağlanırken kullanıcı adınızı ve şifrenizi M-cüzdan'da saklanan bir erişim kartından aktarabilirsiniz. Bkz: [Öğe satın alma](#), sayfa 177.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, **Menü** → **Web** → **Seçenek** → **Gezinme seçenek.** → **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Bilet bilgilerini görüntüleme

 Biletler ana görünümündeki seçenekler: *Göster, Sil, Yeni isim ver, İşaretle/İş. kaldır, Yardım* ve *Çıkış*.

Çevrimiçi olarak satılan biletlerle ilgili bildirimleri tarayıcı aracılığıyla alabilirsiniz. Alınan bildirimler M-cüzdan'da saklanır. Bildirimleri görüntülemek için:

1. M-cüzdan ana menüsünden *Biletler* kategorisini seçip joystick'e basın.
2. *Seçenek* → *Göster*'i seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan ana menüsünden *Seçenek* → *Ayarlar*'ı seçin:

- *M-cüzdan kodu* - M-cüzdan kodunuzu değiştirin. Geçerli kodu girerseniz, yeni bir kod oluşturmanız ve yeni kod doğrulamanız istenir.
- *RFID* - Telefon kimliği kodunu, türünü ve gönderme seçeneklerini (gelecekteki RFID tabanlı bilet satışlarına dayanan gelişmeler için) belirleyin.
- *Otomatik kapanma* - Otomatik zaman aşımı süresini (1 - 60 dakika) değiştirin. Zaman aşımı süresi dolduğunda, M-cüzdan'daki bilgilere erişmek için M-cüzdan kodunu yeniden girmek gerekir.

M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama

M-cüzdan içeriğini ve M-cüzdan kodunu sıfırlamak için:

1. Bekleme modunda ***#7370925538#** kodunu girin.
2. Telefonun kilit kodunu girip **Tamam**'a basın. Bkz: [Güvenlik](#), sayfa 150.

3. Verilerin silinmesini doğrulamanız istenir. **Tamam** tuşuna basın.
M-cüzdan'ı tekrar açtığınızda yeni bir M-cüzdan kodu girmeniz gerekir. Bkz: [M-cüzdan kodunu girme](#), sayfa 165.

11. Servisler ve Uygulamalar

■ Web (Mobil tarayıcı)



➡ **Menü** → **Web** seçeneğine gidin veya bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Çeşitli servis sağlayıcıların, cep telefonları için özel olarak tasarlanan ve haberler, hava raporları, bankacılık ve gezi bilgileri, eğlence ve oyun gibi çeşitli servisler sunan sayfaları vardır. Mobil tarayıcıyı kullanarak bu servisleri, HTML, WML ile yazılmış WAP sayfaları, XHTML ile yazılmış XHTML sayfaları veya hem WML hem de XHTML ile yazılmış sayfalar biçiminde görüntüleyebilirsiniz. Telefonunuzu bir WAP bağlantısı kurmak üzere henüz kullanmadıysanız, ilk bağlantı için yardım almak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Servislerin kullanılabilirliği ve fiyat bilgileriyle ilgili olarak şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Erişim için temel adımlar

- Kullanmak istediğiniz tarayıcı servisine erişim için gerekli ayarları kaydedin. Bkz: [Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama](#), sayfa 172.
- Servisle bağlantı kurun. Bkz: [Bağlantı kurma](#), sayfa 172.
- Web sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: [Tarama](#), sayfa 174.
- Servisle olan bağlantıyı sona erdirin. Bkz: [Bağlantıyı kesme](#), sayfa 178.

Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama

Ayarları akıllı mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. Bkz: [Akıllı mesaj alma](#), sayfa 101. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

1. **Menü**→ **Ayarlar**→ **Bağlantı**→ **Erişim noktaları** seçeneğine gidin ve erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Bkz: [Bağlantı ayarları](#), sayfa 144.
2. **Menü**→ **Web**→ **Seçenek**→ **Yer imi yöneticisi**→ **Yer imi ekle** seçeneğine gidin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış tarayıcı sayfasının adresini yazın.

Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra tarayıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

Tarayıcı sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını () seçin.
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin.
- **2 - 9** tuşlarına basarak tarayıcı servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki Git alanı derhal etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için joystick'e basın.

Yer imlerini görüntüleme

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

 Yer imleri görünümündeki seçenekler (bir yer imi veya klasör seçildiğinde):
Aç, İndir, Sayfaya dön, Yer imi yöneticisi, İşaretle/İş. kaldır, Gezinme seçeneği., Gelişmiş seçenekler, Gönder, Yer imi bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.

Yer imleri görünümünde, çeşitli türden tarayıcı sayfalarını gösteren yer imlerini görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:

 - Tarayıcı erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir tarayıcı erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.

 - Son ziyaret edilen sayfa. Servis ve telefon arasındaki bağlantı kesildiğinde, son ziyaret edilen sayfanın adresi, bir sonraki bağlantıda yeni bir sayfa ziyaret edilinceye kadar bellekte tutulur.

Yer imleri arasında ilerlerken, vurgulanan yerimin adresini, ekranın alt kısmındaki Git alanında görebilirsiniz.

 - Başlığı gösteren bir yer imi.

Yer imlerini elle ekleme

1. Yer imleri görünümünde, **Seçenek**→ *Yer imi yöneticisi*→ *Yer imi ekle* seçeneğini belirleyin.
2. Alanları doldurmaya başlayın. Yalnızca adresin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için * tuşuna basın. Karakterleri silmek için **silme** tuşuna basın.
3. Yer imini kaydetmek için **Seçenek**→ *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır.

 Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler: *Aç, Servis seçenekleri, Yer imleri, Yer imlerine kaydet, Görüntüyü göster, Gezinme seçenek., Gelişmiş seçenekler, Yer imi gönder, Bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar

- Bir bağlantı açmak için joystick'e basın.
- Görünümü kaydırmak için joystick'i kullanın.
- Bir alana harf ve sayı girmek için **0 - 9** tuşlarına basın. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için * tuşuna basın. Karakterleri silmek için **silme** tuşuna basın.

- Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** seçeneği kullanılamıyorsa, bir tarama oturumu sırasında ziyaret etmiş olduğunuz sayfaların kronolojik listesini görmek için **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.
- Kutuları seçmek ve seçim yapmak için joystick'e basın.
- Sunucudan en yeni içeriği almak için, **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.
- Açık olan tarayıcı sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek**→ **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- Bir tarayıcı servisinin bağlantısını kesmek ve tarama işleminden çıkmak için **bitirme** tuşunu basılı tutun.

Yer imi kaydetme

- Tarama sırasında yer imi kaydetmek için **Seçenek**→ **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Akıllı mesajla alınan bir yer imini kaydetmek için mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu'nda açın ve **Seçenek**→ **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Akıllı mesaj alma**, sayfa 101.

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

 Kayıtlı sayfalar görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Sayfaya dön**, **Yeniden yükle**, **Kayıtlı sayfalar**, **İşaretle/İş. kaldır**, **Gezinme seçenek.**, **Gelişmiş seçenekler**, **Bilgiler**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken tarayabilirsiniz.

- Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken **Seçenek**→ *Gelişmiş seçenekler*→ *Sayfayı kaydet* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı sayfalar şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfası.

Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş tarayıcı sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz.

Klasörler şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfalarını içeren klasör.

- Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, Yer imleri görünümünde joystick'i sağa doğru hareket ettirin. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için joystick'e basın.

Tarayıcı servisiyle bağlantı kurarak sayfayı yeniden almak için, **Seçenek**→ *Gezinme seçenek.*→ *Yeniden yükle* seçeneğini belirleyin.

Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, **Menü**→ *Web*→ **Seçenek**→ *Gezinme seçenek.*→ *Önbelleği sil* seçeneğini belirleyin.

İndirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, yazılım ve video klipler gibi öğeleri mobil tarayıcıyı kullanarak indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır.

İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalar tarafından işlenir; örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî klasörüne kaydedilir.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılım için yeterli güvenlik ve koruma sunan kaynaklardaki uygulama ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Öğeyi satın alma

Bir öğeyi indirmek için:

1. Bağlantıya ilerleyip **Seçenek** → **Aç** seçeneğini belirleyin.
2. Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin Buy (Satın Al) seçeneğini belirleyin.

Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.

Satın almak için M-cüzdan bilgilerinizi kullanabilirsiniz (çevrimiçi içerik uyumluysa).

1. **M-cüzdan'ı aç** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girmeniz istenir. Bkz: **M-cüzdan kodunu girme**, sayfa 165.
2. M-cüzdan'dan uygun kart kategorisini seçin.
3. **Gir** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz M-cüzdan bilgileri aktarılır.

M-cüzdan satın alma için gereken tüm bilgileri içermiyorsa, eksik kalan bilgileri el ile girmeniz istenir.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

İndirmeden önce öğeyi kontrol etme

İndirmeden önce bir öğe hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Öğe hakkındaki bilgilerde fiyat, kısa bir açıklama ve boyut belirtilebilir.

- Bağlantıya ilerleyip **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin.
Öge hakkındaki bilgiler telefonunuzda görüntülenir.
- İndirmeye devam etmek isterseniz **Kabul et** seçeneğini, işlemi iptal etmek isterseniz **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

- **Seçenek**→ **Gelişmiş seçenekler**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya
- Taramayı sona erdirmek ve bekleme moduna dönmek için **bitirme** tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı ayarları

Seçenek→ **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

- **Vars. erişim noktası** - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek isterseniz, kullanılabilir erişim noktalarının listesini açmak için joystick'e basın. Geçerli varsayılan erişim noktası vurgulanır. Bkz: **Bağlantı ayarları**, sayfa 144.
- **Görüntüleri göster** - Tarama sırasında resimleri görmek isterseniz bu seçeneği kullanın. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek**→ **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyerek görüntüleri yükleyebilirsiniz.

- *Metin sarma* – Bir paragraftaki metnin bir sonraki satıra otomatik olarak kaydırılmasını istemiyorsanız *Kapalı* seçeneğini, istiyorsanız *Açık* seçeneğini belirleyin. Metin kaydırılmazsa satır sonları kesilmiş olarak görüntülenebilir.
- *Yazı tipi boyutu* – Tarayıcıda beş metin boyutu seçebilirsiniz: *En küçük*, *Küçük*, *Normal*, *Büyük* ve *En büyük*.
- *Varsayılan kodlama* – Tarayıcı sayfalarınızın ekran metni karakterlerini doğru görüntülemesini sağlamak için uygun dili seçin.
- *Otomatik yer imleri* – Bir sayfayı ziyaret ettiğinizde yer imlerinin otomatik olarak *Oto. yer imleri* klasöründe saklanmasını istiyorsanız *Açık* seçeneğini belirleyin. *Klasörü gizle* seçeneğini belirlediğinizde de yer imleri otomatik olarak klasöre eklenir.
- *Ekrani boyutu* – Sayfaları görüntülemek için ekran alanını nasıl kullanacağınızı belirleyin.
- *Oluşturma* – Sayfaların görüntü kalitesini seçin. Yüksek görüntü kalitesi seçildiğinde sayfa indirme işlemi daha yavaş olur, düşük görüntü kalitesi seçildiğinde ise sayfa indirme işlemi daha hızlıdır.
- *Çerezler - İzin ver/Reddet*. İçerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntem olan çerezlerin alınmasına ve gönderilmesine izin vermeyi veya vermemeyi seçebilirsiniz.
- *Güvenlik uyarıları* – Güvenlik bildirimlerini göstermeyi veya gizlemeyi seçin.
- *DTMF gönd. onayla - Her zaman/Yalnızca ilk kez*. Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Bkz: [Arama sırasında kullanılabilir seçenekler](#), sayfa 39.

Örneğin, bir tarayıcı sayfasını görüntülerken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, Rehber'e tarayıcı sayfasından ad ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.

- **M-cüzdan** - Uyumlu bir tarayıcı sayfası açıldığında M-cüzdanın otomatik olarak açılmasını sağlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

■ Oyunlar

 **Menü** → **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.

Bir oyunu başlatmak için oyun simgesine ilerleyin ve joystick'e basın. Oyunun nasıl oynanacağı konusundaki açıklamalar için **Seçenek** → **Yardım** seçeneğini belirleyin.

12. Bağlantılar

■ PC Suite

Telefonunuzu çeşitli PC bağlantı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. PC Suite yazılımıyla rehber, ajanda, yapılacaklar ve notlarınızı telefonunuzla uyumlu bir PC veya uzak bir İnternet sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edebilirsiniz.


PC Suite hakkında daha fazla bilgiyi ve indirme bağlantısını Nokia Web sitesinin destek alanında (<www.nokia.com/support>) bulabilirsiniz.

■ Bluetooth bağlantısı

➡ **Menü** → **Bağlantı** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.



Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi Spesifikasyon 1.1 ile uyumludur: Ahizesiz kullanım, Nesne Push Profili, Dosya Aktarımı Profili, Çevirmeli Bağlantı Şebeke Profili ve Faks Profili. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışmayı sağlamak üzere, Nokia'nın bu model için onayladığı donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

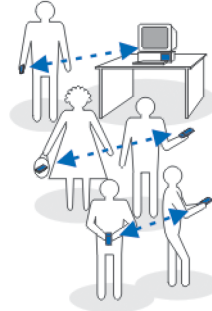

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth teknolojisi, maksimum 10 metre mesafedeki elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar. Bluetooth bağlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir. Lütfen Bluetooth teknolojisini kullanan tüm bilgisayarların uyumlu olmasının gerekmediğini unutmayın.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduğundan, telefonunuzun ve diğer cihazın birbirini görecekle konumda olması gerekmez.

Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir. Bluetooth teknolojisi bataryayı kullanır ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken bunu göz önünde bulundurun. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini ilk etkinleştirdiğinizde, telefonunuza bir ad vermeniz istenir.

Bluetooth bağlantı ayarları

- *Bluetooth - Açık/Kapalı.*
- *Telefon görünürlüğü - Herkese görünür* - Diğer Bluetooth cihazları telefonunuzu bulabilir *Gizli* - Diğer Bluetooth cihazları telefonunuzu bulamaz. Güvenlik nedeniyle, mümkün olduğunda gizli modu kullanmak önerilir.
- *Telefonumun ismi* - Telefonunuz için bir ad tanımlayın.

Bluetooth bağlantısını etkin olarak ayarlayıp, *Telefon görünürlüğü* ayarını *Herkese görünür* olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad, diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülebilir.

Bluetooth teknolojisi ile veri gönderme

Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir cihaza fotoğraf göndermek için Galeri uygulamasını açın.

2. Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Gönder**→ **Bluetooth ile seçeneğini** belirleyin.
3. Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Bluetooth teknolojisini kullanan ve menzil içinde bulunan cihazlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bir cihaz simgesi, cihazın adını, cihaz türünü veya bir kısa ad görebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar  simgesiyle gösterilir. Eşleşmiş cihaz, telefonunuzla arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulmuş olan cihazdır.
 - Aramayı durdurmak için **Durdur**'a basın. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.
4. Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz adresini bulmak için, Bluetooth bağlantısı etkinken bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Daha önce cihaz aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni bir arama işlemi başlatmak için **Daha fazla cihaz** (Diğer cihazlar) seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız, cihaz listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, cihaz aramasını yeniden başlatmanız gerekir.
5. Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın. Gönderdiğiniz öğe Giden Kutusu'na kopyalanır ve **Bağlanıyor** notu görüntülenir.
6. Eşleştirme (diğer cihaz için gerekli değilse 7. adıma gidin.)
 - Veri iletilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.

- Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılacağından kaydetmenize gerek yoktur.
- Eşleştirmeden sonra, cihaz Eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

7. Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, *Veri gönderiliyor* notu görünür.

Bluetooth bağlantısı ile alınan veriler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasöründe bulunabilir. Bkz: "Gelen Kutusu – mesaj alma".

Çeşitli cihazların simgeleri:  - *Bilgisayar*,  - *Telefon*,  - *Ses/video* ve  - *Bluetooth cihazı*.

Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe Bluetooth bağlantısı ile gönderilen mesajlar saklanmaz.

Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme durumunda  simgesi görüldüğünde, Bluetooth bağlantısı etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

Eşleşmiş cihazlar görünümü

Eşleştirilmiş cihazlar, arama sonuçları listesinde  ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, eşleşmiş cihazların listesini görmek için joystick'i sağa doğru hareket ettirin (  ).

- **Bir cihazla eşleştirmek için: Seçenek**→ *Yeni eşleşmiş cihaz*'ı seçin. Telefon cihaz arama başlatır. Eşleştirmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç** (Seç) tuşuna basın. Şifre alışverişi yapın. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesine eklenir.
- **Eşleştirmeyi iptal etmek için:** Eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve **silme** tuşuna basın veya **Seçenek**→ *Sil*'i seçin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz **Seçenek**→ *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.
Bir cihaza bağlanmış durumdayken bu cihazla olan eşleştirmeyi silerseniz, eşleştirme kaldırılır ve cihazla bağlantınız sona erdirilir, ancak Bluetooth bağlantısı ahizde etkin kalır.
- **Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için:** Cihaza ilerleyin ve **Seçenek**→ *Yetkili olarak ata* seçeneğini belirleyin. – Sizin bilginiz olmadan telefonunuz ve bu cihaz arasında bağlantı yapılabilir. Ayrı kabul etme veya yetki gerekmez. Bu durumu yalnızca, PC'niz gibi başkalarının erişim yetkisi olmadığı kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir. **Yetkisiz olarak ata** – Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı olarak kabul edilmelidir.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile veri alma

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle veri aldığınızda, bir uyarı sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz, öge Mesajlar'da Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth teknolojisiyle alınan mesajlar  simgesiyle gösterilir. Bkz: [Gelen Kutusu – mesaj alma](#), sayfa 100.

Bluetooth bağlantısını kesme

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

■ Kızılötesi bağlantı



➡ **Menü**→ **Bağlantı**→ **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı ile, uyumlu bir telefon veya veri cihazına, kartvizitler ve ajanda notları gibi veriler gönderebilir veya bu cihazlardan veri alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesiyle veri gönderme ve alma

1. Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin en çok 1 metre olması tercih edilir. Bkz: [Tuşlar ve parçalar](#), sayfa 26.
2. Alıcı cihazın kullanıcısı kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirir.
Kızılötesi bağlantıyla veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü**→ **Bağlantı**→ **Kızılötesi** seçeneğine gidin.
3. Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.
Kızılötesiyle veri göndermek için, bir uygulamada **Seçenek**→ **Gönder**→ **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ile alınan tüm öğeler, Mesajlar altında Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajı  ile gösterilir.



İpucu: Microsoft Windows 2000: Telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında dosya aktarımında kızılötesi bağlantıyı kullanabilmek için Denetim Masası'na gidip Kablosuz Bağlantı'yı seçin. Kablosuz Bağlantı'nın Dosya Aktarımı sekmesinde, diğer cihazların kızılötesi bağlantıyla bilgisayarınıza dosya gönderebilmesi için Başkalarına izin ver seçeneğini işaretleyin. Dosyaları aktardıktan sonra, yetkisiz dosya aktarımını engellemek için ayarların standart değerlerine döndürülmesi önerilir.

Kızılötesi bağlantının durumunu kontrol etme

-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.
-  simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasıyla veri göndermeye ve almaya hazırdır.

■ Bağlantı yöneticisi

 **Menü** → **Bağlantı** → **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.



 Bağlantı yöneticisi ana görünümündeki seçenekler (bir veya birkaç etkin bağlantı varken): *Bilgiler, Bağlantıyı kes, Tüm bağlantıları kes, Yardım* ve *Çıkış*.

Bağlantı yöneticisinde, çeşitli veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirebilirsiniz.

Yalnızca veri bağlantılarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Sesli aramalar listeye alınmaz.

Bağlantı yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Açık veri bağlantıları,  - *Veri araması*,  - *GPRS*
- Her bağlantının durumu.
- Her bağlantıda (yalnızca GPRS bağlantılarında) aktarılan ve indirilen veri miktarı.
- Her bağlantının süresi (Yalnızca veri araması bağlantıları).



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Bir bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Aşağıdakiler görüntülenir:

- *İsim* - Kullanılmakta olan Internet Erişim Noktası'nın (IAP) ismi.
- *Taşıyıcı* - Veri bağlantısının türü: *Veri araması* veya *GPRS*.
- *Durum* - Bağlantının o andaki durumu.
- *Alınan* - Telefona alınan veri miktarı (bayt cinsinden).

- **Gönderil.** - Telefondan gönderilen veri miktarı (bayt cinsinden).
- **Süre** - Bağlantının açık olduğu zaman dilimi.
- **Hız** - KB/s (saniye başına kilobayt) cinsinden veri gönderme ve alma hızı.
- **Çev. baş.** (GSM) - Kullanılan çevirmeli bağlantı numarası veya **İsim** (GPRS) - kullanılan erişim noktasının ismi.
- **Paylaş.** (bağlantı paylaşılmıyorsa gösterilmez) - Aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı.

Bağlantı kesme

- Bir bağlantıya ilerleyin ve yalnızca bu bağlantıyı kesmek için **Seçenek**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.
- Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek**→ **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

■ Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama

USB, kızılötesi veya Bluetooth teknolojisi ile uyumlu bir bilgisayarla bağlantı kurma ve Nokia PC Suite yazılımını yükleme konusunda ek bilgi için, Quick Guide for Nokia PC Suite (Nokia PC Suite için Hızlı Kılavuz) belgesine bakın. Nokia PC Suite'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PC Suite yardımına bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarına gidin.

■ Telefonu modem olarak kullanma



➡ **Menü** → **Bağlantı** → **Modem** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir bilgisayarla İnternet'e bağlanmak veya faks gönderip almak için telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıntılı8 yükleme talimatları PC Suite kullanım kılavuzunda bulunabilir. PC Suite hakkında daha fazla bilgiyi ve indirme bağlantısını Nokia Web sitesinin destek alanında (<www.nokia.com/support>) bulabilirsiniz.

■ Uzaktan senkronizasyon



➡ **Menü** → **Bağlantı** → **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk uygulaması ajanda veya rehberinizi, telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır. Senkronizasyon GSM veri araması veya paket veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz ajanda veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

➡ Uzaktan senkronizasyon ana görünümündeki seçenekler: *Senkronize et, Yeni senk. profili, Senk prof. düzenle, Sil, İşlem kaydını göster, Yardım* ve *Çıkış*.

1. Profil tanımlanmamışsa, telefon yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet**'i seçin.

Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için **Seçenek**→ **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir profilden kopyalamayı seçin.

2. Şunları tanımlayın:

Senk. profili ismi – profil için açıklayıcı bir ad yazın.

Erişim noktası – Veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi – Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bağlantı noktası – Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Kullanıcı ismi – Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliğiniz. Kimliği öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Şifre – şifrenizi yazın. Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Joystick'i sağa doğru hareket ettirip senkronize etmek istediğiniz uygulamayı seçin.

Senkronize edebileceğiniz uygulamalar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

3. Ayarları kaydetmek **Tamam** tuşuna basın.

Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde çeşitli tercihleri ve ne tür verilerin senkronize edileceğini görebilirsiniz: Ajanda, Rehber veya her ikisi.

1. Ana görünümde bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek**→ *Senkronize et* seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür.

Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal**'e basın.

2. Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.
- Senkronizasyon tamamlandıktan sonra, senkronizasyon durumunu (*Tam* veya *Eksik*) ve telefona veya sunucuya kaç tane ajanda veya kartvizit kaydının eklendiğini, güncellendiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmediğini) gösteren bir işlem kaydı dosyası açmak için **Seçenek**→ *İşlem kaydını göster*'i seçin.

13. Sorun giderme

Hafıza az

Aşağıdaki notlar görüntülediğinde, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeye başlamanız gerekir: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→ *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Hafızada boş alan sorunu yaşamamak için aşağıdaki öğeleri belirli aralıklarla silmek isteyebilirsiniz:

- Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki Mesajlar, Taslaklar ve Gönderilen öğeler klasörlerindeki mesajlar,
- Telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları,
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları.
- Görüntüler içindeki görüntüler ve resimler.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri silmek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri kaldırın.

Birden çok öğe siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri yine görüntülenirse: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.*, en küçük olandan başlayarak öğeleri teker teker silmeyi deneyin.

Ajanda hafızasını temizleme - Bir defada birkaç etkinliği birden kaldırmak için Ay görünümüne gidin ve **Seçenek**→ **Kayıt sil** ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tarihten önce** - belirli bir tarihten önce yer alan tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır. Öncesinde yer alan tüm ajanda notlarının silineceği tarihi girin.
veya
- **Tüm kayıtlar** - tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır.

İşlem kaydı bilgilerini silme - Tüm işlem kaydı bilgilerini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için İşlem kaydı'na gidin ve **Seçenek**→ **İşlem kaydını sil** veya **Ayarlar**→ **İşlem kaydı süresi**→ **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli veri kaydetme yolları:

- Uyumlu bir bilgisayara tüm verilerin yedeğini almak için Nokia PC Suite uygulamasını kullanın.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin (şebeke servisi).
- Verileri kızılötesi veya Bluetooth teknolojisiyle başka bir uyumlu cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

■ S ve C

Telefon ekranı

- S: Telefonu her açışta ekranda neden eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?
C: Bu, bu tür ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Kamera

- S: Resimler neden kirli görünüyor?
C: Kamera merceği koruma penceresinin temiz olup olmadığını kontrol edin.

Bluetooth

- S: Bir Bluetooth bağlantısını neden kesemiyorum?
C: Telefonunuza başka bir cihaz bağlıysa, o cihazı kullanarak veya Bluetooth'u devre dışı bırakarak bağlantıyı kesebilirsiniz. Bluetooth'u ve *Bluetooth*→ *Kapalı* ayarını seçin.
- S: Arkadaşımın Bluetooth özellikli cihazını neden bulamıyorum?
C: Hem arkadaşınızın hem de sizin telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engel bulunmadığından emin olun.
Diğer cihazın 'Gizli' modunda olmadığından emin olun.
Her iki cihazın da uyumlu olduğundan emin olun.

Multimedya mesajlaşma

- S: Telefonum hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamadığını bildirirse ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: *Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→ *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

- S: Telefon tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl bitirebilirim? Ekrandaki kısa notlar telefonun bir mesaj aldığını veya almaya çalıştığını belirtir. Neler oluyor?

C: Telefon, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır.

Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar** seçeneğini ve **Seçenek**→ *Ayarlar*→ *Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyin.

Telefonun veri bağlantısı kurmasını durdurmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: **Mesajlar** seçeneğini ve **Seçenek**→ *Ayarlar*→ *Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyin ve sonra:

- Multimedya mesaj merkezinin mesajı daha sonra, örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz, *Mesaj alımı*→ *Alımı ertele* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı hemen almak için, *Hemen al* seçeneğini belirleyin.

- Gelen tüm multimedya mesajlarını reddetmek istiyorsanız *Mesaj alımı*→ *Mesajı reddet* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen tüm multimedya mesajlarını siler.
- Telefonunuza hiçbir multimedya mesajının gelmesini istemiyorsanız, *Multimedya alımı*→ *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefon multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Mesajlar

- S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Rehber dizinindeki bir kartviziti seçemiyorsanız, bu kartvizitte telefon numarası veya e-posta adresi yoktur. Rehber uygulamasında, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Ajanda

- S: Hafta numaraları neden yok?

C: Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyseniz, hafta numaraları görünmez.

Tarayıcı Servisleri

- S: *Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Web ayarlarında bir tane tanımlayın.*

C: Tarayıcı ayarlarını doğru girdiğinizden emin olun. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

İşlem kaydı

- S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiştir. Tüm etkinlikleri görmek için **Seçenek**→ **Filtrele**→ **Tüm iletişimler** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantısı

- S: Telefonumu bilgisayarına bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Bilgisayarınızda Nokia PC Suite programının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'daki Quick Guide for Nokia PC Suite (Nokia PC Suite için Hızlı Kılavuz) konusuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PC Suite yardımına bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarına gidin.

Giriş kodları

- S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun.

PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet Servis Sağlayıcısına (ISS), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?
C:  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için **silme** tuşuna basın.

14. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) doğrudan bağlantısına neden olması, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devreye yol açabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir telefon, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin

Orijinal hologramı dođrulama



1. Hologram etiketine belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru deđiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



3. Etiketın kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak 20 basamaklı kodun geçerli olduğunu doğrulayın.

20 basamaklı kodu bir kısa mesaj olarak girin (örneğin, 12345678919876543210) ve aşağıdaki numaraya gönderin: +44 7786 200276.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Batarya orijinal değilse ne olur?

Etiketinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız, lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve Onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

■ Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz

Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kiřiler, daima:

- cihazı, aıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 in) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- giriřim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim olduğundan řüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla giriřime neden olabilir. Giriřim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Aralar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlıř montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın paraları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleřtirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz

doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Video oyunları hakkında güvenlik bilgileri

İşığa duyarlılık nöbetleri hakkında

İnsanların çok küçük bir yüzdesi, yanıp sönen ışıklar veya video oyunlarında görüntülenen şekiller de dahil bazı görsel öğelere maruz kaldığında nöbet geçirebilir. Geçmişinde nöbet veya epilepsi olmayan kişilerin bile video oyunlarını izlerken ışığa duyarlılıktan kaynaklanan epileptik nöbetlere yol açabilecek teşhis edilmemiş bir durumu olabilir. Bu nöbetlerin çok çeşitli semptomları arasında baş dönmesi, görme bozukluğu, gözde veya yüzde seğirme,

kolları veya bacaklarda sarsılma ya da titreme, zihin karışıklığı, şaşkınlık veya anlık bilinç kaybı yer almaktadır. Nöbetler, bilinç kaybına veya düşmekten ya da yakında bulunan nesnelere çarpmaktan kaynaklanan yaralanmalara yol açan kasılmaları da beraberinde getirebilir.

Söz edilen semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal oyun oynamayı bırakın ve bir doktora danışın. Çocukların yetişkinlerle karşılaştırıldığında bu nöbetlere yakalanma olasılığı daha yüksek olduğundan, genç (veya çocuk) yaşta çocuklarının oyun oynamasına izin veren yetişkinlerin onları yakından izlemesi veya bu semptomların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin sorular sorması gerekir. Işığa duyarlılıktan kaynaklanan epileptik nöbet riski, kişinin oyunları iyi aydınlatılmış bir odada oynamasıyla ve uykulu veya yorgunken oynamasıyla en az düzeye indirilebilir. Sizde veya akrabalarınızda nöbet ya da epilepsi geçmişi olması durumunda, oynamadan önce bir doktora danışın.

Güvenli şekilde oynayın

En az yarım saatte bir oyun oynamaya ara verin. Kendinizi yorgun hissetmeye başlamanız veya ellerinizde ve/veya kollarınızda hoş olmayan bir duyu ya da ağrı fark etmeniz durumunda, derhal oyun oynamayı bırakın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde doktora danışın.

Titreşim özelliğinin kullanılması yaralanmaların daha da kötüleşmesine yol açabilir. Parmak kemiklerinizde veya eklemlerinizde, ellerinizde, bileklerinizde veya kollarınızda rahatsızlık hissederseniz titreşim özelliğini etkinleştirmeyin.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için **bitirme** tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. **Arama** tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydıysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,39 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.