

Ръководство за потребителя за Nokia 3250



9244375
Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-38 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, вижте Еко Декларацията или специфична информация за страната на www.nokia.com.

Copyright© 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune и Visual Radio са запазени звукови марки на Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998–2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video

provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконовни нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9244375/Издание 2

Съдържание

За вашата безопасност	6	3. Функции за повикване ...	28
Обща информация.....	10	Осъществяване на повикване	28
Преглед на функциите	10	Отговаряне или отхвърляне	
Кодове за достъп	10	на повикване	31
Услуга за получаване на		Дневник	32
настройките за конфигурация.....	12	4. Писане на текст.....	36
Изтегляне на съдържание		Традиционно въвеждане	
и приложения	12	на текст	36
Информация за поддръжка		Въвеждане на	
и контакти на Nokia.....	13	предсказуем текст.....	37
1. Как да започнем	14	Копиране и изтриване на текст....	38
Поставете СИМ-карта		5. Съобщения	39
и батерия	14	Писане и изпращане	
Поставяне на microSD карта.....	16	на съобщения.....	40
Извадете microSD картата	16	Входяща пощенска кутия—	
Заредете батерията	17	получаване на съобщения.....	43
Включване и изключване на		Моите папки	45
телефона	17	Пощенска кутия	45
Сверяване на час и дата	18	Изходящи.....	47
Нормално положение		Преглеждане на съобщения	
за работа.....	18	в СИМ-картата.....	48
Прикрепете каишка за китка.....	19	Съобщения от мрежата	48
2. Вашият телефон	20	Редактор на служебните	
Клавиши и части.....	20	команди	49
Режими на работа	21	Настройки за съобщения	49
Режим готовност.....	22	6. Контакти	56
Индикатори	23	Работа с контакти.....	56
Превъртете и изберете		Работа с групи контакти	57
с джойстика.....	25	Добавяне на тон на звънене	57
Меню.....	25	Присвояване на клавиши	
Помощ.....	26	за бързо набиране	58
Обучение	26	7. Галерия	59
Регулиране на силата на звука	27	Функции в "Галерия"	59
Заклучване на клавиатурата		Изтегляне на файлове	60
(защита на клавиатурата)	27		

8. Музика	61	Файлов мениджър.....	94
Музикален плейър	61	Карта с памет	95
Visual Radio (Визуално радио).....	64		
9. Медия	71	13. Инструменти.....	98
Камера	71	Гласови команди	98
RealPlayer	72	Гласова пощенска кутия	99
Записващо устройство		Бързо набиране	99
(Рекордер).....	74	Профили	99
Flash плейър	75	Настройки.....	101
Видеоредактор.....	76	Мениджър на приложения	116
		Ключове за активиране.....	119
		Мениджър на устройството.....	119
10. Услуги	79	Трансфер.....	120
Основни стъпки за			
осъществяване на достъп	79	14. Свързване.....	122
Настройка на телефона		PC Suite.....	122
за услугата от брауъра.....	80	Bluetooth връзка	122
Осъществяване на връзка	80	Лафче	126
Преглед на маркерите	81	Мениджър на връзки.....	134
Защита на връзката.....	82	Пряк разговор	135
Разглеждане на интернет		Синхронизация от разстояние...	143
страници.....	82	USB кабел за данни	146
Изтегляне.....	84		
Прекратяване на връзка	84	15. Информация	
Изчистване на кеш паметта	84	за батерията	147
Настройки на брауъра	85	Зареждане и разреждане.....	147
		Указания за проверка на	
11. Мое меню.....	87	автентичността на батерии	
Палитри	87	на Nokia.....	148
Нивомер	88		
12. Органайзер	89	Грижи и поддръжка	150
Часовник.....	89	Допълнителна	
Календар.....	90	информация за	
Конвертор.....	92	безопасността.....	152
Бележки	94		
Калкулатор.....	94	Индекс.....	157

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша "Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и връщане към началния екран. Въведете номера за спешно повикване и натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи GSM 900, GSM 1800 и GSM 1900. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за повече информация за мрежите.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите, включително авторското право.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои от възможностите на това устройство, като разглеждане на Интернет страници, електронна поща, пряк разговор, Лафче и мултимедийни съобщения, изискват поддръжка на тези технологии от страна на мрежата.

■ Допълнителни устройства, батерии и зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от зарядно устройство AC-3 или AC-4. Това устройство използва батерии тип BP-6M.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства:

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предлага много функции, удобни за ежедневна употреба, като календар, приложение за работа с електронна поща, часовник, часовникова аларма, интернет браузър, поддържащ XHTML, и радио. Телефонът ви също поддържа следните функции:

- Фотоапарат с 2 мегапиксела и възможност за запис на видеоклипове
- Музикален плейър с клавиши за възпроизвеждане и поддръжка на файлови формати MP3, WMA, AAC и eAAC+
- Усъвършенствано гласово набиране и гласови команди
- Безжична технология Bluetooth
- Карта с памет microSD, която увеличава обема на паметта на телефона

■ Кодове за достъп

Код за заключване

Кодът за заключване (от 5 до 10 цифри) ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба. Фабрично зададеният код е 12345. Променете кода и съхранявайте новия код на сигурно място, отделно от вашия телефон. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода вж. "Защита" стр. 111.

Ако пет пъти последователно въведете неправилен код за заключване, телефонът игнорира следващи опити за въвеждане на кода. Изчакайте 5 минути и въведете кода отново.

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

ПИН-кодове

- Персоналният идентификационен номер (ПИН-код) и универсалният персонален идентификационен номер (УПИН-код) (с дължина от 4 до 8 цифри) ви помагат да опазите вашата СИМ-карта от неототоризирана употреба. Вижте "Защита" стр. 111. Обикновено ПИН-кодът се предоставя заедно със СИМ-картата.
- ПИН2-кодът (дължина от 4 до 8 цифри) може да бъде предоставен с вашата СИМ-карта и е необходим за някои функции.
- ПИН-кодът за модула се изисква за достъп на информация в модула за защита. ПИН-кодът за модула се предоставя със СИМ-картата, ако СИМ-картата има в себе си модул за защита.
- ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. ПИН-кодът за подпис се предоставя със СИМ-картата, ако СИМ-картата има в себе си модул за защита.

ПУК-кодове

Персоналният деблокиращ ключ (ПУК-код) и универсалният персонален деблокиращ ключ (УПУК-код) (с дължина 8 цифри) са необходими за смяна на блокиран ПИН-код и УПИН-код. ПУК2-кодът е необходим за смяна на блокирал ПИН2-код.

Ако кодовете не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги.

Парола за блокиране на повиквания.

Паролата за блокиране на повиквания (дължина 4 цифри) е нужна, когато се използва [Наст.бл.нов.](#) Вижте "Блокиране на повикване" стр. 114. Паролата може да се получи от вашия доставчик на услуги.

Ако въведете неправилна парола за блокиране на повиквания, паролата се блокира. Свържете се с вашия доставчик на услуги или с мрежовия оператор.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, Лафче, предаване, имейл, синхронизиране, стрийминг и браузър, трябва да направите съответните настройки на конфигурацията на вашия телефон. Телефонът може автоматично да конфигурира браузъра, мултимедийните съобщения, точката за достъп и настройките за стрийминг според използваната СИМ-карта. Можете да получавате настройките директно като конфигурационно съобщение, което трябва да запаметите във вашия телефон.

За повече информация относно предлагането на тази услуга, свържете се с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги или най-близкия оторизиран представител на Nokia.

Когато получите конфигурационно съобщение и настройките не бъдат автоматично запаметени и активирани, показва се надпис **1 ново съобщение**. Изберете **Покажи** за отваряне на съобщението. За да запаметите настройките, изберете **Опции** > **Запамети**. Ако телефонът поиска **ПИН за конфигурационни настройки**, въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, свържете се с доставчика на услуги.

Ако не е имало запаметени настройки, получените настройки се запаметяват и стават настройки за конфигурация по подразбиране. В противен случай телефонът запитва **Да задам ли като основни настройки?**

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Опции** > **Изтрий**.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Може да сте в състояние да изтеглите в телефона съдържание и приложения, например палитри, тонове, видеоклипове и игри (мрежова услуга). Изберете функцията за изтегляне (например в меню **Галерия**). За да намерите функцията за изтегляне, вижте съответните описания на менюта. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Информация за поддръжка и контакти на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

От уеб сайта може да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете със службата за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услугите по поддръжка проверете за най-близкия сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем


■ Поставете СИМ-карта и батерия

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.


1. Обърнете телефона с гърба към вас, натиснете бутоните за освобождаване от двете страни на телефона (1) и повдигнете задния капак (2), за да го свалите.

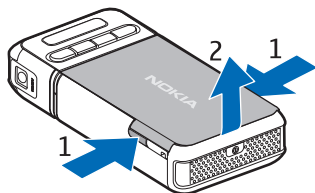


2. За да свалите батерията, повдигнете я, както е показано (3).

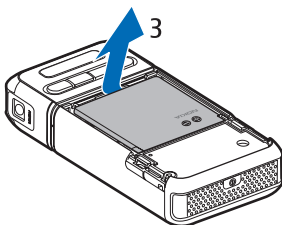


3. За да освободите държача на СИМ-картата, плъзнете я назад (4) и я повдигнете (5).
4. Вкарайте СИМ-картата в държача на СИМ-карти (6). Уверете се, че засеченият ъгъл е обърнат нагоре.
5. Затворете държача на СИМ-картата (7) и го плъзнете напред, за да го заключите в позиция (8).

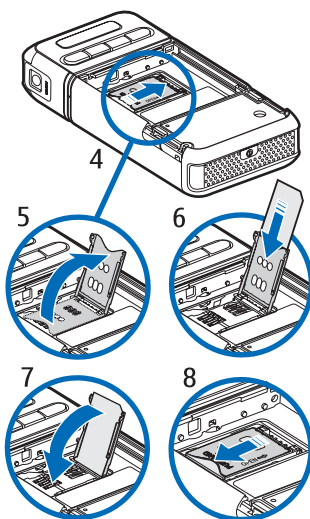

6. Поставете на място батерията (9).

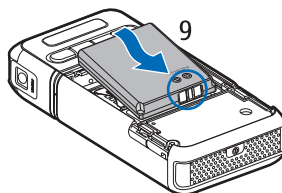

7. За да поставите на място задния капак, плъзнете го в заключалките на телефона (10) и наместете капака на мястото му (11).

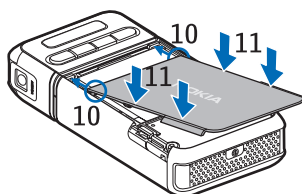

■ Поставяне на microSD карта




1. Завъртете долната част на телефона, за да отворите капака на слота за microSD-картата.

2. За да отворите капака на слота, дръпнете ъгъла на капака.

3. Вкарайте картата така, че страната откъм позлатените контакти да сочи назад по отношение на капака, и я натиснете надолу, докато щракне на място.

4. Затворете капака на слота за картата.

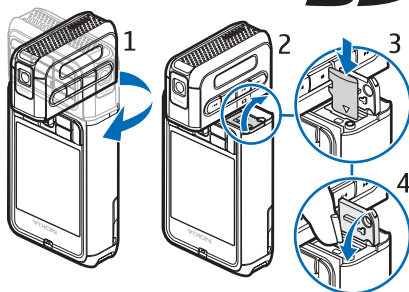

Дръжте картите microSD далеч от достъпа на малки деца.

Използвайте към това устройство само съвместими microSD карти.

Други карти с памет, например картите Reduced Size MultiMediaCards, не съответстват на слота за MMC карта и не са съвместими с това устройство.

Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

■ Извадете microSD картата



Важно: Не изваждайте microSD картата по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.


Можете да отстраните или замените microSD по време на работа с телефона, без да се налага да го изключвате.

1. Завъртете клавишния блок на телефона, за да откриете слота на microSD картата.

2. Отворете капака на слота за MicroSD картата и следвайте инструкциите на дисплея.
3. Извадете (или подменете) microSD картата и затворете капака на слота за картата.

■ Заредете батерията

1. Свържете зарядното устройство към контакт на електрозахранването.
2. Свържете кабела на зарядното устройство към конектора за зареждане на телефона.

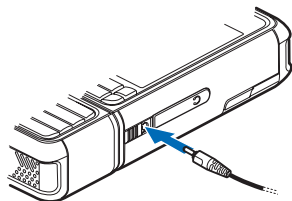

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.


Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Зареждането на литиево-йонна BP-6M батерия със зарядното устройство AC-3 отнема около 3 часа, а със зарядното устройство AC-4 – около 2 часа.

■ Включване и изключване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, както е показано.

Ако телефонът поиска ПИН-код, въведете ПИН-кода и изберете **ОК**.

Ако телефонът поиска кода за заключване, въведете кода за заключване и изберете **ОК**. Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

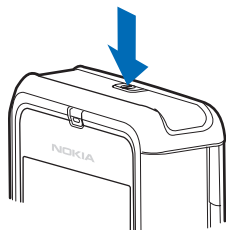

■ Сверяване на час и дата

За да зададете правилно часовия пояс, часа и датата, изберете от списъка града, в който се намирате, или най-близкия до него в същия часови пояс и въведете местния час и дата.

■ Нормално положение за работа

Използвайте телефона само в нормално работно положение.

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.



■ Прикрепете каишка за китка

1. Свалете задния капак на телефона.
2. Вкарайте примката на каишката за ръка в отвора (1).
3. Направете примка около издадената част и я затегнете (2).
4. Поставете обратно задния панел.


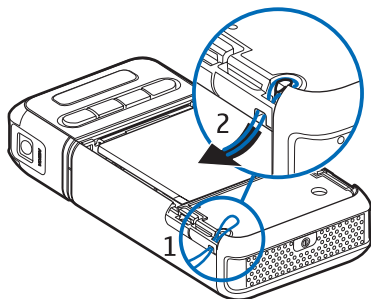


2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

- Клавиш за захранване (1)
- Слушалка (2)
- Джойстик (3)
- Клавиши за избор (4)
- Клавиш меню  (5)
- Клавиш за изтриване (6)
- Клавиш за промяна  (7)
- Клавиш за край  (8)
- Клавиш за повикване  (9)
- Цифрови клавиши (10)

- Бързо превъртане напред , увеличаване (11)
- Стоп  (12)
- Клавиш за възпроизвеждане/пауза , снимане (13)
- Превъртане назад , намаляване (14)
- Обектив на камерата (15)
- Високоговорител (16)
- Pop-Port™ конектор (17)
- Конектор за зарядно устройство (18)
- Капачка на конектора Pop-Port (19)

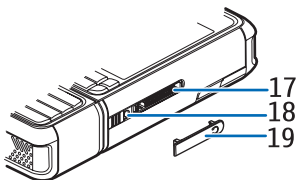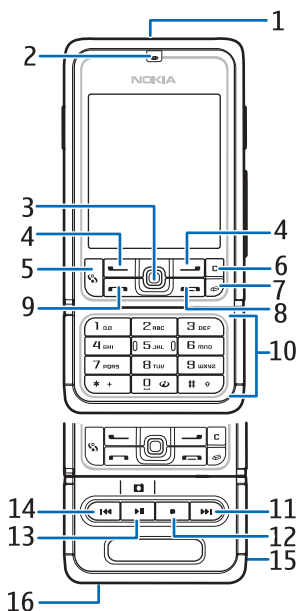

Дръжте капачката на Pop-Port конектора далеч от достъпа на малки деца.


Дръжте устройството си далече от магнити и магнитни полета, тъй като те могат да предизвикат нежелано активиране на някои функции, например на камерата.

■ Режими на работа

Вашият телефон може да работи в три режима: комуникация, камера, музика. За да превключвате режимите, завъртайте долната част на телефона. Преди активирането на режим има къса пауза. В режим на комуникация не се опитвайте да завъртите долната част на телефона на повече от 90 градуса надясно или 180 градуса наляво. Ако насилите и завъртите долната част на телефона повече от това, телефонът ще се повреди.


Режим на комуникация

Режимът на комуникация се активира, когато цифровите клавиши върху долната част и дисплеят са от една и съща страна.

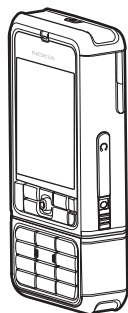

Режим "Камера"


За да активирате режима на работа с камерата от режим на комуникация, завъртете долната част на телефона 90 градуса наляво, така че при гледане към дисплея обективът на камерата да сочи от вас навън.

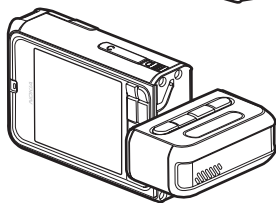

За да направите автопортрет, завъртете долната част на телефона 90 градуса надясно, така че при гледане към дисплея обективът на камерата да сочи към вас.

Режим музика

За да активирате режима на музика от режим на комуникация, завъртете долната част на телефона 180 градуса наляво, така че клавишите за управление на възпроизвеждането на музика и дисплеят да са от една и съща страна.

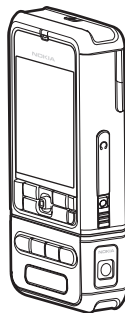

■ Режим готовност

След като сте включили телефона и той се е регистрирал в мрежата, телефонът се намира в активен режим на готовност и е готов за работа с него.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, натиснете и задръжте десния клавиш за избор.

За да стартирате връзка с Интернет, натиснете и задръжте клавиша **0**.

Активен режим готовност

В активен режим на готовност може да използвате основния дисплей за бърз достъп до често извиквани приложения. За да изберете дали да се показва активният режим на готовност,

изберете **Меню** > *Инструменти* > *Настройк.* > *Телефон* > *Режим на готовност* > *Активен режим готов.* > *Включен* или *Изключен*.

За достъп до приложенията в активен режим на готовност, превъртете до конкретно приложение и после го изберете. В активния режим на готовност приложенията по подразбиране се показват в горната част на дисплея, а календарът, задачите и състоянието на плейъра са показани в долната. За да изберете приложение или събитие, превъртете до него и натиснете джойстика.

Бързи команди с джойстика в режим готовност

По подразбиране телефонът е в активен режим на готовност и стандартните команди с джойстика, достъпни в режим на готовност, не могат да се използват. Трябва да деактивирате активния режим на готовност, за да можете да използвате следните бързи команди.

За да отворите *Контакти*, превъртете нагоре или надолу, или натиснете джойстика.

За да отворите *Календар*, превъртете надясно.

За да напишете текстово съобщение, превъртете наляво.

За да смените приложенията, които се стартират чрез командите за бърз достъп с джойстика:

1. Изберете **Меню** > *Инструменти* > *Настройк.* > *Телефон* > *Режим на готовност*.
2. Превъртете до командата за бърз достъп, която искате да смените, и натиснете джойстика.
3. Превъртете до някое ново приложение и натиснете джойстика.

Някои команди за бърз достъп са фиксирани и не могат да бъдат променени.

■ Индикатори



Телефонът е свързан към GSM мрежа.



Получили сте едно или няколко съобщения в папка *Входящи* в *Съобщ.*



Има съобщения, чакащи за изпращане, в [Изходящи](#).
Вижте "Изходящи" стр. 47.



Имате неприети повиквания. Вижте "Посл. повикв." стр. 32.



Показва се, ако [Тип звънене](#) е настроено на [Без звук](#), а [Тон получ. съобщ.](#) и [Сигнал за ел. поща](#) са настроени на [Изключено](#). Вижте "Профили" стр. 99.



Клавиатурата е заключена. Вижте "Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)" стр. 27.



Високоговорителят е активиран



Има активна аларма.



Втората телефонна линия се използва в момента. Вж. [Заета линия](#) в "Повикване", стр. 104.



Всички повиквания към телефона се прехвърлят към гласовата ви пощенска кутия или към друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии, индикаторът за прехвърляне на първата ви линия е 1, а за втората – 2.



Слушалки са свързани с телефона.



С телефона е свързан слухов апарат.



Връзката със слушалките Bluetooth е загубена.



Има активно повикване за данни.



Има налична GPRS или EDGE връзка за пакети данни.



Има активна GPRS или EDGE връзка за пакети данни.



Задържана е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.



Bluetooth е активно.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth. Вижте "Bluetooth връзка" стр. 122.

 Има активна USB връзка.

Могат да бъдат показани и други индикатори.

■ Превъртете и изберете с джойстика

За да превъртите, натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно. За да изберете маркирания елемент, натиснете джойстика.

Маркиране и демаркиране на елементи в приложение

За да маркирате или демаркирате елемент в приложение, натиснете и задръжте клавиша за промяна, и натиснете джойстика. За да маркирате или демаркирате последователно разположени елементи, натиснете и задръжте клавиша за промяна и превъртете нагоре или надолу.

■ Меню

От менюто можете да осъществите достъп до всички функции на вашия телефон. За да осъществите достъп до основното меню, изберете **Меню**.

За да отворите приложение или папка, превъртете до него и натиснете джойстика.

За да промени изгледа на основното меню, изберете **Меню** > **Опции** > *Промени изглед* > *Решетка* или *Списък*.

Ако промените реда на функциите в менюто, този ред може да се различава от реда по подразбиране, описан в това ръководство на потребителя.

За да затворите приложение или папка, изберете **Назад** и **Изход** толкова пъти, колко е нужно, за да се върнете в режим готовност, или изберете **Опции** > *Изход*.

За да покажете и превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню. Отваря се прозорец за смяна на приложението, в който се показва списък на отворените приложения. Превъртете до желаното приложение и го изберете.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

■ Помощ

Вашето устройство предлага помощ в зависимост от контекста. Достъп до помощта имате както от приложението, така и от главното меню.

За да получите помощ при отворено приложение, изберете **Опции** > **Помощ**. За да превключвате между помощта и отвореното във фонов режим приложение, натиснете и задръжте **Меню**. Изберете **Опции** и после от следните опции:

Списък с теми – за да прегледате списък на наличните теми за съответната категория

Категории помощ – за да прегледате списък на категориите помощ

Търси ключ. дума – за да търсите из темите за помощ по ключови думи

За да отворите помощ от главното меню, изберете **Инструменти** > **Помощ**. За да видите списък на темите с помощ, изберете желаното приложение от списъка на категориите помощ. За да превключите между списъка на категориите с помощ, обозначени с  и списъка на ключовите думи, обозначени с , превъртете наляво или надясно. Натиснете джойстика, за да се покаже съответният текст за помощ.

■ Обучение

Самоучителят съдържа увод към възможностите на телефона и описание как да използвате телефона. Самоучителят се стартира автоматично, когато включите телефона си за пръв път. За да стартирате самоучителя ръчно, изберете **Меню** > **Обучение** и тема.

■ Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука в слушалката или през високоговорителя по време на повикване или докато прослушвате аудио файл, превъртете наляво или надясно.

За да активирате високоговорителя по време на повикване, изберете **Високог..**

За да деактивирате високоговорителя по време на повикване, изберете **Телефон**.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите нежелано натискане на клавишите, натиснете левия клавиш за избор и * в рамките на 1,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в продължение на 1,5 секунди.

Когато е включено заключването на клавиатурата, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. Когато сте в режим готовност, въведете телефонния номер, включително кода на областта. Натиснете клавиша за изтриване, за да изтриете номер.

За международни разговори натиснете * два пъти, за да въведете международния префикс (символът + замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да направите повикването, натиснете клавиша за повикване.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора или да прекратите опит за повикване.

За да осъществите повикване от *Контакти*, изберете *Меню > Контакти*. Превъртете до желаното име или въведете първите букви от името и тогава превъртете до желаното име. За да направите повикването, натиснете клавиша за повикване.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте 1 в режим готовност. За да можете да набирате гласовата си пощенска кутия, трябва да зададете телефонния ѝ номер. Вижте "Гласова пощенска кутия" стр. 99.

За да позвъните на неотдавна набран номер, натиснете клавиша за повикване в режим готовност. Ще се покаже списък на последните 20 номера, с които сте се свързали или сте се опитвали да се свържете. Превъртете до желания номер и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване за "Пряк разговор", вижте "Пряк разговор" стр. 135.

Бързо набиране

Можете да присвоите телефонен номер на един от клавишите за бърз набор 2 до 9. Вижте "Присвояване на клавиши за бързо набиране" стр. 58.

Можете да наберете бързо номер по един от следните начини:

- Натиснете клавиша за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е *Включване*, натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато повикването не бъде осъществено. За да настроите *Бързо набиране* на *Включване*, изберете *Меню* > *Инструменти* > *Настройк.* > *Повикване* > *Бързо набиране* > *Включване*.

Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите телефонно повикване, като изговорите името, запаметено в списъка с контакти на телефона. Към всички записи в списъка с контакти на телефона автоматично се добавя гласова команда.

Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.

Извършване на повикване с гласово набиране

Ако имате отворено приложение, което изпраща или приема данни по връзка за пакети данни, прекъснете приложението, преди да използвате гласово набиране.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва *Говорете сега*.
Ако използвате съвместими слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките.
2. Изговорете ясно гласовата команда. Телефонът изпълнява гласовата команда с най-добро съответствие. След около

1,5 секунди телефонът ще набере номера; ако резултатът не е онзи, който очаквате, преди да бъде осъществено набирането натиснете **Следващ** и изберете друг запис, за да наберете него.

Използването на гласови команди, за да изпълните някоя функция на телефона, е подобно на гласовото набиране.

Вижте "Гласови команди" стр. 98.

Конферентно повикване (услуга на мрежата)

1. Свържете се с първия участник.
2. За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
3. Когато се отговори на новото повикване, за да присъедините първия участник в конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
 - За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Телефонът поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
 - За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и натиснете **Личен**. Конферентният разговор е задържан от телефона. Останалите участници могат да продължат конферентния разговор. За да се върнете към конферентния разговор, изберете **Опции** > **Добави към конф.**.
 - За да изключите някой участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.
4. За да приключите конферентния разговор, натиснете клавиша за прекратяване.

■ Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите звука на позвъняване, преди да отговорите на повикването, изберете **Без звук**.



Съвет: Ако към телефона са свързани съвместими слушалки, натиснете клавиша на слушалките, за да приемете или прекратите повикване.

За да откажете повикването, натиснете клавиша за прекратяване. Повикващият ще чуе сигнал "заето". Ако сте активирали опцията **Прехв. повикв.** option **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.

За да изпратите текстово съобщение до повикващия, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването, изберете **Опции** > **Изпр. текст. съобщ.**. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. Виж **Отхв. повикв. с SMS** и **Текст на съобщение** в "Повикване" стр. 103.

Изчакване на повикване (услуга на мрежата)

За да отговорите на чакащото повикване по време на разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията **Чакащо повикване**, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Повикване** > **Чакащо повикване** > **Активиране**.

За да превключите между две повиквания, натиснете **Размени**.

Опции по време на разговор

Много от опциите, които използвате по време на разговор, са услуги на мрежата. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции:

Без звук или *Вкл.звук*; *Активирай телеф.*, *Включи високогов.* или *Вкл. "своб. ръце"* (ако е включена съвместима слушалка Bluetooth); *Край повикване* или *Край на всички*, *Ново повикване*; *Конференция*; *Отговори*; *Отхвърли*; *Размени*; *Загръж* или *Възобнови*; и *Отв.актив.реж.готв..*

Прехвърли – за да свържете задържано повикване към активно повикване и да се изключите

Замени – за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване

Изпрати DTMF – за изпращане на поредица тонове DTMF (например парола). Въведете DTMF поредицата или я потърсете в *Контакти*. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете няколкократно *. За да изпратите тона, изберете **ОК**.



Съвет: Можете да добавяте DTMF тонове към *Телефонен номер* или *DTMF* полета във картата за контакт.

■ Дневник

В дневника можете да наблюдавате телефонните повиквания, текстовите съобщения, връзките за пакети данни и повикванията за данни и факсове, които са регистрирани от телефона. Можете да пресявате (филтрирате) дневника, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, основани на информацията в дневника.

Връзките с вашата отдалечена пощенска кутия, центърът за мултимедийни съобщения или страници от браузъра се показват в общия дневник на съобщенията като повиквания за предаване на данни или връзки за пакети данни.

Посл. повикв.

Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите разговори. Телефонът регистрира неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

Неприети и приети повиквания

За да видите списък на последните 20 телефонни номера, от които някой се е опитвал да ви позвъни (услуга на мрежата), изберете **Меню** > *Дневник* > *Посл. повикв.* > *Непр. повикв..*

За да видите списък на последните 20 телефонни номера, от които сте приемали повиквания (услуга на мрежата), изберете **Меню** > *Дневник* > *Посл. повикв.* > *Приети повик..*

Набрани номера

За да видите списък на последните 20 телефонни номера, с които сте се свързали или сте се опитали да се свържете, изберете **Меню** > *Дневник* > *Посл. повикв.* > *Набр. номера.*

Изтриване на списъците на последните повиквания

За да изчистите всички списъци на последните повиквания в *Посл. повикв.*, изберете **Опции** > *Изчисти посл. пов..*

За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции** > *Изчисти списъка.*

За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете клавиша за изтриване.

Времетраене на разговорите

За да видите времетраенето на входящите и изходящи повиквания, изберете **Меню** > *Дневник* > *Време на разг.* > *Посл. повикв.*, *Набр. номера*, *Приети повик.* или *Вс.повиквания.*



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери, включително вечния таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или осъвременяване на софтуера.

Изтриване на таймерите за времетраене на повижванията

За да изтриете таймерите за времетраене на повижванията, изберете

Опции > *Нулирай броячите* и въведете кода за отключване. Вижте "Защита" стр. 111.

Общ дневник

В общия дневник можете да видите за всяко съобщение името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие.

За да видите общия дневник, изберете **Меню** > *Дневник* и превъртете надясно.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > *Филтър* и вида на филтъра.

За да изтриете окончателно цялото съдържание на дневника, изберете **Опции** > *Изчисти дневника* > *Да*.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки

За да видите колко данни, измерено в килобайти, са били прехвърлени, и приблизителното времетраене на дадена връзка за пакети данни, превъртете в общия дневник до входящо или изходящо събитие, обозначено с *Пакет*, and select **Опции** > *Преглед данни*.

Настройки на дневника

За да направите настройки на общия дневник, изберете **Опции** > *Настройки* и от следните настройки:

Срок на дневника – Събитията в дневника остават в паметта на телефона за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете *Бездневник*, цялото съдържание на дневника, регистърът *Посл. повижв.* и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

Покажи време разг. – Вж. "Времетраене на разговорите" стр. 33.

Брояч на пакети данни

Броячът на пакети данни ви позволява да проверите обема данни, изпратен и получен по време на връзките за предаване на пакети данни (GPRS).

За да видите брояча, изберете **Меню** > *Дневник* > *Пакет данни*.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст, например когато пишете съобщения, използвайки традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст. Когато пишете текст, в горния десен ъгъл на екрана се появява , за да обозначи въвеждане на предсказуем текст, или , когато се въвежда традиционен текст. За да включвате или изключвате въвеждането на предсказуем текст, натиснете двукратно # в интервал, по-къс от 1,5 секунди, или натиснете клавиша за промяна и изберете [Предсказ. текст вкл.](#) или [Предсказуем текст > Деактивиране](#).

Abc, abc или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви. За да превключвате между главни и малки букви, натиснете #.

123 обозначава цифров режим. За да превключвате между буквен и цифров режим, натиснете и задръжте клавиша # или натиснете клавиша за промяна и изберете [Цифров режим](#) или [Буквен режим](#).

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете няколкократно съответния цифров клавиш (1 до 9), докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избрания език за писане. Вж. [Език за писане](#) в "Телефон" стр. 101.

Ако следващата буква, която искате да въведете, се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте да се появи курсорът (или натиснете преместване напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете цифра, натиснете и задръжте клавиша на цифрата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи са достъпни чрез натискане на клавиш 1. За допълнителни символи, натиснете * или натиснете клавиша за промяна и изберете [Вмъкване на символ](#).

За да изтриете символ, натиснете клавиша за изтриване. За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжете клавиша за изтриване.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш, използвайки въвеждане на предсказуем текст. За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете клавиша за промяна и изберете *Предказ. текст вкл.* Това включва въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефона.

1. За да въведете желаната дума, натискайте клавишите **2–9**.

Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква.

След всяко натискане на клавиш думата се променя.

За най-често използваните знаци за пунктуация натиснете **1**.

За допълнителни препинателни знаци и специални символи натиснете и задръжете ***** или натиснете клавиша за промяна и изберете *Вмъкване на символ*.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за изтриване. За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжете клавиша за изтриване.

2. Когато свършите въвеждането на дума и тя е желаната от вас, за да потвърдите, преместете курсора напред или натиснете **0** , за да вмъкнете след края на думата интервал.

Ако думата не е въведена правилно, имате следните възможности:

- За да видите една след друга съответстващите думи от речника, натискайте последователно *****.
- За да видите списъка на съответстващите на натиснатите клавиши думи, натиснете клавиша за промяна и изберете *Предсказуем текст > Съвпадения*. Превъртете до думата, която желаете да използвате, и натиснете джойстика, за да я изберете.

Ако след думата се появява символът ?, думата, която сте възнамерявали да напишете, липсва в речника. За да добавите към речника дума, изберете **Правол.** или натиснете клавиша за промяна и изберете *Предсказуем текст > Въмъкване на дума.* Въведете думата (максимална дължина 32 букви) като използвате традиционния метод на въвеждане на текст и изберете **ОК.** Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-старата добавена дума.

За да отворите прозорец, в който да редактирате думата, достъпен само ако думата е активна (подчертана), натиснете клавиша за промяна и изберете *Предсказуем текст > Редакция на дума.*

Въвеждане на съставни думи

Напишете първата половина на съставната дума и преместете курсора напред, за да я потвърдите. Въведете последната част на съставната дума и я завършете, като натиснете клавиша **0** за въвеждане на интервал.

■ Копиране и изтриване на текст

1. За да избирате букви и думи, натиснете и задръжте клавиша за промяна, като едновременно превъртате наляво или надясно. Текстът се маркира, докато селектирате. За да избирате редове от текст, натиснете и задръжте клавиша за промяна, като едновременно превъртате нагоре или надолу.
2. За да копирате текст в клипборда, натиснете и задръжте клавиша за промяна, като едновременно с това изберете **Копирай.**

Ако искате да изтриете от документа избрания текст, натиснете клавиша за изтриване.

3. За да въмъкнете текст, превъртете до точката на въмъкване, натиснете и задръжте клавиша за промяна, като едновременно с това изберете **Залепи.**

5. Съобщения

Можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и подреждате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, съобщения по електронна поща, презентации и документи. Можете също да получавате съобщения и данни с използване на безжичната технология Bluetooth, да получавате и препращате съобщения с изображения, да получавате служебни съобщения и съобщения от мрежата, да изпращате служебни команди.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да отворите менюто [Съобщения](#), изберете [Меню](#) > [Съобщ.](#) Ще видите функцията [Ново съобщ.](#) и списък на основните папки:



[Входящи](#) - съдържа получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в папката [Получаване доклад.](#) Можете да четете съобщенията от мрежата, като изберете [Опции](#) > [Съобщ. от мрежата](#).



[Моите папки](#) - за подреждане на съобщенията ви в папки.



[Пощ. кутия](#) - Можете да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим офлайн по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. След като определите настройките за нова пощенска кутия, името, което сте й дали, замества [Пощ. кутия](#). Вижте "Настройки за електронна поща" стр. 51.



[Чернови](#) - съхранява черновите на неизпратени съобщения.



[Изпратени](#) - съхранява изпратените съобщения, с изключение на съобщенията, изпратени с използване на Bluetooth. Можете да промените броя на съобщенията, които могат да бъдат съхранени. Вижте "Други настройки" стр. 55.



Изходящи – временно съхранява съобщенията, чакащи да бъдат изпратени



Доклади (услуга на мрежата) – съхранява отчетите за изпращане на текстови съобщения, специалните видове съобщения като визитни картички и изпратените мултимедийни съобщения. Получаването на доклад за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено на адрес на електронна поща, може да не е възможно. За да поискате от мрежата да ви изпрати доклад за изпращането на съобщение, изберете **Опции** > **Настройки** > **Текст. съобщение** или **Мултим. съобщение** > **Получаване доклад** > **Да**.

■ Писане и изпращане на съобщения

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това по съответния начин. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Преди да можете да изпращате и получавате SMS съобщение, мултимедийно съобщение или да се свързвате с отдалечената си пощенска кутия, трябва да сте въвели правилните настройки за връзка. Вижте "Настройки за съобщения" стр. 49.

1. За да създадете съобщение, изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Ново съобщ.** и от следните опции:
Текст. съобщение – за да създадете текстово съобщение
Мултим. съобщение – за да създадете мултимедийно съобщение (MMS).

Електронна поща – за да създадете имейл съобщение. Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, ще получите подкана да го направите.

2. Натиснете джойстика и изберете получателите или групите от **Контакти** или въведете телефонния номер или имейл адреса на получателя в полето **До**. За да разделите отделните получатели с точка и запетая (;), натиснете *.
3. Когато създавате имейл или мултимедийно съобщение, превъртете надолу до полето за тема и въведете темата на съобщението.
4. Превъртете надолу, за да отидете в полето на съобщението.
5. Напишете съобщението.

Когато пишете текстово съобщение, индикаторът за дължина на съобщението показва броя на оставащите символи, които можете да въведете. Например, 10 (2) означава, че можете да добавите още 10 символа към текста, за да бъде той изпратен като две отделни текстови съобщения.

За да използвате за съобщението шаблон, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Шаблон**. За да създадете презентация на базата на шаблон, която да бъде изпратена като мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Нова презентация**. За да използвате текстов шаблон за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни обект** > **Шаблон**.

За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни обект** > **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**. За да създадете и добавите нов медиен обект, изберете **Опции** > **Вмъкни нов** > **Изображение**, **Звуков клип**, **Видеоклип** или **Слайд**. Когато се добави звук се показва иконата .

За да добавите медиен обект към съобщение от електронната поща, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Изображение**, **Звуков клип**, **Видеоклип**, **Бележка** или **Шаблон**.

6. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Настройки за получаване на мултимедийни съобщения

Можете да получите настройките за мултимедийни съобщения вид на конфигурационно съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "Настройки за мултимедийни съобщения" стр. 50.

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**. Отворете **Изпол. точка достъп** и изберете точката за достъп, която сте създали. Вижте "Настройки за мултимедийни съобщения" стр. 50.

За да проверите дали е възможно да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, обърнете се към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Настройки за електронна поща

Преди да бъдете в състояние да получавате, изпращате, изтеглите, отговаряте или препращате електронна поща до отделна регистрация за електронна поща (акаунт), трябва да:

- Правилно конфигуриране на Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Връзка" стр. 105.
- Правилно определяне на настройките на вашата електронна поща. Вижте "Настройки за електронна поща" стр. 51.

Следвайте инструкциите, които ви дава вашата отдалечена пощенска кутия и доставчикът на Интернет услуги.

■ Входяща пощенска кутия—получаване на съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщ.* > *Входящи*.

Когато във "Входящи" има непрочетени съобщения, иконата се променя на .

Във "Входящи" можете да видите някои от следните икони:

-  обозначава непрочетено текстово съобщение
-  обозначава непрочетено специално съобщение, например визитна картичка
-  обозначава непрочетено мултимедийно съобщение
-  обозначава непрочетено WAP съобщение за услуга
-  обозначава съобщение от неизвестен вид.

За да отворите получено съобщение, изберете **Меню** > *Съобщ.* > *Входящи* и желаното съобщение.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения.

Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Преглед на мултимедийни обекти

За да списък на медийните обекти, включени в мултимедийното съобщение, отворете го и изберете **Опции** > *Обекти*. Можете да запазите файла във вашия телефон или да го изпратите с помощта на технологията Bluetooth или като мултимедийно съобщение до друго съвместимо устройство.

Видове специални съобщения

Телефонът ви може да приема много видове съобщения, например лого на оператори, визитки и тонове на звънене.

За да отворите получено съобщение, изберете **Меню** > *Съобщ.* > *Входящи* и желаното съобщение.

Лого на оператора – За да запаметите логото, изберете **Опции** > **Запамети**. Сега, в режим на готовност, вместо собствената идентификация на оператора на мрежата може да се види неговото лого.

Визитна картичка – За да запаметите информацията за контакта, изберете **Опции** > **Запамети визитка**.

Тон на звънене – За да запаметите тона на звънене в "Галерия", изберете **Опции** > **Запамети**.

Календарен запис – за да запаметите поканата в "Календар", изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Съобщение с картинка – За да препратите съобщение с картинка, изберете **Опции** > **Препрати**.



Забележка: Функция за съобщения с картинка може да се използва само ако такава функция се поддържа от вашия мобилен оператор или от друг доставчик на мрежови услуги. Само съвместими устройства, които предлагат функции за съобщения с картинка, могат да получават и да показват такива съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Съобщ. за конфигуриране – Можете да получите от вашия мрежов оператор или от доставчика на услуга с съобщение за конфигурация: номер за услуга за текстови съобщения, номер за гласова пощенска кутия, настройки на точка за достъп до Интернет, настройки за точка за достъп за скрипт/регистрация, настройки за мултимедийни съобщения, настройки за синхронизация или настройки за електронна поща. За да запаметите настройките, изберете **Опции** > **Запамети**.

Съобщения за услуги

Съобщения за услуги (услуга на мрежата) са например уведомяване за заглавия на новини и тези съобщения могат да съдържат текстово съобщение или адреса на услуга на браузъра. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

■ Моите папки

Вие можете да подредите вашите съобщения в папки, да създавате нови папки, да преименувате или изтривате папки.

Изберете **Меню** > *Съобщ.* > *Моите папки*. За да създадете папка, изберете **Опции** > *Нова папка* и въведете име за папката.

■ Пощенска кутия

Изберете **Меню** > *Съобщ.* > *Пощ. кутия*.

Когато отворите тази папка, можете да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия (услуга на мрежата), за да:

- изтеглите заглавията на новополучена електронна поща или самите съобщения или
- прегледате офлайн заглавия на вече изтеглени съобщения по електронната поща или самите съобщения.

Когато превъртите до вашата пощенска кутия и натиснете джойстика, телефонът ще ви попита *Да се свържа ли с пощенската кутия?* Изберете *Да*, за да се свържете с вашата пощенска кутия, или *Не*, за да прегледате в режим офлайн по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.

Друг начин за установяване на връзка е да изберете **Опции** > *Свързване*.

Ако изберете *Ново съобщ.* > *Създай:* > *Е-поща* или *Пощ. кутия* в основния екран за работа със съобщения и ако не сте настроили акаунта си за електронна поща, ще бъдете подканени да го направите. Вижте "Настройки за електронна поща" стр. 42.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, автоматично замества *Пощ. кутия* в основния екран "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Когато сте в режим онлайн, изберете **Опции** > *Прекъсване*, за да прекъснете повикването за данни или връзката за пакети данни с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения по електронната поща от пощенската кутия

1. Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Пощ. кутия** > **Опции** > **Свързване**.
Ще бъде установена връзка с отдалечената пощенска кутия.
2. Изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** и от следните опции:
Ново – за да изтеглите всички нови съобщения от електронната поща във вашия телефон
Избрани – за да изтеглите само тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани
Всички – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия
За да прекратите изтеглянето, изберете **Отмяна**.
3. След като сте изтеглили съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате в режим онлайн.
Изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията от електронната поща в режим офлайн.
4. За да отворите съобщение от електронната поща, превъртете до съобщението, което искате да видите, и натиснете джойстика.
Ако съобщението по електронна поща не е било изтеглено и сте в режим офлайн, и изберете **Отваряне**, ще бъдете запитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.
За да прегледате прикачени към електронна поща файлове, обозначени с , изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Можете да изтеглите, отваряте или съхранявате прикачени файлове в поддържаните формати. Можете също така да изпращате прикачените файлове, използвайки технологията Bluetooth.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения.

Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Изтриване на съобщения от електронната поща

Изтриване от телефона

За да изтриете съобщение на електронната поща от телефона, но да го запазите в отдалечената си пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщ.* > *Пощ. кутия* > **Опции** > *Изтрий* > *Само телефон*.

Заглавието на имейла ще остане в телефона ви. За да изтриете и заглавието, първо изтрийте електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това се свържете отново с отдалечената пощенска кутия и поискайте актуализация на състоянието.

Изтриване от телефона и сървъра

За да изтриете имейл от телефона и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > *Изтрий* > *Телефон и сървър*.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронна поща се изтрива първо от вашия телефон. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива и от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

Възстановяване

За отмяна на изтриването на съобщение по електронна поща и от телефона, и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка, и изберете **Опции** > *Възстанови*.

■ Изходящи

Папката *Изходящи* е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.

За да отворите папка *Изходящи*, изберете **Меню** > *Съобщ.* > *Изходящи*. Възможни състояния на съобщение:

Изпращане - Телефонът е в процес на изпращане на съобщението.

Чакащо/Чакащи - Телефонът чака, за да изпрати съобщение или електронна поща.

Изпрати отново в %U (време) – Изпращането не е осъществено. Телефонът опитва отново да изпрати съобщението след зададен период на изчакване. За да започнете незабавното изпращане на съобщението, изберете **Опции** > *Изпращане*.

Отложено – За да зададете документите да бъдат задържани, докато са в папка *Изходящи*, превъртете до изпращаното съобщение и изберете **Опции** > *Отложи изпращане*.

Неуспешно – Достигнат е максималният брой опити за изпращане. Ако сте опитвали да изпратите текстово съобщение, отворете го и проверете дали настройките за изпращане са правилни.

■ Преглеждане на съобщения в СИМ-картата

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашия телефон.

1. Изберете **Меню** > *Съобщ.* > **Опции** > *СИМ съобщения* и превъртете до съобщение.
2. Маркирайте съобщенията, които искате да копирате.
3. За да копирате маркираните съобщения, изберете **Опции** > *Копиране* и папката, в която желаете да копирате съобщенията.
4. За да започнете копирането, изберете **ОК**.

■ Съобщения от мрежата

Можете да сте в състояние да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например информация за времето или за движението по пътищата (услуга на мрежата). За наличните теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. За да включите услугата, вижте настройките за *Съобщ. от мрежата* в "Настр. съобщ. мрежа" стр. 54. Изберете **Меню** > *Съобщ.* > **Опции** > *Съобщ. от мрежата*. В списъка на съобщенията можете да видите състоянието на темата, номера на темата, име и дали е маркирана с ► за преглеждане по-нататък. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

■ Редактор на служебните команди

За да въведете и изпратите служебни команди (известни още и като USSD команди) например, команди до вашия доставчик на услуги за активиране на мрежови услуги изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Служебна команда**. За да изпратите командата, изберете **Опции** > **Изпрати**.

■ Настройки за съобщения

Настройки за текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текст. съобщение** и от следните опции:

Цент. за съобщения - изброява всички зададени центрове за съобщения

Цент. съоб. в употр. - задава кой център за съобщения да се използва за предаване на текстови съобщения и специални съобщения като визитни картички

Кодирание на символи > **Пълна поддръжка** - за да изберете всички символи в съобщението да бъдат изпратени такива, каквито се виждат. Ако изберете **Намалена поддръжка**, символите с ударения и други маркировки могат да бъдат преобразувани до други символи.

Получаване доклад - когато е зададено **Да**, състоянието на изпратеното съобщение (**Чакащо**, **Неуспешно**, **Доставено**) се показва в **Доклади** (услуга на мрежата). Получаването на доклад за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено на адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Валид. на съобщ. - ако получателят на съобщение не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност на съобщението, то се изтрива от центъра за услуги за съобщения. Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази услуга. **Максим. време** - максималната позволена от мрежата продължителност на времето, през което съобщението остава валидно

Съобщ. изпрат. като - за да укажете как да се изпраща съобщението. По подразбиране е **Текст**.

Предпочит. връзка – Можете да изпратите текстови съобщения, като използвате нормалната GSM мрежа или GPRS, ако се поддържа от мрежата.

Отг.чрез същ.център (услуга на мрежата) – Ако изберете **Да** и получателят отговори на вашето съобщение, съобщението с отговора ще бъде изпратено, като се използва същия номер на центъра за съобщения. Не всички мрежи предоставят тази опция. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение** и от следните настройки:

Размер изображение – Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение: **Малък** (макс. 160 x 120 пиксела) или **Голям** (макс. 640 x 480 пиксела). Ако изберете **Оригинален**, снимката няма да бъде мащабирана.

Режим създав. MMS – Ако изберете **Направляван**, телефонът ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. За да настроите телефона си да не ви позволява да изпращате съобщения, които не се поддържат, изберете **Ограничен**. Ако изберете **Свободен**, създаването на съобщения не е ограничено, но е възможно получателят да не може да види съобщението ви.

Изпол. точка достъп – Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана за връзка при работа с мултимедийни съобщения. Вижте "Настройки за получаване на мултимедийни съобщения" стр. 42.

Ако получите настройките за мултимедийни съобщения в съобщения за конфигуриране и ги запаметите, получените настройки автоматично се използват за точката за достъп. Вижте "Видове специални съобщения" стр. 43.

Изтегляне мултим. – За да получавате мултимедийни съобщения само когато сте свързани към домашната мрежа, изберете **Авт.в**

дом.мрежа. Когато сте извън домашната си мрежа, приемането на мултимедийни съобщения е изключено. За да получавате винаги мултимедийни съобщения, изберете **Винаги автомат.** За да изтеглите съобщенията ръчно, изберете **Ръчно.** За да не получавате мултимедийни съобщения или реклами, изберете **Изключено.**

Позвол.аноним.съоб. - За да отхвърляте съобщения, постъпващи от анонимен подател, изберете **Не.**

Получ. на реклами - Определете дали желаете да разрешите получаването на рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад - ако искате състоянието на изпратеното съобщение (**Чакащо**, **Неуспешно** или **Доставено**) да се показва в **Доклади**, изберете **Да.**

Отказ изпр. доклад > **Да** - за да укажете да не се изпраща доклад за доставяне на съобщение

Валидност съобщен. (услуга на мрежата) - Ако получателят на съобщението не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максим. време** е максималната продължителност на времето, което мрежата позволява, през което съобщението остава валидно.

Настройки за електронна поща

Настройки за пощенски кутии

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща** > **Пощенски кутии** и пощенска кутия.

Ако не са били направени настройки на пощенската кутия, ще бъдете запитани дали желаете да въведете настройките. Трябва да зададете вида на пощенската кутия, адреса за електронна поща, входящия сървър, изходящия сървър, използваната точка за достъп и името на пощенската кутия. Настройките могат да се получат от доставчика на услугата електронна поща.

Входяща електронна поща

Изберете [Настройки за връзка](#) > [Входяща ел.поща](#) и от следните настройки:

[Име на потребителя](#) – потребителското име, дадено от доставчика на услугата

[Парола](#) – Ако оставите полето за парола празно, ще трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се опитате да се свържете с отдалечената си пощенска кутия. Иначе паролата ви ще бъде изпращана автоматично.

[Сървър на вход.поща:](#) – IP адресът или потребителското име на сървъра за входяща електронна поща на вашия доставчик на услугата

[Точ/гостъп в употр.](#) – точката за достъп до интернет, използвана за пощенската кутия. Вижте "Връзка" стр. 105.

[Име на пощ. кутия](#) – описателно име на пощенската кутия.

[Тип на пощ. кутия](#) – задава използвания протокол за електронна поща. Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запамели настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия.

[Защита \(портове\)](#) – протоколът за защита, използван при връзка с отдалечената пощенска кутия

[Порт](#) – за да определите друг порт (различен от този по подразбиране) за връзка с отдалечената пощенска кутия, изберете [Лична настройка](#) и въведете номера на порта.

[Защ. регистр. АРОР](#) (само при пощенски кутии от типа POP3) – изберете [Включване](#), за да зашифровате изпращането на пароли към отдалечения сървър за електронна поща.

Изходяща електронна поща

Изберете [Настройки за връзка](#) > [Изходяща ел.поща](#) и от следните настройки:

[Мой ел. адрес](#) – адреса за електронна поща, даден ви от вашия доставчик на услугата. Адресът трябва да съдържа символа @. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изх. сървър за поща – Напишете IP-адреса или потребителското име на сървъра за изходяща електронна поща на вашия доставчик на услугата.

За настройки на *Име на потребителя*, *Парола*, *Защита (портове)* и *Порт* вижте настройките за *Входяща ел. поща* в "Настройки за пощенски кутии", стр. 52.

Лични настройки

Изберете *Лични настройки* и от следните настройки:

Моето име – въведете името, което да се показва в изходящата електронна поща.

Изпр. съобщението (услуга на мрежата) – за да зададете кога да бъдат изпращани вашите съобщения от електронната поща, изберете *Незабавно* или *При ново свързв.*

Прати копие до мен – Изберете *Да*, за да изпратите копие на електронната поща на адреса, зададен в *Мой ел. адрес*.

Включи подпис – изберете *Да*, за да прикачите подпис към вашите имейл съобщения и да създадете или редактирате текст на подписа.

Сигнали за ел. поща – За да не получавате сигнали за новополучена е-поща, изберете *Изключено*.

Настройки за изтегляне

Изберете *Настр. изтегляне* и от следните настройки:

Ел. поща за теглене – За да изтеглите само заглавията, изберете *Само заглавия*. За да ограничите обема на изтегляните данни, изберете *Ограничение размер* и въведете максималния размер на данни за съобщение в килобайти. За да изтеглите съобщения и прикачени файлове, изберете *Съоб. и файлове*. Опциите *Ограничение размер* и *Съоб. и файлове* са достъпни само за POP3 пощенски кутии.

Колич. за теглене – за да ограничите броя на съобщенията, които да изтеглите от кутията за входящи съобщения към отдалечената пощенска кутия, изберете *От Входящи > Брой ел. писма* и въведете максималния брой съобщения за изтегляне. Можете също да

ограничите броя съобщения за изтегляне от други папки, за които сте се абонирали, в [От папки](#) (валидно е само за пощенски кутии от типа IMAP4).

[Път. папка IMAP4](#) (валидно е само за пощенски кутии от тип IMAP4) – задайте пътя към папката за пощенски кутии тип IMAP4.

[Абонамент за папки](#) (валидно е само за пощенски кутии от тип IMAP4) – изберете папки на пощенската кутия, за които искате да се абонирате. За да се абонирате или да прекратите абонамента си за папка, превъртете до нея и изберете [Опции](#) > [Абонирай](#) или [Отказ абонамент](#)

Автом. изтегляне:

Изберете [Автом. изтегляне](#) > [Изтегляне заглавия](#) – За да изтегляте автоматично заглавията на съобщенията от електронната поща през зададен интервал от време, изберете [Винаги включена](#), или ако искате заглавията да се изтеглят само когато сте регистрирани към домашната си мрежа – [Само дом. мрежа](#). Автоматичното изтегляне на заглавията е възможно най-много за две пощенски кутии. Можете да зададете в кои дни, по кое време и колко често да се изтеглят заглавията в [Дни за изтегляне](#), [Часове изтегляне](#) и [Интервал изтегляне](#).

Настройки на съобщения за услуги

Изберете [Меню](#) > [Съобщ.](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [Съобщение за услуга](#) и от следните настройки:

[Съобщ. за услуги](#) – Изберете дали искате да разрешите получаването на съобщения за услуги.

[Изтегли съобщения](#) – Изберете дали да изтегляте съобщенията автоматично или ръчно.

Настр. съобщ. мрежа

Проверете при вашия доставчик на услуги дали услугата "Съобщения от мрежата" (услуга на мрежата) е достъпна и какви са наличните теми и съответните номера на темите.

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата** и от следните настройки:

Приемане – Изберете **Включване** или **Изключване**.

Език – **Всички** ви позволява да приемате съобщения, излъчени от мрежата на всички поддържани езици. **Избрани** ви позволява да изберете на какви езици желаете да получавате излъчените от мрежата съобщения. Ако желаният от вас език не е в списъка, изберете **Други**.

Разпознаване теми – Ако получите съобщение, което не спада към никоя от съществуващите теми, **Включване** ви позволява да съхраните автоматично номера на темата. Номерът на темата се запаметява в списъка на темите и се изписва без име. Изберете **Изключване**, ако не желаете автоматично да се запаметяват новите номера на темите.

Други настройки

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Други** и от следните настройки:

Запам.изпрат.съобщ. – Изберете, за да запаметявате в папката **Изпратени** копие от всяко текстово съобщение, мултимедийно съобщение или такова по електронната поща, които сте изпращали.

Брой запам. съобщ. – Определете до колко изпратени съобщения общо да се запаметяват в папка "Изпратени". Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет – Изберете дали да запаметявате съобщенията в паметта на телефона, или в картата с памет.

6. Контакти

Можете да запаметявате и работите с информация за контакт, например имена, телефонни номера и адреси. Можете също да добавяте персонален тон на звънене, гласов маркер или умалено изображение към карта на контакт. Можете да създавате групи от контакти, което ви позволява да изпращате наведнъж текстови съобщения или електронна поща до много получатели. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

■ Работа с контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да добавите нов контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт**.

Попълнете полетата, които желаете, и изберете **Готово**.

За да промените контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **Промену**.

За да изтриете контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако сте маркирали контакти, те ще бъдат изтрити.

За да прикачите умалено изображение към контакт, превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Промену** > **Опции** > **Добавяне иконка**.

За да присвоите номера и адреси по подразбиране на контакт, изберете го и след това изберете **Опции** > **По подразбиране**.

Превъртете до избраната опция по подразбиране и изберете **Присвои**.

За да копирате имена и телефонни номера от СИМ-карта във вашия телефон, изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**.

Превъртете до името, което искате да копирате, или маркирайте желаните имена и изберете **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да копирате номер на телефон, факс или пейджър от "Контакти" във вашата СИМ-карта, превъртете до контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > **Копиране** > **В СИМ указателя**.

■ Работа с групи контакти

Създайте група контакти, така че да можете да изпращате текстови съобщения или съобщения на електронна поща на няколко получателя едновременно.

1. Изберете **Меню** > **Контакти**, превъртете надясно и изберете **Опции** > **Нова група**.
2. Въведете име за групата или използвайте основното име, и изберете **ОК**.
3. Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
4. Превъртете до всеки от контактите, които желаете да добавите към групата, и натиснете джойстика, за да го маркирате.
5. Изберете **ОК**, за да добавите всички маркирани контакти към групата.

■ Добавяне на тон на звънене

Можете да зададете тон на звънене за всеки контакт и група. Когато някой контакт или член на група ви потърси, телефонът възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждащия е изпратен с повикването и вашият телефон го разпознае).

1. Изберете **Меню** > **Контакти**.
2. За да добавите тон на звънене към контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и желания тон на звънене.

За да добавите тон на звънене към група, изберете списъка на групите и превъртете до група с контакти. Изберете **Опции** > **Тон на звънене** и тона на звънене за групата.

За да премахнете персоналния или групов тон на звънене, изберете **Тон по подразбир.** като тон на звънене.

■ Присвояване на клавиши за бързо набиране

Бързото набиране е бърз начин за набиране на често използваните номера. Можете да присвоите телефонен номер на всеки от клавишите за бързо набиране **2** до **9**. Номер **1** е запазен за гласовата пощенска кутия. За да използвате бързо набиране, първо трябва да го активирате. Вижте *Бързо набиране* на "Повикване" стр. 103.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* и контакт.
2. Превъртете до номера и изберете **Опции** > *Присв. бързо наб.*.
Превъртете до необходимия клавиш за бързо набиране и изберете **Присвои**. Когато се върнете към екрана за информация за контакта,  до телефонния номер показва присвоения клавиш за бързо набиране.

За да позвъните на контакт с бързо набиране, от режим готовност или активен режим готовност натиснете клавиша за бързо набиране и клавиша за повикване. Или пък натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране.

7. Галерия

Изберете **Меню** > *Галерия*.

Използвайте *Галерия*, за да съхранявате и подреждате снимки, видеоклипове, песни, звукови клипове, списъци с песни, връзки за стрийминг, .gsm файлове и презентации.

Отворете "Галерия", за да видите списък от папки в паметта на телефона. Превъртете до папка (например *Изображения*) и натиснете джойстика, за да я отворите.

В отворената папка можете да видите:

- икона, обозначаваща типа на всеки файл в папката или умалено изображение на картинка
- името на файла;
- датата и часа на запамятаване на файла или размера на файла;

За да отворите файл, превъртете до него и натиснете джойстика. Файлът се отваря в съответното приложение.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Функции в "Галерия"

Изберете **Меню** > *Галерия* и папка.

За да зададете някакво изображение като тапет, изберете *Изображения* и превъртете до изображението. Изберете **Опции** > *Зададен като тапет*. За да присвоите картинка на контакт, изберете *Добави в контакт*.

За да изберете музикално изпълнение или звуков клип като тон за позвъняване, изберете *Песни* или *Звук. клипове* и превъртете до песента или клипа. Изберете **Опции** > *Като тон звънене*. За да присвоите песен или звуков клип като персонален тон на звънене за контакт, изберете *Към контакт*.

За да копирате файлове в паметта на телефона или в картата с памет, превъртете до файла или маркирайте файлове като натиснете и задържите клавиша за промяна и едновременно с това натиснете джойстика и изберете **Опции** > *Погребу* > *Копирай в памет тел.* или *Копир. в карта памет.*

За да създадете списъци с песни, маркирайте песните и изберете **Опции** > *Нов списък песни.*

За да създадете папки за изображения и прехвърлите изображения в тях, изберете *Изображения*, превъртете до изображение, изберете **Опции** > *Погребу* > *Нова папка* и въведете име за папката. Маркирайте изображенията, които искате да преместите в папката, изберете **Опции** > *Погребу* > *Премести в папка* и изберете папката.

■ Изтегляне на файлове

Изберете **Меню** > *Галерия*, папката за вида файл, който искате да изтеглите, и функцията за изтегляне (например *Изображения* > *Изтег.графики*). Отваря се браузърът. Изберете показалец към сайта, от който ще изтеглите файла. Вижте "Преглед на маркерите" стр. 81.

За да изтеглите файлове, трябва първо да конфигурирате вашата основна точка за достъп. Вижте "Точки за достъп" стр. 105. За повече информация относно изтегляне вижте "Изтегляне" стр. 84.

8. Музика

■ Музикален плейър

За да активирате режим на музика и стартирате *Музикален плейър*, завъртете долната част на телефона така, че клавишите за управление, възпроизвеждането на музика и дисплеят да са от една и съща страна. Или изберете **Меню** > *Музика* > *Муз. плейър*.

Фонотека

Фонотека е база данни с наличните музикални изпълнения. Фонотеката ви дава възможност да избирате музиката, която желаете да слушате, както и да създавате и работите със списъци с песни.

За да отворите фонотеката от основния екран на музикалния плейър, превъртете до  и натиснете джойстика.

За да актуализирате фонотеката и търсите музикални изпълнения в паметта на телефона и картата с памет, изберете **Опции** > *Актуал. фонотека*. След актуализирането ще видите промените във фонотеката.

Можете да изберете музиката от фонотеката по различни начини. Например, за да се възпроизвежда конкретен албум, изберете *Албуми*, превъртете до албума и изберете **Опции** > *Пусни*. Или пък, за да слушате определени песни от албума, изберете *Албуми* и албума, маркирайте песните и изберете **Опции** > *Пусни*.

За да създадете папка, изберете *Изпълнители* и **Опции** > *Търси* и въведете име за папката. Превъртете до желания изпълнител и натиснете джойстика. За да въведете текст, трябва да активирате режима на комуникация.

Списъци с песни

За да съставите и запаметите собствен списък с песни, изберете *Списъци с песни* > **Опции** > *Нов списък песни*. Изберете паметта,

в която да се запамети списъкът с песни, и въведете име на списъка. Маркирайте желаните песни и натиснете джойстика.

За да слушате списък с песни, изберете [Списъци с песни](#), превъртете до списъка с песни и изберете [Опции](#) > [Пусни](#).

Можете да добавите песни към запамен списък с песни и от други екрани. Например, за да добавите албум, изберете [Албуми](#), намерете албума, превъртете до него и изберете [Опции](#) > [Добави към списък](#) > [Запамен сп. песни](#). Превъртете до списъка с песни, към който да се добави албумът, и натиснете джойстика.

Слушане на музика



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно.

Непрекъснатото излагане на голяма сила на звука може да увреди слуха ви.

За пуснете или спрете музика, натиснете . За да прекратите възпроизвеждането на музика, натиснете . За да прескочите на следваща или предишна песен, натиснете или . За да превъртите бързо напред или назад, натиснете и задръжте или .

Могато телефонът е в музикален режим, можете да управлявате свиренето на музика само с предназначените за това музикални клавиши.

За да видите текущо използвания списък с песни, превъртете до и натиснете джойстика.

За да се върнете в режим готовност и оставите музикалния плейър във фонов режим, натиснете клавиша за край. Ако [Активен режим готов.](#) е [Включен](#), изпълняващата се в момента песен ще се показва на дисплея в режим готовност. За да регулирате силата на звука в режим готовност, превъртете до изпълняващата се в момента песен и превъртете надясно или наляво. За достъп до музикалния плейър в режим готовност, превъртете до изпълняващата се в момента песен и натиснете джойстика.

Можете да използвате много от функциите на телефона и камерата, докато слушате музика (например, да пишете и изпращате текстови

съобщения в режим на комуникация или да снимате в режим на камера). Когато осъществявате повикване или ви звънят, музиката се паузира. Когато разговорът приключи, музиката продължава.

За да се повтаря непрекъснато възпроизвеждането на песните, изберете **Опции** > *Непрекъснато*. Изберете *Всички*, за да се повтарят всички възпроизвеждащи се песни, *Една* – за да се повтаря текущо изпълняваната песен, или *Изключено* – за да не се повтарят песните.

За да възпроизвеждате музика в случаен ред, изберете **Опции** > *Произвол. пускане* > *Включено*.

За да зададете песента, звучаща в момента, като тон на звънене на всички профили, изберете **Опции** > *Като тон звънене*.

Аудио настройки

С *Аудио настройки* можете да настройвате баланса, да добавяте ехо-ефект, да разширявате стереокартината и да засилвате басите. Изберете **Опции** > *Аудио настройки*.

Еквилайзер

С *Еквалайзер* можете да усилвате или намалявате различните честоти при възпроизвеждане на музика и да измените начина на звучене на музиката ви.

Изберете **Опции** > *Аудио настройки* > *Еквалайзер*. За да активирате готова настройка, превъртете до нея и изберете **Опции** > *Активирай*.

Създай нова настройка

1. За да създадете нова готова настройка, изберете **Опции** > *Нова настройка* и въведете името за настройката.
2. За да придвижвате между честотните диапазони, превъртете наляво или надясно. За да усилите или намалите звука за възпроизвеждане на различните честоти, превъртете нагоре или надолу.
3. Изберете **Назад**.

■ Visual Radio (Визуално радио)

Можете да използвате приложението Визуално радио като традиционно FM радио с автоматична настройка и предварително зададени канали или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радиопрограмата на екрана, ако търсите станции, които предлагат услугата Визуално радио. Услугата Визуално радио използва пакетно предаване на данни (услуга на мрежата). Можете да слушате радио, докато използвате другите приложения на устройството.

За да използвате услугата Визуално радио, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

- Радиостанцията и вашият мрежов оператор трябва да поддържат тази услуга.
- Телефонът трябва да е включен.
- Вашата интернет точка за достъп трябва да е зададена за достъп до сървъра на визуалното радио на оператора.
- Предварително настроената радиостанция трябва да има правилно зададен идентификатор за услугата Визуално радио, както и активирана услуга Визуално радио.

Visual Radio не може да бъде стартирано, ако е активен профилът "Офлайн".

Ако нямате достъп до услугата Визуално радио, операторите и радиостанциите във вашия район може да не поддържат Визуално радио. Услугата Визуално радио може да не се предлага във всички райони и държави.

Можете да слушате FM радио с телефона, с помощта на вградения високоговорител или със съвместими слушалки.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоари.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно.

Непрекъснатото излагане на голяма сила на звука може да увреди слуха ви.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Радиото се изключва, когато има активно повикване.

Качеството на радиопредаването зависи от покритието на радиостанцията в мястото, където се намирате.

Включване на радиото

Изберете **Меню** > **Музика** > **Radio**, за да отворите Визуално радио.

Телефонът показва следното:

- номерът на канала и името на радиостанцията.
- честотата на последно използваната радиостанция.
- Графични бутони:
 -  и , за да отидете на следващата или предишна настроена радиостанция. Бутоните не са активни, ако няма запаметени станции.
 -  и , за да започнете автоматично настройване на станции
 -  стартира зареждане на съдържанието на Визуално радио, ако е определен идентификационен код на визуалната услуга или изисква идентификационния код, ако не е зададен.

Ако преди това сте съхранявали радиостанции, превъртете до станцията, който искате да слушате, или изберете къде да запаметите станцията, като натиснете съответния клавиш от **1** до **9**.

За да регулирате силата на звука, превъртете наляво или надясно.

Когато използвате съвместими слушалки, натиснете клавиша на слушалките, за да превъртите до някоя от настроените радиостанции.

За да изключите радиото, натиснете **Изход**.

Настройване и запамятане на радиостанция

За да започнете търсене на станции, когато радиото е включено, превъртете до  или  и натиснете джойстика. Търсенето спира, когато намерите станция. За да запаметите станцията,

изберете **Опции** > *Запамети станция*. Превъртете с джойстика до канал за станцията и го изберете. Въведете името на станцията и изберете **ОК**.

Използване на радиото

Когато радиото е включено, изберете **Опции** и от следните възможности:

Старт визуална услуга - Стартира прегледа на визуалното съдържание.

Указател станции - Активира указателя на станции (услуга на мрежата), за да търси налични радиостанции и да ги запаметява за последващо използване.

Запамети станция - Запаметява радиостанцията.

Станции - Отваря списъка на станциите.

Ръчно настройване - Задайте честотата на станцията ръчно. За да настроите, превъртете нагоре или надолу.

Ако знаете честотата на радиостанцията, която искате да слушате, въведете я и изберете **ОК**.

Вкл. високоговорител - слушане на радиостанцията през високоговорителя.

Изкл.високоговорит. - слушайте радиото, като използвате слушалките.

Пусни във фон - Прехвърля Визуално радио във фонов режим и показва екрана на режим готовност. За да се върнете обратно към Визуално радио, натиснете и задръжте клавиша за меню и изберете *Radio*.

Настройки - Промяна или показване настройките на Визуално радио.

Изход - изключване на радиото.

Списък на станциите

Когато радиото е включено, изберете **Опции** > **Станции**.

Списъкът със станции се използва при работа със запаметени радиостанции. Когато отворите списъка, текущо активната станция е избрана, ако е запаметена. В противен случай е маркирана първата запаметена станция.

Изберете **Опции** и после от следните опции:

Станция > **Слушане** – слушане на избраната станция.

Станция > **Промени** – показва настройките на избраната станция.

Вижте "Настройване на станция" стр. 67.

Станция > **Премести** – премества станцията на друг канал в списъка на станциите. Маркирайте станцията, която искате да преместите, натиснете **Премести**, а след това маркирайте позицията, където да бъде преместена избраната станция. Изберете **ОК**, за да преместите станцията.

Станция > **Изтрий** – изтрива маркираната станция от списъка със станции.

Указател станции – активира указателя на станции (услуга на мрежата), за да търси в мрежата налични радиостанции и ги запамятава за последващо използване.

Вкл. високоговорител – слушане на радиостанцията през високоговорителя.

Изкл. високоговорит. – слушайте радиото, като използвате слушалките.

Изход – изключване на радиото.

Настройване на станция

Превъртете до станция от списъка със станции, натиснете джойстика и изберете **Промени**, за да промените следните параметри на станцията:

Име – за да промените името на станцията

Място – за да промените мястото на станцията

Честота – за да промените честотата на станцията

ИД на визуална услуга – за да промените идентификатора на визуалната услуга

Активирай виз. услуга – за да разрешите или забраните показването на визуалното съдържание на текущата радиостанция

Натиснете **Назад** за връщане към списъка със станции.

Преглед на визуалното съдържание

Можете да преглеждате визуалното съдържание, ако станцията е запаметена в списъка със станции и за нея е разрешена визуалната услуга.

За да проверите наличието и таксите и за да се абонирате за услугата, свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За преглед на визуалното съдържание на текущата станция, превъртете до  и натиснете джойстика.

Ако идентификационният номер на визуалната услуга не е запаметен в списъка със станции, ще ви бъде поискан идентификационен код на визуалната услуга. Въведете идентификационния код на визуалната услуга и изберете **ОК**. Ако нямате идентификационен код на визуалната услуга, изберете **Изтегли**, за да се обърнете към указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато бъде установена връзка с визуалната услуга, на дисплея ще бъде показано текущото визуално съдържание. Визуалното съдържание може да се състои от изображения, текст, бутони и полета за въвеждане и е изготвено от доставчика на съдържание.

За да се движите в показаното съдържание, наклонете джойстика нагоре или надолу.

Ако услугата не предлага визуално съдържание, показва се фонът на Визуално радио.

За да прекратите зареждането на визуалното съдържание, но не и FM радиото, натиснете **Затвори**. За да прекратите и двете, изберете **Опции** > *Изход*.

За да настроите режима на осветлението и времето за екранна защита, изберете **Опции** > *Настройките дисплей*.

Настройки на Визуално радио

Когато радиото е включено, изберете **Опции** > *Настройките* и някоя от следните възможности:

Начален тон – за да се разреши или забрани началният тон

Автомат. старт. услуга – за да се разреши или забрани автоматичното показване на визуално съдържание

Точка за достъп – за да се избере точка за достъп

Указател станции

С услугата за указател с радиостанции (услуга на мрежата) можете да изберете радиостанции с активирано Визуално радио или традиционни радиостанции от списък, групиран в няколко папки. Папката може да е по географско местоположение, например континенти, държави, региони или градове и може да съдържа други папки или данни за радиостанциите.

За да проверите наличието и таксите и за да се абонирате за услугата, свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Достъп до указателя на станции от екрана за визуално съдържание

За да изтеглите идентификатора на визуалната услуга и да стартирате визуалното съдържание за текущо настроената радиостанция, превъртете до , натиснете джойстика и изберете *Изтегли*. След като бъде осъществена връзка с указателя на станциите, изберете от списъка с папки най-близко разположената до вашето местоположение и натиснете джойстика.

Устройството сравнява честотите на поместените в списъка радиостанции с избраната в момента честота. Ако бъде открита съвпадаща честота, на дисплея се показва идентификационният

код на визуалната услуга на избраната радиостанция. Изберете **ОК**, за да стартирате прегледа на визуалното съдържание.

Ако има повече от една радиостанция със съвпадащи честоти, съответните радиостанции и техните идентификационни кодове на визуалната услуга се показват в списък.

Превъртете в списъка до желаната радиостанция и я изберете. На дисплея се показват избраната радиостанция и идентификационният код на визуалната услуга. Изберете **ОК**, за да стартирате прегледа на визуалното съдържание.

Достъп до указателя на станциите от "Опции"

За да се получите достъп до указателя на станции (услуга на мрежата) от списъка със станции, изберете **Опции** > *Указател станции*.

След като се свържете с указателя на радиостанциите, ще бъдете помолени да изберете най-близкото място до вашето настоящо местонахождение от списък с папки. Превъртете до най-близкото място и натиснете джойстика. Повторете това, докато стигнете до списък с радиостанции, които са близо до вашето настоящо местонахождение.

Радиостанциите, които предлагат визуално съдържание, са обозначени с .

Превъртете до желаната радиостанция и натиснете джойстика, за да отворите менюто за избор на радиостанции:

Слушане – за да изберете маркираната радиостанция.

За да потвърдите честотата, изберете **Да**. Изберете **Не**, за да се върнете към предишната избрана честота. Списъкът с радиостанции се показва отново и вие можете да изберете друга радиостанция.

Старт визуална услуга – за да отворите визуалното съдържание на избраната радиостанция (ако такова се предлага).

Запамети – за да запаметите детайлите на избраната радиостанция в списъка със станции

9. Медия

■ Камера

За да използвате камерата, завъртете долната част на телефона така, че да активирате режим на камера. Вижте "Режим "Камера"" стр. 21. Или изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да увеличите или намалите мащаба, натиснете ►► или ◄◄.

За да направите снимка, натиснете ►►. Снимката се запаметява в папка **Изображения** в **Галерия**, а на дисплея се изобразява самото изображение. За да се върнете към визъора, натиснете **Назад**. За да изтриете снимката, натиснете клавиша за изтриване.

За да направите поредица от снимки, изберете **Опции** > **Снимай серийно** > **Включено**. Когато натиснете ►►, камерата ще направи шест снимки през кратък интервал от време и ще покаже снимките, подредени в таблица.

При слабо осветление, за да използвате режима за нощни снимки, изберете **Опции** > **Нощен режим** > **Включен**.

За да използвате самоснимачка, изберете **Опции** > **Собствен брояч** и въведете времето, което искате камерата да изчака, преди да направи снимката. Натиснете ►► и таймерът се стартира.

За да настроите баланса на бялото или цветността, изберете **Опции** > **Настрой** > **Светлинен баланс** или **Цветови тонове**.

За да запишете видео, превъртете надясно, за да активирате режим "Видео", и натиснете ►►, за да стартирате записа.

Настройки на камерата

Вашето устройство поддържа при снимане разделителна способност от 1600 x 1200 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

За да смените настройките на камерата, изберете **Меню** > **Медия** > **Камера** > **Опции** > **Настройки**.

Изберете **Изображение** и после от следните опции:

Качество изобраз. и *Резолюция изобраз.* – колкото е по-добро качеството на изображението и колкото е по-висока разделителната способност, толкова повече памет е нужна за изображението.

Покажи заснетото – За да не показвате изображението след снимане, изберете *Не*.

Име по подграв. – Променете начина на образуване на имена на снимките.

Използвана памет – Изберете дали искате да запаметите вашите снимки в паметта на телефона, или в картата с памет.

Изберете *Видео клип* и после от следните настройки:

Дължина – Ако се зададе *Максимална*, продължителността на записаното видео е ограничена само от размера на свободната памет. Ако се зададе *Кратка*, времето на записа е оптимизирано за изпращане на MMS.

Резолюция – видео – изберете между две възможни резолюции.

Зададено име клип – изберете как да се наименоуват видеоклиповете.

Използвана памет – изберете дали искате да запаметите вашите видеоклипове в паметта на телефона, или в картата с памет.

■ RealPlayer

С RealPlayer можете да възпроизвеждате медийни файлове като видеоклипове, запаметени в паметта на телефона или картата с памет, или да изтеглите медийни файлове "по въздух" от връзка за стрийминг. За да отворите RealPlayer, изберете *Меню > Медия > RealPlayer*.

RealPlayer не поддържа всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати. Например, някои .mp4 файлове може да включват съдържание, което не се поддържа от RealPlayer.

Възпроизвеждане на медийни файлове

За да възпроизведете медиен файл с RealPlayer, изберете **Опции** > **Отвори** и една от следните възможности:

Последни клипове – за да възпроизведете медийни файлове, които сте пускали наскоро

Запаметен клип – за да възпроизведете медийни файлове, запаметени в телефона или картата с памет

За да изтеглите съдържание "по въздуха":

- Изберете линк за стрийминг, запаметена в галерията. Установява се връзка със сървъра за стрийминг
- Отваряне на линк за стрийминг, докато сте в интернет.

За да изтеглите съдържание в реално време, трябва първо да конфигурирате вашата основна точка за достъп. Вижте "Точки за достъп" стр. 105.

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате точката за достъп към интернет (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

В RealPlayer можете да отворите само URL адрес от вида `rtsp://URL` адрес. Не можете да отворите URL адрес `http://`, но RealPlayer разпознава `http` връзка към файл `.ram`, тъй като файл `.ram` е текстови файл, съдържащ `rtsp` връзка.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Бързи команди по време на възпроизвеждане

Превъртете нагоре, за да търсите напред, или надолу, за да търсите назад в медийния файл.

Превъртете наляво или надясно или увеличете силата на звука.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Vimeo** и после една от следните настройки:

Контраст – за да промените контраста, превъртете наляво или надясно.

Непрекъснато – Изберете **Включено**, за да настроите текущия аудио- или видео файл автоматично да започва отново, след като свърши.

Изберете **Връзка** и после от следните настройки:

Прокси – за да зададете прокси-сървър за стрийминг

Мрежа – за да зададете настройки на мрежата

- **Основ.точка гостъп** – за да зададете точка за достъп за стрийминг.
- **Онлайн време** – Ако искате да прекъснете връзката автоматично, след период бездействие, когато възпроизвеждането е спряно на пауза, изберете **Лична настройка** и въведете времето в минути (макс. 30 минути).
- **Най-малък UDP порт** и **Най-голям UDP порт** – за да зададете обхват за номер на порта, който да се използва при връзка.

■ Записващо устройство (Рекордер)

Рекордерът за глас ви позволява да записвате телефонни разговори и гласови бележки. Ако записвате телефонен разговор, всички участници ще чуват къс звуков сигнал, докато върви записът.

Записаните файлове се съхраняват в **Галерия**. Вижте "Галерия" стр. 59.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**. Изберете **Опции** > **Запис звуков клип** или изберете . За да направите пауза по време на запис, изберете . За да прекратите записването, изберете . За да превъртите бързо назад или напред, изберете  или . За да прослушате запис, изберете .

■ Flash плейър

С *Flash плейър* можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате с флаш-файлове, направени за мобилни устройства.

Подреждане на флаш-файлове

Изберете **Меню** > *Медия* > *Flash пл.* и превъртете надясно.

За да отворите папка или възпроизведете флаш-файл, превъртете до него и натиснете джойстика.

За да изпратите флаш-файл на съвместимо устройство, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да копирате флаш-файл в друга папка, изберете *Организирай* > *Копирай в папка*.

За да преместите флаш-файл в друга папка, изберете *Организирай* > *Премести в папка*.

За да създадете папка, в която да организирате вашите флаш-файлове, изберете *Организирай* > *Нова папка*.

Наличните опции могат да варират.

За да изтриете флаш-файл, превъртете до него и натиснете клавиша за изтриване.

Възпроизвеждане на флаш-файлове

Изберете **Меню** > *Медия* > *Flash пл.* Превъртете до флаш-файл и натиснете джойстика.

Изберете **Опции** и от следните:

Пауза – за да направите пауза при възпроизвеждане

Стоп – за да прекратите възпроизвеждането

Сила на звука – за да настроите силата на звука при възпроизвеждане. За да увеличите или намалите силата на звука, натиснете джойстика наляво или надясно.

Качество – за да изберете качество на възпроизвеждането.

Ако възпроизвеждането е неравномерно или бавно, променете настройката за *Качество* на *Нормално* или *Ниско*.

Цял екран – за да възпроизведете файла на целия дисплей. За да се върнете към нормален екран, изберете **Нормален екран**. При възпроизвеждане на цял екран, функциите на клавишите не се виждат, но е възможно те да продължават да са достъпни, когато натискате клавишите под дисплея.

Екранен размер – за да възпроизведете файла в оригиналния му размер, след като сте го мащабирали

Режим плъзгане вкл. – за да можете да се местите по дисплея с джойстика, след като сте увеличили изображението

Тези опции могат да не са достъпни при всички флаш-файлове. Наличните опции могат да варират.

■ Видеоредактор

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете **Меню > Медия > Vigeoreg..** Можете да създавате персонализирани видеоклипове, да комбинирате и изрязвате видеоклиповете, да добавяте звукови клипове, преминавания и ефекти. Преминаванията са визуални ефекти, които можете да добавяте в началото и края на видеоклипа или между видеоклиповете.



Съвет! За да извадите снимка от видеоклип, изберете **Опции > Моментна снимка** в екран **Отреж.vigeo**.

Промяна на видеоклипове, звук и преминавания

1. В изгледа **Пром. vigeo** за да вмъкнете видеоклипове, които ще променят, изберете **Вмъкни > Vigeоклип**.
2. Можете да променят клиповете чрез изрязване и добавяне на ефекти. Можете да добавяте звукови клипове и да променят тяхното времетраене.

За да модифицирате видеоклипа, изберете **Опции** и една от следните опции:

Филм > Преглед – за да прегледате персонализирания видеоклип.

Вмъкни > Видеоклип - вмъква избрания видеоклип. В основния екран се показва умалено изображение на видеоклипа. Умаленото изображение се състои от непразен кадър на видеоклипа. Показват се също и името и дължината на избрания видеоклип.

Вмъкни > Изображение - вмъква изображение

Вмъкни > Текст - вмъква заглавие, субтитри или име на участник

Вмъкни > Звуков клип - вмъква избрания звуков клип. Името и дължината на избрания звуков клип се показват в основния екран.

Вмъкни > Нов звуков клип - записва нов звуков клип на избраното място

Промени видео или *Промени звук. клип > Отрежи* - изрязва видеоклипа или звуковия клип

Промени видео or *Промени звук. клип > Дубликат* - прави копие на избрания видео- или звуков клип

Промени видео > Премести - премества видеоклипа на избраното място

Промени видео > Добави цветен ефект - вмъква цветови ефект във видеоклипа

Промени видео > На бавни обороти - забавя скоростта на възпроизвеждане на видеоклипа

Промени видео > Изключи звука/Включи звука - изключва или включва оригиналния звук на видеоклипа

Промени видео > Отстрани - премахва видеоклипа от видеото

Промени звук. клип > Премести - премества звуковия клип на избраното място

Промени звук. клип > Отстрани - изтрива звуковия клип от видеото

Смени преминаване - има три вида преминавания: в началото на видеоклипа, в края на видеоклипа и между видеоклиповете. Преминаване в началото на видеоклипа може да бъде избрано, когато е активно първото преминаване на видеоклипа.

3. Изберете *Запамети*, за да запаметите вашето видео. Задайте *Използвана памет* в *Настройки*. По подразбиране се използва паметта на телефона.



Съвет! В екрана на настройките можете да зададете *Зададено име видео*, *Основно име кадър*, *Резолюция* и *Използвана памет*.

Изберете *Изпрати* > *Чрез мултимедия*, *Чрез Bluetooth* или *Чрез ел. поща*, ако искате да изпратите видеото. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите. Ако вашият видеозапис е прекалено голям, за да бъде изпратен в мултимедийно съобщение, ще се появи ✉.



Съвет! Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки Bluetooth връзка. Вижте "Изпращане на данни с използване на Bluetooth технология" стр. 124. Можете също да прехвърлите вашите видеоклипове, използвайки Bluetooth връзка във вашия компютър, снабден с Bluetooth, или като използвате четец на карти с памет (вътрешен/външен).

10. Услуги

Изберете **Меню** > **Услуги** или натиснете и задръжете клавиша **0** в режим готовност.

Най-различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни телефони. С мобилния браузър можете да видите тези услуги като WAP страници, написани на езиците HTML, WML, XHTML или на комбинация от WML и XHTML. Ако все още не сте използвали телефона си, за да направите WAP връзка, може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на услуги за помощ при установяване на първата връзка.

Проверете за наличността на услугите, цените и тарифите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

■ Основни стъпки за осъществяване на достъп

1. Съхранете настройките, които са ви необходими за осъществяване на достъп до услугата на браузъра, която искате да използвате. Вижте "Настройка на телефона за услугата от браузъра" стр. 80.
2. Осъществете връзка с услугата. Вижте "Осъществяване на връзка" стр. 80.
3. Започнете да разглеждате уеб страниците. Вижте "Разглеждане на интернет страници" стр. 82.
4. Прекратете връзката с услугата. Вижте "Прекратяване на връзка" стр. 84.

■ Настройка на телефона за услугата от брауъра

Получаване на настройките в съобщение за конфигуриране

Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага подобна услуга. Вижте "Видове специални съобщения" стр. 43. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

1. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп. Вижте "Връзка" стр. 105.
2. Изберете **Меню** > **Услуги** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата на брауъра, определени за текущата точка на достъп.
3. За да направите създадената точка за достъп основна точка за достъп в **Услуги**, изберете **Услуги** > **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

■ Осъществяване на връзка

След като сте съхранили всички необходими настройки за връзката, можете да осъществявате достъп до страници на брауъра.

Има три различни начина за достъп до страници на брауъра:

- Изберете началната интернет страница (🏠) на вашия доставчик на услуги.
- Изберете маркер от екрана "Маркери".
- Натиснете клавишите от **1** до **9**, за да започнете да пишете адреса на услуга на брауъра. Полето **Фаворит**. в долната

част на дисплея се активира веднага и можете да продължите да пишете адреса там.

След като сте избрали страница или сте написали адреса, натиснете джойстика, за да започнете изтеглянето на страницата.

■ Преглед на маркерите

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

В екрана "Маркери" можете да видите маркери, сочещи към различни видове страници на браузъра. Маркерите се обозначават със следните икони:



Началната страница, определена за основната точка за достъп. Ако за разглеждане на интернет страници използвате друга основна точка за достъп, началната страница се променя съответно.



Папката за автоматични маркери съдържа маркери (↺), които се събират автоматично, когато разглеждате страници с браузър. Маркерите в тази папка автоматично се подреждат според домейн.



Всеки маркер, показващ заглавието или Интернет адреса на маркера.

Ръчно добавяне на маркери

1. В екрана "Маркери" изберете **Опции** > *Мениджър маркери* > *Добави маркер*.
2. Попълнете полетата. Само адресът трябва да бъде определен. Предварително зададената точка за достъп се дава на маркера, ако не е избрано друго. Натиснете клавиша * за въвеждане на специални символи като /, ., : и @. Натиснете клавиша за изтриване, за да изтриете символи.
3. Изберете **Опции** > *Запамети* за запаметяване на маркера.

Изпращане на маркери в текстово съобщение

Превъртете до маркер и изберете **Опции** > *Изпрати* > *Чрез SMS*.
Можете да изпращате едновременно повече от един маркер.

■ Защита на връзката

Ако индикаторът за защита  се изведе на дисплея по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Изберете **Опции** > *Информация* > *Защита*, за да видите информация за връзката, статуса на кодиране, информация за сървъра, както и удостоверение на потребителя.

Може да са нужни функции за защита за някои услуги, като например банкови услуги. За такива връзки ви трябва сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също "Управление на сертификати" стр. 112.

■ Разглеждане на интернет страници

В страницата на брауъра новите връзки се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво.
Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

Клавиши и команди за работа в брауъра

За да отворите връзка, натиснете джойстика.

За да превъртите през екрана, придвижете джойстика.

За въвеждане на букви и цифри в дадено поле натиснете клавишите **0 - 9**. Натиснете клавиша ***** за въвеждане на специални символи като **/, ., : и @**. Натиснете клавиша за изтриване, за да изтриете символи.

За да отидете на предишната страница при работа с браузъра, изберете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции** > *Опции навигация* > *История*, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на разглеждането. Списъкът на историята се изчиства всеки път, когато сесията приключи.

За да поставите отметки в полета и направите избор, натиснете джойстика.

За изтегляне на най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > *Опции навигация* > *Зареди отново*.

За отваряне на подписък с команди или действия за отворената в момента страница, изберете **Опции** > *Опции услуги*.

Запаметяване на маркери

За да запаметите маркер в процеса на разглеждане на страници, изберете **Опции** > *Запамети като маркер*.

За да запаметите маркер, получен в съобщение, изберете **Опции** > *Запамет. в маркери*. Вижте "Видове специални съобщения" стр. 43.

Преглед на запаметени страници

Ако редовно прелиствате страници, които съдържат информация, която не се променя често, можете да ги запаметите и разглеждате офлайн.

За да запаметите страница, докато разглеждате страници, изберете **Опции** > *Други опции* > *Запамети страница*. Запаметените страници са обозначени с .

В екрана на запаметените страници можете да създавате папки, в които да съхранявате запаметени страници на браузъра. Папките, съдържащи запаметени интернет страници, са обозначени с .

За да отворите екрана "Запаметени страници", превъртете надясно в екран "Маркери". В екран "Запаметени страници", натиснете джойстика, за да отворите запаметена страница.

За да установите връзка с услугата на брауъра и отново да изтеглите страницата, изберете **Опции** > *Опции навигация* > *Зареди отново*.

След като презаредите страницата, телефонът остава в режим онлайн.

■ Изтегляне

Можете да изтеглите елементи, например тонове на звънене, изображения, емблеми на оператори, софтуер и видеоклипове използвайки мобилния брауър. Тези елементи може да са безплатни или може да трябва да ги закупите.

След като ги изтеглите, елементите се слагат в съответните приложения на вашия телефон, например изтеглена снимка се запаметява в "Галерия".

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Прекратяване на връзка

Изберете **Опции** > *Други опции* > *Прекъсни връзката*, за да прекратите връзката и прегледате страницата на брауъра офлайн, или изберете **Опции** > *Изход*, за да прекратите разглеждането на страници и се върнете в режим готовност.

■ Изчистване на кеш паметта

Кеш памет е място в паметта, което се използва за временно съхранение на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на телефона.

За да изчистите кеш паметта, изберете **Меню** > *Услуги* > **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш памет*.

■ Настройки на браузъра

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Точка за достъп – за да промените основната точка за достъп, натиснете джойстика, за да отворите списък на наличните точки за достъп. Текущата основна точка за достъп е осветена. Вижте "Връзка" стр. 105.

Начална страница – въведете адреса на страницата, която искате да направите ваша начална страница.

Зарежи изобр./звук – Изберете дали да преглеждате картинки и да чувате звуци, докато разглеждате страници. Ако изберете **Не**, за да зареждате изображения по-късно в процеса на разглеждане на страници, изберете **Опции** > **Покажи снимки**.

Обвиване на текста – за да зададете дали целия текст на уеб страниците да се събира автоматично на екрана. Тази настройка не е налична, когато е избрано **Други опции** > **Малък екран**.

Размер на шрифта – изберете размер на шрифта.

Кодир. по подразб. – Когато изберете **Автоматично**, браузърът се опитва автоматично да избере правилното кодиране на символи.

Автомат. маркери – изберете **Включено**, ако искате маркерите да бъдат автоматично запаметени в папката **Автом. маркери**, когато разглеждате страница. Когато изберете **Скрий папка**, маркерите въпреки това се добавят автоматично в папката.

Размер на екрана – изберете как да използвате площта на дисплей за преглед на страници.

Страница търсене – въведете адреса на страницата за търсене, която искате да се отваря, когато разглеждате страници.

Сила на звука – изберете силата на музиката или на други звуци в интернет страници.

Качество изтегляне – изберете качеството на изображенията за страниците. При избрано високо качество на изображенията скоростта на изтегляне на страницата е по-бавна, и обратно.

Cookies > **Позволи/Отхвърли** – разрешете или забранете получаването и изпращането на "бисквитки" (средство, използвано

от доставчиците на съдържание, за да идентифицират потребителите и техните предпочитания по отношение вида на разглежданото съдържание).

Java/ECMA скрипт – разрешете или забранете използването на скриптове.

Предупр.за защита – скрийте или показвайте предупрежденията, свързани със защитата.

Потв. изпр. на DTMF > Винаги/Само първия път – изберете дали искате да потвърждавате, преди телефонът ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте "Опции по време на разговор" стр. 31. Можете например да осъществявате гласово повикване, докато разглеждате страница на браузъра, да изпращате DTMF тонове, докато водите разговор, и да запамятавате име и телефонен номер от страница на браузъра в "Контакти".

11. Мое меню

■ Палитри

За да смените вида на дисплея на вашия телефон, активирайте палитра. Палитрата може да включва тапета в режим готовност и режим на икономии. Можете да редактирате палитра, за да персонализирате допълнително изгледа на дисплея.

Изберете **Меню** > **Лични** > **Палитри**. Ще видите списък на наличните палитри. Активната в момента палитра е обозначена с отметка.

За да прегледате палитра, превъртете до палитрата и изберете **Опции** > **Преглед**, за да видите палитрата. Изберете **Активирай**, за да активирате палитрата. Можете да активирате палитрата, без да я преглеждате предварително, като изберете **Опции** > **Активирай** от основния екран.

Промяна на палитра:

1. Превъртете до палитра, изберете **Опции** > **Промени** и изберете от следните:

Тапет – изберете изображение от наличните палитри или изберете ваше собствено изображение от "Галерия", за да го използвате като фоново изображение в режим готовност.

Икономичен режим – изберете какво да се показва в полето на екранната защита: датата и часа или написан от вас текст. Мястото и фоновия цвят на полето на екранната защита се менят върху дисплея през равни интервали от време. Също така екранната защита се променя, за да се покаже броя новополучени съобщения и неприети повиквания. Можете да зададете времето, след което да се активира екранната защита. Вижте "Телефон" стр. 103.

2. Превъртете до елемента, който искате да промените, и натиснете джойстика.

3. За да прегледате избрания елемент, изберете **Опции** > *Преглед*.
Не можете да прегледате всички елементи. Изберете **Опции** > *Задай*, за да изберете текущата настройка.

За да възстановите избраната в момента палитра на оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции** > *Възст. ориг. палитр.*, когато редактирате палитра.

■ Нивомер

Нивомерът ви дава възможност да измервате нивото на шума в околната среда.

Нивомерът извършва измерване за лични нужди, което може да даде резултати, различаващи се от измерването с научен метод.

Изберете **Меню** > *Лични* > *Измер. звука*, за да покажете нивото на шума (в dB) за околната среда, в която се намирате.

Изберете **Опции** и от следните:

Задръж пика – когато затворите приложението, максималното измерено ниво на шума ще остане записано в полето за макс. стойност.

Опции претегляне – изберете *"А" претегляне*, за да симулирате ухо в шумна среда, *"С" претегляне*, за да симулирате ухо в тиха среда, или *Изключено*, за да измерите без претеглящ алгоритъм

Динамичен пик – Моментната пикова стойност се задържа 5 секунди

Нулирай пика – Текущата пикова стойност се нулира.

Ако пиковата или моментна стойност е по-висока от 114 dB или по-ниска от 50 dB, пред стойността се изобразява съответно символът > или <.

12. Органайзер

■ Часовник

Изберете **Меню** > *Органайз.* > *Часовник.*

Настройки на часовника

За смяна на часа или датата изберете **Опции** > *Настройки.*

За повече информация относно настройките вижте "Дата и час" стр. 110.

Настройте аларма

1. За да настроите нова аларма, изберете **Опции** > *Настройка аларма.*
2. Въведете часа за алармата и изберете **ОК**. Когато е включена алармата, се появява индикаторът .

За да отмените аларма, изберете **Опции** > *Изтрий алармата.*

Изключване на алармата

Изберете **Стоп**, за да изключите алармата.

Изберете **Повтори**, за да спрете алармата за 5 минути, след което тя се възобновява. Това може да се прави до пет пъти.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да извършите или приемете повикване. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

Персонализиране на тона за аларма

1. За да персонализиране тона на алармата, изберете **Опции** > *Настройки.*
2. Превъртете до *Тон аларм.часовник* и натиснете джойстика.

3. Когато превъртате през списъка с тонове, можете да се спрете на някой тон и да го изслушате, преди да направите своя избор. Изберете желанния тон.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайз.* > *Календар.*

С помощта на "Календар" можете да следите вашите ангажменти, срещи, рождени дни, годишнини и други събития. Можете и да настроите аларма в календара, която да ви напомня за предстоящи събития.

Създаване на записи в календара

1. Изберете **Опции** > *Нов запис* и от следните:

Среща – напомня ви за среща на определена дата и в конкретен час.

Записка – запис от общ характер за даден ден

Годишнина – напомня ви за рождени дни или специални дати. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.

Задача – бележка за нещо, което трябва да свършите

2. Попълнете полетата:

Тема / Случай – въведете описание на събитието.

Място – мястото на срещата (по желание).

Начало, Край, Начална дата и *Крайна дата*.

Аларма – натиснете джойстика, за да активирате полетата за *Час за алармата* и *Дата аларма*.

Повторение – натиснете джойстика, за да настроите записа да се повтори. Повтарящият се запис е обозначен в екрана за деня с .

Повтаряне до – въведете крайна дата за повтарящия се запис, например последната дата на ежеседмичния курс, който посещавате. Тази опция се появява само ако сте избрали да повторите събитието.

Синхронизация > **Лична** – След синхронизацията записът в календара може да бъде видян само от вас, но не и от други лица, дори те да имат онлайн достъп за преглеждане на календара. **Обществена** – записът в календара се показва и на други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на вашия календар. **Няма** – записът в календара няма да бъде копиран, когато синхронизирате календара си.

3. За да съхраните записа, изберете **Готово**.

Когато промените или изтривате повтарящ се запис, изберете как искате да се направят промените:

Всички повторения – Ще бъдат променени всички повтарящи се записи.

Само този запис – ще бъде променен само текущият запис.

Екрани на календара

Натиснете **#** в екрани за месец, седмица или ден, за да осветите автоматично текущата дата.

За да въведете запис в календара, натиснете произволен цифров клавиш (от **0** до **9**) в кой да е екран на "Календар". Отваря се запис за среща и символите, които сте въвели, се добавят към полето **Тема**.

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиги на дата**. Попълнете датата и изберете **ОК**.

Задачи

Изберете **Опции** > **Екран задачи**.

В **Екран задачи** можете да поддържате списък от задачи, които трябва да свършите.

Създаване на бележка за задача

1. За да започнете да въвеждате бележка за задача, натиснете произволен цифров клавиш (от **0** до **9**). Отваря се редакторът и курсорът мига след буквите, които въвеждате.
2. Запишете задачата в полето **Тема**. Натиснете *****, за да добавите специални символи.

За да въведете датата на изпълнение на задачата, превъртете до полето *До дата* и въведете дата.

За да зададете приоритет на бележката за задача, превъртете до полето *Приоритет* и натиснете джойстика.

3. За да запаметите бележката за задача, натиснете **Готово**.

Използване на бележките за задачи

За да отворите бележка за задача, превъртете до нея и натиснете джойстика.

За да изтриете бележка за задача, превъртете до нея и изберете **Опции** > *Изтрий* или натиснете клавиша за изтриване.

За да маркирате бележка за задача като приключена, превъртете до нея и изберете **Опции** > *Марк. като прикл..*

За да възстановите бележка за задача, изберете **Опции** > *Марк. като неприк..*

■ Конвертор

Изберете **Меню** > *Органайз.* > *Конвертор*.

В "Конвертор" можете да преобразувате данни за мерки като *Дължина* от една единица в друга, например *Ярдове* в *Метри*.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на единици

За да осъществите конвертиране на валута, трябва първо да зададете обменния курс. Вижте "Задайте основна валута и обменни курсове" стр. 93.

1. Превъртете до полето *Tun* и натиснете джойстика, за да отворите списък с данните на мерките. Превъртете до мярката, която искате да използвате, и изберете **OK**.
2. Превъртете до първото поле *Единица* и натиснете джойстика, за да отворите списък на наличните единици. Изберете единицата, **от**, която желаете да преобразувате, и натиснете **OK**.

3. Превъртете до следващото поле *Единица* и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
4. Превъртете до първото поле *К-во* и въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле *К-во* автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Натиснете клавиша #, за да добавите десетична запетая или натиснете клавиша * за +, – (символи за температура), и E (символ за експонента).

Редът на преобразуване се променя, ако въведете цифра във второто поле *К-во*. Резултатът се изписва в първото поле *К-во*.

Задайте основна валута и обменни курсове

Преди да можете да превръщате валути, трябва да изберете основна валута (обикновено вашата национална валута) и да добавите обменните курсове.

Курсът на основната валута винаги е 1. Основната валута определя обменните курсове на другите валути.

1. Изберете *Валута* като вид мярка и изберете *Опции* > *Валутни курсове*. Отваря се списък на валутите и най-горе можете да видите избраната от вас основна валута.
2. За да промените основната валута, превъртете до нея (обикновено това е вашата национална валута) и изберете *Опции* > *Като основен курс*.
3. Добавете обменните курсове, превъртете до валутата и въведете нов курс, т. е. колко единици се равняват на една единица от основната валута, която сте избрали.
4. След като въведете всички необходими обменни курсове, можете да конвертирате валути. Вижте "Конвертиране на единици" стр. 92.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се изчистват.

■ Бележки

Изберете **Меню** > *Организатор*. > *Бележки*.

Можете да изпращате бележки до други устройства. Можете да запамятавате като бележки получени от вас текстови файлове

Натиснете клавиши от **1** до **9**, за да започнете да пишете. Натиснете клавиша за изтриване, за да изтриете букви. Изберете **Готово** за запамятаване.

■ Калкулатор

Изберете **Меню** > *Организатор*. > *Калкулатор*.

1. Въведете първото число от вашето изчисление. Ако сгрешите, натиснете клавиша за изтриване, за да го изтриете.
2. Превъртете до някоя аритметична функция и натиснете джойстика, за да я изберете.
3. Въведете второто число.
4. За да извършите действието, превъртете до  и натиснете джойстика.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да добавите десетична запетая, натиснете **#**.

Натиснете и задръжте клавиша за изтриване, за да изчистите резултата от предходното изчисление.

Ползвайте  и , за да прегледате предишни изчисления и за да се придвижвате в таблицата.

■ Файлов мениджър

Изберете **Меню** > *Организатор*. > *Файлове*.

Във "Файл мениджър" можете да разглеждате, отваряте и работите с файлове и папки в паметта на телефона или в картата с памет.

Отворете файловия мениджър, за да видите списък на папките в паметта на телефона. Превъртете надясно, за да видите папките в картата с памет.

Можете да изтеглите, отваряте и създавате папки; да маркирате, копирате и премествате елементи в папките.

Преглед на заетата памет

Ако в телефона имате инсталирана карта с памет, имате избор между два екрана на паметта, един – за паметта на телефона и един – за картата с памет.

Наклонете джойстика надясно или наляво, за да преминете от една икона за памет на друга.

За да проверите каква част от паметта се използва и е заета, изберете **Опции** > *Данни за паметта*.

Телефонът пресмята приблизителното количество свободна памет за съхраняване на данни и инсталиране на нови приложения.

В екраните "Памет" можете да видите изразходването ѝ от различните групи данни: *Календар, Контакти, Документи, Снимки, Звук. файл., Вид. клипове, Съобщения, Програми, Заета памет и Своб. памет*.

Ако свободната памет на телефона намалее, изтрийте някои файлове или ги преместете в картата с памет.

■ Карта с памет

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Изберете **Меню** > *Органайз.* > *Памет*.

За подробности относно поставянето на карта с памет в телефона, вижте "Как да започнем" стр. 14. Може да я използвате за запаметяване на вашите мултимедийни файлове като видеоклипове, песни и звукови файлове, снимки, съобщения и за правене на резервно копие на информацията от паметта на вашия телефон.

С вашия телефон получавате карта с памет тип microSD, която може да съдържа допълнителни приложения от независими разработчици. Тези приложения са проектирани така от производителите, че да са съвместими с вашия телефон.

Подробности за това как можете да използвате картата с памет с други функции и приложения на вашия телефон се дават в разделите, които описват тези функции и приложения.

Приложенията, предоставени с microSD картата, са създадени и се притежават от физически или юридически лица, които не са свързани с Nokia. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху тези приложения на трети лица. Поради това Nokia не поема отговорност за каквото и да е обслужване на краен потребител или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за тези приложения.

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ И/ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА (ЗАЕДНО "СОФТУЕРЪТ") СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАНА, И ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ДАВАТ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПОЛЗВАНЕ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ НЯМА ДА НАРУШИ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА..

Форматиране на картата с памет

Когато се форматира карта с памет, всички запаметени в нея данни се изтриват от нея окончателно.

Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия търговски посредник, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

1. Изберете **Опции** > **Формат. карта пам..**
2. Изберете **Да**, за да потвърдите.
3. Когато форматирането приключи, въведете име за картата с памет (най-много 11 букви или цифри).

Архивиране и възстановяване на информация

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашия телефон в карта с памет, изберете **Опции** > *Копирай памет тел..*

За да възстановите информация от картата с памет обратно в паметта на телефона, изберете **Опции** > *Възстан. от карта.*

Можете да правите резервно копие само на паметта на телефона и да го съхранявате на същия телефон.

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола, с която да заключите вашата карта с памет, за предпазване от неразрешена употреба, изберете **Опции** > *Задайте парола.*

Ще бъдете подканени да въведете и потвърдите паролата. Паролата може да е с дължина до осем символа.

Паролата се запаметява във вашия телефон и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата със същия телефон. Ако искате да използвате картата с друг телефон, ще ви бъде поискана паролата.

Отключване на карта с памет

Ако поставите в телефона друга карта с памет, защитена с парола, ще бъдете подканени да въведете паролата на картата. За да отключите картата, изберете **Опции** > *Откл.карта с памет.*

След като премахнете паролата, картата с памет е отключена и може да се използва с друг телефон без парола.

Проверка на изразходването на паметта

За да проверите изразходването на паметта от различните групи данни и паметта, достъпна за инсталиране на нови приложения или софтуер на вашата карта, изберете **Опции** > *Данни за паметта.*

13. Инструменти

■ Гласови команди

Можете да осъществявате повиквания до вашите контакти или да задействате функции на телефона, като използвате гласови команди.

За да изберете функции на телефона, които да се активират с гласова команда, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Глас.команди**. Гласовите команди за смяна на профилите се намират в папка **Профили**.

За да активирате нова гласова команда, свързана с приложение, изберете **Опции** > **Ново приложение** и приложението.

За да работите с гласови команди, превъртете до функция, изберете **Опции** и от следните:

Смени команда или **Изтрий приложен.** – за да смените или деактивирате гласовата команда за задействане на избраната функция

Прослушване – за да прослушате активираната гласова команда

Относно използването на гласови команди вижте "Усъвършенствано гласово набиране" стр. 29.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

За да смените настройките на гласова команда, изберете **Опции** > **Настройка** и една от следните възможности:

Синтезатор – за да активирате или деактивирате синтезатора на реч от текст, който произнася разпознатата гласова команда

Възст.гласови агент. – за да установите в изходно състояние гласовите адаптации. Телефонът се адаптира към гласа на собственика с цел по-добро разпознаване на гласовите команди.

■ Гласова пощенска кутия

За да зададете или смените номера на гласовата пощенска кутия, изберете **Меню** > *Инструменти* > *Глас.поща* > **Опции** > *Определете номер* или *Промени номер* и въведете номера. Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата. Свържете се с вашия мрежов оператор за номера на гласовата пощенска кутия.

■ Бързо набиране

За да присвоите телефонни номера на клавишите за бързо набиране, изберете **Меню** > *Инструменти* > *Бърз. наб.*, превъртете до клавиша за бързо набиране, който искате да програмирате в момента, и изберете **Опции** > *Присвои*. Изберете контакта и номера за бързото набиране.

За да прегледате номера, присвоен на клавиш за бързо набиране, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > *Преглед на номера*. За да смените или изтриете номера, изберете *Промени* или *Отстрани*.

■ Профили

Изберете **Меню** > *Инструменти* > *Профили*

В менюто *Профили* можете да задавате и персонализирате по желание тоновете на телефона при различни събития, в различни среди или за различни групи абонати. Можете да видите в режим готовност избрания в момента профил най-горе на дисплея. Ако се използва профилът *Общ профил*, се изписва само актуалната дата.

За да активирате профил, превъртете до профила, натиснете джойстика и изберете *Активиране*.



Съвет: За да превключите бързо между профилите *Общ профил* и *Без звук*, в режим готовност натиснете и задръжте#.

За да промените даден профил, превъртете до него в списъка "Профили", натиснете джойстика и изберете *Персонализиране*.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > *Създай нов*.

Отваря се списък с настройки на профили. Превъртете до

настройката, която желаете да промените, и натиснете джойстика, за да отворите възможностите за избор:

Тон на звънене – За да зададете тона на звънене за гласови повиквания, изберете тон на звънене от списъка. Натиснете произволен клавиш, за да спрете звука. Можете също така да сменяте тонове на звънене в "Контакти".
Вижте "Добавяне на тон на звънене" стр. 57.

Кажи името – Изберете **Включено**, за да зададете телефонът да произнася името на повикващия, когато телефонът звъни.

Тип звънене – Когато бъде избрано **Възходящ**, силата на звънене започва от първо ниво и се засилва с по едно ниво до зададеното ниво на сила на звука.

Сила на звънене – задаване на силата на звънене и на тоновете за сигнализиране за съобщения.

Тон получ. съобщ. – задаване на тон за сигнализиране на получаване на текстови и мултимедийни съобщения.

Сигнал за ел. поща – Задайте тона за сигнализиране на получаването на електронна поща.

Вибриращ сигнал – задаване телефонът да вибрира при входящи телефонни повиквания и съобщения.

Тонове на клавиши – задаване на нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.

Предупред. тонове – активиране или деактивиране на предупредителните тонове. Телефонът издава предупредителен тон, например когато батерията е изтощена.

Сигнализирай за – задаване на телефона да звъни само при повиквания от телефонни номера, включени в избрана група за контакт. Телефонни повиквания от хора извън избраната група ще бъдат сигнализирани без звук. Възможностите са **Всички повикв.** или списък на групите за контакт, ако сте направили такива.

Начален тон за камера и **Начален тон М. плейър** – За задаване на начални тонове за камерата и за музикалния плейър.

Име на профила – наименоване на профила. Тази опция не се показва за профилите **Общ профил** и **Офлайн**.

Когато използвате профила **Офлайн**, телефонът не е свързан към мрежата. Можете да използвате някои от функциите на телефона и без СИМ-карта, като включите телефона в профил **Офлайн**.

В профил "Офлайн" може да се наложи да въведете кода за заключване и да превключите устройството в позволяващ повикване профил, преди да осъществите каквото и да е повикване, включително спешно повикване.



Предупреждение: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито спешни повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

■ Настройки

Телефон

Общи

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Общи** и една от следните опции:

Език на телефона – за да промените езика, на който се изписват текстовете на дисплея на вашия телефон. Тази промяна може да засегне също формата за дата и час и използваните разделителни знаци, например при изчисления. Ако изберете **Автоматично**, телефонът избира езика в съответствие с информацията във вашата СИМ-карта. След като промените езика за дисплей на текстовете, телефонът се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашия телефон, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане – за да промените езика за писане на вашия телефон. Промяната на езика за писане влияе на символите и специалните

знаци, с които разполагате, когато въвеждате текст, както и на речника за предсказуемо въвеждане на текст.

Предсказуем текст – за да зададете въвеждане на предсказуем текст, изберете *Включване* или *Изключване*, и този избор се отнася до всички редактори на текст в телефона. Изберете език за въвеждане на предсказуем текст от списъка. За да промените тази настройка, когато сте в редактор, натиснете клавиша за промяна и изберете *Предсказуем текст* > *Деактивиране* или *Предсказ. текст* *вкл.*.

Поздрав/лого – за да създадете поздравителната бележка или логото, които се появяват за кратко всеки път, когато включите телефона. За да използвате изображението или анимацията по подразбиране, изберете *По подразбиране*. За да напишете ваша собствена приветствена бележка (не по-дълга от 50 символа), изберете *Текст*. За да изберете снимка или картинка от галерията, изберете *Изображение*.

Ориг. настр. на тел. – за да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За целта ви е необходим код за заключване. Вижте "Защита" стр. 111. След възстановяване на настройките на телефона може да му е необходимо повече време за включване. Всички документи и файлове, които сте създали, остават без изменения.

Режим на готовност

Изберете *Меню* > *Инструменти* > *Настройк.* > *Телефон* > *Режим на готовност* и една от следните опции:

Активен режим готов. – за да зададете активен режим на готовност *Включен* или *Изключен*. По подразбиране активният режим на готовност е включен. Вижте "Активен режим готовност" стр. 22.

Ляв клав. за избор и *Десен кл. за избор* – за да присвоите команда за бърз достъп на левия и десен клавиши за избор в режим на готовност

Прилож. акт.реж.гот. – за да изберете командите за бърз достъп към приложенията, които желаете да се показват в активен режим на

готовност. Тази настройка е достъпна само ако *Активен режим готов*, е установен на *Включен*.

Навигатор надясно, *Навигатор наляво*, *Навигатор надолу*, *Навигатор нагоре* и *Клавиш за избор* – за да присвоите команди за бърз избор при превъртане в различните посоки, както и при натискане на джойстика в режим на готовност. Няма команда за бърз избор при натискане на джойстика, когато *Активен режим готов*, е установен на *Включен*.

Лого на оператора – тази настройка е видима само в случай, че сте получили и запазили операторско лого. Можете да изберете дали логото на оператора да се вижда.

Дисплей

Изберете *Меню* > *Инструменти* > *Настройк.* > *Телефон* > *Дисплей* и една от следните опции:

Яркост – за да настроите яркостта на дисплея

Време иконом. режим – за да зададете времето, след което се активира режима на икономия на енергия. Когато екранната защита е включена, дисплеят се изчиства и можете да видите полето на екранната защита. За да деактивирате екранната защита, натиснете произволен клавиш.

Време осветление – за да зададете интервала от време за изгасване на фоновото осветление на клавишите

Повикване

Изберете *Меню* > *Инструменти* > *Настройк.* > *Повикване* и една от следните опции:

Изпрати своя номер (услуга на мрежата) – за да зададете дали телефонният ви номер да се показва (*Включено*), или да бъде скрит (*Изключено*) от лицето, на което се обаждате. Избраната първоначална настройка зависи от мрежовия оператор или доставчика на услуги (*Заг. от мрежа*).

Чакащо повикване (услуга на мрежата) – за да укажете на мрежата да ви уведомява, когато се появи ново входящо повикване, докато

сте в друг разговор. За да поискате от мрежата да активира "Чакащо повикване", изберете [Активиране](#). За да поискате от мрежата да деактивира "Чакащо повикване", изберете [Отмяна](#). За да проверите дали тази функция е активна, изберете [Провери състояние](#).

[Отхв. повикв. с SMS](#) – за да включите отхвърлянето на телефонни повиквания с текстово съобщение. Вижте "Отговаряне или отхвърляне на повикване" стр. 31.

[Текст на съобщение](#) – за да въведете текста на съобщението, когато отказвате повикване

[Автом. пренабиране](#) – за да укажете на телефона да направи максимум 10 опита да се свърже с номер след неуспешно повикване. Натиснете клавиша за прекратяване, за да спрете автоматичното повторно набиране.

[Инфо след повикв.](#) – за да укажете на телефона да показва за кратко приблизителната продължителност на последното повикване

[Бързо набиране](#) > [Включване](#) за да укажете на телефона да набира номерата, присвоени на клавишите за бързо набиране от **2** до **9** чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш

[Отг. произвол. клав.](#) > [Включване](#) – можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.

[Заета линия](#) (услуга на мрежата) – тази настройка се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т. е. две линии. Изберете коя телефонна линия ([Линия 1](#) или [Линия 2](#)) желаете да ползвате за повиквания или изпращане на кратки съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана.

Не можете да осъществявате повиквания, ако изберете [Линия 2](#) и не сте абонирани за тази мрежова услуга.

За да блокирате избора на линия, изберете [Промяна на линия](#) > [Деактивиране](#), ако се поддържа от вашата СИМ карта.

За да промените тази настройка, ще ви трябва ПИН2-код.

Връзка

Вашият телефон поддържа връзки за пакети данни , например GPRS в GSM мрежата. Вижте "Индикатори" стр. 23. За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението "Интернет", за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP) (например за да изпращате и получавате електронна поща)

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Получаване на настройки за точка за достъп

Можете да получите настройките за точка за достъп в съобщение от доставчик на услуги или да имате в телефона предварително зададени настройки.

Точки за достъп

За да създадете нова точка за достъп или да редактирате съществуваща точка за достъп, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** > **Опции** > **Нова точка достъп** или **Промени**. Ако създадете нова точка за достъп, използвайте за основа настройките за съществуваща точка за достъп, като изберете **Изпол.същест.настр.**, или започнете с настройки по подразбиране, като изберете **Изпол.основни настр.**

Следвайте инструкциите, дадени ви от вашия мрежов оператор или доставчика на услуга.

Име на връзката – дайте описателно наименование на връзката.

Носител на данни – Възможностите са: **Пакет данни**, **Повикв. за данни** и **Бързи данни (GSM)**. В зависимост от това каква връзка за

данни ще изберете, само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с *Опрегелете* или със звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, мрежовият оператор или доставчикът на услуги трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта

Име точка за достъп (само за пакети данни) – Името на точката за достъп е необходимо, за да се установи връзка с GPRS мрежата. Можете да получите точка за достъп от мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Номер за връзка (само за предаване на данни) – телефонният номер на модема на точката за достъп.

Име на абоната – Потребителското име може да е необходимо, за да осъществите връзка за данни и обикновено се предоставя от доставчика на услуга. Потребителското име често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

Искане на парола – ако трябва да въвеждате нова парола всеки път, когато се регистрирате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в телефона, изберете *Да*.

Парола – Паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услугата. В паролата често главните и малки букви имат значение.

Удостоверяване – *Нормално* или *Защитено*.

Начална страница – В зависимост от това, дали настройвате точка за достъп към Интернет или точка за достъп за MMS, въведете интернет адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Тип повикв. данни (само за повикване за данни) – *Аналогово*, *ISDN в. 110* или *ISDN в. 120* определя дали телефонът използва аналогова или цифрова връзка. Тази настройка зависи както от вашия мрежов GSM оператор, така и от интернет доставчика, тъй като някои GSM мрежи не поддържат определени видове ISDN връзки. За подробности се свържете с вашия доставчик на Интернет услуги.

Ако ISDN връзките са налични, те установяват връзки по-бързо от аналоговите методи.

Макс.скорост данни (само за предаване на данни) – опциите са *Автоматично*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 или 43200, в зависимост от избора *Тип повикв. данни*. Тази опция ви позволява да ограничавате максималната скорост на връзката, когато се използва връзка за данни.

Скоростите са максималните скорости, при които работи вашата връзка. През времето на връзката експлоатационните скорости могат да се окажат по-ниски, в зависимост от условията в мрежата.

Изберете **Опции** > *Фини настройки*, за да промените следните опции:

Тип мрежа (само за връзка за пакети данни) – за да изберете версията на интернет протокола (IP), използван от мрежата: *IP в.4* или *IP в.6*. Другите настройки зависят от избора тип мрежа.

Настройки IP в.4 и *Настройки IP в.6* (само за повиквания за данни) – за да изберете настройките за интернет протокола. Настройките зависят от типа мрежа.

IP адр. на телефона (за IPv4) – въведете IP адреса (интернет адреса) на телефона

DNS адрес – въведете IP адреса на основния и спомагателен DNS сървъри

Адрес прокси сърв. – въведете IP-адреса на прокси-сървъра

Номер прокси порт – въведете номера на порта на прокси сървъра.

Свържете се с вашия интернет доставчик относно нужните настройки.

Ако като вид връзка сте избрали повикване за предаване на данни, се появяват следните настройки:

Обратно повикване > *Да* – за да позволите на сървър да ви върне обаждането, след като веднъж сте осъществили начално повикване. За да се абонирате за тази услуга, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Телефонът очаква обратното повикване да използва същите настройки за връзката за предаване на данни, каквито са били използвани при повикването, с което е поискано обратно повикване. Мрежата трябва да поддържа този вид повиквания и в двете посоки – към и от телефона.

Тип обратно повикв. – Опциите са *Изп. сървър ном.* и *Изпол. груп ном.*. Попитайте вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Ном. обр. повикване – за да въведете телефонния номер на вашия телефон, който се използва от сървъра за обратно повикване. Обикновено този номер е телефонният номер за предаване на данни на вашия телефон.

Изп. PPP компресия – За да ускорите предаването на данни, изберете *Да*, ако тази възможност се поддържа от отдалечения PPP-сървър. Ако имате проблеми с осъществяването на връзка, изберете *Не*. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Изп. скрипт/регист. > *Да* – за да използвате скрипт за регистриране, когато осъществявате връзката

Скрипт/регистрация – за да въведете скрипта за регистриране.

Инициал. на модема (низ за инициализация на модема) – за управление на вашия телефон чрез използване на AT команди за модема. Ако се изисква, въведете командите, определени от вашия доставчик на услуги или интернет доставчика.

Пакети данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Свързване** > **Пакет данни** и една от следните опции:

Връзка пакет данни – Ако изберете *Когато е налице* и се намирате в мрежа, която поддържа пакети данни, телефонът се регистрира в GPRS мрежата и кратките съобщения се изпращат по GPRS. Също така по-бързо е например стартирането на връзка за трансфер на пакети данни, за изпращане и получаване на електронна поща. Ако

изберете [При необходим.](#), телефонът използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или функция, които се нуждаят от нея. Връзката GPRS може да прекъсне, ако не се използва от някое приложение.

Ако няма GPRS покритие и сте избрали [Когато е налице](#), телефонът периодично се опитва да установи връзка за трансфер на пакети данни.

[Точка за достъп](#) – наименованието на точката за достъп е необходимо, когато искате да използвате телефона си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Настройки SIP

SIP (Session Initiation Protocol) профилите включват настройки за комуникационните сесии с използване на протоколите SIP, например повиквания за Пряк разговор. За да създадете нови или да видите и управлявате съществуващите профили за SIP, изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [Настройку SIP](#).

Повикване за данни

Настройките на [Повикване за данни](#) засягат всички точки за достъп, които използват GSM повикване за данни.

Изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Настройк.](#) > [Свързване](#) > [Повикване за данни](#) и една от следните опции:

[Онлайн време](#) – за да укажете, че искате повикването за данни да се прекъсне автоматично след определен интервал от време, през който няма активност. За да въведете интервала, изберете [Своб. памет](#) и въведете времето в минути. Ако изберете [Неограничено](#), повикването за данни няма да бъде автоматично прекъснато.

Конфигурации

Някои от функциите, като разглеждане на интернет страници и мултимедийни съобщения, вероятно се нуждаят от конфигуриране на настройките им. Можете да получите настройките от вашия доставчик на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 12.

За да видите списъка на запаметените в телефона настройки, изберете **Меню** > *Инструменти* > *Настройк.* > *Свързване* > *Конфигурации*. За да изтриете определена конфигурация, превъртете до нея, натиснете джойстика и изберете *Изтрий*.

Дата и час

За да зададете датата и часа, използвани във вашия телефон, както и за да промените формата на датата и часа, а също и използваните разделители, изберете **Меню** > *Инструменти* > *Настройк.* > *Дата и час* и после изберете от следните опции:

Време и *Дата* – за настройване на дата и час.

Часова зона – за да изберете часовата зона, валидна за вашето местоположение. Ако изберете *Свер. час от оператора* > *Автомат. сверяване*, ще се показва местното време.

Формат дата – за да изберете формата за показване на дати

Разделител за дата – за да изберете разделител на полетата в датата

Формат час – за да изберете между 24-часов и 12-часов формат на часа.

Разделител за час – за да изберете разделител на полетата в часа

Тип часовник – за да изберете какъв вид часовник да се показва по време на режим готовност или активен режим готовност: аналогов или цифров. Вижте "Часовник" стр. 89.

Тон аларм. часовник – за да изберете тона на алармата на часовника

Свер. час от оператора (услуга на мрежата) – за да позволите на мрежата да сверява информацията за дата, час и часови пояс във вашия телефон. Ако изберете *Автомат. сверяване*, всички активни връзки се прекъсват. Проверете различните аларми, защото тази настройка може да им се отрази.

Защита

Телефон и СИМ

Можете да промените следните кодове: код за заключване, ПИН-код и ПИН2-код. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от 0 до 9.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

За да зададете настройките на защитата, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Защита > Телефон и СИМ** и от следните опции:

Използван код – за да изберете активен код, **ПИН** или **УПИН**, за активната УСИМ. Тази опция се показва само ако активната УСИМ поддържа УПИН, и УПИН не е отхвърлен.

Искане на ПИН-код (или **Искане на УПИН код**) – за да настроите телефона да иска този код всеки път, когато бъде включван. Някои СИМ-карти може да не позволяват искането на ПИН-код да бъде **Изключване**. Ако изберете **Използван код > УПИН**, ще се покаже **Искане на УПИН код**.

ПИН-код (или **УПИН код**) / **ПИН2-код** / **Код за заключване** – за да смените кодовете

Време за авт. закл. – за да зададете интервал от време, след който телефонът автоматично ще се заключва. За да използвате телефона отново, трябва да въведете правилния код за заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

Закл. при друга СИМ – за да настроите телефона така, че да изисква въвеждането на кода за заключване, ако в него се сложи нова СИМ-карта. Телефонът съхранява списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати (услуга на мрежата) – за да определите групата хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат. За повече информация се свържете с мрежовия си

оператор или с доставчика си на услуги. За да активирате групата по подразбиране, за която сте се съгласили с мрежовия оператор, изберете [По подразбиране](#). Ако искате да използвате друга група (трябва да знаете индекса на групата), изберете [Включване](#).

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

[Потвърди СИМ усл.](#) (услуга на мрежата) – за настройване на телефона за изпращане на потвърждаващи съобщения, когато използвате услуга на СИМ-картата.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират безопасност: те се използват за удостоверяване на произхода на софтуер.

За да видите списък на записаните в телефона ви сертификати, изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Настройк.](#) > [Защита](#) > [Управ. сертификати](#). За да видите списък на персоналните сертификати (ако има), превъртете надясно.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.



Важно: Дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственик и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Преглед на подробностите за сертификати и проверка на автентичността.

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и период на валидност на сертификата на сървъра.

Телефонът ще ви уведоми, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в телефона нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции** > **Съдърж.на сертиф.**. Когато отваря съдържанието на сертификат, телефонът проверява валидността на сертификата и тогава може да се появи някоя от следните бележки:

Сертификат с изтекъл срок– Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

Сертификатът все още е невалиден– срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.

Сертификатът е повреден– Сертификатът не може да бъде използван. Свържете се с издателя на сертификата.

Няма доверие в този сертификат – не може да настроите никое приложение да използва този сертификат.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственик и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции** > **Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват.

Модул за защита

За да видите или промените модулите за защита, изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Настройк.](#) > [Защита](#) > [Мог. защита](#).

Прехвърляне на повикване

1. За да прехвърлите входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер, изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Настройк.](#) > [Прехв. повикв.](#). За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.
2. Изберете кои повиквания искате да прехвърлите: [Гласови повиквания](#), [Повиквания за данни](#) или [Повиквания за факс](#).
3. Изберете желаната опция. Например, за да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает, или отхвърлите входящи повиквания, изберете [Ако дава заето](#).
4. За да настроите опцията за прехвърляне, изберете [Опции](#) > [Активиране](#) или [Отмени](#). За да проверите дали тази опция е активна, изберете [Състояние](#). Възможно е да са активни едновременно няколко опции за прехвърляне.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на повикване

Блокирането на повиквания (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите приемането и осъществяването на повиквания с вашия телефон. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

1. Изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Настройк.](#) > [Блок. повикв.](#)
2. Превъртете до желаната опция за блокиране и за да поискате от мрежата да наложи ограничение върху повикванията, изберете [Опции](#) > [Активиране](#). За да премахнете ограниченията върху повикванията, изберете [Отмяна](#). За да проверите дали повикванията са блокирани, изберете [Провери състояние](#).

За да смените паролата за блокиране, изберете [Пром. парола забр.](#)

За да отмените всички активни блокирания на повиквания, изберете *Отмяна вс. блокир.*

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може все пак да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Мрежа

Изберете *Меню* > *Инструменти* > *Настройк.* > *Мрежа* и една от следните опции:

Избор на оператор – за да укажете на телефона да търси и автоматично избира една от достъпните мрежи, изберете *Автоматично*. За да изберете от списък на мрежите желаната мрежа ръчно, изберете *Ръчно*. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, телефонът издава звуков сигнал за грешка и иска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т.е. с оператора, чиято СИМ-карта е в телефона ви.

Инфо за клет. мрежа (услуга на мрежата) – за да укажете на телефона си да индицира кога е използван в клетъчна мрежа, базирана на технологията Micro Cellular Network (MCN) и да активира приемане на информация за клетката, изберете *Включване*.

Акcesoари

За да смените настройките на акcesoар, изберете *Меню* > *Инструменти* > *Настройк.* > *Акcesoар* и съответния акcesoар, например *Слушалки*. Изберете от следните опции:

Профил по подразб. – за да изберете профила, който искате да се активира винаги, когато свържете акcesoара с вашия телефон.

Автоматич. отговор – за да настроите телефона да отговаря на входящо повикване автоматично 5 секунди след свързване на акcesoара към вашия телефон. Ако *Тип звънене* е настроено на

Единич. сигнал или *Без звук*, не може да се използва автоматичен отговор и трябва да отговаряте на повикванията ръчно.

Светлини – за да настроите светлините на телефона да бъдат включени непрекъснато, когато използвате аксесоар, изберете *Включени*.

За да използвате текстофона, изберете *Текстофон* > *Ползвай текстофон* > *Да*.

■ Мениджър на приложения

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в телефона:



J2ME™ приложения, базирани на Java™ технология, с разширение .jad или .jar. Не изтегляйте приложения на PersonalJava в телефона, тъй като те не могат да бъдат инсталирани.



Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian. Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, специално създаден за вашия телефон.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашия телефон от съвместим компютър, изтеглени в процеса на разглеждане на интернет страници, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на вашия телефон или карта с памет.

За да отворите *Менидж. пр.*, изберете *Меню* > *Инструменти* > *Менидж.п..*

Инсталиране на приложение



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Преди инсталиране изберете **Меню > Инструменти > Менюж.п.**, превъртете до инсталационния файл и изберете **Опции > Покажи детайли**, за да прегледате информация относно типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението.

Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът .jar е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, телефонът може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървър. Можете да ги получите от производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуерен пакет:

1. Превъртете до инсталационен файл. Приложенията в картата с памет са обозначени с .
2. Изберете **Опции > Инсталирай**.

Имате и друга възможност: потърсете в паметта на телефона или картата с памет, изберете приложението и натиснете джойстика, за да стартирате инсталацията.

По време на инсталацията телефонът показва информация относно процеса на инсталацията. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертификация, телефонът показва предупреждение. Продължете инсталацията само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

За да прегледате допълнителна информация относно приложението, превъртете до него и изберете **Опции > Отиди на уеб адр..**

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции** > *Покажи дневник*. За да изпратите дневника на инсталирането до бюрото за помощ, така че там да могат да видят какво е било инсталирано или изтрито, изберете *Изпрати дневник*.

Сваляне на приложение

Изберете **Меню** > *Инструменти* > *Менидж.п.*, превъртете до софтуерния пакет и изберете **Опции** > *Отстрани*.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню** > *Инструменти* > *Менидж.п.* > **Опции** > *Настройки* и от следните настройки:

Инсталац. софтуер – за да укажете дали ще разрешите инсталиране на всички приложения за Symbian (*Включено*) или само на подписаните приложения (*Само подписани*)

Онлайн провер.серт. – за да изберете дали искате *Менидж. п.* да провери онлайн сертификатите за дадено приложение, преди да го инсталира

Основен уеб адрес – адресът по подразбиране, който се използва при проверка на онлайн сертификати

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се осъществи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран *Менидж. п.* превъртете до дадено приложение и изберете **Опции** > *Настройки прилож.*, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.

■ Ключове за активиране

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Ключове** за да видите ключовете за активиране на авторските права, запаметени в телефона ви.

За да видите валидните ключове (🔑), свързани с един или повече медийни файлове, изберете **Валид. ключ..**

За да видите изтеклите ключове (⌘), при които изтекъл срокът на използване за файла, изберете **Невал. ключ..** За да закупите повече време за ползване или да удължите периода на ползване на медийен файл, превъртете до ключ за активиране и изберете **Опции** > **Вземи ключ за актив..** Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от интернет. Вижте "Настройки на съобщения за услуги" стр. 54.

За да видите ключовете за активиране, които не се използват, изберете **Неизп. ключ..** Неизползваните ключове за активиране нямат запаметени в телефона медийни файлове, свързани с тях.

За да видите подробна информация, например състоянието на валидност и възможността да изпратите файл, изберете ключ за активиране и натиснете джойстика.

■ Мениджър на устройството

Можете да получавате профили на сървъри и различни настройки за конфигурация от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашия телефон.

За да отворите **Менидж.уст.**, изберете **Меню** > **Инструменти** > **У-ва**. Ако не сте дефинирали профили на сървър, телефонът ще ви запита дали желаете да дефинирате такъв.

За да се свържете към сървър и да получите настройки за конфигурация за телефона си, превъртете до профила на сървъра, и изберете **Опции** > *Започни конфигурац.*

За да промените профила на сървър, изберете **Опции** > *Промени профил* и после от следните опции:

Име на сървъра – въведете име на конфигурационния сървър.

ИД на сървъра – въведете уникален идентификатор за конфигурационния сървър.

Парола на сървъра – въведете паролата, която да бъде изпратена на сървъра.

Точка за достъп – изберете точката за достъп, която да използвате при свързване със сървъра.

Адрес на хоста – въведете URL адрес на сървъра.

Порт – въведете номер на порта, използван от сървъра.

Потребителско име и *Парола* – въведете вашето потребителско име и парола.

Позволи конфигурац. – за да получите настройки на конфигурация от сървъра, изберете *Да*.

Авт.приеми вс. иск. – Ако искате телефонът да пита за потвърждение преди да приеме конфигурация от сървъра, изберете *Не*.

■ Трансфер

С *Трансфер* можете да копирате или синхронизирате контакти, записи в календара, а вероятно и други данни, например изображения и видеоклипове, от съвместим телефон през Bluetooth или инфрачервена връзка.

В зависимост от другия телефон, синхронизирането може и да не е възможно, така че данните ще може да бъдат копирани само веднъж.

1. Изберете **Меню** > *Инструменти* > *Трансфер* Ако не сте използвали "Трансфер" преди, ще се покаже информация

за приложението. Изберете **Продължи**, за да започнете прехвърлянето на данни.

Ако сте използвали по-рано "Трансфер", изберете **Прехвър. данни**.

2. За да могат да се прехвърлят данни, телефоните трябва да са сдвоени. В зависимост от вида на другия телефон, може да бъде възможно да изпратите и инсталирате приложение на него, за да позволите прехвърлянето на данни. Следвайте инструкциите.
3. Изберете какво съдържание искате да бъде прехвърлено на вашия телефон.
4. Съдържанието се прехвърля на вашия телефон. Времето за прехвърляне зависи от обема на данните. Можете да прекъснете прехвърлянето и да продължите по-късно.

14. Свързване

■ PC Suite

Можете да използвате телефона си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С PC Suite можете да синхронизирате контакти, календар, бележки за задачи и бележки между вашия телефон и съвместим компютър или отдалечен интернет сървър (услуга на мрежата).

На страницата за поддръжка на уеб сайта на Nokia, www.nokia.com/support можете да намерите повече информация за PC Suite и връзката за изтегляне

■ Bluetooth връзка

Това устройство е в съответствие със Спецификация 2,0 за технологията Bluetooth и поддържа следните профили: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile, Service Discovery Profile и SIM Access Profile. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Допитайте се до производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Допитайте се до местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth дава възможност за безжични връзки между електронни устройства в максимален обхват от 10 метра. Bluetooth връзката може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текстове, визитни картички, бележки от календара или да се свързвате безжично със съвместими устройства, използващи технологията Bluetooth, например

компютри. Не всички компютри, използващи технология Bluetooth, са задължително съвместими.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, осъществяват връзка чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са насочени едно срещу друго. Всичко, което е необходимо, е двете устройства да са на максимум 10 метра едно от друго, но връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Настройки за Bluetooth връзка

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Когато активирате технологията Bluetooth за първи път, от вас се изисква да дадете име на вашия телефон.

Bluetooth – за да включите Bluetooth **Включване** или **Изключване**
Вигумост на тел. ми > **Вигум за всички** – вашият телефон може да бъде намерен от други устройства Bluetooth или **Скрит** – вашият телефон не може да бъде намерен от други устройства Bluetooth. От съображения за сигурност се препоръчва да използвате скрития режим, доколкото е възможно.

Име на телефона ми – задайте име на вашия телефон. След като сте настроили Bluetooth връзката да е активна и сте променили настройката **Вигумост на тел. ми** на **Вигум за всички**, вашият телефон и това име могат да бъдат видени от други потребители с устройства Bluetooth.

Режим външна СИМ > **Включен** – за да разрешите използването на СИМ-картата на телефона от друго устройство (например комплект за кола) чрез Bluetooth технология (SIM Access Profile – SAP)

Когато безжичното устройство е в режим на отдалечен СИМ, за осъществяване повиквания или приемане на разговори можете да използвате само свързан съвместим аксесоар, например аксесоар за кола. Докато е в този режим, вашето безжично устройство няма да осъществява повиквания, освен към официалните номера за спешни повиквания, програмирани в устройството ви. За да осъществявате повиквания от

устройството си, ще трябва първо да напуснете режима на отдалечен СИМ. Ако устройството е заключено, въведете кода за отключване.

Изпращане на данни с използване на Bluetooth технология

Не може да има повече от една активна Bluetooth връзка.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например за да изпратите на друго устройство снимка, отворете приложението "Галерия".
2. Превъртете до елемента, който желаете да изпратите, и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**.
3. Телефонът започва да търси други устройства в рамките на обхвата. Устройствата, използващи технология Bluetooth, които са в обхвата, започват да се появяват на дисплея едно по едно. Можете да видите икона на устройството, името на устройството, типа на устройството или кратко име. Сдвоените устройства се показват чрез ✱.

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**. Списъкът на устройствата спира и можете да започнете установяването на връзка с едно от устройствата, които вече са намерени.

4. При търсене на устройства някои устройства може да показват само уникалните адреси на устройствата. За да намерите уникалния адрес на вашия телефон, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Ако преди това сте търсили устройства, първо се показва списък с по-рано откритите устройства. За да започнете ново търсене, изберете **Още устройства**. Ако изключите телефона, списъкът на устройствата се изчиства и търсенето на други устройства трябва отново да започне преди изпращане на данни.

5. Превъртете до устройството, с което желаете да се свържете, и го изберете. Елементът, който изпращате, се копира в "Изходящи" и се показва бележката **Свързвам се**.
6. Сдвояване (ако не се изисква от другото устройство, преминете към стъпка 7.)

- Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще се чуе звуков сигнал и трябва да въведете парола.
- Създайте своя собствена парола (с дължина от 1 до 16 цифрови знака) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Тази парола се използва само веднъж и не е нужно да я запомняте.
- След сдвояването устройството се запаметява в екрана *Сдвоени устройства*.

7. Когато връзката бъде успешно установена, се появява бележката *Изпращам данни*.

Данните, получени чрез Bluetooth връзка, могат да бъдат намерени във папката *Входящи* в *Съобщ.*

Икони за различни устройства:  (*Компютър*),  (*Телефон*),  (*Аудио/вигео*) и  (*Bluetooth y-vo*)

Ако изпращането не се осъществи, съобщението или данните се изтриват. Папката *Чернови* в *Съобщ.* не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

Екран "Сдвоени устройства"

Сдвоените устройства се обозначават с  в списъка с резултати от търсенето. За да отворите списък на сдвоените устройства в главния екран на Bluetooth, превъртете надясно.

Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции** > *Ново сдвоено устр.*

Телефонът започва търсене на устройство. Превъртете до устройството, с което желаете да се сдвоите, и го изберете.

Разменете пароли. Устройството се добавя към списъка

Сдвоени устройства.

За да прекратите сдвояване, превъртете до устройството, чието сдвояване искате да прекратите, и натиснете клавиша за изтриване, или изберете **Опции** > *Изтрий*. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > *Изтрий всички*.

Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва и връзката с устройството се преустановява, но Bluetooth връзката остава активна в този телефон.

За да настроите дадено устройство като оторизирано, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Има право**. Връзките между вашия телефон и това устройство могат да стават, без да знаете. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статус само за вашите собствени устройства, към които другите нямат достъп, например вашия персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Иконата  се добавя до устройствата, имащи право на достъп, в екрана **Сгвоени устройства**. Ако изберете **Неоторизирано**, исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

Получаване на данни с използване на Bluetooth технология

Когато получавате данни чрез безжична технология Bluetooth, се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали желаете да получите съобщението. Ако приемете, елементът се поставя в папката **Входящи** в **Съобщ.**. Вижте "Входяща пощенска кутия—получаване на съобщения" стр. 43.

Прекратяване на Bluetooth връзка

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни.

■ Лафче

Мигновените съобщения (услуга на мрежата) ви позволяват да разговаряте с други хора, използвайки мигновени съобщения, както и да се присъединявате към дискуссионни форуми (групи за Лафче) на определени теми. След като се регистрирате към услугата

"Лафче", можете да се свържете към сървъра за Лафче на доставчика на услуги.

Проверете за наличността на услугата "Лафче", цените и тарифите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

За да имате достъп до услугата "Лафче", трябва да запаметите настройките за тази услуга. Настройките можете да получите под формата на съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или от доставчика на услуги, който предлага услугата. Може да въведете настройките ръчно. Вижте "Настройки за "Лафче"" стр. 127.

Свързване към сървър за "Лафче"

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Лафче](#).

1. За да се влезете, изберете [Опции](#) > [Регистриране](#).
2. Въведете потребителското си име и парола. За потребителската си идентификация и парола се обръщайте към вашия доставчик на услуги.

За да се отрегистрирате, изберете [Опции](#) > [Отрегистриране](#).

Настройки за "Лафче"

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Лафче](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [Настройки за лафче](#) и после от следните настройки:

[Използвай прякор](#) – изберете [Да](#), за да въведете псевдоним (най-много 10 символа).

[Покаж. моя наличност](#) – За да позволите само на хора от вашия списък с контакти да ви виждат, когато сте онлайн, изберете [Само контакти лафче](#). За да не позволите на другите да ви виждат, че сте онлайн, изберете [За никого](#).

[Позволи събщ. от](#) – Изберете [Всички](#), [От контакти Лафче](#) или [Никой](#).

Позволи покани от – Изберете *Всички*, *От контакти Лафче* или *Никой*.

Скорост съобщения – изберете скоростта, с която да се показват на дисплея новите съобщения.

Сорт. конт. лафче – изберете как да се сортират контактите. За да сортирате контактите така, че първи да се показват тези, които са онлайн, изберете *Онлайн статус*.

Обновяв. наличност – изберете как да обновявате информацията за активните ви контакти в "Лафче". Изберете *Автоматично* или *Ръчно*.

Контакти офлайн – за да скриете контактите, които са офлайн, изберете *Скрий*.

Цвят мое съобщение and *Цвят получено съобщ.* – за да изберете цвета за вашите съобщения и за съобщенията, които получавате

Сигнал за лафче – за задаване на тон за Лафче

Изберете *Меню* > *Свързв.* > *Лафче* > *Опции* > *Настройки* > *Настройки сървър* и после от следните настройки:

Сървъри – за да промените настройките на връзката, превъртете до сървъра, и изберете *Опции* > *Промени*. Свържете се с вашия доставчик на услуги за правилните настройки. За да зададете нови настройки за сървъра, изберете *Опции* > *Нов сървър*. За да изтриете сървър, превъртете до него и изберете *Опции* > *Изтрий*.

Основен сървър – изберете основния сървър.

Тип регист. в лафче – За да бъдете автоматично свързани към сървъра на "Лафче" през дните и часовете, които сте дефинирали, изберете *Автоматично*. За да бъдете автоматично свързвани само когато сте в домашната си мрежа, изберете *Авт.в дом.мрежа*. За да бъдете автоматично свързвани само когато стартирате приложението, чрез което осъществявате "Лафче", изберете *При старт прил.*. За да се свързвате ръчно, изберете *Ръчно*.

Дни автом. регистр. и *Часове авт. регист.* – за да зададете кога искате да се свържете автоматично. Тези настройки са видими само ако *Тип регист. в лафче* е зададена на *Автоматично* или *Авт.в дом.мрежа*.

Присъединяване и напускане на група за Лафче

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Лафче](#) > [Групи лафче](#).

Групите "Лафче" са достъпни само ако се поддържат от доставчика на услугата.

Показва се списък от групи за Лафче, които сте съхранили или към които в момента сте се присъединили. Иконата до съответната група показва вида ѝ:



Група, създадена от вас



Група, запаметена от вас



Група, към която текущо сте се присъединили, но която не сте запаметили

За да се присъедините към група за "Лафче", превъртете до групата в списъка и натиснете джойстика. За да се присъедините към група за Лафче, която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете [Опции](#) > [Включи се в група](#). Въведете идентификацията на групата и натиснете джойстика.

Превъртете до група, изберете [Опции](#) > [Група за лафче](#) и от следните: [Запамети групата](#), за да запаметите групата, [Групи лафче](#), [Изтрий](#), за да изтриете групата, [Покажи участници](#), за да видите кои текущо са се присъединили към групата, и [Данни група за лаф.](#), за да видите груповия идентификатор, темата, участниците, права за промяна в групата и дали е разрешено изпращането на лични съобщения.

За да напуснете групата за лафче, изберете [Опции](#) > [Напусни група](#).

Търсене на групи и потребители за Лафче

За да търсите групи, изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Лафче](#) > [Групи лафче](#) > [Опции](#) > [Търси](#). Можете да търсите по [Име на групата](#), [Тема](#) или [Членове](#) (потребителска идентификация). За да се присъедините към група или за да запаметите група, която сте намерили при търсене, превъртете до нея и изберете [Опции](#) > [Присъедини](#) или [Запамети групата](#). Ако искате отново да търсите, изберете [Опции](#) > [Ново търсене](#).

За да търсите нови контакти, изберете **Опции** > *Контак. лафче* > *Нов контакт лафче* > *Търси от свързв.* Можете да търсите по *Потребителско име*, *ИД на потребител*, *Телефонен номер* и *Адрес на ел. поща*. За да търсите отново, изберете **Опции** > *Ново търсене*. За да започнете разговор с намерен потребител, превъртете до потребителя и изберете **Опции** > *Отвори разговор*. За да запаметите потребителя към контактите, изберете *Добав. в конт.лафч.* За да поканите потребител в група, изберете *Изпрати покана*.

Когато се покаже резултатът от търсенето, за да видите повече резултати, изберете **Опции** > *Ново търсене* > *Още резултати*.

Разговор в група "Лафче"

Изберете **Меню** > *Свързв.* > *Лафче* > *Групи лафче*.

След като се присъедините към група за "Лафче", можете да виждате съобщенията, които се обменят в групата, и да изпращате собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете го и натиснете джойстика.

За да изпратите лично съобщение на член (ако е позволено в групата), изберете **Опции** > *Прати лично съоб.*, изберете получателя, напишете съобщението и натиснете джойстика.

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, маркирайте съобщението и изберете **Опции** > *Отговор*.

За да поканите контакти за Лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за Лафче (ако е позволено в групата), изберете **Опции** > *Изпрати покана*, изберете контактите, които искате да поканите, напишете съобщението-покана и натиснете **Готово**.

Записване на съобщенията

За да запишете съобщения, които се разменят в група за "Лафче" или по време на личен разговор, изберете **Опции** > *Запис на лафче*. Въведете името за файла със съобщения и натиснете джойстика.

За да спрете да записвате, изберете **Опции** > *Спри записването*.

Записаните файлове със съобщения се запаметяват в "Бележки".
Вижте "Бележки" стр. 94.

Стартиране и преглед на индивидуални разговори

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Лафче](#) > [Разговори](#).

Това показва списък на потребителите на "Лафче", с които имате текущ разговор.



до определен потребител показва, че сте получили ново съобщение от този потребител.

За да видите текущ разговор, превъртете до потребителя и натиснете джойстика. За да изпратите съобщение, напишете го и натиснете джойстика. За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, натиснете [Назад](#).

За да започнете нов разговор, изберете [Опции](#) > [Нов разговор](#) > [Избери получател](#) - за да изберете от списъка на запаменените контакти за "Лафче", или [Въведи ИД потреб.](#) - за да въведете идентификатора на потребителя.

За да прекратите разговора, изберете [Опции](#) > [Прекрати разговор](#). Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от "Лафче".

За да запаметите участник от разговор към вашите контакти за Лафче, превъртете до участника и изберете [Опции](#) > [Добав. в конт.лаф.](#)

За да забраните получаването на съобщения от определени потребители на Лафче, изберете [Опции](#) > [Опции блокиране](#) и след това изберете:

[Добав.в блокирани](#) - за да блокирате съобщения от избрания в момента потребител.

[Добави ИД ръчно](#) - въведете потребителската идентификация и натиснете джойстика.

[Покажи блокирани](#) - за да видите потребителите, чиито съобщения са блокирани.

[Деблокирай](#) - изберете потребителя, който искате да отстраните от списъка на блокираните, и натиснете джойстика.

Контакти за Лафче

Изберете **Меню** > *Свързв.* > *Лафче* > *Контак. лафче*.

Можете да видите списък на запаменените от вас контакти за "Лафче".  обозначава контакти, които в момента са онлайн, а  обозначава контакти, които са офлайн.

За да създадете нов контакт, изберете **Опции** > *Нов контакт лафче*.

Попълнете полетата *Прякор* и *ИД на потребител* и изберете **Готово**.

За да прегледате данните за контакт, превъртете до някой контакт и изберете **Опции** > *Данни за контакт*.

Превъртете до контакт, изберете **Опции** и от следните възможности:

Отвори разговор – започване на нов разговор или продължаване на текущ разговор с контакта.

Данни за контакт – за да прегледате данните за контакта.

Включи слеженето – за да бъдете известявани всеки път, когато контактът за "Лафче" преминава в режим онлайн или офлайн.

Към групи – вижте към кои групи се е присъединил контактът за "Лафче".

Опции блокиране – забранете или разрешете получаването на съобщения от контакта.

Обнов. налич. потреб. – Актуализиране на информация дали контактите са онлайн или офлайн. Тази опция не е налична, ако сте настроили *Обновяв. наличност* > *Автоматично* в *Настройките за лафче*.

Опции за промяна – редактиране на данните за контакт, изтриване на контакта, преместване на контакта или уведомяване за промяна в текущото състояние на контакта.

Създаване на нова група за Лафче

Изберете **Меню** > *Свързв.* > *Лафче* > *Групи лафче* > **Опции** > *Създай нова група*. Въведете настройките за групата:

Име на групата, *Тема на групата* и *Поздрав*, които участниците виждат при присъединяване към групата.

Размер на групата – задайте максималния брой участници в групата.

Позволи търсене – определете дали други потребители могат да намерят групата за "Лафче" чрез търсене.

Права за промени – превъртете до членовете на групата за Лафче, на които искате да дадете права за промяна на групата и разрешение да канят контакти за присъединяване към групата.

Членове на групата – Вижте "Ограничаване на достъпа до група за "Лафче"" стр. 133.

Забран. – показва списък на забранени потребители.

Позвол. лични съоб. – позволете или забранете лични съобщения между членовете.

Идентиф. на група – идентификаторът на групата се създава автоматично и не може да се променя.

Промяна на настройките за група на "Лафче"

Изберете **Меню** > *Свързв.* > *Лафче* > *Групи лафче*.

Настройките на група за "Лафче" можете да промените, ако сте създали групата или ако създателят ѝ ви е дал права за промяна.

В екран *Групи лафче*, превъртете до желаната група и изберете **Опции** > *Група за лафче* > *Настр. група лафче*. Вижте "Създаване на нова група за Лафче" стр. 132.

Ограничаване на достъпа до група за "Лафче"

Можете да направите група за Лафче затворена, като създадете списък от членове на групата. Само на фигуриращите в списъка потребители е позволено да се присъединят към групата. Изберете екрана *Групи лафче*, превъртете до групата и изберете **Опции** > *Група за лафче* > *Настр. група лафче* > *Членове на групата* > *Само избраните*.

За да добавите потребител към списъка, изберете *Добави* > *От контакти Лафче* или *Въведи ИД потребит.*

За да отстраните потребител от списъка, превъртете до него и изберете *Изтрий*.

За да изчистите списъка и позволите на всички потребители отново да се присъединят в групата, изберете *Изтрий всички*.

■ Мениджър на връзки

Изберете **Меню** > *Свързв.* > *Мджър.вр.*

В "Мениджър на връзки" можете да идентифицирате състоянието на няколко връзки за данни, да видите подробности за количеството изпратени и получени данни и на неизползваните връзки. Можете да видите подробности само на връзки за данни. Гласовите повиквания не са изброени.

Когато отворите мениджъра на връзките, може да видите следното:

- Отворени връзки за данни. **D** обозначава *Повикв. за данни*, а **=** обозначава *Пакет данни*.
- Състоянието на всяка връзка.
- Количеството данни, качени и изтеглени за всяка връзка (само връзки за пакети данни).
- Времетраенето на всяка връзка (само връзки за данни).



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Преглед на информация за връзка

За да видите детайлите на връзка, превъртете до връзката и изберете **Опции** > *Детайли*. Показва се следното:

Име - името на използваната интернет точка за достъп (IAP).

Носител - вид на връзката за данни: *Повикв. за данни* или *Пакет данни*.

Статус - текущо състояние на връзката:

Получ. - количеството данни (в байтове) получени по телефона

Пратени – количеството данни (в байтове) изпратени по телефона

Време – колко време връзката е била отворена

Скорост – моментната скорост за изпращане и получаване на данни в KB/s (килобайти в секунда).

Dial-up (повикване за данни) или **Точка g**. (пакети данни) – номер за връзка или име на използваната точката за достъп

Обща (не се показва, ако връзката не е споделена) – брой на приложенията, използващи тази връзка

Прекратяване на връзки

За да прекратите връзка, превъртете до връзката и изберете

Опции > **Прекъсни връзка**.

За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции** >

Прекъсни всички.

■ Пряк разговор

"Пряк разговор" (ПР) (услуга на мрежата) е осъществявана в реално време услуга "глас по интернет" (услуга на мрежата), достъпна в мрежата GSM/GPRS. "Пряк разговор" дава възможност за директна гласова комуникация с натискане на клавиш. Използвайте "Пряк разговор", за да проведете телефонен разговор с едно лице или с група от хора.

Преди да можете да използвате услугата "Пряк разговор", трябва да зададете точка за достъп до "Пряк разговор" и да направите настройки. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация от доставчика на услугата "Пряк разговор".

При комуникация от рода на "Пряк разговор", едно лице говори, а останалите слушат по вградения високоговорител. Така говорещите се редуват, за да вземат думата. Понеже във всеки момент от времето може да говори само един, а максималната продължителност на времето за говорене е ограничена.

Тя обикновено е зададена да бъде 30 секунди. За подробности

относно времето за говорене във вашата мрежа, свържете се с вашия мрежов оператор или доставчика на услугата.

телефонните повиквания винаги имат приоритет пред разговорите от вида "Пряк разговор".

Освен GPRS броячите, телефонът регистрира само разговори "един към един" в списъка с последните разговори *Дневник*. Участниците трябва да потвърдят комуникацията, доколкото е възможно, тъй като няма друго потвърждение дали получателя(-ите) е(-са) чули повикването.

За да проверите наличието и таксите и за да се абонирате за услугата, свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Имайте предвид, че услугите при роуминг може да са по-ограничени, отколкото услугите на домашната мрежа.

Докато сте свързани с услугата "Пряк разговор", можете да използвате другите функции на телефона. Много от услугите, достъпни при традиционните гласови повиквания (например, гласовата поща) не са достъпни при комуникация от вида "Пряк разговор".

Задаване на точка за достъп за "Пряк разговор"

Много доставчици на услуги изискват от вас да използвате точката за достъп към интернет (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Ако нямате WAP връзка, може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на услуги за съдействие относно този вид връзка.

Настройки за "Пряк разговор"

За настройки за услугата "Пряк разговор" се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Можете да получите настройките "по въздуха" под формата на съобщение за конфигурация.

За да прегледате и промените настройките за "Пряк разговор", изберете **Меню** > *Свързв.* > *ПР* > **Опции** > *Настройки*.

Лични настройки

Входящи повикв.за ПР – за да получите уведомяване за входящи повиквания, изберете *Извести*. За да отговаряте автоматично на повиквания ПР, изберете *Автоматично приемане*. Ако не желаете да получавате ПР повиквания, изберете *Не са позволени*.

Сигнал за ПР повикв. – изберете тона за входящите ПР повиквания. Ако искате настройките за аларми, свързани с входящи ПР повиквания да повтарят тези от профила ви, изберете *Загаден от профила*. Например, ако профилът ви е без звук, настройките за "Пряк разговор" са зададени на "не безпокойте" и – освен заявките за обратно повикване – вие няма да бъдете достъпни за други, използващи "Пряк разговор".

Тон заявка за обр.пов. – изберете тон на заявките за обратно повикване.

Старт. на приложение – за да стартирате "Приемане" автоматично, изберете *Винаги автоматично*. За да стартирате "Пряк разговор" автоматично, но само когато сте регистрирани към домашната мрежа, изберете *Автом. в дом. мрежа*.

Основен прякор – въведете вашия псевдоним, който се показва на другите потребители. Вашият доставчик на услуги може да е забранил промяната на тази опция във вашия телефон.

Покажи моя ПР адрес – Изберете *Никога*, ако искате да скриете вашия адрес за "Пряк разговор" от другите в каналите за "Пряк разговор" и в разговорите поединично.

Покажи мое съст. рег. – изберете *Да*, ако искате състоянието ви да бъде показвано, или *Не*, ако искате състоянието ви да остане скрито.

Настройки за връзка

Домейн – въведете името на домейна, както сте го получили от доставчика на услуги.

Име точка достъп – въведете името на точката за достъп за "Пряк разговор". Името на точката за достъп е нужно, за да се установи връзка с GSM/GPRS мрежата.

Адрес на сървъра – въведете IP-адреса или името на домейна на сървъра за "Пряк разговор", както сте го получили от доставчика на услуги.

Потребителско име – въведете вашето потребителско име, получено от доставчика на услуги.

Парола – Въведете вашата парола за влизане в услугата Пряк разговор.

Регистрирайте се, за да започнете "Пряк разговор"

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **ПР**. При стартиране, "Пряк разговор" автоматично се регистрира към услугата.

Когато регистрирането е успешно, "Пряк разговор" автоматично се свързва към каналите, които са били активни, когато приложението е било затворено последния път. При загубване на връзката, устройството автоматично се опитва да се регистрира отново и това продължава, докато не излезете от тази услуга.

 – обозначава връзка "Пряк разговор".

 обозначава, че "Пряк разговор" е настроено на "не безпокойте".

Изход от "Пряк разговор"

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **ПР** > **Опции** > **Изход**. Показва се **Да изключи ли ПР след изход от приложението?**. Изберете **Да** за да се отрегистрирате и затворите услугата. Ако искате да оставите приложението активно във фонов режим, изберете **Не**.

Осъществяване на повикване с един участник



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

1. Изберете **Меню** > **Свързв.** > **ПР** > **Опции** > **Контакти за ПР**, превъртете до контакта, с който желаете да говорите и изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**.
2. Когато връзката бъде направена, за да говорите с другия участник, натиснете и задръжте клавиша за повикване през цялото време, докато говорите. След като свършите да говорите, отпуснете клавиша, така че да може да говори другият участник.
Изберете **Опции** > **Изключи високоговор./Включи високоговор.**, за да използвате високоговорител или слушалка за комуникация от вида Прък разговор. Когато е избрано **Изключи високоговор.**, можете да държите телефона нормално до ухото си.
3. За да прекратите повикване ПР, изберете **Прекъсни** или ако има няколко ПР повиквания, изберете **Опции** > **Прекъсни**.

Отговаряне на повикване за "Прък разговор"

Ако изберете **Опции** > **Настройки** > **Лични настройки** > **Входящи повикв.за ПР** > **Извести**, кратък тон ви известява за входящо групово или единично повикване. За да приемете повикването, изберете **Приеми**. За да изключите тона на звънене, натиснете **Без звук**. За да откажете повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

Когато получите повикване от един участник, чиято информация сте запазвали в **Контакти**, запазеното име се показва, в противен случай се показва само псевдонимът на участника.

Осъществяване на групово повикване за "Прък разговор"

За да повикате група, изберете **Опции** > **Контакти за ПР**, изберете **Опции** > **Осъщ.групово пов. ПР**, маркирайте контактите, на които искате да се обадите, като превъртите до тях и натиснете джойстика, и натиснете клавиша за повикване.

Включване към състоянието на регистрацията на други

За да се включите или изключите от намиращите се в онлайн състояние участници в "Пряк разговор", изберете [Опции](#) > [Контакти за ПР](#), превъртете до контакта и изберете [Опции](#) > [Покажи съст.регистр.](#) или [Скрий съст. регистрац.](#)

Заявки за обратно повикване

Отговаряне на заявка за обратно повикване

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, на екрана в режим готовност се изписва [1 нова заявка за обратно повикване](#). Изберете [Покажи](#), за да отворите [Вход кутия об. пов.](#). Изберете контакт и [Опции](#) > [Говори 1 към 1](#).

Изпращане на заявка за обратно повикване

Ако осъществите повикване до един участник и не получите отговор, можете да изпратите заявка на участника да ви върне обаждането. Можете да изпратите заявка за обратно повикване по различни начини:

- За да изпратите заявка за обратно повикване от [Контакти за ПР](#), превъртете до контакт и изберете [Опции](#) > [Изпр.заявка обр.пов..](#)
- За да изпратите заявка за обратно повикване от [Контакти](#), превъртете до контакт и изберете [Опции](#) > [Опции за ПР](#) > [Изпр. заявка за обр.пов..](#)

Запаметяване на участника, който е изпратил заявката за обратно повикване

Когато получите заявка за обратно повикване от някого, който не е в списъка с контакти, можете да съхраните името при контактите.

1. Изберете [Вход кутия обр.повик..](#)
2. Превъртете до заявка за обратно повикване от лицето, което искате да добавите към контактите, и изберете [Опции](#) > [Добави в Контакти](#).

Канали

Когато сте свързани към канал, всички членове на канала ви чуват да говорите. Възможно е да има до пет едновременно активни канала. Когато е активен повече от един канал, изберете **Размени**, за да смените канала, в който искате да говорите.

Всеки член в канала се идентифицира по потребителско име, дадено от доставчика на услуги. Членовете на канала могат да изберат псевдоним за използване в канала, който се показва като идентификация на повикващия.

Каналите се регистрират с URL адрес. Един потребител регистрира URL адреса на канала в мрежата, като се присъедини към сесията на канала за първи път.

Създаване на собствен канал

1. Изберете **Опции** > **Канали за ПР**.
2. Изберете **Опции** > **Нов канал** > **Създай нов**.
3. Въведете **Име на канала**.
4. Изберете ниво на **Видимост на канала**.
5. Въведете вашия собствен псевдоним в **Прякор в канала**.
6. Ако искате да добавите умалено изображение към групата, изберете **Иконка на канала** и изберете самото изображение.
7. Изберете **Готово**. След като създадете канал, ще бъдете запитани дали искате да изпратите покани за участие в канала. Поканите за включване в канал представляват текстови съобщения.

Членовете, които каните в отворените канали, могат на свой ред да поканят нови членове в канала.

Включване в съществуващ канал

Съществуващият канал е група за разговор, която е създадена от вашия доставчик на услуги. В такъв канал могат да се включват само предварително програмирани участници. Когато се включвате в съществуващ канал, трябва да попълните URL адреса на канала.

За информация относно данните на канала се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги. Можете да получите тези данни в текстово съобщение.

1. Изберете **Опции** > *Канали за ПР*.
2. Изберете **Опции** > *Нов канал* > *Добави съществуващ*.
3. Въведете *Име на канала*, *Адрес на канала* и *Прякор в канала*.
Можете да добавите също и *Иконка на канала*.
4. Изберете **Готово**.

Отговаряне на покана за включване към канал

За да запаметите получена покана за включване в канал, изберете **Опции** > *Запамети канал за ПР*. Каналът се добавя към контактите ви за ПР, на екрана за каналите. След като запаметите поканата за включване към канал, ще бъдете попитани дали желаете да се свържете към канала.

Ако отхвърлите или изтриете поканата, тя ще се запише във входящата ви кутия. За да се включите към канала по-късно, отворете съобщението с поканата и изберете **Опции** > *Свържи се с канал*.

Сесии на ПР

ПР сесиите се изобразяват като балончета на повиквания в екрана на "Пряк разговор", които дават информация за състоянието на ПР сесиите:

 обозначава текущо активна ПР сесия

Изчакайте – показва се, когато натиснете и задържите клавиша за повикване в момент, когато някой друг все още говори в ПР сесията

Говорете – показва се, когато натиснете и задържите клавиша за повикване и получите разрешение да говорите

Текстовото поле показва псевдонима за разговори "1 към 1" или името на канала за входящи повиквания в канала. За изходящо групово повикване се изобразява *Групово повикв..* Друга информация може да бъде състояние на връзката или изтеклото време след последното входящо говорене.

Изберете **Опции** и после от следните възможности:

Включи високоговор./*Исключи високогов.* – за да включите/изключите високоговорителя

Прекъсни – за да прекъснете избраната ПР сесия и да затворите "балончето" на повикването

Контакти за ПР – за да отворите списъка с контакти за ПР

Канали за ПР – за да отворите списъка с канали за ПР

Вход кутия обр.повик. – за да отворите входящата кутия на заявките за обратно повикване

Дневник на ПР – за да прегледате дневника за "Пряк разговор"

Настройки – за да получите достъп до основните настройки на "Пряк разговор"

Допълнителни опции за груповите повиквания и канали:

Активни членове – за да прегледате списък на активните членове на групата

Изпрати покана – за да отворите екрана за покани (достъпен само за вашите собствени и канали, чиято *Видимост на канала* е зададена на *Обществен*)

■ Синхронизация от разстояние

Изберете **Меню** > *Свързв.* > *Синхрон..*

Синхрон. ви позволява да синхронизирате вашите бележки, календар и контакти с различните приложения за календари и адресни указатели на съвместим компютър или в Интернет.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимост със SyncML, свържете се с доставчика на приложението календар или адресник, с което искате да синхронизирате данните от телефона.

Създаване на нов профил за синхронизация

1. Ако не са дефинирани профили, телефонът ще ви запита дали желаете да създадете нов профил. Изберете **Да**.

За да създадете нов профил в допълнение към вече съществуващите, изберете **Опции** > **Нов синхр. профил**. Изберете дали желаете да използвате стойностите на подразбиращите се настройки, или да копирате стойностите от някой съществуващ профил, които да се използват като основа за новия профил.

2. Задайте **Приложения**, които да бъдат синхронизирани.

Изберете приложение, натиснете джойстика и редактирайте настройките за синхронизиране:

Включи в синхр. – за да разрешите/забраните синхронизацията

Външна база данни – името на използваната външна база данни

Вид синхронизация – Изберете **Нормална** – за синхронизиране на данните във вашия телефон и външната база данни, **Само към телефон** – за синхронизиране само на данните в телефона, или **Само към сървър** – за синхронизиране само на данните във външната база данни.

Наличните приложения, които можете да синхронизирате, може да варират. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

3. Задаване на **Настройки за връзка**:

Версия на сървъра – Изберете версията на протокола на сървъра.

Идент. на сървъра – идентификатор на сървъра (тази опция се вижда само при **Версия на сървъра 1.2**)

Носител на данни – Изберете **Интернет** или **Bluetooth**.

Точка за достъп – изберете точка за достъп, която желаете да използвате за връзка за данни.

Адрес на хоста – свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите правилните параметри.

Порт – свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точните параметри.

Име на абоната – вашият идентификатор на потребител за синхронизиращия сървър. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите вашия правилен идентификационен номер.

Парола – въведете вашата парола. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната ѝ стойност.

Позволи иск. синх. > *Да* – за да разрешите на сървъра да започне синхронизацията

Приеми вс.иск. синх. > *Не* – за да ви бъде поискано потвърждение, преди сървърът да започне синхронизацията

Удостовер. в мрежата > *Да* – за да ви бъде поискано удостоверяване за HTTP

Потреб.име за мрежа – потребителското име за удостоверяване за HTTP

Парола за мрежата – парола за удостоверяване за HTTP

Синхронизиране на данни

В основния екран превъртете до някой профил и изберете **Опции** > *Синхронизиране*. Показва се състоянието на синхронизацията.

За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, натиснете **Отмяна**.

Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията приключи.

След като синхронизацията приключи, натиснете **Опции** > *Покажи дневник*, за да отворите файла от дневника, показващ степента на синхронизация (*Завършена* или *Непълна*) и колко записи в календара или контактите са били добавени, актуализирани, изтрити или отхвърлени (не синхронизирани) в телефона или в сървъра.

■ USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабела за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър. Можете да използвате USB кабела за данни и с Nokia PC Suite.

Изберете **Меню** > *Свързв.* > *Каб. данни*. Изберете за какво се използва връзката по USB кабел за данни: *Мегуен плейър*, *PC Suite* или *Прехвърляне на данни*. За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабела, изберете *Питай при връзка*.

За връзка за *Прехвърляне на данни* и *Мегуен плейър* телефонът се намира в режим офлайн и не са възможни никакви входящи или изходящи повиквания.

След прехвърлянето на данните проверете дали е безопасно да изключите кабела за данни през USB от компютъра.

15. Информация за батерията

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако напълно заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена.

Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15AC до 25AC (59AF до 77AF). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена.

Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите могат да се взривят и ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от упълномощен представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Упълномощеният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.


Холограма за установяване на автентичността



1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

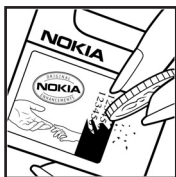

3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифровият код започва от горния ред и завършва на долния.



4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърдена.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия упълномощен сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отворите устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.

- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия упълномощен сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далече от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за високочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към тялото, те не трябва да съдържат метал или трябва да държат устройството на гореспоменатото разстояние от вашето тяло. За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи. Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите;
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, консултирайте се с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да оказват влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се

издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша "Край" толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и подготвяне на устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в режим офлайн, трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,64 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите в рубриката "Информация за продукта" на адрес www.nokia.com.

В

Bluetooth

- изпращане на данни 124
- настройки за връзка 123
- получаване на данни 126
- прекъсване 126
- сдвоени устройства 125

F

Flash плейър 75

M

microSD карта. Вж. карта с памет.

P

PTT. Вж. Пряк разговор.

R

RealPlayer

- възпроизвеждане 73
- настройки 74

S

SAR 155

SIP 109

U

USB. Вж. кабел за данни

V

Visual Radio (Визуално радио)

- включване 65
- запаметяване на станция 65
- настройване на станция 65, 67
- настройки 69
- преглед на визуалното съдържание 68
- списък на станциите 67
- указател станции 69

A

аксесоари

- настройки 115
- обща 8

аксесоари. Вж. аксесоари.

активен режим готовност 22

алармен часовник. Вж. часовник.

Б

батерия

- автентичност 148
- зареждане 17, 147
- информация 147
- разреждане 147

бележки 94

браузър. Вж. интернет.

бързо набиране

- изтриване на тел 99
- повикване 29
- присвояване на телефонен номер 58, 99
- смяна на телефонния номер 99

B

видеоредактор 76

въвеждане на текст

- изтриване на текст 38
- копиране на текст 38
- предсказуем 36, 37, 102
- традиционно 36

Г

галерия 59

гласов рекордер. Вж. рекордер.

гласова пощенска кутия 99

гласови команди 98

гласово набиране 29

Д

джойстик

- избиране 25
- превъртане 25

дневник

- брояч на пакети данни 34, 35
- времетраене на разговорите 33
- набрани номера 33
- настройки 34
- неприятни повиквания 33
- общи 34
- последни повиквания 32, 33
- приети повиквания 33
- таймер за връзка 34

Е

- електронна поща
- настройки 42
- пощенска кутия 45

З

- задачи 91
- заета памет
 - карта с памет 97
 - памет на телефона 95
- заклучване на клавиатурата 27
- записващо устройство (рекордер) 74
- защита на авторски права Вж.
- ключове за активиране
- защита на клавиатурата. Вж.
- заклучване на клавиатурата.

И

- изтегляне 12, 84
- имейл съобщения
 - изтегляне 46
 - изтриване 47
- индикатори 23
- индикатори на връзката за данни 23
- Интернет
 - запамятjване на страница 83
 - защита на връзката 82
 - настройки 80
 - настройки на браузъра 85
 - поддръжка на Nokia 13
 - преглед на маркерите 81
 - преглеждане на запаметена страница 83
 - прекъсване 84
 - разглеждане 82
 - свързване 80

К

- кабел за данни 146
- календар 90
- калкулатор 94
- камера 71
- карта с памет 95
 - архивиране на информация 97
 - заета памет 97
 - заклучване 97
 - поставяне 16
 - премахване 16
 - форматиране 96
- кеш памет 84
- ключове за активиране 119
- кодове за достъп
 - код за заключване 10, 17
 - парола за блокиране на повиквания 11
 - ПИН 11, 17
 - ПИН за модула 11
 - ПИН за подпис 11
 - ПИН2 11
 - промяна 111
 - ПУК 11
 - ПУК2 11
 - УПИН 11
 - УПУК 11
- команди за бърз достъп 23
- конвертор 92
- контакти 56

Л

- лафче
 - групи 129, 130, 132
 - записване 130
 - контакти 132
 - настройки 127
 - разговор 131
 - свързване 127
- Лафче. Вж. мигновени съобщения

М

- маркери
 - добавяне 81
 - запамятjване 83
 - изпращане 82
 - преглеждане 81

- медиен плейър. Вж. RealPlayer.
- мениджър на връзки 134
- мениджър на приложения 116
- мениджър на устройството 119
- меню
 - достъп до функциите 25
 - промяна на изгледа 25
- мобилен браузър. Вж. интернет.
- модул за защита 114
- мрежа
 - избиране 115
 - информация за клетка 115
- мрежови услуги 8
- музикален плейър
- музикален плеър
 - библиотека 61
 - слушане на музика 62

Н

- набиране с един клавиш. Вж. бързо набиране.
- настройки
 - аксесоари 115
 - връзка 105
 - въвеждане на
 - предсказуем текст 102
 - дата 110
 - дисплей 103
 - език за писане 101
 - език на телефона 101
 - защита 111
 - пакети данни 108
 - повикване 103
 - повикване за данни 109
 - режим готовност 102
 - телефон 101
 - час 110
- настройки за съобщения
 - други настройки 55
 - електронна поща 51
 - мултимедийни настройки 50
 - съобщение от мрежата 54
 - съобщения за услуги 54
 - текстови съобщения 49
- нивомер 88

О

- обучение 26

П

- палитри 87
- писане на текст. Вж. въвеждане на текст.
- повиквания
 - блокиране 114
 - бързо набиране 29, 58
 - гласова пощенска кутия 28
 - гласово набиране 29
 - изчакване 31
 - конферентен разговор 30
 - международни 28
 - опции по време на разговор 31
 - осъществяване 28
 - отговаряне 31
 - отхвърляне 31
 - отхвърляне със SMS 31
 - прекръпяване 28
 - прехвърляне 114
 - размяна 31
 - спешни 7, 154
- помощ 26
- поставяне
 - батерия 14
 - карта с памет 16
 - СИМ-карта 14
- прехвърляне на данни 120
- приложение
 - инсталиране 116
 - настройки 118
 - премахване 118
- профили 99
- Пряк разговор
 - групови повиквания 139
 - заявки за обратно повикване 140
 - каналы 141
 - настройки 136
 - отрегистриране 138
 - разговори "един с един" 138
 - регистриране 138
 - точка за достъп 136

Р

- регистър на повикванията.
- Вж. дневник.
- режим готовност
 - активен режим готовност 22
 - команди за бърз достъп 23

- настройки 102
- режим музика 22
- режим на камерата 21
- режим на комуникация 21
- режими на работа 21

С

- свързване 122
- сертификати 112
- сертификационна информация.
Вж. SAR.
- сила на звука 27
- синхронизация 143
- спешни повиквания 7, 154
- съобщения
 - видове специални съобщения 43
 - изпращане 40
 - изходящи 47
 - мултимедийни обекти 43
 - писане 40
 - подреждане 45

- получаване 43
- СИМ-съобщения 48
- служебни команди 49
- съобщение от мрежата 48
- съобщения за услуги 44

Т

- телефонен указател. Вж. контакти.
- точка за достъп
 - настройки 105
 - получаване на настройки 105

Ф

- файлов мениджър 94

Ч

- часовник 89