

Brugervejledning til Nokia 3250



9244354

2. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet RM-38 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du læse erklæringen om produktets miljømæssige forhold eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.

Copyright© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune og Visual Radio er lydmærker tilhørende Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9244354/2. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	6	Besvarelse eller afvisning af opkald.....	27
Generelle oplysninger.....	9	Log.....	29
Funktionsoversigt.....	9	4. Indtastning af tekst.....	32
Adgangskoder.....	9	Traditionel tekstindtastning.....	32
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	11	Intelligent tekstindtastning.....	33
Overførsel af indhold og programmer.....	11	Kopiering og sletning af tekst.....	34
Nokia-support og kontaktoplysninger.....	12	5. Beskeder.....	35
1. Kom godt i gang.....	13	Skrivning og afsendelse af beskeder.....	36
Indsætning af et SIM-kort og batteri.....	13	Indbakke – modtagelse af beskeder.....	38
Indsætning af et microSD-kort.....	15	Mine mapper.....	40
Fjernelse af microSD-kortet.....	15	Postkasse.....	40
Opladning af batteriet.....	16	Udbakke.....	42
Sådan tænder og slukker du telefonen.....	16	Visning af beskeder på SIM-kortet.....	42
Indstilling af klokkeslæt og dato	16	Cell broadcast.....	43
Normal betjeningsposition.....	17	Redigering af tjenestekommandoer.....	43
Fastgørelse af en håndledsrem.....	17	Beskedindstillinger.....	43
2. Telefonen.....	18	6. Kontakter.....	50
Taster og dele.....	18	Administration af kontakter.....	50
Mekaniske tilstande.....	19	Administration af kontaktgrupper.....	51
Standbytilstand.....	20	Tilføjelse af en ringetone.....	51
Ikoner og indikatorer.....	21	Tildeling af hurtigkaldstaster.....	51
Rulning og valg med joysticket.....	22	7. Galleri.....	53
Menu.....	23	Funktioner i Galleri.....	53
Hjælp.....	23	Overførsel af filer.....	54
Selvstudie.....	24	8. Musik.....	55
Lydstyrke.....	24	Musikafspiller.....	55
Tastaturlås (tastelås).....	24	Visual Radio.....	57
3. Opkaldsfunktioner.....	25		
Foretagelse af opkald.....	25		

9. Multimedia	64	13. Værktøjer.....	89
Kamera.....	64	Stemme kommandoer	89
RealPlayer	65	Telefonsvarer.....	89
Optager.....	67	Hurtigkald.....	90
Flash-afspiller.....	67	Profiler	90
Videoredigering	68	Indstillinger.....	92
10. Tjenester.....	71	Programstyring.....	105
Grundlæggende trin		Aktiveringsnøgler.....	107
for at opnå adgang	71	Enhedsstyring	108
Indstilling af telefonen		Dataoverførsel	109
til browsertjenesten.....	71	14. Forbindelse	110
Oprettelse af en forbindelse	72	PC Suite.....	110
Visning af bogmærker	72	Bluetooth-forbindelse.....	110
Forbindelsessikkerhed.....	73	Chat.....	114
Brug af browseren		Forbindelsesstyring	120
på internetsider.....	74	Tryk og tal.....	122
Overførsel.....	75	Fjernsynkronisering.....	129
Afslutning af en forbindelse.....	75	USB-datakabel	131
Tømning af cachen.....	76	15. Batterioplysninger	132
Browserindstillinger.....	76	Opladning og afladning	132
11. Personlig	78	Godkendelsesretningslinjer	
Temaer	78	for Nokia-batterier.....	133
Lydmåler.....	79	Pleje og vedligeholdelse.....	135
12. Planlægning.....	80	Yderligere oplysninger	
Ur.....	80	om sikkerhed.....	136
Kalender	81	Stikordsregister.....	140
Konvertering	83		
Noter.....	84		
Regnemaskine.....	84		
Filstyring	85		
Hukommelseskort.....	86		

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSikkerheden KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**VANDTÆTHED**

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

**SIKKERHEDSKOPIER**

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

**TILSLUTNING TIL ANDET UDSKYR**

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**NØDOPKALD**

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 900/1800/1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du anvender funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder, herunder ophavsrettigheder.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. søgning på det mobile internet, e-mail, tryk og tal, chat, og MMS-beskeder, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Ekstraudstyr, batterier og opladere

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed skal have strøm fra en AC-3- eller AC-4-oplader. Denne enhed bruger BP-6M-batterier.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr:

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Funktionsoversigt

Telefonen indeholder mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et e-mail-program, et ur, en alarm, en XHTML-internetbrowser og en radio. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- Kamera på 2 megapixel med videoptagelsesfunktion
- Musikafspiller med betjeningstaster til afspilning og understøttelse af filtyperne MP3, WMA, AAC og eAAC+.
- Avancerede funktioner til stemmestyrede opkald og stemmekommandoer
- Trådløs Bluetooth-teknologi
- MicroSD-hukommelseskort til udvidelse af telefonens hukommelseskapacitet.

■ Adgangskoder

Låsekode

Låsekoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Du kan finde yderligere oplysninger om ændring af koden og om at indstille telefonen til at anmode om koden under "Sikkerhed" på side 100.

Hvis du indtaster en forkert låsekode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

Når enheden er låst, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

PIN-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se "Sikkerhed" på side 100. PIN-koden følger som regel med SIM-kortet.
- PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.
- Modul-PIN-koden er påkrævet for at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder et sikkerhedsmodul.
- PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder et sikkerhedsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges, hvis du vil ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden er nødvendig for at kunne ændre en spærret PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet ved brug af [Opkaldsspær.](#) Se "Opkaldsspærring" på side 103. Du kan få adgangskoden af din tjenesteudbyder.

Hvis du indtaster en forkert spæringsadgangskode tre gange i træk, spærres adgangskoden. Kontakt tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Før du kan bruge MMS-beskeder, chat, tryk og tal, e-mail-program, synkronisering, streaming og browseren, skal de korrekte konfigurationsindstillinger være angivet på telefonen. Telefonen konfigurerer muligvis automatisk indstillinger for browser, MMS-beskeder, adgangspunkt og streaming ud fra det SIM-kort, der anvendes. Du vil muligvis modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked, som du skal gemme på telefonen.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed får du hos netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste godkendte Nokia-forhandler.

Når du modtager en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises [1 ny besked](#). Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Gem**. Hvis du bliver bedt om at indtaste [Konfigurationsindstillingerens PIN-kode](#), skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Kontakt tjenesteudbyderen for at få PIN-koden.

Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger og angives som standardkonfigurationsindstillinger. I modsat fald stilles spørgsmålet [Angiv som standardindstillinger?](#)

Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du vælge **Valg** > **Slet**.

■ Overførsel af indhold og programmer

Du kan muligvis hente indhold og programmer, f.eks. temaer, toner, videoklip og spil, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg overførselsfunktionen (f.eks. i menuen [Galleri](#)). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til overførselsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Nokia-support og kontaktoplysninger

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet finder du oplysninger om, hvordan du bruger Nokia-produkter og -tjenester. Se listen over lokale Nokia-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice, hvis du har brug for at kontakte kundeservice.

Find det nærmeste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med vedligeholdelse og reparation.

1. Kom godt i gang


■ Indsætning af et SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.


1. Hold telefonen med bagsiden mod dig, tryk låsemekanismerne på begge sider af telefonen ind (1), og løft bagcoveret op (2) for at fjerne det.

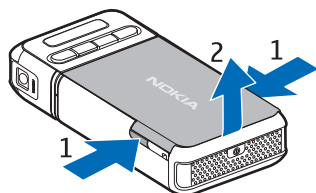


2. Fjern batteriet ved at løfte det ud som vist (3).

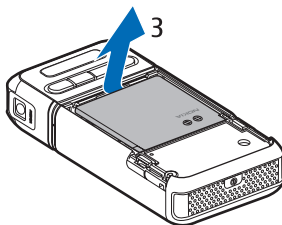


3. Åbn SIM-kortholderen ved at skubbe den bagud (4) og løfte den (5).
4. Sæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Sørg for, at det afskårne hjørne vender opad.
5. Luk SIM-kortholderen (7), og skub den fremad for at låse den (8).

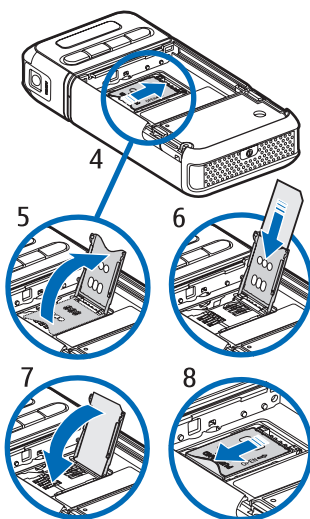

6. Indsæt batteriet (9).

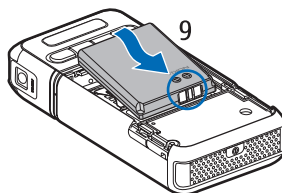


7. For at sætte bagcoveret på telefonen igen skal du rette det ind med låsemekanismerne på telefonen (10) og trykke coveret på plads (11).

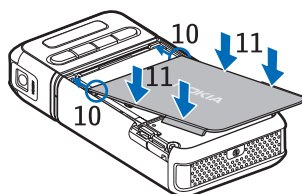

■ Indsætning af et microSD-kort



1. Drej den nederste del af telefonen for at få adgang til dækslet til holderen til microSD-kortet.
2. For at åbne dækslet til kortholderen skal du trække i dækslets hjørne.
3. Indsæt kortet, så det gyldne kontaktområde vender mod bagsiden af kortholderens dæksel, og tryk det nedad, indtil du hører et klik.
4. Luk dækslet til kortholderen.

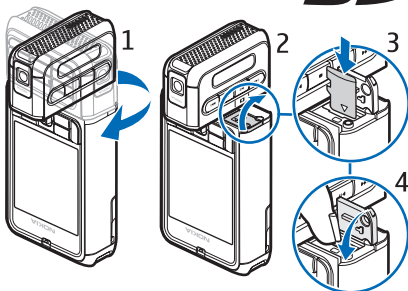

Opbevar microSD-kort utilgængeligt for små børn.

Brug kun compatible microSD-kort med denne enhed. Andre hukommelseskort, som f.eks. Reduced Size MultiMediaCards-kort, passer ikke i holderen til microSD-kortet og er ikke compatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-compatible hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-compatible kort, kan blive ødelagt.

■ Fjernelse af microSD-kortet



Vigtigt! Fjern ikke microSD-kortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Du kan fjerne microSD-kortet eller sætte det i igen, mens telefonen er i brug, uden at slukke telefonen.


1. Drej den del af telefonen, hvor tastaturet sidder, indtil du kan se holderen til microSD-kortet.
2. Åbn dækslet til microSD-kortholderen, og følg vejledningen på skærmen.
3. Fjern (eller indsæt) microSD-kortet, og luk dækslet til kortholderen.

■ Opladning af batteriet

1. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen.

2. Slut ledningen fra opladeren til telefonens opladerstik.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

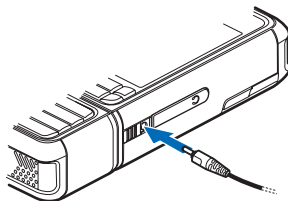


Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager ca. tre timer at oplade et BP-6M-batteri med AC-3-opladeren og ca. to timer med AC-4-opladeren.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede.

Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og vælge **OK**.

Hvis du bliver bedt om at indtaste låsekoden, skal du indtaste låsekoden og vælge **OK**. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.

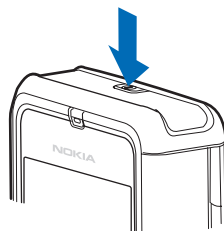

■ Indstilling af klokkeslæt og dato

Hvis du vil indstille korrekt tidszone, klokkeslæt og dato, skal du vælge den by, du befinder dig i for øjeblikket, eller den nærmeste by på listen, som er i samme tidszone, og derefter indtaste det lokale klokkeslæt og den lokale dato.

■ Normal betjeningsposition

Brug kun telefonen i dens normale betjeningspositioner.

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.



■ Fastgørelse af en håndledsrem


1. Tag bagcoveret af telefonen.
2. Før løkken på håndledsremmen gennem åbningen (1).
3. Før løkken rundt om pinden, og træk løkken til (2).
4. Sæt bagcoveret på igen.

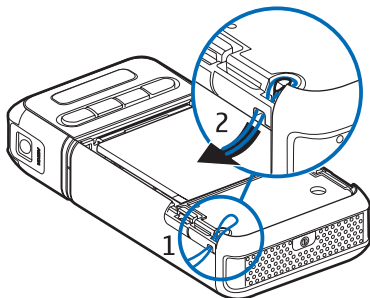

2. Telefonen

■ Taster og dele

- Tænd/sluk-tast (1)
- Ørestykke (2)
- Joystick (3)
- Valgtaster (4)
- Menutast  (5)
- Sletningstast (6)
- Redigeringstast  (7)
- Afslutningstast  (8)
- Opkaldstast  (9)
- Taltaster (10)
- Spol frem , zoom ind (11)
- Stop  (12)
- Afspil/pause , udløsertast (13)
- Spol tilbage , zoom ud (14)
- Kameralinse (15)
- Højttaler (16)
- Pop-Port™-stik (17)
- Opladerstik (18)
- Dæksel til Pop-Port-stik (19)

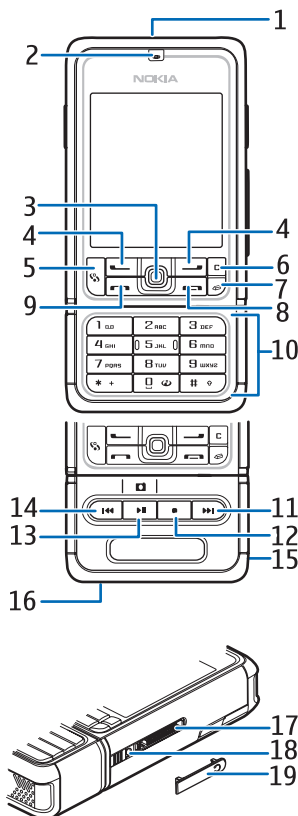

Opbevar dækslet til Pop-Port-stikket utilgængeligt for små børn.


Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter, da de kan forårsage, at nogle programmer, f.eks. kameraet, aktiveres utilsigtet.

■ Mekaniske tilstande

Telefonen har tre mekaniske tilstande: kommunikations-, kamera- og musiktilstand. Hvis du vil skifte mellem tilstandene, skal du dreje telefonens nederste del. Der er en kort pause, før en tilstand aktiveres. I kommunikationstilstand må telefonens nederste del ikke drejes mere end 90 grader til højre eller 180 grader til venstre. Hvis du tvinger telefonens nederste del til at dreje mere, beskadiges telefonen.


Kommunikationstilstand

Kommunikationstilstand aktiveres, når taltasterne på den nederste del er på den samme side som skærmen.

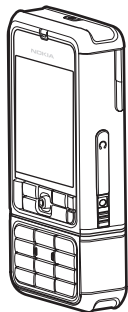

Kameratilstand


Hvis du vil aktivere kameratilstanden, når telefonen er i kommunikationstilstand, skal du dreje telefonens nederste del 90 grader til venstre, så kameralinsen peger væk fra dig, når du kigger på skærmen.

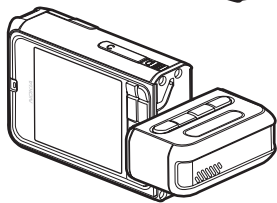

Hvis du vil tage et selvportræt, skal du dreje telefonens nederste del 90 grader til højre, så kameralinsen peger mod dig, når du kigger på skærmen.

Musiktilstand

Hvis du vil aktivere musiktilstanden, når telefonen er i kommunikationstilstand, skal du dreje telefonens nederste del 180 grader til venstre, så betjeningskasterne til afspilning af musik, er på den samme side som skærmen.

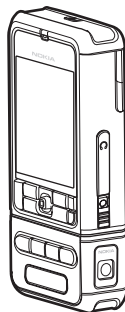

■ Standbytilstand

Når du har tændt telefonen, og den er registreret på et netværk, er den i den aktive standbytilstand og klar til brug.

Du kan skifte profil ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en ny profil.

Åbn listen over de seneste udgående opkald ved at trykke på opkaldstasten.

Tryk på og hold den højre valgtast nede for at bruge stemmekommandoerne.

Hvis du vil starte en forbindelse til internettet, skal du trykke på 0 og holde den nede.

Aktiv standbytilstand

I den aktive standbytilstand kan du bruge hovedskærmen til hurtigt at få adgang til de programmer, du ofte bruger. Hvis du vil vælge, om den aktive standbytilstand skal vises, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Aktiv standby** > **Til** eller **Fra**.

Hvis du vil have adgang til programmer i aktiv standbytilstand, skal du rulle op eller ned og derefter rulle til det pågældende program og vælge det. I den aktive standbytilstand vises standardprogrammerne øverst på skærmen, og kalender, opgaver og spillerbegivenheder opføres herunder.

Hvis du vil vælge et program eller en begivenhed, skal du rulle til programmet eller begivenheden og trykke på joysticket.

Joystickgenveje i standbytilstand

Telefonen er som standard i den aktive standbytilstand, og de joystickgenveje, der er tilgængelige i standbytilstand, kan ikke bruges. Du skal slå aktiv standbytilstand fra for at kunne bruge følgende genveje:

Hvis du vil åbne *Kontakter*, skal du rulle op eller ned eller trykke på joysticket.

Rul til højre for at åbne *Kalender*.

Rul til venstre for at skrive en SMS-besked.

Sådan ændrer du joystickgenvejene til programmer:

1. Vælg *Menu* > *Værktøjer* > *Indstil* > *Telefon* > *Standbytilstand*.
2. Rul til den genvej, du vil ændre, og tryk på joysticket.
3. Rul til et nyt program, og tryk på joysticket.

Nogle genveje er muligvis faste, og de kan ikke ændres.

■ Ikoner og indikatorer



Telefonen er tilsluttet et GSM-netværk.



Du har modtaget en eller flere beskeder i mappen *Indbakke* i *Beskeder*.



Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i *Udbakke*.
Se "Udbakke" på side 42.



Du har ubesvarede opkald. Se "Seneste opkald" på side 29.



Vises, hvis *Ringetype* er indstillet til *Lydløs*, *Tone ved besked* og *Tone ved e-mail* er indstillet til *Fra*. Se "Profiler" på side 90.



Tastaturet er låst. Se "Tastaturlås (tastelås)" på side 24.



Højtaleren er aktiveret.



En alarm er aktiv.

2

Den anden telefonlinje bruges. Se [Linje i brug](#) under "Opkald" på side 94.



Alle opkald til telefonen stilles om til telefonsvareren eller et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er omstillingsikonet for den første linje **1** og **2** for den anden linje.



Et headset er tilsluttet telefonen.



En teleslynge er tilsluttet telefonen.



Forbindelsen til et Bluetooth-headset er blevet afbrudt.



Et dataopkald er aktivt.



En GPRS- eller EDGE-pakkeforbindelse er tilgængelig.



En GPRS- eller EDGE-pakkeforbindelse er aktiv.



En GPRS- eller EDGE-pakkeforbindelse er i venteposition.



Bluetooth er aktiv.



Data overføres via Bluetooth. Se "Bluetooth-forbindelse" på side 110.



En USB-forbindelse er aktiv.

Der vises muligvis også andre ikoner.

Rulning og valg med joysticket

Skub joysticket op, ned, til venstre eller højre for at rulle. Hvis du vil vælge det markerede element, skal du trykke på joysticket.

Markering og fjernelse af markeringen af elementer i programmer

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen af et element i et program, skal du trykke på og holde redigeringstasten nede og trykke på

joysticket. Hvis du vil markere eller fjerne markeringen af flere på hinanden følgende elementer, skal du trykke på og holde redigeringstasten nede og rulle op eller ned.

■ Menu

I menuen kan du få adgang til alle funktionerne på telefonen.

Du kan åbne hovedmenuen ved at vælge **Menu**.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du rulle til programmet eller mappen og trykke på joysticket.

Hvis du vil ændre visningen af menuen, skal du vælge **Menu** > **Valg** > **Skift visning** > **Gitter** eller **Liste**.

Hvis du ændrer rækkefølgen af funktionerne i menuen, er rækkefølgen muligvis forskellig fra den standardrækkefølge, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, skal du vælge **Tilbage** og **Afslut** det nødvendige antal gange for at vende tilbage til standbytilstand eller vælge **Valg** > **Afslut**.

Hvis du vil have vist og skifte mellem åbne programmer, skal du trykke på menutasten og holde den nede. Vinduet til programsift åbnes, og der vises en liste over åbne programmer. Rul til et program, og vælg det.

Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

■ Hjælp

Enheden har kontekstafhængig hjælp. Du kan få adgang til Hjælp fra et program eller fra hovedmenuen.

Hvis du vil have adgang til Hjælp, når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp**. Hvis du vil skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, skal du trykke på **Menu** og holde den nede. Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Emneliste – for at få vist en liste over tilgængelige emner i den relevante kategori.

Kategorier i Hjælp – for at få vist en liste over kategorier i Hjælp.

Søg efter nøgleord – for at søge efter emner i Hjælp ved hjælp af nøgleord.

Hvis du vil åbne Hjælp fra hovedmenuen, skal du vælge *Værktøjer* > *Hjælp*. Vælg det ønskede program på listen over kategorier i Hjælp for at få vist en liste over emner i Hjælp. Hvis du vil skifte mellem listen over kategorier i Hjælp, der angives med , og en liste over nøgleord, der angives med  *abc*, skal du rulle til venstre eller højre. Tryk på joysticket for at se den tilhørende hjælpetekst.

■ Selvstudie

Selvstudiet indeholder en introduktion til telefonfunktionerne og et selvstudie, hvor du kan lære, hvordan du bruger telefonen. Selvstudiet startes automatisk, når du tænder telefonen for første gang. Hvis du vil starte selvstudiet, skal du vælge *Menu* > *Selvstudie* og vælge et selvstudieemne.

■ Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for ørestykket (normal tilstand) eller højttaleren under et opkald, eller når du lytter til en lydfil, ved at rulle til venstre eller højre.

Hvis du vil aktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge *Højttaler*.

Hvis du vil deaktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge *Håndsæt*.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

■ Tastaturlås (tastelås)

Hvis du vil forhindre, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, skal du trykke på venstre valgtast og * inden for 1,5 sekunder for at låse tastaturet.

Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge *Lås op* og trykke på * inden for 1,5 sekunder.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af opkald

1. Indtast telefonnummeret med områdenummer i standbytilstand.
Tryk på sletningstasten for at slette et tal.

Ved internationale opkald skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks (tegnet + erstatter den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald fra [Kontakter](#), skal du vælge [Menu](#) > [Kontakter](#). Rul til det ønskede navn, eller indtast de første bogstaver i navnet, og rul til det ønskede navn. Tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.

Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på og holde 1 nede i standbytilstand. Du skal angive nummeret på telefonsvareren, inden du kan ringe til den. Se "Telefonsvarer" på side 89.

Hvis du vil ringe til et nummer, du tidligere har ringet til, skal du trykke på opkaldstasten i standbytilstand. Listen over de seneste 20 numre, du har ringet til eller forsøgt at ringe til, vises. Rul til det ønskede nummer, og tryk på opkaldstasten.

Oplysninger om, hvordan du foretager et tryk og tal-opkald, finder du under "Tryk og tal" på side 122.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne fra 2 til 9. Se "Tildeling af hurtigkaldstaster" på side 51.

Du kan foretage opkald til et hurtigkaldsnummer på en af følgende måder:

- Tryk på hurtigkaldstasten, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis *Hurtigkald* er slået *Til*, skal du trykke på og holde hurtigkaldstasten nede, indtil der ringes op. Hvis du vil angive *Hurtigkald* til *Til*, skal du vælge *Menu* > *Værktøjer* > *Indstil*. > *Opkald* > *Hurtigkald* > *Til*.

Avanceret stemmestyrer opkaldsfunktion

Du kan foretage et telefonopkald ved at sige det navn, der er gemt på telefonens kontaktliste. Der tilføjes automatisk en stemmekommando til alle poster på telefonens kontaktliste.

Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.

Foretagelse af stemmestyrede opkald

Hvis et program sender eller modtager data via en pakkeforbindelse, skal programmet afsluttes, inden du foretager et stemmestyret opkald.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. Tryk på og hold den højre valgtast nede i standbytilstand.

Der afspilles en kort tone, og *Tal nu* vises.

Hvis du bruger et kompatibelt headset sammen med headsettasten, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.

2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Telefonen afspiller stemmekommandoen for den bedste valgmulighed. Efter ca. 1,5 sekunder ringes der op til nummeret. Hvis den valgte post ikke er korrekt, skal du vælge *Næste*, før du ringer op, og vælge en anden post for at ringe op til den.

Brug af stemmekommandoer til udførelse af en telefonfunktion minder om stemmestyret opkald. Se "Stemme kommandoer" på side 89.

Foretagelse af konferenceopkald (netværkstjeneste)

1. Ring op til den første deltager.
2. Hvis du vil ringe op til en anden deltager, skal du vælge **Valg** > **Nyt opkald**. Det første opkald sættes automatisk i venteposition.
3. Du kan slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares, ved at vælge **Valg** > **Konference**.
 - Hvis du vil tilføje en ny person til opkaldet, skal du gentage trin 2 og vælge **Valg** > **Konference** > **Tilføj til konference**. Telefonen understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.
 - Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne, skal du vælge **Valg** > **Konference** > **Privat**. Vælg en deltager og **Privat**. Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din telefon. De øvrige deltagere kan fortsætte konferenceopkaldet. Hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet, skal du vælge **Valg** > **Tilføj til konference**.
 - Du fjerner en deltager ved at vælge **Valg** > **Konference** > **Fjern deltager**, rulle til deltageren og vælge **Fjern**.
4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte konferenceopkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet.

Hvis du vil afbryde ringetonen, før du besvarer opkaldet, skal du vælge **Lydløs**.



Tip! Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset til telefonen, besvarer og afslutter du et opkald ved at trykke på headsettasten.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet. Den person, der foretager opkaldet, hører en optaget-tone. Hvis du har aktiveret indstillingen **Ved optaget** under **Omstilling** for at omstille opkald, omstilles opkaldet også, hvis du afviser det.

Hvis du vil sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og informere om, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet, skal du vælge **Valg** > *Send SMS-besked*. Du kan redigere teksten, før du sender den. Se *Afvis opkald via SMS* og *Beskedtekst* under "Opkald" på side 93.

Banke på (netværkstjeneste)

Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Hvis du vil aktivere funktionen *Banke på*, skal du vælge **Menu** > *Værktøjer* > *Indstil.* > *Opkald* > *Banke på* > *Aktivér*.

Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du vælge *Skift*.

Valgmuligheder under et opkald

Mange af de valgmuligheder, du har under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed.

Vælg **Valg** under et opkald for visse af de følgende valgmuligheder:

Lyd fra, M/mikrof., Aktivér håndsæt, Aktivér højttaler, Aktivér håndfri (hvis der er tilsluttet et kompatibelt Bluetooth-headset til telefonen), *Afslut aktivt opkald, Afslut alle opkald, Nyt opkald, Konference, Besvar, Afvis, Skift, Standby, Tilbage* og *Åbn aktiv standby*.

Overfør – for at oprette forbindelse mellem et opkald i venteposition og et aktivt opkald og afbryde forbindelsen mellem dig selv og opkaldene.

Erstat – for at afslutte et aktivt opkald og erstatte det ved at besvare det ventende opkald.

Send DTMF – for at sende DTMF-tonestrenge (f.eks. en adgangskode).

Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i *Kontakter*. Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på * gentagne gange. Du kan sende tonen ved at vælge **OK**.



Tip! Du kan føje DTMF-toner til felterne *Telefonnummer* eller *DTMF* på et kontaktkort.

■ Log

I logfilen kan du overvåge de telefonopkald, SMS-beskeder, pakke-dataforbindelser og fax- og dataopkald, som telefonen registrerer. Du kan filtrere logfilen for at se netop én type hændelser og oprette nye kontakter baseret på logoplysninger.

Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller browsersider vises som dataopkald eller pakke-dataforbindelser i den generelle kommunikationslog.

Seneste opkald

Telefonen registrerer telefonnumrene ved ubesvarede, indgående og udgående opkald og den omtrentlige varighed af dine opkald. Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Ubesvarede opkald og indgående opkald

Du kan få vist en liste over de seneste 20 telefonnumre, som nogen har forsøgt at ringe til dig fra (netværkstjeneste), ved at vælge **Menu** > **Log** > **Seneste opkald** > **Ubesv. opkald**.

Du kan få vist en liste over de seneste 20 telefonnumre eller navne, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste), ved at vælge **Menu** > **Log** > **Seneste opkald** > **Indgående opk.**

Udgående opkald

Du kan få vist de seneste 20 telefonnumre, som du har ringet til eller forsøgt at ringe til, ved at vælge **Menu** > **Log** > **Seneste opkald** > **Udgående opk.**

Rydning af lister over seneste opkald

Du kan rydde alle lister over seneste opkald i visningen **Seneste opkald** ved at vælge **Valg** > **Slet seneste opkald**.

Hvis du vil rydde en af opkaldslisterne, skal du åbne den liste, du vil rydde, og vælge **Valg** > **Ryd liste**.

Hvis du vil slette en enkelt hændelse, skal du åbne en opkaldsliste, rulle til hændelsen og trykke på sletningstasten.

Opkaldsvarighed

Du kan få vist varigheden af indgående og udgående opkald ved at vælge **Menu** > **Log** > **Opkaldsvarigh.** > **Seneste opkald**, **Udgående opk.**, **Indgående opk.** eller **Alle opkald**.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

Nulstilling af opkaldsvarighedstællere

Du kan nulstille opkaldsvarighedstællere ved at vælge **Valg** > **Nulstil tidstællere** og indtaste låsekoden. Se "Sikkerhed" på side 100.

Generel log

I den generelle log kan du for hver kommunikationshændelse se afsenderens eller modtagerens navn, telefonnummer, navn på tjenesteudbyder eller adgangspunkt. Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til flere end en person, og pakke-dataforbindelser vises i logfilen som én kommunikationshændelse.

Hvis du vil have vist den generelle log, skal du vælge **Menu** > **Log** og rulle til højre.

Hvis du vil filtrere logfilen, skal du vælge **Valg** > **Filtrer** og en filtertype.

Hvis du vil slette hele logfilens indhold permanent, skal du vælge **Valg** > **Ryd log** > **Ja**.

Pakke-datatæller og forbindelsestimer

Hvis du vil se, hvor mange data, målt i KB (kilobyte), der er blevet overført, og hvor lang tid en bestemt pakke-dataforbindelse omtrent har varetaget, skal du i den generelle log rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **Pakke** og vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Logindstillinger

Du kan angive indstillingerne for den generelle log ved at vælge **Valg** > *Indstillinger* og vælge en af følgende indstillinger:

Varighed for log – loghændelserne bliver i telefonhukommelsen i et defineret antal dage, hvorefter de automatisk slettes for at frigøre hukommelse. Hvis du vælger *Ingen log*, slettes hele logfilens indhold, lister i *Seneste opkald* og leveringsrapporter i Beskeder permanent.

Vis opkaldsvarighed – se "Opkaldsvarighed" på side 30.

Pakkedatatæller

Pakkedatatælleren gør det muligt at kontrollere mængden af sendte og modtagne data under pakkedataforbindelser (GPRS).

Hvis du vil have adgang til tælleren, skal du vælge **Menu** > *Log* > *Pakkedata*.

4. Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst, f.eks. når du skriver beskeder og bruger traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du skriver tekst, vises  øverst til højre på skærmen for at angive intelligent tekstindtastning, og  vises for at angive traditionel tekstindtastning. Hvis du vil aktivere eller deaktivere intelligent tekstindtastning, når du skriver tekst, skal du trykke på # to gange inden for 1,5 sekunder. Du kan også trykke på redigeringstasten og vælge [Slå ordforslag til](#) eller [Ordforslag](#) > [Slå fra](#).

Abc, abc eller **ABC** vises ud for tekstindtastningsikonet og angiver, om du skriver med store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på #.

123 angiver taltilstanden. Hvis du vil skifte mellem bogstav- og taltilstand, skal du trykke på # og holde den nede eller trykke på redigeringstasten og vælge [Numerisk](#) eller [Alfanumerisk](#).

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast, fra 1 til 9 flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Ikke alle tilgængelige tegn, som er knyttet til en taltast, er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Se [Skriftsprog](#) under "Telefon" på side 92.

Hvis det næste ønskede bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente til markøren vises (eller rulle fremad for at afslutte timeoutperioden) og derefter indtaste bogstavet.

Tryk på taltasten, og hold den nede for at indsætte et tal.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige under tasten 1. Hvis du vil have adgang til flere tegn, skal du trykke på *. Du kan også trykke på redigeringstasten og vælge [Indsæt symbol](#).

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Tryk på sletningstasten, og hold den nede for at slette flere tegn.

Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum. Tryk tre gange på 0 for at flytte markøren til den næste linje.

■ Intelligent tekstindtastning

Du kan indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk ved hjælp af intelligent tekstindtastning. Hvis du vil aktivere intelligent tekstindtastning, skal du trykke på redigeringstasten og vælge [Slå ordforslag til](#). Dermed aktiveres intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer på telefonen.

1. Skriv det ønskede ord ved at trykke på tasterne 2-9. Tryk kun én gang på hver tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.

Hvis du vil skrive de mest almindelige tegnsætningstegn, skal du trykke på 1. Hvis du vil have adgang til flere tegnsætningstegn og specialtegn, skal du trykke på * og holde den nede. Du kan også trykke på redigeringstasten og vælge [Indsæt symbol](#).

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Tryk på sletningstasten, og hold den nede for at slette flere tegn.

2. Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, bekræfter du det ved at rulle fremad. Du kan også trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende muligheder:

- Tryk flere gange på * for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.
- Hvis du vil have vist en liste over matchende ord, skal du trykke på redigeringstasten og vælge [Ordforslag](#) > [Svarer til](#). Rul til det ord, du vil bruge, og tryk på joysticket for at vælge det.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes det ord, du ville skrive, ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge [Stav](#). Du kan også trykke på redigeringstasten og vælge [Ordforslag](#) > [Indsæt ord](#). Indtast ordet (maks. 32 bogstaver) ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg [OK](#). Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ældste ord, der er tilføjet i ordbogen.

Hvis du vil åbne en visning, hvor du kan redigere ordet, og som kun er tilgængelig, hvis ordet er aktivt (understreget), skal du trykke på redigeringstasten og vælge [Ordforslag](#) > [Rediger ord](#).

Skrivning af sammensatte ord

Skriv første halvdel af et sammensat ord, og rul fremad for at bekræfte det. Skriv sidste del af det sammensatte ord, og gør ordet færdigt ved at trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.

■ Kopiering og sletning af tekst

1. Du kan markere bogstaver og ord ved at trykke på og holde redigeringstasten nede og samtidigt rulle til venstre eller højre. Teksten fremhæves, efterhånden som markeringen flyttes. Hvis du vil markere linjer med tekst, skal du trykke på og holde redigeringstasten nede og samtidigt rulle op eller ned.
2. Hvis du vil kopiere teksten til udklipsholderen, skal du trykke på og holde redigeringstasten nede og samtidigt vælge **Kopier**. Hvis du vil slette den markerede tekst fra dokumentet, skal du trykke på sletningstasten.
3. Hvis du vil indsætte teksten, skal du rulle til indsætningspunktet, trykke på og holde redigeringstasten nede og samtidigt vælge **Sæt ind**.

5. Beskeder

Du kan oprette, sende, modtage, få vist, redigere og organisere SMSHbeskeder, MMS-beskeder, e-mail-beskeder, præsentationer og dokumenter. Du kan også modtage beskeder og data ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, modtage og sende grafikbeskeder, modtage tjenestebeskeder og cell broadcast-beskeder samt sende tjenestekommandoer.



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Hvis du vil åbne menuen [Beskeder](#), skal du vælge [Menu](#) > [Beskeder](#).

Du kan se funktionen [Ny besked](#) og en liste over standardmapper:



[Indbakke](#) – indeholder modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder. E-mail-beskeder gemmes i mappen [Postkasse](#). Du kan læse cell broadcast-beskeder ved at vælge [Valg](#) > [Cell broadcast](#).



[Mine mapper](#) – her kan du organisere dine beskeder i mapper.



[Postkasse](#) – du kan enten oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente dine nye e-mail-beskeder eller få vist dine tidligere hentede e-mail-beskeder offline. Når du har angivet indstillinger for en ny postkasse, vises det navn, den har fået, i stedet for [Postkasse](#). Se "E-mail-indstillinger" på side 45.



[Kladder](#) – her gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.



[Sendt](#) – her gemmes de beskeder, der er blevet sendt, dog ikke hvis de er sendt via Bluetooth. Du kan ændre antallet af beskeder, der skal gemmes. Se "Andre indstillinger" på side 49.



[Udbakke](#) – her gemmes de beskeder, som venter på at blive sendt, midlertidigt.



[Rapporter](#) (netværkstjeneste) – her gemmes leveringsrapporter over de SMS-beskeder, særlige beskedtyper, f.eks. visitkort, og MMS-beskeder, du har sendt. Det er ikke sikkert, at du kan modtage en leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.

Hvis du vil anmode netværket om at sende leveringsrapporterne til dig, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** eller **MMS-besked** > **Modtag rapport** > **Ja**.

■ Skrivning og afsendelse af beskeder

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sproginstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Før du kan sende og modtage en SMS-besked, en MMS-besked eller en e-mail eller oprette forbindelse til fjernpostkassen, skal du have angivet de korrekte forbindelsesindstillinger. Se "Beskedindstillinger" på side 43.

1. Hvis du vil oprette en besked, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** > **Ny besked** og vælge en af følgende valgmuligheder:
SMS-besked – for at oprette en SMS-besked.
MMS-besked – for at oprette en MMS-besked.
E-mail – for at oprette en e-mail-besked. Hvis du ikke har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du spurgt, om du ønsker at gøre det.
2. Tryk på joysticket for at vælge modtagere eller grupper fra **Kontakter**, eller indtast telefonnummeret eller e-mail-adressen på modtageren i feltet **Til**. Hvis du vil tilføje et semikolon (;) for at adskille modtagerne, skal du trykke på *.
3. Når du opretter en e-mail eller en MMS-besked, skal du rulle ned til feltet **Emne** og skrive emnet for beskeden.
4. Rul ned for at gå til beskedfeltet.
5. Skriv beskeden.

Når du skriver SMS-beskeder, viser beskedlængdeindikatoren, hvor mange tegn du kan indtaste i beskeden. 10 (2) betyder f.eks., at du

stadig kan tilføje 10 tegn i den tekst, der skal sendes som to separate SMS-beskeder.

Hvis du vil bruge en skabelon til SMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**. Hvis du vil oprette en præsentation baseret på en skabelon, og som skal sendes som en MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Opret præsentation**. Hvis du vil bruge en tekstskebelon til MMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt objekt** > **Skabelon**.

Hvis du vil tilføje et medieobjekt i en MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Indsæt objekt** > **Billede**, **Lydklip** eller **Videoklip**. Hvis du vil tilføje et nyt medieobjekt i en e-mail, skal du vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Billede**, **Lydklip**, **Videoklip** eller **Side**. Når der er tilføjet lyd, vises ikonet .

Hvis du vil tilføje et medieobjekt i en e-mail, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Billede**, **Lydklip**, **Videoklip**, **Note** eller **Skabelon**.

6. Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge **Valg** > **Send** eller trykke på opkaldstasten.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Modtagelse af indstillinger for MMS-beskeder

Du kan modtage indstillingerne for MMS-beskeder som en konfigurationsbesked fra din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Se "Indstillinger for MMS-beskeder" på side 44.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Åbn **Adgangspunkt i brug**, og vælg det adgangspunkt, du oprettede. Se "Indstillinger for MMS-beskeder" på side 44.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten.



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

E-mail-indstillinger

Før du kan sende, modtage, hente, besvare og videresende e-mail til en bestemt e-mail-konto, skal du:

- Konfigurere et internetadgangspunkt (IAP) korrekt. Se "Forbindelser" på side 95.
- Angive dine e-mail-indstillinger korrekt. Se "E-mail-indstillinger" på side 45.

Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

■ Indbakke – modtagelse af beskeder

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Indbakke](#).

Når der er ulæste beskeder i indbakken, ændres ikonet til .

I indbakken kan du se nogle af følgende ikoner:

 angiver en ulæst SMS-besked.

 angiver en særlig besked, der er ulæst, f.eks. et visitkort.

 angiver en ulæst MMS-besked.

 angiver en ulæst WAP-tjenestebesked.

 angiver en ukendt beskedtype.

Hvis du vil åbne en modtaget besked, skal du vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Indbakke](#) og vælge den ønskede besked.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Visning af MMS-objekter

Du kan få vist listen over medieobjekter, der indgår i MMS-besmeden, ved at åbne beskeden og vælge [Valg](#) > [Objekter](#). Du kan gemme filen på telefonen eller sende den ved hjælp af Bluetooth-teknologi eller som en MMS-besked til en anden kompatibel enhed.

Særlige beskedtyper

Telefonen kan modtage mange slags beskeder, f.eks. operatørlogoer, visitkort og ringetoner.

Hvis du vil åbne en modtaget besked, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke** og vælge den ønskede besked.

Operatørlogo – hvis du vil gemme logoet, skal du vælge **Valg** > **Gem**.

Operatørlogoet kan nu ses i standbytilstand i stedet for netværksoperatørens eget id.

Visitkort – hvis du vil gemme kontaktoplysningerne, skal du vælge **Valg** > **Gem visitkort**.

Ringetone – hvis du vil gemme ringetonen i Galleri, skal du vælge **Valg** > **Gem**.

Kalenderpost – hvis du vil gemme invitationen i kalenderen, skal du vælge **Valg** > **Gem i Kalender**.

Grafikbesked – hvis du vil sende grafikbeskeden, skal du vælge **Valg** > **Videresend**.



Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun kompatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Konfigurationsbesked – du modtager muligvis et SMS-tjenestenummer, et nummer til telefonsvareren, indstillinger for internetadgangspunkter, indstillinger for loginscripts til adgangspunkter, indstillinger for MMS-beskeder, synkroniseringsindstillinger eller e-mail-indstillinger fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Gem**.

Tjenestebeskeder

Tjenestebeskeder (netværkstjeneste) er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), og de kan indeholde en SMS-besked eller adressen på en browsertjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

■ Mine mapper

Du kan organisere dine beskeder i mapper, oprette nye mapper samt omdøbe og slette mapper.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Mine mapper](#). Hvis du vil oprette en mappe, skal du vælge [Valg](#) > [Ny mappe](#) og indtaste et navn til mappen.

■ Postkasse

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Postkasse](#).

Når du åbner denne mappe, kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse (netværkstjeneste) for at gøre følgende:

- Hente nye e-mail-overskrifter eller -beskeder.
- Se tidligere hentede e-mail-overskrifter eller -beskeder offline.

Når du ruller til postkassen og trykker på joysticket, stilles spørgsmålet [Opret forbindelse til postkasse?](#) Vælg [Ja](#) for at oprette forbindelse til postkassen eller [Nej](#) for at se tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

Du kan også oprette forbindelse ved at vælge [Valg](#) > [Opret forbindelse](#).

Hvis du vælger [Ny besked](#) > [Opret:](#) > [E-mail](#) eller [Postkasse](#) i hovedvisningen i Beskeder, og du ikke har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Se "E-mail-indstillinger" på side 38.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, automatisk [Postkasse](#) i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Når du er online, skal du vælge [Valg](#) > [Afbryd forbindelsen](#) for at afslutte dataopkaldet eller pakke-dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Hentning af e-mail-beskeder fra postkassen

1. Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Postkasse](#) > [Valg](#) > [Opret forbindelse](#).
Der oprettes forbindelse til fjernpostkassen.
2. Vælg [Valg](#) > [Hent e-mail](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:
[Nye](#) – for at hente alle nye e-mail-beskeder til telefonen.
[Valgte](#) – for kun at hente de markerede e-mail-beskeder.

Alle – for at hente alle beskeder fra postkassen.

Du kan annullere hentningen ved at vælge **Annuller**.

3. Når du har hentet e-mail-beskederne, kan du fortsætte med at se dem online. Vælg **Valg** > *Afbryd forbindelsen* for at afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.
4. Du kan åbne en e-mail-besked ved at rulle til den e-mail, du vil se, og trykke på joysticket. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du arbejder offline og vælger *Åbn*, bliver du spurgt, om du vil hente denne besked fra postkassen.

Hvis du vil have vist vedhæftede filer i e-mails, der angives med , skal du vælge **Valg** > *Vedhæftede filer*. Du kan hente, åbne eller gemme vedhæftede filer i de understøttede formater. Du kan også sende vedhæftede filer ved hjælp af Bluetooth-teknologi.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Sletning af e-mail-beskeder

Sletning fra telefonen

Du kan slette en e-mail fra telefonen og bibeholde den i fjernpostkassen ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Postkasse* > **Valg** > *Slet* > *Kun telefon*.

E-mail-overskriften forbliver på telefonen. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal du først slette e-mail-beskeden fra fjernpostkassen og derefter oprette en forbindelse fra telefonen til fjernpostkassen for at opdatere statussen.

Sletning fra telefonen og serveren

Du kan slette en e-mail fra telefonen og fra fjernpostkassen ved at vælge **Valg** > *Slet* > *Telefon og server*.

Hvis du er offline, slettes e-mailen først fra telefonen. Næste gang du opretter forbindelse til fjernpostkassen, slettes e-mailen automatisk fra fjernpostkassen. Hvis du bruger en POP3-protokol, fjernes de beskeder, der er blevet markeret til fjernelse, først når du har afbrudt forbindelsen til fjernpostkassen.

Fortrydelse af sletning

Du kan fortryde sletning af en e-mail fra både telefonen og serveren ved at rulle til en e-mail, der er markeret til sletning ved næste forbindelse, og vælge **Valg** > *Annuler sletning*.

■ Udbakke

Mappen *Udbakke* er et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at blive sendt.

Hvis du vil have adgang til mappen *Udbakke*, skal du vælge **Menu** > *Beskeder* > *Udbakke*. Beskedstatusser:

Sender – telefonen er ved at sende beskeden.

Venter/I kø – telefonen venter på at sende beskeder eller e-mails.

Send igen kl. ... (klokkeslæt) – afsendelsen mislykkedes. Telefonen forsøger at sende beskeden igen efter en timeoutperiode. Hvis du vil starte afsendelsen med det samme igen, skal du vælge **Valg** > *Send*.

Udskudt – hvis du vil sætte elementer i venteposition, mens de er i mappen *Udbakke*, skal du rulle til en besked, der er ved at blive sendt, og vælge **Valg** > *Udskyd afsendelse*.

Mislykket – det maksimale antal afsendelsesforsøg er nået. Hvis du prøvede at sende en SMS-besked, skal du åbne beskeden og kontrollere, at afsendelsesindstillingerne er korrekte.

■ Visning af beskeder på SIM-kortet

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på telefonen.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *SIM-beskeder*, og rul til en besked.
2. Markér de beskeder, der skal kopieres.
3. Hvis du vil kopiere de markerede beskeder, skal du vælge **Valg** > *Kopiér* og vælge den mappe, som beskederne skal kopieres til.
4. Vælg **OK** for at starte kopieringen.

■ Cell broadcast

Du kan muligvis modtage beskeder om forskellige emner, såsom vejr- eller trafikforhold fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at høre om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Oplysninger om, hvordan du aktiverer tjenesten, finder du under *Cell broadcast*-indstillingerne under "Cell broadcast-indstillinger" på side 48.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *Cell broadcast*. På listen over beskeder kan du se status for emnet, emnenummeret, emnenavnet, og om det er markeret med flaget ► til opfølgning.

En pakkeforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

■ Redigering af tjenestekommandoer

Du kan indtaste og sende tjenestekommandoer (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *Tjenestekommando*. Hvis du vil sende kommandoen, skal du vælge **Valg** > *Send*.

■ Beskedindstillinger

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *Indstillinger* > *SMS-besked*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Beskedcentraler – viser alle de angivne beskedcentraler.

Beskedcentral i brug – angiver, hvilken beskedcentral der bruges til at levere SMS-beskeder og særlige beskedtyper, f.eks. visitkort.

Tegnsæt > *Fuld understøttelse* – for at markere alle tegn i den besked, der skal sendes som vist. Hvis du vælger *Reduceret understøttelse*, konverteres tegn med accenter og andre mærker muligvis til andre tegn.

Modtag rapport – når denne indstilling er angivet til *Ja*, vises statussen for den sendte besked (*Afventer*, *Mislykket* eller *Leveret*) i *Rapporter* (netværkstjeneste). Det er ikke sikkert, at du kan modtage en

leveringsrapport om en MMS-besked, der er blevet sendt til en e-mail-adresse.

Besked *afventer i* – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra beskedcentralen. Bemærk, at denne funktion skal understøttes af netværket. *Maksimal tid* – det maksimale tidsrum, netværket tillader, og som beskeden er gyldig i.

Besked sendt som – for at angive, hvordan beskeden skal sendes. Standardindstillingen er *Tekst*.

Foretrukken forbind. – du kan sende SMS-beskeder via det normale GSM-netværk eller via GPRS, hvis det understøttes af netværket.

Svar via samme cent. (netværkstjeneste) – hvis du vælger *Ja*, sendes svarbeskeden via samme beskedcentrals nummer, hvis modtageren besvarer din besked. Ikke alle netværkstjenester tilbyder denne mulighed. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed.

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Valg* > *Indstillinger* > *MMS-besked*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Billedstørrelse – angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked: *Lille* (maks. 160 x 120 pixel) eller *Stor* (maks. 640 x 480 pixel). Hvis du vælger *Oprindelig*, skaleres billedet ikke.

MMS-oprettelsestilst. – hvis du vælger *Med vejledning*, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der ikke understøttes af modtageren. Hvis du vil indstille telefonen, så du ikke kan sende beskeder, der ikke understøttes, skal du vælge *Begrænset*. Hvis du vælger *Ubegrænset*, er oprettelsen af beskeder ikke begrænset, men modtageren kan muligvis ikke se beskeden.

Adgangspunkt i brug – vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse til MMS-beskeder. Se "Modtagelse af indstillinger for MMS-beskeder" på side 37.

Hvis du modtager MMS-beskedindstillinger i en besked og gemmer dem, anvendes de modtagne indstillinger automatisk til adgangspunktet. Se "Særlige beskedtyper" på side 39.

MMS-hentning – hvis du kun vil hente MMS-beskeder, når du er i hjemmenetværket, skal du vælge *Aut. i hjem.netværk*. Når du er uden for dit hjemmenetværk, slås MMS-beskedmodtagelsen fra. Vælg *Altid automatisk*, hvis du altid vil modtage MMS-beskeder. Vælg *Manuel* for at hente beskeder manuelt. Hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder eller -reklamer, skal du vælge *Fra*.

Tillad anonyme besk. – hvis du vil afvise beskeder, der kommer fra en anonym afsender, skal du vælge *Nej*.

Modtag reklamer – angiv, om du vil tillade modtagelse af MMS-reklamebeskeder.

Modtag rapport – hvis statussen for den sendte besked (*Afventer*, *Mislykket* eller *Leveret*) skal vises i *Rapporter*, skal du vælge *Ja*.

Afvis rapportafsend. > *Ja* – for at afvise afsendelse af leveringsrapporter.

Beskeden afventer i (netværkstjeneste) – hvis der ikke kan oprettes forbindelse til modtageren af en besked inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-beskedcentralen. *Maksimal tid* er det maksimale tidsrum, netværket tillader, og som beskeden er gyldig i.

E-mail-indstillinger

Indstillinger for postkasser

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Valg* > *Indstillinger* > *E-mail* > *Postkasser*, og vælg en postkasse.

Hvis der endnu ikke er angivet nogen indstillinger for en postkasse, bliver du spurgt, om du vil angive indstillingerne. Du skal angive postkassetypen, e-mail-adresser, server for indgående e-mails, server for udgående e-mails, det anvendte adgangspunkt og postkassens navn. Du kan få indstillingerne hos din e-mail-udbyder.

Indgående e-mails

Vælg *Forbindelsesindstil.* > *Indgående e-mail*, og vælg mellem følgende indstillinger:

Brugernavn – det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen.

Adgangskode – hvis du lader feltet til adgangskoden stå tomt, skal du indtaste adgangskoden, hver gang du prøver at oprette forbindelse til fjernpostkassen. I modsat fald sendes adgangskoden automatisk.

Server - indg. e-mail: – IP-adressen eller værtsnavnet for tjenesteudbyderens server for indgående e-mails.

Adgangspunkt i brug – det internetadgangspunkt (IAP), der bruges til postkassen. Se "Forbindelser" på side 95.

Navn på postkasse – et beskrivende navn til postkassen.

Postkasetype – angiver den e-mail-protokol, der bruges.

Denne indstilling kan kun vælges én gang og kan ikke ændres, hvis du har gemt eller er gået ud af postkasseindstillingerne.

Sikkerhed (porte) – den sikkerhedsprotokol, der bruges i forbindelsen til fjernpostkassen.

Port – hvis du vil angive en anden port end standardporten for forbindelsen til fjernpostkassen, skal du vælge *Brugedef.* og indtaste portnummeret.

Sikkert login til APOP – (kun POP3-postkasser) – vælg *Til* for at kryptere adgangskoder, når de sendes til fjern-e-mail-serveren.

Udgående e-mails

Vælg *Forbindelsesindstil.* > *Udgående e-mail*, og vælg en af følgende indstillinger:

Min e-mail-adresse – den e-mail-adresse, du får fra tjenesteudbyderen. Adressen skal indeholde tegnet @. Svar på dine beskeder sendes til denne adresse.

Server: udgående – skriv IP-adressen eller værtsnavnet på tjenesteudbyderens server for udgående e-mails.

Yderligere oplysninger om indstillingerne [Brugernavn](#), [Adgangskode](#), [Sikkerhed \(porte\)](#) og [Port](#) finder du under indstillingerne for [Indgående e-mail](#) under "Indstillinger for postkasser" på side 46.

Brugerindstillinger

Vælg [Brugerindstillinger](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Mit navn](#) – indtast det navn, der skal vises i udgående e-mails.

[Send besked](#) (netværkstjeneste) – hvis du vil angive, hvornår dine e-mail-beskeder afsendes, skal du vælge [Straks](#) eller [Ved næste forbind.](#)

[Send kopi til mig](#) – vælg [Ja](#) for at sende en kopi af e-mailen til den adresse, der er angivet i [Min e-mail-adresse](#).

[Medtag signatur](#) – vælg [Ja](#) for at indsætte en signatur i dine e-mail-beskeder og oprette eller redigere en signaturtekst.

[Signal for ny e-mail](#) – hvis du ikke vil have besked om modtagelse af nye e-mails, skal du vælge [Fra](#).

Hentningsindstillinger

Vælg [Hentningsindstillinger](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Hent e-mails](#) – hvis du kun vil hente overskrifter, skal du vælge [Kun headers](#). Hvis du vil begrænse den mængde data, der hentes, skal du vælge [Maks. størrelse](#) og indtaste den maksimale mængde data pr. besked i kilobyte. Hvis du vil hente beskeder og vedhæftede filer, skal du vælge [Besk. og vedh. fil.](#) Valgmulighederne [Maks. størrelse](#) og [Besk. og vedh. fil.](#) er kun tilgængelige med POP3-postkasser.

[Hent e-mails – antal](#) – hvis du vil begrænse det antal beskeder, der skal hentes fra fjernpostkassens indbakke, skal du vælge [Fra indbakken](#) > [Antal e-mails](#) og indtaste det maksimale antal beskeder, der skal hentes. Du kan også begrænse det antal beskeder, der skal hentes fra andre mapper, der abonneres på, i [Fra mapper](#) (kun IMAP4-postkasser).

[IMAP4-mappesti](#) (kun IMAP4-postkasser) – angiv mappestien til IMAP4-postkasser.

[Mappeabonnementer](#) (kun IMAP4-postkasser) – vælg de postkassemapper, du vil abonnere på. Hvis du vil abonnere på eller ophæve abonnementet på en mappe, skal du rulle til mappen og vælge [Valg](#) > [Abonner](#) eller [Ophæv abonnement](#).

Automatisk hentning

Vælg [Automatisk hentning](#) > [Hentning af headers](#) – hvis e-mail-overskrifter skal hentes automatisk med bestemte intervaller, skal du vælge [Altid aktiveret](#). Hvis der kun skal hentes overskrifter i hjemmenetværket, skal du vælge [Kun i hjem.netv.](#) Overskrifter kan højst hentes automatisk til to postkasser. I [Hentningsdage](#), [Hentningstid](#) og [Hentningsinterval](#) kan du angive, hvilke dage, på hvilke tidspunkter og hvor ofte overskrifterne skal hentes.

Indstillinger for tjenestebeskeder

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Tjenestebesked](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Tjenestebeskeder](#) – vælg, om du vil tillade modtagelse af tjenestebeskeder.

[Hent beskeder](#) – vælg, om beskeder skal hentes automatisk eller manuelt.

Cell broadcast-indstillinger

Kontrollér hos din tjenesteudbyder, om Cell broadcast (netværkstjeneste) er tilgængelig, og hvad de tilgængelige emner og relaterede emnenumre er.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Cell broadcast](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Modtagelse](#) – vælg [Til](#) eller [Fra](#).

[Sprog](#) – [Alle](#) – gør det muligt at modtage cell broadcast-beskeder på alle tilgængelige sprog. [Valgte](#) gør det muligt at vælge, hvilket sprog du vil modtage cell broadcast-beskeder på. Hvis det ønskede sprog ikke findes på listen, skal du vælge [Andre](#).

[Emnebeskrivelse](#) – hvis du modtager en besked, der ikke hører til nogen af de eksisterende emner, giver [Til](#) dig mulighed for at gemme emnenummeret automatisk. Emnenummeret gemmes på emnelisten og vises uden et navn. Vælg [Fra](#), hvis du ikke vil gemme nye emnenumre automatisk.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**, og vælg en af følgende indstillinger:

Gem sendte besk. – vælg, om du vil gemme en kopi af hver afsendt SMS-, MMS- eller e-mail-besked i mappen **Sendt**.

Antal gemte besk. – angiv, hvor mange sendte beskeder der skal gemmes i mappen til sendte beskeder ad gangen. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

Hukommelse i brug – vælg, om du vil gemme beskeder i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

6. Kontakter

Du kan gemme og administrere kontaktoplysninger, f.eks. navne, telefonnumre og adresser. Du kan også tilføje en personlig ringetone, en stemmekode eller et miniaturebillede til et kontaktkort. Du kan oprette kontaktgrupper, så du kan sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på samme tid. Kontaktoplysninger kan kun sendes til eller modtages fra kompatible enheder.

■ Administration af kontakter

Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#).

Hvis du vil tilføje en ny kontakt, skal du vælge [Valg](#) > [Ny kontakt](#). Udfyld de ønskede felter, og vælg [Udført](#).

Hvis du vil redigere en kontakt, skal du rulle til den og vælge [Valg](#) > [Rediger](#).

Hvis du vil slette en kontakt, skal du rulle til den og vælge [Valg](#) > [Slet](#). Hvis du har markeret kontakter, slettes de i stedet.

Hvis du vil vedhæfte et miniaturebillede til en kontakt, skal du rulle til kontakten og vælge [Valg](#) > [Rediger](#) > [Valg](#) > [Tilføj miniature](#).

Hvis du vil tildele standardnumre og -adresser til en kontakt, skal du vælge den og derefter vælge [Valg](#) > [Standard](#). Rul til det ønskede standardvalg, og vælg [Tildel](#).

Hvis du vil kopiere navne og numre fra et SIM-kort til telefonen, skal du vælge [Valg](#) > [SIM-kontakter](#) > [SIM-bibliotek](#). Rul til det navn, der skal kopieres, eller markér de ønskede navne, og vælg [Valg](#) > [Kopier til Kontakter](#).

Hvis du vil kopiere et telefon-, fax- eller personsøgnenummer fra Kontakter til SIM-kortet, skal du rulle til den kontakt, der skal kopieres, og vælge [Valg](#) > [Kopier](#) > [Til SIM-bibliotek](#).

■ Administration af kontaktgrupper

Opret en kontaktgruppe, så du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder til flere modtagere samtidig.

1. Vælg **Menu** > **Kontakter**, rul til højre, og vælg **Valg** > **Ny gruppe**.
2. Indtast et navn til gruppen, eller brug standardnavnet, og vælg **OK**.
3. Åbn gruppen, og vælg **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
4. Rul til hver af de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og tryk på joysticket for at markere kontakten.
5. Vælg **OK** for at tilføje alle de markerede kontakter til gruppen.

■ Tilføjelse af en ringetone

Du kan indstille en ringetone for hver kontakt og gruppe. Når kontakten eller et medlem af gruppen ringer til dig, afspiller telefonen den valgte ringetone (hvis nummeret for den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din telefon genkender det).

1. Vælg **Menu** > **Kontakter**.
2. Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du vælge kontakten og vælge **Valg** > **Ringetone**. Vælg derefter den ønskede ringetone.
Hvis du vil tilføje en ringetone til en gruppe, skal du vælge gruppelisten og rulle til en kontaktgruppe. Vælg **Valg** > **Ringetone** og ringetonen til gruppen.

Hvis du vil fjerne den personlige ringetone eller en gruppes ringetone, skal du vælge **Standardtone** som ringetone.

■ Tildeling af hurtigkaldstaster

Hurtigkald er en hurtig måde til at ringe op til telefonnumre, som du bruger ofte. Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne fra 2 til 9. Tallet 1 er reserveret til telefonsvareren. Funktionen Hurtigkald skal aktiveres, inden du kan benytte den. Se **Hurtigkald** under "Opkald" på side 93.

1. Vælg **Menu** > **Kontakter**, og vælg en kontakt.

2. Rul til et nummer, og vælg **Valg** > *Tildel hurtigkald*. Rul til den ønskede hurtigkaldstast, og vælg **Tildel**. Når du vender tilbage til visningen med kontaktoplysninger, angiver  ud for nummeret det tildelte hurtigkald.

Hvis du vil ringe op til kontakten via hurtigkald, skal du trykke på hurtigkaldstasten og opkaldstasten i standbytilstand eller den aktive standbytilstand. Du kan også trykke på hurtigkaldstasten og holde den nede.

7. Galleri

Vælg **Menu** > *Galleri*.

Brug *Galleri* til at gemme og organisere dine billeder, videoklip, musiknumre, lydclip, afspilningslister, streaminglinks, .ram-filer og præsentationer.

Åbn Galleri for at se en liste over mapperne i hukommelsen. Rul til en mappe (f.eks. *Billeder*), og tryk på joysticket for at åbne den.

I mappen kan du se:

- Et ikon, der viser typen for hver enkelt fil i mappen, eller et miniaturebillede af et billede.
- Filens navn.
- Dato og klokkeslæt for, hvornår en fil blev gemt, eller filens størrelse.

Hvis du vil åbne en fil, skal du rulle til filen og trykke på joysticket. Filen åbnes i dets tilhørende program.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Funktioner i Galleri

Vælg **Menu** > *Galleri* og en mappe.

Hvis du vil indstille et billede som baggrund, skal du vælge *Billeder* og rulle til det pågældende billede. Vælg **Valg** > *Brug som baggrund*. Hvis du vil tildele billedet til en kontakt, skal du vælge *Tilføj til kontakt*.

Hvis du vil indstille et musiknummer eller et lydclip som ringetone, skal du vælge *Musiknumre* eller *Lydclip* og rulle til det pågældende nummer eller klip. Vælg **Valg** > *Brug som ringetone*. Hvis du vil tildele et musiknummer eller et lydclip som en kontakts ringetone, skal du vælge *Tildel til kontakt*.

Hvis du vil kopiere filer til telefonens hukommelse eller hukommelseskortet, skal du rulle til filen eller markere filerne ved at trykke på og holde redigeringstasten nede og samtidigt trykke

på joysticket og vælge **Valg** > *Organiser* > *Kopiér til tlf.hukom.* eller *Kopiér til hukom.kort.*

Hvis du vil oprette nummerlister, skal du markere musiknumrene og vælge **Valg** > *Ny nummerliste.*

Hvis du vil oprette mapper til billeder og flytte billeder til dem, skal du vælge *Billeder*, rulle til et billede, vælge **Valg** > *Organiser* > *Ny mappe* og indtaste et navn til mappen. Markér de billeder, der skal flyttes til mappen, vælg **Valg** > *Organiser* > *Flyt til mappe*, og vælg mappen.

■ Overførsel af filer

Vælg **Menu** > *Galleri*, mappen til den filtype, der skal hentes, og overførselsfunktionen (f.eks. *Billeder* > *Grafikoverførs.*). Browseren åbnes. Vælg et bogmærke til det websted, der skal hentes filer fra. Se "Visning af bogmærker" på side 72.

Når du vil hente filer, skal du først konfigurere dit standardadgangspunkt. Se "Adgangspunkter" på side 95. Yderligere oplysninger om overførsler finder du under "Overførsel" på side 75.

8. Musik

■ Musikafspiller

Du kan aktivere musiktilstanden og starte [Musikafspiller](#) ved at dreje telefonens nederste del, så betjeningskasterne til afspilning af musik er på den samme side som skærmen. Du kan også vælge [Menu](#) > [Musik](#) > [Musikafspil..](#)

Musikbibliotek

[Musikbibliotek](#) er en database over de tilgængelige musiknumre. I musikbiblioteket kan du vælge, hvilken musik du vil lytte til, samt oprette og administrere afspilningslister.

Hvis du vil åbne musikbiblioteket, skal du i hovedvisningen i musikafspilleren rulle til  og trykke på joysticket.

Hvis du vil opdatere musikbiblioteket og søge efter musiknumre i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet, skal du vælge [Valg](#) > [Opdater musikbibliotek](#). Efter opdateringen vises ændringerne i musikbiblioteket.

Du kan vælge musik fra musikbiblioteket på forskellige måder. Hvis du f.eks. vil afspille et bestemt album, skal du vælge [Albummer](#), rulle til albummet og vælge [Valg](#) > [Afspil](#). Hvis du vil lytte til bestemte numre på et album, skal du vælge [Albummer](#), vælge et album, markere de ønskede numre og vælge [Valg](#) > [Afspil](#).

Hvis du vil finde musik af en bestemt kunstner, skal du vælge [Kunstnere](#), [Valg](#) > [Søg](#) og indtaste kunstnerens navn. Rul til den ønskede kunstner, og tryk på joysticket. Du skal aktivere kommunikationstilstanden for at kunne indtaste tekst.

Nummerlister

Du kan oprette og gemme din egen nummerliste ved at vælge [Nummerlister](#) > [Valg](#) > [Ny nummerliste](#). Vælg den hukommelse, nummerlisten skal gemmes i, og angiv et navn til nummerlisten. Markér de ønskede numre, og tryk på joysticket.

Hvis du vil lytte til en nummerliste, skal du vælge [Nummerlister](#), rulle til nummerlisten og vælge [Valg](#) > [Afspil](#).

Du kan tilføje numre på en nummerliste, du har gemt, fra andre visninger. Hvis du f.eks. vil tilføje et album, skal du vælge [Albummer](#), rulle til albummet og vælge [Valg](#) > [Tilføj på nummerliste](#) > [Gemt nummerliste](#). Rul til den nummerliste, du vil tilføje albummet på, og tryk på joysticket.

Lytning til musik



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Tryk på for at starte afspilningen eller sætte den på pause. Tryk på for at stoppe afspilningen. Tryk på eller for at springe til det næste eller forrige nummer. Tryk på og hold eller nede for at spole hurtigt fremad eller tilbage.

Du kan kun styre afspilningen af musik med de særlige musiktaster, når telefonen er i musiktilstand.

Rul til , og tryk på joysticket, hvis du vil se den afspilningsliste, der afspilles i øjeblikket.

Tryk på afslutningstasten for at vende tilbage til standbytilstand og lade musikafspilleren være tændt i baggrunden. Hvis [Aktiv standby](#) er slået [Til](#), vises det nummer, der afspilles i øjeblikket, i standbytilstand. Hvis du vil justere musiklydstyrken i standbytilstand, skal du rulle til det nummer, der afspilles i øjeblikket, og rulle til venstre eller højre. Hvis du vil have adgang til musikafspilleren fra standbytilstand, skal du rulle til det nummer, der afspilles i øjeblikket, og trykke på joysticket.

Du kan bruge mange af telefon- og kamerafunktionerne, mens du lytter til musik (f.eks. skrive og sende SMS-beskeder i kommunikationstilstanden eller tage billeder i kameratilstanden). Når du foretager et opkald eller modtager et indgående opkald, standses afspilningen af musik midlertidigt. Når opkaldet afsluttes, genoptages afspilningen.

Hvis du vil afspille musiknumre flere gange, skal du vælge [Valg](#) > [Gentag](#). Vælg [Alle](#) for at gentage alle de numre, der afspilles i øjeblikket,

Ét for at gentage det nummer, der afspilles i øjeblikket, eller *Fra* for at undgå, at numrene gentages.

Hvis du vil afspille musik i vilkårlig rækkefølge, skal du vælge **Valg** > *Tilfældig afspilning* > *Til*.

Hvis du vil indstille det musiknummer, der afspilles i øjeblikket, som ringetone i alle profiler, skal du vælge **Valg** > *Brug som ringetone*.

Lydindstillinger

Med *Indstillinger for lyd* kan du justere balancen, tilføje effekter som f.eks. efterklang, stereoudvidelse og bashævning. Vælg **Valg** > *Indstillinger for lyd*.

Equalizer

Med *Equalizer* kan du øge eller mindske frekvenserne under musikafspilning og ændre den måde, musikken lyder på.

Vælg **Valg** > *Indstillinger for lyd* > *Equalizer*. Hvis du vil bruge en forudindstilling, skal du rulle til den og vælge **Valg** > *Aktivér*.

Oprettelse af en forudindstilling

1. Hvis du vil oprette en forudindstilling, skal du vælge **Valg** > *Ny forudindstilling* og angive navnet til forudindstillingen.
2. Rul til venstre eller til højre for at skifte mellem frekvensbånd. Rul op eller ned for at forbedre eller mindske lyden i frekvensbåndet.
3. Vælg *Tilbage*.

■ Visual Radio

Du kan bruge programmet Visual Radio som almindelig FM-radio med automatisk indstilling af stationer og forudindstillede stationer eller sammen med visuelle oplysninger, der er relateret til det radioprogram, du lytter til, hvis den pågældende radiostation udbyder tjenesten Visual Radio. Tjenesten Visual Radio anvender pakke-data (netværkstjeneste). Du kan lytte til FM-radioen, mens du bruger andre programmer.

For at du kan bruge tjenesten Visual Radio, kræves følgende:

- Radiostationen og netværksoperatøren skal understøtte denne tjeneste.

- Telefonen skal være tændt.
- Dit internetadgangspunkt skal være indstillet til at oprette forbindelse til netværksoperatørens server for den visuelle radio.
- Det rigtige tjeneste-id for den visuelle tjeneste skal være angivet for den forudindstillede radiostation, og tjenesten Visual Radio skal være aktiveret for den forudindstillede radiostation.

Visual Radio kan ikke startes, hvis profilen Offline er aktiveret.

Hvis du ikke har adgang til tjenesten Visual Radio, understøtter operatørerne og radiostationer i dit område muligvis ikke Visual Radio. Tjenesten Visual Radio er muligvis ikke tilgængelig i alle områder og lande.

Du kan lytte til FM-radio på telefonen ved hjælp af den indbyggede højttaler eller et kompatibelt headset.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt hovedsæt eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Du kan foretage eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område.

Sådan tænder du radioen

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio** for at åbne Visual Radio.

Der bliver vist følgende på telefonen:

- Stationens placering i hukommelsen og navnet på radiostationen.
- Frekvens for den senest anvendte radiostation.
- Grafiske knapper:
 -  og  for at rulle til den næste eller den tidligere gemte station. Knapperne er inaktive, hvis der ikke er nogen gemte stationer.

-  og  for at starte automatisk indstilling.
-  starter overførslen af visuelt indhold for Visual Radio, hvis id'et for den visuelle tjeneste er angivet, eller beder dig om at indtaste id'et for den visuelle tjeneste, hvis det ikke er angivet.

Hvis du tidligere har gemt radiostationer, skal du rulle til den station, du vil lytte til, eller vælge en stations placering i hukommelsen ved at trykke på den tilsvarende tast mellem 1 og 9.

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du rulle til venstre eller højre.

Når du bruger et kompatibelt headset, skal du trykke på headsettasten for at rulle til en gemt radiostation.

Vælg **Afslut** for at slukke radioen.

Indstilling og lagring af radiostationer

Du kan starte søgningen efter stationer, når radioen er tændt, ved at rulle til  eller  og trykke på joysticket. Søgningen stopper, når der er fundet en station. Hvis du vil gemme stationen, skal du vælge **Valg > Gem station**. Rul til en placering for stationen med joysticket, og vælg den. Indtast stationens navn, og vælg **OK**.

Brug af radioen

Når radioen er tændt, skal du vælge **Valg** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Start visuel tjeneste – for at starte visningen af visuelt indhold.

Stationsoversigt – for at aktivere stationsoversigten (netværkstjeneste), så den søger efter tilgængelige radiostationer og gemmer dem til senere brug.

Gem station – for at gemme radiostationen.

Stationer – for at åbne listen over stationer.

Manuel indstilling – for at angive stationsfrekvensen manuelt.

Rul op eller ned for at indstille den.

Hvis du kender frekvensen på den radiostation, du vil lytte til, skal du indtaste den og vælge **OK**.

Aktivér højttaler – for at lytte til radioen via højttaleren.

Deaktiver højttaler – for at lytte til radioen via headsettet.

Afspil i baggrunden – for at sætte Visual Radio i baggrunden, og få vist standbyskærmen. Hvis du vil gå tilbage til Visual Radio, skal du trykke på og holde menutasten nede og vælge *Radio*.

Indstillinger – for at redigere eller få vist indstillingerne for Visual Radio.

Afslut – for at slukke radioen.

Liste over stationer

Når radioen er tændt, skal du vælge *Valg* > *Stationer*.

Listen over stationer bruges til at håndtere de gemte radiostationer. Når du åbner listen, fremhæves den station, der er aktiv i øjeblikket, hvis den er gemt. Hvis det ikke er tilfældet, fremhæves den første gemte station.

Vælg *Valg*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Station > *Lyt til kanal* – for at lytte til den valgte station.

Station > *Rediger* – for at få vist indstillingerne for den markerede station. Se "Stationsopsætning" på side 61.

Station > *Flyt* – for at flytte en station til en anden placering på listen over stationer: Markér den station, der skal flyttes, vælg *Flyt*, og markér derefter den placering, stationen skal flyttes til. Vælg *OK* for at flytte stationen.

Station > *Slet* – for at slette den markerede station fra listen over stationer.

Stationsoversigt – for at aktivere stationsoversigten (netværkstjeneste), så den søger efter tilgængelige radiostationer på netværket og gemmer dem til senere brug.

Aktivér højttaler – for at lytte til radioen via højttaleren.

Deaktiver højttaler – for at lytte til radioen via headsettet.

Afslut – for at slukke radioen.

Stationsopsætning

Rul til en station på listen over stationer, tryk på joysticket, og vælg **Rediger** for at ændre følgende stationsparametre:

Navn – for at redigere stationens navn.

Sted – for at redigere radiostationens placering.

Frekvens – for at redigere stationens frekvens.

Id for visuel tjeneste – for at redigere id'et for den visuelle tjeneste.

Aktivér visuel tjeneste – for at tillade eller forhindre visning af visuelt indhold for den aktuelle radiostation.

Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til listen over stationer.

Visning af visuelt indhold

Du kan få vist visuelt indhold, hvis stationen er gemt på listen over stationer, og den visuelle tjeneste er aktiveret for denne station.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Hvis du vil have vist visuelt indhold for den aktuelle station, skal du rulle til  og trykke på joysticket.

Hvis id'et for den visuelle tjeneste ikke er gemt på listen over stationer, bliver du bedt om at angive id'et for den visuelle tjeneste. Indtast id'et for den visuelle tjeneste, og vælg **OK**. Hvis du ikke har id'et for den visuelle tjeneste, skal du vælge **Hent** for at åbne stationsoversigtstjenesten (netværkstjeneste).

Når der er oprettet forbindelse til den visuelle tjeneste, vises det aktuelle visuelle indhold på skærmen. Det visuelle indhold kan bestå af billeder, tekst, knapper og indtastningsfelter, og indholdet er bestemt og designet af indholdsudbyderen.

Rul op eller ned for at navigere rundt i det viste indhold.

Hvis der ikke er noget gyldigt indhold fra tjenesten, vises baggrunden for den visuelle radio.

Hvis du vil afslutte overførslen af visuelt indhold, men ikke FM-radioen, skal du vælge **Luk**. Hvis du vil afslutte begge dele, skal du vælge **Valg > Afslut**.

Hvis du vil angive indstillinger for lys og timeout for strømspareren, skal du vælge **Valg > Skærmindstillinger**.

Indstillinger for Visual Radio

Når radioen er tændt, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Tone ved start – for at aktivere eller deaktivere starttonen.

Autostart af tjeneste – for at aktivere eller deaktivere den automatiske visning af visuelt indhold.

Adgangspunkt – for at vælge adgangspunktet.

Stationsoversigt

Stationsoversigten (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at aktivere den visuelle radio eller de almindelige radiostationer på en liste, inddelt i flere mapper. En mappe kan repræsentere geografiske steder, f.eks. verdensdele, lande, regioner eller byer, og den kan indeholde andre mapper eller data for radiostationer.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Åbning af stationsoversigten fra visningen med visuelt indhold

Du kan hente id'et for den visuelle tjeneste og starte overførslen af visuelt indhold for den radiostation, du lytter til i øjeblikket, ved at rulle til , trykke på joysticket og vælge **Hent**. Når der er oprettet forbindelse til stationsoversigten, skal du vælge det sted, der ligger tættest på det sted, du befinder dig, på en liste over mapper og trykke på joysticket.

Enheden sammenligner frekvensen for radiostationerne på listen med frekvensen for den kanal, du lytter til. Hvis der bliver fundet

en tilsvarende frekvens, vises stationens id for den visuelle tjeneste. Vælg **OK** for at starte visningen af visuelt indhold.

Hvis der er flere radiostationer med en tilsvarende frekvens, vises radiostationerne og deres id for den visuelle tjeneste på en liste.

Rul til den ønskede radiostation på listen, og vælg den. Den radiostation, du lytter til, og id'et for den visuelle tjeneste bliver vist. Vælg **OK** for at starte visningen af visuelt indhold.

Åbning af stationsoversigten fra Valg

Du kan åbne stationsoversigten (netværkstjeneste) fra listen over stationer ved at vælge **Valg** > *Stationsoversigt*.

Når der er oprettet forbindelse til stationsoversigten, bliver du bedt om at vælge det sted, der ligger tættest på det sted, hvor du befinder dig, på en liste over mapper. Rul til det nærmeste sted, og tryk på joysticket. Gentag denne fremgangsmåde, indtil du når frem til listen over radiostationer, der ligger tættest på din aktuelle geografiske placering.

Radiostationer, som udbyder visuelt indhold, er angivet med .

Rul til den ønskede radiostation, og tryk på joysticket for at åbne valgmenuen for radiostationer:

Lyt til kanal – for at lytte til den fremhævede radiostation.

Hvis du vil bekræfte frekvensindstillingen, skal du vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at gå tilbage til den forrige frekvens, du lyttede til. Listen over radiostationer bliver vist igen, og du kan vælge en anden radiostation.

Start visuel tjeneste – for at åbne den valgte radiostations visuelle indhold (hvis det er tilgængeligt).

Gem – for at gemme detaljerne for den valgte radiostation på listen over stationer.

9. Multimedia

■ Kamera

Du kan bruge kameraet ved at dreje telefonens nederste del, så kameratilstanden aktiveres. Se "Kameratilstand" på side 19.

Du kan også vælge [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#).

Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på **▶▶** eller **◀◀**. Tryk på **▶■** for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen [Billeder](#) i [Galleri](#), og billedet vises. Hvis du vil vende tilbage til søgeren, skal du vælge [Tilbage](#). Tryk på sletningstasten for at slette billedet.

Hvis du vil tage flere billeder efter hinanden, skal du vælge [Valg](#) > [Sekvenstilstand](#) > [Til](#). Når du trykker på **▶■**, tager kameraet seks billeder med korte intervaller, og billederne vises i en gittervisning.

Hvis du vil bruge aftentilstanden ved svag belysning, skal du vælge [Valg](#) > [Aftentilstand](#) > [Til](#).

Hvis du vil bruge selvdøseren, skal du vælge [Valg](#) > [Selvdøser](#) og vælge det tidsrum, kameraet skal vente, før billedet tages. Tryk på **▶■** for at starte timeren.

Hvis du vil justere hvidbalancen eller farvetonen, skal du vælge [Valg](#) > [Juster](#) > [Hvidbalance](#) eller [Farvetone](#).

Hvis du vil optage en video, skal du rulle til højre for at aktivere videotilstanden og trykke på **▶■** for at starte optagelsen.

Kameraindstillinger

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1600 x 1200 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i disse materialer.

Hvis du vil ændre kameraindstillingerne, skal du vælge [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#).

Vælg [Billeder](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Billedkvalitet](#) og [Billedopløsning](#) – jo højere billedkvalitet og jo højere opløsning, desto mere hukommelse bruger billedet.

Vis taget billede – hvis du ikke vil have vist billedet, når det er taget, skal du vælge *Nej*.

Standardbillednavn – skift den måde, hvorpå de billeder, der tages, navngives.

Hukommelse i brug – vælg, om du vil gemme billederne i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Vælg *Video*, og vælg en af følgende indstillinger:

Varighed – hvis den angives til *Maksimal tid*, begrænses længden af den optagede video kun af mængden af ledig hukommelse. Hvis den angives til *Kort*, optimeres optagelsestiden til afsendelse i MMS-beskeder.

Videoopløsning – vælg mellem to videoopløsninger.

Standardvideonavn – vælg, hvordan videoklippene navngives.

Hukommelse i brug – vælg, om du vil gemme videoklippene i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

■ RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille mediefiler, f.eks. videoklip, der er gemt i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet, eller streamede mediefiler trådløst (via OTA) ved at åbne et streaminglink. Hvis du vil åbne RealPlayer, skal du vælge *Menu* > *Multimedia* > *RealPlayer*.

RealPlayer understøtter ikke alle filformater eller alle varianter af filformater. Nogle mp4-filer kan f.eks. have indhold, der ikke understøttes af RealPlayer.

Afspilning af mediefiler

Du kan afspille en mediefil i RealPlayer ved at vælge *Valg* > *Åbn* og vælg en af følgende valgmuligheder:

Senest afspil. klip – for at afspille mediefiler, som du har afspillet for nylig.

Gemt klip – for at afspille mediefiler, der er gemt på telefonen eller hukommelseskortet.

Sådan streames indhold trådløst (via OTA):

- Vælg et streaminglink, der er gemt i galleriet. Der oprettes forbindelse til streamingserveren.
- Åbn et streaminglink, mens du bruger det mobile internet.

Når du vil streame indhold direkte, skal du først konfigurere dit standardadgangspunkt. Se "Adgangspunkter" på side 95.

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

I RealPlayer kan du kun åbne en URL-adresse af typen `rtsp://`. Du kan ikke åbne en URL-adresse af typen `http://`, men RealPlayer genkender et `http`-link til en `.ram`-fil, da en `.ram`-fil er en tekstfil med et `rtsp`-link.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Genveje under afspilning

Rul op for at søge fremad eller ned for at søge tilbage i mediefilen.

Rul til venstre eller højre for at øge eller mindske lydstyrken.

Indstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Video**, og vælg en af følgende indstillinger:

Kontrast – hvis du vil ændre kontrasten, skal du rulle til venstre eller højre.

Gentag – vælg **Til** for at få genstartet den aktuelle video- eller lydfil automatisk, når den er afspillet.

Vælg **Forbindelse**, og vælg en af følgende indstillinger:

Proxy – for at angive en proxyserver til streaming.

Netværk – for at angive netværksindstillinger.

- **Standardadgangspkt.** – angiv det adgangspunkt, der skal bruges til streaming.
- **Onlinetid** – hvis forbindelsen skal afbrydes automatisk efter en periode med inaktivitet, mens afspilningen er på pause, skal du vælge **Brugerdefineret** og indtaste tidsrummet i minutter (maks. 30 minutter).

- *Laveste UDP-port* og *Højeste UDP-port* – angiv det portområde, der skal bruges til forbindelsen.

■ Optager

Med optageren kan du optage telefonsamtaler og indtale diktater. Hvis du optager en telefonsamtale, kan alle parter høre et bip under optagelsen.

Optagede filer gemmes i *Galleri*. Se "Galleri" på side 53.

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Optager*. Vælg **Valg** > *Optag lydclip*, eller vælg . Hvis du vil sætte optagelsen på pause, skal du vælge . Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du vælge . Hvis du vil spole hurtigt fremad eller tilbage, skal du vælge  eller . Hvis du vil høre optagelsen, skal du vælge .

■ Flash-afspiller

Med *Flash-afspiller* kan du få vist, afspille og anvende Flash-filer, der er lavet til mobilenheder.

Organisering af Flash-filer

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Flash-afsp.*, og rul til højre.

Hvis du vil åbne en mappe eller afspille en Flash-fil, skal du rulle til mappen eller filen og trykke på joysticket.

Hvis du vil sende en Flash-fil til en kompatibel enhed, skal du rulle til filen og trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil kopiere en fil til en anden mappe, skal du vælge *Organiser* > *Kopier til mappe*.

Hvis du vil flytte en Flash-fil til en anden mappe, skal du vælge *Organiser* > *Flyt til mappe*.

Hvis du vil oprette en mappe for at organisere dine Flash-filer, skal du vælge *Organiser* > *Ny mappe*.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Hvis du vil slette en Flash-fil, skal du rulle til den og trykke på sletningstasten.

Afspilning af Flash-filer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Flash-afsp.** Rul til en Flash-fil, og tryk på joysticket.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Pause – for at sætte afspilningen på pause.

Stop – for at stoppe afspilningen.

Lydstyrke – for at justere lydstyrken under afspilningen. Hvis du vil øge eller mindske lydstyrken, skal du rulle til venstre eller højre.

Kvalitet – for at vælge afspilningskvaliteten. Hvis afspilningen virker ujævn og langsom, skal du ændre indstillingen **Kvalitet** til **Normal** eller **Lav**.

Fuld skærm – for at bruge hele skærmen, mens filen afspilles. Hvis du vil vende tilbage til den normale skærm, skal du vælge **Normal skærm**. Tasternes funktioner er ikke synlige i fuld skærm, men de er muligvis stadig tilgængelige, når du trykker på en af tasterne under skærmen.

Tilpas til skærm – for at afspille filen i dens oprindelige størrelse, når der er zoomet ind på eller ud fra den.

Panoreringstilstand til – for at kunne flytte rundt på skærmen med joysticket, når der er zoomet ind.

Valgmulighederne er muligvis ikke tilgængelige i alle Flash-filer. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

■ Videoredigering

Hvis du vil oprette brugertilpassede videoklip, skal du vælge **Menu** > **Multimedia** > **Videoredig.** Du kan oprette brugertilpassede videoklip, kombinere og trimme videoklip og tilføje lydclip, overgange og effekter. Overgange er visuelle effekter, som du kan tilføje i begyndelsen og i slutningen af videoklip eller imellem videoklippene.



Tip! Hvis du vil tage et skærbillede af et videoklip, skal du vælge **Valg** > **Tag billede** i visningen **Klip videoklip**.

Redigering af video, lyd og overgange

1. I visningen *Redig. vid.klip* skal du vælge *Indsæt* > *Videoklip* for at indsætte videoklip, som du vil redigere.
2. Du kan redigere klippene ved at trimme dem og tilføje effekter. Du kan tilføje lydclip og ændre klippenes varighed.

Hvis du vil ændre videoen, skal du vælge *Valg* og vælge en af følgende valgmuligheder:

Film > *Vis* – for at få vist det brugertilpassede videoklip.

Indsæt > *Videoklip* – for at indsætte det valgte videoklip. En miniature af videoklipet vises i hovedvisningen. En miniature består af den første ikke-sortede visning af videoklipet. Navnet på og varigheden af det valgte videoklip vises også.

Indsæt > *Billede* – for at indsætte et billede.

Indsæt > *Tekst* – for at indsætte en titel, undertitel eller fortekster.

Indsæt > *Lydklip* – for at indsætte det valgte lydclip. Navnet på og varigheden af det valgte lydclip vises i hovedvisningen.

Indsæt > *Nyt lydclip* – for at optage et nyt lydclip på den valgte placering.

Rediger videoklip eller *Rediger lydclip* > *Klip* – for at trimme videoklipet eller et lydclip.

Rediger videoklip eller *Rediger lydclip* > *Dupliker* – for at kopiere det valgte video- eller lydclip.

Rediger videoklip > *Flyt* – for at flytte videoklipet til den valgte placering.

Rediger videoklip > *Tilføj farveeffekt* – for at indsætte en farveeffekt i videoklipet.

Rediger videoklip > *Brug slowmotion* – for at gøre hastigheden for videoklipet langsommere.

Rediger videoklip > *Slå lyden fra/Slå lyden til* – for at slå lyden på det originale videoklip fra eller til.

Rediger videoklip > *Fjern* – for at fjerne videoklipet fra videoen.

Rediger lydclip > **Flyt** – for at flytte lydklippet til den valgte placering.

Rediger lydclip > **Fjern** – for at fjerne lydklippet fra videoen.

Rediger overgang – der er tre typer overgange: i begyndelsen af en video, i slutningen af en video og overgange mellem videoklip. En overgang i begyndelsen kan vælges, når den første overgang på videoen er aktiv.

3. Vælg **Gem** for at gemme videoen. Angiv **Hukommelse i brug** under **Indstillinger**. Standardindstillingen er telefonhukommelsen.



Tip! I indstillingsvisningen kan du angive **Standardvideonavn**, **Std.skærbillednavn**, **Opløsning** og **Hukommelse i brug**

Vælg **Send** > **Via MMS**, **Via Bluetooth** eller **Via e-mail**, hvis du vil sende videoen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvor stor en MMS-besked maksimalt må være. Hvis videoen er for stor til at blive sendt i en MMS-besked, vises .



Tip! Hvis du vil sende et videoklip, der overstiger tjenesteudbyderens maksimalt tilladte størrelse for MMS-beskeder, kan du sende klippet via en Bluetooth-forbindelse. Se "Afsendelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi" på side 111. Du kan også overføre dine videoer via en Bluetooth-forbindelse til en pc, som kan anvende Bluetooth-teknologien, eller ved at bruge en hukommelseskortlæser (intern/ekstern).

10. Tjenester

Vælg **Menu** > **Tjenester**, eller tryk på og hold 0 nede i standbytilstand.

Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder sider, der er specielt designet til mobiltelefoner. Med mobilbrowseren kan du få vist disse tjenester som WAP-sider i HTML-, WML- og XHTML-format eller som en kombination af WML og XHTML. Hvis du endnu ikke har brugt telefonen til at oprette en WAP-forbindelse, er du muligvis nødt til at kontakte din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse første gang.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og takster hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

■ Grundlæggende trin for at opnå adgang

1. Gem de indstillinger, du skal bruge for at få adgang til den browsertjeneste, du vil benytte. Se "Indstilling af telefonen til browsertjenesten" på side 71.
2. Opret en forbindelse til tjenesten. Se "Oprettelse af en forbindelse" på side 72.
3. Begynd at bruge browseren på siderne. Se "Brug af browseren på internetsider" på side 74.
4. Afslut forbindelsen til tjenesten. Se "Afslutning af en forbindelse" på side 75.

■ Indstilling af telefonen til browsertjenesten

Modtagelse af indstillinger i en konfigurationsbesked

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne i en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder denne tjeneste. Se "Særlige beskedtyper" på side 39. Yderligere oplysninger får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Manuel angivelse af indstillingerne

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**, og angiv indstillingerne for et adgangspunkt. Se "Forbindelser" på side 95.
2. Vælg **Menu** > **Tjenester** > **Valg** > **Bogmærkestyring** > **Tilføj bogmærke**. Skriv et navn til bogmærket og adressen på den browserside, der er defineret for det aktuelle adgangspunkt.
3. Hvis du vil angive det oprettede adgangspunkt som standardadgangspunktet i **Tjenester**, skal du vælge **Tjenester** > **Valg** > **Indstillinger** > **Adgangspunkt**.

■ Oprettelse af en forbindelse

Når du har gemt alle de nødvendige forbindelsesindstillinger, kan du få adgang til browsersider.

Der er tre forskellige måder at få adgang til browsersider på:

- Vælg din tjenesteudbyders startside (🏠).
- Vælg et bogmærke i visningen Bogmærker.
- Tryk på tasterne 1-9 for at begynde at skrive adressen på en browsertjeneste. Feltet **Gå til** nederst på skærmen aktiveres straks, og du kan fortsætte med at skrive adressen der.

Når du har valgt en side eller skrevet adressen, skal du trykke på joysticket for at begynde at hente siden.

■ Visning af bogmærker

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

I visningen Bogmærker kan du se bogmærker, der henviser til forskellige slags browsersider. Bogmærker vises med følgende ikoner:

 Den startside, der er angivet for standardadgangspunktet. Hvis du anvender et andet standardadgangspunkt, når du bruger browseren, ændres startside i overensstemmelse hermed.

 Mappen med automatiske bogmærker indeholder bogmærker () , der indsamles automatisk, når du bruger browseren på sider.

Bogmærkerne i denne mappe organiseres automatisk i overensstemmelse med deres domæne.

 Et bogmærke, der viser titlen eller internetadressen på bogmærket.

Manuel tilføjelse af bogmærker

1. Vælg **Valg** > *Bogmærkestyring* > *Tilføj bogmærke* i visningen Bogmærker.
2. Udfyld felterne. Kun adressen skal defineres.
Standardadgangspunktet knyttes til bogmærket, hvis der ikke er valgt et andet. Tryk på * for at indsætte specialtegn, f.eks. /, ., : og @.
Tryk på sletningstasten for at slette tegn.
3. Vælg **Valg** > *Gem* for at gemme bogmærket.

Afsendelse af bogmærker i en SMS-besked

Rul til et bogmærke, og vælg **Valg** > *Send* > *Via SMS*. Du kan sende mere end ét bogmærke på samme tid.

■ Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsikonet  vises under en forbindelse, er dataoverførslen mellem enheden og internetgatewayen eller -serveren krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Vælg **Valg** > *Detaljer* > *Sikkerhed* for at få vist detaljer om forbindelsen, krypteringsstatus og oplysninger om server- og brugergodkendelse.

Sikkerhedsfunktioner kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Til sådanne forbindelser skal du bruge

sikkerhedscertifikater. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen. Se også "Certifikatstyring" på side 101.

■ Brug af browseren på internetsider

På en browserside vises nye links understreget med blå og tidligere besøgte links med mørklilla. Billeder, der fungerer som links, er omgivet af en blå kant.

Taster og kommandoer ved brug af browseren

Hvis du vil åbne et link, skal du trykke på joysticket.

Hvis du vil rulle i visningen, skal du skubbe til joysticket.

Hvis du vil indtaste bogstaver og tal i et felt, skal du trykke på tasterne 0-9. Tryk på * for at indsætte specialtegn, f.eks. /, ., : og @. Tryk på sletningstasten for at slette tegn.

Hvis du vil gå til den forrige side, mens du bruger browseren, skal du vælge **Tilbage**. Hvis **Tilbage** ikke er tilgængelig, skal du vælge **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Oversigt** for at få vist en kronologisk liste over de sider, du har besøgt under en browsersession. Oversigtslisten ryddes, hver gang en session lukkes.

Hvis du vil markere felter og foretage valg, skal du trykke på joysticket.

Hvis du vil hente det seneste indhold fra serveren, skal du vælge **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Indlæs igen**.

Hvis du vil åbne en underliste over kommandoer eller handlinger for den aktuelt åbne browserside, skal du vælge **Valg** > **Tjenesteindstil**.

Lagring af bogmærker

Du kan gemme et bogmærke, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > **Gem som bogmærke**.

Hvis du vil gemme et bogmærke, du har modtaget i en besked, skal du vælge **Valg** > **Gem i Bogmærker**. Se "Særlige beskedtyper" på side 39.

Visning af gemte sider

Hvis du jævnligt bruger browseren på sider med oplysninger, som sjældent ændres, kan du gemme dem, så du kan se dem, når du er offline.

Hvis du vil gemme en side, mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg** > **Avancerede valg** > **Gem side**. Gemte sider angives med .

I visningen Gemte sider kan du oprette mapper til de gemte browsersider. Mapper, der indeholder gemte websider, angives med .

Hvis du vil åbne visningen Gemte sider, skal du rulle til højre i visningen Bogmærker. Tryk på joysticket i visningen Gemte sider for at åbne en gemt side.

Hvis du vil oprette forbindelse til browsertjenesten og hente siden igen, skal du vælge **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Indlæs igen**.

Telefonen forbliver online, efter at du har genindlæst siden.

■ Overførsel

Du kan hente elementer ved hjælp af mobiltelefonens browser, f.eks. ringetoner, billeder, operatørlogoer, software og videoklip. Nogle af disse elementer er gratis, andre skal du købe.

Når du har hentet et element, behandles det af det respektive program på telefonen, f.eks. gemmes et hentet billede i galleriet.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Afslutning af en forbindelse

Vælg **Valg** > **Avancerede valg** > **Afbryd forbindelsen** for at afbryde forbindelsen og se browsersiden offline, eller vælg **Valg** > **Afslut** for at lukke browseren og vende tilbage til standbytilstand.

■ Tømning af cachen

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, gemmes i cachen. Cachen tømmes ved at vælge **Menu** > **Tjenester** > **Valg** > **Avancerede valg** > **Ryd cache**.

■ Browserindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Adgangspunkt – hvis du vil ændre standardadgangspunktet, skal du trykke på joysticket for at åbne en liste over tilgængelige adgangspunkter. Det aktuelle adgangspunkt er fremhævet. Se "Forbindelser" på side 95.

Startside – indtast adressen på en webside, du vil bruge som startside.

Vis billeder og objekter – vælg, om du vil have vist billeder og høre lyde, når du bruger browseren. Hvis du vælger **Nej**, kan du senere indlæse billeder og lyde, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > **Vis billeder**.

Tekstombrydning – vælg, om der skal anvendes automatisk tekstombrydning på alle websider. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når **Avancerede valg** > **Lille skærm** er valgt.

Skriftstørrelse – vælg skriftstørrelsen.

Standardtegnset – hvis du vælger **Automatisk**, forsøger browseren automatisk at vælge det korrekte tegnset.

Automat. bogmærker – vælg **Til**, hvis du ønsker, at bogmærket automatisk skal gemmes i mappen **Auto. bogmærker**, når du besøger en side. Selvom du vælger **Skjul mappe**, tilføjes der stadig automatisk bogmærker i mappen.

Skærmstørrelse – vælg, hvordan skærmområdet skal bruges til visning af sider.

Søgeside – indtast adressen på en søgeside, du vil åbne, mens du bruger browseren.

Lydstyrke – vælg lydstyrken for musik eller andre lyde på websider.

Gengivelse – vælg sidernes billedkvalitet. Hvis du vælger en høj billedkvalitet, hentes billeder langsommere.

Cookies > *Tillad/Afvis* – aktivér eller deaktiver modtagelse og afsendelse af cookies (et middel for informationsudbydere til at identificere brugere og deres præferencer for ofte brugt indhold).

Java-/ECMA-script – aktivér eller deaktiver brugen af scripts.

Sikkerhedsadvarsler – skjul eller få vist sikkerhedsmeddelelser.

Bekræft DTMF-afsen. > *Altid/Kun første gang* – vælg, om du vil bekræfte, før telefonen sender DTMF-toner under taleopkald. Se "Valgmuligheder under et opkald" på side 28. Du kan f.eks. foretage et taleopkald, mens du får vist en browserside, sende DTMF-toner, mens du er i gang med et taleopkald, og gemme et navn og et telefonnummer fra en browserside i Kontakter.

11. Personlig

■ Temaer

Du kan ændre udseendet af telefonens skærm ved at aktivere et tema. Et tema kan omfatte den baggrund og strømsparer, der anvendes i standbytilstand. Du kan redigere et tema for at tilpasse telefonen endnu mere.

Vælg **Menu** > **Personlig** > **Temaer**. Du kan se en liste over tilgængelige temaer. Det aktive tema angives med et mærke.

Hvis du vil have vist et eksempel på et tema, skal du rulle til temaet og vælge **Valg** > **Vis** for at få vist temaet. Vælg **Anvend** for at aktivere temaet. Du kan aktivere temaet uden at få det vist ved at vælge **Valg** > **Anvend** i hovedvisningen.

Sådan redigerer du et tema:

1. Rul til et tema, vælg **Valg** > **Rediger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Baggrund – vælg et billede fra et af de tilgængelige temaer, eller vælg dit eget billede fra Galleri, og brug det som baggrundsbillede i standbytilstand.

Strømsparer – vælg, hvad der skal vises på strømsparerens linje: klokkeslæt og dato eller en tekst, du selv har skrevet. Placeringen af og baggrundsfarven for strømsparerens linje flyttes rundt på skærmen med intervaller. Strømsparerens ændres desuden, så den angiver antallet af nye beskeder eller ubesvarede opkald. Du kan angive den tid (timeoutperiode) der skal gå, før strømsparerens aktiveres. Se "Telefon" på side 93.

2. Rul til det element, der skal redigeres, og tryk på joysticket.
3. Hvis du vil have vist et eksempel på det valgte element, skal du vælge **Valg** > **Vis**. Du kan ikke få vist et eksempel på alle elementer. Vælg **Valg** > **Indstil** for at vælge den aktuelle indstilling.

Du kan gendanne det aktuelt valgte tema, så det får de oprindelige indstillinger, ved at vælge **Valg** > *Gendan oprind. tema*, når du redigerer et tema.

■ Lydmåler

Med lydmåleren kan du måle støjniveauet i omgivelserne.

Lydmåleren giver en generel måling til personligt brug, som ikke nødvendigvis svarer til videnskabelige målinger.

Vælg **Menu** > *Personlig* > *Lydmåler* for at få vist støjniveauet i omgivelserne i dB.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Fasthold toppunkt – toppunktsværdien fastholdes i det målte maksimum, indtil du afslutter programmet.

Vægtningsindstil. – vælg *A-vægtning* for at simulere øret i støjende omgivelser, *C-vægtning* for at simulere øret i stille omgivelser eller *Fra* for at måle uden en vægtningssgoritme.

Dynamisk toppunkt – den aktuelle toppunktsværdi fastholdes i fem sekunder.

Nulstil toppunkt – den aktuelle toppunktsværdi nulstilles.

Hvis toppunktet eller den aktuelle værdi er større end 114 dB eller mindre end 50 dB, vises der et > eller < foran værdien.

12. Planlægning

■ Ur

Vælg [Menu](#) > [Organiser](#) > [Ur](#).

Urindstillinger

Du kan ændre klokkeslæt eller dato ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#). Yderligere oplysninger om indstillingerne finder du under "Dato og tid" på side 99.

Indstilling af en alarm

1. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge [Valg](#) > [Indstil alarm](#).
2. Angiv alarmtidspunktet, og vælg [OK](#). Når alarmen er aktiveret, vises .

Hvis du vil annullere en alarm, skal du vælge [Valg](#) > [Fjern alarm](#).

Deaktivering af en alarm

Vælg [Stop](#) for slå alarmen fra.

Vælg [Udsæt](#) for at slå alarmen fra i fem minutter, hvorefter alarmen går i gang igen. Du kan højst gøre dette fem gange.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger [Stop](#), bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg [Nej](#) for at slukke enheden eller [Ja](#) for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke [Ja](#), når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Tilpasning af alarmtonen

1. Hvis du vil tilpasse alarmtonen, skal du vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#).
2. Rul til [Alarmtone](#), og tryk på joysticket.
3. Når du ruller op og ned gennem listen over alarmtoner, kan du standse ved en tone for at høre den, før du vælger den. Vælg tonen.

■ Kalender

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Kalender**.

I kalenderen kan du holde styr på aftaler, møder, fødselsdage, årsdage og andre begivenheder. Du kan også indstille en alarm til at påminde dig om kommende begivenheder.

Oprettelse af kalenderposter

1. Vælg **Valg** > **Ny post**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Møde – påminder dig om en aftale på en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.

Notat – en generel post for en dag.

Årsdag – påminder dig om fødselsdage eller andre mærkedage. Årsdage gentages hvert år.

Opgave – en opgavenote.

2. Udfyld felterne:

Emne/Anledning – giv en beskrivelse af begivenheden.

Sted – indtast mødested (valgfrit).

Starttidspunkt, **Sluttidspunkt**, **Startdato** og **Slutdato**.

Alarm – tryk på joysticket for at aktivere felterne for **Alarmtidspunkt** og **Alarmdato**.

Gentag – tryk på joysticket, hvis du vil ændre den post, der skal gentages. En post, der gentages, angives med  i dagsvisningen.

Gentag indtil – angiv en slutdato for den post, der skal gentages, f.eks. slutdatoen for et ugentligt kursus, som du er tilmeldt. Denne valgmulighed vises kun, hvis du har valgt, at begivenheden skal gentages.

Synkronisering > **Privat** – det er kun dig, som kan se kalenderposten efter synkronisering, og posten vises ikke for andre, selvom de har adgang til at få vist kalenderen online. **Offentlig** – kalenderposten vises for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online.

Ingen – kalenderposten kopieres ikke, når du synkroniserer kalenderen.

3. Hvis du vil gemme posten, skal du vælge **Udført**.

Når du redigerer eller sletter en gentaget post, skal du angive, hvordan ændringerne skal afspejles:

Alle forekomster – alle gentagne poster ændres.

Kun denne post – kun den aktuelle post ændres.

Kalendervisninger

Tryk på # i måneds-, uge- eller dagsvisningen for automatisk at fremhæve dags dato.

Hvis du vil skrive en kalenderpost, skal du trykke på en vilkårlig taltast (0-9) i en kalendervisning. Der åbnes en post for et møde, og de indtastede tegn tilføjes i feltet **Emne**.

Du kan gå til en bestemt dato ved at vælge **Valg** > **Gå til dato**.

Skriv datoen, og vælg **OK**.

Opgaver

Vælg **Valg** > **Opgavevisning**.

I **Opgavevisning** kan du oprette en liste over opgaver, du skal udføre.

Oprettelse af opgavenoter

1. Hvis du vil begynde at skrive en opgavenote, skal du trykke på en vilkårlig taltast (0-9). Redigeringsprogrammet åbnes, og markøren blinker efter de indtastede bogstaver.
2. Skriv opgaven i feltet **Emne**. Tryk på * for at tilføje specialtegn.
Hvis du vil indstille fristen for opgaven, skal du rulle til feltet **Frist** og angive en dato.
Hvis du vil angive en prioritet for opgavenoten, skal du rulle til feltet **Prioritet** og trykke på joysticket.
3. Hvis du vil gemme opgavenoten, skal du vælge **Udført**.

Håndtering af opgavenoter

Du kan åbne en opgavenote ved at rulle til den og trykke på joysticket.

Hvis du vil slette en opgavenote, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Slet** eller trykke på sletningstasten.

Hvis du vil markere en opgavenote som udført, skal du rulle til den og vælge **Valg** > *Vis som udført*.

Hvis du vil ændre en udført opgavenote til en ikke-udført opgavenote, skal du vælge **Valg** > *Vis som ikke-udført*.

■ Konvertering

Vælg **Menu** > *Organiser* > *Konvertering*.

I Konvertering kan du konvertere måleparametre, f.eks. *Længde* fra enheden *Yard* til *Meter*.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af enheder

Hvis du vil konvertere valuta, skal du først angive valutakursen. Se "Angivelse af basisvaluta og valutakurser" på side 84.

1. Rul til feltet *Type*, og tryk på joysticket for at åbne listen over måleparametre. Rul til den måleparameter, du vil bruge, og vælg **OK**.
2. Rul til det første af felterne *Enhed*, og tryk på joysticket for at åbne en liste over tilgængelige enheder. Vælg den enhed, du vil konvertere fra, og vælg **OK**.
3. Rul til det næste af felterne *Enhed*, og vælg den enhed, du vil konvertere til.
4. Rul til det første af felterne *Antal*, og indtast den værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen *Antal* ændres automatisk, så det viser den konverterede værdi.

Tryk på # for at tilføje en decimal, og tryk på * for symbolerne +, - (for temperatur) og E (eksponent).

Konverteringsrækkefølgen ændres, hvis du skriver en værdi i det andet af felterne *Antal*. Resultatet vises i det første felt af typen *Antal*.

Angivelse af basisvaluta og valutakurser

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta (som regel valutaen i dit eget land) og tilføje valutakurser.

Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

1. Vælg **Valuta** som måleparametertype, og vælg **Valg > Valutakurser**. Der åbnes en liste med valutaer, og du kan se den aktuelle basisvaluta øverst.
2. Hvis du vil ændre basisvalutaen, skal du rulle til valutaen (som regel valutaen i dit eget land) og vælge **Valg > Angiv som basisval.**
3. Tilføj valutakurser, rul til valutaen, og indtast en ny kurs, dvs. hvor mange enheder af valutaen der går på én enhed af den valgte basisvaluta.
4. Når du har indsat alle de nødvendige valutakurser, kan du konvertere valuta. Se "Konvertering af enheder" på side 83.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, fordi alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

■ Noter

Vælg **Menu > Organisér > Noter**.

Du kan sende noter til andre enheder. Du kan gemme almindelige tekstfiler (TXT-format), som du modtager, under Noter.

Tryk på tasterne 1-9 for at begynde at skrive. Tryk på sletningstasten for at slette bogstaver. Vælg **Udført** for at gemme.

■ Regnemaskine

Vælg **Menu > Organisér > Regnema**.

1. Indtast det første tal i din beregning. Tryk på sletningstasten for at slette tal, hvis du trykker forkert.
2. Rul til en regnefunktion, og tryk på joysticket for at vælge den.
3. Indtast det andet tal.

4. For at foretage beregningen skal du rulle til  og trykke på joysticket.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Tryk på # for at tilføje en decimal.

Tryk på og hold sletningstasten nede, hvis du vil rydde resultatet af den forrige beregning.

Brug  og  til at se tidligere beregninger og flytte rundt i regnearket.

■ Filstyring

Vælg [Menu](#) > [Organiser](#) > [Filstyring](#).

I Filstyring kan du gennemse, åbne og administrere filer og mapper i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet.

Åbn Filstyring for at se en liste over mapperne i telefonhukommelsen. Rul til højre for at se mapperne på hukommelseskortet.

Du kan gennemse, åbne og oprette mapper samt markere, kopiere og flytte elementer til mapper.

Visning af hukommelsesforbrug

Hvis du har indsat et hukommelseskort i telefonen, kan du vælge mellem to hukommelsesvisninger; en for telefonen og en for hukommelseskortet.

Skub joysticket til højre eller venstre for at gå fra én hukommelsesfane til en anden.

Hvis du vil kontrollere hukommelsesforbruget for den aktuelle hukommelse, skal du vælge [Valg](#) > [Hukommelsesdetal](#).

Telefonen beregner, hvor meget hukommelse der ca. er ledig til lagring af data og installation af nye programmer.

I hukommelsesvisningerne får du vist hukommelsesforbruget for de forskellige datagrupper: [Kalender](#), [Kontakter](#), [Dokumenter](#), [Billeder](#),

Lydfiler, Videoklip, Beskeder, Programmer, Brugt hukom. og Ledig hukom..

Hvis der kun er lidt plads tilbage i telefonhukommelsen, skal du fjerne nogle filer eller flytte dem til hukommelseskortet.

■ Hukommelseskort

Alle hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.

Vælg [Menu](#) > [Organiser](#) > [Hukom..](#)

Yderligere oplysninger om indsættelse af et hukommelseskort i telefonen finder du under "Kom godt i gang" på side 13. Du kan bruge et hukommelseskort til lagring af multimediefiler, f.eks. videoklip, musiknumre og lydfiler, billeder og beskedata, og til sikkerhedskopiering af telefonens hukommelse.

Sammen med telefonen får du et microSD-hukommelseskort, der muligvis indeholder tilføjelsesprogrammer fra uafhængige udviklere. Disse programmer er udviklet til at være kompatible med din telefon.

Detaljer om, hvordan du kan bruge hukommelseskortet sammen med andre funktioner og programmer i telefonen, findes i afsnittene om disse funktioner og programmer.

De tredjepartsprogrammer, der findes på microSD-kortet, er udarbejdet af og tilhører fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet eller forbundet med Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til disse tredjepartsprogrammer. Nokia er som sådan derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller de oplysninger, der præsenteres i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for disse programmer.

DU ACCEPTERER SOFTWAREN OG/ELLER PROGRAMMERNE (SAMLET KALDET SOFTWAREN) SOM "DEN ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT SOFTWAREN IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt.

Nogle hukommelseskort er formateret på forhånd, mens andre skal formateres. Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det.

1. Vælg **Valg** > *Formatér hu.kort*.
2. Vælg **Ja** for at bekræfte.
3. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn på hukommelseskortet (maks. 11 bogstaver eller tal).

Sikkerhedskopiering og gendannelse af oplysninger

Du kan sikkerhedskopiere oplysninger fra telefonhukommelsen til hukommelseskortet ved at vælge **Valg** > *Sik.kopier tlf.huk*.

Hvis du vil gendanne oplysninger fra hukommelseskortet til telefonhukommelsen, skal du vælge **Valg** > *Gendan fra kort*.

Du kan kun sikkerhedskopiere og gendanne telefonens hukommelse til den samme telefon.

Låsning af hukommelseskortet

Du kan angive en adgangskode til at låse hukommelseskortet og forhindre uautoriseret brug ved at vælge **Valg** > *Indstil adgangskode*.

Du bliver bedt om at angive og bekræfte adgangskoden. Adgangskoden kan bestå af op til otte tegn.

Adgangskoden gemmes på telefonen, og du behøver ikke angive den igen, hvis du bruger hukommelseskortet på samme telefon. Hvis du vil bruge hukommelseskortet på en anden telefon, bliver du bedt om at angive adgangskoden.

Oplåsning af hukommelseskort

Hvis du sætter et andet adgangskodebeskyttet hukommelseskort i telefonen, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden til kortet. Hvis du vil låse kortet op, skal du vælge **Valg** > *Lås hukom.kort op*.

Hvis du fjerner adgangskoden, låses hukommelseskortet op og kan bruges på andre telefoner uden brug af adgangskode.

Kontrol af hukommelsesforbrug

Du kan kontrollere hukommelsesforbruget i de forskellige datagrupper og den tilgængelige hukommelse til installation af nye programmer eller anden software på hukommelseskortet ved at vælge **Valg >**

[Hukommelsesdetal.](#)

13. Værktøjer

■ Stemmekommandoer

Du kan ringe op til kontakter og anvende telefonfunktioner ved at sige stemmekommandoer.

Hvis du vil vælge de telefonfunktioner, der skal aktiveres med en stemmekommando, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Stem.komm.** De stemmekommandoer, der ændrer profiler, findes i mappen **Profiler**.

Hvis du vil aktivere en ny stemmekommando for et program, skal du vælge **Valg** > **Nyt program** og vælge det pågældende program.

Hvis du vil administrere stemmekommandoerne, skal du rulle til en funktion, vælge **Valg** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Rediger kommando eller **Fjern program** – for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion.

Afspil – for at afspille den aktiverede stemmekommando.

Oplysninger om, hvordan du bruger stemmekommandoer, finder du under "Avanceret stemmestyring opkaldsfunktion" på side 26.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Hvis du vil ændre indstillinger for stemmekommandoer, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Syntese – for at aktivere eller deaktivere den synthesizer, der omdanner tekst til tale og siger den genkendte stemmekommando højt.

Nulstil taletilpasning – for at nulstille taletilpasning. Telefonen tilpasses brugerens stemme for bedre at kunne genkende stemmekommandoerne.

■ Telefonsvarer

Du kan angive eller ændre nummeret på telefonsvareren ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Telefonsv.** > **Valg** > **Angiv nummer** eller **Skift nummer** og indtaste nummeret. Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt netværksoperatøren for at få nummeret til telefonsvareren.

■ Hurtigkald

Du kan tildele telefonnumre til hurtigkaldstasterne ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Hurtigkald**, rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Tildel**. Vælg kontakten og nummeret til hurtigkaldet.

Hvis du vil have vist det nummer, der er tildelt en hurtigkaldstast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Vis nummer**. Hvis du vil ændre eller fjerne nummeret, skal du vælge **Skift** eller **Fjern**.

■ Profiler

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Profiler**.

I **Profiler** kan du justere og tilpasse telefontonerne til forskellige begivenheder, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den aktuelt valgte profil øverst på skærmen i standbytilstand. Hvis profilen **Normal** er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Hvis du vil aktivere en profil, skal du rulle til en profil, trykke på joysticket og vælge **Aktivér**.



Tip! Hvis du hurtigt vil skifte mellem profilen **Normal** og **Lydløs**, skal du trykke på og holde **#** nede i standbytilstand.

Hvis du vil redigere en profil, skal du rulle til profilen på listen over profiler, trykke på joysticket og vælge **Tilpas**. Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny**. Der åbnes en liste med profilindstillinger. Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på joysticket for at få vist følgende valgmuligheder:

Ringetone – hvis du vil angive ringetonen for taleopkald, skal du vælge en ringetone på listen. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe lyden. Du kan også ændre ringetoner i Kontakter. Se "Tilføjelse af en ringetone" på side 51.

Sig opkaldsnavnet – vælg **Til**, hvis navnet på den person, der ringer, skal siges, når telefonen ringer.

Ringetype – når **Stigende** vælges, starter ringestyrken ved niveau 1 og stiger et niveau ad gangen, indtil den angivne lydstyrke er nået.

Ringestykke – bruges til at indstille lydstyrken for ringetonen og den tone, der afspilles, når du modtager en besked.

Tone ved besked – bruges til at indstille den tone, der afspilles, når du modtager SMS- og MMS-beskeder.

Tone ved e-mail – bruges til at indstille den tone, der afspilles, når du modtager en e-mail-besked.

Vibrationssignal – bruges til at indstille telefonen til at vibrere ved indgående opkald og beskeder.

Tastaturtoner – bruges til at indstille lydstyrken for tastaturtoner.

Advarselstoner – bruges til at aktivere eller deaktivere advarselstoner. Telefonen afspiller f.eks. en advarselstone, når batteriet trænger til at blive opladet.

Signal for – bruges til at indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra telefonnumre, der tilhører en bestemt kontaktgruppe. Telefonopkald fra personer, som ikke tilhører den valgte gruppe, har ingen ringetone. Du kan vælge mellem *Alle opkald* eller en liste over kontaktgrupper, hvis der er oprettet nogen.

Kamerastarttone og *Musikafspillerstarttone* – bruges til at indstille kameraet og musikafspilleren til at afspille en starttone.

Profilnavn – bruges til at navngive profilen. Denne indstilling vises ikke for profilerne *Normal* og *Offline*.

Når du bruger profilen *Offline*, er der ikke oprettet forbindelse mellem telefonen og netværket. Du kan bruge nogle af telefonens funktioner uden et SIM-kort ved at starte telefonen med profilen *Offline*.

Når enheden er indstillet til profilen *Offline*, kan det være nødvendigt at indtaste låsekoden og skifte til en opkaldsprofil, før du kan foretage et opkald, herunder et opkald til et alarmnummer.



Advarsel! I profilen *Offline* kan du ikke foretage (eller modtage) opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at ændre profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst.

■ Indstillinger

Telefon

Generelt

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Generelt**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Sprog på telefon – for at ændre sproget for telefonens skærmtjekter. En ændring vil muligvis også berøre det format, der bruges til dato og tid og de separatorer, der f.eks. bruges i beregninger. Hvis du vælger **Automatisk**, vælges sproget i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet. Når du har ændret sproget for skærmtjekterne, genstartes telefonen.

Ændring af indstillingerne for **Sprog på telefon** eller **Skriftsprog** berører alle programmer på telefonen, og ændringen vil være gældende, indtil du ændrer indstillingerne igen.

Skriftsprog – for at ændre skriftsproget på telefonen. Når du ændrer sproget, påvirkes de tegn og specialtegn, der er tilgængelige, når du skriver tekst og anvender den intelligente tekstindtastningsordbog.

Ordforslag – for at slå intelligent tekstindtastning **Til** eller **Fra** i alle redigeringsprogrammer på telefonen. Vælg et sprog til intelligent tekstindtastning på listen. Hvis du vil ændre denne indstilling, mens du bruger et redigeringsprogram, skal du trykke på redigeringstasten og vælge **Ordforslag** > **Slå fra** eller **Slå ordforslag til**.

Opstartstekst/-logo – for at angive opstartsteksten eller -logoet, der vises kort, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil bruge standardbilledet eller -animationen, skal du vælge **Standard**. Hvis du vil skrive din egen opstartstekst (maks. 50 tegn), skal du vælge **Tekst**. Hvis du vil vælge et foto eller et billede fra Galleri, skal du vælge **Billede**.

Fabriksindstillinger – for at nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Du skal bruge låsekoden. Se "Sikkerhed" på side 100. Når du har nulstillet indstillingerne, kan telefonen tage længere tid om at blive tændt. Alle de dokumenter og filer, du har oprettet, efterlades som de er.

Standbytilstand

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Aktiv standby – for at slå den aktive standbytilstand **Til** eller **Fra**. Aktiv standby er som standard slået til. Se "Aktiv standbytilstand" på side 20.

Venstre valgtast og **Højre valgtast** – for at tildele en genvej til den venstre og højre valgtast i standbytilstand.

Prog. i aktiv standby – for at vælge de programgenveje, der skal vises i den aktive standbytilstand. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis **Aktiv standby** er slået **Til**.

Naviger.tast højre, **Naviger.tast venstre**, **Navigeringstast ned**, **Navigeringstast op** og **Valgtast** – for at tildele funktionsgenveje for rulning i forskellige retninger eller for tryk på joysticket i standbytilstand. Genvejene for joysticket er ikke tilgængelige, hvis **Aktiv standby** er slået **Til**.

Operatørlogo – denne indstilling er kun synlig, hvis du har modtaget og gemt et operatørlogo. Du kan vælge, om operatørlogoet skal vises.

Skærm

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Skærm**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Lysstyrke – for at justere skærmens lysstyrke.

Aktivér strømsparer – for at angive, hvor lang tid der skal gå, før strømsparerer aktiveres. Når strømsparerer er aktiv, ryddes skærmen, og du kan se strømsparerens linje. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere strømsparerer.

Timeout for lys – for at angive timeout for telefonens baggrundslys.

Opkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkald**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) – for at indstille dit telefonnummer til at blive vist (**Ja**) eller skjult (**Nej**) for den person,

du ringer til. Værdien angives muligvis af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, når du abonnerer på tjenesten (*Netværksafhængig*).

Banke på (netværkstjeneste) – for at indstille netværket til at informere dig om et nyt indgående opkald, mens du er i gang med et opkald. Hvis du vil anmode netværket om at aktivere banke på, skal du vælge *Aktiver*. Hvis du vil anmode netværket om at deaktivere banke på, skal du vælge *Annuller*. Hvis du vil kontrollere, om funktionen er aktiv, skal du vælge *Kontrollér status*.

Afvis opkald via SMS – for at aktivere afvisning af opkald med en SMS-besked. Se "Besvarelse eller afvisning af opkald" på side 27.

Beskedtekst – for at skrive den tekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

Automat. genopkald – for at indstille telefonen til at oprette forbindelse til et nummer op til ti gange efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

Oversigt efter opkald – for at indstille telefonen til kort at vise den omtrentlige varighed af det seneste opkald.

Hurtigkald > Til – for at indstille telefonen til at ringe op til de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne fra 2 til 9, ved at trykke på den tilsvarende taltast og holde den nede.

Valgfri svartast > Til – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra den højre valgtast, tænd/sluk-tasten og afslutningstasten.

Linje i brug (netværkstjeneste) – denne indstilling vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje (*Linje 1* eller *Linje 2*) du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne netværkstjeneste.

Du kan forhindre linjevalg ved at vælge *Linjeskift > Deaktiver*, hvis det understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du bruge PIN2-koden.

Forbindelser

Telefonen understøtter pakke-dataforbindelser , f.eks. GPRS i GSM-netværket. Se "Ikoner og indikatorer" på side 21. Det er nødvendigt med et adgangspunkt for at kunne oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-besker
- Adgangspunkt til internetprogrammet til visning af WML- eller XHTML-sider
- Internetadgangspunkt (IAP) (til f.eks. at sende og modtage e-mails).

Spørg tjenesteudbyderen, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på tjenester via en pakke-dataforbindelse.

Modtagelse af indstillinger for adgangspunkt

Du modtager muligvis adgangspunktindstillinger i en besked fra en tjenesteudbyder, eller også er indstillingerne for adgangspunkt forprogrammerede på telefonen.

Adgangspunkter

Du kan oprette et nyt adgangspunkt eller redigere et eksisterende adgangspunkt ved at vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Forbindelse](#) > [Adgangspunkter](#) > [Valg](#) > [Nyt adgangspunkt](#) eller [Rediger](#). Hvis du opretter et nyt adgangspunkt, kan du bruge indstillingerne for et eksisterende adgangspunkt som grundlag ved at vælge [Brug eksist. indstil.](#) eller starte med standardindstillinger ved at vælge [Brug standardindstil.](#)

Følg vejledningen fra din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.

[Navn på forbindelse](#) – for at angive et beskrivende navn til forbindelsen.

[Databærer](#) – du kan vælge mellem [Pakke-data](#), [Dataopkald](#) og [Højhastigh. \(GSM\)](#). Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun bestemte indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med [Skal angives](#) eller med en rød stjerne. Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Adgangspunktsnavn (kun til pakke-data) – navnet på adgangspunktet er nødvendigt for at kunne oprette en forbindelse til GPRS-netværket. Du får navnet på adgangspunktet af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.

Opkaldsnummer (kun til dataopkald) – modemtelefonnummeret på adgangspunktet.

Brugernavn – brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen. I brugernavnet skelnes der ofte mellem store og små bogstaver.

Adgangskodeanmod. – hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode, skal du vælge *Ja*.

Adgangskode – det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og den leveres normalt af tjenesteudbyderen. I adgangskoden skelnes der ofte mellem store og små bogstaver.

Godkendelse – *Normal* eller *Sikker*.

Startside – afhængigt af, om du konfigurerer et internetadgangspunkt eller et MMS-adgangspunkt, skal du indtaste webadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

Dataopkaldstype (kun til dataopkald) – *Analogt*, *ISDN v.110* eller *ISDN v.120* definerer, om telefonen bruger en analog eller en digital forbindelse. Denne indstilling afhænger af din GSM-netværksoperatør og din internetudbyder, fordi nogle GSM-netværk ikke understøtter visse typer ISDN-forbindelser. Kontakt din internetudbyder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis der er tilgængelige ISDN-forbindelser, kan der oprettes forbindelse hurtigere med disse end med analoge metoder.

Maks. datahastighed (kun til dataopkald) – du kan vælge mellem *Automatisk*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 eller 43200, afhængigt af den valgte *Dataopkaldstype*. Med denne indstilling kan du angive en

grænse for den maksimale forbindelseshastighed, når der bruges en dataopkaldsforbindelse.

Hastighederne viser de maksimale forbindelseshastigheder. Når der er oprettet forbindelse, kan hastigheden være lavere, afhængigt af netværksbetingelserne.

Vælg **Valg > Avancerede indstil.** for at ændre følgende valgmuligheder:

Netværkstype (kun til pakke-data) – for at vælge netværkets IP-version: **IPv4** eller **IPv6**. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.

IPv4-indstillinger og **IPv6-indstillinger** (kun til dataopkald) – for at vælge IP-indstillingerne. Indstillingerne afhænger af netværkstypen.

Telefon-IP-adresse (for IPv4) – for at indtaste telefonens IP-adresse.

DNS-adresse – for at indtaste den primære eller den sekundære DNS-servers IP-adresse.

Proxyserveradresse – for at indtaste proxyserverens IP-adresse.

Proxyportnummer – for at angive proxyserverens portnummer.

Kontakt din internetudbyder for at få de nødvendige indstillinger.

Følgende indstillinger vises, hvis du har valgt dataopkald som forbindelsestype:

Brug tilbagekald > Ja – for at give en server mulighed for at ringe tilbage til dig, når du har foretaget det første opkald. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du vil abonnere på denne tjeneste.

Telefonen forventer, at der i tilbagekaldet bruges samme dataopkaldsindstillinger, som der blev brugt i opkaldet med anmodningen om tilbagekald. Netværket skal understøtte denne type opkald i begge retninger, til og fra telefonen.

Tilbagekaldstype – du kan vælge mellem **Brug servernr.** og **Brug andet nr.** Spørg din tjenesteudbyder, hvilke indstillinger du skal bruge.

Tilbagekaldsnummer – for at indtaste det telefonnummer, som tilbagekaldsserveren skal bruge. Som regel er dette nummer telefonens telefonnummer til dataopkald.

Brug PPP-komprim. – hvis du vil øge hastigheden for dataoverførslen, skal du vælge *Ja*, hvis det understøttes af den eksterne PPP-server. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, skal du vælge *Nej*. Kontakt din tjenesteudbyder for at få vejledning.

Brug loginscript > *Ja* – for at bruge et loginscript, når du opretter forbindelse.

Loginscript – for at indsætte loginscriptet.

Modeminitialisering (modeminitialiseringsstreng) – for at betjene telefonen ved hjælp af modem-AT-kommandoer. Hvis det kræves, skal du angive de kommandoer, som tjenesteudbyderen eller internetudbyderen har defineret.

Pakke-data

Pakke-dataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakke-dataforbindelse.

Vælg *Menu* > *Værktøjer* > *Indstil.* > *Forbindelse* > *Pakke-data*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Pakke-dataforbind. – hvis du vælger *Når tilgængelig*, og du er i et netværk, som understøtter pakke-data, registreres telefonen på GPRS-netværket, og SMS-beskeder bliver sendt via GPRS. Det er f.eks. også hurtigere, hvis du starter en aktiv pakke-dataforbindelse til at sende og modtage e-mail-beskeder. Hvis du vælger *Efter behov*, bruger telefonen kun en pakke-dataforbindelse, hvis du starter et program eller en funktion, der kræver det. GPRS-forbindelsen kan lukkes, når den ikke længere bruges af et program.

Hvis der ikke er GPRS-dækning, og du har valgt *Når tilgængelig*, forsøger telefonen periodisk at oprette en pakke-dataforbindelse.

Adgangspunkt – navnet på adgangspunktet er nødvendigt, hvis du vil bruge telefonen som et pakke-datamodem til computeren.

SIP-indstillinger

SIP-profiler (Session Initiation Protocol) indeholder indstillingerne for kommunikationssessioner, der bruger SIP, f.eks. tryk og tal-opkald. Hvis du vil have vist, oprette og redigere SIP-profiler, skal du vælge *Menu* > *Værktøjer* > *Indstil.* > *Forbindelse* > *SIP-indstillinger*.

Dataopkald

Indstillingerne for *Dataopkald* påvirker alle adgangspunkter, der bruger et GSM-dataopkald.

Vælg **Menu** > *Værktøjer* > *Indstil.* > *Forbindelse* > *Dataopkald*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Onlinetid – for at angive dataopkaldet til at blive afbrudt automatisk efter en timeoutperiode, hvis der ikke er nogen aktivitet. Hvis du vil indtaste en timeoutperiode, skal du vælge *Brugerdefineret* og indtaste tiden i minutter. Hvis du vælger *Ubegrænset*, afbrydes dataopkaldet ikke automatisk.

Konfigurationer

Nogle funktioner, f.eks. søgning på det mobile internet og MMS-beskeder, kræver muligvis konfigurationsindstillinger. Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 11.

Hvis du vil have vist listen over konfigurationer, der er gemt på telefonen, skal du vælge **Menu** > *Værktøjer* > *Indstil.* > *Forbindelse* > *Konfigurationer*. Hvis du vil slette en konfiguration, skal du rulle til konfigurationen, trykke på joysticket og vælge *Slet*.

Dato og tid

Du kan angive den dato og det klokkeslæt, der bruges i telefonen, og ændre dato- og tidsformat og separatore ved at vælge **Menu** > *Værktøjer* > *Indstil.* > *Dato og tid* og vælge en af følgende valgmuligheder:

Tid og *Dato* – for at indstille det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.

Tidszone – for at angive tidszonen for din placering. Hvis du vælger *Netværksoperatørtid* > *Automatisk opdatering*, vises den lokale tid.

Datoformat – for at vælge det format, datoer skal vises i.

Datoseparator – for at vælge datoseparatoren.

Tidsformat – for at vælge mellem et 24-timers og 12-timers tidsformat.

Tidsseparator – for at vælge tidsseparatoren.

Urtype – for at vælge, om det analoge eller digitale ur skal vises i standbytilstand eller den aktive standbytilstand. Se "Ur" på side 80.

[Alarmtone](#) – for at vælge alarmtonen for uret.

[Netværksoperatortid](#) (netværkstjeneste) – for at tillade, at netværket opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på telefonen. Hvis du vælger [Automatisk opdatering](#), afbrydes alle aktive forbindelser. Kontrollér eventuelle alarmer, da de kan blive påvirket.

Sikkerhed

Telefon og SIM-kort

Du kan ændre følgende koder: låsekoden, PIN-koden og PIN2-koden. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9.

Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Hvis du vil angive sikkerhedsindstillingerne, skal du vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil](#) > [Sikkerhed](#) > [Telefon og SIM](#) og vælge en af følgende valgmuligheder:

[Kode i brug](#) – for at vælge den aktive kode, [PIN-kode](#) eller [UPIN-kode](#), for det aktive USIM-kort. Denne valgmulighed vises kun, hvis det aktive USIM-kort understøtter UPIN, og UPIN-koden ikke afvises.

[PIN-kodeanmodning](#) (eller [UPIN-kodeanmodning](#)) – for at indstille telefonen til at anmode om koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen slås [Fra](#). Hvis du vælger [Kode i brug](#) > [UPIN-kode](#), vises [UPIN-kodeanmodning](#) i stedet.

[PIN-kode](#) (eller [UPIN-kode](#)), [PIN2-kode](#) eller [Låsekode](#) – for at ændre koderne.

[Tidsrum for autolås](#) – for at angive en timeoutperiode, hvorefter telefonen automatisk låses. Hvis du vil bruge telefonen igen, skal du indtaste den korrekte låsekode. Hvis du vil slå tidsrummet for autolås fra, skal du vælge [Ingen](#).

[Lås ved SIM-ændring](#) – for at indstille telefonen til at bede om låsekoden, hvis der indsættes et nyt, ukendt SIM-kort i telefonen. Telefonen vedligeholder en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Lukket brugergruppe. (netværkstjeneste) – for at angive en gruppe personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil aktivere den standardgruppe, der er aftalt med netværksoperatøren, skal du vælge **Standard**. Hvis du vil bruge en anden gruppe (du skal kende gruppens indeksnummer), skal du vælge **Til**.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Bekræft SIM-tjenest. (netværkstjeneste) – hvis du vil indstille telefonen til at vise bekræftelsesbeskeder, når du bruger en SIM-korttjeneste.

Certifikatstyring

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men de bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra.

Hvis du vil have vist en liste over de godkendelsescertifikater, der er gemt på telefonen, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil. > Sikkerhed > Certifikatstyring**. Rul til højre for at se en liste over personlige certifikater, hvis den er tilgængelig.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Visning af certifikatdetaljer og kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at identiteten af en server er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er blevet kontrolleret.

Du vil få vist en meddelelse på telefonens, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på telefonen.

Hvis du vil kontrollere certifikatdetaljer, skal du rulle til et certifikat og vælge **Valg > Certifikatdetaljer**. Mens du åbner certifikatdetaljer, kontrollerer telefonen certifikatets gyldighed, og en af følgende meddelelser vises:

Certifikatet er udløbet – gyldighedsperioden er slut for det valgte certifikat.

Certifikatet er ikke gyldigt endnu – gyldighedsperioden er ikke begyndt for det valgte certifikat.

Certifikatet er beskadiget – certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

Der er ikke tillid til certifikatet – du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.

Ændring af tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Rul til et godkendelsescertifikat, og vælg **Valg > Tillidsindstillinger**. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, der kan bruge det valgte certifikat.

Sikkerhedsmodul

Hvis du vil have vist eller redigere sikkerhedsmoduler, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil. > Sikkerhed > Sikker.modul**.

Omstilling

1. Hvis du vil omstille indgående opkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Omstilling.** Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
2. Vælg de opkald, du vil omstille: **Taleopkald**, **Dataopkald** eller **Faxopkald.**
3. Vælg den ønskede valgmulighed. Hvis du vil f.eks. omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller når du afviser et indgående opkald, skal du vælge **Ved optaget.**
4. Hvis du vil aktivere eller deaktivere omstillingsindstillingen, skal du vælge **Valg** > **Aktivér** eller **Annuller.** Hvis du vil kontrollere, om indstillingen er aktiv, skal du vælge **Kontrollér status.** Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Opkaldsspærring

Med opkaldsspærring (netværkstjeneste) kan du begrænse de opkald, du kan foretage eller modtage ved hjælp af telefonen. Til denne funktion skal du bruge spærringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen.

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkaldsspær.**
2. Rul til den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Valg** > **Aktivér** for at anmode netværket om at aktivere opkaldsbegrænsning. Hvis du vil deaktivere den valgte opkaldsspærring, skal du vælge **Annuller.** Hvis du vil kontrollere, om opkaldene bliver spærret, skal du vælge **Kontrollér status.**
Hvis du vil ændre spærringsadgangskoden, skal du vælge **Skift spær.adg.kode.**

Hvis du vil annullere alle aktive opkaldsspærringer, skal du vælge **Annuller alle spær.**

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkald er spærret, er det stadig muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Netværk

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Netværk](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:

[Valg af operatør](#) – hvis du vil indstille telefonen til at søge efter og automatisk vælge et af de tilgængelige netværk, skal du vælge [Automatisk](#). Hvis du vil vælge det ønskede netværk manuelt på en liste over netværk, skal du vælge [Manuelt](#). Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver telefonen en fejltone og spørger, om du vil vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk, dvs. den operatør, hvis SIM-kort sidder i din telefon.

[Celleinformation](#) (netværkstjeneste) – hvis du vil indstille telefonen til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og aktivere modtagelse af celleinformation, skal du vælge [Til](#).

Ekstraudstyr

Du kan ændre indstillingerne for ekstraudstyr ved at vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Ekstraudstyr](#) og vælge et ekstraudstysprodukt, f.eks. [Headset](#). Vælg en af følgende valgmuligheder:

[Standardprofil](#) – for at vælge den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter ekstraudstyret til telefonen.

[Automatisk svar](#) – for at indstille telefonen til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder, når du tilslutter dette ekstraudstyr til telefonen. Hvis [Ringetype](#) er sat til [Enkelt bip](#) eller [Lydløs](#), kan automatisk svar ikke benyttes, og du er nødt til at besvare opkaldet manuelt.

[Lys](#) – hvis du vil indstille telefonens belysning til at være tændt hele tiden, mens ekstraudstyret anvendes, skal du vælge [Til](#).

Hvis du vil bruge teksttelefonen, skal du vælge [Teksttelefon](#) > [Brug teksttelefon](#) > [Ja](#).

■ Programstyring

Du kan installere to typer programmer og software på telefonen:



J2ME™-programmer, der er baseret på Java™-teknologi med filtyperne .jad eller .jar. Du bør ikke hente PersonalJava™-programmer til telefonen, da de ikke kan installeres.



Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian. Installationsfilerne har filtypen .sis. Installer kun programmer og software, der er udviklet til telefonen.

Installationsfilerne kan overføres til telefonen fra en kompatibel computer, hentes fra det mobile internet eller sendes til dig i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller via Bluetooth. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at installere et program på telefonen eller på et hukommelseskort.

Hvis du vil åbne [Prog.styring](#), skal du vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Pgr.styring](#).

Installation af et program



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Før installationen skal du vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Pgr.styring](#), rulle til installationsfilen og vælge [Valg](#) > [Vis detaljer](#) for at få vist oplysninger som f.eks. programtypen, versionsnummeret og leverandøren eller producenten af programmet.

Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Når du henter .JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få brugernavn og adgangskode af leverandøren eller producenten af programmet.

Sådan installerer du et program eller en programpakke:

1. Rul til en installationsfil. Programmer på hukommelseskortet angives med .

2. Vælg **Valg** > *Installer*.

Du kan også søge efter programmet i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet, markere det og trykke på joysticket for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb på telefonen. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, viser telefonen en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Hvis du vil have vist ekstra oplysninger om programmet, skal du rulle til det og vælge **Valg** > *Gå til webadresse*.

Hvis du vil se, hvilke programpakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > *Vis log*. Hvis du vil sende installationslogfilen til en supportafdeling, så de kan se, hvad der er installeret eller fjernet, skal du vælge *Send log*.

Fjernelse af et program

Vælg **Menu** > *Værktøjer* > *Pgr.styring*, rul til programpakken, og vælg **Valg** > *Fjern*.

Hvis du fjerner et program, kan det kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en programpakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Programindstillinger

Vælg **Menu** > *Værktøjer* > *Pgr.styring* > **Valg** > *Indstillinger*, og vælg en af følgende indstillinger:

Softwareinstallation – for at vælge, om du vil tillade installation af alle Symbian-programmer (**Al**) eller kun af programmer, der er signeret (**Kun signeret**).

Certif.kontrol online – for at vælge, om **Prog.styring** skal kontrollere onlinecertifikaterne for et program før installationen.

Standardwebadresse – den standardadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve et telefonopkald, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data eller komponenter. I hovedvisningen i **Prog.styring** skal du rulle til et program og vælge **Valg > Pakkeindstillinger** for at ændre de indstillinger, der er relaterede til det pågældende program.

■ Aktiveringsnøgler

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Vælg **Menu > Værktøjer > Akti.nøgler** for at få vist aktiveringsnøglerne for de digitale rettigheder, der er gemt på telefonen.

Hvis du vil have vist gyldige nøgler (?), der er tilknyttet en eller flere mediefiler, skal du vælge **Gyldige nøgler**.

Hvis du vil have vist udløbne nøgler (X), for hvilke tidsperioden for brug af filen er udløbet, skal du vælge **Ugyldige nøgler**. Hvis du vil købe mere brugstid eller udvide brugsperioden for en mediefil, skal du rulle til en nøgle og vælge **Valg > Hent aktiveringsnøgle**. Aktiveringsnøgler kan ikke opdateres, hvis modtagelse af internettjenestebeskeder er deaktiveret. Se "Indstillinger for tjenestebeskeder" på side 48.

Hvis du vil have vist aktiveringsnøgler, der ikke er i brug, skal du vælge **Ikke i brug**. Aktiveringsnøgler, der ikke er i brug, har ikke tilknyttet nogen af de mediefiler, der er gemt på telefonen.

Hvis du vil have vist yderligere oplysninger som f.eks. gyldighedsstatus og evne til at sende filen, skal du rulle til en aktiveringsnøgle og trykke på joysticket.

■ Enhedsstyring

Du modtager muligvis serverprofiler og konfigurationsindstillinger fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller fra den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte adgangspunktindstillinger for dataforbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på telefonen.

Hvis du vil åbne *Enhedsstyring*, skal du vælge **Menu** > *Værktøjer* > *Enh.styr.* Hvis der ikke er angivet nogen serverprofiler, bliver du spurgt, om du vil angive én.

Hvis du vil oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til telefonen, skal du rulle til serverprofilen og vælge **Valg** > *Start konfiguration*.

Hvis du vil redigere en serverprofil, skal du vælge **Valg** > *Rediger profil* og vælge en af følgende indstillinger:

Servernavn – indtast et navn til konfigurationsserveren.

Server-id – indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.

Serveradgangskode – indtast den adgangskode, der skal sendes til serveren.

Adgangspunkt – vælg det adgangspunkt, der skal bruges, når der oprettes forbindelse til serveren.

Værtsadresse – indtast serverens URL-adresse.

Port – indtast serverens portnummer.

Brugernavn og *Adgangskode* – indtast dit brugernavn og din adgangskode.

Tillad konfiguration – hvis du vil modtage konfigurationsindstillinger fra serveren, skal du vælge *Ja*.

Acceptér alle anmod. – hvis telefonen skal bede om bekræftelse, inden en konfiguration fra serveren accepteres, skal du vælge *Nej*.

■ Dataoverførsel

Med *Flyt data* kan du kopiere eller synkronisere kontakter, kalenderposter, og muligvis også andre data, f.eks. videoklip og billeder, fra en kompatibel telefon via en Bluetooth-forbindelse.

Afhængigt af den anden telefon er synkronisering muligvis ikke mulig, og data kan kun kopieres én gang.

1. Vælg **Menu** > *Værktøjer* > *Flyt data*. Hvis du ikke har brugt programmet før, vises der oplysninger om programmet. Vælg **Fortsæt** for at starte overførslen af data.
Hvis du har brugt programmet, skal du vælge *Overfør data*.
2. Der skal oprettes en binding mellem telefonerne for at kunne overføre data. Afhængigt af den anden telefons type sendes der muligvis et program til den anden telefon, og dette installeres for at gøre det muligt at overføre dataene. Følg vejledningen.
3. Vælg det indhold, der skal overføres til telefonen.
4. Der overføres indhold til telefonen. Overførselstiden afhænger af datamængden. Du kan stoppe overførslen og fortsætte senere.

14. Forbindelse

■ PC Suite

Du kan bruge telefonen sammen med en lang række programmer til pc-tilslutning og datakommunikation. Med PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalender og opgavenoter og noter mellem telefonen og en kompatibel computer eller en fjernserver på internettet (netværkstjeneste).

Yderligere oplysninger om PC Suite og linket til hentning finder du i supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.

■ Bluetooth-forbindelse

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0, der understøtter følgende profiler: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile, Service Discovery Profile og SIM Access Profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på maksimalt 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoer, tekster, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette trådløs forbindelse til kompatible enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologien, f.eks. computere. Ikke alle computere, der bruger Bluetooth-teknologi, er nødvendigvis kompatible.

Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så telefonen og de andre enheder kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder må maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Indstillinger for Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth.**

Første gang du aktiverer Bluetooth-teknologi, bliver du bedt om at give telefonen et navn.

Bluetooth – for at slå Bluetooth **Til** eller **Fra**.

Telefonens synlighed > **Vist for alle** – din telefon kan registreres af andre Bluetooth-enheder, eller **Skjult** – din telefon kan ikke registreres af andre enheder. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at bruge tilstanden Skjult, når det er muligt.

Telefonens navn – angiv et navn til telefonen. Når du har angivet Bluetooth-forbindelsen til at være aktiv og ændret **Telefonens synlighed** til **Vist for alle**, kan telefonen og dette navn ses af andre brugere af Bluetooth-enheder.

SIM-fjernadgang.tilstand > **Til** – for at gøre det muligt for en anden enhed (f.eks. et bilmonteringssæt) at bruge SIM-kortet ved hjælp af Bluetooth-teknologi (SIM Access Profile (SAP)).

Når den trådløse enhed er i tilstanden til SIM-fjernadgang, kan du kun bruge et kompatibelt, tilsluttet ekstraudstørsprodukt, f.eks. et bilsæt, til at foretage eller modtage opkald. I denne tilstand kan der kun foretages opkald med den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enheden. Hvis du vil foretage opkald fra enheden, skal du først afslutte tilstanden til SIM-fjernadgang. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst.

Afsendelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi

Der kan kun være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen.

1. Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.
Hvis du f.eks. vil sende et billede til en anden enhed, skal du åbne programmet Galleri.

2. Rul til det element, du vil sende, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.
3. Telefonen begynder at søge efter enheder inden for området. De enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, og som er inden for området, vises på skærmen én efter én. Du får vist ikonet for enheden, enhedens navn, enhedstypen eller kaldenavnet. Forbundne enheder vises med .

Hvis du vil afbryde søgningen, skal du vælge **Stop**. Listen med enheder fastfryses, så du kan begynde at konfigurere en forbindelse til én af de enheder, som blev fundet tidligere.

4. På nogle enheder er det kun de entydige enhedsadresser, som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad den entydige adresse for din telefon er, skal du indtaste koden ***#2820#**, mens telefonen er i standbytilstand.

Hvis du før har søgt efter enheder, vises der først en liste med de enheder, som tidligere blev fundet. Hvis du vil starte en ny søgning, skal du vælge **Flere enheder**. Hvis du slukker telefonen, ryddes listen med enheder, og søgningen efter enheder skal startes igen, før der kan sendes data.

5. Rul til den enhed, du vil oprette forbindelse med, og vælg den. Det element, du sender, kopieres til udbakken, og meddelelsen **Opretter forbindelse** vises.
6. Binding (gå til trin 7, hvis den anden enhed ikke kræver binding)
 - Hvis den anden enhed kræver binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at skrive en adgangskode.
 - Opret din egen adgangskode, og lav en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden skal bestå af 1-16 numeriske tegn. Denne adgangskode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at lære den udenad.
 - Når bindingen er oprettet, og enhederne således er forbundne, gemmes den anden enhed i visningen **Forbundne enheder**.
7. Når forbindelsen er blevet oprettet, bliver meddelelsen **Sender data** vist.

Data, som er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, kan du finde i mappen [Indbakke](#) i [Beskeder](#).

Ikoner for forskellige enheder:  ([Computer](#)),  ([Telefon](#)),  ([Lyd/video](#)) og  ([Bluetooth-enhed](#)).

Hvis afsendelsen mislykkes, slettes beskeden eller dataene. Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen [Kladder](#) i [Beskeder](#).

Visningen med forbundne enheder

Forbundne enheder angives med  på listen med søgeresultater. Rul til højre i hovedvisningen i Bluetooth for at åbne en liste over forbundne enheder.

Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, du ikke har tillid til.

Hvis du vil oprette en binding til en enhed, skal du vælge [Valg](#) > [Ny forbundet enhed](#). Telefonen begynder at søge efter enheder. Rul til den enhed, du vil oprette en binding til, og vælg den. Foretag udveksling af adgangskoder. Enheden tilføjes på listen [Forbundne enheder](#).

Hvis du vil annullere en binding, skal du rulle til den enhed, du vil annullere bindingen for, og trykke på sletningstasten. Du kan også vælge [Valg](#) > [Slet](#). Hvis du vil annullere alle bindinger, skal du vælge [Valg](#) > [Slet alle](#).

Hvis der er forbindelse til en enhed, og du sletter bindingen til den pågældende enhed, fjernes bindingen, og forbindelsen afbrydes, men Bluetooth-forbindelsen forbliver aktiv på telefonen.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt, skal du rulle til enheden og vælge [Valg](#) > [Angiv som godkendt](#). Der kan oprettes forbindelse mellem din telefon og denne enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug kun denne status for dine egne enheder, som andre ikke har adgang til, f.eks. din computer, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til. Ikonet  tilføjes ud for godkendte enheder i visningen [Forbundne enheder](#). Hvis du vælger [Enhed ikke godken.](#), skal anmodninger om forbindelse fra denne enhed accepteres særskilt hver gang.

Modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi

Når du modtager data via Bluetooth-teknologi, lyder der en tone, og du bliver spurgt, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, placeres elementet i mappen [Indbakke](#) i [Beskeder](#). Se "Indbakke – modtagelse af beskeder" på side 38.

Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data.

■ Chat

Ved hjælp af Chat (netværkstjeneste) kan du tale med andre personer via chatbeskeder, og du kan tilslutte dig diskussionsforummer (chatgrupper) med bestemte emner. Når du er blevet tilmeldt en chattjeneste, kan du logge på tjenesteudbyderens chatserver.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige chattjenester, priser og takster hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

Hvis du vil have adgang til en chattjeneste, skal du gemme indstillingerne for den pågældende tjeneste. Du modtager muligvis indstillingerne i en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, der tilbyder tjenesten. Du kan også angive indstillingerne manuelt. Se "Chatindstillinger" på side 115.

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#).

1. Hvis du vil logge på, skal du vælge [Valg](#) > [Log på](#).
2. Indtast dit bruger-id og din adgangskode. Kontakt tjenesteudbyderen for at få bruger-id og adgangskode.

Når du vil logge af, skal du vælge [Valg](#) > [Log af](#).

Chatindstillinger

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Chatindstillinger](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Brug kaldenavn](#) – vælg [Ja](#) for at indtaste et kaldenavn (maks. 10 tegn).

[Vis min tilgængelighed](#) – hvis du kun vil tillade personer i Kontakter at se, om du er online, skal du vælge [Kun til chatkontakter](#). Hvis du vil forhindre, at andre kan se, om du er online, skal du vælge [Til ingen](#).

[Tillad beskeder fra](#) – vælg [Alle](#), [Fra Chatkontakter](#) eller [Ingen](#).

[Tillad invitationer fra](#) – vælg [Alle](#), [Fra Chatkontakter](#) eller [Ingen](#).

[Rullehastigh. for bes.](#) – vælg den hastighed, nye beskeder vises med.

[Sortér chatkontakter](#) – vælg, hvordan kontakter sorteres. Hvis du vil sortere kontakter, så onlinekontakter vises først, skal du vælge [Efter onlinestat.](#)

[Opdater tilgængeligh.](#) – sådan vælger du, hvordan oplysninger om, hvorvidt dine chatkontakter er aktive, skal opdateres: Vælg [Automatisk](#) eller [Manuelt](#).

[Offlinekontakter](#) – hvis du vil skjule kontakter, der er offline, skal du vælge [Skjul](#).

[Farve på egne beskeder](#) og [Farve på modtag. besk.](#) – for at angive farverne på dine egne beskeder og på de beskeder, som du modtager.

[Chatbeskedsignal](#) – for at indstille den tone, der afspilles, når du modtager en chatbesked.

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Serverindstillinger](#), og vælg en af følgende indstillinger:

[Servere](#) – hvis du vil redigere forbindelsesindstillinger, skal du rulle til serveren og vælge [Valg](#) > [Rediger](#). Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne. Hvis du angiver indstillinger for en ny server, skal du vælge [Valg](#) > [Ny server](#). Hvis du vil slette en server, skal du rulle til den og vælge [Valg](#) > [Slet](#).

[Standardserver](#) – vælg standardserveren.

[Type af chatlogin](#) – hvis der automatisk skal oprettes forbindelse til chatserveren på angivne dage og klokkeslæt, skal du vælge [Automatisk](#).

Hvis der kun skal oprettes forbindelse automatisk, når du er i hjemmenetværket, skal du vælge [Aut. i hjem.netv.](#) Hvis der automatisk skal oprettes forbindelse, når du starter chatprogrammet, skal du vælge [Når prog. startes](#). Vælg [Manuel](#) for at oprette forbindelse manuelt.

[Automat. login - dage](#) og [Automatisk login - tid](#) – for at angive de klokkeslæt, hvor du ønsker, at der oprettes forbindelse automatisk. Disse indstillinger er kun synlige, hvis [Type af chatlogin](#) er indstillet til [Automatisk](#) eller [Aut. i hjem.netv.](#)

Sådan slutter du dig til og forlader en chatgruppe

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#) > [Chatgrupper](#).

Chatgrupper er kun tilgængelige, hvis de understøttes af tjenesteudbyderen.

Der vises en liste over de chatgrupper, som du har gemt, eller som du er tilsluttet. Ikonet ud for en gruppe angiver, hvilken type gruppe det er:



Grupper, du har oprettet.



Grupper, du har gemt.



En gruppe, som du er aktuelt er sluttet til, men som du ikke har gemt.

Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, skal du rulle til gruppen på listen og trykke på joysticket. Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, der ikke er på listen, men som du kender gruppe-id'et til, skal du vælge [Valg](#) > [Slut til ny gruppe](#). Indtast gruppe-id'et, og tryk på joysticket.

Rul til en gruppe, vælg [Valg](#) > [Gruppe](#), og vælg en af følgende valgmuligheder: [Gem](#) for at gemme den i [Chatgrupper](#), [Slet](#) for at slette gruppen, [Vis deltagere](#) for at se, hvem der aktuelt er sluttet til gruppen, og [Detaljer](#) for at se gruppe-id'et, emnet, medlemmerne, redigeringsrettigheder i gruppen og om afsendelse af private beskeder er tilladt i gruppen.

Du kan forlade chatgruppen ved at vælge [Valg](#) > [Forlad chatgruppe](#).

Søgning efter chatgrupper og -brugere

Du kan søge efter grupper ved at vælge [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#) > [Chatgrupper](#) > [Valg](#) > [Søg](#). Du kan søge efter chatgruppernes [Gruppenavn](#), [Emne](#) eller [Medlemmer](#) (bruger-id). Hvis du vil slutte dig til eller gemme en gruppe, du finder under søgningen, skal du rulle til gruppen og vælge [Valg](#) > [Slut til](#) eller [Gem](#). Hvis du vil søge igen, skal du vælge [Valg](#) > [Nysøgning](#).

Hvis du vil søge efter nye kontakter, skal du vælge [Valg](#) > [Chatkontakter](#) > [Ny chatkontakt](#) > [Søg på server](#). Du kan søge efter [Brugerens navn](#), [Bruger-id](#), [Telefonnummer](#) og [E-mail-adresse](#). Hvis du vil søge igen, skal du vælge [Valg](#) > [Nysøgning](#). Hvis du vil starte en samtale med en bruger, du har fundet, skal du rulle til den pågældende bruger og vælge [Valg](#) > [Åbn samtale](#). Hvis du vil gemme brugeren i Kontakter, skal du vælge [Føj til Chatkontakt](#). Hvis du vil invitere brugeren til at deltage i en gruppe, skal du vælge [Send invitation](#).

Når søgeresultatet vises, skal du vælge [Valg](#) > [Nysøgning](#) > [Flere resultater](#), hvis du vil se flere resultater.

Chat i en chatgruppe

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#) > [Chatgrupper](#).

Når du er sluttet til en chatgruppe, kan du se de beskeder, der udveksles i gruppen, og du kan sende dine beskeder til gruppen.

Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden og trykke på joysticket.

Hvis du vil sende en privat besked til et medlem (hvis dette er tilladt i gruppen), skal du vælge [Valg](#) > [Send privat besked](#), vælge modtageren, skrive beskeden og trykke på joysticket.

Hvis du vil besvare en privat besked, du har modtaget, skal du rulle til beskeden og vælge [Valg](#) > [Besvar](#).

Hvis du vil invitere chatkontakter, som er online, til at slutte sig til chatgruppen (hvis dette er tilladt i gruppen), skal du vælge [Valg](#) > [Send invitation](#), vælge de kontakter, du vil invitere, skrive invitationen og vælge [Udført](#).

Optagelse af beskeder

Du kan optage de beskeder, der udveksles i en chatgruppe eller i en individuel samtale, ved at vælge **Valg** > **Optag chat**. Indtast navnet på beskedfilen, og tryk på joysticket. Du stopper optagelsen ved at vælge **Valg** > **Stop optagelse**.

Filen med den optagede samtale gemmes i Noter. Se "Noter" på side 84.

Start og visning af individuelle samtaler

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Chat** > **Samtaler**.

Herved vises en liste over de chatbrugere, som du har en igangværende samtale med.

 ud for en bruger angiver, at du har modtaget en ny besked fra brugeren.

Hvis du vil have vist en igangværende samtale, skal du rulle til brugeren og trykke på joysticket. Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden og trykke på joysticket. Hvis du vil vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen, skal du vælge **Tilbage**.

Hvis du vil starte en ny samtale, skal du vælge **Valg** > **Nysamtale** > **Vælg modtager** for at vælge fra en liste over dine gemte chatkontakter, der er online i øjeblikket, eller **Indtast bruger-id** for at angive bruger-id'et.

Hvis du vil lukke en samtale, skal du vælge **Valg** > **Afslut samtale**. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du afslutter Chat.

Hvis du vil gemme en bruger i dine chatkontakter, skal du rulle til brugeren og vælge **Valg** > **Føj til Chatkontakt**.

Hvis du vil forhindre modtagelse af beskeder fra bestemte brugere, skal du vælge **Valg** > **Blokeringsvalg** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Tilføj på Blokeret – for at blokere for beskeder fra den aktuelle bruger.

Føj id til liste manuelt – indtast brugerens bruger-id, og tryk på joysticket.

Vis listen Blokeret – for at se, hvilke brugere der er blokeret.

Fjern blokering – vælg den bruger, hvis beskeder du ikke længere vil blokere for, og tryk på joysticket.

Chatkontakter

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#) > [Chatkontakter](#).

Du kan se en liste over dine gemte chatkontakter.  angiver kontakter, der er online i øjeblikket, og  angiver kontakter, der er offline.

Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du vælge [Valg](#) > [Ny chatkontakt](#). Udfyld felterne [Kælenavn](#) og [Bruger-id](#), og vælg [Udført](#).

Hvis du vil have vist kontaktdetaljer, skal du rulle til en kontakt og vælge [Valg](#) > [Kontaktdetaljer](#).

Rul til en kontakt, vælg [Valg](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:

[Åbn samtale](#) – start en ny samtale, eller fortsæt en igangværende samtale med kontakten.

[Kontaktdetaljer](#) – få vist detaljerne for kontakten.

[Slå sporing til](#) – få besked, hver gang chatkontakten går online eller offline.

[Hører til grupper](#) – se, hvilke grupper chatkontakten er sluttet til.

[Blokeringsvalg](#) – slå muligheden for modtagelse af beskeder fra kontakten til eller fra.

[Opdater brugertilgæng.](#) – opdater oplysninger om, hvorvidt kontakter er online eller offline. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig, hvis du har valgt [Opdater tilgængeligh.](#) > [Automatisk](#) i [Chatindstillinger](#).

[Redigeringsvalg](#) – rediger detaljerne for kontakten, slet kontakten, flyt kontakten eller få besked, når kontaktens status ændrer sig.

Oprettelse af en ny chatgruppe

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Chat](#) > [Chatgrupper](#) > [Valg](#) > [Opret ny gruppe](#). Indtast indstillingerne for gruppen:

[Gruppenavn](#), [Gruppeemne](#) og en [Opstartstekst](#), som deltagerne får vist, når de slutter sig til gruppen.

[Gruppestørrelse](#) – angiv det maksimale antal medlemmer, der må slutte sig til gruppen.

[Tillad søgning](#) – angiv, om andre skal kunne finde chatgruppen i søgninger.

Redigeringsrettighed – rul til den chatgruppe, hvis medlemmer du vil give rettigheder til at redigere og tilladelse til at invitere kontakter til gruppen.

Gruppedlemmer – se "Begrænsning af adgang til en chatgruppe" på side 120.

Udeluk. – få vist en liste over udelukkede brugere.

Tillad private besk. – slå muligheden for udveksling af private beskeder mellem gruppens medlemmer til eller fra.

Gruppe-id – gruppe-id'et oprettes automatisk og kan ikke ændres.

Redigering af indstillinger for chatgrupper

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Chat** > **Chatgrupper**.

Du kan redigere indstillingerne for en chatgruppe, hvis du selv har oprettet gruppen, eller hvis den person, der oprettede gruppen, har givet dig rettigheder til at redigere gruppen. I visningen **Chatgrupper** skal du rulle til den ønskede gruppe og vælge **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger**. Se "Oprettelse af en ny chatgruppe" på side 119.

Begrænsning af adgang til en chatgruppe

Du kan gøre en chatgruppe til en lukket gruppe ved at oprette en liste over gruppemedlemmer. Det er kun brugere på listen, der kan slutte sig til gruppen. Vælg visningen **Chatgrupper**, rul til gruppen, og vælg **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger** > **Gruppedlemmer** > **Kun de valgte**.

Hvis du vil tilføje en bruger på listen, skal du vælge **Tilføj** > **Fra Chatkontakter** eller **Indtast bruger-id**.

Hvis du vil fjerne en bruger fra listen, skal du rulle til brugeren og vælge **Fjern**.

Hvis du vil rydde listen og tillade, at alle chatbrugere kan slutte sig til gruppen igen, skal du vælge **Fjern alle**.

■ Forbindelsesstyring

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Forb.styr.**

I Forbindelsesstyring kan du identificere statussen for flere dataforbindelser, se oplysninger om mængden af sendte og

modtagne data og afslutte ubenyttede forbindelser. Du kan kun få vist oplysninger om dataforbindelser. Taleopkald vises ikke.

Når du åbner Forbindelsesstyring, vises følgende:

- Åbne dataforbindelser. **D** angiver et *Dataopkald*, og **=** angiver *Pakke-data*.
- Statussen for hver enkelt forbindelse.
- Mængden af data, der er overført og hentet for hver enkelt forbindelse (kun pakke-dataforbindelser).
- Varigheden af hver enkelt forbindelse (kun dataopkaldsforbindelser).



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Visning af detaljer for forbindelse

Hvis du vil se oplysninger om en forbindelse, skal du rulle til en forbindelse og vælge **Valg** > *Detaljer*. Følgende vises:

Navn – navnet på det anvendte internetadgangspunkt (IAP).

Bærer – dataforbindelsens type: *Dataopkald* eller *Pakke-data*.

Status – forbindelsens aktuelle status.

Modtag. – mængden af data (i byte), der er modtaget på telefonen.

Sendt – mængden af data (i byte), der er sendt fra telefonen.

Varighed – den tid, som forbindelsen har været åben.

Hastigh. – den aktuelle afsendelses- og modtageshastighed i KB/s (kilobyte pr. sekund).

Opkald (dataopkald) eller *Adg.pkt.* (pakke-data) – opkaldsnummeret eller navnet på det anvendte adgangspunkt.

Delt (vises ikke, hvis forbindelsen ikke er delt) – antallet af programmer, der bruger den samme forbindelse.

Afbrydelse af forbindelser

Du kan afbryde en forbindelse ved at rulle til forbindelsen og vælge **Valg** > *Afbryd forbindelsen*.

Vælg **Valg** > *Afbryd alle forb.* for at afslutte alle forbindelser, der er aktive i øjeblikket.

■ Tryk og tal

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste, der er tilgængelig via et GSM-/GPRS-netværk i realtid. Tryk og tal giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Brug tryk og tal til at tale med en enkelt person eller en gruppe personer.

Før du kan bruge tryk og tal-tjenesten, skal du angive adgangspunktet og indstillingerne for tjenesten. Du modtager muligvis indstillingerne i en konfigurationsbesked fra udbyderen af tryk og tal-tjenesten.

Ved tryk og tal-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler. Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Fordi kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe der kan tales ad gangen. Den maksimale varighed er normalt angivet til 30 sekunder. Yderligere oplysninger om varigheden for en taleturn i dit netværk får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Telefonopkald går altid forud for tryk og tal-opkald.

Ud over pakke-data-tællere registrerer telefonen kun 1 til 1-opkald på listerne med seneste opkald i [Log](#). Deltagerne skal bekræfte modtagelsen af enhver kommunikation, hvis det er relevant eller nødvendigt, da der ikke er nogen anden bekræftelse på, om modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser. Bemærk, at der kan være større begrænsninger på roamingtjenester end i forbindelse med tjenester i hjemmenetværk.

Når du har forbindelse til tryk og tal-tjenesten, kan du bruge telefonens øvrige funktioner. Mange af de tjenester, der er tilgængelige i forbindelse med traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvarer), er ikke tilgængelige i forbindelse med tryk og tal-kommunikation.

Angivelse af et tryk og tal-adgangspunkt

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du ikke har en WAP-forbindelse, skal du muligvis kontakte tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om forbindelsen.

Indstillinger for tryk og tal

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om indstillinger for tryk og tal-tjenester. Du kan evt. modtage indstillingerne i en konfigurationsbesked via OTA.

Hvis du vil have vist og ændre indstillinger for tryk og tal, skal du vælge [Menu](#) > [Forbind.](#) > [TOT](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#).

Brugerindstillinger

[Indgående TOT-opkald](#) – hvis du vil se meddelelser om indgående opkald, skal du vælge [Informer](#). Hvis du vil besvare tryk og tal-opkald automatisk, skal du vælge [Acceptér automatisk](#). Hvis du ikke vil modtage tryk og tal-opkald, skal du vælge [Ikke tilladt](#).

[Tone ved TOT-opkald](#) – vælg tonen for indgående tryk og tal-opkald. Hvis indstillingen for tonen ved indgående tryk og tal-opkald skal følge profilindstillingerne, skal du vælge [Angivet af profil](#). Hvis din profil f.eks. er lydløs, angives tryk og tal til ikke at forstyrre, og med undtagelse af tilbagekaldsanmodninger er du ikke tilgængelig for andre, der bruger tryk og tal.

[Tilb.kaldsanmod.tone](#) – vælg en tone til tilbagekaldsanmodninger.

[Start af program](#) – hvis tryk og tal skal startes automatisk, skal du vælge [Altid automatisk](#). Hvis tryk og tal kun skal startes automatisk, når du er i hjemmenetværket, skal du vælge [Auto. i hjemmenetværk](#).

[Standardkaldenavn](#) – indtast dit kaldenavn, der vises til andre brugere. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret redigering af denne valgmulighed på din telefon.

Vis min TOT-adresse – vælg *Aldrig*, hvis du ønsker, at din tryk og tal-adresse skal være skjult for andre tryk og tal-kanaler eller 1 til 1-opkald.

Vis min loginstatus – vælg *Ja*, hvis du ønsker, at din status skal vises, eller *Nej*, hvis du ønsker, at din status skal skjules.

Forbindelsesindstil.

Domæne – indtast det domænenavn, du har fået hos din tjenesteudbyder.

Adgangspunktsnavn – indtast navnet for tryk og tal-adgangspunktet. Navnet på adgangspunktet er nødvendigt, hvis du vil oprette forbindelse til GSM-/GPRS-netværket.

Serveradresse – indtast IP-adressen eller det domænenavn for tryk og tal-serveren, som du har fået hos din tjenesteudbyder.

Brugernavn – indtast det brugernavn, du har fået hos din tjenesteudbyder.

Adgangskode – indtast din adgangskode, der bruges til at åbne tryk og tal-tjenesten.

Login til tryk og tal

Vælg *Menu* > *Forbind.* > *TOT*. Tryk og tal logger automatisk på tjenesten, når programmet startes.

Når det lykkes at logge på, opretter tryk og tal automatisk forbindelse til kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket. Hvis forbindelsen afbrydes, forsøger enheden automatisk at logge på igen, indtil du afslutter tryk og tal.

 angiver en tryk og tal-forbindelse.

 angiver, at tryk og tal er angivet til ikke at forstyrre.

Afslutning af tryk og tal

Vælg *Menu* > *Forbind.* > *TOT* > *Valg* > *Afslut. Skal Tryk og tal slås fra, når programmet afsluttes?* vises. Vælg *Ja* for at logge af og lukke tjenesten. Hvis programmet skal være aktivt i baggrunden, skal du vælge *Nej*.

Foretagelse af 1 til 1-opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

1. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **TOT** > **Valg** > **TOT-kontakter**, rul til den kontakt, du vil tale med, og vælg **Valg** > **Tal 1 til 1**.
2. Når forbindelsen er oprettet, skal du for at tale med den anden deltager trykke på og holde opkaldstasten nede hele tiden, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe opkaldstasten, så den anden deltager kan tale.

Vælg **Valg** > **Deaktiver højttaler**/**Aktivér højttaler** for at bruge enten normal tilstand eller højttaleren til tryk og tal-kommunikation. Når du vælger **Deaktiver højttaler**, kan du bruge telefonen på normal vis ved at holde den op til øret.

3. Hvis du vil afslutte tryk og tal-opkaldet, skal du vælge **Afbryd**. Hvis der er flere tryk og tal-opkald, skal du vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Besvarelse af tryk og tal-opkald

Hvis du vælger **Valg** > **Indstillinger** > **Brugerindstillinger** > **Indgående TOT-opkald** > **Informer**, giver en kort tone dig besked om et indgående gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. Hvis du vil acceptere opkaldet, skal du vælge **Acceptér**. Hvis du vil afbryde tonen, skal du vælge **Lydløs**. Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Når du modtager et 1 til 1-opkald fra en person, hvis oplysninger du har gemt i **Kontakter**, vises det gemte navn. I alle andre tilfælde vises kun kaldenavnet på den person, der foretager opkaldet.

Foretagelse af tryk og tal-gruppeopkald

Du kan ringe til en gruppe ved at vælge **Valg** > **TOT-kontakter**, vælge **Valg** > **Nyt TOT-gruppeopkald**, markere de kontakter, du vil ringe til, ved at rulle til dem og trykke på joysticket og derefter trykke på opkaldstasten.

Abonnement på andres loginstatus

Du kan abonnere på eller ophøre med at abonnere på andres tryk og tal-onlinestatus ved at vælge **Valg** > *TOT-kontakter*, rulle til kontakten og vælge **Valg** > *Vis loginstatus* eller *Skjul loginstatus*.

Tilbagekaldsanmodninger

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når du modtager en anmodning om tilbagekald, vises *1 ny tilbagekaldsanmodning* i standbytilstand. Vælg **Vis** for at åbne *Tilbagekaldsindb.*

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > *Tal 1 til 1*.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald og ikke får noget svar, kan du sende en anmodning om, at personen ringer tilbage. Du kan sende en anmodning om tilbagekald på forskellige måder:

- Hvis du vil sende en anmodning om tilbagekald fra *TOT-kontakter*, skal du rulle til en kontakt og vælge **Valg** > *Send tilb.kaldsanmod.*
- Hvis du vil sende en anmodning om tilbagekald fra *Kontakter*, skal du rulle til en kontakt og vælge **Valg** > *TOT-indstillinger* > *Send tilbagekaldsanmod.*

Lagring af afsenderen af tilbagekaldsanmodningen

Når du modtager en anmodning om tilbagekald fra en person, som ikke findes på listen over kontakter, kan du gemme navnet under dine kontakter.

1. Vælg *Tilbagekaldsindbakke*.
2. Rul til en anmodning om tilbagekald fra den person, du vil tilføje til kontakterne, og vælg **Valg** > *Tilføj til Kontakter*.

Kanaler

Når du har oprettet forbindelse til en kanal, kan alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig tale. Der kan være op til fem aktive kanaler på én gang. Når mere end én kanal er aktiv, skal du vælge **Skift** for at skifte til den kanal, du vil tale på.

Hvert enkelt medlem i kanalen identificeres af det brugernavn, som tjenesteudbyderen har tildelt. Kanalmedlemmer kan vælge et kaldenavn inden for hver kanal, som vises som id for den person, der foretager opkaldet.

Kanaler registreres ved hjælp af en URL-adresse. En bruger registrerer kanalens URL-adresse på netværket ved at slutte sig til kanalen den første gang.

Oprettelse af din egen kanal

1. Vælg **Valg** > *Tryk og tal-kanaler*.
2. Vælg **Valg** > *Ny kanal* > *Opret ny*.
3. Indtast et *Kanalnavn*.
4. Vælg et niveau for *Kanalstatus*.
5. Indtast dit kaldenavn i *Kaldenavn i kanalen*.
6. Hvis du vil tilføje et miniaturebillede til gruppen, skal du vælge *Miniaturebillede til kanal* og vælge et billede.
7. Vælg **Udført**. Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt, om du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.
De medlemmer, du inviterer til de åbne kanaler, kan også invitere flere medlemmer til kanalerne.

Tilslutning til en forudkonfigureret kanal

En forudkonfigureret kanal er en talegruppe, der angives af tjenesteudbyderen. Kun forudkonfigurerede brugere kan slutte sig til og bruge kanalen. Når du slutter dig til en eksisterende kanal, skal du indtaste kanalens URL-adresse.

Yderligere oplysninger om kanaldetaljer får du hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis detaljerne i en SMS-besked.

1. Vælg **Valg** > *Tryk og tal-kanaler*.
2. Vælg **Valg** > *Ny kanal* > *Tilføj eksisterende*.
3. Indtast *Kanalnavn*, *Kanaladresse* og *Kaldenavn i kanalen*. Du kan også tilføje et *Miniaturebillede til kanal*.

4. Vælg **Udført**.

Besvarelse af en kanalinvitation

Du kan gemme en modtaget kanalinvitation ved at vælge **Valg** > **Gem TOT-kanal**. Kanalen tilføjes til tryk og tal-kontakterne i visningen med kanaler. Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til kanalen.

Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes den i indbakken i Beskeder. Hvis du vil slutte dig til kanalen senere, skal du åbne invitationsbeskeden og vælge **Valg** > **Opret forb. til kanal**.

Tryk og tal-sessioner

Tryk og tal-sessioner vises som opkaldsbobler på tryk og tal-skærmen og giver oplysninger om status for tryk og tal-sessionerne:

 angiver den aktuelt aktive tryk og tal-session.

Vent – vises, når du trykker på og holder opkaldstasten nede, og en anden stadig taler i tryk og tal-sessionen.

Tal – vises, når du trykker på og holder opkaldstasten nede og får tilladelse til at tale.

I tekstfeltet vises kaldenavnet for 1 til 1-opkald eller kanalnavnet for indgående kanalopkald. **Gruppeopkald** vises for et udgående gruppeopkald. Af andre oplysninger kan f.eks. nævnes forbindelsesstatus eller den tid, der er gået siden den sidste indgående taletur.

Vælg **Valg** for at få adgang til følgende:

Aktiver højttaler/Deaktiver højttaler – for at slå højttaleren til og fra.

Afbryd forbindelsen – for at afbryde den valgte tryk og tal-session og lukke opkaldsboblen.

TOT-kontakter – for at åbne listen over tryk og tal-kontakter.

Tryk og tal-kanaler – for at åbne listen over tryk og tal-kanaler.

Tilbagekaldsindbakke – for at åbne indbakken til tilbagekaldsanmodninger.

Tryk og tal-log – for at få vist tryk og tal-logfilen.

Indstillinger – for at få adgang til hovedindstillingerne for tryk og tal.

Der findes yderligere valgmuligheder til gruppeopkald og kanaler:

Aktive medlemmer – for at få vist en liste over aktive gruppemedlemmer.

Send invitation – for at starte invitationsvisningen (kun tilgængelig for egne kanaler og kanaler, hvor *Kanalstatus* er indstillet til *Offentlig*).

■ Fjernsynkronisering

Vælg **Menu** > *Forbind.* > *Synk.*

Med *Synk.* kan du synkronisere kalenderen, kontakterne eller noter med forskellige programmer til kalenderen og adressebogen på en kompatibel computer eller på internettet.

Synkroniseringsprogrammet benytter SyncML-teknologi til synkroniseringen. Hvis du vil have yderligere oplysninger om SyncML-kompatibilitet, skal du kontakte leverandøren af det kalender- eller adressebogsprogram, du vil synkronisere med telefonens data.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

1. Hvis der ikke er angivet nogen profiler, bliver du spurgt, om du vil oprette en ny profil. Vælg **Ja**.

Hvis du vil oprette en ny profil foruden de eksisterende profiler, skal du vælge **Valg** > *Ny synk.profil*. Vælg standardindstillingerne, eller kopiér værdierne fra en eksisterende profil, og brug dem som udgangspunkt for den nye profil.

2. Angiv de *Programmer*, der skal synkroniseres.

Vælg et program, tryk på joysticket, og rediger synkroniseringsindstillingerne:

Medtag ved synk. – for at aktivere eller deaktivere synkroniseringen.

Fjerndatabase – navnet på den anvendte fjerndatabase.

Synkroniseringstype – vælg *Normal* for at synkronisere data på telefonen og i fjerndatabasen, *Kun til telefon* for kun at synkronisere data på telefonen eller *Kun til server* for kun at synkronisere data i fjerndatabasen.

De programmer, der er tilgængelige til synkronisering, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

3. Angiv *Forbindelsesindstil.*:

Serverversion – vælg en serverprotokolversion.

Server-id – serverens id (kun synlig med *Serverversion 1.2*).

Databærer – vælg *Internet* eller *Bluetooth*.

Adgangspunkt – vælg et adgangspunkt, du vil bruge til dataforbindelsen.

Værtsadresse – kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få de korrekte værdier.

Port – kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få de korrekte værdier.

Brugernavn – dit bruger-id til synkroniseringsserveren. Kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få det korrekte bruger-id.

Adgangskode – angiv din adgangskode. Kontakt din tjenesteudbyder eller systemadministrator for at få den korrekte værdi.

Tillad synk.anmod. > *Ja* – for at tillade, at serveren starter synkroniseringen.

Acceptér synk.anmo. > *Nej* – for at kræve en bekræftelse, før serveren starter synkroniseringen.

Netværksgodkend. > *Ja* – for at kræve HTTP-godkendelse.

Netværksbrugernavn – brugernavn til HTTP-godkendelse.

Netværksadg.kode – adgangskode til HTTP-godkendelse.

Synkronisering af data

Rul til en profil i hovedvisningen, og vælg *Valg* > *Synkroniser*. Synkroniseringens status vises.

Hvis du vil annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, skal du vælge *Annuller*.

Der bliver vist en meddelelse, når synkroniseringen er fuldført.

Når synkroniseringen er fuldført, skal du vælge **Valg** > *Vis log* for at åbne en logfil, der viser status for synkroniseringen (*Fuldført* eller *Ikke fuldført*), og hvor mange kalenderposter eller kontakter der er blevet tilføjet, opdateret, slettet eller afvist (ikke synkroniseret) på telefonen eller serveren.

■ USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem telefonen og en kompatibel computer. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Vælg **Menu** > *Forbind.* > *Datakabel*. Vælg, hvad USB-datakabelforbindelsen skal anvendes til: *Medieafspiller*, *PC Suite* eller *Dataoverførsel*. Hvis enheden skal spørge om formålet med forbindelsen, hver gang kablet tilsluttes, skal du vælge *Spørg ved forbindelse*.

Ved forbindelser af typen *Dataoverførsel* og *Medieafspiller* er telefonen i offlinetilstand, og det er ikke muligt at foretage eller modtage opkald.

Når du har overført data, skal du kontrollere, at det er sikkert at fjerne USB-datakablet fra computeren.

15. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriets funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram



1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

Hvis du vil oprette en tekstbesked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om

brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til Offline, skal du skifte profil for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,64 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

- adgangskoder
 - ændre 100
 - låsekode 9, 16
 - modul-PIN 10
 - PIN 10, 16
 - PIN2 10
 - PIN-kodesignatur 10
 - PUK 10
 - PUK2 10
 - spæringsadgangskode 10
 - UPIN 10
 - UPUK 10
- adgangspunkt
 - indstillinger 95
 - modtage indstillinger 95
- aktiv standby 20
- aktiveringsnøgler 107
- alarm. Se ur.

B

- batteri
 - aflade 132
 - godkendelse 133
 - oplade 16, 132
 - oplysninger 132
- beskeder
 - cell broadcast 43
 - MMS-objekter 38
 - modtage 38
 - organisere 40
 - særlige beskedtyper 39
 - sende 36
 - SIM-beskeder 42
 - skrive 36
 - tjenestebeskeder 39
 - tjenestekommandoer 43
 - udbakke 42
- beskedindstillinger
 - andre indstillinger 49
 - cell broadcast 48
 - e-mail 45
 - MMS-indstillinger 44
 - SMS-beskeder 43

- tjenestebeskeder 48
- Bluetooth
 - afbryde 114
 - forbindelsesindstillinger 111
 - forbundne enheder 113
 - modtage data 114
 - sende data 111
- bogmærker
 - gemme 74
 - sende 73
 - tilføje 73
 - vise 72
- browser. Se internet.

C

- cache 76
- certificeringsoplysninger. Se SAR.
- certifikater 101
- chat
 - grupper 116, 117, 119
 - indstillinger 115
 - kontakter 119
 - oprette forbindelse 114
 - optage 118
 - samtale 118
- chat. Se chat.

D

- dataforbindelsesikoner 21
- datakabel 131
- dataoverførsel 109

E

- ekstraudstyr
 - generel 8
 - indstillinger 104
- e-mail
 - indstillinger 38
 - postkasse 40
- e-mail-beskeder
 - hente 40
 - slette 41
- enhedsstyring 108

F

Filstyring 85
Flash-afspiller 67
forbindelse 110
forbindelsesstyring 120

G

galleri 53
genveje 21

H

hente 11, 75
Hjælp 23
hukommelsesforbrug
 hukommelseskort 88
 telefonhukommelse 85
hukommelseskort 86
 fjerne 15
 formatere 87
 hukommelsesforbrug 88
 indsætte 15
 låse 87
 sikkerhedskopiere oplysninger 87
hurtigkald
 ændre et telefonnummer 90
 ringe 25
 slette et telefonnummer 90
 tildele et telefonnummer 51, 90
hurtigkald med tryk på én tast.
Se hurtigkald.

I

ikoner og indikatorer 21
indsætte
 batteri 13
 hukommelseskort 15
 SIM-kort 13
indstillinger
 dataopkald 99
 dato 99
 ekstraudstyr 104
 forbindelser 95
 intelligent tekstindtastning 92
 opkald 93
 pakke-data 98
 sikkerhed 100
 skærm 93

skriftsprog 92
sprog på telefon 92
standbytilstand 93
telefon 92
tid 99

Internet

afbryde 75
browserindstillinger 76
bruge browseren 74
forbindelsessikkerhed 73
gemme en side 75
indstillinger 71
Nokia-support 12
oprette forbindelse 72
vise bogmærker 72
vise en gemt side 75

J

joystick
 rulle 22
 vælge 22

K

kalender 81
kamera 64
kameratilstand 19
kommunikationstilstand 19
kontakter 50
konvertering 83

L

log
 forbindelsestimer 30
 generel 30
 indgående opkald 29
 indstillinger 31
 opkaldsvarighed 30
 pakke-datatæller 30, 31
 seneste opkald 29
 ubesvarede opkald 29
 udgående opkald 29
lydmåler 79
lydstyrke 24

M

medieafspiller. Se RealPlayer.
mekaniske tilstande 19

menu
 ændre visningen 23
 få adgang til funktioner 23
microSD-kort. Se hukommelseskort.
mobilbrowser. Se internet.
musikafspiller
 bibliotek 55
 lytte til musik 56
musiktilstand 20

N

nødopkald 7, 138
netværk
 celleinformation 104
 vælge 104
netværkstjenester 7
noter 84

O

opgaver 82
ophavsretlig beskyttelse.
Se aktiveringsnøgler.
opkald
 afbryde 25
 afvise 27
 afvise med SMS 28
 alarmnummer 7, 138
 banke på 28
 besvare 27
 foretage 25
 hurtigkald 25, 52
 internationale 25
 konferenceopkald 27
 omstille 103
 skifte 28
 spærring 103
 stemmestyret opkald 26
 telefonsvarer 25
 valgmuligheder under et opkald 28
opkaldsinfo. Se log.
optager 67

P

Profiler 90
program
 fjerne 106
 indstillinger 106

installere 105
programstyring 105

R

RealPlayer
 afspille 65
 indstillinger 66
regnemaskine 84

S

SAR 138
selvstudie 24
sikkerhedsmodul 102
SIP 98
skrive tekst. Se tekstindtastning.
standbytilstand
 aktiv standby 20
 genveje 21
 indstillinger 93
stemmekommandoer 89
stemmeoptager. Se optager.
stemmestyret opkald 26
synkronisering 129

T

tastaturlås 24
tastelås. Se tastaturlås.
tekstindtastning
 intelligent 32, 33, 92
 kopiere tekst 34
 slette tekst 34
 traditionel 32
telefonbog. Se kontakter.
telefonsvarer 89
temaer 78
tilbehør. Se ekstraudstyr.
TOT. Se tryk og tal.
tryk og tal
 1 til 1-opkald 125
 adgangspunkt 123
 gruppeopkald 125
 indstillinger 123
 kanaler 126
 logge af 124
 logge på 124
 tilbagekaldsanmodninger 126

U

ur 80

USB. Se datakabel.

V

videoredigering 68

Visual Radio

gemme en station 59

indstille en station 59

indstillinger 62

liste over stationer 60

stationsopsætning 61

stationsoversigt 62

tænde 58

vise visuelt indhold 61