



9354368

Issue 3

إعلان مطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن خت مسئوليتنا وحدنا بأن المنتج NHM-2NX مطابق لنصوص توجيه المجلس التالي Council Directive: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر © 2002-2003 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو خويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia Connecting People و Nokia Xpress-on و Bantumi و Space Impact و Bumper و Link5are علامات تجارية مسجلة لـ Nokia Corporation. أما أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل فقد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تعود إلى مالكيها المختص.

Nokia tune هي علامة صوتية لـ Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



.Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي" باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة. لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً وضمن الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توافر المنتجات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا لديك.

٨	سلامتك
١١	معلومات عامة
١١	ملصقات غلاف البيع
١١	رموز الخدمة
	الرموز الطباعة المستخدمة
١٢	في هذا الدليل
١٣	١. لتبدأ
١٣	المفاتيح
١٤	شاشة العرض ووضع الانتظار
١٤	مؤشرات أساسية أخرى
١٥	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٧	شحن البطارية
١٨	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
١٩	تغيير الأغنية
٢١	٢. الوظائف الأساسية
٢١	إجراء مكالمات والرد عليها
٢١	إجراء مكالمات
٢٣	الرد على مكالمات أو رفضها
٢٣	الوظائف المتاحة أثناء المكالمات
٢٤	قفل لوحة المفاتيح
٢٥	كتابة نص
٢٥	بالضغط على كل مفتاح مرة واحدة أو مرات لكل حرف (الإدخال التقليدي للنص)
٢٦	بالضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف (الإدخال التنبئي للنص)
٢٩	٣. دفتر الهاتف (الأسماء)
٢٩	استخدام وظائف دفتر الهاتف



٢٩.....	تحديد ضبط دفتر الهاتف
٣٠.....	البحث عن أسماء وأرقام هاتف
٣٠.....	الاتصال برقم خدمة
٣٠.....	حفظ أسماء وأرقام هاتف
٣١.....	مسح أسماء وأرقام هاتف
٣١.....	نسخ أسماء وأرقام هاتف
٣١.....	تخصيص نغمة زنين لاسم ورقم هاتف
٣١.....	تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع
٣٢.....	الاتصال الصوتي
٣٣.....	إرسال اسم ورقم هاتف
٣٣.....	تعديل اسم ورقم هاتف
٣٥.....	٤. وظائف القائمة
٣٥.....	الوصول إلى إحدى وظائف القوائم
٣٥.....	بواسطة الانتقال
٣٥.....	بواسطة رقم الاختصار
٣٦.....	الخروج من إحدى وظائف القوائم
٣٧.....	سرد وظائف القوائم
٤٠.....	الرسائل (القائمة ١)
٤٠.....	كتابة رسالة نصية وإرسالها (كتابة رسالة)
٤١.....	قراءة رسالة نصية (صندوق الوارد)
٤٢.....	عرض الرسائل المحفوظة (صندوق الحفظ)
٤٢.....	دردشة
٤٣.....	الرسائل المصورة
٤٤.....	تنزيل رسائل مصورة
٤٤.....	نماذج
٤٤.....	تعليقات رمزية
٤٥.....	مسح رسائل نصية
٤٥.....	ضبط الرسائل
٤٦.....	خدمة المعلومات



٤٧.....	رقم البريد الصوتي
٤٧.....	محذر أوامر الخدمة
٤٧.....	سجل المكالمات (القائمة ٢)
٤٩.....	الأوضاع (القائمة ٣)
٤٩.....	تنشيط وضع
٥٠.....	تغير ضبط أحد الأوضاع
٥١.....	الضبط (القائمة ٤)
٥١.....	ضبط النغمة
٥٢.....	ضبط الوقت
٥٢.....	ضبط المكالمات
٥٣.....	ضبط الهاتف
٥٤.....	ضبط الجهاز
٥٥.....	ضبط قفل المفاتيح
٥٥.....	ضبط الحماية
٥٦.....	استعادة ضبط المصنع
٥٦.....	التنزيلات (القائمة ٥)
٥٧.....	رسائل التذكير (القائمة ٦)
٥٨.....	الألعاب (القائمة ٧)
٥٩.....	التطبيقات (القائمة ٨)
٦٠.....	بدء تطبيق
٦١.....	تنزيل تطبيق
٦١.....	عرض معلومات النظام
٦١.....	الملحقات (القائمة ٩)
٦١.....	المنبه
٦٢.....	الحاسبة
٦٣.....	ساعة الإيقاف
٦٤.....	موقت العد التنازلي
٦٦.....	مؤلف النغمات
٦٦.....	محذر الصور



١٨.....	الشاشة المؤقتة.....
١٩.....	خدمات WAP
١٩.....	(خدمات - القائمة ١٠).....
٧٠.....	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمة WAP واستخدامها.....
٧٠.....	إعداد الهاتف لخدمة WAP.....
٧٢.....	إجراء الاتصال بخدمة WAP.....
٧٣.....	تصفح صفحات خدمة WAP.....
٧٥.....	إنهاء اتصال WAP.....
٧٥.....	ضبط شكل صفحات WAP.....
٧٦.....	حفظ العلامات وإدارتها.....
٧٦.....	صندوق وارد الخدمة.....
٧٧.....	تفريغ الذاكرة المؤقتة.....
٧٨.....	شهادة التحقق.....
٧٩.....	خدمات SIM (القائمة ١١).....
٨٠.....	٥. معلومات البطارية.....
٨٠.....	الشحن والتفريغ.....
٨٢.....	العناية والصيانة.....
٨٣.....	معلومات هامة عن الأمان.....



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.
لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة في الطريق أولاً
لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش
كافة الهواتف المحمولة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات
اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة
قد تسبب الهواتف المحمولة تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
لا تستخدم الهاتف أثناء التفجير. اتزم بالارشادات واتبع كافة القواعد أو التعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي. لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الخدمة المؤهلة

لا يجوز تركيب الأجهزة أو تصليحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو غير معتمدة.



مقاومة الماء

هاتفك ليس ضد للماء. حافظ على بقائه جافاً.



نسخ إضافية

تأكد من عمل نسخة احتياطية لكل البيانات المهمة.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو غير معتمدة.



الاتصال

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب. بما في ذلك رمز المنطقة. ثم اضغط على  لإنهاء مكالمة اضغط على  للرد على مكالمة. اضغط على .



نداءات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدداً من المرات حسب الحاجة (مثلاً لإنهاء مكالمة. الخروج من القائمة والخب) حتى إخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهاتف المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة الاتصال EGMS 900 وشبكة GSM 1800.

ميزة Dualband تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك في هذه الخدمة واستعمالها.

عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي عبارة عن خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة. وعليك أن تشترك في هذه الخدمات وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و/أو جميع الخدمات.



■ الملحقات

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز معد للاستعمال بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-8 و LCH-9 و DCV-10.

تحذير! استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.



للحصول على قائمة بالملحقات المعتمدة. يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق. اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.



معلومات عامة

■ ملصقات غلاف البيع

تحتوي الملصقات على معلومات مهمة حول ما يتعلق بخدمة ودعم العملاء. احتفظ بها في مكان آمن.

أرفق [A] الملصق على بطاقة دعوة نادي نوكيا. إذا كانت الدعوة مرفقة على غلاف البيع. وارفق [B] ملصق ببطاقة الضمان.

■ رموز الخدمة

تتيح لك رموز الخدمة الآتية تجنب الاستخدام غير المسموح به للهاتف ولبطاقة SIM.

- **رمز الحماية:** يتم إرفاق هذا الرمز مع الهاتف. يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به ويمكن استخدامه لقفل لوحة مفاتيح الهاتف. انظر الصفحة ٢٤.
- **الرمز المضبوط مسبقاً ١٢٣٤٥:** غير الرمز واضبط الهاتف لطلبه باستخدام وظائف **تغيير رموز الخدمة ومستوى الحماية** الموجودة في قائمة **ضبط الحماية** (انظر الصفحة ٥٤). احتفظ بالرمز الجديد في مكان آمن. ومنفصل عن الهاتف.
- **الرمز الشخصي:** يتم تزويد هذا الرمز مع بطاقة SIM. ويحمي هذا الرمز بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. في حالة تشغيل وظيفة **طلب الرمز الشخصي** الموجودة في قائمة إعدادات **ضبط الحماية** (انظر الصفحة ٥٤). يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. إذا أدخلت رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات على التوالي. فسيتم قفل بطاقة SIM. أدخل رمز PUK واضغط على **موافق**. أدخل رمز PIN الجديد واضغط على **موافق**. أدخل الرمز الجديد مرة أخرى واضغط على **موافق**.



- رمز PIN2: يتم تزويد هذا الرمز مع بعض بطاقات SIM وهو مطلوب للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات وحدة الشحن. إذا أدخلت رمز PIN2 غير صحيح ثلاث مرات على التوالي، ستطالب بإدخال رمز PUK2.
- رمزا PUK و PUK2: قد يتم إرفاق هذين الرمزین مع بطاقة SIM. إذا لم تجدهما، فاتصل بموفر الخدمة المحلي.
- كلمة سر حظر المكالمات: كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات في قائمة ضبط الحماية (انظر الصفحة ٥٤). يمكنك الحصول على كلمة السر من موفر الخدمة المحلي.

■ الرموز الطباعية المستخدمة في هذا الدليل

نصوص الشاشة المتعلقة بفتاحي التحديد  و  ومطبوعة بلون أزرق، مثل القائمة.



١. لتبدأ

■ المفاتيح

فيما يلي وصف للوظائف الأساسية لمفاتيح الهاتف. وستجد مزيداً من المعلومات متوافرة على صفحات هذا الدليل.

مفتاح الطاقة ① (أعلى الهاتف): يؤدي الضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح إلى تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. إذا ضغطت على هذا المفتاح لمدة وجيزة في وضع الانتظار أو أثناء مكالمة. يتم عرض قائمة أوضاع.

مفتاح الانتقال (⏮) و (⏭): في وضع الانتظار. اضغط على هذين المفتاحين لاستعراض الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في دفتر الهاتف. استخدم هذين المفتاحين أثناء التواجد داخل وظائف القائمة لاستعراض القوائم وإعدادات الضبط.

مفتاح التحديد (⏵) و (⏴): يؤدي كل مفتاح الوظيفة المعروضة فوقه. على سبيل المثال. يؤدي الضغط على مفتاح **القائمة** إلى فتح قائمة تحتوي على وظائف القائمة.

(☎): يرد على مكالمة ويتصل برقم الهاتف المعروض. يؤدي الضغط على هذا المفتاح في وضع الانتظار إلى عرض قائمة بأخر أرقام تم الاتصال بها.

(⏶): ينهي مكالمة أو يرفضها ويخرج من الوظيفة.


(0-) - (0+): تستخدم هذه المفاتيح لإدخال أرقام وحروف. يؤدي الضغط مع الاستمرار على (0+) إلى الاتصال بصندوق البريد الصوتي.

(*) و (+): يتم استخدام هذين المفتاحين في أغراض عديدة في وظائف مختلفة.



■ شاشة العرض ووضع الانتظار

يتم عرض المؤشرات المبينة أدناه حينما يكون الهاتف جاهزًا للاستخدام قبل أن يقوم المستخدم بإدخال أية حروف. عند عرض هذه الشاشة، يقال أن الهاتف في "وضع الانتظار".

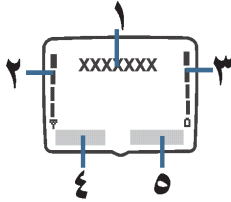

١. يبين الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حاليًا.
٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية عند موقعك الحالي.
٣. يعرض مستوى شحن البطارية.
٤. يعرض وظيفة مفتاح التحديد الأيسر (القائمة).
٥. يعرض وظيفة مفتاح التحديد الأيمن (الأسماء).

مؤشرات أساسية أخرى

- استلمت رسالة نصية أو مصورة.
- استلمت رسالة صوتية (خدمة شبكة).
- لن يرن الهاتف أو يصدر صوتًا حين تتسلم مكالمة مادامت كل نغمات الهاتف مغلقة.
- تم قفل لوحة مفاتيح الهاتف.
- النبه قيد التشغيل. سوف تسمع نغمة التنبيه حتى لو كانت كل نغمات الهاتف مغلقة.
- تم تحويل كل مكالماتك.



تم قصر مكالماتك على مجموعة مستعملين محددة (خدمة شبكة).


تم توصيل طقم الرأس بالهاتف.

جاري تشغيل مؤقت العد التنازلي.

جاري تشغيل ساعة الإيقاف.

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية


- احفظ كافة بطاقات SIM المصغرة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يمكن أن تلف بطاقة SIM ومواضع تلامسها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذرًا أثناء محاولة إدخال أو سحب البطاقة.
- تأكد دومًا قبل تثبيت بطاقة SIM من إغلاق الهاتف ومن إزالة البطارية.

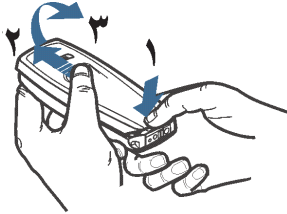


1. اضغط على زر التحرير (١). وأزح الغطاء (٢). ثم ارفعه بعيدًا عن الهاتف (٣).




٢. ادفع الماسكين في الجاهين مختلفين (٤). وأخرج البطارية من الهاتف(٥).

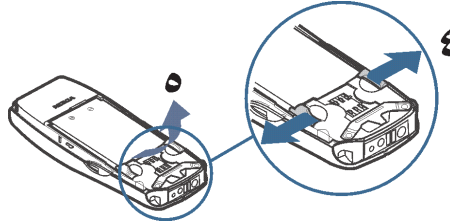


٣. أخرج بطاقة SIM بعناية داخل فتحة البطاقة (١).
تأكد من أن الوصلات الذهبية على البطاقة متجهة إلى أسفل وأن الزاوية المشطوفة جهة اليسار.

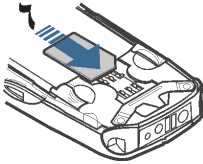

٤. قم بمحاذاة الوصلات الذهبية الموجودة على البطارية مع الوصلات الذهبية المطابقة على الهاتف ثم ادفع النهاية العكسية للبطارية حتى تستقر بإحكام في مكانها (٧).

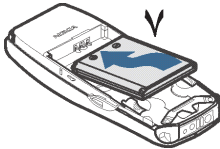


٥. أدخل ماسكَي الغطاء الخلفي في الفتحات المناظرة على الهاتف (٨). أزح الغطاء في اتجاه مؤخرة الهاتف حتى يستقر الغطاء في مكانه (٩).

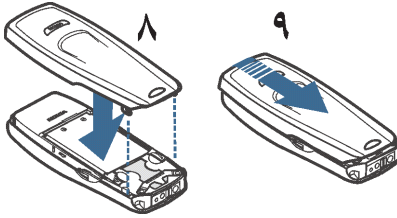

■ شحن البطارية

- لا تقم بشحن البطارية إذا كان أحد غطاءَي الهاتف أو كلاهما مرفوعًا. انظر أيضًا [معلومات البطارية](#) الصفحة ٨٠.

١. صل سلك جهاز الشحن بأسفل الهاتف.

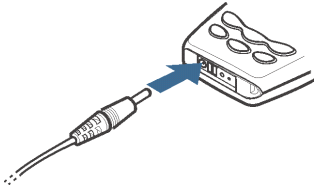

٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد AC بالخائط. عندئذ يبدأ شريط مؤشر الشحن في التحرك.

- قد يستغرق شحن بطارية الهاتف ستة ساعات في حالة استخدام شاحن ACP-7.



- إذا ظهرت على الشاشة عبارة **الشحن متوقف** فانتظر برهة، ثم افصل جهاز الشحن ثم صله مرة أخرى وأعد المحاولة. إذا ظل الشحن معطلاً، فاتصل بالوكيل المحلي.
- ٣. عند اكتمال شحن البطارية، يتوقف الشريط عن التحرك. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار المتردد وافصله كذلك عن الهاتف.

■ تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح ①.

إذا طلب الهاتف الرمز الشخصي أو رمز الحماية:
أدخل الرمز واضغط على **موافق**.



تحذير! لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.




تلميحات حول التشغيل الفعال: هذا الهاتف مزود بهوائي داخلي (الجزء الرمادي في الصورة). وكغيره من أجهزة الإرسال اللاسلكية، يجب عدم لمس الهوائي دون داع أثناء تشغيل الهاتف. حيث يؤثر الاحتكاك بالهوائي على جودة المكالمات. وقد يجعل الهاتف يستهلك قدرًا أعلى من الطاقة يزيد عن القدر الطبيعي. كما يؤدي عدم لمس منطقة الهوائي أثناء إجراء المكالمات الهاتفية إلى تحسين أداء الهوائي وزيادة زمن التحدث بالهاتف.




■ تغيير الأغطية

- قبل تغيير الأغطية، اغلق الهاتف دائمًا وافصل الهاتف عن جهاز الشحن أو أي جهاز آخر.
- احتفظ بالهاتف دائمًا واستخدمه مع الأغطية المرفقة به.


١. اضغط على زر التحرير (١). وأزح الغطاء (٢). ثم ارفعه بعيدًا عن الهاتف (٣).

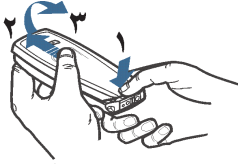


٢. اسحب غطاء الهاتف برفق إلى الخارج من أسفل الهاتف (٤).

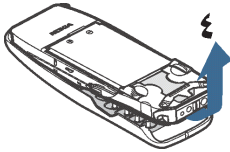


٣. ضع غطاء لوحة المفاتيح فوق الغطاء الأمامي.

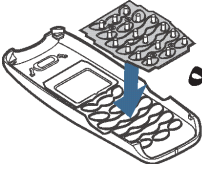

٤. قم بمحاذاة أعلى الهاتف مع الجزء العلوي من الغطاء الأمامي (١)، وادفع الهاتف في اتجاه الغطاء حتى يستقر في مكانه (٧).

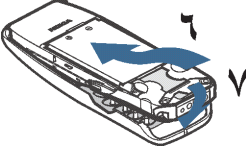

٥. أدخل الماسكين الموجودين على الغطاء الخلفي في الفتحات المطابقة لهما على الهاتف (٨).
أزح الغطاء حتى يستقر في مكانه (٩).

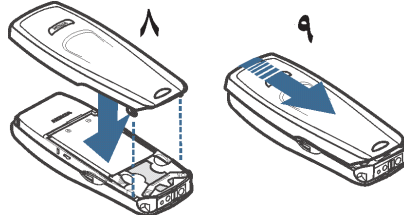

٢. الوظائف الأساسية

■ إجراء مكالمات والرد عليها

إجراء مكالمة

١. أدخل مفتاح المنطقة ثم رقم الهاتف. لتعديل الرقم، اضغط على (⏮) أو (⏭) لتحريك المؤشر أو على **مسح** لحذف حرف من على يسار المؤشر.
لإجراء مكالمة دولية: اضغط على (+*) مرتين لإدخال رمز + (يحل محل البادئة الدولية) ثم أدخل رمز الدولة ومفتاح المنطقة (احذف الصفر الأول عند الضرورة) ثم رقم الهاتف.
٢. اضغط على (⏮).
٣. **لضبط الصوت:** اضغط على (⏮) لرفع صوت سماعة الأذن أو (⏭) لخفضه.
٣. اضغط على (⏮) لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.

الاتصال برقم هاتف محفوظ في دفتر الهاتف

- اضغط على (⏮) أو (⏭) في وضع الانتظار. أدخل أول حرف من الاسم الذي تم حفظه مع رقم الهاتف. انتقل إلى الاسم بواسطة (⏮) أو (⏭). اضغط على **تفاصيل** أو اضغط مع الاستمرار على (#*) لعرض رقم الهاتف. اضغط على (⏮) لإجراء المكالمة.
- انظر أيضًا البحث عن أسماء وأرقام هاتف الصفحة ٣٠.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

- للاتصال برقم هاتف واحد من آخر عشرين رقم هاتف تم الاتصال بهم أو حاولت الاتصال بهم: اضغط على (⏮) في وضع الانتظار، ثم انتقل إلى رقم الهاتف أو الاسم المطلوب ثم اضغط على (⏮).



الاتصال برقم صندوق البريد الصوتي

في وضع الانتظار اضغط مع الاستمرار على (1٥٥). يمكنك الحصول على رقم البريد الصوتي الخاص بك من قبل موفر الخدمة المحلي. انظر أيضًا رقم البريد الصوتي صفحة ٤٧.

الاتصال الصوتي

يمكنك الاتصال برقم هاتف بمجرد النطق بكلمة أو أكثر مخصصة للرقم. انظر الاتصال الصوتي الصفحة ٣٢.

الاتصال السريع

إذا خصصت رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (من 2abc إلى 9wxyz) يمكنك الاتصال برقم الهاتف هذا كالآتي:

- في وضع الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال السريع و (أو):
 - إذا تم ضبط وظيفة الاتصال السريع في قائمة ضبط المكالمات (انظر الصفحة ٥٢) على وضع التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع في وضع الانتظار حتى تبدأ المكالمة.
- انظر أيضًا تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع الصفحة ٣١.

إجراء مكالمة جماعية

تعتبر المكالمة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح لعدد يصل إلى ستة أشخاص بالاشتراك معًا في نفس المكالمة.

١. أثناء المكالمة، اضغط على خيارات ثم حدد مكالمة جديدة.
٢. أدخل رقم الهاتف أو إبحث عنه في دفتر الهاتف ثم اضغط على اتصال. يتم تعليق المكالمة الأولى.
٣. بعد الرد على المكالمة الجديدة، ضم المشارك الأول في المكالمة الجماعية بالضغط على خيارات ثم حدد مكالمة جماعية.
٤. كرر الخطوات ١ و ٢ و ٣ لإضافة مشارك جديد في المكالمة.



٥. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين:
اضغط على **خيارات** ثم حدد **محادثة خاصة**. حدد المشارك المطلوب ثم اضغط على **موافق**. بعد إنتهاء المحادثة، عد إلى المكالة الجماعية كما هو موضح في الخطوة ٣.
٦. اضغط على  لإنهاء المكالة الجماعية.

الرد على مكالة أو رفضها
اضغط على  للرد على المكالة. اضغط على **صامت** لتجاهل المكالة. اضغط على  لرفض المكالة.
سيتم تحويل المكالة المرفوضة، على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي، هذا في حالة قيامك بتنشيط أحد خيارات تحويل المكالمات مثل **التحويل عند انشغال الخط**.

انتظار المكالمات
يمكنك الرد على مكالة أثناء إجراء مكالة أخرى في حالة تشغيل وظيفة خدمة **انتظار المكالمات** في قائمة **ضبط المكالمات** (انظر الصفحة ٤١).
أثناء المكالة، اضغط على **رد** أو  أو: اضغط على **خيارات** ثم حدد **رد**. يتم تعليق المكالة الأولى.
للتبديل بين المكالتين اضغط على **المكالة الأخرى** أو اضغط على . اضغط على **خيارات** وحدد **رفض** لرفض المكالة التي قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالة النشطة.

الوظائف المتاحة أثناء المكالة
يمكن استخدام الوظائف المذكورة أدناه أثناء المكالة. بعض هذه الوظائف عبارة عن خدمات شبكة. لا تتوفر هذه الوظائف كلها في آن واحد.
أثناء المكالة، اضغط على **خيارات** ثم حدد إحدى الوظائف الآتية:
إغلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون، تعليق المكالة أو إنهاء التعليق، إرسال DTMF. مكالة جديدة، رد، رفض، المكالة الأخرى. إنهاء هذه المكالة، إنهاء كل المكالمات، دفتر الهاتف، القائمة، مكالة جماعية، محادثة خاصة.



استخدم إرسال DTMF لإرسال سلاسل نغمات DTMF.

■ قفل لوحة المفاتيح

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لتجنب الضغط غير المقصود على أي مفتاح. على سبيل المثال، حينما يكون الهاتف داخل حقيبة اليد، أو لتجنب الاستخدام غير المسموح به للهاتف.

لتجنب الضغط غير المقصود على أي مفتاح:

- اضغط على **القائمة** ثم اضغط على **(*)+** بسرعة في وضع الانتظار. أو:
كما يمكنك ضبط الهاتف بحيث يقفل لوحة المفاتيح آليًا عند استخدامه لمدة زمنية معينة.
اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار ثم حدد **الضبط** ثم **ضبط قفل المفاتيح** ثم **قفل آلي للمفاتيح** ثم **تشغيل**. أدخل زمن التأخير بالدقائق والثواني ثم اضغط على **موافق**. يتم تشغيل قفل المفاتيح حينما يكون الهاتف في وضع الانتظار.
 - لفتح قفل المفاتيح: اضغط على **فتح القفل** ثم اضغط على **(*)+** بسرعة في وضع الانتظار.
لتجنب الاستخدام غير المسموح به للهاتف:
 - أولاً نشط رمز قفل المفاتيح: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار ثم حدد **الضبط** ثم **ضبط قفل المفاتيح** ثم **رمز قفل المفاتيح**. أدخل رمز الحماية ثم اضغط على **موافق**. حدد **تشغيل**.
 - ثم اقل المفاتيح: اضغط على **القائمة** ثم اضغط على **(*)+** بسرعة في وضع الانتظار.
 - لفتح قفل المفاتيح: اضغط على **فتح القفل** في وضع الانتظار. أدخل رمز الحماية ثم اضغط على **موافق**.
- عندما تكون المفاتيح مقفلة:
- يتم عرض المؤشر .
 - اضغط على  للرد على المكالمات. وسيتم قفل المفاتيح آليًا حين تنه المكالمة أو ترفضها.
 - يمكن استخدام طقم الرأس HDC-5 كالمعتاد.





ملاحظة: عندما تكون ميزة إغلاق الهاتف في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.

■ كتابة نص

يمكنك إدخال الحروف إما بالضغط على مفتاح الحرف مرة واحدة أو مرات لكل حرف (الإدخال التقليدي للنص) للنص) وإما بالضغط على مفتاح الحرف مرة واحدة لكل حرف (الإدخال التنبئي للنص).

بالضغط على كل مفتاح مرة واحدة أو مرات لكل حرف (الإدخال التقليدي للنص)

ولاستخدام هذه الطريقة، تأكد أن الرمز  معروض أعلى الشاشة.

عند كتابة نص، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (من  إلى ) بصورة متكررة حتى يظهر الحرف المطلوب. لاحظ أن كل الحروف المتوفرة على المفاتيح غير مطبوعة جميعها عليها.

يمكنك استخدام الوظائف التالية لتعديل النص:

- اضغط على  مرتين للتبديل بين الإدخال باللغة العربية واللاتينية. في الإدخال باللغة اللاتينية، يمكنك التبديل بين حالة الأحرف بتكرار الضغط على . ارجع إلى المؤشر الموجود أعلى الشاشة للتأكد، مثل ABC.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب لإضافة رقم. اضغط مع الاستمرار على  ثم أدخل الأرقام. اضغط مع الاستمرار على  للاستمرار في كتابة النص.
- اضغط على  لإضافة مسافة.
- كرر الضغط على  ثم  لإدخال علامة ترقيم حتى يتم عرض العلامة المطلوبة.
- لإدخال رمز خاص: اضغط مع الاستمرار على . وانتقل إلى الرمز المطلوب ثم اضغط على استعمال.



- اضغط على **مسح** لحذف آخر رمز تم إدخاله. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف كل الرموز.
- اضغط على  أو  لتحريك المؤشر يمينًا أو يسارًا على التوالي.

بالضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف (الإدخال التنبئي للنص)

يعد الإدخال التنبئي للنص طريقة سريعة للكتابة. على سبيل المثال لكتابة الرسائل النصية (انظر صفحة ٤٠) ورسائل التذكير (انظر صفحة ٥٧) تستخدم هذه الطريقة قاموسًا داخليًا موجود بالهاتف.

اختيار قاموس للإدخال التنبئي للنص

اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل** ثم كتابة رسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس واللغة المطلوبة**.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص

اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل** ثم كتابة رسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس ثم القاموس لا يعمل**.

استخدام الإدخال التنبئي للنص

لاستخدام هذه الطريقة، تأكد أن الرمز  معروض أعلى الشاشة.

لاحظ أن الإدخال التنبئي للنص قد يستخدم أحرف يونيكود. لمزيد من المعلومات، انظر **كتابة رسالة نصية وإرسالها (كتابة رسالة)** صفحة ٤٠.

١. اكتب الكلمة المطلوبة بالضغط على المفتاح المناسب مرة واحدة لكل حرف. ولأن الكلمة تتغير بعد كل ضغطة لا نلق بالآ إلى ما يحدث على الشاشة قبل إدخال كل أحرف الكلمة.

- اضغط على  مرتين للتبديل بين الإدخال باللغة العربية واللاتينية.
- اضغط على  أو  لتحريك المؤشر يمينًا أو يسارًا على التوالي.



• اضغط على **مسح** لحذف رمز من على يسار المؤشر. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف كل الحروف.

• للتنقل بين حالة الأحرف الصغير والكبيرة. اضغط على **#** بصفة متكررة وراجع المؤشر أعلى شاشة العرض.

• كرر الضغط على **100** ثم **+*** لإدخال علامة ترقيم حتى يتم عرض العلامة المطلوبة.

• لإدخال حرف خاص: اضغط مع الاستمرار على **+***. وانتقل إلى الحرف المطلوب ثم اضغط على **استعمال**.

• اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب إدخاله. لإدخال أرقام عديدة اضغط مع الاستمرار على **#** ثم أدخل الأرقام المطلوبة. اضغط مع الاستمرار على **#** للاستمرار في كتابة النص.

• اضغط على **#** مرتين لاستخدام الإدخال التقليدي للنص. للعودة إلى الإدخال التنبئي للنص. اضغط على **#** مرتين.

٢. إذا كانت الكلمة المعروضة هي الكلمة المطلوبة. اضغط على **0~** (يتم إدخال مسافة) أو **⏏** واكتب الكلمة التالية.

• كرر الضغط على **+*** لتغيير الكلمة حتى تظهر الكلمة المطلوبة.

• إذا ظهر حرف ؟ بعد الكلمة فهذا يعني أنه لا توجد كلمة في القاموس تطابق الكلمة التي حاول إدخالها. لإضافة الكلمة إلى القاموس: اضغط على **هـجاء**. وأدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص ثم اضغط على **موافق**.

• لتحديد الكلمة السابقة. اضغط على **⏏** لتحديدها ثم قم بتعديلها.

٣. إذا تم عرض نص **خيارات** أعلى **⏏**. يمكنك الضغط على هذا المفتاح للوصول إلى الخيارات الآتية المتعلقة بالإدخال التنبئي للنص.



الكلمات المماثلة: يعرض قائمة بالكلمات المطابقة للحروف التي تقوم بإدخالها. انتقل إلى الكلمة المطلوبة واضغط على **استعمال**.

إدراج كلمة: يمكنك إدخال كلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص وإضافتها إلى القاموس.

إدراج رقم: يمكنك إدخال أرقام بالضغط على كل مفتاح رقم مرة واحدة.

إدخال رمز: يمكنك تحديد رمز خاص من قائمة. انتقل إلى الرمز المطلوب (مثل %) واضغط على **استعمال**.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة ثم اضغط على ☺ ثم اكتب النصف الآخر.



٣. دفتر الهاتف (الأسماء)

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هاتف في الهاتف أو على بطاقة SIM. يوفر لك الهاتف وظائف عديدة لإدارة أسماء وأرقام الهاتف التي تم حفظها.

■ استخدام وظائف دفتر الهاتف

للوصول إلى وظائف دفتر الهاتف، اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار ثم حدد الوظيفة المطلوبة.

كما يمكن الوصول إلى بعض وظائف دفتر الهاتف كما يلي: اضغط على  أو  في وضع الانتظار، وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**. ثم انتقل إلى الاسم أو رقم الهاتف واضغط على **خيارات** ثم حدد الوظيفة المطلوبة.

اضغط على **خيارات** ثم حدد **دفتر الهاتف** للوصول إلى وظائف دفتر الهاتف أثناء المكالمات.

تحديد ضبط دفتر الهاتف

اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار، وحدد **الضبط** ثم حدد إحدى الوظائف الآتية:

- **الذاكرة المستخدمة** لاختيار دفتر الهاتف المطلوب حفظ أسماء وأرقام الهاتف به: **بطاقة SIM** أو **الهاتف**.
- **طريقة العرض** لاختيار الطريقة التي سيتم عرض محتويات دفتر الهاتف بها: **قائمة الأسماء** (ثلاثة أسماء كل مرة) **اسم ورقم** (اسم ورقم كل مرة)، **خط كبير** (اسم واحد كل مرة).
- **حالة الذاكرة** لمعرفة عدد الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة والعدد المتبقي للحفظ في كل دفتر هاتف.



البحث عن أسماء وأرقام الهاتف

اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار وحدد **بحث**. أدخل الحرف الأول من الاسم ثم اضغط على **بحث**. اضغط على  أو  للانتقال إلى الاسم. لعرض رقم الهاتف المحفوظ مع الاسم، اضغط على **التفاصيل** أو اضغط مع الاستمرار على .

- إذا كان قد تم حفظ الاسم ورقم الهاتف على بطاقة SIM، يتم عرض  أعلى يمين الشاشة. أما إذا كان قد تم حفظ الاسم ورقم الهاتف في الهاتف، يتم عرض .
- للبحث عن أسماء وأرقام هاتف في وضع الانتظار: اضغط على  و . ثم أدخل أول حرف من الاسم وانتقل إلى الاسم. انظر أيضًا **الاتصال برقم هاتف محفوظ في دفتر الهاتف** الصفحة ٢١.

الاتصال برقم خدمة

يمكنك الاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بموفر الخدمة إذا كانت هذه الأرقام متوفرة على بطاقة SIM. اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار ثم حدد **أرقام الخدمة**. حدد رقم الخدمة المطلوب الاتصال به ثم اضغط على **اتصال** أو .

حفظ أسماء وأرقام هاتف

اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار وحدد **إضافة اسم**. اكتب رسالة التذكير (انظر **كتابة نص** الصفحة ٢٥) ثم اضغط على **موافق**. أدخل مفتاح المنطقة ورقم الهاتف. ثم اضغط على **موافق**. إذا أردت استخدام رقم الهاتف أثناء تواجدك بالخارج، اضغط على  مرتين (لإدخال الرمز +) ثم أدخل رمز الدولة. ثم مفتاح المنطقة (احذف الصفر الأول عند الضرورة) ثم أدخل رقم الهاتف.

حفظ سريع: في وضع الانتظار، أدخل رقم الهاتف واضغط على **خيارات** ثم حدد **حفظ**. أدخل الاسم ثم اضغط على **موافق**. 



مسح أسماء وأرقام هاتف
اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار وحدد **مسح**. حدد واحد كل مرة لحذف أسماء وأرقام هاتف واحد كل مرة أو حدد **مسح** بالكامل لحذف كل الأسماء والأرقام من دفتر الهاتف.

نسخ أسماء وأرقام هاتف
اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار ثم حدد **نسخ**. اضغط على ☺ أو ☹ لتحديد اتجاه النسخ. حدد **واحد كل مرة** لنسخ الأسماء وأرقام الهاتف واحد كل مرة أو حدد **الكل** لنسخها كلها مرة واحدة. حدد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء الأصلية والأرقام (الاحتفاظ بالأصل) أو مسحها (مسح الأصل).

- إذا حددت **واحد كل مرة**. فانتقل إلى الاسم المطلوب نسخه واضغط على **نسخ**.
- إذا حددت **نسخ الكل**. فابدأ النسخ بالضغط على **موافق** عند عرض عبارة **بدء النسخ؟**.

تخصيص نغمة رنين لاسم ورقم هاتف
يمكنك ضبط الهاتف لتشغيل نغمة رنين معينة عند ورود مكالمة من رقم هاتف معين.
اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار ثم حدد **تخصيص نغمة**. انتقل إلى الاسم أو رقم الهاتف ثم اضغط على **تخصيص**. انتقل إلى نغمة الرنين المطلوبة واضغط على **موافق**. النغمة العادية هي نغمة الرنين التي حددتها للوضع النشط في **الأوضاع (القائمة ٣)**.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع
يمكنك ضبط المفاتيح من ☺ abc إلى ☹ wxyz لتعمل كمفاتيح اتصال سريع.
اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار ثم حدد **الاتصال السريع**. انتقل إلى المفتاح المراد. واضغط على **تخصيص**. وحدد اسمًا أو رقم هاتف.



إذا تم تخصيص رقم هاتف بالفعل لمفتاح. فسيمكنك عرض الرقم أو تغييره أو مسح التخصيص بالضغط أولاً على **خيارات**.

لإجراء مكالمة باستخدام الاتصال السريع. انظر **الاتصال السريع** الصفحة ٢٢.

الاتصال الصوتي

يمكنك الاتصال برقم هاتف بمجرد النطق بكلمة أو أكثر (رمز صوتي) مرفقة بهذا الرقم. فمثلاً قد يكون الرمز الصوتي عبارة عن اسم. يمكن أن يصل عدد أرقام الهاتف التي يمكن حفظ رموز صوتية لها في دفتر الهاتف إلى ثمانية أرقام هاتفية.

قبل استعمال الاتصال الصوتي. لاحظ أن:

- لا تعتمد الرموز الصوتية على لغة معينة. بل تعتمد على صوت المتكلم.
 - وتتأثر الرموز الصوتية بالضوضاء المحيطة بها. لذا ننصحك بالتواجد في بيئة هادئة وقت تسجيل الرموز الصوتية.
 - عند تسجيل الرمز الصوتي أو وقت إجراء مكالمة بتطبيق الرمز الصوتي. أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من أذنك.
 - لا تقبل الأسماء القصيرة جداً. استخدم أسماء طويلة وتجنب تسجيل أسماء متشابهة لأرقام مختلفة.
- ملاحظة:** كما يجب أن تكون طريقة النطق بالاسم عند محاولة الاتصال مطابقة تماماً للطريقة التي تم تسجيله بها. وقد يكون ذلك صعباً. على سبيل المثال. في أماكن الضوضاء وأثناء الطوارئ. ولذا لا ينبغي أن تعتمد كلياً على الاتصال الصوتي في كل الأحوال.



تسجيل رمز صوتي

انتقل إلى الاسم المطلوب أو رقم الهاتف في وضع الانتظار. ثم اضغط على **التفاصيل** ثم **خيارات**. حدد **إضافة رمز صوتي**. اضغط على **بدء** وانطق الكلمة (أو الكلمات) المراد تسجيلها كرمز صوتي بوضوح. يتم حفظ الرموز الصوتية في الهاتف. ويتم إزالتها عند إدخال بطاقة SIM أخرى في الهاتف.



إجراء مكالمة باستخدام رمز صوتي

اضغط مع الاستمرار على **الأسماء** في وضع الانتظار. انطق الرمز الصوتي بوضوح مسكًا بالهاتف في الوضع العادي قريبًا من أذنك. يقوم الهاتف بتشغيل الرمز الصوتي والاتصال برقم الهاتف المخصص له.

في حالة عدم مطابقة الرمز الصوتي الصادر للرمز الصوتي المسجل بالهاتف أو في حالة عدم التعرف عليه، اضغط على **نعم** لنطق الرمز الصوتي مرة أخرى أو اضغط على **إنهاء** أو اضغط على  للعودة إلى وضع الانتظار.

عند استخدام طقم الرأس 5-HDC، اضغط مع الاستمرار على زر طقم الرأس حتى تسمع نغمة قصيرة. ثم انطق بعدها الرمز الصوتي بوضوح.

خيارات أخرى للرمز الصوتي

اضغط على **الأسماء** في وضع الانتظار ثم حدد **رموز صوتية**. أو الاسم أو رقم الهاتف المطلوب ثم اضغط على **إعادة تشغيل** أو **تغيير** أو **مسح**.

إرسال اسم ورقم هاتف

يمكنك إرسال اسم ورقم هاتف (بطاقة أعمال) كرسالة نصية إلى هاتف متوافق.

اضغط على  أو  في وضع الانتظار. انتقل إلى الاسم أو رقم الهاتف الذي ترغب في إرساله ثم اضغط على **تفاصيل وخيارات** ثم حدد **إرسال بطاقة أعمال**. أدخل رقم هاتف المستلم أو أبحث عنه في دفتر الهاتف ثم اضغط على **موافق**.

تعديل اسم ورقم هاتف

اضغط على  أو  في وضع الانتظار. وانتقل إلى الاسم أو رقم الهاتف المطلوب تعديله. ثم اضغط على **التفاصيل** وانتقل إلى الاسم أو رقم الهاتف. ثم اضغط على **خيارات** وحدد **تعديل**. عدّل الاسم أو رقم الهاتف ثم اضغط على **موافق**.



إرسال رسالة من دفتر الهاتف

يمكنك إرسال رسالة نصية لشخص تم حفظ اسمه أو رقم هاتفه في دفتر الهاتف.

اضغط على  أو  في وضع الانتظار، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**.
انتقل إلى الرقم المطلوب واضغط **خيارات** ثم حدد **إرسال رسالة**. لمزيد من المعلومات، انظر **كتابة رسالة نصية وإرسالها (كتابة رسالة) صفحة ٤٠**.



٤. وظائف القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقاً من الوظائف التي تتيح لك ضبط الهاتف حسب احتياجاتك. تم تجميع هذه الوظائف داخل قوائم وقوائم فرعية.

■ الوصول إلى إحدى وظائف القوائم

بواسطة الانتقال

١. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار.
٢. اضغط على  أو  للانتقال إلى قائمة رئيسية. مثل الضبط ثم اضغط على **تحديد** لاختيار هذه القائمة.
٣. انتقل إلى قائمة فرعية. على سبيل المثال **ضبط المكالمات** ثم اضغط على **اختيار** لاختيار هذه القائمة.
٤. انتقل إلى قائمة فرعية. مثل **الاتصال السريع** ثم اضغط على **تحديد** لاختيار هذه القائمة.
٥. انتقل إلى أحد الضوابط. مثل **لا يعمل**. واضغط على **موافق** لتأكيد. إذا لم ترغب في تغيير الضبط. فاضغط على **رجوع**.

بواسطة رقم الاختصار

يمكنك الوصول إلى معظم القوائم الرئيسية والفرعية والوظائف وخيارات الضبط بإدخال رقم اختصار. يظهر هذا الرقم أعلى يمين الشاشة.



اضغط على القائمة في وضع الانتظار. خلال ثلاث ثوان. أدخل رقم اختصار القائمة الرئيسية المطلوب الوصول إليها. كرر هذا مع القائمة الفرعية والوظيفة وخيار الضبط.

■ الخروج من إحدى وظائف القوائم

للعودة إلى مستوى القائمة السابقة. اضغط على رجوع. اضغط على  للخروج من القائمة والعودة إلى وضع الانتظار.



■ سرد وظائف القوائم

١. الرسائل

١. كتابة رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. دردشة
٥. رسائل مصورة
٦. تنزيل رسالة مصورة
٧. نماذج
٨. تعليقات رمزية
٩. مسح الرسائل
١٠. ضبط الرسائل
١. الوضع^١
١. رقم هاتف مركز الرسائل
٢. ترسل الرسائل على شكل
٣. محاولة الإرسال
٤. إعادة تسمية وضع الإرسال
٢. عام^٢
١. تقارير التسليم
٢. الرد عن طريق نفس المركز
٣. دعم الأحرف

١. خدمة المعلومات
١. رقم البريد الصوتي^٢
١. محرر أوامر الخدمة
٢. سجل المكالمات
١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٥. مدة المكالمات
١. مدة آخر مكالمة
٢. مدة جميع المكالمات
٣. مدة المكالمات المستلمة
٤. مدة المكالمات الصادرة
٥. مسح عدادات الوقت
٦. تكاليف المكالمات
١. تكلفة آخر مكالمة
٢. تكلفة جميع المكالمات
٣. مسح العدادات
٧. ضبط تكلفة المكالمات
١. حدود تكلفة المكالمات
٢. عرض التكاليف بـ

١. قد تختلف أسماء وأرقام الأوضاع المرسل. يظهر كل وضع في القائمة الفرعية الخاصة به.

٢. يعتمد رقم الاختصار على رقم الأوضاع المرسل المتوفرة.

٣. قد لا يظهر في حالة حفظ رقم صندوق البريد الصوتي على بطاقة SIM من قبل مشغل الشبكة أو موفر الخدمة المحلي لديك.



٨. المبلغ المدفوع
٣. الأوضاع
٤. الضبط
 ١. ضبط النغمة
 ١. نغمة الرنين
 ٢. تنزيل النغمة
 ٣. مستوى صوت الرنين
 ٤. تنبيه المكالمات الواردة
 ٥. نغمة تنبيه الرسائل
 ٦. نغمات المفاتيح
 ٧. نغمات التحذير
 ٨. التنبيه بالاهتزاز
 ٩. التنبيه بالأضواء الخلفية المنتظمة
 ١٠. الشاشة المؤقتة
 ٢. ضبط الوقت
 ١. الساعة
 ٢. ضبط التاريخ
 ٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت
 ٣. ضبط المكالمات
 ١. تحويل المكالمات^١
 ٢. معاودة الاتصال آلياً
 ٣. الاتصال السريع
 ٤. خدمة انتظار المكالمات
 ٥. إرسال رقم هاتفي
١. الخط المستعمل
٤. ضبط الهاتف
 ١. اللغة
 ٢. عرض معلومات الخلايا
 ٣. رسالة الترحيب
 ٤. اختيار الشبكة
 ٥. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
 ٥. ضبط الجهاز^٢
 ١. طقم الرأس
 - وضع الجهاز
 - الرد التلقائي
 ٢. هاندزفري
 - وضع الجهاز
 - الرد التلقائي
 - الإضاءة
 ١. ضبط قفل المفاتيح
 ١. قفل آلي للمفاتيح
 ٢. رمز قفل المفاتيح
 ٧. ضبط الحماية
 ١. طلب رمز PIN
 ٢. خدمة حظر المكالمات
 ٣. الاتصال بأرقام محددة
 ٤. مجموعة مستعملين محددة
 ٥. مستوى الحماية
 ١. تغيير رموز الخدمة

١. قد لا تظهر خيارات التحويل غير المعتمدة من قبل مشغل الشبكة.
 ٢. تظهر فقط في حالة اتصال الهاتف بالملحقات المتوافقة.



٨. استعادة ضبط المصنع
٥. تنزيل.
٦. رسائل التذكير
٧. الألعاب
٨. التطبيقات
٩. الملحقات
١. المنبه
٢. الحاسبة
٣. ساعة إيقاف
٤. موقت العد التنازلي
٥. مؤلف النغمات
٦. محرر الصور
٧. الشاشة المؤقتة
١٠. خدمات
١١. خدمات SIM^١

١. يعتمد توفر الاسم والمحتويات على بطاقة SIM المستخدمة.





■ الرسائل (القائمة ١)

يمكنك من خلال هذه القائمة كتابة رسالة نصية ورسائل مصورة وقراءتهما وكذلك التحكم بهما. يمكنك أيضًا الاستماع إلى الرسائل الصوتية وتغيير ضبط الرسالة.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل**. قبل إرسال رسائل نصية أو مصورة، تحتاج إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل على الهاتف. انظر الصفحة ٤٥.



ملاحظة: عند إرسال رسائل من خلال خدمة شبكة SMS، قد تظهر على شاشة الهاتف الكلمات (تم إرسال الرسالة). هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الهاتف. هذا لا يعني أن الرسالة قد وصلت إلى المكان المقصود. لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل SMS، اتصل بموفر الخدمة لديك.

كتابة رسالة نصية وإرسالها (كتابة رسالة)

يمكنك إرسال واستلام رسائل متعددة الأجزاء والتي تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). قد تؤثر هذه الخدمة على حساب الفاتورة للرسالة.

١. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل** ثم **كتابة رسالة**.
٢. اكتب الرسالة (انظر **كتابة نص** الصفحة ٢٥). في حالة استخدام حروف خاصة (يونيكود) مثل 'آ' في رسالتك، قد تحتاج الرسالة إلى مزيد من الأجزاء من عدمه. لاحظ أن الإدخال التنبئي للنص قد يستخدم أحرف يونيكود.
- تبين الأرقام أعلى يمين الشاشة عدد الأحرف التي لا يزال يمكنك كتابتها في الرسالة متعددة الأجزاء (الرقم على يسار الحرف '/') وعدد الرسائل العادية التي سيتم إرسالها (الرقم على يمين الحرف '/').
- يمكنك بالضغط على **خيارات** الوصول إلى الوظائف الآتية والتي تساعدك في كتابة الرسالة:



استخدام نموذج (انظر الصفحة ٤٤). إدراج تعليق، وإدخال كلمة، أدخل الرقم، إدخال رمز. القاموس (انظر صفحة ٢٥).

٣. بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، اضغط على **خيارات** للوظائف التالية التي يمكنك استخدامها لإرسال الرسالة: إرسال ونسخ عديدة أو وضع الإرسال.

• حدد إرسال لإرسال الرسالة إلى المستلم المطلوب. أدخل رقم هاتف المستلم ثم اضغط على **موافق**.

• حدد نسخ عديدة لإرسال الرسالة إلى عدة أشخاص. انتقل إلى المستلم الأول ثم اضغط على **موافق**. كرر ذلك مع كل مستلم.

• حدد وضع الإرسال لإرسال الرسالة مستخدمًا مجموعة ضبط محددة مسبقًا. انظر **ضبط الرسائل** الصفحة ٤٥.

بالإضافة إلى الوظائف الموضحة أعلاه، يؤدي الضغط على **خيارات** إلى الوصول إلى وظيفتي **حفظ ومسح النص**.

• حدد **حفظ** لحفظ الرسالة في قائمة **صندوق الحفظ**.

• حدد **مسح** لحذف كل الرموز الموجودة على الشاشة.

قراءة رسالة نصية (صندوق الوارد)

عند استلام رسالة نصية تسمع نغمة تنبيه للرسائل. كما يتم عرض عدد الرسائل الجديدة والشكل  في وضع الانتظار.

١. اضغط على **قراءة** لعرض الرسالة مباشرة. إذا أردت قراءة الرسالة في وقت لاحق، فاضغط على **إنهاء** أو .

لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار ثم حدد **رسائل** ثم **صندوق الوارد**.

٢. انتقل إلى الرسالة المطلوب قراءتها ثم اضغط على **قراءة**.



٣. استخدم ☹ أو ☺ لاستعراض الرسائل.

٤. أثناء قراءة الرسالة، يمكنك الضغط على **خيارات** للحصول على الخيارات الآتية: مسح، رد، دردشة، (انظر صفحة ٤٢) تعديل، استخدام الرقم، استخدام العناوين، كتذكير، إعادة إرسال، التفاصيل.

- حدد استخدام الرقم لنسخ رقم هاتف من الرسالة إلى وضع الانتظار للاتصال به أو حفظه.
- حدد استخدام العناوين لنسخ عنوان URL (إنترنت) من الرسالة إلى قائمة العلامات في قائمة خدمات، انظر صفحة ٧٠.
- حدد كتذكير لإضافة الرسالة كرسالة تذكير جديدة في قائمة رسائل التذكير.

عرض الرسائل المحفوظة (صندوق الحفظ)

يمكنك في قائمة صندوق الحفظ عرض الرسائل التي قمت بحفظها في قائمة كتابة رسالة. إذا ضغطت على **خيارات**، يمكنك استخدام نفس الوظائف كما في قائمة صندوق الوارد، ماعدا رد ودرشة والتفاصيل.

دردشة

دردشة هي طريقة سريعة لإجراء محادثة باستخدام الرسائل النصية.

لاحظ أن الرسائل المستلمة و المرسله أثناء الدردشة لا يتم حفظها للاستخدام في وقت لاحق.

١. اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد رسائل ثم دردشة. أو: عند قراءة رسالة نصية، اضغط على **خيارات** ثم حدد دردشة.
٢. إذا بدأت الدردشة من وضع الانتظار، فأدخل رقم هاتف الشخص الآخر أو ابحث عنه في دفتر الهاتف ثم اضغط على موافق.
٣. أدخل اللقب المراد استخدامه أثناء الدردشة (انظر كتابة نص الصفحة ٢٥) ثم اضغط على موافق.
٤. اكتب الرسالة ثم أرسلها بالضغط على **خيارات** ثم تحديد إرسال.
٥. يتم عرض الرد الوارد من الشخص الآخر أعلى الرسالة التي أرسلتها. للرد على الرسالة، اضغط على رجوع، واكتب الرسالة ثم أرسلها بالضغط على **خيارات** وتحديد إرسال.



عند كتابة رسالة. يمكنك الضغط على **خيارات** وتحديد

- اسم الدردشة لتعديل لقبك
- تاريخ الدردشة لعرض الرسائل السابقة. يشار إلى الرسائل التي أرسلتها بالرمز ">" مع لقبك. يشار إلى الرسائل التي تسلمتها بالرمز "<" مع لقب المرسل.

الرسائل المصورة

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور (خدمة شبكة).

لمعرفة كيفية تنزيل الصور من صفحات WAP، انظر عرض الصورة في تصفح صفحات خدمة WAP الصفحة ٧٣.

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو موثر الخدمة. الهواتف التي تتوفر فيها مزايا الرسائل المصورة هي فقط التي بإمكانها استقبال الرسائل المصورة وعرض.



تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذلك قد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة على تكلفة إرسال رسالة نصية.

ومادامت الرسائل المصورة يتم حفظها في ذاكرة الهاتف لن تتمكن من عرضها إذا كنت تستخدم بطاقة SIM مع هاتف آخر.

عند استلام رسالة مصورة

لعرض الرسالة مباشرةً، اضغط على **عرض**. يمكنك حفظ الرسالة في قائمة رسائل مصورة بالضغط على **حفظ** أو حذفها بالضغط على **رجوع** ثم **إنهاء**.

إرسال رسالة مصورة

اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد رسائل ثم رسائل مصورة. لعرض رسالة مصورة، انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط على **عرض**. لتعديل النص المعروض أو الصورة، اضغط **خيارات** ثم حدد **حرير نص** أو **تعديل الصورة** (انظر أيضًا **محرر الصور** صفحة ٦٦).



لعرض الرسالة بالكامل. اضغط على **خيارات** ثم حدد **معاينة**. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** ثم حدد **إرسال**.

تنزيل رسائل مصورة

يمكنك إحضار (تنزيل) رسالة مصورة معدة مسبقاً من خدمة WAP من نادي نوكيا. وتكون هذه الوظيفة مضمّنة فقط في حالة توفر خدمة WAP في بلدك.

اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل** ثم **تنزيل رسالة مصورة**. إذا فشل اتصال WAP وتم عرض رسالة خطأ مثل رسالة تأكد من ضبط الخدمة. فغير المجموعة النشطة من ضبط الاتصال في قائمة **خدمات** ثم ادخل إلى هذه القائمة لإعادة محاولة الاتصال مرة أخرى. انظر أيضاً **التنزيلات (القائمة ٥)** الصفحة ٥٦ وانظر **خدمات WAP (خدمات - القائمة ١٠)** الصفحة ٦٩.

نماذج

يمكنك عرض الرسائل المعدة مسبقاً أو تعديلها أو مسحها (نماذج) المتوفرة لكتابة رسائل. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل** ثم **نماذج**. انتقل إلى النموذج المطلوب استخدامه ثم اضغط على **قراءة**. لتحرير نموذج أو مسحه. اضغط على **خيارات** ثم حدد الوظيفة المطلوبة. عند تحرير نموذج. يتيح لك الضغط على **خيارات** الوصول إلى مجموعة أكبر من الوظائف. بما في ذلك وظيفتي **إرسال وحفظ**.

تعليقات رمزية

يمكنك إدراج تعليق رمزي مثل ':-)' تستخدمه عند كتابة رسالة أو الرد عليها. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل** ثم **تعليقات رمزية**. انتقل إلى التعليق المطلوب ثم اضغط على **قراءة**. اضغط على **خيارات** ثم حدد **تعديل**. قم بتغيير التعليق حسب رغبتك (اضغط مع الاستمرار على **⊕**) لإدخال رموز خاصة). يتيح لك الضغط على **خيارات** الوصول إلى مجموعة أكبر من الوظائف. بما فيها وظيفة **حفظ**.



مسح الرسائل النصية

يمكنك حذف الرسائل النصية المقروءة داخل قائمة صندوق الوارد. أو كل الرسائل النصية داخل قائمة صندوق الحفظ أو كلاهما (الكل).
اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد رسائل ثم مسح الرسائل. انتقل إلى الخيار المطلوب ثم اضغط على موافق.

ضبط الرسائل

يقدم لك الهاتف نوعين من ضبط الرسائل: ضبط خاص بكل مجموعة ضبط (وضع إرسال) وضبط عام لكل الرسائل النصية.
اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد رسائل ثم ضبط الرسائل. حدد وضع إرسال أو عام.

الوضع

وضع الإرسال هو مجموعة من الضوابط المطلوبة لإرسال رسائل نصية ومصورة.
كل وضع له الضوابط الآتية:

- رقم هاتف مركز الرسائل لحفظ رقم الهاتف المطلوب لإرسال رسائل نصية ومصورة. يمكنك الحصول على هذا الرقم من موفر الخدمة المحلي.
- سترسل الرسائل على شكل لتحديد صيغة الرسالة (خدمة شبكة).
- صلاحية الرسالة لاختيار المدة التي ينبغي للشبكة أن تحاول فيها تسليم رسالتك لمستلم الرسالة.
- تسمية وضع الضبط لتغيير اسم وضع الإرسال الحالي.

عام

تنطبق إعدادات الضبط في هذه القائمة على كل الرسائل النصية التي ترسلها. بصرف النظر عن وضع الإرسال المختار.

١. قد تتغير أرقام وأسماء الاوضاع المرسله يظهر كل وضع في القائمة الفرعية الخاصة به



- حدد **تقارير التسليم** لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم حول الرسائل التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).
 - حدد **الرد عن طريق نفس المركز** للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رد لك عبر مركز رسائلك (خدمة شبكة).
 - حدد **دعم الأحرف** لكي تُعرّف طريقة معالجة الهاتف لحروف اليونيكود في الرسائل النصية^١.
إذا قمت بتحديد الخيار **كامل**، يقوم الهاتف بإرسال جميع حروف اليونيكود، مثل الحروف العربية والسيريلية المضمنة برسالة نصية كما هي إلى هاتف متوافق. في حالة دعم الشبكة لهذا الخيار، وإذا قمت بتحديد الخيار **مصغر**، يحاول الهاتف تحويل حروف اليونيكود إلى الحروف العادية (بدون يونيكود) المناظرة لها. على سبيل المثال، 'ñ' إلى 'n' أو 'à' إلى 'a'. كما يقوم بتحويل الحروف اليونانية الصغيرة إلى حروف كبيرة. في حالة عدم وجود حروف عادية المناظرة لحروف اليونيكود، يتم إرسال الحروف في شكل حروف يونيكود.
- انظر أيضًا "كتابة رسالة نصية وإرسالها (كتابة رسالة)" الصفحة ٤٠.

خدمة المعلومات

- تسمح لك هذه الخدمة باستلام رسائل تتعلق بموضوعات متعددة مثل حالة المرور - من موفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة المحلي لمزيد من التفاصيل.
- اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **رسائل** ثم **خدمة المعلومات**.
- حدد **تعمل لاستلام رسائل** حول الموضوعات النشطة.
 - حدد **فهرس الموضوعات** لضبط الهاتف لاستلام قائمة بالموضوعات المتوفرة من الشبكة.
 - حدد **الموضوعات** لتمييز الموضوعات إما نشطة وإما غير نشطة، أو لإضافة موضوع جديد إلى القائمة، أو لتحرير الموضوعات الموجودة أو مسحها.

١. قد يختلف توفر هذه القائمة تبعًا لمزود الخدمة الخاص بك.



- حدد اللغة لاختيار لغة الرسائل. سيتم عرض الرسائل المكتوبة باللغة المختارة فقط.

رقم البريد الصوتي

يمكنك حفظ رقم هاتف البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة).

اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد رسائل ثم رقم البريد الصوتي. أدخل الرقم ثم اضغط على موافق.

محرر أوامر الخدمة

يمكنك إرسال طلبات خدمة إلى موفر الخدمة المحلي لديك.

اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد رسائل ثم محرر أوامر الخدمة. أدخل الرموز المطلوبة. اضغط مع الاستمرار على *#* لتبديل بين الأحرف والأرقام. اضغط على إرسال لإرسال الطلب.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يمكنك داخل هذه القائمة عرض أرقام الهاتف المسجلة بواسطة الهاتف والمدة التقريبية للمكالمات وتكلفتها. يمكنك أيضًا عرض وتغيير الضبط الخاص ببطاقة SIM مدفوعة.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد سجل المكالمات.

يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة في حالة تشغيل الهاتف وكونه داخل منطقة خدمة الشبكة، وتدعيم الشبكة لهذه الوظائف.

عندما تضغط على خيارات في قائمة مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. يمكنك عرض مدة المكالمة وتعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به.



أو حفظه في دفتر الهاتف أو حذفه من قائمة أرقام الهاتف المسجلة. كما يمكنك إرسال رسالة نصية إلى المتصل (إرسال بـ SMS).

- مكالمات لم يرد عليها: تسمح هذه الخدمة بعرض آخر عشرة أرقام حاول أحد الأشخاص الاتصال بك منها مؤخرًا دون جدوى (خدمة شبكة).
- المكالمات المستلمة: تعرض هذه الخدمة آخر عشرة أرقام هاتفية قمت بالرد عليها مؤخرًا.
- المكالمات الصادرة: يعرض آخر عشرين رقم هاتفني اتصلت بها مؤخرًا أو حاولت فقط الاتصال بها.
- مسح قوائم المكالمات الأخيرة: يمكنك حذف كل أرقام الهاتف والأسماء من القوائم من ١-٢ إلى ٣-٢.

- يتم أيضًا مسح أرقام الهاتف إذا قمت بـ
- تشغيل الهاتف وبه بطاقة SIM مخالفة لآخر خمسة بطاقات استخدمتها مع الهاتف.
- تغيير ضبط مستوى الحماية. انظر ضبط الحماية الصفحة ٥٥.
- مدة المكالمات: يعرض المدة التقريبية للمكالمات الصادرة والواردة. يمكنك إعادة ضبط عدادات المكالمات بالضغط على مسح عدادات الوقت.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك موفر الخدمة تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والخ.

- تكاليف المكالمات: تعرض خدمة الشبكة هذه التكلفة التقريبية لآخر مكالمات لك أو كل المكالمات على صورة الوحدات التي قمت أنت بضبطها باستخدام وظيفة عرض التكاليف بـ داخل قائمة ضبط تكاليف المكالمات. يمكنك إعادة ضبط عدادات التكلفة هذه بالضغط على مسح العدادات.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك موفر الخدمة تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب والخ.



- ضبط تكاليف المكالمات يمكنك من خلال وظيفة حدود تكلفة المكالمات قصر تكاليف المكالمات على مقدار معين من وحدات التكلفة أو وحدات العملة (خدمة شبكة). يمكنك مع وظيفة عرض التكاليف بـ تحديد الوحدات التي يعرض بها الهاتف زمن التحدث المتبقي. اتصل بموفر الخدمة المحلي لمعرفة أسعار وحدات التكلفة.



ملاحظة: حين لا يتبقى كثير من وحدات الشحن أو وحدات العملة، سيكون من الممكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (مثل ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

- **البلغ المدفوع:** وعند استخدام بطاقة SIM المدفوعة مسبقاً، يمكنك إجراء المكالمات فقط عند توافر وحدات كافية من العملة على بطاقة SIM (خدمة شبكة).
خيارات: عرض معلومات المبالغ الدائنة (لعرض أو إخفاء الوحدات المتبقية في وضع الانتظار). **البلغ المتبقي** (لعرض مقدار الوحدات المتبقية). **تكاليف آخر عمل.** حالة الشحن.



■ الأوضاع (القائمة ٣)

يمكنك ضبط جميع نغمات الهاتف لتعمل بالطريقة المطلوبة عن طريق اختيار مجموعة الضبط المطلوبة أو ("الوضع").

يمكنك بسهولة تغيير الضبط الخاص بالوضع النشط في قائمة **ضبط النغمة** (انظر الصفحة ٥١).

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الأوضاع**.

تنشيط وضع

١. حدد الوضع المراد استخدامه. على سبيل المثال، حدد وضع **صامت** إذا أردت غلق نغمات الهاتف. يمكن استبدال بعض الأوضاع بأوضاع أخرى استلمتها. على سبيل المثال من موفر الخدمة المحلي. اتصل بموفر الخدمة المحلي أو موفر أوضاع آخر لمعرفة مدى توفر وتوافق هذه الأوضاع.



٢. حدد تنشيط.



لتنشيط الوضع بسرعة في وضع الانتظار أو أثناء مكالمة: اضغط على ① بسرعة. وانتقل إلى الوضع المطلوب ثم اضغط على موافق.

تغيير ضبط أحد الأوضاع

١. حدد الوضع المراد تغيير ضبطه.

٢. حدد ضبط خاص.

٣. حدد أحد الضوابط الآتية وغيره حسب رغبتك.

- **نغمة الرنين:** يمكنك تحديد النغمة التي ترن عند استلام مكالمة.
- **تنزيل نغمة:** يمكنك تنزيل نغمات رنين جديدة من خدمة WAP من نادي نوكيا. يتم عرض هذه الوظيفة فقط في حالة توفر خدمة WAP في بلدك.
- إذا فشل اتصال WAP وتم عرض رسالة خطأ مثل رسالة **تأكد من ضبط الخدمة**. فقم بتغيير المجموعة النشطة من ضبط الاتصال في قائمة **خدمات** ثم ادخل إلى هذه القائمة لإعادة محاولة الاتصال مرة أخرى.
- انظر أيضاً التنزيلات (القائمة ٥) الصفحة ٥٦ وانظر خدمات WAP (خدمات - القائمة ١٠) الصفحة ٦٩.
- **مستوى صوت الرنين:** يمكنك تحديد مستوى صوت نغمات الرنين ونغمات التنبيه للرسائل.
- **تنبيه المكالمات الواردة:** يمكنك تحديد الطريقة التي يستخدمها الهاتف لإعلامك بالمكالمات الواردة. على سبيل المثال، إذا حددت **لا تعمل**. يظل الهاتف صامتاً عند استلام مكالمة.
- **نغمة تنبيه للرسائل:** يمكنك تحديد النغمة التي تسمعها عند استلام مكالمة. إذا أردت تحديد النغمة من قائمة نغمات الرنين. فحدد **شخصي** ثم النغمة المطلوبة.
- **نغمات المفاتيح:** يمكنك تحديد صوت نغمات المفاتيح.



- **نغمات التحذير:** يمكنك ضبط الهاتف على إصدار نغمات معينة. على سبيل المثال عندما تنفذ طاقة البطارية.
- **التنبيه بالاهتزاز:** يمكنك ضبط الهاتف على الاهتزاز عند استلام مكالمة أو رسالة. إذا حددت الإيقاع. فسوف يهتز الهاتف بإيقاع نغمة الرنين المحددة أو نغمة التنبيه للرسائل. ولا يعمل التنبيه بالاهتزاز حين يكون الهاتف متصلاً بجهاز الشحن أو بحامل سطح المكتب.
- **تنبيه إيقاعي مع الإضاءة:** يمكنك ضبط أضواء الهاتف الخلفية بحيث تومض بنفس إيقاع نغمة الرنين المحددة أو نغمة التنبيه للرسائل حين تستلم مكالمة أو رسالة.
- **الشاشة المؤقتة:** يمكنك تحديد صورة أو رسم متحرك يتم عرضه في وضع الانتظار بعد مدة زمنية معينة. لمزيد من المعلومات، انظر **الشاشة المؤقتة** الصفحة 18.
- **إعادة تسمية:** يمكنك تعديل اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام .

■ الضبط (القائمة ٤)

يمكنك في هذه القائمة تغيير ضوابط عديدة بالهاتف. كما يمكنك أيضًا إعادة ضبط بعض ضوابط القائمة إلى قيمها الأصلية.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الضبط**.

ضبط النغمة

يمكنك تغيير ضبط نغمة الوضع المحدد حاليًا.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الضبط** ثم **ضبط النغمة**.



الضوابط الموجودة في هذه القائمة ماثلة لتلك الموجودة في قائمة الأوضاع. ماعدا إعادة تسمية.

ضبط الوقت

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط ثم ضبط الوقت.

- الساعة: يمكنك ضبط الوقت. أو تحديد صيغة الوقت ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة أو ضبط الهاتف لعرض الوقت الحالي في وضع الانتظار. في حالة إخراج البطارية من الهاتف. قد تضطر إلى ضبط الوقت مرة أخرى.
- يؤثر ضبط الساعة على وظائف المنبه ورسائل التذكير.
- ضبط التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ.
- التحديث الآلي للتاريخ والوقت: يمكنك ضبط الهاتف بحيث يحدث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً لتوقيت المنطقة الحالي (خدمة شبكة).

ضبط المكالمات

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط ثم ضبط المكالمات.

- تحويل المكالمات: يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر (خدمة شبكة).
- حدد خيار التحويل المراد. يمكنك ضبط خيار التحويل على وضع التشغيل (تشغيل) أو إيقاف التشغيل (إلغاء). أو التأكد من تشغيل الخيار (معرفة الوضع). أو تعيين مهلة تأخير للخيار (وهذا غير متاح لكل خيارات التحويل).
- إذا حددت تشغيل. فحدد الجهة المراد تحويل المكالمات إليها. في حالة اختيار الوضع. اضغط على الرقم لعرض رقم الهاتف الذي سيتم تحويل المكالمات إليه.



من الممكن تشغيل خيارات تحويل عديدة في آن واحد. في حالة تحويل جميع المكالمات. يتم عرض الرمز  في وضع الانتظار.

- **معاودة الاتصال آلياً:** يمكنك ضبط الهاتف لإجراء عشر محاولات اتصال بنفس الرقم بعد فشل كل محاولة اتصال.

- **الاتصال السريع:** عند ضبط هذه الوظيفة على وضع التشغيل. يمكنك الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع (من  إلى ) وذلك بالضغط مع الاستمرار على المفتاح المخصص.

خدمة انتظار المكالمات: عندما تكون هذه الخدمة في وضع التشغيل. تخاطر الشبكة بمكالمة جديدة واردة في أثناء المكالمة الجارية.

إرسال رقم هاتفي: إرسال رقم هاتفي: يمكنك ضبط الهاتف للعرض (**يعمل**) أو للاختفاء (**لا يعمل**) من الشخص الذي يجري معه المكالمة (خدمة شبكة). إذا حددت **ضبط بالشبكة**. فسوف يستخدم الهاتف الضبط الذي اتفقت عليه مع موفر الخدمة المحلي.

- **الخط المستعمل:** يمكنك مع هذه الخدمة تحديد خط الهاتف (وهو خط المشترك) ١ أو ٢ لإجراء مكالمات أو منع تحديد الخط. إن كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. يمكن الرد على كل من الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.

لن تتمكن من إجراء مكالمات إذا حددت الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في هذه الخدمة. عند تحديد الخط ١. يتم عرض الرقم ٢ في وضع الانتظار.

تلميح: يمكنك في وضع الانتظار التبديل بين الخطين بالضغط مع الاستمرار على .



ضبط الهاتف

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الضبط** ثم **ضبط الهاتف**.

- **اللغة:** يمكنك تحديد اللغة التي تظهر بها النصوص على الشاشة.



- **عرض معلومات الخلية:** يمكنك ضبط الهاتف بحيث يعلمك إذا ما تم استخدامه داخل شبكة خلوية تعتمد على تكنولوجيا شبكة خلوية مصغرة (MCN) (خدمة شبكة). في مثل هذه الشبكة، قد تقل تكلفة المكالمات المحلية عما هو معتاد.
- **رسالة الترحيب:** يمكنك كتابة ملاحظة يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.
- **اختيار الشبكة:** يمكنك ضبط الهاتف بحيث يختار آليًا شبكة خلوية متوفرة في منطقتك، أو حدد الشبكة المطلوبة من قائمة (يدوي).
- يجب أن يكون لدى الشبكة المختارة اتفاقية جوال مع شبكتك المحلية. إذا لم تتوفر مثل هذه الاتفاقية، فسيتم عرض عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة** ويجب عليك تحديد شبكة أخرى.
- **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة:** يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد (نعم) عند استخدام خدمات بطاقة SIM. انظر أيضًا الصفحة ٧٩.

ضبط الجهاز

- يمكنك تعريف الضبط الافتراضي الذي يستخدمه الهاتف عند توصيله بجهاز متوافق. يتم عرض هذه القائمة فقط عند استخدام الهاتف مع مثل هذا الجهاز.
- للوصول إلى هذه القائمة:** اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الضبط ثم ضبط الجهاز**.
- حدد **تقيم الرأس** أو **هاندز فري**. ثم حدد
- **وضع الجهاز** لاختيار الوضع الذي يستخدمه الهاتف عند توصيل الجهاز.
- **حدد الرد التلقائي** لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد رنة واحدة فقط.
- **حدد الأضواء** لضبط أضواء الشاشة والمفاتيح على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. هذا الضبط متوفر فقط لجهاز **هاندز فري**.



ضبط قفل المفاتيح

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يقفل المفاتيح آليًا بعد مرور مدة زمنية وتعيينه على عدم استخدام الهاتف (قفل آلي للمفاتيح). أو يمكنك قفل المفاتيح يدويًا باستخدام رمز الحماية الخاص بالهاتف (رمز قفل المفاتيح).

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط ثم ضبط قفل المفاتيح. إذا حددت رمز قفل المفاتيح، فأدخل رمز الحماية ثم اضغط على موافق. حدد تشغيل لتنشيط رمز قفل المفاتيح. إذا أخرجت البطارية من الهاتف، فحتاج إلى تنشيط رمز قفل المفاتيح مرة أخرى. لمزيد من المعلومات انظر قفل المفاتيح الصفحة ٢٤.

ملاحظة: عندما تكون ميزة إغلاق الهاتف في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.



ضبط الحماية

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط ثم ضبط الحماية.

ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات، مجموعة مستعملين محددة، الاتصال بأرقام محددة)، سوف يتسنى لك إجراء مكالمات إلى أرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي أرقام طوارئ أخرى رسمية).



- طلب الرمز الشخصي: يمكنك ضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي لبطاقة SIM عند تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- خدمة حظر المكالمات: تتحكم مع خدمة الشبكة هذه في تقييد المكالمات التي يجريها الهاتف ويستلمها. حدد خيار الحظر المراد واضبطه على وضع التشغيل (تشغيل) أو إيقاف التشغيل (إلغاء). أو التأكد من تشغيل خيار الحظر (معرفة الوضع).



- **الاتصال بأرقام محددة:** يمكنك قصر المكالمات الصادرة على أرقام محددة. إذا كانت بطاقة SIM تسمح بذلك. حدد الأرقام للتأكد من أرقام الهاتف (بحث) أو إضافة أرقام جديدة إلى قائمة الأرقام المحددة (إدخال بيان جديد) أو مسح القائمة (مسح بالكامل).
- **مجموعة مستعملين محددة:** تعين خدمة الشبكة مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنكهم الاتصال بك. حدد الضبط الأساسي لضبط الهاتف على استخدام المجموعة التي اتفقت مع موفر الخدمة المحلي عليها. لمزيد من المعلومات اتصل بمشغل الشبكة المحلي أو موفر الخدمة.
- **مستوى الحماية:** يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز الحماية عند تركيب بطاقة SIM جديدة في الهاتف (الهاتف) أو عند تحديد دفتر الهاتف الداخلي (الذاكرة).
- **تغيير رموز الخدمة:** يمكنك تغيير رمز الحماية أو الرمز الشخصي أو رمز PIN2 أو كلمة سر حظر المكالمات. من الممكن أن تحتوي هذه الرموز فقط على الأرقام من ٠ إلى ٩.
- لاحظ أنه ينبغي تجنب استخدام رموز خدمة مشابهة لأرقام الطوارئ. مثل رقم ١١٢. خشية الاتصال غير المقصود برقم طوارئ.

استعادة ضبط المصنع

يمكنك إعادة ضبط بعض ضوابط القائمة إلى قيمها الأصلية.

اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الضبط** ثم **استعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية ثم اضغط على **موافق**.



■ التنزيلات (القائمة ٥)

يمكنك إحضار (تنزيل) نغمات رنين جديدة. وألعاب وصور من خدمة WAP التي قد تجد عنوانها معرفًا بالهاتف. يتم توفير خدمة WAP من قبل نادي نوكيا أو موفر خدمة آخر. يتم عرض هذه القائمة فقط في حالة توفر خدمة WAP في بلدك.



للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد التنزيل.

١. حدد العناصر المراد تنزيلها. يحاول الهاتف الاتصال بخدمة WAP مستخدمًا المجموعة النشطة من ضبط الاتصال.

إذا فشل اتصال WAP وتم عرض رسالة خطأ مثل رسالة تأكد من ضبط الخدمة، فغير المجموعة النشطة من ضبط الاتصال في قائمة خدمات ثم ادخل إلى هذه القائمة لإعادة محاولة الاتصال مرة أخرى.

٢. بمجرد سريان الاتصال، اتبع التعليمات الموجودة في خدمة WAP لتنزيل النغمة أو اللعبة أو الصورة المطلوبة.

يضاف العنصر الذي تم تنزيله إلى القائمة المناسبة له. على سبيل المثال، تضاف اللعبة إلى قائمة الألعاب.

اتصل بمشغل الشبكة المحلي وموفر خدمة WAP أو أحدهما لمعرفة مدى توفر خدمات WAP المختلفة والأسعار والتعريفات.



■ رسائل التذكير (القائمة ٦)

يمكنك حفظ ملاحظات تذكيرية قصيرة مع تنبيه.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد رسائل التذكير.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



انتقل إلى إحدى الوظائف الآتية ثم اضغط على اختيار:

- إضافة جديد: اكتب رسالة التذكير (انظر كتابة نص الصفحة ٢٥) ثم اضغط على موافق.
- يمكنك إضافة تنبيه إلى رسالة التذكير إن أردت ذلك.



- **عرض الكل:** يعرض كل رسائل التذكير. يمكنك تصفحها باستخدام (⏮) أو (⏭). يظهر تاريخ ووقت التنبيه أعلى الشاشة. اضغط على **خيارات** للحصول على الآتي: مسح، تعديل، إرسال.
- **حدد إرسال لإرسال رسالة التذكير المحددة** كرسالة نصية إلى هاتف متوافق.
- **مسح:** يمكنك حذف رسائل التذكير واحد كل مرة أو جميعها مرة واحدة.
- عند حلول وقت التذكير، يمكنك إيقاف التنبيه بالضغط على **إنهاء**. إذا ضغطت على **تأجيل**، يتوقف التنبيه لدقائق معدودات ثم يستأنف.



■ الألعاب (القائمة ٧)

يقدم لك الهاتف الألعاب الآتية: لعبة الثعبان ٢ وتصادم فضائي والكرة والدبابيس ولعبة بنتومي ووصلة ٥.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الألعاب**.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



ضبط الإعدادات المشتركة لجميع الألعاب

في قائمة **الألعاب**، حدد **الضبط** ثم الضبط المراد تغييره.

يمكنك ضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات (الاهتزاز). أثناء إيقاف تشغيل وظيفة **التنبيه بالاهتزاز** الخاصة في قائمة **ضبط النغمات** (القائمة ٤-٤)، لا يهتز الهاتف حتى إذا كان خيار **الاهتزاز** في وضع التشغيل. كما يمكنك أيضًا حفظ رقم عضوية نادي نوکیا الذي تحتاج إليه لاستخدام خدمات نادي نوکیا. على سبيل المثال لإرسال درجاتك العالية إلى نادي نوکیا. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع ويب www.club.nokia.com نادي نوکیا.

بدء لعبة جديدة وضبط الإعدادات الخاصة باللعبة
في قائمة **الألعاب**، حدد اختر **لعبة** ثم اللعبة المراد تشغيلها.



حدد لعبة جديدة لبدء اللعبة. حدد **خيارات** - إن وجدت - لتغيير إعدادات اللعبة. حدد **تعليمات** لعرض إرشادات نصية حول اللعبة. حدد **درجات عالية** - إن وجدت- لعرض أعلى درجات حتى الآن. لإرسال الدرجات إلى نادي نوكيا عبر اتصال WAP، انتقل إلى الدرجات ثم اضغط على مفتاح التحديد الأيسر. إذا قمت مسبقاً بحفظ رقم عضوية نادي نوكيا في الإعدادات العامة للعبة. لاستئناف لعبة بعد إيقافها (يتم الإيقاف بالضغط على أحد مفاتيحي التحديد،  أو ). حدد **استمرار** ثم اضغط على أي مفتاح ماعدا.  أو ①.

إجراء اتصال WAP بنادي نوكيا

في قائمة **الألعاب** حدد **تنزيل لعبة**. يحاول الهاتف الاتصال بموقع WAP على نادي نوكيا باستخدام ضبط الاتصال النشط.

إذا فشل الاتصال وتم عرض رسالة خطأ مثل رسالة **تأكد من ضبط الخدمة**، فقم بتغيير المجموعة النشطة من ضبط الاتصال في قائمة **خدمات** ثم عد إلى قائمة **تنزيل لعبة** للاتصال بنادي نوكيا مرة أخرى.

اتصل بمشغل الشبكة المحلي وموفر خدمة WAP أو أحدهما لمعرفة مدى توفر خدمات WAP المختلفة والأسعار والتعريفات.

تشغيل لعبة تم تنزيلها

إذا قمت بتنزيل لعبة Java™ في قائمة **التنزيل** أو **التطبيقات**، يمكنك بدء اللعبة كالآتي: في قائمة **الألعاب** حدد **ألعاب أخرى** ثم حدد اللعبة المراد تشغيلها.



■ التطبيقات (القائمة ٨)

يمكنك في هذه القائمة استخدام وإدارة تطبيقات Java المثبتة في الهاتف. يجب أن تكون التطبيقات مُصممة خصيصاً لهاتف نوكيا هذا.



يقدم العديد من موفري الخدمة - مثل نادي نوكيا - تطبيقات Java عبر خدمات WAP. تحتاج قبل استخدام تطبيق Java إلى تنزيله بالهاتف.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



بدء التطبيق

1. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **التطبيقات**.
2. انتقل إلى التطبيق أو مجموعة التطبيق المراد استخدامها.
3. اضغط على **خيارات** ثم حدد **فتح** أو اضغط على  لبدء التطبيق أو لفتح مجموعة التطبيق إذا فتحت مجموعة التطبيق فانقل إلى التطبيق المراد وافتحه بالضغط على **خيارات** ثم **خديد فتح** أو بالضغط على . إذا كان التطبيق يستخدم الشاشة بالكامل، فاضغط على  أو  لرؤية اسم مفتاحي التحديد.

تتوفر خيارات أخرى لكل تطبيق أو مجموعة تطبيق.

- **توصيل بالإنترنت:** يمكنك ضبط التطبيق بحيث يطلب منك الإذن للاتصال بخدمة WAP: **السؤال أولاً. مسموح (لا يطلب إذنًا). غير مسموح (غير مسموح بالاتصال).**
- **تأكد من النسخة:** يمكنك التأكد إذا ما كان هناك نسخة جديدة من التطبيق لتنزيلها من خدمة WAP أم لا
- **مسح** لحذف التطبيق أو مجموعة التطبيق من الهاتف.
- **التفاصيل** لعرض رقم نسخة التطبيق مثلاً.
- **صفحة ويب** للاتصال بخدمة WAP المرتبطة بالتطبيق. يتم عرض هذا الخيار فقط إذا احتوى التطبيق على عنوان خدمة WAP.



تنزيل تطبيق

لتنزيل تطبيق Java:

- اضغط على **القائمة**. وحدد **التطبيقات** ثم **فتح المتصفح** لتنزيل على سبيل المثال - تطبيق من موقع WAP بنادي نوكيا. يحاول الهاتف إجراء الاتصال باستخدام ضبط الاتصال النشط. انظر أيضًا **تصفح صفحات خدمة WAP** الصفحة ٧٣.
- إذا اخترت تنزيل تطبيق من موقع آخر خلاف نادي نوكيا. ينبغي عليك اتخاذ نفس الإجراءات التي تتبعها مع أي موقع. سواء للأمان أو المحتوى.

ملاحظة: قم بتنصيب البرامج من المصادر التي تقدم حماية كافية ضد الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى.



عرض معلومات النظام

لعرض مقدار الذاكرة المتوفرة لتطبيقات Java: اضغط على **القائمة**. وحدد **التطبيقات** ثم **الذاكرة**.



■ الملحقات (القائمة ٩)

تحتوي هذه القائمة على المنبه والحاسبة وساعة الإيقاف وموقت العد التنازلي ومؤلف نغمات الرنين. ومحرر الصور والشاشات المؤقتة.

المنبه

يمكن ضبط الهاتف لإصدار تنبيه حسب الوقت المطلوب.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الملحقات** ثم **المنبه**.



ضبط المنبه

أدخل وقت التنبيه ثم اضغط على **موافق**. حدد إذا ما كنت ترغب في أن يصدر الهاتف التنبيه مرة واحدة (تنبيه مرة واحدة) أو يكرر التنبيه بحلول أيام الأسبوع المحددة (تكرار التنبيه). إذا حددت تكرار التنبيه، فانتقل إلى اليوم المراد ثم اضغط على **تحديد**. بعد تحديد أيام الأسبوع المطلوبة، اضغط على **رجوع** ثم **نعم** لضبط المنبه على وضع التشغيل. إذا أردت تغيير وقت التنبيه أو ضبط المنبه على وضع إيقاف التشغيل، فادخل إلى قائمة المنبه ثم حدد ضبط أو إيقاف.

عند حلول وقت التنبيه

عند حلول وقت التنبيه، يصدر الهاتف نغمة تنبيه ويومض عارضًا كلمة **المنبه!**. أوقف المنبه بالضغط على **إيقاف**. وفي حالة ترك الهاتف يصدر التنبيه لمدة دقيقة أو الضغط على **غفوة**. يتوقف المنبه لدقائق قليلة ثم يستأنف مرة أخرى. عند حلول وقت التنبيه أثناء إيقاف تشغيل الهاتف، يعمل الهاتف تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، فسيسألك الهاتف إذا ما كنت ترغب في تشغيل الهاتف. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. **ملاحظة:** لا تضغط على **نعم** عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا، أو قد يحدث تشويشًا أو يكون خطرًا.

الحاسبة

يحتوي الهاتف على حاسبة يمكن استخدامها أيضًا في تحويلات العملة التقريبية. **الوصول إلى هذه القائمة:** اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الملحقات** ثم **الحاسبة**. **ملاحظة:** يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا. دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. خاصة في عمليات القسمة الطويلة.



إجراء عملية حسابية

- اضغط على أحد المفاتيح من (0-) إلى (wxyz) لإدخال رقم. لإدخال علامة عشرية اضغط (#) . اضغط على **مسح** لحذف رقم من اليسار. لتغيير الإشارة اضغط على **خيارات** ثم حدد **تغيير الإشارة**.
- اضغط (*+): مرة واحدة (لكتابة الحرف +) لإجراء عملية الجمع. ومرتين (لكتابة الحرف -) لإجراء عملية الطرح. وثلاث مرات (لكتابة الحرف *) لإجراء عملية الضرب وأربع مرات (لكتابة الحرف /) لإجراء عملية القسمة.
- للحصول على الناتج. اضغط على **خيارات** ثم اختر **الناتج**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لمسح الشاشة لإجراء عملية حسابية جديدة.

لإجراء تحويل العملات

- ضبط سعر العملة: اضغط على **خيارات**. وحدد **سعر العملة**. ثم حدد الخيار المطلوب. وأدخل سعر الصرف (اضغط على (#) لإدخال علامة عشرية) ثم اضغط على **موافق**.
- لإجراء التحويل: أدخل المبلغ المراد تحويله. ثم اضغط على **خيارات**. وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

تحويل العملة في وضع الانتظار

- في وضع الانتظار. أدخل المبلغ الذي تريد تحويله (اضغط على (#) للعلامة العشرية. يتم عرضها كنجمة). اضغط على **خيارات**. ثم حدد **تحويل**. يتم استخدام سعر الصرف الذي قمت بضبطه في قائمة الحاسبة.

ساعة إيقاف

- يمكنك قياس الوقت وتسجيل تقسيم أوقات أو أوقات تداخل - على سبيل المثال- في الرياضات المختلفة.

- للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الملحقات** ثم **ساعة إيقاف**.





ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا. لاحظ أن استخدام ساعة إيقاف يستهلك من البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.

تسجيل تقسيم وقت أو أوقات تداخل

حدد **تقسيم الوقت** أو **وقت التداخل** ثم اضغط على **بدء**. اضغط على **تقسيم** لتسجيل تقسيم الوقت أو **تداخل** لتسجيل وقت التداخل أو **إيقاف** لإنهاء التوقيت. يمكنك الانتقال خلال الأوقات المسجلة المعروضة أسفل الوقت الكلي. عند توقف التوقيت. يمكنك الضغط على **خيارات** للوصول إلى خيارات **بدء** (مع تقسيم الأوقات فقط) أو **حفظ** أو **إعادة ضبط**. إذا حددت **بدء**. يستمر التوقيت بادئًا من الحدث الموقت من قبل. إذا حددت **إعادة ضبط**. فسيتم إعادة ضبط أوقات التقسيم والتداخل.

ضبط التوقيت للاستمرار في الخلفية

أثناء مرور الوقت. اضغط على . أثناء تشغيل ساعة إيقاف. يتم عرض  في وضع الانتظار. ادخل قائمة **ساعة إيقاف** وحدد **استمرار**.

إدارة الأوقات المحفوظة من قبل

ادخل قائمة **ساعة إيقاف** وحدد **عرض الأوقات** أو **مسح الأوقات**.

موقت العد التنازلي

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهًا بعد مدة زمنية معينة (**الموقت العادي**). على سبيل المثال في المهام اليومية. أو بعد فواصل زمنية معينة (**موقت الفاصل**). على سبيل المثال في التمارين الرياضية. للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الملحقات** ثم **موقت العد التنازلي**.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



ضبط الموقت العادي

حدد **الموقت العادي**. أدخل المدة الزمنية بالساعات والدقائق ثم اضغط على **موافق**. اكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انقضاء الوقت ثم اضغط **موافق**.

لإيقاف موقت العد التنازلي أو تغيير الوقت، أدخل قائمة **موقت العد التنازلي** وحدد **الموقت العادي** ثم **إيقاف الموقت** لضبط الموقت على وضع **إيقاف التشغيل** أو **تغيير الوقت** لضبط الوقت.

ضبط الموقتات الفاصلة

حدد **موقت الفاصل** و **إضافة موقت جديد**. أدخل اسم الموقت ثم اضغط على **موافق**. أدخل المدة الزمنية بالساعات والدقائق ثم اضغط على **موافق**. اكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انقضاء المدة ثم اضغط على **موافق**.

اضغط على **خيارات** ثم حدد **بدء الموقت** أو **إضافة مدة** أو **تعديل مدة**. حدد **بدء الموقت** لبدء الموقت. حدد **إضافة مدة** لإضافة مدة جديدة بعد المدة المحددة. حدد **تعديل مدة** لتغيير زمن وملاحظة المدة المحددة.

إدارة موقتات الفاصل المحفوظة من قبل

حدد **موقت الفاصل** وموقت فاصل محفوظ من قبل. اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوب مسحها أو تعديلها أو عرضها أو بدء الموقت أو إضافة موقت جديد. لمسح مدة زمنية واحدة، حدد **عرض الموقت**. وحدد المدة المطلوبة ثم اضغط على **خيارات** وحدد **مسح مدة**.

عند انقضاء الوقت أو المدة الزمنية

أثناء تشغيل موقت العد التنازلي، يتم عرض [ت] في وضع الانتظار. عند انقضاء الوقت أو المدة الزمنية، يصدر الهاتف تنبيهاً ويومض عارضاً الملاحظة المناسبة. اضغط على **إعادة ضبط** لإعادة ضبط الموقت أو **إنهاء** لإيقاف التنبيه.



مؤلف النغمات

يمكنك تأليف نغمة تنبيه جديدة وإضافتها إلى قائمة نغمات الرنين في قائمتي الأوضاع وضبط النغمة. للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وحدد الملحقات ثم مؤلف النغمات.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



١. حدد النغمة المراد تعديلها.

٢. أدخل النوت الموسيقية. على سبيل المثال، اضغط على للحصول على النوتة أ.

٣. المفتاح يقصر (-) النوتة أو السكنة التي على يسار المؤشر و يطيلها (+). يدخل سكنة. يضبط الثماني. يجعل النوتة صارخة (غير متوفر للنوت e و b). المفتاحان و يحركان المؤشر إلى اليمين و إلى اليسار. اضغط على الزر مسح لحذف

ملاحظة أو وضعها على اليسار

٣. عند اكتمال النغمة، اضغط على خيارات ثم حدد تشغيل. أو حفظ (لإضافة النغمة إلى قائمة نغمات الرنين). أو السرعة أو إرسال (لإرسال النغمة إلى هاتف متوافق) أو مسح أو إنهاء.

محرر الصور

يمكنك رسم صور جديدة أو تعديل الصور المضبوطة مسبقًا والمتوفرة بالهاتف. يمكن استخدام الصور في الرسائل المصورة والشاشات المؤقتة التي لا تزال تستخدم الصور. كما يمكن تعديل الصور في قائمة رسائل مصورة. انظر الصفحة ٤٣.

ل للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الملحقات ثم محرر الصور.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



١. حدد إنشاء جديد لرسم صورة جديدة أو تعديل الحالية لتعديل صورة موجودة من قبل.
لاستئناف الرسم، على سبيل المثال بعد مكالمة واردة، حدد استمرار.
٢. إذا حددت إنشاء جديد، فحدد حجم الصورة (رسالة مصورة، أو رسوم جاهزة) طبقاً للاستخدام المقصود من الصورة.
٣. إذا حددت تعديل الحالية، فحدد حجم الصورة ثم الرسالة المصورة أو رسوم جاهزة المراد تعديلها.
٤. ارسم الصورة أو قم بتحريرها طبقاً لما هو موضح أدناه.
٥. لحفظ الصورة، اضغط على خيارات ثم حدد حفظ.
٦. لحفظ صورة قصاصة، انتقل إلى الصورة المراد استبدالها بصورة جديدة ثم اضغط على استبدال.

رسم صورة أو تعديلها

١. اضغط على  لضبط القلم لأسفل أو: اضغط على خيارات ثم حدد القلم لأسفل.
٢. ارسم الصورة عن طريق تحريك المؤشر بمفاتيح أرقام.
- اضغط على  أو  لإدخال خط عمودي.
- اضغط على  أو  لإدخال خط أفقي.
- اضغط على  أو  أو  أو  لإدخال خط قطري.

تلميح: لتحريك المؤشر بسرعة أكبر، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب. تجد لون القلم معروضاً أعلى يمين الشاشة.



٣. يمكنك أثناء الرسم الوصول إلى خيارات التعديل الآتية بالضغط على خيارات: اللون، إدراج، إقلاب، تعبئة، مسح الكل، عكس الألوان، حفظ باسم، تراجع.
- حدد اللون لتغيير لون الخط الذي ترسمه، لتغيير اللون بسرعة، اضغط على .



- حدد إدراج لإضافة خط أو مستطيل أو دائرة أو شكل صورة جاهزة أو صورة. استخدم مفاتيح الأرقام لرسم خط أو مستطيل أو دائرة أو لتحريك النص أو شكل صورة جاهزة حيث تريد إدخاله. ثم اضغط على إدراج أو .
- حدد إقلاب لقلب الصورة أفقيًا.
- حدد تعبئة للمء المساحة الداخلية - مثل دائرة - باللون المحدد. حرك المؤشر إلى المساحة المطلوبة ثم اضغط على تعبئة أو .
- حدد عكس الألوان لتغيير وحدات البكسل السوداء إلى الأبيض وبالعكس.
- حدد حفظ باسم لحفظ الصورة بالحجم المحدد. لحفظ رسالة مصورة كقصاصية. حدد الجزء المطلوب من الصورة بتحريك الإطار الوامض باستخدام مفاتيح الأرقام.
- حدد تراجع للتراجع عن الوظائف الآتية: إدراج. تعبئة. مسح الكل. عكس الألوان. القلم لأسفل. القلم لأعلى.
- 4. اضغط على  لرفع القلم إلى أعلى. أو: اضغط على خيارات ثم حدد القلم لأعلى. يمكنك الآن تحريك المؤشر إلى مكان جديد بالصورة.

الشاشة المؤقتة

- يمكنك تحديد صورة أو رسم متحرك يتم عرضه بعد مدة زمنية معينة في وضع الانتظار. للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وحدد الملحقات ثم الشاشة المؤقتة.
- ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



تحديد شاشة مؤقتة

- حدد شعار الوضع وعادية أو متحركة (لرسم المتحرك ثلاثي الأبعاد).



إذا حددت **عادية**، فانتقل إلى الصورة أو الرسم المتحرك المراد استخدامه كشاشة مؤقتة ثم اضغط على **استخدام**.

إذا حددت **متحركة**، فانتقل إلى الرسم المتحرك المراد أو إلى نص نوكيا ثم اضغط على **خيارات** لعرض الرسم المتحرك أو استخدامه أو لتحرير اسمه (خيار **تحرير**). إذا حددت نوكيا، فيمكنك تعيين نص مثل اسمك- يتحرك عبر الشاشة (خيار **تحرير**) وتحديد طريقة حرك النص (خيار **وضع**).
واعلم أن استعمال رسم متحرك كشاشة مؤقتة يستهلك قدرًا من طاقة البطارية، مما يعني تقليل فترة تشغيل الهاتف.

ضبط انتهاء الوقت للشاشة المؤقتة

حدد **انتهاء الوقت** وحدد المدة الزمنية التي يبدأ بعدها عرض الشاشة المؤقتة في وضع الانتظار.

تنزيل شاشة مؤقتة

لتنزيل شاشة مؤقتة من خدمة WAP الخاصة بنادي نوكيا، حدد **تنزيل شاشة مؤقتة**. يتم عرض هذه الوظيفة فقط في حالة توفر خدمة WAP في بلدك.

إذا فشل اتصال WAP وتم عرض رسالة خطأ مثل رسالة **تأكد من ضبط الخدمة**، فغير المجموعة النشطة من ضبط الاتصال في قائمة **خدمات** ثم عد إلى هذه القائمة وأعد محاولة الاتصال مرة أخرى. انظر أيضًا **التنزيلات (القائمة ٥)** الصفحة ٥٦ وانظر **خدمات WAP (الخدمات - القائمة ١٠)** الصفحة ٦٩.

لمعرفة كيفية تنزيل رسوم متحركة من مواقع WAP أخرى، انظر **عرض الصورة في تصفح صفحات خدمة WAP** الصفحة ٧٣.



■ خدمات WAP (الخدمات - القائمة ١٠)

يمكنك في هذه القائمة استخدام خدمات WAP (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية). مثل الألعاب الفورية المصممة خصيصًا للهاتف المحمول وتحت رعاية موفرو خدمة WAP.



للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد خدمات.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



لاحظ أن صفحات WAP تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML). لا يمكن عرض صفحات الويب التي تستخدم لغة تعيين النصوص التشعبية (HTML) على هذا الهاتف.

لمعرفة مدى توافر خدمات WAP، والأسعار، والتعريفات، ارجع إلى مشغل الشبكة و/أو موفر خدمة WAP الذي ترغب في الاستعانة بخدماته. وسيقدم لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات الخاصة بهم.

الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمة WAP واستخدامها

١. احصل على ضبط الاتصال اللازم لخدمة WAP المراد استخدامها واحفظه. انظر إعداد الهاتف لخدمة WAP.

٢. قم بإجراء الاتصال بخدمة WAP. انظر الصفحة ٧٢.

٣. تصفح صفحات خدمة WAP. انظر الصفحة ٧٣.

٤. قم بإنهاء الاتصال بخدمة WAP. انظر الصفحة ٧٥.

إعداد الهاتف لخدمة WAP

قد تحصل على ضبط الاتصال كرسالة نصية من مشغل الشبكة أو موفر الخدمة الذي يقدم خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. اتصل بمشغل الشبكة المحلي أو موفر الخدمة. أو زر

نادي نوكيا www.club.nokia.com.

يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا.



حفظ الضبط المستلم كرسالة نصية

عند استلام ضبط الاتصال كرسالة نصية، سيتم عرض عبارة **تم استلام ضبط الخدمة** على الشاشة.

- لحفظ الضبط المستلم، اضغط على **خيارات** ثم حدد **حفظ**.
- لعرض الضبط قبل حفظه، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. اضغط على **حفظ** لحفظ الضبط أو **رجوع** للعودة إلى قائمة خيارات.

إدخال ضبط الاتصال

اتصل بمشغل الشبكة المحلي أو موفر الخدمة للحصول على ضبط WAP اللازم. قد يتوفر الضبط على موقع الويب الخاص بهما.

1. في قائمة خدمات، حدد **ضبط** ثم **ضبط الوصلة**.
2. انتقل إلى مجموعة ضبط الاتصال المراد تعديلها.
3. اضغط على **خيارات** ثم حدد **تعديل**.
4. غير الضوابط الآتية واحدًا كل مرة. **قم بعمل كل الضوابط المناسبة**.
- **صفحة البدء**: أدخل عنوان صفحة البدء لخدمة WAP المراد استخدامها (اضغط على **100**) لإدخال النقطة) ثم اضغط على **موافق**.
- **وضع الجلسة**: حدد **دائمة** أو **مؤقتة**.
- **تأمين الاتصال**: حدد **يعمل** أو **لا يعمل**.
- عند تشغيل تأمين الوصلة يحاول الهاتف استخدام اتصال آمن مع خدمة WAP. إذا لم يتوفر تأمين الاتصال، لن يمكن إجراء الاتصال. إذا كنت ترغب في الاتصال على أية حال، رغم عدم تأمين الاتصال، فقم بضبط تأمين الاتصال على **لا يعمل**.
- **حامل البيانات**: تأكد من تحديد **بيانات GSM**. بالنسبة للأسعار، وسرعة الاتصال والمعلومات الأخرى، اتصل بمشغل الشبكة أو موفر الخدمة المحلي.



- رقم الاتصال: أدخل الرقم ثم اضغط على **موافق**.
- عنوان بروتوكول IP: أدخل العنوان (اضغط على **+**) لإدخال النقطة) ثم اضغط على **موافق**.
- طريقة التحقق: حدد عادي أو آمن.
- نوع مكانة البيانات: حدد تناظري أو ISDN.
- اسم المستخدم: أدخل اسم المستخدم (اضغط على **1so**) لإدخال النقطة) ثم اضغط على **موافق**.
- كلمة المرور: أدخل الرمز واضغط على **موافق**. كرر ذلك لتأكيد كلمة المرور.
- 5. بمجرد إجراء جميع الضوابط المناسبة، يمكنك تغيير اسم مجموعة الضبط. اضغط على **رجوع** ثم **خيارات** ثم حدد إعادة تسمية. أدخل الاسم ثم اضغط على **موافق**.
- تم الآن حفظ الضوابط ويمكنك إجراء الاتصال بخدمة WAP انظر الصفحة ٧١.

إرسال ضبط WAP

يمكنك إرسال ضبط WAP إلى هاتف متوافق.

1. في قائمة **خدمات**، حدد **ضبط** ثم **ضبط الوصلة**.
2. انتقل إلى مجموعة ضبط الاتصال المراد إرسالها.
3. اضغط على **خيارات** ثم حدد **ضبط الإرسال**.
4. أدخل رقم هاتف المستلم ثم اضغط على **موافق**.
- لا يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر.

إجراء الاتصال بخدمة WAP

1. قم بتشغيل ضبط خدمة WAP المراد استخدامها:
- في قائمة **خدمات**، حدد **ضبط** ثم **ضبط الوصلة**. انتقل إلى مجموعة الضبط المراد استخدامها.
- واضغط على **خيارات** ثم حدد **تشغيل**.



إذا أردت استخدام خدمة WAP كالمرّة السابقة، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

٢. قم بإجراء الاتصال بخدمة WAP بوحدة من الطرق الآتية:

- افتح صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP: في قائمة **خدمات**، حدد **صفحة البدء**.
- ابدأ الاتصال في وضع الانتظار: عندما لا تدخل أية رموز على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **0**.
- حدد علامة خدمة WAP: في قائمة **خدمات**، حدد **العلامات** وانتقل إلى العلامة المطلوبة ثم اضغط على **خيارات** ثم **ذهاب إلى**.
- إذا لم تعمل العلامة (حينئذ قد يتم عرض عبارة **تأكد من ضبط الخدمة**)، فغير المجموعة النشطة من ضبط الاتصال وأعد المحاولة مرة أخرى.
- أدخل عنوان خدمة WAP: في قائمة **خدمات**، حدد **ذهاب إلى العنوان**، وأدخل العنوان (اضغط على ***+** لإدخال رموز خاصة) ثم اضغط على **موافق**.
- لاحظ أنه ليس من الضروري إضافة البادئة http:// قبل العنوان لأنه سيتم إضافتها تلقائيًا. إذا كنت تستخدم بروتوكول غير http، فأضف البادئة المناسبة.

تصفح صفحات خدمة WAP

بمجرد إجراء اتصال بخدمة WAP، يمكنك بدء تصفح صفحات WAP الخاصة بهذه الخدمة. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف تبعًا لاختلاف خدمات WAP. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات اتصل بموفر خدمة WAP المحلي.

إرشادات عامة حول استخدام المفاتيح

- استخدم **↵** أو **↶** لتصفح صفحة WAP وقم بتمييز العنصر المطلوب. قد يكون العنصر عبارة مثلًا عن نص مسطر (ارتباط).
- اضغط على **↷** لاختيار العنصر المميز.



- اضغط على **رجوع** للعودة إلى صفحة WAP التي عرضتها من قبل.
- اضغط على أحد المفاتيح من (0~) إلى (WXYZ) لإدخال حروف وأرقام وعلى (+*) لإدخال رموز خاصة.
- اضغط على **خيارات** للحصول على الخيارات الآتية: قد لا تتوفر كل الخيارات في نفس الوقت. وقد يقدم مزود الخدمة خيارات أخرى.
- **صفحة البدء:** يعود بك إلى صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP.
- **إعادة تحميل:** يُحدّث صفحة WAP.
- **فتح الوصلة:** يختار ارتباطًا تشعبيًا أو أي عنصر آخر مميز موجود على صفحة WAP.
- **وارد الخدمة:** يعرض قائمة برسائل الخدمة. انظر وارد الخدمة الصفحة ٧٥.
- **ضبط الشكل:** يمكنك عمل التفاف للسطور النصية وإخفاء الصور على صفحة WAP. انظر أيضًا الصفحة ٧٣.
- **العلامات:** يمكنك إدارة العلامات. على سبيل المثال حفظ صفحة WAP الحالية كعلامة. انظر الصفحة ٧٦.
- **استخدام الرقم:** ينسخ رقمًا من صفحة WAP الحالية لحفظه أو الاتصال له. وينهي المكالمات.
- **ذهاب للعنوان:** يمكنك إجراء اتصال بصفحة WAP المطلوبة. أدخل عنوان WAP (اضغط على (1٥٥) لإدخال النقطة) ثم اضغط على **موافق**.
- **تفريغ الذاكرة:** يفرغ ذاكرة الهاتف المؤقتة (انظر أيضًا الصفحة ٧٧).
- **معلومات الحماية:** يعرض ما إذا كان جاري تأمين الاتصال أو لا.
- **إنهاء:** يوقف التصفح وينهي المكالمات.
- **عرض الصورة:** يمكنك تحريك صورة ثابتة أو صورة متحركة لا يمكن عرضها تمامًا. اضغط على (⏮) أو (⏭) أو (⏪) أو (⏩) لتحريك الصورة إلى أعلى أو إلى أسفل. اضغط على (⏮) أو (⏭) لتحريك الصورة يمينًا أو يسارًا.
- اضغط على **خيارات** للوصول إلى **خيارات عرض الصورة** أو **عرض السابق** أو **حفظ الصورة**.
- يمكنك من خلال خيار **حفظ الصورة** حفظ الصور لاستخدامها في الرسائل المصورة أو كشاشات مؤقتة. ورسوم متحركة لاستخدامها كشاشات مؤقتة.



إذا كان حجم الصورة التي سيتم حفظها كبير جدًا بما لا يناسب حجم الرسائل المصورة والشاشات المؤقتة، فحرك المربع المعروض فوق الصورة لاختيار المساحة المراد حفظها ثم اضغط على **اختيار**.

إنهاء اتصال WAP
أثناء استخدام خدمة WAP، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند عرض عبارة **إنهاء التصفح؟**، اضغط على **نعم**.

أو بدلاً من ذلك، اضغط على  مرتين.
ينهي الهاتف المكالمات ويغلق اتصال WAP.

ضبط شكل صفحات WAP

١. حين لا يكون اتصال WAP قيد التقدم
 - اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات** ثم **ضبط** ثم **ضبط الشكل**.
 - حين يكون اتصال WAP قيد التقدم
 - اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط الشكل**.
٢. حدد **التفاف النص** أو **إظهار الصور**.
٣. حدد **تشغيل** أو **إيقاف** مع **التفاف النص** و**نعم** أو **لا** مع **إظهار الصور**.
عند **ضبط التفاف النص** على **تشغيل**، سوف يستمر النص إلى السطر التالي في حالة تعذر عرضه على سطر واحد.
عند **ضبط إظهار الصور** على **لا**، لن يتم عرض أية صور موجودة على صفحة WAP. قد يسرع ذلك تصفح صفحات WAP التي تحتوي على صور كثيرة.



حفظ العلامات وإدارتها

١. حين لا يكون اتصال WAP قيد التقدم
 - اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد خدمات ثم العلامات.
 - حين يكون اتصال WAP قيد التقدم
 - اضغط على خيارات ثم حدد العلامات.
 ٢. انتقل إلى العلامة المطلوبة ثم اضغط على خيارات. إذا أردت حفظ علامة جديدة، يمكنك تحديد أية علامة.
 ٣. حدد ذهاب إلى أو تعديل أو مسح أو إرسال علامة أو إضافة علامة أو حفظ العلامة. (حين يكون اتصال WAP قيد التشغيل)
 - حدد ذهاب إلى لفتح صفحة WAP المرتبطة بالعلامة.
 - حدد إرسال العلامة لإرسال العلامة إلى هاتف متوافق.
 - حدد إضافة علامة لإدخال علامة وحفظها أو حدد حفظ العلامة لحفظ صفحة WAP الحالية كعلامة.
- لاحظ أن هاتفك قد يحتوي على بعض العلامات المثبتة من قبل لمواقع ليس لها علاقة بنوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع أو تقر بها. إذا اخترت الوصول إلى هذه المواقع، ينبغي لك اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتبعها مع أي موقع آخر. للأمان والمحتوى.

صندوق وارء الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل الخدمة (رسائل مدفوعة) من موفر الخدمة المحلي. قد تحتوي هذه الرسائل - على سبيل المثال- على قائمة برؤوس العناوين وعنوان خدمة WAP التي تقدم الأخبار.



ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة

اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد خدمات ثم ضبط ثم إعدادات صندوق الخدمة للوارد ثم رسائل الخدمة ثم تشغيل.

عرض رسالة خدمة مستلمة

١. حين لا يكون اتصال WAP قيد التقدم

عندما تستلم رسالة خدمة، يتم عرض عبارة تم استلام رسالة خدمة. لعرض الرسالة فوراً، اضغط على **عرض**.

لعرض الرسالة في وقت لاحق، اضغط على **إنهاء**. عندما ترغب في عرض الرسالة، اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد خدمات ثم وارد الخدمة.

حين يكون اتصال WAP قيد التقدم

اضغط على **خيارات** وحدد وارد الخدمة.

٢. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، واضغط على **خيارات** وحدد **استرجاع** أو **التفاصيل** أو مسح.

• حدد **استرجاع** لتنزيل المحتوى الذي تبينه رسالة الخدمة.

تفريغ الذاكرة المؤقتة

ملاحظة: المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة لهاتف. الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم لحزن معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك)، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة.



تفريغ الذاكرة المؤقتة:

- حين لا يكون اتصال WAP قيد التقدم: اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم تفريغ الذاكرة.
- حين يكون اتصال WAP قيد التقدم: اضغط على **خيارات** وحدد تفريغ الذاكرة.



شهادة التحقق

كي تتمكن من استخدام بعض خدمات WAP -مثل الخدمات البنكية- تحتاج إلى شهادة تحقق. يساعدك استخدام هذه الشهادة في تحسين تأمين الاتصالات بين الهاتف وبوابة WAP أو ملقم WAP، وذلك في حالة ضبط خيار **تأمين الاتصال** على الوضع **يعمل**.

يمكنك تحميل الشهادة من صفحة WAP إذا كانت خدمة WAP تدعم استخدام شهادات التحقق. بعد التنزيل، يمكنك عرض الشهادة ثم حفظها أو حذفها. إذا قمت بحفظ الشهادة، سيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الموجودة بالهاتف.

ويمكنك التأكد من الهوية الصحيحة لبوابة أو خادم WAP فقط بعد مراجعة هويتها والتأكد من مطابقتها لشهادة الهاتف.

سترى ملاحظة معروضة على شاشة الهاتف في حالة عدم التمكن من التحقق من هوية بوابة أو خادم WAP، أو في حالة عدم صحة شهادة ملقم WAP أو بوابة WAP أو حين لا يكون لديك شهادة تحقق صحيحة بالهاتف.

لعرض قائمة بشهادات الحماية:

في قائمة خدمات، حدد ضبط ثم شهادات التحقق.

رمز الحماية

عند ظهور رمز الحماية  أثناء اتصال بـ WAP، يتم تشفير وحماية نقل البيانات بين الهاتف وبوابة WAP أو ملقم WAP (المعرف عن طريق ضبط عنوان IP في ضبط الوصلة).

ومع ذلك لا يدل ظهور رمز الحماية على تأمين نقل البيانات بين البوابة وملقم المحتوى (مكان تخزين المورد المطلوب). حيث يعود أمر تأمين نقل البيانات بين البوابة وملقم المحتوى إلى مزود الخدمة.





■ خدمات SIM (القائمة ١١)

يتم عرض هذه القائمة فقط إذا كانت بطاقة SIM توفر خدمات إضافية. يتوقف اسم ومحتويات هذه القائمة على الخدمات المتوفرة.

الوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار ثم اضغط على  واختيار.

ملاحظة: لمعرفة مدى توفر خدمات SIM ومعدلاتها ومعلومات حولها، اتصل بمزود بطاقة SIM. مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.



لاحظ أن استخدام خدمات SIM إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمات هاتفية تتحمل أنت تكلفتها.



٥. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة عن طريق بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أنه يمكن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكن سوف تبلى في النهاية. حينما يقل وقت التشغيل (وقت الحديث ووقت الانتظار) عن المعدل الطبيعي. يعني هذا أنه قد حان وقت شراء بطارية جديدة.

استخدم فقط البطاريات المعتمدة من قبل الشركة المنتجة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المنتجة. انزع جهاز الشحن حين لا تستخدمه. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن أطول من أسبوع. ما دامت زيادة الشحن تؤدي إلى تقصير عمر البطارية. إذا تركت البطارية الممتلئة تماماً دون استخدام. سوف تفصل نفسها بمرور الوقت. تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عند يتسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية (الأشرطة المعدنية على البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات المفاجئ البطارية أو الجسم المتصل.



سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً الاحتفاظ بالبطارية بين درجتَي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية. لن يعمل الهاتف وبه بطارية ساخنة أو باردة. حتى عند شحن البطارية بالكامل، يكون أداء البطاريات محدوداً بصفة خاصة في درجات الحرارة تحت نقطة التجمد.

لا ترم البطاريات في النار!

تخلص من البطاريات طبقاً للقوانين المحلية (مثل إعادة التدوير). لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية.



- إن هاتفك حاسبة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.
- أبق الهاتف وجميع مستلزماته وأجزائه بعيدًا عن متناول يد الأطفال.
- أبق هاتفك جافًا. الأمطار والرطوبة والسوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- لا تستعمل الهاتف أو تخزنه في مناطق مريبة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- احفظ هاتفك في أماكن باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يلحق ضررًا بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تخطم الألواح الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيموايات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل العادي.
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. استعمال هوائيات أو تعديلات مستلزمات غير معتمدة قد ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي مستلزمًا آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي ملحقات. خذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويتخذون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات هامة عن الأمان

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في المسك بصورة محكمة دائماً ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي. تذكر أن الأمان على الطريق دائماً هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك إتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استعماله محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا ينبغي أن يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوماً من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخليوي.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:



- أبق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- استعمل الأذن المقلبة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا اعتقدت إنه يوجد أي تشويش، أغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندساً طبيعياً لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمُنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة، و الوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.



■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى إصابة أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي خطر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجرى فيها أعمال التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلون فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية. تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية. سواء كانت ثابتة أو متنقلة. فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة. ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة. ممنوع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استعمال الهاتف الخليوي داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة و مخلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون. إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو بالانئين معا.



■ مكالمات الطوارئ

هام:



إن هذا الهاتف. كأى هاتف لاسلكي. يعمل باستعمال الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستعمال. تأكد من ذلك من المورد المحلي للخدمات الخلوية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
 ٢. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٣. اضغط على  عدداً من المرات حسب الحاجة (مثلاً: لإنهاء مكالمة، للخروج من القائمة الخ) لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٥. اضغط على مفتاح .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستعمال. فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء. احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.



■ معلومات عن وثيقة (SAR)

جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي RF الموصي عليها من قبل التوصيات العالمية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العالمية (ICNIRP) هو 2.0 W/kg^* . يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في حالة الإرسال القصوى، يكون مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. هذا لأن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استعمل الهاتف طاقة أقل. مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو 0.81. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لمختلف الهواتف ومختلف الأوضاع، تلي جميع المستويات متطلبات القانون بخصوص التعرض لموجات RF. * الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو $2.0 \text{ watts/kilogram}$ (W/kg) بالمعدل لعشرة غرامات نسيج. هذا المجال يشمل حيزًا وأفيا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على موقع www.nokia.com.

