

Οδηγός χρήσης Nokia 3500 classic

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η ΝΟΚΙΑ CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-272 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio και Navi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

9204181/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας7

1. Γενικές πληροφορίες.....8

Πληροφορίες για τη συσκευή.....	8
Υπηρεσίες δικτύου.....	8
Αξεσουάρ.....	9
Κωδικοί πρόσβασης.....	9
Υπηρεσία ρυθμίσεων	
διαμόρφωσης.....	9
Λήψη περιεχομένου.....	10
Ενημερώσεις λογισμικού.....	10
Υποστήριξη της Nokia.....	10
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.....	11

2. Για να ξεκινήσετε.....12

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	12
Τοποθέτηση κάρτας microSD.....	13
Φόρτιση της μπαταρίας.....	13
Κεραία.....	14
Ακουστικά.....	14
Λουράκι.....	15
Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου.....	15
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	16
Κατάσταση αναμονής.....	16
Οθόνη.....	16
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	16
Ενεργή αναμονή.....	17
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής.....	17
Ενδείξεις.....	17
Λειτουργία πτήσης.....	18
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων).....	18
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.....	19

3. Κλήσεις.....19

Πραγματοποίηση κλήσης.....	19
Απάντηση ή τερματισμός μιας κλήσης.....	19

Συντομεύσεις κλήσης.....	20
Φωνητική κλήση.....	20
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	20

4. Δημιουργία κειμένου.....21

Λειτουργίες κειμένου.....	21
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	21
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	22

5. Περιήγηση στα μενού.....22

6. Μηνύματα.....23

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων.....	23
Μηνύματα κειμένου.....	23
Μηνύματα multimedia και multimedia plus.....	23
Δημιουργία μηνύματος κειμένου.....	23
Δημιουργία ενός μηνύματος multimedia.....	24
Δημιουργία ενός μηνύματος multimedia plus.....	24
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα.....	24
Αποστολή μηνυμάτων.....	24
E-mail.....	25
Οδηγός ρυθμίσεων.....	25
Σύνταξη και αποστολή e-mail.....	25
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	26
Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.....	26
Στιγμιαία μηνύματα.....	26
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	27
Άμεσα μηνύματα.....	27
Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσίας.....	27
Μηνύματα ομιλίας.....	28
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	28

7. Επαφές.....	28
Διαχείριση επαφών.....	29
Προσωπικά στοιχεία.....	30
Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσης.....	30
8. Μητρώο κλήσεων	31
9. Εντοπισμός.....	31
10. Ρυθμίσεις.....	32
Προφίλ.....	32
Θέματα.....	32
Ήχοι.....	32
Οθόνη.....	32
Ημερομηνία και ώρα.....	33
Οι συντομεύσεις μου.....	33
Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής.....	33
Πλήκτρο περιήγησης.....	33
Φωνητικές εντολές.....	34
Συνδεσιμότητα.....	34
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	34
Πακέτα δεδομένων.....	35
Μεταφορά δεδομένων.....	36
Μεταφορά λίστας επαφών.....	36
Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή.....	36
Συγχρονισμός από έναν διακομιστή.....	36
Καλώδιο δεδομένων USB.....	36
Nokia PC Suite.....	37
Κλήση.....	37
Τηλέφωνο.....	38
Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού.....	38
Αξεσουάρ.....	39
Διαμόρφωση.....	39
Ασφάλεια.....	40
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	41
11. Μενού φορέα.....	41

12. Έκθεση.....	41
Φάκελοι και αρχεία.....	41
Εκτύπωση εικόνων.....	42
Κάρτα μνήμης.....	42
13. Πολυμέσα.....	43
Κάμερα και βίντεο.....	43
Λήψη εικόνων.....	43
Εγγραφή κλιπ βίντεο.....	43
Επιλογές κάμερας και βίντεο.....	43
Αναπαραγωγή.....	44
Αναπαραγωγή μουσικής.....	44
Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.....	44
Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής.....	45
Ραδιόφωνο.....	46
Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.....	46
Φωνητική εγγραφή.....	47
Ισοσταθμιστής (equalizer).....	47
Διεύρυνση στέρεο.....	47
14. Λειτουργία ΡΤΤ.....	47
15. Ατζέντα.....	48
Αφύπνιση.....	48
Ημερολόγιο.....	49
Λίστα υποχρεώσεων.....	49
Σημειώσεις.....	49
Αριθμομηχανή.....	49
Χρονόμετρα.....	50
Χρονόμετρο.....	50
16. Εφαρμογές.....	51
Εκκίνηση εφαρμογής.....	51
Λήψη εφαρμογής.....	51
17. Ιστός	52
Σύνδεση σε μια υπηρεσία.....	52
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	53
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	53
Προσωρινή μνήμη.....	53
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	53

Περιεχόμενα

Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	54
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	54
Πιστοποιητικά.....	55
Ψηφιακή υπογραφή.....	55

18. Υπηρεσίες SIM.....56

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	56
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	56
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	57
Έλεγχος ολογράμματος.....	58
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	58

Προφυλάξεις και συντήρηση.....	59
Απόρριψη.....	60

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	60
Μικρά παιδιά.....	60
Περιβάλλον λειτουργίας.....	60
Ιατρικές συσκευές.....	61
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	61
Ακουστικά βοηθήματα.....	61
Οχήματα.....	61
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	62
Επείγουσες κλήσεις.....	62
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	63

Ευρετήριο.....65

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον Οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

1. Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο GSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενούν, στη σειρά των μενούν και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αξεσουάρ

Πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Κωδικοί πρόσβασης

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

- Ο κωδικός ασφαλείας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι **12345**. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνό ώστε να ζητά τον κωδικό.
- Ο κωδικός PIN (UPIN) που παρέχεται με την κάρτα SIM (USIM), συμβάλει στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που παρέχεται με μερικές κάρτες SIM (USIM), απαιτείται για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορούν να παρέχονται με την κάρτα SIM (USIM). Εάν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά λάθος σας ζητά τον κωδικό PUK. Εάν δεν παρέχονται οι κωδικοί επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείται το **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** για να περιορίζονται εισερχόμενες κλήσεις προς και εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).
- Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, η αποστολή ηχητικών μηνυμάτων Nokia Xpress ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 10.](#)

Γενικές πληροφορίες

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη, **Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.**

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia ενδέχεται να δημιουργεί ενημερώσεις λογισμικού που παρέχουν νέες, βελτιωμένες λειτουργίες ή καλύτερες επιδόσεις. Για την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου, απαιτείται η εφαρμογή Nokia Software Updater και ένας συμβατός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet, και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την αποστολή ενημερώσεων λογισμικού, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη λήψη ενημερώσεων από το τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 38.](#)



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Υποστήριξη της Nokia

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web για την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού αυτού, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν της Nokia.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Κάντε δωρεάν λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης, για παράδειγμα MMS, GPRS, e-mail, και άλλων υπηρεσιών ρυθμίσεων για το μοντέλο του τηλεφώνου σας στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να βρείτε το PC Suite και σχετικές πληροφορίες στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.



Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 1.0, κλειδωμα προώθησης OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας περιεχομένου που προστατεύεται με OMA DRM, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

2. Για να ξεκινήσετε

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4C. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. [Βλέπε «Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia», σελ. 57.](#)


Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) για να απασφαλίσετε και να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα (2). Αφαιρέστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (3).
2. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM (4). Τοποθετήστε την κάρτα SIM (5) στην υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6).
3. Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας (7) και τοποθετήστε τη μπαταρία (8). Τοποθετήστε το πάνω μέρος του πίσω καλύμματος στη συσκευή (9) και κλείστε το (10).

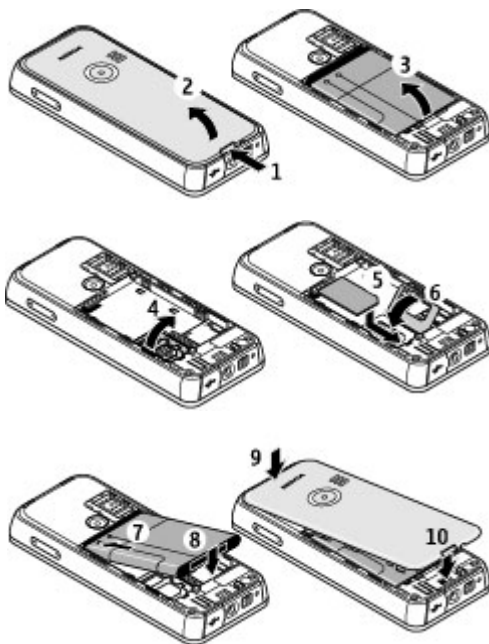

Τοποθέτηση κάρτας microSD

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

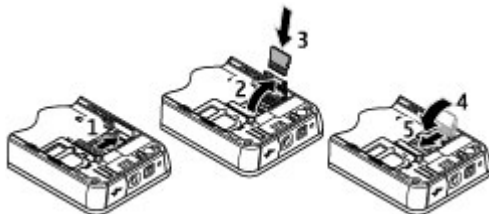

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία του τηλεφώνου.
2. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας μνήμης για να την ξεκλειδώσετε (1).
3. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας (2) και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της, με την επιφάνεια επαφής προς τα μέσα (3).
4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας (4) και σύρετε τη θήκη για να ασφαλίσει (5).
5. Τοποθετήστε τη μπαταρία και βάλτε το πίσω κάλυμμα στο τηλέφωνο.

Φόρτιση της μπαταρίας

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από το φορτιστή AC-3 ή AC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.

Για να ξεκινήσετε

2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση της συσκευής σας.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4C με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



Κεραία



Σημείωση: Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει εσωτερικές και εξωτερικές κεραίες. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Στην εικόνα φαίνεται η περιοχή της κεραίας σε γκρι χρώμα.



Ακουστικά



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ήχου εάν συνδέσετε οποιαδήποτε άλλα ακουστικά στη συσκευή.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μην συνδέετε προϊόντα που δημιουργούν σήμα εξόδου, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην συνδέετε καμία πηγή τάσης στην υποδοχή Nokia AV.


Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή ή ακουστικά εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή, στην υποδοχή Nokia AV Connector, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ήχου.

Λουράκι

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
2. Περάστε ένα λουράκι πίσω από τη θηλιά, όπως φαίνεται στην εικόνα (1) και κλείστε το πίσω κάλυμμα (2).



Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου

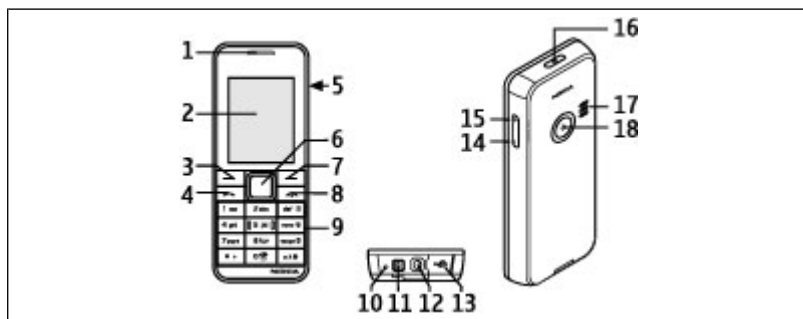

1	Ακουστικό τηλεφώνου	10	Μικρόφωνο
2	Οθόνη	11	Υποδοχή φορτιστή
3	Αριστερό πλήκτρο επιλογής	12	Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
4	Πλήκτρο κλήσης	13	Μικρή υποδοχή καλωδίου USB
5	Πλήκτρα έντασης ήχου	14	Πλήκτρο μείωσης έντασης
6	Πλήκτρο Navi™: στο εξής αναφέρεται το πλήκτρο κύλισης	15	Πλήκτρο αύξησης έντασης
7	Δεξί πλήκτρο επιλογής	16	Πλήκτρο λειτουργίας
8	Πλήκτρο τερματισμού	17	Μεγάφωνο
9	Πληκτρολόγιο	18	Φακός κάμερας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή ****).


Ώςας σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία στη συσκευή. Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρήστε την ημερομηνία. [Βλέπε «Ημερομηνία και ώρα», σελ. 33.](#)

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.](#) Ανατρέξτε στην ενότητα [«Διαμόρφωση»](#) σελ.39 και στην ενότητα [«Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης»](#) σελ.9.

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

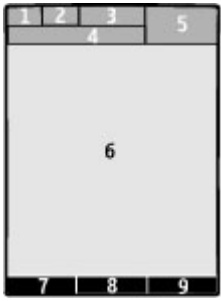1	Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου 	
2	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 	
3	Ενδείξεις	
4	Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή	
5	Ρολόι	
6	Οθόνη	
7	Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής	
8	Λειτουργία του πλήκτρου Navi	
9	Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής	

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου επιλογής. [Βλέπε «Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής», σελ. 33.](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις λειτουργίες **Εξοικονόμηση ενέργειας** και **Λειτουργία νάρκης** ώστε να εξοικονομείται ενέργεια σε κατάσταση αναμονής εάν δεν

ενεργοποιείται κανένα πλήκτρο. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες. [Βλέπε «Οθόνη», σελ. 32.](#)

Ενεργή αναμονή

Στη λειτουργία ενεργούς αναμονής εμφανίζεται μια λίστα με τις λειτουργίες και τις πληροφορίες του επιλεγμένου τηλεφώνου στις οποίες μπορείτε να έχετε άμεσα πρόσβαση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ενεργή αναμονή > Λειτουργία ενεργής αναμονής.**

Στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή** ή **Προβ.**. Τα βέλη υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Για να σταματήσετε την περιήγηση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Επιλογ.**.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να ανοίξετε την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Χρήση πλήκτρων ως συντομεύσεις. [Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσης», σελ. 20.](#)

Ενδείξεις

 μη αναγνωσθέντα μηνύματα

 μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε

 αναπάντητη κλήση

 Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

 Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.

 Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.

 **G/E** Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.

  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.

-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.

Λειτουργία πτήσης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές—εν πτήξει ή σε νοσοκομεία - για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνότητας. Συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια εκτός σύνδεσης, ημερολόγιο και τηλεφωνικούς αριθμούς. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία πτήσης, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Για να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήξει > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Επείγουσα κλήση σε λειτουργία πτήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος από το προφίλ πτήσης**.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων)

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιον από τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Εάν το **Κλειδωμά πληκ- τρολ. ασφαλείας** έχει οριστεί σε ενεργοποίηση, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε μία κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι **Αυτόματο κλειδώ- μα πληκτρ/γίου και Κλειδωμά πληκ- τρολ. ασφαλείας**. [Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 38.](#)

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Μερικές λειτουργίες από το τηλέφωνο σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετηθεί όπως είναι η αναπαραγωγή μουσικής, ραδιόφωνο, παιχνίδια και η μεταφορά δεδομένων με συμβατό υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3. Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με διάφορους τρόπους:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένου του κωδικού και πατήστε το πλήκτρο κλήσης..
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε έναν αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αναζητήστε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**. [Βλέπε «Διαχείριση επαφών», σελ. 29.](#)

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω.

Απάντηση ή τερματισμός μιας κλήσης

Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Κ λ ή σ ε ι ς

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβ.**

Συντομεύσεις κλήσης

Πρώτα αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα, από τον αριθμό 2 έως το 9. [Βλέπε «Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσης», σελ. 30.](#)

Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση κλήσης για να πραγματοποιήσετε κλήση ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν έχει επιλεγεί το **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο αριθμού.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Καθώς οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα θα πρέπει να επιλέξετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας** και τη γλώσσα σας πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Η συσκευή αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν η εντολή δεν είναι σωστή, μετακινηθείτε σε μια άλλη καταχώρηση.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκτρ., Έγγραφή, Καθαρ. φωνής, Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.

Οι επιλογές δικτύου είναι **Απάντηση** ή **Απόρριψη, Κράτηση** ή **Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακ., Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων** και οι εξής:

- **Αποστολή DTMF** — για την αποστολή συμβολοσειρών

- **Εναλλαγή** — για εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή
- **Μεταβίβαση** — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση
- **Συνακρόαση** — για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης
- **Προσωπ. κλήση** — για τη πραγματοποίηση μιας προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Δημιουργία κειμένου

Λειτουργίες κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την παραδοσιακή μέθοδο είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε από την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη  στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη , και αντίστροφα. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις  και . Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη , πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το 2 έως το 9, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο **1** ή πατήστε το πλήκτρο * για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Αρχίστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.
2. Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη προσθέτοντας κενό, πατήστε **0**.
 - Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ.**.
 - Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.
3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε ένα από αυτά (για παράδειγμα, **Κλήσεις**).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.

Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εμφ. κύρ. μενού** > **Λίστα** ή **Πλέγμα**.

Για να αναδιοργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Οργάνωση** > **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε με κύλιση στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

6. Μηνύματα

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, e-mail, ήχου και μηνύματα φλας. Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, SMS ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και τον αριθμό του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia και multimedia plus

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ. Ένα μήνυμα multimedia plus μπορεί να περιέχει και κάθε άλλο περιεχόμενο, ακόμα και φακέλους που δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν ακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 10.](#)

Δημιουργία μηνύματος κειμένου

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα κειμέν..**
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο **Προς:.** Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Προσθ..**

Μηνύματα

3. Για e-mail μέσω SMS, πληκτρολογήστε ένα θέμα στο πεδίο **Θέμα:**.
4. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

Δημιουργία ενός μηνύματος multimedia

Προσθέστε κείμενο, εικόνες, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου, προσωπικά στοιχεία ή σημειώσεις ημερολογίου σε διαφορετικές διαφάνειες και στείλτε τα ως μήνυμα multimedia.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Multimedia**.
2. Μεταβείτε σε μία διαφάνεια και επιλέξτε **Εισαγ.** και έναν τύπο περιεχομένου από τη λίστα.
3. Επιλέξτε **Αποστολή** και εισαγάγετε έναν ή περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Προσθ..**
4. Για e-mail μέσω SMS, πληκτρολογήστε ένα θέμα στο πεδίο **Θέμα:**.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

Δημιουργία ενός μηνύματος multimedia plus

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Multimedia plus**.
2. Εισαγάγετε τους παραλήπτες, το θέμα και το κείμενο όπως στο μήνυμα κειμένου.
3. Επιλέξτε **Εισαγ.** και περιεχόμενο από τη λίστα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Το τηλέφωνό σας παράγει μια ειδοποίηση κατά τη λήψη ενός μηνύματος. Πατήστε **Εμφάν.** για να εμφανιστεί το μήνυμα. Σε περίπτωση που έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε ένα μήνυμα από τα εισερχόμενα και πατήστε **Άνοιγμα**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε όλα τα μέρη του μηνύματος.

Επιλέξτε **Απάντ.** για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα απάντησης.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος

Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή το κείμενο, που δηλώνει ότι ένα μήνυμα έχει σταλεί, δεν υποδηλώνει και ότι το μήνυμα έχει παραληφθεί στον προορισμό του.

Εάν διακόπηκε η αποστολή του μηνύματος το τηλέφωνο δοκιμάζει μερικές φορές να ξαναστείλει το μήνυμα. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ακύρ. αποστολής**.

Για να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων**.

Οργανώστε τα μηνύματα σας

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Οργανώστε τα μηνύματα σας στο φάκελο αποθηκευμένων στοιχείων.

Για να προσθέσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκευμ. στοιχεία** > **Επιλογ.**

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 με το τηλέφωνο για να διαβάσετε, να γράψετε και να αποστείλετε e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε e-mail, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό e-mail και τις σωστές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων θα ξεκινήσει αυτόματα, εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο.

Για να διαχειριστείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμούς e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Διαχ. λογαριασ.**

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να γράψετε το e-mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Σύντ. νέου e-mail**.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέμα και το μήνυμα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επισύν. αρχείου**.

Μηνύματα

4. Για να αποστείλετε το e-mail, επιλέξτε **Αποστ. > Αποστολή τώρα**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να λάβετε τις κεφαλίδες των e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Έλεγχ. νέου e-mail**.
2. Για να λάβετε το πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα, επιλέξτε **Πίσω > Εισερχόμενα**, το όνομα λογαριασμού, το νέο μήνυμα και το **Ανάκτ..**
3. Για να απαντήσετε σε ένα e-mail, επιλέξτε **Απάντ. > Αρχικό κείμενο ή Κενό μήνυμα**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ. > Απάντ. σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του email και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ. > Αποστολή τώρα**.
5. Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στον λογαριασμό σας e-mail τερματίζεται αυτόματα μετά από κάποιο διάστημα χωρίς δραστηριότητα.

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας επιτρέπει να κατατάσσετε συγκεκριμένα άτομα σε λίστες αποκλεισμένων και μη αποκλεισμένων αποστολέων. Τα μηνύματα από αποκλεισμένους αποστολείς φιλτράρονται στο φάκελο **Ανεπιθ. αλλ/φία**. Η λήψη μηνυμάτων από άγνωστους και από μη αποκλεισμένους χρήστες γίνεται στα εισερχόμενα του λογαριασμού.

Για να ενεργοποιήσετε και να καθορίσετε ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιλέξτε **Επιλογ. > Φίλτρο ανεπ. αλλ. > Ρυθμίσεις** στην κύρια οθόνη αναμονής e-mail.

Για να τοποθετήσετε έναν αποστολέα στη μαύρη λίστα, επιλέξτε το μήνυμα e-mail στο φάκελο **Εισερχόμενα** και πατήστε **Επιλογ. > Αποκλ. αποστολ..**

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

1. Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Στιγμιαίο μην..**
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστολή**.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος ήχου με χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων MMS με βολικό τρόπο.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η φωνητική εγγραφή.
2. Εγγραφή μηνύματος. [Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 47.](#)
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσίας

Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα πληροφορ.** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εντολές υπηρεσίας

Οι εντολές υπηρεσίας σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε και να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας, όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε αιτήσεις υπηρεσιών, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσίας**. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα από τη SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογ. > Μηνύματα SIM**.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία ίσως να χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα ομιλίας > Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων** για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

- **Γενικές ρυθμίσεις** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αποθηκεύει τα απεσταλμένα μηνύματα, να αντικαθιστά τα παλαιά μηνύματα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα.
- **Μηνύμ. κειμένου** — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθμίσετε κέντρα μηνυμάτων για SMS και SMS e-mail, να επιλέξετε τον τύπο της υποστήριξης χαρακτήρων και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα κειμένου
- **Μηνύμ. multimedia** — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθμίσετε την εμφάνιση μηνυμάτων πολυμέσων, να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων, και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα πολυμέσων.
- **Μηνύματα e-mail** — για να επιτρέψετε τη λήψη e-mail, να ορίσετε το μέγεθος εικόνας σε e-mail, και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα e-mail

7. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου καθώς και επαφές στη μνήμη τηλεφώνου και στην μνήμη της κάρτας SIM και να τα αναζητήσετε και ανακαλέσετε για να πραγματοποιήσετε μία κλήση ή να δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Διαχείριση επαφών

Επιλογή της μνήμης για επαφές

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μία εικόνα, έναν ήχο, ή ένα βίντεο κλιπ για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου ή και τα δύο για τις επαφές σας.
2. Επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM** για να ανακαλέσετε επαφές και από τις δύο μνήμες. Όταν αποθηκεύετε επαφές αυτές θα αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου.

Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογ. > Προσθ. επαφής.**

ροσθέστε και επεξεργαστείτε λεπτομέρειες

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

Αναζητήστε μια επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε στοιχεία και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ. > Προσθήκη στοιχ.** και μία από τις επιλογές.

Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα** και μετακινηθείτε στη λίστα των επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητείτε.

Αντιγράψτε ή μετακινήστε μία επαφή μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα.**
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και **Επιλογ. > Αντιγρ. επαφής ή Μετακίν. επαφής.**

Αντιγράψτε ή μετακινήστε διάφορες επαφές μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης τηλεφώνου

1. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογ. > Επιλογήή.**
2. Επισημάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε **Επιλογ. > Αντιγρ. επιλεγμ. ή Μετακίν. επιλεγμ..**

Αντιγράψτε ή μετακινήστε όλες τις επαφές μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αντιγραφή επαφών ή Μετακίνηση επαφών.**

Διαγραφή επαφών

Αναζητήστε τις επιθυμητές επαφές και επιλέξτε **Επιλογ. > Διαγρ. επαφής.**

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, πατήστε **Μενού > Επαφές > Διαγρ. όλων των επαφ. > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM.**

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία.** Μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ. > Διαγραφή** και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Διαμόρφωση επαφών σε ομάδες καλούντων με διαφορετικούς ήχους κλήσεις και ομαδικές εικόνες.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ομάδες.**
2. Επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογ. > Προσθήκη ομάδας** για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.
3. Εισαγάγετε το όνομα ομάδας επιλέξτε προαιρετικά μία ομάδα και έναν ήχο κλήσης και επιλέξτε **Αποθ..**
4. Επιλέξτε την ομάδα και **Προβ. > Προσθ.** για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για να αναζητήσετε τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογ. > Αποστολή στοιχ..**

Όταν λάβετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν. > Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσης

Αντιστοιχίστε τηλεφωνικούς αριθμούς στα πλήκτρα αριθμών 2-9 σαν συντόμευση.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε στο πλήκτρο αριθμού.
2. Πατήστε **Αντιστ.,** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ. > Αλλαγή.**
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε μια επαφή.

8. Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

- **Μητρώο κλήσεων** — για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε .
- **Αναπάντη-τες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις ή Εξερχόμενες κλήσεις** — για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κλήσεις σας
- **Παραλήπτες μηνυμάτων** — για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα
- **Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ. ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.** — για να δείτε τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες επικοινωνίες σας
- **Μητρώο μηνυμάτων** — για να δείτε τον αριθμό των απεσταλμένων ή των ληφθέντων μηνυμάτων



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομέτρες ενδέχεται να επαναρυθμίζονται κατά το σέρβις ή τις αναβαθμίσεις λογισμικού.

9. Εντοπισμός

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για τον εντοπισμό της θέσης (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό θέσης.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτημα, το τηλέφωνο αυτόματα το αποδέχεται ή το απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, πατήστε **Μενού > Μητρώο > Εντοπισμός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγμα φακέλου ή Διαγραφή όλων**.

10. Ρυθμίσεις

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργοποίηση** — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ
- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ
- **Παροδικό** — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό μέχρι το χρόνο της λήξης. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή θέματος** — Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.
- **Λήψεις θεμάτων** — Ανοίξτε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές:

- **Ταπετσαρία** — για να προσθέσετε εικόνα φόντου στη λειτουργία αναμονής
- **Ενεργή αναμονή** — για να ενεργοποιήσετε, οργανώσετε και προσωποποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής
- **Χρώμα γραμματοσειράς αναμονής** — για να επιλέξετε το χρώμα γραμματοσειράς για τη λειτουργία αναμονής.
- **Εικονίδια πλήκτρου περιήγησης** — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων πλήκτρων κύλισης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

- **Προστασία οθόνης** — για να δημιουργήσετε και να ορίσετε προστασία οθόνης
- **Εξοικονόμηση ενέργειας** — για να χαμηλώσετε τον φωτισμό στην οθόνη αυτόματα και να εμφανίσετε ένα ρολόι, όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- **Λειτουργία νάρκης** — για να σβήσει η οθόνη αυτόματα όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανταλλαγή μηνυμάτων, τις επαφές και τις σελίδες web
- **Λογότυπο φορέα** — για να εμφανίσετε το λογότυπο του φορέα παροχής
- **Εμφάνιση πληρο- φοριών κυψέλης** — για να εμφανίζεται η ταυτότητα του κελιού, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο.

Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού, τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ώρα και ημερομηνία > Ώρα, Ημερομηνία ή Αυτόμ. ενημέρω- ση ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ώρα και ημερομηνία > Ώρα > Ζώνη ώρας** και τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στη συσκευή σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 υποδηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνου (HB).

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Αριστ. πλήκ. επιλ. ή Δεξιό πλήκτρο επιλογής**.

Στη λειτουργία αναμονής, εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.**, για να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ. > Επιλογ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές** — για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία λειτουργία
- **Οργάνωση** — για να αναδιοργανώσετε τις λειτουργίες

Πλήκτρο περιήγησης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες συσκευής από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Πλήκτρο περιήγησης**.

Φωνητικές εντολές

Καλέστε επαφές και πραγματοποιήστε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας φωνητικές εντολές.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας** και τη γλώσσα σας πριν χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές.

Για να ενεργοποιήσετε μία φωνητική εντολή για μία λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Φωνητικές εντολές**, μια λειτουργία και μια επακόλουθη λειτουργία. Το  υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η φωνητική εντολή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπ/γή**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα [«Φωνητική κλήση»](#), σελ.20.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία ή Διαγραφή** — για να μετονομάσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή
- **Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες λειτουργίες για σύνδεση με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών) κάνοντας χρήση ραδιοκυμάτων.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, μονάδα ανοιχτής συνομιλίας, ακουστικά, object push, file transfer, dial-up networking, πρόσβαση με SIM και serial port. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρύθμιση μίας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Όνομα τηλεφώνου μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το  υποδεικνύει ότι το Bluetooth είναι ενεργό.
3. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρ- τημάτων ήχου** και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
4. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth στο πεδίο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Νέα**.

Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**.

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης (έως και 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Αν ανησυχείτε για την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε την επιλογή **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** σε **Κρυφό**. Να αποδέχεστε μόνο επικοινωνία Bluetooth από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Χρησιμοποιήστε Bluetooth για να συνδέσετε έναν συμβατό υπολογιστή στο internet χωρίς λογισμικό PC Suite. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth υπηρεσίες προσωπικού δικτύου (PAN). Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και το αντιστοιχίσετε με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων στο Internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση φορητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

- **Όταν απαιτείται** — για να ορίσετε τη σύνδεση δεδομένων πακέτου όταν την χρειάζεται μια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή θα κλείνει όταν η εφαρμογή τερματίζεται.
- **Συνεχής σύνδεση** — για να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα πακέτο δεδομένων δικτύου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να συνδέετε έναν συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο με Bluetooth ή καλώδιο δεδομένων USB και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως μόντεμ. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Nokia PC Suite. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 10.](#)

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, μια φορητή συσκευή), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μεταφορά λίστας επαφών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα του τηλεφώνου και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των επαφών μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή, η αντίστοιχη επαφή μεταφοράς προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. Τα αρχικά στοιχεία της λίστας είναι τα **Συγχρ. διακομ.** και **Συγχρ. με υπολ.**

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή μεταφοράς στη λίστα (για παράδειγμα μια κινητή συσκευή), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφ. δεδομ. > Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής > Συγχρον. τηλεφ.** ή **Αντιγραφ. τηλεφ.**, και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε ή να μεταφέρετε μία επαφή μεταφοράς επιλέξτε **Επιλογ.**

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τη σύνδεση χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή καλώδιο. Η άλλη συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφ. δεδομ.** και επιλέξτε την επαφή μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές **Συγχρ. διακομ.** ή **Συγχρ. με υπολ.**

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφ. δεδομ. > Συγχρ. διακομ.**

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε τη λειτουργία:

- **Λειτουργία Nokia** — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite
- **Εκτύπ./πολυμέσα** — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge ή με έναν συμβατό υπολογιστή
- **Αποθήκ. δεδομέν.** — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο USB** και την επιθυμητή λειτουργία USB.

Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Το λογισμικό PC Suite καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην τοποθεσία της Nokia στο web. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 10.](#)

Κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προώθηση κλήσης** — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. [Βλέπε «Ασφάλεια», σελ. 40.](#)
- **Καθαρότητα φωνής** — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα
- **Απάντηση με κάθε πλήκτρο** — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο ενεργοποίησης, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού
- **Αυτόματη επανάκληση** — για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης
- **Ταχεία κλήση** — για να καλείτε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο
- **Υπηρεσία ανα-μονής κλήσεων** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για εισερχόμενες κλήσεις ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση (υπηρεσία δικτύου)
- **Σύνοψη μετά την κλήση** — για σύντομη εμφάνιση της κατά προσέγγιση διάρκειας μετά από κάθε κλήση.
- **Αποστολή στοιχείων μου** — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

- **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε (υπηρεσία δικτύου)

Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ρυθμίσεις γλώσσας** — Για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου. Αυτόματη** επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να ορίσετε μία γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε **Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας**.
- **Κλείδωμα πληκ-τρολ. ασφαλείας** — για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου
- **Αυτόματο κλείδω-μα πληκτρ/γίου** — για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία της.
- **Κείμενο υποδοχής** — για να πληκτρολογήσετε ένα σημείωμα που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο
- **Ερώτημα για προφίλ πτήσης** — Κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο εμφανίζεται μια ερώτηση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία πτήσης. Με τη λειτουργία πτήσης, απενεργοποιούνται όλες οι ραδιοσυνδέσεις.
- **Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου** — για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 38.](#)
- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε αυτόματα ένα από τα διαθέσιμα κυψελλοειδή δίκτυα στην περιοχή σας, **Μη αυτόματη** για να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει συμφωνία περιαγωγής με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Ενεργ. κειμένου βοήθειας** — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας
- **Ήχος εκκίνησης** — Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.
- **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM** — [Βλέπε «Υπηρεσίες SIM», σελ. 56.](#)

Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεφώνου απευθείας στο τηλέφωνο σας (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε

αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού

Για να επιτρέπονται ή όχι οι ενημερώσεις λογισμικού και διαμόρφωσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευής > Ενημέρωση από παροχέα υπηρεσιών**.

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου** για να ζητήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
2. Επιλέξτε **Στοιχεία εγκατεστημένου λογισμ.** για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού και να ελέγξετε εάν είναι απαραίτητη μια ενημέρωση.
3. Επιλέξτε **Λήψη λογισμικού τηλεφώνου** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της λήψης, επιλέξτε **Εγκατάστ. ενημέρωσης λογισμικ.** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει κάποια λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού ή οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα εξάρτημα και μία επιλογή ανάλογα με το εξάρτημα.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ.** — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο σας και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών
- **Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ.** — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.
- **Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης** — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης
- **Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.** — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις

- **Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευής** — για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει ή όχι ενημερώσεις του λογισμικού. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 38.](#)
- **Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης** — για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Προσθ.**, ή **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογ.** > **Ενεργοποίηση**.

Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν κλήσεις (όπως φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα χρηστών και επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ζητείται ο κωδικός PIN ή UPIN κάθε φορά που το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.
- **Αίτημα κωδικού PIN2** — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Όταν η αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συνδέσεων GPRS παρά μόνο κατά τη διάρκεια αποστολής μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών** — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)
- **Επίπεδο ασφαλείας** — Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Μνήμη**, για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.
- **Κωδικοί πρόσβασης** — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής
- **Κωδικός σε χρήση** — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

- **Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη** — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Πιστοποιητικά», σελ. 55.](#)
- **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** — για να εμφανίσετε το **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας**, ενεργοποιήστε το **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. [Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 9.](#)

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργ. ρυθμίς..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές** δεν διαγράφονται.

11. Μενού φορέα

Πρόσβαση σε μία πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. [Βλέπε «Εισερχόμενα υπηρεσίας», σελ. 54.](#)

12. Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, τόνους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορεί να έχει ταξινομηθεί σε φακέλους.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Φάκελοι και αρχεία

Για να δείτε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Άνοιγμα**. Για να προβάλετε τους φακέλους μιας κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης.

Εκτύπωση εικόνων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το Nokia XPressPrint για την εκτύπωση εικόνων σε μορφή .jpeg.

1. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. [Βλέπε «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth», σελ. 34.](#)
2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογ. > Εκτύπωση.**

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.



Προειδοποίηση: Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Ορισμένοι από τους φακέλους στην **Έκθεση** με περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο (για παράδειγμα **Θέματα**), μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης, δείτε [«Τοποθέτηση κάρτας microSD»](#), σελ. 13.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη μορφοποιημένες ενώ άλλες απαιτούν μορφοποίηση. Όταν μορφοποιείτε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της κάρτας χάνονται οριστικά.

1. Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση ή Εφαρμογές**, το φάκελο της κάρτας μνήμης , και πατήστε **Επιλογ. > Μορφοπ. κάρτ. μν. > Ναι.**
2. Μετά την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλειδωμα της κάρτας μνήμης

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 8 χαρακτήρες) για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Επιλέξτε τον φάκελο της κάρτας μνήμης  και πατήστε **Επιλογ. > Ορ. κωδ. πρόσβ..**

Ο κωδικός αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο κωδικός.

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογ. > Διαγρ. κωδ. πρ..**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Ελέγξτε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέου λογισμικού στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε την κάρτα μνήμης  και **Επιλογ.** > **Στοιχεία**.

13. Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Τραβήξτε φωτογραφίες ή δημιουργήστε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα.

Λήψη εικόνων

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** ή, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία λήψης βίντεο, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία κάμερας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω και προς τα κάτω, ή πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εικόνες στην κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος προεπισκόπ. εικόνων** και τη διάρκεια προεπισκόπησης που θέλετε να εμφανίζονται οι φωτογραφίες που τραβήξατε. Κατά τη διάρκεια προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία ή **Αποστ.** για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων.

Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1600 x 1200 pixel.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήψης βίντεο, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βίντεο** ή εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κάμερας, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχ.** Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ.**

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα βίντεο κλιπ στην κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εφέ**.

Για να προσαρμοστεί η κάμερα στις συνθήκες φωτισμού, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισορρ. λευκού**.

Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις κάμερας ή βίντεο και για να επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης των εικόνων και των βίντεο επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις**.

Αναπαραγωγή

Προβάλετε, αναπαραγάγετε και λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων, ή προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Άνοιγμα Έκθεσης, Σελιδοδείκτες, Μετάβαση στη δ/νση ή Λήψεις multimedia** για να επιλέξετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη πολυμέσων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Βήμα εμπρ./πίσω** για να ορίσετε το διάστημα για τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#) Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. [Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 39.](#)

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Ρυθμ. συνεχ. ροής** > **Διαμόρφωση**.
2. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** για συνεχή ροή.
3. Πατήστε **Λογαριασμός** και επιλέξτε έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια ή άλλα αρχεία ήχου μορφής MP3 ή AAC που έχετε λάβει από το Web ή που έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο μέσω του Nokia PC Suite. [Βλέπε «Nokia PC Suite», σελ. 37.](#)

Τα μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο μουσική στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή

κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ήχου της συσκευής.

Διαχειριστείτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής με τα εικονικά πλήκτρα στην οθόνη.

Όταν ανοίγετε την **Αναπαρ. μουσικής**, εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ▷.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ||.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο ▷▷. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀ δύο φορές.

Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι, επιλέξτε και διατηρήστε επιλεγμένο το πλήκτρο ▷▷. Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

Για να σταματήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής

Στο μενού αναπαραγωγής μουσικής επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λίστα κομματιών** — Προβολή όλων των διαθέσιμων κομματιών της ενεργής λίστας αναπαραγωγής και αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ/γή**.
- **Μουσ. βιβλιοθήκη** — Δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια ταξινομημένα σε κατηγορίες. Επιλέξτε **Ενημ. βιβλ.** για να ανανεώσετε τις λίστες. Για να αναζητήσετε λίστες τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή Nokia Music Manager, επιλέξτε **Λίστες κομματιών > Λίστες μου**.
- **Επιλογές αναπαρ.** — Επιλέξτε **Τυχαία σειρά** για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών.
- **Ισοσταθ. πολυμ.** — για να επιλέξετε ή να ορίσετε μια ρύθμιση για τον ισοσταθμιστή.
- **Προσθ. στα Αγαπ.** — για να προσθέσετε το τρέχον κομμάτι στη λίστα των αγαπημένων σας κομματιών.
- **Χρήση Bluetooth** — για να συνδέσετε και να αναπαραγάγετε κομμάτια σε ένα αξεσουάρ ήχου, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.
- **Χρήση ήχου** — Ορίστε το τρέχον μουσικό κομμάτι, για παράδειγμα, ως ήχο κλήσης.
- **Αποστολή** — για να στείλετε το τρέχον κομμάτι μέσω ενός μηνύματος multimedia ή χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

- **Ιστοσελίδα** — για να μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ιστοσελίδα η επιλογή είναι απενεργοποιημένη.
- **Λήψεις μουσικής** — για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία web
- **Κατάστ. μνήμης** — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , ,  ή  στην οθόνη, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία  ή .
2. Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **1** ή το **2**, και πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το **0** έως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις ακόλουθες επιλογές.

- **Αναζήτ. σταθμών** — για να αναζητήσετε αυτόματα όλους τους σταθμούς που είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία σας
- **Ρύθμιση συχν.** — για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που επιθυμείτε
- **Κατάλ. σταθμών** — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία στο web που περιέχει μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών
- **Αποθ. σταθμού** — για να αποθηκεύσετε τον σταθμό στον οποίο έχετε συντονιστεί
- **Σταθμοί** — για να εμφανίσετε σε λίστα και να μετονομάσετε ή να διαγράψετε αποθηκευμένους σταθμούς.

Αλλαγή σταθμών

Επιλέξτε  ή , ή πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.

Φωνητική εγγραφή

Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργούς κλήσης και αποθηκεύστε τη στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγρ.** Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , , ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε , ή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ. > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Για να πραγματοποιήσετε παύση στην εγγραφή, επιλέξτε .
2. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην Έκθεση > **Ηχογραφησ..**

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να αναπαράγετε ή να στείλετε την τελευταία εγγραφή, να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εγγραφών και να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο για να αποθηκεύσετε τις εγγραφές.

Ισοσταθμιστής (equalizer)

Ρυθμίζει τον ήχο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμ.**

Για να ενεργοποιήσετε ένα προκαθορισμένο σεν, μεταβείτε σε ένα σεν του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργήστε ένα προσωπικό σεν ισοσταθμιστή

1. Επιλέξτε ένα από τα τελευταία δύο σεν στη λίστα και **Επιλογ. > Επεξεργασία**.
2. Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εικονικά ρυθμιστικά και πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε το ρυθμιστικό.
3. Επιλέξτε **Αποθήκ.** και **Επιλογ. > Μετονομασία** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις με ένα όνομα.

Διεύρυνση στέρεο

Η διεύρυνση στέρεο έχει ως αποτέλεσμα έναν ευρύτερο ήχο στέρεο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά στέρεο.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρυνση στέρεο**.

14. Λειτουργία ΡΤΤ

Ατζέντα

Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων (κανάλι) με συμβατά τηλέφωνα. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα, το κόστος τις πρόσθετες λειτουργίες και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις. Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες PTT και τη χρήση τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργ. PTT > Σύνδεση με PTT**.

15. Ατζέντα

Αφύπνιση

Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση στην επιθυμητή ώρα.

Ορισμός ειδοποίησης

1. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.
2. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση και να εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης επιλέξτε **Ώρα αφύπν.**
3. Για να ορίσετε αφύπνιση σε επιλεγμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης > Ενεργοποίηση** και τις ημέρες.
4. Επιλέξτε τον ήχο αφύπνισης. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο.
5. Ρυθμίστε το χρόνο αναβολής αφύπνισης και επιλέξτε **Πίσω**.

Διακοπή αφύπνισης

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπ.**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Στην τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από τον αριθμό. Εάν έχετε ορίσει υπενθυμίσεις για τη συγκεκριμένη μέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβ.** Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και **Επιλογ.** > **Διαγρ. σημειώσ..**

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** για να διαγράψετε αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  **Υπενθύμιση**,  **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια** ή  **Υπόμνημα**. Συμπληρώστε τα πεδία.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μία σημείωση για μία εργασία που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υπο- χρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**; διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβ..** Επιλέξτε **Επιλογ.** για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες, για να διαγράψετε τη σημείωση που επιλέξατε και όλες τις σημειώσεις που επιλέξατε ως ολοκληρωμένες.

Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή στη συσκευή σας παρέχει βασικές αριθμητικές και μερικές επισημονικές λειτουργίες.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Υπολογισμοί

1. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχ.**
2. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **0**, εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία και πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.

Μετατροπή νομισμάτων

1. Για να εκτελέσετε τη μετατροπή νομίσματος επιλέξτε **Επιλογ. > Ισοτιμία**.
2. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ. > Σε εγχώριο ή Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Χρονόμετρα

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονομ/τής > Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης και δημιουργήστε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**.
2. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Χρονόμετρο διαστήματος

1. Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα.
2. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονομ/τής > Χρονόμ. διαστήμ.**
3. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη χρονομ. > Έναρξη**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενδιάμ. χρόνοι** — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Μηδενισμός**.
- **Χρόνοι γύρων** — για να μετράτε χρόνους γύρων
- **Συνέχεια** — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο
- **Εμφ. τελευταίου** — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί
- **Προβολή χρόνων ή Διαγρ. χρόνων** — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

16. Εφαρμογές

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας μερικά παιχνίδια ή εφαρμογές. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορεί να έχει ταξινομηθεί σε φακέλους. [Βλέπε «Κάρτα μνήμης», σελ. 42.](#)

Εκκίνηση εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια, Κάρτα μνήμης, ή Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Ρυθμ. εφαρμογών**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Έλεγχος έκδοσης** — για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον ιστό (υπηρεσία δικτύου)
- **Ιστοσελίδα** — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν είναι διαθέσιμη.
- **Πρόσβ. εφαρμογ.** — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις εφαρμογ.** ή **Λήψεις παιχνιδ.** Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.

Ιστός

- Για να λάβετε εφαρμογές στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

17. Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Για να ρυθμίσετε μία υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, και επιλέξτε μία διαμόρφωση και ένα λογαριασμό.

Σύνδεση σε μια υπηρεσία

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**; ή σε λειτουργία αναμονής κατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδο- δείκτες**. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελευταία δ/ση Ιστού**.

Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μετάβαση στη δ/νση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές > Ρυθμ. εμφάνισης** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εμφάνισης**. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Αναδίπλωση κειμένου** — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου
- **Ειδοποιήσεις** — Επιλέξτε **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση > Ναι** για να ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.
- **Ειδοποιήσεις** — Επιλέξτε **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία > Ναι** για να σας ειδοποιεί η συσκευή όταν μια ασφαλή σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. [Βλέπε «Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης», σελ. 54.](#)
- **Κωδικοποίηση χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Κωδικοποίηση περιεχομένου** για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, όπως κωδικών πρόσβασης και cookies. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές > Σβήσ. προσ. μνήμ.** Για να επιτρέψετε ή να αποφύγετε τη λήψη cookies κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies** ή σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Cookies**.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε την εκτέλεση δεσμών εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, για να επιτρέπετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμ. δέσμης WML**; ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση** > **Αποδοχή**.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (π.χ., τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Επιλέξτε **Εμφάν.** για πρόσβαση στα **Εισερχόμεν. υπηρ.** όταν λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας. Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εισερχόμεν. υπηρεσίας**.

Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχόμεν. υπηρεσίας**, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Εισερχόμεν. υπηρεσίας**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα **Εισερχόμεν. υπηρεσίας** κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Εισερχόμεν. υπηρεσίας**. Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το πλήρες μήνυμα επιλέξτε το μήνυμα και το **Λήψη**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των εισερχόμενων υπηρεσίας επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. εισερχόμεν. υπηρεσίας** και από τις παρακάτω επιλογές:

- **Μηνύματα υπηρεσίας** — για να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι
- **Φίλτρο μηνυμάτων** — Επιλέξτε **Ναι** για να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Αυτόματη σύνδεση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ενεργοποιήσετε αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσιών. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν η συσκευή λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να δείτε τη λίστα με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη, τότε θα εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας .

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να δημιουργήσετε μια ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε, το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής . Αν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία (όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας).

Υπηρεσίες SIM

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..** Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

18. Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να εμφανίζονται τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.


Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε το ολόγραμμα στην ετικέτα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

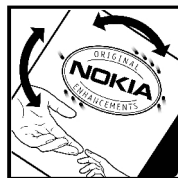

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σας υπενθυμίζει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρύψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ της ασύρματης συσκευής και την εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής, όπως ενός βηματοδότη ή ενός εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα-απινιδωτή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Άτομα που φέρουν τέτοιες συσκευές πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν την ασύρματη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποψιάζονται ότι υπάρχουν παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να τηρούν τις οδηγίες του κατασκευαστή της εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής σε συνδυασμό με εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, απευθυνθείτε στην ιατρική υπηρεσία σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Μερικές ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια

δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,43 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

C

cookies 53

E

e-mail 25

I

internet 52

P

PC Suite 37

PictBridge 36

PIN 9

PTT

Βλέπε *λειτουργία PTT*

PUK 9

S

SIM

υπηρεσίες 56

U

UPIN 9

A

ακουστικά 14

AM 27

άμεσα μηνύματα 27

αναμονή κλήσης 19, 37

αναπαραγωγή 44

αναπαραγωγή μουσικής 44

ανοικτή συνομιλία

Βλέπε *μεγάφωνο*

ανταλλαγή μηνυμάτων

μήνυμα ήχου 27

αξεσουάρ 39

απάντηση με κάθε πλήκτρο 37

αποστολή μηνύματος 24

αριθμομηχανή 49

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 23

αρχεία 41

ατζέντα 48

αυτόματη επανάκληση 37

B

βίντεο κλιπ 43

Γ

γλώσσα 38

Δ

δεδομένα

μεταφορά 36

δέσμες εντολών WML 53

διαμόρφωση 39

διεύρυνση στέρεο 47

Ε

εγγραφή 47

εικόνα 43

εισερχόμενα υπηρεσίας 54

έκθεση 41

εκτύπωση εικόνων 42

ενδείξεις 17

ενδείξεις κατάστασης 16

ενεργή αναμονή 17, 32

ενημερώσεις λογισμικού

τηλεφώνου 38

ενημέρωση λογισμικού 10, 38

εντολές υπηρεσίας 27

εντοπισμός 31

εξοικονόμηση ενέργειας 16, 33

εξυπηρέτηση πελατών 10

έξυπνη δημιουργία κειμένου 22

επανάκληση 37

επαφές 28

μνήμη 29

εργοστασιακές ρυθμίσεις 41

ερώτηση προφίλ πτήσης 38

εφαρμογές 51

H

ήχοι 32

ήχος εκκίνησης 38

Θ

θέματα 32

Ι

ισοσταθμιστής 47

ιστός 52

ισχύς σήματος 16

Κ

καθαρότητα φωνής 37

καλώδιο δεδομένων 36

Καλώδιο δεδομένων USB 36

κάμερα 43

κάρτα microSD

τοποθέτηση 13

κάρτα SIM 19

τοποθέτηση 12

κάρτα μνήμης 42

τοποθέτηση 13

κατάσταση αδράνειας 16

κατάσταση αναμονής 16

κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 16

κείμενο βοήθειας 38

κλειδωμα πληκτρολογίου 18, 38

κλειδωμα του πληκτρολογίου 18

κλήσεις 19

επιλογές 20

κλήση 19

κύλιση 22

κωδικός ασφαλείας 9

κωδικός πρόσβασης 9

κωδικός φραγής 9

Λ

λειτουργία PTT 47

λειτουργία αριθμών 21

λειτουργία εκτός σύνδεσης 19

λειτουργία νάρκης 33

λειτουργία πτήσης 18

λειτουργίες κειμένου 21

λήψεις 10

λήψη εικόνων 43

λίστα υποχρεώσεων 49

λουράκι 15

Μ

μεγάφωνο 20

μέγεθος γραμματοσειράς 33

μενού φορέα 41

μέρη 15

μετατροπή νομισμάτων 50

μήνυμα ήχου 27

μηνύματα

ρυθμίσεις 28

Μηνύματα SIM 27

μηνύματα ομιλίας 28

μηνύματα πληροφοριών 27

μητρώο κλήσεων 31

μονάδα ασφαλείας 9

μπαταρία 56

φόρτιση 13

Ο

οθόνη 16, 32

Π

παιχνίδια 51

παραδοσιακή δημιουργία

κειμένου 21

περιήγηση 22

πιστοποιητικά 55

πλήκτρα 15

πληροφορίες για τη θέση 31

πληροφορίες επαφής 10

πληροφορίες επαφής Nokia 10

πρόγραμμα περιήγησης 52

ασφάλεια 54

προστασία οθόνης 33

προσωπικά στοιχεία 30

προσωρινή μνήμη 53

προφίλ 32

προώθηση κλήσεων 37

Ρ

ραδιόφωνο 46

Ραδιόφωνο FM 46

ρυθμίσεις 32

ασφάλεια 40

διαμόρφωση 39

ενεργή αναμονή 32

εξοικονόμηση ενέργειας 33
 επαναφορά 41
 ημερομηνία 33
 ήχοι 32
 θέματα 32
 κλήση 37
 λειτουργία νάρκης 33
 μέγεθος γραμματοσειράς 33
 μεταφορά δεδομένων 36
 μηνύματα 28
 οθόνη 32
 προστασία οθόνης 33
 προφίλ 32
 συντομεύσεις 33
 ταπετσαρία 32
 τηλέφωνο 38
 ώρα 33

Σ

σημειώσεις 49
 σημείωση υποδοχής 38
 στιγμιαία μηνύματα 26
 στοιχεία καλούντος 37
 συγχρονισμός 36
 συναλλαγματική ισοτιμία 50
 συνεχής ροή 44
 σύνταξη κειμένου 21
 συντομεύσεις 17, 33
 πλήκτρο κύλισης 33
 συντομεύσεις κλήσης 20, 30

Τ

ταπετσαρία 32
 ταχεία κλήση 20, 30, 37
 τηλεφωνικός κατάλογος
 Βλέπε *επαφές*
 τοποθέτηση 12

Υ

υπηρεσία ρυθμίσεων
 διαμόρφωσης 9
 υπηρεσία συνεχούς ροής 44

Φ

φάκελοι 41

φίλτρο ανεπιθύμητης
 αλληλογραφίας 26
 φόρτιση μπαταρίας 13
 φωνητικές εντολές 34
 φωνητική εγγραφή 47
 φωνητική κλήση 20

Χ

χρονόμετρο 50

Ψ

ψηφιακή υπογραφή 55