

Nokia 3500 classic: Návod na použitie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-272 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Aplikácie od iných dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám iných tvorcov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie iných dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobiť rušenie rádiového alebo televízneho signálu (napríklad ak sa telefón používa v tesnej blízkosti prijímačov). FCC alebo Industry Canada vás môže vyzvať, aby ste prestali používať váš telefón, ak sa toto rušenie nedá odstrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

9204204/1. Vydanie

Obsah

Pre vašu bezpečnosť7

1. Všeobecné informácie.....8

O vašom prístroji.....	8
Služby siete.....	8
Doplnky.....	8
Prístupové kódy.....	9
Služba konfiguračných nastavení.....	9
Načítanie obsahu.....	9
Aktualizácie softvéru.....	10
Podpora spoločnosti Nokia.....	10
Správa digitálnych práv.....	10

2. Začíname.....11

Inštalácia SIM karty a batérie.....	11
Vloženie microSD karty.....	12
Nabitie batérie.....	12
Anténa.....	13
Headset.....	13
Remienok.....	13
Tlačidlá a súčasti.....	14
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	14
Pohotovostný režim.....	15
Displej.....	15
Šetrenie energie.....	15
Aktívny pohotovostný režim.....	15
Skratky v pohotovostnom režime.....	16
Indikátory.....	16
Letový profil.....	16
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	17
Funkcie telefónu bez SIM karty.....	17

3. Hovory.....17

Volanie.....	17
Prijatie a ukončenie hovoru.....	18
Skratky rýchlej voľby.....	18
Hlasová voľba.....	18
Voľby počas hovoru.....	19

4. Písanie textu.....19

Textové režimy.....	19
Tradičné písanie textu.....	19

Prediktívne písanie.....20

5. Pohyb v systéme menu.....20

6. Správy.....21

Textové a multimediálne správy.....	21
Textové správy.....	21
Správy MMS a MMS plus.....	21
Vytvorenie textovej správy.....	21
Vytvorenie multimediálnej správy.....	22
Vytvorenie správy MMS plus.....	22
Čítanie správ a odpovedanie.....	22
Odosielanie správ.....	22
E-mail.....	23
Spríevodca nastaveniami.....	23
Písanie a odosielanie e-mailových správ.....	23
Čítanie e-mailov a písanie odpovedí.....	23
Filter nevyžiadanej pošty.....	24
Bleskové (flash) správy.....	24
Zvukové správy Nokia Xpress.....	24
Okamžité správy.....	25
Informačné správy, SIM správy a príkazy na službu.....	25
Odkazy.....	25
Nastavenia správ.....	25

7. Kontakty.....26

Spravovanie kontaktov.....	26
Vizitky.....	27
Priradenie skratiek rýchlej voľby.....	28

8. Denník hovorov28

9. Určenie polohy.....28

10. Nastavenia.....29

Profily.....	29
Témy.....	29
Tóny.....	29
Displej.....	29

Dátum a čas.....	30
Moje skratky.....	30
Ľavé a pravé výberové tlačidlo.....	30
Smerové tlačidlo.....	30
Hlasové povely.....	30
Pripojenie.....	31
Bezdrôtová technológia	
Bluetooth.....	31
Paketové dáta.....	32
Prenos dát.....	32
Zoznam prenosových	
kontaktov.....	32
Prenos dát medzi telefónom a	
kompatibilným zariadením.....	33
Synchronizácia so serverom.....	33
USB dátový kábel.....	33
Nokia PC Suite.....	33
Hovor.....	33
Telefón.....	34
Aktualizácie softvéru cez sieť.....	35
Doplňky.....	35
Konfigurácia.....	35
Ochrana.....	36
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	37
11. Menu operátora.....	37
12. Galéria.....	37
Zložky a súbory.....	37
Tlač fotografií.....	37
Pamäťová karta.....	38
13. Média.....	38
Fotoaparát a video.....	38
Fotografovanie.....	38
Nahratie videoklipu.....	39
Voľby pre fotoaparát a video.....	39
Prehrávač médií.....	39
Prehrávač hudby.....	40
Prehrávanie hudobných	
skladieb.....	40
Voľby prehrávača hudby.....	40
Rádio.....	41
Ladenie rozhlasových staníc.....	41
Hlasový záznamník.....	42

Ekvalizér.....	42
Rozšírenie stereobázy.....	43
14. Push to talk.....	43
15. Organizér.....	43
Budík.....	43
Kalendár.....	44
Zoznam úloh.....	44
Poznámky.....	44
Kalkulačka.....	45
Časovače.....	45
Stopky.....	45
16. Aplikácie.....	46
Spustenie aplikácie.....	46
Načítanie aplikácie.....	46
17. Web	47
Pripojenie k službe.....	47
Nastavenia vzhľadu.....	48
Ochranné nastavenia.....	48
Pamäť prehliadača.....	48
Skripty cez bezpečné spojenia.....	48
Servisná schránka.....	49
Bezpečnosť prehliadača.....	49
Certifikáty.....	49
Digitálny podpis.....	50
18. Služby SIM.....	50
19. Informácie o batérii.....	51
Nabíjanie a vybíjanie.....	51
Návod na autentizáciu batérií	
Nokia.....	51
Autentizácia hologramu.....	52
Čo ak vaša batéria nie je	
autentická?.....	52
Starostlivosť a údržba.....	53
Likvidácia.....	54
Ďalšie bezpečnostné	
informácie.....	54
Malé deti.....	54

O b s a h

Prevádzkové prostredie.....	54
Zdravotnícke prístroje.....	54
Implantované zdravotnícke prístroje.....	55
Načúvacie prístroje.....	55
Vozidlá.....	55
Potenciálne explozívne prostredia.....	56
Tiesňové volania.....	56
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR).....	56
Register.....	58

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICIACH

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNUTIE PRI TANKOVANÍ

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív ani chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

1. Všeobecné informácie

0 vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Pre ďalšie informácie o sieťach sa skontaktujte s vaším poskytovateľom služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja okrem budíka musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Doplňky

Praktické pravidlá o používaní príslušenstva a doplnkov

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.

- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Prístupové kódy

Výberom položky **Menu > Nastavenia > Ochrana** môžete nastaviť, ako bude telefón používať prístupové kódy a ochranné nastavenia.

- Ochranný kód pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je **12345**. Kód môžete zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby vyžadoval zadanie kódu.
- PIN (UPIN) kód dodávaný so SIM (USIM) kartou pomáha chrániť kartu pred neoprávneným použitím.
- Na prístup k niektorým službám je potrebný PIN2 (UPIN2) kód, ktorý sa dodáva s niektorými SIM (USIM) kartami.
- So SIM kartou môžete dostať aj PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) kódy. Ak zadáte PIN kód nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie PUK kódu. Ak kódy nemáte k dispozícii, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje v prípade, ak sa na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre telefón používa **Služba blokovania hovorov** (služba siete).
- Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastavenia ochranného modulu**.

Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, ako napríklad mobilné internetové služby, správy MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného obchodného zástupcu spoločnosti Nokia alebo navštívením zóny podpory na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa **Konfiguračné nastav. prijaté**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Ukáž > Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a ich cenách získate od poskytovateľa služieb.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vydávať aktualizácie softvéru, ktoré môžu ponúkať nové funkcie, pokročilejšie funkcie alebo zlepšenie výkonu. Na aktualizáciu softvéru telefónu potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s novším operačným systémom Microsoft Windows, širokopásmový prístup na Internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie telefónu k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránky www.nokia.com/softwareupdate alebo webové stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak sieť podporuje priamy prenos aktualizácií softvéru, môžete si ich vyžiadať aj prostredníctvom telefónu. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 35.](#)



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Podpora spoločnosti Nokia

Najnovšiu verziu tohto návodu, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby súvisiace s vaším výrobkom od spoločnosti Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/support alebo na miestnych webových stránkach spoločnosti Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Na adrese www.nokia.com/support môžete načítať bezplatné konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre model vášho telefónu.

Nokia PC Suite

Aplikáciu PC Suite a príslušné informácie môžete nájsť na adrese spoločnosti Nokia www.nokia.com/support.

Služby zákazníkom

Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych kontaktných centier služieb zákazníkom spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho servisného centra spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu používať rôzne typy technológií spravovania digitálnych práv (DRM) na ochranu ich duševného vlastníctva a autorských práv. Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému pomocou technológií WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokovania proti preposielaniu OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak určitý softvér DRM zlyhá pri ochrane obsahu, vlastníci obsahu môžu požiadať o zrušenie

prístupu takéhoto softvéru DRM k novému obsahu chránenému právami DRM. Zrušenie prístupu môže tiež zabrániť obnoveniu takéhoto obsahu chráneného technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou DRM sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva na používanie daného obsahu.

Ak chcete zálohovať obsah chránený technológiou OMA DRM, použite zálohovaciu funkciu aplikácie Nokia PC Suite.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäti prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov na vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu na prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

2. Začíname

Inštalácia SIM karty a batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Tento prístroj je určený na použitie s batériou BL-4C. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na autentizáciu batérií Nokia“ str. 51.](#)


SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškriabaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou a pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.

1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (1) odomknete a odstránite zadný kryt (2). Pri vyberaní batérie postupujte podľa obrázka (3).
2. Otvorte držiak SIM karty (4). Vložte SIM kartu (5) do držiaka tak, aby plôška s kontaktmi smerovala nadol. Zatvorte držiak SIM karty (6).

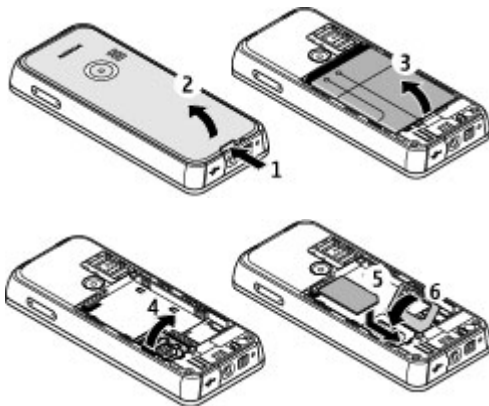


Z a č í n a m e

3. Vložte batériu (8), pričom dbajte na správnu orientáciu kontaktov batérie (7). Na prístroj (9) umiestnite vrchnú časť zadného krytu a zatvorte ho (10).

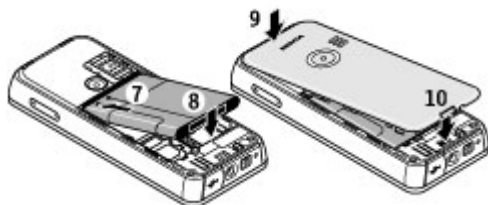

Vloženie microSD karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

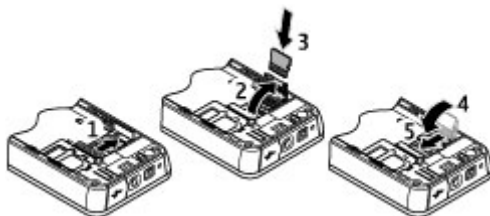

1. Vypnite telefón, odstráňte zadný kryt a vyberte batériu z telefónu.
2. Posunutím držiaka pamäťovej karty ho odomknite (1).
3. Otvorte držiak karty (2) a vložte pamäťovú kartu do držiaka karty s ploškou s kontaktmi smerom dovnútra (3).
4. Zatvorte držiak karty (4) a jeho posunutím ho uzamknite (5).
5. Vložte batériu a nasadte zadný kryt na telefón.

Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Pri napájaní zo siete je zariadenie určené na používanie s nabíjačkou AC-3 alebo AC-4.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odopájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do zásuvky sieťového napájania.
2. Kábel z nabíjačky zapojte do zásuvky na spodnej strane vášho prístroja.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Dĺžka nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-4C nabíjačkou AC-4 trvá v pohotovostnom režime prístroja približne 1 hodinu.



Anténa



Upozornenie: Váš prístroj môže mať internú a externú anténu. Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď ju prístroj využíva. Kontakt s takouto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť antény označená sivou farbou.



Headset



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Venujte zvýšenú pozornosť hlasitosti, ak k prístroju pripájate akýkoľvek iný headset.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Neprepájajte k prístroju produkty, ktoré vytvárajú výstupný signál, pretože by mohli dôjsť k poškodeniu prístroja. Do konektora Nokia AV nezapájajte žiadny zdroj napätia.

Ak pripojíte ku konektoru Nokia AV ľubovoľný externý prístroj alebo ľubovoľný headset, ktorý nebol schválený spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom, venujte zvýšenú pozornosť úrovni hlasitosti.

Remienok


1. Otvorte zadný kryt.

Z a č í n a m e

2. Prevlečte remienok za svorkou podľa obrázka a zatvorte zadný kryt.



Tlačidlá a súčasti

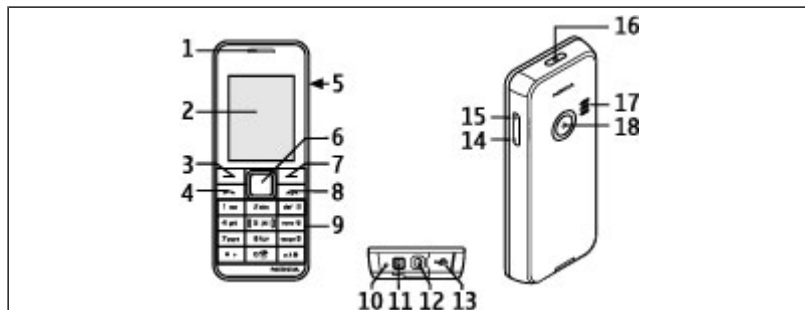

1	Slúchadlo	10	Mikrofón
2	Displej	11	Zásuvka na pripojenie nabíjačky
3	Ľavé výberové tlačidlo	12	AV konektor Nokia (2,5 mm)
4	Tlačidlo Hovor	13	Zásuvka pre mini USB kábel
5	Tlačidlá na ovládanie hlasitosti	14	Tlačidlo zníženia hlasitosti
6	Tlačidlo Navi™: ďalej označované ako smerové tlačidlo	15	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
7	Pravé výberové tlačidlo	16	Vypínač
8	Tlačidlo Koniec	17	Reproduktor
9	Klávesnica	18	Objektív fotoaparátu/kamery

Zapnutie a vypnutie telefónu

Telefón môžete vypnúť a vypnúť stlačením a podržaním vypínača.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****).


Telefón môže zobraziť výzvu na nastavenie času a dátumu. Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. [Pozrite si „Dátum a čas“ str. 30.](#)

Keď prvýkrát zapnete telefón, môže sa zobraziť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (služba siete). Ďalšie informácie nájdete v časti **Spojiť sa s podporou posk. služieb**. Pozrite si časť „[Konfigurácia](#)“ na strane [35](#) a časť „[Služba konfiguračných nastavení](#)“ na strane [9](#)

Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

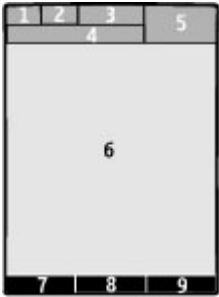1	Intenzita signálu celulárnej siete 	
2	Úroveň nabitia batérie 	
3	Indikátory	
4	Názov siete alebo logo operátora	
5	Hodiny	
6	Displej	
7	Funkcia ľavého výberového tlačidla	
8	Funkcia tlačidla Navi	
9	Funkcia pravého výberového tlačidla	

Ak chcete, môžete zmeniť funkciu ľavého a pravého výberového tlačidla. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlo“ str. 30.](#)

Šetrenie energie

Váš telefón obsahuje funkcie **Šetrič energie** a **Úsporný režim** na šetrenie energie batérie v pohotovostnom režime, keď nestlačíte žiadne tlačidlá. Tieto funkcie sa dajú aktivovať. [Pozrite si „Displej“ str. 29.](#)

Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazí zoznam vybraných funkcií telefónu a informácie, ku ktorým máte priamy prístup.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej > Aktívny pohotovostný režim > Aktívny pohotovostný režim**.

Z a č í n a m e

V pohotovostnom režime môžete prechádzať nahor alebo nadol v zozname a vybrať položku **Zvoľ** alebo **Ukáž**. Šípky označujú, že k dispozícii sú ďalšie informácie. Navigáciu ukončíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Voľby**.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite na číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor vytočíte číslo.

Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej stránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ako skratku použite tlačidlá. [Pozrite si „Skratky rýchlejšej voľby“ str. 18.](#)

Indikátory

-  neprečítané správy
-  neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
-  neprijatý hovor
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.
-  Máte nastavený budík.
-  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-  GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.

Letový profil

Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiový frekvenčný vlnenie – v lietadlách a nemocniciach – na vypnutie všetkých rádiový frekvenčných funkcií. Prístup k offline hrám, kalendáru a telefónnym číslam sa zachová. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete aktivovať alebo nastaviť letový režim, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Profily** > **Letový** > **Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Letový profil deaktivujete prechodom do iného profilu.

Tiesňový hovor v letovom režime

Zadajte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a vyberte položku **Áno** po zobrazení textu **Ukončiť letový profil?**.



Výstraha: V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do poľička pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil, aby sa mohlo začať volanie na tiesňové číslo.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte položku **Menu** a stlačením tlačidla * do 3,5 sekundy zablokujete klávesnicu.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte **Odblok.** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak je **Ochrana tlačidiel** nastavená do aktívneho režimu, zadajte bezpečnostný kód, ak si ho prístroj vyžiada.

Ak chcete prijať hovor pri zablokovanej klávesnici, stlačte tlačidlo volania. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

Ďalšie dostupné funkcie sú **Auto ochrana tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel**. [Pozrite si „Telefón“ str. 34.](#)

Aj keď sa zablokuje prístroj alebo klávesnica, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj bez SIM karty, napríklad prehrávač hudby, rádio, hry a prenos dát s kompatibilným počítačom alebo iným kompatibilným zariadením. Niektoré funkcie v menu sú zatemnené a nemožno ich používať.

3. Hovory

Volanie

Hovor môžete začať viacerými spôsobmi:

- Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo Volať.

Hovory

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimiestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

- Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo volania.
- Vyhľadajte meno alebo telefónne číslo, ktoré ste uložili do zložky **Kontakty**. [Pozrite si „Spravovanie kontaktov“ str. 26.](#)

Na nastavenie hlasitosti hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Prijatie a ukončenie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť stlačením tlačidla Koniec. Ak chcete vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Stíš**.

Skratky rýchlej voľby

Najprv priradíte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. [Pozrite si „Priradenie skratiek rýchlej voľby“ str. 28.](#)

Pomocou skratky rýchlej voľby môžete uskutočniť hovor jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je vybratá možnosť **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnúť**, stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Hlasová voľba

Na vybrané číslo môžete zavolať tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu.

Hlasové povelý sú závislé od jazyka a pred použitím hlasovej voľby musíte zvoliť funkciu **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania hlasu** a jazyk.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
2. Vyslovte meno kontaktu, ktorý chcete vytočiť. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre prvú vyhovujúcu položku v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na inú položku.

Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Možnosti hovoru sú **Stlmiť** alebo **Ozvuchť**, **Kontakty**, **Menu**, **Blokovat tlačidlá**, **Nahrať**, **Zvýraznenie hlasu**, **Reproduktor** alebo **Handset**.

Možnosti siete sú **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Nový hovor**, **Pridať ku konfer.**, **Ukončiť hovor**, **Ukončiť všetky** a nasledujúce:

- **Poslať DTMF** — odoslanie nastavení tónovej voľby.
- **Vymeniť** — prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.
- **Prepojiť** — prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.
- **Konferenčný** — uskutočnenie konferenčného hovoru.
- **Súkromný hovor** — súkromná diskusia počas konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Textové režimy

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou.

Pri písaní textu môžete stlačením a pridržením tlačidla **Voľby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O veľkosti vkladanych písmen informujú symboly ,  a . Ak chcete zmeniť veľkosť vkladanych písmen, stláčajte #. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písania čísiel, ktorý označuje symbol , stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte položku **Režim čísiel**. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržením #.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby** > **Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **2 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka pri písaní.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, a potom písmeno vložte.

Pohyb v systéme menu

Ak chcete zobrazit' najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky, opakovane stláčajte číselné tlačidlo **1** alebo stlačením tlačidla ***** vyberte špeciálny znak.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
2. Ak chcete potvrdiť slovo pridaním medzery, stlačte tlačidlo **0**.
 - Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte ***** alebo slovo vyberte zo zoznamu.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Zadaťte slovo v režime tradičného písania textu a vyberte položku **Ulož**.
 - Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.
3. Začnite písať nasledujúce slovo.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom položky **Menu**.
2. Prechádzajte položkami menu a vyberte niektorú položku, napríklad **Nastavenia**.
3. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad **Hovor**).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**.
Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Voľby** > **Vzhľad hlav. menu** > **Zoznam** alebo **Ikony**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie niektorého menu, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Presuň**. Prejdite na pozíciu, na ktorú chcete presunúť dané menu, a vyberte položku **OK**. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Hotovo** > **Áno**.

6. Správy

Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať textové, multimediálne správy, e-mail, zvukové a bleskové správy. Služby správ môžete využívať iba, ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.

Textové a multimediálne správy

Textové správy

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viac správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebný na odoslanie textu.

Ak chcete odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte uložiť číslo centra správ. Vyberte položku **Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum**, zadajte meno a číslo od poskytovateľa služieb.

Správy MMS a MMS plus

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Správa MMS plus môže obsahovať aj ľubovoľný iný obsah, dokonca aj súbory nepodporované telefónom.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služby. Konfiguračné nastavenia môžete aj načítať.

[Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Vytvorenie textovej správy

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Textová správa**.
2. Do poľa **Komu:** zadajte aspoň jedno telefónne číslo alebo aspoň jednu e-mailovú adresu. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti prístroja, vyberte položku **Pridaj**.
3. Pre SMS e-mail zadajte predmet do poľa **Predmet:**.
4. Text správy napíšte do poľa **Správa:**.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Vytvorenie multimediálnej správy

Pridajte text, snímky, video alebo zvukové klipy, vizitky alebo poznámky kalendára do rôznych listov a odošlite ich ako multimediálnu správu.

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Multimédiá**.
2. Prejdite na list a vyberte položku **Vlož** a typ obsahu v zozname.
3. Vyberte položku **Pošli** a zadajte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries do poľa **Komu**. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti prístroja, vyberte položku **Pridaj**.
4. Pre SMS e-mail zadajte predmet do poľa **Predmet**.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Vytvorenie správy MMS plus

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Multimédiá plus**.
2. Zadajte príjemcov, predmet a text rovnako ako v prípade textovej správy.
3. Vyberte položku **Vlož** a obsah v zozname.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Čítanie správ a odpovedanie



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty a objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón spustí upozornenie po prijatí správy. Správu zobrazíte stlačením **Ukáž**. Ak ste dostali viac správ, prejdite na požadovanú správu v zložke **Prijaté** a stlačte **Otvor**. Pomocou smerového tlačidla môžete zobrazíť všetky časti správy.

Výberom položky **Odpoveď** môžete vytvoriť správu odpovede.

Odosielanie správ

Odosielanie správ

Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. Telefón uloží správu do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať.



Upozornenie: Ikona odoslanej správy alebo textu na obrazovke prístroja neoznačuje, že určený prijímateľ správu prijal.

Ak sa odosielanie správy preruší, telefón sa niekoľkokrát pokúsi o jej opätovné odoslanie. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Ak chcete zrušiť odosielanie správ v zložke **Na odoslanie**, vyberte položku **Voľby > Zrušiť posielanie**.

Ak chcete uložiť odoslané správy v zložke **Odoslané položky**, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastavenia správ** > **Všeobecné nast.** > **Uložiť odoslané správy**.

Usporiadanie správ

Telefón ukladá prijaté správy do zložky **Prijaté**. Usporiadajte správy v zložke s uloženými položkami.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Voľby**.

E-mail

Pomocou vášho telefónu môžete čítať, písať a odosielať e-mailové správy prostredníctvom vášho e-mailového konta POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od e-mailovej funkcie SMS.

Pred použitím služby e-mailových správ musíte mať e-mailové konto so správnymi nastaveniami. Informácie o možnosti získať e-mailové konto a o nastaveniach získate od poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Spríevodca nastaveniami

Spríevodca nastaveniami sa automaticky spustí, ak na telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail.

Ak chcete spravovať a vytvárať e-mailové kontá, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Voľby** > **Spravovať kontá**.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Napísať nový mail**.
2. Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete odoslať e-mail.
3. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a telo e-mailovej správy. Ak chcete priložiť súbor, vyberte položku **Voľby** > **Priložiť súbor**.
4. Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte položku **Pošli** > **Poslať teraz**.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty a objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete načítať hlavičky e-mailov, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Zistiť nové e-maily**.

Správy

2. Ak chcete načítať celú e-mailovú správu, vyberte položku **Späť** > **Doručená pošta**, názov konta, novú správu a položku **Vyber**.
3. Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte položku **Odpoved'** > **Pôvodný text** alebo **Prázdna správa**. Ak chcete odpovedať viacerým príjemcom, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať všetk.** Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli** > **Poslať teraz**.
5. Ak sa chcete odpojiť od vášho e-mailového konta, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Odpojiť**. Po určitom čase nečinnosti sa spojenie s e-mailovým kontom ukončí automaticky.

Filter nevyžiadanej pošty

Filter vám umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov na zoznam nežiadúcich alebo povolených odosielateľov. Správy od nežiadúcich odosielateľov sa automaticky filtrujú a ukladajú do zložky **Nevyžiad. pošta**. Správy od neznámych a povolených odosielateľov sa načítajú do zložky doručenej pošty pre dané konto.

Ak chcete aktivovať a definovať filter nevyžiadanej pošty, vyberte položku **Voľby** > **Filter nevyž. pošty** > **Nastavenia** na hlavnej pohotovostnej obrazovke s e-mailami.

Ak chcete zablokovať odosielateľa, vyberte e-mailovú správu v zložke **Doručená pošta** a položku **Voľby** > **Nežiaduci odosieli.**

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

1. Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesk. správa**.
2. Zadať telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (maximálne 70 znakov) a vyberte položku **Pošli**.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuk. správa**. Otvorí sa nahrávač.
2. Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 42.](#)
3. Do poľa **Komu**: zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách a spôsobe používania získate od vášho poskytovateľa služieb. Menu sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu > Správy > Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Informačné správy, SIM správy a príkazy na službu

Info správy

Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Príkazy pre služby

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Príkazy na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu > Správy > Odkazy > Číslo odkazovej schránky**.

Nastavenia správ

Výberom položky **Menu > Správy > Nastavenia správ** môžete nastaviť funkcie správ.

- **Všeobecné nast.** — nastavenie telefónu na ukladanie odoslaných správ, povolenie prepisovania starších správ po zaplnení pamäte správ a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich so správami

Kontakty

- **Textové správy** — povolenie správ o doručení, nastavenie centier správ pre SMS a SMS e-mail, výber typu podpory znakov a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich s textovými správami
- **Multimed. správy** — povolenie správ o doručení, nastavenie vzhľadu multimediálnych správ, povolenie príjmu multimediálnych správ a reklám a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich s multimediálnymi správami
- **E-mailové správy** — povolenie príjmu e-mailov, nastavenie veľkosti obrázkov v e-mailoch a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich s e-mailami

7. Kontakty

Mená a telefónne čísla môžete uložiť ako kontakty do pamäte telefónu a na SIM kartu a vyhľadať a načítať ich na uskutočnenie telefonického hovoru alebo vytvorenie správy.

Spravovanie kontaktov

Výber pamäte pre kontakty

Do pamäte telefónu môžete ukladať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s rôznymi telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre obmedzený počet kontaktov môžete tiež uložiť snímku, tón zvonenia alebo videoklip.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

1. Výberom položky **Menu > Kontakty > Nastavenia > Voľba pamäti** môžete zvoliť pre ukladanie kontaktov SIM kartu, pamäť telefónu alebo obidve možnosti.
2. Výberom položky **Telefón a SIM** môžete načítať kontakty z oboch pamätí. Kontakty sa budú ukladať do pamäte telefónu.

Ukladanie mien a čísel

Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená > Voľby > Pridať nový kont..**

Pridávanie a úprava údajov

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámkik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete pridať údaje, a vyberte položku **Detaily > Voľby > Pridať detail** a niektorú z dostupných možností.

Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená** a prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé znaky hľadaného mena.

Kopírovanie alebo presunutie kontaktu medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

1. Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená**.

2. Vyberte kontakt, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Voľby > Kopírov. kontakt** alebo **Presunúť kontakt**.

Kopírovanie alebo presunutie niekoľkých kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

1. Vyberte prvý kontakt, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Voľby > Označiť**.
2. Označte ostatné kontakty a vyberte položku **Voľby > Kopírovať označ.** alebo **Presunúť označ..**

Kopírovanie alebo presunutie všetkých kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Kopírovať kontakty** alebo **Presunúť kontakty**.

Vymazávanie kontaktov

Vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby > Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať všetky kontakty a príslušné informácií z pamäte prístroja alebo SIM karty, vyberte položku **Menu > Kontakty > Vymazať vš. kontakty > Z pamäte telefónu** alebo **Zo SIM karty**.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Prejdite na požadovaný detail a vyberte položku **Voľby > Vymazať** a niektorú z dostupných možností.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadanie kontaktov do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonení a skupinovými snímkami.

1. Vyberte položku **Menu > Kontakty > Skupiny**.
2. Výberom položky **Pridaj** alebo **Voľby > Pridať novú skup.** môžete vytvoriť novú skupinu.
3. Zadajte názov skupiny, voliteľne vyberte snímku a tón zvonenia a vyberte položku **Uložiť**.
4. Vyberte skupinu a pomocou príkazu **Ukáž > Pridaj** môžete pridať kontakty do skupiny.

Vizitky

Osobné kontaktné údaje môžete prijímať a odosielať prostredníctvom kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily > Voľby > Poslať vizitku**.

Ak prijmete vizitku, výberom položky **Ukáž > Ulož** ju uložte do pamäte prístroja.

Priradenie skratiek rýchlej voľby

Priradíte telefónne čísla k číselným tlačidlám 2 až 9 ako skratku.

1. Vyberte položku **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a prejdite na číselné tlačidlo.
2. Vyberte položku **Prideľ**, alebo ak tlačidlo už obsahuje priradené číslo, vyberte položku **Voľby > Zmeniť**.
3. Zadať číslo alebo vyhľadajte kontakt.

8. Denník hovorov

Ak chcete zobraziť informácie o vašich hovoroch, vyberte položku **Menu > Denník**.

- **Denník hovorov** — zobrazenie chronologického prehľadu nedávnych neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel.
- **Neprijaté hovory, Prijaté hovory** alebo **Volané čísla** — informácie o nedávnych hovoroch.
- **Prijemcovia správy** — zobrazenie zoznamu kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy.
- **Trvanie hovoru, Počítadlo paket. dát** alebo **Merač času paket. spoj.** — zobrazenie všeobecných informácií o vašej nedávnej komunikácii.
- **Denník správ** — zobrazenie počtu odoslaných a prijatých správ.



Upozornenie: Aktuálne poplatky za hovory a služby od vášho poskytovateľa služieb sa môžu líšiť v závislosti na vlastnostiach siete, zaokrúhľovaní pri vyúčtovaní, daniach, atď.



Upozornenie: Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

9. Určenie polohy

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie určenia polohy (služba siete). Ak si chcete aktivovať službu určovania polohy a povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o určenie polohy, vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmiet**. Ak žiadosť chýba, telefón ju automaticky prijme, alebo odmietne podľa toho, na čom ste dohodnutí s vašim sieťovým operátorom alebo poskytovateľom služieb.

Ak chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o určenie polohy alebo ak ich chcete vymazať, vyberte položku **Menu > Denník > Určenie polohy > Denník polôh > Otvoriť zložku** alebo **Vymazať všetky**.

10. Nastavenia

Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré môžete prispôbiť pomocou zvonení pre rozličné udalosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Aktivovať** — aktivovanie vybraného profilu
- **Prispôbiť** — zmena nastavení profilu.
- **Načasovať** — aktivácia profilu až do času ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre personalizáciu vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť tému** — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.
- **Načítania tém** — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne zvonenie najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z dostupných možností:

- **Tapeta** — pridanie snímky pozadia pre pohotovostný režim.
- **Aktívny pohotovostný režim** — aktivácia, usporiadanie a prispôbenie aktívneho pohotovostného režimu.
- **Farba písma v pohotov. režime** — výber farby písma pre pohotovostný režim.
- **Ikony smerového tlačidla** — zobrazenie ikon skratiek smerových tlačidiel v pohotovostnom režime, ak je vypnutý aktívny pohotovostný režim.
- **Šetrič displeja** — vytvorenie a nastavenie šetriča obrazovky.
- **Šetrič energie** — automatické stlmenie jasu displeja a zobrazenie hodín, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.
- **Úsporný režim** — automatické vypnutie displeja, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Nastavenia

- **Veľkosť písma** — nastavenie veľkosti písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.
- **Logo operátora** — zobrazenie loga operátora.
- **Zobrazenie informácií MCN** — zobrazenie identity bunky, ak ju poskytuje sieť.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť nastavenia typu hodín, času, časového pásma a dátumu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Čas a dátum > Čas, Dátum alebo Auto aktualizácia dátumu a času** (služba siete).

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte položku **Menu > Nastavenia > Čas a dátum > Čas > Časová zóna** a časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému času (GMT) alebo svetovému koordinovanému času (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu prístroju zobraziť správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT-5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu/Londýna (Veľká Británia).

Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlo

Ak chcete vybrať niektorú funkciu v zozname, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výb. tlačidlo alebo Pravé výberové tlačidlo**.

V pohotovostnom režime, ak má ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, môžete aktivovať niektorú funkciu výberom položky **Ísť na > Voľby** a niektorej z nasledujúcich možností:

- **Vybrať voľby** — prídanie a odstránenie funkcie.
- **Usporiadať** — zmena usporiadania funkcií.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť navigačnému tlačidlu (smerovému tlačidlu) ďalšie funkcie prístroja z preddefinovaného zoznamu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Smerové tlačidlo**.

Hlasové povelý

Vyslovením hlasového povelu môžete zavolať kontaktom a vykonávať funkcie telefónu.

Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. Pred použitím hlasových povelov vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania hlasu** a jazyk.

Ak chcete aktivovať hlasový povel pre niektorú funkciu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Hlasové povely**, požadovanú funkciu a následnú funkciu.  označuje, že hlasový povel je aktivovaný.

Ak chcete zapnúť hlasový povel, vyberte položku **Pridaj**. Ak chcete prehrať zapnutý hlasový povel, vyberte položku **Hraj**.

Ak chcete použiť hlasové povely, pozrite si časť „[Hlasová voľba](#)“ na strane [18](#).

Ak chcete spravovať hlasové povely, prejdite na požadovanú funkciu, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** alebo **Odstrániť** — premenovanie alebo vypnutie hlasového povelu.
- **Pridať všetky** alebo **Odstrániť všetky** — zapnutie alebo vypnutie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov.

Pripojenie

Váš telefón poskytuje niekoľko funkcií na pripojenie k iným zariadeniam na vysielanie a prijímanie dát.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje pripojiť telefón pomocou rádiových vln s kompatibilným zariadením s technológiou Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov.

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Nastavenie spojenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripoji-tel'nosť** > **Bluetooth** a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte položku **Meno môjho telefónu** a zadajte názov telefónu.
2. Ak chcete aktivovať spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý**.  označuje, že spojenie Bluetooth je aktívne.
3. Ak chcete pripojiť telefón so zvukovým doplnkom, vyberte položku **Hľadať audiodoplňky** a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4. Ak chcete pripojiť telefón k ľubovoľnému zariadeniu Bluetooth v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia** > **Nové**.
Vyberte zariadenie a položku **Pár**.

Nastavenia

Zadajte prístupový kód (max. 16 znakov) na telefóne a povoľte spojenie na druhom zariadení Bluetooth.

Ak máte obavy o bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** na hodnotu **Skrytý**. Akceptujte vždy iba tie spojenia Bluetooth od iných zariadení, ktorým dôverujete.

Pripojenie počítača na Internet

Pomocou technológie Bluetooth môžete pripojiť kompatibilný počítač na Internet bez softvéru PC Suite. Váš prístroj musí mať aktivovaného poskytovateľa služieb, ktorý podporuje prístup na Internet, a počítač musí podporovať sieť Bluetooth PAN (Personal Area Network – osobná sieť). Po pripojení k službe sieťového miesta prístupu (NAP) prístroja a spárovaní s počítačom prístroj automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na Internet.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiť-telefón > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ak je to nutné** — nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia podľa potrieb aplikácií. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.
- **Vždy online** — automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po zapnutí telefónu.

Telefón môžete pripojiť ku kompatibilnému počítaču pomocou spojenia Bluetooth alebo dátového kábla USB a použiť telefón ako modem. Bližšie informácie nájdete v aplikácii Nokia PC Suite. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Prenos dát

Údaje z kalendára, kontakty a poznámky môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením, kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Zoznam prenosových kontaktov

Ak chcete kopírovať alebo synchronizovať dáta z vášho telefónu, zoznam partnerov pre prenos dát musí obsahovať názov telefónu a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta z iného zariadenia, príslušný kontakt pre prenos sa automaticky pridá do zoznamu, pričom sa použijú kontaktné údaje z druhého zariadenia. Pôvodnými položkami v zozname sú **Synch. server** a **Synchroniz. s PC**.

Ak chcete pridať do zoznamu nový kontakt pre prenos, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiť-telefón > Prenos dát > Voľby > Pridať kontakt > Synch. cez telefón** alebo **Kopír. cez telefón** a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť alebo vymazať kontakt pre prenos, vyberte položku **Voľby**.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Na pripojenie môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Ak chcete začať prenos dát, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiť** > **Prenos dát** a prenosový kontakt zo zoznamu iný než **Synch. server** alebo **Synchroniz. s PC**.

Synchronizácia so serverom

Ak chcete použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a potrebné nastavenia pre túto službu získate od poskytovateľa služieb.

Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Ak chcete spustiť synchronizáciu z telefónu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiť** > **Prenos dát > Synch. server**.

Pri prvej synchronizácii alebo po prerušení predchádzajúcej synchronizácie môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge.

Ak chcete aktivovať telefón na prenos dát alebo tlač snímok, pripojte dátový kábel a vyberte režim:

- **Režim Nokia** — použitie kábla pre aplikáciu PC Suite.
- **Tlač a médiá** — použitie telefónu s tlačiarňou podporujúcou technológiu PictBridge alebo s kompatibilným osobným počítačom.
- **Ukladanie dát** — pripojenie k osobnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný softvér od spoločnosti Nokia, a použitie telefónu ako zariadenia na ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim rozhrania USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiť** > **Dátový kábel USB** a požadovaný režim rozhrania USB.

Nokia PC Suite

Pomocou aplikácie PC Suite môžete spravovať hudbu, synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a aplikáciu PC Suite nájdete na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor** a niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia

- **Presmerovanie hovoru** — presmerovanie prichádzajúcich hovorov (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. [Pozrite si „Ochrana“ str. 36.](#)
- **Zvýraznenie hlasu** — zlepšenie zrozumiteľnosti reči najmä v hlučnom prostredí.
- **Príjem každým tlačidlom** — prijatie prichádzajúceho hovoru krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec.
- **Automatické opakovanie** — nastavenie prístroja tak, aby po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal maximálne 10 ďalších pokusov.
- **Rýchla voľba** — vytáčanie mien a telefónnych čísel priradených k číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.
- **Služba čakania na hovor** — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor (služba siete).
- **Súhrnné info po hovore** — krátke zobrazenie približného trvania posledného hovoru.
- **Poslať moju identifikáciu** — zobrazovanie vášho čísla účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Aby ste mohli použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s vaším poskytovateľom služieb, vyberte **Nastavená sieťou**.
- **Linka pre odchádzajúce** — výber telefónnej linky 1 alebo 2 na telefonovanie, ak to podporuje vaša SIM karta (služba siete)

Telefón

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nastavenia jazyka** — Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte položku **Jazyk telefónu. Automaticky** – výber jazyka podľa informácií na SIM karte. Ak chcete nastaviť jazyk pre hlasové povely, vyberte položku **Jazyk rozpoznávania hlasu**.
- **Ochrana tlačidiel** — zobrazenie výzvy na zadanie ochranného kódu pri odblokovaní tlačidiel.
- **Auto ochrana tlačidiel** — automatické zablokovanie klávesnice po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v pohotovostnom režime a nepoužili ste žiadnu funkciu.
- **Osobné uvítanie** — napísanie poznámky, ktorá sa zobrazí po zapnutí telefónu.
- **Požiadavka na letový profil** — Telefón sa pýta pri každom zapnutí, či chcete použiť letový režim. Pri zapnutom letovom režime sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté.
- **Aktualizácie telefónu** — prijímanie aktualizácií softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 35.](#)
- **Voľba operátora** — Výberom položky **Automatická** môžete automaticky nastaviť jednu z bunkových sietí dostupných vo vašej oblasti a výberom položky **Ručná** môžete zvoliť sieť, ktorá má roamingovú zmluvu s vaším poskytovateľom služieb.
- **Aktivácia pomocných textov** — nastavenie zobrazovania vysvetľujúcich textov na telefóne.

- **Tón pri zapnutí** — Telefón prehrá po zapnutí tón.
- **Potvrdenie služby SIM** — [Pozrite si „Služby SIM“ str. 50.](#)

Aktualizácie softvéru cez sieť

Váš poskytovateľ služieb môže posilať aktualizácie softvéru telefónu cez sieť priamo do vášho telefónu (služba siete). V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas k inštalácii aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru a konfigurácie, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Konfigurácia > Nastavenia správcu zariadenia > Aktualiz. softvéru poskytov. služieb.**

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

1. Výberom položky **Menu > Nastavenia > Telefón > Aktualizácie telefónu** si môžete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru prístroja od vášho poskytovateľa služieb.
2. Výberom položky **Detaily aktuálneho softvéru** môžete zobraziť aktuálnu verziu softvéru a skontrolovať, či sa nevyžaduje aktualizácia.
3. Výberom položky **Načítať softvér telefónu** môžete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.
4. Ak bola inštalácia zrušená po načítaní, spustíte ju výberom položky **Inštalovať aktualizovaný softvér.**

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte s inštaláciou problémy, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Doplnky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Doplnky.** Vyberte doplnok a príslušnú možnosť.

Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia vám môže poslať aj poskytovateľ služby [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia

- **Predvolené konf. nastavenia** — zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb.
- **Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách** — aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.
- **Prednostné miesto prístupu** — zobrazenie uložených miest prístupu.
- **Spojiť sa s podporou posk. služieb** — načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb.
- **Nastavenia správcu zariadenia** — povolenie alebo zakázanie prijímania aktualizácií softvéru pre telefón. V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 35.](#)
- **Osobné konfigu- račné nastavenia** — manuálne pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované parametre. Ak chcete aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** alebo **Ochrana UPIN kódom** — telefón bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.
- **Ochrana PIN2 kódom** — nastavenie vyžadovania PIN2 kódu pri použití konkrétnej funkcie telefónu, ktorá je chránená PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.
- **Služba blokovania hovorov** — obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre telefón (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokacie heslo.
- **Pevný zoznam** — povolené budú iba volania na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať GPRS spojenia s výnimkou spojení slúžiacich pre odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať tak číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.
- **Uzavretá sku- pina užívateľov** — definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Úroveň ochrany** — Výberom položky **Telefón** môžete vyžiadať ochranný kód pri každom vložení novej SIM karty do telefónu. Ak vyberiete možnosť **Pamäť**, telefón bude vyžadovať ochranný kód vždy, keď bude vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.
- **Prístupové kódy** — zmena ochranného kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu alebo blokacieho hesla.
- **Voľba kódu** — aktivácia PIN alebo UPIN kódu.

- **Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa** — zobrazenie zoznamu certifikátov certifikačných úradov alebo certifikátov užívateľa, ktoré ste načítali do telefónu. [Pozrite si „Certifikáty“ str. 49.](#)
- **Nastavenia och- ranného modulu** — zobrazenie položky **Detaily och- ranného modulu**, aktivácia položky **Ochrana modulu PIN kódom** alebo zmena PIN modulu a PIN podpisu. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 9.](#)

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť pre niektoré z nastavení menu ich pôvodné hodnoty, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Obnoviť pôvodné nast.** Zadajte bezpečnostný kód.

Mená a telefónne čísla uložené v zložke **Kontakty** sa nevymažú.

11. Menu operátora

Toto menu umožňuje prístup na portál so službami, ktoré poskytuje operátor vašej siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. [Pozrite si „Servisná schránka“ str. 49.](#)

12. Galéria

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pripojenú pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Zložky a súbory

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu > Galéria**. Ak chcete zobraziť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a položku **Otvor**. Ak si pri presúvaní súboru chcete zobraziť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje technológiu Nokia XPressPrint na tlač snímok s formátom .jpeg.

1. Ak chcete pripojiť telefón ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 31.](#)
2. Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Voľby > Tlačiť**.

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimedialne súbory, napríklad videoklipy, hudobné skladby, zvukové súbory, fotografie a správy.



Výstraha: Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Niektoré zložky v menu **Galéria**, ktorých obsah využíva telefón (napríklad **Témy**), môžete uložiť na pamäťovú kartu.

Ak chcete vložiť a vybrať pamäťovú kartu, pozrite si časť „[Vloženie microSD karty](#)“ na strane [12](#).

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné formátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte.

1. Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu > Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku na pamäťovej karte  a **Voľby > Formátovať kartu > Áno**.
2. Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Nastavte heslo (maximálne 8 znakov) na zablokovanie pamäťovej karty pred neoprávneným použitím.

Vyberte zložku pamäťovej karty  a **Voľby > Nastaviť heslo**.

Heslo sa ukladá do telefónu a počas používania pamäťovej karty v rovnakom telefóne ho nebudete musieť znova zadávať. Ak budete chcieť použiť pamäťovú kartu v inom prístroji, vyžiada si od vás heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Voľby > Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Skontrolujte veľkosť pamäte, ktorú na pamäťovej karte zaberajú rozličné skupiny dát, a veľkosť pamäte dostupnej na pamäťovej karte pre inštaláciu nového softvéru.

Vyberte pamäťovú kartu  a **Voľby > Detaily**.

13. Média

Fotoaparát a video

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie

Ak chcete použiť funkciu fotografovania, vyberte **Menu > Média > Kamera**, alebo ak je zapnutá funkcia videa, prejdite doľava alebo doprava.

V režime kamery môžete ovládať priblíženie horným a dolným smerovým tlačidlom alebo tlačidlami ovládania hlasitosti.

Ak chcete zhotoviť snímku, vyberte **Zachyť**. Telefón ukladá snímky na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte telefónu.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Trvanie ukážky snímky** a čas zobrazenia ukážky zhotovených snímok. Počas zobrazovania ukážky môžete výberom položky **Späť** zhotoviť ďalšiu snímku a výberom položky **Pošli** môžete odoslať snímku v multimediálnej správe.

Tento telefón podporuje snímánie fotografií s rozlíšením maximálne 1600 x 1200 bodov.

Nahrание videoklipu

Ak chcete aktivovať funkciu videosnímania, vyberte **Menu > Média > Video**; ak je funkcia fotosnímania zapnutá, prejdite doľava alebo doprava.

Ak chcete spustiť nahrávanie videa, vyberte **Nahraj**. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte **Pokračuj**. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte **Stop**.

Telefón ukladá videoklipy na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte telefónu.

Voľby pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť filter, vyberte položku **Voľby > Efekty**.

Ak chcete prispôbiť kameru podmienkam osvetlenia, vyberte položku **Voľby > Vyváženie bielej**.

Ak chcete zmeniť iné nastavenia kamery a videa a vybrať miesto na ukladanie snímok a videa, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Prehrávač médií

Zobrazenie, prehrávanie a načítanie súborov, ako napríklad snímok, zvukov, videa a animovaných snímok, alebo zobrazenie kompatibilných videostreamov zo sieťového servera (služba siete).

Výberom položky **Menu > Média > Prehr. médií > Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu** alebo **Načítania médií** vyberte alebo načítajte médiá.

Výberom položky **Menu > Média > Prehr. médií > Interval pretáč.** môžete nastaviť dĺžku intervalu pre pretáčanie dopredu a dozadu.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#) Potrebne nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 35.](#)

M é d i á

Ak chcete aktivovať nastavenia, postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku **Menu > Média > Prehr. médií > Nast. streamingu > Konfigurácia**.
2. Vyberte poskytovateľa služby, **Predvolené** alebo **Osobná konfigur.** pre streamingovú službu.
3. Vyberte **Konto** a niektoré konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudobné skladby alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, ktoré ste do telefónu načítali z webu alebo ktoré ste doň preniesli pomocou aplikácie Nokia PC Suite. [Pozrite si „Nokia PC Suite“ str. 33.](#)

Telefón počas spúšťania automaticky vyhľadá a pridá do hudobnej knižnice zvukové súbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu > Média > Prehr. hudby**.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti prístroja.

Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Ak otvoríte **Prehrávač hudby**, zobrazia sa informácie o prvej skladbe v predvolenom zozname skladieb. Prehrávanie spustíte výberom ►.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte ||.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►►. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, stlačte dvakrát ◀◀.

Pre rýchly posun dopredu stlačte a pridržierte ►►. Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením tlačidla ◀◀. Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

Ak chcete ukončiť prehrávanie hudby z prehrávača, stlačte a pridržierte tlačidlo Koniec.

Voľby prehrávača hudby

V menu Prehrávač hudby vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zoznam skladieb** — zobrazenie všetkých dostupných skladieb v aktívnom zozname skladieb a prehranie požadovanej skladby. Ak chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte položku **Hraj**.

- **Hudobná knižnica** — Zobrazenie všetkých dostupných skladieb zoradených podľa kategórií. Výberom položky **Aktual. kniž.** môžete obnoviť zoznamy. Ak chcete hľadať zoznamy skladieb generované v aplikácii Nokia Music Manager, vyberte položku **Zoznamy skladieb > Moje skl.**
- **Voľby prehrávania** — výberom položky **Náhodné** môžete prehrávať skladby v zozname skladieb v náhodnom poradí. Výberom položky **Opakovať** môžete prehrať aktuálnu skladbu alebo opakovane prehrávať celý zoznam skladieb.
- **Ekvalizér médií** — výber alebo definovanie nastavenia ekvalizéra.
- **Prid. k Obľúbeným** — pridanie aktuálnej skladby do zoznamu obľúbených skladieb.
- **Prehr. (Bluetooth)** — pripojenie a prehranie skladieb na audiozariadení používajúcom technológiu Bluetooth.
- **Použiť tón** — nastavenie aktuálne prehrávanej hudobnej skladby napríklad ako tónu zvonenia.
- **Poslať** — odoslanie aktuálnej skladby ako multimediálnej správy alebo pomocou technológie Bluetooth.
- **Web stránka** — prístup na webovú stránku pridruženú k aktuálne prehrávanej skladbe, ktorá je zatmenená, ak nie je k dispozícii žiadna webová stránka.
- **Načítania hudby** — pripojenie k webovej službe.
- **Stav pamäti** — zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlá pre úpravu hlasitosti.

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ladenie rozhlasových staníc

Vyhľadávanie a ukladanie staníc

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržaním  alebo . Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stláčajte  alebo .
2. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 1 až 9, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte tlačidlo **1** alebo **2** a potom stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadaťte názov rozhlasovej stanice.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností.

M é d i á

- **Hľadať vs. stanice** — automatické vyhľadávanie staníc, ktoré sú k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate.
- **Nastaviť frekvenciu** — zadanie frekvencie požadovanej rozhlasovej stanice.
- **Adresár staníc** — prístup na webovú stránku so zoznamom rozhlasových staníc.
- **Uložiť stanicu** — uloženie aktuálne naladenej stanice do pamäte.
- **Stanice** — výpis a premenovanie alebo vymazanie uložených staníc

Zmena staníc

Vyberte položku  alebo , alebo stlačte príslušné číselné tlačidlá.

Hlasový záznamník

Umožňuje nahrávať rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**.

Vyberte položku **Menu > Média > Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku , alebo počas hovoru vyberte položku **Voľby > Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Ak chcete prerušiť nahrávanie, vyberte .
2. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria > Nahrávky**.

Výberom položky **Voľby** môžete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, zobraziť zoznam nahrávok a zvoliť pamäť a zložku na ukladanie nahrávok.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu > Média > Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať preddefinovaný súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie osobnej súpravy pre ekvalizér

1. Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
2. Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava môžete zobraziť virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
3. Výberom položky **Ulož a Voľby > Premenovať** môžete uložiť nastavenia pod nejakým názvom.

Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie sterea vytvára širší stereofónny zvukový efekt pri používaní stereofónneho headsetu.

Aktivuje sa výberom položky **Menu > Médiá > Rozšírenie sterea**.

14. Push to talk

Push to talk (PTT) je obojsmerná rádiová služba dostupná v celulárnej sieti GPRS (služba siete).

Službu môžete použiť na hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí (kanálom) vybavených kompatibilnými telefónmi. Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti, cenách a ďalších funkciách a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než v prípade normálnych hovorov. Pre niektoré prístroje môže byť táto vlastnosť nedostupná.

Ďalšie informácie o aktivácii služby PTT a jej používaní získate od poskytovateľa služieb. Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte položku **Menu > Push to talk > Zapnúť PTT**.

15. Organizér

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

1. Vyberte položku **Menu > Organizér > Budík**.
2. Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas.
3. Ak chcete spustiť budík vo vybraté dni týždňa, vyberte položku **Opakovať alarm > Zapnuté** a dni.
4. Vyberte tón budíka. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset.
5. Nastavte interval opakovaného budenia a vyberte položku **Späť**.

Zastavenie budíka

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte položku **Nie** ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory. Nezvoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete vypnúť budík, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík zvoniť jednu minútu alebo ak vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvoniť a začne znova až po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Kalendár

Vyberte položku **Menu > Organizér > Kalendár**.

Aktuálny deň má orámovanie okolo čísla. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobrazíť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Vol'by > Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky z kalendára, vyberte mesačný alebo týždenný prehľad a potom vyberte položku **Vol'by > Vymazať poznám.**

Výberom položky **Vol'by > Nastavenia** môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie a prvý deň týždňa. Výberom položky **Vol'by > Automaticky vy-mazať poznámky** môžete nastaviť telefón tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Vol'by > Poznamenať si** a jeden z nasledujúcich typov poznámok:  **Pripomenka**,  **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**, alebo  **Memo**. Vyplňte polia záznamu.

Zoznam úloh

Ak si chcete poznamenať úlohu, ktorú máte splniť, vyberte položku **Menu > Organizér > Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Vol'by > Pridať**. Vyplňte polia a vyberte položku **Ulož**.

Ak chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte položku **Ukáž**. Výberom položky **Vol'by** môžete upraviť atribúty, vymazať vybratú poznámku a všetky poznámky, ktoré ste označili ako splnené.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámky, vyberte položku **Menu > Organizér > Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Píš novú**. V opačnom prípade vyberte položku **Vol'by > Poznamenať si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom prístroji poskytuje základné aritmetické a niektoré vedecké funkcie.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je skonštruovaná pre jednoduché operácie.

Výpočty

1. Vyberte položku **Menu > Organizér > Kalkulačka**.
2. Keď sa na displeji zobrazí **0**, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením **#** vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu a zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát.

Menová konverzia

1. Ak chcete vykonávať menové konverzie, vyberte položku **Vol'by > Výmenný kurz**.
2. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, stlačením tlačidla **#** vložte desatinnú čiarku a vyberte položku **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz.
3. Ak chcete vykonať menovú konverziu, zadajte čiastku, ktorú chcete skonvertovať, a vyberte položku **Vol'by > V domácej** alebo **V cudzej**.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Časovače

Časovač odpočítavania

1. Ak chcete aktivovať časovač odpočítavania, vyberte položku **Menu > Organizér > Časovač > Normálny časovač**, zadajte čas upozornenia a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí zadaného času. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku **Zmeniť čas**.
2. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
3. Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

1. Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly.
2. Vyberte položku **Menu > Organizér > Časovač > Časov. intervalov**.
3. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Spustiť časovač > Štart**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas.

Aplikácie

Vyberte položku **Menu > Organizér > Stopky** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Časový rozdiel** — odčítanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Voľby > Vynulovať**.
- **Čas okruhu** — meranie okruhových časov.
- **Pokračovať** — zobrazenie času plynúceho na pozadí.
- **Ukázať minulé** — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.
- **Ukázať časy** alebo **Vymazať časy** — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

16. Aplikácie

Môžete spravovať aplikácie a hry. Váš telefón môže obsahovať aj nainštalované hry alebo aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pripojenú pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek. [Pozrite si „Pamäťová karta“ str. 38.](#)

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hry, Pamäťová karta** alebo **Zbierka**. Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a otrasy pre hru, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Voľby > Nast. aplikácie**.

Ďalšie dostupné možnosti môžu zahŕňať:

- **Aktualizov. verziu** — kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na načítanie z webu (služba siete).
- **Web stránka** — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.
- **Prístup pre aplik.** — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítať rozličnými spôsobmi.

- Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.

- Na preberanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a ich cenách získate od poskytovateľa služieb.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

17. Web

Pomocou prehliadača v telefóne môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách a spôsobe používania získate od vášho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadanie webových stránok môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Ak chcete nastaviť službu, vyberte položku **Menu > Web > Nastavenia > Konfiguračné nastavenia** a potom vyberte konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Na pripojenie k službe vyberte položku **Menu > Web > Domovská stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete vybrať záložku, vyberte položku **Menu > Web > Záložky**. Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Ak chcete vybrať naposledy použitú adresu URL, vyberte položku **Menu > Web > Posledná web. adresa**.

Ak chcete zadať adresu služby, vyberte položku **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadajte adresu a vyberte položku **OK**.

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadte sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastav. vzhľadu**; alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu**. Dostupné možnosti zahŕňajú:

- **Zalomenie textu** — výber spôsobu zobrazenia textu.
- **Hlásenia** — Výberom položky **Hlásenie nechrá- neného spojenia** > **Áno** môžete nastaviť prístroj tak, aby vás počas prehliadania upozorňoval na zmenu zabezpečeného spojenia na nezabezpečené spojenie.
- **Hlásenia** — Výberom položky **Hlásenie nechrá- nených položiek** > **Áno** môžete nastaviť prístroj tak, aby vás upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. [Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 49.](#)
- **Kódovanie znakov** — výberom položky **Kódovanie obsahu** môžete nastaviť kódovanie obsahu stránky v prehliadači.

Ochranné nastavenia

Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát, ako sú napríklad heslá a súbory cookies. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača.

Ak chcete vymazať pamäť prehliadača počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**. Ak chcete povoliť alebo zakázať telefónu prijímanie súborov cookies, počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Ochrana** > **Nastav. cookies**; alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Cookies**.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Počas prehliadania môžete povoliť skripty výberom položky **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Ochrana** > **Nast. WMLskriptov**; alebo v pohotovostnom režime výberom položky **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **WMLSkripty pri chránen. spojení** > **Povoliť**.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať servisné správy odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Servisné správy sú upozornenia (napríklad najnovší prehľad správ z domova a zo sveta) a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy otvoriť zložku **Prijaté servisné**, vyberte položku **Ukáž**. Ak vyberiete možnosť **Ukonči**, správa sa presunie do zložky **Prijaté serv. správy**.

Ak chcete prejsť do zložky **Prijaté serv. správy** neskôr, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Prijaté serv. správy**. Ak chcete počas prezerania webových stránok zobraziť zložku **Prijaté serv. správy**, vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Prijaté serv. správy**. Ak chcete aktivovať prehliadač a načítať celú správu, vyberte správu a položku **Vyber**.

Ak chcete zmeniť nastavenia prijatých servisných správ, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastav. Prijatých servisných správ** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Servisné správy** — nastavenie prijímania servisných správ.
- **Filter správ** — Výberom položky **Zapnutá** môžete nastaviť prijímanie servisných správ iba od autorov obsahu schválených poskytovateľom služieb.
- **Automatické spojenie** — Výberom položky **Zapnúť** môžete nastaviť automatickú aktiváciu prehliadača v pohotovostnom režime, keď telefón prijme servisnú správu. Ak vyberiete položku **Vypnúť**, prístroj bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy vyberiete položku **Vyber**.

Bezpečnosť prehliadača

V prípade niektorých služieb, ako sú napríklad online bankové služby alebo nákupy, sa môžu vyžadovať ochranné funkcie. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Nastavenia ochranného modulu**.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Služby SIM

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné certifikáty a certifikáty užívateľa uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobraziť zoznam autorizačných certifikátov alebo certifikátov užívateľa načítaných v prístroji, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Keď je prenos dát medzi telefónom a serverom s obsahom šifrovaný, počas spojenia sa zobrazuje ikona .

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak vaša SIM karta obsahuje ochranný modul, môžete vo svojom prístroji používať digitálny podpis. Použitie digitálneho podpisu má rovnakú váhu, ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak chcete vytvoriť digitálny podpis, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text **Čítať** a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu . Ak sa ikona digitálneho podpisu nezobrazí, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti. Nezadáвайте žiadne osobné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte položku **Podpíš**. Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte certifikát užívateľa, ktorý chcete použiť, a zadajte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

18. Služby SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Ak chcete zobrazovať potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa telefón so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrdenie služby SIM**.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

19. Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbiľajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu


Informácie o batérii

produktov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3 a 4 body.

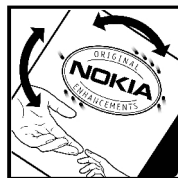

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami, literatúra alebo balenie vás upozorní, že v Európskej únii je potrebné všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odnieť na osobitnú skládku.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Výrobky odovzdajte na osobitnú skládku odpadov, aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí nepovolenými skládkami odpadov a aby sa podporilo opakované využívanie materiálnych zdrojov. Informácie o skládkach odpadu sú dostupné u predajcu výrobku, u miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, u štátneho dohľadu pre kontrolu výroby alebo u miestneho zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckych prístrojov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým prístrojom a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako napríklad kardiostimulátorom alebo implantovaným defibrilátorom, minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti zdravotníckeho prístroja. Osoby s takýmito prístrojmi by mali:

- Vždy udržiavať zapnutý bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane, než je zdravotnícky prístroj, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ak existuje akékoľvek podozrenie na rušenie, bezdrôtový prístroj okamžite vypnite.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa používania bezdrôtového prístroja s implantovaným zdravotníckym prístrojom, obráťte sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhl'ovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navol'te oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,43 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR nájdete medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim 15, 29
aktualizácia softvéru 10, 35
aktualizácie softvéru prístroja 34
aplikácie 46
automatické opakovanie voľby 34

B

batéria 51
nabíjanie 12
bleskové (flash) správy 24
blokovacie heslo 9
blokovanie klávesnice 17

C

certifikáty 49
cookies 48

Č

čakanie na hovor 18, 34
časovač 45
číslo centra správ 21

D

dáta
prenos 32
dátový kábel 33
denník hovorov 28
digitálny podpis 50
 displej 15, 29
doplňky 35
dopyt na letový profil 34

E

ekvalizér 42
e-mail 23

F

filter nevyžiadanej pošty 24
FM rádio 41
fotoaparát 38, 39
fotografovanie 38

G

galéria 37

H

handsfree
Pozrite si *reproduktor*
headset 13
hlasová voľba 18
hlasové povely 30
hovory 17
voľby 19
hry 46

CH

Chat 25

I

identifikácia volajúceho 34
indikátory 16
indikátory stavu 15
informácie o polohe 28
info správy 25
inštalácia 11
intenzita signálu 15
Internet 47

J

jazyk 34

K

kalkulačka 45
karta microSD
vloženie 12
keyguard – blokovanie tlačidiel 17, 34
konfigurácia 35
kontaktné informácie 10
kontakty 26
pamäť 26

L

letový režim 16

M

menová konverzia 45
menu operátora 37

N

nabitie batérie 12
načítanie 9
nahrávač 42
nastavenia 29
 aktívny pohotovostný režim 29
 bezpečnosť 36
 čas 30
 dátum 30
 displej 29
 hovor 33
 konfigurácia 35
 obnovenie 37
 prenos dát 32
 profily 29
 skratky 30
 správy 25
 šetrič displeja 29
 šetrič energie 29
 tapeta 29
 telefón 34
 témy 29
 tóny 29
 úsporný režim 29
 veľkosť písma 30
nastavenia od výrobcu 37
navigácia 20
Nokia, kontakty 10

O

odkazy 25
odosielanie správ 22
off-line režim 17
ochranný kód 9
ochranný modul 9
okamžité správy (chat) 25
opakovanie voľby 34
organizér 43
osobné uvítanie 34

P

pamäťová karta 38
 vloženie 12
pamäť prehliadača 48
PC Suite 33
PictBridge 33
PIN 9
písanie textu 19
pohotovostný režim 15
pomocný text 34
poznámky 44
prediktívne písanie 20
prehliadač 47
 bezpečnosť 49
prehrávač hudby 40
prehrávač médií 39
prechádzanie 20
presmerovanie hovorov 34
príjem každým tlačidlom 34
príkazy pre služby 25
prístupový kód 9
profily 29
PTT 43
 Pozrite si *push to talk*
PUK 9

R

rádio 41
remienok 13
reproduktor 19
režim čísel 19
režim nečinnosti 15
rozšírenie stereobázy 43
rýchla voľba 18, 28, 34

S

servisná schránka 49
SIM karta 17
 inštalácia 11
 služby 50
SIM správy 25
skratky 16, 30
 tlačidlo posuvu 30
skratky rýchlej voľby 18, 28
skripty WML 48

Register

slúchadlá 13
služba konfiguračných nastavení 9
snímka 38
správy
nastavenia 25
zvukové správy 24
stopky 45
streaming 39
streamingová služba 39
súbory 37
súčasť 14
synchronizácia 32

Š

šetrenie energie 15
šetrič displeja 29
šetrič energie 29

T

tapeta 29
telefónny zoznam
Pozrite si *kontakty*
telefonovanie 17
témy 29
textové režimy 19
tlačidlá 14
tlač snímok 37
tón pri spustení 35
tóny 29
tradičné písanie textu 19

U

UPIN 9
určenie polohy 28
úroveň nabitia batérie 15
USB dátový kábel 33
úsporný režim 29

V

veľkosť písma 30
videoklipy 39
vizitky 27
voľba hlasom 17
výmenný kurz 45

W

web 47

Z

zákaznícke služby 10
zložky 37
zoznam úloh 44
zrozumiteľnosť hlasu 34
zvukové správy 24