

Οδηγός χρήσης Nokia 3610 fold



CE 0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-429 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Navi" και το λογότυπο "Nokia Original Enhancements" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

9210240 / Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6	Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	
Γενικές πληροφορίες	7	ήχου Nokia Xpress	27
Χρήσιμες συμβουλές	7	Μνήμη πλήρης	28
Πληροφορίες για τη συσκευή	9	Γραμματοκιβώτιο μηνυμάτων e-mail	28
Υπηρεσίες δικτύου	9	Άμεσα μηνύματα	29
Κοινόχρηστη μνήμη	10	Μηνύματα ομιλίας	29
Αξεσουάρ	10	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	30
Κωδικοί πρόσβασης	11	5. Επαφές	33
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	12	Αναζήτηση επαφής	33
Ενημερώσεις λογισμικού	12	Αποθηκεύστε τα ονόματα και	
Λήψη περιεχομένου	13	τους αριθμούς τηλεφώνου	33
Υποστήριξη Nokia	13	Αποθήκευση στοιχείων	33
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων	13	Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών	34
1. Ξεκινώντας	14	Επεξεργασία στοιχείων επαφών	34
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας ..	14	Συγχρονισμός όλων	34
Φόρτιση μπαταρίας	15	Διαγραφή επαφών	34
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση		Προσωπικά στοιχεία	35
του τηλεφώνου	15	Ρυθμίσεις	35
Ρύθμιση ώρας, ζώνης ώρας		Ομάδες	35
και ημερομηνίας	15	Ταχείες κλήσεις	35
Κεραία	16	6. Μητρώο	36
Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή	16	7. Ρυθμίσεις	36
Πλήκτρα και μέρη	17	Προφίλ	36
Κάρτα microSD	17	Θέματα	37
Κατάσταση αναμονής	18	Ήχοι	37
Λειτουργία πτήσης	21	Κύρια οθόνη	37
2. Κλήσεις	21	Μίνι οθόνη	38
Πραγματοποίηση κλήσης	21	Ημερομηνία και ώρα	38
Αναμονή κλήσεων	23	Οι συντομεύσεις μου	38
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ..	23	Συνδεσιμότητα	39
3. Σύνταξη κειμένου	24	Κλήση	43
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	24	Τηλέφωνο	44
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	25	Αξεσουάρ	45
4. Μηνύματα	25	Διαμόρφωση	45
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος	25	Ασφάλεια	46
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ..	26	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ..	47
Μηνύματα multimedia	26	8. Μενού χειριστή	47
Στιγμιαία μηνύματα	27		

9. Έκθεση.....	48	14. Ιστος	56
Εκτύπωση εικόνων.....	48	Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	56
10. Πολυμέσα	48	Σελιδοδείκτες	57
Κάμερα	49	Ρυθμίσεις εμφάνισης	57
Βίντεο	49	Ρυθμίσεις ασφαλείας	58
Αναπαραγωγή μουσικής.....	50	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	58
Φωνητική εγγραφή	51	Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	59
Ισοσταθμιστής.....	51	15. Σύνδεση με υπολογιστή.....	61
Στερεοφωνική διεύρυνση.....	52	Nokia PC Suite	61
11. Ατζέντα	52	Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD.....	61
Αφύπνιση	52	Bluetooth.....	61
Ημερολόγιο	52	Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	62
Λίστα υποχρεώσεων.....	53	16. Πληροφορίες για τις	
Σημειώσεις.....	53	μπαταρίες και τον φορτιστή	62
Αριθμομηχανή.....	54	Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας	
Χρονομετρητής αντίστροφης		μπαταριών Nokia	63
μέτρησης.....	54	Προφυλάξεις και συντήρηση	64
Χρονόμετρο	54	Πρόσθετες πληροφορίες	
12. Εφαρμογές.....	55	για την ασφάλεια.....	66
Εκκίνηση παιχνιδιού ή εφαρμογής.....	55	Ευρετήριο	70
Ορισμένες επιλογές εφαρμογής	55		
Λήψη εφαρμογής.....	55		
13. Υπηρεσίες SIM.....	56		

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Γενικές πληροφορίες

■ Χρήσιμες συμβουλές

Πριν παραδώσετε το τηλέφωνό σας σε κέντρο εξυπηρέτησης

Ε: Τι μπορώ να κάνω για να επιλύσω θέματα λειτουργίας του τηλεφώνου μου;

Α: Δοκιμάστε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και στη συνέχεια αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την μπαταρία.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. ρυθμ.* Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις Επαφές δεν διαγράφονται.
- Ενημερώστε το τηλέφωνο με το Nokia Software Updater αν είναι διαθέσιμο. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

Σύνδεση Bluetooth

Ε: Γιατί το τηλέφωνο δεν μπορεί να βρει μια συσκευή Bluetooth;

Α: Επιβεβαιώστε τα εξής:

- Και οι δύο συσκευές έχουν ενεργοποιήσει τη σύνδεση Bluetooth και είναι συμβατές.
- Η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν είναι πάνω από 10 μέτρα (33 πόδια). Δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
- Η άλλη συσκευή δε βρίσκεται σε κρυφή κατάσταση.

Κλήσεις

Ε: Πώς μπορώ να αλλάξω τον ήχο κλήσης;

Α: Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*.

Επαφές

Ε: Πώς μπορώ να προσθέσω μια νέα επαφή;

Α: Για την πρώτη επαφή, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > *Προσθήκη επαφής*.

Ε: Πώς μπορώ να προσθέσω πρόσθετες πληροφορίες σε μια επαφή;

Α: Αναζητήστε την επαφή που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων*.

Μενού

Ε: Πώς μπορώ να αλλάξω την εμφάνιση των μενού;

Α: Για να αλλάξετε την εμφάνιση των μενού, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Εμφ. κύριου μενού**.

Ε: Πώς μπορώ να διαμορφώσω το μενού μου;

Α: Για να οργανώσετε το μενού, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Οργάνωση**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στο στοιχείο μενού που θέλετε να μεταφέρετε και επιλέξτε **Μετακίν..** Μεταβείτε με κύλιση στο σημείο που επιθυμείτε και επιλέξτε **ΟΚ**.

Μηνύματα

Ε: Πώς μπορώ να ρυθμίσω το e-mail;

Α: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail μαζί με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Σύνδεση με υπολογιστή

Ε: Γιατί αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite έχει εγκατασταθεί και εκτελείται στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite ή στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite. Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Συντομεύσεις

Ε: Υπάρχουν συντομεύσεις στο τηλέφωνό μου;

Α: Υπάρχουν πολλές συντομεύσεις στο τηλέφωνό σας:

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τους πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς ή τις ληφθείσες κλήσεις, πατήστε το πλήκτρο κλήσης μία φορά. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης στο web, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου", σ. 38.
- Για να μεταβείτε στο Αθόρυβο προφίλ ή να επιστρέψετε στο Κανονικό προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#**.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 850 και 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να

χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στο τηλέφωνό σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού του τηλεφώνου σας. Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η Έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia και τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε.

■ Αξεσουάρ




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

- Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος:
 1. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, με το καπάκι ανοικτό, επιλέξτε **Μενού > *** εντός 3,5 δευτερολέπτων.
 2. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, με το καπάκι ανοικτό, επιλέξτε **Μενού > *** εντός 1,5 δευτερολέπτου.

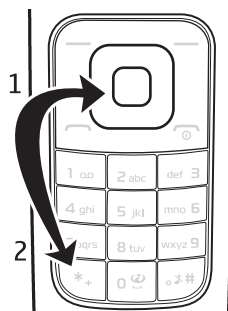

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου ή Κλειδ. πληκτρ. ασφ. > Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημ..** Αν το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας είναι ενεργοποιημένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

- Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως -10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό καθώς και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, το τηλέφωνο θα χρειαστεί σέρβις και μπορεί να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο Nokia Care ή τον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.
- Ο κωδικός PIN, που παρέχεται με την κάρτα SIM, προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2, που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK και PUK2 μπορεί να παρέχονται με την κάρτα SIM. Αν εισάγετε λάθος κωδικό PIN ή PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Αν δεν τους έχετε, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) απαιτείται για τον περιορισμό των κλήσεων προς και από το τηλέφωνό σας.

- Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφάλειας, αν είναι εγκατεστημένη, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. μον. ασφαλ.*

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και δεν ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος** ή **Εμφάν.** > **Απόρρ..**

■ Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να αποστείλει ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου απευθείας στη συσκευή σας. Η επιλογή αυτή ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

■ Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο web.

Στην ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο υπηρεσιών Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

■ Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10. Εάν κάποιο λογισμικό DRM δεν μπορέσει να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM

που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.


Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

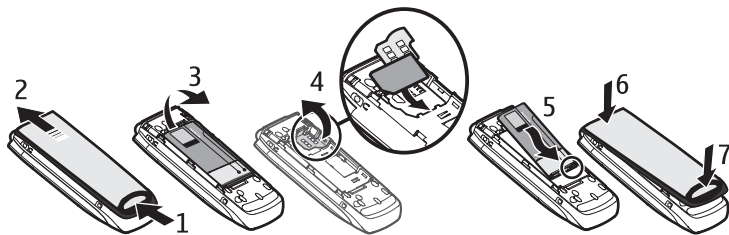

■ Φόρτιση μπαταρίας

Η μπαταρία έχει φορτιστεί από πριν, αλλά τα επίπεδα φόρτισης ενδέχεται να ποικίλλουν.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνό σας.
3. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και στη συνέχεια από την πρίζα τοίχου.



■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (για παράδειγμα, εμφανίζεται ως *****) και επιλέξτε **OK**.



Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 46, και "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σ. 12.

■ Ρύθμιση ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα, Μορφή ημ/νίας, ή Αυτόμ. ενημ. ώρας** (υπηρεσία δικτύου).


■ Κεραία

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



■ Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή

Το καλώδιο δεδομένων CA-101 χρησιμοποιείται για μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμό του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά δεδομένων", σ. 41.

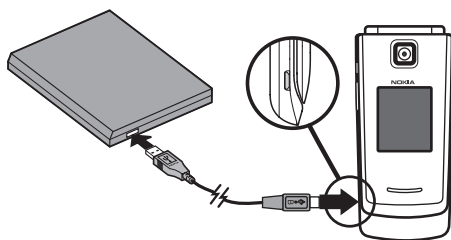



Πρέπει να κάνετε λήψη του

Nokia PC Suite για χρήση με τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων CA-101 στην υποδοχή micro USB στην κάτω αριστερή πλευρά του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων CA-101 με τον υπολογιστή ή το φορητό υπολογιστή. Η ένδειξη *Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε λειτουργία* εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
3. Επιλέξτε *Εντάξει* και *Λειτουργία Nokia*.

■ Πλήκτρα και μέρη

1. Ακουστικό
2. Κύρια οθόνη
3. Μεσαίο πλήκτρο επιλογής
4. Αριστερό πλήκτρο επιλογής
5. Δεξί πλήκτρο επιλογής
6. Πλήκτρο Navi™; στο εξής αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης
7. Πλήκτρο κλήσης
8. Πλήκτρο τερματισμού/Πλήκτρο λειτουργίας.
Τερματίζει τις κλήσεις (πατήστε το γρήγορα) και ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο (πατήστε και κρατήστε το πατημένο)
9. Πληκτρολόγιο
10. Υποδοχή ακουστικών
11. Υποδοχή φορτιστή
12. Πλήκτρο κάμερας ή πλήκτρο PTT, εάν η υπηρεσία PTT είναι ενεργοποιημένη
13. Πλήκτρο έντασης ήχου
14. Υποδοχή USB
15. Φακός κάμερας
16. Μίνι οθόνη, προστασία οθόνης με αναλογικό ρολόι

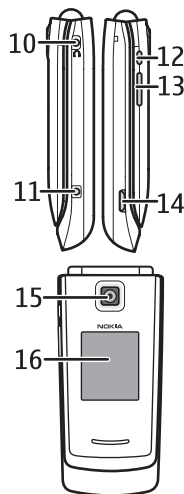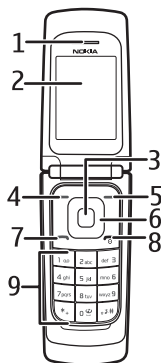

■ Κάρτα microSD

Στην κάρτα microSD μπορείτε να φορτώσετε δεδομένα όπως ήχους κλήσης, θέματα, ήχους, εικόνες και βίντεο. Εάν διαγράψετε, φορτώσετε εκ νέου ή αντικαταστήσετε την κάρτα, αυτές οι λειτουργίες και οι δυνατότητες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.




Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν. Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα microSD, ενώ το τηλέφωνο λειτουργεί, χωρίς να χρειάζεται να το θέσετε εκτός λειτουργίας.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία. Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα πάνω.
3. Διπλώστε την υποδοχή κάρτας μνήμης στη θέση της.
4. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας μνήμης. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

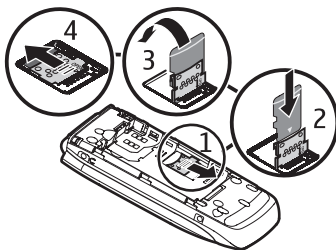

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε πληκτρολογήσει κανένα χαρακτήρα, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


Μίνι οθόνη

- 1 Ένδειξη λειτουργίας δικτύου
- 2 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 3 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- 4 Ενδείξεις
- 5 Όνομα δικτύου ή λογότυπο του χειριστή
- 6 Ρολόι και ημερομηνία ή προφίλ

1	2	3	4
5			
6			

Κύρια οθόνη

- 1 Ένδειξη λειτουργίας δικτύου
- 2 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 3 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- 4 Ενδείξεις
- 5 Όνομα δικτύου ή λογότυπο του χειριστή
- 6 Ρολόι
- 7 Κύρια οθόνη

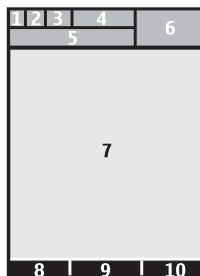

8 Το αριστερό πλήκτρο επιλογής παραπέμπει στη **Μετάβ.** ή συντόμευση άλλης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής", σ. 38.

9 Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής παραπέμπει στο **Μενού**.

10 Το δεξί πλήκτρο επιλογής μπορεί να παραπέμπει στα **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού Επαφές, σε ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο web ή σε κάποια συντόμευση προς μια λειτουργία που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου", σ. 38.


Ενεργή αναμονή

Σε λειτουργία ενεργούς αναμονής, υπάρχει στην οθόνη μια λίστα επιλεγμένων λειτουργιών και πληροφοριών του τηλεφώνου, στις οποίες έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κύρια οθόνη** > **Ενεργή αναμονή** > **Ενεργή αναμονή** > **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Στην κατάσταση ενεργής αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στη λίστα. Το αριστερό και το δεξί βέλος στην αρχή και στο τέλος μια γραμμής υποδεικνύουν ότι υπάρχουν και άλλες πληροφορίες διαθέσιμες όταν μετακινείστε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Για να τερματίσετε τη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία της ενεργούς αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιήγησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση οθόνης**.

Ενδείξεις

-  Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
-  Έχετε νέο φωνητικό μήνυμα.
-  Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε.
-  Έχετε μια αναπάντητη κλήση.
-  Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".
-  Λάβατε ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.
-  Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί.
-  Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).
-  Έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth.
-  Η σύνδεση push-to-talk είναι ενεργή ή προσωρινά διακεκομμένη.
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

■ Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ραδιοσυχνότητας και να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια, ημερολόγιο και αριθμούς τηλεφώνου "εκτός σύνδεσης". Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές—εν πτήση ή σε νοσοκομεία. Όταν η λειτουργία πτήσης είναι ενεργή, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ* > *Εν πτήση* > *Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση*.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε *Κλήσεις*. Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

2. Κλήσεις

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και, τέλος, τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για γρήγορη πρόσβαση στη λίστα με τις πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Απάντηση ή απορριψη μιας φωνητικής κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, 2-9. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχείες κλήσεις", σ. 35. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν η λειτουργία ταχείας κλήσης έχει ενεργοποιηθεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην *Ταχεία κλήση* στην ενότητα "Κλήση", σ. 43.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Η φωνητική κλήση σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση προσφέροντας ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα επαφών. Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη *Γλώσσα αναγνώρ.* στην ενότητα "Τηλέφωνο", σ. 44.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Αν το

αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μετακινήθείτε με κύλιση σε μια άλλη καταχώρηση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για την πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στις *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου", σ. 39.

■ Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, επιλέξτε *Απάντηση*. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να επιστρέψετε στην πρώτη κλήση χωρίς να τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, πατήστε **Επιλογές** > *Εναλλαγή*.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Αναμονή κλήσης*, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήση", σ. 43.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και από τις εξής: *Σίγαση*, *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κλείδωμα πληκ/γίου*, *Εγγραφή*, *Μεγάφωνο*, ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι οι εξής: *Απάντηση* ή *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακρ.*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων*, καθώς και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και για να αποσυνδεθείτε

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση μιας κλήσης συνακρόασης στην οποία συμμετέχουν έως πέντε άτομα

Προσωπική κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο είτε με την παραδοσιακή μέθοδο  είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου . Με την παραδοσιακή μέθοδο, πατάτε ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το σωστό γράμμα. Με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατάτε το πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα και αφήνετε το τηλέφωνο να προβλέψει τη λέξη. Όταν γράφετε κείμενο, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ των μεθόδων εισαγωγής κειμένου. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Τα κεφαλαία και οι πεζοί χαρακτήρες υποδηλώνονται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc**, και **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, που υποδηλώνεται με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#**.

Για να επιλέξετε τον τύπο πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμ. πρόβλεψης* > *Τύπος πρόβλεψης* > *Κανονικός* ή *Προτεινόμενες λέξεις*.

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε την προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο * επανειλημμένα, και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

3. Αρχίστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το 1 έως το 9, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Πατήστε το πλήκτρο **0** για να προσθέσετε ένα κενό. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

Για να ενεργοποιήσετε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε

Επιλογές > Ρυθμ. πρόβλεψης > Πρόβλ. εισ. κειμένου > Όχι.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και στη συνέχεια πατήστε πάλι το πλήκτρο.

4. Μηνύματα

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, email, ήχου και στιγμιαία μηνύματα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ως δύο συνεχόμενα μηνύματα.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνύματος

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο *Προς:*. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ..**

3. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα*..
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

■ Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν**. Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**.

2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα επιλέξτε **Απάντ**.. Συντάξτε το μήνυμα απάντησης.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

■ Μηνύματα multimedia

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποια συνημμένα.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Αν η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα > Επιλογές > Αλλαγή σε μίν. MMS**
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο *Προς*:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ**..
3. Σύνταξη μηνύματος. Για να προσθέσετε ένα αρχείο, μεταβείτε στα εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης. Βρείτε τον τύπο του αρχείου που θέλετε και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Μεταβείτε με κύλιση στο επιθυμητό αρχείο.
4. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, επιλέξτε **Έξοδος.**
2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που περιέχει μια παρουσίαση, επιλέξτε **Αναπαρ.**
Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στα συνημμένα, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα** ή **Συνημμένα.**
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Μήνυμα e-mail, Στιγμιαίο μήνυμα** ή **Μήνυμα ήχου.** Συντάξτε το μήνυμα απάντησης.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή.**

■ Στιγμιαία μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργ. μηνύματος > Στιγμιαίο μήνυμα.**

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και γράψτε το μήνυμά σας.

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε MMS για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ήχου. Η υπηρεσία MMS πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργ. μηνύματος > Μήνυμα ήχου.** Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Επιλέξτε **Αποστ.,** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ανοίξετε ένα ληφθέν μήνυμα ήχου, επιλέξτε **Αναπαρ..** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν. > Αναπαρ..** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος.**

■ Μνήμη πλήρης

Όταν λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων.*, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα στοιχεία. Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και το φάκελο. Μεταβείτε με κύλιση στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαгр.** Για να διαγράψετε πολλαπλά μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαгр. επιλεγμένων**.

■ Γραμματοκιβώτιο μηνυμάτων e-mail

Πριν μπορέσετε να στείλετε και να επανακτήσετε οποιαδήποτε μηνύματα e-mail, πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο λογαριασμό e-mail ή να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα. Για να μάθετε αν ο λογαριασμός σας e-mail είναι διαθέσιμος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Το γραμ/κιβωτίό μου* > **Επιλογές** > *Προσθήκη γραμ/κιβ.* > *Χρήση αποθηκ. ρυθμ.*

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Το γραμ/κιβωτίό μου* > **Επιλογές** > *Προσθήκη γραμ/κιβ.* > *Από χρήση*.

Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail.

Άνοιγμα γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή ζητά να μάθει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο (Σύνδεση με το γραμματοκιβωτίό μου;)

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβωτίό σας και να ανακτήσετε νέους τίτλους ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλλετε μηνύματα "σε σύνδεση", είστε συνεχώς συνδεδεμένοι με κάποιο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Για να προβάλλετε "εκτός σύνδεσης" μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**. Όταν προβάλλετε "εκτός σύνδεσης" μηνύματα e-mail, η συσκευή σας δεν συνδέεται με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail, διαφορετικά μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και να συντάξετε και να στείλετε το e-mail στη συνέχεια.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > E-mail**.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμός e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέμα και πληκτρολογήστε το μήνυμα του e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο από την Έκθεση, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail αμέσως, πατήστε **Αποστολή > Αποστολή τώρα**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα e-mail ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**, το όνομα του λογαριασμού και το μήνυμα που θέλετε.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή > Αποστολή τώρα**.

■ Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το internet και πρέπει να έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Ακρόαση μην. ομιλ..** Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Ακρόαση**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Γενικές ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταθ. μηνυμ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταθθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο Σταθθέντα στοιχεία

Αντικατ. Σταθθέντων — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταθθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, επιλέξτε **Επιτρέπεται** Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν ορίσετε την επιλογή **Αποθ. σταθ. μηνυμ. > Ναι**

Προτιμ. παραλήπτης — για να εμφανίζεται ο παραλήπτης στην αρχή των λιστών επιλογής

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα (smiley) που βασίζονται σε χαρακτήρες με smiley γραφικών.

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και SMS.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Κέντρα μηνυμάτων — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, επιλέξτε *Νέο κέντρο*. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Κέντρο μην. σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύμ. — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Αποστολή μηνυμ. ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο*, *T/Ειδοποίηση*, ή *Φαξ*

Χρήση πακέτων δεδ. — για να ορίσετε το GPRS ως τον προτιμώμενο φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτ. — για να επιλέξετε όλοι οι χαρακτήρες στα μηνύματα να αποσταλούν όπως εμφανίζονται, επιλέξτε *Πλήρης* Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορεί να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

Απάντ. από ίδιο κέντ. — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 45.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύμ. multimedia* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Λειτουργία δημ. MMS— για να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται η προσθήκη διαφόρων τύπων multimedia στα μηνύματα.

Μέγ. εικόν. στο MMS — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα multimedia

Προεπ. χρόν. διαφάν. — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρέπ. λήψη MMS — για να λάβετε το μήνυμα multimedia ή να εφαρμόσετε φραγή σε αυτό, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Εισερχ. μηνύμ. MMS — για να επιτρέπεται η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρέπ. λήψη MMS* είναι *Όχι*.

Επιτρ. οι διαφημίσεις — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρέπ. λήψη MMS* είναι *Όχι* ή η ρύθμιση *Εισερχ. μηνύμ. MMS* είναι *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφ. — Για να εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τα μηνύματα multimedia, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπ. διαμόρφ.* για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και έναν λογαριασμό MMS που περιέχεται στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης.

Μηνύματα e-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 45.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύματα e-mail* και μία από τις παρακάτω επιλογές:

Ειδοπ. νέου e-mail— ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ειδοποίηση νέου e-mail

Επιτρ. η λήψη e-mail— για να επιτρέπονται πάντα τα μηνύματα ή μόνο στο οικείο δίκτυο

Απάντ. με αρχ. μήν. — για απάντηση σε ένα e-mail με το αρχικό κείμενο

Μέγ. εικόν. σε e-mail — για να καθορίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος μιας εικόνας σε ένα e-mail

Επεξ. γραμ/κιβωτίων— για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τα γραμματοκιβώτια που βρίσκονται σε χρήση

5. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Για συγχρονισμό από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σ. 39.

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής*.

■ Αποθήκευση στοιχείων

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών τηλεφώνου, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ και στοιχεία σύντομων κειμένων για μια επαφή.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις", σ. 35.

Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων*.

■ Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε και να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η κάρτα SIM μπορεί να αποθηκεύει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές, μία προς μία, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μεταβείτε με κύλιση στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση επαφής ή Αντιγραφή επαφής**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επιλεγμένες επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή**. Κατόπιν, επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση επιλεγμ. ή Αντιγρ. επιλεγμένων**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μετακ. επαφών ή Αντιγραφή επαφών**.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

■ Συγχρονισμός όλων

Συγχρονίστε το ημερολόγιο, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα "Συγχρονισμός από έναν διακομιστή", σ. 42.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις λεπτομέρειες τους από τη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Διαγρ. επαφών > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM**.

Για να διαγράψετε μια επαφή, αναζητήστε την επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μια εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή στοιχείων**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις Επαφές.

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

■ Ομάδες

Για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ομάδες**.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζητ.** και

εντοπίστε την επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Εάν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε στην *Ταχεία κλήση* στην ενότητα "Κλήση", σ. 43.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σ. 22.

6. Μητρώο

Επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Αναπάντ. κλήσ.*, *Ληφθ. κλήσεις*, ή *Εξερχόμ. κλήσεις*. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε *Μητρ. κλήσεων*. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε *Παραλήπτες μην..*

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Μητρώο μηνυμ.*



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

7. Ρυθμίσεις

■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*, το προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να τροποποιήσετε το προφίλ

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια λίστα φακέλων στην Έκθεση. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα* και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους και να λάβετε περισσότερα θέματα

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού Προφίλ.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε *Ειδοποίηση για*. Μετακινηθείτε με κύλιση στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Όλες οι κλήσεις* και επιλέξτε **Επιλογή**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή *Ακύρωση* για να μην γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

■ Κύρια οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε μια ταπετσαρία στη λειτουργία αναμονής

Ενεργή αναμονή — για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής και για να οργανώσετε και να διαμορφώσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής.

Χρώμα γραμμ. αναμ. — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην κατάσταση αναμονής

Εικ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων πλήκτρων περιήγησης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή

Στοιχεία ειδοποίησης — για εμφάνιση ή απόκρυψη λεπτομερειών, όπως πληροφορίες επαφής σε μια αναπάντητη κλήση ή σε ειδοποιήσεις νέου μηνύματος

Κιν. σχέδιο ανοίγμ. — για να ορίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανταλλαγή μηνυμάτων, τις επαφές και τις σελίδες web

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα στο τηλέφωνο

Εμφ. πληρ. κυψέλης — για να εμφανίζεται η ταυτότητα της κυψέλης, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

■ Μίνι οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Μίνι οθόνη*. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την ταπτεσαρία, την προστασία οθόνης, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργία νάρκης και το κινούμενο σχέδιο ανοίγματος τηλεφώνου.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ημ/νία και ώρα*.

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορεί να ρυθμίσετε τη γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση στο αριστερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Αριστερό πλ. επιλ. ή Δεξί πλήκρ. επιλογής* και στη συνέχεια επιλέξτε μια λειτουργία.

Πλήκτρο κύλισης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Πλήκτρο περιήγησης*.

Πλήκτρο ενεργούς αναμονής

Για να αντιστοιχίσετε το πλήκτρο περιήγησης που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη λειτουργία ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Πλήκτρο εν. αναμ..**

Φωνητικές εντολές

Με τις φωνητικές εντολές μπορείτε να προφέρετε εντολές για την πραγματοποίηση λειτουργιών αντί να πατάτε πλήκτρα. Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη *Γλώσσα αναγνώρ.* στην ενότητα "Τηλέφωνο", σ. 44.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Φωνητικές εντολές** και έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ..** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης", σ. 22.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: γενική πρόσβαση, πρόσβαση δικτύου, γενική ανταλλαγή αντικειμένων, ανοικτή ακρόαση, ακουστικά, object push, μεταφορά αρχείων, σύνδεση στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου, πρόσβαση στην κάρτα SIM, προφίλ προσωπικού δικτύου, γενικό προφίλ διανομής ήχου/βίντεο, προφίλ εφαρμογής εντοπισμού υπηρεσιών, προηγμένο προφίλ ήχου και διανομής, προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας και σειριακή θύρα. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ενέργειας της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Σημαντικό μήνυμα:

- Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.
- Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Όταν ενεργοποιείτε τη σύνδεση με τεχνολογία Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα για το τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό όνομα που να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τους άλλους.

Αναζήτ. εξαρτ. ήχου — για να αναζητήσετε συσκευές ήχου συμβατές με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον συμφωνημένο κωδικό Bluetooth της συσκευής (έως 16 χαρακτήρες) για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth*. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε *Ενεργές συσκευές*. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές*.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ορατότητα τηλ. μου* ή *Όνομα τηλεφ. μου*.

Εάν σας απασχολεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε τη λειτουργία *Ορατότητα τηλ. μου* στην επιλογή *Κρυφό*. Να αποδέχεστε μόνο επικοινωνία Bluetooth από άτομα που εγκρίνετε.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να καθορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Σύνδεση πακ. δεδομ.* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ορίσετε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν την χρειάζεται μια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή κλείνει όταν η εφαρμογή τερματίζεται.

Συνεχής σύνδεση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων κατά την ενεργοποίησή του

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM.

Λίστα επαφών μεταφοράς

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των επαφών μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), η αντίστοιχη επαφή μεταφοράς προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. Τα *Συγχρ. με διακομ.* και *Συγχρον. με Η/Υ* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή μεταφοράς στη λίστα (για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο), επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά*

δεδ. > **Επιλογές** > *Νέα επαφή μεταφ.* > Συγχρονισμός τηλ. ή Αντιγραφή τηλεφώνου και καταχωρίστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών μεταφοράς και **Επιλογές** > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε μια επαφή μεταφοράς, επιλέξτε την από τη λίστα επαφών μεταφοράς και **Επιλογές** > *Διαγραφή*.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο. Η άλλη συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδ.* και την επαφή μεταφοράς από τη λίστα εκτός από *Συγχρ. με διακομ.* ή *Συγχρον. με Η/Υ*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από ημερολόγιο, σημειώσεις και επαφές, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia PC Suite για το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σ. 12, και "Διαμόρφωση", σ. 45.

Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφ. δεδομένων* > *Συγχρ. με διακομ.*.. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε "Αρχειοποίηση συγχρονισμού" ή "Αρχειοποίηση αντιγραφής".

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό, ενδεχομένως η διαδικασία να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με το Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων. Επιβεβαιώστε το μήνυμα *Συνδεθηκε καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε λειτουργία.* και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Λειτουργία Nokia — για χρήση του τηλεφώνου για αλληλεπίδραση με εφαρμογές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει το Nokia PC Suite

Εκτύπ. και πολυμέσα — για σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή ώστε να γίνει συγχρονισμός με το Windows Media Player (μουσική, βίντεο)

Αποθήκ. δεδομένων — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB > Λειτουργία Nokia, Εκτύπ. και πολυμέσα ή Αποθήκ. δεδομένων.**

■ Κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες περιορισμού κλήσεων. Ανατρέξτε στην *Υπηρ. φραγής κλήσ.* στην ενότητα "Ασφάλεια", σ. 46.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο κάμερας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού

Αυτόμ. επανάκληση — για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Καθαρότητα φωνής — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα, επιλέξτε *Ενεργή*.

Ταχεία κλήση — για να καλείτε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης **2-9** πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο

Αναμονή κλήσης — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση όταν υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε *Ενεργοποίηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναμονή κλήσεων", σ. 23.

Σύνοψη μετά την κλ. — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση

Αποστ. στοιχ. μου — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Από δίκτυο*.

Απάντ. με άνοιγ. τηλ. — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ανοίγοντας το καπάκι του τηλεφώνου.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου*. Επιλέξτε *Αυτόματη* για να ορίσετε τη γλώσσα σύμφωνα με την κάρτα SIM σας. Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε *Γλώσσα αναγνώρ.*. Ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης", σ. 22 και στην επιλογή *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου", σ. 38

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε το σύνολο της μνήμης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται καθώς και τη διαθέσιμη ελεύθερη μνήμη

Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο* και ορίστε το χρονικό διάστημα.

Κλειδ. πληκτρ. ασφ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το σημείωμα που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Ενημερώσεις τηλεφώνου — για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού ή να εγκαταστήσετε ενημερώσεις λογισμικού

Επιλογή φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας, επιλέξτε

Αυτόματη. Επιλέξτε *Μη αυτόματη* για να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει συμφωνία περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

Χειρισμός αναδίπλ. — για να επιλέξετε εάν θα γίνεται επαναφορά στην κατάσταση αναμονής ή εάν όλες οι εφαρμογές θα παραμένουν ενεργές όταν κλείνετε το καπάκι

Ερώτ. προφίλ πτήσης — κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο, εμφανίζεται μια ερώτηση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το προφίλ πτήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία πτήσης", σ. 21.

■ Αξεσουάρ

Οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εξαρτήματα*. Επιλέξτε ένα εξάρτημα και, ανάλογα με το εξάρτημα, κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμ. προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Φωτισμός — για να ορίσετε μόνιμο το φωτισμό επιλέξτε *Ναι*. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα ενός πλήκτρου, επιλέξτε *Αυτόματος*.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σ. 12.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπίλ. ρυθμ. διαμ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ορισμός ως προεπιλ.*

Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Σύνδ. σε υποστήριξη — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό, εάν δεν έχετε ήδη προσθέσει κάποιον, επιλέξτε **Προσθ.** ή διαφορετικά, επιλέξτε, **Επιλογές** > *Προσθήκη νέου*. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως ο περιορισμός κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσ. — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συνδέσεων GPRS παρά μόνο κατά τη διάρκεια αποστολής μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων.

Κλειστή ομ. χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μια νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Τηλέφωνο* Εάν επιλέξετε *Μνήμη*, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν

έχει επιλεχθεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικός πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό περιορισμού

Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη — για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πιστοποιητικά", σ. 59.

Ρυθμ. μον. ασφαλ. — για να προβάλετε τα στοιχεία της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σ. 11.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ. > Επαναφ. ρυθμ. μόνο**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας, θα σας ζητηθεί από το τηλέφωνο να δημιουργήσετε έναν. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις Επαφές δεν διαγράφονται.

8. Μενού χειριστή

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου σας. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφ.** για να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσ.** για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

9. Έκθεση

Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, ήχους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης microSD που έχει τοποθετηθεί και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τη λίστα με τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια **Άνοιγμα**.

Για να προβάλετε τους φακέλους μιας κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης.

■ Εκτύπωση εικόνων

XpressPrint

Η συσκευή σας υποστηρίζει Nokia XpressPrint. Για να τη συνδέσετε με έναν συμβατό εκτυπωτή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σ. 39.

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες που έχουν μορφή JPG. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτόματα σε μορφή JPG.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

10. Πολυμέσα

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 1,3 megapixel.

■ Κάμερα

Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή 3GPP. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του τηλεφώνου. Η έγχρωμη οθόνη λειτουργεί ως σκόπευτρο.

Λήψη εικόνων

Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε λειτουργία κάμερας, πατήστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης της έντασης του ήχου.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη** ή πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εικόνες στην κάρτα μνήμης.

Αν ο φωτισμός είναι χαμηλός, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νυχτερ. λειτ. ενεργή**.

Για να τραβήξετε διαδοχικά πολλές φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαδοχ. λειτ. ενεργή**. Μπορούν να ληφθούν τρεις έως οκτώ εικόνες ανάλογα με το μέγεθος των εικόνων.

Για την εμφάνιση μιας εικόνας αμέσως αφού την τραβήξετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος προεπ. εικόν.** και το χρόνο προεπισκόπησης. Κατά τη διάρκεια προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία ή **Αποστ.** για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1024 x 1280 pixel.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφέ** > **Κανονικό, Κλίμακα γκρι, Σέπια, ή Αρνητικό**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή του βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

■ Βίντεο

Μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ σε μορφή 3GPP. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής εξαρτάται από τη διάρκεια του βίντεο κλιπ και τις ρυθμίσεις ποιότητας.

Η διάρκεια και το μέγεθος αρχείου των βίντεο κλιπ μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα και τη διαθέσιμη μνήμη. Για να ρυθμίσετε την ποιότητα των βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βίντεο** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα κλιπ βίντεο** > **Υψηλή, Κανονική ή Βασική**.

Για να επιλέξετε το όριο μεγέθους αρχείου, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βίντεο** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια βίντεο κλιπ**. Η επιλογή **Προεπιλεγμένη** σημαίνει

ότι το μέγεθος του αρχείου περιορίζεται ώστε να αντιστοιχεί σε ένα μήνυμα multimedia (το μέγεθος ενός μηνύματος multimedia μπορεί να ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών συσκευών). Η επιλογή *Μέγιστη* σημαίνει ότι χρησιμοποιείται όλη η διαθέσιμη μνήμη. Η διαθέσιμη μνήμη εξαρτάται από το σημείο όπου αποθηκεύεται το βίντεο κλιπ.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Βίντεο > Εγγραφή**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας. Για να διακόψετε την εγγραφή πατήστε *Παύση* και, για να συνεχίσετε, πατήστε *Συνέχεια*. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε *Διακοπή*. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το κλιπ στην *Έκθεση > Βίντεο κλιπ*.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω ή μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά και δεξιά.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε τραγούδια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου που έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager του Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στην ενότητα "Nokia PC Suite", σ. 61.

Τα μουσικά αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα φάκελο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, προστίθενται αυτόματα στην προεπιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. μουσικής**.

Αναπαραγωγή μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Διαχειριστείτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο τηλέφωνο ή χρησιμοποιώντας τα εικονικά πλήκτρα στην οθόνη.

Όταν ανοίγετε το μενού Αναπαρ. μουσικής, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πρώτου κομματιού που βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναπαραγωγή, πατήστε ►.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε **||**.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, επιλέξτε **▶▶|**. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου τραγουδιού, επιλέξτε **◀◀|**.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το τραγούδι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀◀**. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον τραγούδι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **▶▶|**. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην Έκθεση. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγραφή**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινήστε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε ένα χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στην Έκθεση > Ηχογραφήσι.

Για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. τελ. ηχογρ.**

Για να στείλετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**

Για να δείτε τη λίστα των εγγραφών στην Έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λίστα εγγραφών** > **Ηχογραφήσεις**.

■ Ισοσταθμιστής

Για να αλλάξετε τις ζώνες συχνότητων μπάσων που ακούτε με την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα σενάριο που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση ενός είδους μουσικής, μεταβείτε με κύλιση σε ένα σενάριο ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργοποιήστε**.

■ Στερεοφωνική διεύρυνση

Η στερεοφωνική διεύρυνση βελτιώνει την έξοδο ήχου του τηλεφώνου με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ ήχου. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρ. στέρεο**.

11. Ατζέντα

■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί σε μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε *Ωρα αφύπνισης* και καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης όταν έχει οριστεί η αφύπνιση, επιλέξτε *Ναι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε *Επανάληψη αφύπν.*

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε *Ήχος αφύπνισης*.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε *Χρόν. αναβ. αφύπν.* και ορίστε την ώρα.

Διακοπή αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Διακοπή**. Εάν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίσει να χτυπά για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο *Χρόν. αναβ. αφύπν.* και αρχίζει ξανά αργότερα.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημέρα δηλώνεται με ένα πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις

του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαγρ. σημειώσεων*.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, επιλέξτε *Αυτ. διαγρ. σημειώσ..*

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > *Νέα σημείωση* και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

☞ *Υπενθύμιση*, 📅 *Σύσκεψη*, 🗨 *Κλήση*, 📖 *Γενέθλια* ή 📝 *Υπόμνημα*.

Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και, εάν έχει ρυθμιστεί ανάλογα, ενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης 🗨, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Λίστα υποχρ..*

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση αν δεν έχει προστεθεί καμία σημείωση, επιλέξτε **Σημ/ση**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**. Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Σημειώσεις*. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση αν δεν έχει προστεθεί καμία σημείωση, επιλέξτε **Προσθ..** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ..**

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή στο τηλέφωνο διαθέτει τις βασικές λειτουργίες υπολογισμού.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το 0, εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε στην πράξη ή στη λειτουργία που θέλετε ή επιλέξτε την από τις **Επιλογές**. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρον. αντ. μέτρ.** > **Απλό χρονόμετρο**, καταχωρήστε την ώρα ειδοποίησης και συντάξτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**.
2. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

■ Χρονομετρητής διαστήματος

1. Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρήστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα.
2. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρον. αντ. μέτρ.** > **Χρονόμ. διαστήματος**.
3. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη χρονόμετρου** > **Έναρξη**.

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Κατά τη διάρκεια της χρονομέτρησης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να καταγράφετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπή**.

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές** > *Έναρξη*. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε *Μηδενισμός*.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Χρόνοι γύρων — για να χρονομετράτε γύρους.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Επιλέξτε *Συνέχεια* για να προβάλετε το χρόνο στο παρασκήνιο.

12. Εφαρμογές

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές και τα παιχνίδια. Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα microSD.

■ Εκκίνηση παιχνιδιού ή εφαρμογής

Για την εκκίνηση ενός παιχνιδιού, επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*.

Μεταβείτε με κύλιση στο επιθυμητό παιχνίδι και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για την εκκίνηση μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

■ Ορισμένες επιλογές εφαρμογής

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον *Ιστός* (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μια ιστοσελίδα (υπηρεσία δικτύου), εάν υπάρχει διαθέσιμη

Πρόσβ. εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο.

■ Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους:

Χρησιμοποιήστε το Nokia Application Installer από το PC Suite για να κάνετε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, ή επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** >

Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σελιδοδείκτες", σ. 57.

Για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

13. Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

14. Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα, τις τιμές, τα τέλη και τις οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα wireless markup language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) στις σελίδες τους με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου.

Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των ιστοσελίδων.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της υπηρεσίας.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφ.**
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπ. διαμόρφ.* ως πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία.

3. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και μια υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
4. Επιλέξτε *Εμφ. παραθ. τερματ.* > *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **O**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελ. δ/ση Ιστού*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβ. σε δ/ση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις ιστοσελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Για να διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι ιστοσελίδες στο τηλέφωνό σας, κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης*.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies και προσωρινή μνήμη

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies, επιλέξτε Αποδοχή ή Απόρριψη.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Σβήσιμο προσωρ. μν..

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, για να επιτρέπτε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθ. δέσμ. εντ. WML.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρεσ.* στην κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν.** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στα Εισερχόμεν. υπηρεσίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Εισερχόμενα υπηρεσίας αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Εισερχ. υπηρεσ..

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. εισερχ. υπηρεσ.

Για να ορίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσ.* > Ναι ή Όχι.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών

δικτύου, πατήστε *Φίλτρο μηνυμάτων > Ναι*. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπιστα κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε *Αυτόματα σύνδεση > Ενεργοποιημένη*. Εάν επιλέξετε *Απενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε **Λήψη**, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά, καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..**

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , τότε η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι ως κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη *Ανάγνωση* και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Σημείωση: Αν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής σας. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

15. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στον ιστό, στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών πακέτων δεδομένων, high-speed circuit switched data (HSCSD) και circuit switched data (CSD, δεδομένα GSM). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων.

■ Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε το συμβατό φορητό υπολογιστή σας στο Internet. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας έναν φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth PAN (προφίλ υπηρεσιών προσωπικού δικτύου). Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και το αντιστοιχίσετε με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων στο Internet. Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού PC Suite κατά τη χρήση της υπηρεσίας NAP του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth" σ. 39.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη θέση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

16. Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5C. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3U, AC-4U ή AC-5U. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μιας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνου.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς φορτισμένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ

ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

■ Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστών (7/8 ιντσών) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν

έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων οι οποίοι χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστέ η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Αυτή η κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,95 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth 39, 61

C

cookies 58

E

EGPRS 41

G

GPRS 41

I

internet 56

M

MMS. Ανατρέξτε στην ενότητα μηνυμάτων
multimedia 26

P

PC Suite 61

PictBridge 43

A

άμεσα μηνύματα 29
αναπαραγωγή μουσικής 50
αριθμομηχανή 54
ασφάλεια

μονάδα 59

ρυθμίσεις 46

αφύπνιση 52

Δ

δεδομένα

επικοινωνία 62

διαμόρφωση 45

υπηρεσία ρυθμίσεων 12

E

εγγραφή 51

έκθεση 48

εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών

χαρακτήρων 24

ενδείξεις 20

ενεργή αναμονή 19, 37

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 15

ενημερώσεις λογισμικού 12

εξυπηρέτηση πελατών 13

έξυπνη δημιουργία κειμένου 24

επαφές 33, 34, 35

επείγουσες κλήσεις 68

εργοστασιακές ρυθμίσεις 47

εφαρμογές

H

ημερολόγιο 52, 53

ήχοι 37

ήχοι κλήσης 37

Θ

θέματα 37

I

ισοσταθμιστής 51

ιστός 56

Ιστός 56

ισχύς σήματος 18

K

καλώδιο δεδομένων 43

κάμερα

εφέ 49

ρυθμίσεις 49

φίλτρο 49

κατάσταση αναμονής 18, 38

κείμενο 24

κεραία 16

κλείδωμα πληκτρολογίου 11

κλείδωμα του πληκτρολογίου 11

κλήσεις 21, 22

κλήσεις. Ανατρέξτε στο μητρώο κλήσεων.

κλήση

αναμονή 23

επιλογές 23

μητρώο 36

πλήκτρο 17

ρυθμίσεις 43

κωδικοί 11

κωδικοί πρόσβασης 11

Λ

λήψεις 13

λίστα υποχρεώσεων 53

M

μεγάφωνο 23

μέγεθος γραμματοσειράς 38

μενού χειριστή 47
μηνύματα

- ένδειξη μήκους 25
- μήνυμα ομιλίας 29
- μηνύματα ήχου 27
- ρυθμίσεις μηνυμάτων 30
- στιγμιαία μηνύματα 27

μηνύματα multimedia 26

μηνύματα ήχου 27

μητρώο 36

μίνι οθόνη 38

μονάδα ανοικτής συνομιλίας. Ανατρέξτε στην

ενότητα σχετικά με το μεγάφωνο 23

μπαταρία 14

Ξ

ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 11

Ο

οθόνη 18, 19

Π

παιχνίδια 55

πακέτα δεδομένων 41

παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 25

πλήκτρο λειτουργίας 15, 17

πλήκτρο τερματισμού 17

πληροφορίες για την ασφάλεια 66

πληροφορίες επταφής 13

πρόγραμμα περιήγησης 57, 58

προσωπικά στοιχεία 35

προφίλ 36

Ρ

ρυθμίσεις

- GPRS, EGPRS 41

- ασφάλεια 46

- διαμόρφωση 45

- εισερχόμενα υπηρεσίας 58

- επαναφορά εργοστασιακών

- ρυθμίσεων 47

- ήχοι 37

- θέματα 37

- Καλώδιο δεδομένων USB 43

- κάμερα 49

κλήση 43

μεταφορά δεδομένων 41

μηνύματα 30

οι συντομεύσεις μου 38

προφίλ 36

συνδεδειμότητα 39

ταπετσαρία 37

τηλέφωνο 44

ρυθμίσεις γλώσσας 44

ρυθμίσεις μηνυμάτων 30, 31, 32

Σ

ΣΕΑ 69

σελιδοδείκτες 57

σημειώσεις 53

στιγμιαία μηνύματα 27

συγχρονισμός 41

σύνταξη κειμένου 24

συντομεύσεις 38

Τ

ταπετσαρία 37

ταχείες κλήσεις 22, 35

τερματισμός

- κλήση 21

τηλέφωνο

- διαμόρφωση 45

- ρυθμίσεις 44

Υ

υπηρεσίες 56

Φ

φωνητική

- εγγραφή 51

- εντολές 39

- κλήση 22

- μηνύματα 29

Χ

χρονόμετρο 54