

Nokia 3610 fold -käyttöopas



CE 0434

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että RM-429-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-soosoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen käyttäytymiseen sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää tätä siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTATA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY Y, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY, ETTÄ NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Sisältö

TURVALLISUUS	6	Multimedaviestit.....	24
Yleistä tietoa	7	Flash-viestit.....	25
Hyödyllisiä vihjeitä.....	7	Nokia Xpress -ääniviestit.....	25
Tietoja laitteestasi.....	9	Muisti on täynnä.....	25
Verkkopalvelut.....	9	Sähköpostilaatikko.....	25
Jaettu muisti.....	10	Pikaviestit.....	27
Lisälaitteet.....	10	Ääniviestit.....	27
Tunnusluvut.....	10	Viestiasetukset.....	27
Asetusten määrittäminen.....	11	5. Osoitekirja	30
Ohjelmistopäivitykset.....	11	Yhteystiedon etsiminen.....	30
Sisällön lataaminen.....	12	Nimien ja puhelinnumeroiden	
Nokian tuki.....	12	tallentaminen.....	30
Digitaalinen oikeuksien		Tietojen tallentaminen.....	30
hallinta (DRM).....	12	Yhteystietojen kopioiminen	
1. Alkuvalmistelut	13	tai siirtäminen.....	30
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	13	Yhteystietojen muokkaaminen.....	31
Akun lataaminen.....	14	Kaikkien tietojen synkronointi.....	31
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	14	Yhteystietojen poistaminen.....	31
Kellonajan, aikavyöhykkeen ja		Käyntikortit.....	31
päivämäärän määrittäminen.....	14	Asetukset.....	32
Antenni.....	14	Ryhmät.....	32
Puhelimen ja tietokoneen		Pikavalintanäppäimet.....	32
kytkeminen yhteen.....	15	6. Loki	32
Näppäimet ja osat.....	15	7. Asetukset	33
microSD-kortti.....	16	Profiilit.....	33
Valmiustila.....	17	Teemat.....	33
Lentotila.....	19	Äänet.....	33
2. Puhelut	19	Päänäyttö.....	34
Puhelun soittaminen.....	19	Pikkunäyttö.....	34
Koputuspalvelu.....	21	Päivämäärä ja kellonaika.....	34
Toiminnot puhelun aikana.....	21	Omat pikavalinnat.....	34
3. Tekstin kirjoittaminen	22	Yhteydet.....	35
Ennustava tekstinsyöttö.....	22	Puhelut.....	39
Perinteinen tekstinsyöttö.....	23	Puhelin.....	40
4. Viestit	23	Lisälaitteet.....	40
Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen ...	23	Palveluasetukset.....	41
Viestin lukeminen ja siihen		Suojaukset.....	41
vastaaminen.....	23	Alkuperäisten asetusten palautus.....	42
		8. Operaattorin valikko	42

9. Galleria.....	43	14. Web.....	50
Kuvien tulostaminen.....	43	Yhteyden muodostaminen palveluun.....	51
10. Media	43	Kirjanmerkit	51
Kamera.....	43	Ulkoasasetukset	52
Videokuvaus	44	Suojausasetukset.....	52
Soitin.....	45	Palveluviestit	52
Äänitys.....	46	Selaimen tietoturva.....	53
Taajuuskorjain.....	46	15. Tietokoneyhteyet.....	54
Stereotehostus.....	46	Nokia PC Suite	55
11. Järjestäjä	47	Pakettidata, HSCSD ja CSD.....	55
Herätyskello.....	47	Bluetooth.....	55
Kalenteri.....	47	Tiedonsiirtosovellukset	55
Tehtävälista.....	48	16. Akku- ja laturitiedot	55
Muistikirja.....	48	Ohjeet Nokian akun aitouden	
Laskin	48	tunnistamista varten.....	56
Ajastin.....	48	Ylläpito- ja huolto-ohjeita	57
Sekuntikello.....	49	Turvallisuutta koskevia	
12. Sovellukset.....	49	lisätietoja	59
Pelin tai sovelluksen käynnistäminen.....	49	Hakemisto	62
Joitakin sovelluksia koskevia			
toimintoja	50		
Sovelluksen lataaminen.....	50		
13. SIM-palvelut.....	50		

TURVALLISUUS

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEeseen TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

■ Hyödyllisiä vihjeitä

Kokeile seuraavia keinoja, ennen kuin viet puhelimesi huoltoon:

K: Miten voin ratkaista puhelimeni käyttöongelmia?

V: Kokeile seuraavia toimia:

- Sammuta puhelin, irrota sen akku ja aseta se sitten takaisin paikalleen.
- Palauta alkuperäiset asetukset. Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Alkup. asetukset*. Osoitekirja-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.
- Päivitä puhelin Nokia Software Updater -sovelluksen avulla, jos se on käytettävissä. Lisätietoja on sivulla www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisella Nokian sivustolla.

Bluetooth-yhteys

K: Miksi puhelin ei löydä Bluetooth-laitetta?

V: Varmista seuraavat seikat:

- Bluetooth-yhteys on käytössä molemmissa laitteissa ja laitteet ovat yhteensopivia.
- Laitteiden välinen etäisyys ei ole yli 10 metriä. Laitteiden välillä ei ole seiniä tai muita esteitä.
- Kumpikaan laite ei ole piilotetussa tilassa.

Puhelut

K: Miten soittoaänen voi vaihtaa?

V: Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Äänet*.

Osoitekirja

K: Miten voi lisätä uuden nimen osoitekirjaan?

V: Valitse ensimmäiselle yhteystiedolle vaihtoehdot **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet* > *Lisää uusi nimi*.

K: Miten voi lisätä lisätietoja osoitekirjassa olevaan merkintään?

V: Etsi haluamasi nimi ja valitse sitten **Tiedot** > **Valinnat** > *Lisää tietoja*.

Valikot

K: Miten valikoiden ulkoasua voi muuttaa?

V: Voit muuttaa valikkonäkymää valitsemalla **Valikko > Valinnat > Päävalikkonäkymä**.

K: Miten valikkoa voi mukauttaa?

V: Voit järjestellä valikkoa valitsemalla **Valikko > Valinnat > Järjestä**. Siirry sen valikkovalinnan kohdalle, jonka haluat siirtää, ja valitse **Siirrä**. Siirry haluamaasi kohtaan ja valitse **OK**.

Viestit

K: Miten sähköpostiasetukset määritetään?

V: Puhelimen sähköpostitoiminnon käyttäminen edellyttää yhteensopivaa sähköpostijärjestelmää. Tarkista sähköpostin palveluasetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Tietokoneyhteydet

K: Miksi puhelimen kytkemisessä tietokoneeseen on ongelmia?

V: Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Nokia PC Suite -ohjelmisto ja että se on käynnissä. Lisätietoja on Nokia PC Suite -käyttöoppaassa ja -ohjetoiminnossa. Voit myös käyttää tukisivuja osoitteessa www.nokia.com.

Pikavalinnat

K: Onko puhelimessa pikavalintoja?

V: Puhelimessa on useita pikavalintoja:

- Kun haluat avata viimeksi soitettujen ja vastattujen numeroiden luettelon, paina soittonäppäintä kerran. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.
- Kun haluat avata Web-selaimen, pidä näppäintä 0 alhaalla.
- Kun haluat soittaa vastaajaasi, pidä näppäintä 1 alhaalla.
- Voit käyttää selausnäppäintä pikavalintanäppäimenä. Katso Omat pikavalinnat sivulla 34.
- Kun haluat ottaa Äänetön-profiilin käyttöön tai siirtyä takaisin Normaali-profiiliin, pidä näppäintä # alhaalla.

■ Tietoja laitteestasi

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 850- ja 900- sekä GSM 1800- ja 1900 -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata kaikkia lakeja sekä kunnioita paikallisia käytäntöjä ja muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne paperilla.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien toimintojen käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä tilata tietty verkkopalvelu erikseen palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita, ja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin puhelimesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy puhelimen valikossa. Puhelimeesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Laitteen jotkin ominaisuudet, kuten multimediaiviestit (MMS), selaaminen, sähköpostisovellus, pikaviestit, olotilatiedot sisältävä yhteystietoluettelo, etäsynkronointi ja sisällön lataaminen selaimella tai MMS-palvelun avulla, edellyttävät verkkotukea.

■ Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: galleria, osoitekirja, teksti-, multimedia- ja pikaviestit, sähköposti, kalenteri, tehtävälistamerkinnot, Java™-pelit ja -sovellukset sekä muistikirjasovellus. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Esimerkiksi monen Java-sovelluksen tallentaminen voi viedä koko käytettävissä olevan muistin. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettua muistia käyttäviin toimintoihin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat.

■ Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Tunnusluvut

Voit määrittää puhelimesi tunnuslukujen käsittelytavan valitsemalla **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

- Näppäimistön lukitseminen (näppäinlukko) estää näppäinten painamisen vahingossa:
 1. Kun kansi on avattu, voit lukita näppäimistön valitsemalla **Valikko > *** 3,5 sekunnin kuluessa.
 2. Kun kansi on avattu, voit avata näppäimistön lukituksen valitsemalla **Valikko > *** 1,5 sekunnin kuluessa.

Voit vastata puheluun näppäimistön ollessa lukittuna painamalla soitonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

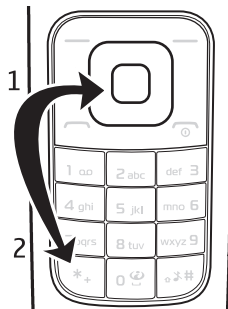

Voit myös valita **Valikko > Asetukset > Puhelin > Autom. näppäinlukko** tai **Näppäim. turvalukko > Käytössä** tai **Ei käytössä**. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna pyydettyä suojakoodi.

- Suojakoodi (5–10 merkkiä) suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda tämän koodin, muokata sitä ja ottaa tämän asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos unohdat koodin ja puhelin lukittuu, puhelin on vietävä huoltoon, joka voi periä lisämaksuja. Lisätietoja saat Nokia Care -tukipisteestä tai puhelimen jälleenmyyjältä.
- SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä.
- Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tietyissä palveluissa.
- SIM-kortin mukana voidaan toimittaa myös PUK- ja PUK2-koodi. Jos annat väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, puhelin pyytää PUK- tai PUK2-koodia. Jos et tiedä niitä, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Puheluneston salasanaa (neljä numeroa) tarvitaan rajoittamaan saapuvia ja soitettavia puheluja.
- Kun haluat tarkastella tai muuttaa mahdollisesti asennetun suojausmoduulin asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Suojausmoduulin as..**

■ Asetusten määrittäminen palvelu

Puhelimessa täytyy olla oikeat palveluasetukset joidenkin verkkopalvelujen käyttöä varten. Näitä palveluja ovat langattomat Internet-palvelut, multimediatestit, Nokia Xpress -ääniviestit ja synkronointi Internet-palvelimen kanssa. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai käymällä Nokian tukisivuilla osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos saat asetukset määrittämissä viesteinä ja niitä ei tallenneta eikä oteta käyttöön automaattisesti, näyttöön tulee teksti *Palveluasetukset vastaanotettu*. Jos haluat tallentaa asetukset, valitse **Näytä > Tallenna**. Anna tarvittaessa palveluntarjoajan toimittama PIN-koodi.

Jos haluat hylätä vastaanotetut asetukset, valitse **Poistu** tai **Näytä > Hylkää**.

■ Ohjelmistopäivitykset

Nokia voi tuottaa ohjelmistopäivityksiä, jotka saattavat sisältää uusia ominaisuuksia ja parannettuja toimintoja tai joiden suorituskykyä on parannettu. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla. Laitteen ohjelmistojen päivittämiseen tarvitaan Nokia Software Updater -sovellus, yhteensopiva tietokone, jossa

on Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP- tai Microsoft Windows Vista -käyttöjärjestelmä, ja laajakaistayhteys internetiin sekä yhteensopiva datakaapeli laitteen ja tietokoneen yhdistämiseen.

Lisätietoja saat sivustosta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta, joista voit myös ladata Nokia Software Updater -sovelluksen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Palveluntarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseesi. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

■ Sisällön lataaminen

Voit mahdollisesti ladata uutta sisältöä (esimerkiksi teemoja) puhelimeen (verkkopalvelu). Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

■ Nokian tuki

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustosta saat tietoja Nokian tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Jos haluat ottaa yhteyden asiakaspalveluun, saat luettelon paikallisista Nokia Care -tukipisteistä osoitteesta www.nokia.com/customerservice.

Jos tarvitset huoltopalveluja, katso lähimmän Nokia-huoltopisteen sijainti osoitteesta www.nokia.com/repair.

■ Digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-

ohjelmistoja. Tällä laitteella voi käyttää sisältöä, joka on suojattu WMDRM 10 -tekniikalla. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistaja voi pyytää, että kyseisen ohjelmiston kyky käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä poistetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökäyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä käyttöavaimet että sisällön käyttämällä Nokia PC Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä käyttöavaimia, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava käyttöavaimet myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä käyttöavaimet että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Käyttöavaimet ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Käyttöavaimien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.


1. Alkuvalmistelut

■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.


Aseta SIM-kortti paikalleen kullanvärinen kontaktipinta alaspäin.

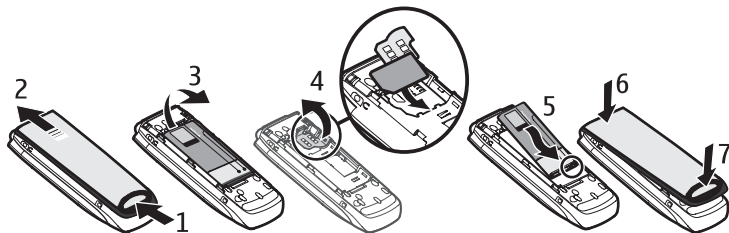

■ Akun lataaminen

Akku on ladattu valmiiksi mutta lataustaso voi vaihdella.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen.
3. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

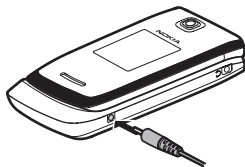

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Pidä virtanäppäintä alhaalla.
2. Jos puhelin pyytää PIN-koodia, anna se (näytössä ****) ja valitse OK.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa, sinua pyydetään hankkimaan palveluasetukset palveluntarjoajalta. Vastaa myöntävästi tai kieltävästi. Katso Palveluasetukset sivulla 41 ja Asetusten määrittäminen sivulla 11.




■ Kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän määrittäminen

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa, sinua pyydetään asettamaan kellonaika ja päivämäärä. Täydennä kentät ja valitse Tallenna.

Jos haluat muuttaa kellonajan ja päivämäärän asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika > Pvm- ja aika-asetuks., Ajan ja pvm:n muoto tai Ajan autom. päivitys** (verkkopalvelu).

■ Antenni

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Kuten mitä tahansa radiolähtinlaitetta käytettäessä, vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennin koskettaminen tällöin vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

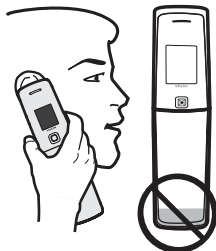


■ Puhelimen ja tietokoneen kytkeminen yhteen

CA-101-datakaapelia käytetään tiedonsiirtoon ja puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointiin. Katso Tiedonsiirto sivulla 37.

Lataa laitteen kanssa käytettävä Nokia PC Suite -ohjelmisto. Lisätietoja on sivustossa


www.nokia.com/support.

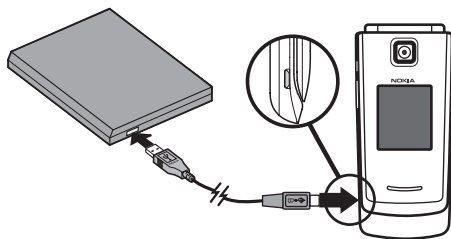


1. Kytke CA-101-datakaapeli puhelimen vasemman sivun alaosaan olevaan micro USB -liitäntään.
2. Kytke CA-101-datakaapeli PC-tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. *USB-kaapeli kytketty. Valitse tila.* -sanoma näkyy puhelimen näytöllä.
3. Valitse OK ja *Nokia-tila*.

■ Näppäimet ja osat

1. Kuuloke
2. Päänäyttö
3. Keskimäinen valintanäppäin
4. Vasen valintanäppäin
5. Oikea valintanäppäin
6. Navi™-näppäin eli selausnäppäin
7. Soitonäppäin
8. Lopetusnäppäin/virtanäppäin: puhelujen lopettaminen (paina lyhyesti) ja puhelimen käynnistäminen tai sammuttaminen (pidä alhaalla)
9. Näppäimistö

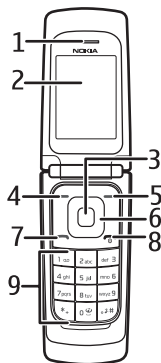

10. Kuulokeliitin
11. Laturin liitin
12. Kameranäppäin tai pikayhteysnäppäin, jos pikayhteys on käytössä
13. Äänenvoimakkuusnäppäin
14. USB-liitäntä
15. Kameran linssi
16. Pikkunäyttö, analoginen kellon näytönsäästäjä

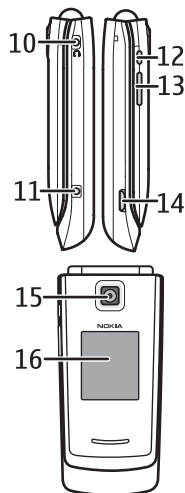

■ microSD-kortti


Voit ladata microSD-kortille erilaisia tietoja, kuten soittoääniä, teemoja, ääniä, kuvia ja videoita. Jos tämä kortti poistetaan, ladataan uudelleen tai korvataan toisella, nämä toiminnot ja ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.

Käytä vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymiä yhteensopivia microSD-kortteja. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja. microSD-kortin voi poistaa ja vaihtaa puhelinta käytettäessä ilman, että puhelinta tarvitsee sammuttaa.



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

1. Irrota akun kansi ja poista akku.
Avaa muistikortin pidike.
2. Aseta muistikortti paikalleen
kullanvärinen kontaktipinta alaspäin.
3. Taita kortin pidike takaisin paikalleen.
4. Sulje muistikortin pidike.
Aseta takakuori paikalleen.

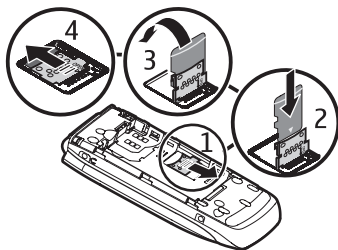

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

Pikkunäyttö

- 1 Verkon tyyppin symboli
- 2 Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus
- 3 Akun latauksen tila
- 4 Symbolit
- 5 Verkon nimi tai operaattorin tunnus
- 6 Kello ja päivämäärä tai profiili

1	2	3	4
5			
6			

Päänäyttö

- 1 Verkon tyyppin symboli
- 2 Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus
- 3 Akun latauksen tila
- 4 Symbolit
- 5 Verkon nimi tai operaattorin tunnus
- 6 Kello
- 7 Päänäyttö
- 8 Vasen valintanäppäin on **Siirry** tai toisen toiminnon pikavalinta. Katso Vasen ja oikea valintanäppäin sivulla 34.

1	2	3	4	6
5				
7				
8	9	10		

- 9 Keskimäinen valintanäppäin on **Valikko**.

10 Oikea valintanäppäin voi olla **Nimet**, jolla avataan Osoitekirja-valikon yhteystietoluettelo, operaattorikohtainen nimi, jolla siirrytään

operaattorikohtaiseen Web-sivustoon, tai itse valitsemasi toiminnon pikavalinta. Katso Omat pikavalinnat sivulla 34.

Aktiivinen valmiustila

Aktiivisessa valmiustilassa näytössä on valittujen puhelimen toimintojen ja tietojen luettelo, josta niitä voi valita suoraan valmiustilassa. Voit ottaa tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Päänäyttö** > **Aktiivinen valm.tila** > **Aktiivinen valm.tila** > **Käytössä** tai **Ei käytössä**.

Kun olet aktiivisessa valmiustilassa, voit siirtyä luettelossa selaamalla ylös- tai alaspäin. Rivin alussa ja lopussa olevat vasemmalle ja oikealle osoittavat nuolet ilmaisevat, että lisätietoja on saatavissa selaamalla riviä vasemmalle tai oikealle. Voit poistua aktiivisen valmiustilan selaustilasta valitsemalla **Poistu**.

Jos haluat järjestää ja muuttaa aktiivista valmiustilaa, siirry selaustilaan ja valitse **Valinnat** > **Mukauta näkymää**.

Symbolit



Sinulla on lukematta olevia viestejä.



Vastaajassa on uusia ääniviestejä.



Sinulla on lähettämättömiä, peruutettuja tai epäonnistuneita viestejä.



Puhelu on jäänyt vastaamatta.



Puhelin on yhteydessä pikaviestipalveluun, ja olotila on "tavoitettavissa" tai "ei tavoitettavissa".



Olet saanut vähintään yhden pikaviestin.



Näppäimistö on lukittu.



Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.



Herätyskello on aktivoitu.



Ajastin on käynnissä.



Sekuntikello on käynnissä.



Puhelin on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.



GPRS- tai EGPRS-yhteys on muodostettu.



GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).

-  Bluetooth-yhteys on käytössä.
-  ,  Pikayhteys on käytössä tai odotustilassa.
- 2 Jos käytössä on kaksi puhelulinjaa, valittuna on toinen linja.
-  Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
-  Kaiutin on käytössä, tai puhelimeen on kytketty musiikkilaine.
-  Puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin.
-  Ajastettu profiili on valittu.
-  ,  ,  tai  Kuuloke, HF-sarja, induktiosilmukka tai musiikkilaine on kytketty puhelimeen.

■ Lentotila

Voit poistaa kaikki radiotaajuustoiminnot käytöstä ja silti käyttää pelejä, kalenteria ja puhelinnumeroita offline-tilassa. Käytä lentotilaa radioherkissä ympäristöissä, kuten ilma-aluksissa tai sairaaloissa. Kun lentotila on käytössä, näkyvissä on  -symboli.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Lento > Ota käyttöön tai Muokkaa**.

Voit poistaa lentotilan käytöstä valitsemalla jonkin muun profiilin.



Varoitus: Kun lentokäyttöprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiiliin. Kun laite on lukittuna ja käytössä on lentoprofiili, voit ehkä myös antaa laitteeseen tallennetun virallisen hätänumeron suojakoodikenttään ja valita *Puhelut*-vaihtoehdon. Laite vahvistaa, että olet poistumassa lentokäyttöprofiilista ja aloittamassa hätäpuhelun.

2. Puhelut

■ Puhelun soittaminen

1. Anna suunta- ja puhelinnumero.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen).

Anna maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.

2. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös- tai alaspäin.

3. Lopeta puhelu tai peruuta soittoyritys painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla puhelun.

Saat esiin soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä kerran valmiustilassa. Voit soittaa numeroon valitsemalla numeron tai nimen ja painamalla soittonäppäintä.

Äänipuheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Vastaa puheluun painamalla soittonäppäintä. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Hylkää puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Mykistä soittoaani valitsemalla **Hiljennä**. Tämän jälkeen voit joko vastata puheluun tai hylätä sen.

Pikavalintänäppäimet

Voit määrittää puhelinnumeron jollekin pikavalintänäppäimelle 2–9. Katso Pikavalintänäppäimet sivulla 32. Soita numeroon jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina haluamaasi pikavalintänäppäintä ja sitten soittonäppäintä.
- Jos pikavalinta-asetus on käytössä, pidä pikavalintänäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy. Katso *Pikavalinta* kohdassa Puhelut sivulla 39.

Parannettu äänivalinta

Äänikomentojen avulla voit soittaa puheluja sanomalla osoitekirjassa olevan nimen. Äänikomennot eivät ole kielikohtaisia. Jos haluat tietoja kielen valinnasta, katso *Äänentunnist. kieli* kohdassa Puhelin sivulla 40.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan.

1. Pidä valmiustilassa äänenvoimakkuusnäppäintä alhaalla. Puhelimesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti *Puhu nyt*.
2. Sano äänikomento selkeällä äänellä. Jos äänen tunnistus onnistuu, näyttöön tulee luettelo vaihtoehdoista. Puhelin toistaa luettelossa ensimmäisenä olevan

äänikomennon. Jos komento ei ole oikea, siirry haluamaasi vaihtoehtoon luettelossa.

Äänikomentojen käyttäminen tiettyjen puhelimen toimintojen suorittamiseen tapahtuu samoin kuin äänivalintojen tekeminen. Katso *Äänikomennot* kohdassa Omat pikavalinnat sivulla 35.

■ Koputuspalvelu

Vastaa odottavaan puheluun valitsemalla puhelun aikana *Vastaa*. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla lopetusnäppäintä. Jos haluat siirtyä takaisin ensimmäiseen puheluun lopettamatta toista puhelua, valitse **Valinnat** > *Vaihda*.

Lisätietoja *Koputuspalvelu*-toiminnon käyttöönotosta on kohdassa Puhelut sivulla 39.

■ Toiminnot puhelun aikana

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

Valitse puhelun aikana ensin **Valinnat** ja sitten jokin seuraavista: *Mykistä*, *Poista mykistys*, *Osoitekirja*, *Valikko*, *Lukitse näppäimet*, *Äänitä*, *Kaiutin* tai *Puhelin*.

Verkkopalvelutoiminnot ovat *Vastaa* tai *Hylkää puhelu*, *Puhelu pitoon* tai *Poista pidosta*, *Uusi puhelu*, *Lisää neuvotteluun*, *Lopeta puhelu*, *Lopeta kaikki* ja seuraavat:

Lähetä DTMF – DTMF-numerosarjojen lähettäminen

Vaihda – siirtyminen käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelun välillä

Siirrä edelleen – pidossa olevan puhelun yhdistäminen käynnissä olevaan puheluun ja poistuminen kummastakin puhelusta

Neuvottelu – neuvottelupuhelun soittaminen (enintään viisi henkilöä)

Yksityiseksi – yksityinen keskustelu neuvottelupuhelun aikana.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä  tai ennustavaa  tekstinsyöttöä. Perinteisessä tekstinsyötössä näppäintä painetaan niin monta kertaa, että haluttu kirjain tulee näkyviin. Ennustavassa tekstinsyötössä kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä painetaan vain kerran ja puhelin ennakoi sanan tämän perusteella. Voit vaihtaa tekstinsyöttötilan tekstin kirjoittamisen aikana valitsemalla **Valinnat** ja pitämällä sitä alhaalla. Ennustava tekstinsyöttö ei tue kaikkia kieliä.

Merkkikokojen symbolit ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**. Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (symboli **123**), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > *Kirjoituskieli*

■ Ennustava tekstinsyöttö



Vihje: Kun kirjoitat tekstiä, voit ottaa ennustavan tekstinsyötön nopeasti käyttöön tai pois käytöstä painamalla **#**-näppäintä kaksi kertaa.

Jos haluat valita ennustavan tekstinsyötön tyyppin, valitse **Valinnat** > *Ennust. syötön aset.* > *Ennust. syötön tyyppi* > *Normaali* tai *Sanaehdotukset*.

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanastoon, johon voit lisätä uusia sanoja.

1. Aloita kirjoittaa sanaa näppäimillä 2–9. Puhelimen näyttöön tulee merkki * tai kirjain, jos se muodostaa yksinään sanan. Kirjoitetut kirjaimet näkyvät alleviivattuina.
2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut sen, hyväksy se lisäämällä välilyönti 0-näppäimellä.

Jos sana ei ole oikein, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Kirjoita sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.

Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se painamalla selausnäppäimen oikeaa reunaa. Kirjoita seuraava osa ja vahvista sana.

3. Aloita seuraavan sanan kirjoittaminen.

■ Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (1-9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan. Kirjoita välilyönti painamalla 0-näppäintä. Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat 1-näppäimellä.

Jos haluat ottaa perinteisen tekstinsyötön käyttöön, valitse **Valinnat > Ennust. syötön aset.** > **Ennust. tekstinsyöttö > Ei käytössä.**

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ennen kuin painat näppäintä uudelleen.

4. Viestit

Voit lukea, kirjoittaa, lähettää ja tallentaa teksti-, multimedia-, sähköposti-, ääni- ja Flash-viestejä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Myös joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Näytön yläosassa olevassa laskurissa näkyy jäljellä olevien merkkien määrä ja lähetukseen tarvittavien viestien määrä. Esimerkiksi 673/2 tarkoittaa, että jäljellä on 673 merkkiä ja että viesti lähetetään kahden viestin sarjana.

■ Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Tekstiviesti.**
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite **Vastaanottaja:-** kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muistista, valitse **Lisää.**
3. Kirjoita viesti **Viesti:-** kenttään.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä.**

■ Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

1. Jos haluat nähdä vastaanotetun viestin, valitse **Näytä.** Jos haluat jättää viestin myöhemmäksi, valitse **Poistu.**

Kun haluat lukea viestin myöhemmin, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Saapuneet*.

2. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Vastaa**. Kirjoita vastausviesti.
3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

■ Multimediaviestit

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestissä voi olla liitteitä.

Tietoa multimediaviestiverkkopalvelun saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Viesti* > *Valinnat* > *Muuta multimediaksi*
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite *Vastaanottaja*: -kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muistista, valitse *Lisää*.
3. Kirjoita viesti. Lisää tiedosto selaamalla näytön alaosassa olevien kuvakkeiden kohdalle. Etsi haluamasi tiedoston tyyppi ja valitse *Lisää*. Selaa haluamasi tiedoston kohdalle.
4. Jos haluat nähdä viestin ennen sen lähettämistä, valitse *Valinnat* > *Näytä viesti*.
5. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

1. Jos haluat nähdä vastaanotetun viestin, valitse **Näytä**. Jos haluat jättää viestin myöhemmäksi, valitse **Poistu**.
2. Jos vastaanotetussa viestissä on esitys ja haluat katsoa koko viestin, valitse **Toista**.

Jos haluat tarkastella esitys- tai liitetiedostoja, valitse *Valinnat* > *Objektit* tai *Liitteet*.

3. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Valinnat** > *Vastaa* > *Tekstiviesti*, *Sähköpostiviesti*, *Flash-viesti* tai *Ääniviesti*. Kirjoita vastausviesti.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

■ Flash-viestit

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Flash-viesti*. Anna vastaanottajan puhelinnumero ja kirjoita viesti.

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu. Flash-viestit eivät tallennu automaattisesti.

■ Nokia Xpress -ääniviestit

Multimediaviestipalvelun avulla voit luoda ja lähettää ääniviestejä. Multimediaviestipalvelun täytyy olla käytössä, ennen kuin voit käyttää ääniviestejä.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Ääniviesti*. Äänitys-sovellus avautuu.
2. Puhu viestisi.
3. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero *Vastaanottaja*-kenttään tai hae numero valitsemalla **Lisää**.
4. Valitse **Lähetä** tai paina soitonäppäintä.

Jos haluat avata vastaanotetun ääniviestin, valitse **Toista**. Jos vastaanotettuja viestejä on enemmän kuin yksi, valitse **Näytä** > **Toista**. Jos haluat jättää viestin kuuntelemisen myöhemmäksi, valitse **Poistu**.

■ Muisti on täynnä

Kun *Muisti täynnä*. *Viestejä ei voi vastaanottaa*. -sanoma tulee näkyviin, puhelimesta on poistettava sisältöä. Voit poistaa ensin vanhoja viestejä valitsemalla **OK** > **Kyllä** ja sitten kansion. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja valitse **Poista**. Jos haluat poistaa useita viestejä, valitse **Valitse**. Merkitse kaikki poistettavat viestit ja poista ne valitsemalla **Valinnat** > *Poista valitut*.

■ Sähköpostilaatikko

Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun on hankittava uusi sähköpostitili tai käytettävä nykyistä tiliäsi. Tarkista sähköpostin palveluntarjoajaltasi, onko sähköpostitili käytettävissä.

Sähköpostiasetukset

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Oma postilaatikko* > **Valinnat** > *Lisää postilaatikko* > *Käytä tall. asetuksia*.

Jos haluat lisätä asetukset manuaalisesti, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Oma postilaatikko* > **Valinnat** > *Lisää postilaatikko* > *Luo manuaalisesti*.

Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määrittäviestinä.

Postilaatikon avaaminen

Kun avaat postilaatikon, laite kysyy, muodostetaanko yhteys postilaatikkoon.

Jos haluat muodostaa yhteyden postilaatikkoon ja hakea uudet sähköpostiviestien otsikot tai viestit, valitse **Kyllä**. Tarkastellessasi viestejä online-tilassa olet jatkuvasti yhteydessä etäpostilaatikkoon datayhteyden kautta.

Jos haluat tarkastella aiemmin haettuja sähköpostiviestejä offline-tilassa, valitse **Ei**. Tarkasteltaessa sähköpostiviestejä offline-tilassa laite ei ole yhteydessä etäpostilaatikkoon.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa sähköpostiviestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun. Voit myös muodostaa ensin yhteyden palveluun ja kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin sen jälkeen.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Sähköposti*.
2. Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse tili, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.
3. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti. Jos haluat liittää tiedoston Galleria-valikosta, valitse **Valinnat** > *Lisää*.
4. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin, valitse **Lähetä** > *Lähetä*.

Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit*, tilin nimi ja haluamasi viesti.
2. Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > *Vastaa*.
Vahvista sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä ja kirjoita sitten vastaus.
3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** > *Lähetä*.

■ Pikaviestit

Pikaviestitoiminnolla (chat) (verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, puhelimen on oltava liitetty Internetiin ja sinun on oltava rekisteröitynyt pikaviestipalveluun. Lisätietoja rekisteröitymisestä pikaviestipalveluun saat palveluntarjoajalta.

■ Äänaviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat soittaa vastaajapalveluun, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Äänaviestit* > *Viestien kuuntelu*. Jos haluat antaa vastaajapalvelun numeron, etsiä sen tai muokata sitä, valitse *Vastaajapalvelun nro*.

📞 -symboli ilmaisee, että olet saanut uusia ääniviestejä, jos verkko tukee tätä toimintoa. Kun haluat soittaa vastaajapalvelun numeroon, valitse **Kuuntele**.

■ Viestiasetukset

Yleiset asetukset

Yleiset asetukset ovat yhteisiä teksti- ja multimediateksteille.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Yleiset asetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tallenna lähet. viestit – Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit Lähetetyt-kansioon.

Lähetettyjen korvaus – Voit määrittää puhelimen kirjoittamaan uudet lähetetyt viestit vanhojen päälle, kun viesteille varattu muisti täyttyy, valitsemalla *Sallittu*. Tämä asetus näkyy vain, jos olet valinnut asetuksen *Tallenna lähet. viestit* > *Kyllä*.

Suosikkivastaanott. – Voit valita valintaluetteloissa ensimmäisenä näytettävän vastaanottajan.

Fonttikoko – Valitse viesteissä käytettävä fonttikoko.

Graafiset hymiöt – Voit asettaa puhelimen korvaamaan merkkipohjaiset hymiöt graafisilla hymiöillä.

Tekstiviestit

Tekstiviestiasetukset koskevat tekstiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Tekstiviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Viestikeskukset – Voit määrittää tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron ja nimen valitsemalla *Lisää keskus*. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Käytett. viestikeskus – Valitse käytettävä viestikeskus.

Viestien voimassaolo – Voit valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi perille.

Viestin lähetysmuoto – Voit valita viestien lähetysmuodon: *Teksti*, *Hakulaite* tai *Faksi*.

Siirtotie pakettidata – Voit asettaa GPRS:n tekstiviestipalvelun siirtotieksi.

Merkistötuki – Voit valita, että kaikki viestien merkit lähetetään siten kuin ne näkyvät näytössä, valitsemalla *Täysi*. Jos valitset *Suppea*-vaihtoehdon, merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, voidaan muuntaa muiksi merkeiksi.

Sama keskus vastatt. – Voit sallia, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi (verkkopalvelu).

Multimediaviestit

Viestiasetukset koskevat multimediaviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista. Voit ehkä saada multimediaviestitoiminnon palveluasetukset määrittäysviestinä. Katso Asetusten määrittäyspalvelu sivulla 11. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 41.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Multimediaviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot > *Kyllä* – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Multimediantuotit. – Voit rajoittaa niitä multimediatyyppejä, joita viesteihin voi lisätä.

Kuvan koko viestissä – Voit asettaa multimediaviesteissä käytettävän kuvan koon.

Diojen oletusajoitus – Voit määrittää diojen välisen oletusajan multimediaviesteissä.

Multim. vastaanotto – Voit sallia tai estää multimediaviestien vastaanoton valitsemalla *Kyllä* tai *Ei*. Jos valitset *Kotiverkossa*, et voi vastaanottaa

multimediaviestejä kotiverkkosi ulkopuolella. Multimediaviestipalvelun oletusasetuksena on *Kotiverkossa*. Tämä valikko ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Saap. multim.viestit – Voit määrittää, että multimediaviestit otetaan vastaan automaattisesti, että ne otetaan vastaan vasta vahvistuskysymyksen jälkeen tai ettei niitä oteta vastaan. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos *Multim. vastaanotto* – asetus on *Ei*.

Mainosten vast.otto – Voit sallia tai estää mainosten vastaanottamisen. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos *Multim. vastaanotto* –kohtaan on määritetty asetukseksi *Ei* tai jos *Saap. multim.viestit* –kohtaan on määritetty asetukseksi *Hylkää*.

Palveluasetukset – Voit asettaa vain multimediaviestejä tukevat palveluasetukset näytettäväksi valitsemalla *Palveluasetukset*. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Omat palveluasetuks.* –vaihtoehto multimediaviestejä varten. Valitse *Tili* ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä multimediaviestipalvelun tili.

Sähköpostiviestit

Asetukset koskevat sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 11. Voit myös lisätä asetukset käsin.

Katso Palveluasetukset sivulla 41.

Valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Sähköpostiviestit** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Uusi sähköposti-ilm. – Voit määrittää, että uuden sähköpostin saapumisesta lähetetään ilmoitus tai että ilmoitusta ei lähetetä.

Salli postin vast.otto – Voit määrittää, että viestejä vastaanotetaan aina tai että niitä vastaanotetaan vain kotiverkossa.

Alkup. v. vastaukseen – Voit määrittää, että alkuperäinen sähköpostiviesti liitetään vastaukseen.

Kuvan koko viestissä – Voit määrittää kuvan oletuskoon sähköpostiviestissä.

Muokkaa postilaat. – Voit lisätä tai poistaa postilaatikoita tai muuttaa jo käytössä olevia postilaatikoita.

5. Osoitekirja

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita (yhteystietoja) puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

Puhelimen muistiin voi tallentaa nimiin liittyviä lisätietoja, kuten useita puhelinnumeroita ja määritetekstejä. Joidenkin nimien kanssa voi tallentaa myös kuvan.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero. SIM-kortin muistiin tallennettuja yhteystietoja ilmaisee  -symboli.

Lisätietoja tietokoneesta synkronoinnista on kohdassa Yhteydet sivulla 35.

■ Yhteystiedon etsiminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Selaa yhteystietoja tai anna etsittävän nimen ensimmäiset merkit.

■ Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

Nimet ja numerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin. Kun haluat tallentaa nimen ja puhelinnumeron, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet* > **Valinnat** > *Lisää uusi nimi*.

■ Tietojen tallentaminen

Voit tallentaa puhelimen muistiin jokaisen nimen kanssa useita puhelinnumeroita, äänen tai videoleikkeen ja lyhyitä määritetekstejä.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettava puhelinnumero on oletusnumero. Sen numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys (esimerkiksi ). Kun valitset osoitekirjasta nimen esimerkiksi puhelun soittamista varten, puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, jos et valitse jotakin muuta numeroa.

Varmista, että käytössä oleva muisti on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*. Katso Asetukset sivulla 32.

Etsi nimi, johon haluat lisätä tiedon, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lisää tietoja*.

■ Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen

Voit siirtää ja kopioida yhteystietoja puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortille voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero.

Jos haluat siirtää tai kopioida yhteystietoja yksitellen, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Siirrä nimi* tai *Kopioi nimi*.

Jos haluat siirtää tai kopioida valitut nimet, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Valitse*. Valitse sitten muut nimet ja valitse **Valinnat** > *Siirrä valitut* tai *Kopioi valitut*.

Jos haluat siirtää tai kopioida kaikki osoitekirjan tiedot, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Siirrä osoitekirja* tai *Kopioi osoitekirja*.

■ Yhteystietojen muokkaaminen

Etsi nimi ja valitse **Tiedot**. Jos haluat muokata nimeä, numeroa tai määritetystä tai vaihtaa kuvan, valitse **Valinnat** > *Muokkaa*. Jos haluat vaihtaa numerotyyppin, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Vaihda tyyppiä*. Jos haluat asettaa valitun numeron oletusnumeroksi, valitse *Ensisij. numeroksi*.

■ Kaikkien tietojen synkronointi

Voit synkronoida kalenterin, yhteystiedot ja muistiinpanot Internet-palvelimen kanssa (verkkopalvelu). Lisätietoja on kohdassa Synkronointi palvelimesta sivulla 38.

■ Yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa kaikki nimet ja niihin liitetyt tiedot puhelimen tai SIM-kortin muistista, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Poista nimet* > *Puhelimen muistista* tai *SIM-kortilta*.

Jos haluat poistaa nimen, etsi haluamasi nimi ja valitse **Valinnat** > *Poista nimi*.

Jos haluat poistaa nimeen liitetyn numeron, määritetystä tai kuvan, etsi nimi ja valitse **Tiedot**. Siirry haluamasi tiedon kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Poista*.

■ Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Valinnat** > *Lähetä käyntikortti*.

Kun olet saanut käyntikortin, valitse **Näytä** > *Tallenna*, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu** > *Kyllä*.

■ Asetukset

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Asetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävä muisti – Voit valita SIM-kortin tai puhelimen muistin yhteystietoja varten. Valitse *Puhelin ja SIM*, jos haluat hakea nimiä ja puhelinnumeroita kummastakin muistista. Kun tallennat nimiä ja numeroita tällaisessa tapauksessa, ne tallentuvat puhelimen muistiin.

Osoitekirjanäkymä – Voit valita, miten Osoitekirja-valikossa olevat nimet ja numerot näytetään.

Niminäyttö – Valitse, näytetäänkö etunimi vai sukunimi ensimmäisenä.

Fonttikoko – Voit asettaa osoitekirjan luettelossa käytettävän fonttikoon.

Muistin tila – Voit tarkistaa vapaan ja käytössä olevan muistin määrän.

■ Ryhmät

Kun haluat järjestellä muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ryhmiksi, joilla kullakin on eri soittoaäni ja kuva, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Ryhmät*.

■ Pikavalintanäppäimet

Kun haluat määrittää puhelinnumerolle jonkin pikavalintanäppäimen, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Pikavalinnat* ja siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

Valitse **Valitse**, tai jos näppäimeen on jo määritetty numero, valitse **Valinnat** > *Vaihda*. Valitse *Etsi* ja valitse nimi, jolle haluat määrittää näppäimen.

Jos *Pikavalinta*-toiminto on pois käytöstä, puhelin kysyy, haluatko ottaa sen käyttöön. Katso myös *Pikavalinta* kohdassa Puhelut sivulla 39.

Lisätietoja pikavalinnan avulla soittamisesta on kohdassa Pikavalintanäppäimet sivulla 20.

6. Loki

Valitse **Valikko** > *Loki* > *Vastaamatt. puh.*, *Vastatut puhelut* tai *Soitetut puhelut*. Jos haluat nähdä äskettäiset vastaamatta jääneet, vastatut ja soitetut puhelut aikajärjestyksessä, valitse *Puhelutiedot*. Jos haluat nähdä niiden henkilöiden nimet, joille olet viimeksi lähettänyt viestejä, valitse *Viestien v.ottajat*.

Jos haluat nähdä, miten paljon olet lähettänyt ja vastaanottanut teksti- ja multimediam viestejä, valitse **Valikko** > *Loki* > *Viestiloki*.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

7. Asetukset

■ Profiilit

Puhelimessa on asetusryhmiä eli profiileja, joiden avulla voit määrittää puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Ota käyttöön – Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.

Muokkaa – Voit muokata profiilia.

Ajastettu – Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi (enintään 24 tunniksi).

Aseta käytön päättymisaika. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

■ Teemat

Teemaan sisältyy puhelimen muokkaamiseen käytettäviä elementtejä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Teemat** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Valitse teema – Voit valita teeman. Näyttöön tulee Galleria-valikossa olevien kansioiden luettelo. Avaa Teemat-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus – Voit avata linkkiluettelon ja ladata lisää teemoja verkosta.

■ Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet**. Voit valita samat asetukset myös Profiilit-valikosta.

Jos valitset suurimman soittoäänän äänenvoimakkuuden, soittoääni kuuluu suurimmalla äänenvoimakkuudella muutaman sekunnin kuluttua.

Jos haluat asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valittuun soittajaryhmään kuuluvasta numerosta, valitse *Hälyttävät puhelut*. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai kohtaan *Kaikki puhelut* ja valitse **Valitse**.

Valitse **Valinnat** > *Tallenna*, jos haluat tallentaa asetukset, tai *Peruuta*, jos haluat jättää asetukset ennalleen.

■ Päänäyttö

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Päänäyttö* ja valitse seuraavista käytettävissä olevista vaihtoehtoista:

Taustakuva – Voit lisätä taustakuvan valmiustilaa varten.

Aktiivinen valm.tila – Voit ottaa aktiivisen valmiustilan käyttöön tai pois käytöstä sekä järjestää ja muokata aktiivista valmiustilaa.

Valm.tilan fontin väri – Voit valita tekstien värin valmiustilassa.

Ohj.näpp. kuvakkeet – Voit asettaa ohjausnäppäimen nykyisten pikavalintojen kuvakkeet näkymään valmiustilassa, kun aktiivinen valmiustila ei ole käytössä.

Ilmoituksen tiedot – Voit määrittää, että yksityiskohtaiset tiedot (kuten yhteystiedot) näytetään tai piilotetaan vastaamatta jäneiden puhelujen ja saapuneiden viestien ilmoituksissa.

Kannen animaatio – Voit asettaa puhelimen näyttämään animaation puhelinta avattaessa ja suljettaessa.

Fonttikoko – Voit asettaa viesteissä, osoitekirjassa ja Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Verkon tunnus – Valitse, näkyykö verkon tunnus.

Solun tunniste – Voit asettaa solun tunnisteen näkymään näytössä, jos se on saatavissa verkosta.

■ Pikkunäyttö

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Pikkunäyttö*. Voit muuttaa taustakuvan, näytönsäästäjän, virransäästäjän, lepotilan ja kannen animaation asetuksia.

■ Päivämäärä ja kellonaika

Voit muuttaa kellonaika- ja päivämääräasetuksia valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Pvm ja aika*.

■ Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla voit asettaa pikavalintoja, joilla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelimen toimintoihin.

Vasen ja oikea valintanäppäin

Voit liittää pikavalinnan vasempaan tai oikeaan valintanäppäimeen valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Omat pikavalinn.* > *Vasen valintanäppäin* tai *Oikea valintanäppäin* ja valitsemalla sitten toiminnon.

Selausnäppäin

Jos haluat määrittää muita puhelimen toimintoja ennalta määritetystä luettelosta selausnäppäimelle, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Omat pikavalinn.** > **Ohjausnäppäin.**

Aktiivisen valmiustilan näppäin

Jos haluat määrittää ohjausnäppäimen avaamaan aktiivisen valmiustilan, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Omat pikavalinn.** > **Akt. v.tilan näpp.**

Äänikomennot

Äänikomentojen avulla voit suorittaa toimintoja näppäinten painamisen sijasta sanomalla komentoja. Äänikomennot eivät ole kielikohtaisia. Jos haluat tietoja kielen valinnasta, katso *Äänentunnist. kieli* kohdassa Puhelin sivulla 40.

Kun haluat valita äänikomennoilla käynnistettävät puhelimen toiminnot, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Omat pikavalinn.** > **Äänikomennot** ja haluamasi kansio. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle. 🗎-symboli ilmaisee, että äänitunniste on käytössä. Kun haluat ottaa äänitunnisteen käyttöön, valitse **Lisää**. Kun haluat kuunnella käyttöön otetun äänikomennon, valitse **Toista**. Lisätietoja äänikomentojen käytöstä on kohdassa Parannettu äänivalinta sivulla 20.

■ Yhteydet

Voit yhdistää puhelimen yhteensopivaan laitteeseen langattoman Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla. Lisäksi voit määrittää EGPRS-modeemiyhteyksien asetukset.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.0 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: yhteistoimintaprofiili (generic access), verkkokäyttöprofiili (network access), yleinen objektinvaihtoprofiili (generic object exchange), handsfree-profiili (hands-free), kuulokeprofiili (headset), push-objektinsiirtoprofiili (object push), tiedostonsiirtoprofiili (file transfer), puhelinverkkoyhteysprofiili (dial-up networking), SIM-kortin käyttöprofiili (SIM card access), henkilökohtainen verkkoprofiili (personal area network), yleinen äänen/videon jakeluprofiili (generic audio/video distribution), palvelujen etsintäsovellusprofiili (service discovery application), laajennettu äänen jakeluprofiili (advanced audio distribution), äänen/videon etähallintaprofiili (audio/video remote control) ja sarjaporttiprofiili (serial port). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Bluetooth-tekniikan avulla voit kytkeä puhelimen yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen 10 metrin säteellä. Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, puhelimen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteyden päässä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet.

Viestin ydin:

- Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia.
- Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta puhelimen muihin toimintoihin.

Määritä Bluetooth-yhteys

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Bluetooth – Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

☎ -symboli tarkoittaa, että Bluetooth-yhtyes on käytössä. Kun otat Bluetooth-toiminnon käyttöön ensimmäisen kerran, sinua pyydetään antamaan puhelimelle nimi. Valitse yksilöllinen nimi, josta puhelimesi tunnistaa helposti.

Etsi äänisälaitteet – Voit etsiä yhteensopivia Bluetooth-äänilaitteita. Valitse laite, jonka haluat liittää puhelimeen.

Laiteparit – Voit etsiä toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-laitteita.

Valitse **Uusi**, jos haluat nähdä toimintasäteen sisäpuolella olevat Bluetooth-laitteet. Valitse ensin laite ja sitten **Pariksi**. Liitä laite puhelimeen (eli luo niiden välille pariliitos) antamalla laitteen sovittu Bluetooth-salasana (enintään 16 merkkiä). Joudut antamaan salasanan vain, kun muodostat yhteyden laitteeseen ensimmäisen kerran. Puhelin muodostaa yhteyden laitteeseen, ja voit aloittaa tiedonsiirron.

Langaton Bluetooth-yhteys

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**. Jos haluat tarkistaa, mikä Bluetooth-yhteys on käynnissä, valitse **Nykyiset yhteydet**. Jos haluat tarkistaa, minkä Bluetooth-laitteiden kanssa puhelin on muodostanut pariliitoksen, valitse **Laiteparit**.

Bluetooth-asetukset

Kun haluat määrittää, miten puhelin näkyy muille Bluetooth-laitteille, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth > Puhelimen näkyvyys** tai *Oman puhelimen nimi*.

Jos olet huolissasi tietoturvasta, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai määritä *Puhelimen näkyvyys* -kohdan asetukseksi *Piilotettu*. Hyväksy Bluetooth-yhteys vain sellaisilta, joiden kanssa olet sopinut asiasta.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tarvittaessa – Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.

Jatkuva – Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Tiedonsiirto

Voit synkronoida kalenterimerkintöjä, yhteystietoja ja muistiinpanoja puhelimen ja toisen yhteensopivan laitteen (esimerkiksi matkapuhelimen), yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen välillä (verkkopalvelu).

Puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai toisen yhteensopivan laitteen välillä voidaan siirtää tietoa, kun puhelinta käytetään ilman SIM-korttia.

Siirtoyhteydenluettelo

Jos haluat kopioida tai synkronoida puhelimesi olevia tietoja, toisen laitteen nimen ja asetusten tulee olla siirtoyhteydenluettelossa. Jos vastaanotat tietoja toisesta laitteesta (esimerkiksi yhteensopivasta matkapuhelimesta), vastaava tiedonsiirtoyhteys lisätään luetteloon automaattisesti käyttäen toisen laitteen yhteystietoja. *Palvelinsynkron.* ja *PC-synkronointi* ovat luettelon alkuperäiset tiedonsiirtoyhteydet.

Kun haluat lisätä luetteloon uuden tiedonsiirtoyhteyden (esimerkiksi matkapuhelimen), valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto >**

Valinnat > *Lisää nimi* > *Synkronointi* tai *Kopiointi* ja määritä asetukset tiedonsiirtotyyppin mukaan.

Jos haluat muokata kopiointi- ja synkronointiasetuksia, valitse yhteys siirtoyhteysluettelosta ja valitse **Valinnat** > *Muokkaa*.

Jos haluat poistaa tiedonsiirtoyhteyden, valitse se siirtoyhteysluettelosta ja valitse **Valinnat** > *Poista*.

Tiedonsiirto yhteensopivan laitteen kanssa

Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-yhteyttä tai kaapeliyhteyttä. Tiedon vastaanoton täytyy olla otettuna käyttöön toisessa laitteessa.

Kun haluat aloittaa tiedonsiirron, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Yhteydet* > *Tiedonsiirto* ja valitse luettelosta tiedonsiirtoyhteys (muu kuin *Palvelinsynkron.* tai *PC-synkronointi*). Valitut tiedot kopioidaan tai synkronoidaan sen mukaan, miten asetukset on määritetty.

Synkronointi yhteensopivasta tietokoneesta

Ennen kuin synkronoit kalenterimerkintöjä, muistiinpanoja ja yhteystietoja, asenna puhelinkohtainen Nokia PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai USB-datakaapelia ja käynnistä synkronointi tietokoneesta.

Synkronointi palvelimesta

Voit käyttää synkronointiin Internet-palvelinta tilaamalla synkronointipalvelun. Lisätietoja palvelusta ja siihen liittyvistä yhteysasetuksista saat palveluntarjoajaltasi. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 11 ja Palveluasetukset sivulla 41.

Kun haluat käynnistää synkronoinnin palvelimesta, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Yhteydet* > *Tiedonsiirto* > *Palvelinsynkron.* Valitse Alustetaan synkronointia tai Kopioinnin alustus sen mukaan, miten asetukset on määritetty.

Tietojen synkronointi ensimmäisen kerran tai synkronoinnin keskeytymisen jälkeen voi kestää 30 minuuttia.

USB-datakaapeli

USB-datakaapelin avulla voidaan siirtää dataa puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä. USB-datakaapelia voidaan käyttää myös Nokia PC Suite -ohjelmiston kanssa.

Kun haluat käyttää puhelinta tiedonsiirtoon tai kuvien tulostamiseen, liitä datakaapeli. Vahvista ilmoitus *USB-kaapeli kytketty. Valitse tila.* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Nokia-tila – Voit käyttää puhelinta yhdessä sellaisen tietokoneen sovellusten kanssa, jossa on Nokia PC Suite -ohjelmisto.

Tulostus ja media – Voit liittää puhelimen tietokoneeseen ja synkronoida sen Windows Media Playerin kanssa (kun kyseessä on musiikki tai video).

Tiedon tallennus – Voit muodostaa yhteyden tietokoneeseen, jossa ei ole Nokia-ohjelmistoa, ja käyttää puhelinta tiedon tallennukseen.

Kun haluat muuttaa USB-tilan, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB-kaapeli** > *Nokia-tila*, *Tulostus ja media* tai *Tiedon tallennus*.

■ Puhelut

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Soitonsiirto – Voit siirtää saapuvat puhelut (verkkopalvelu). Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä. Katso *Puhelunestopalvelu* kohdassa Suojaukset sivulla 41.

Vastausnäppäin – Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit vastata puheluun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä, paitsi virtanäppäintä, kameranäppäintä, vasenta ja oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

Autom. soitontoisto – Voit määrittää, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Äänen selkeytys – Voit parantaa puheen ymmärrettävyyttä erityisesti meluisassa ympäristössä valitsemalla Käytössä-vaihtoehdon.

Pikavalinta – Voit soittaa jollekin pikavalintanäppäimelle (2-9) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä kyseistä näppäintä alhaalla.

Koputuspalvelu – Voit määrittää, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu), valitsemalla *Ota käyttöön*. Katso Koputuspalvelu sivulla 21.

Tiedot puhelun jälk. – Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto ja hinta näkyvät hetken kunkin puhelun jälkeen (verkkopalvelu).

Oman nro:n lähetys – Voit määrittää, että numerosi näkyy puhelun vastaanottajalle (verkkopalvelu). Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta, valitse *Sopimuksen mukaan*.

Vastaa, kun kansi av. – Voit vastata puheluun avaamalla kannen.

■ Puhelin

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Kieliasetukset – Kun haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen, valitse *Puhelimen kieli*. Valitse *Automaattinen*, kun haluat asettaa puhelimen valitsemaan kielen SIM-kortin perusteella. Kun haluat määrittää äänen toistokielen, valitse *Äänentunnist. kieli*. Katso Parannettu äänivalinta sivulla 20 ja *Äänikomennot* kohdassa Omat pikavalinnat sivulla 34.

Muistin tila – Voit tarkistaa puhelimen käytetyn ja vapaan muistin määrän.

Autom. näppäinlukko – Voit asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa. Valitse *Käytössä* ja määritä viive.

Näppäim. turvalukko – Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun avaat näppäinlukon. Anna suojakoodi ja valitse *Käytössä*.

Tervehdysteksti – Voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy, kun puhelin kytketään päälle.

Puhelinpäivitykset – Voit tarkistaa nykyisen ohjelmiston tai asentaa ohjelmistopäivityksiä.

Operaattorin valinta – Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista valitsemalla *Automaattinen*. Jos valitset *Listalta*-vaihtoehdon, voit valita verkon, jolla on yhteiskäyttösopimus oman palveluntarjoajasi kanssa.

Valikon ohjetekstit – Voit määrittää, näkyvätkö ohjetekstit puhelimessa.

Virran kytkentä-ääni – Puhelimesta kuuluu ääni, kun siihen kytketään virta.

Kannen sulkemisaset. – Voit valita, palaako puhelin valmiustilaan vai pysyvätkö kaikki sovellukset auki, kun kansi suljetaan.

Lentoprofiilin kysely – Aina kun puhelimeen kytketään virta, se kysyy, käytetäänkö lentoprofiilia. Katso Lentotila sivulla 19.

■ Lisälaitteet

Seuraavat vaihtoehdot näkyvät vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Lisälaitteet*. Valitse jokin lisälaite. Lisälaitteen mukaan voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Oletusprofiili – Voit valita profiiliin, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun valittu lisälaite kytketään puhelimeen.

Taustavalot – Voit määrittää, että taustavalot ovat aina Käytössä. Jos haluat asettaa taustavalot palamaan 15 sekunnin ajan näppäinpainalluksen jälkeen, valitse *Automaattinen*.

■ Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen asetukset, joita tarvitaan, jotta tietyt palvelut toimisivat oikein. Palveluntarjoaja voi myös ehkä lähettää nämä asetukset. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 11.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Palveluasetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Oletuspalveluasetuks. – Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia. Jos haluat määrittää palveluntarjoajan palveluasetukset oletusasetuksiksi, valitse **Valinnat** > *Oletusarvoksi*.

Käytä oletusasetuksia – Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Yhdistä tukeen – Voit ladata palveluasetukset palveluntarjoajalta.

Omat palveluasetuks. – Voit lisätä käsin uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Kun haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin etkä ole aiemmin lisännyt yhtään tiliä, valitse **Lisää**. Muussa tapauksessa valitse **Valinnat** > *Lisää uusi*. Parametrit vaihtelevat valitun palvelun tyyppin mukaan.

■ Suojaukset

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Suojaukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

PIN-koodin kysely – Voit asettaa puhelimen pyytämään PIN-koodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

PIN2-koodin kysely – Valitse, tarvitaanko PIN2-koodia tiettyjen PIN2-koodilla suojattujen puhelimen toimintojen käyttöön. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu – Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot – Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa). Kun sallitut numerot ovat käytössä, GPRS-yhteydet eivät ole mahdollisia, paitsi lähetettäessä tekstiviestejä GPRS-yhteyden kautta. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan puhelinnumero ja viestikeskuksen numero täytyy lisätä sallittujen numeroiden luetteloon.

Rajattu käytt.ryhmä – Voit määrittää henkilöt, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

Suojaustaso – Jos haluat asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun siihen asetetaan uusi SIM-kortti, valitse *Puhelin*. Jos valitset *Muisti*-vaihtoehdon, puhelin pyytää suojakoodin, kun SIM-kortin muisti on valittuna ja haluat vaihtaa käytössä olevan muistin.

Tunnusluvut – Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan.

Myöntäj. varmenteet tai *Käyttäjävarmenteet* – Voit tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa. Katso Varmenteet sivulla 53.

Suojausmoduulin as. – Voit tarkastella suojausmoduulin tietoja valitsemalla *Moduulin PIN*-kysely tai vaihtaa moduulin PIN-koodin ja digitaalisen allekirjoituksen PIN-koodin. Katso myös Tunnusluvut sivulla 10.

■ Alkuperäisten asetusten palautus

Kun haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Alkup. asetukset* > *Palauta vain asetuks.*

Anna suojakoodi. Jos et ole luonut suojakoodia, puhelin kehottaa luomaan sen. Osoitekirja-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.

8. Operaattorin valikko

Tässä valikossa voit käyttää verkko-operaattorin tarjoamia palveluja. Valikon nimi ja kuvake vaihtelevat operaattorin mukaan. Lisätietoja saat verkko-operaattoriltasi.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Tiedotteet*, jos haluat saada palveluntarjoajalta viestejä erilaisista aiheista (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat kirjoittaa palvelukäskyjä (niin sanottuja USSD-komentoja) ja lähettää niitä palveluntarjoajallesi, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Palvelukäskyt*. Käytä palvelukäskyä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa käyttöön jonkin verkkopalvelun.

9. Galleria

Tästä valikosta voit hallita kuvia, videoleikkeitä, musiikkitiedostoja, teemoja, piirroksia, ääniä, äänitteitä ja vastaanotettuja tiedostoja. Tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin tai puhelimesta käytettävälle microSD-kortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista käyttöavaimien avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Jos haluat tarkastella kansioluetteloa, valitse **Valikko** > *Galleria*.

Jos haluat tarkastella kansiossa olevien tiedostojen luetteloa, valitse kansio ja valitse sitten **Avaa**.

Jos haluat tarkastella muistikortilla olevia kansioita siirtäessäsi tiedostoa, siirry muistikortille ja paina selausnäppäimen oikeaa reunaa.

■ Kuvien tulostaminen

XpressPrint

Tämä laite tukee Nokia XpressPrint -tulostusratkaisua. Liitä laite yhteensopivaan tulostimeen datakaapelin avulla tai lähetä kuva Bluetooth-yhteyden kautta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan tulostimeen. Katso Yhteydet sivulla 35.

Voit tulostaa .jpg-muodossa tallennettuja kuvia. Laitteen kameralla otetut kuvat tallentuvat automaattisesti .jpg-muodossa.

Valitse tulostettava kuva ja **Valinnat** > *Tulosta*.

10. Media

Kun otat kuvia, kuvaat videoita tai käytät niitä, noudata lakeja ja kunnioita paikallisia tapoja sekä muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia, tekijänoikeudet mukaan luettuna.

Voit ottaa valokuvia tai nauhoittaa videoleikkeitä puhelimesta olevalla 1,3 megapikselin kameralla.

■ Kamera

Kamera tallentaa kuvat .jpeg-muodossa ja videoleikkeet .3gpp-muodossa. Kameran linssi on puhelimen etupuolella. Värinäyttö toimii etsimenä.

Kuvan ottaminen

Avaa kameran etsin valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Kamera*.

Kun käytössä on kameratila ja haluat suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä, paina äänenvoimakkuuden suurennus- tai pienennysnäppäintä.

Ota kuva valitsemalla *Kuvaa* tai painamalla kameranäppäintä. Puhelin tallentaa kuvat muistikortille.

Jos valaistus on heikko, valitse **Valinnat** > *Yökuvaus käyttöön*.

Jos haluat ottaa kuvia nopeana sarjana, valitse **Valinnat** > *Sarjakuv. käyttöön*.

Kamera ottaa kuvakoon mukaan kolmesta kahdeksaan peräkkäistä kuvaa.

Jos haluat kuvan näkyvän näytöllä heti sen ottamisen jälkeen, valitse **Valinnat** > *Asetukset* > *Kuvan esikats. kesto* ja määritä kuvan näyttöaika. Valitse esikatselun aikana **Takaisin**, jos haluat ottaa toisen kuvan, tai **Lähetä**, jos haluat lähettää kuvan multimediaviestinä.

Tämä puhelin tukee kuvien ottamista 1 024 x 1 280 pikselin tarkkuudella.

Kameran ja videokuvauksen asetukset

Jos haluat käyttää suodatinta, valitse **Valinnat** > *Tehosteet* > *Normaali*, *Mustavalkoinen*, *Seepia* tai *Negatiivi*.

Jos haluat muuttaa kameran ja videokuvauksen asetuksia, valitse **Valinnat** > *Asetukset*.

■ Videokuvaus

Voit tallentaa videoleikkeitä .3gpp-muodossa. Käytettävissä oleva tallennusaika vaihtelee videoleikkeen pituuden ja laatuasetusten mukaan.

Leikkeiden pituus ja tiedostokoko voivat vaihdella valitun laadun ja käytettävissä olevan muistin mukaan. Voit määrittää videoleikkeiden laadun valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Video* > **Valinnat** > *Asetukset* > *Videoleikkeen laatu* > *Hyvä*, *Normaali* tai *Tyydyttävä*.

Valitse tiedostokorajoitus valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Video* > **Valinnat** > *Asetukset* > *Videoleikkeen pituus*. *Oletus*-vaihtoehto määrittää, että tiedostokoko on rajoitettu sellaiseksi, että tiedosto voidaan liittää multimediaviestiin (multimediaviestin koko voi vaihdella laitteittain). *Enimmäispituus*-vaihtoehto määrittää, että kaikki käytettävissä oleva muisti voidaan käyttää. Käytettävissä oleva muisti määräytyy sen mukaan, mihin videoleike tallennetaan.

Videoleikkeen nauhoittaminen

Valitse **Valikko** > *Media* > *Video* > *Nauhoita*. Voit myös pitää kameranäppäintä alhaalla. Jos haluat keskeyttää nauhoituksen, valitse *Tauko*. Voit jatkaa nauhoitusta valitsemalla *Jatka*. Kun haluat lopettaa nauhoituksen, valitse *Lopeta*. Puhelin tallentaa nauhoituksen kansioon *Galleria* > *Videoleikkeet*.

Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä äänenvoimakkuusnäppäimillä tai selaamalla vasemmalle tai oikealle.

■ Soitin

Puhelimessa on soitin, jolla voit kuunnella musiikkikappaleita, äänitteitä tai muita äänitiedostoja, jotka olet siirtänyt puhelimeen Nokia PC Suite -ohjelmistoon kuuluvalla Nokia Audio Manager -sovelluksella. Katso Nokia PC Suite sivulla 55.

Puhelin lisää puhelimen muistiin tai muistikorttiin tallennetut musiikkitiedostot automaattisesti oletuskappaleistalle.

Avaa soitin valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Soitin*.

Toista musiikkia



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Voit ohjata soitinta puhelimen näppäimillä tai näytössä näkyvillä virtuaalinäppäimillä.

Kun avaat Soitin-valikon, oletuskappaleistan ensimmäisen kappaleen tiedot tulevat näyttöön. Aloita kuuntelu valitsemalla ►.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelimen sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat keskeyttää kappaleen kuuntelun, valitse ||.

Voit lopettaa kuuntelun pitämällä lopetusnäppäintä alhaalla.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, valitse ►►. Jos haluat siirtyä edellisen kappaleen alkuun, valitse ◄◄.

Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin, valitse ◄◄ ja pidä sitä alhaalla. Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin, valitse ►► ja pidä sitä alhaalla. Vapauta näppäin haluamassasi kohdassa.

■ Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevaa puhelua ja tallentaa äänitteen Galleria-valikkoon. Voit esimerkiksi äänittää nimen ja puhelinnumeron, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Tallenna äänitteitä

1. Valitse **Valikko** > *Media* > **Äänitys**.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (●, ■ tai ■) näytössä, siirry vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

2. Aloita äänitys valitsemalla ●. Jos haluat aloittaa äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinnat** > **Äänitä**. Kun äänität puhelua, kaikki osapuolet kuulevat merkkiään. Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi. Jos haluat keskeyttää äänityksen, valitse ■.

3. Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse ■. Äänite tallentuu kansioon *Galleria* > **Äänitteet**.

Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse **Valinnat** > *Toista viime nauhoit*.

Jos haluat lähettää viimeisimmän äänitteen, valitse **Valinnat** > *Lähetä viime nauh*.

Jos haluat tarkastella Galleria-valikon ääniteluettelo, valitse **Valinnat** > *Äänitykset* > **Äänitteet**.

■ Taajuuskorjain

Voit muuttaa soittimen bassotaajuuskaistoja. Valitse **Valikko** > *Media* > *Taajuuskorjain*.

Jos haluat ottaa käyttöön tietyntyyppisen musiikin kuuntelukokemusta parantavan asetusryhmän, siirry haluamasi taajuuskorjaimen asetusryhmän kohdalle ja valitse **Käytä**.

■ Stereotehostus

Stereotehostus parantaa puhelimen äänen tuottoa mahdollistamalla tavallista laajemman stereovaikutelman. Jos haluat muuttaa asetusta, valitse **Valikko** > *Media* > *Stereotehostus*.

11. Järjestäjä

■ Herätyskello

Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Herätyskello*.

Jos haluat asettaa herätyksen, valitse *Herätysaika* ja anna herätysaika. Jos haluat muuttaa herätysaikaa, valitse *Herättää*.

Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse *Toista hälytys*.

Jos haluat valita hälytysäänen, valitse *Hälytysääni*:

Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse *Torkkuajastimen aika* ja aika.

Hälytyksen lopettaminen

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, vaikka puhelin olisi pois päältä. Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset **Torkku**-vaihtoehdon, hälytys keskeytyy *Torkkuajastimen aika* -kohdassa asettamaksesi ajaksi ja jatkaa sitten.

■ Kalenteri

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Kalenteri*.

Nykyinen päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu ja merkinnän ensimmäiset sanat näkyvät kalenterin alapuolella. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat nähdä koko viikon, valitse **Valinnat** > *Viikkonäkymä*. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikkonäkymä ja valitse **Valinnat** > *Poista merkinnät*.

Jos haluat muuttaa kellonaika- ja päivätietoja, valitse *Asetukset*.

Jos haluat määrittää, että vanhat merkinnät poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, valitse *Merkintöj. aut. poisto*.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Kalenteri*. Siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Lisää merkintä* sekä jokin seuraavista merkintätyypeistä:

 *Muistutus*,  *Kokous*,  *Puhelu*,  *Syntymäpäivä* tai  *Muistiinpano*.

Täydennä kentät.

Merkintähälytys

Puhelin tuo merkinnän näyttöön, ja puhelimesta kuuluu merkkiääni, jos se on asetettu. Kun näytössä on ☎-puhelumerkintä, voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, valitse **Näytä**. Jos haluat lopettaa hälytyksen 10 minuutiksi, valitse **Torkku**.

Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, valitse **Poistu**.

■ Tehtävälista

Kun haluat tallentaa tehtävän merkinnän, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Tehtävälista**.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Täydennä kentät ja valitse **Tallenna**.

Jos haluat nähdä merkinnän, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**. Kun tarkastelet merkintää, voit muokata sen määrittäviä. Voit myös poistaa valitun merkinnän tai poistaa kaikki suoritetuiksi merkityt merkinnät.

■ Muistikirja

Kun haluat kirjoittaa ja lähettää muistikirjamerkintöjä, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Muistikirja**. Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**.

■ Laskin

Puhelimesi laskin sisältää peruslaskutoiminnot.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Laskin**. Kun näytössä näkyy 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen luku. #-näppäimellä saat desimaalierottimen. Siirry haluamasi laskutoimituksen tai funktion kohdalle tai valitse se **Valinnat-**luettelosta. Anna toinen luku. Toista nämä vaiheet niin monta kertaa kuin tarvitaan. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, valitse **Pyyhi** ja pidä sitä alhaalla.

■ Ajastin

1. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Ajastin > Tavallinen ajastin**, anna hälytysaika ja kirjoita teksti, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Jos haluat muuttaa ajastimen hälytysaikaa, valitse **Muuta aikaa**.

2. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Aloita**.
3. Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse **Pysäytä**.

Jaksoajastin

1. Jos haluat käyttää jaksoajastinta ja aloittaa jopa 10 jaksoa, määritä ensin jaksot.
2. Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Ajastin > Jaksoajastin**.
3. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Käynnistä ajastin > Aloita**.

■ Sekuntikello

Sekuntikellotoiminnolla voit mitata aikaa sekä ottaa väli- ja kierrosaikoja. Puhelimen muita toimintoja voi käyttää sekuntikellon käytön aikana.

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Sekuntikello** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Väliaika – Voit ottaa väliaikoja. Kun haluat käynnistää sekuntikellon, valitse **Aloita**. Valitse **Väliaika**, kun haluat ottaa väliajan. Kun haluat pysäyttää sekuntikellon, valitse **Lopeta**.

Jos haluat käynnistää sekuntikellon uudelleen, valitse **Valinnat > Käynnistä**. Uusi aika lisätään edelliseen aikaan. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Nollaa**.

Jos haluat tallentaa otetun ajan, valitse **Tallenna**.

Kierrosaika – Voit ottaa kierrosaikoja.

Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä. Valitse **Jatka**, kun haluat katsoa ajanottoa taustalla.

12. Sovellukset

Tässä valikossa voit hallita sovelluksia ja pelejä. Nämä tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin tai microSD-kortille.

■ Pelin tai sovelluksen käynnistäminen

Voit käynnistää pelin valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Pelit**. Siirry haluamasi pelin kohdalle ja valitse **Avaa**. Voit käynnistää sovelluksen valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Kokoelma**. Siirry haluamasi sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

■ Joitakin sovelluksia koskevia toimintoja

Päivitä versio – Voit tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi ladata jostakin *Web*-sivustosta (verkkopalvelu).

Web-sivu – Voit käydä noutamassa lisätietoja tai sovelluksen lisäosia *Web*-sivulta (verkkopalvelu), jos sivuja on käytettävissä.

Sovelluksen käyttö – Voit rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon.

■ Sovelluksen lataaminen

Puhelin tukee J2ME Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.



Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Voit ladata uusia Java-sovelluksia ja -pelejä eri tavoilla.

Lataa sovelluksia puhelimeen PC Suite -ohjelmistoon kuuluvan Nokia Application Installer -ohjelman avulla tai valitse **Valikko > Sovellukset > Valinnat > Lataaminen > Sovelluksen lataus**. Näyttöön tulee käytettävissä olevien kirjanmerkkien luettelo. Katso Kirjanmerkit sivulla 51.

Tietoa palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

13. SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan. Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

14. Web

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoa palvelujen saatavuudesta, hinnoista, palvelumaksuista ja käyttöohjeista saat palveluntarjoajalta.

Voit tarkastella puhelimen selaimella palveluja, joiden sivuilla käytetään WML (wireless markup language) -merkintäkieltä tai XHTML (extensible hypertext markup language) -merkintäkieltä. Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Web-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

■ Yhteyden muodostaminen palveluun

Varmista, että oikeat palveluasetukset on otettu käyttöön.

Voit valita palvelun yhteysasetukset seuraavasti:

1. Valitse **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Palveluasetukset*.
2. Valitse *Palveluasetukset*. Vain selauspalvelua tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Omat palveluasetuks.*-vaihtoehto selausta varten.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta, joka tarjoaa palvelua.

3. Valitse *Tili* ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä selauspalvelun tili.
4. Valitse *Näytä pääteikkuna* > *Kyllä*, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Muodosta yhteys palveluun jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Valikko** > *Web* > *Aloitussivulle* tai pidä 0-näppäintä alhaalla valmiustilassa.
- Jos haluat valita palvelun kirjanmerkin, valitse **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.
- Jos haluat valita viimeisimmän URL-osoitteen, valitse **Valikko** > *Web* > *Viime Web-os.*
- Jos haluat siirtyä palvelun osoitteeseen, valitse **Valikko** > *Web* > *Siirry*. Kirjoita palvelun osoite ja valitse **OK**.

■ Kirjanmerkit

Voit tallentaa Web-osoitteita kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin.

1. Valitse selauksen aikana **Valinnat** > *Kirjanmerkit*.
2. Muodosta yhteys kirjanmerkkiin liittyvään sivuun siirtymällä haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitsemalla se tai painamalla soittinäppäintä.
3. Valitse **Valinnat**. Voit tarkastella ja muokata kirjanmerkkiä tai poistaa tai lähettää sen. Lisäksi voit luoda uuden kirjanmerkin tai tallentaa kirjanmerkin kansioon.

■ Ulkoasuasetukset

Voit mukauttaa Web-sivujen näyttötavan puhelimesiasi valitsemalla selauksen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Ulkoasuasetukset*.

■ Suojausasetukset

Evästeet ja välimuisti

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin.

Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen.

Valitse selauksen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Suojaus* > *Evästeasetukset*.

Valitse *Sallittuja*, jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai *Eivät sallittuja*, jos haluat estää sen.

Wälimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Jos haluat tyhjentää välimuistin, valitse **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Tyhjennä välimuisti*.

Suojatun yhteyden komentosarjat

Voit valita, haluatko sallia suojatun sivun komentosarjojen suorittamisen.

Puhelin tukee WML-komentosarjoja.

Jos haluat sallia komentosarjat, valitse selauksen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Suojaus* > *WMLScript-asetukset*.

■ Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (verkkopalvelu). Palveluviestit ovat ilmoituksia, esimerkiksi uutisotsikoita. Palveluviestit voivat sisältää tekstiä tai palvelun osoitteen.

Kun saat palveluviestin, pääset *Palveluviestit*-valikkoon valmiustilasta valitsemalla **Näytä**. Jos valitset **Poistu**, viesti siirretään Palveluviestit-valikkoon. Kun haluat siirtä *Palveluviestit*-valikkoon myöhemmin, valitse **Valikko** > *Web* > *Palveluviestit*.

Palveluviestien asetukset

Valitse **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Palveluviestien aset.*

Valitse *Palveluviestit* > *Käytössä* tai *Ei käytössä* sen mukaan, haluatko vastaanottaa palveluviestejä vai et.

Jos haluat sallia palveluviestien vastaanoton vain palveluntarjoajan hyväksymiltä sisällöntuottajilta, valitse *Viestisuodatin* > *Käytössä*. Jos haluat nähdä hyväksytyt sisällöntuottajat, valitse *Luotetut kanavat*.

Jos haluat asettaa puhelimen käynnistämään selaimen automaattisesti valmiustilasta, kun saat palveluviestin, valitse *Automaatt. yhteys* > *Käytössä*. Jos valitset *Pois käytöstä*, puhelin käynnistää selaimen vasta, kun valitset *Hae* saatuaasi palveluviestin.

■ Selaimen tietoturva

Tietoturvatoimintoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten verkkopankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvavarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Suojausmoduuli

Suojausmoduuli parantaa selainyhteyttä käyttävien sovellusten tietoturvapalveluja. Sen avulla voit myös käyttää digitaalista allekirjoitusta. Suojausmoduuli voi sisältää varmenteita sekä yksityisiä ja julkisia avaimia. Palveluntarjoaja tallentaa varmenteet suojausmoduuliin.

Kun haluat tarkastella tai muuttaa suojausmoduulin asetuksia, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Suojaukset* > *Suojausmoduulin as..*

Varmenteet



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta.

Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Varmenteita on kolmenlaisia: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita. Voit ehkä saada nämä varmenteet palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja on myös voinut tallentaa myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita suojausmoduuliin.

Kun haluat tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Myöntäj. varmenteet** tai **Käyttäjävarmenteet**.

Yhteyden aikana näkyy  -symboli, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja sisältöpalvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Digitaalinen allekirjoitus

Puhelimella voi tehdä digitaalisia allekirjoituksia, jos SIM-kortti sisältää suojausmoduulin. Digitaalinen allekirjoitus voi vastata laskun, sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittamista.

Kun haluat käyttää digitaalista allekirjoitusta, valitse jokin sivulla oleva linkki, esimerkiksi sen kirjan nimi ja hinta, jonka haluat ostaa. Näyttöön tulee allekirjoitettava teksti, joka voi sisältää tuotteen hinnan ja päivämäärän.

Tarkista, että näytön otsikkorivillä näkyy teksti *Lue* ja että näytössä näkyy digitaalisen allekirjoituksen symboli .

Huom! Jos digitaalisen allekirjoituksen kuvaketta ei näy, yhteys ei ole suojattu eikä sinun pidä antaa mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten allekirjoituksen PIN-koodia.

Jos haluat allekirjoittaa tekstin, lue se kokonaan ja valitse **Allekirj.**

Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan, ennen kuin allekirjoitat sen.

Valitse käyttäjävarmenne, jota haluat käyttää. Anna allekirjoituksen PIN-koodi. Digitaalisen allekirjoituksen symboli häviää näytöstä, ja palvelu voi näyttää ostoa koskevan vahvistuksen.

15. Tietokoneyhteydet

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja käyttää Internet-yhteyttä, kun puhelin on kytketty yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth- tai datakaapeliyhteyden kautta. Voit käyttää puhelinta useiden erilaisten tiedonsiirto-ohjelmien kanssa.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, muistikirja- ja tehtävälisterkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen väliillä (verkkopalvelu). Lisätietoja ja PC Suite -ohjelmisto on saatavana Nokian Web-sivustosta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

■ Pakettidata, HSCSD ja CSD

Puhelimella voi käyttää pakettidata-, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)- ja CSD (Circuit Switched Data eli GSM-data) -datapalveluja. Lisätietoja datapalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. HSCSD-palvelujen käyttö kuluttaa enemmän akkuvirtaa kuin tavalliset ääni- ja datapuhelut.

■ Bluetooth

Bluetooth-tekniikan avulla voit kytkeä yhteensopivan kannettavan tietokoneen Internetiin. Puhelimen on ensin aktivoitava Internet-yhteyttä tukeva palveluntarjoaja, ja tietokoneen täytyy tukea Bluetooth-tekniikan PAN (personal area network) -profiilia. Kun yhteys puhelimen NAP (network access point) -palveluun ja pariliitos tietokoneen kanssa on muodostettu, puhelin avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin. PC Suite -ohjelmistoa ei tarvitse asentaa silloin, kun käytetään puhelimen NAP-palvelua. Katso Langaton Bluetooth-tekniikka sivulla 35.

■ Tiedonsiirtosovellukset

Tietoa tiedonsiirtosovellusten käyttämisestä on tuotteen mukana tulevissa ohjeissa. Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen ei ole suositeltavaa puhelimen ollessa yhteydessä tietokoneeseen, koska puhelut voivat häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta pitäen sitä kädessäsi datapuhelun aikana.

16. Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5C-akun kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3U, AC-4U tai AC-5U. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä

latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten. Hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, turmele, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille.

Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku palvelupisteeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota

sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen



1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, lyö tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätahuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja sen tulisi asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, onko laite riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulisi aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta tulisi pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Katkaise langattomasta laitteesta virta välittömästi, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Lue kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan antamat ohjeet ja noudata niitä.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa moottoriajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyjärjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät suurella voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn päällä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjähtystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä tehtäviä äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite yrittää soittaa hätäpuhelut sekä

matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentokäyttöprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitöväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,95 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuualueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

akku 13
aktiivinen valmiustila 18, 34
alkuperäiset asetukset 42
antenni 14
asetukset
 alkuperäisten asetusten palautus 42
 GPRS, EGPRS 37
 kamera 44
 omat pikavalinnat 34
 palveluasetukset 41
 palveluviestit 52
 profiilit 33
 puhelin 40
 puhelu 39
 suojaukset 41
 taustakuva 34
 teemat 33
 tiedonsiirto 37
 USB-datakaapeli 38
 viestit 27
 yhteydet 35
 äänet 33
asiakaspalvelu 12

B

Bluetooth 35, 55

D

datakaapeli 38

E

EGPRS 37
ennustava tekstinsyöttö 22
evästeet 52

F

Flash-viestit 25
fonttikoko 34

G

galleria 43
GPRS 37

H

herätyskello 47
häätäpuhelu 60

I

Internet 50

K

kaiutin 21
kalenteri 47
kamera
 asetukset 44
 suodatin 44
 tehosteet 44
kentän voimakkuus 17
kieliasetukset 40
kirjainkoko 22
kirjanmerkit 51
koodit 10
kytkeminen ja katkaiseminen 14
kädet vapaana. Katso kaiutin 21
käyntikortit 31

L

laskin 48
lataaminen 12
loki 32
lopetus
 puhelu 19
lopetusnäppäin 15

M

merkinnät 47, 48
MMS. Katso multimediamviestit 24
multimediamviestit 24

N

näppäimistön lukitseminen 10
näppäimistön lukituksen avaaminen 10
näppäinlukko 10
näyttö 17

O

ohjelmistopäivitykset 11
operaattorin valikko 42
osoitekirja 30, 31, 32

P

- pakettidata 37
- palveluasetukset 41
 - määrittyspalvelu 11
- palvelut 50
- PC Suite 55
- pelit 49
- perinteinen tekstinsyöttö 23
- PictBridge 38
- pikavalinnat 34
- pikavalintanäppäimet 20, 32
- pikaviestit 27
- pikkunäyttö 34
- profiilit 33
- puhelin
 - asetukset 40
 - palveluasetukset 41
- puhelu
 - asetukset 39
 - koputus 21
 - loki 32
 - näppäin 15
 - toiminnot 21
- puhelurekisteri. Katso puheluloki.
- puhelut 19, 20

S

- SAR 61
- sekuntikello 49
- selain 51, 52
- soitin 45
- soittoäänet 33
- sovellukset
- suojaukset
 - asetukset 41
 - moduuli 53
- symbolit 18
- synkronointi 37

T

- taajuuskorjain 46
- taustakuva 34
- teemat 33
- tehtävälista 48
- teksti 22
- tekstin kirjoittaminen 22
- tiedonsiirto
 - yhteydet 55
- tunnusluvut 10
- turvallisuutta koskevia tietoja 59

V

- valmiustila 17, 34
- viestiasetukset 27, 28, 29
- viestit
 - Flash-viestit 25
 - merkkilaskuri 23
 - viestiasetukset 27
 - ääniviesti 27
 - ääniviestit 25
- virtanäppäin 14, 15

W

- web 50, 51

Y

- yhteystiedot 12

Ä

- äänet 33
- ääni
 - komennot 35
 - valinta 20
 - viestit 27
 - äänitys 46
- äänitys 46
- ääniviestit 25