

Nokia 3610 fold – מדריך למשתמש



9210254

Issue 2 HE

RM-429 NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר
 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה
 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Original Enhancements ו-Navi והסמל
 הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.
 Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.
 שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים
 או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.
 שפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה
 שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
 Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software
 from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License
 (i) for personal and noncommercial use in connection with information which
 has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a
 consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
 in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No
 license is granted or shall be implied for any other use. Additional information
 including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be
 obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש
 אישי ולא מסחרי, הקשור למידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על
 ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש הקשור לוידיו MPEG-4
 שמוצע על ידי ספק וידיו מורשה. לא מוענק בזה רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע,
 לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי,
 פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים
 ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישא בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

הזמיות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמיות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשוך Nokia.

פיקוח יצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות ייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משייכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia ומסונפותיה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך ללא הגבלה) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

הצהרת FCC/INDUSTRY CANADA

ההתקן שברשותך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, כשמשמשים בטלפון בסמוך לצידוד קליטה). הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC) או Industry Canada עלולות לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם לחלק 15 של כללי הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC Rules). הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לספוג את כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

תוכן עניינים

3. כתיבת טקסט..... 20	בטיחות..... 6
20..... קלט טקסט חזוי	מידע כללי..... 7
21..... קלט טקסט רגיל	7..... טיפים שימושיים
4. שירותי הודעות..... 21	8..... אודות ההתקן שלך
21..... כתיבה ושליחה של הודעה	9..... שירותי רשת
22..... קריאה ומענה להודעה	9..... זיכרון משותף
22..... הודעות מולטימדיה	9..... אביזרי העשרה
23..... הודעות הבזק	10..... קודי גישה
23..... הודעות שמע Nokia Xpress	10..... שירות הגדרות תצורה
23..... זיכרון מלא	11..... עדכוני תוכנה
23..... יישום דואר אלקטרוני	11..... הורדת תכנים
25..... הודעות מיידיות	11..... תמיכת Nokia
25..... הודעות קוליות	12..... ניהול הרשאות דיגיטליות
25..... הגדרות הודעה	1. צעדים ראשונים..... 12
5. אנשי קשר..... 27	התקן את כרטיס ה-SIM
27..... חיפוש איש קשר	12..... ואת הסוללה
27..... שמור שמות ומספרי טלפון	13..... טען את הסוללה
28..... שמור פרטים	13..... הפעל או כבה את הטלפון
28..... העתק או העבר אנשי קשר	13..... קבע את השעה, האזור והתאריך
28..... ערוך פרטי איש קשר	13..... אנטנה
28..... סנכרן הכול	14..... חבר את הטלפון למחשב
28..... מחק אנשי קשר	14..... מקשים וחלקים
29..... כרטיסי ביקור	15..... כרטיס microSD
29..... הגדרות	16..... מצב המתנה
29..... קבוצות	17..... מחוונים
29..... חיוג מהיר	18..... מצב טיסה
6. יומן..... 30	2. שיחות..... 18
7. הגדרות..... 30	18..... בצע שיחה
30..... פרופילים	19..... שיחה ממתונה
30..... ערכות נושאים	20..... אפשרויות במהלך שיחה

12. יישומים	45
הפעלת משחק או יישום	45
אפשרויות ביישומים מסוימים	45
הורד יישום	46
13. שירותי SIM	46
14. אינטרנט	46
התחברות לשירות	47
סימניות	47
הגדרות מראה	47
הגדרות אבטחה	48
דואר נכנס שירות	48
אבטחת דפדפן	49
15. קישוריות למחשב	50
Nokia PC Suite	50
נתוני מנות, HSCSD ו-CSD	50
Bluetooth	51
יישומים לתקשורת נתונים	51
16. מידע על הסוללה והמטען	51
הנחיות לאימות המקורות של סוללות Nokia	52
טיפול ותחזוקה	53
מידע בטיחות נוסף	54
אינדקס	58

צלילים	30
תצוגה ראשית	31
מיני תצוגה	31
תאריך ושעה	31
הקיצורים שלי	31
קישוריות	32
שיחה	35
טלפון	36
אביזרי העשרה	36
תצורה	37
אבטחה	37
שחזור הגדרות יצרן	38
8. תפריט מפעיל	38
9. גלריה	39
הדפסת תמונות	39
10. מדיה	40
מצלמה	40
וידיאו	41
נגן מוזיקה	41
רשמקול	42
אקוולייזר	42
הרחבת סטריאו	43
11. ארגונית	43
שעון מעורר	43
לוח-שנה	43
רשימת מטלות	44
הערות	44
מחשבון	44
טיימר	44
שעון עצר	45

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים מוגבלים

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



מידע כללי

טיפים שימושיים

לפני לקיחת הטלפון לנקודת שירות

שאלה: מה אוכל לעשות כדי לפתור בעיות הפעלה בטלפון?

תשובה: נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- כבה את הטלפון, הסר את הסוללה והרכב אותה שוב.
- שחזר את הגדרות היצרן. בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגדרות יצרן**. השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר לא יימחקו.
- עדכן את התוכנה באמצעות Nokia Software Updater (אם ניתן לעשות זאת). התחבר לכתובת www.nokia.com/softwareupdate או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע הטלפון איננו מצליח לאתר התקן Bluetooth?

תשובה: ודא ש:

- שני ההתקנים הפעילו קישוריות Bluetooth והם תואמים.
- המרחק בין שני ההתקנים אינו עולה על 10 מטרים. אין קירות או עצמים חוסמים אחרים בין ההתקנים.
- ההתקן האחר אינו במצב נסתר.

שיחות

שאלה: כיצד אני משנה את עוצמת הצלצול?

תשובה: בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**.

אנשי קשר

שאלה: כיצד אני מוסיף איש קשר חדש?

תשובה: עבור איש הקשר הראשון, בחר **תפריט < אנשי קשר > שמות < הוספה**.

שאלה: כיצד אני מוסיף מידע נוסף לאיש קשר?

תשובה: חפש את איש הקשר הרצוי, ובחר **פרטים < אפשרויות > הוספת פרטים**.

תפריטים

שאלה: כיצד אוכל לשנות את מראה התפריטים?

תשובה: כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **תפריט < אפשרויות > תצוגת תפריט ראשי**.

שאלה: כיצד אוכל להתאים אישית את התפריט שלי?

תשובה: לארגן מחדש את התפריט, בחר **תפריט < אפשרויות > ארגון**. נווט עד פריט התפריט שברצונך להעביר, ואחר כך בחר **העברה**. נווט עד המיקום הרצוי, ואחר כך בחר **אישור**.

שירותי הודעות

שאלה: כיצד אני מגדיר דואר אלקטרוני?

תשובה: כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון, דרושה מערכת דואר אלקטרוני תואמת. בדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.

קישוריות למחשב

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור הטלפון למחשב שלי?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב שלך. עיין במדריך למשתמש של Nokia PC Suite או בפונקציית העזרה של Nokia PC Suite. כמו כן, עיין בדפי התמיכה (support) שבכתובת www.nokia.com.

קיצורים

שאלה: האם קיימים קיצורים כלשהם בטלפון שברשותי?

תשובה: קיימים מספר קיצורים בטלפון שברשותך:

- כדי לגשת לרשימת המספרים האחרונים שחיגו או שהתקבלה מהם שיחה, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
- כדי לפתוח את דפדפן האינטרנט, לחץ והחזק את המקש 0.
- כדי לחייג לתא הדואר הקולי שלך, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה "הקיצורים שלי" בעמוד 31.
- כדי לעבור לפרופיל שקט או לחזור לפרופיל כללי, לחץ והחזק את המקש #.

■ אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות EGSM מסוג 850 ו-900, ורשתות סלולריות GSM מסוג 1800 ו-1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים. זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה מלבד השעון המעורר, על ההתקן להיות במצב ON. אל תפעיל את ההתקן כשימוש בהתקן סולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירותים יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה. ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בטלפון שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט הטלפון. ייתכן גם, שהטלפון שברשותך יכולול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות בהתקן זה, כמו הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטולות, משחקים ויישומים של JavaTM ויישום ההערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. ההתקן עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך.

■ אביזרי העשרה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.




לקבלת מידע על זמינות אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ולא בכבל, ומשוך.

■ קודי גישה

כדי לקבוע כיצד הטלפון שברשותך ישתמש בקודי הגישה, בחר **תפריט** < הגדרות > **אבטחה**.

- נעילת מקשים מונעת לחיצה מקרית על מקשים:

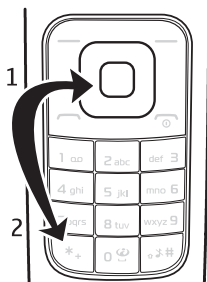

1. כדי לנעול את המקשים, בחר **תפריט** < * בתוך 3.5 שניות כשהכיסוי פתוח.

2. כדי לפתוח את המקשים, בחר **תפריט** < * בתוך 1.5 שניות כשהכיסוי פתוח.

כדי לענות לשיחה כשהמקשים נעולים, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

תוכל גם לבחור **תפריט** < הגדרות > **טלפון** < נעילת מקשים אוטו. או **אבטחה** < נעילת מקשים > **מופעלת** או **מופסקת**.
אם הפונקציה אבטחה לנעילת מקשים הופעלה, הזן את קוד האבטחה כשתבקש לעשות כן.

- קוד האבטחה (5-10 ספרות) מגן על הטלפון שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. תוכל ליצור או לשנות את הקוד; וגם להפעיל או לבטל הגדרה זו. אם שכחת את הקוד והטלפון שלך נעול, הטלפון יחייב שירות שעלול לשאת חיוב נוסף. למידע נוסף, פנה לנקודת Nokia Care או למשווק הטלפון שלך.
- קוד PIN, שמצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
- קוד PIN2, שמצורף לכרטיס SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.
- קוד PUK וקוד PUK2 עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות שלך.
- סיסמת החסימה (4 ספרות) נדרשת כדי לחסום שיחות לטלפון שלך וממנו.
- כדי להציג או לשנות את הגדרות מודול האבטחה (אם מותקן), בחר **תפריט** < הגדרות > **אבטחה** < הגדרות מודול אבטחה >

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כמו שירותי אינטרנט סלולריים, MMS, הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. לחילופין, עיין בדפי התמיכה (support) שבכתובת www.nokia.com/support.

לאחר שקיבלת את ההגדרות כהודעת תצורה וההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**. לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. במידת הצורך, הזן את קוד ה-PIN שקיבלת מספק השירות. להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר יציאה או **הצגה** < **התעלם**.

■ עדכוני תוכנה

Nokia עשויה לייצר עדכוני תוכנה שיכולים לכלול תכונות חדשות, תכונות משופרות, או ביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש לקבל עדכונים אלה באמצעות היישום Nokia Software Updater במחשב. כדי לעדכן את התוכנה בהתקן, תצטרך להתקין את היישום Nokia Software Updater במחשב שיש בו מערכת הפעלה Microsoft Windows 2000 או XP, גישה עם פס תקשורת רחב-פס, וכבל נתונים תואם לחיבור ההתקן שלך אל המחשב.

למידע נוסף, ולהורדת היישום Nokia Software Updater, התחבר לכתובת www.nokia.com/softwareupdate או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

הורדת עדכוני תוכנה עשויה לגרום העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ספק השירותים שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות להתקן שברשותך בהודעה סלולרית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה: לא ניתן להשתמש בהתקן (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה של עדכון התוכנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו.



■ הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). לבירור הזמינות והתמחור של שירותים שונים, פנה לספק השירותים שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.



■ תמיכת Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, וגם מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מרכזי התמיכה Nokia Care המקומיים בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן מרכז השירות של Nokia הקרוב אליך בכתובת www.nokia.com/repair.

■ ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינים הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה תוכל לגשת לתכנים שמוגנים על ידי WMDRM 10. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש לבטל את הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.


אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן. ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן, כדי להמשיך להשתמש בתוכן שמוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, מפתחות ההפעלה והתוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

1. צעדים ראשונים

■ התקן את כרטיס ה-SIM ואת הסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כרטיס ה-SIM והמגעים שלו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. לפיכך, היזהר במהלך הטיפול, ההתקנה וההסרה של הכרטיס. הכנס את כרטיס ה-SIM כששזור המגעים המזהבים פונה כלפי מטה.

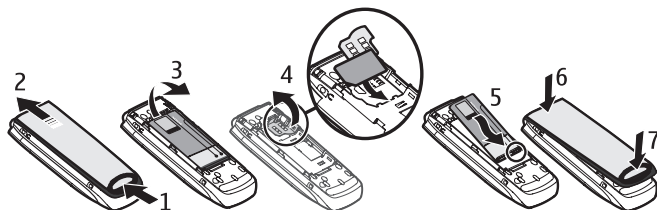

■ טען את הסוללה

הסוללה הוטענה מראש, אולם רמת הטעינה שלה עשויה להשתנות.



1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
2. חבר את המטען לטלפון.
3. כשהסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מהטלפון ואחר כך נתק אותו משקע החשמל בקיר.

■ הפעל או כבה את הטלפון



1. לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.
2. אם הטלפון מבקש קוד PIN, הקש את הקוד (לדוגמה, יוצג כ-****) ובחר **אישור**.

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך. אשר או בטל את הבקשה. ראה "תצורה" בעמוד 37, וגם "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 10.

■ קבע את השעה, האזור והתאריך

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לכוון את השעה ואת התאריך. מלא את השדות ובחר **שמירה**.


כדי לשנות את הגדרות השעה והתאריך, בחר **תפריט** < הגדרות < תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה, הגדרות תבנית תאריך ושעה או עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת).

■ אנטנה



בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מגגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה.

■ חבר את הטלפון למחשב

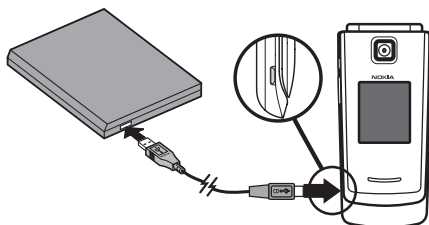


כבל הנתונים CA-101 משמש להעברת נתונים ולסינכרון הטלפון עם המחשב. ראה "העברת נתונים" בעמוד 34.


עליך להוריד את Nokia PC Suite התחבר לכתובת www.nokia.com/support

1. חבר את כבל הנתונים CA-101 לשקע micro USB שבצד השמאלי התחתון של הטלפון.
2. חבר את כבל הנתונים CA-101 למחשב או למחשב נייד. הודעה כבל נתונים USB מחובר. בחרו מצב. תוצג על מסך הטלפון.
3. בחר אישור, ואחר כך בחר מצב Nokia.

■ מקשים וחלקים

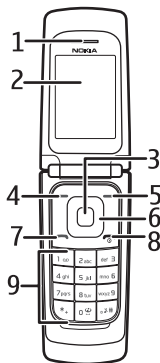

1. אפרכסת
2. תצוגה ראשית
3. מקש בחירה אמצעי
4. מקש בחירה שמאלי
5. מקש בחירה ימני
6. מקש Navi™; להלן מקש ניווט
7. מקש חיוג
8. מקש סיום / מקש הפעלה/כיבוי;
- מסכים שיחות (לחץ לחיצה קצרה) ומפעיל או מכבה את הטלפון (לחץ והחזק)
9. לוח מקשים

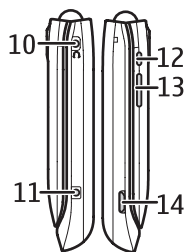


10. מחבר דיבורית אישית

11. מחבר מטען

12. מקש מצלמה או מקש PTT (אם פונקציית PTT מופעלת)

13. מקש ויסות עוצמת שמע

14. מחבר USB

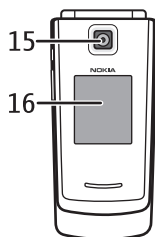

15. עדשת מצלמה

16. מיני תצוגה; שומר מסך של שעון אנלוגי

■ כרטיס microSD




ניתן לטעון את כרטיס ה-microSD בנתונים שונים, כמו סוגי צלצולים, ערכות נושאים, צלילים, תמונות ווידאו קליפים. אם תמחק, תטען מחדש או תחליף כרטיס זה, ייתכן שפונקציות ותכונות אלה לא יפעלו כשורה.

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים, שאושרו על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לפגום בכרטיס ובהתקן ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס. ניתן להסיר או להחליף כרטיס microSD כשהטלפון פועל מבלי לכבות את הטלפון.

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.



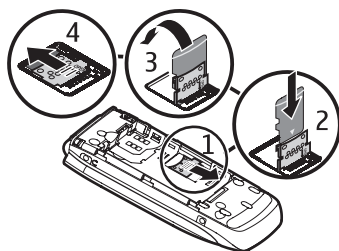

1. הסר את כיסוי הסוללה ואת הסוללה.
פתח את תופסן כרטיס הזיכרון.
2. הכנס את כרטיס הזיכרון כשאזור המגעיים המוזהבים פונה כלפי מעלה.
3. החזר את תופסן הכרטיס למקומו.
4. סגור את תופסן כרטיס הזיכרון. הרכב את הכיסוי האחורי.

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

מיני תצוגה

1	2	3	4
5			
6			

1. מחוון מצב רשת
2. עוצמת האות של הרשת הסלולרית
3. מצב טעינת סוללה
4. מחוונים
5. שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית
6. שעון ותאריך או פרופיל

תצוגה ראשית

1	2	3	4	6
5				
7				
8	9	10		

1. מחוון מצב רשת
2. עוצמת האות של הרשת הסלולרית
3. מצב טעינת סוללה
4. מחוונים
5. שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית
6. שעון
7. תצוגה ראשית
8. מקש הבחירה השמאלי הוא קיצורים, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה "מקש בחירה שמאלי או ימני" בעמוד 31.
9. מקש הבחירה האמצעי הוא תפריט.

10. מקש הבחירה הימני עשוי להיות שמות (לגישה לרשימת אנשי הקשר שבתפריט אנשי קשר), שם ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית (לגישה לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית) או קיצור לפונקציה מסוימת שבחרת. ראה "הקיצורים שלי" בעמוד 31.

המתנה פעילה

במצב המתנה פעילה מוצגים על המסך רשימה של תכונות נבחרות בטלפון ומידע, שניתן לגשת אליהם ישירות במצב המתנה. להפעלה או לכיבוי של המצב, בחר **תפריט > הגדרות > תצוגה ראשית > המתנה פעילה > מצב המתנה פעילה > הפעלה או הפסקה**.

במצב ההמתנה הפעילה, נווט מעלה או מטה ברשימה. החץ השמאלי והימני בהתחלה ובסוף של כל שורה מסמנים מידע נוסף, שזמין על ידי ניווט שמאלה או ימינה. לסיום מצב הניווט בהמתנה הפעילה, בחר **יציאה**.

לארגון ולשינוי מצב ההמתנה הפעילה, הפעל את מצב הניווט ובחר **אפשרויות > תצוגה מותאמת אישית**.

מחווים

יש הודעות שלא נקראו.	
יש הודעה קולית חדשה.	
יש הודעות שלא נשלחו, שבוטלו או שהשליחה שלהן נכשלה.	
יש שיחה שלא נענתה.	
הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון.	
קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר.	
המקשים נעולים.	
הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט.	
השעון המעורר מופעל.	
הטיימר פועל.	
שעון העצר פועל.	
הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS.	
חיבור GPRS או EGPRS נוצר.	
חיבור GPRS או EGPRS מושהה (בהמתנה).	
קישוריות Bluetooth מופעלת.	

-  ,  חיבור PTT פעיל או מושהה.
 2 אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.
 כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.
 הרמקול מופעל, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.
 השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.
 הפרופיל המתוזמן נבחר.
 ,  ,  או  דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי מחוברים לטלפון.

■ מצב טיסה

תוכל לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה ולמספרי טלפון. השתמש במצב טיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים. כשמצב הטיסה פעיל, יוצג .

בחר **תפריט > הגדרות > פרופילים > טיסה > הפעלה או התאמה**.

כדי לבטל את מצב הטיסה, בחר פרופיל אחר.

 **אזהרה:** בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם עליך לבצע שיחת חירום כשהתקן נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת לתוך ההתקן בשדה קוד הנעילה ולבחור שיחה. ההתקן יאשר שאתה מתעתד לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחת חירום.

2. שיחות

■ בצע שיחה

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
 כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. כדי לחייג למספר, לחץ על מקש החיוג.
 כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ על מקש הגברת השמע או על מקש החלשת השמע.

3. לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג.

כקיצור לרשימת המספרים שחיוגו לאחרונה, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. כדי לחייג למספר, בחר מספר או שם כלשהו ולחץ על מקש החיוג.

ענה לשיחה קולית או דחה אותה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג. כדי לסיים את השיחה, לחץ על מקש הסיום. כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום. כדי להשתיק את הצלצול, בחר שקט. ענה לשיחה או דחה אותה.

חיוג מהיר

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2-9. ראה "חיוג מהיר" בעמוד 29. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
- אם פונקציית החיוג המהיר הופעלה, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה *חיוג מהיר* בסעיף "שיחה" שבעמוד 35.

חיוג קולי משופר

חיוג קולי מאפשר לך לבצע שיחה על ידי הגיית שם ששמור ברשימת אנשי הקשר. פקודות קוליות אינן תלויות בשפה. כדי לקבוע את השפה, ראה *שפת זיהוי קולי* בסעיף "טלפון" שבעמוד 36.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד.



1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש החלשת השמע. יישמע צפצוף קצר, וההודעה *דבר/ כעת* תוצג.
2. אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי הצליח תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. אם התוצאה שגויה, נווט לרשומה אחרת. שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיוג קולי. ראה *פקודות קוליות* בסעיף "הקיצורים שלי" שבעמוד 31.

שיחה ממתונה

כדי לענות לשיחה ממתונה במהלך שיחה פעילה, בחר מענה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. כדי לסיים את השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. כדי לחזור לשיחה הראשונה מבלי לנתק את השיחה השנייה, בחר *אפשרויות > החלפה*. כדי להפעיל את הפונקציה שיחה ממתונה, ראה "שיחה" בעמוד 35.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: *השתקה*, *ביטול השתקה*, *אנשי קשר*, *תפריט*, *נעילת לוח מקשים*, *הקלטה*, *רמקול* או *טלפון*.

אפשרויות שירותי רשת הן *מענה* או *דחייה*, *העבר להמתנה* או *הפסק המתנה*, *שיחה חדשה*, *הוספה לוועידה*, *ניתוק שיחה*, *ניתוק השיחות* וגם הפונקציות הבאות:
חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך.

ועידה – כדי לבצע שיחת ועידה של עד חמישה משתתפים.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את ההתקן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



3. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט באמצעות קלט טקסט רגיל  או קלט טקסט חזוי . בקלט טקסט רגיל, עליך ללחוץ על מקש כלשהו עד שמוצגת האות הנכונה. בקלט טקסט חזוי, עליך ללחוץ פעם אחת על המקש עבור כל אות ולהניח לטלפון לחזות את המילה. כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש אפשרויות כדי להחליף בין שיטות קלט הטקסט. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

רישיות התווים מסומנת על ידי **ABC**, **abc**, או **Abc**. כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ #. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש # ואחר כך בחר מצב נומרי. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.

■ קלט טקסט חזוי

טיפ: כדי להפעיל או לכבות במהירות את קלט הטקסט החזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ לחיצה כפולה על המקש #.



כדי לבחור את סוג חיזוי הקלט, בחר **אפשרויות** > **הגדרות חיזוי** > **סוג חיזוי** > **רגיל** או **הצעות למילים**.

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל לכתוב מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. הטלפון יציג * או את האות (אם יש לה משמעות כמילה בנפרד). האותיות שהקשת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.
2. לאחר שסיימת להזין את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.
אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ובחר **שמירה**.
- לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. לחץ על המקש 0 כדי ליצור רווח. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.
כדי להפעיל קלט טקסט רגיל, בחר **אפשרויות** < הגדרות > **חיזוי/חיזוי** < מופסק.
אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו המקש שלחצת עליו, המתן עד להצגת הסמן לפני שאתה לוחץ שוב על המקש.

4. שירותי הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני, וגם הודעות שמע והבזק.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.
מחוון בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. לדוגמה, 673/2 פירושו שנותרו 673 תווים וההודעה תישלח כסדרה של שתי הודעות.

■ כתיבה ושליחה של הודעה

1. בחר **תפריט** < ש' הודעות > **יצירת הודעה** < הודעת טקסט.
2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה **אל:**. לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מזיכרון כלשהו, בחר **הוספה**.
3. כתוב את ההודעה בשדה **הודעה:**.

4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

■ קריאה ומענה להודעה

1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר **תפריט** <ש' הודעות > **דואר נכנס**.
2. למענה להודעה, בחר **מענה**. כתוב את הודעת המענה.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

■ הודעות מולטימדיה

- רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציג אותן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.
- הודעת מולטימדיה עשויה להכיל מספר קבצים מצורפים.
- לבדיקת הזמינות של שירות הרשת להודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

- הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו ההתקן עשוי לשנות את הגודל שלה.
1. בחר **תפריט** <ש' הודעות > **יצירת הודעה** <הודעה > **אפשרויות** <למולטימדיה>.
 2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה אל:.. לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מזיכרון כלשהו, בחר **הוספה**.
 3. כתוב את ההודעה. כדי להוסיף קובץ כלשהו, נווט אל הסמלים שבתחתית התצוגה. חפש את סוג הקובץ הרצוי, ואחר כך בחר **הוספה**. נווט עד הקובץ הרצוי.
 4. להצגת ההודעה לפני השליחה שלה, בחר **אפשרויות** <תצוגה מקדימה>.
 5. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קריאה ומענה להודעה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.



1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
 2. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**.
- להצגת הקבצים או הקבצים המצורפים שבמצגת, בחר **אפשרויות** <אובייקטים או קבצים מצורפים>.

3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות** < מענה > הודעת טקסט, הודעת דואר, הודעת הבזק או הודעת שמע. כתוב את הודעת המענה.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

■ הודעות הבזק

בחר **תפריט** < ש' הודעות > יצירת הודעה < הודעת הבזק >. הזן את מספר הטלפון של הנמען וכתוב את ההודעה שלך.

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

■ הודעות שמע Nokia Xpress

תוכל להשתמש ב-MMS כדי ליצור ולשלוח הודעת שמע. פונקציית ה-MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

1. בחר **תפריט** < ש' הודעות > יצירת הודעה < הודעת שמע >. הרשמקול יופעל.
 2. אמור את ההודעה.
 3. הזן מספר טלפון אחד או יותר בשדה אל; או בחר **הוספה** כדי לשלוף מספר כלשהו.
 4. בחר **שליחה**, או לחץ על מקש החיוג.
- כדי לפתוח הודעת שמע שהתקבלה, בחר הפעלה. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** < הפעלה > כדי להאזין להודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

■ זיכרון מלא

כשאתה מקבל את ההודעה הזיכרון מלא. לא ניתן לקבל הודעות, עליך למחוק מספר פריטים. כדי למחוק הודעות ישנות תחילה, בחר **אישור** < כן > ואחר כך בחר את התיקיה. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. כדי למחוק מספר הודעות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ואחר כך בחר **אפשרויות** < מחיקת מסומנים >.

■ תיבת דואר אלקטרוני

כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לפתוח חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הקיים שלך. כדי לבדוק אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך זמין, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.

הגדרות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** <שירותי הודעות> <תא הדואר שלי> <אפשרויות> <הוספת תא דואר> <שימוש בהגדרות שירות>.

כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** <שירותי הודעות> <תא הדואר שלי> <אפשרויות> <הוספת תא דואר> <יצירה ידנית>.

ייתכן שתקבל את ההגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה.

פתיחת תא הדואר

בעת פתיחת תא הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתקשר אל תא הדואר (חיבור לתא הדואר שלי?).

כדי להתחבר אל תא הדואר שלך ולקבל כותרות או הודעות דואר חדשות, בחר **כן**. בעת הצגה מקוונת, החיבור אל תא הדואר המרוחק הינו יציב, ונעשה על ידי חיבור נתונים.

כדי להציג באופן לא-מקוון הודעות דואר שכבר התקבלו, בחר **לא**. בעת הצגה של הודעות דואר באופן לא-מקוון, ההתקן אינו מחובר אל תא הדואר המרוחק.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני; או להתחבר לשירות תחילה, ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** <שירותי הודעות> <יצירת הודעה> <הודעת דואר>.
2. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.
3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, כתוב את הנושא והזן את הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לצרף קובץ מהגלריה, בחר **אפשרויות** <הוספה>.
4. לשליחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר **שליחה** <שליחה כעת>.

קרא דואר אלקטרוני וענה לו

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.



1. בחר **תפריט** <ידותי הודעות> <דואר אלקטרוני>, ואת שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה.
2. למענה להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** <מענה>. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** <שליחה כעת>.

■ הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM) (שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. הטלפון חייב להיות מחובר לאינטרנט, ואתה חייב להיות רשום בשירות ה-IM שברצונך להשתמש בו כדי להשתמש בתכונה זו. למידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירות שלך.

■ הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

כדי לחייג לתא הדואר הקולי שלך, בחר **תפריט** <ש' הודעות> <הודעות קוליות> <השמעת הודעות קוליות>. כדי להזין את מספר תא הדואר הקולי, לחפש את המספר או לערוך אותו, בחר **מספר תא דואר קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון  יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר השמעה כדי לחייג לתא הדואר הקולי.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה.

בחר **תפריט** <שירותי הודעות> <הגדרות הודעה> <הגדרות כלליות>, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו – כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו.

החלפה ב'פריטים שנשלחו' – כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא, בחר **מותרת**. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** <כן>.

נמען מועדף – כדי לבחור את הנמען שיוצג בחלק העליון של רשימות הבחירה.

גודל גופן – כדי לבחור את גודל הגופן שישמש להודעות.

סמילי גרפי – כדי להורות לטלפון להחליף סמילי מבוסס-תווים בסמילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ו-SMS.

בחר **תפריט** <ש' הודעות > הגדרות הודעה < הודעות טקסט, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

מוקד הודעות – כדי לקבוע את מספר הטלפון ואת השם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט, בחר הוספת מוקד. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך. **מוקד הודעות בשימוש** – לבחירת מוקד ההודעות בשימוש.

משך חי' הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את ההודעה שלך.

שליחת הודעה כ – לבחור את התבנית של ההודעות שישלחו: טקסט, זימונית או פקס. **שימוש בנתוני מנות** – כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS.

תמיכה בתווים – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים, בחר מלאה. אם תבחר מופחתת, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים.

מענה דרך אותו מוקד – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה "תצורה" בעמוד 37.

בחר **תפריט** <שירותי הודעות > הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה <כן> – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת).

מצב יצירת MMS – כדי לחסום או לאפשר הוספת סוגים שונים של תוכני מולטימדיה להודעות.

גודל תמונה ב-MMS – כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות מולטימדיה.

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה

אפשר קבלת מולטימדיה – כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה, בחר כן או לא. אם תבחר ברשת מקומית לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה נקבע לברשת מקומית. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.

מולטימדיה נכנסת – כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות מולטימדיה, כדי לקבל הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או כדי לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת מולטימדיה נקבעה למצב לא.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת מולטימדיה נקבעה למצב לא, או שהפונקציה מולטימדיה נכנסת נקבעה למצב דחייה.

הגדרות תצורה – כדי להציג רק את התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה, בחר תצורה. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית. להודעות מולטימדיה. בחר חשבון, ואחר כך בחר חשבון MMS מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה "תצורה" בעמוד 37.

בחר **תפריט** <שירותי הודעות> <הגדרות הודעה> <הודעות דואר>, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דיווח על דואר חדש – כדי להפעיל או לכבות את הדיווח על דואר אלקטרוני חדש.

איפשו קבלת דואר – כדי לאפשר הודעות תמיד, או רק ברשת המקומית שלך.

מענה בצירוף טקסט הודעה מקורית – כדי לענות כשטקסט ההודעה המקורית מצורף להודעת דואר אלקטרוני.

גודל תמונה בדואר – כדי לקבוע את גודל ברירת המחדל לתמונה בהודעת דואר אלקטרוני.

תא דואר – כדי להוסיף, למחוק או לשנות את תאי הדואר שבשימוש.

5. אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כמו מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות.

ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

לסיכרון ממחשב, ראה "קישוריות" בעמוד 32.

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** <אנשי קשר> <שמות>. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ שמור שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** <אנשי קשר> <שמות> <אפשרויות> <הוספת א.ק.ש. חדש>.

■ שמור פרטים

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור עבור כל איש קשר סוגים שונים של מספרי טלפון, צלצול או וידאו קליפ ופריטי טקסט קצרים.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ☎). כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא *טלפון* או *טלפון ו-SIM*. ראה "הגדרות" בעמוד 29.

חפש איש קשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים**.

■ העתק או העבר אנשי קשר

תוכל להעביר ולהעתיק אנשי קשר בין זיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. ניתן לשמור בכרטיס SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

להעברה או להעתקה של אנשי קשר בזה אחר זה, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט עד איש הקשר הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **העברת איש קשר** או **העתקת איש קשר**.

להעברה או להעתקה של אנשי הקשר המסומנים, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** < **סימון**. סמן את כל אנשי הקשר האחרים, ובחר **אפשרויות** < **העברת מסומנים** או **העתקת מסומנים**.

להעברה או להעתקה של כל אנשי הקשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **העברת אנשי קשר** או **העתקת אנשי קשר**.

■ ערוך פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר ובחר פרטים. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר קביעה כראשי.

■ סנכרן הכול

תוכל לסנכרן לוח שנה, נתוני אנשי קשר והערות עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). לפרטים, ראה "סנכרן משרת" בעמוד 35.

■ מחק אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שלהם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר פרטים. נווט עד הפריט הרצוי, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך בתקן vCard, ואילו.

לשליחת כרטיס ביקור כלשהו, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחת כר' ביקור**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

זיכרון נבחר – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון** < **SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.

תצוגת אנשי קשר – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימת אנשי הקשר.

הצגת שם – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.

גודל גופן – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

לארגון השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בקבוצות בעלות סוגי צלצולים ותמונות קבוצה שונים, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות**.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר** ואחר כך נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, ואחר כך אתר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** מבוטלת, הטלפון ישאל אם ברצונך להפעיל אותה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף "שיחה" שבעמוד 35.

לביצוע שיחה באמצעות מקשי החיוג המהיר, ראה "חיוג מהיר" בעמוד 19.

6. יומן

בחר **תפריט** < יומן > שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחייגו. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחייגו, בחר כל השיחות. להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**. כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < יומן > **יומן הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



7. הגדרות

■ פרופילים

הטלפון כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבאמצעותן תוכל להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < הגדרות > **פרופילים**, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר.

התאמה – לשינוי הפרופיל.

מתזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא מכילה רכיבים להתאמה אישית של הטלפון.

בחר **תפריט** < הגדרות > **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת ערכת נושא – לקביעת ערכת נושא. רשימה של תיקיות בגלריה תיפתח. פתח את התיקייה ערכות נושאים, ובחר ערכת נושא כלשהי.

הורדות ערכות נושא – כדי לפתוח רשימה של קישורי הורדה לשם הורדת ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < הגדרות > **צלילים**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות. כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה בחר *התראה עבור*. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר *כל השיחות*, ובחר **סימון**.
בחר **אפשרויות** < *שמירה*, לשמירת ההגדרות, או בחר *ביטול* להשארת ההגדרות ללא שינוי.

■ תצוגה ראשית

בחר **תפריט** < *הגדרות* < *תצוגה ראשית*, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות: *תמונות רקע* – כדי להוסיף תמונות רקע במצב המתנה. *המתנה פעילה* – להפעלה או לכיבוי של מצב ההמתנה הפעילה, ולארגון והתאמה אישית של מצב ההמתנה הפעילה. *צבע גופן במצב המתנה* – לבחירת הצבע לטקסטים במצב המתנה. *סמלי מקש ניווט* – להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשההמתנה הפעילה מופסקת. *פרטי דיווח* – כדי להציג או להסתיר פרטים, כמו מידע קשר, בהתראות על שיחה שלא נענתה או על הודעה שהתקבלה. *הנפשת כיסוי* – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה כשאתה פותח או סוגר אותו. *גודל גופן* – לקביעת גודל הגופן להודעות, לאנשי קשר ולדפי אינטרנט. *לוגו מפעיל* – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית. *תצוגת מידע תא* – להצגת זיהוי התא הסלולרי (אם זמין מהרשת הסלולרית).

■ מיני תצוגה

בחר **תפריט** < *הגדרות* < *מיני תצוגה*. תוכל לשנות את ההגדרות עבור תמונות רקע, שומר מסך, חיסכון באנרגיה, מצב שינה והנפשת כיסוי.

■ תאריך ושעה

כדי לשנות את הגדרות השעה והתאריך, בחר **תפריט** < *הגדרות* < *תאריך ושעה*.

■ הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים תוכל להגדיר גישה מהירה לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

מקש בחירה שמאלי או ימני

כדי להקצות קיצור כלשהו למקש הבחירה השמאלי או הימני, בחר **תפריט** < *הגדרות* < *הקיצורים שלי* < *מקש בחירה שמאלי* או *מקש בחירה ימני* ואחר כך בחר פונקציה כלשהי.

מקש ניווט

כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט, בחר **תפריט > הגדרות > הקיצורים שלי > מקש ניווט**.

מקש המתנה פעילה

כדי להקצות את מקש הניווט לגישה למצב ההמתנה הפעילה, בחר **תפריט > הגדרות > הקיצורים שלי > מקש המתנה**.

פקודות קוליות

פקודות קוליות מאפשרות לך להגות פקודות כדי להפעיל פונקציות במקום ללחוץ על מקשים. פקודות קוליות אינן תלויות בשפה. כדי לקבוע את השפה, ראה **שפת זיהוי קולי** בסעיף "טלפון" שבעמוד 36.

לבחירת הפונקציות בטלפון שיופעלו על ידי פקודות קוליות, בחר **תפריט > הגדרות > הקיצורים שלי > פקודות קוליות** ואחר כך בחר תיקייה כלשהי. נווט עד פונקציה כלשהי.  מסמן שהתווית הקולית הופעלה. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. כדי להשתמש בפקודות קוליות, ראה "חיוג קולי משופר" בעמוד 19.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון להתקן תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים USB. תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוג ב-EGPRS.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

התקן זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR, התומך בפרופילים הבאים:

generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM card access, personal area network profile, service discovery application profile, generic audio/video distribution, advanced audio and distribution profile, audio/video remote control profile, generic audio/video distribution profile, serial port.

כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

ייתכנו הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלת תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון להתקן Bluetooth תואם שנמצא בטווח של 10 מטרים. התקנים שמשמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הודעת מפתח:

- הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.
- אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. פעולה זו לא תשפיע על פונקציות אחרות בטלפון.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth – כדי להפעיל או לבטל את פונקציית Bluetooth.  מסמן שקישוריות ה-Bluetooth מופעלות. כשאתה מפעיל את פונקציית ה-Bluetooth בפעם הראשונה תתבקש להעניק שם לטלפון. השתמש בשם ייחודי, שקל לאחרים לזהות.

חיפוש אביזרי העשרת שמע – כדי לחפש התקני שמע תואמים התומכים ב-Bluetooth. בחר את ההתקן שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל התקן Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל התקני ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. בחר התקן כלשהו, ואחר כך בחר **התאמה**. הזן את קוד ההפעלה של ההתקן (עד 16 תווים) כדי לשייך (להתאים) את ההתקן לטלפון שלך. עליך להזין את קוד ההפעלה רק בהתחברות הראשונה להתקן. הטלפון שלך יתחבר להתקן, ותוכל להתחיל להעביר נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth. כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע בחר התקנים פעילים. כדי להציג רשימה של התקני Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר התקנים מותאמים.

הגדרות Bluetooth

כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני התקני Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth > **אופן איתור הטלפון שלי**, או **שם הטלפון שלי**.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית Bluetooth, או קבע את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלי** למצב נסתר. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

נתוני מנות

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות <**
נתוני מנות < חיבור נתוני מנות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
בשעת הצורך – כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.
תמיד מקוון – כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשמפעילים אותו.

העברת נתונים

סנכרן את נתוני לוח-השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם התקן תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).
 הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים למחשב תואם (או להתקן תואם אחר) כשאתה משתמש בטלפון ללא כרטיס SIM.

רשימת העברות אנשי קשר

להעתיקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם ההתקן וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת העברות אנשי הקשר. כשאתה מקבל נתונים מהתקן אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), העברת איש הקשר המתאימה תתווסף באופן אוטומטי לרשימה לפי נתוני הקשר מההתקן האחר. **סינכרון עם שרת** **סינכרון עם מחשב** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת העברת איש קשר חדשה לרשימה (לדוגמה, טלפון סלולרי), בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < אפשרויות < הוספת איש קשר < סינכרון טלפון** או **העתיקת טלפון**, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתיקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת העברות אנשי הקשר ואחר כך בחר **אפשרויות < עריכה**.

למחיקת העברת איש קשר כלשהי, בחר אותה מרשימת העברות הקשר ואחר כך בחר **אפשרויות < מחיקה**.

העברת נתונים עם התקן תואם

לסינכרון, השתמש ב-Bluetooth או בחיבור כבל. ההתקן האחר חייב לפעול לקבלת נתונים. להתחלת העברת הנתונים, בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים** ואת העברת איש הקשר הרצויה מהרשימה, למעט **סינכרון עם שרת** או **סינכרון עם מחשב**. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות.

סנכרן ממחשב תואם

כדי לסנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב. השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB לסנכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סנכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סינכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 10, וגם "תצורה" בעמוד 37.

כדי להתחיל את הסינכרון מהטלפון, בחר **תפריט <הגדרות> <קישוריות> <העברת נתונים> <סינכרון עם שרת>**. בהתאם להגדרות, בחר Initializing sync או Initializing copy. סינכרון ראשון, או סינכרון לאחר סינכרון שהופסק, עשוי להימשך עד 30 דקות.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

להפעלת הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים. אשר כשמוצג **כבל נתונים USB מחובר**. בחרו **מצב**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: **מצב Nokia** – כדי להשתמש בטלפון לתקשורת עם יישומים במחשב, שמותקנת בו התוכנה Nokia PC Suite.

הדפסה ומדיה – לחיבור הטלפון למחשב כדי לסנכרן אותו עם Windows Media Player (מזיקה, וידיאו).

אחסון נתונים – כדי לחבר מחשב, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון לאחסון נתונים.

לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט <הגדרות> <קישוריות> <כבל נתונים USB> <מצב Nokia>**, הדפסה ומדיה או אחסון נתונים.

שיחה

בחר **תפריט <הגדרות> <שיחה>**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה – להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת). ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף "אבטחה" שבעמוד 37.

מענה בכל מקש – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקש המצלמה, מקש הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

חיג חוזר אוטומטי – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיג שכשל. **צלילות קול** – כדי לשפר את איכות הדיבור, במיוחד בסביבות רועשות, בחר **מופעלת**.

חיג מהיר – כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיג המהיר 2-9 על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתנה – כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת), בחר **הפעלה**. ראה "שיחה ממתנה" בעמוד 19.

סיכום לאחר השיחה – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי – כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר **קבוע מראש**.

מענה כשהכיסוי נפתח – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי פתיחת הכיסוי.

■ טלפון

בחר **תפריט < הגדרות > טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **שפת הטלפון**. בחר **אוטומטי** כדי לקבוע את השפה בהתאם לכרטיס ה-SIM שברשותך. לקביעת שפה להשמעת קול, בחר **שפת זיהוי קולי**. ראה "חיוג קולי משופר" בעמוד 19, וגם פקודות קוליות בסעיף "הקיצורים שלי" שבעמוד 31.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון שבשימוש ואת הזיכרון הזמין בטלפון.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי להורות למקשי הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה-מראש כשהוא במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בו. בחר **מופעלת** וקבע את הזמן.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

Phone updates (עדכוני טלפון) – לבדיקת התוכנה הנוכחית או להתקין עדכוני תוכנה.

בחירת מפעיל – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו, בחר **אוטומטית**. בחר **ידנית** כדי לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך.

הפעלת טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה – הטלפון ישמיע צליל עם ההפעלה.

טיפול בהגדרות סגירת כיסוי – כדי לבחור אם לחזור למצב המתנה או לשמור על כל היישומים פתוחים עם סגירת הכיסוי.

שאלת תיסה – הטלפון ישאל אם להשתמש בפרופיל הטיסה בכל פעם שהוא מופעל. ראה "מצב טיסה" בעמוד 18.

■ אביזרי העשרה

האפשרויות הבאות יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט < הגדרות > אביזרי העשרה**. בחר אביזר העשרה כלשהו, ובהתאם לאביזר שנבחר בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ב' מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי כשאתה מתחבר לאביזר ההעשרה שנבחר.

תאורה – כדי שהתאורה תהיה מופעלת באופן רציף. כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו, בחר אוטומטי.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 10.

בחר **תפריט < הגדרות > תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < הגדרה כב' מחדל**.

הפעל ב' מחדל בכל היישו' – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

חיבור לתמיכת ספק השירות – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר הוס.חדש; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות < הוספת חדשה**. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר.

■ אבטחה

כשאתה משתמש בתכונות אבטחה שמגבילות שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בטלפון.

בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

9. גלריה

בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידיאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. הקבצים שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון microSD מצורף, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < גלריה.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר את התיקייה ואחר כך בחר **פתיחה**.

כדי להציג את התיקיות שבכרטיס הזיכרון כשאתה מעביר קובץ כלשהו, נווט אל כרטיס הזיכרון ולחץ על מקש הניווט הימני.

XpressPrint

■ הדפסת תמונות

ההתקן שברשותך תומך ב-Nokia XpressPrint. כדי לחבר אותו למדפסת תואמת, השתמש בכבל נתונים או שלח את התמונה דרך חיבור Bluetooth למדפסת שתומכת ב-Bluetooth. ראה "קישוריות" בעמוד 32.

תוכל להדפיס תמונות בתבנית JPG. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית JPG.

בחר את התמונה שברצונך להדפיס, ואחר כך בחר **אפשרויות** < הדפסה.

10. מדיה

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים חיים באמצעות המצלמה המובנית בת 1.3 מגה-פיקסל.

■ מצלמה

המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG, ווידאו קליפים בתבנית 3GPP. עדשת המצלמה נמצאת בקדמת הטלפון. התצוגה הצבעונית משמשת ככוונת (viewfinder).

צילום תמונה

לפתיחת כוונת המצלמה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי להגדיל ולהקטין במצב מצלמה, לחץ על מקש ויסות עוצמת השמע העליון או התחתון.

לצילום תמונה, בחר **צילום** או לחץ על מקש המצלמה. הטלפון ישמור את התמונות בכרטיס הזיכרון.

אם התאורה מעומעמת, בחר **אפשרויות** < **מצב לילה מופעל**.

כדי לצלם רצף תמונות במהירות, בחר **אפשרויות** < **רצף תמונות מופעל**. שלוש עד שמונה תמונות יצולמו בהתאם לגודל התמונה.

כדי להציג תמונה מיד לאחר הצילום שלה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך תצוגה מקדימה** ואחר כך בחר את משך התצוגה המקדימה. במהלך התצוגה המקדימה בחר חזרה כדי לצלם תמונה נוספת, או בחר שליחה לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה. הטלפון שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280x1024 פיקסלים.

אפשרויות מצלמה ווידאו

כדי להשתמש במסנן, בחר **אפשרויות** < **אפקטים** < **רגיל**, **גוני אפור**, **חום עתיק** או **נגטיב**.

לשינוי הגדרות המצלמה והווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

■ וידיאו

תוכל להקליט וידיאו קליפים בתבנית 3GPP. זמן ההקלטה הזמין תלוי באורך הווידיאו קליפ ובהגדרות האיכות.

האורך וגודל הקובץ של הקליפים עשויים להיות תלויים באיכות שנבחרה ובזיכרון הזמין. לקביעת האיכות של וידיאו קליפים, בחר **תפריט < מדיה > וידיאו < אפשרויות > הגדרות < איכות וידיאו קליפ < מיטבית, רגילה או בסיסית.**

לבחירת מגבלת גודל הקובץ, בחר **תפריט < מדיה > וידיאו < אפשרויות > הגדרות < אורך קליפ וידיאו.** ברירת מחדל פירושה שגודל הקובץ מוגבל כך שיתאים להודעת מולטימדיה (הגודל של הודעת מולטימדיה עשוי להיות שונה מהתקן להתקן). **מרב** פירושו שייעשה שימוש בכל הזיכרון הזמין. הזיכרון הזמין תלוי במקום האחסון של הווידיאו קליפ.

הקלט וידיאו קליפ

בחר **תפריט < מדיה > וידיאו < הקלטה.** תוכל גם ללחוץ ולהחזיק את מקש המצלמה. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**. הטלפון ישמור את ההקלטה **בלריה < וידיאו קליפ.** להגדלה או להקטנה, לחץ על מקש ויסות עוצמת השמע העליון או התחתון או נווט שמאלה או ימינה.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להשמעת שירים, הקלטות או קובצי צליל אחרים שהעברת לטלפון באמצעות היישום Nokia Audio Manager, הכלול ב- Nokia PC Suite. ראה "Nokia PC Suite" בעמוד 50.

קובצי מוזיקה ששמורים בתיקייה כלשהי בטלפון או בכרטיס הזיכרון יתווספו באופן אוטומטי לרשימת ברירת המחדל להשמעה. להפעלת נגן המוזיקה, בחר **תפריט < מדיה > נגן מוזיקה.**

השמע מוזיקה

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



הפעל את נגן המוזיקה באמצעות המקשים שבטלפון, או באמצעות המקשים הווירטואליים שעל התצוגה.

כשאתה פותח את תפריט נגן המוזיקה, הפרטים של השיר הראשון ברשימת ברירת המחדל להשמעה יוצגו. להשמעה, בחר ►.

לחלוקת עוצמת השמע, השתמש במקשי יסות עוצמת השמע שבצד הטלפון.
להשהיית ההשמעה, בחר **||**.

להפסקת ההשמעה, לחץ והחזק את מקש הסיום.

לדילוג לשיר הבא, בחר **▶▶**. לדילוג לתחילת השיר הקודם, בחר **◀◀**.

להרצת השיר הנוכחי לאחר, לחץ והחזק את המקש **◀◀**. להרצת השיר הנוכחי קדימה, לחץ והחזק את המקש **▶▶**. שחרר את המקש במיקום הרצוי.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ולשמור אותם בגלריה. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר. לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הקלט צליל

1. בחר **תפריט > מדירה > רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ,  או  על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה, בחר . להתחלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרויות > הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה, אחוז בטלפון כרגיל (ליד האוזן). כדי להשהות את ההקלטה, בחר .
3. לסיום ההקלטה, בחר . ההקלטה תישמר בתיקייה **גלריה > הקלטות**. להשמעת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות > הקלטה אחרונה**. לשליחת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות > שלח הקלטה אחרונה**. להצגת רשימת ההקלטות שבגלריה, בחר **אפשרויות > רשימת הקלטות > הקלטות**.

■ אקוולייזר

לשינוי הפסים של תדרי הבאס שאתה שומע באמצעות נגן המוזיקה. בחר **תפריט > מדירה > אקוולייזר**.
להפעלת ערכה, שתוכננה לשפר סוג מוזיקה מסוים, נווט לאחת מערכות האקוולייזר ובחר **הפעלה**.

■ הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו משפרת את פלט השמע של הטלפון על ידי אפשר אפקט צליל סטריאופוני רחב יותר. כדי לשנות את ההגדרה, בחר תפריט < מדיה > הרחבת סטריאו.

11. ארגונית

■ שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט < ארגונית > שעון מעורר**.

לכיוון השעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**.

כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **תזכורת חוזרת**.

לבחירת צליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** וקבע פסק זמן.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף התראה גם כשהוא כבוי. כדי להפסיק את הצלצול, בחר הפסק. אם תניח לטלפון להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר נודניק, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת **פסק זמן נודניק** ואחר כך יתחדש.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט < ארגונית > לוח-שנה**.

היום הנוכחי מסומן במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה. להצגת ההערות ליום, בחר הצגה. להצגת שבוע, בחר

אפשרויות < תצוגת שבוע. למחיקת כל ההערות שבלוח-השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ואחר כך בחר **אפשרויות < מחיקת כל ההערות**.

כדי לשנות את מידע השעה והתאריך, בחר **הגדרות**.

כדי להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר, בחר **מחיקה אוטומטית**.

כתוב הערת לוח-שנה

בחר **תפריט < ארגונית > לוח-שנה**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות < כתיבת**

הערה ואחר כך בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  תזכורת,  פגישה,  להתקשר,  יום הולדת, או  תזכיר. מלא את השדות.

תזכורת להערה

הטלפון יציג את ההערה, ואם קבעת הערה ישמיע צפצוף. כשמוצגת הערת להתקשר  על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר הצגה. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר נודניק. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר יציאה.

■ רשימת מטלות

לשמירת ההערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < ארגונית > **רשימת מטלות**. כדי לכתוב הערה אם עדיין לא הוספת הערות, בחר **הערה**:. מלא את השדות ובחר **שמירה**. להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. כשאתה מציג הערה כלשהי, תוכל לערוך את המאפיינים שלה. תוכל גם למחוק את ההערה שנבחרה, וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו.

■ הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < ארגונית > **הערות**. כדי לכתוב הערה אם עדיין לא הוספת הערות, בחר **הוספה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

■ מחשבון

המחשבון שבטלפון שלך מציע פעולות חישוב בסיסיות.

 **הערה**: למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים. בחר **תפריט** < ארגונית > **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. נווט עד הפעולה או עד הפונקציה הרצויה, או בחר אותה ב**אפשרויות**. הזן את המספר השני. חזור על רצף זה כמספר הפעמים הנדרש. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

■ טיימר

1. להפעלת הטיימר, בחר **תפריט** < ארגונית > **טיימר** < **טיימר רגיל**, הזן את שעת הצלצול וכתוב הערה שתוצג בתום הספירה. לשינוי זמן הספירה לאחר, בחר **שינוי זמן**.
2. להתחלת הטיימר, בחר **התחלה**.
3. לעצירת הטיימר ב**חרעצירת טיימר**.

טיימר מרווחים

1. להפעלת טיימר מרווחים בעל עד 10 מרווחים, הזן תחילה את המרווחים.
2. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר מרווחים**.
3. להפעלת הטיימר, בחר **הפעלת טיימר** < **הפעלה**.

■ שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה באמצעות שעון העצר. במהלך המדידה, תוכל להשתמש בפונקציות אחרות של הטלפון.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – כדי למדוד זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר התחלה. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**.

לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.

מדידת הקפה – כדי למדוד זמני הקפה.

להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום. בחר **המשך** כדי להציג את המדידה ברקע.

12. יישומים

תפריט זה מאפשר לך לנהל את היישומים ואת המשחקים שלך. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס microSD.

■ הפעלת משחק או יישום

כדי להפעיל משחק כלשהו, בחר תפריט < יישומים < משחקים. נווט עד המשחק הרצוי, ובחר פתיחה. כדי להפעיל יישום כלשהו, בחר תפריט < יישומים < אוסף. נווט עד יישום כלשהו, ובחר פתיחה.

■ אפשרויות ביישומים מסוימים

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת).

דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת), אם המידע או הנתונים זמינים.
גישה ליישום – לחסימת הגישה של היישום לרשת.

■ הורד יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני שאתה מוריד אותו.

חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמין, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java VerifiedTM.



תוכל להוריד יישומי Java ומשחקי Java חדשים בדרכים שונות.
 השתמש ביישום Nokia Application Installer שב- PC Suite כדי להוריד את היישומים לטלפון, או בחר **תפריט** > **יישומים** > **אפשרויות** > **הורדות** > **הורדות יישומים**; רשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה "סימניות" בעמוד 47.
 למידע על זמינות ועל תמחור, פנה אל ספק השירות שלך.

13. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שברשותך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים. הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.

14. אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סולרניים באמצעות הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



למידע על זמינות, תמחור ותעריפים, ולקבלת הוראות, פנה לספק השירות שלך.
 תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת WML (Wireless Mark-Up Language) או בשפת XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) בדפים שלהם באמצעות הדפדפן שבטלפון. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ התחברות לשירות

ודא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות:

1. בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר תצורה. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר **ספק שירות**, **כרית מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה.
3. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה הנדרשות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות שמציע את השירות.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
4. בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:

- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת הכתובת של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הזן את כתובת השירות, ובחר **אישור**.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות אינטרנט כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**.
2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקיה.

■ הגדרות מראה

כדי להתאים אישית את אופן ההצגה של דפי אינטרנט בטלפון שברשותך, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה** במהלך הגלישה.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie וזיכרון מטמון

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **אבטחה** > **הגדרות Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **אפשרויות אודחיה**.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **ריקון מטמון**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **אבטחה** > **הגדרות WMLScript** כדי לאפשר את הסקריפטים.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כתורות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **ציאה**, ההודעה תועבר לדואר נכנס שירות. כדי לגשת לדואר נכנס שירות במועד מאוחר, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **דואר נכנס שירות**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות דואר נכנס שירות**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר **הודעות שירות** > **הפעלה** או **הפסקה**.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיצרי תכנים שמאשרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** > **הפעלה**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** > **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת אחזור עם קבלת הודעת שירות.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כמו בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וגם מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות. להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**.

תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת.



קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש יישמרו גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

 יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, יוצג.

ודא שכותרת הטקסט היא *קקי'לה*, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

הערה: אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כמו PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שלא כל הטקסט יכנס במסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה. סמל החתימה הדיגיטלית יעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

15. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, וגם לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם ב-Bluetooth או בחיבור כבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

Nokia PC Suite ■

באמצעות Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך לבין מחשב תואם או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף, וגם את התוכנה PC Suite, באתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

באמצעות הטלפון שברשותך תוכל להשתמש בשירותי הנתונים הבאים: נתוני מנות, HSCSD (high-speed circuit switched data) ו-CSD (circuit switched data), נתוני GSM). למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות.

Bluetooth ■

השתמש ב-Bluetooth כדי לחבר מחשב נייד תואם לאינטרנט. בטלפון שברשותך חייב להיות מופעל ספק שירות שתומך בגישה לאינטרנט, והמחשב שלך חייב לתמוך ב-PAN (Personal Area Network, רשת תקשורת אישית) של Bluetooth. לאחר ההתחברות לשירות נקודת הגישה לרשת (Network Access Point, NAP) של הטלפון, וההתאמה למחשב, הטלפון יפתח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות לאינטרנט. כדי להשתמש בשירות ה-NAP בטלפון אין צורך להתקין את התוכנה PC Suite. ראה "טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית" בעמוד 32.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום תקשורת הנתונים, עיין בתיעוד המוצר. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחות נתונים.

16. מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה שנועדה לשימוש בהתקן זה היא מדגם BL-5C. התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-3U, AC-4U או AC-5U. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או במטען לא מאושרים עלול לגרום לסכנת שריפה, לפיצוץ, לדליפה או לסיכונים אחרים.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווה הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה דררית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמערך, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרוס תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים.

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שאתה מקבל סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, ובחן את תווית ההולוגרמה על פי צעדים אלה:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שלך אינה אמיתית, סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע משימוש בה, וקח אותה לנקודת השירות המורשית של Nokia הקרובה אליך או אל המשווק, כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. קח את הסוללה למוקד השירות המורשה של Nokia הקרוב אליך או אל המשווק כדי לקבל עזרה. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של ההתקן ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, בקר באתר www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיטוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.

- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
 - אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות, כמו עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשורה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

השלכה



סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על התיעוד או על האריזה, נועד להזכיר שבתום חייהם של כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה, הסוללות והמעברים יש להעביר אותם לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

על ידי החזרת המוצרים לאיסוף אתה מסייע למניעת השלכת אשפה באופן לא מבוקר ולקידום המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות של יצרנים, או הנציג המקומי של Nokia. למידע על Eco-Declaration של המוצר או הנחיות להחזרת מוצרים שאינם בשימוש על ידך, פנה אל המידע המקומי למדינה שנמצא באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

■ ילדים קטנים

ההתקן שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם המכשיר הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

■ מכשירים רפואיים מושתלים

יצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין ההתקן הסלולרי לבין המכשיר הרפואי המושתל, כמו קוצב לב רגיל או משופר, כדי למנוע הפרעה אפשרית עם המכשיר הרפואי. אנשים בעלי מכשירים כאלה צריכים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
 - לא לשאת את ההתקן הסלולרי בכיס שעל החזה.
 - להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו המכשיר הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
 - לכבות מיד את ההתקן הסלולרי אם קיימת סיבה כלשהי לחשוד לקיומה של הפרעה.
 - לקרוא את הנחיות יצרן המכשיר הרפואי ולפעול על פיהן.
- לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

■ מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על ההתקן.

בדוק באופן קבוע שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן או תוביל נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. ברכבים המצוידים בכריות אוויר, זכור כי כרית האוויר מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן אסור במהלך טיסה. כבה את ההתקן לפני העלייה למטוס. השימוש בהתקני טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלווית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרים שעלולים להתפוצץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא בסביבת חומרים שעלולים להתפוצץ, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה גופנית ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות תדלוק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש בציוד רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם חשש לסכנת פיצוץ מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים סיפונים תחתיים בספינות, אמצעים להעברה ואחסון של כימיקלים, שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקי אבק כמו גרגרים, או אבקת מתכת. עליך לברר עם היצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז הנעה (כמו פרופאן או בוטאן) אם התקן זה ניתן לשימוש בטוח בסביבתם.

■ שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלוויות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום הן באמצעות הרשתות הסלולריות והן באמצעות ספק שיחות האינטרנט שלך, אם הפעלת שתי פונקציות אלו. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.

2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.95 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף עשוי להיות מוצע ב'מידע המוצר' (product information) שבאתר www.nokia.com.

אינדקס

- קישוריות 32
 שחזור הגדרות יצרן 38
 שיחה 35
 תמונת רקע 31
 תצורה 37
 הגדרות הודעה 25, 26, 27
 הגדרות היצרן 38
 הגדרות שפה 36
 הדלקה וכיבוי 13
 הודעות
 הבזק 23
 הגדרות 25
 מחוון אורך 21
 קוליות (שמע) 25
 שמע 23
 הודעות הבזק 23
 הודעות מולטימדיה 22
 הודעות מיידיות 25
 הודעות שמע 23
 הורדות 11
 הערות 43, 44
 הפעלה/כיבוי, מקש 13, 14
ח
 חיוג מהיר 19, 29
ט
 טלפון
 הגדרות 36
 תצורה 37
 טקסט 20
י
 יומן 30
 יומן שיחות 30
כ
 כבל נתונים 35
 כרטיסי ביקור 29
 כתיבת טקסט 20
 Bluetooth 32, 51
 EGPRS 33
 GPRS 33
 MMS, ראה הודעות מולטימדיה 22
 PC Suite 50
 PictBridge 35
 SAR 57
א
 אבטחה
 הגדרות 37
 מודול 49
 אינטרנט 36, 46, 47
 אנטנה 13
 אנשי קשר 27, 28, 29
 אקוולייזר 42
ב
 בטיחות, מידע 54
 ביטול נעילת לוח מקשים 10
ג
 גודל גופן 31
 גלריה 39
ד
 דפדפן 47, 48
ה
 הגדרות
 GPRS, EGPRS 33
 אבטחה 37
 דואר נכנס שירות 48
 הודעות 25
 העברת נתונים 34
 הקיצורים שלי 31
 טלפון 36
 כבל נתונים USB 35
 מצלמה 40
 ערכות נושאים 30
 פרופילים 30
 צלילים 30

ל

- לוח מקשים 10
- לוח מקשים, נעילה 10
- לוח-שנה 43

מ

- מחווים 17
- מחשבון 44
- מידע אנשי קשר 11
- מידע בטיחות 54
- מיני תצוגה 31
- מפעיל, תפריט 38
- מצב המתנה 16, 31
- מצב המתנה פעיל 17, 31
- מצלמה
- אפקטים 41
- הגדרות 41
- פילטר 41
- מקש הפעלה/כיבוי 13, 14
- מקש סיום 14
- משחקים 45

נ

- נגן מוזיקה 41
- נעילת לוח המקשים 10
- נתוני מנות 33
- נתונים, תקשורת 51

ס

- סוללה 12
- סיום שיחות 19
- סיום, מקש 14
- סימניות 47
- סינכרון 34

ע

- עדכוני תוכנה 11
- עוצמת אות 16
- ערכות נושאים 30
- ערכת דיבור, ראה רמקול 20

פ

- פרופילים 30

צ

- צלילי חיוג 30
- צלילים 30

ק

- קובצי Cookie 48
- קודי גישה 10
- קודים 10
- קול
- הודעות 25
- חיוג 19
- פקודות 32
- רשמקול 42
- קיצורים 31
- קלט טקסט חזוי 20
- קלט טקסט רגיל 21

ר

- רמקול 20
- רשימת מטלות 44
- רשמקול 42

ש

- שיחה
- אפשרויות 20
- הגדרות 35
- יומן 30
- ממתנה 19
- מקש 14
- שיחות 18, 19
- שיחות חירום 56
- שירות לקוחות 11
- שירותים 46
- שעון מעורר 43
- שעון עצר 45

ת

- תווים, מצב (case) 20
- תמונת רקע (טפט) 31
- תפריט מפעיל 38
- תצוגה 16
- תצורה 37
- שירות הגדרות 10
- תקשורת נתונים 51

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל