

Manuale d'uso del Nokia 3610 fold



CE 0434

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RM-429 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi e i logo Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al

contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9210246 / Edizione 2 IT

Indice

SICUREZZA	6	4. Messaggi	24
Informazioni generali	7	Scrittura e invio di un messaggio.....	25
Suggerimenti utili.....	7	Letture e risposta a un messaggio.....	25
Informazioni sul dispositivo.....	9	Messaggi multimediali.....	25
Servizi di rete.....	9	Messaggi flash.....	26
Memoria condivisa.....	10	Messaggi audio Nokia Xpress.....	26
Accessori.....	10	Memoria piena.....	27
Codici di accesso.....	10	Casella e-mail.....	27
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	12	Chat.....	28
Aggiornamenti del software.....	12	Messaggi vocali.....	28
Download di contenuto.....	13	Impostazioni messaggi.....	29
Supporto Nokia.....	13	5. Rubrica	31
Gestione dei diritti digitali.....	13	Ricerca di nominativi.....	32
1. Operazioni preliminari	14	Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici.....	32
Installazione della carta SIM e della batteria.....	14	Memorizzazione dei dettagli.....	32
Caricamento della batteria.....	14	Copia o spostamento di nominativi della rubrica.....	32
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	15	Modifica dei dettagli dei nominativi.....	33
Impostazione di ora, fuso orario e data.....	15	Sincronizzazione.....	33
Antenna.....	15	Eliminazione dei nominativi.....	33
Collegamento del telefono cellulare al PC.....	16	Biglietti da visita.....	33
Tasti e componenti.....	16	Impostazioni.....	33
memory card microSD.....	17	Gruppi.....	34
Modalità di attesa.....	18	Chiamate rapide.....	34
Modo Aereo.....	20	6. Registro	34
2. Chiamate	21	7. Impostazioni	35
Come effettuare una chiamata.....	21	Modi d'uso.....	35
Avviso di chiamata.....	22	Temi.....	35
Opzioni disponibili durante una chiamata.....	22	Toni.....	35
3. Scrittura del testo	23	Display principale.....	36
Metodo di scrittura intuitivo.....	23	Mini display.....	36
Metodo di scrittura tradizionale.....	24	Data e ora.....	36
		Collegamenti personali.....	36
		Connettività.....	37
		Chiamata.....	41
		Telefono.....	42
		Accessori.....	43
		Configurazione.....	43
		Protezione.....	44

Ripristino delle impostazioni iniziali.....	45	13. Servizi SIM.....	53
8. Menu dell'operatore.....	45	14. Web.....	54
9. Galleria.....	45	Connessione a un servizio	54
Stampa di immagini.....	46	Siti preferiti.....	55
10. Multimedia	46	Impostazioni di visualizzazione	55
Fotocamera.....	46	Impostazioni di sicurezza.....	55
Video.....	47	Info ricevute	56
Lettore musicale.....	48	Protezione del browser.....	56
Registratore vocale	49	15. Connettività PC.....	58
Equalizzatore	49	Nokia PC Suite	58
Amplificazione stereo.....	49	Dati a pacchetto, HSCSD e CSD.....	58
11. Organizer.....	50	Bluetooth.....	58
Sveglia.....	50	Applicazioni per la trasmissione di dati	59
Agenda.....	50	16. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	59
Impegni.....	51	Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	60
Note.....	51	Precauzioni e manutenzione.....	61
Calcolatrice.....	51	Altre informazioni sulla sicurezza	63
Conteggio alla rovescia.....	52	Indice analitico	67
Cronometro	52		
12. Applicazioni	52		
Avvio di un gioco o di una applicazione	53		
Alcune opzioni per le applicazioni.....	53		
Download di un'applicazione	53		

SICUREZZA

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni generali

■ Suggerimenti utili

Prima di portare il telefono cellulare ad un punto di assistenza

D: Cosa posso fare se il telefono cellulare non funziona correttamente?

R: Provare a fare quanto segue:

- Spegnere il telefono cellulare, rimuovere la batteria e poi reinserirla.
- Ripristinare le impostazioni iniziali. Selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.** I nomi e i numeri di telefono salvati nella Rubrica non vengono eliminati.
- Aggiornare il telefono cellulare con Nokia Software Updater, se disponibile. Visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Connettività Bluetooth

D: Perché il telefono cellulare non riesce a rilevare un dispositivo Bluetooth?

R: Verificare quanto segue:

- Entrambi i dispositivi hanno attivato la connettività Bluetooth e sono compatibili.
- La distanza tra i due dispositivi non supera i 10 metri. Non vi sono pareti o altri ostacoli tra i due dispositivi.
- L'altro dispositivo non è in modalità nascosta.

Chiamate

D: Come posso cambiare il tono di chiamata?

R: Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni.**

Rubrica

D: Come posso aggiungere un nuovo nominativo?

R: Per il primo nominativo, selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Aggiungi scheda.**

D: Come posso aggiungere altre informazioni ad un nominativo?

R: Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio.**

Menu

D: Come posso cambiare l'aspetto dei menu?

R: Per cambiare la vista del menu, seleziona **Menu > Opzioni > Vista menu princip..**

D: Come posso personalizzare i menu?

R: Per modificare la posizione dei menu, selezionare **Menu > Opzioni > Organizza**. Scorrere fino al menu che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto desiderato e selezionare **OK**.

Messaggi

D: Come posso configurare la funzione e-mail?

R: Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile. Per verificare le proprie impostazioni di configurazione per l'e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail.

connettività PC

D: Perché ho problemi a connettere il telefono cellulare al PC?

R: Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione sul PC. Vedere il manuale d'uso di Nokia PC Suite oppure utilizzare la Guida di Nokia PC Suite. Vedere anche la pagina del supporto sul sito www.nokia.com.

Collegamenti

D: Sul telefono cellulare sono disponibili collegamenti rapidi?

R: Nel telefono cellulare sono disponibili numerosi collegamenti:

- Per accedere all'elenco delle ultime chiamate effettuate o ricevute, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nome desiderato e premere il tasto di chiamata.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto 0.
- Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- Utilizzare il tasto di spostamento come collegamento. Vedere Collegamenti personali p. 36
- Per passare al modo d'uso silenzioso o tornare al modo d'uso Normale, tenere premuto #.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 850 e 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

Il fornitore di servizi potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul telefono cellulare compatibile. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del telefono cellulare compatibile. Il telefono cellulare

compatibile potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), accesso WAP, applicazione E-mail, chat, contatti "presence", sincronizzazione remota e download di contenuto tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

■ Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: Galleria, rubrica, messaggi di testo, messaggi multimediali, chat, e-mail, agenda, impegni, giochi e applicazioni Java™ e applicazione Note. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte applicazioni Java potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo il quale la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire.

■ Accessori




Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Codici di accesso

Per impostare il modo in cui il telefono deve usare i codici di accesso, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

- Il blocco tastiera previene la pressione accidentale dei tasti:
 1. Per bloccare la tastiera quando il telefono cellulare è aperto, selezionare **Menu > *** entro 3,5 secondi.
 2. Per sbloccare la tastiera quando il telefono cellulare è aperto, selezionare **Menu > *** entro 1,5 secondi.

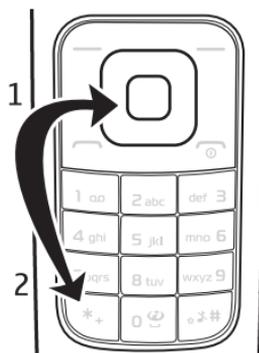

Per rispondere ad una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

È inoltre possibile selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera aut. o Blocco prot. tastiera > Attiva o Disattiva**. Se è impostata l'opzione per il blocco della tastiera, immettere il codice di protezione quando richiesto.

- Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) protegge il telefono cellulare da usi non autorizzati. È possibile creare o cambiare il codice così come attivare o disattivare questa impostazione. Se si dimentica il codice ed il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza tecnica il cui intervento potrebbe essere a pagamento. Per ulteriori informazioni, contattare un Nokia Care point o il proprio rivenditore.
- Il codice PIN, fornito con la carta SIM protegge la carta da usi non autorizzati.
- Il codice PIN2, fornito con alcune carte SIM, viene richiesto per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK e PUK2 possono essere forniti con la carta SIM. Se si immette un codice PIN o PIN2 non corretto per tre volte di seguito, si dovrà immettere il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tale codice, rivolgersi al fornitore di servizi.
- La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) è necessaria quando si desidera limitare le chiamate in entrata e in uscita dal proprio telefono cellulare.
- Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, se installato, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez.**

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet in remoto, il telefono cellulare compatibile necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato *Ricevute impostazioni di configurazione*. Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visualizza > Rifiuta**.

■ Aggiornamenti del software

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate oppure migliori prestazioni. In questo caso l'utente potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, l'accesso a Internet in banda larga e un cavo di trasferimento dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per avere ulteriori informazioni e scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate oppure il sito Web Nokia del proprio paese.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Il fornitore di servizi potrebbe inviare gli aggiornamenti per il software del telefono cellulare direttamente sul dispositivo. A seconda del tipo di telefono cellulare utilizzato, questa opzione potrebbe non essere disponibile.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando

l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

■ Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete). Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Supporto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, sono disponibili informazioni sull'uso di prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

■ Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere al contenuto protetto con WMDRM 10. Qualora un determinato software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad

utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.


1. Operazioni preliminari

■ Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Inserire la carta SIM con l'area dei contatti dorata rivolta verso il basso.

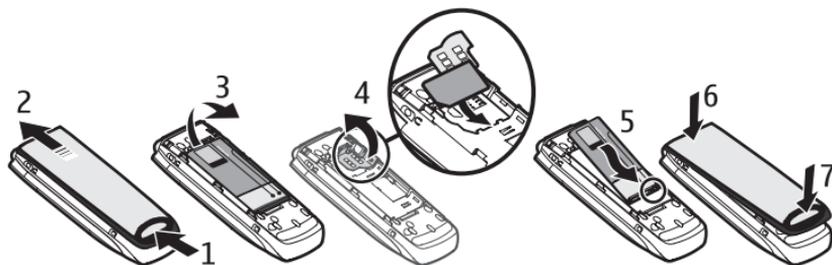

■ Caricamento della batteria

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica possono variare.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al telefono cellulare.
3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal telefono cellulare e poi dalla presa a muro.



■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene richiesto un codice PIN, immettere il codice (visualizzato come ****) e selezionare OK.

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, richiede di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere "Configurazione", p. 44 e "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione", p. 12.



■ Impostazione di ora, fuso orario e data

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene richiesto di impostare la data e l'ora. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per cambiare l'impostazione dell'ora, del fuso orario e della data, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora, or Agg. aut. data e ora** (servizio di rete).

■ Antenna


Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con un'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo, riducendo così la durata della batteria.



■ Collegamento del telefono cellulare al PC

Il cavo dati CA-101 è usato per il trasferimento dei dati e per sincronizzare il telefono cellulare con il PC. Vedere "Trasferimento di dati", p. 39.


È necessario scaricare Nokia PC Suite per utilizzare il telefono cellulare con il PC. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

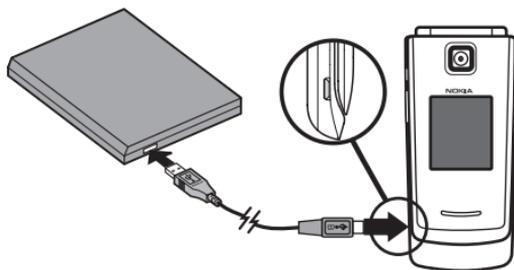


1. Collegare il cavo dati CA-101 al connettore micro USB sul lato inferiore sinistro del telefono cellulare.
2. Collegare il cavo dati CA-101 al PC o al computer portatile compatibile. Il messaggio *Cavo dati USB collegato. Selezionare modalità.* viene visualizzato sullo schermo del telefono cellulare.
3. Selezionare *OK* e *Modalità Nokia*.

■ Tasti e componenti

1. Altoparlante integrato
2. Display principale
3. Tasto di selezione centrale
4. Tasto di selezione sinistro
5. Tasto di selezione destro
6. tasto Navi™, di seguito chiamato tasto di scorrimento
7. Tasto di chiamata
8. Tasto di fine chiamata/tasto di accensione e spegnimento; termina le chiamate (premere brevemente) e accende e spegne il telefono cellulare (tenere premuto)
9. Tastiera

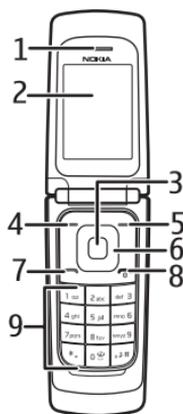

- 10. Connettore auricolare
- 11. Connettore del caricabatterie
- 12. Tasto della fotocamera o tasto PTT se è attivata la funzione PTT
- 13. Tasto volume
- 14. Connettore USB
- 15. Obiettivo della fotocamera
- 16. Mini display; screensaver orologio analogico

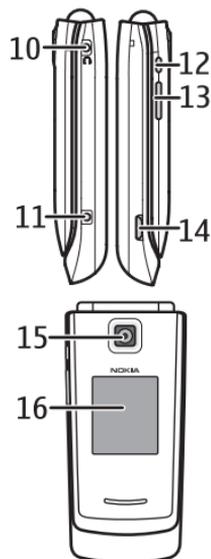

■ memory card microSD

Sulla memory card microSD è possibile caricare toni di chiamata, temi, immagini, video e altri toni. Se si elimina, si ricarica o si sostituisce questa memory card, tali oggetti potrebbero non funzionare più correttamente.




Utilizzare solo memory card microSD compatibili approvate da Nokia per questo telefono cellulare. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. Memory card incompatibili possono danneggiare il telefono cellulare ed i dati memorizzati sulla memory card. È possibile rimuovere e reinserire una memory card microSD mentre il telefono è in funzione, senza doverlo spegnere.



Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Rimuovere la cover della batteria e la batteria. Aprire il supporto della memory card.
2. Inserire la memory card con l'area dei contatti dorata rivolta verso il basso.
3. Riabbassare il supporto della memory card.
4. Chiudere il supporto della memory card. Rimontare il cover posteriore.

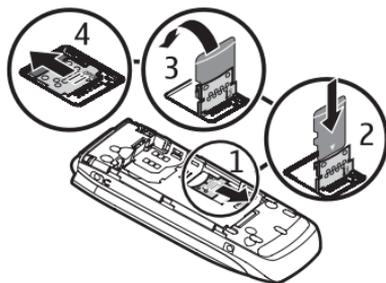


■ Modalità di attesa

Quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono cellulare si trova in modalità di attesa.


Mini display

- 1 Indicatore della modalità di rete
- 2 Potenza del segnale della rete cellulare
- 3 Stato di carica della batteria
- 4 Indicatori
- 5 Nome della rete o logo dell'operatore
- 6 Orologio e data o modo d'uso

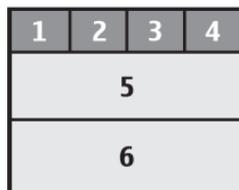

Display principale

- 1 Indicatore della modalità di rete
- 2 Potenza del segnale della rete cellulare
- 3 Stato di carica della batteria
- 4 Indicatori
- 5 Nome della rete o logo dell'operatore
- 6 Orologio
- 7 Display principale
- 8 Il tasto di selezione sinistro corrisponde al menu Preferiti o fornisce il collegamento a un'altra funzione. Vedere Tasto di selezione destro o sinistro p. 37

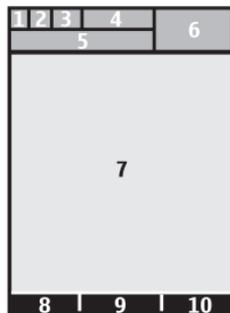

9 Il tasto di selezione centrale corrisponde a **Menu**.

10 Il tasto di selezione destro potrebbe corrispondere all'opzione **Nomi** per accedere all'elenco dei nominativi nel menu Rubrica, al nome di un operatore per accedere al sito Web dell'operatore stesso oppure al collegamento ad una funzione specifica selezionata dall'utente. Vedere Collegamenti personali p. 36

Menu rapido


Nel menu rapido, appare sullo schermo un elenco di informazioni e funzioni del telefono cellulare alle quali è possibile accedere direttamente in modalità di attesa. Per attivare o disattivare questa modalità, selezionare **Menu > Impostazioni > Display princip. > Menu rapido > Funzion. Menu rapido > Sì o No**.

Nel menu rapido, scorrere verso l'alto o verso il basso per sfogliare l'elenco. Le frecce sinistra e destra all'inizio e alla fine di una riga indicano che è possibile visualizzare altre informazioni scorrendo verso sinistra o verso destra. Per chiudere la modalità di navigazione nel menu rapido, selezionare **Esci**.

Per organizzare e modificare il menu rapido, attivare la modalità di navigazione e selezionare **Opzioni > Personalizza vista**.

Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Sono presenti nuovi messaggi vocali.
-  Sono presenti messaggi non inviati, annullati o il cui invio non è riuscito.
-  Chiamata senza risposta.
-  Il telefono cellulare è connesso al servizio di chat e lo stato di disponibilità è online o offline.
-  Sono stati ricevuti uno o più messaggi istantanei.
-  La tastiera è bloccata.
-  Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.
-  La sveglia è attivata.
-  Indica che il conteggio alla rovescia è attivo.
-  Il cronometro è attivo.

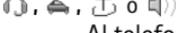-  Il telefono cellulare è registrato in una rete GPRS o EGPRS.
-  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (messa in attesa).
-  La connettività Bluetooth è attivata.
-  La connessione PTT è attiva o sospesa.
-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono inoltrate a un altro numero.
-  L'altoparlante vivavoce è stato attivato oppure il music stand è stato collegato al telefono cellulare.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  È selezionato il modo d'uso a tempo.
-  Al telefono cellulare è collegato un auricolare, un kit vivavoce, un dispositivo per portatori di apparecchio acustico o un music stand.

■ Modo Aereo

È possibile disattivare tutte le connessioni radio e accedere comunque ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona .

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso* > *Aereo* > *Attiva* o *Personalizza*.

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.



Avvertenza: Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il telefono cellulare è bloccato o in modo d'uso Aereo, è possibile anche inserire il numero di emergenza programmato sul telefono cellulare nel campo del codice di sblocco e selezionare *Chiamate*. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità aereo per avviare una chiamata di emergenza.

2. Chiamate

■ Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto di regolazione del volume su o giù.

3. Per terminare la chiamata oppure per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il telefono cellulare.

Per accedere all'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere una volta il tasto di chiamata nella modalità di attesa. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.

Risposta o rifiuto di una chiamata vocale

Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare l'audio del tono di chiamata, selezionare **Muto**. Quindi, rispondere o rifiutare la chiamata.

Chiamate rapide

Assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 2 a 9. Vedere "Chiamate rapide", p. 34. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se è attivata l'opzione Chiamate rapide, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere *Chiamate rapide* in "Chiamata", p. 41.

Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata

La funzionalità per le chiamate a riconoscimento vocale consente di effettuare chiamate semplicemente pronunciando il nome di uno dei nominativi in Rubrica. I comandi vocali non dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, vedere *Lingua riconoscimen.* in Telefono p.42.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto del volume giù. Viene emesso un breve segnale acustico e sul display compare *Parlare ora*.
2. Pronunciare chiaramente il comando vocale. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al nominativo in cima all'elenco. Se il risultato non è corretto, scorrere fino ad un altro nominativo.

L'uso dei comandi vocali per attivare una funzione del telefono cellulare è simile alla chiamata a riconoscimento vocale. Vedere *Comandi vocali* in "Collegamenti personali", p. 37.

■ **Avviso di chiamata**

Per rispondere alla chiamata in attesa durante una chiamata attiva, selezionare *Rispondi*. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata. Per passare alla prima chiamata senza terminare la seconda chiamata, selezionare **Opzioni** > *Commuta*.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere "Chiamata", p. 41.

■ **Opzioni disponibili durante una chiamata**

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** ed una delle seguenti opzioni; *Disattiva microfono, Attiva microfono, Rubrica, Menu, Blocca tastiera, Registra, Altoparlante, or Telefono*.

Le opzioni dei servizi di rete sono *Rispondi o Rifiuta, Trattieni o Rilascia, Nuova chiamata, Aggiungi a conferen., Chiudi chiamata, Chiudi tutte* e le seguenti:

Invia DTMF – per inviare stringhe di toni

Commuta – per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa

Trasferisci – per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Conferenza – per stabilire una chiamata in conferenza con un massimo di cinque persone

Chiamata privata – per parlare privatamente durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

3. Scrittura del testo

È possibile immettere del testo utilizzando il metodo di scrittura tradizionale  o quello intuitivo . Con il metodo di scrittura tradizionale, premere il tasto fino a che non viene visualizzato il carattere desiderato. Con il metodo di scrittura intuitivo, premere una volta il tasto per ciascun carattere e lasciare indovinare al telefono cellulare la parola che si desidera immettere. Quando si scrive del testo, tenere premuto **Opzioni** per passare da un metodo di scrittura all'altro. Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone **Abc**, **abc** e **ABC**. Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto **#**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona **123**, tenere premuto il tasto **#** e selezionare *Modalità numerica*. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto **#**.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > *Lingua scrittura*.

■ Metodo di scrittura intuitivo



Suggerimento: Per attivare o disattivare rapidamente il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte il tasto **#**.

Per selezionare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Opzioni** > *Imp. scritt. facilitata* > *Tipo scritt. facilitata* > *Normale* or *Parole suggerite*.

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere una parola usando i tasti da 2 a 9. Il telefono cellulare visualizza * o il carattere la lettera se esso ha di per sé senso compiuto come parola. Le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.

2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo **0** per aggiungere lo spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere **?**, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.

Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.

3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Premere **0** per aggiungere uno spazio. I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico **1**.

Per attivare il metodo di scrittura tradizionale, selezionare **Opzioni > Imp. scritt. facilitata > Scrittura facilitata > Disattivato**.

Se la lettera desiderata si trova sullo stesso tasto di quella appena immessa, attendere finché non viene visualizzato il cursore.

4. Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, e-mail, audio e flash.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il

testo da inviare. Ad esempio, 673/2 indica che è possibile digitare ancora 673 caratteri e che il testo verrà diviso e inviato in due messaggi.

■ Scrittura e invio di un messaggio

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *SMS*.
2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo **A:**. Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio nel campo *Messaggio*..
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

■ Lettura e risposta a un messaggio

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visualizza**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Ricevuti*.
2. Per rispondere ad un messaggio, selezionare **Rispondi**. Scrivere il messaggio di risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

■ Messaggi multimediali

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un messaggio multimediale può contenere alcuni allegati.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi.

Scrittura e invio di un messaggio multimediale

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questo limite, il dispositivo potrebbe ridurne le dimensioni.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio* > *Opzioni* > *Cambia in multim*.
2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo **A:**. Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.

3. Scrivere il messaggio. Per aggiungere un file, scorrere fino alle icone sulla parte inferiore del display. Individuare il tipo di file desiderato e selezionare *Inserisci*. Scorrere fino al file desiderato.
4. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > *Anteprima*.
5. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Letture e risposta a un messaggio



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visualizza**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.
2. Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, selezionare **Riproduci**.
Per visualizzare i file nella presentazione o gli allegati, selezionare **Opzioni** > *Oggetti* o *Allegati*.
3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni** > *Rispondi* > *SMS*, *Messaggio e-mail*, *Messaggio flash* o *Messaggio audio*. Scrivere il messaggio di risposta.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

■ Messaggi flash

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*. Digitare il numero telefonico del destinatario e scrivere il messaggio.

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

■ Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile utilizzare il servizio relativo ai messaggi multimediali (MMS) per creare e inviare un messaggio audio. È necessario attivare il servizio MMS prima di poter usare i messaggi audio.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio audio*. Si apre il registratore.
2. Pronunciare il messaggio.

3. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo *A*: o selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata.

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare **Visualizza > Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**.

■ Memoria piena

Quando si riceve questo message, *Memoria piena. Impossibile ricevere messaggi.*, è necessario eliminare degli elementi. Per eliminare prima i messaggi meno recenti, selezionare **OK > Sì** e la cartella. Scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Elimina**. Per eliminare più messaggi, selezionate **Seleziona**. Selezionare tutti i messaggi che si desidera eliminare, quindi selezionare **Opzioni > Elimina segnati**.

■ Casella e-mail

Prima di inviare e recuperare messaggi e-mail, è necessario ottenere un nuovo account email o usare quello corrente. Per verificare se il proprio account e-mail è disponibile, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail.

Configurazione e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi > Cas. e-mail personale > Opzioni > Aggiungi casella > Usa impostaz. salvate**.

Per immettere le impostazioni manualmente, selezionare **Menu > Messaggi > Cas. e-mail personale > Opzioni > Aggiungi casella > Crea manualmente**.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail sotto forma di messaggio di configurazione.

Apertura della casella e-mail

Quando si apre la casella e-mail, il dispositivo chiede se si desidera connettersi alla casella e-mail (Connessione alla casella e-mail personale?).

Per connettersi alla casella e-mail personale e recuperare nuove intestazioni e-mail o nuovi messaggi, selezionare **Sì**. Quando si visualizzano i messaggi online, si è connessi ad una casella e-mail remota tramite una connessione dati.

Per visualizzare offline messaggi e-mail precedentemente recuperati, selezionare **No**. Quando si visualizzano messaggi e-mail offline, il dispositivo non è connesso alla casella e-mail remota.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica o viceversa.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > E-mail**.
2. Se sono definiti più account e-mail, selezionare quello da cui si desidera inviare l'e-mail.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, scrivere l'oggetto e digitare il messaggio e-mail. Per allegare un file da Galleria, selezionare **Opzioni > Inserisci**.
4. Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Invia > Invia ora**.

Letture e risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Selezionare **Menu > Messaggi**, il nome dell'account e il messaggio desiderato.
2. Per rispondere ad un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Rispondi**. Confermare o modificare l'indirizzo e-mail e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia > Invia ora**.

■ Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (chat) (servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. Il telefono cellulare deve essere connesso ad Internet e si deve avere sottoscritto il servizio IM che si vuole usare prima di poter utilizzare questa funzione. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi di chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Ascolta msgg. vocali**. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare **Num. segr. telefonica**.

Se la rete supporta tale funzione,  indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Ascolta**.

■ Impostazioni messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Impostaz. generali* ed una delle seguenti opzioni:

Salva msgg. inviati – per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella Messaggi inviati.

Sovrasc. in Msgg. inv. – per impostare il telefono cellulare in modo che sovrascriva i messaggi inviati meno recenti con quelli più nuovi quando la memoria allocata per i messaggi è piena., selezionare *Consentita*. Questa impostazione viene visualizzata solo se è stata impostata l'opzione *Salva msgg. inviati* > *Si*

Destinatario favorito – per selezionare il destinatario che deve apparire per primo negli elenchi di selezione

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi

Smile grafici – to per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici.

Messaggi di testo

Le impostazioni dei messaggi di testo hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione dei messaggi di testo e dei messaggi SMS.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *SMS* ed una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Centri messaggi – per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo, selezionare *Aggiungi centro*. Tale numero viene assegnato dal proprio fornitore di servizi.

Centro msgg. in uso – per selezionare il centro messaggi in uso

Validità messaggi – per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio

Msgg. inviati come – per selezionare il formato dei messaggi da inviare: *Testo*, *Cercapersone* o *Fax*

Usa dati a pacchetto – per impostare il GPRS come servizio di trasporto SMS preferito

Supporto caratteri – per fare in modo che tutti i caratteri dei messaggi vengano inviati come appaiono, selezionare *Completo*. Se si seleziona *Ridotto*, i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

Risp. via stesso c.tro – per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

Messaggi multimediali

Le impostazioni relative ai messaggi multimediali hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione dei messaggi multimediali. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i messaggi multimediali come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 43

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS** e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna > Sì – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Mod. creazione MMS – per limitare o consentire vari tipi di elementi multimediali da aggiungere ai messaggi.

Dimens. imm. (MMS) – per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi multimediali

Intervallo diapo pred. – per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali

Consenti ricez. MMS – per ricevere o per bloccare il messaggio multimediale, selezionare *Sì* o *No*. Selezionando *Nella propria rete*, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale. L'impostazione predefinita del servizio relativo ai messaggi multimediali è, in genere, *Nella propria rete*. La disponibilità di questo menu dipende dal telefono cellulare compatibile.

MMS entranti – per consentire la ricezione dei messaggi multimediali in modo automatico o solo dietro richiesta oppure per impedirne la ricezione. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ricez. MMS* è impostata su *No*.

Consenti pubblicità – per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ricez. MMS* è impostata su *No* o *MMS entranti* è impostata su *Rifiuta*.

Impostazioni config. — per vedere quali configurazioni supportano i messaggi multimediali, selezionare *Configurazione*. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* o *Configur. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account MMS incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi e-mail

Le impostazioni dei messaggi e-mail hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione dei messaggi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12 È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 43

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail** ed una delle seguenti opzioni:

Nuova notifica e-mail — per attivare o disattivare la notifica dell'arrivo di nuovi messaggi e-mail

Consenti ricezione — per consentire sempre la ricezione dei messaggi o solo nella rete locale

Risp. con testo origin. — per rispondere inserendo il testo originale nel messaggio e-mail

Dimens. imm. e-mail — per impostare la dimensione predefinita delle immagini nei messaggi e-mail

Modifica cas. e-mail — per aggiungere, eliminare o modificare le caselle e-mail in uso

5. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

Per eseguire la sincronizzazione da un PC, vedere Connettività p. 37.

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Per salvare un nominativo e un numero telefonico, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*.

■ Memorizzazione dei dettagli

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici, un tono o un clip video e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* oppure *Telefono e SIM*. Vedere *Impostazioni* p. 33

Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*.

■ Copia o spostamento di nominativi della rubrica

È possibile spostare o copiare nominativi dalla memoria del telefono cellulare alla memoria della carta SIM e viceversa. La carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per spostare o copiare i nominativi uno alla volta, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino al nominativo e selezionare **Opzioni** > *Sposta scheda* o *Copia scheda*.

Per spostare o copiare i nominativi selezionati, scegliere **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino a un nominativo e selezionare **Opzioni** > *Seleziona*. Quindi, selezionare tutti gli altri nominativi e selezionare **Opzioni** > *Sposta selezione* o *Copia selezione*.

Per spostare o copiare tutti i nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Sposta schede* o *Copia schede*.

■ Modifica dei dettagli dei nominativi

Cercare il nominativo, quindi selezionare **Dettagli**. Per modificare un nominativo, un numero telefonico o una nota di testo oppure per modificare l'immagine, selezionare **Opzioni** > *Modifica*. Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Cambia tipo*. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare *Predefinito*.

■ Sincronizzazione

È possibile sincronizzare le voci dell'agenda, i nominativi della rubrica e le note con un server Internet remoto (servizio di rete). Per i dettagli, vedere "Sincronizzazione da un server", p. 40.

■ Eliminazione dei nominativi

Per eliminare tutti i nominativi e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Elimina schede* > *Da memoria telefono* or *Da carta SIM*.

Per eliminare un nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina scheda*.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associata al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato e selezionare **Opzioni** > *Elimina*.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia biglietto*.

Se si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > *Salva* per memorizzare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > *Sì*.

■ Impostazioni

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* ed una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso – per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare per la rubrica. Selezionare *Telefono* e *SIM* per richiamare i nominativi e i numeri memorizzati in entrambe le rubriche. In tal caso, i nominativi e i numeri

telefonici che si desidera memorizzare vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

Vista Rubrica – per selezionare il modo in cui sono visualizzati i nominativi ed i numeri nella rubrica

Visualizz. nome – per scegliere se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo.

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica.

Stato memoria – per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

■ Gruppi

Per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo, selezionare

Menu > *Rubrica* > *Gruppi*.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*, quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > *Cambia*. Selezionare **Cerca** e individuare il nominativo che si desidera assegnare al tasto. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Vedere anche *Chiamate rapide* in "Chiamata", p. 41.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere *Chiamate rapide* p. 21.

6. Registro

Selezionare **Menu** > *Registro* > *Ch. senza risp.*, *Ch. ricevute* o *Ch. effettuate*. Per visualizzare in ordine cronologico le chiamate ricevute, effettuate e quelle a cui non si è risposto, selezionare *Registro chiam.* Per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare *Destinatari msg.*

Per visualizzare il numero di messaggi di testo e multimediali inviati e ricevuti, selezionare **Menu** > *Registro* > *Registro msgg.*



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

7. Impostazioni

■ Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

Attiva — per attivare il modo d'uso selezionato.

Personalizza — per personalizzare il modo d'uso

Definisci scadenza — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, impostando poi la scadenza. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

■ Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi** e quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema — per impostare un tema. Si apre un elenco di cartelle presenti in Galleria. Aprire la cartella Temi, quindi selezionare un tema.

Download temi — per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi.

■ Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. È possibile trovare le stesse impostazioni nel menu Modi d'uso.

Se si seleziona il tono di chiamata dal volume più elevato, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

Per impostare il telefono cellulare affinché squilli solo nel caso di chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti

selezionati, selezionare *Avviso per*. Scorrere fino al gruppo di chiamati desiderato o fino a *Tutto* e scegliere **Seleziona**.

Selezionare **Opzioni** > *Salva* per salvare le impostazioni o *Annulla* per lasciarle inalterate.

■ Display principale

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Display princip.* e una delle opzioni disponibili:

Sfondo – per aggiungere un'immagine di sfondo in modalità di attesa

Menu rapido – per attivare, disattivare e per organizzare e personalizzare il menu rapido.

Colore car. Menu rap. – per selezionare il colore del testo in modalità di attesa

Icone tasti spostam. – per visualizzare le icone dei collegamenti correnti al tasto di spostamento in modalità di attesa quando il menu rapido non è attivo

Dettagli notifiche – per visualizzare o nascondere i dettagli come le informazioni sul nominativo nelle notifiche di chiamata persa e di messaggio ricevuto

Animaz. pieghevole – per impostare il telefono in modo da visualizzare un'animazione quando si apre e si chiude il telefono

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web

Logo operatore – per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore

Info microcella – per visualizzare l'identità della microcella, se disponibile in rete

■ Mini display

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Mini display*. È possibile cambiare le impostazioni per sfondo, screensaver, risparmio energetico, modalità sospensione e animazione pieghevole.

■ Data e ora

Per cambiare le impostazioni della data e dell'ora, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Data e ora*.

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione destro o sinistro

Per assegnare un collegamento rapido al tasto di selezione destro o sinistro, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto di selezione sx* o *Tasto di selezione dx* e poi selezionare una funzione.

Tasto di scorrimento

Per assegnare altre funzioni del telefono cellulare da un elenco predefinito al tasto di spostamento, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Tasto di spostamento*.

Tasto del menu rapido

Per assegnare il tasto di spostamento utilizzato per accedere al menu rapido, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Chiave attiv. Menu*.

Comandi vocali

I comandi vocali consentono di pronunciare i comandi per eseguire le varie funzioni invece di premere i tasti. I comandi vocali non dipendono dalla lingua.

Per impostare la lingua, vedere *Lingua riconoscimen.* in Telefono p. 42.

Per selezionare le funzioni del telefono cellulare che possono essere attivate tramite un comando vocale, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Comandi vocali* e una cartella. Scorrere fino alla funzione desiderata.

🔊 indica che il nome vocale è attivato. Per attivare il nome vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**. Per usare i comandi vocali, vedere *Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata* p. 22.

■ **Connettività**

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB. È inoltre possibile definire le impostazioni per le connessioni EGPRS.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: accesso generico, accesso di rete, scambio oggetti generico, vivavoce, auricolare, push oggetti, trasferimento file, rete in dial-up, accesso SIM, rete area personale (PAN), distribuzione audio/video generica, scoperta del servizio (Service Discovery), distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video e porta seriale. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Nota importante:

- Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso;
- Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili.
- In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del telefono cellulare.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth** e quindi una delle seguenti opzioni:

Bluetooth — per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.  indica che la connessione Bluetooth è attiva. La prima volta che si attiva la tecnologia Bluetooth, viene richiesto di assegnare un nome al telefono cellulare. Usare un nome univoco che sia facilmente identificabile dagli altri.

Cerca accessori audio — per ricercare dispositivi audio Bluetooth compatibili. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare.

Dispositivi associati — per ricercare eventuali dispositivi Bluetooth situati entro il raggio consentito. Selezionare **Nuovo** per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth situati entro il raggio consentito. Selezionare un dispositivo, quindi **Associa**. Immettere il codice di accesso Bluetooth concordato del dispositivo (fino a 16 caratteri) da associare al telefono cellulare. È necessario immettere il codice di accesso solo alla prima connessione al dispositivo. Il telefono cellulare stabilisce la connessione con il dispositivo, quindi è possibile avviare il trasferimento di dati.

Connessione senza fili Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth*. Per verificare quale connessione Bluetooth è attiva, selezionare *Dispositivi connessi*. Per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth associati al telefono cellulare, selezionare *Dispositivi associati*.

Impostazioni Bluetooth

Per definire le modalità di visibilità del telefono cellulare per gli altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Visibilità telefono* o *Nome telefono*.

Se si è preoccupati per la sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare *Visibilità telefono* su *Nascosto*. Accettare sempre solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire la modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Conn. dati pacchetto* e una delle seguenti opzioni:

Su richiesta – per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione verrà chiusa.

Sempre attiva – per impostare il telefono cellulare in modo da connettersi automaticamente alla rete dati a pacchetto al momento dell'accensione.

Trasferimento di dati

È possibile sincronizzare l'agenda, la rubrica e le note con un altro dispositivo compatibile (ad esempio, un altro telefono cellulare), un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Il telefono cellulare consente di eseguire il trasferimento dei dati con un PC o un altro dispositivo compatibile anche quando viene usato senza una carta SIM.

Elenco contatti per il trasferimento

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, è necessario che il nome del dispositivo e le impostazioni appaiano nell'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento. Se si ricevono i dati da un altro dispositivo (ad esempio, un telefono

cellulare compatibile), il contatto corrispondente per il trasferimento viene automaticamente aggiunto nell'elenco utilizzando i dati relativi al contatto provenienti dall'altro dispositivo. *Sincronizz. server* e *Sincronizz. con PC* sono gli elementi iniziali nell'elenco.

Per aggiungere un nuovo contatto abilitato per il trasferimento all'elenco (ad esempio un telefono cellulare), selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimento dati* > **Opzioni** > *Aggiungi contatto* > *Sincron. tra telefoni* o *Copia tra telefoni*, quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare le impostazioni di copia e sincronizzazione, selezionare un contatto dall'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento, quindi **Opzioni** > *Modifica*.

Per eliminare un contatto abilitato per il trasferimento, selezionarlo dal relativo elenco, quindi **Opzioni** > *Elimina*.

Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione, utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o la connessione mediante cavo. L'altro dispositivo deve essere attivato per il ricevimento dei dati.

Per avviare il trasferimento dei dati, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimento dati*, quindi il contatto abilitato per il trasferimento dall'elenco, che non deve essere *Sincronizz. server* o *Sincronizz. con PC*. In base alle impostazioni, i dati selezionati vengono copiati o sincronizzati.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dai nominativi, installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB per eseguire la sincronizzazione che deve essere avviata dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12 e "Configurazione" p. 43.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare compatibile, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizz. server**. In base alle impostazioni, selezionare Inizializzazione sincronizzaz. o Inizializzazione copia in corso.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile. È inoltre possibile utilizzare il cavo per il trasferimento dati USB con Nokia PC Suite.

Per attivare il trasferimento dei dati o la stampa di immagini sul telefono cellulare, collegare il cavo dati. Confermare l'opzione *Cavo dati USB collegato*. Selezionare *modalità*, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Modalità Nokia — per usare il telefono cellulare per interagire con le applicazioni su un PC con Nokia PC Suite

Stampa e multimed. — per connettere il telefono cellulare ad un PC per sincronizzarlo con Windows Media Player (musica, video)

Archivio dati — per collegarsi a un PC che non dispone di software Nokia e usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB > Modalità Nokia, Stampa e multimed. o Archivio dati**.

■ Chiamata

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete).

Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco ch.* in Protezione p. 44.

Risp. con ogni tasto — per rispondere alle chiamate in entrata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, del tasto fotocamera, dei tasti di selezione destro e sinistro o del tasto di fine chiamata.

Richiamo automatico — affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Chiarezza vocale — per migliorare la comprensibilità dei comandi vocali in particolare negli ambienti rumorosi, selezionare *Attiva*.

Chiamate rapide — per chiamare i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida da 2-9 tenendo premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata — affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete), selezionare *Attiva*. Vedere *Avviso di chiamata* p. 22

Info ultima chiamata — affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete)

Invio propri dati — per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

Risp. con pieg. aperto — per rispondere a una chiamata in arrivo aprendo il pieghevole.

■ Telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* e quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua — per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*. Selezionare *Automatica* per impostare la lingua in base alla propria carta SIM. Per impostare una lingua per la riproduzione vocale, selezionare *Lingua riconoscimen..*. Vedere "Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata", p. 22 e *Comandi vocali* in "Collegamenti personali", p. 36.

Stato memoria — per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello utilizzato

Blocco tastiera aut. — per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionare *Si* e impostare l'intervallo di tempo.

Blocco prot. tastiera — per impostare il telefono cellulare affinché richieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice, quindi selezionare *Si*.

Messaggio iniziale — per scrivere il messaggio che viene visualizzato quando il telefono cellulare viene acceso

Aggiornamenti telefono— per verificare la versione del software utilizzato o per installare gli aggiornamenti software

Selezione operatore Automatica — affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Selezionare *Manuale* per selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio fornitore di servizi.

Guida sens. contesto — per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo guida.

Tono di accensione — il telefono cellulare riproduce un tono quando viene acceso.

Gest. chiusura piegh. — per scegliere se il telefono cellulare deve tornare alla modalità di attesa o tenere tutte le applicazioni aperte quando il pieghevole è chiuso.

Richiesta Aereo — il telefono cellulare richiede se deve utilizzare il modo d'uso Aereo ogni volta che viene acceso. Vedere Modo Aereo p. 20

■ Accessori

Le seguenti opzioni vengono visualizzate solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Accessori*. Selezionare un accessorio, quindi una delle seguenti opzioni in base all'accessorio selezionato:

Modo predefinito — per selezionare il profilo che si desidera attivare automaticamente quando ci si collega all'accessorio selezionato.

Illuminazione — per fare in modo che l'illuminazione sia sempre impostata su *Si*. Per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo aver premuto un tasto qualsiasi, selezionare *Automatica*.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione* e quindi una delle seguenti opzioni:

Imp. config. predef. — per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > *Imposta predefinito*.

Att. pred. in ogni app. — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

Connetti a supporto — per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi

Imp. conf. personale — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi nuove*. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul telefono cellulare.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* e quindi una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN — per impostare il telefono cellulare affinché richieda l'inserimento del codice PIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Richiesta codice PIN2 — per rendere necessaria l'immissione del codice PIN2 per utilizzare la funzione che si intende proteggere tramite codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco ch. — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In tal caso, il numero telefonico del destinatario ed il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Gr. chiuso d'utenti — per specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate (servizio di rete)

Livello di protezione — per impostare il telefono cellulare in modo che richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM, selezionare *Telefono*. Se si seleziona *Memoria*, il telefono cellulare richiede il

codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.

Codici di accesso — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate.

Certificati di autorità oppure *Certificati utente* — per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare. Vedere *Certificati* p. 57

Imp. modulo protez. — per visualizzare i dettagli del modulo di protezione, selezionare *Richiesta PIN modulo* o modificare il PIN modulo e il PIN firma. Vedere anche "Codici di accesso" p. 10.

■ Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare alcune delle impostazioni di menu ai loro valori originali, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz. > Ripristina solo imp.** Immettere il codice di protezione. Se non è stato definito un codice di protezione, il telefono cellulare richiederà di definirlo. I nomi e i numeri di telefono salvati nella Rubrica non vengono eliminati.

8. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info** per ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi** per scrivere e inviare richieste di servizi (comandi USSD) al fornitore di servizi, ad esempio i comandi di attivazione per i servizi di rete.

9. Galleria

In questo menu è possibile gestire immagini, clip video, file musicali, temi, disegni, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card microSD e possono essere inclusi in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave

di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > *Galleria*.

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella, quindi **Apri**.

Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.

■ Stampa di immagini

XpressPrint

Il dispositivo supporta Nokia XpressPrint. Per collegarlo a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. Vedere *Connettività* p. 37

È possibile stampare le immagini in formato JPG. Le foto scattate con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato JPG.

Selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi **Opzioni** > *Stampa*.

10. Multimedia

Quando si riprendono e si usano immagini o clip video, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui inclusi i copyright.

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata da 1,3 megapixel.

■ Fotocamera

La fotocamera scatta foto in formato JPEG e registra clip video in formato 3GPP. L'obiettivo della fotocamera è sulla parte anteriore del telefono cellulare. Il display a colori funge da mirino.

Acquisizione di un'immagine

Per aprire il mirino della fotocamera, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Fotocamera*.

Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine in modalità fotocamera, premere il tasto del volume su o giù.

Per scattare una fotografia, selezionare *Scatta* o premere il tasto della fotocamera. Il telefono cellulare salva le immagini sulla memory card.

In condizioni di luce scarsa, selezionare **Opzioni** > *Attiva mod. notturna*.

Per scattare velocemente una sequenza di foto, selezionare **Opzioni** > *Attiva sequenza foto*. Vengono scattate da tre a otto foto a seconda delle dimensioni delle foto stesse.

Per vedere una foto subito dopo averla scattata, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* > *Ora anteprima foto* e poi la durata dell'anteprima. Durante il tempo di visualizzazione in anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto o **Invia** per inviare la foto come messaggio multimediale.

Questo dispositivo supporta una risoluzione massima dell'immagine di 1024 x 1280 pixel.

Opzioni relative a fotocamera e video

Per usare un filtro, selezionare **Opzioni** > *Effetti* > *Normale, Scala di grigi, Seppia, or Negativo*.

Per modificare le impostazioni relative alla fotocamera e ai video, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*.

■ Video

È possibile registrare clip video in formato 3GPP. Il tempo di registrazione disponibile dipende dalla durata del clip video e dalle impostazioni relative alla qualità.

La durata e le dimensioni dei clip possono variare in base alla qualità selezionata e alla memoria disponibile. Per impostare la qualità dei clip video, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Video* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Qualità clip video* > *Alta, Normale* o *Base*.

Per selezionare il limite di dimensione dei file, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Video* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Durata clip video*. *Predefinita* indica che le dimensioni del file sono limitate in modo che il file possa essere contenuto in un messaggio multimediale (le dimensioni dei messaggi multimediali possono variare a seconda dei dispositivi). *Massima* indica l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. La memoria disponibile dipende da dove viene archiviato il clip video.

Registrazione di un clip video

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Video* > *Registra*. È anche possibile tenere premuto il tasto della fotocamera. Per mettere in pausa la registrazione,

selezionare *Pausa*; per riprendere la registrazione, selezionare *Continua*. Per interrompere la registrazione, selezionare *Stop*. Il telefono cellulare salva la registrazione in *Galleria > Clip video*.

Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine, premere il tasto del volume su o giù o scorrere verso sinistra o verso destra.

■ Lettore musicale

Questo telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, registrazioni o altri file audio trasferiti sul telefono cellulare mediante l'applicazione Nokia Audio Manager di Nokia PC Suite. Vedere Nokia PC Suite p. 58

File musicali memorizzati in una cartella sul telefono cellulare o sulla memory card vengono automaticamente aggiunti alla playlist predefinita.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu > Multimediale > Lettore musicale**.

Riproduzione di file musicali



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per gestire le funzioni del lettore musicale, è possibile usare i tasti sul telefono o i tasti virtuali sul display.

Quando si apre il menu Lettore musicale, vengono visualizzati i dettagli del primo brano presente sulla playlist predefinita. Per avviare la riproduzione, selezionare ►.

Per regolare il livello del volume, utilizzare i tasti di regolazione del volume situati nella parte laterale del telefono cellulare.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ||.

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per passare al brano successivo, selezionare ►►. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare ◀◀.

Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto ◀◀. Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto ►►. Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

■ Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli in Galleria. Ciò è utile quando si registra un nome o un numero telefonico che si dovrà trascrivere in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Registrazione audio

1. Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**.

Per utilizzare i tasti grafici ●, ■ o ■ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare ●. Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti coloro che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare ■.

3. Per terminare la registrazione, selezionare ■. La registrazione viene salvata in Galleria > Registrazioni.

Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni > Ripeti ultima registr.**

Per inviare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni > Invia ultima registr.**

Per visualizzare l'elenco delle registrazioni presenti in Galleria, selezionare **Opzioni > Elenco registrazioni > Registrazioni**.

■ Equalizzatore

Per cambiare le bande di frequenza dei bassi quasi usa il lettore musicale.

Selezionare **Menu > Multimediale > Equalizzatore**.

Per attivare una configurazione predisposta per migliorare un tipo di musica, scorrere fino ad una delle configurazioni dell'equalizzatore e selezionare **Attiva**.

■ Amplificazione stereo

L'amplificazione stereo migliora l'audio con effetto stereo del telefono cellulare.

Per modificare l'impostazione, selezionare **Menu > Multimediale > Amplif. stereo**.

11. Organizer

■ Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata. Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia** e immettere l'ora desiderata per la sveglia. Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare **Si**.

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare **Ripeti allarme**.

Per impostare il tono di allarme, selezionare **Tono allarme**:

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**, quindi il valore desiderato.

Arresto del tono di allarme

Il telefono cellulare emette un tono di allarme anche se è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per il periodo impostato mediante l'opzione **Intervallo ripetizione**, quindi viene emesso nuovamente.

■ Agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto e il testo iniziale del promemoria viene visualizzato sotto l'agenda. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni > Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni > Elimina tutte le note**.

Per cambiare le informazioni su data e ora, selezionare **Impostazioni**.

Per impostare il telefono cellulare in modo da eliminare automaticamente le vecchie note dopo un periodo specificato di tempo, selezionare **Elimina autom. note**.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**. Scorrere fino alla data e selezionare **Opzioni > Crea nota**, quindi selezionare uno dei tipi di nota che seguono:

 Promemoria,  Riunione,  Chiamata,  Compleanno o  Memo.
Compilare i campi.

Tono di avviso della nota

Sul telefono cellulare viene visualizzata la nota e viene emesso un tono di avviso, se impostato. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visualizza**. Per arrestare il tono di avviso per 10 minuti, selezionare **Ripeti**. Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

■ Impegni

Per salvare una nota relativa a un impegno da svolgere, selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**. Mentre si visualizza una nota, è possibile modificarne gli attributi. È inoltre possibile eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite.

■ Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu > Organizer > Note**. Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

■ Calcolatrice

La calcolatrice su telefono cellulare fornisce le funzioni di calcolo di base.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**. Quando il display visualizza uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere **#** per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o funzione desiderata o selezionarla dal menu **Opzioni**. Immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario. Per iniziare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella**.

■ Conteggio alla rovescia

1. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer normale**, immettere l'orario per il tono di avviso e scrivere una nota da visualizzare quando viene emesso il tono di avviso. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**.
2. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Timer intervalli

1. Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer intervalli**.
3. Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer > Avvia**.

■ Cronometro

È possibile cronometrare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro** e quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione — per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Fraziona** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**.

Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni > Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzera**.

Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**.

Tempo giro — per registrare i tempi di giro.

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata. Selezionare **Continua** per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

12. Applicazioni

Questo menu consente di gestire le applicazioni ed i giochi. Questi file vengono memorizzati nella memoria del telefono o in una memory card microSD.

■ Avvio di un gioco o di una applicazione

Per avviare un gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi**. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**. Per avviare un'applicazione **Menu > Applicazioni > Raccolta**. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Apri**.

■ Alcune opzioni per le applicazioni

Aggiorna versione per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante il *Web* (servizio di rete).

Pagina Web — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibile

Accesso all'applicaz. — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

■ Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java e giochi in diversi modi.

Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di PC Suite oppure selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicaz.**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Vedere *Siti preferiti* p. 55

Per la disponibilità ed i prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

13. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e i contenuti del menu dipendono dai servizi disponibili. L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

14. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per disponibilità, prezzi, tariffe e istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare in base alle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Web siano visualizzabili.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

Per selezionare le impostazioni di connessione al servizio:

1. Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni config.*
2. Selezionare *Configurazione*. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* oppure *Configur. personale* per la navigazione.
È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi.
3. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare *Visual. finestra term.* > *Si* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu** > *Web* > *Home page* oppure, in modalità di attesa, tenere premuto il tasto **0**.
- Per scegliere un sito preferito del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare **Menu** > *Web* > *Ultimo URL Web*.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Vai a indirizzo*. Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Web come preferiti.

1. Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni** > *Preferiti*.
2. Scorrere fino al sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al preferito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo sito preferito o per salvare il sito preferito in una cartella.

■ Impostazioni di visualizzazione

Per personalizzare il modo in cui le pagine Web vengono visualizzate sul telefono cellulare, durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impostaz. visualizz.*

■ Impostazioni di sicurezza

Cookie e cache

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostazioni cookie*. Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere i cookie, selezionare *Consenti* o *Rifiuta*.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Svuota cache*.

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta.

Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire la visualizzazione del testo, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. WMLScript*.

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visualizza**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un secondo momento, selezionare **Menu > Web > Info ricevute**.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impost. Info ricevute**.

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare *Messaggi di servizio > Sì o No*.

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare *Filtro messaggi > Sì*. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare *Canali attendibili*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità di attesa alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare *Connessione autom. > Sì*. Se è stato selezionato *No*, il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato **Recupera** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificate di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Modulo di protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di sicurezza per le applicazioni che richiedono la connessione del browser e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez.**

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione.

L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità o Certificati utente.**

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Nota: Se l'icona della firma digitale non viene visualizzata, significa che si è verificata una violazione del sistema di sicurezza ed è consigliabile non immettere dati personali, quale il PIN della firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

15. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati USB, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda e note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Maggiori informazioni e l'applicazione PC Suite sono disponibili sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support oppure sul sito Web di Nokia del proprio paese.

■ Dati a pacchetto, HSCSD e CSD

Con il telefono cellulare, è possibile utilizzare i servizi di dati a pacchetto, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data), (Dati GSM). Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati.

■ Bluetooth

È possibile usare la tecnologia Bluetooth per collegarsi a Internet con un computer portatile compatibile. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporta l'accesso a Internet e il PC deve supportare la tecnologia Bluetooth PAN (Personal Area Network). Una volta stabilito il

collegamento al punto di accesso della rete (NAP) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione con il PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet. L'installazione del software PC Suite non è necessaria quando si usa il servizio NAP del telefono cellulare. Vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth" p. 37.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione. Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

16. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria da utilizzare con questo dispositivo è la batteria Nokia BL-5C. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: Nokia AC-3U, Nokia AC-4U o Nokia AC-5U. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Altre informazioni sulla sicurezza

■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegner il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Tenere sempre il dispositivo senza fili ad una distanza superiore a 15,3 centimetri (6 pollici) dal dispositivo medico quando il dispositivo senza fili è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegner immediatamente il dispositivo senza fili se si sospetta il verificarsi di un'interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore del dispositivo medico impiantato.

Per ulteriori informazioni sull'uso del dispositivo senza fili con un dispositivo medico impiantato consultare il medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante. Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone. L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; le aree con aria saturata di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. È opportuno verificare con i produttori di veicoli che usano gas liquidi di

petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se questo dispositivo può essere utilizzato senza rischi nelle loro vicinanze.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo mobile è conforme ai requisiti delle direttive per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di

potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,95 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accensione e spegnimento 15
- agenda 50
- aggiornamenti del software 12
- altoparlante vivavoce 22
- antenna 15
- applicazioni

B

- batteria 14
- biglietti da visita 33
- blocco tastiera 11
- Bluetooth 37, 58
- browser 55

C

- calcolatrice 51
- caratteri, dimensioni 36
- cavo per trasferimento dati 41
- chat 28
- chiamata
 - impostazioni 41
 - in attesa 22
 - opzioni 22
 - registro 34
 - tasto 16
- chiamate 21, 22
- chiamate ai numeri di emergenza 65
- chiamate rapide 21, 34
- codici 10
- codici di accesso 10
- collegamenti 36
- configurazione 43
 - servizio relativo alle impostazioni 12
- cookie 55
- cronometro 52

D

- dati
 - comunicazione 59
- dati a pacchetto 39
- display 18
- download 13

E

- EGPRS 39
- equalizzatore 49

F

- fine chiamata
 - chiamata 21
- fine chiamata, tasto 16
- fotocamera
 - effetti 47
 - filtro 47
 - impostazioni 47

G

- galleria 45
- giochi 53
- GPRS 39

I

- impegni 51
- impostazioni
 - Cavo dati USB 41
 - chiamata 41
 - collegamenti personali 36
 - configurazione 43
 - connettività 37
 - fotocamera 47
 - GPRS, EGPRS 39
 - info ricevute 56
 - messaggi 29
 - modi d'uso 35
 - protezione 44
 - ripristino impostazioni iniziali 45
 - sfondo 36
 - telefono 42
 - temi 35
 - toni 35
 - trasferimento di dati 39
- impostazioni della lingua 42
- impostazioni iniziali 45
- impostazioni messaggi 29, 30, 31
- indicatori 19
- informazioni sui contatti 13
- informazioni sulla sicurezza 63
- Internet 54

L

lettore musicale 48

M

menu dell'operatore 45

menu rapido 19, 36

messaggi

 impostazioni messaggi 29

 indicatore della lunghezza 25

 messaggi audio 26

 messaggi flash 26

 messaggio vocale 28

messaggi audio 26

messaggi flash 26

messaggi multimediali 25

metodo di scrittura intuitivo 23

metodo di scrittura tradizionale 24

mini display 36

MMS. Vedere messaggi multimediali. 25

modalità di attesa 18, 36

modi d'uso 35

N

note 50, 51

P

PC Suite 58

PictBridge 41

potenza del segnale 18

protezione

 impostazioni 44

 modulo 56

protezione tastiera 11

R

registratore 49

registro 34

registro chiamate. Vedere registro.

rubrica 32, 33, 34

S

SAR 65

sblocco tastiera 11

scrittura del testo 23

servizi 54

servizio ai clienti 13

sfondo 36

sincronizzazione 39

siti preferiti 55

sveglia 50

T

tastiera, blocco 11

tasto di accensione e spegnimento 15, 16

telefono

 configurazione 43

 impostazioni 42

temi 35

testo 23

toni 35

toni di chiamata 35

U

uso delle maiuscole/minuscole 23

V

vivavoce. Vedere altoparlante vivavoce. 22

vocale

 chiamata 22

 comandi 37

 messaggi 28

 registratore 49

W

Web 54