

Nokia 5000 - Felhasználói kézikönyv

9208008
2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-362 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi végjegyek vagy a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatolagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTVE NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKEŚÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9208008/2. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....6

1. Általános információk.....7

A készülékről.....	7
Hálózati szolgáltatások.....	7
Osztott memória.....	8
Hozzáférési kódok.....	8
Nokia támogatás.....	8

2. Kezdő lépések.....9

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	9
Az akkumulátor töltése.....	9
Antenna.....	9
Mágnesek és mágneses mezők.....	10
A készülék gombjai és részei.....	10
A telefon be- és kikapcsolása.....	10
Készletléti mód.....	11
Billentyűzár.....	11
SIM-kártya nélkül használható funkciók.....	11
Háttérben futó alkalmazások.....	11

3. Hívások.....12

Hívás kezdeményezése és fogadása.....	12
Hangszóró.....	12
Tárcsázási hívatokozások.....	12

4. Szövegírás.....12

Szövegbeviteli módok.....	12
Hagyományos szövegbevitel.....	13
Prediktív szövegbevitel.....	13

5. Mozgás a menürendszerben.....13

6. Üzenetkezelés.....14

Szöveges és multimédia üzenetek.....	14
Szöveges üzenetek.....	14
Multimédia üzenetek.....	14

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása.....	15
E-mail.....	15
E-mail beállító varázsló.....	15
E-mail írása és küldése.....	15
E-mail letöltése.....	16
Azonnali üzenetek.....	16
Nokia Xpress-hangüzenetek.....	16
Csevegés.....	16
Hangüzenetek.....	16
Üzenetek beállításai.....	17

7. Névjegyzék.....17

8. Hívásnapló18

9. Beállítások.....18

Üzem módok.....	18
Hangok.....	18
Kijelző.....	19
Dátum és idő.....	19
Hivatkozások.....	19
Szinkronizálás és biztonsági mentés.....	19
Kapcsolatok.....	20
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	20
Csomagalapú adatok.....	21
Hívások és telefon.....	21
Tartozékok.....	21
Konfiguráció.....	22
Gyári beállítások visszaállítása.....	22

10. Szolgáltató menü.....22

11. Galéria.....22

12. Média.....23

Kamera és videó.....	23
FM rádió.....	23
Hangrögzítő.....	24
Zenelejátszó.....	24

13. Alkalmazások.....25**14. Szervező.....25**

Ébresztőóra.....25

Naptár és teendőlista.....26

15. Web26

Csatlakozás szolgáltatáshoz.....26

A megjelenítés beállításai.....27

Cache-memória.....27

Böngésző biztonsági beállításai.....27

16. SIM-alkalmazások.....28**Tartozékok.....29****Akkumulátor.....29**Az akkumulátorra és a töltőre
vonatkozó információk.....29Nokia akkumulátor-hitelességi
irányelvek.....30A hologram hitelességének
vizsgálata.....31Mi a teendő, ha az akkumulátor nem
bizonyul eredetinek?.....31**Kezelés és karbantartás.....31**

Hulladékkezelés.....32

**További biztonsági
tudnivalók.....32**

Kisgyerekek.....32

Üzemelési környezet.....33

Járművek.....33

Orvosi eszközök.....33

Beültetett orvosi eszközök.....34

Hallókészülékek.....34

Robbanásveszélyes környezetek.....34

Segélykérő hívások.....35

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....35

Tárgymutató.....37

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

1. Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz az EGSM 900 és 1800 használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat. A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Általános információk

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés számára szükséges a fenti technológiák hálózati támogatása.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód védi a telefont az illetéktelen használattól.

A SIM-kártyához kapott PIN-kód segít megvédeni a kártyát a jogosulatlan használattól. Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó a híváskorlátozási szolgáltatás használatához szükséges.

Annak beállításához, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat, válassza az alábbi lehetőséget: **Menü > Beállítások > Biztonság**.

Nokia támogatás

Keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet vagy a helyi Nokia webhelyet a jelen útmutató legutóbbi változatának, illetve a készülékünkhöz kapcsolódó további tudnivalók, letöltések és szolgáltatások megtekintéséhez és használatához.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen tölthetünk le konfigurációs beállításokat, pl. MMS, GPRS, e-mail és más szolgáltatásokra saját telefontípusunkra az alábbi webhelyről: www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

A PC Suite alkalmazásról és a hozzá kapcsolódó tudnivalókról az itt található Nokia webhelyen tudhatunk meg többet: www.nokia.com/support.

Ügyfélszolgálat

Ha fel szeretnénk venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, tekintsük át a helyi Nokia Care központok listáját az alábbi webhelyen: www.nokia.com/customerservice.



Karbantartás

Szervizeléshez keressük meg a hozzánk legközelebb található Nokia Care központot az alábbi webhelyen: www.nokia.com/repair.

2. Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

1. Nyomjuk meg a hátlapot (1), és távolítsuk el (2).
2. Vegyük ki az akkumulátort (3), és helyezzük be a SIM-kártyát (4).
3. Illesszük be az akkumulátort (5), és helyezzük vissza a hátlapot (6).



Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon töltőcsatlakozójához.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.



Antenna

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

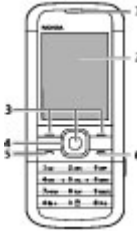
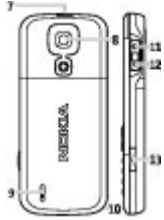


Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől, mert azok váratlanul aktiválhatnak alkalmazásokat, például a kamerát.

A készülék gombjai és részei

1	Fülhöz helyezhető hangszóró	
2	Kijelző	
3	Választógombok	
4	Navi™ gomb: az útmutatóban mint „lapozógomb” szerepel	
5	Hívás gomb	
6	Vége gomb/bekapcsológomb	
7	Csuklósíjnyílás	
8	Kameralencse	
9	Hangszóró	
10	Mikrofon	
11	Fülhallgató csatlakozója	
12	Töltőcsatlakozó	
13	Kamera gomb	



Megjegyzés: Ehhez a csatlakozóhoz ne nyúljunk, mert csak a szerviz szakembereinek használatára szolgál.

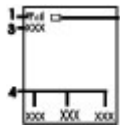


A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

1	Hálózat térereje	
2	Akkumulátor töltöttségi állapota	
3	Hálózat neve vagy operátorlogó	
4	A választógombok funkciója	

A bal választógomb funkciója a **Kedven.**, amellyel a személyes hivatkozási lista jeleníthető meg. A lista megtekintésekor válasszuk az **Opciók > Lehetőségek** lehetőséget a rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez, vagy válasszuk az **Opciók > Átrendezés** lehetőséget a hivatkozási lista rendezéséhez.

Billentyűzár

A gombok véletlen lenyomásának megakadályozásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot 3,5 másodpercen belül a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot 1,5 másodpercen belül. Ha a **Bizton. billentyűzár** be van kapcsolva, akkor adjuk meg a biztonsági kódot, amikor a telefon kéri.

Ha a telefon billentyűzetét automatikusan le akarjuk zárni egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, akkor válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Beállítások > Telefon > Automat. billentyűzár > Be.**

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon bizonyos funkciói (például a zenelejátszó, a rádió, a játékok, valamint a kompatibilis számítógéppel vagy más kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel) SIM-kártya nélkül is használhatók. Néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

Háttérben futó alkalmazások

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

3. Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot az országgóddal és körzetszámmal együtt, amennyiben szükséges. Nyomjuk meg a Hívás gombot a szám hívásához. A fülhöz helyezhető hangszóró vagy a kihangosító hangerejének növeléséhez lapozunk felfelé, csökkentéséhez pedig lefelé.

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás fogadás nélküli elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Normál** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Tárcsázási hivatkozások

Ha számot akarunk hozzárendelni a 2–9 számgombokhoz, akkor válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, lapozunk a kívánt számhoz, és válasszuk ezt a lehetőséget: **Beállít.** Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

A gyorsívási funkció bekapcsolásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Be.**

Ha gyorsívással akarunk hívást kezdeményezni, akkor készenléti módban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot.

4. Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Írás közben a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz tartuk lenyomva az **Opciók** gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (), tartuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a

számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (**2 - 9**) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször az **1** gombot, vagy nyomjuk meg a ***** gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2-9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Ha a szót egy szóköz beírásával véglegesíteni szeretnénk, nyomjuk meg a **0** gombot.
 - Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.
 - Ha a **?** karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
 - Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.
3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

Készenléti módban válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt. Válasszuk a **Kilép** vagy **Vissza** lehetőséget az aktuális menüszintről való kilépéshez. A Vége gombbal közvetlenül a készenléti módba térhetünk vissza. A menünézet módosításához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Opciók > Fő menü nézete**.

6. Üzenetkezelés

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Szöveges, sms vagy e-mail üzenetek küldése előtt el kell mentenünk az üzenetközpont számát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, és írjuk be a szolgáltatótól kapott telefonszámot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangklipet és videoklipet. Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről, illetve az előfizetés lehetőségéről érdeklődjünk szolgáltatónkánál. A konfigurációs beállítások is letölthetők. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 8.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

1. Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet.**
2. Címzettek megadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
3. Lapozzunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
4. Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozzunk a kijelző alsó részén található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónk nál.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

E-mail íráshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget. Fájlt e-mailhez történő csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** lehetőséget. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Válasszuk ki a kívánt fiókot, ha szükséges.

E-mail letöltése



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A letöltési mód kiválasztásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** lehetőséget, a kívánt postafiókot, majd az alábbi lehetőséget: **Beállítások letöltése > Fogadásmód.**

Az e-mailek letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, a kívánt postafiókot, majd hagyjuk jóvá a kapcsolódást, ha szükséges.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

1. Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet.**
2. Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld.**

Nokia Xpress-hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk és küldhetünk hangüzeneteket MMS használatával.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Rögzítsük az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget egy szám kiválasztásához.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük összeállítása a csevegőszolgáltatótól függhet.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** pontot, és kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** lehetőséget az üzenetre vonatkozó beállítások megadásához.

- **Általános beállítások** — a telefon beállítása az elküldött üzenetek mentésére, a régi üzenetek felülírásának engedélyezése az üzenetmemória megtelése esetén, valamint az üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Szöveges üzenet** — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS- és SMS e-mail üzenetközpontok beállítása, a karaktértámogatás típusának kiválasztása, valamint a szöveges üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Multimédia üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenési módjának beállítása, multimédia üzenetek és reklámok fogadásának engedélyezése, valamint a multimédia üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **E-mail üzenetek** — e-mail fogadásának engedélyezése, az e-mailben engedélyezett képméret beállítása, illetve más, e-mailhez kapcsolódó beállítások megadása

7. Névjegyzék

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** pontot.

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártya memóriájába. A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Névjegy hozzáadásához válasszuk a **Nevek > Opciók > Új név hozzáadása** lehetőséget. Adatok névjegyhez történő hozzáadásához győződjünk meg róla, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozunk a névre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy kereséséhez válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Egy névjegy telefon és SIM-kártya közti másolásához válasszuk a **Nevek > Opciók > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Ha ki akarjuk választani a SIM-kártyát vagy a telefonmemóriát a névjegyek tárolásához, meg akarjuk adni a nevek és számok megjelenítésének módját, vagy meg akarjuk tekinteni a névjegyekhez felhasznált memóriát, akkor válasszuk a **Beállítások** lehetőséget.

Hívásnapló

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre. Névjegy küldéséhez válasszuk a **Nevek** lehetőséget, keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** lehetőséget.

8. Hívásnapló

A hívásokra vonatkozó részletek megjelenítéséhez válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Napló**. A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Minden hívás** — a közelmúltban nem fogadott és fogadott hívások, illetve tárcsázott számok időrendi megjelenítése.
- **Nem f. hívások, Fogad. hívások** vagy **Tárcsáz. hívások** — a legutóbbi hívások adatai.
- **Üz. címzettjei** — azon személyek névjegyének megtekintése, akiknek a legutóbbi üzenetet küldtünk.
- **Hívásidőtartam, Cs. alapú szám. vagy Cs.kapcs. időtart.** — a legutóbbi kommunikációs események általános adatainak megtekintése.
- **Üzenetnapló** vagy **Szinkr. napló** — az elküldött és beérkező üzenetek vagy szinkronizációk számának megjelenítése.



➡ **Megjegyzés:** A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

9. Beállítások

Üzemmodok

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód-beállítások módosítása.
- **Időzít** — annak beállítása, hogy az üzemmód csak bizonyos ideig legyen bekapcsolva. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok**. Ugyanezeket a beállításokat megtalálhatjuk az **Üzem mód** menüben is.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a telefon kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válassza a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** pontot.

A dátum és az idő beállításához válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** lehetőséget.

A dátum és az idő formátumának beállításához válasszuk a **Dátum- és időformát.** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az aktuális időzónának megfelelően, akkor válasszuk a **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** pontot.

Egy telefonfunkció bal vagy jobb oldali választógombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Jobb oldali v.gomb** vagy **Bal választógomb** lehetőséget.

A lapozógomb hivatkozásának beállításához válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozunk a kívánt funkcióra, és válasszuk a **Módosít** vagy **Beállít** lehetőséget, majd egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

- **Telefonváltó** — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket Bluetooth- vagy infravörös-kapcsolaton keresztül, és másoljuk a kiválasztott adatokat.
- **Adatátvitel** — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközkhöz való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: 2.0 + EDR általános hozzáférés, hálózati hozzáférés, vezérlés, kihangosító, push-átvitel, betárcsázós hálózat, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
3. A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközkhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** lehetőséget.

Lapozunk egy talált eszközkhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközön.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a telefon automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Ha szükséges** — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Hívások és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot.

A bejövő hívások átirányításához válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Az részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot, akkor válasszuk a **Autom. újrahívás > Be** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózattól értesítést kapjunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre, akkor válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha meg akarjuk jeleníteni vagy el akarjuk rejtetni a telefonszámunkat a hívott fél készülékén, akkor válasszuk a **Saját hívóaz. küldése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü és annak lehetőséget csak akkor jelennek meg, ha a telefon egy mobiltartozékhoz csatlakozik, vagy ahhoz már csatlakoztatva volt.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Válasszunk egy tartozékot, és egy lehetőséget a tartozéktól függően.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alap. kon. beállítások** — megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatásokat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.
- **Alap. akt. alk.-okban** — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsőd. h.férési pont** — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.
- **Csatl. a szolg.-hoz** — konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszk.kezelő-beáll.-ok** — a cookie-k letöltésének engedélyezése vagy letiltása. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.
- **Szem. konf. beáll.-ok** — új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges paramétereket. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a fiókhoz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csak a beáll. visszaáll.** — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.
- **Összes visszaállítás** — az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok, aktiválókulcsok törlése.

10. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

11. Galéria

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolósfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a

tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A mappák megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

12. Média

Kamera és videó

A készülék 1280x1024 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kép készítése

A képkészítési funkció használatához nyomjuk meg a Kamera gombot, vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, akkor lapozzunk balra vagy jobbra. Kép készítéséhez nyomjuk le a Kamera gombot.

Kamera módban közelítéshez és távolításhoz lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A kamera éjszakai módba való kapcsolásához, az önkinduló bekapcsolásához vagy képek gyors egymásutánban való készítéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és a kívánt lehetőséget. A megtekintés módjának és idejének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képlőnézet ideje** lehetőséget.

Videoklip rögzítése

A videofunkció használatához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a Kamera gombot. Videofelvétel megkezdéséhez nyomjuk le a Kamera gombot.

A rögzíthető videoklip hosszának beállításához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Opciók** > **Beállítások** > **Videoklip hossza** lehetőséget.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a * gombot.

Ha már mentettünk rádióállomásokat, akkor lapozzunk jobbra vagy balra az állomások közti váltáshoz, vagy nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

Média

Egy szomszédos állomás megkereséséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva balra vagy jobbra a lapozógombot.

A behangolt állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

A hangerő módosításához lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Ha a rádió használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot. A rádió kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Vége gombot.

Hangrögzítő

A felvétel nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

A rögzítés elkezdéséhez válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** lehetőséget, majd a virtuális rögzítésgombot a kijelzőn.

Az utolsó felvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók > Utoljára rögz. lejátsz.** lehetőséget. Az utolsó felvétel MMS-üzenetben történő elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Utoljára rögz. küld.** lehetőséget.

Zenelejátszó

A telefon zenelejátszóval is rendelkezik, mellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenei fájlokat játszhatunk le. A készülék a **Galéria > Zenefájlok** vagy **Hangfelvételek** mappában tárolt zenei fájlokat automatikusan felismeri.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Média > Zenelejátszó.**

A lejátszás indításához és szüneteltetéséhez nyomjuk meg a középső választógombot.

Az aktuális zeneszám kezdetéhez balra lapozással léphetünk vissza.

Az előző zeneszámmra lépéshez nyomjuk kétszer balra a lapozógombot.

A következő zeneszámmra történő ugráshoz lapozzunk jobbra.

A zeneszámon belüli visszalépéshez nyomjuk meg balra és tartjuk lenyomva a lapozógombot.

A zeneszámon belüli gyors előrelépéshez nyomjuk meg jobbra és tartjuk lenyomva a lapozógombot.

A hangerő módosításához lejátszás közben lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A lejátszó némításához vagy a hang visszakapcsolásához nyomjuk meg az alábbi gombot: #.

Ha a zenelejátszó használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot. A zenelejátszó kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Vége gombot.

13. Alkalmazások

A telefonszoftver tartalmazhat néhány játékot és Java-alkalmazást, amelyeket ehhez a Nokia telefonhoz terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** pontot.

Egy játék vagy alkalmazás elindításához válasszuk a **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és válasszuk a **Gyűjtemény** lehetőséget. **Megnyit.**

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Memória állapota** lehetőséget.

Egy játék vagy alkalmazás letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** lehetőséget. A telefon a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

A letöltött alkalmazások menthetők a **Galéria** mappába is az **Alkalmazások** mappa helyett.

14. Szervező

Ébresztőóra

Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Szervező > Ébresztőóra.**

A jelzés be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzés:** lehetőséget. A jelzés idejének beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje:** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk az **Ismétlés:** lehetőséget. A jelzés hang kiválasztásához vagy testreszabásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Hangjelzés:**. A szundi idejének beállításához válasszuk az **Szundi ideje:** lehetőséget.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az ébresztés egy perc után vagy a **Szundi** gomb megnyomására leáll, majd a beállított ébresztéskésleltetési idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár és teendőlista

Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Szervező > Naptár**. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárjegyzet készítéséhez lapozzunk a dátumra, és válasszuk az alábbi lehetőséget: **Opciók > Jegyzet írása**.

A naphoz tartozó jegyzeteket az alábbi gomb megnyomásával tekinthetjük meg: **Megnéz**. A naptárban található összes jegyzet törléséhez válasszuk az alábbi lehetőséget: **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet**.

A teendőlista megtekintéséhez válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Szervező > Teendők**. Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az alábbi lehetőséget: **Opciók**.

15. Web

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

A szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Konfig. beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

A szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap**; pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0**.

Könyvjelző kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Könyvjelzők**.

A legutóbb használt URL-cím kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Utolsó webcím**.

Egy szolgáltatás címének megadásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Címhez lépés**. Adjuk meg a címet, és válasszuk az alábbi lehetőséget: **OK**.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállításai

Webes böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: **Opciók > Beállítások**. A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Megjelenítés** — Válasszuk ki a betűméretet, a szöveg megjelenítési módját és azt, hogy a képeket betöltse-e a készülék.
- **Általános** — Válasszuk ki, hogy a webcímeket Unicoda (UTF-8) kódolással, azaz a tartalmakhoz engedélyezett kódolással küldje-e a készülék, illetve engedélyezzük-e a JavaScript parancssort.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

Az ún. süti olyan adat, melyet a felkeresett webhely ment el telefonunk gyorsítótár-memóriájába. A sütit a telefon addig tárolja, míg nem töröljük a gyorsítótár-memóriát.

A gyorsítótár tartalmának törléséhez böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: **Opciók > Eszközök > Cache ürítése**. A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll.** > **Biztonság > Cookielehetőséget**, vagy böngészés közben válasszuk az alábbi lehetőséget: **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie**.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válassza az alábbi pontok egyikét: **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok**.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és

SIM-alkalmazások

megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

16. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4B akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait

Akkumulátor

közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközpontól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

További biztonsági tudnivalók

- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékek vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés

 A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus termék, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve távolúsi terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést

vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött a feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjük információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket

További biztonsági tudnivalók

úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,86 W/kg volt.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

akkumulátor
töltés 9
alkalmazások 25
azonnali üzenetek 16

B

beállítások 18
dátum 19
gyári 22
hangok 18
idő 19
kijelző 19
konfiguráció 22
telefon 21
üzemmód 18
üzenetek 17
billentyűk lezárása 11
billentyűzár 11
biztonsági kód 8
böngésző 26

C

cache-memória 27
cookie-k 27

CS

csevegés 16

E

e-mail 15

GY

gyorshívás 12

H

hagyományos szövegbevitel 13
hangok 18
hangrögzítő 24
hangüzenetek 16
hívásnapló 18
hívások 12

hivatkozások 19
hozzáférési kód 8

I

internet 26

J

játékok 25
jelszó 8

K

kapcsolatinformációk 8
kijelző 19
konfiguráció 22

N

Nokia kapcsolat 8

O

offline állapot 11

P

PIN 8
prediktív szövegbevitel 13

S

SIM-kártya 9, 11

SZ

számbeviteli mód 12
szervező 25
szolgáltató menü 22
szövegbeviteli módok 12
szövegírás 12

T

tartozékok 21

Ü

ügyfélszolgálat 8
üzemmód 18

Tárgymutató

üzenetek

beállítások 17

üzenetkezelés

hangüzenetek 16

üzenetközpont száma 14