

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5000

9208020
Wydanie 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-362 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ

PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

9208020/Wydanie 2 PL

Spis treści

Bezpieczeństwo.....6

1. Informacje ogólne.....7

Kilka słów o urządzeniu.....	7
Usługi sieciowe.....	7
Pamięć współdzielona.....	8
Kody dostępu.....	8
Pomoc techniczna firmy Nokia.....	8

2. Szybki start.....9

Instalacja karty SIM i baterii.....	9
Ładowanie baterii.....	9
Antena.....	9
Magnesy i pola magnetyczne.....	10
Klawisze i inne elementy.....	10
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	10
Tryb gotowości.....	11
Blokada klawiatury.....	11
Funkcje niewymagające karty SIM.....	11
Aplikacje działające w tle.....	11

3. Połączenia.....12

Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	12
Głośnik.....	12
Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe.....	12

4. Wpisywanie tekstu.....12

Tryby tekstowe.....	12
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu.....	13
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	13

5. Nawigacja po menu.....13

6. Wiadomości.....14

Wiadomości tekstowe i multimedialne.....	14
Wiadomości tekstowe (SMS).....	14
Wiadomości multimedialne (MMS).....	15

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej.....	15
E-mail.....	15
Kreator konfiguracji poczty e-mail.....	16
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail.....	16
Pobieranie wiadomości e-mail.....	16
Wiadomości bezpośrednie.....	16
Wiadomości audio Nokia Xpress.....	16
Czat.....	17
Wiadomości głosowe.....	17
Ustawienia wiadomości.....	17

7. Kontakty.....17

8. Rejestr połączeń18

9. Ustawienia.....18

Profile.....	18
Dźwięki.....	19
Wyświetlacz.....	19
Data i godzina.....	19
Skróty.....	19
Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych.....	19
Łączność.....	20
Technologia bezprzewodowa	
Bluetooth.....	20
Dane pakietowe.....	21
Telefon i połączenia.....	21
Akcesoria.....	21
Konfiguracja.....	22
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	22

10. Menu operatora.....22

11. Galeria.....22

12. Multimedia.....23

Aparat fotograficzny i kamera wideo.....	23
--	----

Radio FM.....	23
Dyktafon.....	24
Odtwarzacz muzyczny.....	24

13. Aplikacje.....25

14. Organiser.....25

Budzik.....	25
Kalendarz i lista spraw.....	25

15. Internet26

Nawiązywanie połączenia z usługą.....	26
Ustawienia wyglądu.....	26
Pamięć cache.....	27
Zabezpieczenia przeglądarki.....	27

16. Usługi SIM.....27

Akcesoria.....28

Bateria.....28

Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	28
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	29
Hologram identyfikacyjny.....	30
Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?.....	30

Eksploatacja i konserwacja.....30

Pozbywanie się urządzenia.....	31
--------------------------------	----

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....32

Małe dzieci.....	32
Środowisko pracy.....	32
Pojazdy mechaniczne.....	32
Aparatura medyczna.....	33
Wszczepiane urządzenia medyczne.....	33
Aparaty słuchowe.....	33
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	34

Telefony alarmowe.....	34
INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR).....	35

Indeks.....36

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

1. Informacje ogólne

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w EGSM 900 i 1800 . Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przedstawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Informacje ogólne

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takie jak wiadomości multimedialne (MMS), wiadomości e-mail lub czat, działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia potrzebne do tego technologie.

Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: wiadomości multimedialne (MMS), wiadomości e-mail lub czat. Użycie jednej lub kilku z tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Przy próbie użycia funkcji korzystającej z pamięci współdzielonej może pojawić się komunikat o wypełnieniu pamięci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystać z urządzenia, należy usunąć z pamięci współdzielonej część zapisanych w niej danych.

Kody dostępu

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu.

Kod PIN, dostarczany wraz z kartą SIM, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z tej karty. Kod PIN2 jest dostarczany z niektórymi kartami SIM i jest niezbędny do korzystania z niektórych usług. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK lub PUK2. Jeśli nie znasz tych kodów, zwróć się po nie do usługodawcy.

Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest niezbędne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić w telefonie ustawienia kodów dostępu i zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną stronę internetową Nokia, aby znaleźć najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania oraz usługi dostępne dla danego produktu firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Pobierz bezpłatnie ustawienia konfiguracyjne, np. usług MMS, GPRS, poczty e-mail i innych usług dostępnych dla danego modelu telefonu w witrynie www.nokia.com/support.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Oprogramowanie PC Suite oraz dodatkowe informacje są dostępne w witrynie firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

Obsługa klienta

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz listę lokalnych działów obsługi klienta Nokia Care w witrynie www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Konserwacja

Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi telefonu, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta Nokia Care w witrynie www.nokia.com/repair.

2. Szybki start

Instalacja karty SIM i baterii

Wymowanie baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

1. Naciśnij tylną pokrywę (1) i zsuń ją (2).
2. Wyjmij baterię (3) i włóż kartę SIM (4).
3. Włóż baterię (5) i załóż tylną pokrywę (6).



Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza ładowania w telefonie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.



Antena

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.

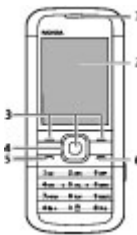


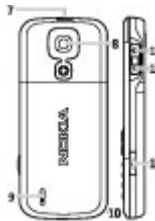
Obszar anteny na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Magnesy i pola magnetyczne

Urządzenie powinno się znajdować z dala od źródeł pola magnetycznego, ponieważ pole to może niespodziewanie uaktywnić niektóre aplikacje, na przykład aparat fotograficzny.

Klawisze i inne elementy

1	Słuchawka	
2	Wyświetlacz	
3	Klawisze wyboru	
4	Klawisz Navi™: w dalszej części tekstu nazywany klawiszem przewijania	
5	Klawisz połączenia	
6	Klawisz zakończenia i klawisz wyłącznika	

7	Przelotka na pasek	
8	Obiektyw aparatu	
9	Głośnik	
10	Mikrofon	
11	Złącze zestawu słuchawkowego	
12	Złącze ładowarki	
13	Klawisz aparatu	



Uwaga: Nie dotykaj tego złącza; jest ono przeznaczone do użytku wyłącznie przez pracowników serwisu.

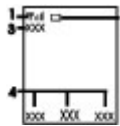


Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby telefon włączyć lub wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

1	Moc sygnału sieci komórkowej	
2	Poziom naładowania baterii	
3	Nazwa sieci lub logo operatora	
4	Funkcje klawiszy wyboru	

Lewy klawisz wyboru to **Idź do** do funkcji umieszczonych na liście skrótów własnych. Gdy pojawi się ta lista, wybierz **Opcje** > **Wybierz opcje**, aby zobaczyć dostępne funkcje, lub wybierz **Opcje** > **Ustal kolejność**, aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów.

Blokada klawiatury

Aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu klawiszy, wybierz **Menu** i naciskaj * przez 3,5 sekundy, aby zablokować klawiaturę telefonu.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i naciskaj * przez 1,5 sekundy. Jeśli **Zabezp. blok. klawiat.** jest włączona, wprowadź kod zabezpieczeń, gdy pojawi się takie żądanie.

Aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie zadanego czasu przebywania telefonu w trybie gotowości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Autoblokada klawiat.** > **Tak**.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zablokuje się automatycznie.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje niewymagające karty SIM

Z niektórych funkcji telefonu można korzystać bez konieczności instalowania karty SIM (np. z odtwarzacza muzyki, radia, gier, czy funkcji przesyłania danych do kompatybilnego komputera lub innego kompatybilnego urządzenia). Niektóre funkcje telefonu są wtedy niedostępne i nie można ich używać.

Aplikacje działające w tle

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

3. Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu, a gdy potrzeba, poprzedź ten numer kodem kraju i numerem kierunkowym. Naciśnij klawisz połączenia, aby wywołać wprowadzony numer. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce lub w zestawie słuchawkowym podczas połączenia, przewiń odpowiednio w górę lub w dół.

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Aby odrzucić połączenie bez jego odbioru, naciśnij klawisz zakończenia.

Głośnik

Jeśli opcje **Głośnik** i **Telefon** są dostępne, możesz wybrać jedną z nich, żeby w rozmowie telefonicznej używać głośnika lub słuchawki telefonu.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (2 do 9), wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybier.**, przewiń dożądanego numeru i wybierz **Przypisz**. Wprowadź żądany numer telefonu lub wybierz **Szukaj** oraz zapisany kontakt.

Aby włączyć funkcję prostego wybierania, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**.

Aby nawiązać połączenie metodą prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.

4. Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda słownikowa. W trakcie wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączać się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu (oznaczoną symbolem ) i metodą słownikową (oznaczoną symbolem ). W metodzie słownikowej nie wszystkie języki są dostępne.

O wielkości liter informuje wskaźnik **ABC**, **abc** lub **ABc**. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol ), naciśnij i przytrzymaj **#**, a

następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj #.

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od 2 do 9), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę.

Dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych można uzyskać, naciskając kilkakrotnie klawisz numeryczny 1 lub naciskając *, aby wybrać znak specjalny.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu korzysta z wbudowanego słownika, do którego można również dodawać nowe słowa.

1. Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od 2 do 9. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
2. Aby zatwierdzić słowo, wprowadzając spację, naciśnij 0.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

5. Nawigacja po menu

Funkcje telefonu zostały pogrupowane w różnych menu. Nie wszystkie funkcje menu są opisane w tym dokumencie.

W trybie gotowości wybierz **Menu**, a następnie żądane menu i jego podmenu. Wybierz **Wyjdź** lub **Wróć**, aby opuścić aktualny poziom menu. Jeśli chcesz bezpośrednio wrócić do trybu gotowości, naciśnij klawisz zakończenia. Aby zmienić widok menu, wybierz **Menu > Opcje > Widok główn. menu**.

6. Wiadomości

Posługując się urządzeniem, możesz czytać, pisać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe, multimedialne, wiadomości audio i wiadomości bezpośrednie, a także wiadomości e-mail. Z usług wiadomości możesz korzystać tylko wtedy, gdy Twoja sieć komórkowa (lub usługodawca) obsługuje odpowiednie do tego funkcje.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Posługując się tym urządzeniem, możesz utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku telefon automatycznie zamieni wiadomość tekstową na wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Aby możliwe było wysyłanie poczty e-mail w postaci wiadomości tekstowych lub SMS, należy zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, a następnie wpisz nazwę i numer dostarczony przez usługodawcę.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomości multimedialne mogą zawierać tekst, zdjęcia oraz klipy audio lub wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby sprawdzić dostępność i dokonać subskrypcji usługi wiadomości multimedialnych (MMS), skontaktuj się z usługodawcą. Możliwe jest także pobranie odpowiednich ustawień konfiguracyjnych. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 8.](#)

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość**.
2. Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do:** i wpisz numer odbiorcy lub adres e-mail, albo wybierz **Dodaj**, aby wskazać odbiorców za pomocą dostępnych opcji telefonu. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy, a także dostosować opcje wysyłania.
3. Przewiń do pola **Tekst:**, a następnie wpisz tekst wiadomości.
4. Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żadaną zawartość.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

E-mail

Aby czytać, pisać i wysłać wiadomości e-mail, trzeba z telefonu mieć dostęp do własnego konta e-mail typu POP3 lub IMAP4. Uwaga: aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Aby móc korzystać z poczty elektronicznej, należy założyć konto e-mail i wprowadzić prawidłowe ustawienia. W sprawie dostępności i ustawień konta e-mail zwróć się do usługodawcy poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje** > **Dodaj skrz. pocztową**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Aby napisać wiadomość e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość e-mail**. Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Wstaw**. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz połączenia. Jeśli trzeba, wybierz żądane konto poczty elektronicznej.

Pobieranie wiadomości e-mail



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby wybrać tryb pobierania, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ust. wiadomości** > **Wiadomości e-mail** > **Edytuj skrz. pocztow.**, a następnie żadaną skrzynkę pocztową i **Ustaw. pobierania** > **Tryb pobierania**.

Aby pobrać wiadomość e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości**, a następnie żadaną skrzynkę pocztową i, jeśli jest to wymagane, potwierdź chęć połączenia się z daną skrzynką.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

1. Aby utworzyć wiadomość bezpośrednią, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiad. bezpośredn.**
2. Wprowadź numer odbiorcy, napisz wiadomość (minimum 70 znaków), a następnie wybierz **Wyślij**.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wygodny sposób tworzenia i wysyłania wiadomości audio z wykorzystaniem MMS.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
2. Nagraj swoją wiadomość.
3. W polu **Do:** wprowadź jeden lub więcej numerów telefonów lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać żądany numer.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników będących w trybie online. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz ją subskrybować. Musisz też zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może się różnić w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby przeprowadzić edycję numeru poczty głosowej, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Nr poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości**, aby skonfigurować funkcje wiadomości.

- **Ustawienia ogólne** — aby ustawić w telefonie zapisywanie wysyłanych wiadomości, umożliwić zastępowanie starszych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości.
- **Wiadomości SMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować centra wiadomości SMS i SMS e-mail, wybrać typ obsługi znaków oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości tekstowych.
- **Wiadomości MMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować wygląd wiadomości multimedialnych, umożliwić odbieranie wiadomości multimedialnych i reklam oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości multimedialnych.
- **Wiadomości e-mail** — aby zezwolić na odbieranie wiadomości e-mail, wybrać rozmiar obrazów wysyłanych w wiadomości oraz skonfigurować inne ustawienia poczty elektronicznej

7. Kontakty

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Numery telefonów i ich opisy można zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM. W pamięci telefonu można zapisywać kontakty z numerami telefonów i adnotacjami. Zapisane na karcie SIM numery i opisy oznaczone są symbolem .

Rejestr połączeń

Aby dodać kontakt, wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Dodaj nowy kontakt**. Aby do kontaktu dodać szczegóły, przedtem sprawdź, czy pamięć w użyciu jest w opcji **Telefon** lub **Telefon i SIM**. Wybierz **Kontakty**, przewiń do opisu i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Aby wyszukać kontakt, wybierz **Kontakty**, po czym przejrzyj listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych liter opisu szukanego kontaktu.

Aby skopiować kontakt z pamięci telefonu na kartę SIM lub odwrotnie, wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Kopiuj kontakt**. Do każdego opisu w pamięci karty SIM można przypisać tylko jeden numer telefonu.

Aby do przechowywania kontaktów wybrać kartę SIM lub pamięć telefonu, ustalić sposób wyświetlania opisów i numerów oraz sprawdzić ilości wolnej i zajętej przez kontakty pamięci, wybierz **Ustawienia**.

Informacje o kontaktach, czyli tzw. wizytówki, można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard. Aby wysłać wizytówkę, wybierz **Kontakty**, wyszukaj kontakt, którego dane chcesz wysłać, a następnie wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Wyślij wizytówkę**.

8. Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje na temat połączeń, wybierz **Menu** > **Rejestr**. Dostępne mogą być następujące opcje:

- **Wsz. połączenia** — aby wyświetlić listę ostatnich nieodebranych i odebranych połączeń telefonicznych, a także wybieranych numerów w porządku chronologicznym
- **Połącz. nieodebr.**, **Połącz. odebrane** lub **Wybierane nry** — aby uzyskać informacje na temat ostatnich połączeń.
- **Odbiorcy wiad.** — aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości.
- **Czas połączeń**, **Liczn. dan. pak.** lub **Czas dan. pakiet.** — aby wyświetlić ogólne informacje na temat ostatnich wydarzeń komunikacyjnych.
- **Rejestr wiadom.** lub **Rejestr synchr.** — aby sprawdzić ilość wysłanych i odebranych wiadomości lub wykonanych synchronizacji



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

9. Ustawienia

Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

- **Uaktywnij** — aby włączyć wybrany profil.
- **Przystosuj** — aby zmienić ustawienia profilu.
- **Tymczasowy** — aby włączyć profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki**. Ustawienia te są również dostępne w menu **Profile**.

Jeśli wybierzesz najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

Wyświetlacz

Aby sprawdzić lub zmienić tapetę, rozmiar czcionki lub inne ustawienia wyświetlacza, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

Data i godzina

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**.

Aby ustawić datę i godzinę, wybierz **Ustaw. daty i godziny**.

Aby ustawić formaty daty i godziny, wybierz **Format daty i godz.**.

Aby ustawić telefon na automatyczne uaktualnianie daty i godziny przy zmianie strefy czasowej, wybierz **Autoakt. daty/godz.** (usługa sieciowa).

Skróty

Poprzez skróty własne możesz mieć szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne**.

Aby przypisać określoną funkcję telefonu do prawego lub lewego klawisza wyboru, wybierz **Prawy klaw. wyboru** lub **Lewy klaw. wyboru**.

Aby wskazać funkcje, które chcesz przypisać do klawisza przewijania, wybierz **Klawisz nawigacji**. Przewiń w żądanym kierunku, wybierz **Zmień** lub **Przypisz** i wybierz jedną funkcję z listy.

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Synch. i kop. zap.**, a następnie żadaną opcję:

- **Przełącz. telef.** — umożliwia synchronizowanie lub kopiowanie wybranych danych pomiędzy telefonami korzystającymi z technologii Bluetooth.

Ustawienia

- **Transfer danych** — Umożliwia synchronizowanie lub kopiowanie wybranych plików pomiędzy telefonem a urządzeniem zewnętrznym, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Łączność

Istnieje kilka możliwości łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbierania danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Dzięki technologii Bluetooth możliwe jest połączenie telefonu i zgodnego urządzenia Bluetooth za pomocą fal radiowych. Zasięg połączenia wynosi do 10 metrów.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: 2.0 + EDR dostęp ogólny, dostęp do sieci, sterowanie, urządzenia bezprzewodowe, zestaw słuchawkowy, wysyłanie elementów, przesyłanie plików, połączenia typu dial-up, dostęp do karty SIM i port szeregowy. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**, a następnie wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę telefonu.
2. Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**. Symbol  wskazuje, że funkcja Bluetooth jest włączona.
3. Aby podłączyć akcesoria audio, wybierz **Podł. akcesor. audio**, a następnie urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.
4. Aby sparować telefon ze znajdującym się w zasięgu urządzeniem Bluetooth, wybierz **Urząd. powiązane > Dod. nowe urząd..**

Przewiń do znalezionej urządzenia i wybierz **Dodaj**.

Wprowadź kod dostępu (maksymalnie 16 znaków) w telefonie i zatwierdź połączenie w urządzeniu Bluetooth.

Jeśli niepokoiś się o bezpieczeństwo, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw **Widzialn. mojego tel. na Ukryty**. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych sobie urządzeń.

Połączenie komputera z internetem

Użyj technologii Bluetooth, aby mieć możliwość łączenia się z Internetem za pomocą komputera bez konieczności korzystania z oprogramowania PC Suite. Telefon powinien mieć aktywną usługę dostępu do Internetu, a komputer musi obsługiwać sieć

bezprzewodową Bluetooth (PAN). Po połączeniu się z usługą sieciowego punktu dostępu (NAP) telefonu i sparowaniu z komputerem nastąpi automatyczne połączenie z Internetem za pomocą połączenia pakietowego.

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia użycie telefonu do wysyłania i odbioru danych przez internet (protokół IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Gdy trzeba** — aby ustanawiać połączenie danych pakietowych, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.
- **Zawsze online** — aby telefon, gdy go włączysz, automatycznie łączył się z siecią danych pakietowych

Telefon może Ci służyć jako modem, gdy do połączenia go z kompatybilnym komputerem użyjesz bezprzewodowej technologii Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite.

Telefon i połączenia

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń.**

Aby przekazywać przychodzące połączenia, wybierz **Przekazywanie poł.** (usługa sieciowa). Po szczegóły zwróć się do usługodawcy.

Aby po nieudanej próbie połączenia wykonać do dziesięciu kolejnych prób, wybierz **Autoponow. wybier.** > **Tak.**

Aby w trakcie rozmowy telefonicznej otrzymywać od sieci powiadomienia o połączeniach przychodzących, wybierz **Połącz. oczekujące > Uaktywnij** (usługa sieciowa).

Aby ujawniać swój numer telefonu osobom, do których dzwonisz, wybierz **Wyślij moje ID** (usługa sieciowa).

Aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język telefonu.**

Akcesoria

To menu i jego opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium mobilne.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Akcesoria.** Wybierz akcesorium i odpowiadającą mu opcję.

Konfiguracja

Ustawienia telefonu możesz skonfigurować tak, żeby spełniały wymagania niektórych usług. Takie ustawienia może Ci również przesłać usługodawca.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Domyślne ust. konfigur.** — aby przejrzeć usługodawców zapisanych w telefonie i żeby ustawić domyślnego usługodawcę
- **Włącz domyśl. w apl.** — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracji obsługiwanych aplikacji
- **Preferow. pkt dost.** — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu
- **Poł. z usl. pom. techn.** — aby od swojego usługodawcy pobrać ustawienia konfiguracji
- **Ust. menedż. urządz.** — aby zgodzić się lub nie zgodzić na odbiór uaktualnień oprogramowania. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.
- **Własna konfigur. ust.** — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać konta lub je usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane parametry. Aby uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Przywróć tylko ust.** — aby zresetować wszystkie ustawienia preferencji bez usuwania danych osobistych.
- **Przywróć wszystkie** — aby zresetować wszystkie ustawienia preferencji i usunąć wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

10. Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

11. Galeria

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to do utworzenia kopii zapasowych zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów należy użyć odpowiednich funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów

chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Twój telefon obsługuje mechanizm DRM zarządzania prawami autorskimi materiałów cyfrowych, który zabezpiecza takie materiały. Przed pobraniem materiałów zawsze sprawdzaj warunki ich dostawy i klucz aktywacji, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Aby przejrzeć foldery, wybierz **Menu** > **Galeria**.

12. Multimedia

Aparat fotograficzny i kamera wideo

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli.

Robienie zdjęć

Aby użyć funkcji robienia zdjęć, naciśnij klawisz aparatu, lub, gdy włączona jest funkcja wideo, przewiń w lewo lub w prawo. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

Aby przybliżyć lub oddalić fotografowany obiekt w trybie aparatu, przewiń w górę lub w dół.

Aby przełączyć aparat na tryb nocny, włączyć samowyzwalacz lub zrobić serię szybko następujących po sobie zdjęć, wybierz **Opcje** i żadaną opcję. Aby włączyć tryb podglądu i ustawić czas wyświetlania zdjęcia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęcia**.

Nagrywanie plików wideo

Aby użyć funkcji wideo, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu. Aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij klawisz aparatu.

Aby ustawić czas nagrywania pliku wideo, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Długość wideo**.

Radio FM

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio** albo w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj *.

Multimedia

Jeśli masz już zapisane stacje radiowe, to żeby przełączać pomiędzy nimi, przewijaj w lewo lub w prawo listę stacji albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający komórce pamięci, w której dana stacja została zapisana.

Aby wyszukać sąsiednią stację, naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy brzeg klawisza przewijania.

Aby zapisać ustawioną stację radiową, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Aby dostosować poziom głośności, przewiń w górę lub w dół.

Aby pozostawić radio grające w tle, naciśnij klawisz zakończenia. Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Dyktafon

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon** i widoczny na wyświetlaczu wirtualny przycisk nagrywania.

Aby odsłuchać najnowsze nagranie, wybierz **Opcje** > **Odtw. ost. nagranie**. Aby wysłać ostatnie nagranie z użyciem wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje** > **Wyślij ost. nagranie**.

Odtwarzacz muzyczny

Telefon posiada odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie plików muzycznych w formacie MP3 lub AAC. Pliki muzyczne zapisane w folderze **Galeria** > **Pliki muzyki** lub **Nagrania** są wykrywane automatycznie.



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. muzyki**.

Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Aby przejść do początku bieżącego utworu, przewiń w lewo.

Aby przejść do poprzedniego utworu, dwukrotnie naciśnij klawisz przewijania w lewo.

Aby przejść do następnego utworu, przewiń w prawo.

Aby przewinąć do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo.

Aby przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo.

Aby dostosować głośność podczas odtwarzania utworu, przewiń w górę lub w dół.

Aby wyłączyć lub włączyć dźwięk w odtwarzaczu, naciśnij #.

Aby pozostawić odtwarzacz grający w tle, naciśnij klawisz zakończenia. Aby wyłączyć odtwarzacz muzyczny, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

13. Aplikacje

Oprogramowanie telefonu może zawierać kilka gier i aplikacji Java zaprojektowanych specjalnie do użytku w Twoim telefonie Nokia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje**.

Aby uruchomić jakąś grę lub aplikację, wybierz **Gry** lub **Kolekcja**. Przejdź do żądanej gry lub aplikacji i wybierz **Otwórz**.

Aby sprawdzić ilość pamięci dostępnej do zainstalowania gier i aplikacji, wybierz **Opcje** > **Stan pamięci**.

Aby pobrać jakąś grę lub aplikację, wybierz **Opcje** > **Pobieranie** > **Pobieranie gier** lub **Pobieranie aplikacji**. Twój telefon obsługuje aplikacje Java utworzone na platformie J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim telefonem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Pobrane aplikacje można zapisać w folderze **Galeria** zamiast użyć do tego folderu **Aplikacje**.

14. Organiser

Budzik

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Budzik**.

Aby alarm włączyć lub wyłączyć, wybierz **Alarm**. Aby ustawić czas alarmu, wybierz **Godzina alarmu**. Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj**. Aby wybrać lub dostosować dźwięk alarmu, wybierz **Dźwięk alarmu**. Aby ustawić czas przerwy w emitowaniu alarmu, wybierz **Czas drzemki**.

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty emitowania alarmu lub w wyniku wybrania opcji **Drzemka** alarm zamilknie na czas ustawiony dla drzemki, po czym znów się odezwie.

Kalendarz i lista spraw

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalendarz**. Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeśli dla danego dnia są wprowadzone jakieś notatki, jest on oznaczony pogrubioną czcionką.

Aby utworzyć notatkę kalendarza, przejdź do daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**.

Internet

Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, wybierz **Opcje > Usuń notatki > Wszystkie notatki**.

Aby przejrzeć listę spraw, wybierz **Menu > Organizator > Lista spraw**. Pojawi się lista spraw uszeregowanych wg priorytetu. Aby dodać, usunąć lub wysłać notatkę, zaznaczyć notatkę jako wykonaną albo uporządkować listę spraw wg terminów wykonania, wybierz **Opcje**.

15. Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia korzystanie z rozmaitych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu sprawia, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Aby przeprowadzić konfigurację usługi, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Ustaw. konfiguracji**, a następnie konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Internet > Strona główna**; lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby wybrać zakładkę, naciśnij **Menu > Internet > Zakładki**.

Aby wybrać ostatni adres URL, naciśnij **Menu > Internet > Ostatni adr. web**.

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Internet > Idź do adresu**. Wprowadź adres, a następnie wybierz **OK**.

Po połączeniu się z usługą możliwe jest przeglądanie dostępnych stron. Funkcje klawiszy telefonu mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj według wyświetlanych instrukcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje > Ustawienia**. Dostępne mogą być następujące opcje:

- **Wyświetlanie** — Umożliwia wybór rozmiaru czcionki, opcji wyświetlania obrazów i sposobu wyświetlania tekstu.

- **Ogólne** — Umożliwia zezwolenie na wysyłanie adresów witryn w postaci kodu Unicode (UTF-8), wybór formatu kodowania zawartości i włączenie języka JavaScript.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Pliki cookie to dane zapisywane przez serwer sieci w pamięci podręcznej telefonu. Pliki te są przechowywane w pamięci podręcznej do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Aby usunąć zawartość pamięci podręcznej podczas przeglądania stron internetowych, wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache**. Aby zezwolić lub nie zezwolić na odbiór plików cookie, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Zabezpieczenia > Cookies**, lub podczas przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje > Ustawienia > Zabezpieczenia > Cookies**.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo zobaczyć listę dostępnych w telefonie certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp., Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow..**



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

16. Usługi SIM

Karta SIM w telefonie może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Nazwa menu i jego zawartość zależą od tego, jakie usługi są dostępne.

Akcesoria



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4B. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia. Użycie niezatwierdzonej do użytku z tym urządzeniem baterii lub ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii lub ogniów nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, deformować, przekłuwac ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek elektrolitu, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast przemyj wodą skórę lub oczy, lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i sądzisz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby się upewnić się co do oryginalności kupowanej baterii, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do oryginalności baterii, nie powinno się jej używać, natomiast warto zwrócić się o pomoc do autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. O pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości warto się wtedy zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez firmę Nokia, wiąże się z ryzykiem uszkodzenia samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również unieważnić wszelkie upoważnienia lub gwarancje mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia wszelkich soczewek, w tym soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby od czasu do czasu zresetować urządzenie w celu optymalnego działania, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem  przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 centymetra od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów

urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia. Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF) lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania. Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub wszczepiony kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia zakłóceń pracy aparatu medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Zachowywać odległość 15,3 cm (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym.
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że jest ono przyczyną zakłóceń.
- Zapoznać się ze wskazówkami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i ściśle się stosować do tych wskazówek.

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości w związku z używaniem urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego, skonsultuj tę sprawę ze swoim lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,86 W/kg .

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w informacjach o produkcie, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria 21
aplikacje 25

B

blokada klawiatury 11

C

cookies 27
czat 17

D

dyktafon 24
dźwięki 19

E

e-mail 15

F

funkcja blokowania klawiatury 11

G

gry 25

H

hasło 8

I

informacje kontaktowe 8
informacje kontaktowe firmy
Nokia 8
internet 26
Internet 26

K

karta SIM 9, 11
kody dostępu 8
kod zabezpieczający 8
konfiguracja 22

Ł

ładowanie
baterii 9

M

menu operatora 22
metoda słownikowa 13
metoda tradycyjna 13

N

numer centrum wiadomości 14

O

obsługa klienta 8
organizator 25

P

pamięć cache 27
PIN 8
połączenia 12
profile 18
proste wybieranie 12
przeglądarka 26

R

rejestr połączeń 18

S

skróty 19

T

tryb numeryczny 12
tryb offline 11
tryby tekstowe 12

U

ustawienia 18
data 19
dźwięki 19
fabryczne 22
godzina 19

konfiguracja	22
profile	18
telefon	21
wiadomości	17
wyświetlacz	19

W

wiadomości	
ustawienia	17
wiadomości audio	16
wiadomości audio	16
wiadomości bezpośrednie	16
wiadomości głosowe	17
wpisywanie tekstu	12
wyświetlacz	19