

Nokia 500 Autonavigering

Startguide

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten PD-14 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Produkten uppfyller begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG (rättelse av direktiv 72/245/EEC), bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Vid den tidpunkt då det här dokumentet skapas är FM-sändardelen av produkten avsedd att användas i följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland. Den senaste informationen finns på <http://www.nokia.com>.

CE 0678 

© 2007, 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.


9205371/Utgåva 3 SV

Inledning

Du kan använda Nokia 500 Autonavigeringsenheten för GPS-navigering i bilen eller när du befinner dig utomhus. Du kan också ringa samtal, visa foton, titta på videor och lyssna på musik.

Den här guiden innehåller en kortfattad beskrivning av hur du installerar och använder navigationsenheten. Innan du använder enheten läser du användarhandboken på DVD-skivan som följer med enheten noggrannt. Användarhandboken innehåller viktig information om säkerhet och skötsel.

■ Knappar och delar

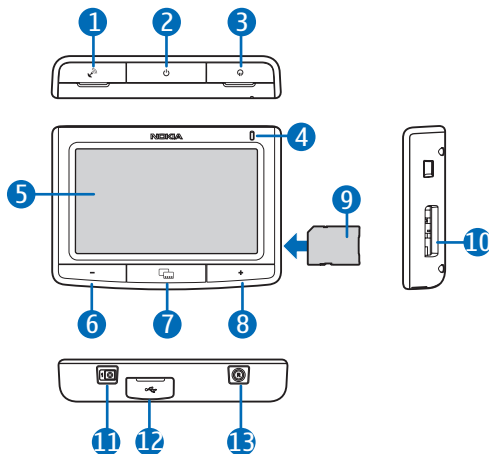

1. Lucka över uttag för extern GPS-antenn
2. På/av-knapp
3. Lucka över kontakt för stereoutgång
4. Indikatorlampa
5. Pekskärm
6. Volym ned
7. Meny-knapp
8. Volym upp
9. Minneskort med adapter
10. Minneskortsplats
11. Huvudströmbrytare
12. Mini-USB-port/laddarkontakt
13. Återställning


■ Första användningstillfället

1. Du slår på enheten genom att skjuta huvudströmbrytaren åt höger.
I dagligt bruk bör du använda vänteläget i stället för att stänga av enheten. På så sätt startar enheten snabbare. Du går in i eller återgår från vänteläget genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren i ca 3 sekunder.
2. När du ombeds kalibrera skärmen pekar du kort med fingret på korshåren som visas. Upprepa det när korshåren flyttas på skärmen.
3. Du väljer språk genom att peka på önskat språk och ➡. Språket används för displaytexter och talade navigeringsanvisningar.
4. Ange datum och tid (inklusive tidszon och sommartid) och peka på ➡.
5. Läs och acceptera säkerhetsmeddelandet som visas och peka på högerpilen. Programmet *Navigatör* startar och kartvyn visas. Nu kan du börja använda enheten.

■ Konfigurera en Bluetooth-anslutning

1. Slå på navigeringsenheten och den kompatibla mobiltelefonen.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen. Användarhandboken till telefonen innehåller mer information.
3. På navigeringsenheten trycker du på menyknappen och pekar på *Telefon*.
4. När enheten ber dig börja ihopkopplingen från telefonen, ställer du in telefonen att söka efter Bluetooth-enheter och väljer navigeringsenheten (Nokia PND) från listan över hittade enheter på telefonen.
5. Ange lösenordet 0000 på telefonen för att para ihop och ansluta navigeringsenheten till telefonen.
I vissa telefoner kan du behöva göra anslutningen separat efter hopkopplingen. Användarhandboken till telefonen innehåller mer information.
6. När du blir tillfrågad om du vill hämta kontakterna från telefonen till navigeringsenheten pekar du på *Ja* om du vill använda kontakterna som finns sparade i telefonen med navigeringsenheten.

■ Installera enheten i bilen

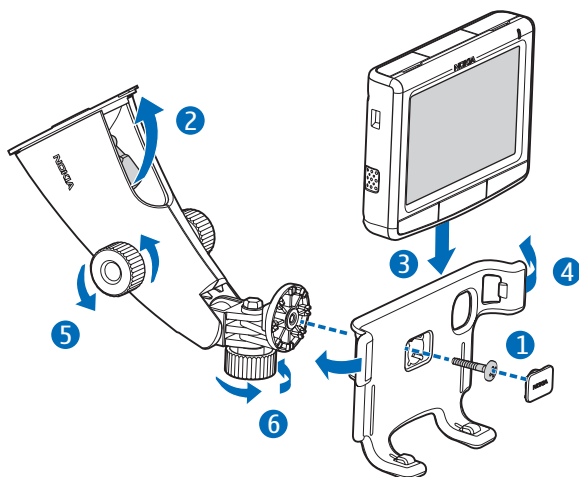

Fäst mobilhållaren på monteringsenheten med den medföljande skruven (1) och sätt fast den medföljande skyddsplattan. Sätt fast monteringsenheten på vindrutan genom att trycka låshandtaget försiktigt mot sugkoppen (2). Sätt in navigeringsenheten i mobilhållaren (3) och tryck enheten bakåt så att de båda armarna på hållaren låser fast enheten (4). (Tryck på armarna för att ta loss enheten.) Justera den vertikala eller horisontella placeringen med skruvarna (5) och (6).

Om du vill ladda det inbyggda batteriet ansluter du den medföljande laddaren till mini-USB-porten på navigeringsenheten och sätter sedan i laddaren i 12 V-cigarettändaruttaget i bilen.

Om du vill använda TMC-tjänsten (Traffic Message Channel) med navigeringsenheten, måste du hålla laddaren ansluten till enheten eftersom laddaren innehåller TMC-antennen.

■ Grundläggande funktioner

Pekskärm

Använd de flesta funktionerna i enheten genom att peka på skärmen med fingret.



Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

Öppna program från kartan

När du slår på enheten visas kartskärmen. På den här skärmen visas kartvyn i programmet *Navigator*.

Om du vill visa eller dölja programmenyn trycker du på menyknappen. Om du vill öppna ett program från menyn pekar du på dess symbol. Enheten innehåller följande program:

- *Navigator* (📍) för GPS-navigering
- *Telefon* (📞) för att ringa och besvara samtal med mobiltelefonen som är ansluten till enheten
- *Musik* (🎵) för att spela upp musik som är sparad på minneskortet
- *Galleri* (🖼️) för att visa foton och videoklipp på minneskortet
- *Installation* (🔧) för att ändra inställningar och visa information om enheten

Om du vill gå tillbaka till *Navigator* från andra program trycker du på menyknappen.

Återgå till föregående fönster i valfritt program genom att peka på ⬅️.

Om du vill justera volymen för det aktuella programmet trycker du på knappen volym upp (+) eller volym ned (-) eller håller den nedtryckt.

Statusindikatorerna i övre högra hörnet av kartan visar status för GPS-, Bluetooth- och TMC-anslutningarna och det inbyggda batteriets laddningsnivå.

■ *Navigator*

Karta

När enheten har en GPS-anslutning visar *Navigator* din aktuella position på en karta.

Spårningsläge

När du inte navigerar till ett mål är *Navigator* i spårningsläge. I det läget visar kartan t.ex. din GPS-position och hur många GPS-satelliter som enheten är ansluten till.

Om du vill bläddra i kartan pekar du på kartan för att gå till bläddringsläge.

Navigeringsläge

När du navigerar till ett mål är *Navigator* i navigeringsläge. I det läget visar kartan t.ex. rutten till destinationen, nästa gata (och avståndet till den), hastighet,

beräknad ankomsttid, avstånd till destinationen samt genomsnittshastighet (om funktionen är på).



Om du vill bläddra i kartan pekar du på kartan för att gå till bläddringsläge. Om du vill stoppa navigeringen pekar du på . Om du vill använda de funktioner som finns tillgängliga under navigeringen pekar du på .

Bläddringsläge

I bläddringsläge är nedre delen av skärmen orange och norr är alltid uppåt på skärmen.

Om du vill välja en plats zoomar du in eller ut på kartan om det behövs och flyttar kartan med fingret tills markören pekar på rätt plats. Peka på  och det önskade alternativet.

Om du vill återgå till spårningsläget eller navigeringsskärmen pekar du på .

Sök efter och navigera till en destination

Du kan söka efter en destination, t.ex. för att navigera till den, visa den på kartan eller spara den för senare användning. Återgå till föregående fönster genom att peka på .

Om du vill navigera till en destination trycker du på menyknappen och pekar på [Navigatör](#) > [Destination](#) och något av följande:

- [Adress](#) – du kan ange destinationens adress. Se "Navigera till en adress", på sidan 8.
- [Sök intressant plats](#) – du kan söka efter önskad intressant plats. Se "Navigera till en intressant plats", på sidan 8.

Du kan också navigera till en plats du besökt nyligen ([Senaste](#)), en tidigare sparad plats ([Favoriter](#)) eller en adress som sparats med ett namn i telefonboken om den innehåller adresser ([Kontakter](#)).

När du har ställt in destinationen pekar du på  och [Navigera](#). Enheten beräknar ruten till destinationen och går in i navigeringsläge.

Navigera till en adress

Om du vill söka efter en adress du vill navigera till trycker du på menyknappen och pekar på [Navigatör](#) > [Destination](#) > [Adress](#). Om du vill välja land, ort (eller postnummer), gata och gatunummer (valfritt) pekar du på fälten i tur och ordning och matar in uppgifterna med knappsatsen som visas.

Ange tecken tills du har begränsat sökningen till bara ett resultat. Du kan också peka på  och önskad adress på listan. Bläddra genom listan med upp- eller nedpilen.

När du har hittat adressen pekar du på  på skärmen [Hitta adress](#) och sedan på önskat alternativ. Du kan navigera till adressen, lägga till den till en rutt ([Via](#)), spara den som bokmärke eller visa den på kartan.

Navigera till en intressant plats

Du kan söka efter en intressant plats nära den önskade platsen.

Om du vill navigera till en intressant plats trycker du på menyknappen och pekar på [Navigatör](#) > [Destination](#) > [Sök intressant plats](#). Startpunkten för sökningen (vanligen den aktuella positionen) visas överst på skärmen. Om du vill ändra startpunkten pekar du på [Var?](#) och sedan på [Adress](#) för att ange adressen, [Favoriter](#) för att välja en tidigare sparad adress eller [GPS-position](#) för att ange den aktuella positionen som startpunkt.

Peka på kategorin och underkategorin för den intressanta platsen. Du kan också peka på , ange namnet på den intressanta platsen och peka på .

En lista över hittade intressanta platser visas. Listan sorteras efter avstånd från startpunkten. Peka på den önskade intressanta platsen och det alternativ du vill använda.

Planera en rutt

Du kan planera ruten i förväg även utan GPS-anslutning.

Om du vill planera en rutt trycker du på menyknappen och pekar på [Navigatör](#) > [Destination](#). Välj startpunkt för ruten på samma sätt som en destination och lägg till den i ruten ([Via](#)). När du pekar på [Via](#) visas [Destinationslista](#). Om du vill lägga till en vägpunkt i ruten pekar du på  och väljer platsen på samma sätt som en destination. Om du vill ta bort ett delmål från resan pekar du på delmålet i listan och .

När du har ställt in ruten pekar du på  och [Visa rutt](#). Efter att ruten har beräknats visas en ruttsammanfattning. Om du vill visa en detaljerad väglista pekar du på högerpilen. Peka på högerpilen igen om du vill visa vägpunkterna på kartan. Om du vill gå till föregående eller nästa vägpunkt pekar du på pilen till vänster eller höger om vägpunktens namn. Återgå till föregående fönster genom att peka på vänsterpilen.

Navigeringsinställningar

Tryck på menyknappen och peka på [Navigatör](#) > [Inställningar](#) och något av följande:

- [Allmänna inställningar](#) – du kan t.ex. välja en röst för navigeringsanvisningar ([VoiceSkin](#)), enheter för avstånd och hur enheten reagerar på TMC-meddelanden ([Automatisk](#), [Manuell](#) eller [Av](#)).

Du kan också ställa in enheten så att den visar trafiksäkerhetskameror längs ruten när du navigerar, om funktionen är aktiverad på din enhet. I vissa länder är det förbjudet eller reglerat att använda platsdata för trafiksäkerhetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, sådana data.

- [Kartinställningar](#) – du kan t.ex. välja 2D- eller 3D-vy eller växla mellan natt- och daglägena.
- [Guidning](#) – du kan t.ex. välja önskat transportmedel och göra ruttinställningar, t.ex. att tillåta eller undvika motorvägar.

Samtalshantering

Om du vill ansluta enheten till telefonen med trådlös Bluetooth-teknik trycker du på menyknappen och pekar på [Telefon](#) > .

Ringa en sparad kontakt

Om du vill ringa en kontakt som du har hämtat från din mobiltelefon trycker du på menyknappen och pekar på [Telefon](#) > [Kontakter](#).

Ange det önskade namnet med knappsatsen som visas. Peka på  eller på namnlistan. Om du vill visa telefonnumren som är sparade med ett namn pekar du på namnet. Ring upp ett telefonnummer genom att peka på det.

Om du vill ändra hur kontakter sorteras eller hämta kontakter från den anslutna mobiltelefonen, trycker du på menyknappen och pekar på [Telefon](#) > [Inställningar](#) > [Sortera kontakter](#) eller [Hämta kontakter](#).

Andra samtalsmetoder

Om du vill ringa ett samtal kan du också använda andra uppringningsmetoder. Tryck på menyknappen, peka på **Telefon** och fortsätt på något av följande sätt:

- Om du vill ange telefonnumret pekar du på **Knappsats** och knappar in numret. Peka sedan på  för att ringa upp. Om du vill avsluta samtalet pekar du på .
- Om du vill ringa upp det senast slagna numret pekar du på **Knappsats** >  eller på **Samtalslogg** > **Ring igen**.
- Om telefonen har stöd för röstuppringning med navigeringsenheten pekar du på **Röstsamtal** för att ringa upp ett telefonnummer som finns sparat i telefonen med röstuppringning.
- Om du vill ringa ett telefonnummer med snabbuppringning pekar du på **Favoriter** för att komma åt snabbuppringningslistan. Om du vill ringa upp pekar du på kontakten. Om du vill tilldela en ny kontakt pekar du på **<tilldela>**. Ändra en kontakt genom att peka på .

Besvara ett samtal

Ta emot ett inkommande samtal genom att peka på . Om du vill avvisa samtalet pekar du på .

Om du vill visa kartan och minimera skärmen för alternativ under pågående samtal trycker du på menyknappen.  visas i skärmens övre högra hörn. Öppna skärmen för alternativ under pågående samtal genom att peka på .

Musikspelare och FM-sändare

Om du vill spela låtar som du har sparat på minneskortet trycker du på menyknappen och pekar på **Musik**.

Om du vill spela upp en låt pekar du på , önskad mapp och låt och sedan .

Enheten har en FM-sändare som gör att du kan lyssna på musik från programmet **Musik** via ett FM-bilradiosystem. Du kan också använda FM-sändaren för telefonsamtal. Peka på  för att aktivera sändaren och välj önskad frekvens. Välj samma frekvens på bilradion.