

Nokia 500 Navigace do auta

Uživatelská příručka

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek PD-14 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Výrobek se shoduje s limity definovanými ve směrnici 2004/104/ES (doplňující směrnici 72/245/EES), doplněk I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

V době výroby tohoto dokumentu byl vysílač FM, který je součástí tohoto výrobku, určen pro používání v těchto zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Turecko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Nejnovější informace najdete na <http://www.nokia.com>.

CE 0678 

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2002 The FreeType Project. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRátu DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Tento přístroj je v souladu se směrnicí 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

9206144 / 2. vydání CS

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	6	Kopírování souborů na kartu.....	19
1. Úvod	7	3. Základní provoz.....	21
Bezdrátová technologie Bluetooth ...	7	Dotyková obrazovka	21
Global Positioning System (GPS)	7	Otevření aplikací z okna mapy	21
DVD	8	Nastavení hlasitosti.....	22
2. Začínáme.....	10	Úprava nastavení přístroje	22
Tlačítka a části přístroje.....	10	Hlasitost zvuků a tónů kláves.....	22
Pohled zepředu, zprava a shora...	10	Jazyk.....	22
Pohled zezadu, zleva a zespodu ..	11	Podsvícení.....	23
Nabíječky.....	11	Čas a datum	23
Nabíjení baterie.....	12	Systém	24
První použití	12	Vysílač FM	24
Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim	13	Resetování.....	25
Zapnutí nebo vypnutí	13	4. Navigátor.....	26
Pohotovostní režim	14	Mapa.....	26
Připojení Bluetooth při spuštění..	14	Režim sledování	27
Nastavení Bluetooth připojení	14	Režim procházení mapy.....	28
Manuální připojení nebo změna připojeného přístroje	15	Navigace k cíli.....	29
Automatické připojení.....	15	Obrazovka navigace	30
Odstranění párování	15	Funkce dostupné na navigační obrazovce.....	31
Připojení přístroje	16	Navigace k adrese	31
Zapnutí nebo vypnutí připojení Bluetooth	16	Navigace k zajímavému místu	32
Montáž přístroje do automobilu.....	16	Oblíbené	32
Obecné bezpečnostní pokyny.....	16	Poslední místa	34
Přípevnění držáku mobilního telefonu do upínacího přípravku.	18	Plánování trasy	34
Přípevnění upínacího přípravku na čelní okno	18	Informace o dopravě (TMC)	35
Umístění navigačního přístroje do držáku	18	Nastavení navigace	35
Nastavení navigačního přístroje do požadované polohy	18	Všeobecná nastavení	36
Paměťová karta.....	19	Nastavení map	36
Vložení karty	19	Nastavení trasy	37
		Hlasitost.....	37
		5. Ovládání hovorů.....	38
		Volání	38
		Zadání čísla pomoci číselníku	38
		Volání uloženého kontaktu	39
		Seznam volání	39

Hlasové vytáčení	39	Vysílač FM.....	43
Zrychlená volba (Oblíbené).....	40	Sluchátka.....	44
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	40	Poslech hudby	44
Čekání hovoru na lince.....	40	Návrat do režimu navigace.....	45
Funkce při hovoru.....	41	7. Videopřehrávač.....	46
Úpravy nastavení telefonu.....	41	Sledování videoklipů.....	46
Připojení telefonu	42	8. Prohlížeč obrázků	48
Bluetooth.....	42	Prohlížení obrázků.....	48
Stahování kontaktů	42	9. Informace o baterii.....	50
Řazení kontaktů.....	42	Péče a údržba	51
Vyzváněcí tón.....	42		
Hlasitost vyzvánění.....	42		
6. Hudební přehrávač	43		
Použití vysílače FM nebo sluchátek	43		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠENÍ

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

1. Úvod

Přístroj Nokia 500 Navigace do auta můžete používat pro GPS navigaci ve voze a venku. Můžete s ním rovněž telefonovat, prohlížet fotografie, sledovat videoklipy a poslouchat hudbu.

Než začnete používat přístroj, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Rovněž si přečtěte uživatelskou příručku mobilního telefonu. V ní jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě.

Nejnovější verzi uživatelské příručky, doplňkové informace, aktualizace softwaru a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com nebo místní webové stránce společnosti Nokia www.nokia.cz.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth vám umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi dvěma přístroji, oba přístroje však nesmí být od sebe vzdáleny více než 10 metrů. Připojení může být rušeno překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Navigační přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Handsfree Profile 1.5 a Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto navigačním přístrojem.

■ Global Positioning System (GPS)

GPS je celosvětový satelitní rádiový navigační systém. Vestavěný GPS přijímač je schopen spočítat polohu přístroje s přesností na 10 metrů. Přesnost závisí například na počtu satelitů a intenzitě signálů, které GPS modul přijímá. V optimálních podmínkách se může přesnost pohybovat v rozsahu několika metrů.

GPS anténa je umístěna v horní části navigačního přístroje. Čelní okna některých automobilů mohou obsahovat kov, který může blokovat nebo zeslabovat satelitní signály.

Pokud stojíte, GPS nemůže určit kam směřujete, protože váš směr určuje podle vašeho pohybu.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy poskytované pro použití s GPS aplikací.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou stálostí oběžných parametrů satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

DVD

Tento navigační přístroj je dodán s DVD. Můžete jej použít takto:

- Obnovit data z DVD na paměťovou kartu.
- Zkopírovat nový obsah z DVD na paměťovou kartu. Obsahem se rozumí například mapy, databáze zajímavých míst (POI) a jazyky.
- Zkopírovat obsah z DVD na jinou paměťovou kartu.
- Přečíst si uživatelskou příručku, která je na DVD k dispozici v několika jazycích.

Před kopírováním dat na paměťovou kartu ověřte, že karta není zamknutá. Abyste mohli kopírovat obsah z DVD na paměťovou kartu, zkontrolujte, že je karta zasunuta do přístroje. Poté připojte přístroj dodaným USB kabelem ke kompatibilnímu PC. Případně vložte paměťovou kartu do čtečky paměťových karet v PC. Vložte DVD do

kompatibilní DVD jednotky v PC. Automaticky se spustí průvodce nastavením (pokud je to dovoleno v nastavení DVD jednotky), který vás provede celým nastavením.

Chcete-li změnit obsah paměťové karty, vyberte všechny mapy, databáze zajímavých míst a jazyky, které chcete na kartu přidat. Při kopírování těchto souborů na paměťovou kartu průvodcem jsou staré soubory stejného typu z karty odstraněny.

Složka Cities na paměťové kartě je vyžadována při používání aplikace [Navigátor](#). Neupravujte ji ani ji neodstraňujte. V případě nutnosti je možné obnovit složku z DVD pomocí průvodce.

Jazyk přístroje můžete zvolit pouze z jazyků, které jste zvolili pro aplikaci [Navigátor](#). Viz také "Jazyk" na straně 22.


Informace o kopírování souborů na paměťovou kartu z kompatibilního PC, viz "Paměťová karta" na straně 19.

2. Začínáme

■ Tlačítka a části přístroje

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.


Pohled zepředu, zprava a shora

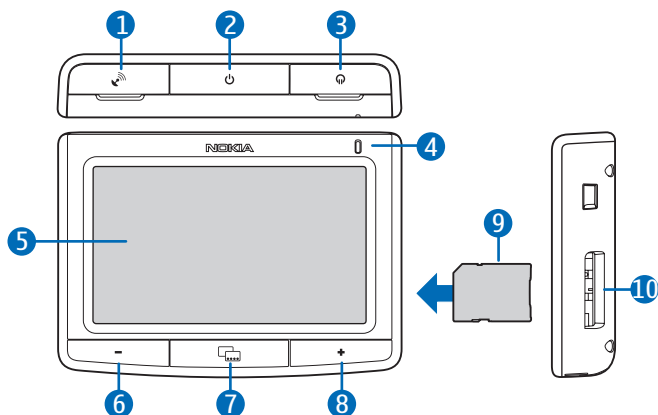

1. Kryt zdiřky pro doplňkovou vnější GPS anténu
2. Vypínač
3. Kryt zdiřky pro stereofonní výstup zvuku
4. Kontrolka
5. Dotyková obrazovka
6. Tlačítko snížení hlasitosti
7. Tlačítko Menu
8. Tlačítko zvýšení hlasitosti

9. Paměťová karta s adaptérem
10. Slot paměťové karty

Pohled zezadu, zleva a zespodu

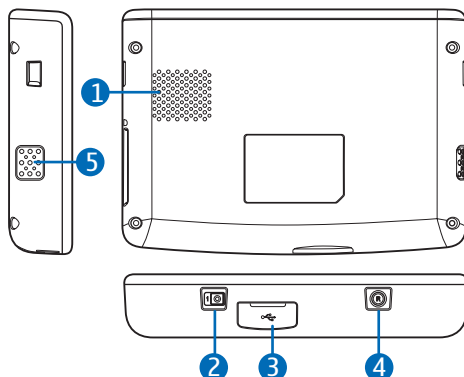

1. Reprodukter
2. Hlavní vypínač
3. MiniUSB port / zdířka pro nabíječku
4. Tlačítko Reset
5. Mikrofon

■ Nabíječky

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z nabíječky DC-1001.



Varování: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Používání jiných typů může způsobit ztrátu platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

■ Nabíjení baterie

Než začnete nabíjet baterii, přečtěte si pečlivě kapitolu "Informace o baterii" na straně 50.

1. Nabíječku připojte do miniUSB portu v navigačním přístroji a konektor nabíječky připojte do zásuvky pro zapalovač v automobilu.

Napájení musí být zajištěno automobilovou baterií o napětí 12 V. Zkontrolujte, že je nabíječka správně připojena do zásuvky pro zapalovač a že neomezuje normální provoz automobilu.

U některých modelů automobilů je zásuvka pro zapalovač napájena automobilovou baterií i po vyjmutí klíče ze zapalování. V takových případech může být automobilová baterie vybita, pokud ponecháte navigační přístroj zapnutý, nebo pokud je přístroj vypnutý, ale ponecháte jej připojen do zásuvky pro zapalovač po dlouhou dobu. Bližší informace získáte do výrobce automobilu.

V průběhu nabíjení svítí oranžová kontrolka. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a zkuste to znovu.

2. Je-li baterie zcela nabitá, barva kontrolky se změní na zelenou. Odpojte nabíječku ze zásuvky pro zapalovač.

Pokud s navigačním přístrojem používáte službu TMC (traffic message channel) – informace o aktuální dopravní situaci, nechte nabíječku připojenou k navigačnímu přístroji, protože nabíječka obsahuje anténu TMC.

Pokud je energie v baterii nízká, barva kontrolky je červená a ikona baterie je představována jedním nebo žádným segmentem. Na displeji je rovněž zobrazena informace o nedostatečné energii baterie.

■ První použití

Chcete-li poprvé zapnout navigační přístroj, posuňte hlavní vypínač doprava.

Po výzvě ke zkalkulování obrazovky klepněte prstem na zobrazený nitkový kříž a krátce jej stlačte. Tuto akci opakujte pro všechny další

polohy zobrazeného nitkového kříže. Informace o pozdějším kalibrování obrazovky, viz "Systém" na straně 24.

Po výzvě ke zvolení jazyka klepněte na požadovaný jazyk a . Jazyk je použit pro zobrazované texty na displeji a mluvené navigační pokyny.

Pečlivě si přečtěte a potvrďte zobrazené bezpečnostní upozornění a klepněte na pravou šipku. (Pro nezobrazování této obrazovky v budoucnu klepněte na odpovídající výběrové pole.) Spustí se aplikace *Navigátor* s otevřeným oknem zobrazení mapy. Nyní můžete začít přístroj používat.

Dále nastavte čas a datum. Viz "Úprava nastavení přístroje" na straně 22.

Pro spárování a připojení navigačního přístroje ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu pomocí technologie Bluetooth proveďte kroky 2 až 5 v sekci "Nastavení Bluetooth připojení" na straně 14.

Po dotazu, zda chcete stáhnout kontakty z telefonu do navigačního přístroje, zahajte stahování klepnutím na *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nemůžete s tímto navigačním přístrojem používat kontakty uložené v telefonu. Pokud chcete v takovém případě stáhnout kontakty později, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na *Telefon* > *Kontakt* > *Ano*.

■ Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim

Navigační přístroj má hlavní vypínač pro zapnutí a vypnutí přístroje a druhý vypínač pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

Při každodenním používání přístroj nevypínejte, ale přepínejte do pohotovostního režimu. Díky tomu se přístroj nastartuje rychleji.

Přístroj vypněte jen v případě, že jej nebudete používat po delší dobu.

Zapnutí nebo vypnutí

Přístroj zapnete posunutím hlavního vypínače doprava.

Přístroj vypnete posunutím hlavního vypínače doleva.

Pohotovostní režim

Pokud přístroj nepoužíváte a chcete šetřit energii jeho baterie, přepněte jej do pohotovostního režimu. Podržte stisknutý vypínač po dobu přibližně 3 sekund. Obrazovka se vypne.

Pro opuštění pohotovostního režimu podržte stisknutý vypínač po dobu přibližně 3 sekund.

Připojení Bluetooth při spuštění

Pokud přístroj zapnete nebo přepnete z pohotovostního režimu, budete dotázáni, zda chcete připojit přístroj k dříve připojenému mobilnímu telefonu.

Chcete-li se připojit k dříve připojenému telefonu, klepněte na jeho název. Zobrazí se okno s mapou.

Pro připojení jiného přístroje klepněte na *Jiné*. Zobrazí se okno *Připojení telefonu*. Klepněte na požadovaný přístroj a na *Připojit*. Pro stažení kontaktů uložených v jiném přístroji klepněte na *Ano*.

Chcete-li spárovat nový přístroj, klepněte v okně *Připojení telefonu* na položku *Spárovat nový* a postupujte podle instrukcí v krocích 4 až 5 popsaných v sekci "Nastavení Bluetooth připojení" na straně 14.

■ Nastavení Bluetooth připojení

Navigační přístroj můžete připojit ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Při párování a připojování navigačního přístroje k telefonu postupujte takto:

1. Zapněte navigační přístroj a mobilní telefon.
2. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu. Pokyny najdete v uživatelské příručce k telefonu.
3. V navigačním přístroji stiskněte tlačítko Menu a klepněte na *Telefon*.
Není-li v telefonu aktivována funkce Bluetooth, budete dotázáni, zda ji chcete aktivovat. Klepněte na *Ano*.

4. Až vás přístroj vyzve k zahájení párování z telefonu, nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů. Poté v telefonu v seznamu nalezených přístrojů zvolte navigační přístroj (Nokia PND).
5. V telefonu zadejte heslo **0000** pro spárování a připojení navigačního přístroje.

V některých telefonech budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Navigační přístroj stačí s telefonem spárovat pouze jednou.

Pokud je navigační přístroj připojen k vašemu telefonu, je zobrazen název Bluetooth přístroje. Název Bluetooth můžete definovat z telefonu. Navigační přístroj je zobrazen v menu telefonu, ve kterém můžete vidět aktuálně spárované přístroje Bluetooth.

Navigační přístroj můžete spárovat až s osmi mobilními telefony, ale připojen může být v jednu chvíli vždy pouze k jednomu.

Manuální připojení nebo změna připojeného přístroje

Chcete-li navigační přístroj připojit ke spárovanému telefonu manuálně nebo změnit připojený telefon, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Nastavení](#) > [Připojení telefonu](#). Klepněte na požadovaný přístroj a na [Připojit](#).

Automatické připojení

Spárovaný telefon můžete nastavit tak, aby povolil automatické připojení k navigačnímu přístroji, je-li navigační přístroj zapnutý. V přístrojích Nokia to provedete změnou nastavení spárovaného přístroje v menu Bluetooth.

Odstranění párování

Chcete-li odstranit přístroj ze seznamu spárovaných přístrojů, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > . Klepněte na požadovaný přístroj a na [Odstranit](#) > [Ano](#). Chcete-li odstranit všechny přístroje, klepněte na [Odstranit vše](#) > [Ano](#).

Připojení přístroje

Chcete-li odpojit přístroj od navigačního přístroje, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na **Telefon** > . Klepněte na požadovaný přístroj a na **Odpojit**.

Případně můžete provést jeden z následujících kroků:

- Ukončete připojení v menu Bluetooth telefonu.
- Vypněte připojení Bluetooth v navigačním přístroji.
- Vypněte navigační přístroj.

Zapnutí nebo vypnutí připojení Bluetooth

Chcete-li vypnout Bluetooth, pokud k navigačnímu přístroji není připojen žádný telefon, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na **Telefon** > **Zrušit** >  > .

Chcete-li vypnout Bluetooth, pokud je k navigačnímu přístroji připojen telefon, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na **Telefon** >  >  > **Ano**.

Chcete-li zapnout připojení Bluetooth, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na **Telefon** >  >  > **Ano**.

■ Montáž přístroje do automobilu

Chcete-li namontovat navigační přístroj do automobilu, připevněte držák telefonu CR-91 na upínací přípravek HH-12, a ten přichyťte přísavkou na čelní sklo. Navigační přístroj umístěte do držáku.

Doporučujeme, abyste po opuštění vozu neponechávali upínací přípravek ani držák na viditelném místě. Předejdete tak jejich případnému odcizení.

Obecné bezpečnostní pokyny

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu. Manipulovat s upínacím přípravkem, držákem mobilního telefonu nebo navigačním přístrojem můžete jen tehdy, pokud je to bezpečné za všech jízdních podmínek.


Instalujete-li upínací přípravek nebo držák mobilního telefonu, ověřte, že neomezují ani jinak nezasahují do řízení či brzdového systému nebo dalších systémů používaných při provozu vozidla (například airbagů), nebo neruší výhled při řízení.

Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivněna aktivace airbagů.

Zkontrolujte, že upínací přípravek nebo držák mobilního telefonu jsou nainstalovány tak, aby jste se s nimi nestřetli v případě nehody nebo nárazu.

Pravidelně kontrolujte, že je přísavka na spodku upínacího přípravku pevně uchycena k čelnímu oknu, zejména pokud dojde k velké změně okolní teploty.

Nikdy neponechávejte součásti výrobku ve vozidle na přímém slunci nebo ve velkém horku. Výrobek může být poškozen, pokud provozní teplota klesne pod -25°C (-13°F) nebo překročí $+55^{\circ}\text{C}$ (131°F), nebo pokud skladovací teplota klesne pod -40°C (-40°F) nebo překročí $+100^{\circ}\text{C}$ (212°F).

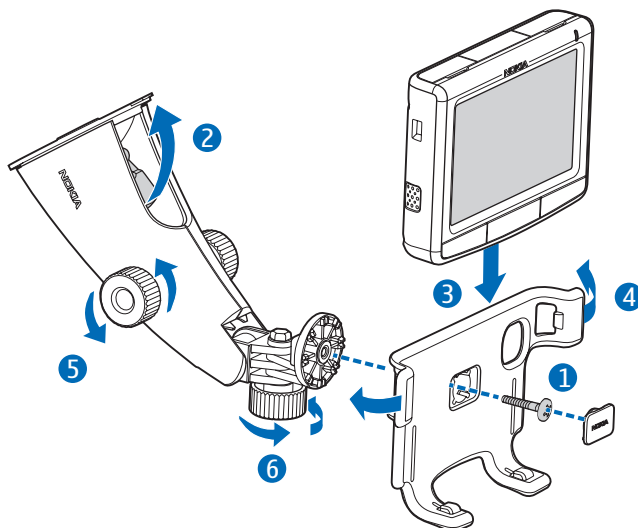

Přípevnění držáku mobilního telefonu do upínacího přípravku

Držák mobilního telefonu připevněte do upínacího přípravku pomocí dodaného šroubu (1). Šroub zakryjte dodanou ochrannou krytkou s textem "Nokia".

Přípevnění upínacího přípravku na čelní okno

Na čelním okně vyhledejte bezpečné místo pro upevnění přípravku a pečlivě jej očistěte čističem oken a čistým hadříkem. Pracujete-li při nízké okolní teplotě, budete muset čelní okno ohřát, aby bylo zajištěno správné uchycení.

Pevně natlačte přísavku na čelní okno a opatrně zatlačte na pojistnou páčku nad přísavkou směrem k přísavce, aby se vytvořil podtlak mezi přísavkou a čelním oknem (2). Zkontrolujte, že je přísavka pevně přichycena.

Chcete-li uvolnit upínací přípravek od čelního okna, opatrně zatlačte na pojistnou páčku směrem k vrchní části upínacího přípravku a zatahněte za pásek umístěný na okraji přísavky.

Umístění navigačního přístroje do držáku

Při vkládání navigačního přístroje do držáku mobilního telefonu vložte výstupky na spodku držáku do drážek ve spodku přístroje (3).

Natlačte navigační přístroj směrem na zadní část držáku tak, aby pojistky na dvou raménkách držáku zapadly do odpovídajících drážek na bocích přístroje (4). Ověřte, že uživatel má dobrý výhled na obrazovku.

Chcete-li uvolnit navigační přístroj z držáku, stiskněte raménka držáku.

Nastavení navigačního přístroje do požadované polohy

Nenastavujte polohu upínacího přípravku při jízdě.

Chcete-li nastavit navigační přístroj do požadované svislé polohy, uvolněte dva šrouby po stranách upínacího přípravku, otočte navigační přístroj do požadované polohy a dotáhněte šrouby (5).

Chcete-li nastavit navigační přístroj do požadované vodorovné polohy, uvolněte šroub pod upínacím přípravkem, otočte navigační přístroj do požadované polohy a dotáhněte šroub (6).

Zkontrolujte, zda je navigační přístroj správně zajištěn na místě.

■ Paměťová karta

Přístroj je dodán s paměťovou kartou a adaptérem. S tímto přístrojem můžete používat pouze paměťové karty naformátované na souborový systém FAT nebo FAT32.

Přístroj podporuje standard SDHC (SD High-Capacity), který umožňuje používat paměťové karty až do kapacity 16 GB.

Používejte pouze kompatibilní SD karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Vložení karty

Zasuňte paměťovou kartu do adaptéru ve směru označeném na kartě tak, aby strany se štítky na kartě a adaptéru směřovaly nahoru.

Vložte paměťovou kartu do slotu paměťové karty tak, aby zkosený roh směřoval k horní straně přístroje. Opatrně zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nedosedne na místo.

Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, vypněte přístroj a zatlačte na paměťovou kartu, dokud se neuvolní ze slotu.



Důležité: Nevytahujte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Kopírování souborů na kartu

Chcete-li přehrávat hudbu, prohlížet fotografie, sledovat videoklipy nebo používat mapy v navigačním přístroji, musíte tyto soubory zkopírovat z kompatibilního PC na paměťovou kartu. To můžete provést,

pokud je karta vložena v navigačním přístroji nebo v PC. Před kopírováním dat na paměťovou kartu ověřte, že karta není zamknutá.

Složka Cities na paměťové kartě je vyžadována při používání aplikace *Navigátor*. Neupravujte ji ani ji neodstraňujte. V případě nutnosti je možné obnovit složku z dodaného DVD.

Informace o kopírování souborů z dodaného DVD na paměťovou kartu, viz "DVD" na straně 8.

Při kopírování souborů z PC na paměťovou kartu použijte jeden z těchto postupů:

- Pro kopírování souborů na paměťovou kartu vloženou v navigačním přístroji nejdříve zkontrolujte, zda operační systém PC podporuje vysokokapacitní paměťová USB zařízení. Takové operační systémy jsou například Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Vista.

Jeden konektor dodaného USB kabelu DKE-2 připojte do miniUSB portu v přístroji a druhý konec připojte do kompatibilního USB portu v PC.

Operační systém detekuje navigační přístroj jako vysokokapacitní paměťové zařízení a na displeji navigačního zařízení se zobrazí text *Režim přenosu dat*. Zkopírujte soubory z PC do navigačního přístroje podle pokynů uvedených v dokumentaci k operačnímu systému.

Je-li navigační přístroj připojen k PC kabelem DKE-2, je z PC nabíjena baterie navigačního přístroje.

- Chcete-li kopírovat soubory na paměťovou kartu vloženou v PC, vyjměte kartu z navigačního přístroje a vložte ji do čtečky paměťových karet v PC. Zkopírujte soubory podle pokynů uvedených v dokumentaci k PC a jeho operačnímu systému. Vyjměte kartu z PC a vložte ji do navigačního přístroje.

3. Základní provoz

■ Dotyková obrazovka

Pro použití většiny funkcí klepněte prstem na obrazovku.



Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

■ Otevření aplikací z okna mapy

Po zapnutí přístroje je zobrazeno okno s mapou. Toto okno představuje zobrazení map v aplikaci *Navigátor*.

Přístroj obsahuje tyto aplikace:

- *Navigátor* (📍) pro GPS navigaci (viz strana 26)
- *Telefon* (☎) pro volání a přijímání hovorů prostřednictvím mobilního přístroje připojeného k přístroji (viz strana 38)
- *Hudba* (🎵) pro přehrávání skladeb uložených na paměťové kartě (viz strana 43)
- *Galerie* (🖼) pro prohlížení fotografií a sledování videoklipů uložených na paměťové kartě (viz strana 46)
- *Nastavení* (⚙) pro úpravu nastavení a zobrazení informací o přístroji (viz "Úprava nastavení přístroje" na straně 22 a "Úpravy nastavení telefonu" na straně 41).

Pro zobrazení nebo skrytí hlavního menu aplikací stiskněte tlačítko Menu. Pro otevření aplikace z menu klepněte na odpovídající ikonu.

Pro návrat do aplikace *Navigátor* z libovolné jiné aplikace stiskněte tlačítko Menu.

Pro návrat na předchozí obrazovku z jiné aplikace klepněte na ⬅.

V okně s mapou jsou zobrazeny tyto indikátory:



Intenzita signálu GPS antény je dostatečná.



Intenzita signálu GPS antény není dostatečná pro navigaci.



Baterie je zcela nabitá.



Baterie je téměř vybitá.



Je-li tento indikátor modrý, je zapnuto připojení Bluetooth, ale navigační přístroj není připojen ke kompatibilnímu přístroji.

Je-li tento indikátor šedý, je připojení Bluetooth vypnuté.



Navigační přístroj je připojen ke kompatibilnímu přístroji.

Nastavení hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost aktuální aplikace, stiskněte (nebo podržte stisknuté) tlačítko zvýšení (+) nebo snížení (-) hlasitosti.

Úprava nastavení přístroje

Pro úpravu nastavení přístroje stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Nastavení](#).

Hlasitost zvuků a tónů kláves

Chcete-li nastavit hlasitost pro hlasovou navigaci, volání nebo funkce pro zábavu (hudební přehrávač nebo videopřehrávač) nebo zapnout či vypnout tóny kláves, klepněte na [Hlasitost zvuku](#). Pro nastavení hlasitosti klepněte na + nebo - v odpovídajícím poli; pro zapnutí nebo vypnutí tónů kláves klepněte na ▼ a aktuální nastavení tónů kláves. Po dokončení úprav nastavení klepněte na ↩.

Jazyk

Chcete-li zvolit jazyk textů zobrazovaných na displeji, klepněte na [Jazyk](#). Klepnutím na ▲ nebo ▼ procházejte seznamem jazyků. Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na ↩.

Informace o instalování nového jazyka do přístroje, viz "DVD" na straně 8. Jazyk přístroje můžete zvolit pouze z jazyků, které jste zvolili pro aplikaci [Navigátor](#).

Podsvícení

Chcete-li nastavit podsvícení obrazovky nebo zapnout či vypnout sporič energie, klepněte na [Podsvícení](#).

- Úroveň jasu podsvícení nastavíte v menu [Podsvícení](#) klepnutím na + nebo –.
- Chcete-li nastavit prodlevu, po které se podsvícení vypne, pokud přístroj není používán, klepněte v menu [Úspora energie \(baterie\)](#) na + nebo –. Pokud zvolíte [Nikdy](#), podsvícení se nebude automaticky vypínat.

Čas a datum

Chcete-li definovat čas a datum, klepněte na [Čas a datum](#). Klepnutím na ▲ nebo ▼ procházíte seznamem položek nastavení.

- Pro nastavení času klepněte na čas v menu [Čas](#). Klepněte na pole hodin, minut nebo sekund nad zobrazenou klávesnicí. Pro zadání času klepněte na číslice nebo klepněte na + nebo – a uložte nastavení klepnutím na ✓.
- Pro nastavení data klepněte na datum v menu [Datum](#). Klepněte na pole roku, měsíce nebo dne nad zobrazenou klávesnicí. Pro zadání data klepněte na číslice nebo klepněte na + nebo – a poté klepněte na ✓.
- Chcete-li zvolit časovou zónu, klepněte na aktuální nastavení v menu [Časové pásmo](#), vyberte region podle vaší aktuální polohy a klepněte na ✓.
- Pro zapnutí nebo vypnutí přepínání letního času klepejte v menu [Letní čas](#) na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí požadovaná položka.
- Chcete-li zvolit 12 nebo 24hodinový formát času, klepejte v menu [Formát času](#) na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí požadovaná položka.
- Chcete-li zvolit formát data, klepněte v menu [Formát data](#) na aktuální nastavení. Klepněte na požadovaný formát a na ✓.

Systém

Chcete-li zkalibrovat obrazovku, obnovit původní nastavení z výroby nebo zobrazit informace o přístroji, klepněte na [Systém](#).

- Pro zkalibrování obrazovky, pokud například nesprávně reaguje, klepněte na [Kalibrace displeje](#). Klepněte na zobrazený nitkový kříž a krátce jej držte stisknutý. Tuto akci opakujte pro všechny další polohy zobrazeného nitkového kříže.
- Chcete-li obnovit původní hodnoty z výroby, klepněte na [Obnovit stand. nastavení](#).
- Chcete-li zobrazit informace o přístroji, klepněte na [O aplikaci](#). Klepnutím na ▲ nebo ▼ procházejte informacemi.

Vysílač FM

Přístroj má vysílač FM, který můžete používat k poslechu hudby z aplikace [Hudba](#) prostřednictvím autorádia. Vysílač FM je možné používat i pro telefonické hovory. Informace o používání vysílače FM s aplikací [Hudba](#), viz strana 43.

Chcete-li definovat nastavení pro vysílač FM, klepněte na [Vysílač FM](#). Nastavení můžete otevřít rovněž v aplikaci [Hudba](#) klepnutím na .

- Chcete-li zapnout nebo vypnout vysílač FM, klepejte v menu [Aktivovat](#) na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí požadovaná položka.
- Chcete-li uložit frekvence, které chcete používat s vysílačem FM, klepněte na aktuální nastavení v [Nastavit kanály](#). Klepněte na požadované paměťové místo (kanál) a na . Pomocí zobrazené klávesnice zadejte frekvenci, nebo klepejte na + nebo -. Klepnutím na  uložte nastavení.
- Chcete-li zvolit frekvenci, kterou chcete používat s vysílačem FM, klepněte na aktuální nastavení v [Nastavit kanály](#) a na požadovaný kanál.

Vzhledem k právním nařízením se vysílač FM automaticky vypne, pokud po dobu 1 minuty nehraje hudba nebo neprobíhá aktivní hovor. Abyste mohli používat vysílač, zapněte jej.

V některých zemích mohou platit omezení pro používání vysílače FM. Další informace získáte u místních orgánů. Další vhodné informace můžete najít rovněž na www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia www.nokia.cz.

■ Resetování

Pokud přístroj přestane fungovat, přestože je nabitý, resetujte jej stisknutím tlačítka Reset na spodní straně přístroje. Resetováním se neodstraní nastavení přístroje.

4. Navigátor

Navigační přístroj má vnitřní GPS přijímač, který můžete použít pro určení své aktuální polohy a pro navigaci krok za krokem.

Po zapnutí přístroje se zobrazí okno s mapou v aplikaci [Navigátor](#).

Chcete-li používat navigaci, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Navigátor](#). Případně klepněte na .

Přístroj přijímá signály z několika GPS satelitů. Podle nich pak určuje vaši aktuální polohu. Pro satelitní navigaci GPS umístěte přístroj tak, aby neměl zakrytý výhled na oblohu.

Sestavení GPS spojení může trvat od několika sekund do několika minut. Doba připojování závisí na kvalitě příjmu satelitních signálů GPS přijímačem. Připojování trvá déle, pokud nepoužíváte GPS po dobu několika dnů, nebo pokud jste velmi daleko od místa, kde jste jej použili naposledy.

Je-li kvalita příjmu GPS signálů dobrá, je zobrazena ikona . Není-li kvalita připojení dostatečná pro navigaci, je zobrazena ikona ; v takovém případě zkontrolujte, zda nemá přístroj zakrytý výhled na oblohu.

Informace o zkopírování navigačních souborů na paměťovou kartu, viz "DVD" na straně 8. Zkopírujte všechny navigační soubory do složky Cities.

■ Mapa

Má-li přístroj dostatečné GPS spojení, zobrazuje aplikace [Navigátor](#) vaši aktuální polohu na mapě. Mapa má dva režimy: režim sledování a režim procházení.

Režim sledování

V režimu sledování mapa sleduje vaši aktuální GPS polohu a zobrazuje následující informace:




1. Aktuální rychlost
2. Čas
3. Nadmořská výška
4. Geografické souřadnice
5. Počet GPS satelitů, ke kterým je přístroj připojen
6. Střelka kompasu
7. Název aktuální poloha
8. Aktuální GPS polohu
9. Zmenšení
10. Zvětšení

Chcete-li procházet mapou, klepněte na mapu a přepněte tak to režimu procházení mapy.

Režim procházení mapy

V režimu procházení mapy je spodní část obrazovky oranžová a sever je nahoře. Na mapě jsou zobrazeny tyto informace:

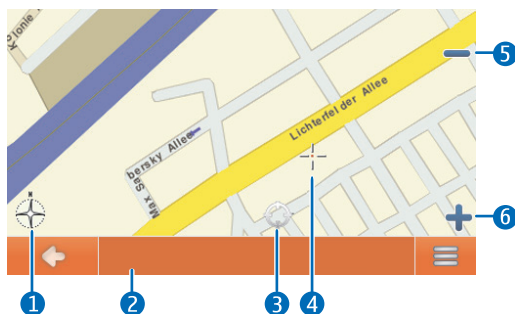

1. Střelka kompasu
2. Název aktuální polohy
3. Aktuální GPS poloha
4. Kurzor
5. Zmenšení
6. Zvětšení

Chcete-li vybrat místo na mapě, podle potřeby upravte měřítko mapy a prstem pohybujte mapou, dokud kurzor nesměruje na požadované místo. Klepněte na  a na požadovanou možnost. Můžete se nechat navigovat na místo, přidat jej do trasy (*Přes*), uložit jej jako záložku nebo v jeho okolí vyhledat zajímavá místa. Můžete rovněž změnit nastavení mapy.

Chcete-li na mapě vybrat zajímavé místo, pomocí prstu pohybujte kurzorem přes zajímavé místo. Zobrazí se ikona zajímavého místa v závorkách a jeho název a telefonní číslo. Klepnutím na  zobrazíte dostupné možnosti.

Pro návrat do režimu sledování nebo režimu navigace klepněte na .

■ Navigace k cíli

Chcete-li se nechat navigovat k cíli, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na *Navigátor* > *Cíl* a na jednu z následujících položek:

- *Adresa* — můžete zadat adresu cílového místa. Viz "Navigace k adrese" na straně 31.
- *Poslední* — můžete se nechat navigovat k poslednímu zobrazenému umístění. Viz "Poslední místa" na straně 34.
- *Oblíbené* — můžete se nechat navigovat k místu, které jste uložili do svých oblíbených položek. Viz "Oblíbené" na straně 32.
- *Kontakty* — můžete se nechat navigovat na adresu uloženou se jménem v telefonním seznamu (pokud obsahuje adresu). Na zobrazené klávesnici klepněte na první znaky požadovaného jména. Nahoře se zobrazí seznam prvních odpovídajících jmen. Klepněte na ✓ nebo na seznam. Klepněte na požadované jméno a na *Navigovat*.
- *Hledání zajímavých míst* — můžete vyhledat zajímavé místo. Viz "Navigace k zajímavému místu" na straně 31.

Po nastavení cíle klepněte na ☰ a na *Navigovat*. Přístroj vypočítá trasu k cíli.

Obrazovka navigace

Až přístroj vypočítá trasu k cíli, zobrazí se na navigační obrazovce:



1. Další ulice
2. Trasa
3. Následující odbočka a vzdálenost k ní
4. Aktuální rychlost
5. Předpokládaná doba příjezdu do cíle
6. Vzdálenost od cíle
7. Průměrná rychlost (je-li tato funkce zapnutá)
8. Střelka kompasu
9. Aktuální ulice
10. Aktuální poloha a směr
11. Zmenšení
12. Zvětšení

Když se přiblížíte k odbočce nebo jinému manévru, uslyšíte odpovídající hlasový pokyn. Odbočení a další manévry jsou indikovány červenou šipkou na mapě.

U jednosměrných ulic je dovolený směr jízdy indikován modrou šipkou. Chcete-li procházet mapou, klepněte na ni. Navigaci ukončíte klepnutím na ↩.

Funkce dostupné na navigační obrazovce

Chcete-li používat funkce dostupné v průběhu navigace, klepněte na . Můžete si vybrat z následujících možností:

- Pro zablokování vypočítané trasy k požadovanému cíli a pro vynucení alternativní trasy klepněte na [Alternativní trasa](#).
- Pro zobrazení itineráře manévrů vyžadovaných na trase klepněte na [Body trasy](#).
- Chcete-li uložit svou aktuální polohu do záložky, klepněte na [Uložit](#). Viz také "Záložky" na straně 33.
- Pro vypnutí nebo nastavení hlasitosti hlasových pokynů klepněte na [Hlasitost](#).
- Pro zobrazení seznamu důležitých dopravních událostí klepněte na [Dopravní info](#). Viz také "Informace o dopravě (TMC)" na straně 35.
- Chcete-li vyhledat zajímavé místo, klepněte na [Hledat](#). Viz také "Navigace k zajímavému místu" na straně 32.
- Pro úpravu některých nastavení navigace klepněte na [Nastavení](#) (viz "Nastavení navigace" na straně 35). Chcete-li přepnout ze zobrazení mapy na zobrazení ikon, klepněte na [Nastavení mapy](#) > [Mapa](#) (zobrazí se [Šipky](#)). Je-li aktivní zobrazení [Šipky](#), jsou na navigační obrazovce zobrazeny velké ikony dalšího odbočení, vzdálenost k cíli a pohybující se pruh, představující vzdálenost od následující odbočky.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout výstrahu rychlostního omezení, klepněte na [Start](#) nebo [Zastavit](#).

Navigace k adrese

Chcete-li vyhledat adresu, na kterou se chcete nechat navigovat, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Navigátor](#) > [Cíl](#) > [Adresa](#). Pro volbu země, města (nebo PSČ), ulice a čísla domu (volitelně) klepněte na odpovídající pole a zadejte do nich informace prostřednictvím zobrazené klávesnice.

Používáte-li klávesnici, můžete používat pouze klávesy, které vedou k nalezení výsledku; ostatní klávesy nejsou aktivní. Pro odstranění posledního znaku klepněte na [C](#). Můžete zadávat znaky, dokud se počet

nalezených objektů nezmenší tak, abyste mohli vybrat pouze jeden výsledek, nebo klepněte na **Q** a na požadovanou adresu v seznamu. Pro procházení seznamem klepněte na šipku nahoru nebo dolů. Pro zúžení hledání klepněte na **↩**.

Po nalezení adresy klepněte v obrazovce **Najít adresu** na **≡** a klepněte na požadovanou možnost. Můžete se nechat navigovat na adresu, přidat ji do trasy (**Přes**), uložit ji jako záložku nebo ji zobrazit na mapě.

Navigace k zajímavému místu

Můžete vyhledat zajímavá místa, která se nacházejí v blízkosti požadovaného cíle.

Chcete-li se nechat navigovat k zajímavému místu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na **Navigátor > Cíl > Hledání zajímavých míst**. V horní části obrazovky je zobrazen počáteční bod (většinou vaše aktuální poloha) hledání. Chcete-li změnit počáteční bod, klepněte na **Kde?** a poté na **Adresa** pro zadání adresy, **Oblíbené** pro zvolení dříve uložené adresy, nebo **Poloha GPS** pro nastavení aktuální adresy jako počátečního bodu.

Klepněte na kategorii a podkategorii zajímavých míst. Případně klepněte na **Q**, zadejte název zajímavého místa a klepněte na **✓**.

Zobrazí se seznam nalezených zajímavých míst. Seznam je řazen podle vzdálenosti od počátečního bodu. Klepněte na požadované zajímavé místo a na odpovídající možnost.

Oblíbené

Chcete-li se nechat navigovat nebo chcete-li spravovat cíle, které jste uložili do seznamu oblíbených položek, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na **Navigátor > Cíl > Oblíbené** a proveďte jednu z těchto akcí: **Domů a do práce** (vaše domácí nebo pracovní adresa), **Oblíbené** (dříve uložená adresa) nebo **Cesty**.

Domácí a pracovní adresy

Chcete-li definovat domácí nebo pracovní adresu, klepněte v okně **Oblíbené** na **Domů a do práce**. Klepněte na požadované pole a na

odpovídající možnost. Můžete zadat adresu, nastavit svou aktuální pozici jako adresu nebo zvolit adresu ze seznamu aktuálních umístění.

Chcete-li upravit adresu, klepněte na adresu a na [Upravit](#).

Chcete-li používat další dostupné možnosti, klepněte na adresu a požadovanou možnost. Můžete se nechat navigovat k adrese, přidat ji do trasy ([Přes](#)), zobrazit ji na mapě, odstranit ji nebo odstranit všechny adresy.

Záložky

Chcete-li spravovat cílová místa, která jste uložili do záložek, klepněte v okně [Oblíbené](#) na [Oblíbené](#).

V seznamu záložek klepněte na cílové místo a na požadovanou možnost. Můžete se nechat navigovat k cíli, přidat jej do trasy, zobrazit jej na mapě, odstranit jej nebo přejmenovat nebo seřadit či vymazat seznam záložek.

Cesty

Cesta je seznam 2 až 6 cílových míst (zastávek). Zvolíte-li cestu pro navigaci, budete provedeni zastávkami v určeném pořadí. Chcete-li vytvořit nebo spravovat cesty, klepněte v okně [Oblíbené](#) na [Cesty](#).

Chcete-li vytvořit novou cestu, klepněte v okně [Správa cest](#) na [Vytvořit novou cestu](#). Počáteční bod cesty nemusíte nastavovat, protože cesta je zahájena z vaší aktuální GPS polohy.

- Chcete-li do trasy přidat zastávku, klepněte na **+** a na požadovanou možnost. Chcete-li přidat místo zobrazené na mapě, klepněte na [Mapa](#), podle potřeby upravte měřítko mapy, a prstem pohybujte mapou, dokud kurzor nesměřuje na požadované místo. Klepněte na . Po přidání nejméně dvou zastávek klepněte na  a na požadovanou možnost (viz seznam možností v sekci "Plánování trasy" na straně 34).
- Chcete-li odstranit zastávku z trasy, klepněte na ni v seznamu a klepněte na .
- Chcete-li přesunout zastávku v seznamu, klepněte na zastávku a klepněte na šipku nahoru nebo dolů.

Chcete-li upravit nebo použít uloženou cestu, klepněte v okně [Správa cest](#) na cestu a zvolte požadovanou možnost. Navigaci můžete zahájit z první zastávky cesty, upravit cestu, přejmenovat ji nebo ji odstranit, nebo odstranit všechny uložené cesty.

Poslední místa

Chcete-li zobrazit poslední navštívená místa, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Navigátor](#) > [Cíl](#) > [Poslední](#).

Chcete-li se nechat navigovat k místu, přidat jej do trasy ([Přes](#)), klepněte na místo a na požadovanou možnost.

■ Plánování trasy

Trasu si můžete napláňovat předem, rovněž i bez GPS připojení.

Chcete-li napláňovat trasu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Navigátor](#) > [Cíl](#). Podobným způsobem jako cílové místo vyberte počáteční bod trasy a přidejte jej do trasy ([Přes](#)). Po klepnutí na [Přes](#) se zobrazí [Seznam cílů](#). Pro vložení místa na trasu klepněte na + a poté vyberte požadované místo stejným způsobem, jako jste již vybrali cílové místo. Chcete-li odebrat bod trasy, klepněte na požadované místo a na . Počáteční bod trasy je zobrazen na vrcholu seznamu a cílový bod je zobrazen dole. Chcete-li změnit pořadí v seznamu, klepněte na místo, které chcete přesunout, a klepněte na šipku nahoru nebo dolů.

Po nastavení trasy klepněte na  a vyberte z následujících možností:

- Pro vypočítání trasy klepněte na [Ukázat trasu](#). Po spočítání trasy se na mapě zobrazí počáteční a koncový bod. Po výpočtu se zobrazí itinerář trasy se zvolenými body trasy, s předpokládanou dobou cesty a vzdáleností jednotlivých bodů trasy a celé trasy. Chcete-li zobrazit detailní informace, klepněte na šipku vpravo. Chcete-li odstranit bod trasy z itineráře, klepněte na něj. Chcete-li zobrazit místa trasy na mapě, klepněte na šipku vpravo. Trasa je zobrazena na mapě a nahoře je zobrazen název aktuálního místa trasy. Chcete-li se přesunout na předchozí nebo následující místo trasy, klepněte na šipku vlevo či vpravo od názvu místa trasy. Pro návrat na předchozí obrazovku klepněte na šipku vlevo.

- Chcete-li zobrazit simulaci trasy na mapě s hlasovými pokyny, klepněte na [Spustit simulaci](#).
- Chcete-li uložit seznam míst trasy jako cestu, klepněte na [Uložit](#) nebo [Uložit jako](#). Zvolíte-li později cestu pro navigaci, budete nejdříve navigováni na první místo cesty. Jste-li blíže k počátečnímu bodu, ale nechcete k němu být navigováni, odstraňte počáteční bod před uložením cesty.
- Chcete-li se nechat navigovat na první místo trasy, klepněte na [Navigovat](#).

■ Informace o dopravě (TMC)

Chcete-li v průběhu navigace nebo v režimu sledování zobrazit seznam dopravních událostí na vaší trase, klepněte na  > [Dopravní info](#). Seznam je řazen podle vzdálenosti od vaší aktuální polohy. Seznam je založen na zprávách TMC (Traffic Message Channel), které můžete přijímat prostřednictvím vnitřního TMC přijímače od místního operátora TMC. Dostupnost a přesnost dopravních informací závisí na provozovateli služby TMC. Chcete-li používat službu, nechte nabíječku připojenou k navigačnímu přístroji, protože nabíječka obsahuje anténu TMC.

Dopravní události na vaší trase jsou v seznamu zobrazeny červeně. Může být zobrazena následující informace: název ulice, ve které k události došlo, typ události a vzdálenost místa události od vaší aktuální polohy. Chcete-li zobrazit místo události na mapě, klepněte na událost.

■ Nastavení navigace

Chcete-li otevřít nastavení aplikace [Navigátor](#), stiskněte tlačítko Menu, klepněte na [Navigátor](#) > [Nastavení](#) a na jednu z následujících položek: [Všeobecná nastavení](#), [Nastavení map](#), [Nastavení trasy](#) nebo [Hlasitost](#).

Po zvolení požadovaného nastavení na obrazovce uložte nastavení klepnutím na .

Všeobecná nastavení

Můžete definovat, jak přístroj reaguje na zprávy TMC, nastavit průměrnou rychlost pro výstrahu rychlostního limitu, zvolit hlas pro hlasové pokyny (*Hlas*), zvolit jednotku měření vzdálenosti a zobrazit verzi aplikace *Navigátor*.

Chcete-li definovat, jak přístroj reaguje na zprávy TMC, klepejte na ikonu TMC, dokud se nezobrazí požadovaná možnost. Pokud zvolíte *Automaticky*, přístroj vás automaticky provede doporučenou alternativní trasou mimo dopravní událost na vaší cestě. Zvolíte-li *Ručně*, přístroj vás bude upozorňovat na dopravní události a zeptá se vás, zda chcete použít alternativní trasu. Jestliže zvolíte *Vyp*, přístroj zobrazí dopravní informace, ale nebude navrhnout alternativní trasu. Viz také "Informace o dopravě (TMC)" na straně 35.

Chcete-li zvolit mužský nebo ženský hlas pro hlasovou navigaci, klepněte na *Hlas* a na požadovaný hlas. (Informace o volbě jazyka, viz "Jazyk" na straně 22.) V některých jazycích můžete zvolit hlas pro čtení psaných textů (indikováno symbolem "TTS"). Tato funkce vám umožní poslouchat v průběhu navigace názvy ulic, čísla domů, názvy sjezdů z dálnic a názvy měst. Zvolíte-li tuto funkci, budou hlasové pokyny delší.

Nastavení map

Chcete-li zvolit, které kategorie zajímavých míst se mají zobrazit v podobě ikon na mapě, klepněte na *Informační vrstvy*, na požadované kategorie a na .

Pro zvolení denního nebo nočního režimu nebo nastavení přístroje, aby volil režim automaticky, klepejte na odpovídající ikonu, dokud se nezobrazí požadovaná možnost. Zvolíte-li *Automaticky*, bude režim zvolen na základě aktuálního času.

Pro zvolení mapy klepněte na *Mapy*. Máte-li na paměťové kartě mapy pro několik regionů, klepněte na název mapy, kterou chcete používat. Chcete-li používat mapu pro navigaci, musíte k ní mít licenci. Nemáte-li licenci, můžete mapou procházet, zobrazovat na ní svou pozici, vyhledávat cíle (ale ne se k nim nechat navigovat) a používat plánování tras.

Pro použití 2D nebo 3D efektů na mapách klepněte na odpovídající ikonu.

Chcete-li nastavit mapu, aby ukazovala k aktuálnímu cíli (*Trasa*) nebo na horní okraj obrazovky (*Sever nahore*), klepněte na odpovídající ikonu.

Nastavení trasy

Můžete zvolit způsob dopravy nebo nejrychlejší či nejkratší cestu a povolit nebo zakázat použití placených silnic, dálnic nebo převozů a trajektů. Pro označení možnosti klepněte na odpovídající ikonu.

Zvolený způsob přepravy určuje, které typy cest bude přístroj navrhopvat při navigaci. Můžete zvolit z těchto režimů:

- *Rychle* — předpokládá rychlou jízdu po dálnicích.
- *Pomalů* — předpokládá pomalejší jízdu.
- *Kolo* — bere v úvahu cyklotrasy a vyloučení jízdy na kole tam, kde je to zakázáno. Zde nejsou žádné hlasové pokyny.
- *Dodávka* — bere v úvahu omezení pro dodávková vozidla.
- *Motorka* — bere v úvahu omezení pro motocykly.
- *Chodec* — bere v úvahu cesty pro chodce, včetně jednosměrných ulic a pěších zón. Zde nejsou žádné hlasové pokyny.
- *Skútr* — bere v úvahu omezení pro skútry.

Hlasitost

Chcete-li nastavit výchozí hlasitost pro hlasové pokyny, klepněte na + nebo -. Hlasové pokyny vypnete klepnutím na . Pro zapnutí hlasových pokynů klepněte na .

5. Ovládání hovorů

Pokud při používání aplikace *Navigátor* přijmete hovor, bude hlasová navigace vypnuta až do doby, kdy hovor ukončíte. Pro zobrazení mapy a minimalizování okna s funkcemi při hovoru stiskněte tlačítko Menu. V pravém horním rohu obrazovky je zobrazena ikona . Chcete-li otevřít okno s funkcemi při hovoru, klepněte na .

Pokud přijmete hovor při používání aplikace *Hudba*, bude aktuálně přehrávaná hudba přerušena až do dokončení hovoru. Je-li vysílač FM zapnutý, je rovněž použit pro přenos zvuku hovoru. Vysílač FM můžete zapnout v průběhu hovoru nebo krátce před zahájením hovoru.

Pro otevření aplikace *Navigátor* stiskněte tlačítko Menu. Není-li navigace aktivní, jsou v levé části obrazovky zobrazena dvě tlačítka zkrácené volby pro aplikaci *Navigátor*. Chcete-li vyhledat adresu k navigaci, klepněte na *Jdi na*. Pro otevření okna s mapou klepněte na *Mapa*.

■ Volání

Pokud je navigační přístroj připojen je kompatibilnímu mobilnímu telefonu a neprobíhá telefonický hovor, můžete jej použít pro zahájení volání.

Zadání čísla pomocí číselníku

1. Stiskněte tlačítko Menu a klepněte na *Telefon* > *Číselník*.
2. Pro zadání telefonního čísla včetně předčísli klepněte postupně na jednotlivé číslice. (Pro odstranění poslední číslice klepněte na *Sm*.)
U mezinárodních volání klepněte na + pro vložení mezinárodního prefixu (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód), zadejte kód země, podle potřeby předčísli bez úvodní nuly a telefonní číslo.
3. Číslo vytočíte klepnutím na .
4. Pro ukončení hovoru nebo zrušení pokusu o navázání hovoru klepněte na .

Volání uloženého kontaktu

Chcete-li volat kontakt, který jste stáhli z mobilního telefonu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Kontakt](#).

Na zobrazené klávesnici klepnutím zadejte první znaky požadovaného jména. (Pro odstranění posledního znaku klepněte na [Sm](#).) Nahoře se začnou zobrazovat první odpovídající jména. Chcete-li zobrazit všechna odpovídající jména, klepněte na ✓ nebo na seznam. Je-li seznam příliš dlouhý, klepněte na ▲ nebo ▼, nebo klepněte na ↩ a zadejte další písmena. Chcete-li zobrazit telefonní čísla uložená se jménem, klepněte na jméno. Chcete-li vytočit telefonní číslo, klepněte na něj.

Seznam volání

Chcete-li zobrazit posledních 20 nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaných čísel, které byly zaregistrovány po dobu používání navigačního přístroje s kompatibilním mobilním telefonem, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Seznam volání](#) a na požadovanou volbu. Pro procházení jmény klepněte na ▲ nebo ▼. Chcete-li vytočit číslo, klepněte na něj.

Chcete-li volat poslední volané číslo, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Číselník](#) > , nebo klepněte na [Telefon](#) > [Seznam volání](#) > [Volat znovu](#).

Pro smazání seznamu posledních čísel stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Seznam volání](#) > [Smazat sezn.](#) > [Smazat](#).

Navigační přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory jen v případě, že síť podporuje tyto funkce a telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Hlasové vytáčení

Chcete-li použít hlasové vytáčení pro číslo uložené v telefonním seznamu telefonu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Hlas. vytáčení](#). Tuto funkci je možné použít jen v případě, že není aktivní jiný hovor a telefon podporuje použití této funkce s připojeným navigačním přístrojem.

Po výzvě vyslovte hlasový záznam. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Zrychlená volba (Oblíbené)

Chcete-li použít zrychlenou volbu telefonního čísla, stiskněte tlačítko Menu a pokud dosud neprobíhá aktivní hovor, klepněte na **Telefon** > **Oblíbené**. Chcete-li volat, klepněte na požadovaný kontakt.

Přiřazení čísla zrychlené volby

Chcete-li přidat kontakt do okna **Oblíbené**, klepněte na nepřirazené tlačítko (indikované textem <přiřadit>) a proveďte jednu z těchto operací:

- Pro přidání kontaktu staženého z mobilního telefonu klepněte na prvních několik písmen požadovaného jména, na  a na požadované jméno a telefonní číslo.
- Chcete-li přiřadit telefonní číslo, které sami zadáte, klepněte na , na číslice telefonního čísla a na .

Správa čísel zrychlené volby

Chcete-li odstranit kontakt nebo všechny kontakty z menu **Oblíbené**, klepněte na , na požadovaný kontakt a na volbu odstranění.

Chcete-li v menu **Oblíbené** změnit kontakt, klepněte na , na kontakt, který chcete změnit, a na **Nahradit**. Přiřaďte nový kontakt.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, klepněte na .

Pokud hovor nepřijmete, můžete posléze zobrazit jméno volajícího nebo telefonní číslo klepnutím na **Ukázat**, jestliže je tato informace volajícím umožněna. Chcete-li vytočit číslo v seznamu, klepněte na něj.

Hovor odmítnete klepnutím na .

Čekání hovoru na lince

Čekání hovoru na lince je síťová služba. Chcete-li použít službu čekání hovoru na lince, musí mobilní telefon podporovat Bluetooth profil

Hands-Free 1.5 a ve vašem telefonu musí být nastavena služba čekání hovoru na lince.

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince a přepnout aktuální hovor do držení, klepněte na .

Chcete-li přepínat mezi hovory, klepněte na [Přepnout](#). Pro ukončení obou hovorů klepněte na [Ukončit vše](#).

Pokud stisknete tlačítko Menu pro zobrazení mapy a minimalizování okna funkcí při hovoru, je vedle ikony  zobrazen počet hovorů.

■ Funkce při hovoru

Některé funkce můžete používat v průběhu aktivního hovoru. Dostupné funkce jsou zobrazeny v okně funkce při hovoru. Toto okno se zobrazí při zahájení hovoru.

Chcete-li minimalizovat okno funkcí při hovoru, například pro zobrazení mapy, stiskněte v průběhu hovoru tlačítko Menu. Chcete-li otevřít okno s funkcemi při hovoru, klepněte na .

Následující funkce můžete používat v průběhu aktivního hovoru:

- Pro vypnutí mikrofonu v průběhu hovoru klepněte na [Vyp. mikrofon](#). Pro zapnutí mikrofonu klepněte na [Zap. mikrofon](#).
- Pro přepnutí hovoru z navigačního přístroje do kompatibilního mobilního telefonu klepněte na [Do telefonu](#). Některé přístroje mohou po skončení hovoru ukončit i připojení Bluetooth.

Chcete-li přepnout hovor zpět do navigačního přístroje, klepněte na [Do handsfree](#), nebo použijte odpovídající funkci v telefonu.

- Pro odeslání DTMF tónů (například hesla) v průběhu hovoru klepněte na [DTMF](#). Klepněte na znaky, které chcete odeslat jako tóny. Jedná se o síťovou službu. Informace o její dostupnosti získáte od poskytovatele služby.

■ Úpravy nastavení telefonu

Chcete-li upravit nastavení týkající se připojení Bluetooth, kontaktů nebo volání, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Nastavení](#). Klepnutím na  nebo  procházejte seznamem položek nastavení.

Připojení telefonu

Chcete-li připojit navigační přístroj ke spárovanému mobilnímu telefonu, klepněte v menu [Připojení telefonu](#) na aktuální nastavení. Klepněte na požadovaný přístroj, nebo klepněte na [Spárovat nový](#) pro spárování navigačního přístroje s novým přístrojem.

Bluetooth

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth klepte v menu [Bluetooth](#) na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí požadovaná položka.

Stahování kontaktů

Pro stažení kontaktů z aktuálně připojeného mobilního telefonu klepněte na stav stahování v menu [Stahování kontaktů](#) a poté na [Ano](#).

Stav stahování může být buď [Neprovedeno](#) (kontakty nebyly staženy z přístroje), [Zpracování](#) (kontakty jsou stahovány), nebo [Hotovo](#) (kontakty byly staženy).

Řazení kontaktů

Chcete-li seřadit kontakty, klepte v okně [Řazení kontaktů](#) na aktuální nastavení, dokud se nezobrazí požadovaná možnost.

Vyzváněcí tón

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro ohlašování příchozích hovorů, klepněte v okně [Vyzváněcí tón](#) na aktuální nastavení. Zobrazí se seznam dostupných vyzváněcích tónů. Klepněte na požadovaný tón a na [Přehrát](#) pro jeho přehrání, nebo [Jako vyzv. tón](#) pro jeho aktivaci.

Některé mobilní telefony přehrávají pouze svůj vlastní vyzváněcí tón místo zde zvoleného tónu.


Hlasitost vyzvánění

Pro nastavení hlasitosti vyzvánění klepněte v okně [Hlasitost vyzvánění](#) na + nebo –.

6. Hudební přehrávač

Chcete-li přehrávat skladby uložené na paměťové kartě, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Hudba](#).

Informace o zkopírování souborů na paměťovou kartu, viz "Paměťová karta" na straně 19. Chcete-li snadno najít skladby v aplikaci [Hudba](#), zkopírujte je do složky Music.

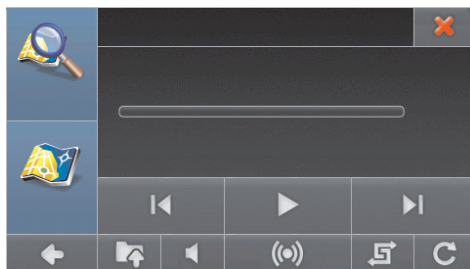

Aplikace podporuje formáty souborů MP3, WMA, AAC a eAAC+. Aplikace však nemusí nutně podporovat všechny variace těchto formátů.



Varování: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Použití vysílače FM nebo sluchátek

Hudbu můžete poslouchat z autorádia nebo kompatibilních sluchátek. Chcete-li poslouchat hudbu přes autorádio, použijte vestavěný vysílač FM.

Vysílač FM

Abyste mohli poslouchat přehrávané skladby přes autorádio, klepněte v okně přehrávače na . Je-li vysílač FM vypnutý, zapněte jej. Pro zvolení vysílacího kanálu klepněte na [Nastavit kanály](#) a na požadovaný kanál. Vyberte stejnou FM frekvenci v autorádiu a nastavte požadovanou hlasitost autorádia. Nyní byste měli slyšet hudbu z vašeho autorádia.

Používání vysílače FM zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Sluchátka

Navigační přístroj má zdičku pro stereofonní zvukový výstup, do kterého můžete připojit kompatibilní sluchátka s 3,5mm konektorem. Konektor je kompatibilní se sluchátky, které mají impedanci 32 ohmů nebo vyšší.

■ Poslech hudby

Pro otevření složky hudby klepněte na  a požadovanou složku. Pro procházení skladbami klepněte na  nebo .

Chcete-li zvolit skladbu pro přehrávání, klepněte na ni. Můžete zvolit i několik skladeb. (Pro zrušení označení skladby na ni klepněte.)

Chcete-li zvolit všechny skladby v aktuální složce a jejích dílčích složkách, klepněte na . (Pro zrušení označení klepněte na .) Pro návrat na vyšší úroveň menu klepněte na .

Chcete-li přehrát zvolenou skladbu nebo skladby, klepněte na .



Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Pro přerušování přehrávání klepněte na . Pro obnovení přehrávání klepněte na .

Chcete-li přeskočit na další zvolenou skladbu, klepněte na . Chcete-li přeskočit na předchozí skladbu nebo na začátek aktuální skladby, klepněte na .

Hudbu ztišíte klepnutím na . Chcete-li hudbu opět poslouchat, klepněte na  nebo stiskněte jedno z tlačítek nastavení hlasitosti.

Pro procházení skladbou pohybujte posuvníkem zobrazeným pod názvem skladby.

Pro nastavení hlasitosti stiskněte jedno z tlačítek nastavení hlasitosti.

Chcete-li přehrávat skladbu opakovaně, klepněte na . Ikona se změní na zelenou. Pro přehrání skladby pouze jednou klepněte na stejnou ikonu. Ikona se změní na bílou.

Chcete-li přehrávat skladby v náhodném pořadí, klepněte na . Ikona se změní na zelenou. Pro přehrávání skladeb v normálním pořadí klepněte na stejnou ikonu. Ikona se změní na bílou.

Chcete-li odstranit skladbu z paměťové karty, klepněte v okně přehrávače na , na skladbu, kterou chcete odstranit, a na .

Hudební přehrávač zavřete klepnutím na .

■ Návrat do režimu navigace


Pro otevření okna *Navigátor* při poslechu hudby stiskněte tlačítko Menu, nebo klepněte na . Přehrávání hudby pokračuje na pozadí. Chcete-li se vrátit do hudebního přehrávače, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na *Hudba*.

Není-li navigace aktivní, jsou v levé části obrazovky zobrazena dvě tlačítka zkrácené volby pro aplikaci *Navigátor*. Chcete-li vyhledat adresu k navigaci, klepněte na *Jdi na*. Pro otevření okna s mapou klepněte na *Mapa*.

7. Videopřehrávač

Chcete-li sledovat videoklipy uložené na paměťové kartě, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Galerie](#) > [Videa](#).

Informace o zkopírování souborů na paměťovou kartu, viz "Paměťová karta" na straně 19. Chcete-li snadno najít videoklipy v aplikaci [Videa](#), zkopírujte je do složky Video.

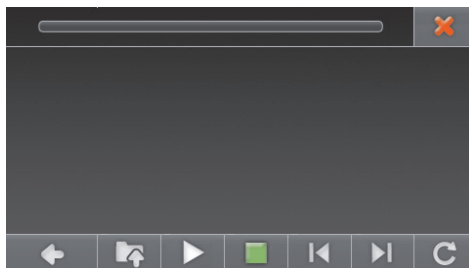

Aplikace podporuje formáty souborů MPEG-4, 3GP a WMV. Aplikace však nemusí nutně podporovat všechny variace těchto formátů.



Varování: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Sledování videoklipů

Pro otevření složky videoklipů klepněte na a požadovanou složku.

Pro procházení videoklipy klepněte na nebo .

Chcete-li zvolit videoklip, který chcete sledovat, klepněte na něj. Můžete zvolit i několik videoklipů. (Pro zrušení označení videoklipu na něj klepněte.) Chcete-li zvolit všechny videoklipy v aktuální složce a jejích dílčích složkách, klepněte na . (Pro zrušení označení klepněte na .) Pro návrat na vyšší úroveň menu klepněte na .

Chcete-li přehrát zvolený videoklip nebo videoklipy, klepněte na .

Při přehrávání videoklipu můžete provést tyto akce:

- Pro přerušení přehrávání klepněte na . Pro obnovení přehrávání klepněte na . Pro ukončení přehrávání klepněte na .
- Chcete-li přehrát další nebo předchozí videoklip, klepněte na  nebo .
- Chcete-li zobrazit videoklip na celé obrazovce nebo se vrátit do normálního zobrazování, klepněte na videoklip.
- Chcete-li videoklip přehrávat opakovaně, klepněte na . Ikona se změní na zelenou. Pro přehrání videoklipu pouze jednou klepněte na stejnou ikonu. Ikona se změní na bílou.

Pro návrat na předchozí obrazovku klepněte na .


Videopřehrávač zavřete klepnutím na .

Pro otevření aplikace *Navigátor* stiskněte tlačítko Menu.

8. Prohlížeč obrázků

Chcete-li prohlížet obrázky uložené na paměťové kartě, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Galerie](#) > [Obrázky](#).

Informace o zkopírování souborů na paměťovou kartu, viz "Paměťová karta" na straně 19. Chcete-li snadno najít obrázky v aplikaci [Obrázky](#), zkopírujte je do složky Photos.

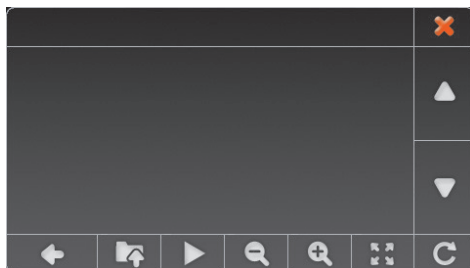

Aplikace podporuje formáty souborů JPEG, BMP, PNG a GIF. Aplikace však nemusí nutně podporovat všechny variace těchto formátů.

■ Prohlížení obrázků

Pro otevření složky obrázků klepněte na a na požadovanou složku. Pro procházení obrázky klepněte na nebo .

Chcete-li zvolit obrázek, který chcete zobrazit, klepněte na něj. Můžete zvolit i několik obrázků. (Pro zrušení označení obrázku na něj klepněte.)

Chcete-li zvolit všechny obrázky v aktuální složce a jejích dílčích složkách, klepněte na . (Pro zrušení označení klepněte na .) Pro návrat na vyšší úroveň menu klepněte na .

Chcete-li zobrazit zvolený obrázek nebo obrázky, klepněte na .

Při zobrazování obrázku můžete provést tyto akce:

- Pro zvětšení obrázku klepněte na . Pro jeho zmenšení klepněte na .

- Chcete-li zobrazit obrázek na celé obrazovce, klepněte na . Klepnutím na levou stranu obrázku zobrazíte předchozí obrázek, klepnutím na pravou stranu zobrazíte další obrázek.
Pro návrat do normálního zobrazení klepněte na střed obrázku.
- Pro otočení obrázku o 90 stupňů klepněte na .
- Chcete-li zobrazit obrázky jako prezentaci, zvolte několik obrázků a klepněte na . Pro návrat do normálního zobrazení klepněte na zobrazený obrázek.

Chcete-li odstranit obrázek z paměťové karty, klepněte v okně obrázku na , na obrázek, který chcete odstranit, a na .

Pro návrat na předchozí obrazovku klepněte na .

Prohlížeč obrázků zavřete klepnutím na .

Pro otevření aplikace *Navigátor* stiskněte tlačítko Menu.

9. Informace o baterii

Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Nabíjejte baterii pouze schválenými nabíječkami Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud je váš přístroj vlhký, nechte jej zcela uschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovoďte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Neschválené úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.cz nebo www.nokia.com.