

Navigácia do auta Nokia 500

Používateľská príručka

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok PD-14 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Výrobok spĺňa limity, definované v smernici 2004/104/ES (novelizujúcej smernicu 72/245/EHS), dodatok I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

V čase výroby tohto dokumentu je FM vysielač, časť tohto výrobku, určený na použitie v nasledovných krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Island, Lichtenšteinsko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke <http://www.nokia.com>.

CE 0678

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996–2002 The FreeType Project. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJAVÁČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Tento prístroj je v súlade so smernicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9206144 / 2. vydanie SK

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	6	Pamäťová karta	19
1. Úvod	7	Vloženie karty	19
Bezdrôtová technológia Bluetooth...	7	Kopírovanie súborov na kartu.....	19
Global Positioning System –		3. Základná obsluha	21
Globálny polohový systém (GPS)	7	Dotyková plocha	21
DVD	8	Otvorenie aplikácií	
2. Začíname.....	10	zo zobrazenia máp.....	21
Tlačidlá a súčasti.....	10	Úprava hlasitosti	22
Pohľad spredu, sprava a z vrchu .	10	Úprava nastavenia prístroja.....	22
Pohľad zozadu,		Hlasitosť audia a tóny tlačidiel ...	22
zľava a zo spodku	11	Jazyk.....	22
Nabíjačky	11	Podsvietenie	23
Nabitie batérie	12	Čas a dátum	23
Prvé použitie.....	12	Systém	24
Vypnutie alebo zapnutie a		FM vysielateľ	24
pohotovostný režim.....	13	Reset.....	25
Vypnutie a zapnutie	13	4. Navigátor.....	26
Pohotovostný režim	13	Mapy.....	26
Pripojenie Bluetooth pri štarte	14	Režim sledovania.....	27
Nastavenie pripojenia Bluetooth....	14	Režim prehliadania	28
Manuálne pripojenie alebo		Navigácie do cieľa	29
zmena pripojeného prístroja	15	Navigačný displej	30
Automatické pripojenie	15	Funkcie, ktoré sú k dispozícii	
Vymazanie spárovania	15	v navigačnom displeji.....	31
Odpojenie zariadenia.....	15	Navigácia na adresu	32
Vypnutie alebo zapnutie		Navigácia do bodu záujmu	32
pripojenia Bluetooth.....	16	Oblúbené	33
Inštalácia prístroja v aute.....	16	Posledné výbery	34
Všeobecné		Plánovanie trasy	34
bezpečnostné pokyny	16	Dopravné informácie (TMC)	35
Vloženie držáka		Nastavenia navigácie.....	36
do upínacieho prípravku	18	Všeobecné nastavenia.....	36
Upevnenie upínacieho		Nastavenia mapy.....	36
prípravku na čelné sklo	18	Nastavenia trasy	37
Vloženie navigačného		Hlasitosť.....	38
prístroja do držáka	18	5. Obsluha hovorov	39
Nastavenie požadovanej		Volanie	39
polohy navigačného prístroja.....	18	Vyťukanie čísla na číselníku	39

Volanie uloženému kontaktu	40	Použitie FM	
Register hovorov	40	vysielača alebo slúchadiel.....	44
Hlasová voľba.....	40	FM vysielač	44
Rýchla voľba (Obľúbené).....	41	Slúchadlá	45
Prijatie alebo odmietnutie hovoru..	41	Počúvanie hudby	45
Čakajúci hovor	41	Odchod z menu navigácie.....	46
Možnosti počas hovoru.....	42	7. Prehrávač videa	47
Úprava nastavenia telefónu	42	Prehliadanie videoklipov.....	47
Pripojenia telefónu	43	8. Prehliadač obrázkov	49
Bluetooth.....	43	Prehliadanie obrázkov	49
Načítanie kontaktov	43	9. Informácie o batérii	51
Zoradenie kontaktov	43	Starostlivosť a údržba	52
Tón zvonenia	43		
Hlasitosť zvonenia	43		
6. Prehrávač hudby	44		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

1. Úvod

Autonavigačný prístroj Nokia 500 môžete používať na GPS navigáciu v aute a vo vonkajšom prostredí. Môžete tiež telefonovať, prezerať si fotografie, pozeráť videá a počúvať hudbu.

Predtým než začnete prístroj používať, si pozorne prečítajte túto príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku vášho mobilného telefónu. Nájdete v nej dôležité informácie o údržbe a bezpečnosti.

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webové stránky www.nokia.sk/support miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky, doplnkové informácie, aktualizácie softvéru a služby pre svoj produkt Nokia.

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčiastky. Všetky doplnky a súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.

■ Bezdôťová technológia Bluetooth

Bezdôťová technológia Bluetooth vám umožňuje prepájať kompatibilné zariadenia bez použitia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby boli obe zariadenia na dohľad od seba, musia sa ale nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba. Spojenie môžu rušiť prekážky, ako sú steny alebo iné elektronické zariadenia.

Navigačný prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Handsfree Profile 1.5 a Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. O kompatibilitu iných zariadení s týmto navigačným prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

■ Global Positioning System – Globálny polohový systém (GPS)

Aplikácia GPS je celosvetový navigačný systém na satelitnej báze. Interný GPS prijímač môže vypočítať polohu zariadenia s presnosťou na 10 metrov. Presnosť závisí napríklad od počtu satelitov, z ktorých modul GPS prijíma signál. Za optimálnych podmienok je presnosť v rozsahu niekoľkých metrov.

Anténa GPS je umiestnená na vrchu navigačného prístroja. Niektoré predné sklá a okná automobilov môžu obsahovať kov, ktorý môže blokovať alebo zoslabiť príjem satelitného signálu.

Ak stojíte, GPS nemôže zistiť, kam smerujete, pretože určuje smer jazdy na základe vášho pohybu.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré máte k dispozícii s touto aplikáciou GPS.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiovéj siete.

DVD

Navigačný prístroj sa dodáva s DVD. Môžete urobiť nasledovné:

- Preniesť dáta z DVD na vašu pamäťovú kartu.
- Kopírovať nový obsah z DVD na pamäťovú kartu. Obsahom môžu byť napríklad mapy, miesta záujmu (POI), databázy a jazyky.
- Kopírovať obsah z DVD na inú pamäťovú kartu.
- Čítať používateľskú príručku, ktorá je k dispozícii na DVD v rôznych jazykoch.

Pred kopírovaním dát na pamäťovú kartu si zistíte, či karta nie je blokována. Ak chcete kopírovať obsah z DVD na pamäťovú kartu skontrolujte, či je karta vložená do navigačného prístroja a pripojte prístroj pomocou dodaného USB kábla ku vášmu kompatibilnému počítaču. Alternatívne vložte pamäťovú kartu do čítačky pamäťových

kariet vo vašom počítači. Vložte DVD do kompatibilnej jednotky DVD vo vašom počítači. Sprievodca nastavením sa spustí automaticky (ak je to povolené v nastavení jednotky DVD) a prevedie vás cez nastavenie.

Ak chcete zmeniť obsah pamäťovej karty, vyberte mapy, databázy POI a jazyky, ktoré chcete pridať na kartu. Keď sprievodca skopíruje tieto súbory na pamäťovú kartu, staré súbory toho istého typu sa z karty vymažú.

Pre použitie aplikácie [Navigátor](#) je potrebné, aby bola na karte vytvorená zložka miest. Neupravujte a nevymazávajte ju manuálne. Ak je to potrebné, môžete pomocou sprievodcu obnoviť zložku z DVD.

Jazyk pre zariadenie si môžete vybrať iba z jazykov, ktoré ste si zvolili pre aplikáciu [Navigátor](#). Pozrite aj časť „Jazyk“, str. 22.


Ak chcete kopírovať súbory na pamäťovú kartu z kompatibilného počítača, pozrite „Pamäťová karta“, str. 19.

2. Začínáme

■ Tlačidlá a súčasti

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Pohľad spredu, sprava a z vrchu

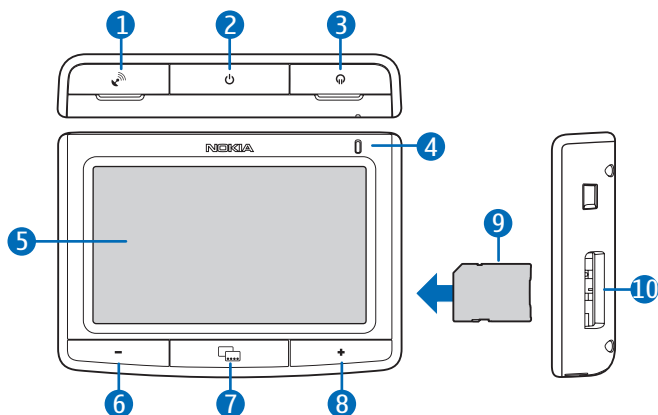


1. Kryt zásuvky pre voliteľnú externú anténu GPS
2. Vypínač
3. Kryt výstupného stereo audiokonektora
4. Svetelný indikátor
5. Dotyková plocha
6. Tlačidlo znižovania hlasitosti
7. Tlačidlo menu
8. Tlačidlo zvyšovania hlasitosti

9. Pamäťová karta s adaptérom

10. Slot pre pamäťovú kartu

Pohľad zozadu, zľava a zo spodku

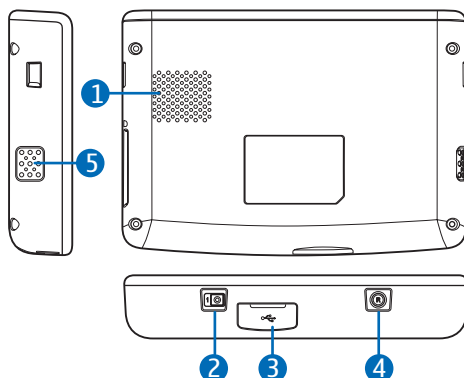

1. Reproduktor
2. Hlavný vypínač
3. Mini USB port/zásuvka pre nabíjačku
4. Tlačidlo reset
5. Mikrofón

■ Nabíjačky

Pri napájaní zo siete je pre tento prístroj určená nabíjačka DC-1001.



Výstraha: Používajte iba nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre toto zariadenie. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

■ Nabitie batérie

Pre spustením nabíjania batérie si pozorne prečítajte „Informácie o batérii“, str. 51.

1. Pripojte nabíjačku do mini USB portu navigačného prístroja a vsuňte konektor nabíjačky do zásuvky pre zapaľovač vo vašom vozidle.

Prúd pre nabíjanie musí dodávať autobatéria s napätím 12 V. Skontrolujte, či je nabíjačka správne vsunutá do zásuvky pre zapaľovač a či nebráni normálnej prevádzke vozidla.

Pri niektorých modeloch dodáva autobatéria prúd do zásuvky pre zapaľovač aj pri vybratí kľúča zo skrinky zapaľovania. V týchto prípadoch sa môže autobatéria vybiť, ak sa navigačný prístroj ponechá zapojený alebo ak je prístroj vypnutý, ale ostane dlhší čas zapojený do zásuvky pre zapaľovač. Pre ďalšie informácie sa skontaktujte s výrobcom vozidla.

Počas nabíjania svieti svetelný indikátor oranžovým svetlom. Ak sa nabíjanie nezačne, odpojte nabíjačku a opäť ju pripojte.

2. Keď je batérie plne nabitá, zmení sa farba indikátora na zelenú. Odpojte nabíjačku zo zásuvky pre zapaľovač.

Ak používate v navigačnom prístroji službu TMC (kanál dopravných informácií), nechajte nabíjačku zapojenú do navigačného prístroja, pretože v nabíjačke je umiestnená anténa TMC.

Ak klesne napätie batérie, zmení sa farba indikátora na červenú, na ikone batérie nie sú zobrazené žiadne pružky alebo len jeden prúžok a zobrazí sa text o nízkom stave nabitia batérie.

■ Prvé použitie

Navigačný prístroj po prvýkrát zapnete posunutím hlavného vypínača smerom doprava.

Ak vás prístroj vyzve, aby ste vykonali kalibráciu displeja, prstom ťuknite a krátko stlačte zobrazený krížik. Opakujte to, kým sa krížik pohybuje po displeji. Ak chcete kalibrovať displej neskôr, pozrite časť „Systém“, str. 24.

Keď vás prístroj vyzve, aby ste vybrali jazyk, ťuknite na požadovaný jazyk a . Jazyk sa použije pre zobrazené texty a hovorené hlasové inštrukcie.

Pozorne si prečítajte a potvrdte zobrazenú bezpečnostnú informáciu a ťuknite na pravú šípku. (Ak chcete, aby sa tento oznam v budúcnosti už nezobrazoval, ťuknite na túto možnosť.) Spustí sa aplikácia *Navigátor* a zobrazí sa prehľad máp. Teraz môžete začať prístroj používať.

Ďalej nastavte čas a dátum. Pozrite časť „Úprava nastavenia prístroja“, str. 22.

Ak chcete spárovať a pripojiť navigačný prístroj ku kompatibilnému mobilnému telefónu pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, pozrite si kroky 2 až 5 v časti „Nastavenie pripojenia Bluetooth“, str. 14.

Ak vás prístroj vyzve, aby ste načítali kontakty z vášho telefónu do navigačného prístroja, spustíte načítanie ťuknutím na *Áno*. Ak vyberiete *Nie*, nebudete môcť vo vašom navigačnom prístroji použiť vaše kontakty, uložené v telefóne. V tomto prípade, ak chcete načítať kontakty neskôr, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Telefón* > *Kontakty* > *Áno*.

■ Vypnutie alebo zapnutie a pohotovostný režim

Navigačný prístroj má hlavný vypínač slúžiaci na zapnutie a vypnutie a vypínač, ktorým sa prístroj môže prepnúť do pohotovostného režimu.

Pri každodennej prevádzke používajte namiesto vypínania prístroja pohotovostný režim. Týmto spôsobom sa prístroj skôr naštartuje.

Prístroj vypnite iba v prípade, ak ho nemienite používať dlhší čas.

Vypnutie a zapnutie

Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný vypínač smerom doprava.

Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte hlavný vypínač smerom doľava.

Pohotovostný režim

Pre úsporu energie batérie prepnite prístroj, ak ho nepoužívate, do pohotovostného režimu. Stačte a pridržte vypínač na dobu asi 3 sekundy. Displej sa vypne.

Ak chcete zrušiť pohotovostný režim, stlačte a pridržte vypínač na dobu asi 3 sekundy.

Pripojenie Bluetooth pri štarte

Keď zapnete prístroj alebo opustíte pohotovostný režim, zobrazí sa otázka, či chcete pripojiť prístroj k posledne pripojenému mobilnému telefónu.

Ak chcete prístroj pripojiť k posledne pripojenému telefónu, ťuknite na jeho meno. Na displeji sa zobrazia mapa.

Ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu, ťuknite na *Iné*. Na displeji sa zobrazí *Pripojenia telefónu*. Ťuknite na požadované zariadenie a *Pripojiť*. Ak chcete načítať kontakty uložené v inom zariadení, ťuknite na *Áno*.

Ak chcete spárovať prístroj s novým zariadením, v možnosti *Pripojenia telefónu* ťuknite na *Spárovať nový* a pokračujte podľa inštrukcií v krokoch 4 až 5 v časti „Nastavenie pripojenia Bluetooth“, str. 14.

■ Nastavenie pripojenia Bluetooth

Navigačný prístroj môžete pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Ak chcete spárovať a pripojiť navigačný prístroj k svojmu prístroju, postupujte nasledovne:

1. Zapnite navigačný prístroj a váš mobilný telefón.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth vo vašom telefóne. Postup nájdete v používateľskej príručke vášho telefónu.
3. V navigačnom prístroji stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Telefón*.
Ak v telefóne nie je aktivovaná funkcia Bluetooth, prístroj sa vás opýta, či ju chcete aktivovať. Ťuknite na *Áno*.
4. Ak sa vás prístroj opýta, či chcete spustiť párovanie zo svojho telefónu, použite v telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení a vyberte navigačný prístroj (Nokia PND) zo zoznamu nájdených zariadení vo vašom telefóne.
5. Zadajte prístupový kód **0000** vo svojom telefóne, aby sa spároval a pripojil k navigačnému prístroju.

V prípade niektorých telefónov je po spárovaní potrebné ešte osobitne vytvoriť spojenie. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke svojho telefónu.

Navigačný prístroj stačí spárovať s telefónom iba raz.

Po pripojení navigačného prístroja k telefónu sa zobrazí Bluetooth názov prístroja. Názov Bluetooth môžete definovať vo svojom telefóne.

Navigačný prístroj sa zobrazí v menu vášho telefónu, kde môžete vidieť aktuálne spárované Bluetooth zariadenia.

Navigačný prístroj môžete spárovať až s ôsmimi mobilnými telefónmi, ale súčasne ho môžete pripojiť iba k jednému telefónu.

Manuálne pripojenie alebo zmena pripojeného prístroja

Ak chcete pripojiť navigačný prístroj ku spárovanému telefónu manuálne alebo zmeniť pripojený telefón, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Telefón* > *Nastavenia* > *Pripojenie telefónu*. Ťuknite na požadovaný prístroj a na príkaz *Pripojiť*.

Automatické pripojenie

Svoj spárovaný telefón môžete nastaviť tak, aby sa automaticky pripojil k navigačnému prístroju, keď je navigačný prístroj zapnutý. V prístrojoch Nokia to dosiahnete zmenou nastavení spárovaného zariadenia v menu Bluetooth.

Vymazanie spárovania

Ak chcete vymazať prístroj zo zoznamu spárovaných zariadení, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Telefón* > . Ťuknite na požadovaný prístroj a na príkaz *Vymazať* > *Áno*. Ak chcete vymazať všetky zariadenia, ťuknite na *Vymazať všetky* > *Áno*.

Odpojenie zariadenia

Ak chcete odpojiť zariadenie od navigačného prístroja, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Telefón* > . Ťuknite na požadovaný prístroj a na príkaz *Odpojiť*.

Alternatívne môžete urobiť nasledovné:

- Ukončiť spojenie v Bluetooth menu svojho telefónu.
- Vypnúť pripojenie Bluetooth v navigačnom prístroji.
- Vypnúť navigačný prístroj.

Vypnutie alebo zapnutie pripojenia Bluetooth

Ak chcete prerušiť pripojenie Bluetooth a k navigačnému prístroju nie je pripojené žiadne zariadenie, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Telefón** > **Zrušiť** >  > .

Ak chcete prerušiť pripojenie Bluetooth a k navigačnému prístroju je pripojené nejaké zariadenie, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Telefón** >  >  > **Áno**.

Ak chcete spustiť pripojenie Bluetooth, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Telefón** >  >  > **Áno**.

■ Inštalácia prístroja v aute

Pri inštalácii navigačného prístroja v aute pripevnite držiak mobilu CR-91 na upínací prípravok HH-12, pripevnite prípravok na čelné sklo a umiestnite navigačný prístroj do držiaka.

Na ochranu pred krádežou vám odporúčame, aby ste nenechávali upínací prípravok alebo držiak mobilného telefónu v automobile, keď ho opustíte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. S upínacím prípravkom a držiakom mobilu alebo s navigačným prístrojom manipulujte len ak to je pri daných podmienkach vedenia vozidla bezpečné.


Pri inštalácii upínacieho prípravku a držiaka mobilného telefónu dbajte na to, aby nerušili a neobmedzovali systém riadenia, brzdný systém alebo iné systémy potrebné pre prevádzku vozidla (napríklad airbagy), a aby nenarúšali výhľad z vozidla počas jazdy.

Skontrolujte, či nie je blokovaný alebo obmedzený priestor, do ktorého sa rozpína airbag.

Upínací prípravok a držiak mobilného telefónu neupevňujte na miesta, kde by ste sa s nimi mohli dostať do kontaktu v prípade dopravnej nehody alebo nárazu.

Pravidelne kontrolujte, či je prísavka v spodnej časti upínacieho prípravku pevne uchytená k čelnému sklu, najmä ak dochádza k veľkým zmenám teploty okolia.

Nikdy nenechávajte súčasti výrobku vo vozidle tak, aby boli vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo nadmernej horúčave. Výrobok sa môže zničiť, ak prevádzková teplota klesne pod -25°C (-13°F) alebo vystúpi nad $+55^{\circ}\text{C}$ (131°F) alebo skladovacia teplota klesne pod -40°C (-40°F) alebo vystúpi nad $+100^{\circ}\text{C}$ (212°F).

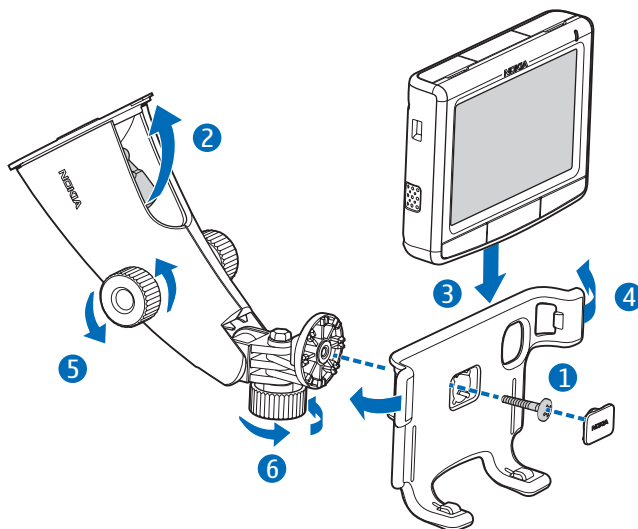

Vloženie držiaka do upínacieho prípravku

Pri vkladaní držiaka telefónu do upínacieho prípravku použite dodaný skrutkovač (1) a hlavičku skrutky prekryté dodanou ochrannou platničkou s nápisom „Nokia“.

Upevnenie upínacieho prípravku na čelné sklo

Nájdite na čelnom skle bezpečné miesto pre uchytenie a povrch dôkladne očistite čističom skiel a čistou utierkou. Pri nízkej teplote okolia budete možno musieť predné sklo na zvýšenie pevnosti spoja ohriať.

Pritlačte prísavku pevne na čelné sklo (2) a opatrne zatlačte zaistovaciu páčku nad prísavkou smerom k prísavke, aby sa vytvorilo vákuum. Skontrolujte, či prísavka pevne drží.

Ak chcete dať upínací prípravok zo skla dolu, opatrne potlačte zaistovaciu páčku smerom k vrchnej strane prípravku a potiahnite pásku na okraji prísavky.

Vloženie navigačného prístroja do držiaka

Pri vkladaní navigačného prístroja do držiaka telefónu vložte výstupky na spodku držiaka do priehlbín na spodku zariadenia (3).

Tlačte navigačný prístroj smerom k zadnej časti držiaka tak, aby výstupky na dvoch ramenách držiaka s kliknutím zapadli do príslušných štrbín po stranách prístroja (4). Skontrolujte, či je displej viditeľný z pozície používateľa.

Ak chcete vybrať navigačný prístroj z držiaka telefónu, stlačte ramená držiaka.

Nastavenie požadovanej polohy navigačného prístroja

Neupravujte polohu upínacieho prípravku počas jazdy.

Ak potrebujete upraviť vertikálnu polohu navigačného prístroja, uvoľnite dve skrutky na oboch stranách upínacieho prípravku, natočte navigačný prístroj do požadovanej polohy a skrutky dotiahnite (5).

Ak potrebujete upraviť horizontálnu polohu navigačného prístroja, uvoľnite skrutku pod upínací prípravkom, natočte navigačný prístroj do požadovanej polohy a skrutku dotiahnite (6).

Skontrolujte, či navigačný prístroj pevne sedí na mieste.

■ Pamäťová karta

Prístroj sa dodáva s pamäťovou kartou a adaptérom. V tomto prístroji môžete použiť iba pamäťovú kartu naformátovanú súborovým systémom FAT alebo FAT32.

Prístroj podporuje štandard SDHC (Vysokokapacitná SD), ktorý umožňuje používať pamäťovú kartu do veľkosti 16 gigabytov.

Používajte iba kompatibilné SD karty schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Vloženie karty

Vsuňte pamäťovú kartu do adaptéra v smere, označenom na karte tak, aby strany so štítkami na karte i v adaptéri smerovali nahor.

Vložte pamäťovú kartu do štrbiny pre pamäťovú kartu tak, aby skosený roh smeroval k hornej časti prístroja. Opatrne vtlačte pamäťovú kartu do štrbiny tak, aby zapadla na miesto.

Pri vyberaní pamäťovej karty vypnite prístroj a potlačte kartu tak, aby sa vysunula zo štrbiny.



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Kopírovanie súborov na kartu

Ak chcete cez navigačný prístroj prehrávať hudbu, pozerať videá alebo používať mapy, musíte si na pamäťovú kartu skopírovať súbory z kompatibilného počítača. Môžete tak urobiť, keď je karta vložená do

navigačného prístroja alebo do počítača. Pred kopírovaním dát na pamäťovú kartu si zistíte, či karta nie je blokována.

Pre používanie aplikácie *Navigátor* je potrebné, aby bola na karte vytvorená zložka miest. Neupravujte a nevymazávajte ju manuálne. Ak je to potrebné, môžete zložku obnoviť z dodaného DVD.

Ak chcete kopírovať súbory na pamäťovú kartu z dodaného DVD, pozrite „DVD“, str. 8.

Ak chcete kopírovať súbory na pamäťovú kartu z počítača, postupujte nasledovne:

- Ak chcete kopírovať súbory na pamäťovú kartu vloženú do navigačného prístroja, najprv zistíte, či operačný systém vášho počítača podporuje veľkokapacitné pamäťové USB zariadenia. Týmto operačnými systémami sú napríklad Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Vista.

Vsuňte jeden koniec dodaného USB dátového kábla DKE-2 do mini USB portu v prístroji a druhý koniec do kompatibilného USB portu počítača.

Operačný systém zistí navigačný prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie a v navigačnom prístroji sa zobrazí správa *Režim prenosu dát*. Skopírujte súbory z počítača do navigačného prístroja podľa inštrukcií v dokumentácii operačného systému.

Keď je navigačný prístroj pripojený k počítaču cez kábel DKE-2, batéria prístroja sa nabíja z počítača.

- Ak chcete kopírovať na pamäťovú kartu vloženú do počítača, vyberte kartu z prístroja a vložte ju do čítačky kariet vo vašom počítači. Súbory kopírujte podľa inštrukcií v dokumentácii počítača a jeho operačného systému. Vyberte kartu z počítača a vložte ju do navigačného prístroja.

3. Základná obsluha

■ Dotyková plocha

Väčšinu funkcií v prístroji možno použiť ťuknutím prstom na plochu.



Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškrabávaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

■ Otvorenie aplikácií zo zobrazenia máp

Keď zapnete prístroj, zobrazí sa mapa. Toto zobrazenie zobrazuje mapy aplikácie *Navigátor*.

Prístroj obsahuje nasledovné aplikácie:

- *Navigátor* (📍) pre GPS navigáciu (pozrite str. 26)
- *Telefón* (📞) na volanie a prijímanie hovorov cez mobilný telefón pripojený k prístroju (pozrite str. 39)
- *Hudba* (🎵) na prehrávanie skladieb uložených na pamäťovej karte (pozrite str. 44)
- *Hudba* (📷) na prezeranie fotografií a videoklipov uložených na pamäťovej karte (pozrite str. 47)
- *Nastavenie* (⚙️) na úpravu nastavení a zobrazenie informácií o prístroji (pozrite „Úprava nastavenia prístroja“ str. 22 a „Úprava nastavenia telefónu“, str. 42).

Ak chcete zobraziť alebo skryť hlavné menu aplikácií, stlačte tlačidlo menu. Ak chcete otvoriť aplikáciu z menu, ťuknite na jeho ikonu.

Ak sa chcete vrátiť z inej aplikácie do menu *Navigátor*, stlačte tlačidlo menu.

Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu zobrazeniu v ktorejkoľvek aplikácii, ťuknite na ➡️.

V zobrazení máp sa zobrazia nasledovné indikátory:

-  Dostatočná sila signálu antény GPS.
-  Sila signálu antény GPS nie je dostatočný pre navigáciu.
-  Batéria je plne nabitá.
-  Batéria je skoro vybitá.
-  Ak je tento indikátor modrý, je zapnuté pripojenie Bluetooth, ale navigačný prístroj nie je pripojený ku kompatibilnému zariadeniu. Ak je tento indikátor sivý, je pripojenie Bluetooth vypnuté.
-  Navigačný prístroj je pripojený ku kompatibilnému zariadeniu.

■ Úprava hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť pebiehajúcej aplikácie, stlačte (alebo stlačte a pridržte) tlačidlo zvyšovania (+) resp. znižovania (-) hlasitosti.

■ Úprava nastavenia prístroja

Ak chcete upraviť nastavenie prístroja, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Nastavenie](#).

Hlasitosť audia a tóny tlačidiel

Ak chcete nastaviť hlasitosť navigačných inštrukcií, hovorov alebo funkcií zábavy (prehrávač hudby a videa) alebo zapnúť, či vypnúť tóny tlačidiel, ťuknite na [Hlasitosť audia](#). Ak chcete nastaviť hlasitosť, ťuknite v požadovanom poli na + alebo-; ak chcete zapnúť alebo vypnúť tóny tlačidiel, ťuknite na ▼ a na aktuálne nastavenie tónu tlačidla. Po vykonaní nastavení ťuknite na ↩.

Jazyk

Ak chcete nastaviť jazyk pre texty na displeji prístroja, ťuknite na [Jazyk](#). Ťuknutím na ▲ alebo ▼ môžete rolovať v ponuke jazykov. Ťuknite na požadovaný jazyk a ↩.

Ak chcete nainštalovať do prístroja nový jazyk, pozrite „DVD“, str. 8. Jazyk pre zariadenie si môžete vybrať iba z jazykov, ktoré ste si zvolili pre aplikáciu *Navigátor*.

Podsvietenie

Ak chcete nastaviť podsvietenie displeja alebo vypnúť, či zapnúť šetrič energie, ťuknite na *Podsvietenie*.

- Ak chcete nastaviť úroveň podsvietenia, ťuknite v menu *Podsvietenie* na + alebo –.
- Ak chcete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa podsvietenie vypne, keď sa prístroj nepoužíva, ťuknite v menu *Šetrič energie (batéria)* na + alebo –. Ak vyberiete *Nikdy*, podsvietenie sa automaticky nebude vypínať.

Čas a dátum

Nastavenia času a dátumu môžete definovať ťuknutím na *Čas & dátum*. Ťuknutím na ▲ alebo ▼ môžete rolovať v nastaveniach.

- Ak chcete nastaviť čas, ťuknite na čas v menu *Čas*. V poli zobrazenom na hornom okraji zobrazenej klávesnice ťuknite na hodinu, minútu alebo sekundu. Ak chcete zadať čas, ťuknite na číslice, alebo na + alebo – a potom na ✓; nastavenia sa uložia.
- Ak chcete nastaviť dátum, ťuknite na dátum v menu *Dátum*. V poli zobrazenom na hornom okraji zobrazenej klávesnice ťuknite na rok, mesiac alebo deň. Ak chcete zadať dátum, ťuknite na číslice, alebo na + alebo – a potom na ✓; nastavenia sa uložia.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo, ťuknite na aktuálne nastavenie v menu *Časové pásmo*, požadovaný región podľa vašej polohy a ✓.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie letného času, ťukajte v menu *Letný čas* na aktuálne nastavenie, až sa zobrazí požadovaná možnosť.
- Ak chcete vybrať formát 12 alebo 24 hodín, ťukajte v menu *Formát času* na aktuálne nastavenie, až sa zobrazí požadovaná možnosť.

- Ak chcete vybrať formát času, ťuknite v menu [Formát času](#) na aktuálne nastavenie. Ťuknite na požadovaný formát a ✓.

Systém

Ak chcete kalibrovať displej a obnoviť pôvodné nastavenia alebo zobraziť informácie o prístroji, ťuknite na [Systém](#).

- Ak chcete kalibrovať displej, ak napríklad nezobrazuje správne, ťuknite na [Kalibrácia displeja](#). Ťuknite a krátko stlačte zobrazený vlasový krížik. Opakujte to, kým sa krížik pohybuje po displeji.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia, ťuknite na možnosť [Obnovenie pôvodných nastavení](#).
- Ak si chcete zobraziť informácie o prístroji, ťuknite na [O prístroji](#). Ťuknutím na ▲ alebo ▼ môžete rolovať v informáciách.

FM vysielateľ

Prístroj má FM vysielateľ, ktorý môžete použiť na počúvanie hudby z aplikácie [Hudba](#) cez váš systém FM autorádia. FM vysielateľ sa tiež môže použiť na telefonovanie. Ak chcete používať FM vysielateľ v spojení s aplikáciou [Hudba](#), pozrite str. 44.

Ak chcete definovať nastavenia pre FM vysielateľ, ťuknite na [Vysielateľ FM](#). K nastaveniam môžete prísť aj v aplikácii [Hudba](#) ťuknutím na (🔊).

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť FM vysielateľ, ťuknite na aktuálne nastavenie v menu [Aktivovať](#) a ťukajte na aktuálne nastavenia dovtedy, až sa zobrazí požadovaná možnosť.
- Ak chcete uložiť frekvencie, ktoré chcete použiť s vysielateľom, ťuknite na aktuálne nastavenia v menu [Nastavenie kanálov](#). Ťuknite na požadované pamäťové miesto a 🖋️. Zadajte frekvenciu pomocou tlačidiel zobrazenej klávesnice, alebo ťuknite na + či -. Ťuknutím na ✓ nastavenia uložíte.
- Ak chcete vybrať frekvenciu, ktorú chcete použiť s vysielateľom, ťuknite na aktuálne nastavenia v menu [Nastavenie kanálov](#) a na požadovaný kanál.

V súlade s právnymi požiadavkami sa FM vysielateľ automaticky vypne, ak sa v priebehu 1 minúty nezvle hudba alebo sa neuskutoční hovor. Ak chcete používať vysielateľ, zapnite ho.

V niektorých krajinách môžu platiť obmedzenia týkajúce sa používania FM vysielateľov. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch. Súvisiace informácie môžete nájsť na stránke www.nokia.com alebo na miestnej webovej stránke Nokia www.nokia.sk.

■ Reset

Ak potrebujete zresetovať prístroj, ktorý prestal fungovať, aj keď je nabitý, stlačte tlačidlo reset na spodku prístroja. Zresetovaním sa nastavenia prístroja nevymažú.

4. Navigátor

Navigačný prístroj má interný prijímač GPS, ktorý môžete používať na zisťovanie aktuálnej polohy a pre podrobnú navigáciu od odbočky po odbočku.

Keď zapnete prístroj, zobrazia sa mapy aplikácie **Navigátor**. Ak chcete používať navigáciu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Navigátor**. Alternatívne ťuknite na .

Prístroj prijíma na určenie vašej aktuálnej polohy signály z viacerých GPS satelitov. Pri GPS navigácii umiestnite prístroj na miesto s nezakrytým výhľadom na oblohu.

Vytvorenie GPS spojenia môže trvať od pár sekúnd do niekoľkých minút. Čas vytvorenia spojenia závisí od toho, ako dobre môže prijímač GPS prijímať satelitné signály. Vytvorenie spojenia trvá dlhšie, ak ste zariadenie GPS nepoužívali dlhší čas alebo ste veľmi ďaleko od vášho umiestnenia pri poslednom použití.

Ak je kvalita GPS spojenia dobrá, zobrazí sa . Ak nie je spojenie dostatočne dobré pre navigáciu, zobrazí sa ; v tomto prípade skontrolujte, či má zariadenie dobrý výhľad na oblohu.

Ak chcete kopírovať navigačné súbory na pamäťovú kartu, pozrite „DVD“, str. 8. Skopírujte si všetky navigačné súbory do zložky miest.

■ Mapy

Pri dobrej kvalite GPS spojenia **Navigátor** zobrazuje vašu aktuálnu polohu na mape. Mapa má dva režimy: režim sledovania a režim prehliadania.

Režim sledovania

V režime sledovania mapa sleduje vašu GPS polohu a zobrazuje nasledovné informácie:



1. Aktuálna rýchlosť
2. Čas
3. Nadmorská výška
4. Geografické súradnice
5. Počet GPS satelitov, ku ktorým je zariadenie pripojené
6. Ružica kompasu
7. Názov aktuálnej polohy
8. Aktuálna GPS poloha
9. Oddialenie
10. Priblíženie

Ak chcete prehliadať mapu, ťuknutím na mapu prejdete do režimu prehľadávania.

Režim prehliadania

V režime prehliadania je spodná časť displeja oranžová a sever je zobrazený hore. Na mape sa zobrazujú nasledovné informácie:



1. Ružica kompasu
2. Názov aktuálnej polohy
3. Aktuálna GPS poloha
4. Kurzor
5. Oddialenie
6. Priblíženie

Ak chcete vybrať umiestnenie na mape, priblížte alebo oddiaľte zobrazenie (zoom), ak je to potrebné a pohybujte po mape prstom, kým sa kurzor nedostane na požadovanú polohu. Ťuknite na  a na požadovanú možnosť. Môžete sa nechať navigovať na požadované miesto, pridať ho do trasy ([Cez](#)), uložiť ho ako záložku alebo vyhľadávať zaujímavé body v okolí. Môžete tiež zmeniť nastavenie máp.

Ak chcete na mape vyhľadať zaujímavý bod, pomocou prsta pohybujte kurzorom nad zaujímavým bodom. Ikona miesta záujmu sa zobrazí v zátvorkách a zobrazí sa názov a telefónne číslo tohto zaujímavého bodu. Ťuknite na  pre možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Ak sa chcete vrátiť do režimu sledovania alebo k zobrazeniu navigácie, ťuknite na .

■ Navigácie do cieľa

Ak chcete navigovať do cieľa, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Navigátor* > *Cieľ* a niektorú z nasledovných možností:

- *Adresa* — sem môžete zadať adresu cieľa. Pozrite „Navigácia na adresu“, str. 32.
- *Posledné* — môžete sa nechať navigovať na predtým navštívené miesto. Pozrite si časť „Posledné výbery“, str. 34.
- *Oblíbené* — môžete sa nechať navigovať na miesto, ktoré ste si uložili ako obľúbené. Pozrite si časť „Oblíbené“, str. 33.
- *Kontakty* — môžete sa nechať navigovať na adresu, uloženú s menom v telefónnom zozname (ak zoznam obsahuje adresy). Na zobrazenej klávesnici vyťukajte niekoľko prvých znakov zvoleného mena. Na vrchu sa zobrazí zoznam korešpondujúcich mien. Ťuknite na ✓ alebo na zoznam. Ťuknite na požadované meno a na príkaz *Naviguj*.
- *Hľadanie zaujímavých miest* — môžete vyhľadávať požadované zaujímavé miesta. Pozrite si „Navigácia do bodu záujmu“, str. 32.

Po nastavení cieľa ťuknite na ≡ a na príkaz *Naviguj*. Prístroj vykalkuluje trasu do cieľa.

Navigačný displej

Potom, ako prístroj vykalkuloval trasu do cieľa, sa zobrazí navigačné prostredie:

1. Ďalšia ulica
2. Trasa
3. Najbližšia odbočka a vzdialenosť od nej
4. Aktuálna rýchlosť
5. Odhadovaný čas príchodu do cieľa
6. Vzdialenosť od cieľa
7. Priemerná rýchlosť (ak je táto funkcia zapnutá)
8. Ružica kompasu
9. Aktuálna ulica
10. Aktuálna poloha a smer
11. Oddialenie
12. Priblíženie

Keď sa priblížite k odbočke, alebo k inému manévru, ozve sa príslušná hlasová inštrukcia. Odbočenia a iné manévry sa indikujú na mape červenou šípkou.

Pri jednosmerných uliciach sa povolený smer jazdy indikuje modrou šípkou.

Ak chcete prehliadať mapu, ťuknite na ňu. Ak chcete ukončiť navigáciu, ťuknite na ➡.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii v navigačnom displeji

Ak chcete použiť niektorú funkciu počas navigácie, ťuknite na ☰.

Môžete urobiť nasledovné:

- Ak chcete zablokovať vypočítanú vzdialenosť a použiť alternatívnu trasu, ťuknite na [Alt. trasa](#).
- Ak si chcete zobrazíť manévry vašej trasy ako bod trasy, ťuknite na [Bod trasy](#).
- Ak chcete uložiť vašu aktuálnu polohu ako záložku, ťuknite na [Uložiť](#). Pozrite aj časť „Záložky“, str. 33.
- Ak chcete stlmiť alebo nastaviť hlasitosť hlasových inštrukcií, ťuknite na [Hlasitosť](#).
- Ak si chcete zobrazíť zoznam relevantných dopravných obmedzení, ťuknite na [Dopravné info](#). Pozrite aj časť „Dopravné informácie (TMC)“, str. 35.
- Ak chcete vyhľadávať zaujímavé body, ťuknite na [Hľadať](#). Pozrite aj časť „Navigácia do bodu záujmu“, str. 32.
- Ak chcete upraviť niektoré nastavenia navigácie, ťuknite na [Nastavenia](#) (pozrite „Nastavenia navigácie“, str. 36). Ak chcete prepnúť zo zobrazenia mapy na zobrazenie ikon, ťuknite na [Nastavenia máp > Mapy](#) (zobrazí sa [Šípky](#)). Ak je aktívne zobrazenie [Šípky](#), navigačné prostredie zobrazuje veľkú ikonu ďalšej odbočky, vzdialenosť od cieľa a čiarová indikácia priebehu indikuje vzdialenosť od ďalšej odbočky.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť varovanie obmedzenej rýchlosti, ťuknite na [Štart](#) alebo [Stop](#).

Navigácia na adresu

Ak chcete vyhľadať adresu, na ktorú chcete použiť navigáciu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Navigátor](#) > [Cieľ](#) > [Adresa](#). Ak chcete vybrať krajinu, mesto (alebo poštové smerovacie číslo), ulicu a číslo domu (voliteľné), ťukajte postupne na príslušné políčka a na zobrazenej klávesnici zadajte príslušné informácie.

Ak používate klávesnicu, môžete ťukať iba na tlačidlá vedúce k výsledku vyhľadávania; ostatné tlačidlá sú neaktívne. Ak chcete vymazať posledný znak, ťuknite na [Zmazať](#). Znaky zadávajte, kým sa nedostanete vo vyhľadávaní k jedinému výsledku, alebo ťuknite na **Q** a na požadovanú adresu zo zoznamu. Ak chcete prehľadávať zoznam, ťuknite na šípku smerujúcu nadol alebo nahor. Ak chcete vyhľadávanie zoznamu, ťuknite na .

Ak ste našli adresu, ťuknite na  v zobrazení [Nájsť adresu](#) a ťuknite na požadovanú možnosť. Môžete navigovať na adresu, pridať ju do trasy ([Cez](#)), uložiť ju ako záložku alebo ju zobraziť na mape.

Navigácia do bodu záujmu

V okolí želaného miesta si môžete vyhľadať rôzne body záujmu.

Ak sa chcete nechať navigovať k zaujímavému bodu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Navigátor](#) > [Cieľ](#) > [Hľadanie zaujímavých miest](#). Na vrchu displeja sa zobrazí východiskový bod (obvykle je to vaša aktuálna poloha). Ak chcete zmeniť východiskový bod, ťuknite na [Kam?](#) a potom na [Adresa](#) na zadanie adresy, [Obľúbené](#) na výber z predtým uložených adries alebo [GPS poloha](#) na nastavenia vašej aktuálnej polohy ako východiskového bodu.

Ťuknite na kategóriu a podkategóriu zaujímavých bodov. Alternatívne ťuknite na **Q**, zadajte názov zaujímavého bodu a ťuknite na .

Zobrazí sa zoznam nájdených zaujímavých miest. Zoznam je zoradený podľa vzdialenosti od východiskového bodu. Ťuknite na požadované zaujímavé miesto a na niektorú možnosť.

Oblúbené

Ak sa chcete nechať navigovať do cieľa alebo organizovať ciele, ktoré ste si uložili ako oblúbené, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Navigátor](#) > [Cieľ](#) > [Oblúbené](#) a niektorú z nasledovných možností: [Domov a do práce](#) (vaša domáca adresa alebo adresa pracoviska), [Záložky](#) (predtým uložené adresy) alebo [Cesty](#).

Domáca adresa alebo adresa pracoviska

Ak chcete definovať domácu adresu alebo adresu pracoviska, v zložke [Oblúbené](#) ťuknite na [Doma a do práce](#). Ťuknite na požadované políčko a na možnosť. Môžete zadať adresu, nastaviť svoju aktuálnu polohu ako adresu alebo vybrať adresu zo zoznamu posledne navštívených miest.

Ak chcete upraviť adresu, ťuknite na adresu a na príkaz [Upraviť](#).

Ak chcete použiť možnosti, ktoré sú k dispozícii, ťuknite na adresu a požadovanú možnosť. Môžete navigovať na adresu, pridať ju do trasy ([Cez](#)), zobraziť ju na mape, vymazať ju alebo vymazať všetky adresy.

Záložky

Ak chcete organizovať ciele, ktoré ste uložili ako záložky, v poli [Oblúbené](#) kliknite na [Záložky](#).

Ťuknite na cieľ v zozname záložiek a na požadovanú možnosť. Môžete sa nechať navigovať do cieľa, pridať ho do trasy, zobraziť ho na mape, vymazať alebo premenovať ho alebo vymazať zoznam záložiek.

Cesty

Cesta je zoznam 2 až 6 cieľov (prerušení). Ak vyberiete pre svoju cestu navigáciu, bude vás navádzať cez prerušenia v určenom poradí. Ak chcete vytvoriť nové cesty alebo pracovať so zadanými, ťuknite v menu [Oblúbené](#) na [Cesty](#).

Ak chcete vytvoriť novú cestu, ťuknite v menu [Správa ciest](#) na [Vytvoriť novú cestu](#). Pre cestu nebudete musieť vytvoriť východiskový bod, pretože cesta sa začína od vašej aktuálnej GPS polohy.

- Ak chcete do cesty pridať prerušenie, ťuknite na + a na požadovanú možnosť. Ak chcete pridať umiestnenie zobrazené na mape, ťuknite na [Mapa](#), použite zoom v mape, ak je to potrebné, uchopte mapu prstom kým sa kurzor nedostane na požadované miesto a ťuknite na

- ✓. Ak ste pridali najmenej dve prerušenia, ťuknite na  a na požadovanú možnosť (pozrite si zoznam možností v časti „Plánovanie trasy“, str. 34).
- Ak chcete vymazať z cesty prerušenie, ťuknite na prerušenie v zozname a na .
- Ak chcete presúvať prerušenie v zozname, ťuknite na prerušenie a potom na šípku nahor alebo nadol.

Ak chcete upraviť alebo použiť uloženú cestu, ťuknite v poli [Správa ciest](#) na cestu a vyberte si požadovanú možnosť. Môžete spustiť navigáciu po prvé prerušenie cesty, upraviť cestu, premenovať alebo vymazať cestu alebo vymazať všetky uložené cesty.

Posledné výbery

Ak si chcete zobrazíť posledne navštívené miesta, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Navigátor](#) > [Cieľ](#) > [Posledné výbery](#).

Ak chcete využiť navigáciu do niektorého miesta, pridajte ho do trasy ([Cez](#)), ťuknite na miesto a na požadovanú možnosť.

Plánovanie trasy

Trasu si môžete napláňovať dopredu, teda bez GPS pripojenia.

Ak si chcete napláňovať trasu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Navigátor](#) > [Cieľ](#). Rovnakým spôsobom ako cieľ si vyberte východiskový bod a pridajte ho do trasy ([Cez](#)). Keď ťuknete na [Cez](#), zobrazí sa, [Zoznam cieľov](#). Ak chcete do trasy vložiť prerušenie, ťuknite na + a vyberte miesto rovnakým spôsobom ako cieľ. Ak chcete vymazať prerušenie, ťuknite na požadované miesto a na . Východiskový bod trasy sa zobrazí v hornej časti zoznamu a konečný bod sa zobrazí na spodku. Ak chcete zmeniť zoradenie zoznamu, ťuknite na prerušenie, ktoré chcete premiestniť, a potom na šípku nahor alebo nadol.

Po nastavení trasy ťuknite na  pre nasledovné možnosti:

- Trasa sa vytýči ťuknutím na [Navigácia](#). Po vykalkulovaní trasy sa na mape zobrazí východiskový a konečný bod. Po vykalkulovaní sa zobrazí stručný prehľad trasy s vybranými prerušeniami,

predpokladanou dĺžkou cestovania a vzdialenosťou pre každý bod prerušenia a celá trasa. Ak si chcete zobraziť podrobný prehľad cesty, ťuknite na pravú šípku. Ak chcete vymazať prerušenie z prehľadu cesty, ťuknite naň. Ak si chcete zobraziť prerušenia na mape, ťuknite na pravú šípku. Trasa sa zobrazí na mape a vo vrchnej časti sa zobrazí názov aktuálneho prerušenia. Ak sa chcete presunúť ku predošlému alebo nasledujúcemu prerušeniu, ťuknite na šípku na ľavej alebo pravej strane názvu prerušenia. Ťuknutím na ľavú šípku sa vrátite na predošlé zobrazenie.

- Ak si chcete zobraziť simuláciu trasy na mape s hlasovými inštrukciami, ťuknite na príkaz [Spustiť simuláciu](#).
- Ak chcete uložiť zoznam prerušení ako cestu, zvolte [Uložiť](#) alebo [Uložiť ako](#). Keď zvolíte cestu pre navigáciu neskôr, bude vás navádzať k prvému prerušeniu cesty. Ak ste blízko k východiskovému bodu a nechcete sa nechať k nemu navigovať, pred uložením cesty ho vymažte.
- Ak chcete spustiť navigáciu k prvému prerušeniu trasy, ťuknite na príkaz [Spustiť navigáciu](#).

■ Dopravné informácie (TMC)

Ak si chcete v režime navigácie alebo v režime sledovania zobraziť zoznam dopravných obmedzení pozdĺž trasy, ťuknite na  > [Dopravné info](#).. Zoznam je zoradený podľa vzdialenosti od aktuálnej polohy.

Zoznam vychádza z TMC (Traffic Message Channel) správ, ktoré môžete prijímať cez interný TMC prijímač od miestneho operátora TMC.

Dostupnosť a presnosť dopravných informácií závisí od poskytovateľa služby TMC. Ak chcete používať túto službu, nechajte k navigačnému prístroju pripojenú nabíjačku, pretože nabíjačka obsahuje TMC anténu.

Obmedzenia na vašej trase sa zobrazia v zozname červenou farbou.

Môže sa zobraziť nasledovná informácia: názov ulice, kde sa obmedzenie vyskytlo, typ obmedzenia a vzdialenosť miesta obmedzenia od vašej aktuálnej polohy. Ak si chcete zobraziť miesto obmedzenia na mape, ťuknite na obmedzenie.

Nastavenia navigácie

Na prístup k nastaveniam *Navigátor* použite tlačidlo menu a ťuknite na *Navigátor* > *Nastavenia* a niektorú z možností: *Všeobecné nastavenia*, *Nastavenia máp*, *Nastavenia trasy* alebo *Hlasitosť*.

Po výbere požadovaných nastavení na displeji ťuknite na , aby sa nastavenia uložili.

Všeobecné nastavenia

Môžete definovať, ako bude prístroj reagovať na TMC správy, nastaviť priemernú rýchlosť pre signalizátor maximálnej rýchlosti, vybrať hlas pre navigačné inštrukcie (*Vybrať hlas*), vybrať jednotku pre uvádzanie vzdialeností a zobrazíť si verziu aplikácie *Navigátor*.

Ak chcete definovať, ako bude prístroj reagovať na TMC správy, ťukajte na ikonu TMC, kým sa nezobrazí požadovaná možnosť. Ak vyberiete *Automaticky*, prístroj vás automaticky navedie na alternatívnu trasu mimo dopravných obmedzení na vašej trase. Ak vyberiete *Manuálne*, prístroj vás upozorní na dopravné obmedzenia a opýta sa vás, či chcete použiť alternatívnu trasu. Ak vyberiete *Vypnuté*, prístroj zobrazí dopravnú informáciu, ale neponúkne alternatívnu trasu. Pozrite aj časť „Dopravné informácie (TMC)“, str. 35.

Ak chcete vybrať pre navigačné inštrukcie mužský alebo ženský hlas, ťuknite na možnosť *Vybrať hlas* a na požadovaný hlas. (Pre výber jazyka pozrite „Jazyk“, str. 22.) V niektorých jazykoch (nie v slovenskom jazyku) si môžete vybrať režim prevodu textu-na-reč (indikovaný ako „TTS“), ktorý umožní počas navigácie hlasite uvádzať názvy ulíc, čísla domov, názvy výjazdov z diaľnice a názvy miest. Ak si zvolíte režim prevodu textu-na-reč, hlasové inštrukcie sa predĺžia.

Nastavenia mápy

Pri výbere, ktoré kategórie zaujímavých bodov sa majú zobrazovať na mape ako ikony, ťuknite na *Informačné vrstvy*, požadovanú kategóriu a .

Ak chcete vybrať denný alebo nočný režim alebo chcete, aby prístroj vybral režim automaticky, ťukajte na príslušnú ikonu, kým sa nezobrazí

požadovaná možnosť. Ak vyberiete *Automaticky*, vyberie sa režim podľa aktuálneho času.

Ak chcete vybrať mapu, ťuknite na *Mapy*. Ak máte na pamäťovej karte uložené mapy viacerých regiónov, ťuknite na názov mapy, ktorú chcete použiť. Ak chcete používať mapu na navigáciu, potrebujete na to licenciu. Ak nemáte licenciu, môžete prehľadávať mapu, zobrazíť na nej svoju polohu, vyhľadávať cieľ (ale nie navigovať k nemu) a používať trasovanie.

Ak chcete používať na mape 2D alebo 3D efekty, ťuknite na príslušnú ikonu.

Ak chcete nastaviť, aby sa mapa natočila podľa aktuálneho smerovania (*Trasa hore*) alebo na horný okraj displeja (*Sever hore*), ťuknite na príslušnú ikonu.

Nastavenia trasy

Môžete si zvoliť režim cestovania, najrýchlejšiu alebo najkratšiu cestu a povoliť, či zamietnuť platené cesty, diaľnice alebo kompy. Ak chcete vybrať možnosť, ťuknite na príslušnú ikonu.

Vybraný režim cestovania určuje, aký typ ciest prístroj odporučí pre navigáciu. Môžete si vybrať z nasledovných režimov:

- *Rýchlo* — znamená rýchla jazda po diaľniciach.
- *Pomaly* — znamená pomalšia jazda.
- *Bicykel* — berie do úvahy cyklistické trasy a komunikáciám, na ktorých sú bicykle zakázané, sa vyhýba. V tomto režime nie sú hlasové inštrukcie.
- *Dodávka* — berie do úvahy obmedzenie pre dodávky.
- *Motocykel* — berie do úvahy obmedzenie pre motocykle.
- *Chodec* — berie do úvahy pešie trasy, vrátane prístupu do jednosmerných ulíc a peších zón. V tomto režime nie sú hlasové inštrukcie.
- *Skúter* — berie do úvahy obmedzenie pre skútre.

Hlasitosť

Ak chcete nastaviť predvolenú hlasitosť hlasových inštrukcií, ťuknite na **+** alebo **-**. Ak chcete inštrukcie stlmiť, ťuknite na . Stlmenie zrušíte ťuknutím na .

5. Obsluha hovorov

Ak prijímate hovor pri otvorenej aplikácii **Navigátor**, hovorené navigačné inštrukcie sa až do ukončenia hovoru stlmia. Ak si chcete zobrazíť mapy a minimalizovať zobrazenie možností počas hovoru, stlačte tlačidlo menu. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí . Ak chcete otvoriť zobrazenie možností počas hovoru, ťuknite na .

Ak prijímate hovor pri otvorenej aplikácii **Hudba**, aktuálne prehrávaný titul sa až do ukončenia hovoru stlmí. Keď je FM vysielateľ zapnutý, môže sa použiť aj na prenos zvuku hovoru. FM vysielateľ môžete zapnúť počas hovoru, alebo bezprostredne pred ním.

Ak chcete prejsť do menu **Navigátor**, stlačte tlačidlo menu. Keď nie je navigácia aktívna, na ľavej strane displeja sa zobrazia dve tlačidlá skratiek do režimu **Navigátor**. Adresu pre navigáciu vyhľadajte ťuknutím na **Ísť na**. Ak si chcete zobrazíť mapu, ťuknite na **Mapa**.

■ Volanie

Navigačný prístroj môžete použiť na telefonovanie, ak je pripojený ku kompatibilnému mobilnému telefónu a neprebíha práve hovor.

Vytukanie čísla na číselníku

1. Stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Telefón** > **Číselník**.
2. Telefónne číslo vrátane predvoľby zadajte tak, že postupne ťukáte na jednotlivé číslice. (Ak chcete vymazať poslednú číslicu, ťuknite na **Zmazať**.)

Pri medzinárodných hovoroch ťuknutím na + zadáte medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza medzinárodný prístupový kód) zadajte kód krajiny, kód oblasti bez počiatočnej 0, ak je to potrebné a telefónne číslo.

3. adané číslo sa začne volíť, keď ťuknete na .
4. Hovor ukončíte alebo pokus o volanie zrušíte ťuknutím na .

Volanie uloženému kontaktu

Ak chcete zavolať kontaktu, ktorého údaj ste načítali z vášho mobilného telefónu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Telefón](#) > [Kontakty](#).

Vyťukajte niekoľko prvých písmen zvoleného mena pomocou zobrazenej klávesnice. (Ak chcete vymazať posledný znak, ťuknite na [Zmazať](#).)

Mená s najväčšou zhodou sa zobrazia ako prvé. Ak si chcete zobrazíť všetky mená, ktoré sa zhodujú, ťuknite na ✓ alebo na zoznam. Ak je zoznam dlhý, ťuknite na ▲ alebo ▼ alebo ťuknutím na ◀ zadajte viac znakov. Ak si chcete zobrazíť telefónne čísla uložené s menami, ťuknite na meno. Ak chcete volať, ťuknite na telefónne číslo.

Register hovorov

Ak si chcete zobrazíť 20 posledných zmeškaných, prijatých alebo volaných hovorov pri používaní navigačného prístroja s vašim kompatibilným mobilným telefónom, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Telefón](#) > [Register hovorov](#) a na požadovanú možnosť. Ak chcete rolovať po číslach, ťuknite na ▲ alebo ▼. Ak chcete volať, ťuknite na telefónne číslo.

Ak chcete volať na posledne volané číslo, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Telefón](#) > [Číselník](#) >  alebo ťuknite na [Telefón](#) > [Register hovorov](#) > [Opakovať](#).

Ak chcete vymazať zoznam posledných hovorov, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Telefón](#) > [Register hovorov](#) > [Vymazať zoznamy](#) > [Vymazať](#).

Navigačný prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je váš telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Hlasová voľba

Ak chcete hlasovou voľbou zavolať na číslo, uložené v telefónnom zozname vášho telefónu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Telefón](#) > [Hlasová voľba](#). Táto funkcia sa môže použiť, iba ak práve neprebíha hovor a váš telefón podporuje jeho používanie s navigačným prístrojom.

Po výzve vyslovte hlasovú menovku. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke vášho telefónu.

Rýchla voľba (Oblíbené)

Ak chcete volať na číslo rýchlou voľbou, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Telefón** > **Oblíbené**, ak práve neprebíha hovor. Ak chcete zavolať, ťuknite na požadovaný kontakt.

Priradenie čísla rýchlej voľby

Ak chcete pridať kontakt do zložky **Oblíbené**, ťuknite na neobsadené tlačidlo (indikované <prirad'>) a postupujte nasledovne:

- Ak chcete pridať kontakt načítaný z vášho mobilného telefónu, vyťukajte niekoľko prvých čísel požadovaného mena, ✓ a požadované meno a telefónne číslo.
- Ak chcete pridať telefónne číslo priamym zadáním, ťuknite na , na číslice telefónneho čísla a na ✓.

Práca s číslami rýchlej voľby

Ak chcete vymazať kontakt alebo všetky kontakty zo zložky **Oblíbené**, ťuknite na , požadovaný kontakt a voľbu vymazať.

Ak chcete zmeniť kontakt v zložke **Oblíbené**, ťuknite na , kontakt, ktorý chcete zmeniť. a na možnosť **Zmeniť**. Priradenie nového kontaktu.

■ Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením .

Ak neprijmete hovor, môžete si po ukončení volania zobrazíť meno, alebo telefónne číslo ťuknutím na **Zobraziť**, ak nemá volajúci zobrazovanie svojho čísla zablokované. Ak chcete zavolať na číslo zo zoznamu, ťuknite na telefónne číslo.

Ak chcete hovor odmietnuť, ťuknite na .

Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba siete. Ak chcete použiť službu signalizácie čakajúceho hovoru, váš mobilný telefón musí podporovať Bluetooth Hands-Free profil 1.5 a vo vašom telefóne musí byť nastavená funkcia čakajúceho hovoru.

Ak chcete prijať čakajúci hovor a prepnúť aktuálny hovor na podržaný, ťuknite na .

Medzi hovormi môžete prepínať ťukaním na príkaz [Prepnúť](#). Ak chcete ukončiť oba hovory, ťuknite na [Ukončiť všetky hovory](#).

Ak stlačíte tlačidlo menu na zobrazenie mapy a minimalizovanie zobrazenia možností počas hovoru, počet hovorov sa zobrazí vedľa .

■ Možnosti počas hovoru

Niektoré funkcie hovoru môžete použiť počas hovoru. Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa zobrazia v zobrazení možností počas hovoru, ktoré môžete vidieť pri spustení hovoru.

Ak chcete minimalizovať zobrazovanie možností počas hovoru, napríklad zobrazenie máp, stlačte počas hovoru tlačidlo menu. Ak chcete otvoriť zobrazenie možností počas hovoru, ťuknite na .

Počas hovoru môžete použiť nasledovné funkcie:

- Ak chcete počas hovoru vypnúť mikrofón, ťuknite na [Vyp. mikrofón](#). Mikrofón zapnete ťuknutím na [Zap. mikrofón](#).
- Ak chcete prepnúť hovor z navigačného prístroja do kompatibilného mobilného telefónu, ťuknite na možnosť [Do telefónu](#). Niektoré prístroje môžu do ukončenia hovoru ukončiť spojenie Bluetooth.
Ak chcete prepnúť hovor späť do navigačného prístroja, ťuknite na možnosť [Do handsfree](#) alebo použite relevantnú funkciu vo vašom telefóne.
- Ak chcete počas hovoru posilať tóny DTMF (napríklad heslo), ťuknite na [DTMF](#). Vyťukajte znaky, ktoré chcete poslať ako tóny. Táto funkcia je služba siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

■ Úprava nastavenia telefónu

Ak chcete upraviť nastavenia týkajúce sa spojenia Bluetooth, kontaktov alebo hovorov, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Telefón](#) > [Nastavenia](#). Ťuknutím na  alebo  môžete rolovať v nastaveniach.

Pripojenia telefónu

Ak chcete pripojiť navigačný prístroj ku spárovanému mobilnému telefónu, ťuknite na aktuálne nastavenie v menu [Pripojenia telefónu](#).

Ak chcete spárovať navigačný prístroj s novým zariadením, ťuknite na vybrané zariadenie alebo na možnosť [Spárovať nový](#).

Bluetooth

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth, ťukajte v menu [Bluetooth](#) na aktuálne nastavenie, až sa zobrazí požadovaná možnosť.

Načítanie kontaktov

Ak chcete načítať kontakty z aktuálne pripojeného mobilného telefónu, ťuknite na stav načítania v menu [Načítanie kontaktov](#) a [Áno](#).

Stav načítania môže byť [Nevykonané](#) (kontakty sa nenačítali z prístroja), [Spracovanie](#) (kontakty sa načítavajú) alebo [Ukončené](#) (kontakty sa načítali).

Zoradenie kontaktov

Ak chcete nastaviť zoradenie kontaktov, ťukajte v menu [Zoradenie kontaktov](#) na aktuálne nastavenie, až sa zobrazí požadovaná možnosť.

Tón zvonenia

Ak si chcete vybrať tón zvonenia pre prichádzajúce hovory, ťuknite v menu [Tón zvonenia](#) na aktuálne nastavenie. Zobrazí sa zoznam tónov, ktoré sú k dispozícii. Ťuknite na požadovaný typ a použite možnosť [Prehrať](#) na vypočutie alebo [Nastaviť ako tón zvonenia](#) na jeho aktivovanie.

Niektoré mobilné telefóny budú prehrávať svoj tón zvonenia namiesto toho, ktorý ste vybrali.

Hlasitosť zvonenia

Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, ťuknite v menu [Hlasitosť zvonenia](#) na + alebo –.

6. Prehrávač hudby

Ak chcete prehrávať skladby, ktoré máte uložené na pamäťovej karte, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na možnosť [Hudba](#).

Ak chcete kopírovať súbory na pamäťovú kartu, pozrite „Pamäťová karta“, str. 19. Pre ľahšie vyhľadávanie skladieb v aplikácii [Hudba](#) si ich skopírujte do zložky Hudba.

Aplikácia podporuje formáty súborov MP3, WMA, AAC a eAAC+. Aplikácia však nemusí bezpodmienečne podporovať všetky variácie týchto formátov.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Použitie FM vysielacza alebo slúchadiel

Prehrávač hudby môžete počúvať cez systém autorádia alebo cez kompatibilné slúchadlá. Ak chcete počúvať hudbu cez systém autorádia, použite zabudovaný FM vysieláč.

FM vysieláč

Ak chcete počúvať prehrávané skladby cez systém autorádia, ťuknite na  v zobrazení prehrávača. Ak je vysieláč vypnutý, zapnite ho. Vyberte vysielací kanál – ťuknite na [Nastavenia kanálov](#) a na požadovaný kanál. Naladte tú istú FM frekvenciu v autorádiu a nastavte požadovanú

úroveň hlasitosti autorádia. Mali by ste počuť hudbu cez systém autorádia.

Používaním FM vysielачa sa zvyšujú požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Slúchadlá

Navigačný prístroj má stereo audiovýstup pre kompatibilné slúchadlá s 3,5mm konektorom. Zásuvka je kompatibilná s 32-ohmovými slúchadlami, alebo slúchadlami s vyššou impedanciou.

■ Počúvanie hudby

Ak chcete otvoriť zložku hudby, ťuknite na  a na požadovanú zložku. Ak chcete rolovať po skladbách, ťuknite na  alebo .

Ak chcete vybrať skladbu, ťuknite na ňu. Ak chcete, môžete si vybrať aj viac skladieb. (Výber skladby zrušíte ťuknutím na ňu.) Ak chcete vybrať všetky skladby v aktuálnej zložke a v jej podzložkách, ťuknite na . (Výber zrušíte ťuknutím na ) Ťuknutím na  sa vrátite na vyššiu úroveň menu.

Ak si chcete prehrať skladbu alebo skladby, ťuknite na .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Prehrávanie prerušíte ťuknutím na . Prehrávanie obnovíte ťuknutím na .

Ak chcete preskočiť na ďalšiu vybranú skladbu, ťuknite na . Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu skladbu alebo na začiatok prehrávanej skladby, ťuknite na .

Ak chcete hudbu stlmiť, ťuknite na . Stlmenie zrušíte ťuknutím na  alebo stlačte niektoré tlačidlo ovládania hlasitosti.

Ak chcete rolovať cez skladbu, pohybujte posuvníkom zobrazaným pod titulom skladby.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte niektoré tlačidlo ovládania hlasitosti.

Ak si chcete súvisle prehrávať skladbu, ťuknite na . Farba ikony sa zmení na zelenú. Ak si chcete prehrať skladbu iba raz, ťuknite na tú istú ikonu. Farba ikony sa zmení na bielu.

Ak si chcete prehrávať skladby v náhodnom poradí, ťuknite na . Farba ikony sa zmení na zelenú. Ak si chcete prehrávať skladby v normálnom slede, ťuknite na tú istú ikonu. Farba ikony sa zmení na bielu.

Ak chcete vymazať skladbu z pamätevej karty, ťuknite v zobrazení prehrávača na , na skladbu, ktorú chcete vymazať a potom na .

Ak chcete zatvoriť prehrávač hudby, ťuknite na .

■ Odchod z menu navigácie


Ak chcete prejsť počas prehrávania hudby do menu *Navigátor*, stlačte tlačidlo menu alebo ťuknite na . Hudba ostane hrať v pozadí. Ak sa chcete vrátiť do režimu prehrávača hudby, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na možnosť *Hudba*.

Keď nie je navigácia aktívna, na ľavej strane displeja sa zobrazia dve tlačidlá skratiek do režimu *Navigátor*. Adresu pre navigáciu vyhľadajte ťuknutím na *Ísť na*. Ak si chcete zobrazíť mapu, ťuknite na *Mapa*.

7. Prehrávač videa

Ak si chcete prehrávať videoklipy, ktoré máte uložené na pamäťovej karte, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Galéria](#) > [Video](#).

Ak chcete kopírovať súbory na pamäťovú kartu, pozrite „Pamäťová karta“, str. 19. Pre ľahšie vyhľadávanie v aplikácii [Video](#), skopírujte do si videoklipy zložky Video.

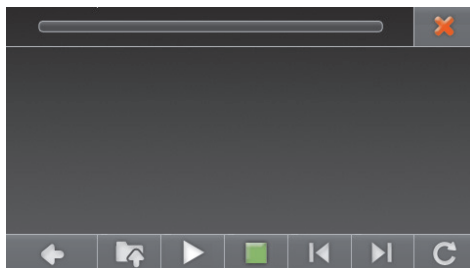

Aplikácia podporuje formáty súborov MPEG-4, 3GP a WMV. Aplikácia však nemusí bezpodmienečne podporovať všetky variácie týchto formátov.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Prehliadanie videoklipov

Ak chcete otvoriť zložku videa, ťuknite na a požadovanú zložku. Ak chcete rolovať po videoklipech, ťuknite na alebo .

Ak si chcete vybrať videoklip, ťuknite naň. Ak chcete, môžete si vybrať aj viac videoklipov. (Výber videoklipu zrušíte ťuknutím naň.) Ak chcete vybrať všetky videoklipy v aktuálnej zložke a v jej podzložkách, ťuknite na . (Výber zrušíte ťuknutím na) Ťuknutím na sa vrátite na vyššiu úroveň menu.

Ak si chcete prezrieť jeden alebo viac videoklipov, ťuknite na .

Počas prehrávania videoklipu môžete robiť nasledovné:

- Prehrávanie prerušíte ťuknutím na . Prehrávanie obnovíte ťuknutím na . Prehrávanie ukončíte ťuknutím na .
- Ak si chcete prehrať ďalšie alebo predchádzajúce videoklipy, ťuknite na  alebo .
- Ak si chcete pozrieť videoklip na celej ploche displeja alebo sa vrátiť k normálnemu zobrazovaniu, ťuknite na video.
- Ak si chcete prehrávať videoklip súvisle, ťuknite na . Farba ikony sa zmení na zelenú. Ak si chcete prehrať videoklip iba raz, ťuknite na tú istú ikonu. Farba ikony sa zmení na bielu.

Stlačením  sa vrátite na predošlé zobrazenie.


Ak chcete zatvoriť prehrávač videoklipov, ťuknite na .

Ak chcete prejsť do menu *Navigátor*, stlačte tlačidlo menu.

8. Prehliadač obrázkov

Ak si chcete prezrieť obrázky, ktoré máte uložené na pamäťovej karte, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na [Galéria](#) > [Obrázky](#).

Ak chcete kopírovať súbory na pamäťovú kartu, pozrite „Pamäťová karta“, str. 19. Pre ľahšie vyhľadávanie v aplikácii [Obrázky](#) si obázky skopírujte do zložky Fotografie.

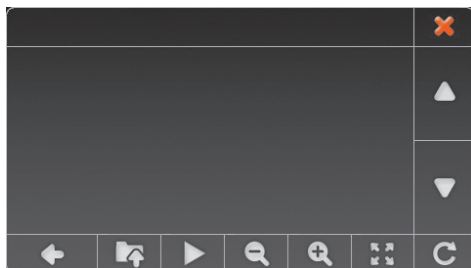

Aplikácia podporuje formáty súborov JPEG, BMP, PNG a GIF. Aplikácia však nemusí bezpodmienečne podporovať všetky variácie týchto formátov.

■ Prehliadanie obrázkov

Ak chcete otvoriť zložku obrázkov, ťuknite na  a na požadovanú zložku. Ak chcete rolovať po obrázkoch, ťuknite na  alebo .

Ak chcete vybrať obrázok, ťuknite naň. Ak chcete, môžete si vybrať aj viac obrázkov. (Výber obrázka zrušíte ťuknutím naň.) Ak chcete vybrať všetky obrázky v aktuálnej zložke a v jej podzložkách, ťuknite na . (Výber zrušíte ťuknutím na ) Ťuknutím na  sa vrátite na vyššiu úroveň menu.

Ak si chcete pozrieť vybraný obrázok alebo obrázky, ťuknite na .

Počas zobrazovania obrázka môžete robiť nasledovné:

- Zväčšovať výrez obrázka ťuknutím na . Zmenšovať výrez obrázka ťuknutím na .

- Ak si chcete pozrieť vybraný obrázok na celej ploche displeja, ťuknite na . Ak si chcete pozrieť predošlý obrázok, ťuknite na ľavú stranu aktuálneho obrázka alebo na pravú stranu, ak chcete prejsť na ďalší.

Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazovaniu, ťuknite do prostriedka obrázka.

- Ak chcete otočiť obrázok o 90 stupňov, ťuknite na .
- Ak si chcete prezerať obrázky v úvislom slede za sebou, vyberte niekoľko obrázkov a ťuknite na . Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazovaniu, ťuknite na aktuálne zobrazený obrázok.

Ak chcete vymazať obrázok z pamätevej karty, ťuknite v zobrazení obrázkov na , na obrázok, ktorý chcete vymazať, a potom na .

Stlačením  sa vrátite na predošlé zobrazenie.

Ak chcete zatvoriť prehliadač obrázkov, ťuknite na .

Ak chcete prejsť do menu *Navigátor*, stlačte tlačidlo menu.

9. Informácie o batérii

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste prístroj poškodiť. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Vašu batériu dobíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia, určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Neschválené úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

**Likvidácia**

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.sk, resp. na www.nokia.com.