

## **Nokia 500 - Uživatelská příručka**

|                                                                        |           |                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Obsah</b>                                                           |           | <b>Přízpůsobení</b>                                                  | <b>32</b> |
|                                                                        |           | Profily                                                              | 32        |
|                                                                        |           | Změna motivu                                                         | 33        |
|                                                                        |           | Výměna zadního krytu                                                 | 33        |
|                                                                        |           | Domovská obrazovka                                                   | 34        |
|                                                                        |           | Uspořádání aplikací                                                  | 37        |
|                                                                        |           | Stahování her, aplikací a jiných položek                             | 37        |
| <b>Bezpečnost</b>                                                      | <b>5</b>  | <b>Telefon</b>                                                       | <b>38</b> |
| <b>Začínáme</b>                                                        | <b>7</b>  | Volání telefonního čísla                                             | 38        |
| Tlačítka a části                                                       | 7         | Příjem hovoru                                                        | 38        |
| Vložení SIM karty                                                      | 9         | Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru                                | 38        |
| Vložení paměťové karty                                                 | 10        | Odmítnutí hovoru                                                     | 38        |
| Nabíjení                                                               | 12        | Vypnutí zvuku otočením                                               | 39        |
| Zapnutí a vypnutí telefonu                                             | 14        | Volání kontaktu                                                      | 39        |
| První použití telefonu                                                 | 14        | Příjem čekajícího hovoru                                             | 40        |
| Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu                | 15        | Konferenční hovor                                                    | 40        |
| Zamknutí tlačítek a displeje                                           | 16        | Volání nejčastěji používaných čísel                                  | 41        |
| Umístění antén                                                         | 16        | Hlasové volání kontaktu                                              | 41        |
| Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu                       | 17        | Internetová volání                                                   | 42        |
| Přípevnění poutka                                                      | 17        | Volání posledního volaného čísla                                     | 43        |
| Headset                                                                | 18        | Nahrávání telefonních rozhovorů                                      | 43        |
| Navštivte službu Nokia Obchod                                          | 18        | Zobrazení nepřijatých hovorů                                         | 44        |
| Práce s uživatelskou příručkou v telefonu                              | 19        | Volání hlasové schránky                                              | 44        |
| <b>Instalace sady Nokia Suite do počítače</b>                          | <b>19</b> | Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo | 44        |
| <b>Základní použití</b>                                                | <b>20</b> | Blokování volání nebo přijímání hovorů                               | 45        |
| Akce na dotykové obrazovce                                             | 20        | Povolání volání pouze na určitá čísla                                | 46        |
| Používání zkratk                                                       | 23        | <b>Kontakty</b>                                                      | <b>46</b> |
| Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi                                   | 23        | O aplikaci Kontakty                                                  | 46        |
| Psaní textu                                                            | 24        | Ukládání telefonních čísel a adres                                   | 47        |
| Indikátory na displeji                                                 | 27        | Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy                         | 47        |
| Nastavení upozornění telefonu na nepřijaté hovory nebo zprávy blikáním | 29        | Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob                            | 48        |
| Hledání v telefonu a na internetu                                      | 29        | Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku                   | 48        |
| Práce s telefonem off-line                                             | 29        |                                                                      |           |
| Prodloužení životnosti baterie                                         | 30        |                                                                      |           |
| Obnovení původního nastavení                                           | 31        |                                                                      |           |

|                                                       |           |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt                | 48        | Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení | 60        |
| Přidání obrázku kontaktu                              | 49        | Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí     | 60        |
| Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka | 49        | Propojení přátel online a jejich kontaktních údajů          | 61        |
| Vytvoření skupiny kontaktů                            | 49        | Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce  | 61        |
| Odeslání zprávy skupině osob                          | 50        | Odeslání obrázku nebo videosouboru do služby                | 61        |
| Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu          | 50        | Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci           | 62        |
| Zálohování kontaktů na server služeb Nokia            | 50        | Kontaktování přátel ze sociální sítě                        | 62        |
| <b>Zprávy</b>                                         | <b>50</b> | Přidání události do kalendáře telefonu                      | 62        |
| O aplikaci Zprávy                                     | 50        | <b>Foto-Video</b>                                           | <b>63</b> |
| Posílání zpráv                                        | 51        | Fotoaparát                                                  | 63        |
| Odeslání zprávy kontaktu                              | 52        | Fotografování                                               | 63        |
| Posílání zvukových zpráv                              | 52        | Uložení informací o místě k obrázkům a videosouborům        | 64        |
| Čtení přijatých zpráv                                 | 52        | Nahrávání videoklipu                                        | 64        |
| Zobrazení konverzace                                  | 53        | Tipy k obrázkům a videu                                     | 65        |
| Poslech textové zprávy                                | 53        | Odeslání obrázku nebo videosouboru                          | 65        |
| Změna jazyka                                          | 54        | Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu           | 66        |
| <b>E-mail</b>                                         | <b>54</b> | <b>Obrázky a video</b>                                      | <b>67</b> |
| O aplikaci E-mail                                     | 54        | Galerie                                                     | 67        |
| Získání bezplatného e-mailového účtu Nokia            | 55        | Úpravy pořízených snímků                                    | 70        |
| Aplikace Exchange ActiveSync                          | 55        | Editor videa                                                | 70        |
| Přidání schránky                                      | 56        | Tisk pořízeného snímku                                      | 71        |
| Čtení přijaté pošty                                   | 56        | <b>Video a televize</b>                                     | <b>72</b> |
| Odeslání zprávy                                       | 57        | Video                                                       | 72        |
| Odpověď na pozvánku na schůzku                        | 57        | <b>Hudba a zvuk</b>                                         | <b>73</b> |
| Otevírání pošty z domovské obrazovky                  | 57        | Hudební přehrávač                                           | 73        |
| <b>Internet</b>                                       | <b>58</b> | Služba Nokia Hudba                                          | 75        |
| Webový prohlížeč                                      | 58        | Chráněný obsah                                              | 76        |
| Procházení webu                                       | 58        | Nahrávání zvuku                                             | 76        |
| Přidání záložky                                       | 59        |                                                             |           |
| Objednávání webových zdrojů                           | 59        |                                                             |           |
| <b>Sociální sítě</b>                                  | <b>59</b> |                                                             |           |
| O aplikaci Sociální sítě                              | 59        |                                                             |           |

|          |    |
|----------|----|
| FM rádio | 76 |
|----------|----|

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>Mapy</b> | <b>78</b> |
|-------------|-----------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Navigace do cíle        | 78 |
| Moje poloha             | 79 |
| Hledání                 | 83 |
| Oblíbené                | 84 |
| Tady jsem               | 87 |
| Jízda a chůze           | 88 |
| Názory na aplikaci Mapy | 92 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Práce s časem</b> | <b>93</b> |
|----------------------|-----------|

|          |    |
|----------|----|
| Hodiny   | 93 |
| Kalendář | 95 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Kancelář</b> | <b>98</b> |
|-----------------|-----------|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Quickoffice                       | 98  |
| Práce s kalkulačkou               | 99  |
| Vytvoření nákupního seznamu       | 99  |
| Překládání slov                   | 100 |
| Otevírání a vytváření souborů zip | 100 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Práce s telefonem</b> | <b>100</b> |
|--------------------------|------------|

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu | 100 |
| Správa souborů                                           | 102 |
| Uvolnění paměti telefonu                                 | 104 |
| Správa aplikací                                          | 104 |
| Synchronizace obsahu                                     | 105 |
| Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony           | 106 |
| Ochrana telefonu                                         | 107 |
| Příprava telefonu na recyklaci                           | 108 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Připojení</b> | <b>109</b> |
|------------------|------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Připojení k internetu     | 109 |
| Bezdrátové sítě WLAN      | 110 |
| Připojení VPN             | 112 |
| Ukončení připojení k síti | 112 |
| Bluetooth                 | 113 |
| USB, datový kabel         | 116 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Získání další nápovědy</b> | <b>117</b> |
| Podpora                       | 117        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Přístupové kódy</b> | <b>117</b> |
|------------------------|------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Chraňte životní prostředí</b> | <b>118</b> |
|----------------------------------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Úspory energie | 118 |
| Recyklace      | 118 |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b> | <b>119</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Rejstřík</b> | <b>125</b> |
|-----------------|------------|

## Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplně uživatelské příručce.

### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

### KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

### BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

### UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

### SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbíté sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH




Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

## Začínáme


### Tlačítka a části

#### Přední část

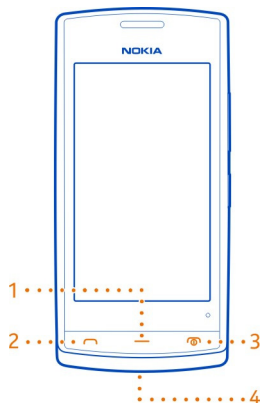


- 1 Klávesa Menu
- 2 Tlačítko Volat
- 3 Tlačítko Konec/Vypínač
- 4 Otvor pro poutko

#### Horní strana




- 1 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 2 Konektor microUSB
- 3 Slouží také k nabíjení baterie.  
Zdírka pro nabíječku

### Postranní části



- 1 Tlačítko zvýšení hlasitosti / zvětšení zoomu
- 2 Tlačítko snížení hlasitosti / zmenšení zoomu
- 3 Zámek tlačítek

### Zadní strana

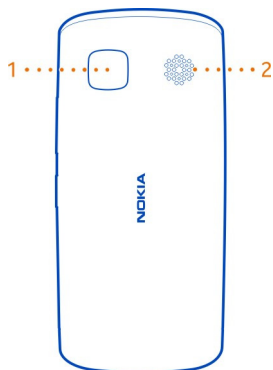

- 1 Foto-Video
- 2 Reproduktor

Pokud je na objektivu fotoaparátu ochranná páska, sejměte ji.



## Dotyková obrazovka

Telefon můžete ovládat jemnými dotyky na displeji. Na dotyk nehty obrazovka nereaguje.

Když máte studené prsty, nemusí obrazovka na dotyk reagovat.


**! Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

## Vložení SIM karty


- 1 Vypněte telefon.
- 2 Chcete-li sejmout zadní kryt telefonu, zatlačte na zadní kryt prsty a odsuňte ho.




- 3 Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.

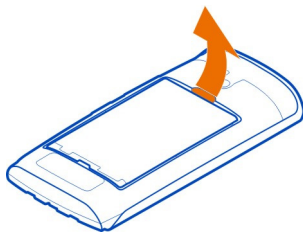

- 4 Posunutím ve směru šipky uvolněte držák SIM karty. Zvedněte držák.

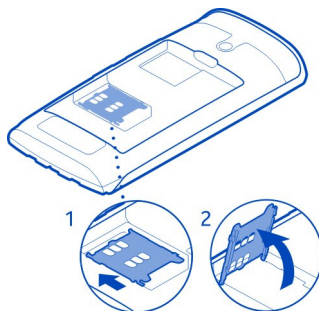

- 5 Vložte do držáku SIM kartu. Při sklápění držáku SIM karty zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.
- 6 Sklopte držák SIM karty.

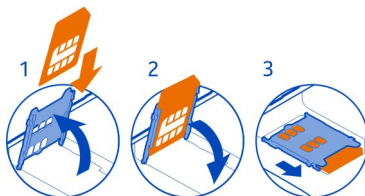

- 7 Posunutím do původní polohy zajistěte držák SIM karty na místě.

**! Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



### Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.




Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

### Vložení paměťové karty


- 1 Chcete-li otevřít zadní kryt telefonu, zatlačte na zadní kryt prsty, posuňte ho do otevřené polohy a sejměte ho.




- 2 Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.

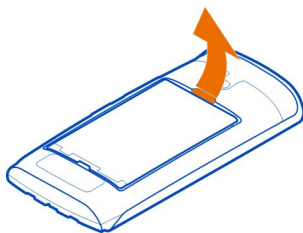

- 3 Posunutím ve směru šipky uvolněte držák paměťové karty. Zvedněte držák.

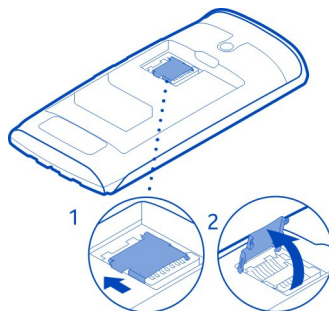

- 4 Do držáku karty vložte paměťovou kartu. Při sklápění držáku paměťové karty zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.
- 5 Sklopte držák paměťové karty.
- 6 Posunutím do původní polohy zajistěte držák paměťové karty na místě.

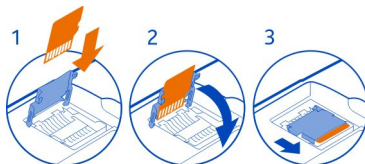

### Vyjmutí paměťové karty

**!** **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt a baterii.
- 3 Posuňte a zvedněte držák paměťové karty a vyjměte paměťovou kartu.

### Nabíjení


#### Nabíjení baterie

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.


Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1

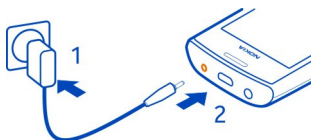


2

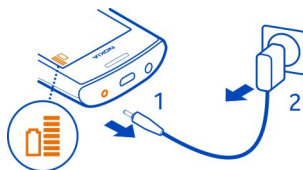

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

**Tip:** Baterii můžete nabíjet také kompatibilní nabíječkou USB.

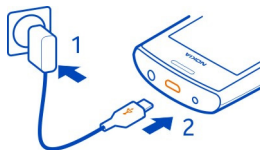


### Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Připojte telefon kompatibilním datovým kabelem USB ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Telefon můžete během nabíjení používat.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.

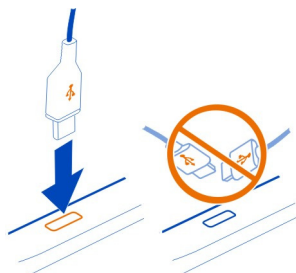


## Zapnutí a vypnutí telefonu

### Zapnutí

Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.

### Vypnutí

Podržte stisknutý vypínač .

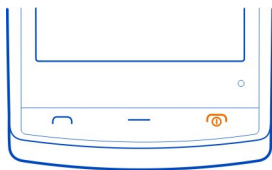

## První použití telefonu

Začínáme s telefonem – kopírování kontaktů, zpráv a dalšího obsahu ze starého telefonu. Po prvním zapnutí vás telefon provede základními úkony.

Chcete-li zahájit akci, zvolte možnost . Chcete-li akci vynechat, zvolte možnost .

Chcete-li využívat služby Nokia, vytvořte si účet Nokia. Potřebujete připojení k internetu. O další informace o možných nákladech na přenosy dat požádejte poskytovatele služeb. Pokud se k internetu připojit nemůžete, můžete účet vytvořit později.

Pokud již účet Nokia máte, napište své uživatelské jméno a heslo a zvolte možnost .

**Tip:** Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo textovou zprávou.

Aplikace Přenos dat slouží ke kopírování obsahu, jako jsou například:

- kontakty,
- zprávy,
- obrázky,
- videa.

Po nastavení e-mailového účtu můžete nastavit zobrazení schránky na domovské obrazovce, kde můžete snadno sledovat novou poštu.

Pokud během nastavování telefonu potřebujete uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

### **Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu**

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a fotografie do nového telefonu.

Váš předchozí telefon musí podporovat spojení Bluetooth.



- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.
- 2 V seznamu vyberte starší telefon a telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth.
- 3 Pokud druhý telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte do obou telefonů heslo. Heslo, které si můžete určit sami, platí pouze pro aktuální spojení. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **OK**.

Pokud starší telefon Nokia aplikaci Přenos dat neobsahuje, nový telefon ji odešle ve zprávě přes spojení Bluetooth. Chcete-li aplikaci nainstalovat, otevřete zprávu ve starším telefonu a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

**Tip:** Ke kopírování obsahu z jiných telefonů můžete později použít také aplikaci Přenos dat.

### Zamknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a obrazovku telefonu.

Stiskněte zámek tlačítek.

### Odemknutí tlačítek a displeje

Stiskněte zámek tlačítek a zvolte možnost **Odemk..**



**Tip:** Pro odemknutí můžete také stisknout tlačítko Menu a zvolit možnost **Odemk..**


### Nastavení automatického zamykání tlačítek a obrazovky

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Prodleva obraz./zámku kl..**
- 2 Nastavte dobu, po které přístroj automaticky zamkne tlačítka a obrazovku.

### Umístění antén

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.



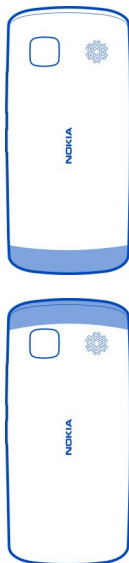

Oblast antény je zvýrazněna.

### **Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu**

Použijte tlačítka hlasitosti.

Hlasitost není možné měnit během hovoru nebo při zapnuté aplikaci.


Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

### **Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru během hovoru**

Zvolte možnost  nebo .


### **Přípevnění poutka**

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

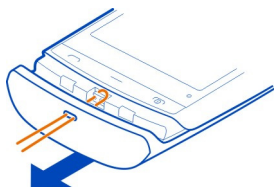

### Headset

K telefonu můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.

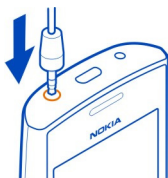

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Navštivte službu Nokia Obchod



Zvolte možnost  > Obchod.

Ze služby Nokia Obchod můžete stahovat následující položky:

- Aplikace
- Motivy, tapety, obrázky a videa
- Vyzváněcí tóny
- Mobilní hry

Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost různých způsobů plateb závisí na vaší domovské zemi a poskytovateli síťových služeb. Služba Nokia Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Další informace najdete na webu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Práce s uživatelskou příručkou v telefonu

 V tomto telefonu je integrovaná uživatelská příručka. Máte ji s sebou stále a kdekoli. Vyberte možnost  > **Už. příručka**.

### Otevření uživatelské příručky z aplikace

Zvolte možnost  > **Uživatelská příručka**. Tato možnost není k dispozici pro všechny aplikace.

### Hledání v uživatelské příručce

V otevřené uživatelské příručce zvolte možnost  > **Hledání** a zadejte do pole hledání písmeno nebo slovo.

### Otevření aplikace z uživatelské příručky

Vyberte odkaz na aplikaci v tématu.

Chcete-li se vrátit k uživatelské příručce, stiskněte a podržte tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte uživatelskou příručku.

Na konci pokynů mohou být uvedeny odkazy na příbuzná témata.

## Instalace sady Nokia Suite do počítače

Sada Nokia Suite pro počítač slouží ke správě obsahu telefonu a jeho synchronizaci s kompatibilním počítačem. Také můžete do telefonu aktualizovat nejnovější software a stahovat mapy.

Možná bude nutné připojení k internetu. O další informace o cenách za přenosy dat požádejte poskytovatele služeb.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si můžete do počítače stáhnout z webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Instalace sady Nokia Suite z telefonu

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.  
Pokud v počítači používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, změňte režim USB telefonu na režim Velkokap. paměť. Chcete-li v telefonu nastavit režim USB, přejeďte z oblasti upozornění dolů a zvolte možnost  > **Velkokap. paměť**.  
Velkokapacitní paměť telefonu a paměťová karta jsou v počítači zobrazeny jako vyjímatelné disky.
- 2 Zvolte v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory** a poklepejte na instalační soubor sady Nokia Suite.

Pokud se okno instalace otevře automaticky, zvolte možnost **Nainstalovat sadu Nokia Suite**.

- Postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.
- Pokud v počítači používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, zkontrolujte, zda telefon používá režim USB Nokia Ovi Suite.

Chcete-li se o sadě Nokia Suite dozvědět více a zjistit, se kterými operačními systémy sada Nokia Suite pracuje, přejděte na stránku [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Základní použití

### Akce na dotykové obrazovce

**! Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Chcete-li pracovat s uživatelským rozhraním, klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.


### Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky


Klepněte na aplikaci nebo prvek.

### Rychlý přístup k funkcím


Klepněte a podržte položku. Přístroj otevře místní menu s dostupnými možnostmi.

**Příklad:** Chcete-li poslat obrázek nebo odstranit upozornění, klepněte a podržte obrázek nebo upozornění a v místním menu vyberte příslušnou možnost.

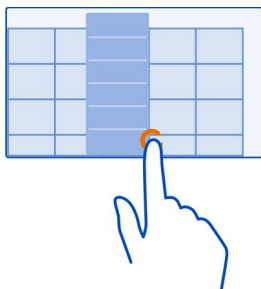

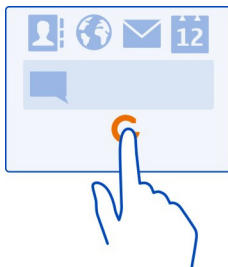


### Přetažení položky

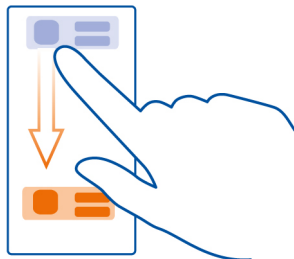

Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po obrazovce. Položka sleduje váš prst.

**Příklad:** Položky můžete po domovské obrazovce přetahovat.

### Přejetí

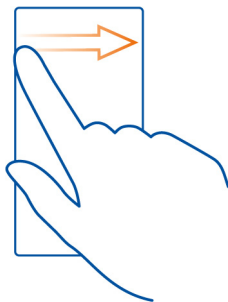


Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem přejed'te v požadovaném směru.

**Příklad:** Chcete-li při zobrazeném obrázku přejít na další obrázek, přejed'te vlevo.

### Přiblížení

Položte dva prsty na položku, například na obrázek nebo webovou stránku, a posuňte prsty od sebe.

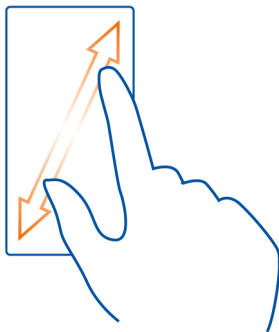

### Oddálení


Položte dva prsty na položku a posuňte je k sobě.

**Tip:** Požadovanou položku můžete přiblížit nebo oddálit také dvojitém klepnutím na položku.

### Používání zkratk

Při často prováděných akcích, například při navazování nebo ukončování připojení k internetu nebo při vypínání vyzvánění telefonu, nemusíte používat dlouhé cesty k příkazům. K těmto nastavením můžete přistupovat přímo ze stavového menu, bez ohledu na to, ve které aplikaci se právě nacházíte.

Přejed'te z oznamovací oblasti dolů.

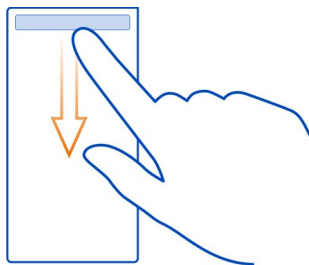

Ve stavovém menu máte k dispozici následující možnosti:


- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a nepřečtené zprávy
- Vypnutí vyzvánění telefonu
- Změna nastavení připojení
- Zobrazení dostupných připojení k sítím WLAN a připojení k sítím WLAN
- Správa spojení Bluetooth

**Tip:** Při poslechu hudby můžete ze stavové oblasti rychle přistupovat k hudebnímu přehrávači.

### Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Můžete zobrazit aplikace a úkolu pracující na pozadí a přepínat mezi nimi.

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejed'te prstem vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou aplikaci.

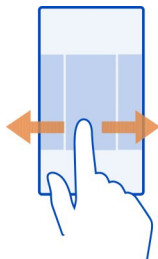

Aplikace spuštěné na pozadí zvyšují spotřebu energie z baterie a zabírají paměť. Chcete-li zavřít aplikaci, kterou nepoužíváte, zvolte možnost

**Tip:** Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, vyberte a podržte přepínač úloh a v rozevíracím menu zvolte možnost **Zavřít vše**.

## Psaní textu

### Psaní textu na virtuální klávesnici

#### Práce s virtuální klávesnicí

Chcete-li aktivovat virtuální klávesnici, vyberte pole pro vkládání textu. Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na výšku i na šířku.

Virtuální klávesnice v režimu na výšku nemusí být k dispozici pro všechny jazyky psaní.



- 1 Virtuální klávesnice
- 2 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
- 3 Tlačítko Shift a velká písmena - chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout režim velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát.



- 4 Rozsah znaků – Vyberte požadovaný rozsah znaků, například číslice nebo speciální znaky.
- 5 Tlačítka se šípkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 6 Mezerník - Vloží mezeru.
- 7 Menu psaní – Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
- 8 Tlačítka Enter - přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu. Například v řádku adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít.
- 9 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.

### Přepínání mezi virtuální klávesnicí a číselnou klávesnicí v režimu na výšku

Zvolte možnost  > Alfanaumerická klávesnice nebo Klávesnice QWERTZ.

### Přidání diakritiky ke znaku


Podržte stisknuté tlačítko s požadovaným znakem.

## Psaní textu na virtuální klávesnici

### Používání virtuální klávesnice

Pokud při psaní v režimu na výšku používáte raději alfanumerickou klávesnici, můžete na ni přepnout.

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu.
- 2 Zvolte možnost  > Alfanaumerická klávesnice.

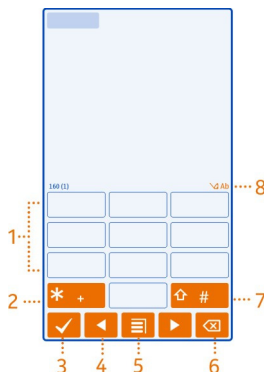

- 1 Tlačítka číslic

- 2 \* - zadávání speciálních znaků. Když je zapnuto prediktivní psaní textu a slovo je podtrženo, slouží k procházení mezi navrženými slovy.
- 3 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
- 4 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 5 Menu psaní – Zapnutí prediktivního psaní textu, změna jazyka psaní nebo přepnutí na virtuální klávesnici.
- 6 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.
- 7 Tlačítko Shift – změna velikosti znaků. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, stiskněte tlačítko dvakrát rychle po sobě. Chcete-li přepnout mezi režimem písmen a číslic, tlačítko stiskněte a podržte.
- 8 Indikátor psaní textu (je-li k dispozici) - nastavení malých nebo velkých písmen, režimů písmen a číslic a zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu.

### **Zapnutí tradičního psaní na virtuální klávesnici**

---

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

### **Zadání znaku**

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko s číslicí (1-9), dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko s číslicí nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.
- 2 Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo posuňte kurzor vpřed a poté zadejte znak.

### **Napsání mezery**

Stiskněte tlačítko 0.

### **Přesunutí kurzoru na další řádek**

Tříkrát stiskněte tlačítko 0.

### **Zapnutí prediktivního psaní textu z virtuální klávesnice**

---

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Zvolte možnost  > Aktivovat prediktivní text.
- 2 Chcete-li napsat požadované slovo, použijte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova Nokia při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko 6 písmeno N, tlačítkem 6 písmeno o, tlačítkem 5 písmeno k, tlačítkem 4 písmeno i a tlačítkem 2 písmeno a.  
Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

- 3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko \*, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo není ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.  
Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost \*, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.
- 4 Mezeru vložíte tlačítkem **0**. Chcete-li zadat některé z běžných interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko **1** a poté opakovaným stisknutím tlačítka \* vyberte správné interpunkční znaménko.
- 5 Začněte psát další slovo.

### Vypnutí prediktivního psaní textu

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

### Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Dotykové vkládání** > **Jazyk psaní**.

### Změna jazyka během psaní

Zvolte možnost  > **Jazyk psaní**.

Dostupné volby se mohou lišit.

### Indikátory na displeji

#### Obecné indikátory na displeji



Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

Někdo vám zkoušel volat.

Máte nepřechtené zprávy.

Pokud indikátor zpráv bliká, může být plná schránka Přijaté.

Máte zmeškanou událost kalendáře.


Je nastaveno upozornění.

Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).


-  Příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.
-  Telefon je připraven na internetový hovor.
- D** Je aktivní datové volání (síťová služba).

### Indikátory spojení

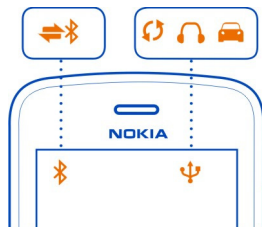


-  Bluetooth je aktivní.  
Když indikátor bliká, telefon se pokouší o připojení k druhému přístroji.
-  Telefon posílá data přes spojení Bluetooth.  
K telefonu je připojen kabel USB.
-  Probíhá synchronizace telefonu.
-  K telefonu je připojen kompatibilní headset.
-  K telefonu je připojena kompatibilní sada do auta.

### Indikátory sítě

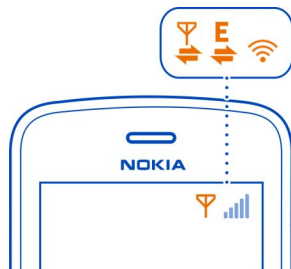

-  Telefon je připojen k síti GSM (síťová služba).
- 3G** Telefon je připojen k síti 3G (síťová služba).
-  Je navazováno nebo ukončováno datové spojení GPRS (síťová služba).



Je aktivní spojení GPRS.

Spojení GPRS je přidrženo.

Je navazováno nebo ukončováno datové spojení EGPRS (síťová služba).

Je navázáno datové spojení EGPRS.

Datové spojení EGPRS je přidrženo.

Je navazováno nebo ukončováno datové spojení 3G (síťová služba).

Je aktivní spojení 3G.

Spojení 3G je přidrženo.

Je aktivní spojení HSPA.

Je aktivní spojení WLAN.

### Nastavení upozornění telefonu na nepřijaté hovory nebo zprávy blikáním

Když indikátor telefonu bliká, máte nepřijatý hovor nebo přišla zpráva.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Světelná signalizace** > **Světelná signalizace**.

### Hledání v telefonu a na internetu

 Prohledávání telefonu a internetu. V telefonu i na internetu můžete hledat e-maily, kontakty, fotografie, hudbu nebo aplikace.

Zvolte možnost  > **Hledání**.

- 1 Začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů.
- 2 Chcete-li hledat na internetu, vyberte na konci výsledků hledání odkaz pro hledání na internetu. Potřebujete aktivní připojení k Internetu.

**Tip:** Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro hledání. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte na ní prst, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte v seznamu nástroj widget pro hledání.

### Práce s telefonem off-line

Když zapnete profil Off-line, můžete na místech, kde není vhodné telefonovat, používat kalendář, seznam kontaktů a hry off-line. Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost **Off-line**.

Když je zapnut profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi telefonem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Telefon můžete používat i bez vložené SIM karty. Vypněte telefon a vyjměte SIM kartu. Když přístroj znovu zapnete, bude zapnut profil Off-line.

**! Důležité:** V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Stále byste měli mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je zapnut profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátové sítě WLAN, například při čtení e-mailu nebo prohlížení internetu. Můžete použít i spojení Bluetooth.

Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

### Prodloužení životnosti baterie

Pokud se vám zdá, že pořád jen hledáte nabíječku, můžete vyzkoušet kroky vedoucí ke snížení spotřeby energie telefonem.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Když je aktivní úsporný režim, jsou optimalizována nastavení telefonu, například **Režim sítě** a spořič displeje.

### Zapněte úsporný režim

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Aktivovat úsporný režim**. Chcete-li úsporný režim vypnout, stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Deaktivovat úsporný režim**.

### Ukončete nepoužívané aplikace

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem, dokud nebude zobrazena požadovaná aplikace, a zvolte možnost .

### Zvuky, motivy, efekty

---

- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
- Změňte prodlevu, po které telefon vypne displej.

### Nastavte délku prodlevy

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

### Použijte některý z tmavých motivů a tapet

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Obecný**.

Chcete-li změnit tapetu, zvolte na domovské obrazovce možnost  > **Změnit tapetu**.

### Vypněte efekt animace na pozadí

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Obecný** >  > **Efekty motivu** > **Vypnuto**.

### Snižte jas obrazovky

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Jas**.

### Vypnutí spořiče obrazovky Velké hodiny

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Spořič displeje** > **Žádný**.

## Práce se sítěmi

- Pokud posloucháte hudbu nebo s telefonem jinak pracujete, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte profil Offline.
- Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
- Připojujte se k internetu přes síť WLAN, nikoli přes mobilní datové spojení (GPRS nebo 3G).
- Pokud je telefon nastaven tak, aby využíval sítě GSM i 3G (duální režim), využívá při hledání sítí 3G více energie.

### Když nepotřebujete spojení Bluetooth, vypínejte ho

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

### Zastavte hledání dostupných sítí WLAN telefonem

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

### Mobilní datové spojení (3G nebo GPRS) navazujte, pouze když ho potřebujete

Chcete-li ukončit mobilní datové spojení, přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

## Obnovení původního nastavení

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny aktivní hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Obnovit**.
- 3 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

## Přízpůsobení

### Profily

#### Profily

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Čekáte hovor, ale nemůžete telefon nechat zvonit? Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete upravit nastavení pro různé události a prostředí. Můžete si také vytvořit vlastní profily.

Profily si můžete upravit pomocí těchto kroků:

- Změna vyzváněcího tónu a tónu upozornění na zprávy.
- Změna hlasitosti vyzváněcího tónu a tónu upozornění.
- Vypnutí tónů tlačítek a upozornění.
- Zapnutí vibrací.
- Nastavení telefonu, aby vyslovil jméno volajícího kontaktu.

**Tip:** Chtěli byste si zajistit rychlý přístup k profilům? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj pro profily.

### Přízpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů

Pro každý profil můžete nastavit jiné tóny telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Vyberte profil, zvolte možnost **Upravit** a vyberte požadovanou možnost.

**Tip:** Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další vyzváněcí tóny, zvolte možnost **Stáhnout zvuky**. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Tip:** Chcete-li nastavit oblíbenou skladbu z hudebního přehrávače jako vyzváněcí tón, zvolte možnost **Skladby**.

### Vypnutí vyzvánění telefonu

Když je zapnut tichý profil, je vypnuto vyzvánění a tóny upozornění. Tento profil zapněte, když jste například v kině nebo na jednání.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost **Tichý**.



### Změna profilu pro schůzky

Když je zapnut profil pro schůzky, telefon místo vyzvánění jednou diskrétně pípne.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost **Jednání**.

### Vytvoření nového profilu

Jak telefon nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Zvolte možnost  > **Vytvořit nový** a nastavte profil.

**Tip:** Pro svůj profil můžete nastavit speciální vyzváněcí tón. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón**.

### Nastavení dočasného profilu

Profil můžete zapnout na určitou dobu, po které bude zapnut dříve používaný profil.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kdy má platnost dočasného profilu skončit.

### Změna motivu

 Barvy a vzhled displeje můžete změnit.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.


Zvolte možnost **Obecný** a vyberte motiv.

**Tip:** Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stáhnout motivy**. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Výměna zadního krytu

Chcete změnit barevné provedení telefonu? Můžete vyměnit zadní kryt a použít odpovídající softwarový motiv. Kupte si u autorizovaného prodejce Nokia náhradní kryty. Motivy můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Některé motivy jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

- 1 Zatlačte na zadní kryt a vysuňte ho.
- 2 Nasuňte nový zadní kryt a zatlačením ho zacvakněte na místo.

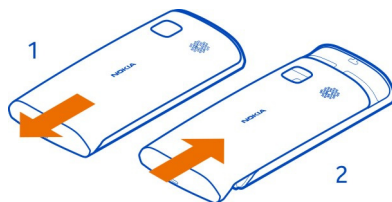

## Domovská obrazovka

### Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce můžete:

- zobrazovat upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy,
- spouštět oblíbené aplikace,
- ovládat aplikace, například hudební přehrávač,
- přidávat zástupce různých funkcí, například psaní zpráv,
- zobrazovat oblíbené kontakty a rychle jim volat nebo jim posílat zprávy.


Můžete také používat více než jednu stránku domovské obrazovky, například pro práci a soukromý život.

Prvky domovské obrazovky jsou interaktivní. Když například vyberete hodiny, spustí přístroj aplikaci Hodiny.

### Přepínání mezi domovskými obrazovkami

V přístroji můžete definovat více než jednu domovskou obrazovku. Vytvořte si například samostatné domovské obrazovky pro práci a soukromý život a nastavte si v nich různý obsah.

Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.

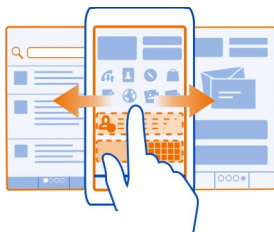

Aktuální domovskou obrazovku označuje ikona ● ● ● ●.

### Přizpůsobení domovské obrazovky

Chcete mít na pozadí domovské obrazovky fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Na každé domovské obrazovce můžete změnit tapetu a uspořádat položky podle svých představ.


#### Změna tapety

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a v místní nabídce zvolte možnost **Změnit tapetu**.

**Tip:** Další obrázky si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Uspořádání položek na domovské obrazovce

Klepněte na položku, podržte na ní prst a přetáhněte ji na nové místo.

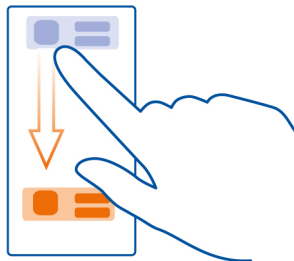

**Tip:** Položky můžete přetahovat mezi různými domovskými obrazovkami.

#### Přidání nové domovské obrazovky

Zvolte možnost  > Přidat další výchozí displej.

#### Přidání nástroje widget na domovskou obrazovku

Zajímá vás dnešní počasí nebo aktuální zprávy? Na domovskou obrazovku můžete přidávat miniaplikace (nástroje widget). Díky nim uvidíte přehled nejdůležitějších informací.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte položku.

Nástroj widget může příslušnou aplikaci rozšířit nebo změnit její funkce.

**Tip:** Další nástroje si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé nástroje widget pro domovskou obrazovku se mohou automaticky připojovat k internetu. Chcete-li tomu zabránit, vypněte mobilní datové spojení. Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

### Odebrání nástroje widget z domovské obrazovky

Vyberte nástroj widget a podržte na něm prst a zvolte možnost .

### Přidání zástupce na domovskou obrazovku

Víte, že pro nejčastěji používané aplikace a funkce můžete vytvořit zástupce? Na obrazovku můžete přidat zástupce aplikací nebo akcí, například napsání zprávy.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat zástupce** a vyberte aplikaci nebo akci.

### Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost  > **Přidat na výchozí displej**.

### Volání kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a stiskněte tlačítko Volat. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

### Odeslání zprávy kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

### Odebrání kontaktu z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .

Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

## Uspořádání aplikací

Chcete nejčastěji používané aplikace hledat ještě rychleji? V hlavním menu můžete aplikace uspořádat do složek a skrýt méně používané aplikace.

Zvolte možnost .

### Vytvoření nové složky

Zvolte možnost  > **Nová složka**.

### Přesunutí aplikace do složky

Vyberte a podržte aplikaci, v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout do složky** a vyberte novou složku.

**Tip:** Chcete-li přetahovat aplikace a složky v menu, klepněte na displej a podržte na něm prst a v místním menu zvolte možnost **Uspořádat**.

## Stahování her, aplikací a jiných položek

Stahování bezplatných her, aplikací a videa nebo kupování dalšího obsahu do telefonu. Ve službě Nokia Store najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

- 1 Zvolte možnost  > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.
- 2 Výběr položky.
- 3 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost **Koupit**. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **Stáhnout**.
- 4 Můžete platit kreditní kartou nebo, je-li to možné, přes telefonní účet. Chcete-li údaje o kartě uložit do účtu Nokia, zvolte možnost **Přidat**.
- 5 Zvolte možnost **Zaplatit**.
- 6 Potvrďte akci zadáním uživatelského jména a hesla k účtu Nokia a možností **Pokračovat** zahajete stahování.

Po skončení stahování můžete položku spustit nebo zobrazit. Během stahování můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu.

Obsah je v telefonu ukládán na různá místa podle svého typu. Chcete-li změnit výchozí umístění, zvolte možnost  > **Předvolby instalace** a vyberte místo, kam chcete položky ukládat.

**Tip:** Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, použijte spojení WLAN.

**Tip:** Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní údajů o platební kartě při dalších nákupech ve službě Nokia Obchod, uložte si údaje na účet Nokia. Můžete si uložit více než jednu platební kartu a při nákupu vybrat, kterou chcete použít.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

## Telefon

### Volání telefonního čísla

- 1 Možností  na domovské obrazovce otevřete číselník.
- 2 Zadejte telefonní číslo.  
Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost .
- Chcete-li zadat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko \*.
- 3 Stiskněte tlačítko Volat.
- 4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

### Příjem hovoru

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko Volat.

### Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Chcete-li, aby se hovoru zúčastnily ostatní osoby v místnosti, zapněte vestavěný reproduktor.

Zvolte možnost .

### Vypnutí reproduktoru

Zvolte možnost .

### Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko Konec.

### Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Na panelu nástrojů zvolte možnost .

### Odeslání textové zprávy o odmítnutí hovoru

- 1 Vypněte vyzvánění a na panelu nástrojů zvolte možnost .
- 2 Upravte zprávu o důvodu odmítnutí hovoru a zvolte možnost .

3 Odmítněte hovor.

### Napsání standardní textové zprávy o odmítnutí hovoru

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Hovor** > **Text zprávy** a napište zprávu.

**Tip:** Odmítnuté hovory můžete automaticky přeměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Přesměrování hovorů je síťová služba.

Vyberte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Přesměrování hovorů** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky** nebo **Na jiné číslo**.


### Vypnutí zvuku otočením

Pokud vám telefon zvoní v situaci, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón vypnout otočením telefonu.

### Zapnutí funkce vypnutí zvuku otočením

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Nastavení snímačů** > **Ztišení volání** > **Zapnuto**.

Když telefon zvoní, otočte ho displejem dolů.

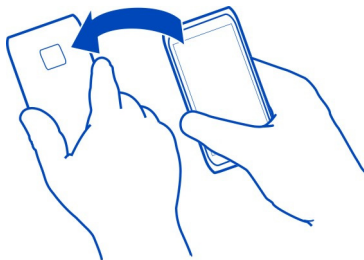

### Volání kontaktu

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Chcete-li vyhledat určitý kontakt, zvolte možnost  a zadejte do pole pro hledání první písmena nebo znaky jména nebo příjmení.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Hlasový hovor**.
- 4 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte požadované číslo.

### Příjem čekajícího hovoru

Hovor můžete přijmout i v době, kdy probíhá jiný hovor. Služba Čekání hovoru na lince je síťová služba.

Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

### Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu služby

Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Hovor > Čekání hovoru na lince > Aktivovat, Deaktivovat nebo Ověřit stav.

### Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem

Zvolte možnost  > Přepnout.

### Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem

Zvolte možnost  > Přepojit. Budete odpojeni od hovoru.

### Ukončení aktivního hovoru


Stiskněte klávesu Konec.

### Ukončení obou hovorů

Zvolte možnost  > Ukončit všechny hovory.

### Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Konferenční hovory jsou síťovou službou.

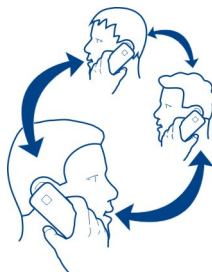

Konferenční videohovory nejsou podporovány.

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Chcete-li zavolat dalšímu účastníkovi, zvolte možnost  Zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt (zvolte možnost ). První hovor bude přidržen v pořadí.



3 Po přijetí nového hovoru zvolte možnost  > **Konference**.

### **Připojení nového účastníka do konferenčního hovoru**

Zavolejte dalšímu účastníkovi a zvolte možnost .

### **Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru**

Zvolte možnost  > **Zobrazit účastníky**, vyberte účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v telefonu přidružen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost  > **Konference**. Pokud se konferenčního hovoru účastní více než tři účastníci, můžete zvolit také možnost .

### **Odpojení účastníka z konferenčního hovoru, který jste zahájili**

Zvolte možnost  > **Zobrazit účastníky**, vyberte účastníka a zvolte možnost .

### **Ukončení aktivního konferenčního hovoru**

Stiskněte klávesu Konec.

## **Volání nejčastěji používaných čísel**

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba**.

### **Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.**

- 1 Vyberte tlačítko s číslicí, kterému chcete přiřadit telefonní číslo.  
Tlačítko 1 () je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt.

### **Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazenému k tlačítku s číslicí**

Vyberte a podržte přiřazené tlačítko a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat** nebo **Změnit**.

### **Uskutečnění hovoru**

Na domovské obrazovce otevřete možností  číselník a vyberte a podržte přiřazené tlačítko s číslicí.

## **Hlasové volání kontaktu**

Z přístroje můžete volat a telefon můžete ovládat pomocí hlasu.

Hlasové příkazy nezávisí na hlasu uživatele. Příkazy automaticky vytváří telefon.

Při přidávání kontaktů nebo úpravách hlasových příkazů nepoužívejte velmi krátká jména nebo podobná jména pro různé kontakty nebo příkazy.

**! Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte telefon blízko u sebe a vyslovte hlasový příkaz.

- 1 Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu.
- 2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
- 3 Telefon přehraje syntetizovaný hlasový příkaz rozpoznání kontaktu ve vybraném jazyce telefonu a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

### Poslech hlasového příkazu pro kontakt

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost  > **Detaily hlasového záznamu**.
- 2 Vyberte údaj kontaktu.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

### Internetová volání

#### Internetová volání

Přístroj podporuje volání a přijímání hovorů přes internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Internetové volání je síťová služba.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové volání. Chcete-li si ověřit dostupnost a ceny za připojení, informujte se u poskytovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN nebo mít paketové datové spojení (GPRS) v síti 3G a musí být přihlášen ke službě internetového volání.

### Instalace služby internetových volání

Služby internetového hledání můžete hledat ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na webu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

- 1 Stáhněte si instalační nástroj widget služby internetového volání.
- 2 Chcete-li zahájit instalaci, vyberte instalační nástroj widget.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po nainstalování služby internetového volání je v seznamu kontaktů zobrazena příslušná karta.

### Přihlášení ke službě internetového volání

Zvolte možnost  > **Kontakty**, přejděte na kartu služby internetového volání a zvolte možnost **Přihlásit se**.

### Přidání kontaktu do seznamu přátel

Na kartě služeb internetového volání zvolte možnost  > **Nový kontakt**.

### Odhlášení od služby

Zvolte možnost  > **Odpojování**.

### Ukutečnění internetového volání

Po přihlášení ke službě internetového volání můžete zahájit volání ze seznamu přátel nebo ze seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

### Volání kontaktu ze seznamu přátel

- 1 Přejděte na kartu internetového volání a přihlaste se do služby internetového volání.
- 2 Vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost **Internetové volání**.

### Internetové volání na telefonní číslo

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a zadejte číslo.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte příslušnou možnost pro internetové volání.

### Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. V protokolu volání najdete informace o volaných a přijatých hovorech.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  >  a vyberte číslo nebo kontakt.

### Nahrávání telefonních rozhovorů

Telefonní hovory si můžete nahrávat.

- 1 Během hlasového hovoru zvolte možnost  > Jít na výchozí displej a zvolte možnost  > Záznamník.
- 2 Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Během nahrávání slyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS.

### Zobrazení nepřijatých hovorů

Údaj o nepřijatých hovorech vidíte na domovské obrazovce. Uvidíte počet všech zmeškaných událostí, zahrnující nepřijaté hovory a přijaté zprávy.

Chcete-li zobrazit telefonní číslo, přejeďte z oblasti upozornění dolů a vyberte upozornění na nepřijaté hovory. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, je zobrazeno jeho jméno.

### Zpětné volání kontaktu nebo na číslo

Vyberte kontakt nebo číslo.

### Zobrazení seznamu nepřijatých hovorů později

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat a přejděte na kartu nepřijatých hovorů .

### Volání hlasové schránky

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky. Když hovor nepřijmete, mohou vám volající také zanechat zprávu. Hlasová schránka je síťová služba.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a vyberte a podržte tlačítko 1.

### Změna telefonního čísla hlasové schránky

- 1 Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Schránka volání.
- 2 Vyberte a podržte schránku a v místním menu zvolte možnost Změnit číslo.
- 3 Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost OK.

### Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky.

Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Přesměrování hovorů > Hlasové hovory.

Přesměrování hovorů je síťová služba. Podrobnější informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

### **Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů**

Zvolte možnost **Pokud nepřijímá > Aktivovat > Do hlasové schránky**.

### **Přesměrování hlasových hovorů, pokud právě hovoříte**

Zvolte možnost **Je-li obsazeno > Aktivovat > Do hlasové schránky**.

V každém okamžiku může být zapnuto i několik variant přesměrování.

### **Přesměrování všech hlasových na jiné telefonní číslo**

- 1 Zvolte možnost **Všechny hlasové hovory > Aktivovat > Na jiné číslo**.
- 2 Zadejte číslo. Chcete-li použít číslo uložené v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Najít**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

### **Blokování volání nebo přijímání hovorů**

Někdy je vhodné omezit volání a přijímání hovorů telefonem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Blokování hovorů je síťová služba.

Zvolte možnost  **> Nastavení a Volání > Blokování hovorů**.

Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb.

### **Blokování volání**

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.
- 2 Chcete-li blokovat všechna volání nebo mezinárodní volání, zvolte možnost **Odchozí hovory** nebo **Mezinárodní hovory**. Chcete-li blokovat volání do zahraničí, ale povolit volání do domovské země, zvolte možnost **Mezinárodní hovory kromě do domovské země**.
- 3 Zvolte možnost **Aktivovat**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

### **Blokování příchozích hovorů**

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.
- 2 Chcete-li blokovat všechna příchozí volání nebo mezinárodní hovory v době, kdy jste v zahraničí, zvolte možnost **Příchozí hovory** nebo **Příchozí hovory při roamingu**.

3 Zvolte možnost **Aktivovat**.

### **Blokování anonymních internetových hovorů**

Zvolte možnost **Blokovat internetová volání** > **Blokovat anonymní hovory** > **Zapnuto**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

### **Povolení volání pouze na určitá čísla**

V přístroji můžete povolit volání pouze příbuzným nebo na jiná důležitá čísla, a zablokovat všechna ostatní telefonní čísla.

Zvolte možnost  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Povolенých čísel**.

Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Budete potřebovat kód PIN2 od poskytovatele služeb.

### **Zapnutí volání na povolená čísla**

Zvolte možnost  > **Aktivovat povolená čísla**. Zadejte kód PIN2.

### **Vyberte osoby, na jejichž čísla chcete povolit volání**

- 1 Zvolte možnost  > **Nový kontakt na SIM**.
- 2 Zadejte kód PIN2.
- 3 Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat, a zvolte možnost .

Pro přidání kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel zvolte možnost  > **Přidat z Kontakty** a vyberte kontakt.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska textových zpráv.

## **Kontakty**

### **O aplikaci Kontakty**



Zvolte možnost  > **Kontakty**.

V přístroji můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel. Pokud chcete snadno udržet komunikaci s nejdůležitějšími kontakty, nastavte je jako oblíbené.

## Ukládání telefonních čísel a adres

Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

### Přidání kontaktu do seznamu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj a vyplňte příslušné pole.
- 3 Po vyplnění údajů zvolte možnost .

### Úpravy kontaktních informací

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj a změňte ho.
- 3 Po upravení všech potřebných údajů zvolte možnost .

### Přidání dalších údajů na kartu kontaktu

Vyberte kontakt, zvolte možnost  >  a vyberte požadovaný kontaktní údaj.

## Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

### Uložení čísla z přijatého hovoru

- 1 Stiskněte na domovské obrazovce tlačítko **Volat**.
- 2 Přejděte na kartu **Přijaté hovory** .
- 3 Vyberte a podržte telefonní číslo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
- 4 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

### Uložení čísla z přijaté zprávy

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 V seznamu **Konverzace** vyberte a podržte zprávu a v místním menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
- 3 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

### Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob

Nejdůležitější kontakty si můžete nastavit jako oblíbené. Oblíbené položky jsou uvedeny v horní části seznamu Kontakty, a proto se s nimi můžete spojit rychleji.

Zvolte  > Kontakty.

### Označení kontaktu jako oblíbeného

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat do oblíbených**.

### Odebrání kontaktu z oblíbených

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat z oblíbených**. Kontakt nebude odstraněn ze standardního seznamu kontaktů.

### Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost  > Kontakty.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost  > **Přidat na výchozí displej**.

### Volání kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a stiskněte tlačítko Volat. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

### Odeslání zprávy kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

### Odebrání kontaktu z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .

Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

### Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

Chcete podle zvuku poznat, že vám volá určitá osoba? Můžete pro ni nastavit speciální vyzváněcí tón.

Zvolte možnost  > Kontakty .

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.



### Přidání obrázku kontaktu

Chcete rychle zjistit, kdo vám volá? Přidejte ke kontaktu obrázek.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost  u jména kontaktu a zvolte možnost **Přidat obrázek**.
- 3 Vyberte ve složce Galerie obrázek. Můžete také vyfotografovat snímek a vybrat ho.

### Změna nebo odebrání obrázku

Vyberte obrázek a v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** nebo **Odebrat obrázek**.

### Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka

Moje vizitka je vaše elektronická vizitka. Pomocí funkce Moje vizitka můžete posílat své kontaktní údaje ostatním.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

### Odeslání kontaktních údajů v podobě vizitky

- 1 Vyberte a podržte možnost **Moje vizitka** a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odeslat jako vizitku**.
- 2 Vyberte možnost odeslání.

### Zadání kontaktních údajů do funkce Moje vizitka

- 1 Vyberte možnost **Moje vizitka**.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte údaj, který chcete upravit.
- 3 Chcete-li přidat další údaje, zvolte možnost .

### Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete například přiřadit členy jedné rodiny.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu  a zvolte možnost  > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název skupiny a zvolte možnost **OK**.
- 3 Na kartě  vyberte skupinu a zvolte možnost  > **Přidat členy**.
- 4 Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost .

### Odeslání zprávy skupině osob

Chcete rychle poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu .
- 2 Vyberte a podržte název skupiny a v rozevíracím menu zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.

### Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Čísla na SIM** > **Kopírovat vše do tel.**

### Zálohování kontaktů na server služeb Nokia

Když své kontakty zálohujete na server služeb Nokia, můžete je snadno zkopírovat do nového telefonu. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, můžete k seznamu kontaktů přistupovat online.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Ovi Synchronizace** > **Synchronizovat**.

Když povolíte automatickou synchronizaci, budou všechny změny seznamu kontaktů automaticky zálohovány službou Nokia.

K využívání služeb Nokia potřebujete účet Nokia. Když z telefonu otevřete službu Nokia, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud kontakty automaticky synchronizujete pomocí služby Nokia Synchronizace, nepovolujte synchronizaci kontaktů s žádnou jinou službou. Mohlo by dojít ke konfliktům. Pokud kontakty synchronizujete v aplikaci Mail for Exchange, není Služba Nokia Synchronizace pro kontakty k dispozici.

## Zprávy

### O aplikaci Zprávy



Zvolte možnost  > **Zprávy**.

V přístroji můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Zprávy SMS
- Zvukové zprávy
- Multimediální zprávy s obrázky a videosoubory
- Skupinové zprávy

Aplikace Zprávy vyžaduje podporu sítě.

### Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli.

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy** a .
- 2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také napsat telefonní číslo.
- 3 Napište do textového pole zprávu a zvolte možnost .

**Tip:** Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo video, zvolte možnost .

- 4 Zvolte možnost .

**Tip:** Chcete-li zprávu odeslat kontaktu ze seznamu, vyberte a podržte kontakt a zvolte možnost **Odeslat zprávu**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Pokud je textová zpráva příliš dlouhá, může být převedena na multimediální zprávu. Pokud chcete zprávu poslat jako textovou zprávu, zvolte možnost  > **Volby odeslání** > **Typ zprávy** > **Text**.

Pokud posíláte textovou zprávu jednomu nebo více příjemcům a pro jednoho z příjemců je místo telefonního čísla uvedena emailová adresa, bude textová zpráva převedena na multimediální.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

### Odeslání zprávy kontaktu

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte a podržte kontakt a v místním menu zvolte možnost **Odeslat zprávu**.
- 2 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte požadované číslo.

### Posílání zvukových zpráv

Do přístroje můžete nahrát zvukový klip, například písničku k narozeninám, a poslat ho kamarádovi jako zvukovou zprávu.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přiložit existující zvukový klip, zvolte možnost  >  a vyberte zvukový klip.  
Chcete-li přidat nový zvukový klip, zvolte možnost  >  a nahrajte nový klip.
- 3 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte možnost .  
Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.
- 4 Zvolte možnost .

### Čtení přijatých zpráv

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce upozornění. Zprávu můžete otevřít přímo na domovské obrazovce.

Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**.

Při výchozím nastavení jsou zprávy otevírány v zobrazení konverzace. Zobrazení konverzace obsahuje všechny zprávy, které jste odeslali konkrétnímu kontaktu a přijali od něj. Pokud jste přijali zprávy od několika kontaktů, budou otevřeny v seznamu Konverzace.

### Čtení zpráv později než při přijetí

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Vyberte zprávu.

## Odpověď na přijatou zprávu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Napište odpověď a zvolte možnost .

## Předání zprávy

- 1 V otevřené zprávě zvolte možnost  > **Předit dál**.
- 2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také napsat telefonní číslo.
- 3 Podle potřeby zprávu upravte a zvolte možnost .

## Uložení přijaté multimediální zprávy

Vyberte a podržte položku multimediální zprávy a zvolte možnost **Uložit**.

Položku můžete zobrazit v odpovídající aplikaci. Chcete-li například zobrazit uložené fotografie, zvolte možnost  > **Galerie**.

## Zobrazení konverzace

Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení. V tomto zobrazení také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Vyberte kontakt v seznamu Konverzace. Přístroj otevře konverzaci a zobrazí všechny zprávy odeslané tomuto kontaktu a přijaté od něj.

## Odpověď na zprávu v konverzaci

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu a napište text.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat další příjemce, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.
- 4 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost .

Zpráva bude odeslána na číslo, které jste pro tento kontakt použili naposledy.

Když pošlete novou zprávu, bude přidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace neexistuje, přístroj ji vytvoří.

Když otevřete přijatou zprávu z domovské obrazovky, přístroj ji při výchozím nastavení otevře v zobrazení Konverzace pro daný kontakt.

## Poslech textové zprávy

Telefon můžete nastavit tak, aby vám textové zprávy četl nahlas.

- 1 Zvolte  > **Zprávy**.

- 2 Zvolte možnost  > **Zobrazit složky** > **Přijaté**.
- 3 Vyberte a podržte zprávu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Poslouchat**.

Chcete-li upravit nastavení hlasitého čtení aplikace pro poslech zpráv, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Mluvení**.

### Změna jazyka

Zvolte možnost **Jazyk** a vyberte jazyk.

### Stahování dalších jazyků

Zvolte možnost  > **Stáhnout jazyky**.

### Změna hlasu

Zvolte možnost **Hlas** a vyberte hlas. Chcete-li si hlas poslechnout, přejděte na kartu hlasu  vyberte a podržte hlas a zvolte možnost **Přehrát hlas**.

### Změna jazyka

V telefonu můžete změnit jazyk telefonu a jazyk pro psaní zpráv a pošty. Můžete také zapnout prediktivní psaní textu.

Zvolte možnost  > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

### Změna jazyka telefonu

Zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

### Změna jazyka psaní

Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

### Aktivace prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Prediktivní text**.

## E-mail

### O aplikaci E-mail



Zvolte možnost  > **E-mail**.

E-maily z existující e-mailové adresy můžete automaticky přenést do telefonu a číst je, odpovídat na ně a organizovat je na cestách. Do telefonu můžete nastavit několik schránek a přistupovat k nim z domovské obrazovky.

Za posílání a přijímání pošty do telefonu mohou být účtovány poplatky. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

Služba E-mail je síťová služba a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

### **Získání bezplatného e-mailového účtu Nokia**

Aplikace Nokia Mail usnadňuje přístup k poště z telefonu či počítače. Schránku vám udrží v pořádku funkce ochrany proti nevyžádané poště, antivirový program zvýší její bezpečnost.

- 1 Zvolte možnost  > E-mail .
- 2 Zvolte možnost **Nová schránka** > **Ovi E-mail**, zaregistrujte se a vytvořte si vlastní adresu u služby Nokia E-mail.

### **Aplikace Exchange ActiveSync**

 Zvolte možnost  > E-mail a **Nová schránka** > **Exchange ActiveSync**.

Chtěli byste mít pracovní e-maily, kontakty a kalendář kdykoli po ruce, ať jste u počítače nebo na cestách s mobilním přístrojem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi přístrojem a serverem Mail for Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange. Podnikový správce IT také musí pro váš účet aktivovat funkci Microsoft Exchange ActiveSync.

Tento přístroj je schopen komunikovat se servery Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutí tohoto přístroje vám neuděluje žádná práva k žádnému duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft týkající se jakéhokoli serverového softwaru nebo zařízení, ke kterému přistupujete z tohoto přístroje, ani k používání softwaru Microsoft Exchange ActiveSync mimo tento přístroj.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- firemní e-mailovou adresu,
- název serveru Exchange (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- název síťové domény (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- heslo pro kancelářskou síť.

V závislosti na konfiguraci serveru Exchange může být nutné zadat i další informace. Pokud neznáte správné informace, obraťte se na podnikové oddělení IT.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód přístroje.

Synchronizace probíhá automaticky v intervalech definovaných v nastaveních účtu Mail for Exchange. Synchronizován bude pouze obsah definovaný při nastavování účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení aplikace Mail for Exchange.

### Přidání schránky

Do telefonu můžete přidat několik schránek.

Zvolte možnost  > **E-mail**.

Při prvním spuštění vás aplikace E-mail vyzve k vytvoření schránky. Postupujte podle zobrazovaných pokynů.

### Přidání schránky později

Vyberte možnost **E-mail** > **Nová schránka**. Postupujte podle zobrazovaných pokynů.

**Tip:** Pokud na domovskou obrazovku přidáte poštovní nástroj widget, můžete snadno přistupovat ke zprávám přímo z domovské obrazovky.

### Odstranění schránky

Vyberte a podržte schránku a v místním menu zvolte možnost **Odstranit schránku**.

### Čtení přijaté pošty

V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Zvolte možnost  > **E-mail**.

Vyberte schránku a zprávu.

**Tip:** Chcete-li nové zprávy číst rychle, přidejte na domovskou obrazovku poštovní nástroj widget.

**Tip:** Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.

### Otevření nebo uložení přílohy

Vyberte přílohu a vyberte příslušnou možnost. Pokud je k dispozici více než jedna příloha, můžete všechny uložit současně.

### Odpověď na zprávu

Zvolte možnost  > **Odpovědět**.

### Předání zprávy

Zvolte možnost  > **Předat dál**.

**Tip:** Pokud je v e-mailu webová adresa a chcete ji otevřít v prohlížeči telefonu, vyberte adresu.



## Čtení další nebo předchozí zprávy ve schránce

Použijte ikony se šípkami.

### Odeslání zprávy

V telefonu můžete psát a posílat poštu. Ke zprávám můžete přikládat soubory.

Zvolte možnost  > E-mail a vyberte schránku.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu. Chcete-li příjemce vybrat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu** nebo **Kopie**. Chcete-li přidat pole **Skryt. k.**, zvolte možnost  > **Další pole příjemců** > **Zobraz. pole Skr. kopie**.
- 3 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 4 Pro odeslání zprávy zvolte možnost .

### Odpověď na pozvánku na schůzku

Pozvánky na schůzku můžete otevírat a ukládat nebo přijímat. Když pozvánku na schůzku uložíte nebo přijmete, objeví se v kalendáři.

Pozvánky na schůzku jsou zpracovávány ve schránce Exchange ActiveSync.

Zvolte možnost  > E-mail a vyberte schránku Exchange ActiveSync.

Otevřete pozvánku na schůzku a uložte si ji do kalendáře. Je-li taková možnost k dispozici, můžete zvolit možnost  **Přijmout**,  **Odmítnout** nebo  **Předběžný**.

### Kontrola dostupnosti

Zvolte možnost  > **Zobrazit kalendář**.

Chcete-li schválenou pozvánku na schůzku upravit, odpovědět na ni nebo ji předat, otevřete ji v kalendáři.

Dostupné volby se mohou lišit.

### Otevírání pošty z domovské obrazovky

Podle modelu telefonu můžete mít na domovské obrazovce několik poštovních nástrojů widget.

Každý poštovní nástroj widget obsahuje jednu schránku a zobrazuje tři naposledy obdržené e-maily. Zprávy můžete otevřít přímo z nástroje widget. Přijetí nového e-mailu označuje ikona .

**Tip:** Chcete-li zobrazit další e-maily, stiskněte navigační tlačítko dolů.

### Přidání poštovního nástroje na domovskou obrazovku

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte poštovní nástroj widget.

## Internet

### Webový prohlížeč



Zvolte možnost  > Web.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

### Procházení webu

Zvolte možnost  > Web.

**Tip:** Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

### Přechod na webovou stránku

Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost .

### Hledání v internetu

Vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte první položku v místním menu pod panelem webových adres.

### Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.

### Otevření nového okna prohlížeče

Zvolte možnost  > .

### Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Přejed'te vlevo nebo vpravo a vyberte požadované okno.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití.

## Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost  >  > Soukromí > Vymazat privátní data > Vyrovnávací paměť.

## Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je do zobrazení Záložky pro snadný přístup.

Zvolte možnost  > Web.

Během procházení zvolte možnost  > .

## Přechod na založený web během procházení

Zvolte možnost  a vyberte záložku.

## Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte  > Web.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost  >  a vyberte požadovaný zdroj.

## Aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

## Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > Automatické aktualizace.

## Sociální sítě

### O aplikaci Sociální sítě

 Zvolte možnost  > Sociální sítě a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.

Aplikace Sociální síť vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Po přihlášení do sociální sítě jako je Facebook nebo Twitter přes aplikaci Sociální síť můžete provádět následující činnosti:

- zobrazovat informace o situaci kamarádů z více služeb v jediném zobrazení,
- posílat informace o vlastní situaci do několika sociálních sítí současně,
- okamžitě sdílet snímky pořízené fotoaparátem,
- sdílet videa nahraná telefonem,
- propojovat profily přátel online s jejich kontaktními údaji v telefonu,
- přidávat do informací o své situaci údaj o místě,
- přidávat události z kalendáře služby do kalendáře telefonu.

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Práce se sociálními sítěmi vyžaduje podporu sítě. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

### Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení

Když se do sociálních sítí přihlásíte přes aplikaci Sociální síť, uvidíte informace o situaci svých přátel ze všech služeb v jediném zobrazení. Nemusíte přepínat z jedné aplikace do druhé a vidíte, co všichni dělají.

Zvolte možnost  > Sociální síť.

- 1 Vyberte službu a přihlaste se.
- 2 Zvolte možnost Přidat sociální síť.
- 3 Vyberte další službu a přihlaste se.
- 4 Zvolte možnost Veškerá aktivita.

V zobrazení automaticky uvidíte všechny komunikace ze všech přidáných služeb.

### Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí

V aplikaci Sociální síť můžete informace o vlastní situaci odesílat do sociálních sítí.

Zvolte možnost  > Sociální síť.

Do textového pole napište informaci o situaci.

## Propojení přátel online a jejich kontaktních údajů

Profily svých přátel v sociálních sítích můžete propojit s jejich kontaktními údaji v telefonu. Po propojení si můžete v aplikaci Sociální sítě zobrazit jejich kontaktní údaje a v seznamu kontaktů uvidíte nejnovější informace o situaci.

Zvolte možnost  > **Sociální sítě**.

- 1 Vyberte obrázek profilu kamaráda.
- 2 V místním menu zvolte možnost **Link Profile to Contact**.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, ke kterému chcete profil přiřadit.

## Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce

Když se do sociálních sítí, jako je Facebook nebo Twitter, přihlásíte přes službu Nokia Services, uvidíte díky nástroji widget Sociální sítě informace o situaci svých přátel přímo na domovské obrazovce.

## Spuštění aplikace Sociální sítě z domovské obrazovky

Vyberte nástroj widget Sociální sítě. Pokud jste přihlášení, otevře přístroj zobrazení informací o situaci. Když přihlášení nejste, otevře přístroj zobrazení přihlášení.

## Odeslání obrázku nebo videosouboru do služby

Aplikace Sociální sítě umožňuje posílat obrázky nebo videosoubory do sociálních sítí jako je Facebook.

Zvolte možnost  > **Sociální sítě** a přihlaste se ke službě sociální sítě.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte, zda chcete odeslat obrázek nebo video.
- 3 Vybráním označte položky, které chcete odeslat.  
Maximální velikost souboru s obrázkem je 4 MB a souboru s videem 10 MB.
- 4 Pokud odesíláte jediný obrázek, můžete k určité části obrázku přidat značku a komentář.  
Funkci posílání videa musí vybraná služba sociální sítě podporovat a musíte použít připojení přes síť WLAN.
- 5 Zvolte možnost .

## Vyfotografování a odeslání obrázku

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost odeslání obrázku z fotoaparátu.
- 3 Vyfotografujte snímek.
- 4 K části obrázku přidejte značku a komentář.

### Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci

Pomocí aplikace Sociální sítě můžete svým přátelům sdělovat, kde se nacházíte, aby vás mohli najít.

Zvolte možnost  > Sociální sítě.

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu v horní části displeje.
- 2 Přidejte místo svého pobytu. Telefon pomocí systému GPS zjistí aktuální polohu a vyhledá orientační body v okolí.
- 3 Pokud najde více orientačních bodů, vyberte v seznamu jeden z nich.

Sdílení místa pobytu je dostupné jen v případě, kdy ho podporuje služba.

**! Důležité:** Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Pro sdílení místa pobytu prostřednictvím služby mohou platit příslušné podmínky využívání služby sociální sítě. Seznamte se s podmínkami využívání a zásadami ochrany soukromí dané služby a před uváděním dat o místě svého pobytu a sledováním místa pobytu ostatních zvažte případná rizika.

### Kontaktování přátel ze sociální sítě

Pokud vám nestačí komentování stavu kamaráda, můžete mu zavolat nebo poslat zprávu.

Zvolte možnost  > Sociální sítě.

- 1 Vyberte obrázek profilu kamaráda.
- 2 V místním menu zvolte možnost **View contact info**.
- 3 Vyberte metodu komunikace.

Tato funkce je k dispozici v případě, že jste své přátele online propojili s kontaktními údaji v telefonu.

Dostupné způsoby komunikace se mohou lišit. Chcete-li kamarádovi zavolat nebo poslat textovou zprávu, musí služba takovou funkci podporovat.

### Přidání události do kalendáře telefonu

Při odpovídání na pozvánky můžete události ze služeb sociálních sítí jako je Facebook přidávat do kalendáře telefonu a sledovat je i v době, kdy nejste připojeni k webu.

Zvolte možnost  > Sociální sítě, vyberte službu a přihlaste se.

- 1 Vyberte pozvánku na událost.

2 Přidejte událost do kalendáře telefonu.

Tato funkce je dostupná jen v případě, že ji podporuje služba.

## Foto-Video

### Fotoaparát

 Zvolte možnost  > Fotoaparát.

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Obrázky a videa můžete v telefonu později zobrazovat a upravovat, sdílet je na internetu nebo je posílat do kompatibilních přístrojů.

### Fotografování

Vyberte možnost  > Fotoaparát.

Fotoaparát tohoto telefonu má funkci úplného zaostření. Tato funkce umožňuje fotografovat snímky, na kterých jsou zaostřené objekty v popředí i na pozadí.

Zvolte možnost . Nepohybujte telefonem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

### Zvětšení nebo zmenšení

Použijte tlačítka hlasitosti.

Funkce detekce tváří rozpozná tváře, nakreslí kolem nich bílé obdélníky a optimalizuje zaostření – a to i když se tváře pohybují. Funkce rozpoznávání tváří je ve výchozím nastavení aktivována.

### Vypnutí funkce rozpoznávání tváře

Vyberte ikonu  > Dt. obličejů.

### Fotografování autoportrétu

Zvolte možnost  > .

Obrázky a videosoubory jsou při výchozím nastavení ukládány do velkokapacitní paměti.

### Uložení informací o místě k obrázkům a videosouborům

Pokud si někdy nemůžete vzpomenout, kde přesně jste pořídili právě tuto fotografii nebo video, můžete telefon nastavit tak, aby místo automaticky zaznamenával.

Zvolte možnost  > Fotoaparát.

Pokud lze prostřednictvím systému GPS nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete deaktivovat v nastavení fotoaparátu.

### Zapnutí zaznamenávání místa přístrojem

Zvolte možnost  >  > Uložit informace o místě > Ano.

Získání informací o poloze může trvat několik minut.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítě mobilních telefonů.

Indikátory údajů o poloze:

-  — Informace o poloze nejsou k dispozici. K obrázkům a videosouborům nemusí být přidáván údaj o místě.
-  — Informace o poloze jsou k dispozici. K obrázkům a videosouborům bude přidáván údaj o místě.

### Nahrávání videoklipu

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Zvolte možnost  > Fotoaparát.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost .
- 2 Chcete-li začít nahrávat, vyberte ikonu .
- 3 Nahrávání pozastavíte zvolením možnosti . Když nahrávání pozastavíte a do pěti minut nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.  
Pro zvětšení nebo zmenšení obrázku stiskněte tlačítka hlasitosti.



- 4 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti . Video bude automaticky uloženo do složky Galerie.

**Tip:** Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami. Chcete-li omezit velikost videoklipu pro poslání, zvolte před zahájením nahrávání možnost  >  > **Kvalita videa** > **Kvalita pro sdílení**.

### Tipy k obrázkům a videu

Zvolte možnost  > **Fotoaparát**.

Při fotografování:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Při přiblížení se může zhoršit kvalita obrázku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, klepněte na displej.
- Ke kontaktu v seznamu kontaktů můžete přidat obrázek. Po vyfotografování zvolte možnost  > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**. Posunutím rámečku snímek ořízněte, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů, zvolte možnost , vyberte kontakt a zvolte možnost .

Při nahrávání videa:

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ukončete před nahráváním všechny spuštěné aplikace.
- Je-li to možné, nahrávejte do velkokapacitní paměti telefonu.
- Pokud video nahráváte na paměťové karty, používejte pro dosažení nejlepších výsledků kompatibilní, rychlé a kvalitní karty microSD. Doporučujeme používat karty microSD třídy 4 (32 Mb/s / 4 MB/s) nebo vyšší.

Před prvním použitím zálohujte z karty všechna důležitá data a naformátujte kartu v telefonu (i v případě, že již byla naformátována nebo jste ji používali v telefonu Nokia). Formátování odstraní veškerá data uložená na kartě.

Pokud se výkon paměťové karty po čase sníží, zálohujte z karty všechna důležitá data a naformátujte kartu v telefonu.

### Odeslání obrázku nebo videosouboru

Obrázky a videoklipy můžete posílat multimediální zprávou nebo e-mailem či přes spojení Bluetooth.

### Posílání multimediální zprávou

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.

- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat** > **Ve zprávě**.
- 3 Chcete-li vybrat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Chcete-li zadat jméno nebo telefonní číslo příjemce ručně, zvolte pole **Komu** a zadejte jméno nebo telefonní číslo.
- 4 Zvolte možnost .

### Posílání e-mailem

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat** > **E-mailem**.
- 3 Chcete-li vybrat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Chcete-li adresu příjemce zadat ručně, zvolte pole **Komu** a zadejte adresu.
- 4 Zvolte možnost .

### Posílání přes spojení Bluetooth

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.
- 3 Vyberte telefon nebo přístroj, ke kterému se chcete připojit, nebo vyhledejte další zařízení.


Pokud kterýkoli telefon nebo přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo.

### Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu

Po pořízení můžete fotografii nebo videosoubor odeslat do služby sociální sítě.

Zvolte možnost  > **Fotoaparát**.

Po pořízení fotografie nebo videoklipu zvolte možnost  a postupujte podle zobrazených pokynů.

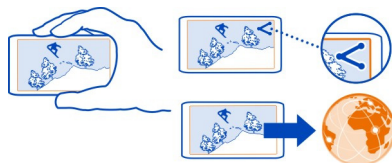

Při prvním pokusu o odeslání obrázku nebo videoklipu do služby sociální sítě se musíte ke službě přihlásit. Přidávaná služba bude nastavena jako výchozí služba sdílení.

Některé služby sociálních sítí nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

## Obrázky a video

### Galerie

#### O Galerii



Zvolte možnost  > Galerie.

Sledování videoklipů, které jste nahráli, a procházení a prohlížení vyfotografovaných snímků.

Nejlepší snímky si můžete vytisknout.

Chcete-li s mediálními soubory pracovat efektivněji, organizujte je do alb.

### Prohlížení fotografií a videoklipů

Zvolte možnost  > Galerie.

#### Prohlížení fotografií

Přejed'te nahoru nebo dolů.


#### Zobrazení fotografie

Vyberte fotografii.

Chcete-li zobrazit následující fotografii, přejed'te zprava doleva. Chcete-li zobrazit předcházející fotografii, přejed'te zleva doprava.

#### Přiblížení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe. Chcete-li obrázek oddálit, posuňte prsty k sobě.

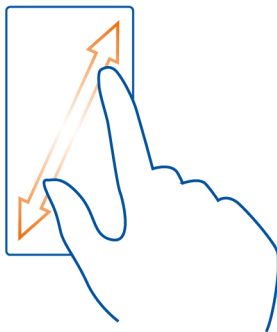

**Tip:** Chcete-li se rychle vrátit k původnímu zobrazení, dvakrát klepněte na displej.

### **Zobrazení panelu nástrojů**

Klepněte na obrazovku.

### **Zobrazení fotografií v prezentaci**

Vyberte fotografii a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Přehrát**. Prezentace se spustí od vybrané fotografie.

### **Prohlížení fotografií v albu ve formě prezentace**

Přejděte na kartu Alba . Vyberte a podržte album a zvolte možnost **Prezentace**.

### **Změna nastavení prezentace**

Vyberte fotografii a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Nastavení**.

### **Přehrání videa**

Vyberte videoklip. Videoklipy jsou označeny ikonou .

Fotografie a videoklipy můžete obdržet e-mailem nebo multimediální zprávou. Chcete-li si je prohlédnout později, uložte je do složky Galerie.

### **Uložení fotografie nebo videa do složky Galerie**

- 1 V multimediální zprávě vyberte fotografii nebo video.
- 2 Klepněte na displej a zvolte možnost  > **Uložit**.

### **Uspořádání fotografií**

Máte v telefonu spoustu fotografií a chcete snadněji vyhledávat ty, které vás právě zajímají? Fotografie můžete uspořádat do alb.

Zvolte možnost  > **Galerie**.

### **Vytvoření nového alba**

Přejděte na kartu Alba  a zvolte možnost . Napište název alba.

### **Přesunutí fotografie do alba**

- 1 Vyberte a podržte fotografii a zvolte možnost **Přidat do alba**.
- 2 Vyberte album, do kterého chcete fotografii přidat. Chcete-li pro fotografii vytvořit nové album, zvolte možnost **Nové album**.

**Tip:** Chcete-li do alba přesunout několik fotografií, vyberte a podržte fotografii a zvolte možnost **Označit**. Označte fotografie, vyberte a podržte jednu z označených a zvolte možnost **Přidat do alba**.

### Přejmenování nebo odstranění alba

Vyberte a podržte album a zvolte možnost **Přejmenovat** nebo **Odstranit**. Fotografie a videa z alba nebudou odstraněny z telefonu.

### Sdílení obrázku nebo videosouboru ze složky Galerie

Chcete posílat obrázky nebo videosoubory do sociálních sítí, aby je viděli vaši příbuzní a přátelé? Obrázky a videosoubory můžete odesílat přímo z aplikace Galerie.

Zvolte možnost  > **Galerie**.

- 1 Vyberte snímek nebo video, které chcete odeslat.
- 2 Klepněte na obrázek, zvolte možnost  a postupujte podle zobrazených pokynů.

**Tip:** Chcete-li sdílet několik položek, zvolte v hlavním zobrazení možnost , označte položky, které chcete sdílet, a zvolte možnost .

### Kopírování obrázků a videosouborů mezi telefonem a počítačem

Pořídili jste telefonem fotografie nebo videosoubory, které si chcete prohlédnout v počítači? Nebo chcete do počítače kopírovat snímky a videosoubory z telefonu? Pomocí kompatibilního datového kabelu USB můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat obrázky i videa.

- 1 K připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači použijte kompatibilní datový kabel USB.  
Pokud kopírujete obsah mezi paměťovou kartou v telefonu a počítačem, zkontrolujte, zda je karta vložena.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

### Zálohování snímků

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý snímek? Zálohujte je pomocí sady Nokia Suite.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.  
Pokud kopírujete obsah mezi paměťovou kartou v telefonu a počítačem, zkontrolujte, zda je karta vložena.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů k synchronizaci Galerie.

**Úpravy pořízených snímků**

Editor fotografií slouží k přidávání efektů, textu, klipartů nebo rámečků k fotografiím.

Zvolte možnost  > **Editor fot.** a vyberte obrázek.

- 1 Chcete-li použít některý efekt, vyberte požadovanou možnost na rozšířeném panelu nástrojů.
- 2 Chcete-li upravený snímek uložit, zvolte možnost  > **Uložit**. Upravený snímek nepřepíše originál.

Chcete-li upravené snímky později zobrazit, zvolte možnost  > **Galerie**.

**Editor videa****O aplikaci Editor videa**

Zvolte možnost  > **Editor videí**.

Nyní můžete z obrázků, videoklipů, zvuků, efektů a textu snadno vytvářet krátké filmy nebo prezentace.

Aplikace podporuje následující kodeky a formáty souborů: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR-NB/AMR-WB.

Zvukové soubory, které chcete používat ve filmech, ukládejte v telefonu do složky Zvukové soubory.

Zvukový soubor chráněný systémem DRM nelze ve filmu použít.

**Vytvoření filmu**

Z obrázků a videosouborů můžete vytvářet krátké filmy, které můžete sdílet s rodinou a přáteli.

Zvolte možnost  > **Editor videí** a .

- 1 Chcete-li do filmu přidat videa a obrázky, zvolte možnost . Chcete-li si vybrané soubory prohlédnout, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.
- 2 Chcete-li mezi videa a obrázky přidat do filmu přechody, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat zvukové soubory přehrávané na pozadí, zvolte možnost .
- 4 Chcete-li k filmu přidat text nebo titulky, zvolte možnost .
- 5 Chcete-li film upravit, zvolte možnost . V režimu úprav můžete upravit délku videoklipu nebo nastavit dobu zobrazení obrázku.
- 6 Chcete-li film uložit, zvolte možnost  > **Uložit video**.

Film můžete později upravit. Chcete-li projekt uložit, zvolte možnost  > **Uložit projekt**.

Chcete-li film později spustit, zvolte možnost  > **Galerie**.

### Vytvoření prezentace

Chcete z fotografií z dovolené vytvořit stylovou prezentaci? Šablony pro různé nálady a události vám pomohou vytvořit prezentace k narozeninám, na večírky nebo z dovolené.

Zvolte možnost  > **Editor videí** a .

- 1 Vyberte šablonu, kterou chcete v prezentaci použít. Po výběru šablony zobrazí aplikace náhled.
- 2 Chcete-li do prezentace přidat fotografie, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat zvukové soubory přehrávané na pozadí, zvolte možnost .
- 4 Chcete-li zadat název, zvolte možnost **Ab.**
- 5 Chcete-li zobrazit ukázkou prezentace, zvolte možnost  > **Náhled**.
- 6 Chcete-li prezentaci uložit, zvolte při zobrazeném náhledu prezentace možnost  > **Uložit video**.
- 7 Prezentaci můžete později upravit. Chcete-li projekt uložit, zvolte možnost  > **Uložit projekt**.

Chcete-li prezentaci později spustit, zvolte možnost  > **Galerie**.

### Tisk pořízeného snímku

Obrázky můžete tisknout přímo z telefonu na kompatibilní tiskárně.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k tiskárně (v režimu Přenos médií).
- 2 Ve složce Galerie vyberte obrázek, který chcete vytisknout.
- 3 Klepněte na displej a zvolte možnost  > **Tisk**.
- 4 Chcete-li tisknout přes spojení USB, zvolte možnost **Tisk** > **Přes USB**.
- 5 Chcete-li obrázek vytisknout, zvolte možnost  > **Tisk**.

**Tip:** Když je připojen kabel USB, můžete změnit režim připojení USB. Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

## Video a televize

### Videa

#### O aplikaci Videa



Zvolte možnost > Videa.

Když jste na cestách, můžete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa.

**Tip:** Nová videa získáte ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

#### Přehrání videa

Zvolte možnost > Videa.

Chcete-li procházet svou sbírku videa, přejděte na kartu . Chcete-li procházet videoklipy, které jste nahráli, zvolte možnost > Galerie.

Chcete-li stahovat videa ze služby Nokia Obchod, přejděte na kartu .

#### Sledování videa

Vyberte video, které chcete přehrát. Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače videa, klepněte na obrazovku.

#### Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Zvolte možnost nebo .

#### Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Stiskněte a podržte možnost nebo .

Pokud video nemá stejný poměr stran jako displej telefonu, můžete obraz přiblížit nebo roztáhnout na celý displej.

#### Přiblížení nebo roztážení obrazu

Zvolte možnost > Změnit poměr stran.

#### Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem

Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videa zkopírovat z telefonu do počítače? Videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.



- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.  
Pokud kopírujete mezi počítačem a paměťovou kartou, ujistěte se, že je paměťová karta vložena do telefonu.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

## Hudba a zvuk

### Hudební přehrávač

### Hudební přehrávač



Zvolte možnost > Hud. přehr..

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

### Přehrávání hudby

Zvolte > Hud. přehr..

- 1 Zvolte možnost a vyberte požadované zobrazení. Skladby můžete procházet podle skladeb, žánru nebo alba.
- 2 Vyberte skladbu nebo album.

**Tip:** Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

### Pozastavení a nové spuštění přehrávání


Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

### Rychlé posunutí skladby vpřed nebo vzad

Vyberte a podržte možnost nebo .

### Opakované přehrávání skladby

Zvolte možnost .

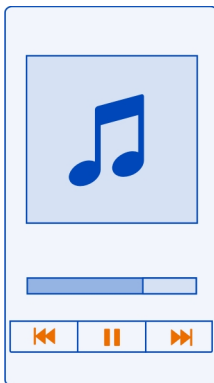

**Tip:** Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat hudbu hrát na pozadí.

### Vytvoření seznamu skladeb

Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost  > Hud. přehr..

- 1 Vyberte a podržte skladbu, album nebo žánr a zvolte možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
- 2 Napište název seznamu skladeb.

### Přehrávání seznamu skladeb

Zvolte možnost  > **Seznamy skladeb** a vyberte seznam skladeb.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podržte skladbu a zvolte možnost **Odebrat**. Toto odebrání neodstraní skladbu z telefonu, pouze ji odstraní ze seznamu.

**Tip:** Aplikace Hudební přehrávač automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných skladeb, nedávno přehraných skladeb a nedávno přidanych skladeb.

### Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Sada Nokia Suite nabízí nejrychlejší způsob kopírování hudby do telefonu a můžete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku.



- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi sady Nokia Suite. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia Suite.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si stáhněte ze serveru [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat ve více než jednom telefonu.

### Služba Nokia Hudba



Zvolte možnost  > **Hudba Ovi**.

Služba Nokia Hudba umožňuje nakupovat a stahovat skladby do telefonu. Při procházení obsahem služby Nokia Music můžete objevovat novou hudbu i hledat staré známé skladby.

Podle země vašeho pobytu můžete mít k dispozici různé služby a možnosti.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit bezplatný účet Nokia.

K vytvoření účtu Nokia, připojení ke službě Nokia Hudba a přihlášení k účtu můžete použít kterýkoli z následujících prostředků:

- Tento telefon
- Kompatibilní webový prohlížeč

- Nokia Suite

Pokud již účet Nokia máte, můžete k přístupu ke službě Nokia Hudba používat tento účet.

Pokud máte s účtem Nokia spojen kredit, volná stažení nebo službu neomezeného stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém případě o všechny položky přijít.

### Chráněný obsah

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu. Skladby chráněné systémem DRM nelze používat například jako vyzváněcí tóny nebo tóny upozornění.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebrání licencí.

### Správa digitálních licencí

Zvolte možnost  > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nastavení zabezpečení > Chráněný obsah.

### Nahrávání zvuku

Zvolte možnost  > Záznamník.

### Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

### Ukončení nahrávání

Zvolte možnost . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

### Posílání nahraných zvukových klipů zvukovými zprávami

Zvolte možnost  > Odeslat.

### FM rádio

#### FM rádio

 Zvolte možnost  > FM rádio.

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i v telefonu. Připojte headset a vyberte stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.



Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

Rádio můžete poslouchat i v době, kdy je v telefonu zapnut režim offline a nejste v oblasti pokrytí mobilní sítě. Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice FM v dané oblasti.

Během poslechu rádia můžete volat nebo přijmout hovor. Při aktivním hovoru je rádio automaticky ztlumeno.

### Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost  > **FM rádio**.

Při prvním spuštění aplikace FM rádio automaticky vyhledá dostupné rozhlasové stanice. Pokud stanice nenajde, můžete frekvenci nastavit ručně. Automatické vyhledávání můžete spustit i později.

### Ruční nastavení frekvence

- 1 Zvolte možnost  >  > **Ladit stanice manuálně**.
- 2 Chcete-li zadat frekvenci, stiskněte šipku nahoru nebo dolů. Přístroj podporuje rozsah 87,5–108,0 MHz.

### Hledání všech dostupných stanic

Zvolte možnost  > .

### Poslech rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Zvolte možnost  > **FM rádio**.

**Přepnutí na další nebo předchozí stanici**

Zvolte možnost  nebo .

**Zobrazení všech dostupných stanic**

Zvolte možnost .

**Hledání jiné dostupné stanice**

Vyberte a podržte možnost  nebo .

**Tip:** Chcete-li si zajistit snadný přístup k rádiu, přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget rádia.

**Změna uspořádání seznamu uložených stanic**

Oblíbené rozhlasové stanice můžete umístit do horní části seznamu.

Zvolte možnost  > FM rádio.

Uložené stanice jsou uvedeny v zobrazení Seznam stanic.

**Přesunutí stanice v seznamu**

- 1 Na panelu nástrojů zvolte možnost .
- 2 Vyberte a podržte název stanice a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout**.
- 3 Vyberte nové místo v seznamu.

**Mapy****Navigace do cíle**

Zvolte možnost  > Mapy.

Aplikace Mapy vám zdarma ukáže, co najdete v okolí, pomůže vám při plánování tras a povede vás tam, kam míříte. V aplikaci můžete:

- Hledání měst, ulic a služeb
- Hledání trasy s podrobnou navigací.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním telefonem a internetovou službou Nokia Maps.
- Získání předpovědi počasí a dalších místních informací, pokud jsou dostupné.

**Tip:** Trasu můžete naplánovat také v počítači, pomocí webové služby Nokia Maps, a zkopírovat ji do telefonu. Další informace najdete na webu [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Některé služby nemusí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

## Moje poloha

### Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost  > **Mapy a Mapa**.

Ikona  označuje místo, kde se nacházíte (je-li k dispozici). Při hledání vlastní polohy ikona  bliká. Pokud aktuální poloha není k dispozici, označuje ikona  poslední známou polohu.

Pokud není k dispozici přesné zjišťování polohy, určuje červený kruh kolem ikony polohy obecnou oblast, kde se můžete nacházet. V hustě osídlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídké osídlených oblastech.

### Procházení mapy

Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

### Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Pokud vyhledáte nějaké místo a zobrazíte informace některé služby, například Počasí, zobrazí přístroj informace o právě zobrazeném místě. Chcete-li zobrazit aktuální místo nebo informace o aktuálním místě, zvolte možnost .

### Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko + nebo -.

**Tip:** Pro zvětšení a zmenšení zobrazení můžete také položit dva prsty na mapu. Jejich pohybem od sebe zobrazení mapy zvětšíte a pohybem k sobě zmenšíte. Tuto funkci nepodporují všechny telefony.


Když je při procházení mapy aktivní připojení k internetu a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou mapu.

### Vypnutí automatického stahování nových map měst

V hlavním menu zvolte možnost  > Internet > Připojení > offline.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

### Zobrazení mapy

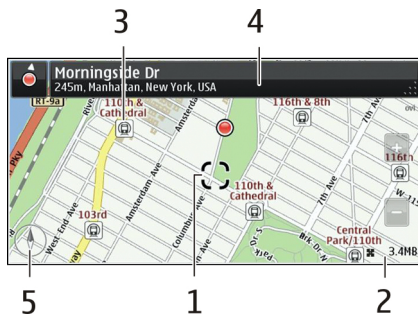

- 1 Vybrané místo
- 2 Oblast kontrolek
- 3 Zajímavé místo (například železniční stanice nebo muzeum)
- 4 Oblast informací
- 5 Kompas

### Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost  > Mapy a Mapa.

Vyberte ikonu  a vyberte některou z následujících možností:

**Zobrazení mapy** — Standardní zobrazení mapy nabízí snadno čitelné podrobnosti, jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

**Satelitní zobrazení** — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.



**Topografické zobrazení** — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

**3D zobrazení** — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.

**Orientační body** — Zobrazení významných budov a atrakcí.

**Noční režim** — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

**Linky veřejné dopravy** — Zobrazení vybraných služeb veřejné dopravy, například tras metra nebo tramvaje.

Dostupné možnosti a funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Nedostupné možnosti jsou zobrazeny šedě.

### Stahování a aktualizace map

Uložte si nové mapy měst do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu.

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní spojení WLAN.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

#### Stahování map

- 1 Zvolte možnost **Aktualizace** > **Přidat nové mapy**.
- 2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost **Stáhnout**.  
Chcete-li stahování dokončit později, zvolte možnost **Pauza** nebo **Konec stah..**

#### Aktualizace map

Zvolte možnost **Aktualizace** > **Zkontrolovat aktualizace**.

### Používání kompasu

Když je zapnut kompas, otáčí se šipka kompasu i zobrazení mapy automaticky podle směru, kam směřuje horní část telefonu.

Zvolte možnost  > **Mapy a Mapa**.

#### Zapnutí kompasu

Vyberte ikonu .


#### Vypnutí kompasu

Znovu vyberte ikonu . Mapa je orientována na sever.

Když je kompas zapnut, je zelený. Pokud kompas potřebuje kalibraci, je zobrazen červeně.

## Kalibrace kompasu

Otáčejte telefonem dokola, dokud nepípne nebo nezavibruje.

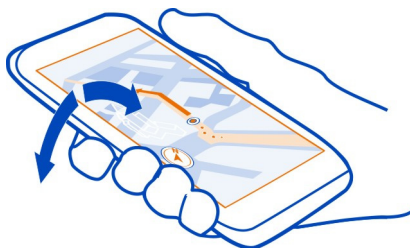

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

## Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí metod GPS, A-GPS, WLAN nebo ID buňky.

Metoda A-GPS a jiná rozšíření služby GPS mohou vyžadovat přenášení malých množství dat přes mobilní síť.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS   | Systém GPS (Global Positioning System) je navigační systém, který pomocí družic zjišťuje, kde se nacházíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A-GPS | <p>Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá systému GPS při výpočtu aktuální polohy.</p> <p>Telefon je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud váš poskytovatel služeb nemá k dispozici vlastní nastavení služby A-GPS). Chcete-li do telefonu získat data pro metodu určování polohy s asistencí, připojte se k internetu. Telefon data ze služby načítá pouze v době, kdy je potřebuje.</p> |
| WLAN  | Určování polohy podle sítě WLAN vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID buňky | Při určování polohy podle identifikátoru sítě (buňky) využívá aplikace Mapy polohu mobilního prvku, ke kterému je váš telefon právě připojen. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě připojení GPS.

**! Poznámka:** Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupných metodách může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

## Hledání

### Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte  > **Mapy a Mapa** > **Hledání**.

1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo název místa.

2 Vyberte položku v seznamu navrhaných shod.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

### Návrat do seznamu navrhaných shod

Zvolte možnost **Hledat**.

**Tip:** V zobrazení hledání můžete také vybrat některá dříve hledaná slova.

### Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost **Kategorie** a kategorii, například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste hledaná slova napsali správně. Při hledání online mohou mít na výsledky vliv i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti uložené v telefonu, můžete výsledky hledání získat i bez připojení k internetu. Výsledky hledání však mohou být omezené.

### Zobrazení podrobností místa

V aplikaci Mapy najdete o určitém místě (například o hotelu nebo restauraci) i další informace (pokud jsou k dispozici).

Zvolte  > **Mapy a Mapa** > **Hledání**.

Dostupné možnosti se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Chcete-li zobrazit všechny dostupné údaje o místě, potřebujete aktivní připojení k internetu.

### Zobrazení podrobností místa

Najděte místo. Vyberte místo a jeho oblast informací.

### Hodnocení místa

Najděte místo. Vyberte místo, jeho oblast informací, zvolte možnost **Ohodnotit** a hodnocení hvězdičkami. Chcete-li například místu udělit 3 hvězdičky z 5, vyberte třetí hvězdičku.

Pokud najdete místo, které neexistuje, obsahuje nevhodné informace nebo nesprávné podrobnosti (například chybnou polohu nebo kontaktní informace), doporučujeme, abyste je nahlásili společnosti Nokia.

### Hlášení nesprávných informací o místě

Vyberte místo, jeho oblast informací, zvolte možnost **Hlásit** a vyberte příslušnou možnost.

### Oblíbené

#### Uložení nebo zobrazení místa nebo trasy

Adresy, zajímavá místa a trasy si můžete uložit pro pozdější rychlé použití.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

### Uložení místa

- 1 Zvolte možnost **Mapa**.
- 2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledání**.

- 3 Klepněte na oblast informací k místu.
- 4 Zvolte možnost **Uložit** .

### **Uložení trasy**

- 1 Zvolte možnost **Mapa** .
- 2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledání**.
- 3 Klepněte na oblast informací k místu.
- 4 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Navigovat** > **Plánovat trasu**.
- 5 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

### **Zobrazení uloženého místa**

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa**, vyberte místo a zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

### **Zobrazení uložené trasy**

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Oblíbené** > **Trasy** a vyberte trasu.

## **Zobrazování a organizace míst a tras**

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte  > **Mapy** a **Oblíbené**.

### **Zobrazení uloženého místa na mapě**

- 1 Zvolte možnost **Místa** .
- 2 Přejděte na místo.
- 3 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě** .

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

### **Vytvoření sbírky**

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

### **Přidání uloženého místa do sbírky**

- 1 Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
- 2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky** .
- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

**Přejmenování nebo odstranění uloženého místa ve sbírce**

- 1 Zvolte možnost **Místa**.
- 2 Vyberte místo a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

**Přejmenování nebo odstranění trasy ve sbírce**

- 1 Zvolte možnost **Trasy**.
- 2 Vyberte a podržte trasu a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

**Posílání míst přátelům**

Chcete-li svým přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Zvolte  > **Mapy a Mapa**.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon Nokia, ale potřebují aktivní připojení k internetu.

- 1 Vyberte místo a jeho oblast informací.
- 2 Zvolte možnost **Sdílet** > **Sdílet přes SMS** nebo **Sdílet e-mailem**.

Kamarádovi bude odeslána textová zpráva s odkazem na místo na mapě. Otevření odkazu vyžaduje připojení k síti.

**Synchronizace oblíbených položek**

Plánování cest na webu Nokia Maps, synchronizace uložených míst a tras s telefonem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst nebo tras mezi telefonem a internetovou službou Nokia Maps musíte být přihlášení k účtu Nokia.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

**Synchronizace uložených míst a tras**

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Telefon můžete nastavit tak, aby při spuštění a ukončení aplikace Mapy automaticky synchronizoval oblíbené položky.

**Automatická synchronizace oblíbených položek**

Zvolte možnost  > **Synchronizace** > **Synchronizace**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Chcete-li využívat internetovou službu Nokia Mapy, přejděte na stránku [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

## Tady jsem

Funkce Tady jsem umožňuje soukromě sledovat, která místa jste navštívili. Svým přátelům a kontaktům v sociálních sítích můžete dát vědět, co děláte, a v sociálních sítích můžete sdílet aktuální místo svého pobytu.

Zvolte možnost  > **Mapy a Tady jsem**.

K přihlášení potřebujete účet Nokia. Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít také účet u služby sociální sítě. Podporované služby sociálních sítí se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit.

- 1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, vytvořte si ho.
- 2 Místo, kde se nacházíte, můžete sdílet v sociálních sítích, jejichž jste členy. Při prvním použití funkce Tady jsem můžete nastavit údaje účtů u služeb, které používáte. Chcete-li účty nastavit později, vyberte ikonu .
- 3 Nastavte aktuální místo.
- 4 Napište informaci o své situaci.  
Publikovat můžete pouze v některých službách, které jste vybrali. Chcete-li některou službu vyloučit, vyberte její logo. Chcete-li vyloučit všechny služby a nechat si místo pobytu a informace o situaci pro sebe, zrušte zaškrtnutí políčka **a poslat v**.
- 5 Zvolte možnost **Tady jsem**.

K příspěvkům v některých sociálních sítích může být možné připojit obrázek.

## Zobrazení historie aplikace Tady jsem

Zvolte možnost .

Přihlášení a sdílení místa pobytu vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

**! Důležité:** Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

## Jízda a chůze

### Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost  > **Mapy a Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace pro pěší nebo motoristy vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasové navigace a stažení příslušných souborů.

Pokud si vyberete jazyk obsahující názvy ulic, bude přístroj vyslovovat nahlas i názvy ulic.

### Změna jazyka hlasové navigace

V hlavním zobrazení zvolte možnost  > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a vyberte požadovanou možnost.

### Vypnutí hlasové navigace

V hlavním zobrazení zvolte možnost  > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a zvolte možnost **Žádná**.

### Opakování hlasového pokynu při navigaci pro motoristy

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

### Změna hlasitosti hlasové navigace v autě

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

## Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Mapy dosáhnout cíle.

Zvolte možnost  > **Mapy a Autem**.

### Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

### Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.



Na cestu se můžete vydat bez nastavení cíle. Na mapě bude uvedena vaše aktuální poloha a dopravní informace (jsou-li k dispozici). Chcete-li cíl nastavit později, zvolte možnost **Cílový bod**.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy.

### Orientace mapy na sever

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do směru jízdy, zvolte možnost .

Když zvolíte možnost **Autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova.

### Změna domácí adresy

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Změna zobrazení při navigaci

Po přejetí doleva zvolte možnost **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

### Zobrazení Navigace



- 2 Vaše poloha a směr
- 3 Panel informací (rychlost, vzdálenost, čas)

### **Získání dopravních a bezpečnostních informací**

Při jízdě můžete využívat informace o dopravních událostech v reálném čase, asistenci při jízdě v pružích a upozornění na omezenou rychlost (jsou-li pro vaši zemi či oblast k dispozici).

Zvolte  > **Mapy a Autem.**

### **Zobrazení dopravních událostí na mapě**

Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info.** Dopravní události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

### **Aktualizace dopravních informací**

Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info.**

Při plánování trasy můžete telefon nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem jako jsou dopravní zácpy nebo práce na silnici.

### **Vyhýbání se dopravním komplikacím**

V hlavním zobrazení zvolte možnost  > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu.**

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

### **Chůze k cíli**

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost  > **Mapy a Pěšky.**

### **Chůze k cíli**

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

### **Chůze domů**

Zvolte možnost **Pěšky domů.**

Na cestu se můžete vydat bez nastavení cíle.

Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

### Otočení mapy do směru chůze

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, zvolte možnost .

Když zvolíte možnost **Autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova.

### Změna domácí adresy

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Plánování trasy

Plánování tras, vytváření tras a její zobrazení na mapě před odjezdem.

Zvolte možnost  > **Mapy a Mapa**.

### Vytvoření trasy

- 1 Klepněte na výchozí místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledání**.
- 2 Klepněte na oblast informací k místu.
- 3 Zvolte možnost **Navigovat** > **Plánovat trasu**.
- 4 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

**Tip:** Chcete-li si trasu naplánovat z pohodlí počítače a zkopírovat ji do telefonu, použijte webovou službu Nokia Maps na adrese [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

### Změna pořadí bodů na trase

- 1 Vyberte bod na trase.
- 2 Zvolte možnost **Přesunout**.
- 3 Klepněte na místo, kam chcete bod na trase přesunout.

### Úpravy bodu na trase

Klepněte na bod na trase, zvolte možnost **Upravit** a příslušnou možnost.

### Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

## Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Nastavení trasy ovlivňuje navigaci a způsob zobrazení na mapě.

## Změna nastavení trasy

- 1 V zobrazení plánovače tras přejděte na kartu **Nastavení**. Chcete-li ze zobrazení navigace přepnout na zobrazení plánovače tras, zvolte možnost **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
- 2 Nastavte režim dopravy na hodnotu **Autem** nebo **Pěšky**. Zvolíte-li možnost **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky, zkratky, cesty přes parky i obchodní střediska.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Výběr pěšího režimu

Přejděte na kartu **Nastavení**, nastavte způsob přepravy **Pěšky** a zvolte možnost **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

## Rychlejší nebo kratší trasa pro auta

Přejděte na kartu **Nastavení**, nastavte způsob přepravy **Autem** a zvolte možnost **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

## Optimální trasa pro auta

Přejděte na kartu **Nastavení**, nastavte způsob dopravy **Autem** a zvolte možnost **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

## Názory na aplikaci Mapy

Zúčastněte se vylepšování služby Mapy a pošlete nám svůj názor.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

- 1 Zvolte možnost  > **Odezva**.
- 2 Vyberte, s jakou pravděpodobností doporučíte službu Mapy jiným lidem. Můžete uvést i konkrétní důvody.  
Názory jsou odesílány anonymně.
- 3 Vyberte ikonu .

Chcete-li nám poslat názor, musíte mít zapnuto připojení k internetu.

Po odeslání názoru na aktuální verzi služby Mapy již tato možnost nebude k dispozici.

## Práce s časem

### Hodiny

#### Hodiny



Zvolte možnost  > **Hodiny**.

**Tip:** Aplikaci Hodiny můžete otevřít také ikonou hodin na domovské obrazovce.

Slouží k nastavování a správě upozornění a zjišťování místního času v různých zemích a městech.

### Nastavení data a času

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Čas** nebo **Datum**.

### Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Nastavte čas upozornění a zadejte popis.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například na stejný čas každého dne, zvolte možnost **Opakování**.

### Odebrání upozornění

Vyberte a podržte upozornění a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit buzení**.

### Umlčení upozornění

Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o nastavenou dobu.


Během signalizace upozornění zvolte možnost **Odložit**.

### Nastavení doby odložení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

2 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Odklad buzení** a nastavte dobu.

**Tip:** Upozornění můžete odložit také otočením telefonu displejem dolů.

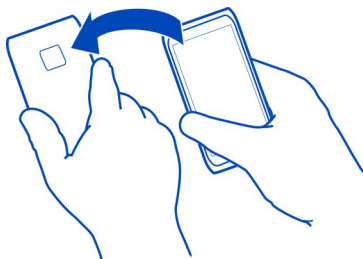

### Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Automat. aktualizace času** > **Zapnutá**.

### Změna časového pásma při cestování

Při cestách do zahraničí můžete nastavit hodiny na místní čas a můžete také zobrazovat čas na různých místech.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

### Přidání místa

Zvolte možnost  a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

### Nastavení aktuálního místa

Vyberte a podržte místo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nast. jako aktuál. polohu**.

Čas v telefonu se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je nastaven správný čas.

**Tip:** Chcete některé místo rychle odebrat? Vyberte a podržte místo a v místním menu zvolte možnost **Odebrat**.

### Zjišťování času v různých městech

Chcete-li zobrazovat čas na různých místech, přidejte je na kartu světového času. K místům můžete přidávat i obrázky, například snímek kamaráda, který v daném městě žije, nebo pohled na oblíbenou turistickou památku.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

### Přidání místa

Zvolte možnost  a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

### Přidání obrázku místa

Vyberte a podržte místo, v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** a vyberte obrázek.

## Kalendář

### Kalendář

 12 Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Kalendář telefonu vám pomůže organizovat rozvrh dne.

**Tip:** Chtěli byste si zajistit rychlý přístup do kalendáře? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget pro kalendář.

### Zobrazení plánu na týden

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních. Chcete-li snadno přehlednout všechny události určitého týdne, použijte zobrazení týdne.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

Vyberte číslo požadovaného týdne.

**Tip:** Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazenou oblast, položte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je nebo přisuněte k sobě.

### Procházení kalendáře v různých zobrazeních

Chcete zobrazit všechny události kalendáře pro daný den? Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

Vyberte možnost  > Kalendář.

Zvolte možnost  a vyberte požadované zobrazení.


**Tip:** Chcete-li v některém zobrazení přejít na předchozí nebo další den, týden nebo měsíc, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.

### Přidání události do kalendáře

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost **(Vytvořte událost klepnutím sem)**. Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí. Výchozím typem události kalendáře je schůzka.
- 2 Vyplňte pole.
- 3 Chcete-li událost kalendáře v pravidelných intervalech opakovat, zvolte možnost  a nastavte časový interval. Zvolte možnost **Opakovat do** a zadejte datum ukončení.
- 4 Zvolte možnost .

**Tip:** Událost kalendáře můžete přidat i v zobrazení dne. Vyberte a podržte čas začátku a přetažením šipky nastavte délku.

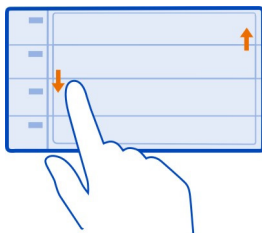

### Samostatné kalendáře pro volný čas a práci

V přístroji můžete používat více než jeden kalendář. Vytvořte si jeden pracovní a druhý pro volný čas.

Vyberte možnost  > Kalendář.

### Vytvoření nového kalendáře

- 1 Zvolte možnost  > Kalendáře > .
- 2 Zadejte název a nastavte barevný kód kalendáře.



- 3 Nastavení viditelnosti kalendáře. Když je kalendář skrytý, nejsou události a připomínky zobrazovány v jednotlivých zobrazeních kalendáře ani na domovské obrazovce.
- 4 Zvolte možnost .

### Změna nastavení kalendáře

- 1 V zobrazení Kalendáře vyberte požadovaný kalendář.
- 2 Nastavte název, barvu a viditelnost.
- 3 Zvolte možnost .

### Přidání záznamu do určitého kalendáře

- 1 Při přidávání události kalendáře zvolte možnost  a vyberte kalendář.
- 2 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost .

Příslušnost do jednotlivých kalendářů označují barevné kódy.

### Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Do kalendáře si můžete přidávat úkoly. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost (Vytvořte událost klepnutím sem). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Vyberte typ události  a vyberte typ události **Úkoly**.
- 3 Vyplňte pole.
- 4 Chcete-li nastavit připomenutí úkolu, zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .

### Připomenutí narozenin

Můžete také přidat připomínky narozenin a dalších důležitých událostí. Připomínky jsou opakovány jednou za rok.

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost (Vytvořte událost klepnutím sem). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události **Výročí**.
- 3 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost .

### Odeslání pozvánky na schůzku

Můžete vytvářet pozvánky na schůzku a posílat je účastníkům.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit a odeslat pozvánku na schůzku, musíte definovat schránku.

- 1 Otevřete událost a zvolte možnost  > **Odeslat** > **E-mailem**.
- 2 Do e-mailu s požadavkem přidejte účastníky schůzky jako příjemce.
- 3 Pro odeslání požadavku zvolte možnost .

### Přidání místa do události kalendáře

Máte schůzku na místě, kde jste nikdy nebyli? Do události kalendáře si můžete přidat informace o místě.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Zvolte možnost  **Zadejte umístění** a vyberte místo v aplikaci Mapy. Místo můžete také ručně zadat do pole pro text.
- 3 Vyberte ikonu .

## Kancelář

### Quickoffice

#### O sadě Quickoffice



Zvolte možnost  > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint

Chcete-li zakoupit verzi aplikace Quickoffice s editorem, zvolte možnost **Aktualizace**.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

## Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint

Telefon umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

### Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

### Řazení souborů

Zvolte možnost  > Třídít podle.

## Práce s kalkulačkou

 Zvolte možnost  > Kalkulačka.

- 1 Zadejte první číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
- 3 Zadejte další číslo výpočtu.
- 4 Zvolte možnost =.

### Uložení a načtení výsledku výpočtu

Zvolte možnost  > Paměť > Uložit nebo Vyvolat.

## Vytvoření nákupního seznamu

 Nákupní seznamy na papíře můžete snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete nákupní seznam vytvořit pomocí aplikace Poznámky. Tak budete mít seznam stále s sebou! Takový seznam můžete také poslat někomu z rodiny.

Zvolte možnost  > Poznámky.

- 1 Vyberte možnost **Vytvořit poznámku**.
- 2 Do pole poznámky zadejte text.

### Odeslání seznamu

Otevřete poznámku, zvolte možnost  > Odeslat a vyberte způsob odeslání.

### Překládání slov

 Telefon umožňuje překládání slov z jednoho jazyka do jiného.

Zvolte možnost  > Slovník.

- 1 Do pole hledání zadejte text. Přístroj zobrazuje navrhaná slova k překladu.
- 2 Vyberte v seznamu slovo.

### Změna zdrojového nebo cílového jazyka

Zvolte možnost  > Jazyky > Zdroj nebo Cíl.

### Stažení dalších jazyků z internetu

Zvolte možnost  > Jazyky > Stáhnout jazyky.

Kromě předem nainstalované angličtiny můžete přidat ještě dva další jazyky. Nemusejí být podporovány všechny jazyky.

### Otevírání a vytváření souborů zip

 V telefonu můžete otvírat a rozbalovat soubory zip. Můžete také vytvářet nové soubory zip pro ukládání a komprimaci souborů.

Vyberte možnost  > Zip.

## Práce s telefonem

### Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

#### Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.



Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

**Upozornění:**

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Aktualizace softwaru telefonu a aplikací z telefonu**

Můžete zkontrolovat, zda pro váš telefon nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Poté je můžete bezdrátově stáhnout a nainstalovat do telefonu (síťová služba). Telefon můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte  > Aktual. sw..

Někdy může být pro dokončení aktualizace nutné restartovat telefon.

**Zobrazení podrobností o aktualizaci**

Vyberte a podržte aktualizaci.

**Instalace všech aktualizací**

Zvolte možnost .

**Výběr instalovaných aktualizací**

Zvolte možnost  > Označit aktualizace a vyberte aktualizace, které chcete instalovat. Při výchozím nastavení jsou vybrány všechny aktualizace.

**Nastavení telefonu na automatickou kontrolu aktualizací**

Zvolte možnost  > Nastavení > Aut. zjišťování aktualizací.

**Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače**

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Správa souborů

#### O aplikaci Správce souborů



Zvolte možnost  > Soubory.

V telefonu můžete procházet, spravovat a otevírat soubory. Můžete v něm také zobrazovat a spravovat soubory na vložené kompatibilní paměťové kartě.

#### Zobrazování souborů uložených v telefonu

Zvolte možnost  > Soubory a vyberte požadovanou paměť.

Přístroj zobrazí soubory a složky v nejvyšším adresáři vybrané paměti.

#### Zobrazení obsahu složky

Vyberte složku.

### Organizace souborů

Pro lepší uspořádání můžete vytvořit nové složky. Uspadněte tak zálohování a odesílání obsahu. Ve složkách můžete kopírovat, přenášet i odstraňovat soubory a podsložky.

Zvolte možnost  > Soubory.

#### Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost  > Nová složka.

#### Kopírování souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

#### Odstranění souboru ze složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

#### Kopírování, přesouvání nebo odstraňování několika souborů současně

- 1 Zvolte možnost  > Označit více položek.
- 2 Vyberte soubory.
- 3 Zvolte možnost  a zvolte příslušnou možnost.

## Zálohování souborů

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat.

Zvolte možnost  > **Soubory a Zálohovat a obnovit.**

Doporučujeme vám paměť telefonu pravidelně zálohovat.

**Tip:** Obsah zálohujte sadou Nokia Suite do kompatibilního počítače. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, máte stále k dispozici všechny důležité soubory.



## Formátování velkokapacitní paměti

Chcete odstranit veškerý obsah velkokapacitní paměti telefonu? Velkokapacitní paměť můžete zformátovat.

Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte veškerý obsah, který chcete zachovat. Veškerý obsah bude trvale odstraněn.

- 1 Zvolte možnost  > **Soubory.**
- 2 Vyberte a podržte velkokapacitní paměť a zvolte možnost **Formátovat.**

Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Obsah můžete do kompatibilního počítače zálohovat pomocí sady Nokia Suite. Obnovení některého záložního obsahu může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitým pro konkrétní obsah zjistíte u poskytovatele služeb.

## Formátování paměťové karty

Chcete odstranit veškerý obsah z paměťové karty? Když paměťovou kartu naformátujete, budou odstraněna všechna data.

- 1 Vyberte možnost  > **Soubory**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Formátovat**.

### Ochrana paměťové karty heslem

Chcete paměťovou kartu ochránit před zneužitím? Můžete nastavit heslo pro ochranu dat.

- 1 Zvolte možnost  > **Soubory**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavit heslo**.
- 3 Zadejte své heslo.  
Heslo uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od paměťové karty.

### Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu a nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Instalační soubory (SIS nebo SISX) nainstalovaných aplikací
- Hudbu, obrázky nebo videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte do velkokapacitní paměti, na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

### Správa aplikací

#### Aplikace

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace**.

Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Instalovat můžete následující typy aplikací:

- Aplikace Java™ ME s příponou .jad nebo .jar.
- Aplikace kompatibilní s operačním systémem Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším telefonem.



## Odebrání aplikace z telefonu

Nainstalované aplikace, které už používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace**.

- 1 Zvolte možnost **Nainstalované**.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, podržte na ní prst a zvolte možnost **Odinstalovat**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Po odebrání aplikace nemusí být možné otevírat soubory, které jste v ní vytvořili.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Instalační soubory mohou zabírat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pomocí sady Nokia Suite zálohujte instalační soubory do kompatibilního počítače. Poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti telefonu.

## Synchronizace obsahu

### Synchronizace

 Zvolte možnost  > **Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synchronizace**.

Chcete mít kalendář, poznámky i další obsah zálohované a stále po ruce, ať jste u počítače nebo cestujete s telefonem? Kontakty, poznámky a další obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a vzdáleným serverem. Po synchronizaci bude na serveru uložena záložní kopie důležitých dat.



### Synchronizace obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem

Synchronizace důležitého obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem vytváří kopie, ke kterým máte přístup odkudkoli.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele síťových služeb. Nastavení synchronizace jsou uložena v synchronizačním profilu. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

### Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

### Synchronizace obsahu

Zvolte možnost  > **Synchronizovat**.

**Tip:** Chcete-li synchronizovat obsah mezi telefonem a službou Nokia, použijte aplikaci Ovi Synchronizace.

### Synchronizace Ovi

 Zvolte možnost  > **Ovi Synchr..**

Kontakty, události kalendáře a poznámky můžete synchronizovat mezi telefonem a službou Nokia Services. Takto budete mít vždy k dispozici zálohu důležitého obsahu. K používání služby Synchronizace Ovi musíte mít účet Nokia. Pokud účet Nokia nemáte, připojte se k některé službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud pomocí služby Synchronizace Ovi automaticky synchronizujete kontakty se službou Nokia Services, nepovolujte synchronizaci s žádnou jinou službou, například Mail for Exchange. Mohlo by dojít ke konfliktům.

### Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony

Kontakty, obrázky a jiný obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia můžete zdarma synchronizovat a kopírovat přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.

1 Vyberte z následujících možností:

-  — Kopírování obsahu z jiného telefonu.
-  — Kopírování obsahu do jiného telefonu.
-  — Kopírování obsahu mezi dvěma telefony.

- 2 Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a oba telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta technologie Bluetooth.
- 3 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.  
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
- 4 Vyberte obsah a zvolte možnost OK.

## Ochrana telefonu

### Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Vytvořte si bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.
- 2 Zvolte možnost **Bezpečnostní kód** a zadejte bezpečnostní kód. Můžete použít číslice, symboly, malá a velká písmena a minimální délka kódu je 4 znaky.  
Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- 3 Zvolte možnost **Prodl. aut. zámku telefonu** > **Definov. uživatelem** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

### Ruční zamknutí telefonu

Na domovské obrazovce stiskněte vypínač , zvolte možnost **Zamknout telefon** a zadejte bezpečnostní kód.

### Odemknutí telefonu

Stiskněte zámek tlačítek, napište bezpečnostní kód a zvolte možnost OK.

Pokud na zámek nedosáhnete, stiskněte tlačítko Menu a zvolte možnost **Odemk..**

### Zamknutí telefonu na dálku

Zapomněli jste telefon v práci a chcete ho zamknout, aby ho nikdo nezneužil? Telefon můžete zamknout na dálku předem definovanou textovou zprávou. Na dálku můžete zamknout i paměťovou kartu.

### Zapnutí vzdáleného zamykání

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.

- 2 Zadejte obsah textové zprávy. Může mít 5-20 znaků a můžete používat velká i malá písmena.
- 3 Pro potvrzení zadejte stejný text znovu.
- 4 Zadejte zamykačí kód.

### Odeslání zamykačí zprávy

Chcete-li telefon na dálku zamknout, napište předem definovaný text a pošlete ho textovou zprávou do telefonu.

Pro odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

### Šifrování dat

Chcete svá data ochránit před zneužitím? Data můžete v telefonu zašifrovat pomocí klíče.

Zvolte možnost  > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nastavení zabezpečení > Kódování.

Šifrování a dešifrování dat může trvat několik minut. Během šifrování:

- nepoužívejte telefon, pokud to není nutné,
- nevypínejte telefon,
- nevyjímejte baterii.

Pokud jste nenastavili automatické zamykání telefonu v době, kdy ho nepoužíváte, telefon vás k tomuto nastavení vyzve při prvním šifrování dat.

### Šifrování paměti telefonu

Zvolte možnost Kódování vypnuto.

### Dešifrování paměti telefonu

Zvolte možnost Kódování zapnuto.

### Příprava telefonu na recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

### Odebrání veškerého obsahu

- 1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.

- 2 Ukončete všechna aktivní spojení a hovory.
- 3 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Odstranit data a obnovit**.
- 4 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.
- 5 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.  
Obsah a informace uložené na paměťové kartě nebo SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout paměťovou kartu a SIM kartu.

## Připojení

### Připojení k internetu

#### Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Když je třeba připojit se k síti, telefon automaticky vyhledá dostupnou známou síť a připojí se k ní. Vybírá podle nastavení připojení (pokud pro danou aplikaci neplatí speciální nastavení).

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení**.

#### Používání mobilního datového spojení

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Zapnuto**.

#### Používání mobilního datového spojení v zahraničí

Zvolte možnost **Povolit použití mobil. dat** > **Celý svět**.

Připojení k internetu pomocí mobilního datového spojení v zahraničí může výrazně zvýšit náklady na přenosy dat.

Telefon můžete nastavit i tak, aby mobilní datové spojení používal pouze v domácí síti nebo v domovské zemi.

#### Výhradní používání připojení k síti WLAN

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Vypnuto**.

Přístupovým bodem může být mobilní datové spojení nebo připojení k síti WLAN.

Přístupové body můžete shromažďovat v seznamu cílů a můžete je uspořádávat podle priority.

**Příklad:** Pokud je v seznamu cílů nad přístupovým bodem mobilních dat uveden přístupový bod WLAN, telefon se bude vždy nejprve pokoušet o připojení

k přístupovému bodu WLAN. K přístupovému bodu mobilních dat se připojí pouze v případech, kdy síť WLAN není k dispozici.

### Přidání nového přístupového bodu do seznamu cílů

Zvolte možnost **Síťové cíle > Přístupový bod**.

### Změna priority přístupového bodu v seznamu internetových cílů


- 1 Zvolte možnost **Síťové cíle > Internet**.
- 2 Vyberte a podržte přístupový bod a v rozevíracím menu zvolte možnost **Změnit prioritu**.
- 3 Klepněte na místo v seznamu, kam chcete přístupový bod přesunout.

## Bezdrátové sítě WLAN

### Připojení k síti WLAN

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení > Wi-Fi**.

**Tip:** Spojení můžete spravovat i ve stavovém menu. Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Wi-Fi**. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, vyberte ikonu .

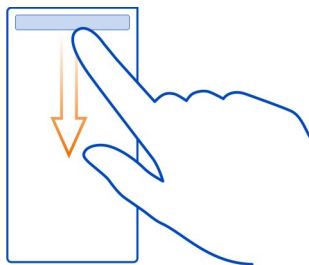

**Tip:** Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro síť WLAN . Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci WLAN, vyberte přepínač v nástroji widget. Chcete-li spustit aplikaci WLAN, zvolte v nástroji widget možnost . Musí být zapnuta funkce WLAN.


Aplikace WLAN slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí a pomáhá při připojování k bezdrátovým sítím WLAN.

 **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

**! Poznámka:** Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

### Připojení k domácí síti WLAN

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu doma budete připojovat přes domácí bezdrátovou síť WLAN.

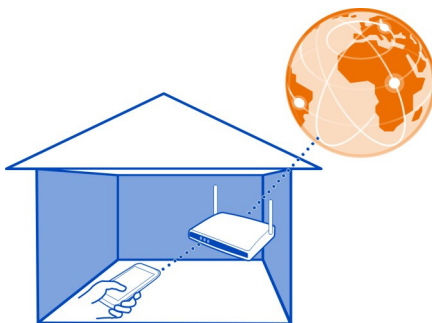

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejedte z oznamovací oblasti dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, vyberte ikonu .
- 2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte svou domácí síť WLAN. Pokud je domácí síť WLAN zabezpečená, zadejte heslo. Pokud je domácí síť WLAN skrytá, zvolte možnost **Jiná (skrytá síť)** a zadejte název sítě (identifikátor služby SSID).

### Ukončení připojení k síti WLAN

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

### Připojení k sítím WLAN na cestách

Připojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím WLAN na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejedte z oznamovací oblasti dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, vyberte ikonu .
- 2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte požadované připojení k síti WLAN.

### Ukončení připojení k síti WLAN

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

### Připojení VPN

Zvolte  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení** > **VPN**.

Virtuální soukromé sítě (VPN) slouží například k procházení intranetu společnosti nebo ke vzdálenému přístupu k pracovním e-mailům.

Způsob šifrování dat a ověřování vašeho telefonu firemní sítě definují zásady sítě VPN. Chcete-li nakonfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude k cílům intranetu automaticky vytvořen způsob připojení přes síť VPN.

Další informace najdete při hledání textu „mobile VPN“ na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

 **Důležité:** Existence certifikátu značně snižuje rizika spojená se vzdáleným připojením a instalací softwaru. Certifikáty musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány, musí být správné, autentické nebo důvěryhodné. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud jsou prošlé nebo neplatné, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu musíte důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a mít jistotu, že certifikát náleží uvedenému vlastníkovvi.

### Ukončení připojení k síti

Pokud připojení k síti využívá několik aplikací, můžete některá nebo všechna připojení k síti ukončit pomocí aplikace Správce připojení.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte aktuální připojení k síti: Ikona  označuje mobilní datové připojení, ikona  připojení k síti WLAN.

Vyberte a podržte spojení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odpojit**.

### Zobrazení podrobností spojení

Vyberte a podržte spojení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Detaily**.

Přístroj zobrazí podrobné údaje jako je množství přenesených dat a délka připojení.

**Tip:** Chcete-li zobrazit aktivní připojení, přejedte ve většině zobrazení z oznamovací oblasti dolů.



## Bluetooth


### Připojení Bluetooth

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárnu.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

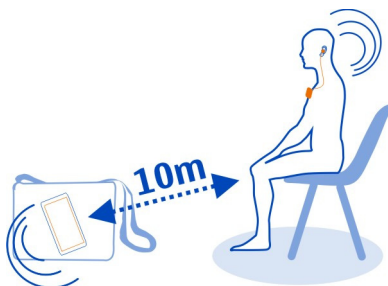

Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.

**Tip:** Spojení Bluetooth můžete spravovat ve stavovém menu. Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Bluetooth**. Pokud není zobrazena ikona Bluetooth, vyberte ikonu .

### Připojení k bezdrátovému headsetu

S bezdrátovým headsetem můžete přijímat hovory, i když nemáte telefon po ruce, a můžete si ponechat volné ruce například pro práci na počítači. Bezdrátové headsety jsou dostupné samostatně.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

- 1 Chcete-li aktivovat technologii Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
- 2 Zapněte headset.

- 3 Přejděte na kartu Spárované přístroje .
- 4 Vyberte headset.  
Pokud headset není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti  > **Nový spárovaný přístroj**.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

### Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videa, vizitky, záznamy kalendáře a jiný obsah do kompatibilních přístrojů přátel nebo do počítače.

Současné může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například přístroj připojen k headsetu, můžete současně posílat soubory do jiného kompatibilního zařízení.

- 1 Vyberte a podržte položku, například obrázek. V místním menu zvolte možnost **Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Další přístroje**. Při hledání jsou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 3 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.  
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

### Připojení k sadě do auta v režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty může kompatibilní sada do auta využívat SIM kartu telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Před zapnutím režimu vzdálené SIM karty musí být telefon spárován s příslušenstvím. Párování zahajte ze sady do auta.

- 1 Chcete-li zapnout funkci Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Chcete-li zapnout režim vzdálené SIM karty, zvolte možnost **Režim vzdálené SIM > Zapnutý**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth v sadě do auta.

Když je v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je ukončeno a nemůžete využívat služby SIM karty ani další funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Uskutečňování nebo přijímání hovorů v režimu vzdálené SIM vyžaduje kompatibilní příslušenství připojené k přístroji, například sadu do auta.

Přístroj v tomto režimu umožňuje pouze tísňové volání.

### Vypnutí režimu vzdálené SIM karty

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

### Blokování zařízení

Některým zařízením můžete zabránit ve vytvoření spojení Bluetooth s vaším telefonem.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Přejděte na kartu Spárované přístroje , vyberte a podržte zařízení, které chcete blokovat, a v místním menu zvolte možnost **Blokovat**.

### Odebrání zařízení ze seznamu blokovanych

Přejděte na kartu Blokované přístroje  , vyberte a podržte zařízení, které chcete ze seznamu odebrat, a v místním menu zvolte možnost **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného zařízení na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zařízení přidat do seznamu blokovanych zařízení.

### Ochrana telefonu

Když je v telefonu zapnuto spojení Bluetooth, můžete ovládat možnost nalezení svého telefonu a připojení k němu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

### Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **Viditelnost mého telefonu** > **Skrytý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

### Vypnutí technologie Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Přístroj nepáruje s neznámými zařízeními ani nepovoluje připojení od neznámých přístrojů. Zabrání tak přijímání nebezpečného obsahu.

**USB, datový kabel****Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi telefonem a počítačem**

Pomocí datového kabelu USB můžete mezi počítačem a telefonem zálohovat a kopírovat obrázky, videa i jiný obsah.

- 1 Chcete-li zkontrolovat, zda je nastaven režim USB Přenos médií, zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Přenos médií**.
- 2 Kompatibilním datovým kabelem USB  připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.  
Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Pokud režim Přenos médií s počítačem nespolečuje, použijte režim Velkokap. paměť.
- 3 Obsah kopírujte pomocí správce souborů v počítači.

**Změna režimu USB**

Nejlépších výsledků při kopírování obsahu nebo synchronizaci telefonu s počítačem přes kabel USB dosáhnete ve vhodném režimu USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů.
- 3 Zvolte **USB** a vyberte z následujících možností:

 **Nokia Ovi Suite** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači s nainstalovanou sadou Nokia Suite. V tomto režimu můžete pomocí sady Nokia Suite synchronizovat telefon a využívat i další funkce sady Nokia Suite.

Tento režim je automaticky zapnut při spuštění sady Nokia Suite.

 **Velkokap. paměť** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Telefon bude připojen jako velkokapacitní paměť USB flash. Telefon můžete připojit i k dalším zařízením, ke kterým lze připojit jednotku USB, například k domácímu stereu nebo audiozařízení v autě.

Při připojení k počítači v tomto režimu nemusí být možné používat některé aplikace v telefonu.

K paměťové kartě a velkokapacitní paměti v telefonu nemůžete přistupovat z druhého zařízení.

 **Přenos médií** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Hudbu chráněnou systémem DRM (správa digitálních práv) lze přenášet pouze v tomto režimu. V tomto režimu lze používat také některé domácí zábavní systémy a tiskárny.

 **Telefon jako modem** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači a používání telefonu jako bezdrátového modemu. Počítač se k internetu připojí automaticky.

## Získání další nápovědy

### Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo nejste-li si jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost  > Už. příručka.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Přejděte na stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

### Přístupové kódy

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód PIN nebo PIN2<br>(4-8 číslic) | <p>Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím.</p> <p>Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.</p> <p>Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb.</p> <p>Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.</p> |
| Kód PUK nebo PUK2<br>(8 číslic)   | <p>Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2.</p> <p>Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Číslo IMEI<br>(15 číslic)         | <p>Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care.</p> <p>Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                     |
| Kód zámku<br>(bezpečnostní kód)   | <p>Pomáhá telefon ochránit před zneužitím.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (min. 4 číslice nebo znaky) | <p>Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód.</p> <p>Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.</p> <p>Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.</p> <p>Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.</p> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Chraňte životní prostředí

#### Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

#### Recyklace



Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia Care.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného

sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS) v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozech, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

### Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným třesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odnese jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

### Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### **Správa digitálních práv**

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněn technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

### **Baterie a nabíječky**

#### **Informace o baterii a nabíječce**

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4U . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-8 nebo AC-15 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

### **Bezpečnost při používání baterie**

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopěchávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.



Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

### Doplňkové bezpečnostní informace

#### Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
  - Vložte SIM kartu.
  - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
  - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Offline nebo Letadlo.
  - Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4 Zvolením ikony  otevřete číselník.
- 5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 6 Stiskněte tlačítko Volat.
- 7 Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

 **Důležité:** Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

### Sluch



#### Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

### Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

### Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

**Dopravní prostředky**

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

**Potenciálně výbušná prostředí**

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

**Certifikační informace (SAR)**

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,18 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**Copyright a další upozornění**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**CE 0434** 

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-750 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovně nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem.

### UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit.

Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

## Rejstřík

## A

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| aktualizace                  |                       |
| — aplikace                   | 100, 101              |
| — software telefonu          | 100, 101              |
| aktualizace softwaru         | 100                   |
| antény                       | 16                    |
| aplikace                     | 23, 37, 101, 104, 105 |
| Aplikace Exchange ActiveSync | 55                    |
| aplikace Java                | 104                   |

## B

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| baterie                     | 120           |
| — nabíjení                  | 12, 13        |
| — úspora energie            | 30            |
| — vložení                   | 9             |
| bezpečnostní kód            | 107, 117      |
| blogy                       | 59            |
| blokování                   |               |
| — zařízení                  | 115           |
| Bluetooth                   | 113, 114, 115 |
| browser                     |               |
| <i>Viz webový prohlížeč</i> |               |
| budík                       | 93            |

## Č

|                |        |
|----------------|--------|
| čas a datum    | 93, 94 |
| čekající hovor | 40     |
| Číslo IMEI     | 117    |

## D

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| datová připojení              | 112            |
| datová spojení                |                |
| — Bluetooth                   | 113            |
| datum a čas                   | 93, 94         |
| dešifrování                   | 108            |
| domovská obrazovka            | 34, 35, 36, 48 |
| dotyková obrazovka            | 9, 20, 24, 25  |
| DRM (správa digitálních práv) | 76             |

## E

|                      |            |
|----------------------|------------|
| editor fotografií    | 70         |
| e-mail               | 54, 55, 57 |
| — čtení a odpovídání | 56         |
| — nastavení          | 56         |
| — odeslání           | 57         |
| — pomůcky            | 57         |
| — přílohy            | 57         |
| — schránka           | 56         |
| — vytváření          | 57         |
| <i>Viz e-mail</i>    |            |
| <i>Viz pošta</i>     |            |
| E-mail Nokia         | 55         |

## F

|                        |            |
|------------------------|------------|
| filmy                  | 70         |
| FM rádio               | 76, 77, 78 |
| fotoaparát             | 63         |
| — fotografování        | 63, 65     |
| — Informace o poloze   | 64         |
| — nahrávání videoklipů | 64         |
| — posílání obrázků     | 65         |
| — sdílení obrázků      | 66         |
| — sdílení videa        | 66         |
| fotografie             |            |
| — kopírování           | 15         |
| — organizování         | 68         |
| — zobrazení            | 67         |
| <i>Viz obrázky</i>     |            |

## G

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| GPS (Global Positioning System) | 82 |
|---------------------------------|----|

## H

|                     |    |
|---------------------|----|
| headset             | 18 |
| hlasitost, ovládání | 17 |
| hlasitý telefon     | 17 |
| hlasové hovory      |    |
| <i>Viz volání</i>   |    |
| hlasové příkazy     | 41 |

|                      |            |                       |                          |
|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| hledání              | 29         | — odeslání            | 49, 114                  |
| — rozhlasové stanice | 77         | — přidávání           | 47                       |
| hodiny               | 93, 94, 95 | — skupiny             | 49, 50                   |
| hovory               | 44         | — synchronizace       | 50, 106                  |
| — iniciování         | 38         | — ukládání            | 47                       |
| — internetová volání | 42, 43     | — úpravy              | 47                       |
| — Internetová volání | 43         | — v sociálních sítích | 61, 62                   |
| — omezení            | 45, 46     | — vyzváněcí tóny      | 48                       |
| — poslední volané    | 43         | — widget, nástroje    | 36, 48                   |
| — přesměrování       | 44         | kopírování obsahu     | 14, 15, 69, 72, 75, 106, |
| — přijmutí           | 38         | Kódování              | 108                      |
| — skutečňování       | 39         |                       |                          |
| hovory, blokování    | 45         |                       |                          |
| hudba                | 73, 75     |                       |                          |
| — seznamy skladeb    | 74         |                       |                          |

**I**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| ikony                                    | 27, 28 |
| indikátory                               | 27, 28 |
| Informace o podpoře společnosti Nokia 17 |        |
| informace o poloze                       | 62, 82 |
| Informace o poloze                       | 82, 98 |
| informace o situaci                      | 61, 62 |
| instalace aplikací                       | 104    |
| internet                                 |        |
| <i>Viz webový prohlížeč</i>              |        |
| internet, připojení                      | 109    |
| internetová volání                       | 42, 43 |
| Internetová volání                       | 43     |

**K**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| kalendář             | 62, 95, 96, 97, 98 |
| kalkulačka           | 99                 |
| kancelářské aplikace | 98, 99             |
| keyguard             | 16                 |
| klávesnice           | 24, 25             |
| klávesové zkratky    | 36, 48             |
| kontakty             | 46, 50             |
| — kopírování         | 15, 106            |
| — oblíbené položky   | 48                 |
| — obrázky            | 49                 |

**L**

|         |    |
|---------|----|
| licence | 76 |
|---------|----|

**M**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Mapy                 | 78     |
| — dopravní informace | 90     |
| — hlasová navigace   | 88     |
| — hledání míst       | 83     |
| — kompas             | 81     |
| — navigace           | 88, 90 |
| — názory             | 92     |
| — Oblíbené           | 85     |
| — organizace míst    | 85     |
| — organizace tras    | 85     |
| — plánování tras     | 91     |
| — podrobnosti místa  | 84     |
| — procházení         | 79     |
| — prvky na displeji  | 80, 89 |
| — sdílení míst       | 86, 87 |
| — stahování map      | 81     |
| — synchronizace      | 86     |
| — Tady jsem          | 87     |
| — trasy autem        | 88     |
| — trasy pěšky        | 90     |
| — ukládání míst      | 84     |
| — ukládání tras      | 84     |
| — určování polohy    | 82     |
| — změna zobrazení    | 80     |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| — zobrazování uložených míst | 84     |
| — zobrazování uložených tras | 84     |
| menu                         | 37     |
| MMS (multimediální zprávy)   | 51     |
| Moje vizitka                 | 49     |
| motivy                       | 33     |
| multimediální zprávy         | 50, 51 |
| multitasking                 | 23     |

**N**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| nabíjení baterie             | 12, 13, 120 |
| Nabíjení přes kabel USB      | 12, 13      |
| nahrávání                    |             |
| — hovory                     | 43          |
| — videa                      | 64          |
| — zvuky                      | 76          |
| narozeniny                   | 97          |
| nastavení                    |             |
| — jazyk                      | 54          |
| — obnovení                   | 31          |
| — přístupové body            | 109         |
| nastavení čidla              | 39          |
| nastavení jazyka             | 54          |
| nastavení z výroby, obnovení | 31          |
| nápověda                     | 19          |
| Nokia Music                  | 75          |
| Nokia Obchod                 | 18          |
| — stahování                  | 37          |
| Nokia Store                  |             |
| — nakupování                 | 37          |
| Nokia Suite                  | 19, 75      |

**O**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| oblíbené položky    | 48           |
| obnovení nastavení  | 31           |
| obrázky             | 69           |
| — kopírování        | 69, 106, 116 |
| — odeslání          | 65, 114      |
| — poloha, informace | 64           |
| — pořizování        | 63, 65       |
| — sdílení           | 61, 66, 69   |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| — tisk                  | 71 |
| — úpravy                | 70 |
| — zobrazení             | 67 |
| Viz <i>obrázky</i>      |    |
| ochrana autorských práv | 76 |

**P**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| pam                   |                          |
| — mazání              | 104                      |
| paměť                 | 102, 108                 |
| paměťová karta        | 10, 103, 104             |
| PIN, kódy             | 117                      |
| podpora               | 19, 117                  |
| poloha, informace     | 62, 64                   |
| pomůcky               | 57                       |
| poslech zpráv         | 53                       |
| pošta                 | 55                       |
| poutko                | 17                       |
| poznámky              | 99                       |
| Pozvánka na schůzku   | 57                       |
| prezentace            | 71                       |
| profil Off-line       | 29                       |
| profily               | 32, 33                   |
| — off-line            | 29                       |
| — přizpůsobení        | 32, 33                   |
| — vytváření           | 33                       |
| Přenos dat            | 15, 106                  |
| přenos obsahu         | 15, 69, 72, 75, 106, 116 |
| přesměrování hovorů   | 44                       |
| připojení             | 112                      |
| připojení kabelem     | 69, 116                  |
| připojení USB         | 69, 116                  |
| přizpůsobení telefonu | 32, 33, 35, 36, 37       |
| přístupové kódy       | 117                      |
| psaní textu           | 24, 25                   |
| PUK, kódy             | 117                      |

**Q**

|             |        |
|-------------|--------|
| Quickoffice | 98, 99 |
|-------------|--------|

| <b>R</b>                |            |
|-------------------------|------------|
| rádio                   | 76, 77, 78 |
| RDS (Radio Data System) | 78         |
| recyklace               | 118        |
| reproduktor             | 17, 38     |

| <b>S</b>                    |                |
|-----------------------------|----------------|
| schránka                    |                |
| — hlasová                   | 44             |
| schránka Přijaté, zprávy    | 52             |
| schůzky                     | 96, 98         |
| sdílení online              | 61, 62, 66, 69 |
| seznamy skladeb             | 74             |
| SIM karta                   | 50             |
| — odstranění                | 9              |
| — vložení                   | 9              |
| slovník                     | 100            |
| Služby Nokia                | 50             |
| SMS (krátké textové zprávy) | 51             |
| sociální síť                | 59, 60, 61, 62 |
| software                    | 104            |
| software, aktualizace       | 101            |
| soubory zip                 | 100            |
| správa souborů              | 102, 103, 104  |
| stahování                   | 37             |
| — motivy                    | 33             |
| světelné upozornění         | 29             |
| světové hodiny              | 94, 95         |
| synchronizace               | 50, 105, 106   |
| Synchronizace Ovi           | 106            |

| <b>T</b>                           |        |
|------------------------------------|--------|
| tapeta                             | 35     |
| telefon                            |        |
| — nastavení                        | 14     |
| telefonní seznam                   |        |
| — Viz <i>kontakty</i>              |        |
| textové zprávy                     | 50, 51 |
| tichý profil                       | 32     |
| typy k ochraně životního prostředí | 118    |
| tisk                               | 71     |

|                  |      |
|------------------|------|
| tísňová volání   | 121  |
| tlačítka a části | 7, 8 |
| tóny             |      |
| — přizpůsobení   | 32   |

| <b>U</b>             |    |
|----------------------|----|
| uživatelská příručka | 19 |

| <b>Ú</b> |    |
|----------|----|
| úkoly    | 97 |

| <b>V</b>                     |                      |
|------------------------------|----------------------|
| velkokapacitní paměť         | 103                  |
| video                        | 72                   |
| — kopírování                 | 15, 69, 72, 106, 116 |
| — nahrávání                  | 64, 65               |
| — odeslání                   | 65, 114              |
| — poloha, informace          | 64                   |
| — přehrávání                 | 72                   |
| — sdílení                    | 61, 66, 69           |
| — sledování                  | 67                   |
| — úpravy                     | 70, 71               |
| virtuální klávesnice         | 24, 25               |
| vizitky                      | 49, 114              |
| vkládání textu               | 26                   |
| volání                       |                      |
| — konference                 | 40                   |
| — odmítání                   | 38                   |
| — tísňová                    | 121                  |
| VPN (virtuální soukromá síť) | 112                  |
| vyhledávání                  |                      |
| — rozhlasové stanice         | 77                   |
| vyrovnávací paměť            | 58                   |
| vysílání, zprávy             | 59                   |
| vyzváněcí tóny               | 32, 39, 48           |
| výchozí zobrazení            | 23, 34, 35, 57       |
| výročí                       | 97                   |
| vzdálený zámek               | 107                  |

| <b>W</b>       |     |
|----------------|-----|
| web, připojení | 109 |



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| webové zdroje             | 59         |
| webový prohlížeč          | 58         |
| — mezipaměť               | 58         |
| — procházení stránek      | 58         |
| — Záložky                 | 59         |
| widget, nástroje          | 35, 36, 48 |
| WLAN (bezdrátová síť LAN) | 110, 111   |

## Z

|                     |          |
|---------------------|----------|
| zadávání textu      | 26, 27   |
| zamknutí            |          |
| — obrazovka         | 16       |
| — telefon           | 107      |
| — tlačítka          | 16       |
| zamykací kód        | 107, 117 |
| zamykání            |          |
| — na dálku          | 107      |
| zamykání na dálku   | 107      |
| zapínání/vypínání   | 14       |
| zapínání a vypínání | 14       |
| zálohování dat      | 69       |
| zálohování obsahu   | 103      |
| záložky             | 59       |
| zámek přístroje     | 107      |
| zámek telefonu      | 107      |
| zámek tlačítek      | 16       |
| zástupci            | 36       |
| zkratky             | 23       |
| zprávy              | 50, 52   |
| — konverzace        | 53       |
| — odeslání          | 51, 52   |
| — zvuk              | 52       |
| zprávy, vysílání    | 59       |
| zrychlená volba     | 41       |
| zvukové zprávy      | 50, 52   |