

Nokia 500 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****5****Darba sāksšana****7**

Taustiņi un daļas	7
SIM kartes ievietošana	9
Atmiņas kartes ievietošana	10
Uzlādēšana	12
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	13
Tālruņa lietošana pirmo reizi	13
Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa	14
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	15
Antenu atrašanās vietas	16
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana	16
Delnas siksnīņas piestiprināšana	16
Austiņas	17
Nokia veikala apskate	17
Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana	18

Nokia Suite instalēšana datorā**18****Standarta lietošana****19**

Skārienekrāna darbības	19
Īsceļu lietošana	21
Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām	22
Teksta rakstīšana	22
Displeja indikatori	25
Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas	27
Meklēšana tālrunī un internetā	27
Tālruņa lietošana bezsaistē	28
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	28
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	30

Personalizēšana**30**

Profilis	30
Motīva maiņa	32
Aizmugurējā vāciņa maiņa	32
Sākuma ekrāns	32
Programmu kārtošana	35
Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde	36

Tālrunis**36**

Zvanišana uz tālruņa numuru	36
Atbildēšana uz zvanu	37
Skaļruņa aktivizēšana zvana laikā	37
Zvana atteikšana	37
Pārslēgšana uz klusumu	37
Zvanišana kontaktam	38
Lai atbildētu uz gaidošu zvanu	38
Konferences zvans	39
Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem	40
Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam	40
Interneta zvani	41
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru	42
Telefonsarunas ierakstīšana	42
Neatbildēto zvanu skatīšana	42
Balss pastkastēs izsaukšana	43
Zvanu pārdresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru	43
Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana	44
Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem	44

Kontakti**45**

Par programmu Kontakti	45
Tālruņu numuru un pasta adresu saglabāšana	45
Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas	45
Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem	46

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam	46
Zvana signāla uzstādīšana kontaktam	47
Attēla pievienošana kontaktam	47
Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte	47
Kontaktu grupas izveide	48
Ziņas sūtīšana personu grupai	48
Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni	48
Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos	48

Ziņapmaiņa	49
Par programmu Ziņapmaiņa	49
Ziņas sūtīšana	49
Ziņas nosūtīšana kontaktam	50
Audioziņas sūtīšana	50
Saņemtas ziņas lasīšana	50
Sarakstes skatīšana	51
Īsziņas klausīšanās	52
Valodas maiņa	52

E-pasts	53
Par E-pastu	53
Bezmaksas e-pasta konta iegūšana no Nokia	53
Par Exchange ActiveSync	53
Pastkastes pievienošana	54
Saņemtā e-pasta lasīšana	54
Pasta ziņas sūtīšana	55
Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu	55
Pasta atvēršana no sākuma ekrāna	56

Internets	56
Par Web pārlūku	56
Web pārlūkošana	56
Grāmatzīmes pievienošana	57
Web plūsmas abonēšana	57

Sabiedriskie tīkli	58
Par sabiedrisko tīklu programmu	58
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā	59
Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos	59
Tiešsaistes draugu un viņu kontaktinformācijas saistīšana	59
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā	59
Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā	60
Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā	60
Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma	61
Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram	61

Kamera	61
Par kameru	61
Attēla uzņemšana	62
Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos	62
Videoklipa ierakstīšana	63
Padomi par attēliem un videoklipiem	63
Attēla vai videoklipa sūtīšana	64
Attēla vai video kopīgošana tieši no kameras	65

Jūsu attēli un videoklipi	65
Galerija	65
Uzņemto attēlu rediģēšana	68
Video redaktors	68
Uzņemta attēla drukāšana	70

Video un TV	70
Videoklipi	70

Mūzika un audio	71
Mūzikas atskaņotājs	71
Par Nokia mūziku	73

Aizsargāts saturs	74	Tīkla savienojuma pārtraukšana	110
Skaņu ierakstīšana	74	Bluetooth	111
FM radio	74	USB datu kabelis	113
Kartes	76	Papildu palīdzības iegūšana	114
Navigācija uz galamērķi	76	Atbalsts	114
Mana atrašanās vieta	77	Piekluves kodi	115
Meklēšana	81	Vides aizsardzība	116
Izlase	82	Enerģijas taupīšana	116
Pierakstīšanās	85	Otrreizējā pārstrāde	116
Braukšana un iešana	86	Izstrādājuma un drošības informācija	117
Atsauksmju sniegšana par programmu Kartes	90	Alfabētiskais rādītājs	123
Laika pārvalde	91		
Pulkstenis	91		
Kalendārs	93		
Birojs	96		
Quickoffice	96		
Kalkulatora lietošana	97		
Iepirkumu saraksta izveide	97		
Vārdu tulkošana	97		
ZIP failu atvēršana vai izveide	98		
Tālruņa pārvalde	98		
Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana	98		
Failu pārvaldība	100		
Tālruņa atmiņas atbrīvošana	102		
Programmu pārvaldība	102		
Satura sinhronizācija	103		
Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu	104		
Tālruņa aizsardzība	105		
Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei	106		
Savienojumi	107		
Interneta savienojumi	107		
Bezvadu LAN	108		
VPN savienojumi	110		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājieta to no mitruma.

STIKLA DAĻAS



Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.

DZIRDES AIZSARDZĪBA




Klausieties ausiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana


Taustiņi un daļas

Priekšpuse

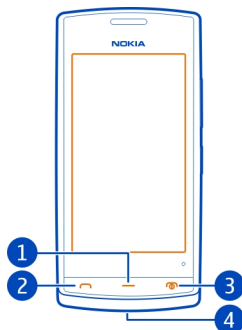


- 1 Izvēlnes taustiņš
- 2 Zvanišanas taustiņš
- 3 Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 4 Caurums delnas siksniņai

Augšpuse




- 1 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 2 Micro USB savienotājs
- Izmanto, arī lai uzlādētu akumulatoru.
- 3 Lādētāja savienotājs

Sāni



- 1 Skaļuma palielināšanas/tuvināšanas taustiņš
- 2 Skaļuma samazināšanas/tālināšanas taustiņš
- 3 Taustiņu bloķēšanas poga

Aizmugure

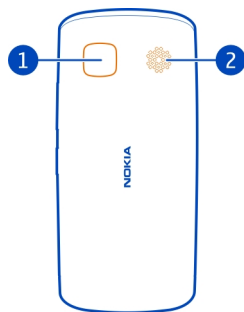

- 1 Kamera
- 2 Skāļrunis

Ja uz kameras objektīva atrodas aizsargplēve, noņemiet to.

Skārienekrāns

Lai tālrūni kontrolētu, viegli pieskarieties ekrānam ar pirkstu galiem. Ja pieskaraties ar nāgiem, ekrāns nereaģē.

Ja jūsu pirkstu gali ir auksti, iespējams, ekrāns nereaģēs uz pieskārienu.


! Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

SIM kartes ievietošana


- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, piespiediet aizmugurējo vāciņu ar pirkstiem un pabīdiet to nost.




- 3 Izņemiet akumulatoru, ja tas ir ievietots.

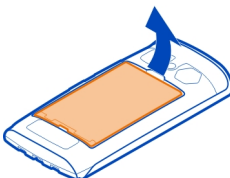

- 4 Lai atbloķētu SIM kartes turētāju, bīdiet to virzienā, ko norāda bultiņa uz turētāja. Paceliet turētāju.

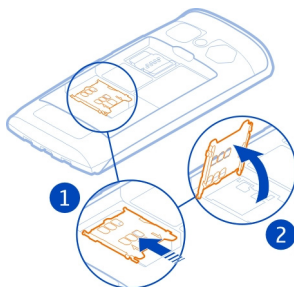

- ievietojiet SIM karti turētājā. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju, kad tiek nolaists SIM kartes turētājs.
- Nolaidiet SIM kartes turētāju.

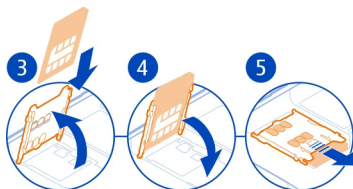

- Lai SIM kartes turētāju bloķētu, pabīdiet turētāju tā sākotnējā pozīcijā.

! Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.



Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.




Glabājiēt visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās vietās.

Atmiņas kartes ievietošana


- Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, piespiediet aizmugurējo vāciņu ar pirkstiem, pabīdiet vāciņu vaļā un noņemiet to.




- Izņemiet akumulatoru, ja tas ir ievietots.

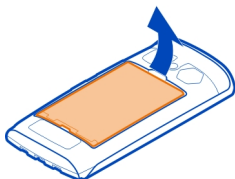

- 3 Lai atbloķētu atmiņas kartes turētāju, bīdiet to virzienā, ko norāda bultiņa uz turētāja. Paceliet turētāju.

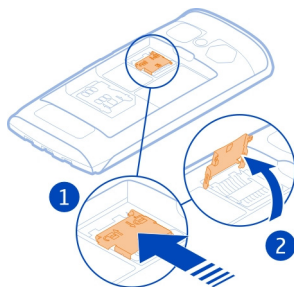

- 4 Ievietojiet atmiņas karti turētājā. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju, kad atmiņas kartes turētājs ir nolaists.
- 5 Nolaidiet atmiņas kartes turētāju.
- 6 Lai atmiņas kartes turētāju bloķētu, bīdiet turētāju tā sākotnējā pozīcijā.

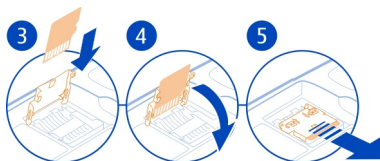

Atmiņas kartes izņemšana

! **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu un izņemiet akumulatoru.

3 Bīdīet un paceliet atmiņas kartes turētāju un izņemiet atmiņas karti.


Uzlādēšana

Akumulatora uzlādēšana

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.


Ja tālrunī ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

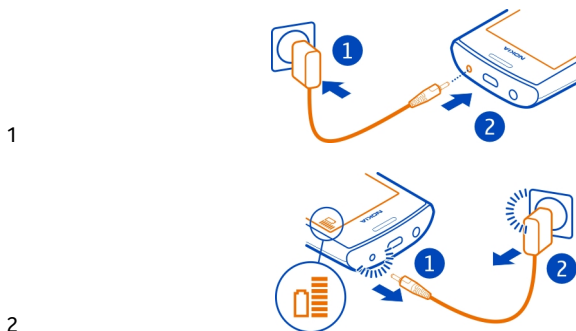

Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un tālruni var lietot lādēšanas laikā.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Padoms. Varat arī izmantot saderīgu USB lādētāju, lai uzlādētu akumulatoru.

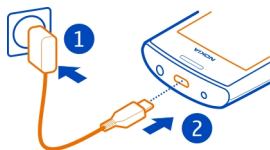


Akumulatora uzlāde, izmantojot USB

Vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, bet jums nav lādētāja? Lai tālruni savienotu ar saderīgu ierīci, datoru, varat izmantot saderīgu USB kabeli.

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Tālruni var lietot uzlādes laikā.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja bojāšanas, esiet uzmanīgs, kad pievienojat vai atvienojat lādētāja kabeli.

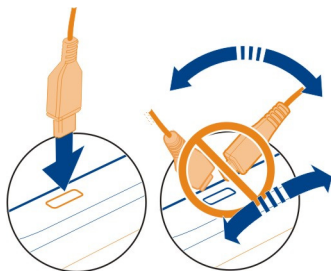

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz tālrunis novibrē.

Izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .



Tālruņa lietošana pirmo reizi

Sāciet darbu ar tālruni — kopējiet kontaktus, ziņas un citus objektus no sava vecā tālruņa. Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tajā tiek sniegti norādījumi.

Lai sāktu darbību, izvēlieties ✓. Lai izlaistu darbību, izvēlieties ✕.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, izveidojiet Nokia kontu. Nepieciešams interneta savienojums. Lai saņemtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja neizdodas izveidot savienojumu ar internetu, varat izveidot kontu vēlāk.

Ja jums jau ir Nokia kods, ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli, pēc tam izvēlieties ✓.

Padoms. Vai aizmirsāt savu paroli? Varat pieprasīt, lai to nosūta uz jūsu e-pasta adresi vai kā īsziņu.

Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu objektus, piem.:

- kontaktus;
- ziņas;
- attēlus;
- video.

Uzstādot e-pasta kontu, varat uzstādīt savu iesūtņi tā, lai tā tiktu parādīta sākuma ekrānā un jūs varētu ērti pārbaudīt e-pastu.

Ja uzstādīšanas laikā jāveic ārkārtas zvans, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējā Nokia tālruņa un ātri sākt lietot jauno tālruni? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai saturu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un fotoattēlus, bez maksas kopētu uz jauno tālruni.

Iepriekšējam tālrunim jānodrošina Bluetooth.



- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Tālruņa maiņa.

2. Sarakstā izvēlieties savu veco tālruni, pēc tam izveidojiet tālruņu pāri. Bluetooth ir jāieslēdz abos tālruņos.
3. Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to abos tālruņos.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam, un varat to norādīt pats. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
4. Izvēlieties, ko kopēsīt, pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja vecajā Nokia tālrunī nav programmas Tālruņa maiņa, jaunais tālrunis to nosūta kā ziņu, izmantojot Bluetooth. Lai instalētu programmu, vecajā tālrunī atveriet ziņu, pēc tam izpildiet tālrunī parādītos norādījumus.

Padoms. Varat arī izmantot programmu Tālruņa maiņa, lai vēlāk kopētu saturu no citiem tālruņiem.


Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Nospiediet bloķēšanas taustiņu.

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet bloķēšanas taustiņu pēc tam izvēlieties **Atbloķēt**.

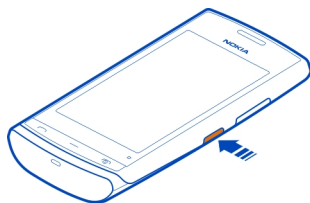

Padoms. Lai atbloķētu, varat arī nospiegt izvēlnes taustiņu un pēc tam izvēlēties **Atbloķēt**.

Automātiskas taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

1. Izvēlieties > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Ekr.saudz./taustiņsl. taimauts.
2. Norādiet laiku, pēc kāda automātiski jābloķē taustiņi un ekrāns.

Antenu atrašanās vietas

Neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.



Antena ir iezīmēta.

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Skaļumu var regulēt zvana laikā vai tad, kad ir aktīva kāda programma.


Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot tālruni pie auss.

Skaļruņa aktivizēšana vai deaktivizēšana zvana laikā

Izvēlieties  vai .


Delnas siksnīņas piestiprināšana

Ievērojiet delnas siksnīņu un pievelciet to.

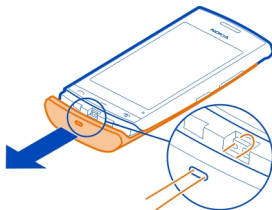

Austiņas

Tālrunim var pievienot saderīgas austiņas.

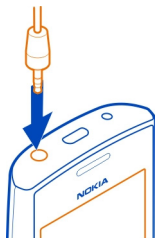

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Nokia veikala apskate



Izvēlieties  > Veikals.

Nokia veikalā varat lejupielādēt:

- Programmas
- Motīvus, fona attēlus, attēlus un videoklipus
- Zvana signālus
- Mobilās spēles

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Pieejamie maksāšanas veidi ir atkarīgi no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Nokia veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu tālruni un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com.

Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana

 Tālrunī ir iebūvēta lietotāja rokasgrāmata. Tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams. Izvēlieties  > **L. rokasgr.**

Lietotāja rokasgrāmatas atvēršana no programmas

Izvēlieties  > **Lietotāja rokasgrāmata**. Ne visām programmām ir pieejama šī iespēja.

Meklēšana lietotāja rokasgrāmatā

Kad lietotāja rokasgrāmata ir atvērta, izvēlieties  > **Meklēt** un meklēšanas laukā ievadiet burtu vai vārdu.

Programmas atvēršana no lietotāja rokasgrāmatas

Izvēlieties programmas saiti tēmā.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties lietotāja rokasgrāmatu.

Saites uz saistītajām tēmām var būt norādījumu beigās.

Nokia Suite instalēšana datorā

Izmantojot datorprogrammu Nokia Suite, varat pārvaldīt tālruņa saturu un sinhronizēt to ar saderīgu datoru. Tālruni varat arī atjaunināt, izmantojot jaunāko programmatūru, un lejupielādēt kartes.

Var būt nepieciešams savienojums ar internetu. Lai iegūtu informāciju par datu izmaksām, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Lejupielādējiet jaunāko Nokia Suite versiju datorā no Web vietas www.nokia.com/support.

Nokia Suite instalēšana, izmantojot tālruni

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.

Ja datorā izmantojat operētājsistēmu Windows XP vai Windows Vista, norādiet tālruņa USB režīma uzstādījumu Lielapj. atmiņa. Lai tālrunī uzstādītu USB režīmu, pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties  > **Lielapj. atmiņa**.

Tālruņa lielapjoma atmiņa un atmiņas karte datorā tiek parādīta kā noņemams disks.

- 2 Datorā izvēlieties **Atvērt mapi, lai skatītu failus**, pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Nokia Suite instalēšanas faila.

Ja instalācijas logs tiek atvērts automātiski, izvēlieties **Instalēt Nokia Suite**.

- 3 Izpildiet datorā redzamās instrukcijas.
- 4 Kad instalēšana ir pabeigta un ja datorā lietojat operētājsistēmu Windows XP vai Windows Vista, pārliecinieties, vai ierīces USB režīms ir Nokia Ovi Suite.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Nokia Suite un pārbaudītu, kurā operētājsistēmā darbojas Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Standarta lietošana

Skārienekrāna darbības

⚠ Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Lai strādātu ar lietotāja interfeisu, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.


Programmas vai cita ekrāna elementa atvēršana


Pieskarieties programmai vai elementam.

Ātra piekļuve funkcijām


Pieskarieties un turiet objektu. Tiek atvērta uznirstošā izvēlne ar pieejamām iespējām.

Piemērs. Lai sūtītu attēlu vai izdzēstu modinātāju, pieskarieties attēlam vai modinātājam un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

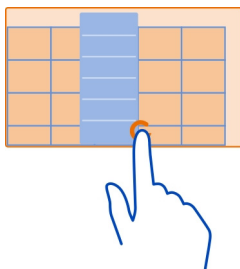

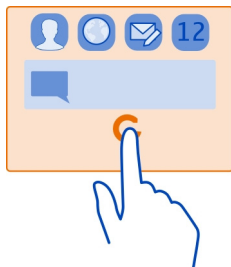

Objekta vilkšana

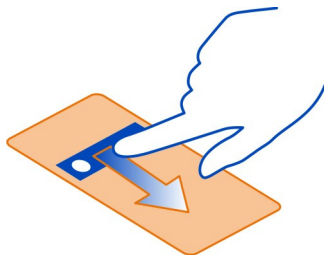

Pieskarieties objektam, turiet to un virziet pirkstus pa ekrānu. Objekts tiek pārvietots līdz ar jūsu pirkstu.

Piemērs. Sākuma ekrānā var vilkt objektus.

Novilkšana



Novietojiet pirkstu uz ekrāna un vienmērīgi velciet to vajadzīgajā virzienā.

Piemērs. Skatot attēlu, lai skatītu nākamo attēlu, pārvelciet pa kreisi.

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., attēla vai Web lapas, un virziet pirkstus prom vienu no otra.



Tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta un virziet pirkstus kopā.

Padoms. Varat arī divreiz pieskarties objektam, lai to tuvinātu vai tālinātu.

Īsceļu lietošana

Jums nav jāveic garas darbības, lai, piem., izveidotu vai pārtrauktu interneta savienojumu vai izslēgtu tālruņa skaņu. Šiem uzstādījumiem var piekļūt tieši statusa izvēlnē neatkarīgi no tā, kādā programmā vai skatā esat.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.



Statusa izvēlnē var veikt šādas darbības:

- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai nelasītajām ziņām
- Tālruņa skaņas izslēgšana
- Savienojumu uzstādījumu maiņa


- Pieejamo WLAN savienojumu skatīšana un savienojuma izveide ar WLAN tīklu
- Pārvaldīt Bluetooth savienojumus

Padoms. Klausoties mūziku, varat ātri piekļūt mūzikas atskaņotājam no statusa apgabala.

Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām

Varat skatīt, kuras programmas un uzdevumi ir atvērti fonā, un pārslēgties starp tiem.

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.

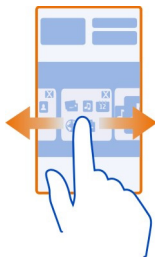

Programmas, kas darbojas fonā, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un izmantoto atmiņu. Lai aizvērtu programmu, ko neizmantojat, izvēlieties .

Padoms. Lai aizvērtu visas atvērtās programmas, izvēlieties un turiet uzdevumu pārslēdzēju un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Aizvērt visu**.

Teksta rakstīšana

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās tastatūras lietošana

Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties teksta ievades lauku. Virtuālo tastatūru varat izmantot gan ainavas, gan portreta režīmā.

Virtuālā tastatūra portreta režīmā, iespējams, nav pieejama visās rakstības valodās.



- 1 Virtuālā tastatūra
- 2 Aizvēšanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo tastatūru.
- 3 Taustiņš Shift un burtslēga taustiņš lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi; izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz.
- 4 Rakstzīmju diapazons — izvēlieties vajadzīgo rakstzīmju diapazonu, piem., ciparus vai speciālās rakstzīmes.
- 5 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atstarpe - lai ievietotu atstarpi.
- 7 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi vai mainītu rakstības valodu.
- 8 Taustiņš Enter — lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta. Piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā ikona Aiziet!.
- 9 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai dzēstu rakstzīmi.

Pārslēšanās starp virtuālo tastatūru un burtciparu tastatūru portreta režīmā
lai izvēlētos > Burtciparu tastatūra vai QWERTY tastatūra.


Diakritiskās zīmes pievienošana rakstzīmei
Izvēlieties un turiet rakstzīmi.

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās burtciparu tastatūras lietošana

Ja vēlaties izmantot burtciparu tastatūru, rakstot portreta režīmā, varat pārslēgties no virtuālās tastatūras uz virtuālo burtciparu tastatūru.

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku.
- 2 Izvēlieties > Burtciparu tastatūra.

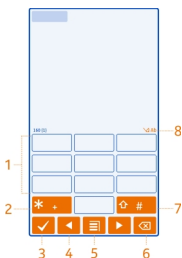

- 1 Ciparu taustiņi.
- 2 Taustiņš * — lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai, ja ir aktivizēts ātrās teksta ievades režīms un vārds ir pasvītrots, izskatītu piedāvātos vārdus.
- 3 Aizvēšanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo burtciparu tastatūru.
- 4 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 5 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi, mainītu rakstības valodu vai pārslēgtos uz virtuālo tastatūru.
- 6 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai izdzēstu rakstzīmi.
- 7 Taustiņš Shift — lai mainītu rakstzīmju reģistru. Lai aktivizētu vai deaktivizētu ātrās teksta ievades režīmu, divas reizes ātri nospiediet šo taustiņu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu un pretēji, nospiediet un turiet šo taustiņu.
- 8 Teksta ievades indikators (ja pieejams) — norāda rakstzīmju reģistru un to, vai ir aktivizēts burtu, ciparu vai ātrās teksta ievades režīms.

Tradicionālās teksta ievades aktivizēšana, izmantojot virtuālo tastatūru

Ātri divreiz izvēlieties #.

Rakstzīmes ievade

- 1 Atkārtoti izvēlieties cipara taustiņu (1–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ir pieejams vairāk rakstzīmju, nekā redzams uz taustiņa.
- 2 Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, gaidiet, līdz tiek parādīts kurssors, vai pārvietojiet kursoru uz priekšu un vēlreiz izvēlieties taustiņu.

Atstarpes ievietošana

Izvēlieties 0.

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu

Izvēlieties 0 trīs reizes.

Ātrās teksta ievades ar virtuālo tastatūru aktivizēšana

Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

- 1 Izvēlieties  > **Aktivizēt ātro ievadi.**
- 2 Lai rakstītu vajadzīgo vārdu, izmantojiet taustiņus 2–9. Katra burtā ievadei izvēlieties katru taustiņu tikai vienreiz. Piem., lai uzrakstītu Nokia, kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6** burtam N, **6** burtam o, **5** burtam k, **4** burtam i un **2** burtam a.
Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.
- 3 Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīts pareizais vārds. Ja vārda nav vārdnīcā, izvēlieties Ierakstīt, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties Labi.
Ja pēc vārda tiek parādīta zīme ?, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties *, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālās teksta ievades režīmu, un izvēlieties Labi.
- 4 Lai ievietotu atstarpi, izvēlieties 0. Lai ievadītu bieži lietotu pieturzīmi, izvēlieties 1 un pēc tam vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīta pareizā pieturzīme.
- 5 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Ātrās teksta ievades deaktivizēšana

Ātri divreiz izvēlieties #.

Rakstības valodas definēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Skāriena ievade** > **Rakstības valoda.**

Valodas maiņa rakstīšanas laikā

Izvēlieties  > **Rakstības valoda.**

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Displeja indikatori

Vispārīgi displeja indikatori





Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.



Jums ir nelasītas ziņas.



Ja mirgo ziņu indikators, iespējams, ir pilna mape lesūtne.



Jums ir nokavēts kalendāra ieraksts.



Ir uzstādīts modinātājs.



Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.



Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).



Ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja lietojat



divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.




Tālrunis ir gatavs interneta zvaniem.



Ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

Savienojuma indikatori

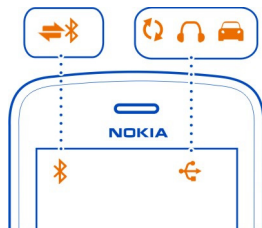

Bluetooth ir aktīvs.



Mirgojošs indikators norāda, ka tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.



Tālrunis sūta datus, izmantojot Bluetooth savienojumu.



Tālrunim ir pievienots USB kabelis.



Tālrunis veic sinhronizāciju.



Tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas.



Tālrunim ir pievienots saderīgs automašīnas komplekts.

- 2 Lai meklētu internetā, izvēlieties interneta meklēšanas saiti meklēšanas rezultātu beigās. Nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot meklēšanas logrīku. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** un sarakstā — meklēšanas logrīku.

Tālruņa lietošana bezaistē

Vietās, kur nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt kalendāram, kontaktu sarakstam un bezaistes spēlēm, ja aktivizējat bezaistes profilu. Izslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Bezaiste**

Kad ir aktivizēts bezaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek pārtraukts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp tālruni un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota mapē Izsūtne un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek aktivizēts cits profils.

Tālruni var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM karti. Atkārtoti ieslēdzot ierīci, tiek aktivizēts bezaistes profils.

 **Svarīgi!** Bezaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir aktivizēts bezaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar WLAN, piem., lai lasītu pastu vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Ja jums šķiet, ka tālrunis jāuzlādē pārāk bieži, varat veikt dažas darbības, lai samazinātu tālruņa enerģijas patēriņu.

- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pilnībā.
- Ja ir aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, tiek optimizēti tālruņa uzstādījumi, piem., **Tīkla režīms** un ekrānsaudzētājs.

Enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Aktivizēt enerģ. taupīš.** Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup.**

Neizmantoto programmu aizvēršana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet, līdz tiek parādīta vajadzīgā programma, un izvēlieties .

Skaņas, motīvi un efekti

- Izslēdziet nevajadzīgos signālus, piem., taustiņu toņus.
- Izmantojiet austiņas ar vadu, nevis skaļruni.
- Mainiet taimauta perioda ilgumu, pēc kura tālruņa displejs tiek izslēgts.

Taimauta perioda uzstādīšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Apgaismojuma taimauts.

Tumšas krāsas motīvu un fona attēlu aktivizēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Motīvi > Vispārīgi.

Lai mainītu fona attēlu, sākuma ekrānā izvēlieties  > Mainīt fona attēlu.

Fona animācijas efektu deaktivizēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Motīvi > Vispārīgi >  > Motīva efekti > Izslēgti.

Displeja spilgtuma samazināšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Spilgtums.

Ekrānsaudzētāja Liels pulkstenis deaktivizēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Motīvi > Ekrānsaudzētājs > Nav.

Tīkla lietošana

- Ja klausāties mūziku vai citādi lietojat tālruni, bet nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, aktivizējiet bezsaistes profilu.
- Uzstādiet tālruni, lai tas retāk pārbaudītu, vai ir saņemtas jaunas e-pasta ziņas.
- Savienojuma izveidei ar internetu labāk izmantojiet WLAN, nevis mobilo datu (GPRS vai 3G) savienojumu.
- Ja tālrunis ir uzstādīts izmantot gan GSM, gan 3G tīklus (duālais režīms), tas patērē vairāk enerģijas, meklējot 3G tīklu.

Bluetooth deaktivizēšana, ja tas nav nepieciešams

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Tālruna uzstādīšana, lai tas nemeklētu pieejamos WLAN tīklus

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Mobilo datu (3G vai GPRS) savienojuma izveide tikai tad, kad tas ir nepieciešams

Lai aizvērtu mobilo datu savienojumu, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat dažiem uzstādījumiem atjaunot to sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visus aktīvos zvanus un savienojumus.
- 2 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālruna pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi** > **Atjaunot**.
- 3 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts. Tas var prasīt vairāk laika, nekā parasti.

Personalizēšana**Profili****Par profiliem**

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profili**.

Vai gaidāt zvani, bet nedrīkstat ļaut tālrunim zvanīt? Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, kuras tiek sauktas par profiliem un kuras var pielāgot dažādiem notikumiem un apstākļiem. Varat arī izveidot savus profilus.

Profilus var personalizēt šādi:

- Mainīt zvana un ziņas signālus.
- Mainīt zvana signālu un taustiņu signālu skaļumu.
- Izslēgt taustiņu toņus un paziņojumu signālus.
- Aktivizēt vibrozvanu.
- Uzstādīt, lai tālrunī tiek nosaukts zvanošā kontakta vārds.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Zvana un citu signālu personalizēšana

Varat personalizēt tālruņa signālus katram profilam.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Izvēlieties profilu, **Personalizēt** un vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai lejupielādētu citus zvana signālus no Nokia veikala, izvēlieties **Skaņu ielāde**. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Padoms. Lai savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja uzstādītu kā zvana signālu, izvēlieties **Dziesmas**.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja ir aktivizēts klusuma profils, tiek izslēgti visi zvana un brīdinājuma signāli. Aktivizējiet šo profilu, ja atrodaties, piem., kinoteātrī vai sapulcē.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Klusums**

Profila maiņa sapulcēm

Kad ir aktivizēts sapulces profils, tālrunis īsi iepīkstas, nevis zvana.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Sapulce**

Jauna profila izveide

Kā var tālruni padarīt piemērotu jūsu vajadzībām darbā, skolā vai mājās? Varat izveidot jaunus profilus dažādām situācijām un piešķirt tiem atbilstošus nosaukumus.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Izvēlieties  > **Izveidot jaunu** un norādiet profila uzstādījumus.

Padoms. Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši savam profilam. Izvēlieties **Zvana signāls**.

Ierobežota profila uzstādīšana

Varat aktivizēt profilu līdz uzstādītam laikam, pēc kura tiek aktivizēts iepriekš izmantotais profils.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un **Ierobežots**.
- 2 Uzstādiet laiku, pēc kura ierobežotajam profilam ir jābeidzas.

Motīva maiņa

 Var mainīt displeja krāsas un izskatu.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.


Izvēlieties **Vispārīgi** un motīvu.

Padoms. Lai lejupielādētu citus motīvus no Nokia veikala, izvēlieties **Motīvu ielāde**. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Aizmugurējā vāciņa maiņa

Vai vēlaties mainīt tālruņa krāsas? Varat nomainīt aizmugurējo vāciņu un izmantot atbilstošu programmatūras motīvu. Iegādājieties papildu vāciņus no Nokia pilnvarota izplatītāja. Lejupielādējiet motīvus no Nokia veikala. Daži motīvi ir pieejami bez maksas, bet par citiem ir jāmaksā.

- 1 Piespiediet aizmugurējo vāciņu un pabīdiet to nost.
- 2 Uzbīdiet jauno aizmugurējo vāciņu un piespiediet, lai tas tiktu nofiksēts vietā.

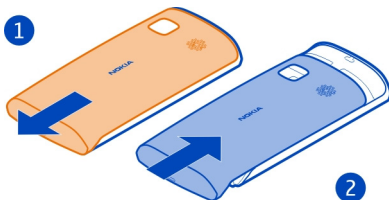

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā varat veikt šādas darbības:

- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai saņemtajām ziņām
- Atvērt iecienītākās programmas
- Vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju
- Pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., ziņu rakstīšanu
- Apskatīt savus izlases kontaktus un ātri tiem piezvanīt vai nosūtīt ziņas


Varat lietot vairākas sākuma ekrānu lapas, piem., atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei.

Sākuma ekrāna elementi ir interaktīvi. Piem., ja izvēlaties pulksteni, tiek atvērta programma Pulkstenis.

Pārslēšanās starp sākuma ekrāniem

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus. Piem., izveidojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei, un personalizējiet tos tā, lai tajos būtu atšķirīgs saturs.

Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

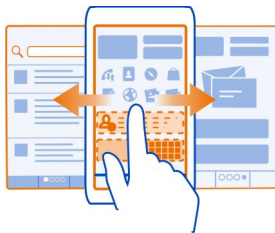

• • • ● norāda pašreizējo sākuma ekrānu.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties skatīt savu mīļāko ainavu vai savas ģimenes attēlus sākuma ekrāna fonā? Katrā sākuma ekrānā atsevišķi varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus, lai tos personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.


Fona mainīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt fona attēlu**.

Padoms. Lejupielādējiet citus fona attēlus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Objektu pārkārtošana sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam, turiet to un velciet uz jaunu atrašanās vietu.

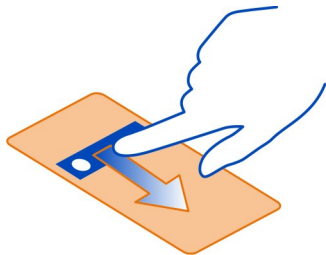

Padoms. Varat vilkt un nomest objektus starp dažādiem sākuma ekrāniem.

Jauna sākuma ekrāna pievienošana

Izvēlieties  > Piev. vēl vienu sākuma ekr..

Logrīka pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties noskaidrot šodienas laikapstākļus vai aktuālākās ziņas? Sākuma ekrānam varat pievienot miniprogrammas (logrīkus), lai uzreiz redzētu svarīgāko informāciju.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.

Logrīks var uzlabot un mainīt saistītās programmas darbību.

Padoms. Papildu logrīkus varat lejupielādēt no Nokia veikala.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Daži sākuma ekrāna logrīki var automātiski savienoties ar internetu. Lai to novērstu, aizveriet mobilo datu savienojumu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Logrīka noņemšana sākuma ekrānā

Izvēlieties un turiet logrīku un izvēlieties .

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānā

Vai zinājāt, ka varat izveidot īsceļus uz visbiežāk lietotajām programmām un funkcijām? Varat pievienot īsceļus uz programmām vai darbībām, piem., īsziņas rakstīšanu.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot īsceļu** un programmu vai darbību.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruna atmiņā saglabātu kontaktu un  > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Programmu kārtošana

Vai vēlaties ātrāk atrast visbiežāk lietotās programmas? Galvenajā izvēlnē varat kārtot savas programmas mapēs un paslēpt retāk izmantotās programmas.

Izvēlieties .

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties  > **Jauna mape**.

Programmas pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet programmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot uz mapi** un jauno mapi.

Padoms. Lai vilktu un nomestu programmas un mapes, izvēlnē pieskarieties ekrānam un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Kārtot**.

Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas spēles, programmas, videoklipus vai tālrunī iegādājieties vēl vairāk satura. Nokia veikalā varat atrast saturu, kas paredzēts tieši jūsu tālrunim.

- 1 Izvēlieties  > **Veikals**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties objektu.
- 3 Ja objektam ir cena, izvēlieties **Buy**. Ja objekts ir bez maksas, izvēlieties **Download**.
- 4 Norēķināties varat ar kredītkarti vai, ja iespējams, maksu varat pievienot tālruņa rēķinam.
Lai Nokia kontā saglabātu kartes datus, izvēlieties **Add**.
- 5 Izvēlieties **Pay**.
- 6 Lai apstiprinātu, ierakstiet Nokia konta lietotājvārdu un paroli, pēc tam izvēlieties **Continue**.

Kad ielāde ir pabeigta, varat atvērt objektu vai skatīt to. Lejupielādes laikā varat turpināt pārlūkot citu saturu.

Satura tips nosaka vietu, kur objekts tiek saglabāts tālrunī. Lai mainītu noklusējuma atrašanās vietu, izvēlieties  > **Installation preferences** un vietu, kur saglabāt objektus.

Padoms. Lai lejupielādētu lielus failus, piem., spēles, programmas vai videoklipus, izmantojiet WLAN savienojumu.

Padoms. Lai, pērkot objektus Nokia veikalā, atkārtoti nebūtu jāieraksta maksājumu kartes dati, saglabājiet tos Nokia kontā. Varat pievienot vairākas maksājumu kartes un izvēlieties to, kura jāizmanto, veicot pirkumu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai saņemtu plašāku informāciju par objektu, sazinieties ar objekta izdevēju.

Tālrunis

Zvanišana uz tālruņa numuru

- 1 Lai atvērtu izsauceju, sākuma ekrānā izvēlieties .
- 2 Ievadiet tālruņa numuru.
Lai izdzēstu numuru, izvēlieties .
- Lai ievadītu rakstzīmi +, kas tiek lietota starptautiskajiem zvaniem, izvēlieties * divreiz.
- 3 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

- 4 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Atbildēšana uz zvanu

Saņemot zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Skaļruņa aktivizēšana zvana laikā

Lai atļautu citiem telpā esošajiem iesaistīties sarunā, aktivizējiet iebūvēto skaļruni.

Izvēlieties .

Skaļruņa deaktivizēšana

Izvēlieties .

Zvana atteikšana

Saņemot zvanu, nospiediet beigšanas taustiņu.

Zvana signāla izslēgšana, neatsakot zvanu

Rīkjoslā izvēlieties .

Īsziņas nosūtīšana pēc zvana atteikšanas

- 1 Izslēdziet zvana signālu un rīkjoslā izvēlieties .
- 2 Rediģējiet ziņu, norādot, ka nevarat atbildēt uz zvanu, un izvēlieties .
- 3 Atsakiet zvanu.

Standarta zvana atteikšanas īsziņas rakstīšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans > Ziņas teksts un rakstiet ziņu.

Padoms. Atteiktos zvanus varat automātiski pāradresēt uz balss pastkasti vai citu tālruna numuru. Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvanu pāradresācija > Balss zvani > Ja aizņemts > Aktivizēt > Uz balss pastkasti vai Uz citu numuru.


Pārslēgšana uz klusumu

Ja tālrunis zvana brīdī, kad nevēlaties tikt traucēts, apgrieziet tālruni, lai izslēgtu zvana signāla skaņu.

Pārslēgšanas uz klusumu funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstādījumi > Aplusināt zvanus > Ieslēgti.

Kad tālrunis zvana, apgrieziet to ar ekrānu uz leju.

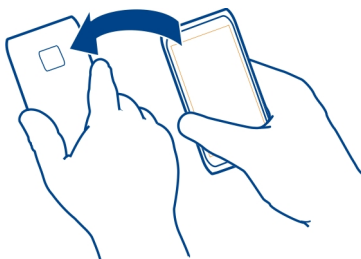

Zvanišana kontaktam

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Lai meklētu kontaktu, izvēlieties  un meklēšanas laukā ievadiet vārda vai uzvārda pirmos burtus vai rakstzīmes.
- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.
- 4 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu

Aktīvas sarunas laikā var atbildēt uz citu zvanu. Zvanu gaidīšana ir tīkla pakalpojums.

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Pakalpojuma aktivizēšana, deaktivizēšana vai statusa pārbaude

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana** > **Aktivizēt, Deaktivizēt vai Noteikt statusu**.

Lai pārslēgtos no aktīvā zvana uz aizturēto un pretēji

Izvēlieties  > **Apmainīt**.

Lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo

Izvēlieties  > **Pārsūtīt**. Jūs atvienojaties no zvaniem.

Aktīvā zvana beigšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu abus zvanus

Izvēlieties  > **Beigt visus zvanus**.

Konferences zvans

Varat veidot konferences zvānu ar sešiem dalībniekiem, sevi ieskaitot. Konferences zvāni ir tīkla pakalpojums.



Videokonferences zvāni netiek nodrošināti.

- 1 Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
- 2 Lai piezvanītu nākamajam dalībniekam, izvēlieties ☎, ievadiet tālruņa numuru vai, lai izvēlētos kontaktu, izvēlieties 👤. Pirmais zvāns tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jaunu zvānu tiek atbildēts, izvēlieties ☰ > **Konference**.

Lai pievienotu konferences zvānam jaunu dalībnieku

Zvaniet nākamajam dalībniekam un izvēlieties 👤.

Lai sarunātos privāti ar kādu no konferences zvāna dalībniekiem

Izvēlieties ☰ > **Parādīt dalībniekus**, dalībnieku un 👤. Konferences zvāns tālrunī tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki turpina konferences zvānu.

Lai atgrieztos pie konferences zvāna, izvēlieties ☰ > **Konference**. Vai arī, ja sarunā piedalās vairāk par trim dalībniekiem, izvēlieties 👥.

Dalībnieka nomešana no konferences zvāna, kuru esat sācis

Izvēlieties ☰ > **Parādīt dalībniekus**, dalībnieku un 👤.

Lai beigtu aktīvo konferences zvānu

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem

Varat ātri piezvanīt draugiem un ģimenei, piešķirot visbiežāk lietotos tālruņu numurus tālruņa ciparu taustiņiem.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanišana > Ātrie numuri.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

- 1 Izvēlieties cipara taustiņu, kuram piešķirsit tālruņa numuru.
1  ir rezervēts balss pastkastei.
- 2 Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.

Cipara taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties piešķirto taustiņu un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanišana

Sākuma ekrānā izvēlieties  un izvēlieties un turiet piešķirto cipara taustiņu.

Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam

Varat izmantot balsi, lai veiktu zvanus vai kontrolētu tālrūni.

Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss. Tālrunis automātiski izveido komandas.

Pievienojot kontaktus vai rediģējot balss komandas, dažādiem kontaktiem vai komandām neizmantojiet ļoti īsus vai līdzīgus vārdus.

 **Piezīme.** Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Ierunājot balss komandu, turiet tālrūni nelielā attālumā.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runāji**. Skaidri izrunāji kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Tālrunis atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss komandu izvēlētajā tālruņa valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Kontakta balss komandas klausīšanās

- 1 Izvēlieties kontaktu un  > Balss frāzes dati.
- 2 Izvēlieties kontakta datus.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruni.

Interneta zvani

Par interneta zvaniem

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot internetu. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Interneta zvanu pakalpojums ir tīkla pakalpojums.

Daži interneta zvanu pakalpojumu sniedzēji atļauj bezmaksas interneta zvanus. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un savienojumu izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas WLAN darbības zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam 3G tīklā un jāpierakstās interneta zvanu pakalpojumā.

Interneta zvanu pakalpojuma instalēšana

Interneta zvanu pakalpojumus varat meklēt Nokia veikalā. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com.

- 1 Lejupielādējiet interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas logrīku.
- 2 Lai sāktu instalēšanu, izvēlieties instalēšanas logrīku.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc interneta zvanu pakalpojumu instalēšanas tā cilne tiek parādīta kontaktu sarakstā.

Pierakstīšanās interneta zvanu pakalpojumā

Izvēlieties  > **Kontakti**, atveriet interneta zvanu pakalpojuma cilni un izvēlieties **Pierakstīties**.

Kontakta pievienošana draugu sarakstam

Interneta zvanu pakalpojuma cilnē izvēlieties  > **Jauns kontakts**.

Izrakstīšanās no pakalpojuma

Izvēlieties  > **Atvienojas**.

Interneta zvana veikšana

Kad esat pierakstījies interneta zvanu pakalpojumā, varat veikt zvanu no draugu vai kontaktu saraksta.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Zvanišana kontaktam draugu sarakstā

- 1 Atveriet interneta zvanu pakalpojuma cilni un pierakstieties interneta zvanu pakalpojumā.
- 2 Draugu sarakstā izvēlieties kontaktu un **Interneta zvans**.

Interneta zvana veikšana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un ievadiet tālruņa numuru.
- 2 Izvēlieties  un atbilstošo iespēju interneta zvana veikšanai.

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādam zvanīt, bet neviens neatbild? Varat vienkārši zvanīt vēlreiz. Zvanu žurnālā varat skatīt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

Sākuma ekrānā izvēlieties  >  un numuru vai kontaktu.

Telefonsarunas ierakstīšana

Varat ierakstīt savas tālruņa sarunas.

- 1 Balss zvana laikā izvēlieties  > **Atvērt sākuma ekrānu** un  > **Ieraksti**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Skaņas faili mapē Faili.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ik pēc noteikta brīža dzird signālu.

Ierakstītāju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir atvērts GPRS savienojums.

Neatbildēto zvanu skatīšana

Sākuma ekrānā var redzēt, vai ir neatbildēti zvani. Tiek parādīts visu nokavēto notikumu, tostarp neatbildēto zvanu un saņemto ziņu, skaits.

Lai skatītu tālruņa numuru, no paziņojumu apgabala pārvelciet uz leju un izvēlieties neatbildēto zvanu paziņojumu. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Atzvanišana kontaktam vai numuram

Izvēlieties kontaktu vai numuru.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana vēlāk

Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu un atveriet neatbildēto zvanu cilni



Balss pastkastēs izsaukšana

Ienākošos zvanus varat pāradresēt uz balss pastkasti. Ja neatbildat, zvanītāji jums var arī atstāt ziņu. Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties un izvēlieties un turiet **1**.

Balss pastkastēs tālruņa numura maiņa

- 1 Izvēlieties > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Zvanu pastkaste**.
- 2 Izvēlieties un turiet pastkastēs nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt numuru**.
- 3 Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, varat tos pāradresēt.

Izvēlieties > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Zvanu pāradresācija** > **Balss zvani**.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums. Detalizētu informāciju lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Balss zvanu pāradresēšana, ja neatbild

Izvēlieties **Ja neatbild** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Balss zvanu pāradresēšana, ja pašlaik notiek tālruņa saruna

Izvēlieties **Ja aizņemts** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas vienlaikus.

Visu balss zvanu pāradresācija uz citu tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties **Visi balss zvani** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**.
- 2 Ievadiet numuru. Lai izmantotu kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties **Atrast**.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana

Dažkārt jums var būt nepieciešams ierobežot zvanus, ko var veikt vai saņemt, izmantojot tālruni. Piem., varat aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Zvanu liegumi ir tīkla pakalpojums.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Zvanu liegumi**.

Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta liegumu parole.

Zvanu veikšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu veikšanu, izvēlieties **Izejošie zvani** vai **Starptautiskie zvani**. Lai liegtu starptautisko zvanu veikšanu, bet atļautu zvanus uz jūsu mītnes valsti, izvēlieties **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Zvanu saņemšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu saņemšanu, kad atrodaties ārzemēs, izvēlieties **Ienākošie zvani** vai **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**.

Anonīmu interneta zvanu liegums

Izvēlieties **Interneta zvanu liegums** > **Anonīmo zvanu liegums** > **Ieslēgts**.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem

Varat atļaut zvanus tikai uz ģimenes locekļu tālruņu numuriem vai uz citiem svarīgiem tālruņu numuriem un bloķēt visus pārējos tālruņu numurus.

Izvēlieties  > **Kontakti** un  > **SIM numuri** > **Fiksēto zvanu numuri**.

Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. No pakalpojumu sniedzēja ir jāiegūst PIN2 kods.

Fiksēto zvanu aktivizēšana

Izvēlieties  > **Aktivizēt fiksētos numurus**. Ievadiet PIN2 kodu.

To personu izvēle, kurām atļauts zvanīt

- 1 Izvēlieties  > **Jauns SIM kontakts**.

- 2 Ievadiet PIN2 kodu.
- 3 Ievadiet tā kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti, un izvēlieties ✓.

Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta, izvēlieties  > **Pievienot no kontaktiem** un kontaktu.

Ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, SIM kartē saglabātam kontaktam īsziņu var nosūtīt tikai tad, ja fiksēto numuru sarakstam ir pievienots īsziņu centra numurs.

Kontakti

Par programmu Kontakti



Izvēlieties  > **Kontakti**.

Varat saglabāt un kārtot draugu tālruņu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju. Ja vēlaties ērti sazināties ar vissvarīgākajiem kontaktiem, varat tos uzstādīt kā izlases elementus.

Tālruņu numuru un pasta adresu saglabāšana

Varat saglabāt draugu tālruņu numurus, pasta adreses un citu informāciju savā kontaktu sarakstā.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties kontakta datus un aizpildiet lauku.
- 3 Kad esat pievienojis datus, izvēlieties ✓.

Kontaktinformācijas rediģēšana

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties kontakta datus un mainiet informāciju.
- 3 Kad esat pabeidzis rediģēt visus nepieciešamos datus, izvēlieties ✓.

Citu datu pievienošana vizītkartei

Izvēlieties kontaktu,  >  un vajadzīgos kontakta datus.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat numuru vienkārši saglabāt jaunā vai esošā kontaktu saraksta ierakstā.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 2 Atveriet cilni Saņemtie zvani .
- 3 Izvēlieties un turiet tālruņa numuru un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Numura saglabāšana pēc saņemtas ziņas

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Sarakstā Sarakstes izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 3 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem

Sev vissvarīgākos kontaktus varat uzstādīt kā izlases elementus. Izlase atrodas saraksta Kontakti sākumā, tāpēc ar šādiem kontaktiem var ātri sazināties.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta kā izlases elementa uzstādīšana

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakta izņemšana no izlases

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt no izlases**. Kontakts netiek izdzēsts no standarta kontaktu saraksta.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruņa atmiņā saglabātu kontaktu un  > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam

Vai vēlaties dzirdēt, ka jums zvana konkrēta persona? Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši šai personai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties **Zvana signāls** un zvana signālu.

Attēla pievienošana kontaktam

Vai vēlaties ātri redzēt, kas jums zvana? Pievienojiet konkrētā kontakta attēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu.
- 2 Izvēlieties  blakus kontakta vārdam un izvēlieties **Pievienot attēlu**.
- 3 Mapē Galerija izvēlieties attēlu. Varat arī uzņemt jaunu attēlu un izvēlēties to.

Attēla mainīšana vai noņemšana

Izvēlieties attēlu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** vai **Noņemt attēlu**.

Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte

Mana kartīte ir jūsu elektroniskā vizītkarte. Izmantojot Mana kartīte, varat nosūtīt savu kontaktinformāciju citiem.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontaktinformācijas sūtīšana vizītkartes veidā

- 1 Izvēlieties un turiet **Mana kartīte** un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt kā vizītkarti**.
- 2 Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Kontaktinformācijas rediģēšana objektā Mana kartīte

- 1 Izvēlieties **Mana kartīte**.
- 2 Izvēlieties  un rediģējamos datus.
- 3 Lai pievienotu papilddatus, izvēlieties .

Kontaktu grupas izveide

Kad esat izveidojis kontaktu grupas, varat sūtīt ziņu vairākām personām vienlaikus. Piem., varat piesaistīt savus ģimenes locekļus vienai grupai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni  un izvēlieties  > **Jauna grupa**.
- 2 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Cilnē  izvēlieties grupu un  > **Pievienot dalībniekus**.
- 4 Atzīmējiet kontaktus, kas jāpievieno grupai, un izvēlieties .

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties ātri nosūtīt ziņu visiem ģimenes locekļiem? Ja esat viņus piesaistījis grupai, varat viņiem visiem nosūtīt ziņu vienlaicīgi.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni .
- 2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni

Ja jūsu SIM kartē ir saglabāti kontakti, varat tos kopēt uz tālruni. Varat pievienot papilddatus tālrunī saglabātajiem kontaktiem, piem., citus tālrunu numurus, adreses vai attēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **SIM numuri** > **Kopēt visus uz tālruni**.

Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos

Ja dublējat kontaktus Nokia pakalpojumos, varat kontaktus vienkārši kopēt uz citu tālruni. Ja tālrunis tiek nozagts vai bojāts, jūs joprojām varat piekļūt savam kontaktu sarakstam tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **Ovi sinhronizācija** > **Sinhronizēt**.

Atļaujot automātisku sinhronizāciju, visas kontaktu sarakstā veiktās izmaiņas tiek automātiski dublētas Nokia pakalpojumos.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, ir nepieciešams Nokia konts. Jums tiek lūgts izveidot kontu, ja Nokia pakalpojumiem piekļūstat, izmantojot tālruni.

Ja izmantojat Nokia sinhronizāciju automātiskai savu kontaktu sinhronizēšanai, neatļaujiet kontaktu sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, jo pretējā gadījumā var rasties konflikti. Nokia sinhronizācija kontaktiem nav pieejama, ja kontaktu sinhronizāciju esat aktivizējis programmā Mail for Exchange.

Ziņapmaiņa

Par programmu Ziņapmaiņa



Izvēlieties > Ziņapmaiņa.

Varat nosūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Audioziņas
- Multiziņas, kurās ir attēli un videoklipi
- Ziņas grupām

Ziņapmaiņai ir nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Ziņas sūtīšana

Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar draugiem un ģimeni. Multiziņā varat pievienot attēlus, videoklipus un skaņas klipus, kurus vēlaties kopīgot.

Izvēlieties > Ziņapmaiņa.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Lai manuāli pievienotu adresāta tālruņa numuru, laukā Kam ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties .
- Lai izvēlētos adresātus no kontaktu saraksta, izvēlieties > **Pievienot adresātu.**
- 3 Izvēlieties teksta ievades lauku, uzrakstiet ziņu un izvēlieties .
- 4 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties .

Ziņas sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja īsziņa ir ļoti gara, to var pārvērst multiziņā, lai nodrošinātu tās piegādi adresātam. Lai deaktivizētu šo funkciju, kad rakstāt ziņu, izvēlieties  > **Sūtīšanas iespējas** > **Ziņas veids** > **Teksts**.

Ja īsziņu sūtāt vienam vai vairākiem adresātiem un viena adresāta kontaktinformācija ir e-pasta adrese, nevis tālruņa numurs, īsziņa tiek pārvērsta multiziņā.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt ziņu**.
- 2 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

AUDIOZIŅAS SŪTĪŠANA

Varat ierakstīt skaņas klipu, piem., dzimšanas dienas dziesmu, un nosūtīt to draugam kā audioziņu.

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Lai esošu skaņas klipu pievienotu kā pielikumu, izvēlieties  >  un skaņas klipu. Lai pievienotu jaunu skaņas klipu, izvēlieties  >  un ierakstiet jauno klipu.
- 3 Lai manuāli pievienotu adresāta tālruņa numuru, laukā Kam ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties .

Lai izvēlētos adresātus no kontaktu saraksta, izvēlieties  > **Pievienot adresātu**.

- 4 Izvēlieties .

Saņemtas ziņas lasīšana

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts paziņojums. Ziņu varat atvērt tieši no sākuma ekrāna.

Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**.

Pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta sarakstes skatā. Sarakstes skatā ir visas ziņas, kas nosūtītas konkrētam kontaktam un saņemtas no viņa. Ja esat saņēmis ziņas no vairākiem kontaktiem, ziņa tiek atvērta sarakstā Sarakstes.

Ziņas lasīšana vēlāk

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties saraksti, kurā ir ziņa.
- 3 Izvēlieties ziņu.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu

- 1 Izvēlieties .
- 2 Ierakstiet atbildi un pēc tam izvēlieties .

Ziņas pārsūtīšana

- 1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties  > **Pārsūtīt**.
- 2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt tālruna numuru.
- 3 Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu un pēc tam izvēlieties .

Saņemta multivides objekta saglabāšana

Multiziņā izvēlieties un turiet objektu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Objektu var skatīt atbilstošajā programmā. Piem., lai skatītu saglabātus fotoattēlus, izvēlieties  > **Galerija**.

Sarakstes skatīšana

Varat vienā skatā skatīt ziņas, kuras esat nosūtījis konkrētam kontaktam un no viņa saņēmis, un turpināt saraksti tajā pašā skatā.

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

Sarakstā Sarakstes izvēlieties kontaktu. Tiek atvērta sarakste, un tiek parādītas visas kontaktam nosūtītās un no kontakta saņemtās ziņas.

Atbildēšana uz ziņu sarakstē

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku un uzrakstiet ziņu.
- 2 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 3 Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties  > **Pievienot adresātu**.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

Ziņa tiek nosūtīta uz kontaktam pēdējo izmantoto numuru.

Nosūtot jaunu ziņu, tā tiek pievienota pašreizējai sarakstei. Ja nav nevienas sarakstes, tiek sākta jauna sarakste.

Kad sākuma ekrānā atverat saņemtu ziņu, pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta skatā, kas rāda saraksti ar konkrēto kontaktu.

Īsziņas klausīšanās

Varat uzstādīt tālruni, lai jūsu ziņas tiktu nolasītas skaļi.

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties  > **Skatīt mapes** > **Iesūtne**.
- 3 Izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noklausīties**.

Lai mainītu ziņu lasītāja runas uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Runa**.

Valodas maiņa

Izvēlieties **Valoda** un valodu.

Papildvalodas lejupielāde

Izvēlieties  > **Lejupielādēt valodas**.

Balss maiņa

Izvēlieties **Balss** un balsi. Lai izmēģinātu balsi, atveriet balss izvēles cilni  izvēlieties balsi, turiet to un izvēlieties **Atskaņot balsi**.

Valodas maiņa

Varat mainīt tālruņa valodu un valodu, kādā rakstāt ziņas un e-pasta ziņas. Varat arī aktivizēt ātro teksta ievadi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Valoda**.

Tālruņa valodas maiņa

Izvēlieties **Tālruņa valoda**.

Rakstības valodas maiņa

Izvēlieties **Rakstības valoda**.

Ātrās teksta ievades aktivizēšana

Izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

E-pasts

Par E-pastu



Izvēlieties > E-pasts.

Varat automātiski pārsūtīt e-pastu no savas esošās e-pasta adreses uz tālruni, kā arī lasīt, kārtot e-pastu un atbildēt uz to, atrodoties ceļā. Tālrunim var pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši no sākuma ekrāna.

E-pasta sūtīšana un saņemšana ierīcē var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasts ir tīkla pakalpojums un var nebūt pieejams atsevišķos reģionos.

Bezmaksas e-pasta konta iegūšana no Nokia

Ar Nokia pastu varat piekļūt savam e-pastam, izmantojot tālruni vai datoru. Aizsardzība pret surogātpastu palīdz uzturēt pastkasti kārtībā, bet aizsardzība pret vīrusiem uzlabo drošību.

- 1 Izvēlieties > E-pasts.
- 2 Izvēlieties **Jauna pastkaste** > **Ovi pasts** un pēc tam reģistrējieties, lai izveidotu savu Nokia e-pasta adresi.

Par Exchange ActiveSync

Izvēlieties > E-pasts un **Jauna pastkaste** > **Exchange ActiveSync**.

Vai vēlaties, lai darba e-pasta ziņas, kontakti un kalendārs vienmēr būtu pa rokai neatkarīgi no tā, vai atrodaties pie sava datora vai ceļā ar savu mobilo ierīci? Svarīgu saturu varat sinhronizēt ierīcē un Mail for Exchange serverī.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange serveris. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Microsoft Exchange ActiveSync jūsu kontam.

Šī ierīce var sazināties, izmantojot Microsoft Exchange ActiveSync aktivizētus serverus. Ar šīs ierīces nonācšanu jūsu rīcībā jums netiek piešķirtas un tātad jūs nesaņemat nekādas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības, kas būtu saistītas ar kādu servera programmatūru vai servera ierīci, kurai piekļūstat, izmantojot šo ierīci, vai saistībā ar Microsoft Exchange ActiveSync lietošanu atsevišķi no šīs ierīces.

Pirms sākat uzstādīt Mail for Exchange, pārliecinieties, vai jums ir šāda informācija:

- Uzņēmuma e-pasta adrese
- Exchange servera nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)

- Tīkla domēna nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)
- Uzņēmuma tīkla parole

Atkarībā no Exchange servera konfigurācijas, iespējams, ir jāievada papildu informācija. Ja nezināt pareizo informāciju, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, ierīces bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta.

Sinhronizēšana tiek automātiski veikta pēc noteikta laika, kas definēts, uzstādot Mail for Exchange kontu. Tiek sinhronizēts tikai tāds saturs, kas definēts, uzstādot kontu. Lai sinhronizētu papildu saturu, modificējiet Mail for Exchange uzstādījumus.

Pastkastes pievienošana

Tālrunī var pievienot vairākas pastkastes.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Atverot programmu E-pasts pirmoreiz, tiek pieprasīts izveidot pastkasti. Izpildiet parādītos norādījumus.

Pastkastes pievienošana vēlāk

Izvēlieties **E-pasts** > **Jauna pastkaste**. Izpildiet parādītos norādījumus.

Padoms. Pievienojot e-pasta logrīku sākuma ekrānam, varat vienkārši piekļūt savam e-pastam tieši no sākuma ekrāna.

Pastkastes dzēšana

Izvēlieties un turiet pastkasti un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst pastkasti**.

Saņemtā e-pasta lasīšana

Varat izmantot savu tālruni, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Izvēlieties pastkasti un e-pasta ziņu.

Padoms. Lai ātri varētu izlasīt jauno e-pastu, pievienojiet e-pasta logrīku sākuma ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet tos kopā vai prom vienu no otra.

Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un attiecīgo iespēju. Ja ir vairāki pielikumi, varat tos visus saglabāt vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

Izvēlieties  > Atbildēt.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

Izvēlieties  > Pārsūtīt.

Padoms. Ja e-pasta ziņā ir Web adrese, ko vēlaties atvērt tālrunā pārlūkā, izvēlieties šo adresi.

Pastkastē esošās nākamās vai iepriekšējās e-pasta ziņas lasīšana

Izmantojiet bultiņu ikonas.

Pasta ziņas sūtīšana

Tālruni varat izmantot, lai lasītu un sūtītu e-pasta ziņas un tām pievienotu failus.

Izvēlieties  > E-pasts un pastkasti.

- 1 Izvēlieties .
- 2 ievadiet pasta adresi. Lai pievienotu adresātu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Kam** vai **Kopija**. Lai pievienotu lauku D. kop., izvēlieties  > **Citi adresāta lauki** > **Rādīt lauku Diskr. kop..**
- 3 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 4 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Varat atvērt un saglabāt vai akceptēt sapulču pieprasījumus. Saglabājot vai akceptējot sapulces pieprasījumu, tas tiek parādīts jūsu kalendārā.

Sapulču pieprasījumi tiek apstrādāti Exchange ActiveSync pastkastē.

Izvēlieties  > E-pasts un Exchange ActiveSync pastkasti.

Atveriet sapulces pieprasījumu un saglabāji to kalendārā vai, ja ir pieejama, izvēlieties iespēju  **Akceptēt**,  **Atteikt** vai  **Varbūtējs**.

Pieejamības pārbaude

Izvēlieties  > Skatīt kalendāru.

Lai rediģētu, pārsūtītu akceptētu sapulces pieprasījumu vai atbildētu uz to, atveriet to kalendārā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Pasta atvēršana no sākuma ekrāna

Atkarībā no tālruņa sākuma ekrānā var būt vairāki e-pasta logrīki.

Katrā e-pasta logrīkā ir viena pastkaste, kurā ir parādītas trīs jaunākās saņemtās e-pasta ziņas. Tās varat atvērt tieši no logrīka.  norāda, ka ir pienākusi jauna e-pasta ziņa.

Padoms. Lai skatītu citas e-pasta ziņas, ritiniet uz leju.

Pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un e-pasta logrīku.

Internets

Par Web pārlūku

 Izvēlieties  > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruņa Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > **Web**.

Padoms. Ja jums nav pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .

Meklēt internetā

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties pirmo objektu nolaižamajā izvēlnē zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Jauna pārlūka loga atvēršana

Izvēlieties  > .

Pārslēgšanās starp pārlūka logiem

- 1 Izvēlieties .
- 2 Pārvēlciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo logu.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties  >  > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst konfidenc. datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja pastāvīgi apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties  > **Web**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

Izvēlieties  > **Web**.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsmu.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Atsvaidzināt.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Rediģēt > Automātiska atjaunināšana.

Sabiedriskie tīkli

Par sabiedrisko tīklu programmu

 Izvēlieties  > Sabiedriskie tīkli un pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.

Lai uzlabotu darbu ar sabiedriskajiem tīkliem, izmantojiet programmu Sab. tīkli. Pierakstoties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, izmantojot programmu Sab. tīkli, varat veikt šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus no vairākiem pakalpojumiem vienā skatā
- Pievienot savu statusa atjauninājumu vairākiem pakalpojumiem vienlaikus
- Uzreiz kopīgot ar kameru uzņemtos attēlus
- Kopīgot ar tālruni ierakstītos videoklipus
- Saistīt tiešsaistes draugu profilus ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī
- Pievienot atrašanās vietas datus savam statusa atjauninājumam
- Pievienot notikumus no pakalpojuma kalendāra tālruņa kalendāram

Ir pieejamas tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Lai izmantotu sabiedrisko tīklu pakalpojumus, nepieciešams tīkla atbalsts. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšana, un var tikt piemērota datu pārraides maksa. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāji savam pakalpojumu sniedzējam.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, un tos nenodrošina Nokia. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, kopīgosit informāciju ar lielu personu grupu. Uz informācijas kopīgošanu sabiedriskā tīkla pakalpojumā var attiekties šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā

Kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sab. tīkli, vienā skatā varat skatīt draugu statusa atjauninājumus visos šajos pakalpojumos. Jums nav jāpārslēdzas no vienas programmas uz citu, lai redzētu visu draugu aktivitātes.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

- 1 Izvēlieties pakalpojumu un pierakstieties.
- 2 Izvēlieties **Pievienot sabiedrisko tīklu.**
- 3 Izvēlieties citu pakalpojumu un pierakstieties.
- 4 Izvēlieties **Visas darbības.**

Visas plūsmas no pakalpojumiem, kurus esat pievienojis, tiek automātiski iekļautas šajā skatā.

Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Izmantojot programmu Sabiedriskie tīkli, sabiedrisko tīklu pakalpojumos varat publicēt sava statusa atjauninājumu.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

Teksta laukā ierakstiet sava statusa atjauninājumu.

Tiešsaistes draugu un viņu kontaktinformācijas saistīšana

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedriskie tīkli varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju un kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

- 1 Izvēlieties tiešsaistes drauga profila attēlu.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Link Profile to Contact.**
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru jāsaista profils.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā

Izmantojot logrīku Sab. tīkli, varat skatīt savu tiešsaistes draugu statusa atjauninājumus tieši sākuma ekrānā, kad pierakstāties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, izmantojot Nokia pakalpojumus.

Programmas Sab. tīkli atvēršana no sākuma ekrāna

Izvēlieties logrīku Sab. tīkli. Ja esat pierakstījies, tiek atvērts statusa atjauninājumu skats. Ja neesat pierakstījies, tiek atvērts pierakstīšanās skats.

Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā

Izmantojiet programmu Sab. tīkli, lai augšupielādētu attēlus vai videoklipus sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli** un pierakstieties sabiedriskā tīkla pakalpojumā.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties, vai augšupielādēt attēlu vai videoklipu.
- 3 Lai atzīmētu augšupielādējamus objektus, izvēlieties šos objektus.
Maksimālais faila lielums ir 4 MB attēliem un 10 MB videoklipiem.
- 4 Ja augšupielādējat vienu attēlu, varat pievienot parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.
Lai augšupielādētu videoklipu, sabiedriskā tīkla pakalpojumam ir jānodrošina šī funkcija un ir jāizmanto WLAN savienojums.
- 5 Izvēlieties .

Attēla uzņemšana un augšupielāde

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties iespēju augšupielādēt attēlu no kameras.
- 3 Uzņemiet attēlu.
- 4 Pievienojiet parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.

Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā

Izmantojot sabiedrisko tīklu programmu, varat ļaut draugiem uzzināt, kur atrodaties, lai viņi varētu jūs atrast.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli**.

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku displeja augšpusē.
- 2 Pievienojiet savu atrašanās vietu. Lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, tālrunis izmanto GPS, un meklē orientierus jūsu tuvumā.
- 3 Ja tiek atrasti vairāki orientieri, izvēlieties kādu no saraksta.

Atrašanās vietas kopīgošana ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pakalpojums.

 **Svarīgi!** Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Piemērojamie sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi var attiekties uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi un apdomājiet, pirms atklājat savas atrašanās vietas datus citiem vai skatāt citu personu atrašanās vietu.

Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma

Kad ar drauga statusa komentēšanu nepietiek, varat draugam piezvanīt vai nosūtīt ziņu.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

- 1 Izvēlieties drauga profila attēlu.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **View contact info.**
- 3 Izvēlieties saziņas metodi.

Šī funkcija ir pieejama, ja tiešsaistes draugi ir saistīti ar jūsu tālrunī saglabāto kontaktinformāciju.

Pieejamās saziņas metodes var atšķirties. Lai piezvanītu draugam vai nosūtītu īsziņu, pakalpojumam jānodrošina šī funkcija.

Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram

Atbildot uz uzaicinājumiem uz notikumiem sabiedriskā tīkla pakalpojumā, piem., Facebook, varat pievienot notikumus tālruņa kalendāram, lai vēlāk skatītu gaidāmos notikumus, pat ja neesat tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli un pakalpojumu un pierakstieties.**

- 1 Izvēlieties uzaicinājumu uz notikumu.
- 2 Pievienojiet notikumu tālruņa kalendāram.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojums.

Kamera

Par kameru

 Izvēlieties  > **Kamera.**

Kāpēc jānēsā līdz atsevišķa kamera, ja tālrunī ir viss nepieciešamais atmiņu iemūžināšanai? Ar tālruņa kameru varat vienkārši fotografēt un ierakstīt videoklipus.

Tālruni vēlāk var izmantot, lai attēlus un videoklipus skatītu, redīgētu, kopīgotu internetā vai nosūtītu uz saderīgām ierīcēm.

Attēla uzņemšana

Izvēlieties  > Kamera.

Jūsu tālruna kamerai ir pilna fokusa funkcija. Izmantojot šo funkciju, var uzņemt attēlus, kuros gan priekšplāna, gan fona objekti atrodas fokusā.

Izvēlieties . Nekustiniet tālruni, pirms attēls nav saglabāts un galīgais attēls nav parādīts.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Seju noteicējs atrod sejas, zīmē ap tām baltus četrstūrus un optimizē fokusēšanu pat tad, ja sejas kustās. Seju noteikšana ir ieslēgta pēc noklusējuma.

Seju noteikšanas deaktivizēšana

Izvēlieties  > Sejas m..

Pašportreta uzņemšana

Izvēlieties  > .

Attēli un videoklipi pēc noklusējuma tiek saglabāti lielpjoma atmiņā.

Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos

Ja dažkārt nevarat atcerēties, kur tieši atradāties, kad uzņēmat konkrētu attēlu vai videoklipu, varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski ierakstītu atrašanās vietu.

Izvēlieties  > Kamera.

Ja, izmantojot GPS vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir ietverta informācija par atrašanās vietu, tā, iespējams, būs redzama lietotājiem, kas skata fotoattēlu vai videoklipu. Kameras uzstādījumos varat deaktivizēt ģeogrāfiskās atzīmes.

Atrašanās vietas ierakstīšanas funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties  >  > Sagl. info par atrašanās vietu > Jā.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Atrašanās vietas datu indikatori:

 — Atrašanās vietas dati nav pieejami. Atrašanās vietas datus nevar saglabāt attēlos vai videoklipos.

 — Atrašanās vietas dati ir pieejami. Atrašanās vietas dati ir saglabāti attēlos vai videoklipos.

Videoklipa ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt attēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Izvēlieties  > Kamera.

- 1 Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz videorežīmu, ja nepieciešams, izvēlieties .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties . Ja apturat ierakstīšanu un piecu minūšu laikā nespiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek pārtraukta. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- 4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Video automātiski tiek saglabāts mapē Galerijā.

Padoms. Videoklipu varat nosūtīt multizīnā. Lai ierobežotu sūtāmā videoklipu lielumu, pirms ierakstīšanas izvēlieties  >  > Video kvalitāte > Kopīgošanas kvalitāte.

Padomi par attēliem un videoklipiem

Izvēlieties  > Kamera.

Fotografējot:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Tuvinot attēla kvalitāte var pasliktināties.
- Kamera aktivizē akumulatora taupīšanas režīmu, ja apmēram minūti nav bijusi nekāda darbība. Lai kameru atkal aktivizētu, pieskarieties kameras ekrānam.
- Varat pievienot attēlu kontaktam savā kontaktu sarakstā. Pēc nofotografēšanas izvēlieties  > Lietot attēlu > Piešķirt kontaktam. Pārvietojiet rāmi, lai

apgrieztu attēlu, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, izvēlieties , kontaktu un .

Ja ierakstāt videoklipu:

- Lai nodrošinātu labākus rezultātus, pirms ierakstīšanas aizveriet visas atvērtās programmas.
- Ja iespējams, ierakstiet tālruņa lielapjoma atmiņā.
- Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, ja videoklipus ierakstāt atmiņas kartē, izmantojiet saderīgu, ātrdarbīgu, kvalitatīvu microSD karti. Ieteicams izmantot 4. vai augstākas klases microSD karti (32 Mbit/s (4 MB/s)).

Pirms pirmās lietošanas dublējiet visus svarīgos datus, kas saglabāti kartē, un izmantojiet tālruni, lai formatētu karti pat tad, ja tā jau ir iepriekš formatēta vai izmantota Nokia tālrunī. Formatējot tiek izdzēsti visi kartē saglabātie dati.

Ja laika gaitā pasliktinās atmiņas kartes darbība, dublējiet visus svarīgos datus, kas saglabāti kartē, un formatējiet karti, izmantojot tālruni.

Attēla vai videoklipa sūtīšana

Attēlus un videoklipus varat nosūtīt multizīnā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Sūtīšana multizīnā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Sūtīt** > **Ar ziņu**.
- 3 Lai kontaktu sarakstā norādītu adresātu, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai manuāli ievadītu adresāta vārdu vai tālruņa numuru, izvēlieties lauku Kam un ievadiet vārdu vai tālruņa numuru.
- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana e-pasta ziņā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 3 Lai kontaktu sarakstā norādītu adresātu, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai manuāli ievadītu adresāta adresi, izvēlieties lauku Kam un ievadiet adresi.
- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties tālruni vai ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, vai meklējiet citas ierīces.


Ja otrs tālrunis vai ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to.

Attēla vai video kopīgošana tieši no kameras

Pēc attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas, attēlu vai videoklipu varat augšupielādēt sabiedrisko tīklu pakalpojumā.

Izvēlieties  > **Kamera**.

Pēc attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas izvēlieties  un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

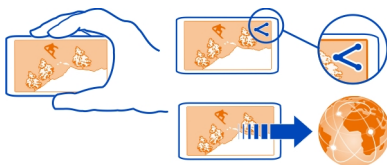

Pirmo reizi augšupielādējot attēlu vai videoklipu sabiedrisko tīklu pakalpojumā, tajā ir jāpiesakās. Pakalpojums, ko pievienojat, tiek uzstādīts kā noklusējuma koplietošanas pakalpojums.

Ne visi sabiedrisko tīklu pakalpojumi atbalsta visus failu formātus vai augstā kvalitātē ierakstītus videoklipus.

Jūsu attēli un videoklipi

Galerija

Par galeriju



Izvēlieties  > **Galerija**.

Skatieties ierakstītos videoklipus vai pārlūkojiet un skatiet uzņemtos attēlus.

Lai iegūtu cieta kopiju, izdrukājiēt labākos attēlus.

Lai multivides failus pārvaldītu daudz efektīvāk, kārtojiet tos albumos.

Attēlu un videoklipu skatīšana

Izvēlieties  > **Galerija**.

Attēlu pārlūkošana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju.

Attēla skatīšana

Izvēlieties attēlu.

Lai skatītu nākamo attēlu, pārvelciet no labās puses uz kreiso. Lai skatītu iepriekšējo attēlu, pārvelciet no kreisās puses uz labo.

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus prom vienu no otra. Lai tālinātu, virziet pirkstus kopā.



Padoms. Lai ātri tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam.

Rīkjoslas skatīšana

Pieskarieties ekrānam.

Attēlu skatīšana slaidrādē

Izvēlieties attēlu un  > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**. Slaidrāde tiek sāta no izvēlēta attēla.

Albuma attēlu skatīšana slaidrādē

Atveriet cilni Albumi . Izvēlieties un turiet albumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Slaidrāde**.

Slaidrādes uzstādījumu maiņa

Izvēlieties attēlu un  > **Slaidrāde** > **Uzstādījumi**.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties videoklipu. Videoklipi ir atzīmēti ar .

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt e-pastā vai multiziņā. Lai vēlāk šos attēlus un videoklipus skatītu, saglabājiēt tos mapē Galerija.

Attēla vai videoklipa saglabāšana mapē Galerija

1 Multiziņā izvēlieties attēlu vai videoklipu.

- 2 Pieskarieties ekrānam un izvēlieties  > **Saglabāt**.

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt arī no saderīgas ierīces, izmantojot, piem., Bluetooth. Šos attēlus vai videoklipus var skatīt tieši mapē Galerija.

Padoms. Lai augšupielādētu attēlu vai videoklipu sabiedriskā tīkla pakalpojumā, izvēlieties objektu, pieskarieties ekrānam un izvēlieties .

Fotoattēlu kārtošana

Vai jūsu tālrunī ir daudz fotoattēlu un vēlaties vieglāk atrast to, kuru meklējat? Fotoattēlus var kārtot albumos.

Izvēlieties  > **Galerija**.

Jauna albuma izveide

Atveriet cilni Albumi , pēc tam izvēlieties . Ierakstiet albuma nosaukumu.

Fotoattēla pārvietošana uz albumu

- 1 Izvēlieties un turiet fotoattēlu, pēc tam izvēlieties **Pievienot albumam**.
- 2 Izvēlieties albumu, uz kuru fotoattēlu pārvietot. Lai fotoattēlam izveidotu jaunu albumu, izvēlieties **Jauns albums**.

Padoms. Lai pārvietotu vairākus fotoattēlus uz albumu, izvēlieties un turiet fotoattēlu, pēc tam izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet fotoattēlus, izvēlieties un turiet kādu no atzīmētajiem, pēc tam izvēlieties **Pievienot albumam**.

Albuma pārdēvēšana vai dzēšana

Izvēlieties un turiet albumu, pēc tam izvēlieties **Pārdēvēt** vai **Dzēst**.

Albuma fotoattēli un videoklipi netiek izdzēsti no tālruņa.

Galerijā saglabāta attēla vai videoklipa koplietošana

Vai vēlaties attēlus vai videoklipus augšupielādēt sabiedrisko tīklu pakalpojumā, lai tos parādītu draugiem un ģimenei? Augšupielādējiet attēlus un videoklipus tieši no mapes Galerija.

Izvēlieties  > **Galerija**.

- 1 Izvēlieties augšupielādējamo attēlu vai videoklipu.
- 2 Pieskarieties attēlam, izvēlieties  un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Padoms. Lai kopīgotu vairākus objektus, galvenajā skatā izvēlieties , atzīmējiet kopīgojamās objektus un izvēlieties .

Attēlu vai videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai esat tālrunī uzņēmis attēlus vai ierakstījis videoklipus, ko vēlaties noskatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu attēlus un videoklipus no tālruņa uz saderīgu datoru un pretēji.

- 1 Lai tālruni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Attēlu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nepazaudēsiet nevienu svarīgu attēlu? Dublējiet attēlus, izmantojot Nokia Suite.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par mapes Galerija sinhronizāciju.

Uzņemto attēlu rediģēšana

Varat attēliem pievienot efektus, tekstu, klipkopu vai rāmjus.

Izvēlieties  > **Fotoatt. red.** un attēlu.

- 1 Lai lietotu efektu, izvēlieties vajadzīgo iespēju no paplašinātās rīkjoslās.
- 2 Lai saglabātu rediģēto attēlu, izvēlieties  > **Saglabāt.** Rediģētais attēls neaizstāj sākotnējo attēlu.

Lai vēlāk rediģētos attēlus skatītu, izvēlieties  > **Galerija.**

Video redaktors**Par programmu Video redaktors**

Izvēlieties  > **Video red..**

Attēlus un videoklipus varat papildināt ar skaņu, efektiem un tekstu, kā arī ērti pārvērst īsfilmās vai slaidrādēs.

Tiek nodrošināti šādi kodeki un failu formāti: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV un AMR-NB/AMR-WB.

Saglabājiēt skaņas failus, kurus vēlaties izmantot filmā, tālruņa mapē Skaņas faili.

Filmāi nevar pievienot ar DRM aizsargātu skaņas failu.

Filmas izveide

Izmantojot attēlus un videoklipus, varat izveidot īsfilmas, ko koplietot ar draugiem vai ģimeni.

Izvēlieties  > **Video red.** un .

- 1 Lai filmāi pievienotu videoklipus un attēlus, izvēlieties . Lai skatītu izvēlētos failus, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.
- 2 Lai pievienotu pārejas starp videoklipiem un attēliem, izvēlieties .
- 3 Lai pievienotu skaņas, kas jāatskaņo fonā, izvēlieties .
- 4 Lai filmāi pievienotu tekstu vai subtitrus, izvēlieties .
- 5 Lai filmu rediģētu, izvēlieties . Rediģēšanas režīmā varat saīsināt videoklipa garumu vai norādīt, cik ilgi attēls tiek rādīts.
- 6 Lai filmu saglabātu, izvēlieties  > **Saglabāt video**.
Filmu var atkārtoti rediģēt vēlāk. Lai saglabātu projektu, izvēlieties  > **Saglabāt projektu**.

Lai filmu vēlāk noskatītos, izvēlieties  > **Galerija**.

Slaidrādes izveide

Vai atvaļinājuma fotoattēlus vēlaties pārvērst modernā slaidrādē? Izmantojot dažādiem noskaņojumiem un pasākumiem paredzētas veidnes, varat izveidot, piem., jubileju, ballīšu vai atvaļinājuma slaidrādes.

Izvēlieties  > **Video red.** un .

- 1 Izvēlieties veidni, ko izmantot slaidrādei. Izvēloties veidni, tiek parādīts priekšskatījums.
- 2 Lai slaidrādei pievienotu fotoattēlus, izvēlieties .
- 3 Lai pievienotu skaņas, kas jāatskaņo fonā, izvēlieties .
- 4 Lai pievienotu nosaukumu, izvēlieties .
- 5 Lai priekšskatītu slaidrādi, izvēlieties  > **Apskatīt**.
- 6 Lai saglabātu slaidrādi, priekšskatīšanas laikā izvēlieties  > **Saglabāt video**.
- 7 Slaidrādi var atkārtoti rediģēt vēlāk. Lai saglabātu projektu, izvēlieties  > **Saglabāt projektu**.

Lai slaidrādi vēlāk noskatītos, izvēlieties  > **Galerija**.

Uzņemta attēla drukāšana

Attēlus var izdrukāt tieši no tālruņa, izmantojot saderīgu printeri.

- 1 Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai tālruni savienotu ar printeri režīmā Multiv. pārsūt.
- 2 Mapē Galerija izvēlieties drukājamo attēlu.
- 3 Pieskarieties ekrānam un izvēlieties  > **Drukāt**.
- 4 Lai drukāšanai izmantotu USB savienojumu, izvēlieties **Drukāt** > **Izmantojot USB**.
- 5 Lai izdrukātu attēlu, izvēlieties  > **Drukāt**.

Padoms. Kad USB kabelis ir savienots, varat mainīt USB režīmu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Video un TV**Videoklipi****Par video**

Izvēlieties  > **Video**.

Varat pārlūkot, lejupielādēt un skatīties videoklipus tālrunī, kad esat ceļā.

Padoms. Iegūstiet jaunus videoklipus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties  > **Video**.

Lai pārlūkotu savu videoklipu kolekciju, atveriet cilni . Lai pārlūkotu ierakstītos videoklipus, izvēlieties  > **Galerija**.

Lai lejupielādētu videoklipus no Nokia veikala, atveriet cilni .

Videoklipa skatīšanās

Izvēlieties videoklipu, kas jārāda. Lai piekļūtu videoatskaņotāja vadīklām, pieskarieties ekrānam.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Izvēlieties  vai .

Pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Ja videoklipa skata koeficients nav tāds pats kā tālruņa ekrānam, varat tuvināt vai izstiept attēlu, lai tas ietilptu ekrānā.

Attēla tālummaiņa vai izstiepšana

Izvēlieties  > Mainīt proporcijas.

Videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai ar tālruni esat ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu savus videoklipus no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Mūzika un audio**Mūzikas atskaņotājs****Par mūzikas atskaņotāju**

Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

Tālruņa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

- 1 Izvēlieties  un vajadzīgo skatu. Dziesmas var pārlūkot pēc dziesmas nosaukuma, žanra vai albuma.
- 2 Izvēlieties dziesmu vai albumu.

Padoms. Lai dziesmas klausītos jauktā secībā, izvēlieties .

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana


Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Dziesmas pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Dziesmas atkārtota atskaņošana

Izvēlieties .

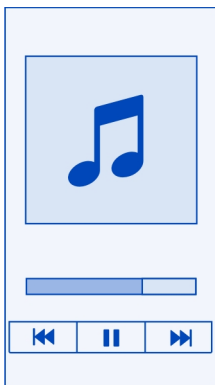

Padoms. Klausoties mūziku, varat atgriezties sākuma ekrānā un atstāt mūzikas atskaņošanu fonā.

Mūzikas saraksta izveide

Vai vēlaties klausīties dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma? Izmantojot dziesmu sarakstus, varat izveidot dziesmu grupas, ko atskaņot noteiktā secībā.

Izvēlieties  > **Mūz. atskaņ..**

- 1 Izvēlieties un turiet dziesmu, albumu vai žanru, pēc tam izvēlieties **Pievienošana dziesmu sar.**
- 2 Ierakstiet dziesmu saraksta nosaukumu.

Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties  > **Dziesmu saraksti** un dziesmu sarakstu.


Dziesmas izņemšana no dziesmu saraksta

Dziesmu saraksta skatā izvēlieties un turiet dziesmu, pēc tam izvēlieties **Noņemt**. Dziesma šādi netiek izdzēsta no tālruņa, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Padoms. Programma Mūzikas atskaņotājs automātiski izveido dziesmu sarakstu ar visvairāk atskaņotajām dziesmām, nesen atskaņotām dziesmām un nesen pievienotām dziesmām.

Mūzikas sinhronizēšana starp tālruni un datoru

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties tālrunī? Nokia Suite ir ātrākais veids, kā kopēt mūziku uz tālruni, un varat to izmantot, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

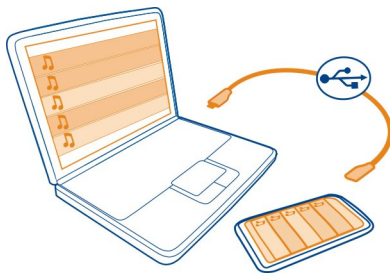

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Pārliecinieties, vai jums ir jaunākā Nokia Suite versija. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.

Lejupielādējiet jaunāko programmas Nokia Suite versiju Web vietā www.nokia.com/support.

Dažus mūzikas failus var aizsargāt digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM), un tos var atskaņot tikai vienā tālrunī.

Par Nokia mūziku



Izvēlieties  > **Ovi mūzika**.

Izmantojot Nokia mūziku, varat pirkt un lejupielādēt dziesmas tālrunī un datorā. Pārlūkojiet Nokia mūziku, lai atklātu jaunu mūziku un jau iemīļotas dziesmas.

Atkarībā no mītnes valsts ir pieejami dažādi pakalpojumi un iespējas.

Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido bezmaksas Nokia konts.

Lai izveidotu Nokia kontu, pievienotos pakalpojumam Nokia mūzika un pierakstītos savā kontā, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Jūsu tālrunis
- Saderīgu Web pārlūku
- Nokia Suite

Ja jums jau ir Nokia kods, to var izmantot pakalpojumā Nokia mūzika.

Ja ar jūsu Nokia kodu ir saistīti kredīti vai lejupielādes vai arī esat abonējies neierobežotas lejupielādes iespēju, neslēdziet šo kodu. Pretējā gadījumā visa saistītā informācija tiks zaudēta.

Aizsargātais saturs

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital rights management DRM) aizsargātais saturs, piem., attēli, videoklipi vai mūzika, tiek piegādāts kopā ar attiecīgu licenci, kas nosaka jūsu tiesības lietot saturu. Ar DRM aizsargātas dziesmas nevar izmantot, piem., kā zvana vai brīdinājuma signālus.

Var skatīt licenču datus un statusu, kā arī no jauna aktivizēt un noņemt licences.

Digitālā satura tiesību licenču pārvaldība

Izvēlieties  > Uztādījumi > Tālrunis > Tālruna pārvaldība > Drošības uztādījumi > Aizsargātais saturs.

Skaņu ierakstīšana

Izvēlieties  > Ieraksti.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstīta skaņas klipa nosūtīšana audioziņas veidā

Izvēlieties  > Sūtīt.

FM radio

Par FM radio

 Izvēlieties  > FM radio.

Varat klausīties FM radiostacijas, izmantojot tālruni. Vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.



Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Varat klausīties radio pat tad, kad tālrunī ir aktivizēts bezsaistes režīms un nav mobilā tīkla pārklājuma. Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no FM radio pārklājuma jūsu atrašanās vietā.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Aktīva zvana laikā radio skaņa tiek automātiski izslēgta.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet un saglabāiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Pirmoreiz lietojot FM radio, programma automātiski meklē pieejamās radiostacijas. Ja netiek atrasta neviena stacija, varat uzstādīt frekvenci manuāli. Automātiskās meklēšanas funkciju varat izmantot arī vēlāk.

Manuāla frekvences uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Meklēt stacijas manuāli**.
- 2 Lai ievadītu frekvenci, izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu. Nodrošinātais frekvenču diapazons ir 87,5–108,0 MHz.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > .

Radio klausīšanās

Klausieties savas iecienītākās FM radiostacijas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju

Izvēlieties  vai .

Visu pieejamo staciju skatīšana

Izvēlieties .

Citas pieejamas stacijas meklēšana

Izvēlieties un turiet  vai .

Padoms. Lai vienkārši piekļūtu radio, pievienojiet radio logriku sākuma ekrānam.

Saglabāto staciju saraksta pārkārtošana

Saglabāto staciju sarakstu varat pārkārtot, lai jūsu iecienītākās stacijas būtu augšgalā.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Saglabātās stacijas tiek parādītas skatā Staciju saraksts.

Stacijas pārvietošana sarakstā

- 1 Rīkjoslā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Izvēlieties jauno vietu sarakstā.

Kartes**Navigācija uz galamērķi**

 Izvēlieties  > **Kartes**.

Programmā Kartes bez maksas tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, tā palīdz plānot maršrutu un nokļūt vajadzīgajā vietā. Varat veikt šādas darbības:

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot detalizētas norādes.
- Sinhronizējiet savas iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp tālruni un Web pakalpojumu Nokia Maps.
- Pārbaudiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja tāda ir pieejama.

Padoms. Izmantojot Web pakalpojumu Nokia Maps, datorā varat plānot maršrutu un kopēt to tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com/maps.

Daži pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt nodrošināti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Mana atrašanās vieta

Atrašanās vietas un kartes skatīšana

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties  > **Kartes un Karte.**

 norāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ja šī informācija ir pieejama. Kad meklējat savu atrašanās vietu, mirgo . Ja informācija par jūsu atrašanās vietu nav pieejama, jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu norāda ikona .

Ja precīza pozicionēšana nav pieejama, sarkans aplis ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Blīvi apdzīvotās vietās prognozes precizitāte palielinās, un sarkanais aplis ir mazāks nekā reti apdzīvotās vietās.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Ja meklējat vai pārlūkojat atrašanās vietu un skatāt datus par atrašanās vietu, izmantojot pakalpojumu, piem., Laikapstākļi, tiek parādīta informācija par pašlaik skatīto atrašanās vietu. Lai atgrieztos pie pašreizējās atrašanās vietas apskates vai skatītu informāciju par pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī novietot divus pirkstus uz kartes un virzīt tos prom vienu no otra, lai tuvinātu, vai virzīt kopā, lai tālinātu. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.


Ja ir pieejams aktīvs datu savienojums un pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts tālrunī saglabātajās ielu kartēs, automātiski tiek lejupielādētas jaunas ielu karte.

Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > Internets > Savienojums > Bezsaiste.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Kartes skats

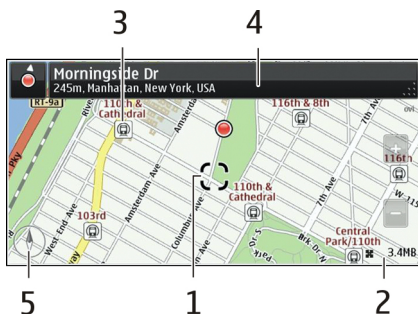

- 1 Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 Indikatoru apgabals
- 3 Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 Informācijas apgabals
- 5 Kompass

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režīmos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties  > Kartes un Karte.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

Kartes skats — Standarta kartes skatā var viegli izlasīt tādus datus kā vietu nosaukumi vai autoceļu numuri.

Satelīta skats — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

Apskats — lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.

3D skats — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.

Orientieri — lai skatītu ievēriības cienīgas ēkas un citas vietas kartē.

Nakts režīms — lai padarītu kartes krāsas blāvākas. Pārvietojoties naktī, karti šajā režīmā ir vieglāk lasīt.

Pilsētas transp. līn. — Apskatiet izvēlētos sabiedriskā transporta pakalpojumus, piem., metro un tramvaju maršrutus.

Dažu iespēju un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Nepieejamās iespējas ir pelēkotas.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Pirms ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas ielu kartes, lai tās ceļojuma laikā varētu pārlūkot bez interneta savienojuma.

Lai tālrunī lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs WLAN savienojums.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Karšu lejupielāde

- 1 Izvēlieties **Atjaunināš.** > **Piev. jaunas kartes**.
- 2 Izvēlieties kontinentu, valsti un pēc tam **Lejupielādēt**.
Lai lejupielādi pabeigtu vēlāk, izvēlieties **Pauze** vai **Beigt ielādi**.

Karšu atjaunināšana

Izvēlieties **Atjaunināš.** > **Pārb., vai nav atjaun..**

Kompasa lietošana

Ja ir aktivizēts kompass, gan kompasa bultiņa, gan karte automātiski tiek pagriezta tajā virzienā, kurp ir vērsta tālruņa augšdaļa.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Karte**.

Kompasa aktivizēšana

Izvēlieties .

Kompasa deaktivizēšana

Vēlreiz izvēlieties . Karte tiek pavērsta uz ziemeļiem.

Kompass ir aktīvs, kad tas ir zaļš. Ja kompasam nepieciešama kalibrēšana, tas ir sarkans.

Kompasa kalibrēšana

Grieziet tālruni apkārt, līdz tas iepīkstas vai novibrē.



Kompasam ir ierobežota precizitāte. Kompasa precizitāti var ietekmēt arī elektromagnētiskais lauks, metāla priekšmeti un citi ārēji apstākļi. Kompasam vienmēr jābūt pareizi kalibrētam.

Par pozicionēšanas metodēm

Kartes parāda kartē jūsu atrašanās vietu, izmantojot GPS, A-GPS, WLAN vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

A-GPS un citi GPS uzlabojumi var pārsūtīt nelielu datu apjomu, izmantojot šūnas tīklu.

GPS	Globālā pozicionēšanas sistēma (global positioning system — GPS) ir navigācijas sistēma, kas izmanto satelītus, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.
A-GPS	Atbalstītā GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz GPS aprēķināt pašreizējo atrašanās vietu. Jūsu tālrunī ir uzstādīta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošana, ja vien tīkla pakalpojumu sniedzējam nav savu A-GPS uzstādījumu. Lai tālrunī saņemtu palīdzības datus, jāizveido savienojums ar internetu. Tālrunis saņem datus no pakalpojuma tikai tad, kad nepieciešams.

WLAN	WLAN pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, ja nav pieejami GPS signāli, īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstceltnēm.
Šūnas ID	Izmantojot tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, programma Kartes nosaka jūsu atrašanās vietu, lietojot šūnas sistēmu, ar kuru pašlaik ir savienots jūsu tālrunis.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.

! Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Meklēšana

Atrašanās vietas meklēšana

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties  > Kartes un Karte > Meklēš..

- 1 Ievadiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
- 2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties Meklēt.

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties Kategorijas un kategoriju, piem., iepirkšanās, naktsmājas vai transports.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Lai izvairītos no datu izmaksām, ja meklējamā apgabala kartes ir saglabātas tālrunī, meklēšanas rezultātus varat arī iegūt bez aktīva interneta savienojuma, taču meklēšanas rezultāti var būt ierobežoti.

Atrašanās vietas datu skatīšana

Atrodiet plašāku informāciju par kādu konkrētu vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tāda ir pieejama.

Izvēlieties  > Kartes un Karte > Meklēš..

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona. Lai skatītu visus pieejamos vietas datus, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Vietas datu skatīšana

Meklējiet vietu. Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu.

Vietas vērtēšana

Meklējiet vietu. Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu, **Novērtēt** un vērtējumu ar zvaigznītēm. Piem., lai vietu novērtētu ar 3 zvaigznītēm no 5, izvēlieties trešo zvaigznīti.

Ja atrodat vietu, kas nepastāv vai kurai ir nepareiza informācija vai dati, piem., nepareiza kontaktinformācija vai atrašanās vieta, ieteicams par to ziņot Nokia.

Ziņošana par nepareizu vietas informāciju

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu, **Ziņot** un atbilstošo iespēju.

Izlase

Vietas vai maršruta saglabāšana vai skatīšana

Saglabājiet adresi, apskates objektu vai maršrutu, lai to varētu ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties  > Kartes.

Vietas saglabāšana

- 1 Izvēlieties Karte.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Maršruta saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Karte**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 4 Lai pievienotu vēl kādu maršruta punktu, izvēlieties **Izm. navig.** > **Plānot maršrutu**.
- 5 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.
- 6 Izvēlieties **Rād. maršr.** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Izlase** > **Vietas**, vietu un **Parādīt kartē**.

Saglabāta maršruta skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Izlase** > **Maršruti** un maršrutu.

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana

Lai ātri piekļūtu saglabātām vietām un maršrutiem, izmantojiet izlasi.

Piem., plānojot ceļojumu, sagrupējiet vietas un maršrutus kolekcijā.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Izlase**.

Saglabātas vietas skatīšana kartē

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Dodieties uz nepieciešamo vietu.
- 3 Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Uzskait..**

Kolekcijas izveide

Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties **Vietas** un vietu.
- 2 Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai kādu esošu kolekciju.

Saglabātas vietas pārdēvēšana vai dzēšana no kolekcijas

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Izvēlieties vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Saglabāta maršruta pārdēvēšana vai dzēšana no kolekcijas

- 1 Izvēlieties **Maršruti**.
- 2 Izvēlieties un turiet maršrutu un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties  > **Kartes un Karte**.

Lai vietu skatītu kartē, draugam nav nepieciešams Nokia tālrunis, bet gan aktīvs interneta savienojums.

- 1 Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu.
- 2 Izvēlieties **Publiskot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot, izmant. e-pastu**.

Draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē. Lai atvērtu saiti, nepieciešams tīkla savienojums.

Savas izlases sinhronizēšana

Datorā Nokia karšu Web vietā plānojat ceļojumu, sinhronizējiet saglabātās vietas un maršrutus ar tālruni un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

Lai vietas un maršrutus sinhronizētu starp tālruni un Nokia karšu interneta pakalpojumu, jāpierakstās Nokia kontā.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Saglabātu vietu un maršrutu sinhronizēšana

Izvēlieties **Izlase** > **Sinhronizēt ar Ovi**. Ja jums nav Nokia konta, jums tiek piedāvāts to izveidot.

Tālrunī var uzstādīt automātisku izlases sinhronizēšanu, atverot vai aizverot programmu Kartes.

Izlases automātiska sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai lietotu Nokia karšu interneta pakalpojumu, atveriet Web vietu maps.nokia.com.

Pierakstīšanās

Izmantojot funkciju Pierakstīšanās, varat privāti reģistrēt apmeklētās vietas. Dalieties ar jaunāko informāciju ar draugiem un kontaktiem sabiedriskajos tīklos, kā arī kopīgojiet savu atrašanās vietu iecienītākajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties  > Kartes un Check in

Lai lietotu funkciju Pierakstīšanās, ir nepieciešams Nokia konts. Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, nepieciešams arī sabiedrisko tīklu pakalpojuma konts. Atbalstītie sabiedrisko tīklu pakalpojumi dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izveidojiet kontu.
- 2 Savu atrašanās vietu varat kopīgot sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko lietojat. Pirmo reizi lietojot funkciju Pierakstīšanās, varat uzstādīt izmantoto pakalpojumu konta akreditācijas datus. Lai uzstādītu kontus vēlāk, izvēlieties .
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Uzakstiet statusa atjauninājumu.
To varat publicēt tikai izvēlētajos uzstādītajos pakalpojumos. Lai ziņu nepublicētu kādā pakalpojumā, izvēlieties pakalpojuma logotipu. Lai ziņu nepublicētu nevienā pakalpojumā un privāti saglabātu atrašanās vietu un statusa atjauninājumu, notīriet izvēles rūtiņu un publiskojiet.
- 5 Izvēlieties Check in.

Atkarībā no sabiedrisko tīklu pakalpojuma savam publicējumam, iespējams, varat pievienot arī attēlu.

Pierakstīšanās vēstures apskate

Izvēlieties .

Lai izmantotu funkciju Pierakstīšanās un kopīgotu savu atrašanās vietu, nepieciešams savienojums ar internetu. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

Sociālo tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko nenodrošina Nokia. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, informāciju koplietojat ar lielu cilvēku grupu. Sociālā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz informācijas koplietošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

 **Svarīgi!** Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Braukšana un iešana**Balss norāžu saņemšana**

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast galamērķi, jums ļaujot izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties  > Kartes un Ar auto vai Kājām.

Izmantojot autovadītājiem vai gājējiem paredzētu navigāciju pirmo reizi, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos failus.

Ja izvēlaties valodu, kurā iekļauti ielu nosaukumi, arī ielu nosaukumi tiek pateikti skaļi.

Balss norāžu valodas mainīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > Navigācija > Autovadītājiem paredzētās norādes vai Norādes gājējiem un vajadzīgo iespēju.

Balss norāžu deaktivizēšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > Navigācija > Autovadītājiem paredzētās norādes vai Norādes gājējiem un izvēlieties Nav.

Balss norāžu atkārtošana automašīnā paredzētai navigācijai

Navigācijas skatā izvēlieties Iespējas > Atkārtot.

Automašīnas navigācijas balss norāžu skaļuma mainīšana

Navigācijas skatā izvēlieties Iespējas > Skaļums.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja braucot jums ir nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdz jums nokļūt nepieciešamajā vietā.

Izvēlieties  > Kartes un Ar auto.

Braukšana līdz mērķim

Izvēlieties Uzstādīt mērķi un atbilstošo iespēju.

Braukšana uz mājām

Izvēlieties Braukt uz mājām.

Varat sākt braukt, neuzstādot mērķi. Karte seko jūsu atrašanās vietai, un automātiski tiek parādīta informācija par satiksmi, ja tā ir pieejama. Lai galamērķi uzstādītu vēlāk, izvēlieties Mērķis.

Pēc noklusējuma karte tiek pagriezta braukšanas virzienā.

Kartes pavērsšana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, izvēlieties .

Ja pirmo reizi izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **let mājās kājām**, jums tiek pieprasīts definēt māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas maiņa

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties attiecīgo iespēju.

Skatu mainīšana navigācijas laikā

Pārvelciet pa kreisi, lai izvēlētos **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Navigācijas skats



- 1 Maršruts
- 2 Jūsu atrašanās vieta un virziens
- 3 Informācijas josla (ātrums, attālums, laiks)

Satiksmes un drošības informācijas iegūšana

Uzlabojiet braukšanu, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, joslu palīdzību un ātruma ierobežojumu brīdinājumus, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties  > **Kartes un Ar auto.**

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Braukšanas navigācijas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati**. Notikumi kartē tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes informācijas atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati** > **Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, varat uzstādīt, lai tālrunis izvairītos no satiksmes notikumiem, piem., sastrēgumiem vai ceļu remontiem.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija** > **Main. maršr. satiksmes dēļ**

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja jums nepieciešamas norādes par maršrutu, ejot ar kājām, programma Kartes jūs vada pa laukumiem, parkiem, gājēju zonām un pat tirdzniecības centriem.

Izvēlieties  > **Kartes un Kājām.**

Došanās uz mērķi ar kājām

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Došanās mājās ar kājām

Izvēlieties **Iet mājās kājām**.

Varat sākt iet, neuzstādot mērķi.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, izvēlieties .

Ja pirmo reizi izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek pieprasīts definēt māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas maiņa

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties attiecīgo iespēju.

Maršruta plānošana

Plānojiet ceļojumu, izveidojiet maršrutu un pirms došanās ceļā skatiet to kartē.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Karte**.

Maršruta izveide

- 1 Pieskarieties sākumpunkta atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 3 Izvēlieties **Izm. navig.** > **Plānot maršrutu**.
- 4 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un attiecīgo iespēju.

Padoms. Ja vēlaties ērti plānot maršrutu datorā un kopēt to tālrunī, Web vietā www.nokia.com/maps atveriet Nokia karšu Web pakalpojumu.

Maršruta punktu secības maiņa

- 1 Izvēlieties maršruta punktu.
- 2 Izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot maršruta punktu.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pieskarieties maršruta punktam, izvēlieties **Rediģēt** un attiecīgo iespēju.

Maršruta skatīšana kartē

Izvēlieties **Rād. maršr.**

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Rād. maršr.** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un maršruta attēlojumu kartē.

Maršruta uzstādījumu mainīšana

- 1 Maršrutu plānotāja skatā atveriet cilni Uzstādījumi. Lai navigācijas skatā dotos uz maršrutu plānotāja skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.
- 2 Pārvietošanas režīmu uzstādiat kā **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties iespēju **Kājām**, vienvirziena ielas tiks uzskatītas par parastām ielām, un varēsit izmantot kājāmgājēju celiņus un celiņus cauri, piem., parkiem un tirdzniecības centriem.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kājāmgājēju režīma izvēle

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiat pārvietošanās režīmu **Kājām** un izvēlieties **Ieteicamais maršruts** > **Ielas** vai **Tieša līnija**. **Tieša līnija** ir noderīga teritorijā bez ceļiem, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiat pārvietošanās režīmu **Ar auto** un izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiat pārvietošanās režīmu **Ar auto** un izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Optimizēts**. Optimizētajā braukšanas maršrutā apvienotas gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Atsauksmju sniegšana par programmu Kartes

Piedalieties programmas Kartes uzlabošanā un nosūtiet savas atsauksmes.

Izvēlieties  > **Kartes**.

- 1 Izvēlieties  > **Atsauksmes**.
- 2 Izvēlieties, cik liela ir iespējamība, ka ieteiksiet Kartes citiem. Varat arī norādīt iemeslus.
Atsauksmes ir anonīmas.
- 3 Izvēlieties .

Lai sniegtu atsauksmes, jābūt aktīvam interneta savienojumam.

Kad esat nosūtījis atsauksmes par pašreizējo programmas Kartes versiju, šī iespēja vairs nav pieejama.

Laika pārvalde

Pulkstenis

Par pulksteni



Izvēlieties > **Pulkstenis**.

Padoms. Lai atvērtu pulksteni, varat arī izvēlēties pulksteni sākuma ekrānā.

Uzstādi un pārvaldi signālus, kā arī noskaidrojiet vietējo laiku dažādās valstīs un pilsētās.

Laika un datuma uzstādīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Laiks vai Datums**.

Modinātāja uzstādīšana

Tālruni var izmantot kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Uzstādi modinātāja laiku un ievadiet aprakstu.
- 3 Lai uzstādītu, ka modinātājs atskan, piem., vienā un tajā pašā laikā katru dienu, izvēlieties **Atkārtot**.

Modinātāja noņemšana

Izvēlieties un turiet modinātāju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt signālu**.

Modinātāja atlikšana


Kad atskan modinātājs, to var atlikt. Tādējādi modinātāja zvanišana tiek pārcelta pēc norādītā laika.

Kad modinātājs atskan, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas perioda ilguma uzstādīšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.
- 2 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks** un uzstādi ilgumu.

Padoms. Modinātāja signālus var arī atlikt, pagriežot tālruni ar displeju uz leju.

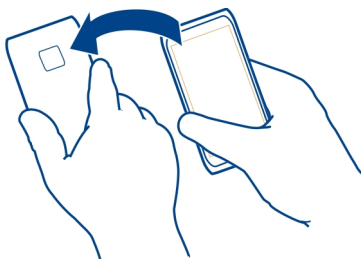

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Tālrunī var uzstādīt, lai laiks, datums un laika josla tiktu atjaunināta automātiski. Automātiska atjaunināšana ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunināšana** > **ieslēgta**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Ceļojot ārzemēs, varat uzstādīt pulksteni uz vietējo laiku vai skatīt laiku dažādās atrašanās vietās.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Savas pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzst. kā pašreizējo atr. vietu**.

Laiks tālrunī tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs.

Padoms. Vai vēlaties ātri noņemt atrašanās vietu? Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.

Laika pārbaude dažādās pilsētās

Lai skatītu laiku dažādās vietās, pievienojiet tās sava pasaules pulksteņa cilnei. Atrašanās vietām var pievienot arī attēlus, piem., sava drauga attēlu, kurš dzīvo attiecīgajā pilsētā, vai sava iecienītākā tūristu apskates objekta skatu.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Atrašanās vietas attēla pievienošana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** un attēlu

Kalendārs

Par kalendāru

 12 Izvēlieties  > Kalendārs.

Izmantojot tālruna kalendāru, varat kārtot savus grafikus.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt kalendāram? Pievienojiet kalendāra logrīku sākuma ekrānā.

Sava nedēļas grafika skatīšana

Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos. Lai vienkārši pārbaudītu visus notikumus konkrētā nedēļā, izmantojiet nedēļas skatu.

Izvēlieties  > Kalendārs.

Izvēlieties vajadzīgās nedēļas numuru.

Padoms. Lai palielinātu vai samazinātu skatāmo apgabalu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un bīdiet tos prom vienu no otra vai kopā.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus kalendāra notikumus kādā konkrētā dienā? Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos.

Izvēlieties  > Kalendārs.

Izvēlieties  un vajadzīgo skatu.


Padoms. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dienu, nedēļu vai mēnesi, attiecīgajā skatā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Kalendāra notikuma pievienošana

Izvēlieties  > Kalendārs.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma. Kalendāra notikuma veids pēc noklusējuma ir sapulce.
- 2 Aizpildiet laukus.
- 3 Lai kalendāra notikumu regulāri atkārtotu, izvēlieties  un laika intervālu. Izvēlieties **Atkārtot līdz** un ievadiet beigu datumu.
- 4 Izvēlieties .

Padoms. Varat arī pievienot kalendāra notikumu dienas skatā. Izvēlieties un turiet sākuma laiku un velciet bultiņas, lai uzstādītu ilgumu.

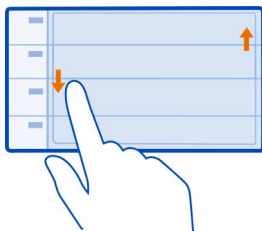

Atsevišķu kalendāru lietošana darbam un brīvajam laikam

Varat izmantot vairākus kalendārus. Izveidojiet vienu darbam un vienu brīvajam laikam.

Izvēlieties  > Kalendārs.

Jauna kalendāra izveide

- 1 Izvēlieties  > Kalendāri > .
- 2 Ievadiet nosaukumu un uzstādiet kalendāra krāsas kodu.
- 3 Norādiet kalendāra redzamību. Kad kalendārs ir paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek attēloti dažādos kalendāra skatos vai sākuma ekrānā.
- 4 Izvēlieties .

Kalendāra uzstādījumu mainīšana

- 1 Skatā Kalendāri izvēlieties vajadzīgo kalendāru.

- 2 Mainiet nosaukumu, krāsu un redzamību.
- 3 Izvēlieties ✓.

Ieraksta pievienošana konkrētam kalendāram

- 1 Pievienojot kalendāra notikumu, izvēlieties  un kalendāru.
- 2 Aizpildiet laukus un izvēlieties ✓.

Krāsu kodi norāda, kuram kalendāram notikums pieder.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums ir svarīgi uzdevumi, kas jāveic darbā, grāmatas, kas jānodod bibliotēkā, vai varbūt pasākumi, ko vēlaties apmeklēt? Varat pievienot uzdevumus savam kalendāram. Ja ir noteikts termiņš, uzstādiet atgādinājumu.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties notikuma veida lauku  un **Uzdevumi** kā notikuma veidu.
- 3 Aizpildiet laukus.
- 4 Lai uzdevumam pievienotu atgādinājumu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties ✓.

Dzimšanas dienas atcerēšanās

Varat pievienot dzimšanas dienu un citu īpašu dienu atgādinājumus. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties notikuma veida lauku  un **Jubileja** kā notikuma veidu.
- 3 Aizpildiet laukus un izvēlieties ✓.

Sapulces pieprasījuma sūtīšana

Varat izveidot sapulču pieprasījumus un nosūtīt tos dalībniekiem.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Lai varētu izveidot un nosūtīt jaunu sapulces pieprasījumu, ir jāuzstāda pastkaste.

- 1 Atveriet notikumu un izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.

- 2 Pievienojiet sapulces dalībniekus kā pieprasījuma e-pasta adresātus.
- 3 Lai nosūtītu pieprasījumu, izvēlieties .

Atrašanās vietas pievienošana kalendāra notikumam

Vai norunāta tikšanās vietā, kurā nekad vēl neesat bijis? Kalendāra notikumam varat pievienot informāciju par atrašanās vietu.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties  **Ievadiet vietu** un programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu. Teksta laukā atrašanās vietu varat arī ievadīt manuāli.
- 3 Izvēlieties .

Birojs

Quickoffice

Par QuickOffice



Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai

Lai iegādātos Quickoffice versiju, kas nodrošina rediģēšanu, izvēlieties **Atjaunin. un jauninājumi**.

Biroja programmas atbalsta vispārīgas Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentu lasīšana

Varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darblapas vai PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kurā fails ir saglabāts, pārlūkojiet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Failu kārtošana

Izvēlieties  > **Kārtot pēc**.

Kalkulatora lietošana

 Izvēlieties  > **Kalkulators**.

- 1 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
- 2 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 3 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
- 4 Izvēlieties =.

Aprēķina rezultāta saglabāšana vai ielādēšana

Izvēlieties  > **Atmiņa** > **Saglabāt** vai **Atsaukt no atmiņas**.

Iepirkumu saraksta izveide

 Papīra iepirkumu sarakstus ir viegli pazaudēt. Tā vietā, lai pierakstītu iepirkumus uz lapiņas, varat tos izveidot programmā Piezīmes. Šāds saraksts jums vienmēr būs līdzī. Sarakstu varat arī nosūtīt, piem., kādam ģimenes loceklim.

Izvēlieties  > **Piezīmes**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot piezīmi**.
- 2 Piezīmes laukā ievadiet tekstu.

Saraksta sūtīšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties  > **Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

Vārdu tulkošana

 Varat tulkot vārdus no vienas valodas uz citu.

Izvēlieties  > **Vārdnīca**.

- 1 Meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Tiek parādīti tulkojamo vārdu ieteikumi.
- 2 Izvēlieties vārdu sarakstā.

Avota vai mērķa valodas mainīšana

Izvēlieties  > Valodas > **Originālvaloda** vai **Tulkojuma valoda**.

Citu valodu lejupielāde no interneta

Izvēlieties  > Valodas > **Ielādēt valodas**.

Angļu valoda ir sākotnēji instalēta; varat pievienot divas papildvalodas. Iespējams, ka atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.


ZIP failu atvēršana vai izveide

Var atvērt un izgūt failus no ZIP failiem. Lai glabātu un saspiestu failus, varat arī izveidot ZIP failus.

Izvēlieties  > Zip.

Tālruņa pārvalde**Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana****Par tālruņa programmatūras un programmu atjauninājumiem**

Sekojiēt aktualitātēm — atjauniniet savu tālruņa programmatūru un programmas, lai tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.

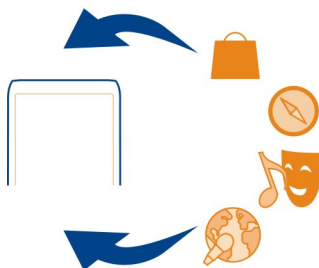

Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

**Uzmanību!**

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvani veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā www.nokia.com/support.

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot tālruni



Varat pārbaudīt, vai nav pieejami jūsu tālruņa programmatūras vai programmu atjauninājumi, un lejupielādēt un instalēt tos tālrunī bezvadu režīmā (tīkla pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski meklētu atjauninājumus un paziņotu jums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties  > Progr. atj..

Iespējams, būs jārestartē tālrunis, lai pabeigtu atjauninājumu.

Atjaunināšanas datu skatīšana

Izvēlieties un turiet atjauninājumu.

Visu atjauninājumu instalēšana

Izvēlieties .

Instalējamo atjauninājumu izvēle

Izvēlieties  > Atzīmēt atjauninājumus un atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt. Visi atjauninājumi tiek izvēlēti pēc noklusējuma.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Autom. atjaunin. meklēšana.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Failu pārvaldība

Par failu pārvaldi



Izvēlieties  > Faili.

Varat pārlūkot, pārvaldīt un atvērt tālrunī esošos failus. Varat arī skatīt un pārvaldīt failus saderīgā ievietotā atmiņas kartē.

Tālrunī saglabāto failu skatīšana

Izvēlieties  > Faili un vajadzīgo atmiņu.

Tiek parādīti šīs atmiņas atrašanās vietas augšējā līmenī esošie faili.

Mapes satura skatīšana

Izvēlieties mapi.

Failu kārtošana

Varat izveidot jaunas mapes, lai labāk kārtotu failus. Tas var atvieglot satura dublēšanu vai augšupielādi. Mapēs varat kopēt, pārvietot vai dzēst failus un apakšmapes.

Izvēlieties  > Faili.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā jāizveido apakšmape, izvēlieties  > Jauna mape.

Faila kopēšana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Faila dzēšana no mapes

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vairāku failu vienlaicīga kopēšana, pārvietošana vai izdzēšana

- 1 Izvēlieties  > Atzīmēt vairākus objektus.
- 2 Izvēlieties failus.
- 3 Izvēlieties  un atbilstošo iespēju.

Failu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nezaudēsiet nevienu svarīgu failu? Varat izveidot tālruņa atmiņas dublējumkopijas.

Izvēlieties  > Faili un Dublēš. un atjaunošana.

Ir ieteicams regulāri dublēt tālruņa atmiņu.

Padoms. Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Ja tālrunis tiks nozagts vai bojāts, joprojām varēsīt piekļūt svarīgākajiem failiem.



Lielpapjoma atmiņas formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no tālruņa lielpapjoma atmiņas? Varat formatēt lielpapjoma atmiņu.

Pirms lielpapjoma atmiņas formatēšanas dublējiet visu saturu, kuru vēlaties saglabāt. Viss atmiņā esošais saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

- 1 Izvēlieties > **Faili**.
- 2 Izvēlieties un turiet lielpapjoma atmiņu, pēc tam izvēlieties **Formatēt**.

Neizmantojiet lielpapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veiktspējas samazināšanos.

Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Digitālo tiesību pārvaldības tehnoloģijas (Digital rights management — DRM) var ierobežot noteikta dublētā satura atjaunošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no atmiņas kartes? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

- 1 Izvēlieties > **Faili**.
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Formatēt**.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties aizsargāt atmiņas karti pret neautorizētu izmantošanu? Lai aizsargātu datus, varat uzstādīt paroli.

- 1 Izvēlieties  > **Faili**.
 - 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzstādīt paroli**.
 - 3 ievadiet paroli.
- Neizpaužiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Tālruņa atmiņas atbrīvošana

Vai vēlaties palielināt pieejamo tālruņa atmiņu, lai varētu instalēt vairāk programmu vai pievienot vairāk saturu?

Varat izdzēst šādus objektus, ja tie vairs nav nepieciešami:

- Īsziņas, multiziņas un pasta ziņas
- Kontaktu ierakstus un datus
- Programmas
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx)
- Mūziku, attēlus vai videoklipus

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, uz lielapjoma atmiņu, saderīgu atmiņas karti (ja tā ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Programmu pārvaldība

Par programmām

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Instalācijas**.

Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Varat instalēt šādu tipu programmas:

- Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar
- Programmas, kas ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian un kam ir faila paplašinājums .sis vai .sisx
- Logrīki ar faila paplašinājumu .wgz

Instalējiet tikai tādas programmas, kas ir saderīgas ar jūsu tālruni.

Programmas noņemšana tālrunī

Lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu, varat noņemt instalētās programmas, kuras jums vairs nav vajadzīgas vai kuras neizmantojat.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Instalācijas**.

- 1 Izvēlieties **Jau instalētās progr.**
- 2 Izvēlieties un turiet noņemamo programmu un pēc tam izvēlieties **Atinstalēt**.

Noņemtu programmu var instalēt atkārtoti tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilna noņemtās programmas dublējumkopija. Failus, kas izveidoti ar noņemto programmu, iespējams, vairs nevarēs atvērt.

Ja kāda instalētā programma ir atkarīga no noņemtās programmas, šī instalētā programma var pārtraukt darboties. Detalizētu informāciju sk. instalētās programmas lietošanas dokumentācijā.


Instalācijas faili var aizņemt lielu atmiņas apjomu, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Izmantojiet Nokia Suite, lai instalācijas failus dublētu saderīgā datorā; pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izņemtu failus no tālruņa atmiņas.

Satura sinhronizācija

Par programmu Sinhronizācija

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhronizācija**.

Vai vēlaties, lai jūsu kalendārs, piezīmes un cits saturs būtu dublēts un vienmēr pieejams neatkarīgi no tā, vai sēžat pie datora vai esat ceļā ar savu mobilo tālruni? Varat sinhronizēt kontaktus, piezīmes un citu saturu starp tālruni un attālo serveri. Pēc sinhronizācijas serverī būs jūsu svarīgo datu dublējumkopija.

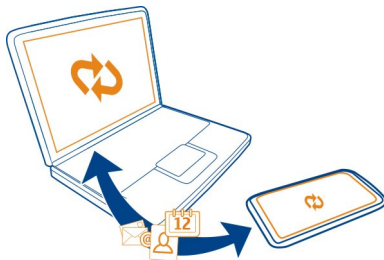

Satura sinhronizēšana starp tālruni un attālu serveri

Sinhronizējiet svarīgu saturu starp tālruni un attālu serveri, lai izveidotu kopiju, kurai varat piekļūt no jebkuras vietas.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti kā sinhronizācijas profils. Atverot programmu, tiek parādīts noklusējuma vai pēdējais lietotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Satura sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija**.

Padoms. Lai saturu sinhronizētu starp tālruni un Nokia pakalpojumiem, izmantojiet programmu Ovi sinhronizācija.

Par Ovi sinhronizāciju

 Izvēlieties  > **Ovi sinhron..**

Starp tālruni un Nokia pakalpojumiem var sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus un piezīmes. Tādējādi jums vienmēr ir svarīgā satura dublējumkopija. Lai lietotu pakalpojumu Ovi sinhronizācija, ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav Nokia konta, piekļūstiet Nokia pakalpojumam, un jums tiks piedāvāts izveidot kontu.

Ja lietojat pakalpojumu Ovi sinhronizācija, lai automātiski sinhronizētu kontaktus ar Nokia pakalpojumiem, neatļaujiet sinhronizāciju ne ar vienu citu ierīci, piem., Mail for Exchange, jo var rasties konflikti.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu

Varat bez maksas sinhronizēt un kopēt kontaktus, attēlus un citu saturu starp diviem saderīgiem Nokia tālruņiem, izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa**.

1 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

-  — Kopējiet saturu no cita tālruņa.
-  — Kopējiet saturu citā tālrunī.
-  — Sinhronizējiet saturu starp diviem tālruņiem.

- 2 Izvēlieties tālruni, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet tālrunus pāri. Bluetooth ir jāaktivizē abos tālruņos.
- 3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat norādīt pats, jāievada abos tālruņos. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruna lietotāja rokasgrāmatā. Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
- 4 Izvēlieties saturu un Labi.

Tālruna aizsardzība

Tālruna automātiskās bloķēšanas uzstādīšana

Vai vēlaties tālruni aizsargāt pret neautorizētu izmantošanu? Izveidojiet drošības kodu un uzstādiet, lai tālrunis tiktu bloķēts automātiski, kad to nelietojat.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruna pārvaldība un Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis un SIM karte**.
- 2 Izvēlieties **Drošības kods** un pēc tam ierakstiet drošības kodu. Ir nepieciešamas vismaz 4 rakstzīmes, un var lietot skaitļus, simbolus un lielos un mazos burtus. Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruna. Ja esat aizmirsis drošības kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruna izplatītāju.
- 3 Izvēlieties **Tāl. autom. bloķēš. periods** > **Lietotāja definēts** un uzstādiet laika periodu, pēc kura tālrunis tiek automātiski bloķēts.

Manuāla tālruna bloķēšana

Sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , izvēlieties **Bloķēt tālruni** un pēc tam ierakstiet drošības kodu.

Tālruna atbloķēšana

Nospiediet bloķēšanas taustiņu, ierakstiet drošības kodu un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja bloķēšanas taustiņš nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu un pēc tam izvēlieties **Atbloķēt**.

Tālruna attāla bloķēšana

Vai aizmirsāt tālruni darbā un vēlaties to bloķēt, lai novērstu nesankcionētu izmantošanu? Tālruni var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu. Arī atmiņas karti var bloķēt attāli.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība un Drošības uzstādījumi > Tālrunis un SIM karte > Tālruņa attālā slēgšana > Aktivizēta.
- 2 Uzrakstiet īsziņu. Tā var būt 5–20 rakstzīmes gara, un drīkst lietot gan lielos, gan mazos burtus.
- 3 Lai tekstu apstiprinātu, ievadiet to vēlreiz.
- 4 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Bloķēšanas ziņas nosūtīšana

Lai attāli bloķētu tālruni, rakstiet iepriekš definēto tekstu un nosūtiet to uz tālruni kā īsziņu.

Lai atbloķētu tālruni, nepieciešams bloķēšanas kods.

Datu šifrēšana

Vai vēlaties aizsargāt savus datus pret nesankcionētu lietošanu? Tālruņa datus varat šifrēt, izmantojot šifrēšanas atslēgu.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Drošības uzstādījumi > Šifrēšana.

Datu šifrēšana un atšifrēšana var ilgt vairākas minūtes. Šifrēšanas laikā:

- Neizmantojiet tālruni, ja vien tas nav obligāti nepieciešams
- Izslēdziet tālruni
- Akumulatora izņemšana

Ja nav uzstādīts, ka tālrunis automātiski tiek bloķēts, kad to neizmanto, jums tiek prasīts to norādīt, pirmoreiz šifrējot datus.

Tālruņa atmiņas šifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana izslēgta**.

Tālruņa atmiņas atšifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana ieslēgta**.

Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājaties jaunu tālruni vai vēlaties no tālruņa atbrīvoties cita iemesla dēļ, Nokia iesaka tālruni nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana

- 1 To saturu, kuru vēlaties paturēt, dublējiet saderīgā atmiņas kartē vai saderīgā datorā.
- 2 Pārtrauciet visus aktīvos savienojumus un zvanus.
- 3 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi** > **Dzēst datus un atjaunot**.
- 4 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.
- 5 Tālrunis tiek izslēgts un pēc tam ieslēgts. Uzmanīgi pārbaudiet, vai viss jūsu personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas, ir noņemts. Atmiņas vai SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Neaizmirstiet no tālruņa izņemt atmiņas un SIM karti.

Savienojumi

Interneta savienojumi

Tālruņa savienojuma veida ar internetu norādīšana

Ja ir nepieciešams tīkla savienojums, tālrunis automātiski meklē pieejamu zināmu tīklu un veido ar to savienojumu. Izvēles pamatā ir savienojumu uzstādījumi, ja vien netiek lietoti programmas uzstādījumi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Uzstādījumi**.

Mobilo datu savienojuma izmantošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Ieslēgts**.

Mobilo datu savienojuma izmantošana ārzemēs

Izvēlieties **Atļaut lietot mobilos datus** > **Visā pasaulē**.

Ja ārzemēs interneta savienojuma izveidei izmantojat mobilo datu savienojumu, var ievērojami pieaugt maksa par datu pārraidi.

Varat arī tālruni uzstādīt, lai tas izmantotu mobilo datu savienojumu tikai tad, kad atrodaties mājās tīklā vai mājās valstī.

Tikai WLAN savienojuma lietošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Izslēgts**.

Piekļuves punkts var būt mobilo datu savienojums vai WLAN savienojums.

Piekļuves punktus var apkopot galamērķu sarakstā, kā arī var pārkārtot prioritāšu secību sarakstā.

Piemērs. Ja galamērķu sarakstā WLAN piekļuves punktam ir augstāka vieta nekā mobilo datu piekļuves punktam, tālrunis vienmēr mēģinās vispirms izveidot savienojumu ar WLAN piekļuves punktu, savienojumu ar mobilo datu piekļuves punktu veidojot tikai tad, ja WLAN tīkls nebūs pieejams.

Jauna piekļuves punkta pievienošana galamērķu sarakstam

Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Piekļuves punkts**.

Piekļuves punkta prioritātes mainīšana interneta galamērķu sarakstā


- 1 Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Internets**.
- 2 Izvēlieties un turiet piekļuves punktu un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt prioritāti**.
- 3 Sarakstā pieskarieties vietai, lai uz to pārvietotu piekļuves punktu.

Bezvadu LAN

Par WLAN savienojumiem

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Wi-Fi**.

Padoms. Savienojumus var pārvaldīt arī statusa izvēlnē. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties **Wi-Fi**. Ja iespēja **Wi-Fi** netiek parādīta, izvēlieties .

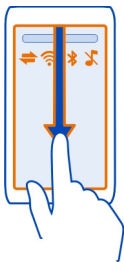

Padoms. Sākuma ekrānā varat pievienot WLAN logrīku . Lai ātri aktivizētu vai deaktivizētu WLAN funkciju, izvēlieties logrīka slēdzi. Lai atvērtu WLAN programmu, logrīkā izvēlieties . Ir jābūt aktivizētai WLAN funkcijai.


WLAN programmā tiek rādīts pieejamo tīklu saraksts, un tā palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu (WLAN).

 **Svarīgi!** Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu WLAN savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

! Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar WLAN mājās

Lai samazinātu datu izmaksas, kad atrodaties mājās un tālrunī vēlaties pārlūkot tīklu Web, izveidojiet savienojumu ar mājas WLAN.

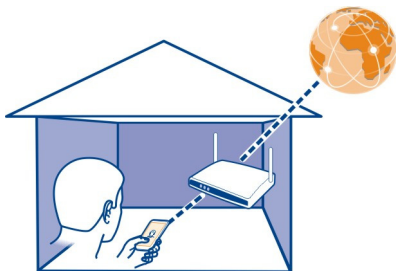

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savu mājas WLAN. Ja jūsu mājas WLAN ir aizsargāts, ievadiet piekļuves kodu. Ja jūsu mājas WLAN ir slēpts, izvēlieties **Cits (slēpts tīkls)** un ievadiet tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru — SSID).

WLAN savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Savienojuma izveide ar WLAN, atrodoties ceļā

Savienojuma izveide ar WLAN ir ērts veids, kā piekļūt internetam, kad neatrodieties mājās. Izveidojiet savienojumu ar WLAN publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai interneta kafējnīcā.

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un vajadzīgo WLAN savienojumu.

WLAN savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

VPN savienojumi

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Uzstādījumi > VPN.

Nepieciešams virtuālā privātā tīkla (virtual private network — VPN) savienojums, lai, piem., pārlūkotu uzņēmuma iekštīklu vai attāli piekļūtu darba e-pastam.

VPN politikas nosaka datu šifrēšanas veidu un to, kā uzņēmums autentificē jūsu tālruni. Lai konfigurētu VPN klientu, sertifikātus un politikas, sazinieties ar sava uzņēmuma IT nodaļu. Pēc politikas instalēšanas iekštīkla galamērķī tiek automātiski pievienota VPN savienojuma metode.

Lai iegūtu plašāku informāciju, Web vietā www.nokia.com/support meklējiet frāzi “mobilais VPN”.

⚠ Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku. Lai sertifikāti sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi, turklāt sertifikātiem jābūt pareiziem, autentiskiem vai uzticamiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja ir beidzies sertifikātu derīguma termiņš vai tie ir nederīgi, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikāta uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks ir uzticams un sertifikāts pieder norādītajam īpašniekam.

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Ja vairākas programmas izmanto interneta savienojumu, varat izmantot programmu Savien. pārvalde, lai pārtrauktu dažus vai visus tīkla savienojumus.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Savienojumu pārvalde

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt pašreizējos tīkla savienojumus. ➡ norāda mobilo datu savienojumu, bet  norāda WLAN savienojumu.

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atvienot**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dati**.

Tiek parādīti tādi dati kā pārsūtīto datu apjoms un savienojuma ilgums.

Padoms. Lielākajā daļā skatu aktīvos savienojumus var skatīt, pārvelkot no paziņojumu apgabala uz leju.

Bluetooth


Par Bluetooth savienojumiem

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

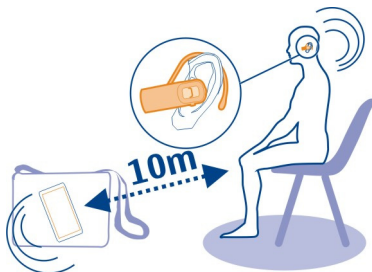

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumus var izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Padoms. Bluetooth savienojumus varat arī pārvaldīt statusa izvēlnē. Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **Bluetooth**. Ja netiek parādīta iespēja Bluetooth, izvēlieties .

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas, varat atbildēt uz zvanu, pat ja tālrunis nav tiešā tuvumā, un jūsu rokas var būt brīvas, piem., lai sarunas laikā turpinātu darbu ar datoru. Bezvadu austiņas ir pieejamas atsevišķi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
- 2 Ieslēdziet austiņas.
- 3 Atveriet cilni **Pāra ierīces** .

4 Izvēlieties austiņas.

Ja austiņas netiek parādītas sarakstā, lai tās meklētu, izvēlieties  > **Jauna pāra ierīce**.

5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatu.

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai sūtītu attēlus, videoklipus, vizītkartes, kalendāra ierakstus un citu saturu uz saderīgām draugu ierīcēm un uz savu datoru.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja esat izveidojis savienojumu ar saderīgām austiņām, varat arī vienlaikus sūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Izvēlieties un turiet objektu, piem., attēlu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt > Pa Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu. Ja vajadzīgā ierīce netiek parādīta, izvēlieties **Citas ierīces**, lai to meklētu. Meklēšanas laikā tiek parādītas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.
- 3 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otras ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

Automašīnas komplekta pievienošana, izmantojot attālo SIM režīmu

Izmantojot attālo SIM režīmu, saderīgs automašīnas komplekts var izmantot tālruņa SIM karti.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth**.

Lai varētu aktivizēt attālo SIM režīmu, tālrunis un papildierīce jāsavieno pārī. Sāciet savienošanu pārī no automašīnas komplekta papildierīces.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts**.
- 2 Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, izvēlieties **Attālais SIM režīms > Ieslēgts**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu automašīnas komplekta papildierīcē.

Kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīces sākuma ekrānā tiek rādīts paziņojums **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek pārtraukts, un nevar izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Ierīces bloķēšana

Varat liegt ierīcēm veidot Bluetooth savienojumu ar jūsu tālruni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atveriet cilni **Pāra ierīces** , izvēlieties un turiet bloķējamo ierīci un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Bloķēt**.

Ierīces izņemšana no bloķēto ierīču saraksta

Atveriet cilni **Bloķētās ierīces** , izvēlieties un turiet no saraksta izņemamās ierīces nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Ja noraidāt pāra izveides pieprasījumu no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties pievienot ierīci bloķēto ierīču sarakstam.

Tālruņa aizsardzība

Kad tālruni ir aktivizēta Bluetooth funkcija, varat kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Liegums citiem uztvert jūsu tālruni

Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** > **Slēpts**.

Kad tālrunis ir slēpts, citi to nevar uztvert. Tomēr pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth deaktivizēšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Attēla vai cita satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Varat izmantot USB datu kabeli, lai dublētu un kopētu attēlus, videoklipus un citu saturu no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai pārliecinātos, vai Multiv. pārsūt. ir uzstādīta kā USB režīms, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **USB** > **Multiv. pārsūt.**
- 2 Lai tālruni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB  datu kabeli. Tālrunis datorā tiek parādīts kā portatīvā ierīce. Ja datorā nedarbojas režīms Multiv. pārsūt., izmantojiet režīmu Lielapj. atmiņa.
- 3 Lai kopētu saturu, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

USB režīma mainīšana

Lai, kopējot saturu vai sinhronizējot tālruni ar datoru, iegūtu vislabākos rezultātus, aktivizējiet attiecīgo USB režīmu un savienojiet dažādas ierīces ar USB datu kabeli.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.
- 3 Izvēlieties **USB** un kādu no šīm iespējām:

 **Nokia Ovi Suite** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā ir instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā tālruni var sinhronizēt ar Nokia Suite un izmantot citas Nokia Suite funkcijas.

Šis režīms tiek aktivizēts automātiski, kad atverat programmu Nokia Suite.

 **Lielapj. atmiņa** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Tālrunis tiek atpazīts kā USB zibatmiņa. Tālruni var arī pievienot citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereoierīcei, kurai var pievienot USB disku.

Kamēr ir izveidots savienojums ar datoru šajā režīmā, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas tālruņa programmas.

Cita ierīce nevar piekļūt jūsu tālruņa atmiņas kartei un lielapjoma atmiņai.

 **Multiv. pārsūt.** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā ir jāpārsūta mūzika, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Šajā režīmā var izmantot arī dažas mājas izklaides sistēmas un printerus.

 **Lietot tālr. kā mod.** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram un izmantojiet tālruni kā bezvadu modemu. Dators automātiski izveido savienojumu ar internetu.

Papildu palīdzības iegūšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālrunī iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties  > **L. rokasgr.**

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms tālruņa nosūtīšanas uz remontu vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Piekļuves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunī, to ieslēdzot, tiktu prasīts ievadīt PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja trīs reizes pēc kārtas ierakstīsiet nepareizu kodu, tas būs jāatbloķē, izmantojot PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tiklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Iespējams, numurs būs jāsniedz arī Nokia Care pakalpojumiem. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunī tiktu prasīts ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Glabājiēt kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par papildu samaksu, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care vai sava tālruņa izplatītāju.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia Care kontaktu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tikla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādā tīklā: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz tīkli un WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus, skatiet Web vietā www.nokia.com/recycling.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WM DRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar

DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-4U . Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-8 vai AC-15 . Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Ja nējaus īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
 - Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
- 4 Lai atvērtu izsaukēju, izvēlieties .
- 5 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 6 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 7 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

! **Svarīgi!** Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilu tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilu ierīci un implantētu medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

120 Izstrādājuma un drošības informācija

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē

Uzmanību!

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīgai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju:

telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasības noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramu ķermeniņu audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīci raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,18 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434 ⓘ

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-750 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram un šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejausiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/2.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	118
akumulatora uzlāde	12, 13
akumulators	118
— enerģijas taupīšana	28
— ievietošana	9
— uzlāde	12, 13
antenas	16
atbalsts	18, 114
atjauninājumi	
— programmas	98, 99
— tālruņa programmatūra	98, 99
atmiņa	100, 106
— tīrīšana	102
atmiņas karte	10, 101, 102
atrašanās vietas dati	60, 62
atšifrēšana	106
attālā bloķēšana	105
attēli	68
— apskate	65
— atrašanās vietas dati	62
— drukāšana	70
— kopēšana	68, 104, 113
— kopīgošana	60, 65
— publicēšana	67
— rediģēšana	68
— skatīšana	65
— sūtīšana	64, 112
— uzņemšana	62, 63
Sk. <i>attēli</i>	

audioziņas	49, 50
austiņas	17
autortiesību aizsardzība	74

Ā

ātrie zvani	40
-------------	----

B

balss komandas	40
balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	
bezsaistes profils	28
biroja programmas	96
bloķēšana	
— attālā	105
— ekrāns	15
— ierīces	113
— taustiņi	15
— tālrunis	105
bloķēšanas kods	105, 115
Bluetooth	111, 112, 113
burtciparu tastatūra	23

D

datu dublēšana	68
datums un laiks	91, 92
datu savienojumi	110
— Bluetooth	111
delnas siksnīņa	16
dienasgrāmatas	57
DRM (digital rights management — digitālā satura tiesību pārvaldība)	74
drošības kods	105, 115
drukāšana	70
dzimšanas dienas	95

E

e-pasts	53, 55
Sk. <i>e-pasts</i>	

F

faila pārvaldība	101
failu pārvaldība	100, 102
filmas	69
FM radio	74, 75, 76
fona attēls	33
fotoattēli	
— kārtošana	67

— kopēšana	14
Sk. <i>attēli</i>	
fotoattēlu redaktors	68

G

GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma)	80
grāmatzīmes	57

I

ierakstīšana	
— skaņas	74
— video	63
— zvani	42
ierīces bloķēšana	105
ieslēgšana un izslēgšana	13
iesūtne, ziņas	50
ikonas	25, 26, 27
IMEI numurs	115
indikatoru	25, 26, 27
Informācija par atrašanās vietu	80, 96
interneta savienojums	107
interneta zvani	41, 42
internets	
Sk. <i>web pārlūks</i>	
izlase	46
izvēlnes	35

Ī

īsceļi	21, 35, 46
īšziņas	49

J

Java programmas	102
jubilejas	95

K

kabeļa savienojums	68, 113, 114
kalendārs	61, 93, 94, 95, 96
kalkulators	97
kamera	61
— attēlu kopīgošana	65

— attēlu sūtīšana	64
— attēlu uzņemšana	62, 63
— Informācija par atrašanās vietu	62
— videoklipu ierakstīšana	63
— video sūtīšana	65
Kartes	76
— atrašanās vietas dati	82
— atrašanās vietu kopīgošana	84, 85
— atrašanās vietu meklēšana	81
— atsauksmes	90
— balss norādes	86
— braukšanas maršruti	86
— displeja elementi	78, 87
— Izlase	83
— karšu lejupielāde	79
— kompass	79
— maršruti iešanai ar kājām	88
— maršrutu kārtošana	83
— maršrutu plānošana	89
— maršrutu saglabāšana	82
— navigācija	86, 88
— pārlūkošana	77
— Pierakstīšanās	85
— pozicionēšana	80
— saglabātu maršrutu skatīšana	82
— saglabātu vietu skatīšana	82
— satiksmes dati	88
— sinhronizēšana	84
— skatu maiņa	78
— vietu kārtošana	83
— vietu saglabāšana	82
kešatmiņa	56
klusuma profils	31
kontakti	45, 48
— attēli	47
— grupas	48
— izlase	46
— kopēšana	14, 104
— logriki	35, 46
— pievienošana	45
— rediģēšana	45

— sabiedriskajos tīklos	59, 61
— saglabāšana	45
— sinhronizācija	48, 104
— sūtīšana	47, 112
— zvana signāli	47
kopīgošana, tiešsaiste	60, 65, 67

L

laiks un datums	91, 92
lejupielādes	36
— motīvi	32
licences	74
lielapjoma atmiņa	101
lietotāja rokasgrāmata	18
logriki	34, 35, 46, 56

M

mail	
— izveide	55
— pielikumi	55
— sūtīšana	55
Mana kartīte	47
meklēšana	27
— radio stacijas	75, 76
MMS (multizīņu pakalpojums)	49
modinātājs	91
motīvi	32
multizīņas	49
mūzika	71, 73
— mūzikas saraksti	72
mūzikas saraksti	72

N

Nokia atbalsta informācija	114
Nokia Music	73
Nokia pakalpojumi	48
Nokia pasts	53
Nokia Suite	18, 73
Nokia veikals	17
— iegāde	36
— lejupielāde	36

O

otreizēja izejvielu pārstrāde	116
Ovi sinhronizācija	104

P

padomi par vidi	116
palīdzība	18
Par Exchange ActiveSync	53
pasaules pulkstenis	92, 93
pastkaste	
— balss	43
pasts	
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu	54
— logriki	56
— pastkaste	54
— uzstādīšana	54
paziņojuma gaismas signāls	27
pārlūks	

Sk. *web pārlūks*

piekļuves kodi	115
piezīmes	97
pilnā tastatūra	22
PIN kodi	115
plūsmas, ziņu	57
pozicionēšanas dati	60, 80
profili	30, 31
— bezsaiste	28
— izveide	31
— personalizēšana	31
programmas	22, 35, 99, 102, 103
programmatūra	102
programmatūras atjauninājumi	98, 99
programmu instalēšana	102
PUK kodi	115
pulkstenis	91, 92, 93

Q

Quickoffice	96
-------------	----

R

radio	74, 75, 76
-------	------------

RDS (Radio Data System — radio datu sistēma)	76
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	30

S

sabiedriskie tīkli	58, 59, 60, 61
sapulces	94, 95
sapulču pieprasījumi	55
satura dublēšana	100
satura kopēšana	13, 14, 68, 71, 73, 104, 113
satura pārsūtīšana	14, 68, 71, 73, 104, 113
savienojumi	110
sākuma ekrāns	21, 32, 33, 34, 35, 46, 56
sensora uzstādījumi	37
signāli	
— personalizēšana	31
SIM karte	48
— ievietošana	9
— noņemšana	9
sinhronizācija	48, 103, 104
skalrunis	16, 37
skājuma regulēšana	16
skārienekrāns	8, 19, 22, 23
slaidrāde	69
SMS (īsiņu pakalpojums)	49
statusa atjauninājumi	59, 60

Š

Šifrešana	106
-----------	-----

T

taustiņi un daļas	7, 8
taustiņslēgs	15
taustiņu bloķēšana	15
tālrunis	
— uzstādīšana	13
tālruņa bloķēšana	105
Tālruņa maiņa	14, 104

tālruņa personalizēšana	31, 32, 33, 34, 35
-------------------------	--------------------

tālruņu grāmata

Sk. *kontakti*

teksta ievade	22, 23, 24, 25
---------------	----------------

U

USB savienojums	68, 113, 114
uzdevumi	95
Uzlādēšana caur USB	12, 13
uzstādījumi	
— atjaunošana	30
— piekļuves punkti	107
— valoda	52
uzstādījumu atjaunošana	30

V

vairākuzdevumu režīms	22
valodas uzstādījumi	52
vārdnīca	97
video	70
— atrašanās vietas dati	62
— demonstrēšana	70
— ierakstīšana	63
— kopēšana	14, 68, 71, 104, 113
— kopīgošana	65
— publicēšana	67
— rediģēšana	68, 69
— skatīšanās	65
— sūtīšana	112
videoklipi	
— ierakstīšana	63
— koplietošana	60
— sūtīšana	64
virtuālā burtciparu tastatūra	23
virtuālā tastatūra	22
vizītkartes	47, 112
VPN (virtuālais privātais tīkls)	110

W

web pārlūks	
— grāmatzīmes	57
Web pārlūks	56
— kešatmiņa	56
— lapu pārlūkošana	56
web plūsmas	57
Web savienojums	107
WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	108, 109

Z

ziņas	49, 50
— audio	50
— sarakstes	51
— sūtīšana	49, 50
ziņu lasītājs	52
ziņu plūsmas	57
ZIP faili	98
zvana gaidīšana	38
zvana signāli	30, 31, 37, 47
zvani	42
— atbildēšana	37
— atteikšana	37
— ārkārtas situācija	119
— ierobežošana	44
— interneta zvani	41, 42
— konference	39
— liegumi	44
— pāradresācija	43
— pēdējais izsauktais	42
— veikšana	36, 38
zvanīšana ārkārtas situācijās	119
zvanu liegšana	44
zvanu pāradresācija	43