

Brukerhåndbok for Nokia 500

Innhold	
Sikkerhet	5
Komme i gang	7
Taster og deler	7
Sette inn SIM-kortet	9
Sette inn et minnekort	10
Lade	12
Slå telefonen på eller av	13
Bruke telefonen for første gang	13
Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon	14
Låse tastene og skjermen	15
Antenneposisjoner	16
Endre volumet på et anrop, en sang eller en video	16
Feste håndleddsnoren	16
Headset	17
Besøke Nokia Butikk	17
Bruke brukerveiledningen i telefonen	18
Installere Nokia Suite på datamaskinen	18
Grunnleggende bruk	19
Handlinger på berøringsskjermen	19
Bruke snarveier	21
Bytte mellom åpne programmer	22
Skrive inn tekst	22
Displayindikatorer	25
Angi at telefonen skal blinke ved ubesvarte anrop eller meldinger	27
Søke på telefonen og på Internett	27
Bruke telefonen i frakoblet modus	28
Forlenge levetiden til batterier	28
Gjenopprette opprinnelige innstillinger	30
Tilpasning	30
Profiler	30
Endre temaet	31
Bytte bakdeksel	32
Startskjerm	32
Organisere programmer	35
Laste ned et spill, program eller annet element	35
Telefon	36
Ringe til et telefonnummer	36
Svare på et anrop	36
Aktivere høyttaleren under et anrop	36
Avvise et anrop	37
Sette på lydløs	37
Ringe en kontakt	38
Besvare en samtale som er satt på vent	38
Foreta en konferansesamtale	38
Ringe de numrene du bruker mest	39
Bruke stemmen til å ringe en kontakt	40
Internett-anrop	41
Ringe det sist oppringte nummeret	42
Ta opp en telefonsamtale	42
Vise ubesvarte anrop	42
Ringe talepostkassen	43
Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer	43
Sperre utgående eller innkommende anrop	43
Tillate anrop bare til enkelte numre	44
Kontakter	45
Om kontakter	45
Lagre telefonnumre og e-postadresser	45
Lagre et nummer fra et anrop eller en melding	45
Kontakte viktige personer raskt	46
Legge til viktige kontakter på startskjermen	46
Angi en ringetone for en kontakt	47
Legge til et bilde for en kontakt	47

Sende kontakthinformatjon via Mitt kort	47	Koble de påloggede vennene med den tilhørende kontakthinformatjonen	59
Opprette en kontaktgruppe	47	Se statusoppdateringene til vennene dine på startskjermen	59
Sende en melding til en persongruppe	48	Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste	59
Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen	48	Dele din posisjon i statusoppdateringen	60
Sikkerhetskopiere kontakter til Nokia-tjenester	48	Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste	60
Meldinger	49	Legge til en hendelse i telefonkalenderen	61
Om Meldinger	49	Kamera	61
Sende en melding	49	Om kameraet	61
Sende en melding til en kontakt	50	Ta et bilde	61
Sende en lydmelding	50	Lagre posisjonsinformatjon sammen med bilder og videoer	62
Lese en mottatt melding	50	Spille inn en video	63
Vise en samtale	51	Bilde- og videotips	63
Lytte til en tekstmelding	52	Sende bilder eller videoer	64
Endre språket	52	Dele et bilde eller en video direkte fra kameraet	64
E-post	52	Bilder og videoer	65
Om E-post	52	Galleri	65
Få en gratis e-postkonto fra Nokia	53	Redigere bilder du har tatt	68
Om Exchange ActiveSync	53	Videoredigering	68
Legge til en postkasse	54	Skrive ut et bilde du har tatt	69
Lese en mottatt e-post	54	Videoer og TV	70
Sende en e-post	55	Videoer	70
Svare på en møteforespørsel	55	Musikk og lyd	71
Åpne e-post fra startskjermen	56	Musikkspiller	71
Internett	56	Om Nokia Musikk	73
Om nettleseren	56	Beskyttet innhold	74
Surfe nettet	56	Spille inn lyder	74
Legge til et bokmerke	57	FM-radio	74
Abonnere på en nyhetsmatning	57	Kart	76
Sosiale nettverk	58	Navigere til et mål	76
Om Sosialt	58		
Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning	58		
Publisere din status i sosiale nettverkstjenester	59		

Min posisjon	77
Søke	81
Favoritter	82
Sjekk inn	85
Kjøre og gå	86
Gi tilbakemelding om Kart	90

Tidsplanlegging	90
Klokke	90
Kalender	93

Kontor	96
Quickoffice	96
Bruke kalkulatoren	96
Lage en handleliste	97
Översette ord	97
Åpne eller opprette zip-filer	97

Telefonbehandling	98
Hold programvaren og programmene på telefonen oppdatert	98
Behandle filer	99
Frigjør telefonminne	101
Behandle programmer	102
Synkronisere innhold	103
Kopiere kontakter eller bilder mellom telefoner	104
Beskytte telefonen	104
Klargjøre telefonen for resirkulering	106

Tilkobling	106
Internett-tilkoblinger	106
Trådlöst LAN	107
VPN-tilkoblinger	109
Lukke en nettverkstilkobling	110
Bluetooth	110
USB-datakabel	113

Få mer hjelp	114
Kundestøtte	114

Tilgangskoder	115
----------------------	------------

Beskytte miljøet	116
Spar energi	116
Resirkuler	116

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	116
--	------------

Stikkordregister	123
-------------------------	------------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER



Skjermen på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av kvalifisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN




Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Komme i gang


Taster og deler

Forside

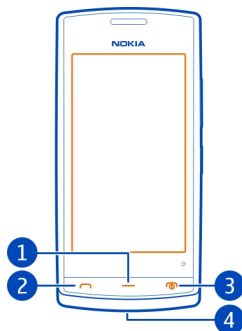


- 1 Menytast
- 2 Ringetast
- 3 Avslutnings-/strømtast
- 4 Hull for håndleddsstropp

Topp




- 1 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 Mikro-USB-kontakt
- Brukes også for å lade batteriet.
- 3 Laderkontakt

Sider



- 1 Tast for volum opp / zoom inn
- 2 Tast for volum ned / zoom ut
- 3 Tastelåsknapp

Bakside

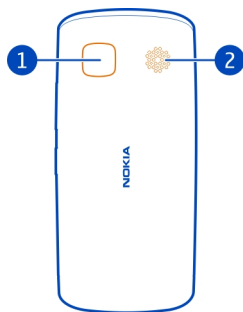

- 1 Kamera
- 2 Høytaler

Fjern tapen hvis kameralinsen er dekket av beskyttelsestape.

Berøringsskjerm

Du betjener telefonen ved å berøre skjermen forsiktig med fingertuppene. Skjermen reagerer ikke når du bruker neglene.

Hvis du er kald på fingertuppene, kan det hende at skjermen ikke reagerer på berøringen.


! Viktig: Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Sette inn SIM-kortet


- 1 Slå telefonen av.
- 2 For å fjerne bakdekselet på telefonen trykker du på dekselet med fingrene og skyver det av.




- 3 Ta ut batteriet, hvis det er satt inn.

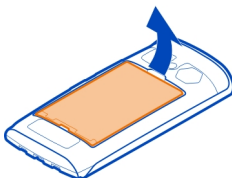

- 4 Lås opp SIM-kortholderen ved å skyve den i retningen som angis av pilen på holderen. Løft holderen.

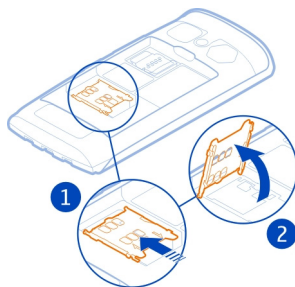

- 5 Sett inn SIM-kortet i holderen. Kontroller at kontaktområdet på kortet vil vende ned når SIM-kortholderen senkes.
- 6 Senk SIM-kortholderen.

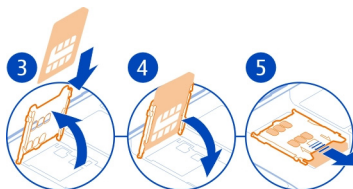

- 7 Skyv SIM-kortholderen tilbake til den opprinnelige posisjonen for å låse den.

! Viktig: Denne enheten er utformet for bruk med bare et standard SIM-kort (se figuren). Bruk av inkompatible SIM-kort kan forårsake skade på kortet eller enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. Rådfør deg med mobiloperatøren angående bruk av SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt.



Sette inn et minnekort

Bruk kun compatible minnekort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Inkompatible kort forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt




Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.

Sette inn minnekortet


- 1 Du fjerner telefonens bakdeksel ved å trykke på det med fingrene, skyve det åpent og løfte det av.




- 2 Ta ut batteriet, hvis det er satt inn.

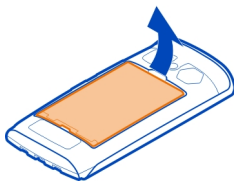

- 3 Lås opp minnekortholderen ved å skyve den i retningen som angis av pilen på holderen. Løft holderen.

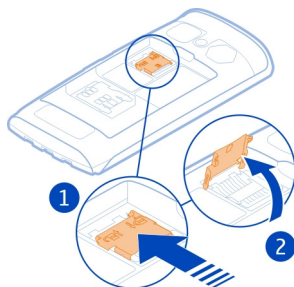

- 4 Sett inn minnekortet i kortholderen. Pass på at kontaktområdet på kortet vil vende ned når du senker minnekortholderen.
- 5 Ta ned minnekortholderen.
- 6 Skyv minnekortholderen tilbake til den opprinnelige posisjonen for å låse den.

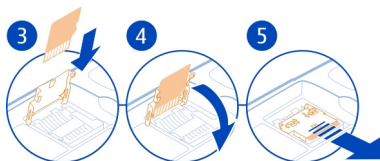

Ta ut minnekortet

! Viktig: Ikke fjern minnekortet når det er i bruk av et program. Dette kan føre til skade på minnekortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

12 Komme i gang

- 1 Slå telefonen av.
- 2 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 3 Skyv og løft minnekortholderen, og ta ut minnekortet.

Lade


Lade batteriet

Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.


Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang.

Hvis telefonen indikerer lite strøm, gjør du følgende:

1

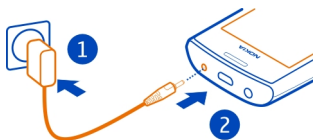


2

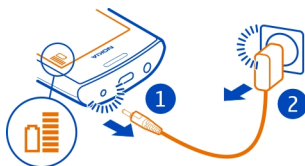

Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen.

Tips: Du kan også bruke en kompatibel USB-lader til å lade batteriet.

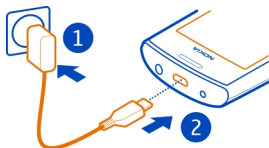


Lade batteriet med USB

Er batterinivået lavt, men du har ikke lader med deg? Du kan bruke en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel enhet, for eksempel en datamaskin.

Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

Du kan bruke telefonen mens den lades.

Vær forsiktig når du kobler til eller fra ladekabelen slik at ladekontakten ikke ødelegges.

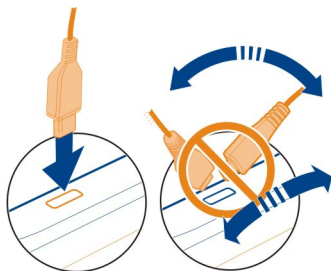

Slå telefonen på eller av

Slå på

Hold inne av/på-tasten  til telefonen vibrerer.

Slå av

Hold inne av/på-tasten .



Bruke telefonen for første gang

Kom i gang med telefonen – kopier kontakter, meldinger og andre ting fra din gamle telefon. Telefonen veileder deg når du slår den på for første gang.

Hvis du vil starte en handling, velger du ✓. Hvis du vil hoppe over en handling, velger du ✕.

Du må opprette en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Dette krever en Internett-tilkobling. Hvis du vil ha informasjon om mulige datakostnader, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren. Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du opprette en konto senere.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, taster du inn brukernavn og passord, og velger deretter ✓.

Tips: Har du glemt passordet? Du kan be om å få det tilsendt i en e-post eller tekstmelding.

Bruk programmet Telefonoverføring til å kopiere ting, for eksempel:

- Kontakter
- Meldinger
- Bilder
- Videoer

Når du konfigurerer e-postkontoen din, kan du angi at innboksen skal vises på startskjermen, slik at du enkelt kan sjekke e-postene dine.

Trykk på ringetasten hvis du må ringe et nødnummer under konfigureringen.

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon

Vil du kopiere viktig informasjon fra en tidligere Nokia-telefon og begynne å bruke den nye telefonen raskt? Bruk programmet Telefonoverføring til å kopiere for eksempel kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye telefonen.

Den gamle telefonen må ha støtte for Bluetooth.



- 2 Velg den gamle telefonen fra listen, og koble sammen telefonene. Bluetooth må være aktivert på begge telefonene.
- 3 Tast inn passordet på begge telefonene hvis den andre telefonen krever et passord.
Passordet er for bare for gjeldende tilkobling, og du kan definere det selv. Passordet i noen telefoner er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre telefonen.
- 4 Velg det du vil kopiere, og velg deretter **OK**.

Hvis den gamle Nokia-telefonen ikke har programmet Telefonoverføring, sender den nye telefonen det i en melding ved hjelp av Bluetooth. Du installerer programmet ved å åpne meldingen på den gamle telefonen og deretter følge instruksjonene på telefonen.

Tips: Du kan også bruke programmet Telefonoverføring til å kopiere innhold fra andre telefoner senere.


Låse tastene og skjermen

Lås tastene og skjermen på telefonen for å unngå utilsiktede oppringinger når du har den i lommen eller i en veske.

Trykk på låsetasten.

Låse opp tastene og skjermen

Trykk på låsetasten, og velg **Lås opp**.

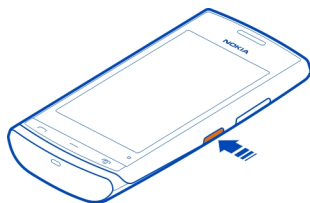

Tips: Du kan også låse opp ved å trykke på meny-tasten og deretter velge **Lås opp**.

Angi at tastene og skjermen skal låses automatisk

- 1 Velg  > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd: skjerm/tastelås.
- 2 Angi hvor lang tid det skal gå før tastene og skjermen låses automatisk.

Antenneposisjoner

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.



Antenneområdet er merket.

Endre volumet på et anrop, en sang eller en video

Bruk volumtastene.

Du kan justere volumet under et anrop eller når et program er aktivt.


Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde telefonen mot øret.

Aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale

Velg  eller .


Feste håndleddsnoren

Trø i stroppen, og stram den til.

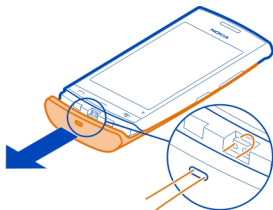

Headset

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til telefonen.

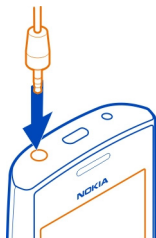

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til Nokia AV-kontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Besøke Nokia Butikk



Velg  > Butikk.

Fra Nokia Butikk kan du laste ned følgende:

- Programmer
- Temaer, bakgrunnsbilder, bilder og videoer
- Ringetoner
- Mobilspill

Noen elementer er gratis, andre må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av landet

du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Nokia Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med telefonen og relevant for din smak og stedet der du befinner deg.

Du finner mer informasjon på www.nokia.com.

Bruke brukerveiledningen i telefonen

 Telefonen har en innebygd brukerveiledning. Den er alltid tilgjengelig ved behov. Velg  > **Brukerveil..**

Åpne brukerhåndboken fra et program

Velg  > **Brukerveiledning**. Dette er ikke tilgjengelig i alle programmer.

Søke i brukerhåndboken

Når brukerveiledningen er åpen, velger du  > **Søk** og taster inn en bokstav eller et ord i søkefeltet.

Åpne et program fra brukerveiledningen

Velg programkoblingen i et emne.

Hvis du vil gå tilbake til brukerveiledningen, holder du inne meny-tasten, sveiper mot venstre eller høyre, og velger brukerveiledningen.

Du finner kanskje koblinger til beslektede emner på slutten av instruksjonene.

Installere Nokia Suite på datamaskinen

Med PC-programmet Nokia Suite kan du administrere innhold på telefonen og synkronisere det med en kompatibel datamaskin. Du kan også oppdatere telefonen med den nyeste programvaren og laste ned kart.

Du trenger kanskje en Internett-tilkobling. Hvis du vil ha informasjon om datakostnader, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Last ned den siste versjonen av Nokia Suite til datamaskinen fra www.nokia.com/support.

Installere Nokia Suite ved hjelp av telefonen

1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.

Hvis du bruker Windows XP eller Windows Vista på datamaskinen, endrer du USB-modusen på telefonen til Masselagring. Du angir USB-modus på telefonen ved å sveipe ned fra varslingsområdet og deretter velge  > **Masselagring**.

Telefonens internminne og minnekort vises som eksterne disk på datamaskinen.

- 2 På datamaskinen velger du **Åpne mappen for å vise filene** og dobbeltklikker deretter på installasjonsfilen for Nokia Suite.
Hvis installasjonsvinduet åpnes automatisk, velger du **Installer Nokia Suite**.
- 3 Følg instruksjonene som vises på datamaskinen.
- 4 Hvis du bruker Windows XP eller Windows Vista på datamaskinen, kontrollerer du at USB-modusen på telefonen er Nokia Ovi Suite når installeringen er fullført.

Hvis du vil vite mer om Nokia Suite og se hvilke operativsystemer Nokia Suite fungerer med, kan du besøke www.nokia.com/support.

Grunnleggende bruk

Handlinger på berøringsskjermen

! Viktig: Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Du kan samhandle med brukergrensesnittet ved å trykke på eller trykke og holde på berøringsskjermen.


Åpne et program eller et annet skjermelement


Klikk på programmet eller elementet.

Rask tilgang til funksjoner


Trykk og hold elementet. En hurtigmeny med de tilgjengelige valgene åpnes.

Eksempel: Hvis du skal sende et bilde eller slette en alarm, trykker du og holder inne bildet eller alarmen, og velger det aktuelle valget fra hurtigmenyen.

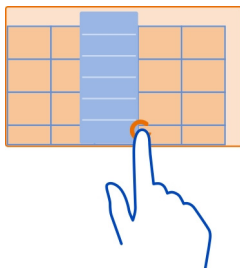

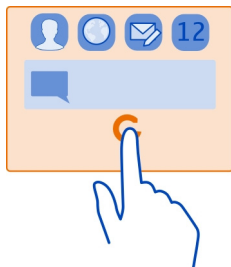

Dra et element

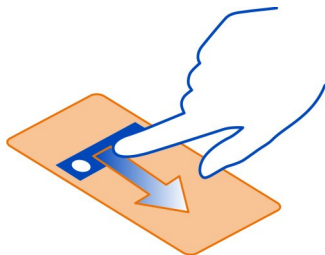

Trykk og hold et element, og dra fingeren over skjermen. Elementet følger fingeren.

Eksempel: Du kan dra elementer på startskjermen:

Sveipe



Plasser en finger på skjermen, og dra fingeren rolig i ønsket retning.

Eksempel: Når du viser et bilde, kan du vise neste bilde ved å sveipe til venstre.

Zoom inn

Plasser to fingre på et element, for eksempel et bilde eller en webside, og skyv fingrene fra hverandre.



Zoom ut

Plasser to fingre på elementet, og skyv fingrene mot hverandre.

Tips: Du kan også trykke lett på elementet to ganger for å zoom inn eller ut.

Bruke snarveier

Du trenger ikke å utføre tidkrevende navigeringsoperasjoner for eksempelvis å åpne eller lukke en Internett-tilkobling eller gjøre telefonen lydløs. Du kan få tilgang til disse innstillingene direkte fra statusmenyen, uansett hvilket program eller hvilken visning du er i.

Sveip ned fra varslingsområdet.



Du kan gjøre følgende på statusmenyen:

- Vise varslinger om ubesvarte anrop eller uleste meldinger
- Gjøre telefonen lydløs

- Endre tilkoblingsinnstillingene
- Vise tilgjengelige WLAN-tilkoblinger, og koble til et WLAN
- Administrere Bluetooth-tilkoblinger

Tips: Når du hører på musikk, har du rask tilgang til musikkspilleren fra statusområdet.

Bytte mellom åpne programmer

Du kan se hvilke programmer og oppgaver som er åpne i bakgrunnen, og veksle mellom disse.

Hold inne menytaben, stryk til venstre eller høyre og velg ønsket program.



Programmer som er åpne i bakgrunnen, øker batteribelastningen og minnebruken. Hvis du vil lukke et program du ikke bruker, velger du

Tips: Hvis du vil lukke alle åpne programmer, velger du og holder inne oppgaveveksleren, og velger **Lukk alle** på popup-menyen.

Skrive inn tekst

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Bruke det virtuelle tastaturet

Velg et tekstinntastingsfelt for å aktivere det virtuelle tastaturet. Du kan bruke det virtuelle tastaturet i både liggende og stående modus.

Det virtuelle tastaturet er kanskje ikke tilgjengelig i stående modus for alle språk.



- 1 Virtuelt tastatur
- 2 Lukk-tasten – lukk det virtuelle tastaturet.
- 3 Skift- og Caps Lock-tasten – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock-modus ved å velge tasten to ganger.
- 4 Tegnområde – velg ønsket tegnområde, for eksempel tall eller spesialtegn.
- 5 Piltaster – flytt markøren til venstre eller høyre.
- 6 Mellomromstast – sett inn et mellomrom.
- 7 Inntastingsmeny – aktiver logisk skrijving eller endre skrivespråket.
- 8 Enter-tasten – flytt markøren til neste rad eller tekstinntastingsfelt. Ytterligere funksjoner avhenger av gjeldende kontekst. I webadressefeltet i nettleseren virker den for eksempel som et Gå til-ikon.
- 9 Tilbake-tasten – slett et tegn.

Bytte mellom det virtuelle tastaturet og telefontastaturet i stående modus

Velg  > Alfnumerisk tastatur eller QWERTY-tastatur.

Legge til aksent på et tegn


Velg og hold inne tegnet.

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Bruke det virtuelle tastaturet

Hvis du foretrekker å bruke det alfanumeriske tastaturet når du skriver i portrettmodus, kan du bytte fra det virtuelle fulltastaturet til det virtuelle talltastaturet.

- 1 Velg et tekstinntastingsfelt.
- 2 Velg  > Alfnumerisk tastatur.

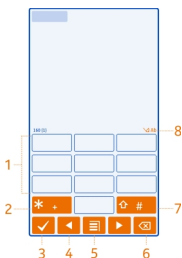

- 1 Nummertaster
- 2 * – Skriv inn et spesialtegn, eller bla gjennom ordforslagene hvis du har aktivert logisk skriving og ordet er understreket.
- 3 Lukk-tasten – lukk det virtuelle tastaturet.
- 4 Piltaster - flytt markøren til venstre eller høyre.
- 5 Inntastingsmeny – Aktiver logisk skriving, endre skrivespråket eller bytt til det virtuelle tastaturet.
- 6 Tilbake-tasten – slett et tegn.
- 7 Skift-tast – veksle mellom små og store bokstaver. Du kan aktivere eller deaktivere logisk skriving ved å trykke raskt to ganger på tasten. Hold nede tasten hvis du vil bytte mellom bokstav- og tallmodus.
- 8 Indikator for tekstinntasting (hvis tilgjengelig) – viser om bokstavene er store eller små, og om bokstav- eller tallmodus eller logisk skriving er aktivert.

Aktivere tradisjonell skriving med det virtuelle tastaturet

Trykk raskt på # to ganger.

Skrive inn et tegn

- 1 Velg en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn enn det som vises på tasten.
- 2 Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten, venter du til markøren vises eller flytter markøren forover før du velger tasten på nytt.

Sette inn et mellomrom

Velg 0.

Flytte markøren til neste linje

Velg 0 tre ganger.

Aktivere logisk skrijving med det virtuelle tastaturet

Logisk skrijving er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Logisk skrijving er ikke tilgjengelig for alle språk.

- 1 Velg  > **Aktiver logisk skrijving.**
- 2 Bruk tast 2 til 9 for å skrive inn ønsket ord. Velg hver tast én gang for hver bokstav. Hvis du for eksempel skal skrive Nokia når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.
Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.
- 3 Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger til det riktige treffet vises. Hvis ordet ikke finnes i ordlisten, velger du **Stav**, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrijving, og velger **OK**.
Hvis ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du *, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrijving og velger **OK**.
- 4 Velg **0** for å sette inn et mellomrom. Hvis du vil sette inn et vanlig skille tegn, velger du **1** og deretter * flere ganger til riktig skille tegn vises.
- 5 Begynn å skrive det neste ordet.

Deaktivere logisk skrijving

Trykk raskt på # to ganger.

Angi skrivespråket

Velg  > **Innstillinger og Telefon > Berøringsinndata > Skrivespråk.**

Endre språket når du skriver

Velg  > **Skrivespråk.**

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Displayindikatorer

Generelle displayindikatorer





Berøringsskjermen og tastene er låst.

Noen har ringt deg.



Du har uleste meldinger.



Hvis meldingsindikatoren blinker, kan det være at Innboks-mappen er full.



Du har gått glipp av en kalenderhendelse.



En alarm er innstilt.



Det finnes meldinger som ikke er sendt, i utboksmappen.



Du bruker den andre telefonlinjen (nettverkstjeneste).



Innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, viser et tall hvilken linje som er aktiv.




Telefonen er klar til et Internett-anrop.



Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste).

Tilkoblingsindikatorer

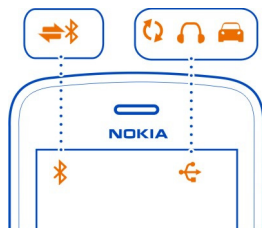

Bluetooth er aktiv.



Hvis indikatoren blinker, forsøker telefonen å koble til en annen enhet.



Telefonen sender data via Bluetooth.



En USB-kabel er koblet til telefonen.



Telefonen synkroniserer.





Et kompatibelt headset er koblet til telefonen.



Et kompatibelt bilmonteringssett er koblet til telefonen.

Nettverksindikatorer

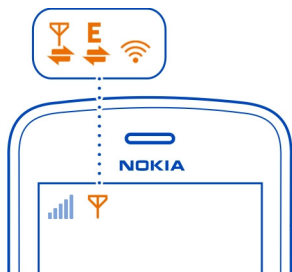

Telefonen er koblet til et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).

Telefonen er koblet til et 3G-nettverk (nettverkstjeneste).

En GPRS-datatilkobling (nettverkstjeneste) åpnes eller lukkes.

En GPRS-datatilkobling er åpen.

En GPRS-datatilkobling er på vent.

En EGPRS-datatilkobling (nettverkstjeneste) åpnes eller lukkes.

En EGPRS-datatilkobling er åpen.

En EGPRS-datatilkobling er på vent.

En 3G-datatilkobling (nettverkstjeneste) åpnes eller lukkes.

En 3G-datatilkobling er åpen.

En 3G-datatilkobling er på vent.

En HSPA-datatilkobling er åpen.

En WLAN-tilkobling er åpen.

Angi at telefonen skal blinke ved ubesvarte anrop eller meldinger

Når telefonens varsellys blinker, har du et ubesvart anrop eller en mottatt melding.

Velg > Innstillinger og Telefon > Varslingslys > Varslingslys.

Søke på telefonen og på Internett



 Utforsk telefonen og Internett. Du kan søke etter e-post, kontakter, bilder, musikk eller programmer som er lagret på telefonen eller finnes på Internett.

Velg  > Søk.

- 1 Begynn å skrive inn et søkeord, og velg deretter blant forslagene som vises.
- 2 Hvis du vil søke på Internett, velger du koblingen for Internett-søk på slutten av søkeresultatene. Det kreves en aktiv Internett-tilkobling.

Tips: Du kan legge til en søkewidget på startskjermen. Trykk og hold i et tomt område på startskjermen, og velg deretter **Legg til widget** og søkewidgeten i listen.

Bruke telefonen i frakoblet modus

På steder der du ikke vil ringe eller motta anrop, kan du likevel få tilgang til kalenderen, kontaktlisten og spill som spilles frakoblet, hvis du aktiverer frakoblet-profilen. Slå av telefonen der det ikke er tillatt å bruke mobiltelefon, eller der den kan forårsake forstyrrelser eller farer.

Hold inne av/på-tasten , og velg **Frakoblet**.

Når frakoblet-profilen er aktivert, er tilkoblingen til mobilnettverket stengt. Alle radiofrekvenssignaler mellom telefonen og mobilnettverket forhindres. Hvis du prøver å sende en melding, plasseres den i Utboks-mappen, og sendes først når en annen profil aktiveres.

Du kan også bruke telefonen uten SIM-kort. Slå av telefonen og ta ut SIM-kortet. Når du slår enheten på igjen, aktiveres frakoblet-profilen.

 **Viktig:** I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Du må bytte til en annen profil for å foreta anrop.

Når frakoblet-profilen er aktivert, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett via en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth.

Pass på at du overholder alle gjeldende sikkerhetskrav.

Forlenge levetiden til batterier

Hvis du synes du må lade ofte, er det mulig å redusere strømforbruket til telefonen.

- Lad alltid batteriet helt opp.
- Når strømsparingsmodus er aktivert, optimeres innstillinger på telefonen, for eksempel **Nettverksmodus** og skjermsparer.

Aktivere strømsparingsmodus

Trykk på av/på-tasten , og velg **Aktiver strømsparing**. Du deaktiverer strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-tasten  og velge **Deaktiver strømsparing**.

Lukke programmene du ikke bruker

Hold inne meny-tasten, sveip til ønsket program vises og velg .

Lyder, temaer og effekter

- Slå av unødvendige toner, for eksempel tastetoner.
- Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.
- Endre lengden på tidsavbruddsperioden for displayet på telefonen.

Angi lengden på tidsavbruddsperioden

Velg  > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd for lys.

Aktivere et mørkt tema og bakgrunnsbilde

Velg  > Innstillinger og Temaer > Generelle.

Hvis du vil endre bakgrunnsbildet på startskjermen, velger du  > Endre bakgrunnsbilde.

Deaktivere animasjonseffektene i bakgrunnen

Velg  > Innstillinger og Temaer > Generelle >  > Temaeffekter > Av.

Dempe lysstyrken på displayet

Velg  > Innstillinger og Telefon > Display > Lysstyrke.

Deaktivere Stor klokke-skjermssparer

Velg  > Innstillinger og Temaer > Skjermssparer > Ingen.

Nettverksbruk

- Når du hører på musikk eller bruker telefonen til noe annet, og ikke ønsker å ringe eller motta anrop, aktiverer du frakoblet-profilen.
- Still inn telefonen slik at den henter post mindre ofte.
- Bruk en WLAN-tilkobling i stedet for mobildatatilkobling (GPRS eller 3G) ved tilkobling til Internett.
- Hvis telefonen er stilt inn til å bruke både GSM- og 3G-nettverk (dobbelmodus), bruker telefonen mer strøm når den søker etter 3G-nettverket.

Deaktivere Bluetooth når det ikke er behov for det

Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Hindre telefonen i å søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk

Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Opprette mobildatatilkobling (3G eller GPRS) bare når det er nødvendig

Hvis du vil lukke mobildatatilkoblingen, sveiper du ned fra varslingsområdet og velger .

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene.

- 1 Avslutt alle aktive anrop og tilkoblinger.
- 2 Velg  > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandling** > **Fabrikkinnstillinger** > **Gjenopprett**.
- 3 Angi sikkerhetskoden hvis du blir bedt om det.

Dette påvirker ikke dokumentene eller filene som er lagret på telefonen.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slås telefonen av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

Tilpasning

Profiler

Om profiler

 Velg  > **Innstillinger** > **Profiler**.

Venter du på et anrop, men ønsker ikke å la telefonen ringe? Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse for forskjellige hendelser og omgivelser. Du kan også opprette egne profiler.

Du kan tilpasse profilene på følgende måter:

- Endre ringetone og tone for meldingsvarsling.
- Endre volumet for ringetonen og tastetoner.
- Slå av lyden på tastetoner og varslingstoner.
- Aktivere vibreringsvarsling.
- Angi at telefonen skal si navnet på kontakten som ringer.

Tips: Ønsker du rask tilgang til profilene? Legg til en profilwidget på startskjermen.

Tilpasse ringetonen og andre toner

Du kan tilpasse tonene på telefonen til hver profil.

Velg  > **Innstillinger** > **Profiler**.

Velg profilen, **Tilpass** og ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil laste ned flere ringetoner fra Nokia Butikk, velger du **Last ned lyder**. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Tips: Hvis du vil angi favorittlåten din fra musikkspilleren som ringetone, velger du **Låter**.

Gjøre telefonen lydløs

Når profilen **Lydløs** er aktivert, slås alle ringetoner og alarmtoner av. Aktiver denne profilen hvis du for eksempel er på kino eller i et møte.

Hold inne av/på-tasten , og velg **Lydløs**.

Endre profil for møter

Når møteprofilen er aktivert, gir telefonen fra seg en diskret pipetone i stedet for å ringe.

Hold inne av/på-tasten , og velg **Møte**.

Lage en ny profil

Hvordan kan du gjøre slik at telefonen dekker dine behov både på jobben eller skolen og hjemme? Du kan opprette nye profiler for ulike situasjoner og gi dem passende navn.

Velg  > **Innstillinger** > **Profiler**.

Velg  > **Opprett ny**, og angi profilinnstillinger.

Tips: Du kan angi en spesifikk ringetone for profilen. Velg **Ringetone**.

Angi en tidsbestemt profil

Du kan aktivere en profil inntil et bestemt tidspunkt, da den tidligere brukte profilen aktiveres.

Velg  > **Innstillinger** > **Profiler**.

- 1 Velg ønsket profil, og velg **Tidsbestemt**.
- 2 Angi utløpstidspunktet for den tidsbestemte profilen.

Endre temaet

 Du kan endre fargene og utseendet til displayet.

Velg  > **Innstillinger** > **Temaer**.


Velg **Generelle** og et tema.

Tips: Velg **Last ned temaer** for å laste ned flere temaer fra Nokia Butikk. Hvis du vil vite mer om Nokia Butikk, går du til www.nokia.com/support.

Bytte bakdeksel

Har du lyst til å endre fargene på telefonen? Du kan bytte ut bakdekselet og bruke et passende programvaretema. Kjøp flere deksler fra en godkjent Nokia-forhandler. Last ned temaer fra Nokia Butikk. Enkelte temaer er gratis, mens andre må du betale for.

- 1 Trykk på bakdekselet, og skyv det av.
- 2 Skyv det nye bakdekselet på, og trykk for å låse det på plass.

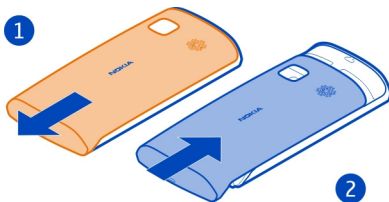

Startskjerm

Om startskjermen

Du kan gjøre følgende på startskjermen:

- Se varslinger om ubesvarte anrop og mottatte meldinger
- Åpne dine favorittprogrammer
- Styre programmer, for eksempel musikkspilleren
- Legge til snarveier for ulike funksjoner, for eksempel å skrive en melding
- Vise favorittkontaktene dine, og enkelt ringe eller sende meldinger til dem


Du kan ha mer enn én startskjermside, for eksempel egne startskjermer for arbeid og privatliv.

Startskjermelementene er interaktive. Hvis du for eksempel velger klokken, åpnes klokkeprogrammet.

Bytte mellom startskjermer

Du kan ha mer enn én startskjerm. Du kan for eksempel opprette egne startskjermer for arbeid og privatliv, og tilpasse dem med forskjellig innhold.

Du bytter til en annen startskjerm ved å stryke til venstre eller høyre.

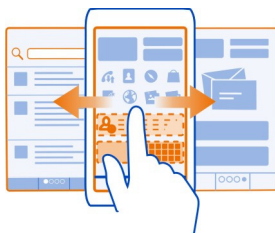

• • • ● indikerer gjeldende startskjerm.

Tilpasse startskjermen

Vil du vise ditt favorittlandskap eller bilder av familien i bakgrunnen på startskjermen? Du kan endre bakgrunnsbildet og omorganisere de enkelte elementene på hver startskjerm for å få dem slik du ønsker.


Endre bakgrunnsbildet

Trykk og hold på et tomt område på startskjermen, og velg **Endre bakgr.bilde** på hurtigmenyen.

Tips: Last ned flere bakgrunnsbilder fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Omorganisere elementer på startskjermen

Trykk og hold inne et element, og dra det til et nytt sted.

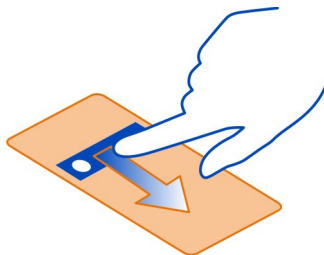

Tips: Du kan dra og slippe elementer mellom forskjellige startskjermer.

Legge til en ny startskjerm

Velg  > Legg til en ny startskjerm.

Legge til en widget på startskjermen

Er du interessert i værmeldinger eller nyheter? Du kan legge til miniprogrammer (widgeter) på startskjermen, og raskt få oversikt over den mest relevante informasjonen.

Trykk og hold i et tomt område på startskjermen, velg **Legg til widget** på hurtigmenyen og velg en widget.

En widget kan forbedre det relaterte programmet, og kan også endre virkemåten til programmet.

Tips: Du kan laste ned flere widgets fra Nokia Butikk.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Noen widgeter i startskjembildet kan koble til Internett automatisk. Hvis du vil unngå dette, lukker du mobildatatilkoblingen. Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Fjerne en widget fra startskjermen

Velg og hold inne widgeten, og velg .

Legge til en snarvei på startskjermen

Visste du at du kan lage snarveier til programmene og funksjonene du bruker mest? Du kan legge til snarveier til programmer eller handlinger, for eksempel å skrive en melding.

Trykk og hold i et tomt område på startskjermen, velg **Legg til snarvei** på hurtigmenyen og velg programmet eller handlingen.

Legge til viktige kontakter på startskjermen

Legg til de viktigste kontaktene på startskjermen, slik at du raskt kan ringe eller sende meldinger til dem.

Velg  > Kontakter.

Velg en kontakt som er lagret i telefonminnet, og  > Legg til på startskjermen.

Ring en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og trykk på ringetasten. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du nummeret du vil bruke.

Send en melding til en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og velg **Melding**.

Fjerne en kontakt fra startskjermen

Velg og hold inne kontakten på startskjermen, og velg .

Kontakten fjernes fra startskjermen, men blir værende i kontaktlisten.

Organisere programmer

Ønsker du å finne de mest brukte programmene på en raskere måte? På hovedmenyen kan du organisere programmer i mapper, og skjule de minst brukte programmene.

Velg .

Opprette en ny mappe

Velg  > **Ny mappe**.

Flytte et program til en mappe

Velg og hold inne programmet, velg **Flytt til mappe** på hurtigmenyen og velg den nye mappen.

Tips: Hvis du vil dra og slippe programmer og mapper, trykker du og holder inne menyen på skjermen, og velger **Ordne** på hurtigmenyen.

Laste ned et spill, program eller annet element

Last ned gratis spill, programmer eller videoer, eller kjøp mer innhold til telefonen. Fra Nokia Butikk kan du finne innhold som er utformet spesielt for din telefon.

- 1 Velg  > **Butikk**, og logg deretter på Nokia-kontoen.
- 2 Velg elementet.
- 3 Hvis elementet har en pris, velger du **Kjøp**. Hvis elementet er gratis, velger du **Last ned**.
- 4 Du kan betale med kredittkort, eller du kan betale via telefonregningen hvis dette er mulig.
Du lagrer kortdetaljene på Nokia-kontoen ved å velge **Legg til**.
- 5 Velg **Betal**.

- 6 Du bekrefter ved å taste inn brukernavnet og passordet for Nokia-kontoen, og deretter velger du **Fortsett** for å starte nedlastingen.

Når nedlastingen er fullført, kan du åpne eller vise elementet. Du kan fortsette å se etter mer innhold mens du laster ned.

Innholdstypen avgjør hvor elementene lagres på telefonen. Du endrer standardplasseringen ved å velge  > **Installeringsinnstillinger** og hvor du vil lagre elementer.

Tips: Bruk en WLAN-tilkobling til å laste ned store filer, for eksempel spill, programmer eller videoer.

Tips: For å unngå å måtte taste inn betalingskortdetaljene dine hver gang du kjøper elementer fra Nokia Butikk, kan du lagre detaljene på Nokia-kontoen. Du kan legge til mer enn ett betalingskort, og velge hvilket du vil bruke når du handler.

Tilgjengeligheten til betalingsmetoder avhenger av hvilket land du bor i og tjenesteleverandørens tilbud.

Kontakt utgiveren hvis du vil ha mer informasjon om et element.

Telefon

Ringe til et telefonnummer

- 1 Velg  på startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen.
- 2 Tast inn telefonnummeret.
Velg  hvis du vil slette et tall.
Du taster inn +-tegnet, som brukes for utenlandsanrop, ved å velge * to ganger.
- 3 Trykk på ringetasten.
- 4 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet.

Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, trykker du på ringetasten.

Aktivere høyttaleren under et anrop

Hvis du vil la andre personer bli med i en samtale, kan du aktivere den innebygde høyttaleren.

Velg .

Deaktivere høyttaleren

Velg .

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, trykker du på avslutningstasten.

Slå av ringelyden uten å avvise anropet

Velg  på verktøylinjen.

Sende en tekstmelding om at anropet er avvist

- 1 Slå av ringelyden, og velg  på verktøylinjen.
- 2 Rediger meldingen som forteller at du ikke kan svare på anropet, og velg .
- 3 Avvis anropet.

Skrive en standardmelding om at et anrop er avvist

Velg  > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Meldingstekst, og skriv meldingen.

Tips: Du kan automatisk viderekoble avviste anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Viderekobling er en nettverkstjeneste.

Velg  > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling > Taleanrop > Hvis opptatt > Aktiver > Til talepostkasse eller Til annet nummer.


Sette på lydløs

Hvis telefonen ringer i en situasjon der du ikke vil bli forstyrret, kan du slå av lyden på ringetonen ved å snu på telefonen.

Aktivere lydløs-funksjonen

Velg  > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstillinger > Slå av ringetoner > På.

Når telefonen ringer, vender du telefonen med forsiden ned.

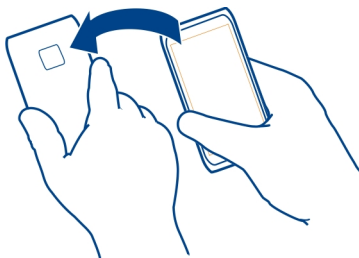

Ringe en kontakt

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Hvis du vil søke etter en kontakt, velger du  og skriver inn de første bokstavene eller tegnene i fornavnet eller etternavnet i søkefeltet.
- 2 Velg kontakten.
- 3 I kontaktkortet velger du **Taleanrop**.
- 4 Hvis kontakten har flere enn ett telefonnummer, velger nummeret du vil bruke.

Besvare en samtale som er satt på vent

Du kan svare på et anrop mens en annen samtale pågår. Samtale venter er en nettverkstjeneste.

Trykk på ringetasten. Den første samtalen settes på vent.

Aktivere, deaktivere eller kontrollere statusen til tjenesten

Velg  > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Samtale venter** > **Aktiver, Deaktiver** eller **Sjekk status**.

Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent

Velg  > **Bytt**.

Koble samtalen på vent med den aktive samtalen

Velg  > **Overfør**. Du kobler deg selv fra samtalerne.

Avslutte et aktivt anrop


Trykk på avslutningstasten.

Avslutte begge samtalerne

Velg  > **Avslutt alle samtaler**.

Foreta en konferansesamtale

Du kan ha en konferansesamtale med opptil seks deltakere, inkludert deg selv. Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste.

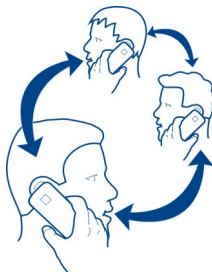

Videokonferansesamtaler støttes ikke.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du Tast inn telefonnummeret, eller velg hvis du vil velge en kontakt. Den første samtalen settes på vent.
- 3 Når det nye anropet er besvart, velger du > **Konferanse**.

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring til en annen deltaker, og velg .

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg > **Vis deltakere**, deltakeren og . Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du > **Konferanse**. Hvis det er mer enn tre deltakere i samtalen, velger du .

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale du har startet

Velg > **Vis deltakere**, deltakeren og .

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Trykk på avslutningstasten.

Ring de numrene du bruker mest

Du kan raskt ringe venner og familie ved å tilordne de mest brukte telefonnumrene til taltastene på telefonen.

Velg > **Innstillinger og Telefoni** > **Hurtigvalg**.

Tilordne et telefonnummer til en talltast

- 1 Velg talltasten du vil tilordne telefonnummeret til.
1  er forbeholdt talepostkassen.
- 2 Velg kontakten fra kontaktlisten.

Fjerne eller endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast

Velg og hold inne den tilordnede tasten, og velg **Fjern** eller **Endre** på hurtigmenyen.

Ringe

Velg  på startskjermen, og velg og hold inne den tilordnede talltasten.

Bruke stemmen til å ringe en kontakt

Du kan bruke stemmen til å foreta anrop eller betjene telefonen.

Talekommandoer er ikke avhengige av brukerens stemme. Kommandoene opprettes automatisk på telefonen.

Når du legger til kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruke svært korte eller lignende navn for ulike kontakter eller kommandoer.

 **Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold telefonen et lite stykke unna når du uttaler talekommandoen.

- 1 Hold inne ringetasten på startskjermen. Hvis et kompatibelt headset med headsettast er koblet til, holder du inne headsettasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Telefonen spiller av en syntetisert talekommando for den gjenkjente kontakten på det valgte telefonspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avbryt**.

Lytte til en talekommando for en kontakt

- 1 Velg en kontakt og  > **Talesignaldetaljer**.
- 2 Velg en kontaktopplysning.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Internett-anrop

Om Internett-anrop

Du kan ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon. Internett-anropstjenesten er en nettverkstjeneste.

Noen leverandører av Internett-anropstjenester tillater gratis Internett-anrop. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og oppkoblingspriser.

Vil du foreta eller motta Internett-anrop, må du befinne deg i dekningsområdet til et WLAN eller ha en pakke-datatil kobling (GPRS) i et 3G-nettverk og være logget på en Internett-anropstjeneste.

Installere en Internett-anropstjeneste

Du kan søke etter Internett-anropstjenester fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com.

- 1 Last ned en installasjonswidget for Internett-anropstjenesten.
- 2 Du starter installasjonen ved å velge installasjonswidgeten.
- 3 Følg instruksjonene som vises.

Når du har installert en Internett-anropstjeneste, vises det en fane for tjenesten i kontaktlisten.

Logge på en Internett-anropstjeneste

Velg  > **Kontakter**, åpne fanen for Internett-anropstjenesten og velg **Logg på**.

Legge til en kontakt i vennelisten

Velg  > **Ny kontakt** i fanen for Internett-anropstjenesten.

Logge av tjenesten

Velg  > **Kobler fra**.

Foreta et Internett-anrop

Når du er logget på en Internett-anropstjeneste, kan du ringe fra vennelisten eller kontaktlisten.

Velg  > **Kontakter**.

Ring en kontakt i vennelisten

- 1 Åpne fanen for Internett-anropstjenester, og logg på en Internett-anropstjeneste.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten, og velg **Internett-anrop**.

Foreta et Internett-anrop til et telefonnummer

- 1 Velg  på startskjermen, og angi nummeret.
- 2 Velg  og riktig alternativ for å utføre et Internett-anrop.

Ring det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt. I anropsloggen kan du se informasjon om utgående og innkommende anrop.

Velg  >  på startskjermen, og nummeret eller kontakten.

Ta opp en telefonsamtale

Du kan ta opp telefonsamtaler.

- 1 Velg  > Gå til startskjerm og deretter  > **Opptaker** under et aktivt taleanrop.
- 2 Hvis du vil starte innspillingen, velger du .
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Du kan ikke bruke opptaksfunksjonen under en datasamtale eller når en GPRS-tilkobling er åpen.

Vise ubesvarte anrop

Ubesvarte anrop vises på startskjermen. Her kan du se hvor mange hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop og mottatte meldinger.

Du viser telefonnummeret ved å stryke ned fra varslingsområdet og velge varslingen om tapte anrop. Oppringerens navn vises hvis det er lagret i kontaktlisten.

Ring tilbake til en kontakt eller et nummer

Velg kontakten eller nummeret.

Vise listen over ubesvarte anrop senere

Trykk på ringetasten på startskjermen, og åpne fanen for ubesvarte anrop .

Ringe talepostkassen

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen. Innringerne kan også legge igjen en beskjed hvis du ikke svarer. Talepostkasse er en nettverkstjeneste.

Velg  på startskjermen, og velg og hold inne **1**.

Endre telefonnummeret til talepostkassen

- 1 Velg  > **Innstillinger og Telefoni** > **Anropspostkasse**.
- 2 Velg og hold inne e-postkassen, og velg **Endre nummer** på popup-menyen.
- 3 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer

Hvis du ikke kan ta telefonen, kan du viderekoble innkommende anrop.

Velg  > **Innstillinger og Telefoni** > **Viderekobling** > **Taleanrop**.

Viderekobling er en nettverkstjeneste. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha nærmere informasjon.

Viderekoble ubesvarte anrop

Velg **Hvis ikke svar** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Viderekoble taleanrop når du har en aktiv samtale

Velg **Hvis opptatt** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Viderekoble alle taleanrop til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Alle taleanrop** > **Aktiver** > **Til annet nummer**.
- 2 Skriv inn nummeret. Velg **Søk** for å bruke et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Sperre utgående eller innkommende anrop

Av og til kan det være ønskelig å begrense utgående eller innkommende anrop på telefonen. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Anropssperring er en nettverkstjeneste.

Velg  > **Innstillinger og Telefoni** > **Anropssperring**.

Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Sperre utgående anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Mobilanropssperring**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle utgående anrop eller internasjonale anrop, velger du **Utgående anrop** eller **Anrop til utlandet**. Hvis du vil sperre for internasjonale anrop, men tillate anrop til hjemlandet, velger du **Anrop til utlandet unntatt til hjemland**.
- 3 Velg **Aktiver**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperre innkommende anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Mobilanropssperring**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle innkommende anrop eller internasjonale anrop når du er i utlandet, velger du **Innkommende anrop** eller **Innkommende anrop ved nettteksling**.
- 3 Velg **Aktiver**.

Sperre anonyme Internett-anrop

Velg **Sperring av Internett-anrop** > **Sperring av anonyme anrop** > **På**.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Tillate anrop bare til enkelte numre

Du kan tillate anrop bare til familiemedlemmer eller andre nøkkeltelefonnumre, og blokkere alle andre telefonnumre.

Velg  > **Kontakter** og  > **SIM-numre** > **Tillatte numre**.

Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Du trenger PIN2-koden fra tjenesteleverandøren.

Aktivere Tillatte numre

Velg  > **Aktiver tillatte numre**. Angi PIN2-koden.

Velg hvilke personer det er tillatt å ringe

- 1 Velg  > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Angi PIN2-koden.
- 3 Angi navnet på kontakten og telefonnummeret som det skal være tillatt å ringe, og velg .

Hvis du vil legge til en kontakt fra kontaktlisten i listen over tillatte numre, velger du  > **Legg til fra Kontakter** og en kontakt.

Hvis du vil sende en tekstmelding til en SIM-kontakt mens tjenesten for tillatte numre er aktiv, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Kontakter

Om kontakter



Velg > Kontakter.

Du kan lagre og organisere venners telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon. Hvis du vil ha rask og enkel tilgang til de viktigste kontaktene, kan du definere dem som favoritter.

Lagre telefonnumre og e-postadresser

Du kan lagre venners telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon i kontaktlisten.

Velg > Kontakter.

Legge til en kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg .
- 2 Velg en kontaktopplysning, og fyll ut feltet.
- 3 Når du har lagt til detaljene, velger du .

Redigere kontaktinformasjon

- 1 Velg en kontakt og .
- 2 Velg en kontaktopplysning, og endre informasjonen.
- 3 Når du har redigert alle nødvendige detaljer, velger du .

Legge til flere detaljer i et kontaktkort

Velg en kontakt, > , og ønsket kontaktopplysning.

Lagre et nummer fra et anrop eller en melding

Har du mottatt et anrop eller en melding fra en person med et telefonnummer som ikke er lagret i kontaktlisten? Du kan enkelt lagre nummeret i en ny eller eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra et mottatt anrop

- 1 Trykk ringetasten på startskjermen.
- 2 Åpne fanen Mottatte anrop .

- 3 Velg og hold inne et telefonnummer, og velg **Lagre i Kontakter** på popup-menyen.
- 4 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra en mottatt melding

- 1 Velg  > **Meldinger**.
- 2 Velg og hold inne en melding i listen Samtaler, og velg **Lagre i Kontakter** på hurtigmenyen.
- 3 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Kontakte viktige personer raskt

Du kan angi de viktigste kontaktene som favoritter. Favorittene vises øverst i listen Kontakter, slik at du kan kontakte dem raskt.

Velg  > **Kontakter**.

Angi en kontakt som favoritt

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Legg til i favoritter** på popup-menyen.

Fjerne en kontakt fra favorittene

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Fjern fra favoritter** på popup-menyen. Kontakten slettes ikke fra standardkontaktlisten.

Legge til viktige kontakter på startskjermen

Legg til de viktigste kontaktene på startskjermen, slik at du raskt kan ringe eller sende meldinger til dem.

Velg  > **Kontakter**.

Velg en kontakt som er lagret i telefonminnet, og  > **Legg til på startskjermen**.

Ringe en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og trykk på ringetasten. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du nummeret du vil bruke.

Sende en melding til en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og velg **Melding**.

Fjerne en kontakt fra startskjermen

Velg og hold inne kontakten på startskjermen, og velg .

Kontakten fjernes fra startskjermen, men blir værende i kontaktlisten.

Angi en ringetone for en kontakt

Ønsker du å kunne høre at en bestemt person ringer deg? Du kan angi en spesifikk ringetone for denne personen.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Velg en kontakt og .
- 2 Velg **Ringetone** og en ringetone.

Legg til et bilde for en kontakt

Vil du se raskt hvem som ringer deg? Legg til et bilde for en bestemt kontakt.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Velg en kontakt.
- 2 Velg  ved siden av navnet på kontakten, og velg **Legg til bilde**.
- 3 Velg et bilde i Galleri. Du kan også ta et nytt bilde og velge det.

Endre eller fjern et bilde

Merk bildet og velg **Endre bilde** eller **Fjern bilde** på popup-menyen.

Sende kontaktinformasjon via Mitt kort

Mitt kort er ditt elektroniske visittkort. Med Mitt kort kan du sende kontaktinformasjon til andre.

Velg  > **Kontakter**.

Sende kontaktinformasjon som et visittkort

- 1 Velg og hold inne **Mitt kort**, og velg **Send som kontaktkort** på hurtigmenyen.
- 2 Velg sendemetode.

Redigere kontaktinformasjon i Mitt kort

- 1 Velg **Mitt kort**.
- 2 Velg  og opplysningen du vil redigere.
- 3 Hvis du vil legge til flere detaljer, velger du .

Opprette en kontaktgruppe

Når du har opprettet kontaktgrupper, kan du sende en melding til flere personer samtidig. Du kan for eksempel plassere alle familiemedlemmer i én gruppe.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Åpne fanen , og velg  > **Ny gruppe**.
- 2 Skriv inn et navn for gruppen, og velg **OK**.
- 3 Velg gruppen i fanen , og velg  > **Legg til medlemmer**.
- 4 Merk kontaktene du vil legge til i gruppen, og velg .

Sende en melding til en persongruppe

Ønsker du å sende en melding til alle familiemedlemmer på en rask måte? Hvis du har plassert dem i en gruppe, kan du sende en melding til alle samtidig.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Åpne fanen .
- 2 Velg og hold inne et gruppenavn, og velg **Opprett melding** på hurtigmenyen.

Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har kontakter lagret på SIM-kortet, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan legge til flere detaljer for kontaktene som er lagret på telefonen, for eksempel alternative telefonnumre, adresser eller et bilde.

Velg  > **Kontakter**.

Velg  > **SIM-numre** > **Kopier alle til telefon**.

Sikkerhetskopiere kontakter til Nokia-tjenester

Hvis du sikkerhetskopierer kontakter til Nokia-tjenester, kan du enkelt kopiere kontaktene til en ny telefon. Hvis telefonen blir stjålet eller ødelagt, har du fremdeles tilgang til kontaktene dine via Internett.

Velg  > **Kontakter**.

Velg  > **Ovi Synkronisering** > **Synkroniser**.

Hvis du tillater automatisk synkronisering, sikkerhetskopies automatisk alle endringer som gjøres i kontaktlisten, til Nokia-tjenester.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Når du logger deg på en Nokia-tjeneste via telefonen, blir du bedt om å opprette en konto.

Hvis du bruker Nokia Synkronisering til å synkronisere kontakter automatisk, må du ikke tillate kontaktsynkronisering med andre tjenester ettersom det kan oppstå konflikter. Nokia Synkronisering for kontakter er ikke tilgjengelig hvis du synkroniserer kontakter i Mail for Exchange.

Meldinger

Om Meldinger



Velg > Meldinger.

Du kan sende og motta ulike typer meldinger:

- Tekstmeldinger
- Lydmeldinger
- Multimediemeldinger som inneholder bilder og videoer
- Gruppemeldinger

Meldingsfunksjonaliteten krever nettverksstøtte.

Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie. I en multimediemelding kan du inkludere bilder, videoer og lydklipp som du vil dele.

Velg > Meldinger.

- 1 Velg .
- 2 Hvis du vil legge til mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet Til og velger .
- Hvis du vil velge mottakere fra kontaktlisten, velger du > Legg til mottaker.
- 3 Velg tekstinntastingsfeltet, skriv inn meldingen og velg .
- 4 Du legger til et vedlegg ved å velge .
- 5 Velg .

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig tekstmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Hvis en tekstmelding er svært lang, kan den bli konvertert til en multimediemelding slik at den kan leveres til mottakeren. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å velge > Sendingsvalg > Meldingstype > Tekst når du skriver meldingen.

Hvis du sender en tekstmelding til en eller flere mottakere, og kontaktinformasjonen for en av mottakerne er en e-postadresse i stedet for et telefonnummer, vil tekstmeldingen bli konvertert til en multimediemelding.

Hvis elementet du setter inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Sende en melding til en kontakt

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Velg og hold inne en kontakt, og velg **Send melding** på popup-menyen.
- 2 Hvis kontakten har mer enn ett telefonnummer, velger du nummeret du vil bruke.

Sende en lydmelding

Du kan spille inn et lydklipp, for eksempel en fødselsdagssang, og sende det til en venn i form av en lydmelding.

Velg  > **Meldinger**.

- 1 Velg .
- 2 Hvis du vil legge til et eksisterende lydklipp som et vedlegg, velger du  >  og deretter lydklippet.
Hvis du vil legge til et nytt lydklipp, velger du  > , og deretter spiller du inn det nye lydklippet.
- 3 Hvis du vil legge til mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet Til og velger .
- Hvis du vil velge mottakere fra kontaktlisten, velger du  > **Legg til mottaker**.
- 4 Velg .

Lese en mottatt melding

Når du mottar en melding, vises et varsel på startskjermen. Du kan åpne meldingen direkte fra startskjermen.

Velg **Vis** for å åpne meldingen.

Som standard åpnes meldingen i samtalevisningen. Samtalevisningen inneholder alle meldingene som er sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt. Hvis du har mottatt meldinger fra flere kontakter, åpnes meldingene i listen Samtaler.

Lese meldingen senere

- 1 Velg  > **Meldinger**.
- 2 Velg samtalen som inneholder meldingen.
- 3 Velg meldingen.

Svare på en mottatt melding

- 1 Velg .
- 2 Skriv inn svaret og velg deretter .

Videresende en melding

- 1 Velg  > **Videresend** mens meldingen er åpen.
- 2 Velg **Til** for å legge til en kontakt som mottaker. Du kan også taste inn et telefonnummer.
- 3 Rediger om nødvendig meldingen, og velg deretter .

Lagre et mottatt multimedieelement

Velg og hold inne elementet i multimediemeldingen, og velg dette **Lagre**.

Du kan vise elementet i det tilhørende programmet. Hvis du for eksempel vil vise lagrede bilder, velger du  > **Galleri**.

Vise en samtale

Du kan se meldingene du har sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt, i én visning, og fortsette samtalen fra denne visningen.

Velg  > **Meldinger**.

Velg en kontakt i listen Samtaler. Samtalen åpnes, og alle meldinger som er sendt til og mottatt fra denne kontakten, vises.

Svare på en melding i en samtale

- 1 Velg tekstinntastingsfeltet, og skriv inn meldingen.
- 2 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du .
- 3 Hvis du vil legge til flere mottakere, velger du  > **Legg til mottaker**.
- 4 Velg  for å sende meldingen.

Meldingen sendes til det sist brukte nummeret for kontakten.

Når du sender en ny melding, legges den til i gjeldende samtale. Hvis det ikke finnes en samtale, startes en ny samtale.

Når du åpner en mottatt melding fra startskjermen, åpnes meldingen som standard i samtalevisningen for en bestemt kontakt.

Lytte til en tekstmelding

Du kan angi at telefonen skal lese tekstmeldingene dine høyt.

- 1 Velg  > **Meldinger**.
- 2 Velg  > **Vis mapper** > **Innboks**.
- 3 Velg og hold inne en melding, og velg **Lytt** på hurtigmenyen.

Hvis du vil endre taleinnstillingene for meldingsleseren, velger du  > **Innstillinger** > **Telefon** > **Tale**.

Endre språket

Velg **Språk** og et språk.

Laste ned et ekstra språk

Velg  > **Last ned språk**.

Endre stemmen

Velg **Stemme** og en stemme. Hvis du vil prøvelytte til en stemme, åpner du fanen for stemmevalg  velger og holder inne stemmen, og velger deretter **Spill av stemme**.

Endre språket

Du kan endre telefonspråket og språket du skriver meldinger og e-post på. Du kan også aktivere logisk skriving.

Velg  > **Innstillinger** og **Telefon** > **Språk**.

Endre telefonspråk

Velg **Telefonspråk**.

Endre skrivespråk

Velg **Skrivespråk**.

Aktivere ordforslag

Velg **Ordforslag**.

E-post

Om E-post



Velg  > **E-post**.

Du kan overføre e-post automatisk fra en eksisterende e-postadresse til telefonen, og lese, svare på og organisere e-post overalt. Du kan legge til flere e-postkasser på telefonen og få tilgang til dem direkte fra startskjermen.

Det kan hende at du må betale for å sende eller motta e-post på telefonen. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om mulige kostnader.

E-post er en nettverkstjeneste, og er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Få en gratis e-postkonto fra Nokia

Med Nokia Mail kan du bruke telefonen eller datamaskinen til å få tilgang til e-post. Smedpostfilteret bidrar til å holde postboksen fri for uønsket e-post, og virusbeskyttelsen øker sikkerheten.

- 1 Velg  > **E-post**.
- 2 Velg **Ny e-postkasse** > **Ovi E-post** og registrer deg for å opprette din egen Nokia E-post-adresse.

Om Exchange ActiveSync

 Velg  > **E-post** og **Ny e-postkasse** > **Exchange ActiveSync**.

Ønsker du å ha jobb-e-posten, kontaktene og kalenderen lett tilgjengelig, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med en mobilenhet? Du kan synkronisere viktig innhold mellom enheten og en Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har en Microsoft Exchange-server. Bedriftens IT-administrator må i tillegg aktivere Microsoft Exchange ActiveSync for din konto.

Denne enheten kan kommunisere med Microsoft Exchange ActiveSync-aktiverte servere. Levering av denne enheten til deg innebærer ikke at du får noen rettigheter til Microsofts åndsrettigheter med hensyn til serverprogramvare eller serverenheter som du får tilgang til med denne enheten, eller til bruk av Microsoft Exchange ActiveSync bortsett fra denne enheten.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- E-post med bedriftsadresse
- Ditt Exchange-servernavn (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Domenenavn for nettverket ditt (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Ditt passord til bedriftsnettverket

Avhengig av Exchange-serverkonfigurasjonen kan det være nødvendig å angi flere opplysninger. Hvis du ikke vet hva som er riktig informasjon, ta kontakt med IT-avdelingen i bedriften din.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskoden for enheten.

Synkronisering starter automatisk i henhold til intervallene du fastsatte da du konfigurerte Mail for Exchange-kontoen. Bare innhold som ble angitt da kontoen ble konfigurert, synkroniseres. Hvis du vil synkronisere mer innhold, endrer du innstillingene for Mail for Exchange.

Legge til en postkasse

Du kan legge til flere e-postkasser på telefonen.

Velg  > **E-post**.

Når du åpner programmet E-post for første gang, blir du bedt om å opprette en e-postkasse. Følg instruksjonene som vises.

Legge til en e-postkasse senere

Velg **E-post** > **Ny e-postkasse**. Følg instruksjonene som vises.

Tips: Hvis du legger til en e-postwidget på startskjermen, har du tilgang til e-posten din direkte fra startskjermen.

Slette en postkasse

Velg og hold inne e-postkassen, og velg **Slett postkasse** på hurtigmenyen.

Lese en mottatt e-post

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post.

Velg  > **E-post**.

Velg e-postkassen og e-postmeldingen.

Tips: Du kan legge til en e-postwidget på startskjermen for å få rask tilgang til ny e-post.

Tips: Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og skyve dem mot hverandre eller fra hverandre.

Åpne eller lagre vedlegg

Velg vedlegget og ønsket alternativ. Hvis det er mer enn ett vedlegg, kan du lagre alle på én gang.

Svare på e-posten

Velg  > **Svar**.

Videresende e-posten

Velg  > Videresend.

Tips: Hvis en e-post inneholder en webadresse som du ønsker å åpne i nettleseren på telefonen, velger du adressen.

Les neste eller forrige e-post i e-postkassen

Bruk pilikonene.

Sende en e-post

Du kan bruke telefonen til å skrive og sende e-post, og legge ved filer i e-postmeldingene du sender.

Velg  > E-post og en postboks.

- 1 Velg .
- 2 Skriv inn e-postadressen. Velg Til eller Kopi for å legge til en mottaker fra kontaktlisten. Velg  > Andre mottakerfelt > Vis feltet Blindkopi for å legge til et Bl.kopi-felt.
- 3 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du .
- 4 Du sender e-posten ved å velge .

Svare på en møteforespørsel

Du kan åpne og lagre eller godta møteforespørsler. Når du lagrer eller godtar en møteforespørsel, vises den i kalenderen.

Møteforespørsler administreres i Exchange ActiveSync-postkassen.

Velg  > E-post og Exchange ActiveSync-postkassen.

Åpne møteforespørselen og lagre den i kalenderen, eller velg  Godta,  Avslå eller  Foreløpig hvis disse alternativene er tilgjengelige.

Kontrollere tilgjengeligheten din

Velg  > Vis kalender.

Hvis du vil redigere, svare på eller videresende en godtatt møteforespørsel, åpner du forespørselen i kalenderen.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Åpne e-post fra startskjermen

Du kan ha flere e-post-widgeter på startskjermen, avhengig av telefonen.

Hver e-postwidget inneholder én e-postkasse, der de tre sist mottatte e-postene vises. Du kan åpne dem direkte fra widgeten.  angir at du har fått ny e-post.

Tips: Bla ned for å vise flere e-poster.

Legge til en e-post-widget på startskjermen

Trykk og hold i et tomt område på startskjermen, velg **Legg til widget** på hurtigmenyen og velg e-postwidgeten.

Internett**Om nettleseren**

Velg  > Internett.

Få med deg siste nytt, og besøk favorittwebområdene dine. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å vise websider på Internett.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Surfe nettet

Velg  > Internett.

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et WLAN for å koble til Internett.

Gå til et webområde

Velg webadressefeltet, angi en webadresse og velg .

Søk på Internett

Velg webadressefeltet, skriv inn søkeordet og velg det første elementet på rullegardinmenyen nedenfor webadressefeltet.

Zoom inn eller ut.

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene mot hverandre eller fra hverandre.

Åpne et nytt nettleservindu

Velg  > .

Veksle mellom nettleservinduer

- 1 Velg .
- 2 Sveip mot venstre eller høyre, og velg ønsket vindu.

En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

Tømme hurtigbufferen

Velg  >  > Personvern > Fjern personlige data > Buffer.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg  > Internett.

Velg  >  når du surfer.

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer

Velg  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg  > Internett.

Nyhetsmatinger på websider angis vanligvis med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating, og velg  >  og ønsket mating.

Oppdatere en mating

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter Oppdater på hurtigmenyen.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter Rediger > Automatiske oppdateringer på popup-menyen.

Sosiale nettverk

Om Sosialt

 Velg  > Sosialt, og logg på de sosiale nettverkstjenestene du bruker.

Med programmet Sosialt kan du få bedre utbytte av sosiale nettverk. Når du har logget deg på sosiale nettverkstjenester som f.eks. Facebook eller Twitter via programmet Sosialt, kan du gjøre følgende:

- Se venners statusoppdateringer fra flere tjenester i én visning
- Poste egen statusoppdatering til flere tjenester på samme tid
- Dele bilder du tar med kameraet, umiddelbart
- Dele videoer du spiller inn med telefonen
- Koble profilene til påloggede venner til kontaklinformasjonen på telefonen din
- Legge til posisjonsinformasjonen din i statusoppdateringen
- Legge til hendelser fra tjenestens kalender i telefonkalenderen

Kun funksjoner som støttes av den sosiale nettverkstjenesten, er tilgjengelige.

Bruk av sosiale nettverkstjenester krever nettverksstøtte. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester og tilbys ikke av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon via den tjenesten. Gjør deg kjent med bruksvilkårene og retningslinjene for personvern for tjenesten.

Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning

Når du er pålogget sosiale nettverkstjenester med programmet Sosialt, kan du se venners statusoppdateringer fra alle disse tjenestene i én visning. Du trenger ikke å veksle mellom ulike programmer for å se hva de holder på med.

Velg  > Sosialt.

- 1 Velg en tjeneste, og logg deg på.
- 2 Velg **Nytt sosialt nettverk**.
- 3 Velg en annen tjeneste, og logg deg på.
- 4 Velg **All aktivitet**.

Alle publiseringer fra tjenestene du har lagt til, inkluderes automatisk i visningen.

Publisere din status i sosiale nettverkstjenester

Med programmet for sosiale nettverk kan du publisere en statusoppdatering på sosiale nettverkstjenester.

Velg  > Sosialt.

Skriv inn statusoppdateringen i tekstfeltet.

Koble de påloggede vennene med den tilhørende kontaktinformasjonen

Du kan koble profilene til påloggede venner fra sosiale nettverkstjenester til kontaktinformasjonen på telefonen din. Når du har gjort det, kan du vise kontaktinformasjonen direkte i programmet for sosiale nettverk og se de siste statusoppdateringene i kontaktlisten.

Velg  > Sosialt.

- 1 Velg profilbildet til en pålogget venn.
- 2 Velg **Koble profil til kontakt** på popup-menyen.
- 3 Velg kontakten du vil koble profilen til, i kontaktlisten.

Se statusoppdateringene til vennene dine på startskjermen

Med widgeten Sosialt kan du se statusoppdateringene til nettvennene dine direkte på startskjermen når du logger deg på sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook eller Twitter, via Nokia-tjenester.

Åpne programmet Sosialt fra startskjermen

Velg widgeten Sosialt. Hvis du er logget på, åpnes visningen for statusoppdateringer. Hvis du ikke er logget på, åpnes påloggingsvisningen.

Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste

Bruk programmet Sosialt til å laste opp bilder eller videoer til sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook.

Velg  > Sosialt, og logg på en sosial nettverkstjeneste.

- 1 Velg .
- 2 Velg om du vil laste opp et bilde eller en video.
- 3 Du merker elementet som skal lastes opp, ved å velge det.
Den maksimale filstørrelsen er 4 MB for bilder og 10 MB for videoer.
- 4 Hvis du laster opp ett enkelt bilde, kan du legge til bildetekst og merke med en kommentar i en bestemt del av bildet.

Hvis du vil laste opp en video, må den sosiale nettverkstjenesten støtte denne funksjonen, og du må bruke en WLAN-tilkobling.

- 5 Velg .

Ta et bilde og laste det opp

- 1 Velg .
- 2 Velg å laste opp et bilde fra kameraet.
- 3 Ta et bilde.
- 4 Legg til en bildetekst, og merk med en kommentar i en bestemt del av bildet.

Dele din posisjon i statusoppdateringen

Med programmet for sosiale nettverk kan du fortelle dine venner hvor du er, slik at de kan finne deg.

Velg  > Sosialt.

- 1 Velg feltet for skriving av tekst øverst i displayet.
- 2 Legg til din posisjon. Telefonen bruker GPS for å avgjøre din gjeldende posisjon, og søker etter landemerker i nærheten.
- 3 Hvis det finnes flere landemerker, velger du ett av dem i listen.

Posisjonsdeling er kun tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

 **Viktig:** Før du deler din posisjon, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele posisjonen med et stort antall personer.

De gjeldende bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten kan gjelde for deling av din posisjon med tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis, og foreta en hensiktsmessig vurdering før du avslører posisjonsdata til andre eller viser andres posisjon.

Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste

Når det ikke er nok å kommentere en venns status, kan du ringe eller sende en melding til vedkommende.

Velg  > Sosialt.

- 1 Velg profilbildet til en venn.
- 2 Velg **Vis kontaktinformasjon** på popup-menyen.
- 3 Velg en kommunikasjonsmetode.

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du har koblet profilene til påloggede venner til kontaktinformasjonen på telefonen din.

De tilgjengelige kommunikasjonsmåtene varierer. Funksjonen må støttes av tjenesten for at du skal kunne ringe til eller sende en tekstmelding til en venn.

Legge til en hendelse i telefonkalenderen

Når du svarer på invitasjoner til hendelser i en sosial nettverkstjeneste, f.eks. Facebook, kan du legge til hendelsene i telefonkalenderen, slik at du kan vise ting som skjer selv om du ikke er tilkoblet Internett.

Velg  > Sosialt og en tjeneste, og logg på.

- 1 Velg en invitasjon til en hendelse.
- 2 Legg til hendelsen i telefonkalenderen.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom tjenesten har støtte for den.

Kamera

Om kameraet

 Velg  > Kamera.

Hvorfor ta med seg et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å ta vare på minnene? Du kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Du kan senere bruke telefonen til å vise eller redigere bilder og videoer, dele dem på Internett eller sende dem til kompatible enheter.

Ta et bilde

Velg  > Kamera.

Kameraet på telefonen har funksjonen for full fokus. Med denne funksjonen kan du ta bilder der motivene både i forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.

Velg . Ikke beveg telefonen før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoome inn eller ut

Bruk volumtastene.

Ansiktssporingsfunksjonen oppdager ansikter, tegner rektangler rundt dem og optimaliserer fokus, selv når ansiktene er i bevegelse. Ansiktssporing er aktivert som standard.

Deaktivere ansiktssporing

Velg  > Ansiktsgj..

Ta et selvportrett

Velg  > .

Bilder og videoer lagres i internminnet som standard.

Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer

Hvis du synes det kan være vanskelig å huske nøyaktig hvor du har tatt et bestemt bilde eller en video, kan du angi at telefonen automatisk skal registrere posisjonen.

Velg  > Kamera.

Stedsinformasjon kan legges ved et bilde eller en video dersom plasseringen din kan fastslås ved hjelp av GPS eller nettverksmetoder. Hvis du deler et bilde eller en video som inneholder stedsinformasjon, kan denne informasjonen være synlig for dem som ser på bildet eller videoen. Du kan deaktivere geotagging i innstillingene for kameraet.

Aktivere funksjonen for posisjonsregistrering

Velg  >  > Lagre posisjonsinfo > Ja.

Det kan ta flere minutter før koordinatene for posisjonen blir hentet.

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

Indikatorer for posisjonsinformasjon:

 — Posisjonsinformasjon er utilgjengelig. Det kan hende posisjonsinformasjon ikke kan lagres i bilder eller videoer.

 — Posisjonsinformasjon er tilgjengelig. Posisjonsinformasjon lagres i bilder eller videoer.

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder med telefonen kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

Velg  > Kamera.

- 1 Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du .
- 2 Velg  for å starte innspillingen.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du . Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker på noen taster i løpet av fem minutter, stanses innspillingen.
Bruk volumtastene til å zoome inn og ut.
- 4 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du . Videoen lagres automatisk i Galleri.

Tips: Du kan sende videoen i en multimediemelding. Hvis du vil begrense størrelsen på videoen for sending, velger du  >  > Videokvalitet > Delekvalitet.

Bilde- og videotips

Velg  > Kamera.

Når du tar et bilde:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Når du zoomer inn, kan bildekvaliteten bli redusert.
- Kameraet aktiverer batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet. Du aktiverer kameraet igjen ved å trykke lett på skjermen.
- Du kan knytte et bilde til en kontakt i kontaktlisten. Når du har tatt et bilde, velger du  > Bruk bilde > Tildel til kontakt. Flytt rammen for å beskjære bildet, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen og velg . Velg kontakten og .

Når du spiller inn en video:

- Du får best resultat hvis du lukker alle åpne programmer før du starter innspillingen.
- Lagre om mulig innspillingen i internminnet på telefonen.
- Hvis du spiller inn videoer på et minnekort, bør du bruke et kompatibelt, raskt microSD-kort av god kvalitet for å få best mulig resultat. Anbefalt microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller høyere.

Før første gangs bruk bør du ta sikkerhetskopi av viktige data på kortet, og bruke telefonen til å formatere kortet, selv om kortet er blitt formatert eller brukt i en Nokia-telefon tidligere. Du sletter alle data på kortet hvis du formaterer det.

Hvis ytelsen til minnekortet blir gradvis dårligere, tar du sikkerhetskopi av viktige data på kortet og bruker telefonen til å formatere kortet.

Sende bilder eller videoer

Du kan sende bilder og videoer i en multimedie- eller e-postmelding, eller via Bluetooth.

Sende i en multimediemelding

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg  > **Send** > **Via melding**.
- 3 Hvis du vil velge en mottaker fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens navn eller telefonnummer manuelt, velger du feltet **Til** og angir navnet eller telefonnummeret.
- 4 Velg .

Sende i en e-postmelding

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg  > **Send** > **Via e-post**.
- 3 Hvis du vil velge en mottaker fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens adresse manuelt, velger du feltet **Til** og angir adressen.
- 4 Velg .

Sende via Bluetooth


- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg  > **Send** > **Via Bluetooth**.
- 3 Velg telefonen eller enheten du vil koble til, eller søk etter flere enheter.
Angi passordet hvis den andre telefonen eller enheten krever et passord.

Dele et bilde eller en video direkte fra kameraet

Når du har tatt et bilde eller spilt inn en video, kan du laste opp bildet eller videoen til en sosial nettverkstjeneste.

Velg  > **Kamera**.

Når du har tatt et bilde eller spilt inn en video, velger du  og følger instruksjonene som vises.

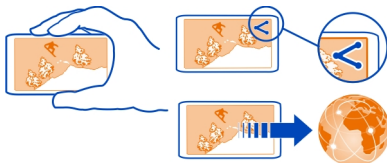

Første gang du laster opp et bilde eller en video til en sosial nettverkstjeneste, må du logge på tjenesten. Tjenesten du legger til, angis som standard delingstjeneste.

Ikke alle sosiale nettverkstjenester støtter alle filformater eller videoer med høy kvalitet.

Bilder og videoer

Galleri

Om Galleri



Velg  > Galleri.

Se på videoer du har spilt inn, eller bla gjennom og vis bilder du har tatt.

Du kan skrive ut de beste bildene på papir.

Du kan administrere mediefiler mer effektivt ved å ordne dem i album.

Vise bilder og videoer

Velg  > Galleri.

Bla gjennom bilder

Stryk opp eller ned.

Vise et bilde

Velg bildet.

Du viser det neste bildet ved å sveipe fra høyre mot venstre. Du viser det forrige bildet ved å sveipe fra venstre mot høyre.

Zoom inn

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene fra hverandre. Du zoomer ut ved å skyve fingrene mot hverandre.



Tips: Trykk to ganger på skjermen for å zoome inn eller zoome ut igjen.

Vise verktøylinjen

Trykk på skjermen.

Vise bilder som en bildefremvisning

Velg et bilde og > **Bildefremvisning** > **Spill av**. Bildefremvisningen starter med det valgte bildet.

Vise bildene i et album som en bildefremvisning

Åpne fanen Album . Velg og hold inne et album, og velg **Bildefremvisning** på hurtigmenyen.

Endre innstillinger for bildefremvisning

Velg et bilde og > **Bildefremvisning** > **Innstillinger**.

Spille av en video

Velg en video. Videoer er markert med .

Bilder og videoer kan sendes til deg i en e-post eller multimediemelding. Hvis du vil vise disse bildene og videoene senere, lagrer du dem i Galleri.

Lagre bilder eller videoer i Galleri

- 1 Velg bildet eller videoen i multimediemeldingen.
- 2 Trykk lett på skjermen, og velg > **Lagre**.

Bilder og videoer kan også sendes til deg fra en kompatibel enhet, for eksempel via Bluetooth. Du kan vise disse bildene eller videoene direkte i Galleri.

Tips: Hvis du vil laste opp et bilde eller en video til en sosial nettverkstjeneste, velger du elementet, trykker lett på skjermen og velger .

Organisere bilder

Har du mange bilder på telefonen og ønsker å gjøre det enklere å finne tilbake til ett bestemt bilde? Du kan organisere bildene i album.

Velg  > **Galleri**.

Opprette et nytt album

Åpne fanen Album  og velg deretter . Skriv inn et navn for albumet.

Flytte et bilde til et album

- 1 Velg og hold inne bildet, og velg deretter **Legg til i album**.
- 2 Velg albumet som du vil flytte bildet til. Hvis du vil opprette et nytt album for bildet, velger du **Nytt album**.

Tips: Hvis du vil flytte flere bilder til et album, velger du og holder inne et bilde, og velger deretter **Merk**. Merk bildene, velg og hold inne ett av de merkede bildene og velg deretter **Legg til i album**.

Endre navn på eller slette et album

Velg og hold inne albumet, og velg deretter **Endre navn** eller **Slett**.

Bildene og videoene i albumet slettes ikke fra telefonen.

Dele bilder eller videoer fra Galleri

Vil du laste opp bilder eller videoer til en sosial nettverkstjeneste slik at venner og familie kan få se dem? Du kan laste opp bilder og videoer direkte fra Galleri.

Velg  > **Galleri**.

- 1 Velg et bilde eller en video som skal lastes opp.
- 2 Trykk lett på bildet, velg  og følg instruksjonene som vises.

Tips: Hvis du vil dele flere elementer, velger du  merker elementene som skal deles, og velger .

Kopiere bilder eller videoer mellom telefonen og en datamaskin

Har du tatt bilder eller spilt inn videoer med telefonen som du vil se på datamaskinen? Eller vil du kopiere bilder eller videoer fra telefonen til en datamaskin? Bruk en kompatibel USB-datakabel til å kopiere bilder og videoer mellom telefonen og en kompatibel datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.

Hvis du kopierer mellom et minnekort i telefonen og en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er satt inn.

- 2 Åpne Nokia Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene som vises.

Sikkerhetskopiere bilder

Vil du være sikker på at du ikke mister noen viktige bilder? Du kan sikkerhetskopiere bildene dine med Nokia Suite.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en datamaskin.
Hvis du kopierer mellom et minnekort i telefonen og en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er satt inn.
- 2 Åpne Nokia Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene som vises for synkronisering av Galleri.

Redigere bilder du har tatt



Du kan legge til effekter, tekst, utklippsbilder eller rammer i bilder.

Velg  > **Bilderedig.** og et bilde.

- 1 Hvis du vil bruke en effekt, velger du ønsket alternativ på den utvidede verktøylinjen.
- 2 Du lagrer det redigerte bildet ved å velge  > **Lagre**. Det redigerte bildet erstatter ikke det opprinnelige bildet.

Hvis du vil vise de redigerte bildene senere, velger du  > **Galleri**.

Videoredigering

Om Videoredigering



Velg  > **Videoredig..**

Du kan kombinere bilder og videoer med lyder, effekter og tekst, og enkelt gjøre dem om til kortfilmer eller bildefremvisninger.

Følgende kodeker og filformater støttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Lagre lydfilene du vil bruke i en film, i Lydfiler-mappen på telefonen.

Du kan ikke legge til en DRM-beskyttet lydfil i en film.

Lage en film

Du kan lage korte filmer av bildene og videoene dine, og dele dem med venner og familie.

Velg  > **Videoredig.** og .

- 1 Hvis du vil legge til videoer og bilder i filmen, velger du . Stryk til venstre eller høyre for å vise filene du har valgt.
- 2 Du kan legge til overganger mellom videoer og bilder ved å velge **+**.
- 3 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 4 Hvis du vil legge til tekst i filmen, velger du **Ab**.
- 5 Hvis du vil redigere filmen, velger du . I redigeringsmodus kan du redusere lengden på videoen eller angi hvor lenge et bilde skal vises.
- 6 Hvis du vil lagre filmen, velger du  > **Lagre video**.
Du kan omredigere filmen senere. Hvis du vil lagre prosjektet, velger du  > **Lagre prosjekt**.

Velg  > **Galleri** for å se filmen.

Opprette en bildefremvisning

Vil du lage en elegant bildefremvisning av feriebildene dine? Det finnes maler for ulike stemninger og arrangementer. Du kan lage bildefremvisninger for merkedager, fester og ferier.

Velg  > **Videoredig.** og .

- 1 Velg en mal som skal brukes for bildefremvisningen. Når du velger en mal, forhåndsvises den.
- 2 Hvis du vil legge til bilder i bildefremvisningen, velger du .
- 3 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 4 Hvis du vil legge til en tittel, velger du **Ab**.
- 5 Hvis du vil forhåndsvis bildefremvisningen, velger du  > **Forhåndsvisning**.
- 6 Hvis du vil lagre bildefremvisningen, velger du  > **Lagre video** når du forhåndsviser bildefremvisningen.
- 7 Du kan omredigere bildefremvisningen senere. Hvis du vil lagre prosjektet, velger du  > **Lagre prosjekt**.

Velg  > **Galleri** for å se bildefremvisningen.

Skrive ut et bilde du har tatt

Du kan skrive ut bilder direkte fra telefonen på en kompatibel skriver.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en skriver i modusen Medioverføring.
- 2 Velg bildet som skal skrives ut, i Galleri.
- 3 Trykk lett på skjermen, og velg  > **Utskrift**.
- 4 For å bruke USB-tilkoblingen til å skrive ut velger du **Utskrift** > **Via USB**.
- 5 Du skriver ut bildet ved å velge  > **Skriv ut**.

Tips: Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du endre USB-modus. Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Videoer og TV

Videoer

Om Videoer

 Velg  > **Videoer**.

Du kan bla gjennom, laste ned og se videoer på telefonen når du er ute.

Tips: Få nye videoer fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Spille av en video

Velg  > **Videoer**.

Hvis du vil bla gjennom videosamlingen, åpner du fanen . Hvis du vil bla gjennom videoene du har spilt inn, velger du  > **Galleri**.

Hvis du vil laste ned videoer fra Nokia Butikk, åpner du fanen .

Se på en video

Velg en video som skal spilles av. Trykk lett på skjermen for å få tilgang til videospillerkontrollene.

Ta en pause eller fortsette avspillingen

Velg  eller .

Spole frem eller tilbake

Velg og hold inne  eller .

Hvis videoen ikke har samme bildeformat som skjermen på telefonen, kan du zoome inn eller strekke bildet slik at det fyller skjermen.

Zoome eller strekke bildet

Velg  > Endre proporsjoner.

Kopiere videoer mellom telefonen og datamaskinen

Har du spilt inn videoer på telefonen som du vil se på datamaskinen? Eller vil du kopiere videoer fra telefonen til datamaskinen? Bruk en kompatibel USB-datakabel til å kopiere videoer mellom telefonen og en datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en datamaskin.
Hvis du kopierer mellom et minnekort i telefonen og en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er satt inn.
- 2 Åpne Nokia Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene som vises.

Musikk og lyd

Musikkspiller

Om musikkspilleren



Velg  > Musikkspiller.

Du kan bruke musikkspilleren på telefonen til å høre på musikk og podcaster overalt.

Spille musikk

Velg  > Musikkspiller.

- 1 Velg  og ønsket visning. Du kan bla gjennom låter basert på tittel, sjanger eller album.
- 2 Velg en sang eller et album.

Tips: Hvis du vil høre på låtene i tilfeldig rekkefølge, velger du .

Sette avspilling på pause og gjenoppta avspilling


Du setter avspillingen på pause ved å velge . Du fortsetter avspillingen igjen ved å velge .

Spole frem eller tilbake i en sang

Hold inne  eller .

Spille av en sang med gjentakelse

Velg .

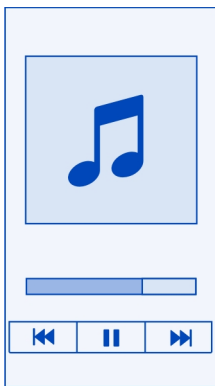

Tips: Når du hører på musikk, kan du gå tilbake til startskjermen og la musikken spille i bakgrunnen.

Opprette en spilleliste

Vil du tilpasse musikken til humøret du er i? Med spillelister kan du opprette samlinger av sanger som spilles av i en bestemt rekkefølge.

Velg  > **Musikkspiller.**

- 1 Velg og hold inne en låt, et album eller en sjanger, og velg deretter **Legg til i spilleliste.**
- 2 Skriv et navn for spillelisten.

Spille av en spilleliste

Velg  > **Spillelister** og en spilleliste.


Fjerne en sang fra en spilleliste

Velg og hold inne låten i spillelistevisningen, og velg deretter **Fjern.**
Sangen blir ikke slettet fra telefonen. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Tips: Musikkspiller oppretter automatisk en spilleliste for de mest avspilte sangene, nylig avspilte sanger og nylig tilføyde sanger.

Synkronisere musikk mellom telefonen og PC-en

Har du musikk på PC-en som du vil høre på telefonen? Hvis du vil kopiere musikk til telefonen din, er Nokia Suite den raskeste måten å gjøre det på. Du kan også bruke Nokia Suite til å administrere og synkronisere musikksamlingen din.

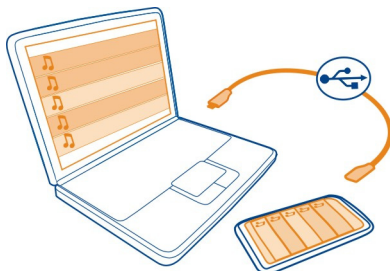

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
- 2 Sveip ned fra varslingsområdet på telefonen og velg deretter **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Åpne Nokia Suite på datamaskinen. Kontroller at du har den nyeste versjonen av Nokia Suite. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i hjelpen for Nokia Suite.

Last ned den siste versjonen av Nokia Suite fra www.nokia.com/support.

Enkelte musikkfiler er beskyttet med DRM (digital rights management) og kan ikke spilles av på flere telefoner.

Om Nokia Musikk



Velg  > **Ovi musikk**.

Med Nokia Musikk kan du kjøpe og laste ned sanger til telefonen og datamaskinen. På Nokia Musikk finner du både ny musikk og gamle favoritter.

Du har tilgang til ulike tjenester og valgmuligheter, avhengig av landet du bor i.

Hvis du vil laste ned musikk, må du opprette en gratis Nokia-konto.

Du kan opprette en Nokia-konto, registrere deg på Nokia Musikk og logge deg på kontoen med ett av følgende:

- Telefonen din
- En kompatibel webleser

- Nokia Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruke den kontoen for Nokia Musikk.

Hvis du har kreditt eller nedlastinger, eller abonnerer på ubegrenset nedlasting via Nokia-kontoen, må du ikke lukke kontoen. I så fall mister du alt dette.

Beskyttet innhold

Innhold med DRM-beskyttelse (Digital Rights Management), som bilder, videoer og musikk, har en tilhørende lisens som definerer hvilke rettigheter du har til å bruke innholdet. DRM-beskyttede sanger kan eksempelvis ikke brukes som ringetoner eller alarmtoner.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg  > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnstillinger > Beskyttet innhold.

Spille inn lyder

Velg  > Opptaker.

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspilling

Velg . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Sende et innspilt lydklipp som en lydmelding

Velg  > Send.

FM-radio

Om FM-radioen

 Velg  > FM-radio.

Du kan høre på FM-radiokanaler via telefonen. Koble til et headset, og velg en kanal.

Du må koble et kompatibelt headset til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne.



Du kan ikke høre på radio med et Bluetooth-headset.

Du kan høre på radio selv om frakoblet modus er aktivert og du ikke har mobilnettverksdekning. Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for FM-radiosignaler i området.

Du kan ringe eller svare på anrop mens du hører på radioen. Radiolyden slås automatisk av under en aktiv samtale.

Finne og lagre radiostasjoner

Søk etter radiostasjoner og lagre dem, slik at du enkelt kan høre på dem senere.

Velg > **FM-radio**.

Første gang du bruker FM-radioen, søker programmet automatisk etter tilgjengelige radiostasjoner. Hvis ingen stasjoner blir funnet, kan du angi en frekvens manuelt. Du kan også bruke den automatiske søkefunksjonen senere.

Angi en frekvens manuelt

- 1 Velg > > **Still inn kanaler manuelt**.
- 2 Bruk opp- eller nedpilene til å angi frekvensen. Frekvensområdet som støttes, er 87,5–108,0 MHz.

Søke etter alle tilgjengelige stasjoner

Velg > .

Lytte til radioen

Du har tilgang til dine favorittradiokanaler overalt.

Velg > **FM-radio**.

Gå til den neste eller forrige kanalen

Velg  eller .

Vise alle tilgjengelige kanaler

Velg .

Søke etter en annen tilgjengelig stasjon

Hold inne  eller .

Tips: Du kan legge til radiowidgeten på startskjermen for å få enkel tilgang til radioen.

Reorganisere listen over lagrede stasjoner

Du kan reorganisere listen over lagrede stasjoner, slik at dine favoritter vises øverst.

Velg  > **FM-radio**.

Stasjonene du har lagret, er oppført i visningen Kanaler.

Flytte en stasjon i listen

- 1 Velg  på verktøylinjen:
- 2 Velg og hold inne stasjonsnavnet, og velg **Flytt** på hurtigmenyen.
- 3 Velg det nye stedet i listen.

Kart**Navigere til et mål**

 Velg  > **Kart**.

Kart viser deg hva som her i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruter og leder deg frem til reisemålet, helt gratis. Du kan:

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn veien med detaljerte retningsangivelser.
- Synkroniser favorittsteder og -ruter mellom telefonen din og webtjenesten Nokia Maps.
- Sjekk værvarsler og annen lokal informasjon, hvis dette er tilgjengelig.

Tips: Du kan også planlegge en rute på en datamaskin med Internett-tjenesten Nokia Maps, og kopiere ruten til telefonen. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/maps.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Innholdet i digitale kart kan noen ganger være unøyaktig og ufullstendig. Du må aldri stole utelukkende på innholdet eller tjenesten for viktig kommunikasjon, som medisinsk nødhjelp.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Min posisjon

Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg  > Kart og Kart.

 viser din gjeldende posisjon, hvis dette er tilgjengelig. Når enheten søker etter posisjonen din, blinker . Hvis posisjonen din ikke er tilgjengelig, vil  vise din siste kjente posisjon.

Hvis nøyaktig lokalisering ikke er tilgjengelig, markerer en rød ring rundt lokaliseringsikonet det generelle området der du sannsynligvis befinner deg. I tett befolkede områder er estimatet nøyaktigere enn i områder med spredt befolkning, og den røde ringen er mindre.

Navigere på kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard er nord opp på kartet.

Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Velg .

Hvis du søker etter og går til et sted, og viser detaljer om stedet ved hjelp av en tjeneste, for eksempel Været, får du opp informasjon for stedet du viser. Hvis du vil gå tilbake til å vise gjeldende posisjon eller informasjon for gjeldende posisjon, velger du .

Zoom inn eller ut.

Velg + eller -.

Tips: Du kan også plassere to fingre på kartet og la fingrene gli fra hverandre for å zoome inn eller mot hverandre for å zoome ut. Denne funksjonen støttes ikke på alle telefoner.


Hvis du blar til et område som ikke dekkes av gatekartene som er lagret på telefonen, og du har en aktiv datatilkobling, blir nye gatekart lastet ned automatisk.

Unngå automatisk nedlasting av nye gatekart

Velg  > Internett > Tilkobling > Frakoblet på hovedmenyen.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Kartvisning

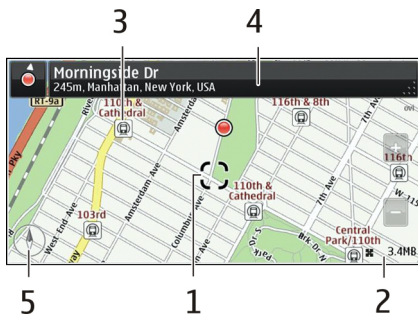

- 1 Valgt posisjon
- 2 Indikatorområde
- 3 Interessепunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde
- 5 Kompass

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg  > Kart og Kart.

Velg  og blant følgende alternativer:

Kartvisning — I standardkartvisningen er det enkelt å lese detaljer, for eksempel stedsnavn eller veinumre.

Satellittvisning — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

Terrengvisning — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

3D-visning — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.

Landemerker — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.

Nattmodus — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese ved reise om natten.

Offentlig transport — Vis valgte offentlige transporttjenester, for eksempel buss- og togruter.

De tilgjengelige valgene og funksjonene kan variere fra region til region. Utvalg er nedtonet.

Laste ned og oppdatere kart

Lagre nye gatekart på telefonen før en reise, slik at du kan søke i kartene uten å koble til Internett når du er på reisefot.

For å kunne laste ned og oppdatere kart på telefonen må du ha en aktiv WLAN-tilkobling.

Velg  > Kart.

Laste ned kart

1 Velg **Oppdatering** > **Legg til nye kart**.

2 Velg kontinent eller land, og velg **Last ned**.

Hvis du vil fullføre nedlastingen senere, velger du **Stans midlertidig** eller **Avsl. nedl.**

Oppdatere kart

Velg **Oppdatering** > **Se etter oppdateringer**.

Bruke kompasset

Når kompasset er aktivert, vil både pilen på kompasset og kartet automatisk rotere i den retningen som toppen av telefonen peker mot.

Velg  > Kart og Kart.

Aktivere kompasset

Velg .

Deaktivere kompasset

Velg  på nytt. Kartet vender mot nord.

Kompasset er aktivt når det er grønt. Hvis kompasset må kalibreres, er kompasset rødt.

Kalibrere kompasset

Snu på telefonen til den piper eller vibrerer.



Kompasset har begrenset nøyaktighet. Elektromagnetiske felt, metallobjekter eller andre eksterne forhold kan også påvirke nøyaktigheten for kompasset. Kompasset bør alltid være riktig kalibrert.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser din posisjon på kartet ved hjelp av lokalisering basert på GPS, A-GPS, WLAN eller nettverk (celle-ID).

A-GPS og annet ekstrapstyr for GPS kan kreve overføring av små mengder data via mobilnettverket.

GPS	GPS (Global Positioning System) er et navigasjonssystem som bruker satellitter til å finne posisjonen din.
A-GPS	Nettverkstjenesten Assistert GPS (A-GPS) henter posisjonsinformasjon ved bruk av mobilnettverket, og bidrar til at GPS kan beregne din gjeldende posisjon. Telefonen er konfigurert til å bruke Nokias A-GPS-tjeneste hvis ikke nettverkstjenesteleverandøren din har egne A-GPS-innstillinger. Du må ha en Internett-tilkobling for å kunne motta assistansedata på telefonen. Telefonen mottar data fra tjenesten bare når det er nødvendig.
WLAN	WLAN-lokalisering forbedrer posisjonsnøyaktigheten når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.

Celle-ID	Med nettverksbasert lokalisering (celle-ID) finner Kart posisjonen din via mobilsystemet som telefonen din er koblet til.
----------	---

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

Det kan hende at tripptelleren ikke er nøyaktig, avhengig av tilgjengelighet til og kvalitet på GPS-tilkoblingen.

! **Merk:** Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Søke

Finne en posisjon

Ved hjelp av Kart kan du finne bestemte posisjoner og bedrifter.

Velg  > **Kart** og **Kart** > **Søk**.

- 1 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn.
- 2 Velg et element i listen over forslag.
Posisjonen vises på kartet.

Gå tilbake til listen over forslag

Velg **Søk**.

Tips: I søkevisningen kan du også velge i listen over tidligere søkeord.

Søke etter ulike typer steder i nærheten

Velg **Kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

Hvis du har kart over søkeområdet lagret på telefonen, kan du spare dataoverføringskostnader ved å få søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling, men søkene kan gi færre treff.

Vise posisjonsdetaljer

Finn mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg  > **Kart** og **Kart** > **Søk**.

De tilgjengelige valgene kan variere fra region til region. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne vise alle tilgjengelige stedsdetaljer.

Vise detaljer om et sted

Søk etter et sted. Velg stedet og stedets informasjonsområde.

Rangere et sted

Søk etter et sted. Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Ranger** og en stjernegradering. Hvis du for eksempel vil gi et sted 3 av 5 mulige stjerner, velger du den tredje stjernen.

Hvis du finner et sted som ikke eksisterer eller inneholder misvisende eller uriktig informasjon, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler Nokia at du rapporterer dette til oss.

Rapportere uriktig stedsinformasjon

Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Rapporter** og ønsket alternativ.

Favoritter

Lagre eller vise et sted eller en rute

Lagre adresser, interessante steder eller ruter, slik at du raskt kan bruke dem senere.

Velg  > **Kart**.

Lagre et sted

- 1 Velg **Kart**.
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre en reiserute

- 1 Velg **Kart**.

- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Naviger > Beregn rute**.
- 5 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 6 Velg **Vis rute > Valg > Lagre rute**.

Vise et lagret sted

I hovedvisningen velger du **Favoritter > Steder**, stedet og **Vis på kart**.

Vise en lagret rute

Velg **Favoritter > Ruter** og ruten i hovedvisningen.

Vise og organisere steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg  > **Kart og Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling

Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder** og stedet.
- 2 Velg **Organiser samlinger**.
- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Endre navn på eller slette et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Velg stedet, og velg ønsket alternativ på hurtigmenyen.

Endre navn på eller slette en rute i en samling

- 1 Velg **Ruter**.

- 2 Velg og hold inne ruten, og velg ønsket alternativ på hurtigmenyen.

Sende et sted til en venn

Hvis du vil vise andre hvor et sted befinner seg på kartet, kan du sende stedet til dem.

Velg  > Kart og Kart.

Vennene dine kan vise stedet på kartet selv om de ikke har en Nokia-telefon, men de må ha en aktiv Internett-tilkobling.

- 1 Velg et sted og stedets informasjonsområde.
- 2 Velg **Del** > **Del via SMS** eller **Del via e-post**.

En e-post eller tekstmeldinger som inneholder en kobling til stedet på kartet, sendes til vennen. Det kreves en nettverkstilkobling for å åpne koblingen.

Synkronisere Favoritter

Du kan planlegge en reise på Nokia Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene og reiserutene med telefonen, og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Du må være pålogget Nokia-kontoen din for å kunne synkronisere steder eller ruter mellom telefonen og Internett-tjenesten Nokia Kart.

Velg  > Kart.

Synkronisere lagrede steder og ruter

Velg **Favoritter** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Du kan angi at telefonen skal synkronisere Favoritter automatisk når du åpner eller lukker Kart-programmet.

Synkronisere Favoritter automatisk

Velg  > **Synkronisering** > **Synkronisering**.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Nokia Maps går du til maps.nokia.com.

Sjekk inn

Ved hjelp av innsjekkingsfunksjonen kan du holde oversikt over hvor du har vært. Hold venner og kontakter i sosiale nettverk oppdatert om hva du driver med, og del posisjonen din på sosiale nettverkstjenester.

Velg  > **Kart og Check in.**

Du trenger en Nokia-konto for å sjekke inn. Du må også ha en konto på en sosial nettverkstjeneste for å kunne dele posisjonen din. De sosiale nettverkstjenestene som støttes, varierer etter land eller område.

- 1 Logg på Nokia-kontoen din, eller opprett en konto hvis du ikke har en konto.
- 2 Det er mulig å dele posisjonen på sosiale nettverkstjenester du bruker. Når du bruker Sjekk inn første gang, kan du angi kontolegitimasjonen for tjenestene du bruker. Velg  for å konfigurere kontoer senere.
- 3 Velg din nåværende posisjon.
- 4 Skriv inn statusoppdateringen.
Du kan bare opprette nye innlegg i utvalgte tjenester du har konfigurert. Hvis du vil ekskludere en tjeneste, velger du logoen for tjenesten. Hvis du vil ekskludere alle tjenestene og holde posisjonen og statusoppdateringen privat, fjerner du merket i avmerkingsboksen og **legg ut på**.
- 5 Velg **Check in**.

Det er kanskje også mulig å knytte et bilde til innlegget, avhengig av den sosiale nettverkstjenesten.

Vise innsjekkingshistorikken

Velg .

Du må ha en Internett-tilkobling for å kunne sjekke og dele posisjonen din. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende dataoverføringskostnader.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester som ikke tilbys av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon på denne tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis.

 **Viktig:** Før du deler din posisjon, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele posisjonen med et stort antall personer.

Kjøre og gå**Stemmestyring**

Med stemmestyring, hvis den er tilgjengelig for ditt språk, får du hjelp til finne frem til et bestemmelsessted og kan bare nyte reisen.

Velg  > Kart og Kjør eller Gå.

Når du bruker kjøre- eller gå-navigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavn, leses gatenavnene også høyt.

Endre språk for stemmestyring

I hovedvisningen velger du  > Navigering > Kjøre-navigering eller Gang-navigering og ønsket valg.

Deaktivere stemmestyring

I hovedvisningen velger du  > Navigering > Kjøre-navigering eller Gang-navigering og velger Ingen.

Gjenta stemmestyring for bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du Valg > Repeter.

Endre volumet på stemmestyrte bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du Valg > Volum.

Kjøre til målet

Hvis du trenger detaljert veibeskrivelse når du kjører, kan Kart hjelpe deg frem til bestemmelsesstedet.

Velg  > Kart og Kjør.

Kjøre til et bestemmelsessted

Velg Angi bestemmelsessted og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg Kjør hjem.

Du kan begynne å kjøre uten et fastsatt mål. Kartet følger din posisjon, og eventuell trafikkinformasjon vises automatisk. Hvis du vil angi målet senere, velger du **Best.sted**.

Som standard roteres kartet i forhold til kjøreretningen.

Vende kartet mot nord

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til kjøreretningen, velger du .

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Endre visning under navigering

Trekk mot venstre for å velge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Navigeringsvisning



- 1 Rute
- 2 Din posisjon og retning
- 3 Informasjonsfelt (hastighet, avstand, tid)

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrenser, hvis dette er tilgjengelig for landet eller området der du befinner deg.

Velg  > **Kart og Kjør**.

Vise trafikkhendelser på kartet

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** under kjørenavigering. Hendelsene vises som trekanter og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjon

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at telefonen skal unngå trafikkhendelser, som for eksempel trafikkorker og veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg  > **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk** i hovedvisningen.

Plassering av fotobokser kan vises på ruten under navigering, dersom denne funksjonen er aktivert. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av informasjon om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Hvis du trenger veiledning for å følge en reiserute til fots, fører Kart deg over torg, gjennom parker, fotgjengersoner og til og med kjøpesentre.

Velg  > **Kart og Gå**.

Gå til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Du kan begynne å gå uten et fastsatt mål.

Som standard vender kartet mot nord.

Rotere kartet i forhold til gåretningen

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til nord, velger du .

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.

- 3 Velg ønsket alternativ.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, og opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg  > Kart og Kart.

Opprette en rute

- 1 Trykk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 3 Velg **Naviger** > **Beregn rute**.
- 4 Hvis du vil legge til en annen reiserute, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil planlegge en reiserute på datamaskinen og kopiere den til telefonen, går du til webtjenesten Nokia Kart på www.nokia.com/maps.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Trykk på stedet du vil flytte posisjonen til.

Endre plasseringen av et rutepunkt

Trykk på rutepunktet, og velg **Rediger** og ønsket alternativ.

Vise rutepunktet på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Reiseruteinnstillingene påvirker navigeringen og måten reiseruten vises på kartet.

Endre innstillinger for en reiserute

- 1 I visningen for ruteplanleggeren, åpner du kategorien Innstillinger. For å komme til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi transportmodus til **Kjør** eller **Gå**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjørt gater vises som vanlige gater, og gangveier og veier gjennom for eksempel parker og kjøpesentre kan benyttes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gå-modus

Åpne fanen Innstillinger, angi **Gå** som transportmåte, og velg **Foretrukket rute > Gater eller Rett linje**. **Rett linje** er nyttig for terreng uten vei, siden dette alternativet angir retningen til fots.

Bruke raskere eller kortere kjørerute

Åpne fanen Innstillinger, angi **Kjør** som transportmåte, og velg **Rutevalg > Raskere rute eller Kortere rute**.

Bruke optimalt kjørerute

Åpne fanen Innstillinger, angi **Kjør** som transportmåte, og velg **Rutevalg > Optimalt**. Den optimaliserte kjøreruten kombinerer fordelene med både den korteste og den raskeste ruten.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferger.

Gi tilbakemelding om Kart

Vær med på å forbedre Kart-programmet, og send oss din tilbakemelding.

Velg  > Kart.

- 1 Velg  > **Tilbakemelding**.
- 2 Velg hvor sannsynlig det er at du vil anbefale Kart til andre. Du kan også oppgi årsaker.
Tilbakemeldingen er anonym.
- 3 Velg .

Hvis du vil gi tilbakemelding, må du ha en aktiv Internett-tilkobling.

Når du har sendt tilbakemelding for gjeldende versjon av Kart, er valget ikke lenger tilgjengelig.

Tidsplanlegging

Klokke

Om klokken



Velg  > Klokke.

Tips: Du kan også åpne klokken ved å velge klokken på startskjermen.

Angi og behandle alarmer, og se hva klokken er i ulike land og byer.

Angi klokkeslett og dato

Velg klokken på startskjermen.

Velg  > **Innstillinger** > **Tid eller Dato**.

Angi en alarm

Du kan bruke telefonen som en vekkerklokke.

Velg klokken på startskjermen.

- 1 Velg .
- 2 Angi klokkeslettet for alarmen, og skriv inn en beskrivelse.
- 3 Hvis du for eksempel vil at alarmen skal ringe på samme tid hver dag, velger du **Gjenta**.

Fjerne en alarm

Velg og hold inne alarmen, og velg **Fjern alarm** på popup-menyen.

Sette en alarm på slumring


Når en alarm ringer, kan du sette den på slumring. Dette utsetter alarmen i en definert tid.

Når alarmen ringer, velger du **Utsett**.

Angi lengden på slumreintervallet

- 1 Velg klokken på startskjermen.
- 2 Velg  > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**, og angi tiden.

Tips: Du kan også sette alarmer på slumring ved å snu telefon slik at framsiden vender ned.

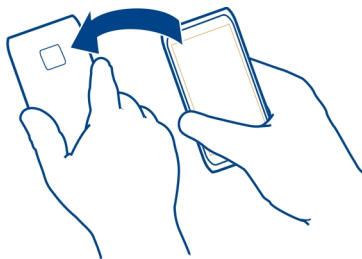

Oppdatere tiden og datoen automatisk

Du kan angi at telefonen skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste.

Velg klokken på startskjermen.

Velg  > Innstillinger > Automatisk tidsoppdatering > På.

Endre tidssone når du reiser

Du kan stille inn klokken på lokal tid når du er i utlandet, eller vise klokkeslettet for ulike steder.

Velg klokken på startskjermen.

Åpne verdensurfanen .

Legge til en posisjon

Velg  og en posisjon. Du kan legge inn opptil 15 posisjoner. For land med flere tidssoner kan du legge til flere posisjoner.

Angi gjeldende posisjon

Velg og hold inne et område, og velg **Angi som gjeldende sted** på popup-menyen. Klokkeslettet på telefonen endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig.

Tips: Vil du fjerne en posisjon raskt? Velg og hold inne posisjonen, og velg **Fjern** på hurtigmenyen.

Kontrollere klokkeslettet i forskjellige byer

Hvis du vil vise klokkeslettet på ulike steder, legger du dem til i verdensurfanen. Du kan også legge til bilder for stedene, for eksempel et bilde av en venn som bor i den aktuelle byen, eller av en bestemt turistattraksjon.

Velg klokken på startskjermen.

Åpne verdensurfanen .

Legge til en posisjon

Velg  og en posisjon. Du kan legge inn opptil 15 posisjoner. For land med flere tidssoner kan du legge til flere posisjoner.

Legge til et bilde for en posisjon

Velg og hold inne posisjonen, velg **Endre bilde** på popup-menyen og velg et bilde.

Kalender

Om kalenderen

 Velg  > Kalender.

Organiser dagene dine med telefonkalenderen.

Tips: Ønsker du rask tilgang til kalenderen? Legg til en kalenderwidget på startskjermen.

Vise tidsplanen for uken

Du kan se på kalenderhendelser i forskjellige visninger. Du kan enkelt vise alle hendelser for en bestemt uke ved hjelp av ukesvisningen.

Velg  > Kalender.

Velg ønsket ukenummer.

Tips: Hvis du vil øke eller redusere størrelsen på visningsområdet, plasserer du to fingre på skjermen og skyver dem fra hverandre eller mot hverandre.

Bruke forskjellige kalendervisninger

Vil du se alle kalenderhendelser for en bestemt dag? Du kan se på kalenderhendelser i forskjellige visninger.

Velg  > Kalender.

Velg  og ønsket visning.


Tips: Trekk mot venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste dag, uke eller måned i den aktuelle visningen.

Legge til en kalenderhendelse

Velg  > Kalender.

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette hendelse**), eller trykk lett i området nedenfor en eksisterende hendelse. Møte er standard kalenderhendelsestype.
- 2 Fyll ut feltene.
- 3 Hvis du vil gjenta kalenderhendelsen regelmessig, velger du  og tidsintervallet. Velg **Gjenta til**, og angi sluttdatoen.
- 4 Velg .

Tips: Du kan også legge til en kalenderhendelse i dagsvisningen. Velg og hold inne starttidspunktet, og dra pilene for å angi varigheten.

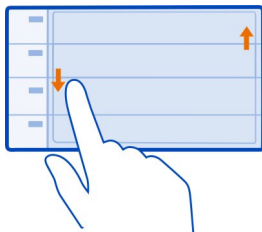

Bruke egne kalendere for arbeidstid og fritid

Du kan ha flere kalendere. Lag én for jobb og én for fritid.

Velg  > Kalender.

Opprette en ny kalender

- 1 Velg  > Kalendere > .
- 2 Angi et navn, og angi en fargekode for kalenderen.
- 3 Angi synligheten for kalenderen. Når en kalender er skjult, vises ikke kalenderhendelsene og påminnelsene i ulike kalendervisninger eller på startskjermen.
- 4 Velg .

Endre innstillingene for en kalender

- 1 Velg ønsket kalender i visningen Kalendere.
- 2 Endre navn, farge og synlighet.
- 3 Velg .

Legge til en oppføring i en bestemt kalender

- 1 Når du legger til en kalenderhendelse, velger du  og kalenderen.
- 2 Fyll ut feltene, og velg .

Fargekoder viser hvilken kalender en hendelse tilhører.

Legge til en oppgave i gjøremålslisten

Har du viktige oppgaver å ta deg av på jobben, bøker som skal leveres på biblioteket, eller kanskje et arrangement du skal delta på? Du kan legge til oppgaver

(gjøremålsnotater) i kalenderen. Hvis du har en bestemt tidsfrist, kan du angi en påminnelse.

Velg  > **Kalender**.

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette hendelse**), eller trykk lett i området nedenfor en eksisterende hendelse.
- 2 Velg feltet for hendelsestype , og velg **Gjøremål** som hendelsestype.
- 3 Fyll ut feltene.
- 4 Hvis du vil legge til en påminnelse for oppgaven, velger du .
- 5 Velg .

Huske en fødselsdag

Du kan legge til en påminnelse for fødselsdager og andre spesielle datoer. Påminnelsene gjentas årlig.

Velg  > **Kalender**.

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette hendelse**), eller trykk lett i området nedenfor en eksisterende hendelse.
- 2 Velg feltet for hendelsestype , og velg **Merkedag** som hendelsestype.
- 3 Fyll ut feltene, og velg .

Sende en møteforespørsel

Du kan opprette møteforespørsler og sende dem til deltakerne.

Velg  > **Kalender**.

Før du kan opprette og sende en ny møteforespørsel, må du konfigurere en postkasse.

- 1 Åpne en hendelse, og velg  > **Send** > **Via e-post**.
- 2 Legg til møtedeltakerne som mottakere av forespørsels-e-posten.
- 3 Du sender forespørselen ved å velge .

Legge til sted i en kalenderhendelse

Har du en avtale på et sted du aldri har besøkt? Du kan legge til stedsinformasjonen i kalenderhendelsen.

Velg  > **Kalender**.

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette hendelse**), eller trykk lett på området nedenfor en eksisterende hendelse.

- 2 Velg  **Angi sted**, og velg stedet i Kart-programmet. Du kan også angi posisjonen manuelt i tekstfeltet.
- 3 Velg .

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Velg  > **Quickoffice**.

Quickoffice består av følgende:

- Quickword – for visning av Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet – for visning av Microsoft Excel-dokumenter
- Quickpoint – for visning av Microsoft PowerPoint-presentasjoner

Du kjøper fullversjonen av Quickoffice ved å velge **Oppdatere/oppgradere**.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003) . Ikke alle filformater støttes.

Lese Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan vise Microsoft Office-dokumenter, for eksempel Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-presentasjoner.

Velg  > **Quickoffice**.

Åpne en fil

Velg **Bla gjennom filer** og minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Sortere filer

Velg  > **Sorter etter**.

Bruke kalkulatoren



Velg  > **Kalkulator**.

- 1 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
- 2 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
- 3 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 4 Velg =.

Lagre eller hente resultatet av en utregning

Velg  > Minne > Lagre eller Tilbakekall.

Lage en handleliste

Det er lett å miste handlelister på papir. I stedet for å skrive handlelister på papir, kan du lage dem med Notater. Dermed har du alltid listen med deg. Du kan også sende listen, for eksempel til et familiemedlem.

Velg  > Notater.

- 1 Velg **Opprett notat**.
- 2 Skriv inn tekst i notatfeltet.

Sende listen

Åpne notatet, og velg  > Send og sendemetoden.

Oversette ord

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet.

Velg  > Ordliste.

- 1 Skriv inn tekst i søkefeltet. Forslag til ord som kan oversettes, vises.
- 2 Velg ordet fra listen.

Endre kilde- eller målspråk

Velg  > Språk > Kilde eller Mål.

Laste ned flere språk fra Internett

Velg  > Språk > Last ned språk.

Engelsk er forhåndsinstallert, og du kan legge til to ekstra språk. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Åpne eller opprette zip-filer

Du kan åpne og pakke ut filer fra zip-filer. Du kan også opprette nye zip-filer for å lagre og komprimere filer.


Velg  > Zip.

Telefonbehandling

Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert

Om oppdateringer av telefonprogramvare og programmer

Optimaliser telefonen din – oppdater telefonprogramvaren og programmene for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen. Det kan også hende at ytelsen til telefonen blir bedre når du oppdaterer programvaren.

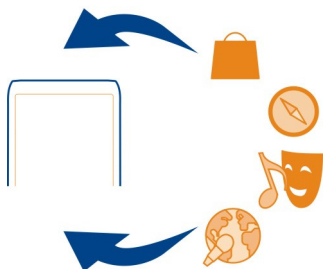

Det anbefales at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonprogramvaren.

Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten.

Etter oppdateringen kan det hende at instruksjonene i brukerveiledningen ikke lenger er oppdaterte. Du finner en oppdatert brukerveiledning på www.nokia.com/support.

Oppdatere telefonprogramvaren og programmer ved hjelp av telefonen



Du kan kontrollere om det finnes oppdateringer for telefonprogramvaren eller programmer, og laste dem ned og installere dem på telefonen trådløst (nettverkstjeneste). Du kan også angi at telefonen automatisk skal kontrollere om det finnes oppdateringer og varsle deg når viktige eller anbefalte oppdateringer er tilgjengelige.

Velg  > **Progr.oppd..**

Du må kanskje starte telefonen på nytt for å fullføre oppdateringen.

Vise oppdateringsdetaljer

Velg og hold inne en oppdatering.

Installere alle oppdateringer

Velg .

Velge hvilke oppdateringer som skal installeres

Velg  > **Merk oppdateringer** og oppdateringene du vil installere. Alle oppdateringer er valgt som standard.

Angi at telefonen skal søke etter oppdateringer automatisk

Velg  > **Innstillinger** > **Autosøk etter oppdateringer**.

Oppdatere telefonprogramvaren ved hjelp av datamaskinen

Du kan bruke PC-programmet Nokia Suite til å oppdatere telefonprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-kabel for å koble telefonen til PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Suite, går du til www.nokia.com/support.

Behandle filer

Om filbehandling

 Velg  > **Filer**.

Du kan bla gjennom, administrere og åpne filer på telefonen. Du kan også vise og behandle filer på et kompatibelt minnekort som er satt inn.

Vise filene som er lagret på telefonen

Velg  > **Filer** og minnet du vil bruke.

Filene og mappene på øverste nivå i dette minneområdet vises.

Vise innholdet i en mappe

Velg mappen.

Organisere filer

Du kan opprette nye mapper for å organisere filene dine. Dette kan gjøre det enklere å sikkerhetskopiere eller laste opp innhold. Innenfor mapper kan du kopiere, flytte eller slette filer og undermapper.

Velg  > Filer.

Opprette en ny mappe

Velg  > **Ny mappe** i mappen der du vil opprette en undermappe.

Kopiere en fil til en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Slette en fil fra en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Kopiere, flytte eller slette flere filer samtidig

- 1 Velg  > Merk flere elementer.
- 2 Velg filene.
- 3 Velg  og det aktuelle valget.

Sikkerhetskopiere filer

Vil du være sikker på at du ikke mister viktige filer? Du kan ta sikkerhetskopier av telefonminnet.

Velg  > Filer og **Sikkerhetsk./gjenopprett.**

Det anbefales at du sikkerhetskopierer telefonminnet regelmessig.

Tips: Bruk Nokia Suite for å sikkerhetskopiere innhold til en kompatibel datamaskin. Hvis telefonen blir stjålet eller skadet, har du fortsatt alle viktige filer tilgjengelig.



Formatere dataminnet

Vil du slette alt innhold fra telefonens internminne? Da kan du formatere internminnet.

Sikkerhetskopier alt innholdet du ønsker å beholde før du formaterer internminnet. Alt innholdet i minnet slettes permanent.

- 1 Velg  > **Filer**.
- 2 Velg og hold inne internminnet, og velg deretter **Format**.

Ikke formater internminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Du kan bruke Nokia Suite for å sikkerhetskopiere innhold til en kompatibel datamaskin. Det kan hende at DRM-teknologi (Digital Rights Management) hindrer noe innhold i å bli gjenopprettet. Hvis du vil ha mer informasjon om DRM som er brukt i innholdet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Formatere et minnekort

Vil du slette alt innhold fra et minnekort? Når du formaterer et minnekort, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg  > **Filer**.
- 2 Velg og hold inne minnekortet, og velg **Format** på popup-menyen.

Passordbeskytte et minnekort

Vil du beskytte minnekortet mot uautorisert bruk? Du kan angi et passord for å beskytte dataene.

- 1 Velg  > **Filer**.
- 2 Velg og hold inne minnekortet, og velg **Angi passord** på popup-menyen.
- 3 Angi et passord.
Hold passordet hemmelig og oppbevar det trygt på et annet sted enn der du har minnekortet.

Frigjør telefonminne

Må du øke mengden ledig telefonminne, slik at du kan installere flere programmer eller legge til mer innhold?

Du kan slette følgende hvis du ikke lenger trenger det:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktoppføringer og detaljer
- Programmer

- Installasjonsfiler (.sis eller .sisx) for installerte programmer
- Musikk, bilder eller videoer

Kopier innholdet du vil beholde, til internminnet, et kompatibelt minnekort (hvis du har et) eller en kompatibel datamaskin.

Behandle programmer

Om programmer

 Velg  > Innstillinger og Installeringer.

Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer som har filtypen JAD eller JAR
- Programmer som er kompatible med operativsystemet Symbian, med filtypen SIS eller SISX
- Widgeter med filtypen WGZ

Bare installer programmer som er kompatible med telefonen.

Fjerne et program fra telefonen

Du kan fjerne installerte programmer som du ikke lenger vil beholde eller bruker, og dermed øke mengden tilgjengelig minne.

Velg  > Innstillinger og Installeringer.

- 1 Velg **Allerede installert**.
- 2 Merk og hold programmet som skal fjernes, og velg **Avinstaller**.

Hvis du fjerner et program, kan du bare installere det på nytt hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av det fjernede programmet. Du vil kanskje ikke kunne åpne filer som er opprettet i et fjernet program.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerdokumentasjonen for det installerte programmet.

Installasjonsfilene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Bruk Nokia Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel datamaskin, og deretter filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra telefonminnet.

Synkronisere innhold**Om Synk.**

Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering.

Ønsker du å ha kalender, notater og annet innhold sikkerhetskopierte og tilgjengelige, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med telefonen? Du kan synkronisere kontakter, notater og annet innhold mellom telefonen og en ekstern server. Etter synkroniseringen har du en sikkerhetskopi av viktige data på serveren.

**Synkronisere innhold mellom telefonen og en ekstern server**

Synkroniser viktig innhold mellom telefonen og en ekstern server for å lage en kopi du har tilgang til hvor som helst.

Velg  > Innstillinger og Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering.

Det kan hende at du mottar synkroniseringsinnstillingene som en konfigureringsmelding fra nettverkstjenesteleverandøren.

Synkroniseringsinnstillingene lagres som en synkroniseringsprofil. Når du åpner programmet, vises standard eller siste brukte synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere innhold

Velg  > Synkroniser.

Tips: Hvis du vil synkronisere innhold mellom telefonen og Nokia-tjenester, bruker du programmet Ovi Synkronisering.

Om Ovi Synk.

 Velg  > Ovi Synk..

Du kan synkronisere kontakter, kalenderhendelser og notater mellom telefonen og Nokia-tjenester. Dermed har du alltid en sikkerhetskopii av viktig innhold. Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Ovi Synk. Hvis du ikke har en Nokia-konto, kan du bruke en Nokia-tjeneste, og du blir bedt om å opprette en konto.

Hvis du bruker Ovi Synk, til å synkronisere kontaktene automatisk med Nokia-tjenester, bør du ikke tillate synkronisering med andre tjenester, som Mail for Exchange, ettersom det kan oppstå konflikter.

Kopiere kontakter eller bilder mellom telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, bilder og annet innhold mellom to kompatible Nokia-telefoner, gratis, ved å bruke Bluetooth.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Telefonoverføring**.

1 Du kan velge fra følgende:



— Kopiere innhold fra en annen telefon.



— Kopiere innhold til en annen telefon.



— Synkronisere innhold mellom to telefoner.

2 Velg telefonen du vil koble til, og koble sammen telefonene. Bluetooth må være aktivert på begge telefonene.

3 Angi passordet hvis den andre telefonen krever et passord. Passordet, som du kan angi selv, må angis på begge telefonene. Passordet i noen telefoner er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre telefonen. Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

4 Velg innholdet og OK.

Beskytte telefonen

Angi at telefonen skal låses automatisk

Vil du beskytte telefonen mot uautorisert bruk? Opprett en sikkerhetskode, og still inn telefonen slik at den låses automatisk når du ikke bruker den.

1 Velg  > **Innstillinger** > **Telefon** > **Telefonbehandling** og **Sikkerhetsinnstillinger** > **Telefon og SIM-kort**.

2 Velg **Sikkerhetskode** og tast deretter inn en sikkerhetskode. Den må inneholde minst 4 tegn, og tall, symboler og store og små bokstaver kan brukes.

Hold sikkerhetskoden hemmelig, og oppbevar den på et trygt sted borte fra telefonen. Hvis du glemmer sikkerhetskoden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Nokia Care eller telefonleverandøren din.

- 3 Velg **Telefonautolåsintervall** > **Brukerdefinert**, og angi hvor lang tid som skal gå før telefonen låses automatisk.

Låse telefonen manuelt

Trykk på av/på-tasten  på startskjermen, velg **Lås telefon** og tast deretter inn sikkerhetskoden.

Låse opp telefonen

Trykk på låsetasten, tast inn sikkerhetskoden og velg deretter **OK**.

Hvis du ikke kommer til låsetasten, trykker du på meny-tasten og velger deretter **Lås opp**.

Låse telefonen eksternt

Glemte du telefonen på jobb? Ønsker du å låse den for å forhindre uautorisert bruk? Du kan låse telefonen eksternt ved å bruke en forhåndsangitt tekstmelding. Du kan også fjernlåse minnekortet.

Aktivere fjernlås

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **Telefon** > **Telefonbehandling** og **Sikkerhetsinnstillinger** > **Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing** > **Aktivert**.
- 2 Skriv meldingsteksten. Den kan inneholde 5-20 tegn, og både små og store bokstaver kan brukes.
- 3 Skriv teksten en gang til for å bekrefte.
- 4 Skriv inn låskoden.

Send låsemeldingen.

Du låser telefonen eksternt ved å skrive inn den forhåndsdefinerte teksten og sende den til telefonen i en tekstmelding.

Du må ha låsekoden for å låse opp telefonen.

Kryptere data

Ønsker du å beskytte dataene dine mot uautorisert bruk? Ved hjelp av en krypteringsnøkkel kan du kryptere data på telefonen.

Velg  > **Innstillinger** > **Telefon** > **Telefonbehandling** > **Sikkerhetsinnstillinger** > **Kryptering**.

Det kan ta flere minutter å kryptere eller dekryptere dataene. Under krypteringsprosessen må du ikke:

- bruke telefonen med mindre det er nødvendig
- slå telefonen av
- ta ut batteriet

Hvis du ikke har angitt at telefonen skal låse seg selv automatisk når den ikke er i bruk, blir du bedt om å gjøre dette første gang du skal kryptere data.

Kryptere telefonminnet

Velg Kryptering av.

Dekryptere telefonminnet

Velg Kryptering på.

Klargjøre telefonen for resirkulering

Hvis du kjøper en ny telefon eller av andre årsaker vil kaste telefonen, anbefaler Nokia at du resirkulerer den. Først må du fjerne personlig informasjon og innhold fra telefonen.

Fjerne alt innhold

- 1 Sikkerhetskopier innholdet du vil ta vare på, til et kompatibelt minnekort eller til en kompatibel datamaskin.
- 2 Lukk alle aktive tilkoblinger og anrop.
- 3 Velg  > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Slett data og gjenopprett.
- 4 Angi sikkerhetskoden hvis du blir bedt om det.
- 5 Telefonen slår seg av og på igjen. Kontroller nøye at alt personlig innhold, for eksempel kontakter, bilder, musikk, videoer, notater, meldinger, e-post, presentasjoner, spill og andre installerte programmer, er fjernet. Innhold og informasjon som er lagret på minnekortet eller SIM-kortet, fjernes ikke.

Husk å ta minnekortet og SIM-kortet ut av telefonen.

Tilkobling

Internett-tilkoblinger

Definere hvordan telefonen kobler seg til Internett

Telefonen kontrollerer automatisk om det finnes nettverk, og kobler til kjente nettverk som er tilgjengelige, dersom nettverkstilkobling kreves. Valget er basert på tilkoblingsinnstillingene, med mindre programspesifikke innstillinger er i bruk.

Velg  > Innstillinger og Tilkobling > Innstillinger.

Bruke en mobildatatilkobling

Velg **Mobildata** > På.

Bruke en mobildatatilkobling i utlandet

Velg **Tillat mobildatabruk** > Globalt.

Hvis du bruker en mobildatatilkobling for å koble til Internett når du er i utlandet, kan du få betydelig høyere dataoverføringskostnader.

Du kan også angi at telefonen bare skal bruke en mobildatatilkobling når du er i hjemmenettverket eller hjemlandet.

Bruk bare WLAN-tilkobling

Velg **Mobildata** > Av.

Et tilgangspunkt kan være en mobildatatilkobling eller en WLAN-tilkobling.

Du kan samle tilgangspunkt i en målliste, og endre prioritetsrekkefølgen i listen.

Eksempel: Hvis et WLAN-tilgangspunkt er plassert over et mobildatatilgangspunkt i en målliste, prøver telefonen alltid først å koble til WLAN-tilgangspunktet, og kobler bare til mobildatatilgangspunktet hvis WLAN-nettverket ikke er tilgjengelig.

Legge til et nytt tilgangspunkt i en målliste

Velg **Nettverksmål** > Tilgangspunkt.

Endre prioriteten til et tilgangspunkt i Internett-mållisten

- 1 Velg **Nettverksmål** > Internett.
- 2 Velg og hold inne et tilgangspunkt, og velg **Endre prioritet** på hurtigmenyen.
- 3 Trykk på posisjonen i listen som du vil flytte tilgangspunktet til.

Trådløst LAN

Om WLAN-tilkoblinger

 Velg  > Innstillinger og Tilkobling > Wi-Fi.

Tips: Du kan også administrere tilkoblinger på statusmenyen. Sveip ned fra varslingsområdet, og velg **Wi-Fi**. Hvis Wi-Fi ikke vises, velger du .



Tips: Du kan legge til en WLAN-widget  på startskjermen. Du kan raskt aktivere eller deaktivere WLAN-funksjonen ved å velge det aktuelle alternativet i widgeten. Du åpner WLAN-programmet ved å velge  i widgeten. WLAN-funksjonen må aktiveres.


I WLAN-programmet vises en liste over tilgjengelige nettverk, og du får hjelp til å koble til et trådløst lokalnettverk (WLAN).

 **Viktig:** Bruk kryptering for å øke sikkerheteten i WLAN-tilkoblinger. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.

 **Merk:** Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Koble til et WLAN hjemme

Hvis du vil surfe på Internett med telefonen når du er hjemme, kan du redusere dataoverføringskostnadene ved å koble den til ditt private WLAN-nettverk.

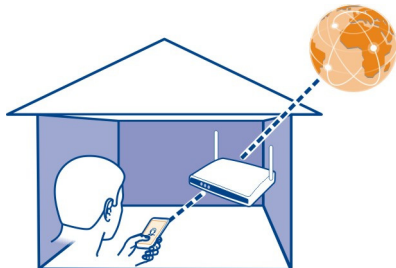

- 1 Du åpner statusmenyen ved å sveipe ned fra varslingsområdet. Hvis Wi-Fi ikke vises, velger du .
- 2 Velg **Wi-Fi** og ditt hjemme-WLAN. Hvis hjemmenettverket er sikret, må du angi passordet. Hvis dette er et skjult hjemme-WLAN, velger du **Annet (skjult nettverk)** og angir nettverksnavnet (SSID, servicesett-ID).

Lukke WLAN-tilkoblingen

Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Koble til WLAN overalt

Ved hjelp av en WLAN-tilkobling kan du enkelt få tilgang til Internett når du ikke er hjemme. Du kan bruke trådløse nettverk på offentlige steder, for eksempel et bibliotek eller en Internett-kafé.

- 1 Du åpner statusmenyen ved å sveipe ned fra varslingsområdet. Hvis Wi-Fi ikke vises, velger du .
- 2 Velg **Wi-Fi** og ønsket WLAN-tilkobling.

Lukke WLAN-tilkoblingen

Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

VPN-tilkoblinger

Velg  > **Innstillinger og Tilkobling** > **Innstillinger** > **VPN**.

Du trenger en VPN-tilkobling (virtual private network) f.eks. for å få tilgang til firmaets intranett eller få ekstern tilgang til jobb-e-posten din.

VPN-policyer angir hvordan data skal krypteres og hvordan firmaet godkjenner telefonen. Kontakt IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å konfigurere klient, sertifikat og policy for VPN. Når policyen er installert, blir en tilkoblingsmetode for VPN automatisk lagt til i intranettets nettverksmål.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke etter mobilt VPN på www.nokia.com/support.

 **Viktig:** Bruk av sertifikater reduserer risikoen ved fjerntilkoblinger og programvareinstallasjoner betydelig. For å oppnå økt sikkerhet må sertifikatene brukes på riktig måte, og de må være korrekte, autentiske eller pålitelige. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis sertifikatene har utløpt eller er ugyldige, må du kontrollere at enhetens dato og klokkeslett er korrekt.

Før du endrer sertifikatinnstillinger, må du forsikre deg om at du stoler på utgiveren av sertifikatet og at sertifikatet tilhører angitt eier.

Lukke en nettverkstilkobling

Hvis flere programmer bruker en Internett-tilkobling, kan du bruke programmet Tilkoblingsbehandl. til å lukke noen av eller alle nettverkstilkoblingene.

Velg  > **Innstillinger og Tilkobling** > **Tilkoblingsbehandling**.

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se nettverkstilkoblingene som finnes.  angir en mobildatatilkobling, og  angir en WLAN-tilkobling.

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Koble fra** på hurtigmenyen.

Vise detaljer for en tilkobling

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Detaljer** på hurtigmenyen.

Detaljene vises, for eksempel datamengden som er overført og tilkoblingens varighet.

Tips: I de fleste visninger kan du trekke ned fra varslingsområdet for å se hvilke tilkoblinger som er aktive.

Bluetooth


Om Bluetooth-tilkobling

 Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Du kan koble trådløst til andre kompatible enheter, for eksempel telefoner, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra telefonen, kopiere filer fra den kompatible PC-en og skrive ut filer på en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

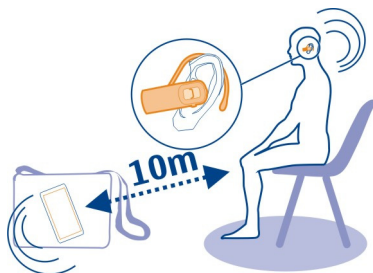

Når telefonen er låst, kan du bare koble til autoriserte enheter.

Tips: Du kan også administrere Bluetooth-tilkoblinger på statusmenyen. Du åpner statusmenyen ved å sveipe ned fra varslingsområdet og deretter velge **Bluetooth**. Hvis Bluetooth ikke vises, velger du .

Koble til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du svare på anrop selv om telefonen ikke er umiddelbart tilgjengelig, og du har hendene fri, slik at du for eksempel kan fortsette å arbeide på datamaskinen under en samtale. Trådløse headset er tilgjengelige separat.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

- 1 Hvis du vil aktivere Bluetooth, velger du **Bluetooth** > **På**.
- 2 Slå på headsettet.
- 3 Åpne fanen Sam.koblede enh..
- 4 Velg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises i listen, velger du  > **Ny sammenkoblet enhet** for å søke etter det.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for headsettet.

Sende et bilde eller annet innhold til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å sende bilder, videoer, visittkort, kalenderoppføringer og annet innhold til compatible enheter og til datamaskiner.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også sende filer til en annen kompatibel enhet samtidig.

- 1 Velg og hold elementet, for eksempel et bilde. Velg **Send** > **Via Bluetooth** på hurtigmenyen.
- 2 Velg enheten du vil koble til. Hvis ønsket enhet ikke vises, søker du etter den ved å velge **Flere enheter**. Under søket vises Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde.
- 3 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

Koble til et bilmonteringssett i ekstern SIM-modus

Med ekstern SIM-modus kan et kompatibelt bilmonteringssett bruke SIM-kortet i telefonen.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må telefonen og ekstrautstyret være sammenkoblet. Start sammenkoblingen fra bilmonteringssettet.

- 1 Du aktiverer Bluetooth ved å velge **Bluetooth** > **På**.
- 2 Hvis du vil aktivere ekstern SIM-modus, velger du **Ekstern SIM-modus** > **På**.
- 3 Aktiver Bluetooth i bilmonteringssettet.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket er stengt, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever mobilnettverksdekning.

Du må ha et kompatibelt ekstrautstyr, som for eksempel et bilsett, koblet til enheten for å foreta eller motta samtaler i ekstern SIM-modus.

Kun nødanrop er tillatt på enheten i denne modusen.

Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Blokkere en enhet

Du kan forhindre at enheter oppretter en Bluetooth-tilkobling til telefonen din.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Åpne fanen **Sam.koblede enh.** , velg og hold inne enheten du vil blokkere, og velg **Blokker** på hurtigmenyen.

Fjerne en enhet fra listen over blokkerte enheter

Åpne fanen Blokkerte enheter , velg og hold inne enheten du vil fjerne fra listen, og velg Slett på hurtigmenyen.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du vil legge til enheten i listen over blokkerte enheter.

Beskytte telefonen

Når Bluetooth er aktivert på telefonen, kan du bestemme hvem som kan finne og koble seg til den.

Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth.

Forhindre at andre oppdager telefonen

Velg Telefonens synlighet > Skjult.

Når telefonen er skjult, kan ikke andre oppdage den. Sammenkoblede enheter kan imidlertid likevel koble til telefonen.

Deaktivere Bluetooth

Velg Bluetooth > Av.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette er med på å beskytte telefonen mot skadelig innhold.

USB-datakabel

Kopiere et bilde eller annet innhold mellom telefonen og en datamaskin

Du kan bruke en USB-datakabel til å sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet innhold mellom telefonen og en datamaskin.

- 1 Du kontrollerer at Medieoverføring er angitt som USB-modus ved å velge  > Innstillinger og Tilkobling > USB > Medieoverføring.
- 2 Bruk en kompatibel USB-datakabel  til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
Telefonen vises som en bærbar enhet på datamaskinen. Dersom Medieoverføring-modusen ikke fungerer på datamaskinen, bruker du Masselagring-modusen i stedet.
- 3 Bruk filbehandling på datamaskinen til å kopiere innholdet.

Endre USB-modus

For å få best mulig resultat når du kopierer innhold eller synkroniserer telefonen med datamaskinen, aktiverer du riktig USB-modus når du bruker en USB-datakabel til å koble til ulike enheter.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
- 2 Sveip ned fra varslingsområdet på telefonen.
- 3 Velg **USB** og blant følgende:

 **Nokia Ovi Suite** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin der Nokia Suite er installert. I denne modusen kan du synkronisere telefonen med Nokia Suite og bruke andre Nokia Suite-funksjoner.

Denne modusen aktiveres automatisk når du åpner programmet Nokia Suite.

 **Masselagring** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin som ikke har Nokia Suite installert. Telefonen gjenkjennes som et USB-flashminne. Du kan også koble telefonen til en hvilken som helst annen enhet som du kan koble en USB-stasjon til, for eksempel et stereoanlegg eller en bilstereo.

Når telefonen er koblet til en datamaskin i denne modusen, kan det hende at noen av programmene på telefonen ikke kan brukes.

Den andre enheten får ikke tilgang til minnekortet og internminnet i telefonen.

 **Medieoverføring** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin som ikke har Nokia Suite installert. Musikk som er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), må overføres i denne modusen. Enkelte hjemmeunderholdningssystemer og skrivere kan også brukes i denne modusen.

 **Bruk som modem** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin hvis du vil bruke telefonen som et trådløst modem. Datamaskinen kobles automatisk til Internett.

Få mer hjelp

Kundestøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker telefonen, eller hvis du er usikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen i telefonen. Velg  > **Brukerveil..**

Hvis du har problemer, gjør du følgende:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdater programvaren på telefonen

- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få informasjon om mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Før du sender telefonen til reparasjon, må du alltid sikkerhetskopierte dataene ettersom alle personlige data på telefonen kan bli slettet.

Tilgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 sifre)	Disse beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis kodene ikke ble levert sammen med SIM-kortet eller hvis du glemmer kodene. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 sifre)	Disse kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-numre (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige telefoner i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjålne telefoner. Du må kanskje også oppgi nummeret for Nokia Care-tjenester. Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode) (minst 4 sifre eller tegn)	Dette bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan angi at telefonen skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Nokia Care eller telefonleverandøren din.

Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler



Når telefonen er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokia Care-kontaktsenteret.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du telefonens miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz og WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten krever en nettverkstilkobling og kan medføre datatrafikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette bevegelige deler og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/recycling.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, bruker du sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Suite for sikkerhetskopiere både lisensene og innholdet.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene på enheten blir ødelagt.

118 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4U . Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8 eller AC-15 . Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrastyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæskene komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente batterier eller inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Ringe et nødnummer

1 Kontroller at enheten er slått på.

2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et SIM-kort.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert for enheten, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukerguppe.

- Kontroller at frakoblet-profilen eller flyprofilen ikke er aktivert.
 - Låse opp displayet og tastene hvis de er låst.
- 3 Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
 - 4 Velg  for å åpne oppringingsfunksjonen.
 - 5 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 - 6 Trykk på ringetasten.
 - 7 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Når du slår på enheten for første gang, blir du bedt om å opprette en Nokia-konto. Du kan ringe nødnummer under oppsettet av kontoen ved å trykke på ringetasten.

 **Viktig:** Hvis enheten støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern radiofrekvensenergi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel

 **Advarsel:**
Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkelfri

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten i områder med eksplosjonsfare, for eksempel i nærheten av pumpene på bensinstasjoner. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner på bensinstasjoner, i drivstofflagre og -distribusjonsområder, på kjemiske anlegg og der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved

bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,18 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

C€0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-750-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for

bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inntættelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/2.0. utgave NO

Stikkordregister

bokmerker	57
brukerhåndbok	18

A

alarmklokke	91
anrop	42
— avviser	37
— foreta	36, 38
— Internett-anrop	41
— konferanse	38
— sist oppringt	42
— sperre	43, 44
— svare	36
— viderekoble	43
anrop venter	38
antennor	16

B

bakgrunnsbilde	33
batteri	118
— lade	12, 13
— sette inn	9
— spare strøm	28
berøringsskjerm	8, 19, 22, 23
bilder	68
— dele	59, 64, 67
— kopiere	14, 67, 104, 113
— organisere	67
— posisjonsinformasjon	62
— redigere	68
— sende	64, 111
— skriver ut	69
— ta	61, 63
— vise	65
Se bilder	
bilredigering	68
bilrevisning	69
blogger	57
blokkere	
— enheter	112
Bluetooth	110, 111, 112, 113

D

dataminne	101
datatilkoblinger	110
— Bluetooth	110
dato og klokkeslett	91, 92
dekryptering	105
deling, på nettet	59, 60, 64, 67
DRM	74

E

ekstern låsing	104
enhetslås	104, 105
e-post	53, 55
— lese og svare på	54
Se e-post	
Se post	

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	30
favoritter	46
filbehandling	99, 100, 101
filmer	69
fjernlås	105
fleroppgavekjøring	22
FM-radio	74, 75, 76
frakoblet-profil	28
fødselsdager	95

G

gjenopprette innstillinger	30
GPS (Global Positioning System)	80

H

headset	17
hjelp	18
hurtigbufferminne	56
hurtigvalg	39
høytaler	16, 36

høyttalertelefon	16	— finne plasseringer	81
håndleddsstropp	16	— gåruter	88
I		— kjøreruter	86
ikoner	25, 26, 27	— kompass	79
IMEI-numre	115	— lagre reiseruter	82
indikatorer	25, 26, 27	— lagre steder	82
innboks, meldinger	50	— laste ned kart	79
innspilling		— navigere	86, 88
— anrop	42	— planlegge reiseruter	83, 89
— lyder	74	— planlegge steder	83
— videoklipp	63	— posisjonering	80
innstillinger		— posisjonsdetaljer	82
— gjenopprette	30	— Sjekk inn	85
— språk	52	— skjermelementer	78, 87
— tilgangspunkter	106	— stemmestyring	86
installere programmer	102	— synkronisering	84
Internett		— tilbakesending	90
Se <i>nettleser</i>		— trafikkinformasjon	87
Internett-anrop	41	— vise lagrede ruter	82
Internett-tilkobling	106	— vise lagrede steder	82
J		klokke	90, 91, 92
Java-programmer	102	klokkeslett og dato	91, 92
K		kontakter	45, 48
kabeltilkobling	67, 113, 114	— bilder	47
kalender	61, 93, 94, 95	— favoritter	46
kalkulator	96	— grupper	47, 48
kamera	61	— i sosiale nettverk	59, 60
— dele bilder	64	— kopiere	14, 104
— dele videoer	64	— lagre	45
— Innspilling av videoklipp	63	— legge til	45
— Plasseringsinformasjon	62	— redigere	45
— sende bilder	64	— ringetoner	47
— ta bilder	61, 63	— sende	47, 111
Kart	76	— synkronisering	48, 103
— bla gjennom	77	— widgets	34, 46
— dele posisjoner	84, 85	kontorprogrammer	96
— endre visning	78	kopiere innhold	13, 14, 67, 71, 73, 104, 113
— Favoritter	83	kryptering	105
		kundestøtte	18, 114

L			
lade batteriet	12, 13, 118	Nokia Butikk	17
lisenser	74	— kjøpe	35
lokaliseringsinformasjon	60, 80	— laste ned	35
lydløspprofil	31	Nokia Mail	53
lydmeldinger	49, 50	Nokia Musikk	73
låse		Nokia-støtteinformasjon	114
— på avstand	105	Nokia Suite	18, 73
— skjerm	15	Nokia-tjenester	48
— taster	15	notater	97
— telefon	104, 105	nyhetsmating	57
låskode	104, 115	nyhetsmatinger	57
		nødsamtaler	118
M		O	
matinger, nyheter	57	Om Exchange ActiveSync	53
meldinger	49, 50	oppdateringer	
— lyd	50	— programmer	98
— samtaler	51	— telefonprogramvare	98, 99
— sende	49, 50	oppgaver	94
meldingsoppleser	52	opphavsrettsbeskyttelse	74
menyer	35	ordbok	97
merkedager	95	overføre innhold	14, 67, 71, 73, 104, 113
miljøtips	116	Ovi Synk.	103
minne	99, 106		
— tømme	101		
minnekort	10, 101		
Mitt kort	47		
MMS (multimedia message service)	49		
multimediemeldinger	49		
musikk	71, 73		
— spillelister	72		
møteforespørsler	55		
møter	93, 95		
N		P	
nedlastninger	35	PIN-koder	115
— temaer	31	Plasseringsinformasjon	80, 95
nettleser		posisjonsinformasjon	60, 62
— bla gjennom sider	56	post	52
— hurtigbufferminne	56	— konfigurering	54
Se nettleser		— opprette	55
		— postkasse	54
		— sende	55
		— vedlegg	55
		— widgeter	56
		postkasse	
		— tale	43
		profiler	30, 31
		— frakoblet	28
		— opprette	31
		— tilpassing	30, 31

programmer	22, 35, 98, 102
programvare	102
programvareoppdateringer	98, 99
PUK-koder	115

Q

Quickoffice	96
-------------	----

R

radio	74, 75, 76
RDS (Radio Data System)	76
resirkulering	116
ringe	
— nødnummer	118
ringetoner	30, 37, 47

S

sensorinnstillinger	37
sikkerhetskode	104, 115
sikkerhetskopierte data	68
sikkerhetskopierte innhold	100
SIM-kort	48
— fjerne	9
— sette inn	9
skriver ut	69
skrivning	22, 23, 24, 25
skru på/av	13
slå på/av	13
SMS (short message service)	49
snarveier	21, 34, 46
sosiale nettverk	58, 59, 60, 61
sperre anrop	43
spillelister	72
språkinnstillinger	52
startskjerm	21, 32, 33, 34, 46, 56
statusoppdateringer	59, 60
synkronisering	48, 103
søke	27
— radiostasjoner	75

T

taleanrop	
— Se <i>anrop</i>	
taleskommandoer	40
tastatur	22, 23
tastelås	15
taster og deler	7, 8
tekstmeldinger	49
tekstmeldinger	49
telefon	
— konfigurering	13
telefonbok	
— Se <i>kontakter</i>	
telefonlås	104, 105
Telefonoverføring	14, 104
temaer	31
tilgangskoder	115
tilkoblinger	110
tilpasse telefonen	30, 31, 33, 34, 35
toner	
— tilpassing	30

U

USB-lading	12, 13
USB-tilkobling	67, 113, 114

V

varslingslys	27
verdensur	92
videoer	
— dele	59, 67
— innspilling	63
— kopiere	67, 71
— sende	64
videoklipp	70
— dele	64
— innspilling	63
— kopiere	14, 104, 113
— posisjonsinformasjon	62
— redigere	68, 69
— sende	111

— se på	65
— spille av	70
viderekoble anrop	43
virtuelt tastatur	22, 23
visittkort	47, 111
volumkontroll	16
VPN (virtuelt privat nettverk)	109

W

webleser	56
— bokmerker	57
webtilkobling	106
widgeter	34, 56
widgets	34, 46
WLAN (trådløst lokalt nettverk)	107, 108, 109

Z

zip-filer	97
-----------	----