

Nokia 500 Användarhandbok

Innehåll	
Säkerhet	5
Komma i gång	7
Knappar och delar	7
Sätta i SIM-kortet	9
Sätta i ett minneskort	10
Ladda	12
Slå på och stänga av telefonen	13
Använda telefonen för första gången	14
Kopiera kontakter eller foton från en gammal telefon	14
Låsa knapparna och skärmen	15
Antennplacering	16
Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp	17
Sätta fast bärremmen	17
Headset	17
Besök Nokia Butik	18
Använda telefonens användarhandbok	18
Installera Nokia Suite på datorn	18
Grundläggande användning	19
Pekskärmsåtgärder	19
Använd genvägar	21
Växla mellan öppna program	22
Skriva text	23
Displayindikatorer	26
Ange att telefonen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden	27
Söka på telefonen och internet	27
Använda telefonen offline	28
Förlänga batterilivslängden	28
Återställ grundinställningarna	30
Anpassa	30
Profiler	30
Ändra tema	31
Byt bakstycket	32
Startskärm	32
Ordna program	35
Ladda ned spel, program eller annat innehåll	35
Telefon	36
Ringa upp ett telefonnummer	36
Besvara ett samtal	36
Aktivt högtalaren under ett samtal	36
Avvisa ett samtal	36
Stänga av ringsignalen genom att vända enheten	37
Ringa en kontakt	37
Besvara ett väntande samtal	38
Ringa ett konferenssamtal	38
Ringa upp de mest använda numren	39
Ringa en kontakt med röst	39
internetsamtal	40
Ringa det senaste slagnumret	41
Spela in ett telefonsamtal	41
Visa missade samtal	42
Ringa upp röstbrevlådan	42
Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	42
Spärra samtal till och från enheten	43
Tillåta endast samtal till vissa nummer	44
Kontakter	44
Om Kontakter	44
Spara telefonnummer och e-postadresser	44
Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	45
Kontakta viktiga personer snabbt	45
Lägga till viktiga kontakter på startskärmen	46
Ange ringsignal för en kontakt	46
Lägg till en bild till en kontakt	46

Skicka kontaktinformation med Mitt kort	47	Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	58
Skapa en kontaktgrupp	47	Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation	58
Skicka ett meddelande till en grupp personer	47	Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	59
Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen	47	Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst	59
Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia-tjänster	48	Lämna ut din position i statusuppdateringen	60
Meddelanden	48	Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	60
Om Meddelanden	48	Lägga till en händelse i telefonens kalender	60
Skicka ett meddelande	48	Kamera	61
Skicka ett meddelande till en kontakt	49	Om kameran	61
Skicka ett ljudmeddelande	49	Ta ett foto	61
Läsa ett mottaget meddelande	50	Spara positionsinformation i bilder och videoklipp	62
Visa en konversation	51	Spela in ett videoklipp	62
Lyssna på ett SMS	51	Tips för bild och video	63
Byt språk	52	Skicka bild eller videoklipp	63
E-post	52	Dela en bild eller ett videoklipp direkt från kameran	64
Om E-post	52	Bilder och videor	64
Få ett kostnadsfritt e-postkonto från Nokia	52	Galleri	64
Om Exchange ActiveSync	53	Redigera bilder som du har tagit	67
Lägga till ett e-postkonto	53	Videoredigerare	68
Läsa ett mottaget e-meddelande	54	Skriva ut en bild som du har tagit	69
Skicka ett e-postmeddelande	54	Videoklipp och TV	69
Svara på mötesbegäran	55	Videor	69
Öppna e-post från startskärmen	55	Musik och ljud	70
Internet	56	Musikspelare	70
Om webbläsaren	56	Om Nokia Musik	73
Surfa på Internet	56	Skyddat innehåll	73
Lägga till ett bokmärke	57	Spela in ljud	73
Prenumerera på ett RSS-flöde	57	FM-radio	74
Sociala nätverk	57		
Om Social	57		
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	58		

Kartor	76
Navigera till ett mål	76
Min position	76
Sök	80
Favoriter	82
Checka in	84
Köra och gå	85
Ge feedback om Kartor	90

Tidshantering	90
Klocka	90
Kalender	92

Kontor	95
Quickoffice	95
Använda kalkylatorn	96
Skapa en shoppinglista	96
Översätta ord	97
Öppna och skapa zip-filer	97

Telefonhantering	97
Hålla telefonens programvara uppdaterad	97
Hantera filer	99
Frigör telefonminne	101
Hantera program	101
Synkronisera innehåll	102
Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner	103
Skydda din telefon	104
Förbereda telefonen för återvinning	105

Anslutbarhet	106
Internetanslutningar	106
Trådlöst LAN	107
VPN-anslutningar	109
Stänga en nätanslutning	109
Bluetooth	109
USB-datakabel	112

Söka efter mer hjälp	113
Support	113

Koder	114
--------------	------------

Var rädd om miljön	115
Spara energi	115
Återvinna	115

Produkt- och säkerhetsinformation	115
--	------------

Index	122
--------------	------------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma i gång


Knappar och delar

Framsida

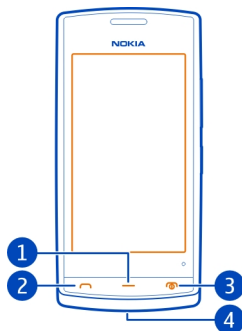


- 1 Menyknapp
- 2 Ring
- 3 Avsluta/av/på-kappen
- 4 Hål för handledsrem

Ovansida




- 1 Nokia AV-kontakt (3.5 mm)
- 2 Micro-USB-kontakt
- Används även för att ladda batteriet.
- 3 Kontakt för laddare

Sidor



- 1 Volym upp-/zooma in-knapp
- 2 Volym ned-/zooma ut-knapp
- 3 knapplåsknapp

Baksida

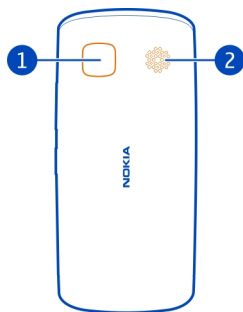

- 1 Kamera
- 2 Högtalare

Ta bort skyddstejpen från linsen om sådan finns.

Pekskärm

Du styr telefonen genom att lätt peka på skärmen med fingertopparna. Skärmen svarar inte om du använder naglarna.

Om fingertopparna är kalla kanske inte skärmen reagerar när du pekar på den.


! Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Sätta i SIM-kortet


- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Tryck på bakstycket med dina fingrar och skjut av det för att ta loss telefonens bakstycke.




- 3 Ta bort batteriet, om det sitter i.

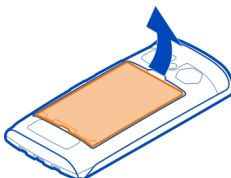

- 4 Du lossar SIM-korthållaren genom att skjuta den i den riktning som pilen på hållaren visar. Lyft hållaren.

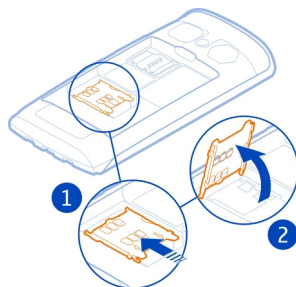

- 5 Sätt in SIM-kortet i hållaren. Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt när SIM-korthållaren sänks ned.
- 6 Sänk SIM-korthållaren.

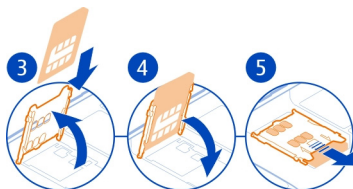

- 7 Du låser SIM-korthållaren genom att skjuta tillbaka hållaren till dess ursprungliga läge.

! Viktigt! Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.



Sätta i ett minneskort

Använd endast kompatibla minneskort som godkännts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Sätta i ett minneskort


- 1 Om du vill ta bort telefonens bakstycke trycker du på bakstycket med fingrarna, skjuter upp höljet och lyfter sedan bort det.




- 2 Ta bort batteriet, om det sitter i.

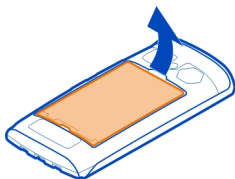

- 3 Du lossar minneskorthållaren genom att skjuta den i den riktning som pilen på hållaren visar. Lyft hållaren.

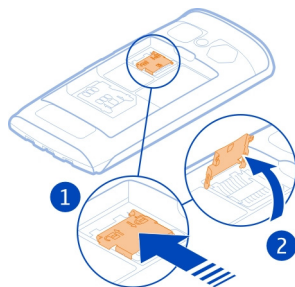

- 4 Sätt in minneskortet i hållaren. Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt när minneskorthållaren sänks ned.
5 Sänk ned minneskorthållaren.
6 Du låser minneskorthållaren genom att skjuta tillbaka hållaren till dess ursprungliga läge.

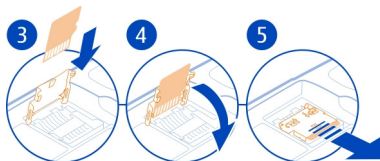

Ta bort minneskortet

! Viktigt! Ta inte ut minneskortet när det används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Ta bort bakstycket och batteriet.
- 3 Skjut och lyft minneskorthållaren och ta ur minneskortet.

Ladda


Ladda batteriet

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.


Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på telefonen för första gången.

Om telefonen visar att batterinivån är låg gör du följande:

1

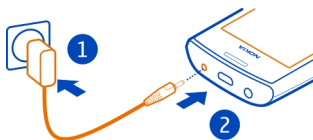


2

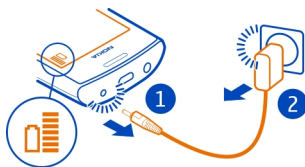

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Tips! Du kan också använda en kompatibel USB-laddare för att ladda batteriet.

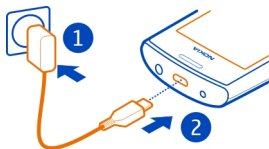


Ladda batteriet via USB

Vad gör du om batterinivån är låg och du inte har laddaren med dig? Ladda telefonen genom att ansluta den med en kompatibel USB-kabel till en kompatibel enhet, t.ex. en dator.

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Du kan använda telefonen när den laddas.

Var försiktig när du ansluter och tar bort laddarkabeln så att du inte skadar kontakterna på laddaren.

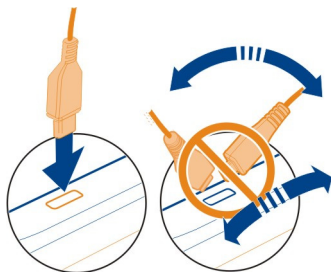

Slå på och stänga av telefonen

Slå på

Håll strömknappen nedtryckt  tills telefonen vibrerar.

Stäng av

Håll av/på-knappen nedtryckt .



Använda telefonen för första gången

Komma igång med din telefon – kopiera kontakter, meddelanden och andra saker från en gammal telefon. Din telefon guidar dig när du slår på den för första gången.

Du startar en åtgärd genom att välja ✓. Du hoppar över en åtgärd genom välja ✕.

Skapa ett Nokia-konto om du vill använda Nokia-tjänster. Du måste ha en internetanslutning. Kontakta operatören för mer information om eventuella dataavgifter. Om du inte har möjlighet att ansluta till internet kan du skapa ett konto senare.

Om du redan har ett Nokia-konto skriver du ditt användarnamn och lösenord och väljer ✓.

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan begära att få det skickat i ett e-postmeddelande eller ett SMS.

Använd programmet Tel.överföring till att kopiera ditt innehåll, till exempel:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder
- Videor

När du konfigurerar e-postkontot kan du ange att inkorgen ska visas på startsidan så att du enkelt kan kolla din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal under installationen trycker du på samtalsknappen.

Kopiera kontakter eller foton från en gammal telefon

Vill du kopiera viktig information från en gammal Nokia-telefon så att du snabbt kan börja använda din nya telefon? Med programmet Telefonöverföring kan du till exempel kopiera kontakter, kalenderposter och foton till din nya telefon, och det kostar ingenting.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth.



- 1 Välj > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Telefonöverföring**.
- 2 Välj din gamla telefon i listan och koppla sedan telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.
- 3 Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger du lösenordet i båda telefonerna.
Lösenordet gäller bara för den aktuella anslutningen och du kan definiera det själv. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.
- 4 Välj vad du vill kopiera och välj sedan **OK**.

Om din gamla Nokia-telefon inte har programmet Telefonöverföring kan du skicka det i ett meddelande via Bluetooth från den nya telefonen. Installera programmet genom att öppna meddelandet i den gamla telefonen och sedan följa instruktionerna.

Tips! Du kan även använda programmet Telefonöverföring för att kopiera innehåll från andra telefoner senare.


Låsa knapparna och skärmen

Lås telefonens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när telefonen är i din ficka eller väska.

Tryck på låsknappen.

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på låsknappen och välj **Lås upp**.

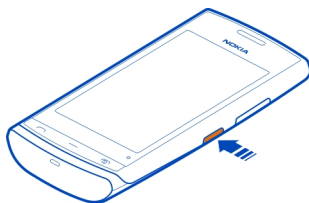

Tips! Om du vill låsa upp kan du också trycka på menyknappen och välja **Lås upp**.

Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt

- 1 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Display** > **Timeout f. skärm/tangentlås**.
- 2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Antennplacering

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.



Antennområdet är markerat.

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknapparna.

Du kan justera volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.


Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla telefonen mot örat.

Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal

Välj  eller .


Sätta fast bärremmen

Trä i handledsremmen och dra åt den.

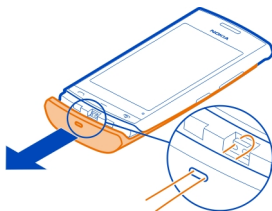

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till telefonen.

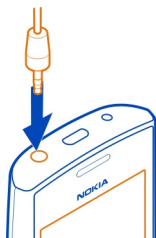

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Besök Nokia Butik



Välj  > Butik.

Från Nokia Butik kan du ladda ned:

- Program
- Teman, bakgrundsbilder, bilder och videor
- Ringsignaler
- Mobilspel

Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Det kan finnas olika betalningssätt beroende på var du bor och vilken tjänstleverantör du har. Nokia Butik finns innehåll som är kompatibelt med din telefon och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Mer information finns på www.nokia.com.

Använda telefonens användarhandbok



Telefonen har en inbyggd användarhandbok. Den finns alltid med dig och är tillgänglig när du behöver den. Välj  > **Anv.handb..**

Öppna användarhandboken från ett program

Välj  > **Användarhandbok**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du  > **Sök** och skriver en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Öppna ett program från användarhandboken

Välj programlänken i ett avsnitt.

Om du vill gå tillbaka till användarhandboken håller du ned menyknappen, drar åt höger eller vänster och väljer användarhandboken.

Länkar till närliggande ämnen kan finnas i slutet på instruktionerna.

Installera Nokia Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Suite kan du hantera innehåll på telefonen och se till att den är synkroniserad med din dator. Du kan också uppdatera telefonen med den senaste programvaran och ladda ned kartor.

En internetanslutning kanske behövs. Kontakta operatören för mer information om dataavgifter.

Ladda ned den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support och installera den på datorn.

Installera Nokia Suite med telefonen

- 1 Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel.
Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn ställer du in USB-läget Masslagring på telefonen. Du ställer in USB-läget på telefonen genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja  > Masslagring.
Telefonens massminne och minneskort visas som flyttbara enheter på datorn.
- 2 På datorn väljer du **Öppna mappen för att visa filerna** och dubbelklickar på Nokia Suite-installationsfilen.
Välj **Installera Nokia Suite** om installationsfönstret öppnas automatiskt.
- 3 Följ instruktionerna som visas på datorn.
- 4 Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn ser du till att USB-läget på telefonen är Nokia Ovi Suite när installationen är klar.

Gå till www.nokia.com/support för mer information om Nokia Suite och för att kontrollera vilka operativsystem som Nokia Suite fungerar med.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder

 **Viktigt!** Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.



Öppna ett program eller något annat element på skärmen

Välj programmet eller elementet.


Få snabb åtkomst till funktioner

Peka på objektet och håll kvar. En popup-menü med tillgängliga alternativ öppnas.

Exempel: Om du vill skicka en bild eller ta bort ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

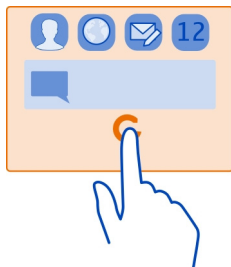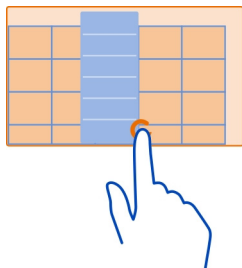

Dra ett objekt

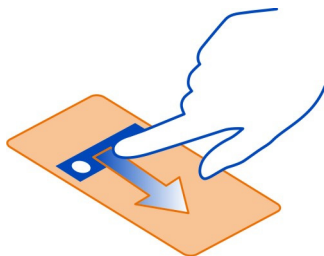

Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen. Objektet följer med fingret.

Exempel: Du kan dra objekt till startskärmen.

Dra bort



Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning.

Exempel: När du visar en bild kan du visa nästa bild genom att svepa åt vänster.

Zooma in

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en bild eller en webbsida, och dra dem ifrån varandra.



Zooma ut

Placera två fingrar på ett objekt och för ihop fingrarna.

Tips! Du kan också peka på objektet två gånger för att zooma in eller ut.

Använd genvägar

Du behöver inte använda långa sökvägar för att till exempel öppna eller stänga en internetanslutning eller för att tysta telefonen. Du kommer åt dessa inställningar direkt på statusmenyn, oavsett vilket program eller vilken vy du använder.

Dra nedåt från meddelandeområdet.



På statusmenyn kan du göra följande:


- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
- Tysta telefonen
- Ändra anslutningsinställningarna
- Visa tillgängliga WLAN-anslutningar och ansluta till ett WLAN
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Tips! När du lyssnar på musik kan du snabbt öppna musikspelaren från statusområdet.

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

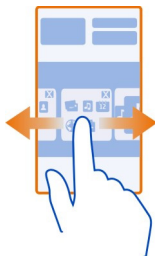

Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja .

Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använd det virtuella tangentbordet

Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande och stående läge.

Virtuellt tangentbord i stående läge kanske inte är tillgängligt för alla skrivspråk.



- 1 Virtuellt tangentbord
- 2 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.
- 3 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten.
- 4 Teckenläge – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.
- 7 Inmatningsmeny – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller ändra skrivspråk.
- 8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen till exempel som Gå till-knappen.
- 9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge

Välj  > Alfanumerisk knappsats eller QWERTY tangentbord.

Lägga till en accent på en bokstav


Välj och håll ned tecknet.

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använda den virtuella knappsatsen

Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

- 1 Välj ett inmatningsfält.
- 2 Välj  > **Alfanumerisk knappsats**.

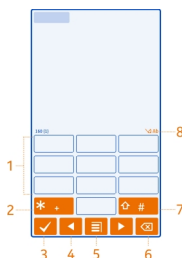

- 1 Sifferknappar
- 2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.
- 3 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
- 4 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 5 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det virtuella tangentbordet.
- 6 Backsteg – Radera ett tecken.
- 7 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.
- 8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler, bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen

Välj # snabbt två gånger.

Skriv ett tecken

- 1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.

- Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören framåt och väljer knappen igen.

Infoga ett blanksteg

Välj **0**.

Flytta markören till nästa rad

Välj **0** tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

- Välj  > **Aktivera intelligent ordbok**.
- Skriv önskat ord genom att använda knapparna 2-9. Välj varje knapp en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförlagen ändras för varje knappval.
- Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
- Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Om du vill infoga ett vanligt kommateringsstecken väljer du **1** och sedan * flera gånger tills rätt kommateringsstecken visas.
- Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.

Välj # snabbt två gånger.

Ange skrivspråk

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Pekfunktion** > **Skrivspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj  > **Skrivspråk**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Displayindikatorer

Allmänna displayindikatorer



Pekskärmen och knapparna är låsta.

Någon har försökt att ringa dig.

Du har olästa meddelanden.

Om meddelandeindikatorn blinkar kan inkorgen vara full.

Du har en missad kalenderhändelse.

Ett alarm är inställt.

Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.


Du använder din andra telefonlinje (nättjänst).

Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.

Telefonen kan nu användas för ett internetsamtal.

Ett datasamtal är aktivt (nättjänst).

Anslutningsindikatorer

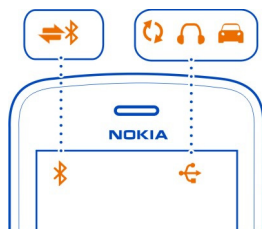

Bluetooth är aktivt.

Om indikatorn blinkar innebär det att telefonen försöker ansluta till en annan enhet.

Telefonen skickar data via Bluetooth.



En USB-kabel är ansluten till telefonen.

Telefonen synkroniserar.



Ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen.
En kompatibel bilsats är anslutet till telefonen.

Nätindikatorer

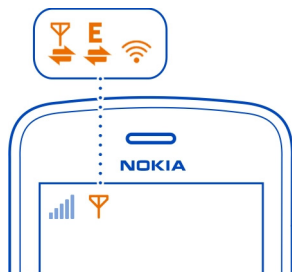

Telefonen är ansluten till ett GSM-nät (nätjänst).
Telefonen är ansluten till ett 3G-nät (nätjänst).
En GPRS-dataanslutning öppnas eller stängs (nätjänst).
En GPRS-dataanslutning är öppen.
En GPRS-dataanslutning är parkerad.
En EGPRS-dataanslutning öppnas eller stängs (nätjänst).
En EGPRS-dataanslutning är öppen.
En EGPRS-dataanslutning är parkerad.
En 3G-dataanslutning öppnas eller stängs (nätjänst).
En 3G-dataanslutning är öppen.
En 3G-dataanslutning är parkerad.
En HSPA-dataanslutning är öppen.
En WLAN-anslutning är öppen.

Änge att telefonen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden

När telefonens ljusavvisering blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj > Inställn. och Telefon > Meddelandeindikering > Meddelandeindikering.

Söka på telefonen och internet



Utforska telefonen och internet. Du kan söka efter e-post, kontakter, foton, musik och program som lagras i telefonen eller på internet.

Välj > Sök.

- 1 Börja ange ett sökord och välj sedan från matchningarna som visas.
- 2 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Du måste ha en aktiv internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startskärmen. Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj sedan **Lägg till widget** och sökwidgeten i listan.

Använda telefonen offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av telefonen när du befinner dig på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan ge upphov till störningar eller fara.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Offline**.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet stängs av. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du aktiverar en annan profil.

Du kan även använda telefonen utan SIM-kort. Stäng av telefonen och ta ut SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.

! **Viktigt!** I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att t.ex. läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth.

Följ alltid tillämpliga säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som hjälper dig att minska telefonens batteriförbrukning om du behöver ladda den alltför ofta.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras telefonens inställningar, till exempel Nätläge och skärmsläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck på strömknappen  och välj **Aktivera energispar**. Tryck på strömknappen  och välj **Stäng av energispar** för att avaktivera energisparläget.

Stäng de program du inte använder

Tryck och håll ned menyknappen, svep tills önskat program visas och välj .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra tiden det tar innan telefonens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning.

Aktivera mörkt tema och mörk bakgrundsbild

Välj  > Inställn. och Teman > Allmänna.

Välj  > Byt bakgrundsbild på startsidan för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera bakgrundsanimering

Välj  > Inställn. och Teman > Allmänna >  > Temaeffekter > Av.

Minska displayens ljusstyrka

Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Ljusstyrka.

Inaktivera skärmläckaren Stor klocka

Välj  > Inställn. och Teman > Skärmläckare > Ingen.

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen om du lyssnar på musik eller använder telefonen men inte vill ta emot eller ringa samtal.
- Ställ in telefonen att kontrollera om det finns ny e-post mer sällan.
- Använd en WLAN-anslutning för att ansluta till internet i stället för en mobil dataanslutning (GPRS eller 3G).
- Telefonen drar mer ström vid sökning efter 3G-nätet om den är inställd att använda både GSM- och 3G-näten (dual mode).

Avaktivera Bluetooth när den inte behövs

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Stäng av sökningen efter tillgängliga WLAN

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Upprätta endast en mobil dataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Stäng den mobila dataanslutningen genom att dra nedåt från meddelandeområdet och välja .

Återställ grundinställningarna

Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras ursprungliga värden.

- 1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
- 2 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar** > **Återställ**.
- 3 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i telefonen.

När du har återställt originalinställningarna slås telefonen av och sedan på igen. Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Anpassa**Profiler****Om profiler**

 Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Telefonen har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Du kan anpassa dessa profiler för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ring- och meddelandesignaler.
- Ändra volymen för ringsignaler och knappljud.
- Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att telefonen ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Tips! Vill du snabbt öppna profilerna? Lägg till en profilwidget på startskärmen.

Anpassa enhetens ringsignal och andra signaler

Du kan anpassa telefonens toner för varje profil.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

Välj profilen, **Anpassa** och önskat alternativ.

Tips! Du kan hämta fler ringsignaler från Nokia Butik genom att välja **Nedladdade ljud**. Se www.nokia.com/support för mer information.

Tips! Välj **Låtar** om du vill använda din favoritlåt från musikspelaren som rington.

Tysta telefonen

När profilen Ljudlös är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte, till exempel.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Ljudlös**.

Ändra profil för möten

När mötesprofilen är aktiverad ger telefonen ifrån sig diskreta pipljud i stället för ringtoner.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Möte**.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att telefonen uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

Välj  > **Skapa ny** och definiera dina profilinställningar.

Tips! Du kan välja en specifik ringsignal för din profil. Välj **Rington**.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil vid en angiven tid, och vid den tiden inaktiveras den profil som använts tidigare.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

- 1 Välj önskad profil och därefter **Tidsbegränsad**.
- 2 Ange tiden som du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra att gälla.

Ändra tema

 Du kan ändra displayens färger och utseende.

Välj  > **Inställn.** > **Teman**.


Välj **Allmänna** och ett tema.

Tips! Om du vill hämta fler teman från Nokia Butik väljer du **Nedladdade teman**. Mer information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Byt bakstycket

Vill du byta färg på din telefon? Du kan ändra bakstycket och använda ett matchande programtema. Köp extraskal från en Nokia-behörig återförsäljare. Ladda ned teman från Nokia Butik. Vissa teman är gratis, andra måste du köpa.

- 1 Tryck på bakstycket och skjut bort det.
- 2 Skjut på det nya bakstycket och tryck ned för att låsa det på plats.

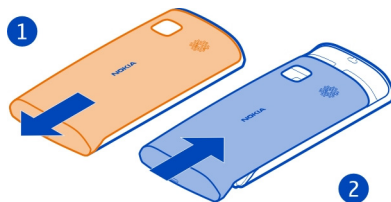

Startskärm

Om startsidan

På startskärmen kan du:

- Visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden.
- Öppna dina favoritprogram
- Styr program, till exempel musikspelaren
- Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt


Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas klockprogrammet.

Växla mellan startskärmar

Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

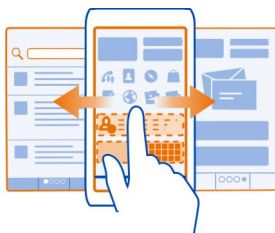

• • • ● indikerar din aktuella startside.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan också anpassa de olika startskärmarna som du vill ha dem genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.


Byt bakgrundsbild

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj **Byt bakgrundsbild** på popup-menyn.

Tips! Hämta fler bakgrundsbilder från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Ordna om objekt på startskärmen

Peka och håll ned ett objekt och dra det till en ny plats.

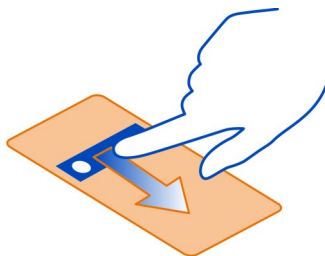

Tips! Du kan dra och släppa objekt mellan olika startskärmar.

Lägga till en ny startskärm

Välj  > Lägga till en startside.

Lägga till en widget på startskärmen

Är du intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på din startskärm och direkt se relevant information.

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj **Lägg till widget** och en widget på popup-menyn.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur program fungerar.

Tips! Du kan ladda ned fler widgetar från Nokia Butik.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Om du vill förhindra detta ska du avsluta mobildataanslutningen. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Ta bort en widget från startskärmen

Markera och håll ned widgeten och välj .

Lägga till en genväg på startskärmen

Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program eller åtgärder, till exempel att skriva ett meddelande.

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till genväg** och programmet eller funktionen på popup-menyn.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Välj  > Kontakter.

Välj en kontakt som finns lagrad i telefonen och välj  > Lägga till på Startside.

Ringa en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och tryck på samtalsknappen. Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett nummer.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Meddelande**.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj och håll ned kontakten på startsidan och välj sedan .

Kontakten tas bort från startskärmen men finns kvar bland dina kontakter.

Ordna program

Vill du snabbt kunna hitta de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program i mappar, och dölja program du inte använder ofta.

Välj .

Skapa en ny mapp

Välj  > **Ny mapp**.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i popup-menyn.

Tips! Du drar och släpper program och mappar genom att på menyn peka och hålla ned på skärmen, och välja **Ordna** på popup-menyn.

Ladda ned spel, program eller annat innehåll

Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till telefonen. I Nokia Butik kan du hitta innehåll som är skapat specifikt för din telefon.

- 1 Välj  > **Butik** och logga sedan in på ditt Nokia-konto.
- 2 Välj objektet.
- 3 Om objektet kostar något väljer du **Köp**. Om det är kostnadsfritt väljer du **Ladda ned**.
- 4 Du kan betala med ett kreditkort eller via din telefonräkning (om du har abonnemang).
Om du vill spara kortinformationen på ditt Nokia-konto väljer du **Lägg till**.
- 5 Välj **Betala**.
- 6 Du bekräftar genom att ange användarnamn och lösenord för ditt Nokia-konto. Starta sedan nedladdningen genom att välja **Fortsätt**.

När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet. Du kan fortsätta bläddra efter mer innehåll när du laddar ned.

Innehållstypen avgör var i telefonen som objektet sparas. Om du vill ändra standardplatsen väljer du  > **Installationsegenskaper** och var du vill lagra objekten.

Tips! Använd en WLAN-anslutning när du laddar ned större filer som spel, program och videor.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter varje gång du köper objekt från Nokia Butik sparar du dem på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort och välja vilket som ska användas när du köper.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du objektets utgivare.

Telefon

Ringa upp ett telefonnummer

- 1 Du öppnar uppringaren genom att välja  på startsidan.
- 2 Ange telefonnumret.
Om du vill radera ett nummer väljer du .
- Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.
- 3 Tryck på samtalsknappen.
- 4 Om du vill avsluta samtalet trycker du på slutknappen.

Besvara ett samtal

När du får ett samtal trycker du på samtalsknappen.

Aktivera högtalaren under ett samtal

Om du vill att andra i rummet ska kunna delta i ett samtal aktiverar du den inbyggda högtalaren.

Välj .

Inaktivera högtalaren

Välj .

Avvisa ett samtal

När du får ett samtal trycker du på stoppknappen.

Tysta samtalet, utan att avvisa

Välj  i verktygsfältet.

Skicka ett SMS när samtal avvisas

- 1 Du tystar samtalet genom att välja  i verktygsfältet.
- 2 Redigera meddelandet, meddela att du inte kan besvara samtalet och välj  .
- 3 Avvisa samtalet.

Skriva ett standard-SMS för avvisade samtal

Välj  > Inställn. och Telefoni > Samtal > Meddelandetext och skriv meddelandet.

Tips! Du kan automatiskt vidarekoppla avvisade samtal till din röstbrevlåda eller ett annat telefonnummer. Vidarekoppling är en nättjänst.

Välj  > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppling > Röstsamtal > Om upptaget > Aktivera > Till röstbrevlåda eller Till annat nummer.


Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om telefonen ringer vid ett tillfälle när du inte vill bli störd kan du stänga av ringsignalen genom att vända på telefonen.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj  > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av samtal > På.

Om telefonen ringer vänder du den så att den ligger med displayen vänd nedåt.

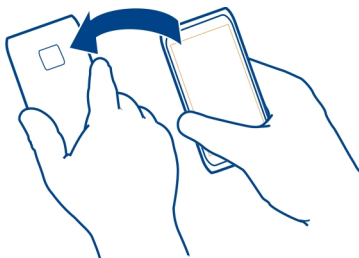**Ringa en kontakt**

Välj  > Kontakter.

- 1 Om du vill söka efter en kontakt väljer du  och skriver de första bokstäverna eller tecknen i förnamnet eller efternamnet i sökfältet.
- 2 Välj kontakten.

- 3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 4 Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Besvara ett väntande samtal

Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår. Samtal väntar är en nättjänst.

Tryck på samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

Aktivera, inaktivera eller kontrollera tjänstens status

Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Samtal** > **Samtal väntar** > **Aktivera, Avaktivera eller Kontrollera status**.

Växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal

Välj  > **Pendla**.

Ansluta det parkerade samtalet till det aktiva samtalet

Välj  > **Överför**. Du kopplar bort dig själv från samtalen.

Avsluta ett samtal


Tryck på avsluta.

Avsluta båda samtalen.

Välj  > **Avsluta alla samtal**.

Ringa ett konferenssamtal

Du kan ringa ett konferenssamtal med upp till sex deltagare inklusive dig. Konferenssamtal är en nättjänst.

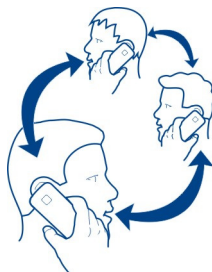

Videokonferenssamtal stöds inte.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du . Skriv telefonnumret eller välj  om du vill välja en kontakt. Det första samtalet parkeras.
- 3 Välj  > **Konferens** när det nya samtalet besvaras.

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ring ett samtal till en annan deltagare och välj .

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj  > **Visa deltagare**, deltagaren och . Konferenssamtalet parkeras i telefonen. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du  > **Konferens**. Eller om det är fler än tre deltagare väljer du .

Släpp en deltagare från ett konferenssamtal som du har startat

Välj  > **Visa deltagare**, deltagaren och .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Tryck på avsluta.

Ringa upp de mest använda numren

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på telefonen kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Snabbuppringn..**

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.
1 () är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Välj kontakten från din kontaktlista.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

Välj  på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa en kontakt med rösten

Du kan ringa samtal och styra telefonen med hjälp av rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt av telefonen.

Använd inte väldigt korta eller liknande namn på olika kontakter eller kommandon när du lägger till kontakter eller redigerar röstkommandon.

! **Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från munnen när du uttalar röstkommandot.

- 1 Håll ned samtalsknappen på startskärmen. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Telefonen spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda språket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

- 1 Välj en kontakt och  > **Röstmärkesinformation**.
- 2 Välj en kontaktinformation.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

internetsamtal

Om internetsamtal

Du kan ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon. Internetsamtal är en nättjänst.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett WLAN eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Nokia Butik. Mer information finns på www.nokia.com.

- 1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.

- 2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
- 3 Följ anvisningarna som visas.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Logga in på en internetsamtalstjänst

Välj  > Kontakter, öppna fliken Internetsamtalstjänst och välj **Logga in**.

Lägg till en kontakt i vännerlistan

Välj  > Ny kontakt på fliken Internetsamtalstjänst.

Logga ut från tjänsten

Välj  > Kopplar från.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj  > Kontakter.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Slå ett internetsamtal till ett telefonnummer

- 1 Välj  på startskärmen och skriv telefonnumret.
- 2 Välj  och lämpligt alternativ för att ringa ett internetsamtal.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa numret igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Välj  >  och numret eller kontakten.

Spela in ett telefonsamtal

Du kan spela in dina telefonsamtal.

- 1 Välj  > Gå till **Startsida** och välj  > **Inspelare** under ett röstsamtal.
- 2 Starta inspelningen med .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Du kan inte använda inspelningsfunktionen under ett datasamtal eller när en GPRS-anslutning är upprättad.

Visa missade samtal

På startskärmen ser du om du har missat samtal. Antalet missade händelser, inklusive missade samtal och mottagna meddelanden, visas.

Du visar telefonnumret genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja meddelandet om missade samtal. Namnet på personen som ringde visas om personen finns i kontaktlistan.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Visa listan missade samtal senare

Tryck på samtalsknappen på startskärmen och öppna fliken för missade samtal .

Ringa upp röstbrevlådan

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda. De som ringer kan också lämna meddelanden om du inte svarar. Röstbrevlådan är en nättjänst.

Välj  på startskärmen och välj och håll ned **1**.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan.

- 1 Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Samtalsbrevlåda**.
- 2 Välj röstbrevlådan, håll kvar och välj sedan **Ändra nummer** på popup-menyn.
- 3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Du kan vidarekoppla inkommande samtal om du inte kan besvara samtal.

Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Vidarekoppling** > **Röstsamtal**.

Vidarekoppling är en nättjänst. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.

Vidarekoppla obesvarade röstsamtal

Välj **Om obesvarat** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Vidarekoppla när ett röstsamtal pågår

Välj **Om upptaget > Aktivera > Till röstbrevlåda.**

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till annat nummer.**
- 2 Ange numret. Välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från telefonen. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. Samtalsspärr är en nättjänst.

Välj  **> Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr.**

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr > Samtalsspärr anonyma samt. > På.**

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Du kan tillåta samtal till enbart familjemedlemmar eller andra viktiga telefonnummer, och spärra alla andra telefonnummer.

Välj  > **Kontakter** och  > **SIM-nummer** > **Nummerbegränsningar**.

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj  > **Aktivera nummerbegränsn..** Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj  > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj .

Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du  > **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Kontakter

Om Kontakter



Välj  > **Kontakter**.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du på ett enkelt sätt vill hålla kontakten med de viktigaste kontakterna kan du ange att de är dina favoriter.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj  > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj .
- 2 Välj en kontaktuppgift och fyll i fältet.

- 3 Välj ✓ när du har lagt till uppgifterna.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt och ✎ .
- 2 Välj en kontaktuppgift och ändra informationen.
- 3 Välj ✓ när du har redigerat alla nödvändiga uppgifter.

Lägga till fler uppgifter på ett kontaktkort

Välj en kontakt, ✎ > ➕ och önskad kontaktuppgift.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Tryck på samtalsknappen på startskärmen.
- 2 Öppna fliken Mottagna samtal ⬇.
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj ☞ > Meddel..
- 2 Välj och håll kvar på ett meddelande i listan Konversationer och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 3 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i listan Kontakter så att du snabbt kan nå dem.

Välj ☞ > Kontakter.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Välj  > **Kontakter**.

Välj en kontakt som finns lagrad i telefonen och välj  > **Lägg till på Startside**.

Ringa en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och tryck på samtalsknappen. Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett nummer.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Meddelande**.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj och håll ned kontakten på startsidan och välj sedan .

Kontakten tas bort från startskärmen men finns kvar bland dina kontakter.

Ange ringsignal för en kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Välj en kontakt och .
- 2 Välj **Rington** och en ringsignal.

Lägg till en bild till en kontakt

Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till en bild till en specifik kontakt.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Välj  bredvid kontaktens namn och välj **Lägg till bild**.
- 3 Välj en bild från Galleri. Du kan också ta en ny bild och välja den.

Ändra eller ta bort en bild

Välj bilden och välj **Byt bild** eller **Ta bort bild** från popup-menyn.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj  > **Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

- 1 Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som kontaktkort** i popup-menyn.
- 2 Välj sändningsmetod.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

- 1 Välj **Mitt kort**.
- 2 Välj  och den uppgift som ska redigeras.
- 3 Välj  om du vill lägga till mer information.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Öppna fliken  och välj  > **Ny grupp**.
- 2 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
- 3 Välj gruppen på fliken  och välj  > **Lägg till medlemmar**.
- 4 Markera kontakterna som du vill lägga till i gruppen och välj .

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Öppna fliken .
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till telefonen. Du kan lägga till fler uppgifter för kontakter som lagras i telefonen, till exempel alternativa telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj  > **Kontakter**.

Välj  > **SIM-nummer** > **Kop. alla till telefonen.**

Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia-tjänster

Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Nokia-tjänster kan du enkelt kopiera kontakterna till en annan telefon. Om telefonen blir stulen eller skadad kan du fortfarande komma åt kontaktlistan via internet.

Välj  > **Kontakter.**

Välj  > **Ovi Sync** > **Synkronisera.**

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Nokia-tjänster.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Nokia-tjänster. Du blir även tillfrågad att skapa ett nytt konto om du öppnar en Nokia-tjänst från telefonen.

Om du använder Nokia Sync för att automatiskt synkronisera dina kontakter ska du inte tillåta kontaktsynkronisering med någon annan tjänst, eftersom det kan skapa konflikter. Det går inte att använda Nokia Sync för kontakter om du synkroniserar kontakter i Mail for Exchange.

Meddelanden

Om Meddelanden

 Välj  > **Meddel..**

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp
- Gruppmeddelanden

Meddelanden kräver ett nät.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj  > **Meddel..**

1 Välj .

- Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till och väljer .
- Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du  > **Lägg till mottagare.**
- Markera textinmatningsfältet, skriv meddelandet och välj .
- Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om ett SMS är mycket långt kan det hända att det omvandlas till ett MMS för att det ska kunna levereras till mottagaren. Om du vill inaktivera den här funktionen väljer du  > **Sändningsalternativ** > **Meddelandetyp** > **Text** medan du skriver meddelandet.

Om du skickar ett SMS till en eller flera mottagare och kontaktinformationen för en av mottagarna är en e-postadress i stället för ett telefonnummer omvandlas ditt SMS till ett MMS.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj  > **Kontakter.**

- Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Sänd meddelande** på popup-menyn.
- Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj  > **Meddel..**

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till ett befintligt ljudklipp som en bilaga väljer du  >  och sedan ljudklippet.
Om du vill lägga till ett nytt ljudklipp väljer du  >  och spelar in det nya ljudklippet.
- 3 Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till och väljer .
Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du  > **Lägg till mottagare.**
- 4 Välj .

Läsa ett mottaget meddelande

När du får ett meddelande visas det med en indikering på startsidan. Du kan öppna meddelandet direkt från startsidan.

Välj Visa för att öppna meddelandet.

Meddelandet öppnas som standard i konversationsvy. Konversationsvy innehåller alla meddelanden som har skickats till och tagits emot från en viss kontakt. Om du har tagit emot meddelanden från flera kontakter öppnas meddelandena i listan Konversationer.

Läsa meddelandet senare

- 1 Välj  > **Meddel.** .
- 2 Välj konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Markera meddelandet.

Svara på ett mottaget meddelande

- 1 Välj .
- 2 Skriv svaret och välj .

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 När meddelandet är öppet väljer du  > **Vidarebefordra.**
- 2 Om du vill lägga till en kontakt som mottagare väljer du **Till**. Du kan också ange ett telefonnummer.
- 3 Redigera meddelandet om det behövs och välj .

Spara ett mottaget MMS

Välj och håll ned objektet i MMS-meddelandet och välj **Spara**.

Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade foton väljer du  > **Galleri**.

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt i en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj  > **Meddel..**

Välj en kontakt i listan Konversationer. Konversationen öppnas och alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

- 1 Markera textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
- 2 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 3 Om du vill lägga till fler mottagare väljer du  > **Lägg till mottagare**.
- 4 Du skickar meddelandet genom att välja .

Meddelandet skickas till det nummer som användes senast för kontakten.

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i konversationsvy för en viss kontakt.

Lyssna på ett SMS

Du kan låta telefonen läsa upp dina SMS.

- 1 Välj  > **Meddel..**
- 2 Välj  > **Visa appar** > **Inkorg**.
- 3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna på popup-menyn**.

Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Tal** för att ändra talinställningarna för meddelandeläsaren.

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj  > **Hämta språk**.

Byt röst

Välj **Röst** och en röst. Om du vill förhandsgranska en röst, öppna röstvalsfliken

 välj och håll ned på rösten och välj **Spela upp röst**.

Byt språk

Du kan ändra telefonens språk och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Språk**.

Byta språk i telefonen

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj **Intelligent ordbok**.

E-post**Om E-post**

 Välj  > **E-post**.

Du kan automatiskt överföra e-post från din befintliga e-postadress till telefonen och läsa, besvara och ordna e-posten var du än befinner dig. Du kan lägga till flera e-postkonton på telefonen och få tillgång till dem direkt från startsidan.

Det kan kosta pengar att skicka och ta emot e-post via telefonen. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

E-post är en nättjänst och är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

Få ett kostnadsfritt e-postkonto från Nokia

Med Nokias E-post kan du använda telefonen eller datorn för att komma åt din e-post. Skydd mot skräppost hjälper till att hålla ordning på din brevlåda och virusskyddet ökar säkerheten.

- 1 Välj  > **E-post**.
- 2 Välj **Nytt e-postkonto** > **Ovi E-post** och registrera dig för att skapa din egna Nokia E-post-adress.

Om Exchange ActiveSync

 Välj  > E-post och Nytt e-postkonto > Exchange ActiveSync.

Vill du att kontakter, meddelanden och kalendern ska finnas tillgängliga när du sitter vid datorn eller använder en mobilenhet? Du kan synkronisera viktigt innehåll mellan enheten och en Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange ActiveSync för ditt konto.

Enheten kan kommunicera med aktiverade Microsoft Exchange ActiveSync-servrar. Tillhandahållandet av denna enhet till dig beviljar inte dig, och du får inga, rättigheter till Microsofts immateriella rättigheter med avseende på serverprogramvara eller serverenhet, som används med denna enhet eller med avseende på användning av Microsoft Exchange ActiveSync utan denna enhet.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- En företags-e-postadress
- Namnet på din Exchange-server (kontakta ditt företags IT-avdelning)
- Namnet på din nätverksdomän (kontakta ditt företags IT-avdelning)
- Lösenordet till företagets nätverk

Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information. Kontakta ditt företags IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.

Med Mail for Exchange kan låskoden för enheten vara obligatorisk.

Synkronisering sker automatiskt i de intervall du angav i inställningarna för Mail for Exchange-kontot. Endast det innehåll du angav när kontot skapades kommer att synkroniseras. Ändra inställningarna för Mail for Exchange om du vill synkronisera mer innehåll.

Lägga till ett e-postkonto

Du kan lägga till flera olika e-postkonton.

Välj  > E-post.

När du startar programmet E-post första gången ombeds du att skapa ett e-postkonto. Följ anvisningarna som visas.

Lägga till ett e-postkonto senare

Välj **E-post** > **Nytt e-postkonto**. Följ anvisningarna som visas.

Tips! Om du lägger till en e-postwidget på startskärmen kan du lätt öppna din e-post direkt från startskärmen.

Radera ett e-postkonto

Välj e-postkontot, håll kvar och välj sedan **Radera e-postkonto** på popup-menyn.

Läsa ett mottaget e-meddelande

Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj  > **E-post**.

Markera kontot och e-postmeddelandet.

Tips! Om du snabbt vill kunna läsa nya e-postmeddelanden lägger du till en e-postwidget på startskärmen.

Tips! Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar isär eller ihop dem.

Öppna eller spara en bilaga

Välj bilagan och lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj  > **Svara**.

Vidarebefordra e-postmeddelandet

Välj  > **Vidarebefordra**.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i telefonens webbläsare, väljer du adressen.

Läsa nästa eller föregående e-postmeddelande i brevlådan

Använd piltangenterna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av telefonen.

Välj  > **E-post** och en brevlåda.

- 1 Välj .
- 2 Ange e-postadressen. Om du vill lägga till en mottagare i kontaktlistan väljer du **Till** eller **Kopia**. Om du vill lägga till ett Bcc-fält väljer du  > **Andra mottagarfält** > **Visa Hemlig kopia-fält**.
- 3 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 4 Om du vill skicka e-postmeddelandet väljer du .

Svara på mötesbegäran

Du kan öppna och spara eller acceptera mötesbegäranden. När du sparar eller tackar ja till en mötesbegäran visas den i kalendern.

Mötesbegäranden hanteras i Exchange ActiveSync-e-postkontot.

Välj  > **E-post** och Exchange ActiveSync-e-postkontot.

Öppna mötesbegäran och spara den i din kalender. Om det är tillgängligt kan du annars välja  **Acceptera**,  **Avvisa** eller  **Preliminärt**.

Kontrollera tillgängligheten

Välj  > **Visa kalender**.

Om du vill redigera, besvara eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja till öppnar du begäran i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha olika många e-postwidgetar på startsidan, beroende på vilken telefon du har.

Varje e-postwidget innehåller en brevlåda där de tre senast mottagna meddelandena visas. Du kan öppna dem direkt från widgeten.  anger att du har fått nya meddelanden.

Tips! Bläddra nedåt om du vill visa fler meddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till widget** och e-postwidgeten på popup-menyn.

Internet

Om webbläsaren



Välj  > Internet.

Läs de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan visa webbsidor på internet genom att använda telefonens webbläsare.

Om du vill surfa på internet måste du vara ansluten.

Surfa på Internet

Välj  > Internet.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Sök på Internet

Markera webbadressfältet, skriv ett sökord och välj det första objektet i listrutan nedanför webbadressfältet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

Välj  > .

Växla mellan webbläsarfönster

- 1 Välj .
- 2 Dra åt vänster eller höger och välj önskat fönster.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemliga information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > Integritet > Töm privat data > Cache.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj  > Internet.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj  > Internet.

RSS-flöden på webbsidor markeras vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

Välj ett önskat RSS-flöde i RSS-vyn och håll kvar det. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Sociala nätverk

Om Social

 Välj  > Social och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Använd programmet Socialt för att förbättra din sociala nätverksupplevelse. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster, till exempel Facebook eller Twitter, via programmet Socialt kan du göra följande:

- Visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy.
- Publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt.

- Direkt dela bilder du tar med kameran.
- Dela videor som du spelat in med telefonen.
- Länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i telefonen.
- Lägga till positionsinformation i statusuppdateringen.
- Lägga till händelser från tjänstens kalender till telefonens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för data trafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Socialt kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj  > Social.

- 1 Välj en tjänst och logga in.
- 2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.
- 3 Välj en annan tjänst och logga in.
- 4 Välj **Alla aktiviteter**.

Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj  > Social.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevännar till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i telefonen. När du har gjort det kan du visa deras

kontaktinformation direkt från programmet Social och visa deras statusuppdateringar i kontaktlistan.

Välj  > Social.

- 1 Välj en onlineväns profilbild.
- 2 Välj **Länka profil till kontakt** från popup-menyn.
- 3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

Med Socialt widgeten kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen när du loggar in på sociala nätverkstjänster via Nokia-tjänster, t.ex. Facebook eller Twitter.

Öppna programmet Socialt från startskärmen

Välj widgeten Socialt. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Socialt om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster, till exempel Facebook.

Välj  > Social och logga in på en social nätverkstjänst.

- 1 Välj .
- 2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
- 3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
- 4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.
- 5 Välj .

Ta en bild och överför den.

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
- 3 Ta ett foto.
- 4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen

Med programmet Social kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå dig.

Välj  > Social.

- 1 Välj textinmatningsfältet längst upp på displayen.
- 2 Lägg till din plats. Telefonen använder GPS för att bestämma din aktuella plats och söka efter platsmärken i din närhet.
- 3 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

 **Viktigt!** Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj  > Social.

- 1 Välj en väns profilbild.
- 2 Välj **Visa kontaktinfo** från popup-menyn.
- 3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du har länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i din telefon.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i telefonens kalender

När du svarar på inbjudningar till händelser via en social nätverkstjänst, t.ex. Facebook, kan du lägga till händelserna i telefonens kalender så att du kan se kommande händelser när du är offline.

Välj  > Social och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till händelsen i telefonens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om kameran



Välj > Kamera.

Varför ta med dig en separat kamera när telefonen har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videoklipp.

Du kan sedan visa eller redigera bilderna och videoklippen i telefonen, dela dem med andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta ett foto

Välj > Kamera.

Telefonens kamera har en funktion för fullt fokus. Med den här funktionen kan du ta bilder och fokusera på objekt både i för- och bakgrunden.

Välj . Flytta inte telefonen innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Den här funktionen identifierar ansikten, ritar rektanglar runt dem och optimerar fokuset, även när ansikten är i rörelse. Ansiktsidentifiering är aktiverad som standard.

Inaktivera ansiktsigenkänning

Välj > Ans.igenk..

Ta ett självporträtt

Välj > .

Bilder och videor sparas som standard på massminnet.

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Eftersom det ibland kan vara svårt att komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp togs, kan du välja om telefonen ska lagra positionsinformationen automatiskt.

Välj  > Kamera.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas med hjälp av GPS eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som innehåller platsinformation kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller videon. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj  >  > Spara platsinformation > Ja.

Det kan ta flera minuter att få koordinaterna för din position.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilder eller videoklipp.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med telefonen kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Välj  > Kamera.

- 1 Om du behöver växla från bildläge till videoläge väljer du .
- 2 När du vill påbörja inspelningen väljer du .
- 3 Om du vill pausa inspelningen väljer du . Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill sluta spela in väljer du . Videoklippet sparas automatiskt i **Galleri**.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa videostorleken innan du spelar in väljer du  >  > **Videokvalitet** > **Kvalitet för fildelning**.

Tips för bild och video

Välj  > **Kamera**.

När du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämrast.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. Peka på skärmen om du vill aktivera kameran igen.
- Du kan bifoga en bild till en kontakt i kontaktlistan. Välj  > **Använd bild** > **Tilldela kontakt** när du har tagit bilden. Flytta rutan om du vill beskära bilden, peka på skärmen för att visa verktygsfältet, välj , och välj kontakten och .

När du spelar in ett videoklipp:

- För bästa resultat, stäng alla öppna program innan du spelar in.
- Spela in på telefonens massminne om det går.
- För att få högsta kvalitet, använd ett kompatibelt, snabbt microSD-kort med hög kvalitet om du spelar in en video till ett minneskort. microSD-kort med klass 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Säkerhetskopiera alla viktiga data på kortet innan du använder det första gången och formatera kortet med telefonen även om kortet har formaterats eller använts i en Nokia-telefon tidigare. När du formaterar ett minneskort raderas alla lagrade data på kortet.

Om minneskortets prestanda försämrats över tiden säkerhetskopierar du alla viktiga data på kortet och formaterar om det med telefonen.

Skicka bild eller videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Sänd** > **Via meddelande**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken **Till**. Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer manuellt väljer du fältet **Till** och anger namnet eller telefonnumret.
- 4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Sänd** > **Via e-post**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken **Till**. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet **Till** och skriver adressen.
- 4 Välj .

Skicka via Bluetooth


- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Sänd** > **Via Bluetooth**.
- 3 Välj den telefon eller enhet du vill ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra telefonen eller enheten anger du lösenordet.

Dela en bild eller ett videoklipp direkt från kameran

När du har tagit bilder eller spelat in videoklipp kan du överföra dem till en social nätverkstjänst.

Välj  > **Kamera**.

När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp väljer du  och följer instruktionerna som visas.

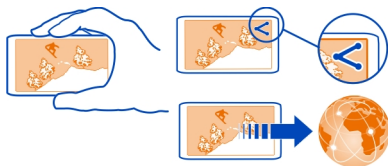

Första gången du överför en bild eller ett videoklipp till en social nätverkstjänst måste du logga in på tjänsten. Tjänsten du lägger till anges som standarddelningstjänst.

Alla sociala nätverkstjänster stöder inte alla filformat eller videoklipp som har spelats in med hög kvalitet.

Bilder och videor**Galleri****Om Galleri**

Välj  > **Galleri**.

Titta på videoklipp som du har spelat in, eller bläddra och visa bilderna som du har tagit.

Skriv ut de bästa bilderna om du vill ha en papperskopior.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp

Välj  > Galleri.

Bläddra bland bilder

Svep upp eller ned.

Visa en bild

Välj bilden.

Svep från höger till vänster för att visa nästa bild. Svep från vänster till höger om du vill visa föregående bild.

Zooma in

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.



Tips! Peka på skärmen två gånger om du snabbt vill zooma in eller zooma ut igen.

Visa verktygsfältet

Peka på skärmen.

Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och  > Bildspel > Spela upp. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Visa bilderna i ett album som ett bildspel

Öppna fliken Album . Peka på ett album och håll kvar. Välj sedan Bildspel på popup-menyn.

Ändra inställningar för bildspelet

Välj en bild och  > **Bildspel** > **Inställningar**.

Spela upp ett videoklipp

Välj ett videoklipp. Videoklipp är märkta med .

Bilder och videoklipp kan skickas till dig i ett e-postmeddelande eller MMS. Om du vill visa dessa bilder och videoklipp senare ska du spara dem i Galleri.

Spara en bild eller ett videoklipp i Galleri

- 1 Välj bilden eller videoklipppet i MMS:et.
- 2 Peka på skärmen och välj  > **Spara**.

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet, med till exempel Bluetooth. Du kan visa dessa bilder eller videoklipp direkt i Galleri.

Tips! Du överför en bild eller ett videoklipp till en social nätverkstjänst genom att markera objektet, peka på skärmen och välja .

Organisera dina foton

Har du många foton på telefonen och vill du enklare hitta fotot du letar efter? Du kan organisera dina foton i album.

Välj  > **Galleri**.

Skapa ett nytt album

Öppna fliken Album  och välj sedan . Ange ett namn på albumet.

Flytta ett foto till ett album

- 1 Välj och håll ned fotot och välj sedan **Lägg till i album**.
- 2 Välj det album som fotot ska flyttas till. Välj **Nytt album** för att skapa ett nytt album för fotot.

Tips! Om du vill flytta flera foton till ett album väljer du och håller ned ett foto och väljer **Markera**. Markera foton, välj och håll ned ett av de markerade foton och välj **Lägg till i album**.

Byta namn på eller radera ett album

Välj och håll ned albumet och välj sedan **Ändra namn** eller **Radera**. Foton och videoklippen i albumet raderas inte från din telefon.

Dela bild eller ett videoklipp från Galleri

Vill du överföra bilder och videoklipp till en social nätverkstjänst så släkt och vänner kan se dem? Överför dina bilder och videoklipp direkt från Galleri.

Välj  > Galleri.

- 1 Välj en bild eller en video som ska laddas upp.
- 2 Peka på bilden, välj  och följ anvisningarna som visas.

Tips! Om du vill dela flera objekt väljer du , i huvudvyn, markerar objekten som du vill dela och väljer .

Kopiera bilder eller videoklipp mellan telefonen och en dator

Har du tagit bilder eller spelat in videoklipp med telefonen och vill se dem i datorn? Eller vill du kopiera dina bilder eller videoklipp från telefonen till datorn? Använd en kompatibel USB-datakabel om du vill kopiera bilder och videoklipp mellan telefonen och en kompatibel dator.

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel.
Kontrollera att minneskortet är isatt om du vill kopiera data mellan datorn och ett minneskort i telefonen.
- 2 Öppna Nokia Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Säkerhetskopiera dina bilder

Vill du vara säker på att inga viktiga bilder går förlorade? Säkerhetskopiera dina bilder med Nokia Suite.

- 1 Anslut telefonen till en dator via en kompatibel USB-datakabel.
Kontrollera att minneskortet är isatt om du vill kopiera data mellan datorn och ett minneskort i telefonen.
- 2 Öppna Nokia Suite på datorn och följ anvisningarna om synkronisering som visas Galleri.

Redigera bilder som du har tagit



Du kan lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj  > Fotoredig. och en bild.

- 1 Om du vill använda en effekt väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
- 2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du  > Spara. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja  > **Galleri**.

Videoredigerare

Om Videoredigerare



Välj  > **Videoredig.**

Du kan kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text, och enkelt omvandla dem till korta filmer eller bildspel.

Följande codecs och filformat stöds: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV och AMR-NB/AMR-WB.

Spara ljudfiler som du vill använda i en film i mappen Ljudfiler på telefonen.

Du kan inte lägga till en DRM-skyddad ljudfil i en film.

Skapa en film

Du kan skapa korta filmer från dina bilder och videor och dela dessa med dina vänner och din familj.

Välj  > **Videoredig.** och .

- 1 Du lägger till videoklipp och bilder i filmen genom att välja . Slep vänster till höger för att visa filerna du valt.
- 2 Om du vill lägga till övergångar mellan videoklipp och bilder väljer du .
- 3 Du lägger till ljud som ska spelas upp i bakgrunden genom att välja .
- 4 Om du vill lägga till text eller textremsor i filmen väljer du .
- 5 Välj  om du vill redigera din film. I redigeringsläget kan du korta videoklippets längd eller ange hur länge en bild ska visas.
- 6 Om du vill spara filmen väljer du  > **Spara video**.
Du kan redigera filmen senare. Om du vill spara projektet väljer du  > **Spara projekt**.

Välj  > **Galleri** om du vill se din film senare.

Skapa ett bildspel

Vill du skapa ett snyggt bildspel av dina semesterbilder? Med mallar för olika tillfällen och händelser kan du skapa bildspel för födelsedagar, fester och semestrar.

Välj  > **Videoredig.** och .

- 1 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
- 2 Du lägger till foton i bildspelet genom att välja .
- 3 Du lägger till ljud som ska spelas upp i bakgrunden genom att välja .
- 4 Välj **Ab** om du vill lägga till en titel.
- 5 Om du vill förhandsgranska ditt bildspel väljer du  > **Förhandsgranska**.
- 6 Om du vill spara ditt bildspel väljer du  > **Spara video** när du förhandsgranskar ditt bildspel.
- 7 Du kan redigera bildspelet senare. Om du vill spara projektet väljer du  > **Spara projekt**.

Välj  > **Galleri** om du vill visa ditt bildspel senare.

Skriva ut en bild som du har tagit

Du kan skriva ut bilder direkt från telefonen till en kompatibel skrivare.

- 1 Anslut telefonen till en skrivare i läget Mediaöverföring via en USB-datakabel.
- 2 Välj bilden du vill skriva ut i Galleri.
- 3 Peka på skärmen och välj  > **Skriv ut**.
- 4 Om du vill skriva ut med hjälp av USB-anslutningen väljer du **Utskrift** > **Via USB**.
- 5 Om du vill skriva ut bilden väljer du  > **Skriv ut**.

Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Videoklipp och TV

Videor

Om videoklipp

 Välj  > **Videor**.

Du kan bläddra bland, hämta och titta på videor på telefonen var du än befinner dig.

Tips! Hämta nya videoklipp från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Spela upp ett videoklipp

Välj  > **Videor**.

Du bläddrar i videosamlingen genom att öppna fliken . Välj  > Galleri för att bläddra i videor du spelat in.

Om du vill ladda ned videor från Nokia Butik öppnar du fliken .

Titta på ett videoklipp

Välj det videoklipp du vill spela upp. Peka på skärmen om du vill använda videospelarkontrollerna.

Pausa eller återuppta uppspelningen

Välj  eller .

Snabbspola eller spola bakåt

Välj och håll ned  eller .

Om videoklipppet inte har samma format som telefonens skärm kan du zooma in eller tänja ut bilden, så att den fyller upp skärmen.

Zooma eller sträcka ut bilden

Välj  > Ändra bildförhållande.

Kopiera videor mellan telefonen och datorn

Har du spelat in videor med telefonen som du vill visa på datorn? Eller vill du kopiera dina videor från telefonen till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan telefonen och en dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
Om du ska kopiera mellan ett minneskort i telefonen och en dator måste du se till att minneskortet är isatt.
- 2 Öppna Nokia Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Musik och ljud

Musikspelare

Om musikspelaren

 Välj  > Musikspelare.

Du kan använda telefonens musikspelare för att lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Spela upp musik

Välj  > Musikspelare.

- 1 Välj  och önskad vy. Du kan bläddra bland låtar efter låt, genre eller album.
- 2 Välj en låt eller ett album.

Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen


Välj  för att pausa. Välj  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Välj och håll ned  eller .

Spela upp en låt upprepade gånger

Välj .

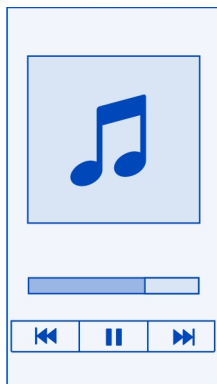

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj  > Musikspelare.

- 1 Peka och håll på en låt, ett album eller en genre och välj sedan **Lägg till i spellista**.
- 2 Ange ett namn på spellistan.

Spela upp en spellista

Välj  > **Spellista** och en spellista.

Ta bort en låt från spellistan


I spellistevyn pekar du och håller på låten och väljer sedan **Ta bort**.

Låten tas inte bort från telefonen, den tas bara bort från spellistan.

Tips! I Musikspelare skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senast spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Synka musik mellan telefonen och datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i telefonen? Nokia Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till telefonen och du kan använda den för att hantera och synka din musiksamling.

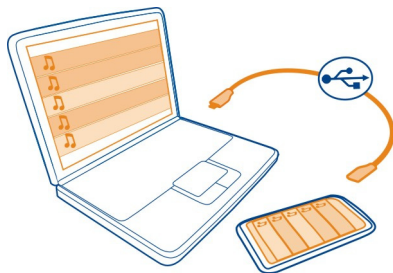

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen och välj sedan **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Öppna Nokia Suite på datorn. Se till att du har den senaste versionen av Nokia Suite. Mer information finns i hjälpen till Nokia Suite.

Hämta den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en telefon.

Om Nokia Musik



Välj  > Ovi Musik.

Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla favoriter.

Vilka tjänster och alternativ som är tillgängliga beror på var du bor.

Du måste först skapa ett gratis Nokia-konto för att kunna ladda ned musik.

Du kan skapa ett Nokia-konto, registrera dig för Nokia Musik och logga in på ditt konto på följande sätt:

- Din telefon
- En kompatibel webbläsare
- Nokia Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det för Nokia Musik.

Om du har eventuell kredit, nedladdningar eller har en prenumeration på obegränsad nedladdning kopplat till Nokia-kontot ska du inte avsluta det. Om du gör det, går allt förlorat.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet. DRM-skyddade låtar kan till exempel inte användas som ringsignaler eller alarmsignaler.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställningar > Skyddat innehåll.

Spela in ljud

Välj  > Inspelare.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj  > Sänd.

FM-radio**Om FM-radion**

 Välj  > FM-radio.

Du kan lyssna på FM-radio medan du använder telefonen. Koppla bara in ett headset och välj en kanal.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.



Det går inte att lyssna på radio via ett Bluetooth-headset.

Du kan lyssna på radio även när enheten är i offlineläge och du behöver inte ha täckning för mobilnätet. Kvaliteten på radioutsändningen beror på FM-radiosignalens styrka där du befinner dig.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj  > FM-radio.

Första gången du använder FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler. Om inga radiostationer hittas kan du ange en frekvens manuellt. Du kan också använda funktionen för automatisk sökning senare.

Ange en frekvens manuellt

- 1 Välj  >  > **Sök kanaler manuellt.**
- 2 Du anger frekvensen med upp- eller nedpilarna. Du kan använda frekvenser i intervallet 87,5–108,0 MHz.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

Välj  > .

Lyssna på radio

Lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är!

Välj  > **FM-radio.**

Gå till nästa eller föregående kanal

Välj  eller .

Visa alla tillgängliga kanaler

Välj .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Välj och håll ned  eller .

Tips! Om du vill kunna öppna radion snabbt lägger du till radiowidgeten på startskärmen.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj  > **FM-radio.**

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 Från verktygsfältet väljer du .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Kartor

Navigera till ett mål



Välj  > Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du vill och det kostar ingenting. Du kan:

- Hitta orter, gator och tjänster.
- Hitta rätt väg med sväng-för-sväng-navigering.
- Synkronisera dina favoritplatser och rutter mellan telefonen och webbtjänsten Nokia Kartor.
- Se väderprognoser och annan lokal information, om den finns tillgänglig.

Tips! Du kan också planera en resväg på datorn med internettjänsten Nokia Kartor och kopiera den till telefonen. Mer information finns på www.nokia.com/maps.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta din tjänsteleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Min position

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj  > Kartor och Karta.

 visar din aktuella position, om den finns tillgänglig.  blinkar när du söker efter din position.  visar din senaste kända position om din position inte är tillgänglig.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i gleset befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj  .

Om du söker efter eller bläddrar till en plats och visar information om platsen med hjälp av en tjänst, till exempel Väder, så visas information om den plats som du visar. Om du vill återgå till att visa din aktuella plats eller visa information om din aktuella plats väljer du  .

Zooma in eller ut

Välj + eller -.

Tips! Du kan också sätta två fingrar på kartan och dra isär fingrarna för att zooma in. Dra ihop fingrarna om du vill zooma ut. Alla telefoner har inte stöd för den här funktionen.


Om du har en aktiv dataanslutning och bläddrar i kartan, hämtas nya gatukarta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de gatukartor som är lagrade på telefonen.

Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

På huvudmenyn väljer du  > Internet > Anslutning > Offline.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy

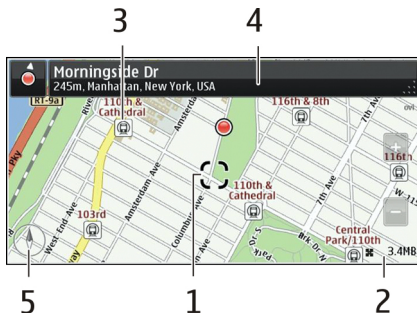

- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Plats av intresse (t.ex. en tågstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde
- 5 Kompass

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj  > **Kartor och Karta.**

Välj  och från följande:

Kartvy — I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Kollektivtrafik — Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya gatukartor på telefonen så att du kan titta på kartorna utan att vara ansluten till internet när du är ute och reser.

Om du vill ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv WLAN-anslutning.

Välj  > **Kartor.**

Ladda ned kartor

- 1 Välj **Uppdatera** > **Lägg till nya kartor.**
- 2 Välj en kontinent och ett land och välj sedan **Ladda ned.**
Välj **Pausa** eller **Avsl. nedl.** för att slutföra nedladdningen senare.

Uppdatera kartor

Välj Uppdatera > Sök efter uppdateringar.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som telefonens överkant pekar mot.

Välj  > Kartor och Karta.

Aktivera kompassen

Välj  .

Inaktivera kompassen

Välj  igen. Kartan visas mot norr.

Kompassen är aktiv när den är grön. Om kompassen behöver kalibreras är den röd.

Kalibrera kompassen

Vänd på telefonen tills den piper eller vibrerar.



Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar din position på kartan med hjälp av GPS-, A-GPS-, WLAN- eller nätverksbaserad (cell-ID) positionering.

A-GPS och andra GPS-tillägg kanske kräver överföring av mindre mängd data över mobilnätet.

GPS	GPS (Global Positioning System) är ett navigeringssystem som använder satelliter för att hitta var du är.
A-GPS	Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) hämtar platsinformation via mobilnätet och hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen. Telefonen är konfigurerad att använda Nokia A-GPS-tjänsten om inte din nättjänsteleverantör har egna A-GPS-inställningar. Du måste kunna ansluta till internet för att få assistansdata till din telefon. Telefonen hämtar endast data från tjänsten när det behövs.
WLAN	Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, t.ex. när du befinner dig inomhus eller mellan höga byggnader.
Cell-ID	Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) hittar Kartor din position med hjälp av det mobilnät som din telefon är ansluten till.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.

! **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Sök

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj  > **Kartor och Karta** > **Sökning**.

1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.

- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj Sök.

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Kategorier** och en kategori, till exempel shopping, logi eller transport.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv internetanslutning, om du har kartor över det genomsökta området sparade på telefonen. Men sökresultatet begränsas.

Visa platsinformation

Hitta mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj  > **Kartor och Karta** > **Sökning**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på område. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna visa all tillgänglig information om en plats.

Visa informationen om en plats

Sök efter en plats. Välj platsen och dess informationsområde.

Bedöma en plats

Sök efter en plats. Välj platsen, dess informationsområde, **Betygsätt** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig platsinformation

Välj platsen, dess informationsområde, **Rapportera** och lämpligt alternativ.

Favoriter**Spara eller visa en plats eller rutt**

Spara en adress, intressant plats eller rutt så att du snabbt kan använda den senare.

Välj  > **Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Välj **Spara**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Navigera** > **Planera rutt**.
- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Platser**, platsen och **Visa på karta**.

Visa en sparad rutt

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Rutter** och ruten.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj  > **Kartor** och **Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Gå till platsen.
- 3 Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser** och platsen.
- 2 Välj **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Byt namn på eller ta bort en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Välj platsen och sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Byt namn på eller ta bort en rutt i en samling

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj rutten, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj  > **Kartor och Karta**.

Dina vänner måste inte ha Nokia-telefoner för att visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde.
- 2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS med en länk till platsen på kartan skickas till din vän. En nätverksanslutning behövs för att kunna öppna länken.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn på webbplatsen Nokia Kartor, synkronisera sparade platser och rutter med din telefon och få tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser eller rutter mellan telefonen och internettjänsten Nokia Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Välj  > **Kartor**.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att telefonen ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj  > Synkronisering > Synkronisering.

Synkroniseringen kräver en aktiv internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internettjänsten Nokia Maps går du till maps.nokia.com.

Checka in

Med funktionen Checka in kan du hålla reda på var du har varit privat. Uppdatera dina vänner och kontakter i sociala nätverk med vad du gör och dela din plats på dina favorittjänster för sociala nätverk.

Välj  > Kartor och Check in.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna checka in. För att kunna dela din plats måste du också ha ett konto för en social nätverkstjänst. Vilka sociala nätverkstjänster som stöds kan variera utifrån land eller region.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto (om du inte har ett konto ännu skapar du ett).
- 2 Du kan dela din plats i de sociala nätverkstjänster som du använder. När du använder Checka in för första gången kan du ange dina kontoautentiseringsuppgifter för de sociala nätverkstjänster som du använder. Om du vill skapa konton senare väljer du .
- 3 Välj din nuvarande plats.
- 4 Skriv din statusuppdatering.
Du kan bara skicka statusen till utvalda tjänster som du har ställt in. Om du vill utesluta en tjänst väljer du dess logotyp. Om du vill utesluta alla tjänster och hålla din plats och dina statusuppdateringar privata avmarkerar du kryssrutan och **posta på**.
- 5 Välj Check in.

Eventuellt kan du också bifoga en bild i ditt inlägg, beroende på den sociala nätverkstjänsten.

Visa din incheckningshistorik

Välj .

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna checka in och dela din plats. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

! **Viktigt!** Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Köra och gå

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj  > **Kartor och Kör** eller **Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk som omfattar gatunamn blir även gatunamnen upplästa.

Ändra språk på röstvägledningen.

Öppna huvudvyn och välj  > **Navigation** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och ett lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Gå till huvudvyn och välj  > **Navigation** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och välj **Ingen**.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Ändra volymen på röstvägledningen för bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

Ta hjälp av Kartor om du behöver få instruktioner sväng för sväng.

Välj  > **Kartor och Kör.**

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem.**

Du kan börja köra utan ett angivet mål. Kartan följer din position och trafikinformation, om sådan finns, visas automatiskt. Om du vill ange målet senare väljer du **Destination**.

Kartan vrids som standard mot körriktningen.

Rikta kartan mot norr

Välj . Du vrider kartan tillbaka mot körriktningen att välja .

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen.

Ändra hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Ändra vy vid navigering

Dra åt vänster för att välja **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy



- 1 Rutt
- 2 Din plats och riktning
- 3 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, hjälp med val av fil och varningar om hastighetsbegränsningar, om det är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj > Kartor och Kör.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** under bilnavigeringen. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ange i telefonen att vissa händelser i trafiken, till exempel köer och vägarbeten, ska undvikas.

Undvika trafikhändelser

I huvudvyn väljer du > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik.**

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror

förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj  > **Kartor och Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

Du kan börja gå utan ett angivet mål.

Kartan är orienterad mot norr som standard.

Vrid kartan åt det håll du ska gå

Välj . Du vrider kartan mot norr genom att välja .

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen.

Ändra hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering > Hemposition > Ändra**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj  > **Kartor och Karta**.

Skapa en resväg

- 1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 2 Peka på platsens informationsområde.
- 3 Välj **Navigera > Planera rutt**.
- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Tips! Gå till webbtjänsten Nokia Kartor på www.nokia.com/maps om du vill planera en rutt på datorn och sedan kopiera den till telefonen.

Ändra ordningen för ruttpunkter

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj Flytta.
- 3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

Ändra inställningar för en rutt

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvyn. Om du vill gå till ruttplaneringsvyn från navigeringsvyn väljer du **Alternativ** > **Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ange färd sättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Gå** och välj **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gåriktningen.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Optimerad**. Den optimerade bilrutten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Ge feedback om Kartor

Ge oss din feedback och var med och påverka och förbättra programmet Kartor.

Välj  > **Kartor**.

- 1 Välj  > **Återkoppling**.
- 2 Välj hur troligt det är att du rekommenderar Kartor till andra. Du kan också ange varför.
Denna feedback är anonym.
- 3 Välj .

Du behöver en internetanslutning för att kunna ge feedback.

När du har skickat din feedback om den aktuella versionen av Kartor så är inte alternativet tillgängligt längre.

Tidshantering

Klocka

Om klockan

 Välj  > **Klocka**.

Tips! Du kan också öppna klockan genom att välja den på startskärmen.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan på startsidan.

Välj  > **Inställningar** > **Tid eller Datum**.

Ställa in alarm

Du kan använda telefonen som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj .
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm


När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.
- 2 Välj  > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid och ange tid**.

Tips! Du kan även aktivera snoozefunktionen för alarmet genom att vända telefonens display nedåt.

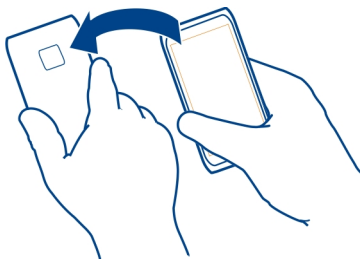

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Välj klockan på startsidan.

Välj  > **Inställningar** > **Automatisk tidsuppdatering** > **På**.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands eller visa tiden på olika platser.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken **Världsklocka** .

Lägg till en plats

Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner kan du lägga till flera platser.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på telefonen ändras beroende på den valda platsen. Kontrollera att tiden är korrekt.

Tips! Vill du snabbt ta bort en plats? Välj platsen, håll kvar och välj sedan **Ta bort** på popup-menyn.

Kontrollera tiden i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan också lägga till bilder för platserna, till exempel en bild av en vän som bor i staden eller en bild av en turistattraktion.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken Världsklocka .

Lägg till en plats

Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner kan du lägga till flera platser.

Lägga till en bild för en plats

Välj platsen, håll kvar, välj **Byt bild** på popup-menyn och sedan en bild.

Kalender

Om kalendern

 12 Välj  > Kalender.

Kalendern i telefonen hjälper dig att hålla ordning på ditt schema.

Tips! Vill du snabbt öppna din kalender? Lägg till en kalenderwidget på startskärmen.

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla händelser för en viss vecka.

Välj  > Kalender.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderhändelser för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer.

Välj  > Kalender.

Välj  och önskad vy.


Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en kalenderhändelse

Välj  > Kalender.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser. Kalenderns händelsetyp är möte som standard.
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Om du vill att kalenderhändelsen ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett tidsintervall. Välj **Repetera till** och ange ett slutdatum.
- 4 Välj .

Tips! Du kan också lägga till en kalenderhändelse i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

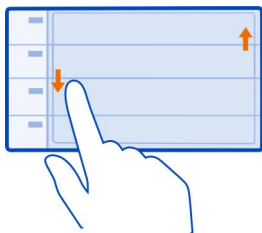

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj  > Kalender.

Skapa en ny kalender

- 1 Välj  > **Kalendrar** > .
- 2 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.
- 3 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderhändelserna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
- 4 Välj .

Ändra inställningarna för en kalender

- 1 Välj en kalender i vyn **Kalendrar**.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj .

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderhändelse väljer du  och kalendern.
- 2 Fyll i fälten och välj .

Färgkoderna anger vilken kalender händelsen tillhör.

Lägg till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj  > **Kalender**.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj fältet för händelsetyp  och välj **Att göra** som händelsetyp.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 5 Välj .

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Välj  > **Kalender**.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.

- 2 Välj fältet för händelsetyp  och välj **Årsdag** som händelsetyp.
- 3 Fyll i fälten och välj .

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj  > **Kalender**.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 Öppna en händelse och välj  > **Sänd** > **Via e-post**.
- 2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
- 3 Du skickar en begäran genom att välja .

Lägga till plats i en kalenderhändelse

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderhändelsen.

Välj  > **Kalender**.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj  **Ange plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 3 Välj .

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice

 Välj  > **Quickoffice**.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
- Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer

Välj **Uppdat. och uppgrad.** för att köpa redigeringsversionen av Quickoffice.

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003) . Alla filformat stöds inte.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj  > Quickoffice.

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj  > Sortera efter.

Använda kalkylatorn

 Välj  > Kalkylator.

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj =.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj  > Minne > Spara eller Hämta.

Skapa en shoppinglista

 Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckningar i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj  > Anteckn..

- 1 Välj **Skapa anteckning**.
- 2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj  > **Sänd** och sändningsmetod.

Översätta ord



Du kan översätta ord från ett språk till ett annat.

Välj > **Ordlista**.

- 1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj > **Språk** > **Källa** eller **Mål**.

Hämta fler språk på internet

Välj > **Språk** > **Hämta språk**.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk. Alla språk stöds inte.

Öppna och skapa zip-filer



Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.


Välj > **Zip**.

Telefonhantering

Hålla telefonens programvara uppdaterad

Om uppdateringar för telefonens programvara och program

Håll dig uppdaterad – uppdatera din telefons programvara och program för att få nya och förbättrade funktioner för din telefon. Telefonens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

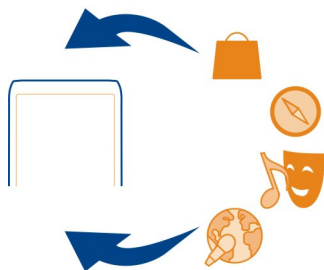

Säkerhetskopiera personlig information innan du uppdaterar telefonens programvara.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller. Du hittar den uppdaterade användarhandboken på www.nokia.com/support.

Uppdatera telefonens programvara och program via telefonen

 Du kan söka efter uppdateringar till telefonens programvara eller program och trådlöst ladda ned och installera dem till din telefon (nätjänst). Du kan även ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj  > **Progr.uppd.**

Du kanske måste starta om telefonen för att slutföra uppdateringen.

Visa uppdateringsinformation

Välj och håll ned en uppdatering.

Installera alla uppdateringar

Välj .

Välj vilka uppdateringar som ska installeras

Välj  > **Markera uppdateringar** och de uppdateringar som du vill installera. Alla uppdateringar väljs som standard.

Ange att telefonen ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj  > **Inställningar** > **Autom. sökn. efter uppd.**

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Suite för att uppdatera programvaran i telefonen. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/support om du läsa mer och ladda ned Nokia Suite.

Hantera filer

Om filhanteraren



Välj  > Filer.

Du kan bläddra bland, hantera och öppna filer på telefonen. Du kan också visa och hantera filer på ett isatt kompatibelt minneskort.

Visa filerna som finns lagrade i telefonen

Välj  > Filer och det önskade minnet.

Filerna och mapparna på den översta nivån på den minnesplatsen visas.

Visa innehållet i en mapp

Välj önskad mapp.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj  > Filer.

Skapa en ny mapp

Välj  > Ny mapp i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång

- 1 Välj  > Markera flera objekt.
- 2 Välj filerna.

3 Välj  och lämpligt alternativ.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inga viktiga filer går förlorade? Du kan skapa säkerhetskopior av telefonminnet.

Välj  > **Filer** och **Säkerhetskop. & återställ.**

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar telefonminnet regelbundet.

Tips! Använd Nokia Suite för att säkerhetskopiera allt innehåll i telefonen till en kompatibel dator. Dina viktiga filer finns då fortfarande tillgängliga om telefonen blir stulen eller skadad.



Formatera massminne

Vill du radera allt innehåll från telefonens massminne? Du kan formatera massminnet.

Säkerhetskopiera allt innehåll du vill spara innan du formaterar massminnet. Allt innehåll på massminnet raderas permanent.

1 Välj  > **Filer**.

2 Peka och håll på massminnet och välj sedan **Formatera**.

Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Du kan använda Nokia Suite för att säkerhetskopiera allt innehåll i telefonen till en kompatibel dator. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att en del säkerhetskopierat innehåll återställs. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Formatera ett minneskort

Vill du ta bort allt innehåll från minneskortet? När du formaterar minneskortet tas alla data på kortet bort.

- 1 Välj  > **Filer**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Formatera** i popup-menyn.

Lösenordsskydda minneskortet

Vill du skydda minneskortet mot obehörig användning? Du kan lösenordsskydda data.

- 1 Välj  > **Filer**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Ange lösenord** i popup-menyn.
- 3 Ange ett lösenord.
Förvara lösenordet på ett säkert ställe, inte tillsammans med minneskortet.

Frigör telefonminne

Behöver du utöka mängden tillgängligt minne på telefonen så att du kan installera fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program
- Musik, bilder och videor

Kopiera det innehåll som du vill spara på massminnet, på ett kompatibelt minneskort (om sådant finns) eller på en kompatibel dator.

Hantera program

Om programmen

 Välj  > **Inställn. och Installationer**.

Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din telefon.

Ta bort ett program från telefonen

Du kan ta bort installerade program som du inte använder och få mer ledigt minne.

Välj  > **Inställn. och Installationer.**

- 1 Välj **Redan installerat.**
- 2 Peka och håll på programmet du vill ta bort och välj **Avinstallera.**

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Använd Nokia Suite för att säkerhetskopiera dina installationsfiler till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från telefonens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

 Välj  > **Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkr..**

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll säkerhetskopierat och nära till hands oavsett om du sitter vid datorn eller är på språng med telefonen? Du kan synkronisera kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan telefonen och en fjärrserver. När du har synkroniserat finns det en säkerhetskopia av all viktig information på servern.



Synka innehåll mellan telefonen och en fjärrserver

Synka viktigt innehåll mellan telefonen och en fjärrserver för att skapa en kopia du kan nå var du än befinner dig.

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Synkronisera**.

Du kan få synkinställningar i ett konfigurationsmeddelande från nättjänstleverantören. Synkinställningarna sparas som en synkprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkprofilen eller profilen som du använde senast.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synka innehållet

Välj  > **Synkronisera**.

Tips! Du kan synka innehåll mellan telefonen och Nokia-tjänster med hjälp av programmet Ovi Sync.

Om Ovi synkr.



Välj  > **Ovi Synk**.

Du kan synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din telefon och Nokia Services. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synkr. Du blir ombedd att skapa ett konto när du försöker använda en Nokia-tjänst och du inte har ett Nokia-konto.

Om du använder Ovi Sync för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Nokia Services ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner

Du kan synkronisera och kopiera kontakter, bilder och annat innehåll mellan två kompatibla Nokia-telefoner med hjälp av Bluetooth, och det kostar inget.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Telefonöverföring**.

1 Välj bland följande:



— Kopiera innehåll från en annan telefon.



— Kopiera innehåll till en annan telefon.



— Synkronisera innehåll mellan två telefoner.

- 2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Markera innehållet och välj **OK**.

Skydda din telefon

Ange att telefonen ska låsas automatiskt

Vill du skydda telefonen mot obehörig användning? Skapa en låskod och att telefonen ska låsas automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering och Säkerhetsinställningar** > **Telefon & SIM-kort**.
- 2 Välj **Låskod** och ange sedan en låskod. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.
Ge inte låskoden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmar låskoden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller din telefonåterförsäljare för mer information.
- 3 Välj **Automatisk telefonlåstid** > **Användardefinierat** och ange efter hur lång tid telefonen ska låsas automatiskt.

Lås telefonen manuellt

Tryck på strömknappen på startsidan , välj **Lås telefonen** och ange låskoden.

Låsa upp telefonen

Tryck på låsknappen, ange låskoden och välj **OK**.

Tryck på menyknappen och välj **Lås upp** om du inte når låsknappen.

Fjärrlås telefonen

Har du glömt telefonen på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa telefonen med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan också fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning

- 1 Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering och Säkerhetsinställningar** > **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon** > **Aktiverat**.

- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.
- 4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåser telefonen genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

Du behöver låskoden för att kunna låsa upp telefonen.

Kryptera dina data

Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på telefonen med hjälp av en krypteringsnyckel.

Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställningar > Kryptering.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här processen ska du inte:

- Använda telefonen om du inte måste
- Stänga av telefonen
- Ta bort batteriet

Om du inte har angett att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera telefonens minne

Välj Kryptering av.

Avkryptera telefonens minne

Välj Kryptering på.

Förbereda telefonen för återvinning

Om du köper en ny telefon, eller vill kasta telefonen av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar telefonen för återvinning. Ta först bort all personlig information och allt innehåll från telefonen.

Ta bort allt innehåll

- 1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort eller en kompatibel dator.

- 2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
- 3 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar** > **Radera data och återställ**.
- 4 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.
- 5 Telefonen slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade program, har tagits bort.
Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Kom ihåg att ta bort minneskortet och SIM-kortet från telefonen.

Anslutbarhet

Internetanslutningar

Definiera hur telefonen ska ansluta till internet

Telefonen söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Inställningar**.

Använd en mobil dataanslutning

Välj **Mobildata** > **På**.

Använda en mobil dataanslutning när du är utomlands

Välj **Tillåt mobildataanvändning** > **Globalt**.

Kostnaderna för att ansluta till internet med en mobil dataanslutning kan vara betydligt högre när du är utomlands.

Du kan också ställa in att telefonen så att den bara använder en mobil dataanslutning när du är i ditt hemnätverk eller i ditt hemland.

Använda enbart en WLAN-anslutning

Välj **Mobildata** > **Av**.

En kopplingspunkt kan vara en mobil dataanslutning eller en WLAN-anslutning.

Du kan samla kopplingspunkter i en destinationslista, och ändra ordning i listan.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt rankas högre än en kopplingspunkt för mobila data i destinationslistan försöker telefonen alltid ansluta till WLAN-kopplingspunkten

först och bara ansluta till kopplingspunkten för mobila data om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Lägga till en ny kopplingspunkt i destinationslistan

Välj **Nätverksdestinationer > Kopplingspunkt**.

Ändra prioritetsordning för kopplingspunkter i destinationslistan

- 1 Välj **Nätverksdestinationer > Internet**.
- 2 Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** på menyn som visas.
- 3 Peka på den plats i listan som du vill flytta kopplingspunkten till.

Trådlöst LAN

Om WLAN-anslutningar

📶 Välj **⚙️ > Inställn. och Anslutbarhet > Wi-Fi**.

Tips! Du kan också hantera dina anslutningar i statusmenyn. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj **Wi-Fi**. Om Wi-Fi inte visas väljer du .



Tips! Du kan lägga till en WLAN-widget  på startskärmen. Om du snabbt vill aktivera eller inaktivera WLAN-funktionen väljer du reglaget i widgeten. Du öppnar WLAN-programmet genom att välja  i widgeten. WLAN-funktionen måste vara aktiverad.


I WLAN-programmet visas en lista över tillgängliga nätverk och du får hjälp med att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN).

 **Viktigt!** Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett WLAN hemma

Du kan minska kostnaderna för dataöverföring genom att ansluta till ditt WLAN (trådlösa hemnätverk) när du är hemma och vill surfa på internet via telefonen.

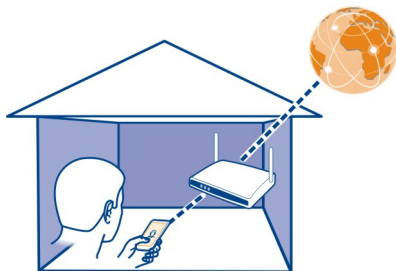

- 1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi inte visas väljer du .
- 2 Välj Wi-Fi och ditt hemnät. Om hemnätet är skyddat anger du lösenordet. Om ditt trådlösa hemnät är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger ett SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anslutningen

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Anslut till ett WLAN var du än befinner dig

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi inte visas väljer du .
- 2 Välj Wi-Fi och önskad WLAN-anslutning.

Avsluta WLAN-anslutningen

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

VPN-an Slutningar

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar > VPN.

Du måste ha en VPN-an Slutning (Virtual Private Network) för att t.ex. få tillgång till företagets intranät eller kunna läsa din jobb-e-post på distans.

VPN-policyer anger hur data krypteras och hur ditt företag kontrollerar din telefon. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, certifikat och policyer. När du har installerat en policy skapas en VPN-an Slutningsmetod automatiskt i intranätdestinationen.

Sök efter mobilt VPN på www.nokia.com/support om du vill ha mer information.

 **Viktigt!** Ett certifikat minskar avsevärt riskerna med fjärranslutningar och programvaruinstallation. För att certifikaten ska ge ökad säkerhet måste de användas på rätt sätt och vara korrekta, godkända eller betrodda. Certifikat har en begränsad livslängd. Om de har gått ut eller är ogiltiga kan du kontrollera att det aktuella datumet och den aktuella tiden i enheten är korrekta.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Ansl.hanterare.

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Anslutningshanterare.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de aktuella nätverksanslutningarna.  anger en mobil dataanslutningen och  anger en WLAN-an Slutning.

Välj an Slutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

Visa information om en an Slutning

Välj an Slutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och an Slutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer kan du visa vilka an Slutningar som är aktiva genom att dra nedåt från meddelandeområdet.

Bluetooth


OM Bluetooth-an Slutningar

 Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

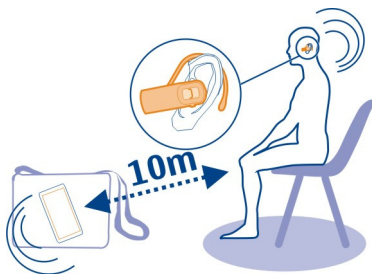

När telefonen är låst är endast anslutningar till godkända enheter möjliga.

Tips! Du kan även hantera dina Bluetooth-anslutningar i statusmenyn. Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet och välja **Bluetooth**. Om Bluetooth inte visas väljer du .

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när telefonen inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta arbeta på datorn under samtalets gång. Trådlösa headsets säljs separat.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

- 1 Välj **Bluetooth** > **På** för att aktivera Bluetooth.
- 2 Slå på headsetet.
- 3 Öppna fliken Kopplade enheter .
- 4 Välj headsetet.

Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja  > **Ny hopkopplad enhet**.

- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Med Bluetooth kan du skicka bilder, videoklipp, visitkort och kalenderhändelser samt annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till datorn.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Markera och håll på objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd > Via Bluetooth** i popup-menyn.
- 2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Vid sökningen visas de Bluetooth-enheter som finns inom räckvidden.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i telefonen.

Välj  > **Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Telefonen och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

- 1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth > På**.
- 2 Om du vill aktivera fjärranslutet SIM-läge väljer du **Fjärranslutet SIM-läge > På**.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätverket är stängd och du kan inte använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobilnätssignal.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan förhindra att andra enheter skapar en Bluetooth-anslutning till din telefon.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter , välj och håll ned den enhet du vill blockera och välj sedan **Blockera** på popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan med blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter , välj och håll ned den enhet du vill ta bort från listan och välj sedan **Radera** på popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda din telefon

När Bluetooth är aktiverat på telefonen kan du själv bestämma vem som ska kunna hitta och ansluta till din telefon.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Hindra andra enheter från att identifiera telefonen

Välj **Telefonens synlighet** > **Dold**.

När telefonen är dold kan andra enheter inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till telefonen.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth** > **Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

USB-datakabel

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och en dator

Med hjälp av en USB-datakabel kan du säkerhetskopiera och kopiera bilder, videor och annat innehåll mellan telefonen och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja  > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **USB** > **Mediaöverföring**.
- 2 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel .
Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.

- 3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar telefonen och datorn.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen.
- 3 Välj **USB** och från följande:

 **Nokia Ovi Suite** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som har Nokia Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera telefonen med Nokia Suite och använda andra Nokia Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Nokia Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Suite installerat. Telefonen identifieras som ett USB-minne. Du kan även ansluta telefonen till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda vissa av telefonens program när den är ansluten till en dator i det här läget.

Minneskortet och massminnet i telefonen kan inte nås av den andra enheten.

 **Mediaöverföring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Suite installerat. Musik som är DRM-skyddad (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. Vissa hemmabiosystem och skrivare kan också användas i det här läget.

 **Anv. tel. s. modem** — Anslut telefonen till en kompatibel dator och använd telefonen som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.

Söka efter mer hjälp

Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda telefonen eller om du inte vet hur telefonen fungerar läser du användarhandboken i telefonen. Välj  > **Anv.handb..**

Gör följande om du har problem:

- Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara

- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet ändå inte går att lösa kontaktar du Nokia för reparationsalternativ. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alla data i telefonen innan du lämnar in den på reparation, eftersom all personlig information i telefonen kan komma att raderas.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4–8 siffror)	Skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och behövs för åtkomst till vissa funktioner. Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-kod när du sätter på den. Kontakta din tjänsteleverantör om koderna inte medföljde SIM-kortet eller om du har glömt dem. Om du anger fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp den med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Behövs för att låsa upp en PIN- eller PIN2-kod. Kontakta din tjänsteleverantör om koden inte medföljde SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Detta används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Du kanske också måste ange numret till Nokia Care-tjänster. Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06#.
Låskod (säkerhetskod) (min. 4 siffror eller bokstäver)	Detta hjälper dig att skydda din telefon mot otillåten användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter låskoden som du definierar. Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Telefonen kräver service om du glömt koden och telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data i telefonen kan komma att raderas.

Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När telefonen har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på www.nokia.com/werecycle, eller ring Nokia Care kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i telefonen finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: GSM 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-nätverk och WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datastrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WM DRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-4U -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8 eller AC-15. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortsutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.

- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
 - Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
- 4 Välj  för att öppna uppringaren.
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 6 Tryck på samtalsknappen.
- 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du sätter på enheten första gången så blir du ombedd att skapa ett Nokia-konto. Tryck på samtalsknappen för att slå nödsamtal under installationen av kontot.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

Enhetens yta är fri från nickel.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personsador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full teffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,18 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-750 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållna av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna

lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELLENDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera all störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

/Utgåva 2.0 SV

Index**A**

alarmklocka	90, 91
anpassa telefonen	30, 31, 33, 34, 35
anslutning	109
anteckningar	96
antenn	16
användarhandbok	18
avkryptera	105

B

bakgrundsbild	33
batteri	117
— ladda	12, 13
— spara energi	28
— sätta i	9
bilder	67
— delning	59, 64, 67
— kopiera	67, 103, 112
— positionsinformation	62
— redigera	67
— skicka	63, 111
— ta	61, 63
— utskrift	69
— visa	64, 65
<i>Se bilder</i>	
bildspel	68
blockering	
— enheter	112
bloggar	57
Bluetooth	109, 110, 111, 112
bokmärken	57
brevlåda	
— röst	42

C

cache-minne	56
copyrightskydd	73

D

dataanslutningar	109
— Bluetooth	109
datum och tid	90, 91
del, online	59, 60, 64, 67
DRM (Digital Rights Management)	73

E

enhetslås	104
e-post	52
— bilagor	54
— läsa och svara på	54
— skapa	54
— skicka	54
<i>Se mail</i>	

F

fabriksinställningar, återställa	30
favoriter	45
feeds, nyheter	57
filhantering	99, 100, 101
filmer	68
fjärrlåsning	104
FM-radio	74, 75
fotografier	
<i>Se bilder</i>	
foton	
— kopiera	14
— sortera	66
fotoredigerare	67
födelsedagar	94

G

genvägar	21, 34, 46
GPS (Global Positioning System)	79

H

handledsrem	17
headset	17
hjälp	18
högtalare	17, 36

högtalartelefon 17

I

ikoner 26, 27

IMEI-nummer 114

indikatorer 26, 27

inkorg, meddelanden 50

inspelning

— ljud 73

— samtal 41

— videor 62

installera program 101

inställningar

— kopplingspunkter 106

— språk 52

— återställa 30

internet

Se webbläsare

internetanslutning 106

internetsamtal 40, 41

Internetsamtal 41

J

Java-program 101

K

kabelanslutning 67, 112, 113

kalender 60, 92, 93, 94, 95

kalkylator 96

kamera 61

— dela bilder 64

— dela videor 64

— Positionsinformation 62

— skicka bilder 63

— spelar in video 62

— ta bilder 61, 63

Kartor 76

— bilrutter 85

— bläddra 76

— Checka in 84

— dela platser 83, 84

— Favoriter 82

— feedback 90

— gångrutter 88

— hitta platser 80

— hämta kartor 78

— kompass 79

— navigera 85, 88

— ordna platser 82

— ordna rutter 82

— planera rutter 88

— platsinformation 81

— positionsbestämning 79

— röstvägledning 85

— spara platser 82

— spara rutter 82

— synkronisering 83

— trafikinformation 87

— visa sparade platser 82

— visa sparade rutter 82

— visningsobjekt 77, 87

— ändra vyer 78

klocka 90, 91, 92

knappar och delar 7, 8

knappplås 15

knappsats 24

koder 114

kontakter 44, 47

— bilder 46

— favoriter 45

— grupper 47

— i sociala nätverk 58, 60

— kopiera 14, 103

— lägga till 44

— redigera 44

— ringsignaler 46

— skicka 47, 111

— spara 44, 45

— synk. 48, 103

— widgetar 34, 46

kontorsprogram 95, 96

kopiera innehåll 14, 67, 70, 72, 103, 112

kryptering 105

L

ladda batteriet 12, 13, 117
 licenser 73
 ljudmeddelanden 48, 49
 ljudsignaler
 — anpassa 30
 låsa
 — knappar 15
 — på distans 104
 — skärm 15
 — telefon 104
 låskod 104, 114

M

mail 52, 53, 55
 — brevlåda 53
 — installation 53
 — widgets 55
 massminne 100
 meddelandebelysning 27
 meddelandeläsare 51
 meddelanden 48, 50
 — konversationer 51
 — ljud 49
 — skicka 48, 49
 menyer 35
 miljötips 115
 minne 99, 105
 — frigöra 101
 minneskort 10, 100, 101
 Mitt kort 47
 MMS (Multimedia Message Service) 48
 multimediedelanden 48
 musik 70, 71, 72
 — spellistor 71
 möten 93, 95
 Mötesbegäran 55

N

nedladdningar 35
 — teman 31
 Nokia Butik 18
 — hämta 35
 — köpa 35
 Nokia E-post 52
 Nokia Music 73
 Nokia Suite 18, 73
 Nokia-support 113
 Nokia-tjänster 48
 nyhetsfeeds 57
 nödsamtal 117

O

offlineprofil 28
 Om Exchange ActiveSync 53
 ordlista 97
 Ovi Synk. 103

P

pekskärm 8, 19, 23, 24
 PIN-koder 114
 positionsinformation 60, 62, 79
 Positionsinformation 79, 95
 profilen Ljudlös 31
 profiler 30, 31
 — anpassa 30, 31
 — offline 28
 — skapa 31
 program 22, 35, 98, 101, 102
 programuppdateringar 97, 98, 99
 PUK-koder 114

Q

Quickoffice 95, 96

R

radio 74, 75
 RDS (Radio Data System) 75
 ringsignaler 30, 37, 46

röstkommandon	39
röstsamtal	
<i>Se samtal</i>	

S	
samtal	42
— avvisa	36
— begränsa	43
— begränsning	44
— internetsamtal	40, 41
— Internetsamtal	41
— konferens	38
— nöd	117
— ringa	36, 37
— senast slagna	41
— svara	36
— vidarekoppla	42
samtalsspär	43
sensorinställningar	37
SIM-kort	47
— sätta i	9
— ta bort	9
slå av/på	13
sms	48
SMS (Short Message Service)	48
snabbuppringning	39
sociala nätverk	57, 58, 59, 60
spellistor	71
språkinställningar	52
start sida	33
startskärm	21, 32, 34, 46, 55
statusuppdateringar	59, 60
support	18, 113
synk.	48, 103
synkronisering	102, 103
säkerhetskod	104, 114
säkerhetskopiera data	67
säkerhetskopiera innehåll	100
söka	27
— radiostationer	74

söker	
— radiostationer	75

T	
tangentbord	23
telefon	
— installation	14
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	14, 103
telefonlås	104
teman	31
textinmatning	23, 24, 25
tid och datum	90, 91

U	
uppdateringar	
— program	97, 98
— programvara till telefonen	97, 99
— telefonens programvara	98
uppgifter	94
USB-anslutning	67, 112, 113
USB-laddning	12, 13
utskrift	69

V	
vidarekoppla samtal	42
videoklipp	
— delning	59
— inspelning	63
— skicka	63
videor	69
— delning	64, 67
— inspelning	62
— kopiera	14, 67, 70, 103, 112
— positionsinformation	62
— redigera	68
— skicka	111
— spela upp	69
— titta	64, 65
virtuell knappsats	24

virtuellt tangentbord	23
visitkort	47, 111
volymkontroll	17
VPN (virtuellt privat nätverk)	109
väntande samtal	38
världsklocka	91, 92
växling mellan program	22

W

webbanslutning	106
webbfeeds	57
webbläsare	56
— bokmärken	57
— cache-minne	56
— surfa på webbsidor	56
Se <i>webbläsare</i>	
widgetar	34, 46
widgets	34, 55
WLAN (Wireless Local Area Network)	107, 108

Z

zip-filer	97
-----------	----

Å

årsdagar	94
återställa inställningar	30
återvinning	115

Ö

överföra innehåll	14, 67, 70, 72, 103, 112
-------------------	--------------------------