



Nokia 5070

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-166 ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Ta naprava ustreza zahtevam Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opreml.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9248987/1. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	9
Splošne informacije	13
Pregled funkcij	13
Kode za dostop	13
Nastavitvena storitev	14
Nalaganje vsebine in aplikacij	15
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia	15
1. Prvi koraki	16
Vstavljanje kartice SIM in baterije	16
Polnjenje baterije	17
Vklop in izklop telefona	18
Antena	19
Pašček za zapestje	19
2. Vaš telefon	20
Tipke in sestavni deli	20
Pripravljenost	21
Zaklepanje tipkovnice	23
3. Klicne funkcije	24
Klicanje	24
Sprejem ali zavrnitev klica	24
Možnosti med klicem	25
4. Pisanje besedila	27
Nastavitve	27
Pisanje besedila s predvidevanjem	27
Običajni način pisanja	28

5. Pomikanje po menijih	29
6. Sporočila	30
Besedilna sporočila (SMS).....	30
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	32
Poln pomnilnik	34
Mape	34
Razglednice	35
Brzjavke.....	35
Zvočna sporočila Nokia Xpress	36
Hitra sporočila (pomenki).....	37
E-poštna aplikacija	41
Telefonski predal.....	43
Info sporočila	44
Ukazi za storitve	44
Brisanje sporočil	44
Nastavitve sporočil.....	44
Števec sporočil	46
7. Imenik.....	47
Iskanje vizitke	47
Shranjevanje imen in telefonskih števil	47
Shranjevanje števil, predmetov ali slike.....	47
Kopiranje vizitk	48
Urejanje podrobnosti vizitke	48
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke	48
Vizitke	49
Moja prisotnost.....	49
Naročena imena.....	50
Nastavitve.....	51
Skupine.....	51
Glasovno klicanje.....	52
Hitro klicanje	53

Številke za informacije in storitve ter lastne številke	53
8. Zadnji klici	54
Seznami zadnjih klicev	54
Merilniki časa in števcí	54
9. Nastavitve	55
Profili	55
Teme	55
Toni	55
Moje bližnjice	56
Zaslón	56
Ura in datum	57
Klicanje	57
Telefon	58
Povezovanje	59
Dodatna oprema	61
Konfiguracija	61
Varnost	62
Obnovitev tovarniških nastavitvev	63
10. Meni operaterja	64
11. Galerija	65
12. Predstavnost	66
Kamera	66
Radio	67
Snemalnik	68
13. Pripomočki	70
Budilka	70
Koledar	70
Opraviła	71
Beležke	72

Sinhronizacija	72
Kalkulator	74
Štoparica	74
Odštevalnik	75
14.Aplikacije	76
Igre	76
Zbirka	76
15.Pritisni in govori	78
Meni Pritisni in govori	78
Vzpostavlanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori	79
Vzpostavlanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori	79
Zahteve za povratni klic	81
Dodajanje vizitk za individualne klice	82
Ustvarjanje in nastavljanje kanalov	83
Nastavitve Pritisni in govori	84
16.Splet	86
Nastavitve brskalnika	86
Vzpostavlanje povezave s storitvijo	86
Brskanje po straneh	87
Nastavitve videza	88
Piškotki	89
Skripti po zaščiteni povezavi	89
Zaznamki	89
Nalaganje datotek	90
Prejeta obvestila storitev	90
Začasni pomnilnik	91
Zaščita brskalnika	91
Podatki o položaju (lokaciji)	94
17.Storitve SIM	95

18.Povezovanje z računalnikom.....	96
Nokia PC Suite.....	96
Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD.....	96
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	97
19.Informacije o bateriji	98
Polnjenje in praznjenje	98
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	98
Nega in vzdrževanje.....	101
Dodatni varnostni napotki	102
Kazalo.....	106

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrise in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ 0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če želite uporabljati nekatere funkcije te naprave, na primer besedilna, večpredstavnostna ali zvočna sporočila, pomenke, e-pošto, imenik z zaznavanjem prisotnosti, mobilne internetne storitve, nalaganje vsebine in aplikacij ter sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Telefon ima dva pomnilnika. Naslednje funkcije si lahko delijo prvega: imenik, besedilna in zvočna sporočila, večpredstavnostna sporočila (vendar ne priloge), pomenki, skupine, glasovni ukazi, koledar in opravila. Drugi skupni pomnilnik se uporablja za shranjevanje datotek v meniju *Galerija*, prilog večpredstavnostnih sporočil, e-pošte in aplikacij Java™. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Shranjevanje mnogih aplikacij Java lahko na primer zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrišite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekaterne funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio in vgrajeno digitalno kamero. Podpira tudi naslednje funkcije:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani [60](#).
- XHTML (Extensible hypertext markup language). Glejte [Splet](#) na strani [86](#).
- Zvočna sporočila. Glejte [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani [36](#).
- Hitra sporočila. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani [37](#).
- E-poštna aplikacija. Glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani [41](#).
- Pritisni in govori. Glejte [Pritisni in govori](#) na strani [78](#).
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [49](#).
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Glejte [Aplikacije](#) na strani [76](#).
- Sinhronizacija in prenos podatkov s programsko opremo PC Suite. Glejte [Nokia PC Suite](#) na strani [96](#).

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnost](#) na strani [62](#).

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte [Varnost](#) na strani 62.

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 92.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani 93.

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodoUPIN. Kodo PUK2 (8-mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4-mestno) potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klicev](#). Glejte [Varnost](#) na strani 62.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu jih morate shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitvev. Več informacij o razpoložljivosti nastavitvev lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali najbližjem pooblaščenem zastopniku za telefone znamke Nokia, ali pa obiščite spletno mesto Nokia na naslovu www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše [Prejete nast. konfiguracije](#).

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*; vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Če želite prejete nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

Če želite nastavitve urediti, glejte **Konfiguracija** na strani **61**.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje v meniju (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletni strani lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, pogledjte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5B.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Zadnji pokrovček telefona odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (1) in pokrovček snamete s telefona (2).

Kartico SIM vstavite v držalo, tako da se zaskoči (3). Zlati priključki na njej morajo biti obrnjeni navzdol.

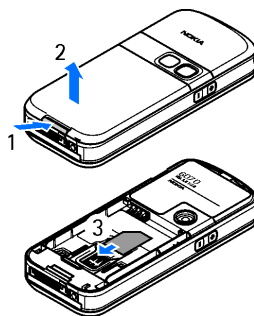


Vstavite baterijo (4). Upoštevajte polarnost stikov baterije. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte [Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia](#) na strani 98.

Vrh zadnjega pokrovčka poravnajte z vrhom telefona (5) in pritisnite spodnji del pokrovčka, tako da se zaskoči (6).

Baterijo odstranite tako, da njen spodnji del dvignete iz prostora za baterijo (7).

Kartico SIM odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitve (8) in jo potisnete proti vrhu telefona (9).

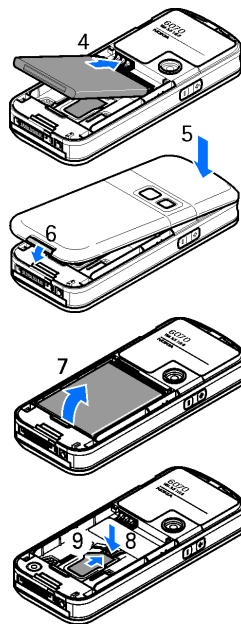

■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilniki AC-3, AC-4, AC-5 in DC-4 ter LCH-9 ob uporabi z adapterjem za polnilnik CA-44.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičač, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL-5B boste na primer s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 1 uro in 10 minut.

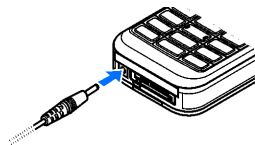

■ Vklp in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Telefon vklopite tako, da pritisnete in pridržite tipko za vklop / izklop.

Če telefon zahteva kodo (U)PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki *****) in izberite **OK**.

Telefon izklopite tako, da pridržite tipko za vklop / izklop.



Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte [Ura in datum](#) na strani [57](#).

Storitev Plug and play


Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev dobite nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte "[Povez. s podpora pri ponudniku stor.](#)" na strani [62](#), in [Nastavitvena storitev](#) na strani [14](#).

■ Antena

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

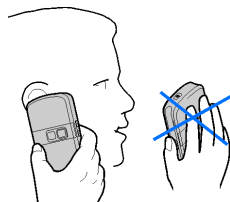

■ Pašček za zapestje


Če želite na spodnji del telefona pritrčiti pašček za zapestje, odprite zadnji pokrovček. Pašček napeljite skozi očesce na telefonu, kakor je prikazano, in ga ovijte okoli zatiča (1). Pridržite ga in zaprite zadnji pokrovček (2).

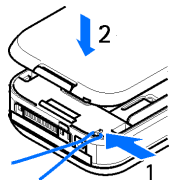

2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- Tipka za vklop / izklop (1)
- Slušalka (2)
- Zvočnik (3)
- Zaslon (4)
- Tipka za povečanje glasnosti in tipka Pritisni in govori (PG) (5)
- Tipka za zmanjšanje glasnosti in tipka za glasovne ukaze (6)
- Infrardeči (IR) vmesnik (7)
- Srednja izbirna tipka (8)
- 4-smerna navigacijska tipka (9)
- Leva izbirna tipka (10)
- Desna izbirna tipka (11)
- Klicna tipka (12)
- Tipka za konec (13)
- Tipkovnica (14); lahko se razlikuje glede na državo nakupa
- Priključek za polnilnik (15)
- Mikrofon (16)
- Priključek Pop-Port™ (17)
- Objektiv kamere (18)

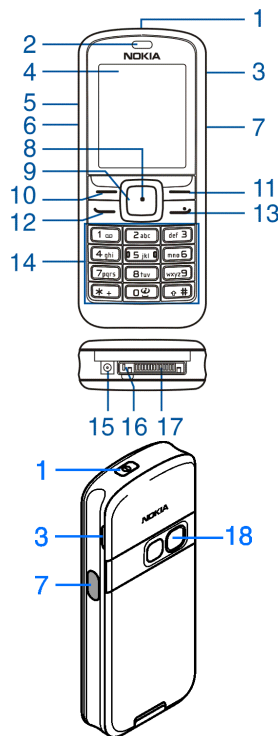




Opozorilo: Navigacijska tipka (9) te naprave morda vsebuje nikelj, zato ne sme biti predolgo v stiku s kožo. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergično reakcijo.

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

- 1 Ime omrežja ali logotip operaterja
- 2 Moč signala mobilnega omrežja
- 3 Stopnja napolnjenosti baterije
- 4 Leva izbirna tipka (**Pojdi na**)
- 5 Srednja izbirna tipka (**Meni**)
- 6 Desna izbirna tipka (**Imena**)

Desna izbirna tipka je lahko bližnjica do druge izbrane funkcije. Glejte [Moje bližnjice](#) na strani 56. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do spletnega mesta operaterja.

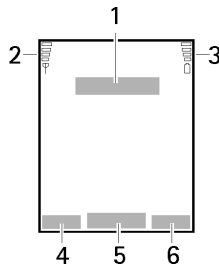

Osební seznam bližnjic

Leva izbirna tipka je **Pojdi na**. Če si želite ogledati funkcije na seznamu lastnih bližnjic, izberite **Pojdi na**. Funkcijo vključite tako, da jo izberete.

Če želite videti seznam funkcij, ki so na voljo, izberite **Pojdi na** > **Možnos.** > **Izberi možnosti**. Če želite na seznam dodati funkcijo, izberite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**.

Če želite urediti funkcije na seznamu osebnih bližnjic, izberite **Pojdi na** > **Možnos.** > **Urejanje**. Izberite funkcijo, možnost **Premak.** in mesto, kamor jo želite premakniti.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Pomaknite se do imena ali številke; če jo želite poklicati, pritisnite klicno tipko.
- Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite navigacijsko tipko kot bližnjico. Glejte [Moje bližnjice](#) na strani [56](#).

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura, ki porabi manj energije. Če želite vključiti varčevanje z energijo, glejte [Varčevanje z baterijo](#) v razdelku [Zaslon](#) na strani [56](#). Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katere koli tipke.



Znaki na zaslonu

-  Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte [Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani [31](#).
-  Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani [33](#).
E-poštna in glasovna sporočila lahko označujejo različne ikone.
-  Telefon je zabeležil neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici](#) na strani [54](#).
-  Tipkovnica je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani [23](#).
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če sta možnosti [Opozarjanje na dohodni klic](#) in [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljeni na [Izključeno](#). Glejte [Toni](#) na strani [55](#).
-  Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani [70](#).

-  Za paketne povezave je izbran način *Neprek. zveza* in storitev paketnega prenosa podatkov je na voljo. Glejte **Paketni podatki (EGPRS)** na strani 60.
-  Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava. Glejte **Paketni podatki (EGPRS)** na strani 60 in **Brskanje po straneh** na strani 87.
-  Paketna podatkovna povezava je prekinjena (zadržana), na primer če vas je med klicno paketno podatkovno povezavo kdo poklical ali ste vi koga poklicali.
-  Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.
-  Povezava Pritisni in govori je vzpostavljena ali zadržana. Glejte **Pritisni in govori** na strani 78.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah za *Samozaklepanje tipkovnice* in *Varnostno zaklepanje tipkovnice* lahko najdete v razdelku **Telefon** na strani 58.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. S tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite klicati z uporabo imen, poiščite ime ali telefonsko številko v meniju *Imenik*. Glejte *Iskanje vizitke* na strani 47. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam do 20 klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od 2 do 9 lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte *Hitro klicanje* na strani 53. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 57.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Če želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite tipko za konec.

Če želite izklopiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.

 **Nasvet:** Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klic preusmerili. Glejte **Klicanje** na strani 57.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte **Klicanje** na strani 57.

■ Možnosti med klicem



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem izberite **Možnos.** in izberite naslednje možnosti:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofon* ali *Vključi mikrofon*, *Imenik*, *Meni*, *Vklj. samon. gl.* ali *Izkl. samon. gl.*, *Snemaj*, *Zakleni tipkovnico*, *Zvočni profil*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti za omrežne storitve so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* ter naslednje:

Pošlji DTMF – pošiljanje nizov tonov

Menjaj – preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca – vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do pet oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s slovarjem. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže želeni znak. Ko je vključen slovar, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Pri pisanju besedila s slovarjem je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , pri običajnem pisanju pa znak . Poleg kazalke se prikaže znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk.

Velikost črk in način vnašanja besedila lahko spremenite, če pritisnete tipko **#**.

123 označuje način za vpisovanje številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*. Poseben znak lahko vstavite, če pridržite tipko *****.

■ Nastavitve

Če želite izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.

Izberite **Možnos.** > *Predvidev. je vklj.*, da vključite predvidevanje, ali *Predvidev. je izklj.*, če želite uporabljati običajni način.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali premaknite navigacijsko tipko v katero koli smer. S pritiskom navigacijske tipke hkrati tudi premaknete kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite * ali izberite **Možnos.** > *Druge besede*. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Piko vstavite s pritiskom na tipko **1**.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženka

Vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte [Nastavitve](#) na strani [27](#).

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na številski tipki **1**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**. Če želite zamenjati prikaz menija, izberite **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer *Nastavitve*.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicanje*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite zelenega, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



To sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih omogoča omrežje ali ponudnik storitev.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejemate sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem besedilnih, slikovnih ali e-poštnih sporočil morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [44](#).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Pisanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno spor..*

2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 27. Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo. Številka 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili. Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte **Predloge** na strani 32. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Pošiljanje slikovnega ali večdelnega sporočila utegne stati več kot pošiljanje enega besedilnega.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji > Nazadnje uporab., Na telef. številko, Več prejemnikom** ali **Na e-poštni naslov**. Če želite sporočilo poslati z uporabo vnaprej določenega profila za sporočila, izberite **S profilom za pošil.** Več informacij o profilih za sporočila najdete v razdelku **Besedilna sporočila in e-pošta SMS** na strani 44. Izberite ali vpišite telefonsko številko ali e-poštni naslov ali izberite profil.

Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto z uporabo storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Da bi lahko prejeli nova sporočila, zbrisate nekaj starih v mapi **Prejeta sporočila**.

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni > Sporočila > Prejeta sporočila**. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega. Neprebrana sporočila označuje .
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, preimenovali ali premaknili v drugo mapo. Lahko si boste tudi ogledali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju. Če sporočilo vsebuje sliko, ki jo želite shraniti v mapo **Predloge**, izberite **Shrani sliko**.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori > Besedilno spor., Večpredst. spor., Brzjavka** ali **Zvočno sporočilo**. Natipkajte besedilo za odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo.
4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji > OK**.

Predloge

Telefon vsebuje besedilne  in slikovne predloge , ki jih lahko uporabite v besedilnih in slikovnih sporočilih ter e-pošti SMS.

Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Predloge*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali video posnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemanj večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani 45. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 27.

Če želite vstaviti datoteko, izberite **Možnos.** > *Vstavi* in eno od naslednjih možnosti:

Slika, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*, da bi vstavili datoteko iz menija *Galerija*.

Nova slika, da bi posneli novo sliko, ki se bo dodala sporočilu.

Nov zvočni posn., da bi posneli nov zvok, ki se bo dodal sporočilu.

Vizitka ali *Beležka koled.*, če želite v sporočilo vstaviti vizitko ali koledarsko beležko.

Stran, da bi v sporočilo vstavili novo stran. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnos.** > *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na vrh ali dno strani, izberite **Možnos.** > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

Na voljo so lahko še naslednje možnosti: *Zbriši* (brisanje slike, strani ali zvočnega posnetka iz sporočila), *Zbriši besedilo*, *Prikaži* ali *Shrani sporočilo*. V meniju *Več možnosti* je lahko na voljo naslednje: *Vstavi ime*, *Vstavi številko*, *Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.

3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*.
4. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**. Sporočilo se premakne v mapo *Vpošiljanju*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animiran znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu spodleti, sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, se poslano sporočilo shrani v mapo *Poslani predmeti*. Glejte *Večpredstavnostna sporočila* na strani 45. Poslano sporočilo ne prispe vedno do naslovnika.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . Ko je sporočilo prejeto, se prikažeta znak  in obvestilo *Prejeto večpredst. sporočilo*.

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila.

Če sporočilo vsebuje predstavitev, zvočni ali video posnetek in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..**

Izberite **Možnos..**, da odprete mapi *Priloge* (na primer vizitke) in *Predmeti* (na primer slike).

3. Če želite na sporočilo odgovoriti, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.*, *Brzobjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Natipkajte odgovor in izberite **Pošlji**.

Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos..**

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo besedilno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. je poln, zbršite nekaj besed. sporočil*. Izberite **Ne** in zbršite nekaj sporočil v mapi. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**.

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln. Prikaži čakajoče spor..* Če si želite ogledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Pred shranjevanjem čakajočega sporočila morate zbrisati nekaj starih, da sprostite pomnilnik. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani**. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

■ Mape

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če ste izbrali *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* > *Shrani poslana sporočila* > **Da** in *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* > *Shrani poslana sporočila* > **Da**, se poslana sporočila shranijo v mapo *Poslani predmeti*.

Če pišete besedilno sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, da bi ga poslali pozneje, izberite **Možnos.** > *Shrani sporočilo* > *Shranj. bes. spor.*. Pri večpredstavnostnih sporočilih izberite možnost *Shrani sporočilo*.  označuje neprebrana sporočila.

Če želite razvrstiti sporočila, jih lahko premaknete v *Moje mape* ali zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Moje mape*.

Če želite dodati mapo, izberite **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če še niste shranili nobene mape, izberite **Dodaj**.

Če želite zbrisati ali preimenovati mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

■ Razglednice

S sporočilno storitvijo za razglednice lahko ustvarjate in pošiljate razglednice, ki lahko vsebujejo sliko in besedilo. Razglednica se z uporabo storitve za večpredstavnostna sporočila pošlje ponudniku storitev; ta razglednico natisne in jo pošlje na naslov, naveden v sporočilu. To storitev lahko uporabljate, če imate vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Pred uporabo razglednic se morate na to storitev naročiti. Več informacij o razpoložljivosti, stroških ter naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Pošiljanje razglednice

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Razglednica*. Pomaknite se do polj za urejanje in izberite **Napiši**; vnesite ime in naslov prejemnika, nato napišite besedilo. Izberite **Vstavi** > *Odpri Galerijo*, če želite vstaviti sliko iz menija *Galerija*, ali *Nova slika*, da bi vstavili novo fotografijo. Izberite **Možnos.**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti. Razglednico pošljete z izbiro grafične tipke ali **Možnos.** > *Pošlji*.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzojavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzojavka*. Napišite sporočilo. Brzojavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite **Možnos.** > *Vst. utripajoč znak*, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Sprejem brzojavke

Prejeta brzojavka se ne shrani samodejno. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn..* Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in zeleno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Za uporabo te storitve morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Če želite uporabljati snemalnik, glejte **Snemalnik** na strani 68.
2. Ko je sporočilo pripravljeno za pošiljanje, izberite **Možnos.** > *Predvajaj* (če ga želite pred pošiljanjem preveriti), *Zam. zvočni posn.* (da ponovite snemanje), *Shrani sporočilo*, *Shrani zvočni pos.* (da shranite posnetek v mapo *Galerija*), *Uredi zadevo* (da bi vpisali zadevo sporočila), *Podrobnosti spor.* (da prikažete podrobnosti sporočila) ali *Zvočnik* oziroma *Slušalka*.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*. Na voljo je lahko več možnosti, kar je odvisno od vašega operaterja.
4. Izberite prejemnika s seznama, vpišite telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *V pošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Prejem zvočnega sporočila

Kadar telefon prejme zvočno sporočilo, se prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Prikaži**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > **Predvaj.**, če ste prejeli več sporočil. Izberite **Možnos.**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnos.** > *Shrani zvočni pos.* in mapo, kamor ga želite shraniti.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte *Nastavitve povez.* v razdelku **Dostop do menija za pomenke** na strani 37. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Dostop do menija za pomenke

Če želite odpreti meni, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*. Če je na voljo več nizov nastavitev za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Prijava – vzpostavitev povezave s storitvijo pomenkov

Shranjeni pomenki – pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov

Nastavitve povez. – urejanje nastavitev, potrebnih za povezavo s storitvijo pomenkov in prisotnosti

Povezovanje s storitvijo pomenkov

Če se želite povezati s storitvijo pomenkov, odprite meni **Pomenki**, izberite storitev in možnost **Prijava**. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo **Prijava je bila uspešna**.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite **Odjava**.

Začetek pomenkovalne seje

Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo. Storitve lahko vključite na več načinov.

- **Pogovori**, če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite zeleno sporočilo ali vabilo in izberite **Odpri**, da ga preberete.
 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.  označuje nova,  pa prebrana hitra sporočila.
 označuje vabila.
Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.
- Izberite **Imenik pomenkov**, če si želite ogledati dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero želite klepetati, in izberite **Pomen**, ali **Odpri**, če je na seznamu prikazana nova vizitka. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku **Imenik za pomenke** na strani 40.
 v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.  označuje blokirano osebo.
 označuje osebo, ki ste ji poslali novo sporočilo.
- Izberite **Skupine > Javne skupine**, da prikažete seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek s skupino, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pogovoru. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte **Skupine** na strani 40.
- Izberite **Poišči > Uporabniki** ali **Skupine**, če želite po telefonski številki, vzdevku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID. Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnos.** > **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.
Pogovor lahko začnete tudi v meniju **Imenik**; glejte **Pregledovanje naročenih imen** na strani 50.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste novo vabilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do zelenega in izberite **Odpri**. Če se želite pridružiti pogovoru v zasebni skupini, izberite **Sprejmi** in vnesite vzdevek; če pa želite vabilo zavrniti ali zbrisati, izberite **Možnos**. > *Zavrni* ali *Zbriši*.

Branje prejetega sporočila pomenkov

Če ste povezani s storitvijo pomenkov in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v potekajočem pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Novo hitro sporočilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več sporočil, se pomaknite do enega in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pomenki* > *Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik pomenkov*, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnos**. > *Shrani vizitko*.

Sodelovanje v pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši**. Napišite sporočilo in izberite *Pošlji* ali pritisnite klicno tipko.

Z izbiro **Možnos**, odprete seznam razpoložljivih možnosti: *Prikaži pogovor*, *Shrani vizitko*, *Člani skupine*, *Blokiraj pošiljat* in *Končaj pogovor*.

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite *Moje nastavitve*.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, kdaj ste na zvezi, izberite *Dostopnost* > *Na voljo za vse*.
Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite *Dostopnost* > *Na voljo za vizitke*.

Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite *Dostopnost > Povezava skrita*.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite *Imenik pomenkov*. Če želite dodati osebo, izberite **Možnos.** > *Dodaj vizitko*. Če je imenik prazen, izberite **Dodaj**. Izberite *Ročni vpis ID*, *Iskanje s strežn.*, *Kopiranje s strežn.* ali *Z mobilno številko*.

Pomaknite se do vizitke in izberite **Pomen.** ali **Možnos.** > *Informacije vizitke*, *Blokiraj pošiljat.* ali *Odblokiraj pošiljat.*, *Dodaj vizitko*, *Odstrani vizitko*, *Zamenjaj imenik*, *Kopir. na strežnik* ali *Opozor. o dostop.*

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori > Imenik pomenkov*; lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* > *OK*.

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite *Odblokir.*

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Javne skupine*. Poiščite zeleno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite zeleni vzdevek, ki vas bo označeval v skupini. Izberite **Možnos**. > *Zbriši skupino*, da zbrišete skupino s seznama.

Če želite iskati skupine, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*. Iščete jih lahko po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine* > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija omogoča dostop do združljivega e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS in MMS.

Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred pošiljanjem in prejemanjem e-pošte boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se posvetujte s ponudnikom e-poštnih storitev.
 - Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 14. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 61.
- Če želite vključiti e-poštne nastavitve, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta*. Glejte [E-pošta](#) na strani 45.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Pripni* in želeno datoteko v meniju *Galerija*.
3. Izberite *Pošlji* > *Pošlji zdaj*.

Nalaganje e-pošte

1. E-poštno aplikacijo odprete z izbiro možnosti **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite e-poštna sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži*.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati e-pošto v mapi *V pošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Naloži in pošlji*.
Če želite najprej naložiti glave novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov, izberite **Možnos.** > *Prev. za e-pošto*. Izbrano e-pošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila in izberete **Možnos.** > *Naloži*.
3. Izberite novo sporočilo v mapi *Prejeto*. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Nazaj**.
 označuje neprebrano sporočilo.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeto* in želeno sporočilo. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.

Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgov.** > *Prazen zaslon* ali *Izvirno besedilo*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Prejeta sporočila in druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Prejeto*. Druge mape so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in *Poslano* za shranjevanje poslani e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, izberite **Možnos.** > *Upravljanje map*.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Upravljanje map* in zeleno mapo. Označite sporočila, ki jih želite zbrisati. Zbrišete jih z izbiro možnosti **Možnos.** > *Zbriši*.

Kadar zbrišete e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrišete tudi iz e-poštnega strežnika. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zbrisal e-pošto tudi iz e-poštnega strežnika, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastav.* > *Pusti kopijo:* > *Zbriši nal. sporočila*.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **QD**. Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

■ Info sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*. Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejetje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* in zeleno mapo. Izberite *Da*; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta. Znova izberite *Da*.

■ Nastavitve sporočil

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Profil pošiljanja - Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni niz.

Na voljo so lahko naslednje možnosti: *Številka centra za sporočila* (dobite jo pri ponudniku storitev), *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika* (besedilna sporočila) ali *E-poštni strežnik* (e-pošta), *Povratnice*, *Uporabi paketno povezavo*, *Odgovor prek istega centra* (omrežna storitev) in *Preimenuj profil za pošiljanje*.

Shrani poslana sporočila > *Da*, da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.

Samodejno ponovno pošiljan. > *Vključeno*, da nastavite samodejno vnovično pošiljanje besedilnih sporočil po prvem neuspelem poskusu.

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da*, da bo telefon shranjeval poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Povratnice, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Privzeti časi strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne*, da izberete, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Dohodna večpredstavnostna spor. > *Naloži, Ročno nalaganje* ali *Zavrni*, če želite nastaviti samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil.

Nastavitve konfiguracije > *Konfiguracija* – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.*. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Dovoli oglase, da dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani [14](#). Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani [61](#).

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi izberite:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštnih sporočil.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno – Izberite *Da*, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika – Izberite *POP3* ali *IMAP4* glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik POP3 ali IMAP4.

Velikost pisave in smeški

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Druge nastavitve*. Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Velikost pisave*. Če želite vključiti pretvarjanje znakovnih smeškov v slikovne, izberite *Slikovni smeški* > *Da*.

■ Števec sporočil

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Števec sporočil*.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (*Imenik*) lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM. V prvega lahko shranite imena s številkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, označuje .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka se samodejno nastavi za privzeto številko. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte **Nastavitve** na strani 51.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in vrsto številke.

Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo ali sliko v meniju *Galerija*.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite *ID uporabnika* > *Poišči*. Glejte *Moja prisotnost* na strani 49. Če najdete le eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete *Možnos.* > *Shrani*. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*.

4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **OK**.
5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnos.** > *Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitke

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Detajli** in se pomaknite do želenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite urediti ime, številko ali beležko ali zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Zamenjaj sliko*.

Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos.** > *Spremeni tip*. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

■ Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši vse vizitke* > *Iz pomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši vizitko*.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnos.** > *Zbriši* > *Zbriši številko*, *Zbriši podrobnost* ali *Zbriši sliko*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

■ Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združitljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite osebo, katere podatke želite poslati, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS*, *Prek SMS* ali *Prek IR*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti uporabnikom združitljivih naprav z dostopom do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte *Konfiguracija* na strani 61.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in med naslednjimi možnostmi:

Poveži se z 'Moja prisotnost' ali Prekini povezavo s storitvijo, če se želite povezati s storitvijo ali prekiniti povezavo.

Prikaži mojo prisotnost, če si želite ogledati stanje nastavitve *Zasebna prisot.* in *Javna prisotn.*

Uredi mojo prisotnost, da bi spremenili svojo prisotnost. Izberite *Moja dostopnost*, *Moje sporočilo o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*.

Pregledovalci mojih podatkov > *Trenutnim*, *Sezn. zasebnih* ali *Sezn. blokiranih*

Nastavitve > *V pripravljenosti prikaži prisotnost*, *Sinhroniziraj s profili*, *Vrsta povezave* ali *Nastavitve prisotnosti*

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju

Naročena imena.

Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte *Nastavitve* na strani 51.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer izberite **Možnos.** > *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjeno kodo ID, se doda na seznam naročenih imen.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku *Iskanje vizitke* na strani 47.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:



ali  označujejo, da je oseba na voljo, da je nevidna drugim uporabnikom ali da ni na voljo.



označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detajli**, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki; ali izberite **Možnos.** > *Naroči novo, Pomenek, Pošlji sporočilo, Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicavanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Detajli** > ID uporabnika > **Možnos.** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Naročnino lahko prekličete tudi v meniju **Naročena imena**. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 50.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik, da bi za shranjevanje vizitk izbrali kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Prikaz imenika, če želite izbrati način prikaza imen in števil v imeniku.

Zasedenost pomnilnika, da bi preverili količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*, če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoča klicanje zelene številke z izgovarjanjem glasovne oznake, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko ustvarite, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite in uporabljajte jih v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Telefonske številke, ki jim želite dodati glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Izberite **Detajli**, pomaknite se do zelene telefonske številke in izberite **Možnos.** > *Dodaj gl. oznako*.
3. Izberite **Začni** in jasno izgovorite zeleno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Znak  je v meniju *Imenik* prikazan za številko, ki ji je dodana glasovna oznaka.

Če želite preveriti glasovne oznake, izberite **Meni** > *Imenik* > *Glasovne oznake*. Poiščite zeleno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke po paketni podatkovni povezavi, jo pred glasovnim klicanjem zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti.*
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite *Določi*, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnos.** > *Spremeni*. Izberite **Išči** ter ime in želeno številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 57.

Navodila za hitro klicanje preberite v razdelku *Hitro klicanje* na strani 24.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in med naslednjimi možnostmi:

Info številke omogoča klicanje informacijskih števil ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev)

Številke storitev omogoča klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev)

Moje številke - prikaz telefonskih števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej

8. Zadnji klici



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Izberite **Meni** > *Dnevnik klicev*.

Telefon zapisuje klice, če je vključen in v dosegu omrežja ter če omrežje podpira te funkcije.

■ Seznami zadnjih klicev

Če izberete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici*, *Klicane številke* ali *Prejemniki sporočil*, lahko preverite čas klica in uredite, pregledate ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali jo zbrisate s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite sezname zbrisati, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Počisti sezn. v dnevniku*.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Štev. paketnih podatk.* ali *Št. trajanja paket. pov.*

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite **Vključi**.

Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeno uro. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite. Če želite spremeniti podatke o svoji prisotnosti, izberite **Moja prisotnost** > **Moja dostopnost** ali **Moje sporočilo o prisotnosti**. Meni **Moja prisotnost** je na voljo, če ste za nastavitvev **Sinhroniziraj s profili** izbrali **Vključen**. Glejte **Moja prisotnost** na strani 49.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, če želite za telefon nastaviti temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo **Teme** in izberite eno od tem.

Naloži temo, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte **Nalaganje datotek** na strani 90.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Izberite in spremenite možnosti *Opozarjanje na dohodni klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Nastavitve stor.* *Pritisni in govori*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton za pomenke*, *Glasnost tonov tipk* in *Opozorilni toni*. Te nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte **Profili** na strani 55.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo zvonjenje postopoma, v nekaj sekundah, doseglo največjo glasnost.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Zvoni za**. Poiščite zeleno skupino klicancev ali **Vse klice** in izberite **Označi**.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona. Če želite urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* in med naslednjimi možnostmi:

Desna izbirna tipka, da bi s seznama izbrali funkcijo za desno izbirno tipko. Glejte tudi **Pripravljenost** na strani 21. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Navigacijska tipka, da bi izbrali bližnjice do funkcij na navigacijski tipki. Pomaknite se do želene navigacijske tipke ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Glasovni ukazi, če želite vklopiti funkcije telefona z izgovarjanjem glasovnih oznak. Izberite mapo, pomaknite se do funkcije, ki ji želite dodati oznako, in izberite **Dodaj**. Glasovna oznaka je označena s simbolom . Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte **Klicanje z uporabo glasovne oznake** na strani 53.

■ Zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje, če želite, da telefon v stanju pripravljenosti na zaslonu prikazuje sliko za ozadje. Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Izberite *Izberi ozadje*, da bi izbrali sliko iz menijev *Galerija* ali *Izberi niz strani*, in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite *Naloži slike*.

Ohranjevalnik zaslona > *Vključeno*, da vključite ohranjevalnik za glavni zaslon. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Sliko za ohranjevalnik izberete tako, da izberete možnost *Slika* ter sliko ali grafiko iz menija *Galerija*. Izberite *Niz strani* in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ohranjevalnik zaslona, izberite *Naloži sličice*.

Varčevanje z baterijo > *Vključeno*, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Barvne sheme, če želite spremeniti barvo ozadja menijev ter kazalnikov signala in napolnjenosti baterije.

Barva pisave v pripravljenosti, če želite izbrati barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Logo operaterja, da bi vključili ali izključili prikaz logotipa operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Ura in datum

Če želite nastaviti uro, časovni pas in datum, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura, Datum* ali *Samonastavljanje ure in datuma* (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura* > *Časovni pas* in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavi skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravičen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha / Londona.

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Samodejno nastavljanje glasnosti, če želite, da telefon samodejno prilagaja glasnost zvočnika glede na hrup v okolju.

Preusmeritve (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice. Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Varnost* na strani 62.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite sprejemati klice s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec ter leve ali desne izbirne tipke.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da omogočite hitro klicanje. Glede nastavitve hitrega klicanja glejte *Hitro klicanje* na strani 53. Osebo pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na novega (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 25.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > *Da, Ne* ali *Privzeta nast.*

Linija za odhodne klice (omrežna storitev), če želite za odhodne klice izbrati linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM).

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezik telefona, da bi nastavili jezik obvestil na zaslonu in jezik za pisanje besedila.

Zasedenost pomnilnika, če si želite ogledati količino prostega in zasedenega pomnilnika v menijih *Galerija*, *Sporočila* in *Aplikacije*.

Samozaklepanje tipkovnice, če naj se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Varnostno zaklepanje tipkovnice, če naj telefon pri odklepanju tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Pozdrav, da bi vpisali pozdravno sporočilo, ki ga bo telefon na kratko prikazal ob vklopu.

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Možnost *Ročna* prikaže seznam omrežij, ki imajo podpisane pogodbe o gostovanju z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja storitev SIM - Glejte *Storitve SIM* na strani 95.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila pomoči.

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami po infrardeči povezavi. Izberete lahko tudi nastavitve za paketne podatkovne klicne povezave.

Infrardeči vmesnik

Z uporabo infrardečega vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejemate. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Infrardeče naprave so laserski izdelki 1. razreda.

Ko pošiljate in prejemate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik za prejemanje podatkov, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Infrardeč*.

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**. Ko telefon prikaže vprašanje *Izključim infrardeči vmesnik?*, izberite **Da**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov z uporabo infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je ta pravkar prekinila.

Paketni podatki (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), storitev paketnih podatkov, je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Mobilnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketne povezave uporabljajo večpredstavnostna sporočila, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java, Pritisni in govori, pomenki in klicna povezava za računalnik.

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Paketna povez.** > **Paketna povezava**.

Izberite **Po potrebi**, če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Izberite **Neprek. zveza**, če želite, da se telefon ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.

 označuje paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve modema

Telefon lahko po infrardeči povezavi ali podatkovnem kablu (CA-42) povežete z združljivim osebnim računalnikom in ga uporabite kot modem za paketne podatkovne povezave iz računalnika.

Če želite določiti nastavitve povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Nastavitve paketne povezave* > *Aktivna dostopna točka*, vključite želeno dostopno točko in izberite *Uredi aktivno dostopno točko*. Izberite *Naziv za dostopno točko* in vnesite vzdevek za izbrano dostopno točko. Izberite *Dostopna točka za paketno povez.* in vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS.

Nastavitve za klicno povezavo (ime dostopne točke) lahko določite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte **Nokia PC Suite** na strani 96. Če ste nastavitve določili v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema*. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Glede na dodatno opremo lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da bi določili profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozorjanje na dohodni klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev omogoča trajno vključeno osvetlitev, če izberete *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipke.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni telefon* > *Da*, če želite namesto nastavitvev slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev, na primer brskalnika, večpredstavnostnih sporočil, sinhronizacije z internetnim strežnikom, prisotnosti in e-pošte. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu, lahko pa jih vnesete ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve do 20 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Če želite shraniti konfiguracyjske nastavitve, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, glejte **Nastavitvena storitev** na strani 14.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo konfiguracyjske nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnos.** > **Nast. za privzeto**, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete. Če želite nastavitve zbrisati, izberite **Zbriši**.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM za klicno povezavo, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnos.** > **Podrobnosti**.

Povez. s podporo pri ponudniku stor., če želite naložiti nastavitve od ponudnika storitev.

Osebn. nastav. konfiguracyje, če želite dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še nimate osebnih računov in bi radi enega dodali, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnos.** > **Zbriši** ali **Vključi**.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos kode PIN, če želite telefon nastaviti tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov (omrežna storitev), če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate.

Področje zaščite > Telefon, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop, če želite spremenite zaščitno kodo, kodi (U)PIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali UPIN.

Zahteva za kodo PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon zahteva kodo PIN2, kadar uporabite funkcijo, ki jo varuje ta koda.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite *Meni > Nastavitve > Povrni tovarn.nast.*. Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

10. Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem mobilnem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani 90.

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, video in zvočne posnetke, teme in tone. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Datoteke, ki so shranjene v mapi **Galerija**, zasedajo pomnilnik telefona s približno velikostjo 3 MB.

Izberite **Meni** > **Galerija**, da prikazete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo in **Možnos..**

Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko in **Možnos..**

12. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Kamera

Z vgrajeno kamero lahko fotografirate ali snemate video. Kamera shranjuje slike v zapisu JPEG, video posnetke pa v zapisu 3GP.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 640 x 480 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografiranje

Sliko posnamete z izbiro možnosti **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Slikaj**. Telefon shrani fotografijo v mapo **Galerija** > **Slike**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos.**

Snemanje videa

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**. Način snemanja videa vključite tako, da se pomaknete levo ali desno ali izberete **Možnos.** > **Video**; snemanje začnete z ukazom **Snemaj**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Video posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Video posn.** Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos.**

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite eno od tipk za nastavljanje glasnosti.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz, če na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in pridržite številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Do zelene postaje se pomaknite z ▲ ali ▼, ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, pritisnite ustrezno številsko tipko.

Izberite **Možnos.** in med naslednjimi možnostmi:

Izključi, da radio izklopите.

Shrani postajo, če želite shraniti novo radijsko postajo in njeno ime.

Če želite izbrati seznam shranjenih postaj, izberite *Postaje*. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite zeleno postajo in izberite **Možnos.** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj*.

Če želite poslušati radio v načinu mono ali stereo, izberite *Mono izhod* ali *Stereo izhod*.

Zvočnik ali **Slušalke**, če želite radio poslušati po zvočniku ali slušalkah. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Frekvenco želene radijske postaje lahko vnesete, če izberete **Nastavi frekvenco**.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Snemalnik

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice v skupnem trajanju največ 5 minut. Dejanski čas snemanja je odvisen od količine prostega pomnilnika.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena paketna povezava ali podatkovni klic.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk. Med snemanjem držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Če želite snemanje končati, izberite . Posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Zvočni posn..**
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > **Predv. zadnji posn..**
5. Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi, izberite **Možnos.** > **Pošlji zadnji posn..**

Seznam posnetkov

Izberite *Meni* > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnos.** > *Seznam posn.*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni posn.*, da prikažete seznam posnetkov. Izberite **Možnos.**, da izberete možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 65.

13. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Opozorilni ton*. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi radijsko postajo, ki ste jo nazadnje izbrali za ton budilke, in jo predvaja po zvočniku. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljen privzeti ton budilke.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Časovna omejitev dremeža*.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite prikazati izbrani teden, izberite **Možnos.** > *Tedenski prikaz*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v dnevnem prikazu koledarja so lahko *Zabeleži*, *Zbriši*, *Uredi*, *Prenesi* ali *Ponovi* beležko; *Kopiraj* beležko na drug dan; *Pošlji beležko* v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, po infrardeči povezavi ali v koledar združljivega telefona. V meniju *Nastavitve* lahko določite nastavitve ure in datuma. Možnost *Samodejno brisanje beležk* omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum, izberite **Možnos.** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk:

 *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*.

Opozorilo za beležko

Telefon predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležke o opravkih, ki jih morate postoriti, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj*. Napišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila za beležko.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar. Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Zabeleži*. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

Med drugimi možnostmi za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb. Beležko lahko pošljete združljivim napravam v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zbrisete neko število znakov.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranjevanje podatkov iz koledarja in menija *Imenik* v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu. Sinhronizacijo imenika, koledarja in beležk z združljivim osebnim računalnikom začnete iz računalnika. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo sprejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija s strežnikom

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete v telefonu, morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od ponudnika storitev. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 73.

Kako začeti sinhronizacijo iz naprave:

1. Izberite nastavitve konfiguracije, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 73.
2. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo.
3. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Nastavitve za sinhronizacijo boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Če želite urediti nastavitve, glejte [Konfiguracija](#) na strani 61.

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Nastavitve sinhronizacije* in med naslednjimi možnostmi:
 - Konfiguracija* - Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo sinhronizacijo. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za sinhronizacijo.
 - Račun* - Izberite račun storitve za sinhronizacijo, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
2. Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Nastavite *Uporabniško ime* in *Geslo*.
Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Če želite *Imenik*, *Koledar* in *Beležke* sinhronizirati z osebnim računalnikom, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku. Sinhronizacijo začnete v računalniku s programskim paketom PC Suite.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vnesete s pritiskom na tipko #. Izberite **Možnos.** > *Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren* ali *Spr. predznak*. Vpišite drugo število v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Če želite preračunati valute, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > *Menjalni tečaj*. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko #) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Valuto pretvorite tako, da vnesete znesek, ki ga želite preračunati, in izberete **Možnos.** > *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Štoparica* in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnite z možnostjo **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate z izbiro **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Novo merjenje začnete tako, da izberete **Možnos.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Nadaljuj, da si ogledate čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas, da prikažete zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali *Zbriši čase*, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase.

■ Odštevalnik

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Odštevalnik**. Vpišite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite zagnati odštevalnik, izberite **Začni**. Če želite spremeniti čas opozorila, izberite **Spremeni čas**. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa besedilo *Čas odštevanja se je iztekel*. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

14. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Če želite zagnati igro, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Igre**. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**. Možnosti pri igrh so opisane v razdelku **Druge možnosti za aplikacije** na strani 76.

Nalaganje iger



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži igre**. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite **Več zaznamkov**, da bi odprli seznam zaznamkov v meniju **Splet**. Glejte **Zaznamki** na strani 89.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igre in aplikacije, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nastavitve aplik.**

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Če želite zagnati aplikacijo, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zbirka**. Pomaknite se do aplikacije in izberite **Odpri**.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Podrobnosti izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Pravice aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: *Vedno vprašaj*, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje, *Vprašaj le prvič*, če naj telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave, *Vedno dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljeno*, da dostop do interneta preprečite.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Nalaganje aplikacije

Telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da bi odprli seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Izberite ustrezeni zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. za nalaganje*. Naložite ustrezno aplikacijo ali igro. Glejte *Nalaganje datotek* na strani 90.

Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte *Nalaganje iger* na strani 76.

Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

15. Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Omogoča neposredno glasovno komunikacijo. Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo, pridržite tipko za povečanje glasnosti (tipko Pritisni in govori).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združjive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti, naročnini na storitev in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte [Nastavitve Pritisni in govori](#) na strani 84.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

■ Meni Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Prit. in govori*.

Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo, izberite *Vključi storitev PG* ali *Izključi storitev PG*.

Če si želite ogledati prejete zahteve za povratne klice, izberite *Zahteve za povratni klic*.

Seznam kanalov Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost *Seznam kanalov*.

Če želite odpreti imenik, kamor ste dodali naslov Pritisni in govori, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev, izberite *Imenik*.

Izberite *Dodaj kanal*, če želite v telefon dodati nov kanal Pritisni in govori.

Če želite določiti nastavitve, izberite *Nastavitve storitve PG*.

Če želite določiti obvezne nastavitve za povezavo Pritisni in govori, izberite *Nastavitve konfigurac.*

Izberite *Splet*, da odprete brskalnik in se prijavite v portal Pritisni in govori, ki ga upravlja ponudnik storitev.

■ Vzpostavljanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Vključi storitev PG*.  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Telefon se skuša samodejno povezati s storitvijo Pritisni in govori, dokler povezave ne prekinete. Če ste v telefon dodali kanale, se aktivnim (vrste *Privzeta* ali *Poslušana* skupina) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzetega.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, izberite *Izključi storitev PG*.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni* > *Nastavitve stor. Pritisni in govori* in nastavite uporabo zvočnika ali slušalke v komunikaciji Pritisni in govori.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Med povezavo s storitvijo PG lahko vzpostavljate in sprejemate pozive PG ter kanalske in individualne klice. Individualni klic je klic z enim sogovornikom.

Vzpostavljanje poziva Pritisni in govori

Pri vzpostavljanju poziva PG lahko v imeniku Pritisni in govori izberete več vizitk. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Pri pozivu PG se ustvari začasen kanal, v katerem udeleženci ostanejo le med klicem. Po klicu se začasni kanal zbriše.

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* in označite osebe, ki jih želite poklicati.

Ikone za vizitkami na seznamu označujejo stanje prijave:  ali  ali  označujejo, da je oseba na voljo, ni na voljo ali pa njeno stanje ni znano.  označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo. Stanje prijave je na voljo le za naročene vizitke. Če želite zamenjati naročene vizitke, izberite **Možnos.**, v možnostih imenika pa *Vključi naročnino* ali *Izključi naročnino*. Če je označenih več vizitk, izberite *Naroči označene* ali *Izkl. naroč. na ozn.*

Poziv PG začnete tako, da na kratko pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti). Storitve Pritisni in govori pokliče označene osebe; pridružene osebe se prikažejo na zaslonu. Znova pridržite tipko PG, da začnete govoriti z udeleženci klica. Da bi slišali odgovor, tipko spustite.

Poziv končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje kanala

Če želite poklicati privzeti kanal, pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti). Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime kanala.

Če želite poklicati kanal, ki ni privzeti, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam kanalov*, poiščite želeni kanal in pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti).

Med govorom ves čas držite tipko PG, telefon pa imejte pred seboj, da boste lahko videli zaslon. Ko želite končati, spustite tipko PG. Govori lahko oseba, ki prva pritisne tipko. Ko nekdo neha govoriti, lahko naslednji govori tisti, ki prvi pritisne tipko PG.

Individualni klic

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom iz imenika, kamor ste dodali naslove Pritisni in govori, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in pridržite tipko PG.

Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija *Imenik*.

Če želite klicati s seznama kanalov PG, izberite *Seznam kanalov* in poiščite želeni kanal. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, poiščite zeleno vizitko in pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti).

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratni klic, izberite **Zahteve za povratni klic**. Poiščite želeni vzdevek in pridržite tipko PG.

Sprejemanje klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni kanalski ali individualni klic. Ko prejmete kanalski klic, se prikažeta ime kanala in vzdevek klicaleca. Ko prejmete individualni klic osebe, katere podatke ste shranili v **Imenik** in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicaleca.

Dohodni individualni klic lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvešča o takih klicih.

Če pridržite tipko PG, da bi odgovorili kanalu, medtem ko govori drug član, telefon predvaja ton za čakanje in prikaže obvestilo **Čakam v vrsti**. Pridržite tipko PG in počakajte, da druga oseba konča, nato lahko začnete govoriti.

■ Zahteve za povratni klic

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo **Prejeli ste zahtevo za povratni klic**. Če vam zahtevo za povratni klic pošlje oseba, ki ni v imeniku, lahko njeno ime shranite v **Imenik**.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju **Pritisni in govori**, izberite **Imenik**. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > **Pošlji povratni klic**.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija **Imenik**, poiščite zeleno vizitko, izberite **Možnos.** > **Podrobn. vizitke**, pomaknite se do naslova **Pritisni in govori** in izberite **Možnos.** > **Pošlji povratni klic**.

- Če želite zahtevo poslati s seznama kanalov v meniju Pritisni in govori, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zelenega. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če želite vzpostaviti individualni klic, pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti).
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
Če želite zbrisati zahtevo, izberite **Zbriši**.

Shranjevanje pošiljatelja zahteve za povratni klic

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če si želite ogledati pošiljateljev naslov PG, izberite **Možnos.** > *Prikaži naslov PG*.
Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možnos.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za individualne klice

Imena oseb, s katerimi se pogosto zasebno pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnos.** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*.
- Če želite v imenik PG dodati vizitko, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko*.

- Če želite dodati vizitko s seznama kanalov, se povežite s storitvijo PG, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zelenega. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*. Poiščite člana, katerega kontaktne podatke želite shraniti, in izberite **Možnos.** Če želite dodati novo vizitko, izberite *Shrani kot*. Če želite naslov Pritisni in govori dodati imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Ustvarjanje in nastavljanje kanalov

Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani.

Vsak član kanala ima vzdevek, ki je prikazan kot ID klicalca. Člani vsakega kanala lahko sami izberejo vzdevek.

Kanale označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži kanalu, prijavi naslov URL kanala omrežju.

Obstajajo tri vrste kanalov Pritisni in govori:

- Ponudnikovi kanali so zaprti kanali, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, ki jih določi ponudnik storitev.
- Kanali "ad hoc" so kanali, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojega in vanj povabite člane.
- Kanal "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov ponudnikovega kanala. Podjetje ima lahko na primer svoj zaprti kanal in še posebne kanale, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje kanala

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj kanal*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Vodeno, da bi dodali nov kanal. Če želite določiti varnostno raven kanala, izberite *Javni kanal* ali *Zasebni kanal*. Če izberete *Zasebni kanal*, telefon samodejno doda naslovu kanala podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zasebni kanal ustvaril, lahko vanj povabi več članov. Vpišite ime kanala. Izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je kanal shranjen, in njegovo stanje. *Privzeta* in *Poslušana* skupina sta vrsti aktivnih kanalov. Ko pridržite tipko PG, da bi vzpostavili kanalski klic, in ne izberete kanala ali vizitke, telefon pokliče privzeti kanal. Če želite poslati vabilo v kanal, izberite **Da**, ko ga telefon zahteva. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali po infrardeči povezavi.

Člani, ki ste jih povabili v javni kanal, lahko vanj povabijo še druge člane.

Ročno, da bi se pridružili obstoječemu kanalu. Vpišite naslov kanala. Izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je kanal shranjen, in njegovo stanje. *Privzeta* in *Poslušana* skupina sta vrsti aktivnih kanalov. Ko pridržite tipko PG, da bi vzpostavili kanalski klic, in ne izberete kanala ali vizitke, telefon pokliče privzeti kanal.

Prejemanje vabila

1. Ko prejmete vabilo v kanal, se prikaže obvestilo *Prejeli ste vabilo v kanal*.
2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov kanala (če ta ni zaseben), izberite **Prikaži**.
3. Če želite kanal dodati v telefon, izberite **Shrani**. Če želite določiti stanje kanala (skupine), izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*.

Če želite zavrnilo vabilo, izberite **Izhod** > **Da** ali **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Obstajata dve vrsti nastavitve Pritisni in govori: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od ponudnika storitev. Glejte **Nastavitvena storitev** na strani 14.

Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte **Konfiguracija** na strani 61.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Nastavitve konfigurac.** in eno od naslednjih možnosti:

Konfiguracija, da bi izbrali ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* za storitev Pritisni in govori.

Prikažejo se le konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun in izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izirate lahko tudi med naslednjimi možnostmi: *Uporabn. ime za Pritisni in govori*, *Privzeti vzdevek*, *Geslo za storitev Pritisni in govori*, *Domena* in *Naslov strežnika*.

Če želite urediti nastavitve za uporabo storitve Pritisni in govori, izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Nastavitve storitve PG** in med naslednjimi možnostmi:

Individualni klici > **Vključeno**, če naj telefon sprejema dohodne individualne klice.

Individualni klici > Če izberete **Izključeno**, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite **Obvesti**.

Poslušane skupine > **Vključeno** - če želite omogočiti poslušane kanale.

Stanje st. Pritisni in govori ob vkl. > **Da**, če naj se telefon samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, ko ga vklopite.

Pošlji moj naslov za storitev PG > **Ne** - če želite skriti svoj naslov PG v kanalskih in individualnih klicih.



Z brskalnikom telefona (omrežna storitev) lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Nastavitev brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 14. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 61.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.
2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebné konfigur.* za brskanje. Glejte [Nastavitev brskalnika](#) na strani 86.
Izberite *Račun* in račun storitve brskanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
Izberite *Prikaži teminalsko okno* > *Da*, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite izbrati nazadnje obiskani naslov URL, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*, vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če vas med vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo kdo pokliče, vi koga pokličete ali če prejmete besedilno sporočilo, se na vrhu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je paketna podatkovna povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se pomikajte z navigacijskimi tipkami.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali izberite **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Med uporabo brskalnika so lahko na voljo možnosti

Nokia.com, *Domača stran*, *Dodaj zaznamek*, *Zaznamki*, *Možnosti strani*, *Zgodovina*, *Povez. za nalaganje*, *Druge možnosti*, *Osveži* in *Končaj*. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 91.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med naslednjimi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave > *Zelo majhna*, *Majhna* ali *Srednja*, da bi nastavili velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne*, da izključite prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih s šifrirane povezave na nešifrirano.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščitenem predmet*. > *Da*, da vas telefon opozori, ko šifrirana stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku [Zaščita brskalnika](#) na strani 91.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine*, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* > *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna*, če želite nastaviti velikost zaslona.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 91.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

■ Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast.skriptov WML* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skripti WML prek zaščit. povezave*.
2. Če želite skripte omogočiti, izberite *Dovoli*.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Zaznamki* ali v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrisete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1* Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če želite zaznamek prikazati ali ga zbrisati, izberite **Možnos.** > **Prikaži** ali **Zbriši**. Če želite zavreči zaznamek takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod** > **OK**.

■ Nalaganje datotek

Če želite naložiti več tonov, slik, iger ali aplikacij (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Splet** > **Povez. za nalaganje** > **Nalaganje tonov**, **Naloži sličice**, **Naloži igre**, **Naloži video pos.**, **Naloži teme** ali **Naloži aplikacije**.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v ustrezno mapo menija *Galerija* ali med *Aplikacije*, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve nalaganja** > **Samodejno shranjevanje** > **Vključeno**.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > **Splet** > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite **Možnos.** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti na prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Če želite nastaviti telefon tako, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo brskalnik vključil le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pom.*, v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Zbriši zač. pomnilnik*.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Nastavitve zaščitnega modula** in med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, izdelovalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva njegovo kodo PIN. Vpišite kodo in izberite **Vključena**. Če želite zahtevo izključiti, izberite **Izključena**.

Spremeni kodo PIN za modul, če želite spremeniti kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis, če želite spremeniti kodo PIN za digitalno podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani [13](#).

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu, izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Varnostne nastavitve > Certifikati certifikatne agencije** ali **Certifikati uporabnika**.

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte **Kode za dostop** na strani 13) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali le, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo po položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Splet* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

17. Storitve SIM



Vaša kartica SIM lahko omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem; izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je z uporabo infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla (CA-42) povezan z računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programskim paketom PC Suite lahko sinhronizirate *Imenik*, *Koledar*, *Opravila* in *Beležke* v telefonu z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programskem paketu PC Suite in na primer datoteke za nalaganje boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia (www.nokia.com/support).

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 60.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji. Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek. Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C (59 °F and 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.




■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelak znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

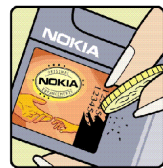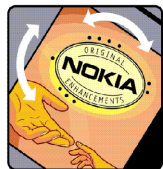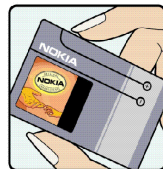

4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (0,84 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v napsnem žepu in

- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zažetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za

gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z

največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,84 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

ŠTEVILKE

4-smerna navigacijska tipka	20
-----------------------------------	----

A

antena	19
--------------	----

B

baterija	
polnjenje	17, 98
preverjanje pristnosti	98
stopnja napolnjenosti	21
vstavljanje	16
beleške	72
besedila pomoči	59
besedilno sporočilo	30
bližnjice	21, 56
navigacijska tipka	22
osebni seznam	21
v stanju pripravljenosti	22
brezžični označevalni jezik	86
brisanje	
e-pošta	43
sporočila	44
brskalnik	
brskanje po straneh	87

certifikati	92
digitalni podpis	93
nastavitve	86
nastavitve skriptov	89
nastavitve videza	88
piškotki	89
začasni pomnilnik	91
zaščitni modul	92
zaznamki	89
brzjavke	35
budilka	70

C

certifikati	92
CSD	96

Č

čakajoči klic	25
---------------------	----

D

digitalni podpis	93
dnevnik	54
dodatki. Glejte dodatna oprema.	12
dodatna oprema	12
določanje položaja	94

E

EGPRS	60
e-pošta	41
e-poštne nastavitve	45

F

fotografije	66
fotografiranje	66

G

galerija	65
geslo za zapore	14
glasovne oznake	52
glasovni ukazi	52
glasovno klicanje	
delo z glasovnimi oznakami	52
dodajanje glasovnih oznak	52
klicanje	53

H

hitri komutirani prenos podatkov	96
hitro klicanje	24, 51, 53
HSCSD	96

I

IMAP4	41
imena. Glejte imenik.	47

imenik	47
brisanje	48
hitro klicanje	51, 53
iskanje	47
kopiranje	48
moja prisotnost	49
moje številke	53
naročena imena	50
nastavitve	51
shranjevanje	47
skupine klicancev	51
številke storitev	53
urejanje podrobnosti	48
vizitke	49
info sporočila	44
informacije o potrditvi	104
infrardeča	
povezava	59
infrardeči	
vmesnik	20
internet	86
IR. Glejte infrardeči vmesnik.	59
izbirne tipke	20, 21

J

jezik	27, 28
jezik pisanja	27

K

kalkulator	74
kamera	
fotografiranje	66
snemanje videa	66
kazalnik dolžine sporočila	31
klicane številke	54
klici	
čakajoči	25
glasovno klicanje	53
hitro klicanje	24
mednarodni	24
možnosti med klicem	25
sezname zadnjih klicev	54
sprejemanje	24
vzpostavlanje	24
zavračanje	24
klici v sili	104
klicna tipka	20
klicne funkcije	24
klicne nastavitve	57
koda UPIN	18
kode	
geslo za zapore	14
PIN	14
PUK	14
UPIN	14
varnost	13

kode PIN	14, 18
kode PUK	14
kode za dostop	13
koledar	70
koledarska beležka	71
komutirani prenos podatkov	96
končanje klica	24
konfiguracija	61
kontaktni podatki	15

L

ločila	28
--------------	----

M

mape	
druge	43
Poslani predmeti	34
Prejeta sporočila	34, 43
Shranjeni predmeti	34
V pošiljanju	34
meni	29
meni operaterja	64
merilniki časa	54
MMS. Glejte večpredstavnostna sporočila. ..	32
moč signala	21
moja prisotnost	49
moje bližnjice	56
moje številke	53

N

nalaganje	
aplikacije	15, 90
datoteke	90
vsebina	15
nalaganje aplikacij	15
naročena imena	
dodajanje vizitk	50
preklicavanje naročnine	51
nastavitve	55
bližnjice	56
datum	57
dodatna oprema	61
EGPRS	60
IR	59
klici	57
konfiguracija	61
modem	60
moje bližnjice	56
obnovitev tovarniških nastavitvev	63
paketni podatki	60
povezovanje	59
prejeta obvestila storitev	90
profili	55
sporočila	44
telefon	58
teme	55
toni	55

ura	57
zaslon	56
nastavitve datuma	57
nastavitve dodatne opreme	61
nastavitve modema	60
nastavitve skriptov	89
nastavitve sporočil	44
nastavitve telefona	58
nastavitve ure	57
nastavitve za besedilna sporočila	44
nastavitve zaslona	56
nastavitvena storitev	14
navigacija	29
navigacijska tipka	20
nega	101
neodgovorjeni klici	54

O

običajni način pisanja	27, 28
odklepanje tipkovnice	23
odštevalnik	75
ohranjevalnik zaslona	22
omrežje	
EGSM	10
GSM	10
ime na zaslonu	21
storitve	11
opozarjanje z vibriranjem	56

opozorilo za beležko	71
opravila	71
osebni računalnik	
povezovanje	96
sinhronizacija	74
osvetlitev	61
ozadje	55, 56

P

paketni podatki	60, 96
pašček	19
pašček za telefon	19
PC Suite	96
PG	78
dodajanje kanala	83
dodajanje vizitk za individualne klice	82
individualni klic	80
klic	79
klic kanala	80
meni	78
nastavitve	84
nastavljanje kanala	83
povezovanje	79
poziv	79
prekinjanje povezave	79
sprejemanje klica	81
tipka	20
ustvarjanje kanala	83

vabilo	84
zahteva za povratni klic	81
pisanje besedila	27
pisanje besedilnih sporočil	30
pisanje s slovarjem	27
piškotki	89
podatki o položaju (lokaciji)	94
podatkovna komunikacija	96
podpora	15
podpora in kontaktni podatki	
družbe Nokia	15
polnjenje baterije	17
pomenki	37
blokiranje	40
branje	39
dostopnost	39
imenik	40
odblokiranje	40
pogovor	39
skupine	40
sprejem vabila	39
storitev	38
začetek seje	38
zavrnitev vabila	39
pomnilnik	
izbira	51
kopiranje	48
poln	31, 34

SIM	47
skupni	11
stanje	51, 58
začasni	88, 91
zmogljivost	65
POP3	41
posebni znaki	28
predloge	32
predstavnost	
kamera	66
radio	67
snemalnik	68
pregled	
funkcije	13
tipke in sestavni deli	20
priključek Pop-Port	20
prilagajanje telefona	55
pripomočki	70
Pritisni in govori. Glejte PG.	
profili	55
prostoročna uporaba. Glejte zvočnik.	25

R

radio	67
-------------	----

S

SAR	104
servis	15

sestavni deli	20
sezname zadnjih klicev	54
simboli	22
sinhronizacija	72
sinhronizacija s strežnikom	72
skupine klicancev	51
skupni pomnilnik	11
slovar	27
slušalka	20
služba za pomoč naročnikom	15
SMS	30
e-pošta	31
nastavitve	44
predloge	32
snemalnik	68
splet	
povezovanje	86
zaznamki	89
sporočila v telefonskem predalu	43
sprejeti klici	54
stanje pripravljenosti	21
storitve	86
številke	53
ukazi	44
storitve SIM	95

Š

števcii	54
---------------	----

števec sporočil	46	kode	13
številka centra za sporočila	30	nastavitve	62
štoparica	74	okolje delovanja	102
T		SAR	104
teme	55	smernice	9
tipka Pritisni in govori	20	zaščitni modul	92
tipka za glasovne ukaze	20	večpredstavna sporočila	32
tipka za konec	20	nastavitve	45
tipka za pomikanje.		velikost pisave	46
Glejte navigacijska tipka.	20	video posnetek	66
tipka za vklop / izklop	20	vizitke	49
tipke	20	vklop in izklop	18
tipki za nastavljanje glasnosti	20	vstavljanje	
toni	55	baterija	16
toni zvonjenja	51, 55, 65, 66	kartica SIM	16
tovarniške nastavitve	63	vstavljanje kartice SIM	16
		vzdrževanje	15, 101
U		Z	
UPIN	14, 63	začasni pomnilnik	91
V		zadnji klici	54
varčevanje z energijo	22	zaklepanje telefona. Glejte zaklepanje	
varnost		tipkovnice.	23
dodatna oprema	12	zaklepanje tipk	23
dodatne informacije	102	zaklepanje tipkovnice	23
informacije o potrditvi (SAR)	104	zaznamki	89
klici v sili	104	znaki na zaslonu	22
		zvočna sporočila	36

zvočnik20, 25
zvočnik telefona. Glejte zvočnik.20

X

XHTML 86

W

WML86