

دليل المستخدم



9355126
Issue 2 AR

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن تحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج NPM-6 مطابق لبيود توجيه المجلس التالي Council Directive: 1999/5/EC يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE168

حقوق النشر © Nokia 2002-2003. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواءً كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة. لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحيه كانت أو ضمنية. وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً. وضمان الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. وحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توافر المنتجات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

المحتويات

١١سلامتك
١٤معلومات عامة
١٤ملصقات حزمة البيع
١٤رموز الوصول
١٥الذاكرة المشتركة
١٦أساليب الطباعة المستخدمة في هذا الدليل
١٧١. الهاتف
١٧قوة التحمل المحسنة
١٨استخدام الهاتف في ظروف البلل والرطوبة
١٩المفاتيح
٢٠منافذ التوصيل
٢١وضع الانتظار
٢١الضوء الوامض
٢١قائمة المؤشرات في وضع الانتظار
٢٤٢. لتبدأ
٢٤تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٦تغيير الأغشية
٢٧شحن البطارية
٢٧تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٨حزام الحمل والتثبيت
٢٩قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣٠٣. وظائف الاتصال
٣٠إجراء مكالمة



٣١	إجراء مكالمة جماعية.....
٣٢	الرد على مكالمة واردة أو رفضها.....
٣٢	انتظار المكالمات.....
٣٣	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.....
٣٣	مكبر الصوت.....

٤. سجل الهاتف (الأسماء).....

٣٥	تحديد ضبط سجل الهاتف.....
٣٦	حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم).....
٣٦	حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية عديدة لكل اسم.....
٣٧	البحث عن اسم في سجل الهاتف.....
٣٨	تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي.....
٣٨	مسح أسماء وأرقام.....
٣٨	نسخ سجلات الهاتف.....
٣٩	إرسال بطاقة أعمال واستلامها.....
٤٠	الاتصالات السريعة.....
٤٠	أرقام المعلومات والخدمة.....
٤١	أرقامى.....
٤١	مجموعات المتصلين.....

٥. استخدام القائمة.....

٤٢	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة.....
٤٢	بواسطة الانتقال.....
٤٣	بواسطة مفتاح اختصار.....
٤٤	سرد وظائف القائمة.....

٦. وظائف القائمة.....

٤٨	الرسائل (القائمة ١).....
٤٩	الرسائل النصية.....
٤٩	استخدام الإدخال التقليدي للنص.....



٤٩	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
٥٠	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٥٠	كتابة كلمات مركبة
٥١	كتابة الرسائل وإرسالها
٥١	خيارات إرسال رسالة
٥١	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٥٢	قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٥٤	حافظتنا صندوق الوارد وصندوق الحفظ
٥٤	النماذج
٥٥	حافطة الأرشيف والحافظات الشخصية
٥٥	رسائل الوسائط المتعددة
٥٦	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٥٧	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٥٨	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسله
٥٨	مسح الرسائل
٥٩	الدرشة
٦٠	الرسائل الصوتية
٦٠	رسائل المعلومات
٦١	ضبط الرسائل
٦١	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني
٦٢	ضبط الاستبدال
٦٢	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٦٤	ضبط حجم الخط
٦٤	أوامر الخدمة
٦٤	سجل المكالمات (القائمة ٢)
٦٤	قوائم المكالمات الأخيرة
٦٥	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٦٦	الأوضاع (القائمة ٣)



1٧ الضبط (القائمة ٤)
1٧ ضبط الوقت والتاريخ
1٧ الساعة
1٨ التاريخ
1٨ التحديث الآلي للتاريخ والوقت
1٨ ضبط المكالمات
1٩ التحكم الآلي في مستوى الصوت
٧٠ تحويل المكالمات
٧٠ ضغط أي مفتاح لرد
٧٠ معاودة الاتصال آلياً
٧٠ الاتصال السريع
٧١ انتظار المكالمات
٧١ ملخص بعد المكالمة
٧١ إرسال هويتي
٧١ خط المكالمات الصادرة
٧٢ ضبط الهاتف
٧٢ اللغة
٧٢ قفل المفاتيح آلياً
٧٣ عرض معلومات الخلايا
٧٣ رسالة الترحيب
٧٣ اختيار الشبكة
٧٣ تأكيد إجراءات خدمات البطاقة
٧٣ تشغيل التعليمات
٧٤ نغمة بدء التشغيل
٧٤ ضبط الشاشة
٧٤ ورق الخائط
٧٥ أنظمة الألوان
٧٥ شعار الشبكة



٧٥	الشاشة المؤقتة
٧٦	وضوح الشاشة
٧٦	ضبط النغمة
٧٧	ضبط الملحقات
٧٨	ضبط الحماية
٧٩	استعادة ضبط المصنع
٧٩	المنبه (القائمة ٥)
٨٠	الراديو (القائمة ٦)
٨١	توليف قناة راديو
٨١	استخدام الراديو
٨٣	الاستوديو (القائمة ٧)
٨٤	المنسق (القائمة ٨)
٨٤	التقويم
٨٥	تدوين ملاحظة تقويم
٨٦	حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة
٨٦	قائمة المهام
٨٧	الألعاب (القائمة ٩)
٨٧	بدء لعبة
٨٨	خدمات الألعاب
٨٨	حالة الذاكرة للألعاب
٨٩	ضبط الألعاب
٨٩	التطبيقات (القائمة ١٠)
٨٩	تشغيل أحد التطبيقات
٩٠	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات
٩١	تنزيل أحد التطبيقات
٩٢	حالة الذاكرة للتطبيقات
٩٢	الملحقات (القائمة ١١)
٩٢	الحاسبة



٩٣	خوِيل العَمَلات
٩٣	موقت العد التنازلي
٩٤	تسجِيل الوقت العادي
٩٤	إضافة موقت فترات جديد
٩٥	بدء موقت فترات
٩٥	ساعة الإيقاف
٩٥	تقسيم الوقت
٩٦	تداخل الوقت
٩٦	عرض الأوقات
٩٦	حذف الأوقات
٩٧	عداد السعرات
٩٧	حفظ البيانات الشخصية
٩٧	تحديد نشاط
٩٧	تعديل الأنشطة وحذفها
٩٨	الترمومتر
٩٨	مقياس شدة الصوت
٩٩	التوصيل (القائمة ١٢)
٩٩	وصلة الأشعة تحت الحمراء
١٠٠	GPRS
١٠٠	اتصال GPRS
١٠١	ضبط المودم لـ GPRS
١٠٢	خدمات WAP (القائمة ١٣)
١٠٣	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها
١٠٣	إعداد الهاتف لخدمة WAP
١٠٣	حفظ ضبط الخدمة المستلم في شكل رسالة نصية
١٠٤	إدخال ضبط الخدمة يدوياً
١٠٥	الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد
١٠٥	الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المحدد



١٠٦	إجراء اتصال بخدمة WAP
١٠٧	تصفح صفحات خدمة WAP
١٠٨	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
١٠٨	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٠٩	الاتصال المباشر
١٠٩	إنهاء الاتصال بـ WAP
١٠٩	ضبط شكل متصفح WAP
١١٠	ضبط بيانات الاسترجاع
١١٠	العلامات
١١١	استلام علامة
١١١	وارد الخدمة
١١٢	لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة
١١٢	الذاكرة المؤقتة
١١٢	شهادات التفويض
١١٣	عرض قائمة شهادات التفويض
١١٣	مؤشر الحماية
١١٣	خدمات البطاقة (القائمة ١٤)

٧. استخدام إدخال النص بالعربية

١١٥	استخدام الإدخال التنبئي للنص
١١٧	كتابة كلمات مركبة
١١٧	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
١١٧	استخدام الإدخال التقليدي للنص
١١٨	تلميحات حول كتابة النص

٨. معلومات البطارية

١١٩	الشحن والتفريغ
-----	----------------

١٢١. العناية والصيانة

١٢٢	معلومات أمان هامة
-----	-------------------



اقرأ هذه التعليمات الإرشادية البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف المحمولة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف المحمولة تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والقواعد.



استخدم الهاتف بطريقة معقولة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا
ضرورة.



استخدم الخدمة المؤهلة
لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات
استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة غير
متوافقة.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه
الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل
أجهزة غير متوافقة.



النسخ الاحتياطية
تأكد من امتلاك نسخ إضافية لكل البيانات المهمة.



الاتصال
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل رقم
الهاتف. ويشمل رمز المنطقة. ثم اضغط على . لإنهاء مكالمة. اضغط
على  للرد على مكالمة. اضغط على .



■ خدمات الشبكة

الهاتف المحمول الموصوف في هذا الدليل معتمد للاستخدام على شبكات
EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900.



يعد النطاق الثلاثي Triband إحدى المزايا التي تعتمد على الشبكة. تأكد من مزود الخدمات المحلي عما إذا كان بإمكانك الاشتراك في هذه الخدمة واستعمالها. عدد من المزايا المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة يتم إعدادها من خلال مزودي خدمة المحمول. وعليك أن تشترك في هذه الخدمة أو الخدمات من خلال مزود الخدمة المحلي وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و / أو جميع الخدمات.



■ حول الملحقات

تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-8 و ACP-12 و LCH-9 و LCH-12.

تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. استخدام أنواع أخرى سيبتل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.



للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الموزع. لفصل التيار عن أي ملحق. اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.



■ رموز الوصول

لضبط رموز الوصول بطريقة خاصة، انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٧٨.

- رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام): يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. ويتم تزويده مع الهاتف. رمز إعادة الضبط هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز السري الجديد في مكان آمن بعيداً عن الهاتف.
 - رمزا PIN و PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. غالباً ما تزود بطاقة SIM برمز PIN. قد تزود بطاقة SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات وحدات الشحن.
- إذا أدخلت رمز PIN خطأً ثلاث مرات متتالية، فقد يعرض الهاتف العبارة **تم حظر الرمز الشخصي** ويطلبك بإدخال رمز PUK. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.



- رمزا KUP و PUK2 (٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفول.
- إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.
- **كلمة سر الحظر (٤ أرقام):** يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة **حظر المكالمات**. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٧٨. يمكن الحصول على كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: سجل الهاتف والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في الاستوديو والتقويم وملاحظات المهام وتطبيقات وألعاب جافا. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لهذه المزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لهذه المزايا بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات جافا الخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.



■ أساليب الطباعة المستخدمة في هذا الدليل

يشار إلى نصوص الشاشة التي تظهر على شاشة الهاتف بخطوط مائلة. على سبيل المثال، **جاري الاتصال**.

يشار إلى نصوص الشاشة المتعلقة بفتاحي الاختيار  و  بخطوط سميكة على سبيل المثال، **القائمة**.



١. الهاتف

■ قوة التحمّل المُحسنة

تم تصميم هاتف نوكيا 5100 ليواكب أسلوب الحياة العملي. فهو هاتف يتمتع بجودة ثابتة و يمكن الاعتماد عليه بقوة. كما يوجد به حماية مُحسنة ضد التعرض لرداذ الماء و التراب والصدمات. فالسطح المطاط يعمل كماسك ثابت يمكن الاعتماد عليه كما أنه يبعث الشعور بالطمأنينة.

يوفر الغطاء ان العلوي والسفلي حماية مُحسنة للهاتف ضد التعرض لرداذ الماء والأتربة. كما أنه يوجد بالوحدة الداخلية مقاومة ضد رذاذ الماء والتراب عند تركيب الأغطية و بساط المفاتيح. يوجد بالهاتف أيضاً أغشية وحواشي لحماية الأجزاء الداخلية للهاتف.

الهاتف مزود بقوة حمّل مُحسنة للحماية ضد أي تصادمات عرضية. يوفر الغطاء السفلي حماية إضافية لمنافذ التوصيل ضد التعرض للصدمات والأوساخ.

تم إضافة مزايا عديدة لهاتف نوكيا ٥١٠٠ وذلك لكي تصاحبك أثناء ممارسة أنشطة حياتك المختلفة مثل:




- الميكروفون (الصفحة ٣٣) والراديو (الصفحة ٧٨) والضوء الومض (الصفحة ٢١) وعداد السرعات (الصفحة ٩٧) والترمومتر (الصفحة ٩٨) وموقت العد التنازلي (الصفحة ٩٣) وساعة الإيقاف (الصفحة ٩٥) والتحكم الآلي في مستوى الصوت (الصفحة ٦٩) ومقياس شدة الصوت (الصفحة ٩٨)
- وإمكانية تنزيل الألعاب الشخصية والتطبيقات عبر تقنية جافا (الصفحة ٨٩) ورسائل الوسائط المتعددة (الصفحة ٥٥) وخدمات WAP (الصفحة ١٠٢) والنعيمات المجسمة MIDI (الصفحة ٥٥).

■ استخدام الهاتف في ظروف البلل والرطوبة

- يمكنك استخدام الهاتف في البيئات الرطبة خارج المنزل حتى في المطر.
- لا تغمر الهاتف في الماء أبدًا.
- في حالة تسرب الماء إلى داخل أغطية الهاتف، اترك الوحدة الداخلية والأغطية جفّ أو امسحها بقطعة من قماش الكتان.
- تأكد دومًا من جفاف الهاتف بشكل تام عند فتح غطاء البطارية، حيث أن بطاقة SIM والبطارية والأجزاء الداخلية غير محمية ضد تسرب الماء.
- تأكد دومًا من جفاف ونظافة غطاء البطارية، ومن وضعه في مكانه بطريقة صحيحة.
- تذكر دومًا أن الملحقات لا تتمتع بذات القدر من المواصفات الخاصة بقوة التحمل ومقاومة الماء مثل الهاتف ذاته.
- لا تقم أبدًا بشحن الهاتف عندما تكون منافذ التوصيل السفلية مبللة أو رطبة.
- لا تقم أبدًا باستخدام أية ملحقات خاصة بالهاتف تتصل بالكهرباء إذا كان الهاتف رطبًا.
- أغلق دومًا الغطاء السفلي بطريقة صحيحة عقب توصيل أية ملحقات بالهاتف.



■ المفاتيح

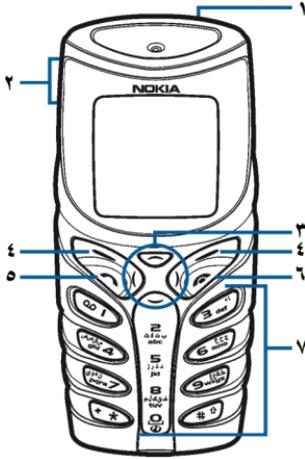

١. مفتاح الطاقة ① يتم من خلاله تشغيل الهاتف و إيقاف تشغيله.

أثناء غلق لوحة المفاتيح. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح الطاقة إلى تشغيل ضوء شاشة الهاتف لفترة قصيرة.

٢. مفتاح ضبط الصوت ⊕ و ⊖.

هما مفتاحان لضبط صوت سماعة الأذن وسماعة الرأس والميكروفون.

٣. مفاتيح التنقل رباعية الاتجاهات

() و () تتيح إمكانية التنقل بين الأسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط.

في حالة الضغط عليها في وضع الانتظار:

- يقوم بتشغيل الضوء الوامض وإيقاف تشغيله.
- يفتح قائمة الأسماء الموجودة بسجل الهاتف.
- يفتح شاشة عرض إنشاء الرسائل.
- يفتح شاشة عرض التقويم.




٤. مفتاحا التحديد



- يؤدي هذان المفتاحان الوظيفة المبينة بالنص الذي يظهر فوقهما في الحال على سبيل المثال، القائمة والأسماء في وضع الانتظار.
٥. يتصل برقم هاتف ويرد على مكالمة، في وضع الانتظار، يعرض قائمة بأخر أرقام هواتف قمت بالاتصال بها.
٦. ينهي مكالمة جارية، يخرج من أية وظيفة.
٧. - لإدخال الأرقام والحروف.
٨. - يمكن أن يُستخدم للاتصال السريع بأرقام الهواتف التي سبق تعيينها.
- ٩ يتصل برقم صندوق البريد الصوتي
- * و # يستخدمان لأغراض عديدة في وظائف مختلفة.

■ منافذ التوصيل

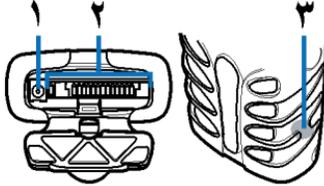

١. منفذ توصيل جهاز الشحن
 ٢. منفذ توصيل Pop-Port TM لسماعات الأذن وكابل البيانات على سبيل المثال.
 ٣. منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR)
- يتم حماية منافذ التوصيل السفلية بغطاء مطاطي. أبقِ غطاء الهاتف المطاطي مغلقاً في حالة عدم توصيل أية ملحقات بالهاتف. لا تحمّل الهاتف أبداً من الغطاء المطاطي.



■ وضع الانتظار



تظهر المؤشرات أدناه عندما يكون الهاتف جاهزًا للاستخدام مع عدم إدخال أية حروف به. يطلق على شكل الشاشة في هذا الوضع اسم وضع الانتظار.

XXXX يوضح الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حاليًا.

يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.

يوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط. دل ذلك على زيادة الطاقة المتبقية في البطارية.

الضوء الوامض

يوجد بالهاتف ضوء وامض. يمكنك تشغيله في وضع الانتظار عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة.

لتشغيل الضوء الوامض

- اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيله. حرك الزر .
- اضغط على  مرتين بشكل سريع. الضوء الوامض الآن مازال مضاء بشكل مستمر. لإيقاف تشغيله مرة أخرى. اضغط على .



قائمة المؤشرات في وضع الانتظار

- استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليهما" الصفحة ٥٧. 
- استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٥٧. 
- استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الرسائل الصوتية" الصفحة ٦٠. 
- لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "حارس المفاتيح الآلي" الصفحة ٧٢. 
- لا يرن الهاتف عند استلام مكالمة أو رسالة نصية عندما يكون الخيار تنبيه المكالمات الواردة مضبوطاً على الوضع لا تعمل والخيار نغمة تنبيه للرسائل مضبوطاً على الوضع بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٧٦. 
- تم ضبط المنبه على تشغيل. انظر "المنبه (القائمة ٥)" الصفحة ٧٩. 
- جاري تشغيل موقت العد التنازلي. انظر "موقت العد التنازلي" الصفحة ٩٣. 
- جاري تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. انظر "ساعة الإيقاف" الصفحة ٩٥. 
- تم تأسيس اتصال GPRS. انظر "ضبط المودم لـ GPRS" الصفحة ١٠١. 
- توجد مكالمة واردة أو صادرة أثناء اتصال GPRS. جاري تعليق اتصال GPRS. 
- مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء. انظر "الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ٩٩. 



- تم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. **تحويل جميع المكالمات الصوتية.**
- إذا كان لديك خطأ هاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**. انظر "**تحويل المكالمات**" الصفحة ٧٠.
- إذا كان لديك خطأ هاتف، فسيشير إلى خط الهاتف المحدد. انظر "**خط المكالمات الصادرة**" الصفحة ٧١.
- مكبر الصوت قيد التشغيل انظر "**مكبر الصوت**" الصفحة ٣٣.
- المكالمات مقصورة على مجموعة مستخدمين محددة. انظر "**ضبط الحماية**" الصفحة ٧٨.
- تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا. انظر "**الأوضاع (القائمة ٣)**" الصفحة ١٦.
- تم توصيل سماعة رأس أو ملحق طقم السمع بالهاتف.




٢. لتبدأ

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية


احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال.

- يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
- تأكد دوماً من إيقاف تشغيل الهاتف قبل تركيب بطاقة SIM ثم اسحب البطارية.

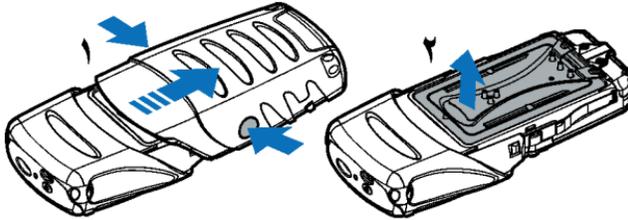

١. وظهر الهاتف يتجه إليك. اضغط على أسفل الغطاء بقوة من الجانبين وانزعه بواسطة سحبه لأسفل.
٢. ارفع غطاء البطارية.
٣. اسحب البطارية في حالة وجودها في مكانها.



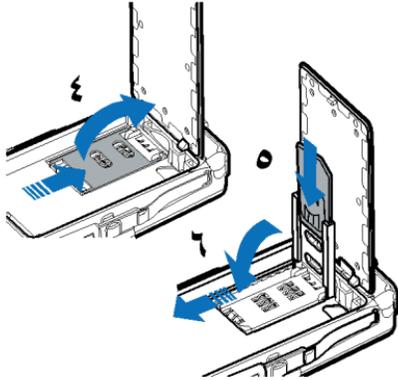

٤. حرر ماسك بطاقة SIM بسحبه لأسفل.

٥. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة وتأكد أن الجانب المشطوف من البطاقة في أعلى اليسار، وتأكد أيضاً من اتجاه ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة للأسفل.

٦. اغلق ماسك البطاقة.



٧. أعد وضع البطارية في مكانها.


٨. أعد تركيب غطاء البطارية مرة أخرى.

٩. أغلق الغطاء الخلفي بإزاحته للخلف فوق الهاتف إلى أن يقفل في مكانه. انظر الخطوة رقم ٥ في "تغيير الأغطية" كمرجع.




■ تغيير الأغطية

- قم دومًا بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء. وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تأكد دومًا من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.
1. ارفع الغطاء السفلي للهاتف. لمزيد من التفاصيل، انظر الخطوة رقم 1 في "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ٢٤.

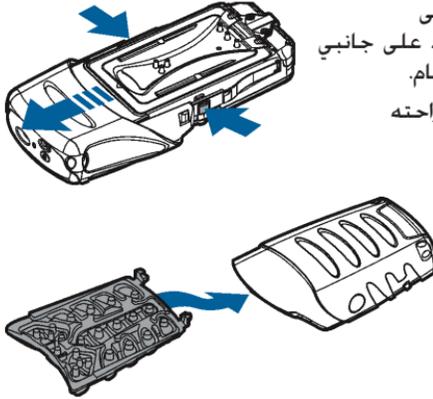

2. افصل الغطاء العلوي بالضغط على اللسان البارز الخاص بالقفل الموجود على جانبي الهاتف ثم أزح الغطاء العلوي للأمام.
3. أعد وضع الغطاء العلوي الجديد بإزاحته فوق شاشة الهاتف.
4. ارفق حاشية المفاتيح بالغطاء السفلي.



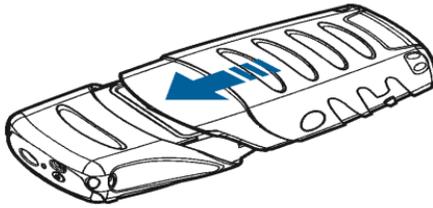

٥. وظهر غطاء الهاتف السفلي
يتجه إليك، أرح الغطاء السفلي
الجديد في مكانه مع التأكد
من وضع حاشية المفاتيح في
مكانها.

■ شحن البطارية

١. ارفع الغطاء الواقي لمنافذ التوصيل السفلية الموجودة بالهاتف وصل السلك من الشاحن إلى المأخذ الموجود بأسفل الهاتف. انظر "منافذ التوصيل" الصفحة ٢٠.
 ٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.
- تظهر العبارة **جاري الشحن** لفترة وجيزة إذا كان الهاتف قيد التشغيل. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تمر لحظات قليلة قبل ظهور مؤشر الشحن على شاشة العرض أو قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.
- يمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن. يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدم.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة ① الموجود بأعلى الهاتف.
- في حالة مطالبة الهاتف بإدخال رمز تعريف شخصي PIN أو أحد رموز الحماية الشخصية
- فأدخل رمز التعريف الشخصي PIN أو رمز الحماية الذي يظهر على شاشة الهاتف على شكل علامات جُميعة *****. واضغط على **موافق**.




انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٤.

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً.

نصائح حول التشغيل الفعال: للهاتف هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال، لا لمس الهوائي بلا سبب أثناء عمل الهاتف. لمس الهوائي يؤثر على جودة المكالمة وقد يؤدي إلى استهلاك الطاقة أكثر من اللازم. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى تحسين أداء أفضل للهوائي ولمدة تحدث أطول.

■ حزام الحمل والتثبيت

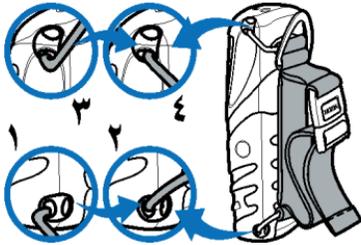

- أدخل ماسكات الحزام البلاستيكية الرفيعة واحدة تلو الأخرى في فتحات الحزام أسفل الهاتف (١ و ٢). تأكد من اتجاه إبزيم الحزام إلى الخارج.
- وبطريقة مشابهة، أدخل الطرف الآخر من الحزام بواسطة شده قليلاً إلى أعلى الهاتف (٣ و ٤).
- اضبط طول الحزام حسب رغبتك وأحکم شد الإبزيم.
- لنزع الحزام، ارفع الجزء العلوي منه وأجذب للخارج ماسكات الحزام من فتحات الحزام بشكل منفصل. ثم اجذب لأسفل الجزء السفلي من الحزام واجذب ماسكات الحزام للخارج.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع تأثير المفاتيح بالضغط غير المقصود عليها. اضغط على **القائمة** ثم اضغط على ***#** في غضون ثانية ونصف. انظر "حارس المفاتيح الآلي" الصفحة ٧٢.

عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، يظهر الرمز  أعلى شاشة الهاتف.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على **إلغاء القفل** ثم اضغط على ***#** في غضون ثانية ونصف.

عند تشغيل حارس المفاتيح

- للرد على مكالماتك، اضغط على . أثناء المكالمات، يمكن تشغيل الهاتف بالطريقة العادية. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالماتك أو رفضها.

تشغيل قفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمات

- لتشغيل قفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالماتك، اضغط على **خيارات** وحدد **قفل لوحة المفاتيح**.

ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.



٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمناً رمز المنطقة. في حالة إدخال حرف خطأ. اضغط على **مسح** لحذفه.
لإجراء مكالمات دولية. اضغط على ***+** مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على **↵** لطلب الرقم.
٣. اضغط على **↵** لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.

إجراء مكالمة باستخدام سجل الهاتف

- انظر "البحث عن اسم في سجل الهاتف" الصفحة ٣٧. اضغط على **↵** للاتصال بالرقم الموجود على شاشة الهاتف.

إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

- في وضع الانتظار. اضغط مرة واحدة على **↵** للوصول إلى قائمة تضم آخر عشرين رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على **↵** للاتصال به.

الاتصال السريع برقم هاتف

- قم أولاً بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع ($\text{مفتاح} - \text{مفتاح}$). انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٧٠. ثم اطلب الرقم بإحدى الطريقتين التاليتين:



- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على .
- في حالة ضبط الاتصال السريع على وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

- في وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على  أو اضغط على  وانظر أيضاً "الرسائل الصوتية" الصفحة ٦٠.

إجراء مكالمة جماعية

تعد المكالمة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في مكالمة جماعية.

١. قم بإجراء مكالمة إلى المشارك الأول.
٢. لإجراء مكالمة بمشارك جديد، اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**.
٣. أدخل رقم هاتف المشارك الجديد أو إبحث عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على **مكالمة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
٤. بعد الرد على المكالمة الجديدة، قم بضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**.
٥. لإضافة مشارك جديد إلى المكالمة الجماعية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.
٦. لإجراء محادثة منفردة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، قم بما يلي:
اضغط على **خيارات** وحدد **محادثة خاصة** وحدد المشارك المطلوب. انضم مرة أخرى إلى المكالمة الجماعية كما هو مَبيّن في الخطوة رقم ٤.
٧. لإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على .



■ الرد على مكالمة واردة أو رفضها

اضغط على  للرد على المكالمة الواردة واضغط على  لإنهاء المكالمة.

اضغط على  لرفض المكالمة الواردة.

إذا ضغطت على **صامت**، فسيتم كتم صوت نغمة الرنين فقط. وحينئذٍ يمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.

في حالة وجود سماعة الرأس الاستريو HDS-3 أو أية سماعة رأس أخرى متوافقة من نوكيا مثبتة بالهاتف، عندئذٍ يمكنك الرد على أية مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.

 **تلميح:** في حالة تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، سيتم أيضا تحويل أية مكالمة واردة بمجرد رفضها. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٧٠.

لاحظ أنه عندما يتصل بك شخص ما، يُظهر الهاتف اسم المتصل أو رقمه أو يُظهر النص **الرقم الخاص أو مكالمة**. وإذا كلن سجل الهاتف به أكثر من اسم له نفس رقم المتصل، فسيتم عرض رقم الهاتف فقط. إذا كان متاحًا.

انتظار المكالمات

أثناء المكالمة، اضغط على  للرد على المكالمة قيد الانتظار. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالمة الجارية.

لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٧١.



■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمة

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من بين خدمات الشبكة. اضغط على **خيارات** أثناء المكالمة لإتاحة بعض الخيارات التالية:

غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون وإنهاء المكالمة وإنهاء كل المكالمات وسجل الهاتف والقائمة وتعليق أو إنهاء التعليق ومكالمة جديدة ومكالمة جماعية ومحادثة خاصة ورد ورفض والميكروفون أو سماعة اليد وقفل لوحة المفاتيح.

تستخدم إرسال **DTMF** لإرسال سلاسل نغمات **DTMF**. مثل كلمات السر أو أرقام الحسابات البنكية. أدخل سلسلة **DTMF** أو ابحث عنها في سجل الهاتف واضغط على **موافق**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار **w** وحرف التوقف **p** بالضغط المتكرر على ***+***.

ويمكن استخدام **المكالمة الأخرى** للانتقال بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار. كما يمكن استخدام **حويل** لربط المكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية. ولقطع الاتصال بالمكالمات.

مكبر الصوت

يمكنك استخدام الهاتف كمكبر صوت أثناء إجراء أو استلام مكالمات. لا تضع الهاتف على أذنك أثناء استخدام وظيفة مكبر الصوت.

- بمجرد ورود مكالمة، اضغط على **خيارات** وحدد **الميكروفون**. يتم قبول المكالمة في الحال.
- أثناء إجراء مكالمة، اضغط على **خيارات** وحدد **الميكروفون** أو اضغط على **الميكروفون** في حالة ظهوره على شاشة الهاتف.
- عند إجراء مكالمة، انتظر حتى يتم التنبيه ببدء المكالمة ثم قم بتشغيل الميكروفون تمامًا مثلما يحدث أثناء إجراء مكالمة.



لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط على **خيارات** وحدد **سماعة اليد** أو اضغط على **سماعة اليد** في حالة ظهورها على شاشة الهاتف.

استخدام مكبر الصوت مع الراديو. انظر "استخدام الراديو" الصفحة ٨١.

ملاحظة: لاحظ أن استخدام مكبر الصوت يستهلك طاقة البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف.



٤. سجل الهاتف (الأسماء)

يمكن حفظ أسماء وأرقام هواتف في ذاكرة الهاتف (ذاكرة الهاتف الداخلية) أو في ذاكرة بطاقة SIM (سجل هاتف SIM).

- يمكن حفظ ما يصل إلى ٣٠٠ اسم مع أرقام ومذكرات نصية لكل اسم في سجل الهاتف الداخلي. يعتمد عدد الأسماء التي يمكن حفظها بالهاتف على عدد حروف تلك الأسماء وأرقام الهواتف والعناصر النصية.
- يدعم الهاتف أيضًا بطاقات SIM التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفيًا. يُشار إلى أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز [E].

■ تحديد ضبط سجل الهاتف

اضغط على **الأسماء** وحدد **الضبط**. حدد

- **الذاكرة المستخدمة** لتحديد سجل الهاتف الذي ترغب في استخدامه. لاستدعاء أسماء وأرقام من سجلي الهاتف، حدد **الهاتف والبطاقة**. يتم حفظ الأسماء والأرقام عندئذٍ في ذاكرة الهاتف.
- **طريقة العرض** لتحديد كيفية عرض الأسماء والأرقام الموجودة في سجل الهاتف.
- **حالة الذاكرة** لمعرفة عدد الأسماء وأرقام الهواتف التي تم حفظها في الوقت الحالي والعدد الذي يمكن حفظه في سجل الهاتف المحدد.



■ حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم)

يتم حفظ أسماء وأرقام الهواتف في الذاكرة المستخدمة حاليًا. انظر "تحديد ضبط سجل الهاتف" أعلاه.

1. اضغط على **الأسماء** وحدد **إضافة اسم**.
2. أدخل الاسم واضغط على **موافق**. انظر "استخدام الإدخال التقليدي للنص" الصفحة ٤٩.
3. أدخل رقم الهاتف. واضغط على **موافق**. لإدخال الأرقام. انظر "إجراء مكالمة" الصفحة ٣٠.
4. عند حفظ الاسم والرقم. اضغط على **تم**.

تلميح: الحفظ السريع في وضع الانتظار. أدخل رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم واضغط على **موافق** **تم**.



حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية عديدة لكل اسم يمكنك حفظ نماذج مختلفة من أرقام الهواتف وعناصر نصية قصيرة لكل اسم في سجل الهاتف الداخلي.

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال . حينما تختار اسمًا من سجل الهاتف. لإجراء مكالمة مثلًا. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم تحدد رقمًا آخر.

1. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**. انظر "تحديد ضبط سجل الهاتف" الصفحة ٣٥.

2. للوصول إلى قائمة بأسماء وأرقام الهواتف. اضغط على **☺** في وضع الانتظار.



٣. انتقل إلى الاسم المحفوظ في سجل الهاتف الداخلي والمطلوب إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه ثم اضغط على **التفاصيل**.
٤. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.
٥. حدد أحد أنواع الأرقام التالية  عام و  الهاتف المحمول و  المنزل و  المكتب و  الفاكس.
- أو أنواع النص  بريد إلكتروني و  عنوان الإنترنت و  عنوان بريدي و  ملاحظة.
- حدد تغيير النوع في قائمة الخيارات لتغيير الرقم أو نوع النص.
٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.
٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **خروج** للعودة إلى وضع الانتظار.

■ البحث عن اسم في سجل الهاتف

١. اضغط على **الأسماء** وحدد بحث.
٢. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق. اضغط على **و** و **و** للانتقال بين الأسماء الموجودة بالقائمة واضغط على **و** لتحريك المؤشر داخل الإطار المنبثق.
٣. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.



■ تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي

ابحث عن الاسم (والرقم) المطلوب تعديله واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي الذي تريد تعديله واضغط على **خيارات**. حدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** وقم بتعديل الاسم أو الرقم أو النص واضغط على **موافق**.

■ مسح أسماء وأرقام

اضغط على **الأسماء** وحدد **مسح**.

- حدد **واحد كل مرة** وانتقل إلى الاسم (والرقم) الذي ترغب في حذفه. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق** للتأكيد.
- حدد **مسح الكل** ثم انتقل إلى سجل الهاتف **الهاتف** أو **البطاقة** واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وأكد عملية الحذف بإدخال رمز الحماية.

■ نسخ سجلات الهاتف

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس.

1. اضغط على **الأسماء** وحدد **نسخ**.
 2. حدد **إجاه النسخ**. من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.
 3. حدد **واحد كل مرة** أو **الكل** أو **الأرقام الافتراضية**.
- إذا حددت **واحد كل مرة**، فانتقل إلى الاسم الذي ترغب في نسخه واضغط على **نسخ**.



تظهر الأرقام الافتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.

٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أو حذفها. حدد الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.

• إذا حددت الكل أو الأرقام الافتراضية. فاضغط على موافق عند ظهور بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.

■ إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال واستلام معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص. مثل بطاقة الأعمال. من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) إذا كانت الشبكة تدعم تلك الخدمة.

استلام بطاقة أعمال

لاستلام بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء. تأكد أن الهاتف جاهز لتلقي البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء. انظر "وصلة الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ٩٩. عند استلام بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير. اضغط على عرض. اضغط على حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض استلام بطاقة الأعمال. اضغط على إنهاء ثم اضغط على موافق.

إرسال بطاقة أعمال

يمكنك إرسال بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير OTA إلى هاتف متوافق أو جهاز محمول آخر يدعم معيار vCard.

١. لإرسال بطاقة أعمال. ابحث عن الاسم ورقم الهاتف للذات ترغب في إرسالهما من سجل الهاتف واضغط على التفاصيل و خيارات وحدد إرسال بطاقة.



٢. لإرسال بطاقة الأعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء، تأكد من إعداد الهاتف الآخر أو الكمبيوتر لاستلام البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به وحدد بوصلة IR.

حدد برسالة نصية لإرسال بطاقة الأعمال في شكل رسالة عبر الأثير.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اضغط على **الأسماء** وحدد **الاتصال السريع** وانتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

اضغط على **تخصيص** واضغط على **بحث** وحدد الاسم أولاً ثم الرقم المراد تخصيصه. في حالة وجود رقم مخصص بالفعل لهذا المفتاح، فاضغط على **خيارات**، وبإمكانك عرض الرقم المخصص أو تغييره أو حذفه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة **الاتصال السريع**، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. اضغط على **نعم** لتشغيل الوظيفة. ارجع إلى "الاتصال السريع" الصفحة ٧٠.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٣٠.

■ أرقام المعلومات والخدمة

يمكنك الاتصال بأرقام المعلومات والخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت الأرقام مضمنة ببطاقة SIM. للتحقق من مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اضغط على **الأسماء** وحدد **أرقام المعلومات** أو **أرقام الخدمة**. انتقل إلى أحد أرقام المعلومات أو الخدمة واضغط على  للاتصال بالرقم.



■ أرقامى

يتم حفظ أرقام الهواتف المحصنة لبطاقة SIM في أرقامى إذا كانت بطاقة SIM تسمح بذلك. لعرض الأرقام، اضغط على **الأسماء** وحدد أرقامى. انتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب، واضغط على **عرض**.

■ مجموعات المتصلين

يمكنك ترتيب أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في سجل الهاتف في شكل مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وعرض رسم محدد على شاشة الهاتف لكل مجموعة متصلين عند تلقي مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة، انظر **تنبيه** في "ضبط النغمة" الصفحة ٧٦.

- اضغط على **الأسماء** وحدد المتصلون وحدد مجموعة المتصلين المطلوبة. حدد اسم المجموعة. أدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين واضغط على **موافق**.
- **نغمة المجموعة**، وحدد نغمة الرنين للمجموعة. **النغمة العادية** هي نغمة الرنين المحددة للوضع النشط حاليًا.
- **شعار المجموعة** وحدد **تشغيل** لضبط الهاتف لعرض شعار المجموعة. أو حدد إيقاف لعدم عرضه. أو حدد عرض لعرضه.
- **الأفراد** لإضافة اسم لمجموعة المتصلين. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على **إضافة**. لإزالة اسم من مجموعة متصلين، انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إزالته ثم اضغط على **خيارات** وحدد **مسح اسم**.



٥. استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقًا ممتدًا من الوظائف المجموعة داخل قوائم أساسية وقوائم فرعية.

تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. يمكن ضبط تشغيل التعليمات بشكل منفصل. انظر الصفحة ٧٣. لعرض التعليمات. انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها وانتظر لمدة ١٥ ثانية.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

بواسطة الانتقال

١. للدخول إلى القائمة الرئيسية. اضغط على **القائمة** وانتقل بواسطة المفتاح **↵** أو **↶** إلى قائمة **الضبط** على سبيل المثال. واضغط على **اختيار**.
 ٢. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، على سبيل المثال. **ضبط المكالمات** فانقل إلى القائمة الفرعية المطلوبة بالضغط على المفتاح **↵** أو **↶** ثم اضغط على **اختيار**.
 - إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى فكرر الخطوة السابقة.
 ٣. انتقل إلى الضبط المطلوب بواسطة المفتاح **↵** أو **↶** واضغط على **اختيار**. اضغط على **رجوع** للعودة إلى مستوى القائمة السابق.
- تلميح: يمكنك الخروج من القائمة دون تغيير الضبط الخاص بها وذلك بالضغط على  



بواسطة مفتاح اختصار

تم ترفيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إلى معظمها عن طريق أرقام مفاتيح الاختصار الخاصة بها.

١. اضغط على القائمة في وضع الانتظار.
 ٢. في غضون ثانيتين أدخل أول رقم من أرقام الاختصار. كرر هذا لكل رقم من أرقام مفتاح الاختصار.
- لاحظ أنه للوصول إلى وظائف القائمة في القائمة ١. اضغط على القائمة وأدخل الرقم ٠ و١. ثم أدخل باقي الأرقام الخاصة برقم الاختصار المطلوب.



■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل



١. رسائل نصية
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. إنشاء بريد إلكتروني
٤. الرسائل المرسلة
٥. الأرشفة
٦. نماذج
٧. الحافظات الشخصية
٨. مسح الرسائل
٢. رسائل وسائط
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. الرسائل المرسلة
٥. الرسائل المحفوظة
٦. مسح الرسائل
٣. دردشة
٤. الرسائل الصوتية
١. سماع الرسائل الصوتية
٢. رقم البريد الصوتي
٥. رسائل المعلومات
١. خدمة المعلومات
٢. الموضوعات
٣. اللغة

٤. تم حفظ موضوعات المعلومات بالبطاقة
٥. قراءة

٦. ضبط الرسائل
١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. الضبط الآخر
٧. أوامر الخدمة



٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
١. كل المكالمات
٢. لم يرد عليها
٣. مستلمة
٤. صادرة
٥. مدة المكالمات
١. مدة آخر مكالمة
٢. مدة المكالمات المستلمة
٣. مدة المكالمات الصادرة
٤. مدة جميع المكالمات
٥. مسح المؤقتات
٦. تكاليف المكالمات
١. وحدات آخر مكالمة



٥. جهاز المناداة (نفس القوائم الفرعية كما في عام)



٤. الضبط

١. ضبط الوقت والتاريخ
 ١. الساعة
 ٢. التاريخ
 ٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت
٢. ضبط المكالمات
 ١. التحكم الآلي في الصوت
 ٢. تحويل المكالمات
 ٣. ضغط أي مفتاح للرد
 ٤. معاودة الاتصال ألياً
 ٥. الاتصال السريع
 ٦. خدمة انتظار المكالمات
 ٧. ملخص بعد المكالمات
 ٨. إرسال هويتي
 ٩. خط المكالمات الصادرة
٣. ضبط الهاتف
 ١. اللغة
 ٢. قفل المفاتيح ألياً
 ٣. عرض معلومات الخلايا
 ٤. رسالة الترحيب
 ٥. اختيار الشبكة

٢. وحدات جميع المكالمات
٣. ضبط تكلفة المكالمات

٧. عداد بيانات GPRS

١. البيانات المرسله في الجلسة الأخيرة
٢. البيانات المستلمة في الجلسة الأخيرة
٣. جميع البيانات المرسله
٤. جميع البيانات المستلمة
٥. مسح العدادات
٨. موقت اتصال GPRS
 ١. مدة آخر جلسة
 ٢. مدة جميع الجلسات
 ٣. مسح المؤقتات



٣. الأوضاع

١. عام
 ١. تشغيل
 ٢. ضبط خاص
 ٣. محدد
٢. صامت (نفس القوائم الفرعية كما في عام)
٣. اجتماع (نفس القوائم الفرعية كما في عام)
٤. في الخارج (نفس القوائم الفرعية كما في عام)

١. لمعرفة مدى توفرها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.



١. طلب الرمز الشخصي
٢. خدمة حظر المكالمات
٣. الاتصال بأرقام محددة
٤. مجموعة مستعملين محددة
٥. مستوى الحماية
٦. رموز الوصول
٨. استعادة ضبط المصنع



٥. المنبه



٦. الراديو

٧. الاستوديو

١. عرض الحافظات
٢. إضافة حافظة
٣. مسح الحافظة
٤. إعادة تسمية
٥. خدمات المعرض



٨. المنسق

١. التقويم
٢. قائمة المهام



٩. الألعاب

١. اختر لعبة

٦. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
٧. تشغيل التعليمات
٨. نغمة التشغيل
٤. ضبط الشاشة
 ١. ورق حائط
 ٢. أنظمة الألوان
 ٣. شعار الشبكة
 ٤. مدة بدء الشاشة المؤقتة
 ٥. وضوح الشاشة
 ٥. ضبط النغمة
 ١. تنبيه المكالمات الواردة
 ٢. نغمة الرنين
 ٣. مستوى صوت الرنين
 ٤. التنبيه بالاهتزاز
 ٥. تنبيه بالإضاءة
 ٦. نغمة تنبيه للرسائل
 ٧. نغمات المفاتيح
 ٨. نغمات التحذير
 ٩. تنبيه بـ
 ٦. ضبط الجهاز
 ١. سماعة الأذن
 ٢. طقم خريز اليدين
 ٣. طقم السمع
 ٧. ضبط الحماية

١. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله بسماعة الرأس أو وحدة خريز اليدين أو طقم السمع المتوفر بالهاتف.





١٣. خدمات

١. صفحة البدء
٢. العلامات
٣. وارد الخدمة
٤. ضبط
١. ضبط الخدمة النشط
٢. تعديل ضبط الخدمة النشط
٣. ضبط الشكل
٤. ضبط ملف الاسترجاع
٥. شهادات التفويض
٦. إعدادات صندوق الخدمة للوارد
٥. ذهاب للعنوان
٦. تفريغ الذاكرة



١٤. خدمات البطاقة



١٠. التطبيقات

١. تحديد التطبيقات
٢. خدمات التطبيقات
٣. الذاكرة



١١. الملحقات

١. الحاسبة
٢. موقت العد التنازلي
٣. ساعة إيقاف
٤. عداد الأسعار
٥. الترمومتر
٦. عداد الصوت



١٢. التوصيل

١. وصلة IR
٢. GPRS
١. اتصال GPRS
٢. ضبط المودم لـ GPRS

١. يظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمه. ويختلف الاسم والمحتوى حسب بطاقة SIM.



٦. وظائف القائمة



■ رسائل (القائمة ١)

يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات.

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.

قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني، تحتاج إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٦١.

ملاحظة: عند إرسال رسائل عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة **تم إرسال الرسالة**. يشير ذلك إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج بالهاتف. لا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، راجع مزود الخدمة.



يمكن للهاتف إرسال واستلام رسائل متعددة الأجزاء تتألف من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وحتسب تكلفة هذه الميزة طبقًا لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

يمكنك أيضًا إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية، ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.



ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزاي الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.



الرسائل النصية

يمكنك إدخال نص على سبيل المثال عند كتابة الرسائل بواسطة الإدخال التنبئي للنص أو الإدخال التقليدي للنص.

استخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ٥٥١ إلى ٥٥٥٥٥٥٥٥ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لم يتم طباعة جميع الحروف المتوفرة تحت أحد مفاتيح الأرقام على هذا المفاتيح. تعتمد الحروف المتوفرة على اللغة التي يتم تحديدها في القائمة **اللغة**. انظر "**اللغة**" الصفحة ٧٢.

لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفاتيح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ٥٥١.

ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة نص. اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس**.

- لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص. حدد إحدى اللغات الموجودة في قائمة **خيارات القاموس**. يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة في القائمة فقط.
- للتحويل إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص. حدد **القاموس لا يعمل**.





تلميح: لسرعة تشغيل الإدخال التنبئي للنص وإيقاف تشغيله. اضغط على # مرتين أو اضغط مع الاستمرار على **خيارات**.

استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطه مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

1. ابدأ كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من **ب** إلى **ط**. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة كل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطه مفتاح. لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

2. بعد أن تنتهي من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها. أكدها بإضافة مسافة بالضغط على **ج**. أو بالضغط على أي من مفاتيح التنقل. يؤدي الضغط على أحد مفاتيح الانتقال إلى حريك المؤشر أيضًا.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة.

فكرر الضغط على * أو اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**. أكد الكلمة التي تريدها بمجرد ظهورها.

إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة. فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس. اضغط على **هـ**. ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. عند امتلاء القاموس. تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تم إضافتها.

3. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بالضغط على (. اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.



كتابة الرسائل وإرسالها

يظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف.

1. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.
2. اكتب الرسالة. لإدراج نماذج نصية أو صورة ضمن الرسالة، انظر "النماذج" الصفحة ٥٤.
3. لإرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال.
4. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في سجل الهاتف. اضغط على موافق لإرسال الرسالة.

خيارات إرسال رسالة

- بعد كتابة إحدى الرسائل، اضغط على خيارات وحدد خيارات الإرسال.
- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم، حدد لعدة أشخاص. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على تم.
 - لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل، حدد وضع الإرسال ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.
- لتعريف وضع الرسالة، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٦١.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يلزم حفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني عبر SMS. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٦١. للتأكد من مدى



توفر خدمة البريد الإلكتروني والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في سجل الهاتف. انظر "حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية لكل اسم" الصفحة ٣٦.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على موافق.
٣. إذا أردت، يمكنك إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني ثم اضغط على موافق.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى بين شاشة الهاتف. يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني والموضوع في العدد الكلي للحروف.
- انظر أيضاً "إدراج نموذج نصي برسالة أو برسالة بريد إلكتروني" الصفحة ٥٤. لا يمكن إدراج الصور.
٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على خيارات وحدد إرسال البريد. إذا لم تكن قد قمت بحفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني، فسيطالبك الهاتف بإدخال رقم خادم البريد الإلكتروني.
- اضغط على موافق لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.

- قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليهما
- عند تسلمك لرسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، سيظهر المؤشر  كما يظهر عدد الرسائل الجديدة متبوعاً بالعبارة الرسائل الواردة..
- يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، احذف بعضاً من الرسائل القديمة الموجودة في الحافظة صندوق الوارد.
١. اضغط على عرض لعرض الرسالة الجديدة، أو اضغط على خروج لعرضها فيما بعد.



قراءة الرسالة فيما بعد:

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وصدوق الوارد.
٢. يُشار إلى الرسالة التي لم يتم قراءتها بالرمز  أمامها.
٣. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على خيارات.
يمكنك على سبيل المثال، حذف الرسالة أو إعادة توجيهها لشخص آخر أو تعديلها بحيث تكتب في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني. كما يمكنك نقل الرسالة التي تقرأها الآن أو إعادة تسميتها.
حدد نسخ إلى التقويم لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير لليوم الحالي.
حدد تفاصيل الرسالة لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.
حدد استخدام التفاصيل لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
عند قراءة رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.
٤. حدد رد للرد على رسالة. حدد النص الأصلي لتضمين الرسالة الأصلية ضمن رسالة الرد، أو حدد إجابة قياسية لتضمينها، أو حدد مسح الشاشة.
عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها. ثم اكتب رسالة الرد.
٥. اضغط على خيارات، وحدد إرسال واضغط على موافق لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.



حافظتا صندوق الوارد وصندوق الحفظ

يحفظ الهاتف الرسائل النصية الواردة في الحافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ الرسائل المرسلّة في الحافظة الرسائل المرسلّة في القائمة الفرعية رسائل نصية.

يمكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الأرشيف أو الحافظات الشخصية أو نماذج.

النماذج

يشتمل الهاتف على نماذج نصية، يشار إليها بالرمز  نماذج مصورة يشار إليها بالرمز .

للولصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ونماذج.

إدراج نموذج نصي بالرسالة أو برسالة البريد الإلكتروني

- عند كتابة رسالة أو رسالة بريد إلكتروني، اضغط على خيارات. حدد استخدام نموذج وحدد النموذج المطلوب إدراجه.

إدراج صورة برسالة نصية

- عند كتابة رسالة، اضغط على خيارات. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على إدراج لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر  إلى أنه قد تم إدراج الصورة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة.

لعرض النص والصورة معًا قبل إرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد معاينة.



حافطة الأرشيف والحافظات الشخصية

لتنظيم رسائلك. يمكنك نقل بعضًا منها إلى الحافطة الأرشيف. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.

أثناء قراءة رسالة. اضغط على **خيارات**. حدد نقل وانتقل إلى الحافطة التي تريد نقل الرسالة إليها واضغط على **اختيار**.

لإضافة حافطة أو حذفها. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية والحافظات الشخصية.

- اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافطة**.
- انتقل إلى الحافطة التي ترغب في حذفها واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الحافطة**.

رسائل الوسائط المتعددة

 ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة فقط استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصورة وصوت. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ٤٥ كيلو بايت. إذا تجاوز حجم الرسالة الحد الأقصى المسموح به. فقد لا يتمكن الهاتف من استلام الرسالة. اعتمادًا على نوع الشبكة. يمكن للهاتف استلام رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة.

إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة. فسيقوم الهاتف بملاءمة حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

في حالة وميض المؤشر (E)، فإن ذلك يدل على امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط



المتعددة. لعرض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على **عرض**. لحفظ الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ الرسالة** واحذف الرسائل القديمة بتحديد المحافظة أولاً ثم تحديد الرسالة القديمة المطلوب حذفها.

 ملاحظة: في حالة ضبط **السماح باستقبال رسائل الوسائط** على الوضع **نعم** أو **الشبكة المحلية** فقد يقوم المشغل أو مزود الخدمة بتحميلك تكلفة إرسال كل رسالة وسائط متعددة تتسلمها.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية:

- الصور: JPEG و GIF و PNG و BMP.
 - الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI) و نغمات الرنين أحادية الصوت.
- إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مدعومة، فقد يتم استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

لضبط الإعدادات الخاصة برسائل الوسائط المتعددة، انظر "**ضبط رسائل الوسائط المتعددة**" الصفحة ٦٢. للتحقق من مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و **رسائل وسائط** و **إنشاء رسالة**.
٢. اكتب الرسالة.

يمكنك إدراج صورة واحدة في رسالة الوسائط المتعددة. لإدراج صورة، اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج صورة**. تظهر قائمة بالمحافظات المتوفرة في الاستوديو. افتح إحدى المحافظات، انتقل إلى الصورة المطلوبة، واضغط على **خيارات** وحدد **إدراج**. يشير المؤشر  إلى أنه قد تم إدراج الصورة.



إدراج أحد الأسماء الموجودة في سجل الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وإدراج اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**.

إدراج رقم. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وإدخال رقم. أدخل الرقم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها. اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**.

٤. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال إلى هاتف** (أو **إرسال إلى البريد**).

٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عنه في سجل الهاتف. اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق الحفظ لإرسالها.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة. وفي تلك الأثناء يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها. فسيحاول الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في ذلك. فستبقى الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسله في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسله على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعدده" الصفحة ١٦.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

أثناء تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة. يظهر المؤشر المتحرك . وبعد استلام الرسالة. يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة.



١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.
قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل وسائط
وصندوق الوارد.
٢. انتقل لعرض الرسالة. اضغط على **خيارات** إذا كنت ترغب في:
 - حذف رسالة محفوظة أو الرد على الرسالة أو إعادة توجيهها أو تعديل رسالة.
 - أو حدد تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها. أو حدد التفاصيل لعرض تفاصيل الصورة أو الصوت المرفق بالرسالة أو حدد تشغيل للاستماع إلى نغمة الرنين التي تحتويها الرسالة. أو حدد حفظ مقطع صوت لحفظ نغمة الرنين في الاستوديو أو حدد حفظ الصورة لحفظ الصورة في الاستوديو.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلّة

- يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة صندوق الوارد الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.
- يتم نقل الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد إلى الحافظة صندوق الحفظ.
- يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة.
- سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسلّة في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلّة على الوضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ١٢.

مسح الرسائل

١. لحذف الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية أو رسائل وسائط وحدد مسح الرسائل.



٢. لحذف جميع الرسائل الموجودة بحافظة، حدد الحافظة التي تريد حذف الرسائل الموجودة بها واضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا. لحذف جميع الرسائل المقروءة من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد **جميع الرسائل** وعند ظهور العبارة **مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟** اضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.

الدرشة

- يمكنك التحدث مع شخص آخر باستخدام تطبيق الرسائل النصية الأكثر سرعة هذا. حيث لا يمكنك حفظ الرسائل الواردة أو المرسلة، بل يمكنك عرضها أثناء الدردشة. تقدر تكلفة كل رسالة دردشة بقدر تكلفة الرسالة النصية.
١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل ودرشة**. أدخل رقم هاتف الشخص الذي ترغب في بدء جلسة الدردشة معه أو ابحث عنه في سجل الهاتف. ثم اضغط على **موافق**.
- يمكنك بدء الدردشة بطريقة أخرى وهي: عند استلامك لرسالة، اضغط على **عرض** لقراءتها. لبدء الدردشة، اضغط على **خيارات** وحدد **دردشة**.
٢. أدخل كنينتك التي ستستخدمها في الدردشة واضغط على **موافق**.
٣. اكتب رسالة الدردشة التي تريدها.
٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال**.
٥. تظهر رسالة الرد الخاصة بالشخص الآخر أعلى رسالتك الأصلية.
- للرد على الرسالة، اضغط على **موافق** وكرر الخطوات ٣ و٤.
٦. لإنهاء جلسة الدردشة، اضغط على **موافق** واضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**.



الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها أولاً. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد رسائل والرسائل الصوتية. حدد

- سماع الرسائل الصوتية للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي.

قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي الخاص به. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٧١.

- رقم البريد الصوتي لإدخال أو البحث عن أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي واضغط على موافق لحفظه.

إذا كان مدعماً من جهة الشبكة، فسيُظهر المؤشر الرسائل الصوتية الجديدة. اضغط على سماع للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

تلميح: يؤدي الضغط مع الاستمرار على ١٥٥ إلى الاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.



رسائل المعلومات

تتيح لك خدمة رسائل المعلومات - خدمة شبكة- إمكانية استلام رسائل حول موضوعات متعددة، مثل الطقس أو حالة المرور، حيث ترد هذه الرسائل من مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول الموضوعات المتوفرة وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.



ضبط الرسائل

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني

1. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع الإرسال.
2. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، فحدد الضبط المطلوب تغييره.
 - حدد رقم هاتف مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
 - حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس.
 - حدد محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
 - بالنسبة لنوع الرسالة نص. حدد رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في هذا الوضع.
 - بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني. حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم خادم البريد الإلكتروني.
 - حدد تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
 - حدد استخدام GPRS لضبط GPRS كحامل SMS المفضل.
 - حدد الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
 - حدد إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد.



ضبط الاستبدال

عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية. لن يتمكن الهاتف من استلام أية رسائل جديدة أو إرسالها. وبالرغم من ذلك يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة بالرسائل الجديدة تلقائياً.

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال الرسائل في صندوق الوارد أو استبدال في صندوق الرسائل المرسل. حدد مسموح لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في الحافظة صندوق الوارد أو الحافظة الرسائل المرسل برسائل جديدة. حسب المطلوب.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد

- حفظ الرسائل المرسل. حدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسل في حافظة الرسائل المرسل.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط. اختر لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة الوسائط المتعددة. إذا اخترت الشبكة المحلية. فلن تتمكن من استلام رسائل وسائط متعددة في حالة وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية.
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف لكي يقوم تلقائياً بإحضار رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها حديثاً. أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلامها.
- ضبط الاتصال. قم بتعريف ضبط اتصال WAP لاستلام رسائل الوسائط المتعددة. قم بتشغيل المجموعة التي تريد حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط.
- اسم الضبط. أدخل الاسم الجديد لمجموعة الاتصال واضغط على موافق.



- صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها، اضغط على **OK** لإدخال نقطة، ثم اضغط على **موافق**.
 - وضع الجلسة. حدد دائمة أو مؤقتة.
 - حامل البيانات. حدد GPRS.
 - نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على **موافق**. يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 - عنوان بروتوكول IP. أدخل العنوان، اضغط على ***+** لإدخال نقطة، واضغط على **موافق**. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
 - طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي.
 - اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على **موافق**.
 - كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على **موافق**.
 - السماح للإعلانات. يمكنك استلام إعلانات أو رفضها.
- لاستلام ضبط اتصال الوسائط في شكل رسالة نصية
- قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك أيضًا زيارة موقع الويب الخاص بنا في نوكيا (www.nokia.com). قد يرتبط توفر ذلك حسب الدولة.



ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط لقراءة وكتابة الرسائل. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

أوامر الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وأوامر الخدمة. أدخل وأرسل طلبات الخدمة (وتعرف أيضًا باسم أوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة. إلى مزود الخدمة.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يسجل الهاتف أرقام المكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات وتكلفتها.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.

عند الضغط على **خيارات** في قوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة. يمكنك. على سبيل المثال، عرض وقت وتاريخ المكالمات أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في "الأسماء" أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على **القائمة** وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة).



 **تلميح:** عند عرض ملاحظة حول مكالمات لم يرد عليها، اضغط على القائمة للوصول إلى أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم الذي ترغب في الاتصال به ثم اضغط على .

- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم هاتف قمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها. انظر أيضا "معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به" الصفحة ٣٠.
- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لحذف قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في مسح جميع أرقام الهواتف في قوائم المكالمات الأخيرة. أم فقط الأرقام الموجودة في قائمة مكالمات لم يرد عليها. أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب إلخ.

- **اضغط على القائمة** وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد **مدة المكالمات** وانتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح عدادات الوقت. لكل خط هاتف عدادات الوقت الخاصة به وتظهر عدادات الخط المحدد على شاشة الهاتف. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٧١.



- تكاليف المكالمات (خدمة شبكة). حدد وحدات آخر مكاملة أو وحدات جميع المكالمات لمراجعة تكلفة آخر مكاملة أو كل المكالمات بالوحدات المحددة في الوظيفة عرض التكاليف بـ.
- حدد حدود تكلفة المكالمات لكي تُحد من تكلفة مكالماتك لقدر مُعين من وحدات الشحن أو وحدات العملة. يلزم إدخال رمز PIN2 لضبط تكلفة المكالمات.
- ملاحظة: عند نفاذ وحدات الشحن أو وحدات العملة، سيكون من الممكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (على سبيل المثال رقم 112 أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
- عداد بيانات GPRS وانتقل لمراجعة كم البيانات المُرسلة والمستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات المُرسلة والمستلمة ومسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح العدادات.
- موقت اتصال GPRS انتقل لمراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو إجمالي اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضاً مسح الموقتات. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح عدادات الوقت.



■ الأوضاع (القائمة ٣)

- يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية وسوف تحتاج فقط بعدها إلى تنشيط الوضع تمهيداً لاستخدامه. الأوضاع المتاحة هي عام وصامت واجتماع وفي الخارج وجهاز المناداة.
- اضغط على القائمة وحدد الأوضاع. انتقل إلى أحد الأوضاع واضغط على اختيار.
 - لتشغيل الوضع المحدد. حدد تشغيل.



- لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. حدد **محدد واضبط وقت الانتهاء**. حين ينقضي وقت ضبط الوضع، يتم تشغيل الوضع السابق الذي لم يتم تحديده.
 - لتخصيص الوضع، حدد **ضبط خاص**. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغييرات.
- يمكن تغيير الضبط أيضاً في القائمة **ضبط النغمة** انظر الصفحة ٧٦.
- يمكنك أيضاً إعادة تسمية أحد الأوضاع بالضغط على اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.
- تلميح:** لتغيير الوضع بشكل سريع في وضع الانتظار، اضغط على مفتاح التشغيل ①، وانتقل إلى الوضع المراد تنشيطه واضغط على **اختيار**.



■ الضبط (القائمة ٤)

ضبط الوقت والتاريخ

الساعة

- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الوقت والتاريخ والساعة**.
- حدد **إظهار الساعة** (أو **إخفاء الساعة**) لعرض (أو إخفاء) الوقت المعروض أعلى يمين شاشة الهاتف.
- حدد **ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح**. وحدد **صيغة الوقت** لتحديد تنسيق الوقت. بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة.
- تقوم الساعة بخدمة الوظائف **رسائل وسجل المكالمات والمنبه والأوضاع المحددة زمنياً والتقويم والشاشة المؤقتة** على سبيل المثال.



إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

التاريخ

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتاريخ.
حدد إظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسيتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) على شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. يمكنك أيضاً تحديد تنسيق التاريخ.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة). لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً لمنطقة الوقت الحالية. حدد تشغيل. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد قبل التحديث. حدد التأكيد أولاً.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم ضبطه للمنبه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبقاً للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها.

للحصول على معلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ضبط المكالمات

ملاحظة: يمكن العثور على ضبط المكالمات الآتي بالضغط أولاً على القائمة وتحديد الضبط وضبط المكالمات ثم تحديد الضبط المطلوب.



التحكم الآلي في مستوى الصوت

يتحكم نظام التحكم الآلي في الصوت في مستوى صوت سماع الأذن طبقاً لمستوى الضوضاء المحيطة. يقوم التحكم الآلي في الصوت بتغيير مستوى صوت سماع الأذن طبقاً لتغير الضوضاء المحيطة و/أو تغير مستوى صوت التحدث المستلم.

ملاحظة: يؤثر تشغيل التحكم الآلي في الصوت أو إيقاف تشغيله أثناء مكالمات جارية على المكالمات الحالية فقط. يتم استخدام التحكم الآلي في الصوت أثناء استخدام الهاتف في الوضع العادي فقط.

تشغيل التحكم الآلي في الصوت من خلال إحدى القوائم

1. حدد التحكم الآلي في الصوت.

2. حدد إما إيقاف أو تشغيل. الخيار إيقاف هو الخيار الافتراضي.

تشغيل التحكم الآلي في الصوت أثناء إجراء مكالمات

1. اضغط على خيارات أثناء مكالمات جارية.

2. حدد تحكم آلي في الصوت إذا كنت ترغب في تشغيل التحكم الآلي في الصوت أو حدد بدون تحكم آلي إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيله.

إذا قمت بزيادة مستوى التحكم في الصوت أثناء مكالمات جارية بواسطة الضغط على مفتاح التحكم في الصوت (+). يزيد مستوى صوت الهاتف بغض النظر عن تشغيل التحكم الآلي في الصوت أو إيقاف تشغيله.

عند إنهاء المكالمات، يعود مستوى الصوت للمستوى السابق لضبط التحكم الآلي للصوت.



تحويل المكالمات

حدد **خوِيل المكالمات** (خدمة شبكة) وعندئذ يمكنك خوِيل مكالماتك الواردة إلى رقم آخر. على سبيل المثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل المطلوب. على سبيل المثال، حدد **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالماتك الواردة.

لتشغيل ضبط التحويل، حدد **تشغيل**. ثم حدد المهلة التي يتم بعدها خوِيل المكالمات. إذا كان ذلك متوفراً في خيار التحويل، لضبط خوِيل المكالمات على إيقاف التشغيل، حدد **إلغاء**. لمعرفة ما إذا كان خيار خوِيل المكالمات قيد التشغيل أم لا، حدد **معرفة الوضع**. إذا كان ذلك متوفراً في خيار التحويل، يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت.

ضغط أي مفتاح للرد

حدد **ضغط أي مفتاح للرد**. وعندئذ يمكنك الرد على مكالماتك الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا المفتاح ① ومفتاح الاختيار و  والمفتاح .

معاودة الاتصال آلياً

حدد **معاودة الاتصال آلياً**. حدد **تعمل** وسوف يجري الهاتف عدداً من المحاولات بعد أقصى عشر محاولات للاتصال بالرقم بعد محاولة اتصال غير ناجحة.

الاتصال السريع

حدد **الضبط والاتصال السريع**. حدد **تعمل** وسيمكنك الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع، من **١** إلى **٩**. وذلك بالضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.



انتظار المكالمات

حدد خدمة انتظار المكالمات وتشغيل وسوف تعلمك الشبكة في حالة ورود مكالمات أثناء وجود مكالمات جارية (خدمة شبكة). انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٣٢.

ملخص بعد المكالمات

حدد ملخص بعد المكالمات. حدد عرض وسيعرض الهاتف مدة وتكلفة (خدمة شبكة) آخر مكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي

حدد إرسال هويتي. حدد نعم وسيظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك.

خط المكالمات الصادرة

يعتبر خط المكالمات الصادرة أحد خدمات الشبكة الذي يستخدم لتحديد خط الهاتف ١ أو ٢ - خط رقم المشترك - لإجراء المكالمات. حدد خط المكالمات الصادرة. إذا حددت الخط ٢ ولم تكن مشتركاً بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. من ناحية أخرى، يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد. يمكنك منع تحديد الخط بواسطة تحديد الخيار قفل إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة.

لمزيد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

تلميح: في وضع الانتظار، يمكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع الاستمرار على ⁰ #.



ضبط الهاتف

ملاحظة: يمكن العثور على كافة إعدادات الضبط الآتية والخاصة بالهاتف بالضغط أولاً على القائمة **وحدد الضبط وضبط الهاتف** ثم تحديد الضبط المطلوب.

اللغة

حدد **اللغة**. حدد لغة نصوص الشاشة. في حالة تحديد الخيار **آلي**. سيحدد الهاتف اللغة طبقاً لمعلومات بطاقة SIM.

قفل المفاتيح آلياً

عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة. يظهر **0** أعلى شاشة الهاتف.

ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم 112 أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). وعلى الرغم من ذلك. لا تستخدم خاصية الاتصال برقم واحد للطوارئ (المفتاح 9). أدخل رقم الطوارئ واضغط على **0**. سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.

يمكنك ضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة.

1. حدد **تشغيل** إذا كنت ترغب في تشغيل القفل الآلي للوحة المفاتيح.

2. أدخل الوقت بالدقائق والثواني بعد ظهور العبارة **ضبط التأخير**: على شاشة الهاتف.

الوقت الافتراضي هو 0:10. ويتراوح الوقت الذي يمكن بعده تشغيل القفل الآلي للوحة المفاتيح ما بين 10 ثوان كحد أدنى ويصل إلى 60 دقيقة كحد أقصى. يتم تشغيل القفل الآلي للوحة المفاتيح في حالة وجود الهاتف في وضع الانتظار مع انقضاء وقت التأخير المحدد من قبل المستخدم.



عرض معلومات الخلايا

حدد عرض معلومات الخلايا. حدد يعمل لضبط الهاتف بحيث يظهر للمستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN).

رسالة الترحيب

حدد رسالة الترحيب. أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. لحفظ الرسالة، اضغط على خيارات وحدد حفظ.

اختيار الشبكة

حدد اختيار الشبكة. حدد آلي وسيحدد الهاتف آلياً إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك.

إذا حددت يدوي، فسيمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. لا بد من تحديد شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة لا يمكن الاتصال بالشبكة. يظل الهاتف في الوضع يدوي حتى يتم تحديد الوضع آلي أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.

تأكيد إجراءات خدمات البطاقة

انظر "خدمات البطاقة (القائمة 14)" الصفحة 113.

تشغيل التعليمات

حدد تشغيل التعليمات لضبط الهاتف لعرض التعليمات أو إخفائها. انظر أيضاً "استخدام القائمة" الصفحة 42.



نغمة بدء التشغيل

حدد **نغمة التشغيل** لضبط الهاتف لتشغيل نغمة التشغيل أو عدم تشغيلها عند بدء تشغيله.

ضبط الشاشة

ملاحظة: يمكن العثور على كافة إعدادات الضبط الآتية الخاصة بالشاشة بالضغط أولاً على **القائمة** و**تحديد الضبط** و**ضبط الشاشة** ثم تحديد الضبط المطلوب.

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. يتم حفظ بعض الصور في القائمة الاستوديو. يمكنك أيضاً استلام أشكال في رسالة وسائط متعددة تم تنزيلها من على صفحات WAP. أو نقلها بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر من الحاسب ثم حفظها في الاستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات JPEG و GIF و BMP و PNG.

تحديد شكل ورق حائط

1. حدد ورق حائط.
2. حدد تغيير الصورة حيث ستظهر قائمة المحافظة في القائمة الاستوديو.
3. حدد المحافظة وانتقل إلى الشكل المطلوب.
4. لضبط الصورة كورق حائط. اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كورق حائط**. لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.

تشغيل ورق الحائط وإيقاف تشغيله

حدد **ورق حائط** / **لتشغيل** / **إيقاف تشغيل ورق الحائط**. حدد **تشغيل** / **إيقاف** على الترتيب.



أنظمة الألوان

حدد أنظمة الألوان. حدد نظام اللون المطلوب. على سبيل المثال. للمؤشرات وأشرطة العلامات.

شعار الشبكة

لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفاؤه. حدد شعار الشبكة. إذا لم يتم حفظ شعار الشبكة. تظهر القائمة شعار الشبكة بلون معتم. لاحظ أنه لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر شعار الشبكة من خلال خدمة SMS أو MMS أو WAP. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

الشاشة المؤقتة

تستخدم الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة للحد من استهلاك الطاقة في وضع الانتظار. يتم تشغيل الشاشة المؤقتة في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضاً عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

حدد مدة بدء الشاشة المؤقتة وحدد المدة التي يبدأ بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. يمكن أن يتراوح طول تلك المهلة ما بين خمس ثوانٍ وستين دقيقة. لاحظ أن الشاشة المؤقتة تحجب جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الانتظار.



وضوح الشاشة

يمكنك تغيير وضوح الشاشة. حدد **وضوح الشاشة** وانتقل بواسطة المفاتيح (و) لزيادة مستوى وضوح الشاشة أو تقليله واضغط على **موافق** لقبوله.

ضبط النغمة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** ثم **ضبط النغمة**. يمكنك العثور على نفس الضبط في القائمة **الأوضاع**. انظر **الأوضاع (القائمة ٣)** الصفحة ١٦. لاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يؤثر على الضبط الخاص بالوضع النشط.

- حدد **تنبيه المكالمات الواردة** لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمات صوتية. الخيارات هي **رنين** و**تصاعدي** و**ورنة** واحدة و**نغمة** تنبيه واحدة و**لا تعمل**.
- حدد **نغمة الرنين** للمكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنين المحفوظة في الاستوديو. حدد **فتح الاستوديو** من قائمة نغمات الرنين.
- حدد **مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز** للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة.
- **تلميح:** في حالة استلام نغمة رنين عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق التنزيل. يمكنك حفظ نغمة الرنين في الاستوديو.
- حدد **تنبيه بالإضاءة** لضبط الهاتف بحيث يومض وميضاً متكاملاً أثناء ورود مكالمات.
- **ملاحظة:** إذا قمت بتشغيل الوميض قبل ورود المكالمات، فلن يومض الضوء.



- حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.
- حدد تنبيه ب لضبط الهاتف بحيث يصدر رنينًا فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو تنبيه بالكل واضغط على **تحديد**.

ضبط الجهاز

- تظهر قائمة ضبط الجهاز فقط إذا كان الهاتف متصلًا أو تم توصيله بإحدى سماعات الرأس أو أطقم السمع المتوافقة.
- اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم **ضبط الجهاز**. يمكنك تحديد سماعة الأذن أو طقم السمع إذا كان الملحق المقابل متصلًا بالهاتف.
- حدد وضع الجهاز لتحديد الوضع المراد تشغيله أليًا عند توصيل الملحق المحدد بالهاتف. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الملحق بالهاتف.
- حدد الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل. لن يتم استخدام الرد التلقائي.
- حدد الأضواء لضبط الأضواء دائمًا على الوضع تعمل. حدد ألي لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح. يتوفر الخيار الأضواء فقط عند تحديد الخيار طقم تحرير اليدين.



ضبط الحماية

ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تُحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة). قد يمكنك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).



اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الحماية. حدد

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز PIN.
- **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة والصادرة من / إلى الهاتف. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.
- **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هاتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبَل بطاقة SIM. يلزم إدخال رمز PIN2.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، فلن تكون اتصالات GPRS ممكنة فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. وفي هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة** هي خدمة شبكة تُحد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- **مستوى الحماية.** حدد الهاتف وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف.



حدد الذاكرة وسيطالب الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM مع الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة. انظر "تحديد ضبط سجل الهاتف" الصفحة ٣٥ أو الرغبة في النسخ من ذاكرة لأخرى (انظر "نسخ سجلات الهاتف" الصفحة ٣٨).

- رموز الوصول لتغيير رمز الحماية. أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية. اضغط على القائمة وحدد الضبط واستعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية واضغط على موافق. لاحظ أن البيانات التي قمت بإدخالها أو إنزالها. على سبيل المثال الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في سجل الهاتف. لا يتم إلغاؤها.



■ المنبه (القائمة ٥)

يستخدم المنبه تنسيق الوقت الذي تم ضبطه للساعة. يعمل المنبه حتى حينما يكون الهاتف مغلقاً.

اضغط على القائمة وحدد المنبه. أدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. حدد تشغيل لتغيير وقت التنبيه.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة المنبه! والوقت الحالي على الشاشة.

اضغط على إيقاف لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة. أو إذا ضغطت على غفوة. فسيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.



عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف، سيشتغل الهاتف نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



■ الراديو (القائمة ٦)

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً. للاستماع إلى الراديو بالهاتف، قم بتوصيل سماعة الأذن HDS-3. (صوت ستريو) أو موصل سماعة رأس آخر متوافق مع سماعة رأس نوکیا بموصل سماعة الأذن الموجود أسفل الهاتف. يقوم السلك الخاص بسماعة الرأس بأداء وظيفة هوائي الراديو. لذا يجب استعماله عند الاستماع للراديو عبر مكبر الصوت. لاحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

1. لتشغيل الراديو، اضغط على **القائمة** وحدد **الراديو**. يظهر على الشاشة ما يلي
 - رقم موقع واسم قناة الراديو.
 - تردد قناة الراديو.
2. إذا قمت بالفعل بحفظ قنوات الراديو، فيمكنك الانتقال إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها، أو تحديد موقع قناة راديو من 1 إلى 9 بالضغط على مفتاح الرقم المناظر.



عند استخدام سماعة الرأس HDB-3 أو سماعة رأس نوكيا أخرى متوافقة، اضغط على مفتاح سماعة الرأس للانتقال إلى قناة الراديو التي تم حفظها والتي ترغب في الاستماع إليها.

٣. عندما يكون الراديو قيد التشغيل، اضغط على **خيارات** وحدد **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.

 **تلميح:** لإغلاق الراديو بسرعة، اضغط مع الاستمرار على .

توليف قناة راديو

عند تشغيل الراديو، اضغط مع الاستمرار على  أو  لبدء البحث عن القناة. يتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. لحفظ القناة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ القناة**. أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. حدد الموقع المطلوب حفظ القناة به.

استخدام الراديو

ملاحظة: لاحظ أن استخدام الراديو يستهلك طاقة البطارية، كما يقلل وقت تشغيل الهاتف.

عند تشغيل الراديو، اضغط على **خيارات** وحدد

- **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
- **حفظ القناة** لحفظ قناة الراديو التي تم العثور عليها. يمكن حفظ حتى ٢٠ قناة من قنوات الراديو.
- **توليف آلي**. اضغط لفترة وجيزة على أحد مفتاحي الانتقال لبدء البحث عن القناة. يتوقف البحث عند العثور على قناة، اضغط على **موافق**. لحفظ القناة، انظر **حفظ القناة** أعلاه.



- **توليف يدوي.** اضغط على أحد مفاتيح الانتقال لفترة وجيزة لتحريك البحث عن القناة ٠,١ ميجاهرتز إلى أعلى أو إلى أسفل. أو اضغط مع الاستمرار للبحث عن القناة بسرعة أكبر إلى أعلى أو إلى أسفل. لحفظ القناة، اضغط على **موافق**. انظر **حفظ القناة أعلاه**.

 **تلميح:** لتحديد الخيار **توليف يدوي** بطريقة سريعة، اضغط على *# عندما تكون في القائمة الراديو.

- **ضبط التردد.** إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (فيما بين ٨٧,٥ ميجاهرتز و ١٠٨,٠ ميجاهرتز)، فأدخله واضغط على **موافق**. لحفظ القناة، انظر **حفظ القناة أعلاه**.

 **تلميح:** لتحديد **ضبط التردد** بطريقة سريعة، اضغط على *+ عندما تكون في القائمة الراديو.

- **مسح قناة.** انتقل إلى القناة المحفوظة، واضغط على **مسح ووافق**.
- **إعادة تسمية.** أدخل اسمًا جديدًا للقناة المحفوظة واضغط على **موافق**.
- **الميكروفون (أو سماعة الأذن)** للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت (أو سماعة الرأس). ابق سماعة الأذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.
- **ملاحظة:** لاحظ أن استخدام مكبر الصوت يستهلك طاقة البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف.
- **خرج أحادي (أو خرج استريو)** للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو).



يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث سيتم غلق صوت الراديو. يتم إعادة تشغيل الراديو آلياً مرة أخرى بعد الانتهاء من إجراء المكالمة.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، فقد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.



■ الاستوديو (القائمة ٧)

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً.

يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين، على سبيل المثال، التي تم استلامها في رسائل الوسائط المتعددة في حافظات الاستوديو. انظر "قراءة رسالة وسائط والرد عليها" الصفحة ٥٧.

١. اضغط على القائمة وحدد الاستوديو. تظهر قائمة الخيارات.
٢. حدد عرض الحافظات لفتح قائمة بالحافظات.
الخيارات الأخرى المتوفرة هي:
 - إضافة حافظة. أدخل اسمًا للحافظة واضغط على موافق.
 - مسح الحافظة لا يمكنك حذف الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
 - إعادة تسمية. لا يمكنك إعادة تسمية الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
 - حدد خدمات المعرض لتنزيل المزيد من الصور والنغمات. حدد خدمات الصور أو خدمات النغمات على التوالي. تظهر قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١١٠.



- حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP المطلوبة. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. وفي هذه الحالة. ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة 1.06. ثم حاول الاتصال بصفحة WAP مرة أخرى.
- معرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.
3. حدد المحافظة المطلوبة وستظهر قائمة الملفات الموجودة بالمحافظة. المحافظات الأصلية في الهاتف هي جرافيك والنغمات.
4. انتقل إلى الملف الذي تريده. اضغط على **خيارات** لتحديد الخيارات المطلوبة للملف.



■ المنسق (القائمة ٨)

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.

التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير. والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها. والاجتماعات وتواريخ الميلاد.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم**.

انتقل إلى اليوم الذي تريده. يُنشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يتم عرض اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم. اضغط على **خيارات** وحدد ملاحظات اليوم.



لعرض ملاحظة واحدة، انتقل إلى الملاحظة التي تريد عرضها. اضغط على **خيارات** وحدد عرض. يمكنك التنقل داخل المذكرة.

قد تتضمن الخيارات الأخرى لشاشات عرض التقويم الخيارات التالية:

- خيارات لتدوين مذكرة، وإرسال مذكرة عبر وصلة IR أو لإرسال مذكرة مباشرة إلى تقويم هاتف آخر أو كرسالة نصية.
- خيارات لحذف ملاحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها. بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.
- ضبط. لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام الأسبوع. في خيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة تلقائياً بعد مرور فترة زمنية معينة. وبالرغم من ذلك، لا يتم مسح الملاحظات المتكررة، على سبيل المثال، ملاحظات أعياد الميلاد.

تدوين ملاحظة تقويم

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم**. انتقل إلى التاريخ المطلوب. واضغط على **خيارات** وحدد تدوين ملاحظة. حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:

- اجتماع
 - مكالمة
 - عيد ميلاد
 - مذكرة
 - تذكير
- لضبط التنبيه للتذكير. حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضبط وقت التنبيه.



لضبط التنبيه للملاحظات التقويم الأخرى أعلاه (فيما عدا تذكير). بعد إدخال بيانات الخاص بنوع الملاحظة والضغط على **موافق**. حدد بنغمة أو صامت ثم اضبط وقت التنبيه.

عند ضبط المنبه، يظهر المؤشر  عند عرض الملاحظات.

حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة

يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر الملاحظة. مع ظهور ملاحظة مكاملة  على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على . لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اضغط على **عرض**. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اضغط على **خروج**.

قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها. كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك أيضًا وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من المهمة. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق وقائمة المهام** وستظهر قائمة بالملاحظات. اضغط على **خيارات** أو انتقل إلى الملاحظة المطلوبة ثم اضغط على **خيارات**.

- لإضافة ملاحظة جديدة، حدد **إضافة**. أدخل موضوع الملاحظة. عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بكتابته في الملاحظة، فلن يتم قبول أية حروف أخرى. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. حدد درجة أولوية الملاحظة. سواءً كانت **عليا** أو **متوسطة** أو **منخفضة**. يضبط الهاتف تاريخ انتهاء الملاحظة تلقائيًا بدون تنبيه.

القاموس. راجع "ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله" الصفحة ٤٩.



- يمكنك أيضًا عرض الملاحظة المحددة وحذفها كما يمكنك حذف جميع الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب أولويتها أو حسب تاريخ انتهائها. كما يمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر وحفظ الملاحظة كملاحظة تقويم أو الدخول إلى التقويم.
- أثناء عرض ملاحظة، سيمكنك أيضًا وعلى سبيل المثال، تحديد أحد الخيارات لتعديل الملاحظة المحددة، أو تعديل تاريخ انتهائها أو درجة أولويتها أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.



■ الألعاب (القائمة ٩)

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.

بدء لعبة

١. اضغط على القائمة وحدد الألعاب واختر لعبة.
 ٢. انتقل إلى لعبة أو مجموعة ألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة).
 ٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . في حالة تحديد لعبة واحدة، فسوف يبدأ تشغيلها.
- وإلا، فسيتم عرض قائمة بالألعاب الموجودة ضمن مجموعة الألعاب المحددة. لبدء لعبة واحدة، انتقل إلى اللعبة المطلوبة و اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على .

 **تلميح:** لا تظهر أسماء مفاتيح الاختيار في حالة شغل لعبة ما لمساحة شاشة العرض بالكامل. اضغط على مفتاح التحديد  أو  لعرض قائمة الخيارات. ثم حدد أحد الخيارات أو اضغط على رجوع  لكي تستمر في ممارسة اللعبة.



لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بأحد أجهزة الشحن).

خدمات الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب وخدمات الألعاب. تظهر قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١١٠.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP المطلوبة. في حالة فشل الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٠٦. ثم حاول الاتصال بصفحة WAP مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.

لتنزيل مزيد من الألعاب، راجع أيضاً "تنزيل أحد التطبيقات" الصفحة ٩١. لاحظ أنه في حالة تنزيل أحد الألعاب، فقد يتم حفظها في قائمة التطبيقات بدلاً من قائمة الألعاب.

حالة الذاكرة للألعاب

لعرض حجم الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد الألعاب والذاكرة. انظر أيضاً "حالة الذاكرة للتطبيقات" الصفحة ٩٢.



ضبط الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب والضبط لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة.



■ التطبيقات (القائمة ١٠)

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً. تسمح هذه القائمة بإدارة تطبيقات جافا المثبتة على الهاتف. تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات جافا المصممة خصيصاً لهاتف نوكيا هذا. يقدم مزودو الخدمة المتنوعون تطبيقات أخرى من خلال خدمات WAP. لا يمكنك استخدام أيًا من هذه التطبيقات إلا بعد تنزيلها على الهاتف.

تشغيل أحد التطبيقات

1. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتحديد التطبيقات.
2. انتقل إلى أحد التطبيقات أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
3. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق واحد، فسيتم تشغيله. وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على .



لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بأحد أجهزة الشحن).

 **تلميح:** لا يتم عرض أسماء مفاتيح التحديد في حالة شغل أحد التطبيقات لمساحة شاشة العرض بالكامل. اضغط على مفتاح التحديد  أو  لعرض قائمة الخيارات. ثم حدد أحد الخيارات أو اضغط على **رجوع** للاستمرار في استخدام التطبيق.

الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات

- **مسح.** لحذف التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف. لاحظ أنك إذا حذفت تطبيقاً أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها على الهاتف. فيمكنك تنزيلها مرة أخرى إلى الهاتف من سوق برامج نوكيا: www.softwaremarket.nokia.com/wap أو www.softwaremarket.nokia.com/5100.
- **توصيل بالإنترنت.** لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً وسيقوم الهاتف بالسؤال أولاً عن الوصول للشبكة. أو حدد **مسموح** للسماح بالوصول إلى الشبكة أو **غير مسموح** لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.
- **تأكد من النسخة.** لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من خدمات WAP.
- **صفحة ويب.** لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. يلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين إنترنت مع التطبيق.
- **التفاصيل.** لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.



تنزيل أحد التطبيقات

يمكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة بطرق مختلفة:

- اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وخدمات التطبيقات وستظهر قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١١٠.
- حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP المطلوبة. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة. ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٠٦.
- ثم حاول الاتصال بصفحة WAP مرة أخرى.
- لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.
- اضغط على القائمة. وحدد خدمات للعثور على صفحة WAP لتنزيل تطبيق Java مناسب. انظر "تصفح صفحات خدمة WAP" الصفحة ١٠٧.
- استخدم إمكانية التنزيل المتوفرة باللعبة. انظر "خدمات الألعاب" الصفحة ٨٨.
- استخدم مثبت تطبيقات نوكيا من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات على الهاتف.

لاحظ أن نوكيا لا تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا حددت تنزيل تطبيقات جافا من هذه المواقع. فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.



لاحظ أنه في حالة تنزيل أحد التطبيقات، فقد يتم حفظه في قائمة الألعاب بدلاً من قائمة التطبيقات.

حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض حجم الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والذاكرة.



■ الملحقات (القائمة ١١)

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً.

الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وحساب التربيع والجذر التربيعي وتحويل قيم العملات. دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.

1. اضغط على القائمة وحدد الملحقات والحاسبة.
 2. عند ظهور الرقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم الأول إلى الحاسبة. اضغط على $\frac{1}{x}$ لإدخال العلامة العشرية.
 3. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة.
- يتم الحصول على الناتج بواسطة تحديد الخيار التربيع أو الخيار الجذر التربيعي أو الخيار تغيير الإشارة وحدد عمليات حسابية أخرى للمتابعة.



 **تلميح:** أو اضغط مرة واحدة على *+ للجمع ومرتين للطرح وثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.

٤. أدخل الرقم الثاني.
٥. للحصول على الناتج، اضغط على **خيارات** وحدد **يساوي**. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات إذا لزم الأمر.
٦. لبدء عملية حسابية جديدة، أدخل الأرقام الجديدة أو اضغط مع الاستمرار أولاً على **مسح**.

تحويل العملات

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والحاسبة**.
 ٢. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أحد من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة. اضغط على *# لإدخال علامة عشرية. واضغط على **موافق**. يظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.
 ٣. لإجراء تحويل العملات، أدخل المبلغ المطلوب تحويله واضغط على **خيارات** ثم حدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.
-  **تلميح:** يمكنك أيضاً إجراء تحويل العملات أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار بإدخال الأرقام ثم الضغط على **خيارات** وتحديد أياً من نوعي التحويل.

موقت العد التنازلي

يتيح لك موقت العد التنازلي إمكانية إدخال قيمة وقت، كما يعلمك بوسيلة تنبيه عند انتهاء الوقت المحدد. يوجد مؤقتان مختلفان بالهاتف. موقت العد التنازلي العادي وموقت الفترات لحساب الفترات الزمنية الدورية والتي يمكن الاستفادة منها



على سبيل المثال في التمرينات الرياضية.

تسجيل الوقت العادي

1. اضغط على القائمة وحدد الملحقات وموقت العد التنازلي.
 2. حدد الموقت العادي.
 3. أدخل وقت التنبيه بالصيغة التالية ساعة: دقيقة: ثانية واضغط على موافق. قم بتدوين نص الملاحظة إذا كنت ترغب في ذلك لعرضها عند انقضاء الوقت واضغط على موافق لتشغيل موقت العد التنازلي.
- لتشغيل الموقت في وضع الانتظار. أدخل أحد الأرقام واضغط على خيارات وحدد موقت العد التنازلي من القائمة واضبط الوقت.
- لتغيير وقت العد التنازلي. حدد تغيير الوقت أو حدد إيقاف الموقت في شاشة عرض موقت العد التنازلي لإيقاف الموقت.

إضافة موقت فترات جديد

1. اضغط على القائمة وحدد الملحقات وموقت العد التنازلي وموقت الفترات.
 2. حدد إضافة موقت جديد في حالة عدم وجود مؤقتات محفوظة من قبل.
 3. أدخل اسم الموقت.
 4. أدخل اسمًا لكل فترة زمنية واضبط إطار وقت التنبيه.
- يمكنك ضبط طريقة الانتقال إلى الفترة التالية بحيث يكون إما يدويًا أو تلقائيًا وذلك عن طريق تحديد أحد الخيارين الموجودين ضمن الملحقات وموقت العد التنازلي والضغط واستمرار إلى الفترة التالية.



بدء موقت فترات

١. اضغط على القائمة وحدد الملحقات وموقت العد التنازلي وموقت الفترات.
 ٢. حدد موقت الفترات الزمنية المطلوب وحدد بدء الموقت.
 ٣. حدد مدة سبق تخزينها واضغط على بدء.
- يبدأ موقت الفترات في العمل بداية من الفترة المحددة. ويستمر في العمل من فترة لأخرى تبعاً لاختيارك في القائمة الفرعية ضبط.
- عند انقضاء وقت الموقت العادي أو إحدى فترات موقت الفترات، يصدر الهاتف نغمة وأصواء وامضة ويعرض نص الملاحظة. أوقف المنبه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائياً في غضون ٣٠ ثانية. لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة اضغط على إنهاء.

ساعة إيقاف

- يمكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة الإيقاف. يمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. لضبط ساعة الإيقاف، اضغط على .

تقسيم الوقت

١. حدد القائمة والملحقات وساعة إيقاف وتقسيم الوقت.
 ٢. اضغط على بدء وعندها سيبدأ تشغيل الساعة.
- ملاحظة: إذا تعدى الوقت القيمة ٩:٥٩:٥٩، فسيتغير الوقت على شاشة الهاتف إلى الشكل ٠٠:٠٠:٠٠ وتظل الساعة تعمل.
٣. اضغط على إيقاف لإنهاء قياس الوقت أو اضغط على تقسيم لأخذ فترة زمنية بسيطة.



يمكن عرض الفترات الزمنية الوسيطة أسفل الوقت الجاري. بمجرد توقف الوقت، تظهر النتيجة على شاشة الهاتف.

إذا قمت بإعادة بدء الوقت بالضغط على **خيارات** ثم **بدء**، فسيستمر تشغيل الوقت بطريقة تراكمية بدلاً من إعادة الوقت إلى الصفر مرة أخرى. يمكنك أيضًا حفظ قياس الوقت أو إعادة ضبطه باستخدام قائمة الخيارات هذه.

تداخل الوقت

1. حدد **القائمة والملحقات وساعة إيقاف ووقت التداخل**.
2. اضغط على **بدء** وعندها سيبدأ تشغيل الساعة.
3. اضغط على **تداخل** عندما ترغب في مشاهدة وقت التداخل. عند الضغط على **تداخل** يتوقف قياس الوقت ثم يبدأ فوراً من الصفر مرة أخرى. يظهر أحدث وقت للتداخل تحت الوقت الجاري. عند الضغط على **إيقاف**، يتوقف قياس الوقت ويظهر إجمالي الوقت.

عرض الأوقات

يمكنك مشاهدة الأوقات المحفوظة من خلال تحديد **عرض الأوقات**. تسرد مجموعات الأوقات المحددة على شاشة الهاتف. يمكن أن تحتوي مجموعة واحدة من تلك المجموعات على ما يصل إلى ٢٠ من الأوقات الوسيطة والمتداخلة. لعرض هذه الأوقات، حدد إحدى المجموعات. لمسح الأوقات في شاشة العرض هذه، حدد **خيارات** ثم حدد **مسح الأوقات**.

حذف الأوقات

يمكنك حذف الأوقات بواسطة تحديد **مسح الأوقات** من القائمة الرئيسية الخاصة بساعة إيقاف. الخيارات هي: إما مسح الأوقات واحدًا تلو الآخر أو مسح جميع



الأوقات مرة واحدة. يتم تأكيد الحذف بالضغط على **موافق**.

عداد السعرات

يوفر عداد السعرات تقديرات عامة للطاقة المبذولة في أنشطة بدنية عديدة. يعتمد القدر المبذول من الطاقة على العمر والوزن والنوع. يمكنك حفظ عددًا من الأنشطة بالهاتف يصل إلى ١٠ أنشطة.

حفظ البيانات الشخصية

١. حدد **الملحقات** و**عداد السعرات** و**ضبط** وأدخل وزنك وعمرك وحدد النوع.
 ٢. اضغط على **موافق** بعد كل إدخال لحفظ البيانات.
- يمكنك تحديد الوزن والسعرات الحرارية وتنسيق السرعة بالانتقال إلى أسفل القائمة "الضبط" وتحديد التنسيقات واحدًا بواحد.

تحديد نشاط

١. حدد **الملحقات** و**عداد السعرات** و**الأنشطة** و**إضافة جديد**.
 ٢. حدد أحد الأنشطة الموجودة بالقائمة وحدد مستوى القوة له إذا كان هذا متاحًا.
 ٣. أضف مدة النشاط بالتنسيق التالي: ساعة: دقيقة واضغط على **موافق**.
- يتم عرض ملخص البيانات مع الطاقة المبذولة.
٤. اضغط على **موافق** لحفظ النشاط.

تعديل الأنشطة وحذفها

- لتعديل أنشطة. اضغط على **خيارات** الموجودة ضمن **الأنشطة** في شاشة العرض الرئيسية.



يمكنك عندئذ إضافة نشاط جديد أو تعديل نشاط موجود أو حساب إجمالي مقدار السرعات الحرارية أو حذف أحد الأنشطة.

تلميح: بعد حساب مجموع السرعات، يمكنك عمل إدخال بالتقويم خاص باستهلاك السرعات بواسطة تحديد خيارات وحفظ في التقويم ثم إدخال التاريخ.

- لحذف كافة الأنشطة مرة واحدة، حدد الملحقات وعداد السرعات ومسح الكل واضغط على موافق.

الترمومتر

يقيس الترمومتر درجة الحرارة التقريبية بقياس سيليزي وفهرنهايتي. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كنت ترغب في ظهور درجة الحرارة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار أم لا.

١. اضغط على القائمة وحدد الملحقات والترمومتر.

٢. حدد خيار عرض درجة الحرارة أو خيار إخفاؤها.

لاحظ أنه للحصول على أفضل النتائج، يتعين وضع الهاتف على سطح منبسط بعيدًا عن تيارات الهواء ويفضل الإبقاء على هذا الوضع لمدة ٥ دقائق.

ملاحظة: أثناء توصيل الهاتف بجهاز الشحن، أو عند تشغيل الراديو أو في حالة وجود مكالمة نشطة، لن يعرض الترمومتر درجة الحرارة.

مقياس الصوت

يحدد مقياس الصوت المستوى التقريبي لمستوى شدة الصوت (ديسبيل) الحقيقي. يعرض الهاتف شريط قياس رأسي يعرض مستوى الضوضاء بالرسم البياني. إضافة إلى عرض مستوى شدة الصوت بالأرقام، تظهر نقطة الذروة لشدة الصوت في إطار بأعلى ويتم عرض القيمة الحالية تحت الإطار.



ملاحظة: لا يمكن قياس مستوى الضوضاء التقريبي لمكالمة جارية. كما لا يمكنك استخدام مقياس شدة الصوت أثناء توصيل سماعة رأس.

عند الضغط على **خيارات**، تظهر أمامك قائمة تضم أربعة خيارات:

- يمكنك إعادة ضبط نقطة الذروة من خلال الخيار **إعادة ضبط**.
- من خلال الخيار **إبقاء على أعلى قيمة**، تظهر القيمتين على أن يتم تحديث نقطة الذروة فقط في حالة ما إذا كان مستوى الضوضاء الحالي أكبر من نقطة الذروة.
- من خلال الخيار **أعلى قيمة ديناميكية** تظهر القيمتين على أن تظل نقطة ا لذروة سارية لمدة ٥ ثواني فقط.
- من خلال الخيار **توليف الضوضاء**، يمكنك محاكاة حساسية آلية السمع للترددات المختلفة. يمكنك الاختيار بين الضوضاء المنخفضة (الأصوات أقل من ٨٥ ديسيبل) والضوضاء العالية (الأصوات أكبر ٨٥ ديسيبل).



■ التوصيل (القائمة ١٢)

وصلة IR

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.

يمكنك إعداد الهاتف لاستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). لاستخدام منفذ الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي تنوي إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها، مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.



لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات واستقبالها عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء

- تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو متر واحد على الأكثر.
- لتشغيل منفذ IR الموجود بالهاتف لتلقى بيانات عبر IR، اضغط على القائمة **وحدد التوصيل ووصلة IR**.
- يحدد مستخدم الهاتف المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

مؤشر اتصال IR

- عند ظهور **IR** باستمرار، فإن ذلك يشير إلى تشغيل وصلة IR، كما يشير إلى أن الهاتف مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ IR.
- عندما يومض **IR**، فإن ذلك يشير إلى أنه إما أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

GPRS

اتصال GPRS

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتم تسجيله بشبكة GPRS تلقائيًا عند تشغيله. اضغط على القائمة **وحدد التوصيل وGPRS واتصال GPRS** ومتصل دائمًا. عند



بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام GPRS. يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. وعندئذ يمكن نقل البيانات. عند إغلاق التطبيق. يتوقف اتصال GPRS بينما يستمر التسجيل في شبكة GPRS.

إذا حددت **عند الحاجة**، فسيتم إنشاء اتصال GPRS وتسجيله عند احتياج تطبيق يستخدم GPRS لـ GPRS ويتم إغلاقه عند إنهاء التطبيق.

عند تأسيس اتصال GPRS، يظهر المؤشر **G** أعلى يسار شاشة الهاتف. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر المؤشر **G** في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال GPRS معلق (قيد الانتظار). لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاث اتصالات GPRS متزامنة. على سبيل المثال، يمكنك تصفح صفحات WAP واستلام رسائل الوسائط المتعددة وإجراء اتصال بالكمبيوتر في نفس الوقت.

ضبط المودم لـ GPRS

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين توصيل GPRS من الكمبيوتر.

اضغط على **القائمة** وحدد **التوصيل** و**GPRS** و**ضبط المودم لـ GPRS**. حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها. حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول.

- انتقل إلى اسم بديل لنقطة الوصول واضغط على **اختيار**. أدخل الاسم المطلوب لنقطة الوصول النشطة واضغط على **موافق**.



- انتقل إلى نقطة وصول GPRS واضغط على اختيار. أدخل اسم نقطة الوصول (APN) واضغط على موافق.

يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يمكنك أيضًا ضبط خدمة اتصال GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر لديك باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نويا). انظر موقع نويا www.nokia.com/support/phones/5100. إذا كنت قد قمت بضبط الكمبيوتر والهاتف، فلاحظ أنه سيتم استخدام الضبط الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر.



■ خدمات WAP (القائمة ١٣)

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا. يمكنك الوصول إلى خدمات WAP المتنوعة مثل الخدمات المصرفية والأخبار وتقارير الطقس ومواعيد رحلات الطيران. تم تصميم هذه الخدمات خصيصًا للهواتف المحمولة ويحرص مزودو خدمة WAP على الحفاظ عليها. تأكد من توافر خدمات WAP. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سوف يوفر لك مزودو الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

تستخدم خدمات WAP لغة التعيين اللاسلكية (WML) على صفحات WAP الخاصة بها. لا يمكن عرض صفحات ويب على الهاتف.



الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها

1. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة 109.
2. اتصل بخدمة WAP التي تشترك بها. انظر الصفحة 106.
3. ابدأ تصفح صفحات خدمة WAP. انظر الصفحة 107.
4. بمجرد الانتهاء من التصفح. قم بإنهاء الاتصال بخدمة WAP. انظر الصفحة 109.

إعداد الهاتف لخدمة WAP

- قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات اتصل بـمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنادي نوكيا على العنوان التالي: www.nokia.com.
- يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا أو تنزيله مع "مجموعة برامج الكمبيوتر" وتعديله. لمعرفة الضبط الملائم، اتصل بـمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد يتوفر ضبط WAP على سبيل المثال، على موقع ويب الخاص بها.
- حفظ ضبط الخدمة المُستلم في شكل رسالة نصية
- عند استلامك لضبط الخدمة في شكل رسالة نصية، سيرعرض الهاتف عبارة تم استلام ضبط الخدمة.
- لحفظ الضبط المُستلم، اضغط على **عرض** وحدد **حفظ**.
- في حالة عدم حفظ أي ضبط في **ضبط الخدمة النشط**، سيتم حفظ الضبط وتشغيله ضمن أول مجموعة اتصال خالية.



وفي حالة وجود ضبط محفوظ من قبل في ضبط الخدمة النشط، سيظهر السؤال تشغيل ضبط الخدمة المحفوظ؟. لتشغيل الضبط المحفوظ، اضغط على نعم أو اضغط على لا لحفظه فقط.

- لرفض الضبط المُستلم، اضغط على عرض وحدد رفض.
- لعرض الضبط المُستلم أولاً، اضغط على عرض وحدد عرض. لحفظ الضبط، اضغط على حفظ.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

1. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط.
 2. حدد ضبط الخدمة النشط.
 3. يلزم تشغيل المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط الخدمة بها. يعتبر الضبط مجموعة من الإعدادات اللازمة لإجراء اتصال بإحدى خدمات WAP.
 4. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل.
 4. حدد تعديل ضبط الخدمة النشط.
- حدد كل من ضبط الخدمة التالي واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة.
- اسم الضبط - أدخل الاسم الجديد لضبط الاتصال واضغط على موافق.
 - صفحة البدء - أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. اضغط على OK لإدخال نقطة، ثم اضغط على موافق.
 - وضع الجلسة - حدد دائمة أو مؤقتة.
 - تأمين الاتصال - حدد يعمل أو لا يعمل.
- عندما يكون تأمين الاتصال في الوضع يعمل، يحاول الهاتف إجراء اتصال آمن مع خدمة WAP. في حالة عدم توفر الاتصال الآمن، فلن يتم إجراء الاتصال.



إذا رغبت في الاتصال على أي حال، بدون تأمين الاتصال، فيجب عليك ضبط تأمين الاتصال على **لا يعمل**.

- **حامل البيانات** - حدد بيانات GSM أو GPRS. لمعرفة الضبط الخاص بحامل البيانات المحدد، انظر "الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد" و "الضبط عندما تكون بيانات GPRS هي حامل البيانات المحدد" كما هو موضح أدناه.

لمعرفة رسوم الخدمة، وسرعة الاتصال ومعلومات أخرى، اتصل بمشغل الشبكة أو موفر الخدمة لديك.

الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد

- رقم الاتصال - أدخل رقم الهاتف واضغط على **موافق**.
 - عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان، اضغط على * لإدخال نقطة، واضغط على **موافق**. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 - طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.
 - نوع مكالمة البيانات - حدد تناظري أو ISDN.
 - سرعة مكالمة البيانات - حدد السرعة التي تريد استخدامها، أو حدد آلي. يتوفر آلي فقط إذا كان نوع مكالمة البيانات المحدد حاليًا هو تناظري. تعتمد سرعة مكالمة البيانات الفعلية على مزود الخدمة.
 - نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي.
 - اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم واضغط على **موافق**.
 - كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على **موافق**.
- الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المحدد
- نقطة وصول GPRS - أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على **موافق**.



- يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان. اضغط على * لإدخال نقطة. واضغط على موافق. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.
- نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي. إذا حددت آلي. فسيستخدم نوع الدخول اسم مستخدم وكلمة سر يتم إدخالهما في الضبط التالي. إذا حددت يدوي. فسيُلمزم إدخال معلومات الدخول عند تأسيس اتصال.
- اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على موافق.

إجراء اتصال بخدمة WAP

تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الضبط:

- اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط. حدد ضبط الخدمة النشط وانتقل إلى مجموعة الضبط المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل.
- ثانيًا، قم بإجراء اتصال بخدمة WAP. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
 1. افتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP:
 - اضغط على القائمة وحدد خدمات وصفحة البدء.



 **تلميح:** لفتح صفحة البدء لخدمة WAP بطريقة سريعة، اضغط مع الاستمرار على  في وضع الانتظار.

٢. حدد علامة خاصة بخدمة WAP:

اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات والعلامات**. وحدد علامة.

إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حاليًا، فقم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول مرة أخرى.

٣. أدخل عنوان خدمة WAP:

اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات ثم ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان خدمة WAP. اضغط على ***+*** لإدخال حروف خاصة. واضغط على **موافق**.

لاحظ أنه لا يلزم إضافة البادئة http:// قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائيًا.

تصفح صفحات خدمة WAP

بعد إجراء الاتصال بخدمة WAP، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف ومفاتيح الهاتف باختلاف خدمات WAP. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة WAP.

لاحظ أنه إذا تم تحديد GPRS كحامل البيانات، فسيظهر المؤشر  أعلى يسار الشاشة أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال GPRS قيد الانتظار.



- استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
- استخدم مفتاحي التنقل  أو  لتصفح صفحة WAP.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح  - ، ولإدخال حروف خاصة اضغط على المفتاح .

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اضغط على **خيارات** وحدد أحد الخيارات المتاحة. قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضاً. حدد

- **صفحة البدء**، للعودة إلى صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP.
- **العلامات**، انظر الصفحة 110.
- **اتصال وتعديل وفتح صف وفتح الوصلة وفتح القائمة** للاتصال أو لإدخال نص أو لاختيار عنصر مظلل في صفحة WAP.
- **إضافة علامة**، لحفظ صفحة WAP كعلامة.
- **عرض الصورة** لعرض الصور والرسوم المتحركة من صفحة WAP.
- **ذهاب لل عنوان**، لإدخال عنوان خدمة WAP التي ترغب في الدخول إليها.
- **وارد الخدمة**، انظر الصفحة 111.
- **ضبط الشكل**، انظر التفاصيل الصفحة 109.
- **ضبط الاسترجاع**، انظر الصفحة 110.
- **استخدام الرقم**، لنسخ رقم من صفحة WAP لحفظه أو لإجراء مكالمة. إذا كانت صفحة WAP تحتوي على عدة أرقام، فعليك تحديد الرقم المطلوب.
- **إعادة تحميل**، لإعادة تحميل صفحة WAP الحالية وتحديثها.



- تفرغ الذاكرة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١١٢.
- معلومات الحماية. لعرض معلومات الحماية الخاصة باتصال WAP الحالي والخدم.
- إنهاء. انظر "إنهاء الاتصال بـ WAP" الصفحة ١٠٩.

الاتصال المباشر

يدعم متصفح WAP الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي آخر. ويمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف في سجل الهاتف من إحدى صفحات WAP.

إنهاء الاتصال بـ WAP

لإنهاء التصفح والاتصال. اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟ اضغط على نعم**.

أو بدلاً من ذلك. اضغط على **⏏**. إذا كان **بيانات GSM** هي حامل البيانات المحدد. فاضغط مرتين على **⏏**. يقوم الهاتف بإنهاء الاتصال بخدمة WAP.

ضبط شكل متصفح WAP

١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط الشكل**. أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات وضبط وضبط الشكل**.
٢. حدد **التفاف النص** أو **إظهار الصور**.
٣. حدد **تشغيل** أو **إيقاف** لـ **التفاف النص** و**نعم** أو **لا** لـ **إظهار الصور**.



عند ضبط **التفاف النص على تشغيل**، يتم عرض باقي النص على السطر التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد. إذا حددت **إيقاف**، فسيتم اختصار النص إذا كان طويلاً جداً بشكل يصعب عرضه في سطر واحد.

عند ضبط **إظهار الصور على لا**، فلن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على صفحة WAP. يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح صفحات WAP التي تحتوي على الكثير من الصور.

ضبط بيانات الاسترجاع

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استلام بيانات الاسترجاع أو رفض استلامها. بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها موقع WAP في الذاكرة المؤقتة الخاصة بمتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثلًا معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح الخاصة بك. يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة 112.

1. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط الاسترجاع**، أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات وضبط وضبط الاسترجاع**.
2. حدد **بيانات الاسترجاع** وحدد **سماع** أو **رفض للسماح للهاتف باستلام** أو **رفض بيانات الاسترجاع**.

العلامات

يمكنك حفظ عدد من عناوين صفحات WAP يصل عددها إلى 50 عنواناً وذلك في شكل علامات في ذاكرة الهاتف.

1. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات**، أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات والعلامات**.
2. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على **خيارات**.



٣. حدد أحد الخيارات التالية:

ذهاب إلى. لإجراء اتصال بصفحة WAP المرتبطة بالعلامة.

تعديل أو مسح. لتعديل أو حذف العلامة المحددة.

إرسال لإرسال العلامة المحددة مباشرة إلى هاتف آخر حدد **كعلامة**. أو لإرسال العلامة في شكل رسالة نصية. حدد **كرسالة نصية**.

علامة جديدة. لإنشاء علامة جديدة بدون الاتصال بخدمة WAP. أدخل العنوان والاسم الخاص بصفحة WAP واضغط على **موافق**.

قد يكون في هاتفك بعض العلامات التي تم تثبيتها من مواقع أخرى لا تنتمي إلى نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. إذا رغبت في الوصول إليها، فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى التي تتبعها مع أي موقع آخر.

استلام علامة

عند استلام علامة. تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض**. ثم اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** لعرض العلامة. أو **حفظ** لحفظها. أو **رفض** لرفضها.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة - رسائل موجهة - مرسله من قبل مزود الخدمة. تعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمر معينه على سبيل المثال عناوين الأخبار. وقد تحتوي رسائل الخدمة هذه على رسالة نصية أو عنوان خدمة WAP.

للوصل إلى **وارد الخدمة** في وضع الانتظار. عند استلام إحدى رسائل الخدمة. اضغط على **عرض**.

- إذا ضغطت على **خروج**. سيتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. للوصول إلى **وارد الخدمة** فيما بعد. اضغط على **القائمة** وحدد خدمات **وارد الخدمة**.



- للوصول إلى **وارد الخدمة** أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها. واضغط على **خيارات** وحدد
- **تنزيل**. لتشغيل متصفح WML وتنزيل المحتوى المبين.
- **التفاصيل**. لعرض معلومات مفصلة عن إخطار الخدمة.
- **مسح**. لحذف إخطار الخدمة المحدد.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد ورسائل الخدمة**. حدد **تشغيل** لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة. إذا حددت **إيقاف**، فلن يستلم الهاتف رسائل الخدمة.

الذاكرة المؤقتة

ملاحظة: المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك)، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال. لتفريغ الذاكرة المؤقتة.



- أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **تفريغ الذاكرة** أو
- اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار، وحدد **خدمات وتفريغ الذاكرة**.

شهادات التفويض

يلزم وجود شهادات حماية للمساعدة على استخدام بعض خدمات WAP مثل الخدمات البنكية. حيث يساعدك استخدام الشهادات في تحسين تأمين الاتصالات



بين هاتفك وبين بوابة WAP أو ملقم WAP. هذا في حالة ضبط وظيفة تأمين
الوصلة على خيار تشغيل.

يمكنك تنزيل شهادة تفويض من صفحة WAP. إذا كانت خدمة WAP تدعم
استخدام شهادات التفويض. بعد التنزيل. يمكنك عرض الشهادة ثم حفظها
أو حذفها. إذا حفظت الشهادة. فسيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الموجودة
بالهاتف.

يُظهر الهاتف مؤشراً في حالة تعذر التحقق من هوية خادم أو بوابة WAP. أو إذا
كانت شهادة خادم أو بوابة WAP غير أصلية. كما يُظهر مؤشراً أيضاً إذا لم يتوفر
لديك شهادة التفويض الصحيحة على الهاتف.

عرض قائمة شهادات التفويض

اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط. حدد شهادات التفويض.

انظر أيضاً معلومات الحماية الموجودة ضمن "الخيارات المتاحة أثناء التصفح"
الصفحة ١٠٨.

مؤشر الحماية

يظهر مؤشر الحماية أثناء اتصال WAP. إذا تم تشفير نقل البيانات بين الهاتف وبوابة
WAP أو خادم WAP (المعرف من خلال عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة
النشط). ويتم تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات بواسطة مزود الخدمة.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١٤)

بالإضافة إلى الوظائف الموجودة بالهاتف. تتوفر خدمات إضافية من
خلال بطاقة SIM. والتي يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة ١٤.
تظهر القائمة ١٤ فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم
ومحتويات القائمة كلية على الخدمات المتوفرة.



 **ملاحظة:** لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.

يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عندما تستخدم خدمات البطاقة بتحديد الخيار **نعم** الموجود بالقائمة **تأكيد تطبيقات** خدمات البطاقة في القائمة **ضبط الهاتف**.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



٧. استخدام إدخال النص بالعربية

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال عند كتابة رسائل - باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبئي للنص. أثناء كتابة النص يشار إلى الإدخال التقليدي للنص بالرمز  ويشار إلى الإدخال التنبئي للنص بالرمز . أعلى شاشة العرض.

يشار إلى وضع الحروف المحدد بجانب مؤشر إدخال النص. **ات** في وضع الحروف العربية، و **٩٣٣** في وضع الأرقام، و **ABC** في حالة الأحرف اللاتينية الكبيرة، و **abc** في حالة الأحرف اللاتينية الصغيرة، و **123** في وضع الأرقام. للتبديل بين أوضاع الحروف المتوفرة كرر الضغط على **#**. أو بدلاً من ذلك، اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطه مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من **ب** إلى **٩** اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة كل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطه مفتاح. الحروف المتوفرة تحت المفاتيح الآتية هي:



0	0 4
1	1 ! , : ; .
2 ب ت ث abc	2 ب ت ث
3 def	3 أ إ آ إ ي و ئ ء
4 س ش ص ض ghj	4 س ش ص ض
5 ذ ز ر ز kl	5 ذ ز ر ز
6 mno	6 ج ح خ
7 ن ه و ي pqrs	7 ن ه و ي
8 ف ق ك ل م tuv	8 ف ق ك ل م
9 ط ظ ع غ wxyz	9 ط ظ ع غ
+ *	+ * < > = < + # * % \ ~ / & ; :) (_ - ' @ ! , : ; .

لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

لمزيد من الإرشادات حول كتابة النص. انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة 118.

٢. بعد أن تنتهي من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها. أكدها بإضافة مسافة بالضغط على ، أو بالضغط على أي من مفاتيح التنقل. يؤدي الضغط على أحد مفاتيح الانتقال إلى تحريك المؤشر أيضاً.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة.

فكرر الضغط على  أو اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**. أكد الكلمة التي تريدها بمجرد ظهورها.



إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة. فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس. اضغط على **هـجاء**. ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. عند امتلاء القاموس. حل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تم إضافتها.

٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بالضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
عند كتابة نص. اضغط على **خيارات** وحدد القاموس.

- لضبط إيقاف تشغيل الإدخال التقليدي للنص. حدد القاموس **لا يعمل**.
- لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص. حدد إحدى اللغات الموجودة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة في القائمة فقط.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ٥٥١ إلى  بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تم إدراج الحروف المتوفرة تحت كل مفتاح في الصفحة ١١٦.
- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.
- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.



- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 00.

■ تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضاً الوظائف التالية لكتابة النص:

- لإدخال مسافة، اضغط على .
- لتحريك المؤشر إلى اليمين أو اليسار أو لأسفل أو لأعلى، اضغط على (أو) أو  أو  حسب المطلوب.
- لحذف آخر حرف تم إدخاله، اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف الحروف بسرعة أكبر.
- لإدراج كلمة أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص واضغط على **حفظ**. تضاف الكلمة أيضاً إلى القاموس.
- لإدراج حرف خاص أثناء استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، اضغط على ***+** أو عند استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط مع الاستمرار على ***+** أو اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رمز**.
- اضغط على أي من مفاتيحي الانتقال للانتقال إلى أحد الحروف واضغط على **استخدام** لتحديد الحرف.

يمكنك أيضاً الانتقال إلى أحد الأحرف بالضغط على  أو  أو  أو  أو  أو  أو  ثم حدد الحرف بالضغط على .



٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها.

لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركزت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبدًا أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. قد يحدث تقصير الدائرة الكهربائية غير مقصود حين يتسبب جسم معدني (مثل العملة المعدنية أو الدبوس أو القلم) في اتصال مباشر بين وصلات + و- للبطارية (شرايط معدنية على البطارية) على سبيل المثال حينما تحمل البطارية في جيبك أو في كيس النقود. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا الاحتفاظ بالبطارية بين درجتي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقتًا. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل، وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.



لا تلق البطاريات في النار!
يجب التخلص من البطارية طبقاً للوائح الداخلية (على سبيل المثال، إعادة الدورة). لا تلق البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.



العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. على الرغم من أنه قد تم تصميم الهاتف ليواكب أسلوب الحياة العملي (لذا فقد تم تحسين حماية الهاتف ضد رذاذ الماء والأتربة والصدمات). إلا أن الاقتراحات التالية ستساعدك على إنجاح أية التزامات خاصة بالضمان بالإضافة إلى الاستمتاع باستخدام هذا المنتج لسنوات عديدة.

- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافًا. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
 - لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق مترية أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
 - لا تحفظ الهاتف في أماكن ساخنة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - لا تحفظ الهاتف في أماكن باردة. عندما يذفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يتلف لوحات الدائرة الإلكترونية.
 - لا حاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
 - لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم اللوحات الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم كيمواويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
 - لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. استخدام هوائيات أو تعديلات أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحوق. فخذهُ إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائماً ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

تذكر أن الأمان على الطريق دائماً هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوماً من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخليوي.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- ابق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- استعمل الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش. فأغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندساً طبيياً لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمُنظم حِصن الوقود ونظام عدم الانزلاق وُحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

■ أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي حُظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق خَويل أو تخزين المسود الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبرومين أو البوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.

لا تخزن أو حمل السوائل السريعة الانتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة و يكون مخلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لمنتهك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الاثنين معًا.

■ مكالمات الطوارئ

هام:

إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم، ولذلك لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلا).

قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و / أو ميزات الهاتف قيد الاستخدام. تأكد من ذلك من المزود المحلي للخدمات الخلوية.



لإجراء مكالمة طوارئ:

1. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
 2. بعض الشبكات قد تتطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 3. اضغط على  مرات عديدة حسب الحاجة (مثل الخروج من مكالمة، أو الخروج من قائمة. إلخ) لمسح شاشة العرض وجّهيز الهاتف للمكالمات.
 4. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل 112 أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 5. اضغط على المفتاح .
- إذا كانت بعض الميزات قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

موديل هذا الهاتف مطابق لمتطلبات التعرض لموجات الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إشعادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى عليها من قبل لجنة الحماية من الإشعاعات (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من مواصفات شاملة ويحدد مستويات إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإشعادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة، وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية، هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حدده المواصفات العالمية هو 2.0 واط/كجم*.

يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في أقصى حالة إرسال معتمدة، يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى



المسموح به. هذا لأن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من شبكة الاتصال. كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو ٠.٤٨ واط/كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لـ مختلف الهواتف ومختلف الأوضاع. تلبى جميع المستويات متطلبات المواصفات العالمية بخصوص التعرض لموجات RF.

* الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو ٢,٠ واط /كجم بالمعدل لكل عشرة جرامات نسيج. هذه الإرشادات تشمل حيزاً وافياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى. يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على موقع www.nokia.com.

