

Lietošanas pamācība



9355140
2. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts NPM-6 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Autortiesības © 2002-2003 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia tune" ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ierīču zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja. Lūdzu, pareizi iznīciniet akumulatorus.

9355140 / 2. izdevums LV

Satura rādītājs

JŪSU DROŠĪBAI	11
Vispārīga informācija	14
Komplektācijā iekļautās uzlīmes	14
Piekļuves kodi	14
Koplietojamā atmiņa	15
Lietošanas pamācībā izmantotie apzīmējumi	16
1. Jūsu tālrunis	17
Uzlabota izturība	17
Tālrūņa lietošana mitrumā un slapjumā	18
Taustiņi	19
Savienotāji	20
Gaidīšanas režīms	21
Kabatas lukturītis	21
Indikatori gaidīšanas režīmā	22
2. Sagatavošanās darbam	24
SIM kartes un akumulatora ievietošana	24
Apvalku nomaiņa	26
Akumulatora lādēšana	27
Tālrūņa ieslēgšana un izslēgšana	27
Siksnīga nēsāšanai un nostiprināšanai	28
Tastatūras aizslēgšana (taustiņslēgs)	29
3. Zvana funkcijas	30



Zvanišana	30
Konferences zvans	31
Atbildešana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana	32
Zvanu gaidīšana	32
Iespējas sarunas laikā	33
Skaļrunis	33
4. Tālruņu katalogs (Vārdi)	35
Tālruņu kataloga uzstādījumu izvēle	35
Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (Pievienot vārdu)	36
Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam	36
Vārda meklēšana tālruņu katalogā	37
Vārda, numura vai teksta piezīmes labošana	38
Vārdu un numuru dzēšana	38
Tālruņu katalogu kopēšana	38
Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana	39
Ātrie zvani	40
Informācijas un pakalpojumu numuri	40
Mani numuri	41
Zvanītāju grupas	41
5. Izvēlnes lietošana	42
Piekļūšana izvēlnes funkcijām	42
Ritīnot	42
Izmantojot īsceļu	43
Izvēlnes funkciju saraksts	44
6. Izvēlnes funkcijas	52
Ziņas (1. izvēlne)	52



Īsziņas.....	53
Parastā teksta ievade.....	53
Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana	53
Jutīgā teksta ievade	54
Salikteņu rakstīšana.....	55
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	55
Ziņu nosūtīšanas iespējas.....	55
E-pasta sastādīšana un nosūtīšana	56
Īsziņas vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	56
Mapes Saņemtās ziņas un Rakstītās ziņas.....	58
Veidnes	58
Arhīva mape un Manas mapes	59
Multizinas.....	59
Multizinu rakstīšana un nosūtīšana.....	60
Multizinas lasīšana un atbildēšana uz to	61
Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas.....	62
Ziņu dzēšana.....	62
Tērzēšana.....	63
Balss ziņas.....	64
Infoziņas	64
Ziņu uzstādījumi.....	65
Īsziņu un e-pasta ziņu uzstādījumi	65
Pārrakstīšanas uzstādījumi	66
Multizinu uzstādījumi	66
Fonta lieluma uzstādījums.....	68
Pakalpojumu komandas	68
Zvanu arhīvs (2. izvēlne).....	68
Pēdējo zvanu saraksti.....	68



Zvanu skaitītāji un taimeris	69
Profilis (3. izvēlne).....	70
Režīmi (4. izvēlne)	71
Laiks un datums.....	71
Pulkstenis.....	71
Datums	72
Datuma un laika pašregulācija	72
Zvanu režīmi	73
Automātiskā skaļuma kontrole	73
Zvanu pāradresācija	74
Ātrā atbilde.....	74
Automātisks atkātojums	74
Ātrā zvanīšana	75
Zvanu gaidīšana	75
Pārskats pēc zvana	75
Sava numura sūtīšana	75
Izejošo zvanu līnija.....	75
Tālruņa uzstādījumi	76
Valoda	76
Automātiskais taustiņslēgs	76
Šūnas info parādīšana	77
Sveiciens.....	77
Tīkla izvēle	77
SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana.....	78
Palīdzības aktivizēšana	78
Ieslēgšanas signāls.....	78
Displeja uzstādījumi	78
Fona attēls.....	78



Krāsu shēmas	79
Operatora logotips.....	79
Ekrānsaudzētājs.....	79
Displeja spilgtums	80
Signāla uzstādījumi.....	80
Piederumu uzstādījumi.....	81
Drošības režīmi	82
Atjaunot rūpnīcas režīmus	83
Modinātājs (5. izvēlne).....	84
Radio (6. izvēlne)	84
Radiostaciju atrašana	85
Radio lietošana	85
Galerija (7. izvēlne)	87
Plānotājs (8. izvēlne).....	88
Kalendārs.....	89
Kalendāra piezīmju pievienošana.....	89
Kad tālrunis raida piezīmes signālu	90
Uzdevumi.....	90
Spēles (9. izvēlne)	91
Spēles palaišana	91
Spēļu pakalpojumi	92
Spēļu atmiņas statuss.....	93
Spēļu uzstādījumi.....	93
Programmas (10. izvēlne).....	93
Programmas palaišana	94
Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas.....	94
Programmas ielāde	95
Programmu atmiņas statuss.....	96



Palīgrīki (11. izvēlne)	97
Kalkulators	97
Valūtas konvertēšana	98
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	98
Parastā laika skaitīšana	98
Jauna intervālu taimera pievienošana.....	99
Intervālu taimera startēšana	99
Hronometrs	100
Dalītais laiks.....	100
Distances laiki.....	101
Laiku apskate	101
Laiku dzēšana.....	101
Kaloriju skaitītājs.....	101
Personisko datu saglabāšana	102
Darbības izvēle	102
Darbību rediģēšana un dzēšana	102
Termometrs.....	103
Troksņumērs.....	103
Savienojumi (12. izvēlne)	104
Infrasarkans	104
GPRS	105
GPRS savienojums	105
GPRS modema uzstādījumi.....	106
WAP pakalpojumi (13. izvēlne).....	107
Pamatdarbības, kas jāveic, lai piekļūtu WAP pakalpojumiem un tos lietotu	107
Tālruņa uzstādīšana WAP pakalpojuma lietošanai.....	108
Īsziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana	108
Pakalpojumu uzstādījumu manuāla norādīšana.....	109



Uztādījumi, ja GSM dati ir izvēlētais datu nesējs.....	110
Uztādījumi, ja GPRS ir izvēlētais datu nesējs	110
Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu.....	111
WAP pakalpojuma lapu pārlūkošana	112
Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā.....	113
Iespējas pārlūkošanas laikā.....	113
Tiešā zvanišana.....	114
WAP savienojuma pārtraukšana.....	114
WAP pārlūka attēlojuma uztādījumi.....	114
Sikfailu uztādījumi.....	115
Grāmatzīmes.....	115
Grāmatzīmes saņemšana.....	116
Saņemtie pakalpojumi	116
Lai tālrunī uztādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu.....	117
Kešatmiņa.....	117
Autorizācijas sertifikāti	118
Autorizācijas sertifikātu apskate.....	118
Drošības indikators.....	118
SIM pakalp. (14. izvēlne)	119
7. Informācija par akumulatoru.....	120
Uzlādēšana un izlādēšana	120
APKOPE UN GLABĀŠANA	122
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU.....	124



JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkāki paskaidrojumi sniegti tālāk šajā pamācībā.



Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Visu mobilo tālrunu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠINĀ

Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.



**LIETOJĒT TĀLRUNI SAUDZĪGI**

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztiecienu antenu.

**KVALIFICĒTA APKOPE**

Tālruņa iekārtu uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.

**PIEDERUMI UN AKUMULATORI**

Lietojiet tikai pārbaudītus piederumus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM**

Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Saglabājiet kopijas visai svarīgākajai informācijai.

**ZVANIŠANA**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiediet . Lai beigtu sarunu, nospiediet . Lai atbildētu uz zvānu, nospiediet .

■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais moblais tālrunis ir paredzēts lietošanai EGSM 900, GSM 1800 un EGSM 1900 tīklā.

Divas frekvenču trīs ir no tīkla atkarīga iespēja. Informāciju par šīs iespējas pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla



pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.



Piezīme. Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.

■ Par piederumiem

Pirms kādu lādētāju izmantojat šīs ierīces uzlādēšanai, pārbaudiet tā modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, izmantojot elektrisko strāvu no lādētājiem ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 un LCH-12.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus piederumus. Cita veida piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot kādu no papildiekārtām, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.



Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Informāciju par piekļuves kodu īpašajiem iestatījumiem skatiet "[Drošības režīmi](#)" 82. lpp.

- **Drošības kods (5– 10 cipari):** Drošības kods pasargā tālruni no neatļautas lietošanas; tas tiek izsniegts kopā ar tālruni. Sākotnējais kods ir 12345. Nomainiet kodu un neizpaužiet jauno kodu; glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa.
- **PIN kods un PIN2 kods (4– 8 cipari):** PIN (personiskās identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti no neatļautas tās lietošanas. PIN kodu parasti nodrošina kopā ar SIM karti.
PIN2 kods, ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas, piemēram, apmaksas vienību skaitītājus.



Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN kodu, tālrunis var parādīt ziņojumu *PIN kods bloķēts* un prasīt ievadīt PUK kodu. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu PUK kodu.

- **PUK un PUK2 kodi (8 cipari):** PUK (personīgā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu.

Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

- **Liegumu parole (4 cipari):** Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums* (skatiet nodaļu "*Drošības režīmi*" 82. lpp.). Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

■ Koplietojamā atmiņa

Koplietojamo atmiņu var izmantot šādas šī tālrunļa modeļa funkcijas: tālrunļa katalogs, īsziņas un multiziņas, attēli un zvana signāli galerijā, kalendārs, uzdevumi, kā arī Java spēles un lietojumprogrammas. Lietojot jebkuru no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu. Tas ir sevišķi jūtams, ja kāda no funkcijām tiek lietota intensīvi (lai gan dažām funkcijām tiek īpaši iedalīts noteikts apmaiņas apjoms papildus atmiņai, kura tiek koplietota ar citām funkcijām). Piemēram, saglabājot daudz attēlu, Java programmu u.tml., var tikt aizņemta visa koplietojamā atmiņa un tālrunis var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Šādā gadījumā, lai varētu turpināt darbu, jāizdzēš daļa informācijas vai ierakstu, kas saglabāti koplietojamās atmiņas funkcijās.



■ Lietošanas pamācībā izmantotie apzīmējumi

Lietošanas pamācībā izmantotie tālruņa displeja teksti ir rakstīti kursīvā, piemēram, *Zvana*.

Displeja teksti, kas attiecas uz izvēles taustiņiem  un , ir rakstīti treknrakstā, piemēram, **Izvēlne**.



1. Jūsu tālrunis

■ Uzlabota izturība



Tālrunis Nokia 5100 ir paredzēts aktīvam dzīves stilam. Tas ir tālrunis ar nezūdošu kvalitāti un uzticamību. Tam ir uzlabota aizsardzība pret ūdens šļakatām, putekļiem un triecieniem. Gumijas virsma nodrošina stingru un drošu tālruņa satveršanu un ērtu lietošanu.

Augšējais un apakšējais apvalks nodrošina uzlabotu aizsardzību pret apšļakstīšanu un putekļiem. Pret apšļakstīšanu un putekļiem ir aizsargāts arī iekšējais modulis, ja ir uzlikti vāciņi un tastatūras matrice. Iekšējās detaļas aizsargā membrānas un blīves.

Tālrunim ir paaugstināta izturība, kas to aizsargā no nejaušiem triecieniem. Apakšējais pārsegs savienotājiem sniedz papildu aizsardzību pret triecieniem un netīrumiem.

Tālrunim Nokia 5100 ir vairākas jaunas funkcijas, kas noderēs jūsu aktīvajam dzīvesveidam, piemēram:



- skaļrunis (33. lpp.), radio (84. lpp.), kabatas lukturītis (21. lpp.), kaloriju skaitītājs (101. lpp.), termometrs (103. lpp.), atpakaļskaitīšanas taimeris (98. lpp.), hronometrs (100. lpp.), automātiskā skaļuma kontrole (73. lpp.) un trokšņu mērītājs (103. lpp.);
- leļupielādējamas personiskas spēles un lietojumprogrammas, izmantojot Java™ tehnoloģiju (93. lpp.), multizinas (59. lpp.), WAP pakalpojumi (107. lpp.) un polifoniskie (MIDI) signāli (59. lpp.).

■ Tālruna lietošana mitrumā un slapjumā

- Tālruni var lietot mitrā vidē un ārā — arī lietū.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet tālruni ūdenī.
- Ja ūdens iekļūst tālruna apvalku iekšpusē, ļaujiet iekšējam moduļim un apvalkiem izžūt vai noslaukiet tos sausus ar drāniņu bez plūksnām.
- Ja atverat akumulatora vāciņu, tālrunim jābūt pilnīgi sausam: SIM karte, akumulators un iekšējās daļas nav aizsargātas pret mitrumu.
- Akumulatora vāciņam vienmēr jābūt sausam, tīram un kārtīgi aizvērtam.
- Atcerieties, ka piederumi neatbilst tādiem pašiem izturības vai ūdensdrošības nosacījumiem kā tālrunis.
- Neuzlādējiet tālruni, ja tā apakšējie savienotāji ir mitri vai slapji.
- Nelietojiet mitru tālruni kopā ar piederumiem, kuri pieslēgti strāvai.
- Pēc piederumu lietošanas vienmēr kārtīgi aizveriet apakšējo pārsegu.



■ Taustiņi

1. **Ieslēgšanas taustiņš** ① ieslēdz un izslēdz tālruni.

Ja tālruņa tastatūra ir aizslēgta, ieslēgšanas taustiņa nospiešana uz īsu brīdi ieslēdz tālruņa displeja apgaismojumu.

2. **Skaļuma regulēšanas taustiņi**




Taustiņi klausules, austiņu un skaļruņa skaļuma regulēšanai.

3. **Četrvirzienu ritināšanas taustiņi**

(, ,) un (, ,) ļauj ritināt vārdu, tālruņa numuru, izvēlņu vai uzstādījumu sarakstus.

Ja taustiņš tiek nospiests gaidīšanas režīmā:


- (, ,) aktivizē un deaktivizē kabatas lukturīti.
- (, ,) atver tālruņa kataloga vārdu sarakstu.
- (, ,) atver ziņu izveides skatu.

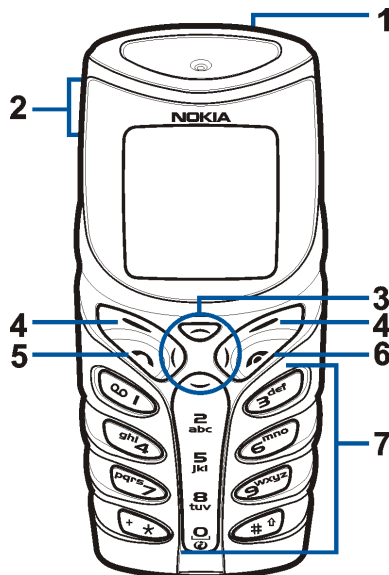

-) atver kalendāra skatu.
4. **Izvēles taustiņi**  **un** 
- Veic funkciju, ko norāda teksts virs taustiņa, piemēram, gaidīšanas režīmā – **Izvēlne** un **Vārdi**.
5.  izsauc tālruņa numuru vai atbild uz zvanu. Gaidīšanas režīmā tas parāda pēdējo zvanīto numuru sarakstu.
6.  pārtrauc aktīvu zvanu. **Aizver funkciju.**
7.  - **g^{wxyz}** ievada ciparus un citas rakstzīmes.
 - **g^{wxyz}** var izmantot iepriekš definētu numuru ātrajai sastādīšanai.
 i zsauc balss pastkastes numuru.
 +* un #[†] dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.

■ Savienotāji

1. Lādētāja savienotājs
2. Savienotājs Pop-Port™, piemēram, austiņām un datu kabelim
3. Infrasarkanais (IS) ports

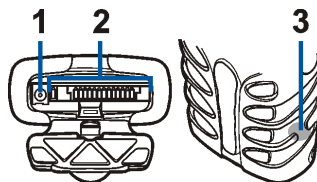


Apakšējie savienotāji ir aizsargāti ar gumijas pārsegu. Ja nav pievienots neviens piederums, gumijas pārsegam jābūt aizvērtam. Nekādā gadījumā neizmantojiet gumijas pārsegu tālruņa saturēšanai, to pārnēsājot.



■ Gaidīšanas režīms

Tālāk aprakstītie indikatori ir redzami, kad tālrunis ir gatavs lietošanai un lietotājs nav ievadījis nevienu rakstzīmi. Šādu stāvokli sauc par gaidīšanas režīmu.

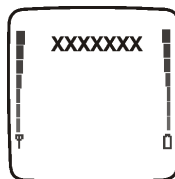

XXXX Norāda mobilo tīklu, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis.



Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.



Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo augstāks stabiņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.

Kabatas lukturītis

Tālrunim ir kabatas lukturītis. To var aktivizēt gaidīšanas režīmā, kad nav aizslēgta tastatūra.

Lai ieslēgtu kabatas lukturīti

- nospiediet un turiet . Lai to izslēgtu, atlaidiet .
- divreiz ātri nospiediet . Kabatas lukturītis tagad ir ieslēgta pastāvīgi. Lai to izslēgtu, vienreiz nospiediet .



Indikatori gaidīšanas režīmā

-  Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas. Skatiet "[Īsziņas vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to](#)" 56. lpp.
-  Saņemta viena vai vairākas multizinas. Skatiet "[Multizinas lasīšana un atbildēšana uz to](#)" 61. lpp.
-  Saņemta viena vai vairākas balss ziņas. Skatiet "[Balss ziņas](#)" 64. lpp.
-  Tālruņa taustiņi ir aizslēgti. Skatiet "[Automātiskais taustiņslēgs](#)" 76. lpp.
-  Tālrunis neraida skaņas signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, ja *ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *izslēgts* un arī *īsziņas signāla tonis* ir *izslēgts*. Skatiet "[Signāla uzstādījumi](#)" 80. lpp.
-  Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Skatiet "[Modinātājs \(5. izvēlne\)](#)" 84. lpp.
-  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris. Skatiet "[Atpakaļskaitīšanas taimeris](#)" 98. lpp.
-  Fonā darbojas hronometrs. Skatiet "[Hronometrs](#)" 100. lpp.
-  Ir izveidots GPRS iezvanes savienojums, skatiet "[GPRS modema uzstādījumi](#)" 106. lpp.
-  GPRS iezvanes savienojuma laikā tiek veikts ienākošs vai izejošs zvans. GPRS savienojums tiek atlikts.
-  Infrasarkanā savienojuma indikators; skatiet "[Infrasarkans](#)" 104. lpp.





Visi zvani tiek pāradresēti uz citu numuru; skatiet *Pāradresēt visus balss zvanus*. Ja jums ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pāradresācijas indikators ir **1↑**, bet otrās — **2↑**. Skatiet "*Zvanu pāradresācija*" 74. lpp.

1 vai 2

Ja jums ir divas tālruņa līnijas, norāda izvēlēto tālruņa līniju. Skatiet "*Izejošo zvanu līnija*" 75. lpp.



Ir aktivizēts skaļrunis; skatiet "*Skaļrunis*" 33. lpp.



Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai. Skatiet "*Drošības režīmi*" 82. lpp.



Izvēlēts laikā ierobežots profils. Skatiet "*Profilī (3. izvēlne)*" 70. lpp.



vai

Tālrunim ir pievienotas austiņas vai induktīvā saite.




2. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Visas SIM kartes glabājiņi bērniem nepieejamās vietās.


- SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.
- Pirms ievietošanas SIM karti, pārbaudiet, vai tālrunis ir izslēgts, un tikai pēc tam noņemiet akumulatoru.

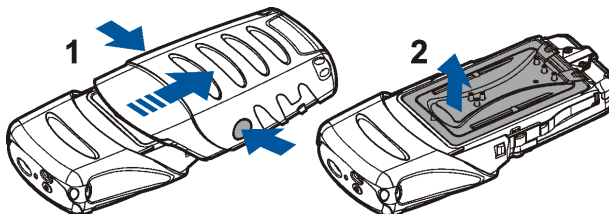


1. Turot tālruni ar aizmuguri pret sevi, stingri piespiediet apakšējo apvalku no sāniem un noņemiet to, velkot uz leju.
2. Paceliet akumulatora vāciņu.
3. Izņemiet akumulatoru, ja tas tur ir.



4. Atbrīvojiet SIM kartes turētāju, pavelkot to uz leju.
5. Ievietojiet SIM karti turētājā tā, lai nošķeltais stūris atrastos augšējā kreisajā stūrī un zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
6. Aizveriet SIM kartes turētāju.

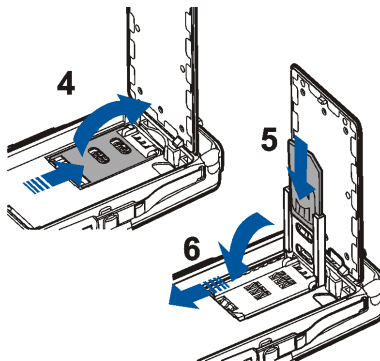


7. Ievietojiet akumulatoru.
8. Uzlieciet akumulatora vāciņu.
9. Uzbīdiet apakšējo apvalku, līdz tas nofiksējas vietā. Skatiet "[Apvalku nomaiņa](#)" 5. soli.

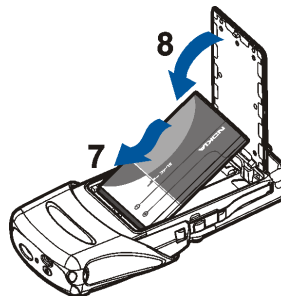


■ Apvalku nomaīņa

Pirms vāciņu nomaīņas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no lādētāja vai jebkuras citas ierīces. Glabājiet un lietojiet tālruni ar uzliktiem vāciņiem.

1. Noņemiet tālrunim apakšējo apvalku; skatiet "[SIM kartes un akumulatora ievietošana](#)" 1. soli 24. lpp.
2. Noņemiet augšējo apvalku, nospiežot fiksējošās atsperītes sānos un pēc tam velkot augšējo apvalku uz augšu.
3. Uzlieciet jauno augšējo apvalku, bīdot to pāri tālruņa displejam.
4. Uzlieciet apakšējam apvalkam taustiņu matrici.

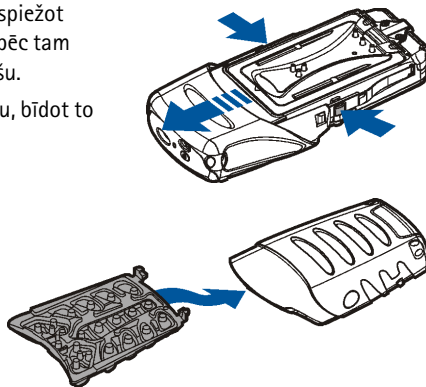

5. Turot apakšējā apvalka aizmuguri pret sevi, uzbīdīet vietā jauno apakšējo vāciņu kopā ar taustiņu matrici.

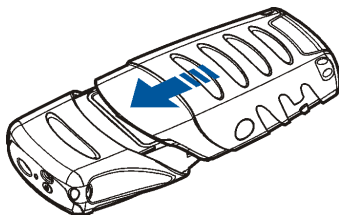

■ Akumulatora lādēšana

1. Paceliet pārsegu, kas aizsargā tālruņa apakšējos savienotājus, un savienojiet lādētāja savienotāju ar kontaktligzdu tālruņa apakšā. Skatiet "[Savienotāji](#)" 20. lpp.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi parādās teksts *Notiek uzlāde*. Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laikā tālruni var lietot. Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu ① tālruņa augšpusē.



Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu vai drošības kodu

- Ievadiet PIN kodu vai drošības kodu (parādās kā zvaigznītes *****) un nospiediet **Labi**.

Skatiet arī "Piekļuves kodi" 14. lpp.




Uzmanību! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

PADOMI TĀLRUŅA EFEKTĪVAI LIETOŠANAI. Tālrunim ir iekšēja antena. Arī tālrunim, tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, bez vajadzības neaizticiet antenu, kad tas ir ieslēgts. Antenas aiztikšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālrūņa sarunas laiku, zvana laikā neaizticiet antenas vietu.

■ Siksnīņa nēsāšanai un nostiprināšanai

- Ievietiet šaurākos siksnīņas turētājus vienu pēc otra siksnīņas caurumiņos tālrūņa apakšpusē (1 & 2). Pārliecinieties, vai siksnīņas sprādze ir vērsta uz āru.
- Tādā pašā veidā ievietiet otru siksnīņas galu, to nedaudz pavelkot virzienā uz tālrūņa augšpusi (3 & 4).
- Pielāgojiet pēc vajadzības siksnīņas garumu un aizsprādzējiet sprādzi.

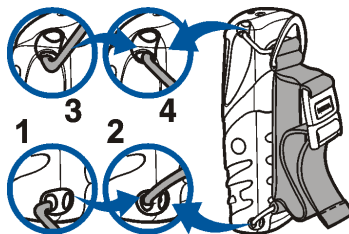

- Lai noņemtu siksniņu, paceliet siksniņas augšdaļu un pa vienam izvelciet siksniņas turētājus no siksniņas caurumiņiem. Pēc tam pavelciet uz leju siksniņas apakšējo daļu un izvelciet siksniņas turētājus.

■ Tastatūras aizslēgšana (taustiņslēgs)

Tastatūru var aizslēgt, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Nospiediet **Izvēlne** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet **+***. Skatiet arī "**Automātiskais taustiņslēgs**" 76. lpp.

Ja tastatūra ir aizslēgta, displeja augšpusē parādās **0**.

Tastatūras atslēgšana

Nospiediet **Atbloķēt** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet **+***.

Ja taustiņi ir aizslēgti

- Lai atbildētu uz zvānu, nospiediet  Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti. Kad zvans tiek pārtraukts vai atteikts, tastatūra tiek automātiski aizslēgta.

Aktivizēšana zvana laikā

- Lai zvana laikā aktivizētu taustiņslēgu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Slēgt tastatūru**.



Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālrunī ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet  Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.



3. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, nospiediet **Nodzēst**, lai to izdzēstu.
Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz nospiediet **+***, lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet .
3. Lai pārtraukt zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet .

Zvanīšana, izmantojot tālruņu katalogu

- Skatiet "[Vārda meklēšana tālruņu katalogā](#)" 37. lpp. Lai izsauktu displejā redzamo numuru, nospiediet .

Pēdējā numura atkārtošana

- Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet , lai piekļūtu to pēdējo 20 numuru sarakstam, kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Atrodiet vajadzīgo numuru vai vārdu un nospiediet , lai izsauktu numuru.

Tālruņa numura ātrā sastādīšana

- Vispirms kādam no ātro zvanu taustiņiem jāpiešķir tālruņa numurs ( – ). Skatiet "[Ātrā zvanīšana](#)" 75. lpp. Pēc tam piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:



- Nospiediet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu un pēc tam .
- Ja ir aktivizēta funkcija *Ātrā zvanīšana*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru.

Balss pastkastes izsaukšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet  vai nospiediet  un . Skatiet arī "*Balss ziņas*" 64. lpp.

Konferences zvans

Šis tīkla pakalpojums dod iespēju ne vairāk kā sešām personām piedalīties konferences zvanā.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Lai izsauktu jauna dalībnieka numuru, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Jauns zvans*.
3. Ievadiet vai atrodiet atmiņā jaunā dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet **Zvanīt**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
4. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, pievienojiet pirmo dalībnieku konferences zvanam. Nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Konference*.
5. Lai konferencei pievienotu jaunu dalībnieku, atkārtojiet 2., 3. un 4. soli.
6. Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem:
Nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Privāti*, bet pēc tam izvēlieties vajadzīgo dalībnieku. Pievienojieties atkal konferences zvanam, kā norādīts 4. solī.
7. Lai pārtrauktu konferences zvanu, nospiediet .



■ Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana

Nospiediet  lai atbildētu uz ienākošo zvanu, un nospiediet  lai to pārtrauktu.

Nospiediet , lai noraidītu ienākošo zvanu.

Nospiežot **Klusums**, tiek izslēgts tikai zvana signāls. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai noraidiet to.

Ja tālrunim ir pievienotas stereoaukstiņas HDB-3 vai citas saderīgas Nokia aukstiņas, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot aukstiņu pogu.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, noraidot ienākošo zvanu, tas tiek pāradresēts. Skatiet "[Zvanu pāradresācija](#)" 74. lpp.

levērojiet – ja kāds jums zvana, tālrunis parāda zvanītāja vārdu, tālruņa numuru vai arī tekstu *Privāts numurs* vai *Zvans*. Ja tālruņu katalogā tiek atrasti vairāki vārdi ar tādu pašu tālruņa numuru kā zvanītājam, tiek parādīts tikai tālruņa numurs, ja tas ir pieejams.

Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā nospiediet  lai atbildētu uz gaidošo zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu aktīvo zvanu, nospiediet .

Lai aktivizētu funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, skatiet "[Zvanu gaidīšana](#)" 75. lpp.



■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no iespējām, kuras var lietot sarunas laikā, ir tīkla pakalpojumi. Sarunas laikā nospiediet **Iespējas**, lai piekļūtu atsevišķām no šīm iespējām:

Bez mikrofona vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, *Katalogs*, *Izvēlne* un *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Konference*, *Privāti*, *Atbildēt*, *Noraidīt*, *Skaļrunis* vai *Klausule* un *Slēgt tastatūru*.

Sūtīt DTMF, lai nosūtītu DTMF toņu virknes, piemēram, paroles vai banku kontu numurus. Ievadiet DTMF virkni vai atrodiat to tālruņu katalogā un nospiediet **Labi**. Ievērojiet, ka gaidīšanas rakstzīmi w un pauzes rakstzīmi p var ievadīt, atkārtoti nospiežot *★.

Pārslēgt, lai pārslēgtos starp aktīvo zvanu un aizturēto sarunu, *Pārsūtīt*, lai savienotu aizturēto zvanu ar notiekošo sarunu un pats atvienotos no abiem zvaniem.

Skaļrunis

Tālruni, veicot vai saņemot zvānus, var izmantot kā skaļruni. Neturiet tālruni pie auss, ja ir ieslēgts skaļrunis.

- Saņemot zvanu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skaļrunis*. Zvans tiek automātiski akceptēts.
- Sarunas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skaļrunis* vai nospiediet **Skaļrunis**, ja tas ir redzams displejā.
- Veicot zvanu, pagaidiet, līdz zvans tiek savienots, un pēc tam aktivizējiet skaļruni sarunas laikā.



Lai pārtrauktu lietot skaļruni, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Klausule* vai nospiediet **Klausule**, ja šī iespēja pieejama tālruņa displejā.

Informāciju par skaļruņa izmantošanu kopā ar FM stereo radio skatiet "[Radio lietošana](#)" 85. lpp.

Piezīme. Lietojot skaļruni, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks ievērojami samazinās.



4. Tālruņu katalogs (Vārdi)

Vārdus un tālruņu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā (iekšējā tālruņu katalogā) vai SIM kartes atmiņā (SIM tālruņu katalogā).

- Iekšējā tālruņu katalogā var saglabāt ne vairāk kā 300 vārdu kopā ar numuriem un teksta piezīmēm katram vārdam. Saglabāto vārdu skaits ir atkarīgs no vārdu, tālruņu numuru un teksta ierakstu garuma.
- Šajā tālruņa modelī var lietot SIM kartes, kurās var saglabāt ne vairāk kā 250 vārdu un tālruņu numuru. SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

■ Tālruņu kataloga uzstādījumu izvēle

Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Režīmi*. Izvēlieties

- *Lietojamā atmiņa*, lai izvēlētos tālruņu katalogu, kas jālieto. Lai izmantotu vārdus un numurus no abiem tālruņu katalogiem, izvēlieties *Tālrūnis un SIM*. Vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.
- *Tālrūņu kataloga skats*, lai izvēlētos, kā tālruņu katalogā tiek parādīti vārdi (un numuri).
- *Atmiņas statuss*, lai apskatītu, cik vārdu un tālruņu numuru šobrīd ir saglabāts un cik vēl var saglabāt izvēlētajā tālruņu katalogā.



■ Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana (Pievienot vārdu)

Vārdi un numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā; skatiet iepriekšējo sadaļu "Tālrunu kataloga uzstādījumu izvēle".

1. Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Pievienot vārdu*.
2. Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi**. Skatiet "*Parastā teksta ievade*" 53. lpp.
3. Ievadiet tālruna numuru un nospiediet **Labi**. Kā ievadīt numurus, lasiet nodaļā "*Zvanišana*" 30. lpp.
4. Kad vārds un numurs ir saglabāts, nospiediet **Gatavs**.



Padoms. Ātrā saglabāšana. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruna numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu, nospiediet **Labi** un **Gatavs**.

Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam

Katram vārdam tālrunā iekšējā tālrunu katalogā var saglabāt dažādu veidu tālrunu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs un apzīmēts ar rāmīti ap numura veida indikatoru, piemēram, . No tālrunu kataloga izvēlieties vārdu, piemēram, lai piezvanītu, tiek lietots galvenais numurs, ja neizvēlaties citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Skatiet "*Tālrunu kataloga uzstādījumu izvēle*" 35. lpp.



2. Lai piekļūtu vārdu un tālrunu numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet .
3. Atrodiet tālruna iekšējā tālrunu katalogā saglabāto vārdu, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un nospiediet **Detaļas**.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot numuru* vai *Pievienot detaļu*.
5. Izvēlieties vienu no šiem numuru veidiem:  *Parastais*,  *Mobilais*,  *Mājas*,  *Darbs* vai  *Fakss*;
vai vienu no teksta veidiem:  *E-pasta adrese*,  *Web adrese*,  *Pasta adrese* vai  *Piezīme*.
Lai mainītu numura vai teksta veidu, iespēju sarakstā izvēlieties *Mainīt tipu*.
6. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
7. Nospiediet **Atpakaļ** un pēc tam **Iziet**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

■ Vārda meklēšana tālrunu katalogā

1. Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Meklēt*.
2. Parādītajā lodziņā varat ievadīt meklējamā vārda pirmos burtus.
Nospiediet  vai , lai ritinātu vārdu sarakstu, un  vai , lai pārvietotu kursoru parādītajā lodziņā.
3. Atrodiet vajadzīgo vārdu un nospiediet **Detaļas**. Izmantojot ritināšanas taustiņus, apskatiet izvēlēta vārda detaļas.



■ Vārda, numura vai teksta piezīmes labošana

Atrodiet vārdu (un numuru), kuru vēlaties labot, un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet vārdu, numuru vai teksta piezīmi, kuru vēlaties labot, un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Labot vārdu*, *Labot numuru* vai *Redīgēt detaļu*, izlabojiet vārdu, numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**.

■ Vārdu un numuru dzēšana

Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Dzēst*.

- Izvēlieties *Pa vienam* un atrodiet vārdu (un numuru), kuru vēlaties izdzēst. Nospiediet **Dzēst** un **Labi**, lai to apstiprinātu.
- Izvēlieties *Dzēst visu* un pēc atrodiet tālruņu katalogu (*Tālrunis* vai *SIM karte*) un nospiediet **Dzēst**. Nospiediet **Labi** un apstipriniet ar drošības kodu.

■ Tālruņu katalogu kopēšana

No tālruņa atmiņas var kopēt vārdus un tālruņu numurus SIM kartes atmiņā un pretēji.

1. Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Kopēt*.
2. Izvēlieties kopēšanas virzienu — *No tālruņa uz SIM karti* vai *No SIM kartes uz tālruni*.
3. Izvēlieties *Pa vienam*, *Visu* vai *Galvenos numurus*.
 - Ja izvēlējaties *Pa vienam*, atrodiet vārdu, kuru vēlaties nokopēt, un nospiediet **Kopēt**.



Galvenos numurus parādās, ja kopējat no tālruņa uz SIM karti. Tiek pārkopēti tikai galvenie numuri.

4. Lai izvēlētos, vai saglabāt vai izdzēst vārdu un numuru oriģinālus, izvēlieties *Saglabāt oriģinālu* vai *Pārvietot oriģinālu*.
 - Ja izvēlējāties *Visu* vai *Galvenos numurus*, nospiediet **Labi**, kad displejā parādās jautājums *Vai sākt kopēšanu?* vai *Vai sākt pārvietošanu?*

■ Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt un saņemt kā vizītkarti pa IS vai kā ētera (OTA) ziņu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Vizītkartes saņemšana

Lai saņemtu vizītkarti pa IS portu, tālrunim jābūt gatavam saņemt datus pa IS portu; skatiet "*Infrasarkans*" 104. lpp.

Kad esat saņēmis vizītkarti pa IS vai kā ētera ziņu, nospiediet **Parādīt**. Nospiediet **Saglabāt**, lai vizītkarti saglabātu tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Labi**.

Vizītkartes nosūtīšana

Vizītkarti var nosūtīt pa IS vai kā ētera ziņu uz saderīgu tālruni vai citu mobilo ierīci, kura nodrošina vCard standarta izmantošanu.

1. Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet nosūtāmo vārdu un tālruņa numuru tālruņa katalogā, nospiediet **Detāļas** un **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt vizītkarti*.



2. Lai nosūtītu vizītkarti pa IS, pārliecinieties, vai otrs tālrunis vai dators ir uzstādīts datu saņemšanai pa IS portu, un izvēlieties *Pa infrasarkanā*.

Lai vizītkarti nosūtītu kā ētera ziņu, izvēlieties *Ar īsziņu*.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, nospiediet **Vārdi**, izvēlieties *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana taustiņa numuram.

Nospiediet **Piešķirt** un **Meklēt** un izvēlieties vispirms vārdu un pēc tam numuru, kuru vēlaties piešķirt. Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, nospiediet **Iespējas** un apskatiet, mainiet vai izdzēsiet piešķirto numuru. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Lai aktivizētu funkciju, nospiediet **Jā**. Skatiet "*Ātrā zvanišana*" 75. lpp.

Lai veiktu zvanu, izmantojot ātro zvanu taustiņus, skatiet "*Tālruņa numura ātrā sastādīšana*" 30. lpp.

■ Informācijas un pakalpojumu numuri

Pakalpojumu sniedzēja piedāvātos informācijas un pakalpojumu numurus var izsaukt, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Info numuri* vai *Pakalpojumu nr.* Atrodiet informācijas vai pakalpojuma numuru un nospiediet , lai to izsauktu.



■ Mani numuri

SIM kartei piešķirtie tālruņa numuri tiek saglabāti mapē *Mani numuri*, ja SIM karte to atļauj. Lai apskatītu numurus, nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Mani numuri*. Atrodiet vajadzīgo vārdu vai numuru un nospiediet **Skatīt**.

■ Zvanītāju grupas

Tālruņu katalogā saglabātos vārdus un tālruņu numurus var sakārtot zvanītāju grupās. Katrai zvanītāju grupai var uzstādīt noteiktu zvana signālu, kas atskan, vai īpašu simbolu, kas parādās displejā, kad tiek saņemts zvans no šajā grupā iekļauta tālruņa numura (norādījumi atrodami tālāk tekstā). Lai uzstādītu, ka tālrunis zvana tikai tad, ja tiek saņemts zvans no noteiktas zvanītāju grupas, skatiet nodaļas "*Signāla uzstādījumi*" sadaļu "*Brīdināt par*" 80. lpp.

Nospiediet **Vārdi**, izvēlieties *Zvanītāju grupas* un pēc tam izvēlieties vajadzīgo zvanītāju grupu. Izvēlieties

- *Grupas nosaukums*, ievadiet jaunu nosaukumu zvanītāju grupai un nospiediet **Labi**.
- *Grupas zvana signāls* un izvēlieties grupas zvana signālu. *Noklusētais* ir zvana signāls, kas izvēlēts pašreiz aktīvajam profilam.
- *Grupas simbols* un izvēlieties *Ieslēgts*, lai uzstādītu tālrunī rādīt grupas logo, *Izslēgts*, lai to nerādītu, vai **Skatīt**, lai apskatītu logo.
- *Grupas locekļi*, lai pievienotu vārdu zvanītāju grupai, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot vārdu*. Atrodiet vārdu, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet **Pievienot**.

Lai izņemtu vārdu no zvanītāju grupas, atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izņemt vārdu*.



5. Izvēlnes lietošana

Tālrunis nodrošina plašu funkciju klāstu, kas sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs. Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Palīdzības teksti ir jāaktivizē; skatiet 78. lpp. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodiat nepieciešamo funkciju un pagaidiet 15 sekundes.

■ Piekļūšana izvēlnes funkcijām

Ritinot

1. Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet **Izvēlne**, ritiniet, lietojot  vai , piemēram, līdz **Režīmi**, un nospiediet **Paņemt**.
2. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, piemēram, **Zvanu režīmi**, ritiniet, izmantojot  vai , līdz vajadzīgajai apakšizvēlnei un pēc tam nospiediet **Paņemt**.
Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, atkārtojiet šo soli.
3. Ar  vai  atrodiat vajadzīgo uzstādījumu un nospiediet **Paņemt**. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet **Atpakaļ**.



Padoms. Nospiežot , izvēlni var aizvērt jebkurā laikā, nemainot uzstādījumus.



Izmantojot Īsceļu

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas, un vairākumam no tām var piekļūt, izmantojot īsceļu numurus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**.
2. Divu sekunžu laikā ievadiet īsceļa numura pirmo ciparu. Atkārtojiet šo darbību visiem īsceļa numura cipariem.

Ievērojiet, ka 1. izvēlnes funkcijām var piekļūt, nospiežot **Izvēlne** un ievadot ciparu 0 un 1. Pēc tam ievadiet vajadzīgā īsceļa numura pārējos ciparus.



■ Izvēlnes funkciju saraksts

1. Ziņas



1. Īsziņas

1. Izveidot ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Izveidot e-pastu
4. Nosūtītās ziņas
5. Arhīvs
6. Veidnes
7. Manas mapes
8. Dzēst ziņas

2. Multiziņas

1. Izveidot ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Izsūtne
4. Nosūtītās ziņas
5. Saglabātās ziņas
6. Dzēst ziņas

3. Tērzēšana

4. Balss ziņas

1. Noklausīties balss ziņas
2. Balss pastkastes numurs

5. Infoziņas

1. Info pakalpojumi
2. Tēmas
3. Valoda



- 4. SIM kartē saglabātās info tēmas
 - 5. Lasīt
 - 6. Ziņu uzstādījumi
 - 1. Īsziņas
 - 2. Multiziņas
 - 3. Citi uzstādījumi
 - 7. Pakalp. komandas
- 2. Zvanu arhīvs**
- 1. Neatbildētie zvani
 - 2. Saņemtie zvani
 - 3. Zvanītie numuri
 - 4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus
 - 1. Visu
 - 2. Neatbildētos
 - 3. Saņemtos
 - 4. Zvanītos
 - 5. Sarunu ilgums
 - 1. Pēdējās sarunas ilgums
 - 2. Saņemto zvanu ilgums
 - 3. Veikto zvanu ilgums
 - 4. Visu sarunu ilgums
 - 5. Nodzēst taimerus
 - 6. Sarunu izmaksas
 - 1. Pēdējās sarunas vienības
 - 2. Visu sarunu vienības
 - 3. Sarunu izmaksu uzstādījumi



7. GPRS datu skaitītājs
 1. Pēdējā sav. laikā nosūtītie dati
 2. Pēdējā sav. laikā saņemtie dati
 3. Kopumā nosūtīti dati
 4. Kopumā saņemti dati
 5. Nodzēst skaitītājus
8. GPRS savienojuma taimeris
 1. Pēdējā savienojuma ilgums
 2. Visu savienojumu ilgums
 3. Nodzēst taimerus

3. Profili

1. Parastais
 1. Aktivizēt
 2. Personalizēt
 3. Ierobežot
2. Klusums (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)
3. Sapulce (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)
4. Ārā (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)
5. Peidžeris (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)



4. Režimi

1. Laiks un datums
 1. Pulkstenis
 2. Datums
 3. Datuma un laika pašregulācija



2. Zvanu režīmi
 1. Automātiskā skaļuma kontrole
 2. Pāradresācija
 3. Ātrā atbilde
 4. Automātisks pārzvans
 5. Ātrā zvanišana
 6. Zvanu gaidīšanas pakalpojums
 7. Pārskats pēc zvana
 8. Sava numura sūtīšana
 9. Izejošo zvanu līnija¹
3. Tālruņa uzstādījumi
 1. Valoda
 2. Automātiskais taustiņslēgs
 3. Šūnas info parādīšana
 4. Sveiciens
 5. Tīkla izvēle
 6. Apstiprināt SIM pakalpojumus
 7. Palīdzības aktivizēšana
 8. Ieslēgšanas signāls
4. Displeja uzstādījumi
 1. Fona attēls
 2. Krāsu shēmas
 3. Operatora logo
 4. Ekrānsaudzētāja taimauts
 5. Displeja spilgtums

1. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



- 5. Signāla uzstādījumi
 - 1. Ienākošā zvana signāls
 - 2. Zvana signāls
 - 3. Zvana skaļums
 - 4. Vibrējošais signāls
 - 5. Gaismas signāls
 - 6. Īsziņas signāla tonis
 - 7. Taustiņu toņi
 - 8. Brīdinājuma toņi
 - 9. Brīdināt par
 - 6. Piederumu uzstādījumi¹
 - 1. Austiņas
 - 2. Brīvroku
 - 3. Induktīvā saite
 - 7. Drošības režīmi
 - 1. PIN koda pieprasījums
 - 2. Zvanu lieguma pakalpojums
 - 3. Fiksētie zvani
 - 4. Slēgta lietotāju grupa
 - 5. Drošības līmenis
 - 6. Piekļuves kodi
 - 8. Atjaunot rūpnīcas režīmus
- 5. Modinātājs**



-
1. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar tālrunim piemērotām austiņām, brīvroku ierīci vai induktīvo saiti.



6. Radio



7. Galerija

1. Skatīt mapes
2. Pievienot mapi
3. Dzēst mapi
4. Pārdēvēt mapi
5. Galerijas pakalp.

8. Plānotājs

1. Kalendārs
2. Uzdevumi



9. Spēles

1. Izvēlēties spēli
2. Spēļu pakalpojumi
3. Atmiņa
4. Režīmi



10. Programmas

1. Progr. izvēle
2. Progr. pakalpojumi
3. Atmiņa



11. Palīgriki

1. Kalkulators
2. Atpakaļskaitīšanas taimeris
3. Hronometrs
4. Kaloriju skaitītājs
5. Termometrs
6. Trokšņumērs



12. Savienojumi

1. Infrasarkan
2. GPRS
 1. GPRS savienojums
 2. GPRS modema uzstādījumi



13. Pakalpojumi

1. Mājas lapa
2. Grāmatzīmes
3. Saņemtie pak.
4. Uzstādījumi
 1. Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi
 2. Labot aktīvos pakalp. uzstād.
 3. Attēlojuma uzstādījumi
 4. Sīkfailu uzstādījumi
 5. Autorizācijas sertifikāti
 6. Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi



5. Iet uz adresi

6. Tīrīt kešatmiņu

14. SIM pakalp.¹



1. Redzama, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.



6. Izvēlnes funkcijas

■ Ziņas (1. izvēlne)



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt teksta, multivides un e-pasta ziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs; skatiet "[Ziņu uzstādījumi](#)" 65. lpp.



Piezīme. Nosūtot ziņas, iespējams, ka tālruņa displejā parādās teksts "*Ziņa nosūtīta*". Tas norāda, ka tālrunis ziņu ir nosūtījis uz tālruni ieprogrammēto īsziņu centra numuru, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņu pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās ziņas, kas sastāv no vairākām parastajām teksta īsziņām (tikla pakalpojums). Apmaksājamā summa ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu salikto ziņu.

Var nosūtīt un saņemt arī tādas ziņas, kurās ir attēli (tikla pakalpojums). Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tikla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.



Īsziņas

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Parastā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (001- 9xxx) tik reižu, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē *Valoda* veiktās valodas izvēles; skatiet "*Valoda*" 76. lpp.

Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

- Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz parādās kursora, vai nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.
- Visbiežāk izmatotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot cipara taustiņu 001.

Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet *iespējas* un izvēlieties *Vārdnīca*.

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajām valodām.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties *Izslēgt vārdnīcu*.





Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet #* vai nospiediet un turiet **iespējas**.

Jutīgā teksta ievade

Tikai vienu reizi nospiežot taustiņu, var ievadīt jebkuru burtu. Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālrunā iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2**_{abc} – **9**_{wxyz}. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās.
Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.
2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, pievienojot atstarpi ar **0** vai nospiežot jebkuru no ritināšanas taustiņiem. Nospiežot ritināšanas taustiņu, tiek pārvietots kursora.

Ja vārds nav pareizs,

nospiediet vairākas reizes **+*** vai nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Varianti**.

Kad parādās vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un nospiediet **Saglabāt**. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.



Salikteņu rakstīšana

levadiet vārda pirmo pusi un apstipriniet to, nospiežot **↵**. levadiet vārda otru pusi un apstipriniet vārdu.

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Pieejamo rakstzīmju skaits un saliktās ziņas pašreizējās daļas numurs ir redzams displeja augšējā labajā stūrī.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Izveidot ziņu*.



Padoms. Lai ātri atvērtu ziņu redaktoru, gaidīšanas režīmā nospiediet **↵**.

2. levadiet ziņas tekstu. Lai ziņā ievietotu teksta veidni vai attēlu, skatiet **"Veidnes"** 58. lpp.
3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*.
4. levadiet adresāta tālruņa numuru vai atrodiat to tālruņu katalogā.
Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu ziņu.

Ziņu nosūtīšanas iespējas

Kad ziņa ir uzrakstīta, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt iespējas*.

- Lai ziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, izvēlieties *Sūtīt daudziem*. Kad esat nosūtījis ziņu visām paredzētajām personām, nospiediet **Gatavs**.
- Lai nosūtītu ziņu, izmantojot ziņu profilu, izvēlieties *Sūtīšanas profils* un pēc tam vajadzīgo ziņu profilu.
Kā definēt ziņu profilu, skatiet nodaļā **"Ziņu uzstādījumi"** 65. lpp.



E-pasta sastādīšana un nosūtīšana

Lai varētu nosūtīt e-pastu, izmantojot SMS, ir jāsaglabā e-pasta sūtīšanas uzstādījumi; skatiet "[Ziņu uzstādījumi](#)" 65. lpp. Informāciju par e-pasta pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Lai saglabātu e-pasta adresi tālrunu katalogā, skatiet "[Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam](#)" 36. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Izveidot e-pastu*.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai atrodiet to tālrunu katalogā un nospiediet **Labi**.
3. Ja vēlaties, varat ievadīt e-pasta tēmu un nospieš **Labi**.
4. Ievadiet e-pasta ziņu. Kopējais rakstzīmju skaits, ko var ievadīt, tiek parādīts displeja augšējā labajā stūrī. Kopējā rakstzīmju skaitā tiek ieskaitīta e-pasta adrese un tēma.
Skatiet arī "[Teksta veidnes ievietošana īsziņā vai e-pasta ziņā](#)" 58. lpp. Attēlus nevar ievietot.
5. Lai nosūtītu e-pastu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt e-pastu*. Ja neesat saglabājis e-pasta sūtīšanas uzstādījumus, tālrunis prasa ievadīt e-pasta servera numuru.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu e-pastu.

Īsziņas vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Saņemot īsziņu vai e-pasta ziņu, displejā parādās indikators  un teksts *Saņemta(s) ziņa(s)*, kur x ir saņemto ziņu skaits.



Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, izdzēsiet dažas no vecajām mapē *Saņemtās ziņas*.

1. Lai tūlīt apskatītu jauno ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Ziņas lasīšana vēlāk:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Nelasīta ziņa tiek apzīmēta ar  tās priekšā.

3. Lasot vai skatot ziņu, nospiediet **Iespējas**.

Varat, piemēram, izdzēst, pārsūtīt vai rediģēt ziņu kā teksta īsziņu vai e-pasta ziņu, kā arī pārvietot vai pārdēvēt ziņu, kuru lasāt.

Izvēlieties *Kopēt uz kalend.*, lai kopētu ziņas sākuma tekstu uz tālruņa kalendāru kā šīsdienas atgādinājuma piezīmi.

Izvēlieties *Ziņas detaļas*, lai apskatītu sūtītāja vārdu un tālruņa numuru, ziņas sūtīšanai izmantoto centru, kā arī saņemšanas datumu un laiku.

Izvēlieties *Lietot detaļu*, lai izmantotu atvērtajā ziņā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.

Skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*.

4. Izvēlieties *Atbildēt*, lai atbildētu uz ziņu. Izvēlieties *Orģināla teksts*, lai atbildē iekļautu ziņas oriģinālu, vai izvēlieties iekļaut standarta atbildi, vai arī izvēlieties *Tukšs ekrāns*.



Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai labojiet e-pasta adresi un tēmu. Pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu.

5. Nospiediet **lešpējas**, izvēlieties **Sūtīt** un nospiediet **Labi**, lai nosūtītu ziņu uz norādīto numuru.

Mapes Saņemtais ziņas un Rakstītās ziņas

Tālrūnī ienākošās teksta īsziņas saglabā mapē **Saņemtais ziņas**, bet nosūtītās īsziņas apakšizvēlnē **Īsziņas** mapē **Nosūtītās ziņas**.

Īsziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē **Arhīvs**, **Manas mapes** vai **Veidnes**.

Veidnes

Tālrūnī ir teksta veidnes, kas ir apzīmētas ar , un attēlu veidnes, kas apzīmētas ar .

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas**, **Īsziņas** un **Veidnes**.

Teksta veidnes ievietošana īsziņā vai e-pasta ziņā

- Rakstot īsziņu vai e-pasta ziņu, nospiediet **lešpējas**. Izvēlieties **ielikt veidni** un izvēlieties veidni, kura jāievieto.

Attēla ievietošana teksta īsziņā

- Rakstot īsziņu, nospiediet **lešpējas**. Izvēlieties **ielikt attēlu** un izvēlieties attēlu, lai to apskatītu. Nospiediet **ielikt**, lai īsziņā ievietotu attēlu. Indikators  nozīmē, ka attēls ir pievienots. Īsziņai pievienojamo rakstzīmju skaits ir atkarīgs no attēla lieluma.



Lai pirms īsziņas nosūtīšanas kopā apskatītu tekstu un attēlu, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Apskatīt*.

Arhīva mape un Manas mapes

Lai sakārtotu savas ziņas, dažas no tām var pārvietot uz mapi *Arhīvs* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas ziņām.

Lasot ziņu, nospiediet **ļespējas**. Izvēlieties *Pārvietot*, atrodiat mapi, uz kuru vēlaties pārvietot ziņu, un nospiediet **Paņemt**.

Lai pievienotu vai izdzēstu mapi, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Manas mapes*.

- Nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Pievienot mapi*.
- Atrodiat mapi, kuru vēlaties izdzēst, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Dzēst mapi*.

Multizinas



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Multivides ziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta multivides ziņu iespēja.

Multizina var iekļaut tekstu, attēlu un skaņu. Tālrunis nodrošina tādu multizinu izmantošanu, kuru lielums nepārsniedz 45 KB. Ja maksimālais lielums tiek pārsniegts, iespējams, ka tālrunis nevarēs saņemt ziņu. Dažos tīklos jūs saņemat teksta īsziņu, kurā norādīta interneta adrese, kur var apskatīt multizinu.

Ja ziņa ietver attēlu, tālrunis to mērogo, lai attēls satilptu displeja laukumā.



Ja indikators  mirgo, multizinu atmiņa ir pilna. Lai apskatītu gaidošo ziņu, nospiediet **Parādīt**. Lai saglabātu ziņu, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Saglabāt ziņu** un izdzēsiet vecās ziņas, vispirms izvēloties mapi un pēc tam veco ziņu, kura jāizdzēš.



Piezīme. Ja *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Jā* vai *Mājas tīklā*, iespējams, ka operators vai pakalpojumu sniedzējs prasīs samaksu par katru ziņu, ko saņemat.

Multivides ziņapmaiņa nodrošina šādus formātus:

- Attēls: JPEG, GIF, PNG un BMP.
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) un monofoniskie zvana signāli.

Ja saņemtajā ziņā ir nepiemēroti elementi, iespējams, ka tie tiek aizstāti ar faila nosaukumu un tekstu *Neatbilstīgs objekta formāts*.

Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana

Lai uzstādītu multivides ziņapmaiņas uzstādījumus, skatiet "**Multizīņu uzstādījumi**" 66. lpp. Informāciju par multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **Multizīņas** un **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.

Multizīņā var ievietot vienu attēlu. Lai ievietotu attēlu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Ielikt attēlu**. Tiek parādīts izvēlnē *Galerija* pieejamo mapju skaits. Atveriet konkrēto mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Ievietot**. Indikators  norāda, ka attēls ir pievienots.



Lai ievietotu vārdu no tālruņu kataloga, nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Citas iespējas* un *ielikt vārdu*. Atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *ielikt vārdu*.

Lai ievietotu numuru, nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Citas iespējas* un *ielikt numuru*. Ievadiet numuru vai atrodiet to tālruņu katalogā un nospiediet **Labi**.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Apskatīt*.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt uz numuru* (vai *Sūtīt uz e-pastu*).
5. Ievadiet adresāta tālruņa numuru (vai e-pasta adresi) vai atrodiet to tālruņu katalogā. Nospiediet **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Multizina nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta multizina, displejā ir redzams animēts indikators  un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrūnis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne* un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*, ja uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*. Skatiet "[Multizinu uzstādījumi](#)" 66. lpp.

Multizinas lasīšana un atbildēšana uz to

Kad tālrūnis saņem multizinu, displejā ir redzams animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multizina*.

1. Lai tūlīt apskatītu ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.



Ziņas lasīšana vēlāk. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Multizīņas un Saņemtās ziņas*.

2. Lai apskatītu ziņu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Nospiediet **Iespējas**, ja vēlaties:
 - izdzēst saglabātu ziņu, atbildēt uz ziņu, pārsūtīt vai rediģēt ziņu.
 - Vai arī izvēlieties *Ziņas detaļas*, lai apskatītu ziņas tēmu, lielumu un klasi, *Detaļas*, lai apskatītu pievienotā attēla vai skaņas detaļas, *Atskaņot*, lai noklausītos ziņa ietverta zvana signālu, *Saglabāt sk. klipu*, lai zvana signālu saglabātu mapē *Galerija*, *Saglabāt attēlu*, lai attēlu saglabātu mapē *Galerija*.

Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrūnis saglabā saņemtās multizīņas apakšizvēlnes *Multizīņas* mapē *Saņemtās ziņas*.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne*.

Multizīņu, ko vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē *Saglabātās ziņas*.

Nosūtītās multizīņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*, ja *Saglabāt nosūtītās ziņas* uzstādījums ir *Jā*. Skatiet "[Multizīnu uzstādījumi](#)" 66. lpp.

Ziņu dzēšana

1. Lai izdzēstu īsziņas vai multizīnas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Īsziņas vai Multizīņas un Dzēst ziņas*.



2. Lai izdzēstu no mapes visas ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš ziņas, un nospiediet **Labi**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Lai izdzēstu visas lasītās ziņas no visām īsziņu mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un tad, kad tiek parādīts jautājums *Vai izdzēst visas ziņas no visām mapēm?*, nospiediet **Labi**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Tērzēšana

Izmantojot šo ātrāko īsziņu pakalpojumu, var sarunāties ar citu personu. Saņemtās un nosūtītās ziņas nevar saglabāt, taču tērzēšanas laikā tās var apskatīt. Par katru tērzēšanas ziņu ir jāmaksā kā par teksta īsziņu.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Tērzēšana*. Ievadiet vai atrodiēt tālrunu katalogā tās personas tālruna numuru, ar kuru vēlaties sākt tērzēšanu, un nospiediet **Labi**.

Vēl viens veids, kā sākt tērzēšanu. Kad esat saņēmis ziņu, nospiediet **Parādīt**, lai to izlasītu. Lai sāktu tērzēšanu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Tērzēt*.

2. Ievadiet savu tērzēšanas pseidonīmu un nospiediet **Labi**.
3. Uzrakstiet tērzēšanas ziņu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*.
5. Atbildes ziņa no otras personas parādās virs sākotnējās ziņas.
Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet **Labi** un atkārtojiet 3. un 4. soli.
6. Lai izbeigtu tērzēšanu, nospiediet **Labi**, pēc tam nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Iziet*.



Balss ziņas

Balss pastkaste ir tikla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti un tās numuru iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas** un **Balss ziņas**. Izvēlieties

- **Noklausīties balss ziņas**, lai izsauktu balss pastkasti pa tālruņa numuru, kas saglabāts izvēlnē **Balss pastkastēs numurs**.

Katrai tālruņa līnijai var būt atsevišķs balss pastkastes numurs; skatiet "**Izejošo zvanu līnija**" 75. lpp.

- **Balss pastkastēs numurs**, lai ievadītu, sameklētu vai labotu balss pastkastes numuru; nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.

Ja tīkls piedāvā šādu pakalpojumu, indikators  norāda jaunas balss ziņas.

Nospiediet **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.



Padoms. Nospiežot un turot , tiek izsaukts balss pastkastes numurs.

Infoziņas

Tikla infoziņu pakalpojums ļauj no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādām tēmām (piemēram, laika prognozi vai satiksmes ziņas). Pieejamo tēmu un to numuru sarakstu var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.



Ziņu uzstādījumi

Īsziņu un e-pasta ziņu uzstādījumi

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas un Sūtīšanas profils*.
2. Ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kuru vēlaties mainīt.
 - Izvēlieties *Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu īsziņu centra numuru, kas ir nepieciešams teksta īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.
 - Izvēlieties *Ziņas sūtīt kā*, lai izvēlētos ziņas tipu *Tekstu, E-pastu, Peidžerziņu* vai *Faksu*.
 - Izvēlieties *Īsziņas derīgums*, lai norādītu, cik ilgi tīklam ir jānēsina piegādāt ziņu.
 - Ja ziņas tips ir *Tekstu*, izvēlieties *Pamatadresāta numurs*, lai saglabātu noklusējuma numuru ziņu sūtīšanai no šī profila.
Ja ziņas tips ir *E-pastu*, izvēlieties *E-pasta serveris*, lai saglabātu e-pasta servera numuru.
 - Izvēlieties *Piegādes atskaites*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
 - Izvēlieties *Lietot GPRS*, lai kā ieteicamo SMS nesēju uzstādītu GPRS.
 - Izvēlieties *Atbilde pa to pašu centru*, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).



- Izvēlieties *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu izvēlēta ziņu profila nosaukumu.

Pārrakstīšanas uzstādījumi

Kad ziņu atmiņa ir pilna, tālrunis nevar ne saņemt, ne nosūtīt jaunas ziņas. Taču tālrunim var norādīt vecās izziņas aizstāt ar jaunām.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas* un *Saņemto ziņu pārrakstīšana* vai *Nosūtīto ziņu pārrakstīšana*. Izvēlieties *Atļauta*, lai uzstādītu tālruni aizstāt vecās izziņas ar jaunajām mapē *Saņemtās ziņas* vai *Nosūtītās ziņas*.

Multizinu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi* un *Multizinas*. Izvēlieties

- Saglabāt nosūtītās ziņas*. Izvēlieties *Jā*, lai uzstādītu tālruni saglabāt nosūtītās multizinas mapē *Nosūtītās ziņas*.
- Atļaut multizinu saņemšanu*. Izvēlieties *Nē, Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multivides pakalpojumu. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multizinas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla.
- Ielādēt multizinas*. Izvēlieties *Ielādēt*, lai uzstādītu tālruni automātiski ielādēt jaunās saņemtās multizinas, vai izvēlieties *Noraidīt*, ja nevēlaties tās saņemt.
- Savienojuma uzstādījumi*. Definējiet WAP savienojuma uzstādījumus multizinu ielādei. Aktivizējiet kopu, kurā vēlaties saglabāt savienojuma uzstādījumus, un pēc tam rediģējiet uzstādījumus.
- Uzstādījumu nosaukums*. Ievadiet savienojumu kopas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.



- *Mājas lapa.* Ievadiet mājas lapas adresi WAP pakalpojumam, kuru vēlaties lietot (nospiediet **☛**, lai ievadītu punktu), un nospiediet **Labi**.
- *Savienojuma režīms.* Izvēlieties *Nepārtraukts* vai *Pagaidu*.
- *Datu nesējs.* Izvēlieties *GPRS*.
- *GPRS piekļuves punkts.* Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu un nospiediet **Labi**. Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- *IP adrese.* Ievadiet adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet **+***) un nospiediet **Labi**. IP adresi izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- *Autentifikācijas veids.* Izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- *Lietotājmācība.* Ievadiet lietotājmācību un nospiediet **Labi**.
- *Parole.* Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
- *Atļaut reklāmas.* Varat saņemt reklāmas vai aizliegt to saņemšanu.

Lai teksta īsziņā saņemtu multivides savienojuma uzstādījumus

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā īsziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā WAP pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot. Plašāku informāciju saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



Fonta lieluma uzstādījums

Lai izvēlētos fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Citi uzstādījumi* un *Burtu lielums*.

Pakalpojumu komandas

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Zvanu arhīvs (2. izvēlne)

Tālrunis reģistrē sastādītos numurus un zvanu aptuveno garumu un izmaksas.



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls piedāvā šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Nospiežot **Iespējas** izvēlnēs *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*, var, piemēram, apskatīt zvana datumu un laiku, rediģēt vai izdzēst tālruņa numuru no saraksta, saglabāt numuru tālruņu katalogā vai nosūtīt ziņu uz numuru.

Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Zvanu arhīvs* un pēc tam izvēlieties

- *Neatbildētie zvani*, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem kāds jums ir mēģinājis zvanīt (tīkla pakalpojums).





Padoms. Kad parādās paziņojums par neatbildētiem zvaniem, nospiediet **Saraksts**, lai atvērtu tālruņu numuru sarakstu. Atrodiet numuru, kuram vēlaties atzvanīt, un nospiediet

- **Saņemtie zvani**, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tikla pakalpojums).
- **Zvanītie numuri**, lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Skatiet arī "**Pēdējā numura atkārtošana**" 30. lpp.
- **Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus**, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus. Izvēlieties, vai jāizdzēš visi tālruņa numuri pēdējo zvanu sarakstos vai tikai neatbildētie zvani, saņemtie zvani vai zvanītie numuri. Šo darbību nevar atsaukt.

Zvanu skaitītāji un taimeri



Piezīme. Reālais par sarunām un pakalpojumiem apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tikla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Zvanu arhīvs** un pēc tam izvēlieties

- **Sarunu ilgums**, ritiniet, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu aptuveno ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

Katrai tālruņa līnijai ir savi zvanu taimeri un tiek rādīti izvēlētās līnijas taimeri. Skatiet "**Izejošo zvanu līnija**" 75. lpp.



- *Sarunu izmaksas* (tīkla pakalpojums). Izvēlieties *Pēdējās sarunas vienības* vai *Visu sarunu vienības*, lai apskatītu pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas vienībās, kas norādītas funkcijā *Rādīt izmaksas*.

Izvēlieties *Zvanu izmaksu limits*, lai savu sarunu izmaksas ierobežotu līdz noteiktai summai apmaksas vienībās vai naudas vienībās. Sarunu izmaksu uzstādījumiem ir nepieciešams PIN2 kods.



Piezīme. Ja ir izbeigušās apmaksas vai valūtas vienības, var zvanīt tikai uz tālruni ieprogrammēto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai citu oficiālo ārkārtas numuru).

- *GPRS datu skaitītājs* un ritiniet, lai apskatītu pēdējā savienojuma laikā nosūtīto un saņemto datu apjomu, kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu vai nodzēstu skaitītājus. Skaitītāju vienība ir baits. Lai nodzēstu skaitītājus, nepieciešams drošības kods.
- *GPRS savienojuma taimeris* un ritiniet, lai uzzinātu pēdējā GPRS savienojuma ilgumu vai visu GPRS savienojumu kopējo ilgumu. Taimeris var arī nodzēst. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

■ Profili (3. izvēlne)



Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas jeb profili, kuriem var pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Vispirms personalizējiet profilus pēc saviem ieskatiem; pēc tam profils ir tikai jāaktivizē, lai to varētu lietot. Tiek piedāvāti šādi profili: *Parastais*, *Klusums*, *Sapulce*, *Ārā* un *Peidžeris*.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Profili*. Atrodiet profilu un nospiediet **Paņemt**.



- Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties *Aktivizēt*.
- Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties *Ierobežot* un uzstādiet beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.
- Lai personalizētu profilu, izvēlieties *Personalizēt*. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē *Signāla uzstādījumi*; skatiet 80. lpp.

Profilu var arī pārdēvēt (*Profila nosaukums*). Profilu *Parastais* nevar pārdēvēt.



Padoms. Lai gaidīšanas režīmā ātri mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu , atrodiet aktivizējamo profilu un nospiediet **Paņemt**.

■ Režīmi (4. izvēlne)



Laiks un datums

Pulkstenis

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Laiks un datums* un *Pulkstenis*.

Izvēlieties *Rādīt pulksteni* (vai *Paslēpt pulksteni*), lai parādītu (vai paslēptu) laika rādījumu displeja augšējā labajā stūrī.

Izvēlieties *Uzstādīt laiku*, lai uzstādītu pulkstenim pareizu laiku, un *Laika formāts*, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.



Pulkstenis ir nepieciešams, piemēram, šādām funkcijām: *Ziņas, Zvanu arhīvs, Modinātājs*, laikā ierobežoti *Profilī, Kalendārs* un Ekrānsaudzētājs.

Ja no tālruņa ilgu laiku ir bijis noņemts akumulators, iespējams, ka laiks ir jāuzstāda no jauna.

Datums

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Laiks un datums* un *Datums*.

Izvēlieties *Rādīt datumu* (vai *Slēpt datumu*), lai gaidīšanas režīmā tālruņa displejā tiktu rādīts (vai netiktu rādīts) datums. Izvēlieties *Uzstādīt datumu*, lai mainītu pašreizējo datumu. Varat izvēlēties arī datuma formātu.

Datuma un laika pašregulācija

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Laiks un datums* un *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums). Lai uzstādītu tālruni, ka tas automātiski noregulē laiku un datumu atbilstoši konkrētajai laika joslai, izvēlieties *ieslēgta*. Lai tālrunis pirms regulēšanas prasītu apstiprinājumu, izvēlieties *Ar apstiprinājumu*.

Automātiskā datuma un laika regulēšana nemaina uzstādīto modinātāja, kalendāra un atgādinājumu laiku. Tie izmanto vietējo laiku. Korekcija var izraisīt dažu uzstādīto brīdinājumu noilgumu.

Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



Zvanu režīmi

Piezīme. Tālāk minētajiem zvanu uzstādījumiem var piekļūt, vispirms nospiežot **Izvēlnē**, izvēloties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un pēc tam izvēloties vajadzīgo uzstādījumu.

Automātiskā skaļuma kontrole

Automātiskā skaļuma kontrole kontrolē skaļruņa skaļumu, ņemot vērā apkārtējās vides trokšņu līmeni. Ja apkārtējās vides trokšņu un/vai uztveramās balss līmenis mainās, automātiskā skaļuma kontrole atbilstoši maina arī klausules skaļumu.

Piezīme. Automātiskās skaļuma kontroles ieslēgšana vai izslēgšana zvana laikā ietekmē tikai aktīvo zvanu. Automātisko skaļuma kontroli var izmantot tikai tad, ja tālrunis ir pārnēsājamajā režīmā.

Automātiskās skaļuma kontroles aktivizēšana, izmantojot izvēlni

1. Izvēlieties **Automātiskā skaļuma kontrole**.
2. Izvēlieties **Izslēgta** vai **Ieslēgta**. Noklusējums ir **Izslēgta**.

Automātiskās skaļuma kontroles aktivizēšana zvana laikā

1. Aktīvā zvana laikā nospiediet **Iespējas**.
2. Izvēlieties **Aut. skaļums iesl.**, ja vēlaties aktivizēt automātisko skaļuma kontroli; izvēlieties **Aut. skaļums izsl.**, ja vēlaties izslēgt automātisko skaļuma kontroli.

Ja notiekoša zvana laikā palielināt skaļumu, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņu (+), tālruņa skaļums palielinās neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta automātiskā skaļuma kontrole.



Pēc sarunas pārtraukšanas skaļuma līmenis atgriežas līmenī, kāds bija pirms automātiskās skaļuma kontroles pielāgojuma.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties *Pāradresācija* (tīkla pakalpojums), lai ienākušos zvanus pāradresētu uz citu tālruņa numuru (piemēram, balss pastkasti). Sīkāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Pāradresācijas iespējas, ko konkrētā SIM karte vai tīkla operators nepiedāvā, parasti netiek rādītas.

Izvēlieties vajadzīgo pāradresācijas iespēju, piemēram, izvēlieties *Pāradresēt, ja aizņemts*, lai pāradresētu balss zvanus, ja jūsu tālruņa numurs ir aizņemts vai ja noraidāt ienākošu zvanu.

Lai aktivizētu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties *Aktivizēt* un taimautu, pēc kura zvans tiek pāradresēts, ja konkrētā pāradresācijas iespēja to nodrošina. Lai pāradresāciju izslēgtu, izvēlieties *Atcelt*. Lai noskaidrotu, vai pāradresācija ir aktivizēta, izvēlieties *Noteikt statusu*, ja pāradresēšanas funkcijai ir pieejama šāda iespēja. Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas.

Ātrā atbilde

Izvēlieties *Ātrā atbilde*. Izvēlieties *Ieslēgta*, lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot **1**, izvēles taustiņus  un  un taustiņu .

Automātisks atkārtojums

Izvēlieties *Automātisks pārvans*. Izvēlieties *Ieslēgts*, lai tālrunis desmit reizes mēģinātu atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.



Ātrā zvanīšana

Izvēlieties *Ātrā zvanīšana*. Izvēlieties *ieslēgta*, lai ātro zvanu taustiņiem **2** – **9** piešķirtos tālruņu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana

Izvēlieties *Zvanu gaidīšanas pakalpojums* – *Aktivizēt*, lai sarunas laikā tikls jūs brīdinātu par jaunu ienākošo zvanu (tikla pakalpojums). Skatiet "*Zvanu gaidīšana*" 32. lpp.

Pārskats pēc zvana

Izvēlieties *Pārskats pēc zvana*. Izvēlieties *ieslēgts*, lai pēc katra zvana tālrunis īsi parādītu sarunas ilgumu un izmaksas (tikla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana

Izvēlieties *Sava numura sūtīšana*. Izvēlieties *Jā*, lai jūsu tālruņa numurs tiktu parādīts personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Izvēloties *Uzstāda tikls*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.

Izejošo zvanu līnija

Izejošo zvanu līnija ir tikla pakalpojums, kas dod iespēju zvanu veikšanai izvēlēties 1. vai 2. tālruņa līniju jeb abonenta numuru.

Izvēlieties *Izejošo zvanu līnija*. Ja izvēlaties *2. līnija*, bet neesat abonējis šo tikla pakalpojumu, jūs nevarēsīt veikt zvanus. Bet neatkarīgi no izvēlētās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.



Ja SIM karte piedāvā šādu iespēju, līnijas izvēli var novērst, izvēloties iespēju *Bloķēt*.

Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



Padoms. Gaidīšanas režīmā no vienas līnijas uz otru var pārslēgties, nospiežot un turot #⁰.

Tālruņa uzstādījumi

Piezīme. Tālāk minētajiem tālruņa uzstādījumiem var piekļūt, vispirms nospiežot *Izvēlne*, izvēloties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un pēc tam izvēloties vajadzīgo uzstādījumu.

Valoda

Izvēlieties *Valoda*. Izvēlieties displeja tekstu valodu. Ja izvēlēts *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Automātiskais taustiņslēgs

Ja tastatūra ir aizslēgta, displeja augšpusē parādās .



Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadišanas.



Varat uzstādīt automātisku tālruņa tastatūras aizslēgšanos pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām.

1. Izvēlieties *leslēgts*, ja vēlaties uzstādīt automātisko taustiņslēgu.
2. Kad displejā parādās *Aizkave*., norādiet laiku minūtēs un sekundēs.
Noklusējums ir 01:00. Maksimālais norādāmais laiks ir 60 minūtes, bet minimālais – 10 sekundes.

Automātiskais taustiņslēgs tiek aktivizēts, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un paiet lietotāja izvēlētais aizkaves laiks.

Šūnas info parādīšana

Izvēlieties *Šūnas info parādīšana*. Izvēlieties *leslēgta*, lai tālrunis rādītu, ka tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kura pamatā ir mikro mobilā tīkla (Micro Cellular Network – MCN) tehnoloģija.

Sveiciens

Izvēlieties *Sveiciens*. Ievadiet tekstu, kam, ieslēdzot tālruni, īsi jāparādās displejā. Lai saglabātu tekstu, nospiediet *lespējas* un izvēlieties *Saglabāt*.

Tīkla izvēle

Izvēlieties *Tīkla izvēle*. Izvēlieties *Automātiski*, lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem.

Ja izvēlaties *Manuāli*, varat izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru. Ja parādās ziņojums *Nav piekļuves*, ir jāizvēlas cits tīkls. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, līdz tiek izvēlēts automātiskais režīms vai tiek ievietota cita SIM karte.



SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana

Skatiet "[SIM pakalp. \(14. izvēlne\)](#)" 119. lpp.

Palīdzības aktivizēšana

Izvēlieties [Palīdzības aktivizēšana](#), lai tālrunī aktivizētu vai paslēptu palīdzības tekstus. Skatiet arī "[Izvēlnes lietošana](#)" 42. lpp.

Ieslēgšanas signāls

Izvēlieties [Ieslēgšanas signāls](#), lai, ieslēdzot tālruni, tas atskaņotu vai neatskaņotu ieslēgšanas signālu.

Displeja uzstādījumi

Piezīme. Tālāk minētajiem displeja uzstādījumiem var piekļūt, vispirms nospiežot [Izvēlne](#), izvēloties [Režīmi](#), [Displeja uzstādījumi](#) un pēc tam izvēloties vajadzīgo uzstādījumu.

Fona attēls

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Izvēlnē [Galerija](#) sākotnēji ir saglabāti daži attēli. Attēlus var saņemt arī ar multizīnām, ielādēt no WAP lapas vai pārsūtīt no datora un pēc tam saglabāt izvēlnē [Galerija](#). Tālrunis nodrošina JPEG, GIF, BMP un PNG formāta izmantošanu.

Fona attēla izvēle

1. Izvēlieties [Fona attēls](#).
2. Izvēlieties [Mainīt attēlu](#), un tiek parādīts izvēlnē [Galerija](#) esošo mapju saraksts.
3. Izvēlieties mapi un atrodiat vajadzīgo attēlu.



4. Lai uzstādītu attēlu kā fona attēlu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā fona att.*

Ievērojiet, ka fona attēls netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Fona attēla aktivizēšana vai deaktivizēšana

Izvēlieties *Fona attēls*. Lai aktivizētu/deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties atbilstoši *ieslēgts/izslēgts*.

Krāsu shēmas

Izvēlieties *Krāsu shēmas*. Izvēlieties vajadzīgo krāsu shēmu, piemēram, indikatoriem un signālu joslām.

Operatora logotips

Lai uzstādītu tālruni rādīt vai paslēpt operatora logotipu, izvēlieties *Operatora logo*. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne *Operatora logo* ir pelēkota.

Ievērojiet, ka operatora logotips netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Plašāku informāciju par operatora logotipu pieejamību, lietojot SMS, MMS vai WAP, lūdziet tīklam operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

Ekrānsaudzētājs

Enerģijas taupīšanai gaidīšanas režīmā tiek izmantots elektroniskā pulksteņa ekrānsaudzētājs. Tas tiek aktivizēts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju. Ekrānsaudzētājs tiek deaktivizēts arī tad, ja tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas.



Izvēlieties *Ekrānsaudzētāja taimauts* un norādiet taimautu, pēc kura tiek aktivizēts elektroniskā pulksteņa attēlojums. Taimauts var būt no 5 sekundēm līdz 60 minūtem.

Ievērojiet, ka ekrānsaudzētājs dominē pār visām grafikām un tekstiem, kas gaidīšanas režīmā redzami displejā.

Displeja spilgtums

Tālruņa displeja kontrasta līmeni ir iespējams mainīt. Izvēlieties *Displeja spilgtums*, ritiniet ar (vai), lai samazinātu vai palielinātu kontrasta līmeni, un nospiediet **Labi**, lai to apstiprinātu.

Signāla uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un pēc tam *Signāla uzstādījumi*. Tādi paši uzstādījumi ir atrodami izvēlnē *Profilis*; skatiet "*Profilis (3. izvēlne)*" 70. lpp. Ievērojiet, ka veiktie uzstādījumi maina aktīvā profila uzstādījumus.

- Izvēlieties *Ienākošā zvana signāls*, lai izvēlētos, kā tālrunis brīdina par ienākošu balss zvani. Tiek piedāvātas šādas iespējas: *Zvana*, *Pieaugošs*, *Iezvanās*, *Iepīkstas* un *Izslēgts*.
- Izvēlieties *Zvana signāls* ienākošajiem balss zvaniem. Lai izvēlētos zvana signālus, kuri saglabāti izvēlnē *Galerija*, zvana signālu sarakstā izvēlieties *Atvērt galeriju*.
- Izvēlieties *Zvana skaļums* un *Vibrējošais signāls* ienākošajiem balss zvaniem un ziņām. Vibrējošais signāls nedarbojas, ja tālrunis ir savienots ar parasto vai galda lādētāju vai automašīnas komplektu.





Padoms. Ja saņemat zvana signālu pa infrasarkano savienojumu vai to ielādējat, zvana signālu var saglabāt mapē *Galerija*.

- Izvēlieties *Gaismas signāls*, lai uzstādītu tālruni ienākošā zvana laikā periodiski ieslēgt un izslēgt iebūvēto spuldzīti.

Piezīme. Ja pirms ienākošā zvana esat ieslēdzis spuldzīti, tā nemirgos.

- Izvēlieties *Īsziņas signāla tonis*, lai uzstādītu ienākošo ziņu signālu, *Taustiņu toņi* vai *Brīdinājuma toņi*, lai tālrunis raidītu signālu, kad, piemēram, izlādējas akumulators.
- Izvēlieties *Brīdināt par*, lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Atrodiet vajadzīgo zvanītāju grupu vai *Visi zvani* un nospiediet **Atzīmēt**.

Piederumu uzstādījumi

Piederumu uzstādījumu izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja tālrunim ir pieslēgtas vai ir bijušas pieslēgtas saderīgas austiņas vai induktīvās saites.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Piederumu uzstādījumi*. Varat izvēlēties *Austiņas* vai *Induktīvā saite*, ja attiecīgais piederums ir bijis vai pašlaik ir pievienots tālrunim.

- Izvēlieties *Piederuma profils*, lai izvēlētos profilu, kurš automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgts izvēlētais piederums. Kamēr šis piederums ir pieslēgts tālrunim, var izvēlēties kādu citu profilu.



- Izvēlieties *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.
- Izvēlieties *Gaismas* un *Izslēgts*, lai gaismas būtu pastāvīgi iedegtas. Izvēlieties *Automātiskas*, lai gaismas izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas. Iespēja *Gaismas* tiek piedāvāta tikai tad, ja ir izvēlēts *Brīvroku*.

Drošības režīmi



Piezīme. Ja tiek izmantoti drošības līdzekļi, kas ierobežo zvanus (zvanu liegums, slēgtā lietotāju grupa un fiksētā iezvane), dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Drošības režīmi*. Izvēlieties

- *PIN koda pieprasījums*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm nevar atslēgt PIN koda pieprasījumu.
- *Zvanu lieguma pakalpojums* (tīkla pakalpojums), lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.
- *Fiksētie zvani*, lai atļautu zvanīt un nosūtīt īsziņas tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja šo funkciju paredz konkrētā SIM karte. Ir nepieciešams PIN2 kods.



Ja fiksētie zvani ir aktivizēti, GPRS savienojumi nav iespējami (izņemot gadījumus, ja sūtāt īsziņas pa GPRS savienojumu). Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj adresāta tālruņa numurs un īsziņu centra numurs.

- **Slēgta lietotāju grupa** ir tīkla pakalpojums, kurā tiek noteikta personu grupa, kam jūs varat piezvanīt un kura var piezvanīt jums. Plašāku informāciju saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- **Drošības līmenis.** Izvēlieties **Tālrūnis**, lai tālrūnis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrūnī tiek ievietota jauna SIM karte.

Izvēlieties **Atmiņa**, lai tālrūnis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tiek izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu (skatiet "**Tālrūņu kataloga uzstādījumu izvēle**" 35. lpp.) vai veikt kopēšanu no vienas atmiņas uz otru (skatiet "**Tālrūņu katalogu kopēšana**" 38. lpp.).

- **Piekļuves kodi**, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli. Kodus var veidot tikai cipari no 0 līdz 9.

Atjaunot rūpnīcas režīmus

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Atjaunot rūpnīcas režīmus**. Ievadiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Ievērojiet, ka ievadītie un ielādētie dati, piemēram, tālrūņu katalogā saglabātie vārdi un tālrūņu numuri, netiek izdzēsti.



■ Modinātājs (5. izvēlne)



Modinātājs izmanto pulkstenim norādīto laika formātu.

Modinātājs darbojas arī tad, ja tālrunis ir izslēgts.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Modinātājs*. Ievadiet nepieciešamo modinātāja laiku un nospiediet **Labi**. Lai mainītu modinātāja laiku, izvēlieties *Ieslēgts*.

Kad pienāk modināšanas laiks

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks.

Lai izslēgtu modinātāju, nospiediet **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī nospiežat **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz aptuveni desmit minūtēm, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tālrunis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālrunī ir jānorāda, vai aktivizēt tālruni zvanišanai. Nospiediet **Nē**, lai izslēgtu tālruni, vai **Jā**, lai saņemtu un veiktu zvanus.



Piezīme. Nekad nespiediet **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

■ Radio (6. izvēlne)



UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Lai ar tālruni varētu klausīties radio, pievienojiet stereoaukstiņas HDS-3 vai citas saderīgas Nokia aukstiņas kontaktligzdai tālruņa apakšpusē. Aukstiņu vads kalpo kā radioantena, tāpēc tas jālieto arī tad, ja radio klausāties pa skaļruni.



Ievērojiet, ka radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā teritorijā.

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Radio**. Displejā redzams
 - Radiostacijas vietas numurs atmiņā un tās nosaukums.
 - Radiostacijas frekvence.
2. Ja radiostacijas jau ir saglabātas, staciju, kuru vēlas klausīties, var atrast, izmantojot ritināšanas taustiņus, vai var izvēlēties radiostacijas atrašanās vietu no 1 līdz 9, nospiežot atbilstošo cipara taustiņu.
Lietojot stereoaukstiņas HDS-3 vai citas saderīgas Nokia aukstiņas, nospiediet aukstiņu pogu, lai ritinātu līdz vēlamajai saglabātajai radiostacijai.
3. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Izslēgt**, lai izslēgtu radio.



Padoms. Lai ātri izslēgtu radio, nospiediet un turiet .

Radiostaciju atrašana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet  vai , lai sāktu staciju meklēšanu. Atridot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai staciju saglabātu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Saglabāt staciju**. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**. Izvēlieties vietu, kurā stacija jāsaglabā.

Radio lietošana

Piezīme. Lietojot radio, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks ievērojami samazinās.



Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties

- **Izslēgt**, lai izslēgtu radio.
- **Saglabāt staciju**, lai saglabātu atrasto radiostaciju. Var saglabāt ne vairāk kā 20 radiostacijas.
- **Autom. regulēšana**. Īsi nospiediet vienu no ritināšanas taustiņiem, lai sāktu staciju meklēšanu. Meklēšana tiek pārtraukta, kad tiek atrasta stacija; nospiediet **Labi**. Lai saglabātu staciju, skatiet iepriekš minēto iespēju **Saglabāt staciju**.
- **Manuāla meklēš.** Īsi nospiediet kādu no ritināšanas taustiņiem, lai staciju meklētāju pavirzītu par 0,1 MHz uz augšu vai uz leju, vai nospiediet to un turiet, lai ātri meklētu staciju skalā uz priekšu vai atpakaļ. Lai saglabātu staciju, nospiediet **Labi** un skatiet norādījumus iespējai **Saglabāt staciju**.



Padoms. Lai ātri izvēlētos **Manuāla meklēš.**, izvēlnē **Radio** nospiediet #*.

- **Norādīt frekvenci**. Ja zināt vajadzīgās radiostacijas frekvenci (no 87,5 MHz līdz 108,0 MHz), ievadiet to un nospiediet **Labi**. Lai saglabātu staciju, skatiet iepriekš minēto iespēju **Saglabāt staciju**.



Padoms. Lai ātri izvēlētos **Norādīt frekvenci**, izvēlnē **Radio** nospiediet +*.

- **Dzēst staciju**. Atrodiet saglabāto staciju, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.
- **Pārdēvēt**. Ievadiet saglabātās stacijas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.



- *Skaļrunis* (vai *Austiņas*), lai klausītos radio pa skaļruni (vai austiņām). Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

Piezīme. Lietojot skaļruni, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks ievērojami samazinās.

- *Mono skaņa* (vai *Stereo skaņa*), lai klausītos radio mono režīmā (vai stereo režīmā).

Klausoties radio, parasti var veikt zvanus un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Radio skaļums tiek izslēgts. Beidzot sarunu, radio tiek automātiski ieslēgts.

Kad lietojumprogramma sūta vai saņem datus, izmantojot GPRS vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Galerija (7. izvēlne)

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Galerijas mapēs var saglabāt attēlus un zvana signālus, kurus, piemēram, esat saņēmis multizinas; skatiet "[Multizinas lasīšana un atbildēšana uz to](#)" 61. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Galerija*. Tiek parādīts iespēju saraksts.
2. Izvēlieties *Skatīt mapes*, lai atvērtu mapju sarakstu.

Pieejamās iespējas:

- *Pievienot mapi*. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- *Dzēst mapi*. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar izdzēst.



- *Pārdēvēt mapi*. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar pārdēvēt.
- *Galerijas pakalp.*, lai ielādētu papildu attēlus un signālus. Izvēlieties attiecīgi *Attēlu pakalp.* vai *Signālu pakalp.* Tiek parādīts pieejamo WAP grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām WAP grāmatzīmēm; skatiet "*Grāmatzīmes*" 115. lpp.

Izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi, lai atvērtu vajadzīgo WAP lapu. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, ka WAP lapai nevar piekļūt, izmantojot WAP pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "*Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu*" 111. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt WAP lapu.

Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no WAP pakalpojumu sniedzēja.

3. Izvēlieties vajadzīgo mapi, tiek parādīts mapē esošo failu saraksts. *Grafikas* un *Signāli* ir tālruņa sākotnējās mapes.
4. Atrodiet nepieciešamo failu. Nospiediet *Iespējas*, lai failam izvēlētos vajadzīgo iespēju.

■ Plānotājs (8. izvēlne)

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Kalendārs

Kalendārs palīdz uzturēt informāciju par atgādinājumiem, zvaniem, sapulcēm un dzimšanas dienām.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*.

Atrodiet vajadzīgo dienu. Šodienu norāda rāmītis ap datumu. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums parādās treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dienas piezīmes*.

Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, atrodiet vajadzīgo piezīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Piezīmi var apskatīt, izmantojot ritināšanas taustiņus.

Pārējās kalendāra skatu iespējas ir šādas:

- Piezīmju pievienošanas iespējas, iespējas to sūtīšanai pa IS vai piezīmju veidā tieši uz cita tālruņa kalendāru, vai īsziņu veidā.
- Piezīmju dzēšanas, labošanas, pārvietošanas un atkārtēšanas iespējas, kā arī piezīmju kopēšanas iespējas uz citu dienu.
- *Uzstādījumi*, lai uzstādītu datumu, laiku, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. dzēšana* ļauj uzstādīt tālrunis pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes. Taču periodiskās piezīmes, piemēram, dzimšanas dienu piezīmes, netiek izdzēstas.

Kalendāra piezīmju pievienošana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*. Atrodiet vajadzīgo datumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izveidot piezīmi*. Izvēlēties kādu no šiem piezīmju veidiem:



-  *Sapulce*
-  *Zvans*
-  *Dz. diena*
-  *Zīmīte*
-  *Atgādinājums*

Lai uzstādītu atgādinājuma signālu, izvēlieties *Signāls ieslēgts* un pēc tam norādiet signāla laiku.

Lai uzstādītu signālu citām iepriekš minētajām kalendāra piezīmēm (izņemot *Atgādinājums*), pēc piezīmes informācijas ievadīšanas un **Labi** nospiešanas izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* un pēc tam uzstādiet signāla laiku.

Ja ir uzstādīts signāls, skatot piezīmi, tiek rādīts indikators .

Kad tālrunis raida piezīmes signālu

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , nospiežot , var piezvanīt šim numuram. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet **Skatīt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, nospiediet **Iziet**.

Uzdevumi

Varat saglabāt piezīmi par veicamo uzdevumu, izvēlēties uzdevuma prioritāti un atzīmēt to kā paveiktu, kad uzdevums ir izpildīts. Uzdevumus var sakārtot pēc prioritātes vai pēc datuma.



Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Uzdevumi*, un tiek atvērts piezīmju saraksts. Nospiediet **Iespējas** vai atrodiat vajadzīgo uzdevumu un nospiediet **Iespējas**.

- Lai pievienotu jaunu uzdevumu, izvēlieties *Pievienot*. Ievadiet uzdevuma tēmu. Kad uzdevumam ir ievadīts maksimālais rakstzīmju skaits, papildu rakstzīmes vairs netiek akceptētas. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Izvēlieties uzdevuma prioritāti — *Augsta*, *Vidēja* vai *Zema*. Tālrunis uzdevumam automātiski uzstāda termiņu bez atgādinājuma signāla.

Vārdnīca; skatiet "*Jūtīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana*" 53. lpp.

- Varat arī apskatīt un izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī, piemēram, izvēlēties iespēju rediģēt izvēlēto uzdevumu, mainīt tā izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Spēles (9. izvēlne)

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Spēles palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Izvēlēties spēli*.
2. Atrodiat spēli vai spēļu kopu (nosaukums ir atkarīgs no spēles).



3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena spēle, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētas spēļu kopas spēļu saraksts. Lai palaistu atsevišķu spēli, atrodi to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet .



Padoms. Ja spēle izmanto visu displeja laukumu, izvēles taustiņu nosaukumi nav redzami. Lai atvērtu iespēju sarakstu, nospiediet izvēles taustiņu  vai . Pēc tam izvēlieties kādu no iespējām vai nospiediet **Atpakaļ**, lai turpinātu spēli.

levērojiet, ka dažu spēļu spēlēšana var ātrāk iztukšot tālruna akumulatoru (iespējams, ka tālrunis jāpievieno lādētājam).

Spēļu pakalpojumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Spēles** un **Spēļu pakalpojumi**. Tiek parādīts pieejamo WAP grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties **Citas grāmatzīmes**, lai piekļūtu izvēlnē **Pakalpojumi** esošajām WAP grāmatzīmēm; skatiet "**Grāmatzīmes**" 115. lpp.

Izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi, lai atvērtu vajadzīgo WAP lapu. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, ka WAP lapai nevar piekļūt, izmantojot WAP pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni **Pakalpojumi** un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "**Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu**" 111. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt WAP lapu.

Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no WAP pakalpojumu sniedzēja.



Lai lejupielādētu citas spēles, skatiet arī "[Programmas ielāde](#)" 95. lpp.

levērojiet, ka, ielādējot spēli, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Programmas*, nevis izvēlnē *Spēles*.

Spēļu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Atmiņa*. Skatiet arī "[Programmu atmiņas statuss](#)" 96. lpp.

Spēļu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Režīmi*, lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju.

■ Programmas (10. izvēlne)

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Šī izvēlne ļauj strādāt ar tālrunī instalētajām Java lietojumprogrammām. Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim. Daudzi pakalpojumu sniedzēji piedāvā citas lietojumprogrammas ar WAP pakalpojumu starpniecību. Lai varētu izmantot kādu no šīm lietojumprogrammām, tā ir jāielādē tālrunī.



Programmas palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Progr. izvēle*.
2. Atrodiet programmu vai programmu kopu (nosaukums ir atkarīgs no programmas).
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena programma, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās programmu kopas programmu saraksts. Lai palaistu atsevišķu programmu, atrodiet to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet .

Ievērojiet, ka dažu spēļu spēlēšana var ātrāk iztukšot tālruņa akumulatoru (iespējams, ka tālrunis jāpievieno lādētājam).



Padoms. Ja programma izmanto visu displeja laukumu, izvēles taustiņu nosaukumi nav redzami. Lai atvērtu iespēju sarakstu, nospiediet izvēles taustiņu  vai . Pēc tam izvēlieties kādu no iespējām vai nospiediet **Atpakaļ**, lai turpinātu darbu ar programmu.

Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas

- **Dzēst**, lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.
Ievērojiet, ka no tālruņa izdzēstu sākotnēji instalēto lietojumprogrammu vai lietojumprogrammu kopu var ielādēt no Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/wap vai www.softwaremarket.nokia.com/5100.



- *Piekluve Web*, lai ierobežotu programmu piekļuvi tīklam. Izvēlieties *Vispirms jautāt*, lai tālrunis jautātu par piekļuvi tīklam, *Atļauta*, lai atļautu piekļuvi tīklam, vai *Nav atļauta*, lai liegtu piekļūt tīklam.
- *Pārbaud. versiju*, lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija ielādei no WAP pakalpojumiem.
- *Web lapa*, lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Šī funkcija ir jānodrošina tīklam. Tā parādās tikai tad, ja programmai ir norādīta interneta adrese.
- *Detālas*, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Programmas ielāde

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Progr. pakalpojumi*, un tiek parādīts pieejamo WAP grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām WAP grāmatzīmēm; skatiet "*Grāmatzīmes*" 115. lpp.

Izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi, lai atvērtu vajadzīgo WAP lapu. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, ka WAP lapai nevar piekļūt, izmantojot WAP pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "*Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu*" 111. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt WAP lapu.



Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no WAP pakalpojumu sniedzēja.

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, lai atrastu WAP lapu un ielādētu vajadzīgo Java programmu. Skatiet "[WAP pakalpojuma lapu pārlūkošana](#)" 112. lpp.
- Izmantojiet spēļu ielādes instrukcijas; skatiet "[Spēļu pakalpojumi](#)" 92. lpp.
- Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet Nokia programmu instalētāju Application Installer no programmatūras PC Suite.



levērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia WAP vietām. Ja izvēlaties ielādēt Java programmas no šādām vietām, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat citām WAP lapām.

levērojiet, ka, ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

Programmu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Atmiņa*.



■ Palīgrīki (11. izvēlne)

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Kalkulators

Tālruņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.

Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tāpēc var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši, garos aprēķinos.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki* un *Kalkulators*.
2. Kad ekrānā tiek parādīta '0', ievadiet pirmo aprēķina skaitli; lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet **#**.
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saskaitīt*, *Atņemt*, *Reizināt*, *Dalīt*, *Kvadrātā*, *Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*.

Izvēloties iespēju *Kvadrātā*, *Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*, uzreiz tiek parādīts rezultāts. Lai turpinātu, izvēlieties nākamo darbību.



Padoms. Vai arī nospiediet **+*** vienu reizi, lai saskaitītu, divas reizes, lai atņemtu, trīs reizes, lai reizinātu, vai četras reizes, lai dalītu.

4. Ievadiet otro skaitli.
5. Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Vienāds ar*. Pēc vajadzības atkārtojiet 3., 4. un 5. soli.
6. Lai veiktu jaunu aprēķinu, ievadiet jaunus skaitļus vai nospiediet un turiet **Nodzēst**.



Valūtas konvertēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Lai saglabātu maiņas kursu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu (lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet $\#^0$) un nospiediet **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu.
3. Lai veiktu valūtas konvertēšanu, ievadiet summu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Padoms. Valūtas konvertēšanu var veikt arī gaidīšanas režīmā, ievadot skaitļus, pēc tam nospiežot **Iespējas** un izvēloties kādu no konvertēšanas veidiem.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Atpakaļskaitīšanas taimeris ļauj norādīt laiku un raida signālu, kad laiks ir pagājis. Tālrunī ir divi dažādi taimeris — parastais atpakaļskaitīšanas taimeris un intervālu taimeris, ciklisku laika periodu uzskaitē, kas var noderēt, piemēram, veicot vingrojumus.

Parastā laika skaitīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Atpakaļskaitīšanas taimeris*.
2. Izvēlieties *Parasts taimeris*.
3. Ievadiet signāla laiku hh:mm:ss formātā un nospiediet **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks, un nospiediet **Labi**, lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris.



Lai aktivizētu taimeru gaidīšanas režīmā, ievadiet skaitli, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties sarakstā *Atpakaļskaitīšanas taimeris* un uzstādiat laiku.

Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, atpakaļskaitīšanas taimera skatā izvēlieties *Mainīt laiku*; lai apturētu taimeru, izvēlieties *Apturēt taimeru*.

Jauna intervālu taimera pievienošana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki, Atpakaļskaitīšanas taimeris* un *Intervālu taimeris*.
2. Izvēlieties *Piev. jaunu taimeru*, ja neviens taimeris pašlaik nav saglabāts.
3. Ievadiet taimera nosaukumu.
4. Ievadiet katra perioda nosaukumu un uzstādiat signāla laiku.

Varat norādīt, lai pāreja uz nākamo laika periodu būtu jāveic manuāli vai notiktu automātiski, izvēloties vienu no divām iespējām zem *Palīgrīki, Atpakaļskaitīšanas taimeris, Uzstādījumi, Turpināt ar nākamo periodu*.

Intervālu taimera startēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki, Atpakaļskaitīšanas taimeris* un *Intervālu taimeris*.
2. Izvēlieties vajadzīgo intervālu taimeru un izvēlieties *Startēt taimeru*.
3. Izvēlieties saglabāto periodu un nospiediet **Sākt**.

Intervālu taimeris tiek palaists no izvēlēta perioda. Tas turpina laika skaitīšanu no viena perioda uz nākamo atbilstoši apakšizvēlnē *Uzstādījumi* veiktajam uzstādījumam.



Kad paiet parastā taimera laiks vai intervālu taimera perioda laiks, tālrunis raida signālu, tam mirgo gaismas un displejā parādās piezīmes teksts. Skaņas signālu var apturēt, nospiežot jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 30 sekundēm. Lai pārtrauktu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, nospiediet **Beigt**.

Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai fiksētu hronometrāžu, nospiediet .

Dalītais laiks

1. Izvēlieties *Izvēlne, Palīgrīki, Hronometrs, Dalītais laiks*.
2. Nospiediet **Sākt**, un pulkstenis sāk uzņemt laiku.

Piezīme. Ja laiks pārsniedz vērtību 99:59:59,9, displejā redzamais laiks nomainās uz 00:00:00:0, un hronometrs turpina uzņemt laiku.

3. Nospiediet **Apturēt**, lai beigtu laika uzņemšanu, vai **Dalīt**, lai uzņemtu starplaiku.

Starplaiki ir redzami zem uzņemtā laika. Apturot laika uzņemšanu, displejā parādās rezultāts.

Ja atsākat uzņemt laiku, nospiežot **Iespējas** un **Sākt**, laika uzskaitē turpinās, pieskaitot iepriekš uzņemtajam laikam, nevis atsākas no nulles. Lietojot šo iespēju sarakstu, var arī saglabāt vai nodzēst uzņemto laiku.



Distances laiki

1. Izvēlieties *Izvēlne, Palīgrīki, Hronometrs, Distances laiks*.
2. Nospiediet **Sākt**, un hronometrs sāk uzņemt laiku.
3. Ja vēlaties apskatīt distances laiku, nospiediet **Distance**.

Nospiežot **Distance**, laika reģistrācija tiek apturēta un nekavējoties atsākta no nulles. Jaunākais distances laiks ir redzams zem uzņemtā laika.

Nospiežot **Apturēt**, laika uzņemšana tiek apturēta un tiek parādīts kopējais laiks.

Laiku apskate

Saglabātos laikus var apskatīt, izvēloties *Skatīt laikus*. Displejā parādās nosauktās laiku kopas. Vienā laiku kopā var iekļaut 20 starplaikus un distances laikus. Lai tos apskatītu, izvēlieties laiku kopu. Lai šajā skatā izdzēstu laikus, izvēlieties **Iespējas, Dzēst laikus**.

Laiku dzēšana

Laikus var izdzēst, hronometra galvenajā izvēlnē izvēloties *Dzēst laikus*. Laikus var izdzēst pa vienam vai visus uzreiz. Dzēšana jāapstiprina, nospiežot **Labi**.

Kaloriju skaitītājs

Kaloriju skaitītājs dod vispārīgu enerģijas patēriņa novērtējumu, veicot dažādas fiziskās darbības. Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no vecuma, svara un dzimuma. Tālrunī var saglabāt ne vairāk kā 10 darbības.



Personisko datu saglabāšana

1. Izvēlieties *Palīgriķi, Kaloriju skaitītājs, Uzstādījumi*, norādiet savu svaru un vecumu un izvēlieties savu dzimumu.
2. Pēc katras darbības nospiediet **Labi**, lai saglabātu datus.

Svara, kaloriju un ātruma formātu var izvēlēties, ritinot izvēlni Uzstādījumi un pa vienam izvēloties formātus.

Darbības izvēle

1. Izvēlieties *Palīgriķi, Kaloriju skaitītājs, Darbības, Jauna*.
2. Izvēlieties no saraksta darbību un tās intensitātes līmeni, ja tas ir pieejams.
3. Pievienojiet darbības ilgumu hh:mm formātā un nospiediet **Labi**.
Tiek parādīti kopējā enerģijas patēriņa dati.
4. Nospiediet **Labi**, lai saglabātu darbību.

Darbību rediģēšana un dzēšana

- Lai rediģētu darbības, skatā *Darbības* nospiediet **Iespējas**.
Tagad varat pievienot jaunu darbību, rediģēt kādu no esošajām darbībām, izskaitļot kopējo kaloriju daudzumu vai izdzēst darbību.
Padoms. Kad ir veikts aprēķins *Kalorijas kopā*, varat izveidot kalendāra ierakstu par kaloriju patēriņu, izvēloties **Iespējas, Sagl. kalendārā** un norādot datumu.
- Lai izdzēstu visas darbības uzreiz, izvēlieties *Palīgriķi, Kaloriju skaitītājs, Dzēst visas* un nospiediet **Labi**.



Termometrs

Termometrs mēra aptuvenu temperatūru gan Celsija, gan Fārenheita sistēmā. Varat arī izvēlēties, vai temperatūra ir redzama gaidīšanas režīmā.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Palīgriķi** un **Termometrs**.
2. Izvēlieties, vai temperatūra ir jāuzrāda vai jāpaslēpj.

Ievērojiet, ka vislabākais rezultāts tiek panākts, ja tālrunis uz 5 minūtēm tiek novietots uz gludas virsmas bezvēja apstākļos.

Piezīme. Ja tālrunis tiek lādēts, ir ieslēgts radio vai notiek saruna, termometrs neuzrāda temperatūru.

Trokšņumērs

Trokšņumērs var noteikt tikai aptuvenu faktiskā dB līmeņa vērtību. Tālrunis parāda vertikālu joslu, kurā grafiski attēlots trokšņu līmenis. Trokšņu līmenis ir parādīts arī skaitliski. Maksimālā vērtībā redzama rāmīti displeja augšpusē, bet pašreizējā vērtība ir zem tās.

Piezīme. Notiekošas sarunas trokšņu līmeni nevar izmērīt. Trokšņumēru nevar izmantot arī tad, ja ir pievienotas austiņas.

Nospiežot **Iespējas**, tiek iegūts šāds iespēju saraksts:

- Izmantojot **Atstatīt maks.**, var atstatīt maksimālo vērtību.
- Izmantojot **Aizturēt maks.**, redzamas abas vērtības, bet maksimālo vērtību atjaunina, ja trokšņu līmenis ir lielāks nekā maksimālā vērtība.



- Izmantojot *Dinamisks maks.*, redzamas abas vērtības, bet maksimālā vērtība ir derīga tikai 5 sekundes.
- Izmantojot *Trokšņu mērītājs*, var modelēt dzirdes mehānisma jutību dažādām frekvencēm. Varat izvēlēties zemu trokšņu līmeni (skaņas <85 dB) un augstu trokšņu līmeni (skaņas >85 dB).

■ Savienojumi (12. izvēlne)



Infrasarkans

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Tālruni var uzstādīt datu saņemšanai pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Var nosūtīt vai saņemt datus, piemēram, vizītkartes un kalendāra piezīmes, uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano staru iekārtu darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerprodukts.

Datu sūtīšana un saņemšana pa IS

- Pārliecinieties, vai abu ierīču IS porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm infrasarkanā savienojuma laikā ir ne vairāk kā viens metrs.
- Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Savienojumi* un *Infrasarkans*.



- Lai sāktu pārsūtīt datus, sūtošā tālruņa lietotājs izvēlas nepieciešamo IS funkciju.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divas minūtes pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāstartē vēlreiz.

IS savienojuma indikators

- Ja **IS** ir redzams nepārtraukti, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.
- Ja **IS** mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir pārtrauts.

GPRS

GPRS savienojums

Var uzstādīt, lai tālrunis automātiski reģistrētos GPRS tīklā, kad tālrunis tiek ieslēgts. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Savienojumi**, **GPRS**, **GPRS savienojums** un **Pastāv. tiešsaiste**. Ja startējat programmu, izmantojot GPRS, tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu un kļūst iespējama datu pārsūtīšana. Aizverot programmu, GPRS savienojums tiek pārtraukts, bet reģistrācija GPRS tīklā saglabājas.

Ja izvēlaties **Pēc vajadzības**, GPRS reģistrācija un savienojums tiek izveidots, kad programma, kura izmanto GPRS, tas ir nepieciešams, un tiek pārtraukts, kad aizverat programmu.

Kad ir izveidots GPRS savienojums, displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīts indikators **G**. Ja GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai izsiņu vai arī veicat



zvanu, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts. Ievērojiet — tālrunis nodrošina trīs GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, varat vienlaikus pārlūkot WAP lapas, saņemt multizīņas un uzturēt aktīvu datora iezvanes savienojumu.

GPRS modema uzstādījumi

Tālruni ar infrasarkanu vai datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu personālo datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Savienojumi*, *GPRS* un *GPRS modema uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvais piekļuves punkts* un aktivizējiet vajadzīgo piekļuves punktu. Izvēlieties *Labot aktīvo piekļuves punktu*, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus.

- Atrodiet *Piekļuves punkta aizstājvārds* un nospiediet **Paņem**. Ievadiet nosaukumu, kādā vēlaties nodēvēt aktivizēto piekļuves punktu, un nospiediet **Labi**.
- Atrodiet *GPRS piekļuves punkts* un nospiediet **Paņem**. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN) un nospiediet **Labi**.
Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu var uzzināt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

GPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī personālajā datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options; skatiet www.nokia.com/support/phones/5100. Ja uzstādījumi ir veikti



gan personālajā datorā, gan tālrunī, ņemiet vērā, ka tiek izmantoti personālajā datorā veiktie uzstādījumi.

■ WAP pakalpojumi (13. izvēlne)



UZMANĪBU! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Iespējams piekļūt dažādiem WAP pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, jaunākajām ziņām, laika prognozei un avioreisu sarakstiem. Šie pakalpojumi ir īpaši veidoti mobilajiem tālruņiem, un tos uztur WAP pakalpojumu sniedzēji. Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzēji sniegs instrukcijas, kā lietot šos pakalpojumus.

WAP pakalpojumi WAP lapās izmanto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Mark-Up Language — WML). Interneta Web lapas tālrunī nevar apskatīt.

Pamatdarbības, kas jāveic, lai piekļūtu WAP pakalpojumiem un tos lietotu

1. Saglabājiēt pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajiem WAP pakalpojumiem. Skatiet [114. lpp.](#)
2. Izveidojiēt savienojumu ar konkrēto WAP pakalpojumu. Skatiet [111. lpp.](#)
3. Sāciēt WAP pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Skatiet [112. lpp.](#)
4. Kad esat beidziis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar WAP pakalpojumu. Skatiet [114. lpp.](#)



Tālruņa uzstādīšana WAP pakalpojuma lietošanai

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā īsziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā WAP pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli vai pievienot un rediģēt, izmantojot datora komplektu PC Suite. Lai uzzinātu atbilstošos uzstādījumus, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. WAP uzstādījumi, iespējams, ir pieejami, piemēram, to Web vietā.

Īsziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana

Kad saņemat īsziņu ar pakalpojumu uzstādījumiem, displejā parādās ziņojums *Saņemti pakalpojumu uzstādījumi*.

- Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.

Ja zem *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* nav saglabāts neviens uzstādījums, šie uzstādījumi tiek saglabāti zem pirmās brīvās savienojuma kopas un tiek aktivizēti.

Ja zem *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* ir saglabāti uzstādījumi, tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos pakalpojumu uzstādījumus?*. Lai aktivizētu saglabātos uzstādījumus, nospiediet **Jā** vai arī nospiediet **Nē**, lai uzstādījumus tikai saglabātu.

- Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Izmest*.



- Lai vispirms apskatītu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Skatīt**. Lai šos uzstādījumus saglabātu, nospiediet **Saglabāt**.

Pakalpojumu uzstādījumu manuāla norādīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Pakalpojumi** un **Uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi**.

Ir jāaktivizē kopa, kurā vēlaties saglabāt pakalpojumu uzstādījumus. Kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar WAP pakalpojumu.

3. Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.
4. Izvēlieties **Labot aktīvos pakalp. uzstād.**

Izvēlieties pakalpojumu uzstādījumus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus.

- **Uzstādījumu nosaukums** — ievadiet savienojuma kopas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- **Mājas lapa** — ievadiet vajadzīgā WAP pakalpojuma mājas lapas adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet **☛**) un nospiediet **Labi**.
- **Savienojuma režīms** — izvēlieties **Nepārtraukts** vai **Pagaidu**.
- **Savienojuma drošība** — izvēlieties **Ieslēgta** vai **Izslēgta**.

Ja savienojuma drošība ir **Ieslēgta**, tālrunis mēģina veidot drošu savienojumu ar WAP pakalpojumu. Ja drošs savienojums nav pieejams, savienojums netiek izveidots. Ja tomēr vēlaties izveidot savienojumu, savienojuma drošība ir jāizslēdz (**Izslēgta**).



- *Datu nesējs* — izvēlieties *GSM dati* vai *GPRS*. Izvēlētajā datu nesējā uzstādījumus skatiet tālāk sadaļās "*Uzstādījumi, ja GSM dati ir izvēlētais datu nesējs*" un "*Uzstādījumi, ja GPRS ir izvēlētais datu nesējs*".

Plašāku informāciju par cenām, savienojuma ātrumu utt. iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Uzstādījumi, ja GSM dati ir izvēlētais datu nesējs

- *Iezvanes numurs* — ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**.
- *IP adrese* — ievadiet adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet **+***) un nospiediet **Labi**. IP adresi izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- *Autentifikācijas veids* — izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- *Datu zvana tips* — izvēlieties *Analogais* vai *ISDN*.
- *Datu zvana ātrums* — izvēlieties ātrumu, ko vēlaties izmantot, vai izvēlieties *Automātisks*. *Automātisks* ir pieejams tikai tad, ja šobrīd izvēlētais datu zvana tips ir *Analogais*. Faktisko datu zvana ātrumu nosaka pakalpojumu sniedzējs.
- *Pieteikšanās veids* — izvēlieties *Manuāli* vai *Automātiski*.
- *Lietotājsvārds* — ievadiet lietotājsvārdu un nospiediet **Labi**.
- *Parole* — ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.

Uzstādījumi, ja GPRS ir izvēlētais datu nesējs

- *GPRS piekļuves punkts* — ievadiet piekļuves punkta nosaukumu un nospiediet **Labi**.



Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.

- *IP adrese* — ievadiet adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet **+***) un nospiediet **Labi**. IP adresi izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- *Autentifikācijas veids* — izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- *Pieteikšanās veids* — izvēlieties *Manuāli* vai *Automātiski*. Ja izvēlaties *Automātiski*, pieteikšanās izmanto lietotājevārdu un paroli, kas ievadīta nākamajos uzstādījumos. Ja izvēlaties *Manuāli*, tad, veidojot savienojumu, tiek prasīts ievadīt pieteikšanās informāciju.
- *Lietotājevārds* — ievadiet lietotājevārdu un nospiediet **Labi**.
- *Parole* — ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.

Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti vajadzīgā WAP pakalpojuma uzstādījumi. Lai aktivizētu uzstādījumus:

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*, atrodiēt kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar WAP pakalpojumu. Savienojumu var izveidot trejādi:

1. Atveriet WAP pakalpojuma mājas lapu:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Mājas lapa*.





Padoms. Lai ātri atvērtu WAP pakalpojuma mājas lapu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .

2. Izvēlieties WAP pakalpojuma grāmatzīmi:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes* un izvēlieties grāmatzīmi.

Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu un mēģiniet vēlreiz.

3. Ievadiet WAP pakalpojuma adresi:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un pēc tam *let uz adresi*. Ievadiet WAP pakalpojuma adresi, nospiediet ***★**, lai ievadītu speciālās rakstzīmes, un nospiediet **Labi**.

Ievērojiet, ka prefiksu `http://` pirms adreses pievienot nav nepieciešams, jo tas tiek pievienots automātiski.

WAP pakalpojuma lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar WAP pakalpojumu, var sākt WAP lapu pārlūkošanu. Dažādos WAP pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju saņemsit no WAP pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet — ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī ir redzams indikators . Ja GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts.



Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā

- Lai pārlūkotu WAP lapu, lietojiet ritināšanas taustiņu  vai .
- Lai izvēlētos iezīmēto objektu, nospiediet .
- Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet taustiņus  –  ^{wxyz}, bet taustiņu * – lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Nospiediet **iespējas** un izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas. Izvēlieties

- *Mājas lapa*, lai atgrieztos WAP pakalpojuma mājas lapā.
- *Grāmatzīmes*. Skatiet 115. lpp.
- *Zvanīt / Labot / Atvērt rindu / Atvērt saiti / Atvērt sarakstu*, lai piezvanītu, ievadītu tekstu vai izvēlētos WAP lapā iezīmēto objektu.
- *Piev. grāmatzīmi*, lai saglabātu WAP lapu kā grāmatzīmi.
- *Skatīt attēlu*, lai apskatītu WAP lapas attēlus un animācijas.
- *Iet uz adresi*, lai ievadītu adresi WAP pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt.
- *Saņemtie pak.* Skatiet 116. lpp.
- *Attēlojuma uzst.* Plašāku informāciju skatiet 114. lpp.
- *Sīkfailu uzstād.* Skatiet 115. lpp.
- *Lietot numuru*, lai kopētu numuru no WAP lapas un to saglabātu vai uz to piezvanītu. Ja WAP lapā ir vairāki numuri, var izvēlēties nepieciešamo.
- *Pārlādēt*, lai pārlādētu un atjauninātu pašreiz atvērto WAP lapu.



- *Tīrīt kešatmiņu*. Skatiet "**Kešatmiņa**" 117. lpp.
- *Drošības info*, lai apskatītu drošības informāciju par pašreizējo WAP savienojumu un serveri.
- *Iziet*. Skatiet "**WAP savienojuma pārtraukšana**" 114. lpp.

Tiešā zvanīšana

WAP pārlūkprogramma nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt balss zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā un saglabāt vārdu un tālruna numuru no WAP lapas.

WAP savienojuma pārtraukšana

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Iziet*. Kad parādās jautājums *Vai aizvērt pārlūku?*, nospiediet **Jā**.

Vai arī nospiediet . Ja *GSM dati* ir izvēlētais datu nesējs, divreiz nospiediet . Tālrunis pārtrauc savienojumu ar WAP pakalpojumu.

WAP pārlūka attēlojuma uzstādījumi

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi, Uzstādījumi* un *Attēlojuma uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Teksta aplaušana* vai *Rādīt attēlus*.
3. Izvēlieties *Ieslēgta* vai *Izslēgta* funkcijai *Teksta aplaušana* un *Jā* vai *Nē* funkcijai *Rādīt attēlus*.



Ja *Teksta aplaušana* ir *ieslēgta*, teksts, kuru nevar parādīt vienā rindiņā, tiek turpināts nākamajā rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts, ja to nevar ietilpināt vienā rindiņā.

Ja *Rādīt attēlus* ir uzstādīts uz *Nē*, WAP lapā esošie attēli netiek parādīti. Tas paātrina tādu WAP lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Sīkfailu uzstādījumi

Var uzstādīt, ka tālrunis ļauj vai neļauj saņemt sīkfailus. Sīkfails ir dati, kurus WAP lapa saglabā jūsu tālrunā pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu; skatiet "*Kešatmiņa*" 117. lpp.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Sīkfailu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Sīkfailu uzstādījumi* un izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*, lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus.

Grāmatzīmes

Tālrunā atmiņā kā grāmatzīmes var saglabāt ne vairāk kā 50 WAP lapu adreses.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Grāmatzīmes* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes*.
2. Atrodiet grāmatzīmi, kuru vēlaties lietot, un nospiediet *Iespējas*.



3. Izvēlēties kādu no šīm iespējām:

let uz, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei atbilstošo WAP lapu.

Labot vai *Dzēst*, lai modificētu vai izdzēstu izvēlēto grāmatzīmi.

Sūtīt; lai nosūtītu izvēlēto grāmatzīmi tieši uz citu tālruni, izvēlieties *Kā grāmatzīmi* vai, lai to nosūtītu kā īsziņu, izvēlieties *Kā īsziņu*.

Jauna grāmatzīme, lai izveidotu jaunu grāmatzīmi, neveidojot savienojumu ar WAP pakalpojumu. Ievadiet WAP lapas adresi un nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Ievērojiet, ka tālrunī, iespējams, ir dažas sākotnēji instalētas grāmatzīmes uz WAP vietām, kas nav saistītas ar firmu Nokia. Nokia par šīm vietām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja izvēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat, piemēram, jebkurai citai interneta vietai.

Grāmatzīmes saņemšana

Kad saņemat grāmatzīmi, displejā tiek parādīts *Saņemta 1 grāmatzīme*. Nospiediet **Skatīt**, **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*, *Saglabāt* vai *Izmest*.

Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai WAP pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, nospiediet **Skatīt**.



- Ja nospiežat **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Saņemtie pak.* Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* vēlāk, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Saņemtie pak.*

Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* pārlūkošanas laikā, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saņemtie pak.* Atrodiet nepieciešamo ziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties

- *Ielādēt*, lai aktivizētu WML pārlūku un ielādētu norādīto saturu.
- *Detāļas*, lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu ziņu iespējām.
- *Dzēst*, lai izdzēstu izvēlēto pakalpojumu ziņu iespēju.

Lai tālrunī uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi*, *Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi* un *Pakalpojumu ziņas*. Lai tālrunī uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu, izvēlieties *Ieslēgtas*. Ja izvēlaties *Izslēgtas*, tālrunis nesaņem pakalpojumu ziņas.

Kešatmiņa



Piezīme. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kuras lietošanai nepieciešamas paroles (piemēram, bankas kontam), iztīriet tālruņa kešatmiņu pēc katras lietošanas.

Lai iztīrītu kešatmiņu,

- pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Tīrīt kešatmiņu* vai arī



- gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Tīrīt kešatmiņu*.

Autorizācijas sertifikāti

Lai lietotu dažus no WAP pakalpojumiem, piemēram, bankas pakalpojumus, nepieciešami drošības sertifikāti. Sertifikātu lietošana uzlabo drošību savienojumiem starp tālruni un WAP vārteju vai WAP serveri, ja iespēja *Savienojuma drošība* ir uzstādīta uz *Ieslēgta*.

Autorizācijas sertifikātu var ielādēt no WAP lapas, ja WAP pakalpojums nodrošina autorizācijas sertifikātu lietošanu. Pēc ielādēšanas sertifikātu var apskatīt un pēc tam saglabāt vai izdzēst. Ja sertifikātu saglabājat, tas tiek pievienots sertifikātu sarakstam tālrunī.

Tālrunis paziņo, ja WAP servera vai WAP vārtejas identitāti nevar pārbaudīt, ja WAP servera vai WAP vārtejas sertifikāts nav autentisks vai ja tālrunī nav pareizā autorizācijas sertifikāta.

Autorizācijas sertifikātu apskate

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Uzstādījumi*. Izvēlieties *Autorizācijas sertifikāti*.

Skatiet arī *Drošības info* nodaļā "Iespējas pārļūkošanas laikā" 113. lpp.

Drošības indikators

WAP savienojuma laikā parādās drošības indikators , ja datu pārraide starp tālruni un WAP vārteju vai WAP serveri (ko funkcijā *Labot aktīvos pakalp. uzstād.* norāda *IP adrese*) tiek šifrēta. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par drošas datu pārraides nodrošināšanu starp vārteju un satura serveri.



■ SIM pakalp. (14. izvēlne)



Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām konkrētā SIM karte var piedāvāt citus pakalpojumus, kuriem var piekļūt no

14. izvēlnes. 14. izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja to nodrošina konkrētā SIM karte. Izvēlnes nosaukumu un saturu pilnībā nosaka pieejamais pakalpojums.



Piezīme. Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piemēram, tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti starp tālruni un tīklu, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties izvēlnes *Tālruņa uzstādījumi* piedāvājuma *Apstiprināt SIM pakalpojumus* iespēju *Jā*.

levērojiet, ka, izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt īsziņas (SMS) vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.



7. Informācija par akumulatoru

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (piemēram, monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītriņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums starp kontaktiem var sabojāt akumulatoru vai savienozošo priekšmetu.



Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Tālrūnīs ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.



APKOPE UN GLABĀŠANA

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Lai gan tālrunis ir paredzēts aktīvam dzīvesveidam (tāpēc tam ir uzlabota aizsardzība pret ūdeni, putekļiem un triecieniem), tālāk minētie ieteikumi palīdzēs jums izpildīt garantijas saistības un nodrošinās iespēju lietot šo tālruni daudzus gadus.

- Tālruni un tā piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniet tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Izmantojiet tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.



Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas gan uz tālruni, gan akumulatoru, lādētāju un citiem piederumiem. Ja kāds no tiem nedarbojas pareizi, nogādājiet to kvalificētam apkopes speciālistam, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.



SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

■ Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālruna detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruna tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālruna raidītājiem radioviļņiem.



Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm liela distance;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamās darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- Ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Citas medicīnas iekārtas

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālruni, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transporta līdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām



iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos jautājumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

Citas iekārtas

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātuvēs un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

■ Transporta līdzekļi

Tālruņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālruņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālruņa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.



Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālrunus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās

Svarīgi!

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums.
Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālrunī derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanišanai, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).



3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.

4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Aterieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis — nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

■ Informācija par sertifikātu (SAR)

ŠIS TĀLRUŅA MODELIS ATBILST RADIO FREKVENČU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālrunā darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālrunā izejas jauda.



Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,48 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālruņu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdzu, skatiet pie produktu informācijas Web lapā www.nokia.com.

