

Brukerhåndbok



9355142
2. utgave NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NPM-6 er i samsvar med bestemmelsen i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Copyright © 2002–2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til når som helst å endre dette dokumentet eller trekke det tilbake uten forhåndsvarsel

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9355142 / 2. utgave NO

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	9
Generell informasjon	12
Tilgangskoder	12
Delt minne	13
Typografi i denne håndboken	13
1. Telefonen	14
Forbedret slitestyrke	14
Bruke telefonen under våte og fuktige forhold	15
Taster	16
Kontakter	17
Standby-modus	18
Lysvarsling	18
Oversikt over indikatorer i standby-modus	18
2. Komme i gang	21
Installere SIM-kortet og batteriet	21
Skifte deksler	22
Lade batteriet	23
Slå telefonen på og av	24
Bære- og festebånd	25
Tastaturlås	25
3. Samtalefunksjoner	27
Ringe opp	27
Sette opp en telefonkonferanse	28



Besvare eller avvise et innkommende anrop	29
Samtale venter.....	29
Alternativer under en samtale.....	30
Høytaler.....	30
4. Telefonbok (Navn).....	32
Velge innstillinger for telefonboken.....	32
Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn)	33
Lagre flere numre og tekstelementer per navn	33
Søke etter et navn i telefonboken	34
Redigere et navn, nummer eller tekstelement	34
Slette navn og nummer	35
Kopiere telefonbøker	35
Send og motta et visittkort	36
Hurtigvalg	37
Informasjons- og tjenestenumre.....	37
Mine numre	37
Ringegrupper	38
5. Bruke menyen	39
Få tilgang til en menyfunksjon	39
Ved å bla.....	39
Ved hjelp av snarvei	40
Liste over menyfunksjoner.....	41
6. Menyfunksjoner	45
Meldinger (Meny 1)	45
Tekstmeldinger.....	46
Multimediemeldinger.....	52
Slette meldinger	55



Chat.....	56
Talemeldinger.....	57
Infomeldinger.....	57
Meldingsinnstillinger.....	58
Tjenestekommandoer.....	61
Anropslogg (Meny 2).....	61
Anropslogger.....	61
Anropstellere og samtaletidtakere.....	62
Profiler (Meny 3).....	63
Innstillinger (Meny 4).....	64
Tids- og datoinnstillinger.....	64
Anropsinnstillinger.....	66
Telefoninnstillinger.....	69
Display-innstillinger.....	71
Toneinnstillinger.....	73
Tilbehørsinnstillinger.....	74
Sikkerhetsinnstillinger.....	75
Gjenopprett fabrikkinnst.....	76
Klokkealarm (Meny 5).....	77
Radio (Meny 6).....	77
Stille inn en radiokanal.....	78
Bruke radioen.....	79
Galleri (Meny 7).....	80
Organiserer (Meny 8).....	81
Kalender.....	82
Gjøre mål.....	83
Spill (Meny 9).....	84
Starte et spill.....	84



Spilltjenester.....	85
Minnestatus for spill	86
Spillinnstillinger.....	86
Programmer (Meny 10).....	86
Starte et program.....	86
Laste ned et program	88
Minnestatus for programmer	89
Tilbehør (Meny 11).....	89
Kalkulator	89
Nedtellingstidtager	91
Stoppeklokke	92
Kaloriteller.....	94
Termometer.....	95
Lydmåler	95
Tilkobling (Meny 12).....	96
Infrarød	96
GPRS	98
WAP-tjenester (Meny 13)	99
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester.....	100
Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste.....	100
Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste.....	103
Se på WAP-sider.....	104
Avslutte en WAP-forbindelse	106
Utseende-innstillinger for WAP-leseren	106
Innstillinger for informasjonsskapsler.....	107
Bokmerker	107
Tjenesteinnboks	108
Bufferminnet.....	109



Sikkerhetssertifikater	110
SIM-tjenester (Meny 14)	111
7. Informasjon om batteriet.....	112
Lading og utlading	112
STELL OG VEDLIKEHOLD	114
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	115



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



**FORNUFTIG BRUK**

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.

**KVALIFISERT SERVICE**

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.

**EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER**

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

**KOBLE TIL ANDRE ENHETER**

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

**SIKKERHETSKOPIER**

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.

**RINGE**

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare

anrop ved å trykke .

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.



Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonetjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



Generell informasjon

■ Tilgangskoder

Hvis du vil vite mer om spesifikke innstillinger for tilgangskoder, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 75.

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen.
- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *PIN-kode blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.



- **Sperrepassord (4 sifre):** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 75. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: Telefonbok, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender og gjøremål, samt Java-spill og programmer. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte av funksjonene kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, Java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.

■ Typografi i denne håndboken

Displaytekstene som vises på telefondisplayet, står i kursiv, for eksempel *Ringer til*.

Display-tekstene som er knyttet til valgtastene  og , er angitt med fet skrift, for eksempel **Meny**.



1. Telefonen

■ Forbedret slitestyrke



Nokia 5100 er utformet for en aktiv livsstil. Det er en telefon med varig kvalitet og pålitelighet. Den har forbedret beskyttelse mot vannsprut, støv og slag. Den gummierte overflaten gir et fast og pålitelig grep, samt bekvemmelighet.

Topp- og bunndekslene gir forbedret beskyttelse mot vannsprut og støv. Den innebygde modulen er også støv- og vannavstøtende når deklene og tastaturmatten er montert. Telefonen har membraner og pakninger som beskytter de innebygde delene.

Telefonen har forbedret slitestyrke, slik at den er bedre rustet til å tåle tilfeldige slag. Klaffen på undersiden gir kontaktene ekstra beskyttelse mot slag eller skitt.

Nokia 5100-telefonen har også flere funksjoner som er tilgjengelige når du er i aktivitet, for eksempel:



- Høytaler (s. 30), Radio (s. 77), Lysvarsling (s. 18), Kaloriteller (s. 94), Termometer (s. 95), Nedtellingstidtager (s. 91), Stoppeklokke (s. 92), Automatisk volumkontroll (s. 66) og Lydmåler (s. 95)
- nedlastbare personlige spill og programmer via Java™-teknologi (s. 86), multimediemeldinger (s. 52), WAP-tjenester (s. 99) og polyfone ringetoner (MIDI) (s. 52).

■ Bruke telefonen under våte og fuktige forhold

- Du kan bruke telefonen i fuktige omgivelser og utendørs, selv når det regner.
- Du må aldri dyppe telefonen ned i vann.
- Hvis det kommer vann innenfor telefondekslene, må du la den innebygde modulen og dekslene tørke eller tørke av dem med en klut som ikke loer.
- Pass alltid på at telefonen er fullstendig tørr når du åpner batteridekselet. SIM-kortet, batteriet og de interne delene er ikke beskyttet mot vann.
- Pass alltid på at batteridekselet er tørt og rent, og at det er ordentlig lukket.
- Husk alltid på at tilbehøret ikke har samme spesifikasjoner for slitestyrke og vanntoleranse som selve telefonen.
- Du må aldri lade opp telefonen når kontaktene på undersiden er våte eller fuktige.
- Du må aldri bruke en fuktig telefon med tilbehør som har en elektrisk funksjonalitet.
- Klaffen på undersiden må alltid lukkes ordentlig når du har brukt tilbehør.



■ Taster

1. **Av/på-tast** ① slår telefonen på og av.

Hvis tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten slå på telefonens displaylys i et kort øyeblikk.

2. **Volumtaster** ⊕, ⊖


Taster som justerer volumet i høretelefonen, hodetelefonen og for høyttaleren.


3. **4-veis piltaster**

(**↑**), (**↓**), (**←**) og (**→**) gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger.

Hvis du trykker på disse tastene når telefonen er i standby-modus:

- (**→**) aktiverer og deaktiverer lysvarslingen.
- (**↓**) åpner listen over navn i telefonboken.
- (**↑**) åpner visningen for opprettelse av meldinger.

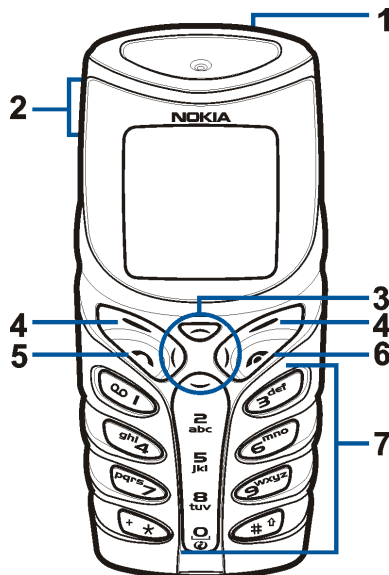


-) åpner kalendervisningen.
4. **Valgtaster**
 og
- Utfører funksjonen angitt i teksten som vises like ovenfor dem, for eksempel **Meny** og **Navn** i standby-modus.
5.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den listen over de numrene som ble slått sist.
6.  avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.
7.  - **WXYZ** skriver tall og tegn.
 **WXYZ** kan brukes til hurtigoppringing av forhåndsdefinerte telefonnumre.
 slår nummeret til talepostkassen
 +* og #[†] brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

■ Kontakter


1. Laderkontakt
2. Pop-Port™-kontakt for hodetelefoner og datakabelen, for eksempel.
3. Infrarød-port (IR-port)

Kontaktene på undersiden er beskyttet av en gummiklaff. Hold gummiklaffen lukket hvis det ikke er noe tilbehør tilkoblet. Du må aldri bruke gummiklaffen til å bære telefonen.

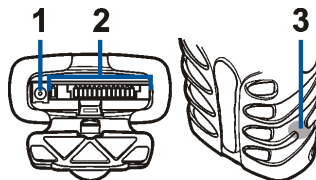

■ Standby-modus

Indikatorene nedenfor vises når telefonen er klar til bruk, uten at brukeren skriver inn tegn. Denne skjermen kalles standby-modus.

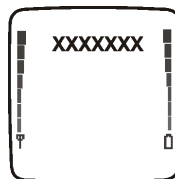

XXXX Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen brukes i for øyeblikket.



Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.



Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.

Lysvarsling

Telefonen inneholder lysvarsling. Du kan aktivere den i standby-modus når tastaturet ikke er låst.

Slik aktiverer du lysvarslingen:

- Trykk og hold inne . Hvis du vil slå den av, slipper du .
- Trykk raskt  to ganger. Lysvarslingen er nå slått på. Hvis du vil slå den av igjen, trykker du  én gang.

Oversikt over indikatorer i standby-modus



Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en melding eller e-post](#) på side 49.



-  Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 54.
-  Du har mottatt én eller flere talemeldinger. Se [Talemeldinger](#) på side 57.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se [Automatisk tastelås](#) på side 69.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når [Anropsvarsling](#) er satt til [Ikke ring](#) og [Varseltone for melding](#) er satt til [Ingen tone](#). Se [Toneinnstillinger](#) på side 73.
-  Klokkealarmen er satt til [På](#). Se [Klokkealarm \(Meny 5\)](#) på side 77.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se [Nedtellingstidtaker](#) på side 91.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 92.
-  En oppringt GPRS-forbindelse er etablert. Se [GPRS-modeminnstillinger](#) på side 98.
-  Det kommer et innkommende eller utgående anrop under en GPRS-modemforbindelse. GPRS-forbindelsen blir midlertidig stoppet.
-  Indikator for infrarød tilkobling. Se [Infrarød](#) på side 96.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, [Viderekoble alle taleanrop](#). Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se [Viderekobling](#) på side 67.
- 1** eller **2** Indikerer den valgte telefonlinjen hvis du har to telefonlinjer. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 68.



-  Høytaler er aktivert. Se [Høytaler](#) på side 30.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 75.
-  Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profiler \(Meny 3\)](#) på side 63.
-  eller  Hodetelefoner eller slyngesett-tilbehør er koblet til telefonen.




2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet

Alle SIM-miniaturkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.


- SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
- Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av, og ta ut batteriet.

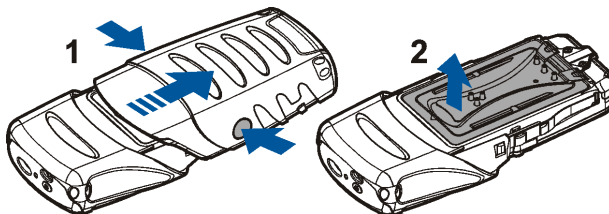


1. Med baksiden av telefonen mot deg, trykker du bunndekselet bestemt fra sidene og fjerner det ved å skyve det nedover.
2. Løft opp batteridekselet.
3. Fjern batteriet.



4. Ta ut SIM-kortholderen ved å trekke den nedover.
5. Sett inn SIM-kortet i SIM-kortholderen og kontrollér at den skråhøvlede siden er øverst til venstre og at de gullfargede kontaktene peker ned.
6. Lukk SIM-kortholderen.

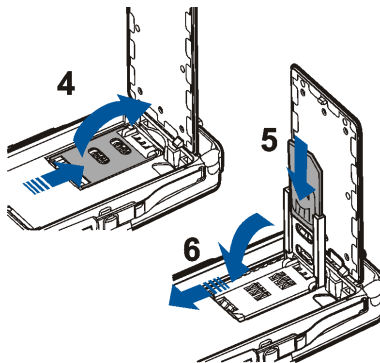

7. Sett batteriet på plass.
8. Sett batteridekselet på plass igjen.
9. Skyv bunndekselet tilbake på plass til det låses i riktig posisjon. Se trinn 5 i [Skifte deksler](#) som referanse.

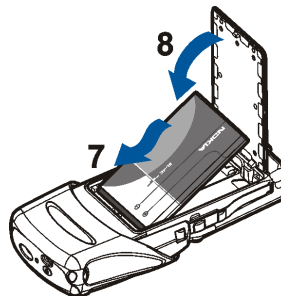



■ Skifte deksler

Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.


1. Fjern telefonens bunndeksel. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se trinn 1 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 21.



2. Ta av toppdekselet ved å trykke låsefjærene på sidene og deretter skyve toppdekselet oppover.
3. Sett på plass det nye toppdekselet ved å skyve det over telefonens display.
4. Fest tastaturmatten til bunndekselet.

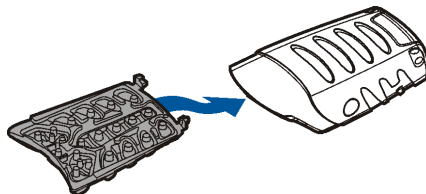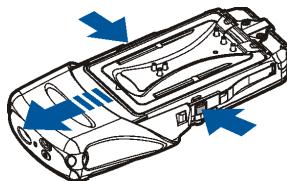

5. Med baksiden av bunndekselet vendt mot deg, skyver du det nye dekselet med tastaturmatte på plass.

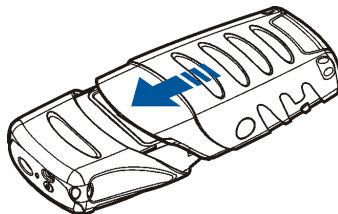

■ Lade batteriet

1. Løft opp klaffen som beskytter kontaktene på undersiden av telefonen, og koble til pluggen fra laderen i kontakten på undersiden av telefonen. Se [Kontakter](#) på side 17.
2. Koble laderen til et vegguttak.



Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet. Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes.

■ Slå telefonen på og av

Trykk og hold inne av/på-tasten ① øverst på telefonen.

Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller en sikkerhetskode

- Tast inn PIN-koden eller sikkerhetskoden, som vises som stjerner ****, og trykk **OK**.

Se også [Tilgangskoder](#) på side 12.




Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.



■ Bære- og festebånd

- Trå de smale plastbåndholderne en og en inn i båndåpningene nederst på telefonen (1 og 2). Pass på at spennen er i den delen av båndet som henger løst.
- Deretter strekker du litt i båndet og trår på samme måte den andre enden i den øverste delen av telefonen (3 og 4).
- Juster lengden på båndet og fest spennen.
- Når du vil fjerne båndet, løfter du opp øverste del av båndet og trekker ut båndholderne fra båndåpningene separat. Deretter trekker du ned den nederste delen av båndet og trekker ut båndholderne.

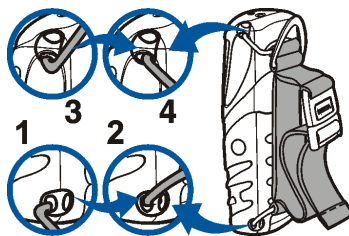

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet slik at du unngår utilsiktede tastetrykk.

Trykk **Meny** og deretter **+*** innen 1,5 sekunder.

Se også **Automatisk tastelås** på side 69.

Når tastaturet er låst, kommer  frem øverst i displayet.

Låse opp tastaturet

Trykk **Opphev** og deretter **+*** innen 1,5 sekunder.



Når tastaturlåsen er på

- Trykk på -tasten når du vil besvare et anrop. Telefonen kan håndteres på vanlig måte under en samtale. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Aktivere under et anrop

- Hvis du vil aktivere tastaturlåsen under en samtale, trykker du **Valg** og velger *Lås tastatur*



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.



3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.
For utenlandssamtaler trykker du ***★** to ganger for å få utenlandsprefiks (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskode, retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

- Se [Søke etter et navn i telefonboken](#) på side 34. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta sist slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

Ringe med hurtigvalg

- Først må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene (--). Se [Hurtigvalg](#) på side 68. Ring deretter opp nummeret på én av følgende måter:
- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .



- Hvis **Hurtigvalg** er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter.

Ringe til talepostkassen

- I standby-modus trykker du og holder nede **00||**, eller trykker **00|** og .
Se også **Talemeldinger** på side 57.

Sette opp en telefonkonferanse

Konferansefunksjonen er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å delta i en konferansesamtale.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Ring til en ny deltaker ved å trykke **Valg** og velge **Nytt anrop**.
3. Skriv, eller søk frem fra minnet, telefonnummeret til den nye deltakeren, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
4. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg **Konferanse**.
5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du trinn 2 til 4.
6. Slik gjør du hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg**, velg **Privat** og velg den ønskede deltakeren. Slutt deg til konferansesamtalen igjen slik det er beskrevet i trinn 4.
7. Når du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du .



■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise det innkommende anropet.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis stereo-hodetelefonen HDS-3 eller en annen kompatibel Nokia-hodetelefon er koblet til telefonen, kan du svare på og avslutte en samtale ved å trykke på hodetelefonknappen.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble, vil avvisning av et innkommende anrop også viderekoble det. Se

[Viderekobling](#) på side 67.

Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten *Skjult nummer* eller *Anrop*. Hvis det finnes mer enn ett navn i telefonboken med samme telefonnummer som den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det er tilgjengelig.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se [Samtale venter](#) på side 68.



■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester.

Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende alternativer:

Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Telefonbok*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar*, *Avvis Høytaler* eller *Håndsett* og *Lås tastatur*.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke **+*** flere ganger.

Bytt brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalene.

Høytaler

Du kan bruke telefonen som høytaler mens du foretar eller mottar et anrop. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høytaler.

- Under et innkommende anrop trykker du **Valg** og velger *Høytaler*. Anropet blir straks mottatt.
- Under en samtale trykker du **Valg** og velger *Høytaler*, eller trykker *Høytaler* hvis dette alternativet vises på telefondisplayet.
- Når du foretar et anrop, venter du på de første anropsvarslene og deretter aktiverer du høytalerne på samme måte som under en samtale.



Hvis du ikke lenger vil bruke høyttaleren, trykker du **Valg** og velger **Håndsett**, eller trykker **Håndsett** hvis dette alternativet vises på telefondisplayet.

Hvis du vil bruke høyttaleren med radioen, kan du se **Bruk radioen** på side 79.

Merk: Bruk av høyttaleren forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid betydelig.



4. Telefonbok (Navn)

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) og i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- Den innebygde telefonboken kan lagre opptil 300 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Antallet lagrede navn er avhengig av lengden på navnene, telefonnumrene og tekstelementene.
- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

■ Velge innstillinger for telefonboken

Trykk **Navn** og velg *Innstillinger*. Velg

- *Minne i bruk* hvis du vil velge hvilken telefonbok du vil bruke. Hvis du vil hente navn og numre fra begge telefonbøkene, velger du *Telefon og SIM*. Navnene og numrene lagres deretter i telefonens minne.
- *Telefonbokvisning* hvis du vil velge hvordan navnene (og numrene) i telefonboken skal vises.
- *Minnestatus* hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i den valgte telefonboken.



■ Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se [Velge innstillinger for telefonboken](#) ovenfor.

1. Trykk **Navn** og velg *Legg til navn*.
2. Skriv navnet og trykk **OK**. Se [Bruke tradisjonell skriving](#) på side 46.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se [Ringe opp](#) på side 27 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg *Lagre*. Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne telefonbok.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Velge innstillinger for telefonboken](#) på side 32.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  i standby-modus.



3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde telefonbok, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* og *Legg til detalj*.
5. Velg en av følgende nummertyper: 📞 *Generell*, 📱 *Mobil*, 🏠 *Hjem*, 🏢 *Kontor* og 📠 *Faks*, eller teksttyper: 📧 *E-postadresse*, 🌐 *Web-adresse*, 📧 *Adresse* og 📝 *Notat*. Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten.
6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

■ Søke etter et navn i telefonboken

1. Trykk **Navn** og velg *Søk*.
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet. Trykk **↵** og **⏪** for å bla gjennom navnene i listen, og trykk **)** og **(** for å flytte markøren i popup-vinduet.
3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.

■ Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg *Rediger navn*,



Rediger nummer eller *Rediger detalj*, og rediger navnet, nummeret eller teksten. Trykk deretter **OK**.

■ Slette navn og nummer

Trykk **Navn** og velg *Slett*.

- Velg *En og en* og bla til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.
- Velg *Slett alle* og bla deretter til telefonboken, *Telefon* eller *SIM-kort* og trykk **Slett**. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.

■ Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk **Navn** og velg *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**. *Standardnumre* vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.
4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.



- Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.

■ Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort, enten via infrarød eller som en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

Motta et visittkort

Før du kan motta et visittkort via IR, må du kontrollere at telefonen er klar til å motta data via IR-porten. Se [Infrarød](#) på side 96.

Når du har mottatt et visittkort via infrarød eller som en OTA-melding, trykker du **Vis**. Velg **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonens minne. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Sende et visittkort

Du kan sende visittkort via infrarød eller som en OTA-melding til en kompatibel telefon eller annen håndholdt enhet som støtter vCard-standarden.

1. Hvis du vil sende et visittkort, søker du i telefonboken etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker **Detaljer** og **Valg** og velger **Send visittkort**.
2. Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, må du kontrollere at den andre telefonen eller datamaskinen er konfigurert til å motta data via IR-porten, og velge **Via infrarød**.
Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du **Via tekstmelding**.



■ Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du Navn, velger Hurtigvalg og blår til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Trykk **Tildel**, trykk **Søk** og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du **Valg**, slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret. Hvis **Hurtigvalg**-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Trykk **Ja** for å aktivere funksjonen. Se **Hurtigvalg** på side 68.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, se **Ring med hurtigvalg** på side 27.

■ Informasjons- og tjenestenumre

Du kan ringe informasjons- og tjenestenumrene som tjenesteleverandøren tilbyr, hvis numrene er inkludert på SIM-kortet. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet.

Trykk **Navn** og velg **Infonumre**, eller velg **Tjenestenumre**. Bla til et informasjons- eller tjenestenummer, og trykk  for å slå nummeret.

■ Mine numre

Telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, lagres i **Mine numre** hvis SIM-kortet tillater dette. Hvis du vil vise numrene, trykker du **Navn** og velger **Mine numre**. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.



■ Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 73.

Trykk **Navn**, velg *Ringegrupper* og velg deretter ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk **OK**.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppemedlemmer* hvis du vil legge til et navn ringegruppen, trykk **Valg** og velg *Legg til navn*. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk **Legg til**.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker **Valg** og velger *Fjern navn*.



5. Bruke menyen

Telefonen inneholder et omfattende utvalg funksjoner, som er gruppert i menyer og undermenyer.

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Aktivisering av hjelpetekster kan angis separat. Se side 71. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Hvis du vil gå inn i hovedmenyen, trykker du **Meny**, blar med  eller , for eksempel til **Innstillinger**, og trykker **Velg**.
2. Hvis menyen inneholder undermenyer, for eksempel **Anropsinnstillinger**, blar du med  eller  til den du ønsker og trykker **Velg**.
Hvis menyen du har valgt, inneholder undermenyer, gjentar du dette.
3. Bla med  eller  til ønsket innstilling, og trykk **Velg**. Hvis du vil tilbake til forrige menynivå, trykker du **Tilbake**.



Tips: Du kan gå ut av menyen uten å endre menyinnstillingene. Dette gjør du ved å trykke .



Ved hjelp av snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til de fleste av dem ved å bruke snarveinumrene.

1. Trykk **Meny** når telefonen er i standby-modus.
2. Tast inn det første sifferet i snarveinummeret innen to sekunder. Gjenta dette for hvert siffer i snarveinummeret.

Merk at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny** og skriver sifrene 0 og 1. Så skriver du resten av snarveinummeret.



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger



1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Opprett e-post
 4. Sendte elementer
 5. Arkiv
 6. Maler
 7. Mine mapper
 8. Slett meldinger
2. Multimediemeld.
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Utboks
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Slett meldinger
3. Chat
4. Talemeldinger
 1. Lytt til talemeldinger
 2. Nummer til talepostkasse
5. Infomeldinger
 1. Infotjeneste
 2. Emner
 3. Språk

4. Emner lagret på SIM-kort
5. Les

6. Meldingsinnst.
 1. Tekstmeldinger
 2. Multimediemeld.
 3. Andre innstillinger
7. Tjenestekomm.

2. Anropslogg



1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
 1. Alle
 2. Ubesvarte anrop
 3. Mottatte anrop
 4. Oppringte numre
5. Samtalevarighet
 1. Varighet siste samtale
 2. Varighet mottatte anrop
 3. Varighet utgående anrop
 4. Varighet totalt
 5. Nullstill tidtakere
6. Anropskostnader
 1. Enheter siste samtale



- 2. Enheter totalt
- 3. Anropskostnadsinnstillinger

7. GPRS-datateller

- 1. Data sendt i forrige sesjon
- 2. Data mottatt i forrige sesjon
- 3. Alle sendte data
- 4. Alle mottatte data
- 5. Nullstill tellere

8. GPRS-tilkoblingstidaker

- 1. Varighet for forrige sesjon
- 2. Varighet for alle sesjoner
- 3. Nullstill tidtakere

3. Profiler

1. Generell

- 1. Aktiver
- 2. Tilpass
- 3. Tidsbestemt

2. Lydløs (samme undermenyer som i Generell)

3. Møte (samme undermenyer som i Generell)

4. Utendørs (samme undermenyer som i Generell)



- 5. Person søker (samme undermenyer som i Generell)

4. Innstillinger

1. Tids- og

datoinnstillinger

- 1. Klokke
- 2. Dato
- 3. Autooppdatering av dato og tid

2. Anropsinnstillinger

- 1. Automatisk volumkontroll
- 2. Viderekobling
- 3. Valgfri svartast
- 4. Gjenta automatisk
- 5. Hurtigvalg
- 6. Samtale venter
- 7. Sammendrag etter samtale
- 8. Send anrops-ID
- 9. Linje for utgående anrop¹

3. Telefoninnstillinger

- 1. Språk
- 2. Automatisk tastelås
- 3. Vis celleinfo



1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.



- 4. Velkomstmelding
- 5. Valg av nettverk
- 6. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
- 7. Aktivering av hjelpetekster
- 8. Oppstarttone
- 4. Display-innstillinger
 - 1. Bakgrunnsbilde
 - 2. Fargeskjemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Tidsavbrudd skjermsparer
 - 5. Lysstyrke for display
- 5. Toneinnstillinger
 - 1. Anropsvarsling
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringevolum
 - 4. Vibreende varsling
 - 5. Lysvarsling
 - 6. Varseltone for melding
 - 7. Tastevolum
 - 8. Varseltoner
 - 9. Varsling for
- 6. Tilbehørsinnstillinger¹
 - 1. Hodetelefon
 - 2. Håndfri
- 3. Slyngesett
- 7. Sikkerhetsinnstillinger
 - 1. PIN-kontroll
 - 2. Anropssperring
 - 3. Tillatte numre
 - 4. Lukket brukergruppe
 - 5. Sikkerhetsnivå
 - 6. Tilgangskoder
- 8. Gjenopprett fabrikkinnst.
- 5. Klokkealarm
- 6. Radio
- 7. Galleri
 - 1. Vis mapper
 - 2. Legg til mappe
 - 3. Slett mappe
 - 4. Endre navn
 - 5. Galleritjenester
- 8. Organiserer
 - 1. Kalender



1. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en hodetelefon, en håndfrihet eller en personlig teleslynge som er tilgjengelig for telefonen.



- 2. Gjøremål
- 9. Spill
 - 1. Velg spill
 - 2. Spilltjenester
 - 3. Minne
 - 4. Innstillinger
- 10. Programmer
 - 1. Velg program
 - 2. Programtjenester
 - 3. Minne
- 11. Tilbehør
 - 1. Kalkulator
 - 2. Nedtellingstidtager
 - 3. Stoppeklokke
 - 4. Kaloriteller
 - 5. Termometer
 - 6. Lydmåler
- 12. Tilkobling
 - 1. Infrarød



- 2. GPRS
 - 1. GPRS-tilkobling
 - 2. Modeminnstillinger for GPRS

13. Tjenester



- 1. Hjem
- 2. Bokmerker
- 3. Tjenesteinnboks
- 4. Innstillinger
 - 1. Aktive tjenesteinnstillinger
 - 2. Rediger aktive tjenesteinnst.
 - 3. Utseendeinnstillinger
 - 4. Cookie-innstillinger
 - 5. Sikkerhetssertifikater
 - 6. Innstillinger for tjenesteinnboks
- 5. Gå til adresse
- 6. Tøm buffer

14. SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet



6. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.



ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 58.



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at "*Melding sendt*" vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester.

Telefonen kan sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen er basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en slik flerdelt melding.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.



Tekstmeldinger

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skrivning eller ved bruk av intelligent ordbok.

Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast, **001** til **9xyz**, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Språk*-menyen. Se *Språk* på side 69.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten **001**.

Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på prediktiv skrivning, velger du et språk i valglisten for ordlister. Prediktiv skrivning er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil skifte tilbake til tradisjonell skrivning, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du **#[†]** to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.



Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **abc** til **xyz**. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **␣** eller ved å trykke en av piltastene. Når du trykker en piltast, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er riktig,

trykker du *** * *** flere ganger, eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten.

Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke **)**. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.



Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.



Tips: Hvis du vil åpne meldingsredigereren raskt, trykker du (i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se **Maler** på side 51.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i telefonboken.

Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du **Sendingsprofil** og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se **Meldingsinnstillinger** på side 58.



Skrive og sende e-post

Før du kan sende e-post via SMS må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 58. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en e-postadresse i telefonboken, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per navn](#) på side 33.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett e-post**.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for e-postmeldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen. Det totale antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.

Se også [Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post](#) på side 51. Bilder kan ikke settes inn.

5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger **Send e-post**. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.

Lese og svare på en melding eller e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av **%N meldinger mottatt**.



Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i Innboks-mappen.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Les meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. En ulest melding er merket med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan for eksempel slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, og flytte eller gi nytt navn til meldingen du leser.

Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes, eller velg *Tomt display*.



Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.

5. Trykk **Valg**, velg **Send** og trykk **OK** for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Utboks

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen **Innboks** og sendte meldinger i mappen **Sendte elementer** i undermenyen **Tekstmeldinger**.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen **Arkiv**, **Mine mapper** eller **Maler**.

Maler

Telefonen inneholder tekstmal, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Maler**.

Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post

- Når du skriver en melding eller en e-post, trykker du **Valg**. Trykk **Bruk mal** og velg malen du vil sette inn.

Sette inn et bilde i en tekstmelding

- Når du skriver en melding, trykker du **Valg**. Velg **Sett inn bilde** og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen.  -indikatoren betyr at bildet er lagt ved meldingen. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.



Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.

Arkiv-mappen og mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Arkiv*-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **Velg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny** og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Trykk **Valg** og velg *Lag ny mappe*.
- Bla til mappen du vil slette, trykk **Valg** og velg *Slett mappe*.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har multimediemeldingsfunksjon, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilde og lyd. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Hvis -indikatoren blinker, er minnet for multimediemeldinger fullt. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg**, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter en gammel melding som skal slettes.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) og monofone ringetoner.

Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 59. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for multimediemeldingstjenesten.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Opprett melding*.
2. Tast inn en melding.

Du kan sette inn ett bilde i en multimediemelding. Trykk **Valg** og velg *Sett inn bilde* for å sette inn et bilde. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Sett inn*.  - indikatoren betyr at bildet er lagt ved meldingen.



Hvis du vil sette inn et navn fra telefonboken, trykker du **Valg**, velger *Flere valg* og *Sett inn navn*. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg *Sett inn navn*.

Trykk **Valg**, velg *Flere valg* og *Sett inn nummer* for å sette inn et nummer. Skriv inn nummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post*).
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i telefonboken. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen *Utboks* for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 59.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.



1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.
Lese meldingen senere: Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Innboks*.
2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg** hvis du vil:
 - Slette en lagret melding, svare på, videresende eller redigere en melding.
 - Eventuelt kan du velge *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen, *Detaljer* for å vise opplysninger om vedlagt bilde eller lyd, *Spill av* for å lytte til ringetonen som meldingen inneholder, *Lagre lydklipp* for å lagre ringetonen i *Galleri* eller *Lagre bilde* for å lagre bildet i *Galleri*.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Meldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks*.

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i *Sendte elementer*-mappen hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 59.

Slette meldinger

1. Hvis du vil slette tekstmeldinger eller multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Tekstmeldinger* eller *Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.



2. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Hvis du vil slette alle leste meldinger fra alle tekstmeldingsmapper, velger du *Alle meldinger*, og når *Slette alle meldinger fra alle mapper?* vises, trykker du **OK**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Chat

Du kan ha en samtale med en annen person ved hjelp av denne raske tekstmeldingstjenesten. Du kan ikke lagre mottatte eller sendte meldinger, men du kan se på dem mens du chatter. Hver chat-melding har samme pris som en tekstmelding.

1. Trykk **Meny**, velg *Meldinger* og *Chat*. Tast inn eller søk i telefonboken etter telefonnummeret til personen du vil chatte med, og trykk **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måte: Når du har mottatt en melding, trykker du **Vis** for å lese den. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Valg** og velger *Chat*.

2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.
3. Skriv chat-meldingen.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send*.
5. Svarmeldingen fra den andre personen vises over meldingen du sendte.
Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **OK** og gjentar trinn 3 og 4.



6. Når du vil avslutte chat-en, trykker du **OK, Valg** og velger *Avslutt*.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Talemeldinger*. Velg

- *Lytt til talemeldinger* hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen *Nummer til talepostkasse*.

Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 68.

- *Nummer til talepostkasse* hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk *Lytt til* for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips:Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen opp talepostkassen din.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner, for eksempel vær- og trafikkforhold. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnumre.



Meldingsinnstillinger

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Trykk **Meny**, og velg **Meldinger**, **Meldingsinnst.**, **Tekstmeldinger** og **Sendingprofil**.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg **Nummer til meldingssentral** for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
 - Velg **Meldinger sendes som** for å velge meldingstypen **Tekst**, **E-post**, **Personsøker** eller **Faks**.
 - Velg **Meldingsgyldighet** for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
 - For meldingstypen **Tekst** velger du **Nummer til standardmottaker** for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne profilen.
For meldingstypen **E-post** velger du **E-postserver** for å lagre nummeret til e-postserveren.
 - Velg **Leverings-rapporter** hvis du vil be nettverket om å sende leveringsrapporter for tekstmeldingene (nettverkstjeneste).
 - Velg **Bruk GPRS** hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.
 - Velg **Svar via samme sentral** hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).



- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger med de nye meldingene.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i innboks* eller *Overskriving i sendte elementer*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Innboks* eller mappen *Sendte elementer*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg

- *Lagre sendte meldinger*. Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*.
- *Tillat mottak av multimediemeld.* Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* for å bruke multimedietjenester. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.
- *Innk. multi- mediemeldinger*. Velg *Hent* hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker å motta dem.
- *Tilkoblingsinnstilling*. Angi WAP-tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter innstillingene.



- *Innstillingsnavn*. Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- *Startside*. Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk **␣** for punktum og trykk **OK**.
- *Tilkoblingstype*. Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
- *Databærer*. Velg *GPRS*.
- *GPRS-tilgangspunkt*. Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**. Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
- *IP-adresse*. Skriv adressen, trykk **+*** for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype*. Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame*. Du kan motta eller avvise reklame.

Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en tekstmelding

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Tjenestekomm.* Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)

Telefonen registrerer numrene til utgående anrop, samt omtrentlig lengde og kostnad for samtaler.



Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre* kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i telefonboken eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg *Anropslogg* og velg deretter ett av følgende:



- **Ubesvarte anrop** hvis du vil vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste).



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

- **Mottatte anrop** for å vise listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til. Se også [Gjenta sist slåtte nummer](#) på side 27.
- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstellere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du sikkerhetskoden.



Hver telefonlinje har egne tidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 68.

- **Anropskostnader** (nettverkstjeneste). Velg **Enheter siste samtale** eller **Enheter totalt** for å sjekke kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen **Vis kostnader som**.

Velg **Kostnadsgrense** hvis du vil begrense kostnaden for samtaler til en bestemt mengde tellerskritt eller valutaenheter. Du må ha PIN2-koden for å kunne angi innstillinger for kostnadskontroll.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

- **GPRS-datateller**. Bla for å sjekke mengden data som ble sendt og mottatt i den forrige økten, hvor mye data som er sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Du må ha sikkerhetskoden for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager**. Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtakerne. Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du sikkerhetskoden.

■ Profiler (Meny 3)

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du



bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Person søker*.

Trykk **Meny** og velg *Profiler*. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg *Aktiver* for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du *Tidsbestemt* og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg *Tilpass* for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Innstillingene kan også endres i *Toneinnstillinger*-menyen. Se side 73.

I tillegg kan du gi en profil nytt navn, *Profilnavn*. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **⓪**, blar til profilen du vil aktivere, og trykker **Velg**.

■ Innstillinger (Meny 4)



Tids- og datoinnstillinger

Klokke

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Klokke*.

Velg *Vis klokke* (eller *Skjul klokke*) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules).



Velg *Still klokken* hvis du vil stille klokken til det riktige klokkeslettet, og *Tidsformat* hvis du vil velge 12 timers eller 24 timers format.

Klokken gjelder for eksempel for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender* og skjermsparenen.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

Dato

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Dato*.

Velg *Vis dato* (eller *Skjul dato*) og datoen blir vist på displayet (eller skjult) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat.

Autooppdatering av dato og tid

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du *På*. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Anropsinnstillinger

Merk: Du finner alle de følgende anropsinnstillingene ved først å trykke **Meny**, velge **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og deretter velge den nødvendige innstillingen.

Automatisk volumkontroll

Automatisk volumkontroll kontrollerer lydstyrkenivået etter støynivået i omgivelsene. Hvis støynivået og/eller lydnivået i andre enden av telefonen endres, vil den automatiske volumkontrollen endre lydstyrkenivået i telefonen.

Merk: Innstillingen for Autovolum på/av under en aktiv samtale, påvirker bare gjeldende samtale. Det er bare mulig å bruke Automatisk volumkontroll i bærbar modus.

Aktivere Automatisk volumkontroll via en meny

1. Velg **Automatisk volumkontroll**.
2. Velg enten **Av** eller **På**. Standard er **Av**.

Aktivere Automatisk volumkontroll under en samtale

1. Trykk **Valg** under en aktiv samtale.
2. Velg **Autovolum på** hvis du vil aktivere den automatiske volumkontrollen, eller velg **Autovolum av** hvis du vil slå den av.

Hvis du øker lydnivået under en aktiv samtale ved å trykke på volumtasten , vil telefonens lydnivå øke uavhengig av om Automatisk volumkontroll er på eller av.

Når du avslutter samtalen, vil volumnivået gå tilbake til det samme nivået som før justeringen av volumkontrollen.



Viderekobling

Hvis du velger *Viderekobling* (nettverkstjeneste), kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av innstillingen for viderekobling, velger du *Deaktiver*. Hvis du vil sjekke om viderekobling er aktivert eller ikke, velger du *Sjekk status*, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Valgfri svartast

Velg *Valgfri svartast*. Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt , valgtastene  og  og .

Gjenta automatisk

Velg *Gjenta automatisk*. Hvis du velger *På*, vil telefonen gjøre opptil ti forsøk på å koble opp samtalen etter et mislykket oppringingsforsøk.



Hurtigvalg

Velg *Hurtigvalg*. Hvis du velger *På*, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene, fra **2**_{abc} til **9**^{wxyz}, ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Hvis du velger *Samtale venter - Aktiver*, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på side 29.

Sammendrag etter samtale

Velg *Sammendrag etter samtale*. Hvis du velger *På*, viser telefonen kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Send anrops-ID

Velg *Send anrops-ID*. Hvis du velger *Ja*, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnementsnummer, for å ringe.

Velg *Linje for utgående anrop*. Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.



Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede #⁰.

Telefoninnstillinger

Merk: Du finner alle de følgende telefoninnstillingene ved først å trykke *Meny*, velge *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og deretter velge den nødvendige innstillingen.

Språk

Velg *Språk*. Velg språket for displayteksten. Hvis *Automatisk* er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Automatisk tastelås

Når tastaturet er låst, kommer  frem øverst i displayet.



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Ettrykksoppringing for nødnummer ("9-tasten") fungerer imidlertid ikke. Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.



Du kan stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt.

1. Velg **På** hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlåsen.
2. Angi tidsforsinkelsen i minutter og sekunder når **Angi forsinkelse:** vises på displayet.
Standard er 01:00. Maksimal tidsforsinkelse er 60 minutter og minimum er 10 sekunder.

Den automatiske tastaturlåsen aktiveres hvis telefonen er i standby-modus, og en tidsforsinkelse som er angitt av brukeren, utløper.

Vise celleinfo

Velg **Vis celleinfo**. Velg **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.

Velkomstmelding

Velg **Velkomstmelding**. Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Trykk **Valg** og velg **Lagre** for å lagre meldingen.

Valg av nettverk

Velg **Valg av nettverk**. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis **Ingen tilgang** vises, må du velge et annet nettverk.



Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk modus eller setter i et annet SIM-kort.

Bekreftede SIM-tjenester

Se [SIM-tjenester \(Meny 14\)](#) på side 111.

Aktivering av hjelpetekster

Velg [Aktivering av hjelpetekster](#) for å angi at telefonen skal vise eller skjule hjelpetekster. Se også [Bruke menyen](#) på side 39.

Oppstarttone

Velg [Oppstarttone](#) for å angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på.

Display-innstillinger

Merk: Du finner alle de følgende display-innstillingene ved først å trykke [Meny](#), velge [Innstillinger](#), [Display-innstillinger](#) og deretter velge den nødvendige innstillingen.

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhånds lagret i [Galleri](#)-menyen. Du kan også motta bilder via multimediemeldinger, laste dem ned fra WAP-sider eller overføre dem med PC Suite fra PC-en og deretter lagre dem i [Galleri](#). Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG.



Velge et bakgrunnsbilde

1. Velg *Bakgrunnsbilde*.
2. Velg *Endre bilde*, og listen over mapper i *Galleri*-menyen vises.
3. Velg mappen og bla til det ønskede bildet.
4. Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, trykker du **Valg** og velger *Som bakgr.bilde*.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermspareren.

Aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet

Velg *Bakgrunnsbilde*. Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Fargeskjemaer

Velg *Fargeskjemaer*. Velg ønsket fargeskjema, for eksempel for indikatorer og signalsøyler.

Operatørlogo

Velg *Operatørlogo* for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er *Operatørlogo*-menyen nedtonet.

Vær oppmerksom på at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermspareren.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt en operatørlogo er tilgjengelig via SMS, MMS eller WAP, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



Skjermsparer

Digital klokke som skjermsparer, brukes for strømsparing i standby-modus. Den blir aktivert etter en viss tid når telefonen ikke har vært i bruk. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer. Skjermsparer deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Velg *Tidsavbrudd skjermsparer* og angi hvor lang tid det skal gå før den digitale klokkevisningen aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Merk at skjermsparer dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Lysstyrke på displayet

Du kan endre lysstyrken på displayet. Velg *Lysstyrke for display*, bla med (og) for å minske og øke lysstyrken, og trykk **OK** for å bekrefte.

Toneinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg *Innstillinger* og deretter *Toneinnstillinger*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profil*-menyen. Se **Profil (Meny 3)** på side 63. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

- Velg *Anropsvarsling* for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.
- Velg *Ringetone* for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i *Galleri*, kan du velge *Åpne Galleri* fra ringetone listen.



- Velg *Ringevolum* og *Vibrerende varsling* for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via infrarød forbindelse eller ved å laste den ned, kan du lagre ringetonen i *Galleri*.

- Velg *Lysvarsling* for å stille inn telefonen til å blinke med den innebygde lysvarslingen under en innkommende samtale.

Merk: Hvis du har slått på lysvarslingen før det innkommende anropet, vil ikke lysvarslingen blinke.

- Velg *Varseltone for melding* for å angi varseltonen for innkommende meldinger, *Tastevolum* eller *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.
- Velg *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk **Merk**.

Tilbehørsinnstillinger

Menyen Tilbehørsinnstillinger vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en av de kompatible hodetelefonene eller teleslyngene.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Tilbehørsinnstillinger*. Du kan velge *Hodetelefon* eller *Slyngesett* hvis det tilsvarende tilbehøret er eller har vært koblet til telefonen.



- Velg *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.
- Velg *Automatisk svar* for å angi at telefonen skal svare på et innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt som *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.
- Velg *Belysning* hvis du vil at lysene skal være på permanent *På*. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet *Belysning* er bare tilgjengelig når *Håndfri* er valgt.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- *Tillatte numre* for å begrense utgående samtaler og tekstmeldinger til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.



Når tillatte numre er på, er GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- **Lukket brukergruppe** er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå.** Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se **Velge innstillinger for telefonboken** på side 32) eller kopierer fra ett minne til et annet, (**Kopiere telefonbøker** på side 35).

- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskoden, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnst.

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst.** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i telefonboken, ikke slettes.



■ Klokkealarm (Meny 5)



Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.

Trykk **Meny** og velg **Klokkealarm**. Tast inn alarmtidspunktet og trykk **OK**. Hvis du vil endre alarmtiden, velger du **På**.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel-tone, og **Alarm!%U** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Radio (Meny 6)



ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du stereo-hodetelefonen HDS-3 eller en annen kompatibel Nokia-hodetelefon til hodetelefonkontakten nederst på



telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som en antenne for radioen, så den må også brukes når du hører på radio via høyttaleren.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Radio**. Følgende vises på displayet:
 - Kanalposisjon-nummer og navn for radiokanalen.
 - Frekvensen til radiokanalen.
2. Hvis radiokanalene allerede er lagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.
Når du bruker hodetelefonene HDS-3 eller en annen kompatibel Nokia-hodetelefon, trykker du på hodetelefonknappen for å bla deg frem til en ønsket, lagret radiostasjon.
3. Hvis radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Slå av** for å slå av radioen.



Tips: Hvis du vil slå av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, trykker du og holder  eller  for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.



Bruke radioen

Merk: Bruk av radioen forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid.

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger

- **Slå av** for å slå av radioen.
- **Lagre kanal** for å lagre radiokanalen du har funnet. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- **Automatisk søking**. Trykk raskt en av bla-tastene for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.
- **Manuell søking**. Trykk raskt en av blatastene for å flytte kanalsøket 0,1 MHz oppover eller nedover, eller trykk og hold nede tastene for å søke raskt etter kanaler oppover eller nedover. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK** og ser **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Manuell søking** raskt, trykker du #[†] når du er i **Radio**-menyen.

- **Angi frekvens**. Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Angi frekvens** raskt, trykker du +* når du er i **Radio**-menyen.

- **Slette kanal**. Bla til den lagrede kanalen og trykk **Slett** og **OK**.
- **Endre navn**. Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk **OK**.



- **Høytaler**(eller **Hodetelefon**) hvis du vil lytte til radioen via høytaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som en antenne for radioen.

Merk: Bruk av høytaleren forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid betydelig.

- **Monolyd** (eller **Stereolyd**) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radiovolumet blir dempet. Når du avslutter samtalen, blir radioen automatisk slått på.

Når et program som bruker GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

■ Galleri (Meny 7)

ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, som du har mottatt i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 54.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- **Legg til mappe**. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.



- *Slett mappe*. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
- *Endre navn*. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.
- *Galleritjenester* for å laste ned flere bilder og toner. Velg henholdsvis *Bildetjenester* eller *Tonetjenester*. Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 107.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste* på side 103. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

3. Velg ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Grafikk* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.
4. Bla til ønsket fil. Trykk **Valg** for å velge ønskede alternativer for filen.

■ Organiserer (Meny 8)

ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Valg** og velger **Dagsnotater**.

Hvis du vil vise et enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker **Valg** og velger **Vis**. Du kan bla gjennom notatet.

De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat, for å sende et notat via IR eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.
- **Innstillinger** for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:

-  **Møte**



-  *Ring til*
-  *Bursdag*
-  *Memo*
-  *Huskelapp*

Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for huskelappen, velger du *Alarm på* og angir deretter alarmtidspunktet.

Hvis du vil angi alarmtidspunktet for de andre kalendernotatene ovenfor (bortsett fra *Huskelapp*), skriver du informasjonen for notattypen og trykker *OK*, velger *Med tone* eller *Lydløs* og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren  når du viser notatene.

Når telefonen varsler for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke . Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du *Vis*. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du *Avslutt*.

Gjøre mål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Trykk *Meny*, og velg *Organiserer* og *Gjøre mål* for å vise listen over notater. Trykk *Valg* eller bla til ønsket notat og trykk *Valg*.



- Velg *Legg til* for å legge til et nytt notat. Skriv inn emnet for notatet. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn for et notat, godtas ikke flere tegn. Trykk *Valg* og velg *Lagre*. Angi prioriteten for notatet, *Høy*, *Medium* eller *Lav*. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet.

Ordliste, se *Slå intelligent ordbok på eller av* på side 46.

- Du kan også se på og slette valgt notat og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat kan du for eksempel også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

■ Spill (Meny 9)

ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Starte et spill

1. Trykk *Meny* og velg *Spill* og *Velg spill*.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).
3. Trykk *Valg* og velg *Åpne*, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.



Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .



Tips: Hvis et spill bruker hele displayområdet, vises ingen navn på valgtaster. Trykk valgtasten  eller  for å vise valglisten. Deretter velger du et av alternativene eller trykker **Tilbake** for å fortsette med spillet.

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til en lader).

Spilltjenester

Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Spilltjenester**. Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se **Bokmerker** på side 107.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se **Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste** på side 103. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

Hvis du vil laste ned flere spill, kan du også se **Laste ned et program** på side 88.

Merk at når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i **Programmer**-menyen i stedet for i **Spill**-menyen.



Minnestatus for spill

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Spill** og **Minne**. Se også [Minnestatus for programmer](#) på side 89.

Spillinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Spill** og **Innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

■ Programmer (Meny 10)



ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Ved hjelp av denne menyen kan du administrere Java-programmer som er installert på telefonen. Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen. Forskjellige tjenesteleverandører tilbyr andre programmer via WAP-tjenester. Før du kan bruke et av disse programmene, må du laste det ned til telefonen.

Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.



Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til en lader).

 **Tips:** Hvis et program bruker hele displayområdet, vises ingen navn på valgtaster. Trykk valgtasten  eller  for å vise valglisten. Deretter velger du et av alternativene eller trykker **Tilbake** for å fortsette med programmet.

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/5100.
- **Web-tilgang** hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg **Bekreft først** hvis du vil at telefonen skal be om nettilgang, **Tillatt** for å tillate nettilgangen eller **Ikke tillatt** for ikke å tillate nettilgang.
- **Sjekk versjon** hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra WAP-tjenestene.
- **Web-side** hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.



- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk *Meny*, og velg *Programmer* og *Programtjenester* for å vise listen over tilgjengelige WAP-bokmerker. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 107.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste* på side 103. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettversoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

- Trykk *Meny*, og velg *Tjenester* for å finne en WAP-side for nedlasting av et aktuelt Java-program. Se *Se på WAP-sider* på side 104.
- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se *Spilltjenester* på side 85.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.





Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i *Spill*-menyen i stedet for i *Programmer*-menyen.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger *Programmer* og *Minne*.

■ Tilbehør (Meny 11)

ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroten og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk **#** for desimaltegn.



- Trykk **Valg** og velg *Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadratrott* eller *Endre fortegn*.

Ved å velge alternativet *Kvadrat, Kvadratrott* eller *Endre fortegn* får du resultatet. Hvis du vil gå videre, velger du en annen utregning.



Tips: Du kan også trykke $^{+}$ $\star$ én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

- Tast inn tall nummer to.
- Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge *Er lik*. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
- Hvis du vil starte en ny utregning, taster du bare inn nye tall. Eventuelt kan du trykke og holde inne **Bakover** først.

Regne om valuta

- Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
- Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekslingskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk $\#^{\diamond}$ for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatte den med en annen.
- Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *I egen valuta* eller *I annen valuta*.



Tips: Du kan også regne om valuta i standby-modus ved å taste inn tallene, trykke **Valg** og velge én av konverteringstypene.



Nedtellingstidtager

Med nedtellingstidtageren kan du angi en tidsverdi, og den vil varsle deg med en alarm når tiden er utløpt. Det finnes to forskjellige tidtakere i telefonen, vanlig nedtellingstidtager og intervalltidtager som teller sykliske tidsperioder. Denne kan være nyttig for eksempel for sportsøvelser.

Vanlig tidtaking

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør – Nedtellingstidtager*.
2. Velg *Normal tidtager*.
3. Skriv inn klokkeslettet for alarmen i formatet tt:mm:ss og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtageren.

Hvis du vil aktivere tidtageren i standby-modus, skriver du et tall, trykker **Valg** og velger *Nedtellingstidtager* fra listen og angir et tidspunkt.

Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*, eller, hvis du vil stoppe tidtageren, velger du *Stopp tidtager* i visningen for nedtellingstidtageren.

Legge til en ny intervalltidtager

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør – Nedtellingstidtager – Intervalltidtager*.
2. Velg *Legg til ny* hvis det ikke allerede finnes noen lagrede tidtakere.
3. Skriv navnet for tidtageren.
4. Skriv et navn for hver periode og angi tidsrammen for varsling.



Du kan angi at fremdriften til den neste perioden skal være enten manuell eller automatisk ved å velge et av de to alternativene under *Tilbehør - Nedtellingstidtager - Innstillinger - Fortsett til neste periode*.

Starte intervalltidtakeren

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør - Nedtellingstidtager - Intervalltidtager*.
2. Velg ønsket intervalltidtager og velg *Start tidtager*.
3. Velg en lagret periode og trykk **Start**.

Intervalltidtakeren begynner å gå fra den valgte perioden. Den fortsetter fra én periode til den neste, avhengig av hva du valgte i undermenyen *Innstillinger*.

Når den vanlige tidtakeren eller en periode i intervalltidtakeren utløper, gir telefonen et lydsignal og blinker med lysene og notatteksten. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **Avbryt**.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil aktivere tidtaking med stoppeklokken, trykker du .

Mellomtider

1. Velg *Meny - Tilbehør - Stoppeklokke - Mellomtider*.
2. Trykk **Start** og klokken begynner å gå.



Merk: Hvis tidtakingen overskrider verdien 99:59:59:9, forandres klokkevisningen på displayet til 00:00:00:0, og klokken forsetter å gå.

3. Trykk **Stopp** for å stanse tidtakingen, eller **Mellom** hvis du vil ta en mellomtid. Mellomtider vises under løpende tid. Når tidtakingen stanser, vises resultatet på displayet.

Hvis du starter tidtakingen på nytt ved å trykke **Valg - Start**, fortsetter klokken å gå kumulativt, i stedet for å starte på nytt på null. Du kan også lagre eller tilbakestille tiden ved hjelp av denne valglisten.

Rundetidtaking

1. Velg **Meny - Tilbehør - Stoppeklokke - Rundetider**.
2. Trykk **Start** og klokken begynner å gå.
3. Trykk **Runde** når du ønsker å vise rundetiden.

Hvis du trykker **Runde**, stanser tidtakingen og starter øyeblikkelig på nytt på null. Den nyeste rundetiden vises under løpende tid.

Når du trykker **Stopp**, stanser tidtakingen og total tid vises.

Vise tider

Du kan vise lagrede tider ved å velge **Se på tider**. De navngitte tidssettene vises på displayet. Et tidssett kan ha opptil 20 mellomtider og rundetider. Hvis du vil vise dem, velger du et tidssett.

Hvis du vil slette tider i denne visningen, velger du **Valg - Slett tider**.



Slette tider

Du kan slette tider ved å velge *Slett tider* fra hovedmenyen i stoppeklokken. Du kan velge mellom å slette tidene en etter en, eller alle på én gang. Du kan bekrefte slettingen ved å trykke **OK**.

Kaloriteller

Kaloritelleren gir generelle beregninger av energiforburningen ved ulike fysiske aktiviteter. Energiforburningen er avhengig av alder, vekt og kjønn. Du kan lagre opptil 10 aktiviteter i telefonen.

Lagre personlige data

1. Velg *Tilbehør - Kaloriteller - Innstillinger* og skriv inn vekt, alder og velg kjønn.
2. Trykk **OK** etter hver oppføring for å lagre opplysningene.

Du kan velge format for vekt, kalorier og hastighet ved å bla gjennom menyen for innstillinger og velge formatene, en etter en.

Velg en aktivitet

1. Velg *Tilbehør - Kaloriteller - Aktiviteter - Ny akt..*
2. Velg en aktivitet fra listen og et intensitetsnivå, hvis dette er tilgjengelig.
3. Skriv inn varigheten for aktiviteten i formatet tt:mm, og trykk **OK**.

Sammendraget av opplysningene med energiforburningen vises.

4. Trykk **OK** for å lagre aktiviteten.



Redigere og slette aktiviteter

- Hvis du vil redigere en aktivitet, trykker du **Valg** i hovedvinduet for *Aktiviteter*.
Du kan nå legge til en ny aktivitet, redigere en eksisterende aktivitet, sjekke den totale kalorimengden eller slette en aktivitet.
Tips: Etter at du har kalkulert *Kalorier totalt*, kan du lage en kalenderoppføring av kaloriforbruket ved å velge **Valg – Lagre i kalender** og skrive inn datoen.
- Hvis du vil slette alle aktivitetene på én gang, velger du *Tilbehør – Kaloriteller – Slett alt* og trykker **OK**.

Termometer

Med termometeret kan du måle den omtrentlige temperaturen både i Celsius og Fahrenheit. Du kan også velge om du vil vise temperaturverdien i standby-modus eller ikke.

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør – Termometer*.
2. Velg om du ønsker å vise eller å skjule temperaturverdien.

Merk at for å oppnå det beste resultatet, må du plassere telefonen på et flatt underlag i omgivelser uten trekk, fortrinnsvis i 5 minutter.

Merk: Hvis du er i ferd med å lade opp telefonen, radioen er på eller en samtale pågår, vil termometeret ikke vise temperaturen.

Lydmåler

Lydmåleren kan bare måle et omtrentlig nivå av det virkelige dB-nivået. En loddrett lydmålerindikator som viser støynivået grafisk, vises på telefondisplayet.



Lydnivået vises også numerisk. Toppverdien vises i en ramme øverst, og den gjeldende verdien vises nedenfor.

Merk: Det er ikke mulig å måle støynivået for en aktiv samtale. Du kan heller ikke bruke lydmåleren når et headset er tilkoblet.

Når du trykker **Valg**, vises en liste med fire valg:

- Med **Tilbakestill m.verdi** kan du tilbakestille toppverdien.
- Med **Hold maks.verdi** vises begge verdiene, men toppverdien oppdateres bare når det gjeldende støynivået er høyere enn toppverdien.
- Med **Dyn. maks.verdi** vises begge verdiene, men toppverdien er bare gyldig i fem sekunder
- Med **Lydjustering** kan du tilpasse lyttmekanismens følsomhet for ulike frekvenser. Du kan velge mellom lavt støynivå (lyder < 85 dB) og høyt støynivå (lyder > 85 dB).

■ Tilkobling (Meny 12)



Infrarød

ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort og



kalendernotater til eller fra kompatible telefoner eller datautstyr som for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via IR

- Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger **Tilkobling** og **Infrarød**.
- Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av to minutter etter at IR-porten er aktivert, blir forbindelsen annullert og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **■** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **■** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.



GPRS

GPRS-tilkobling

Du kan stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Trykk **Meny**, og velg *Tilkobling*, *GPRS*, *GPRS-tilkobling* og *Alltid tilkoblet*. Når du starter et program som bruker GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen i GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du velger *Ved behov*, opprettes GPRS-registreringen og tilkoblingen når et program som bruker GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Når GPRS-tilkoblingen er opprettet, vises indikatoren **G** øverst til venstre på displayet. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren **E** øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre GPRS-tilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel bla gjennom WAP-sider, motta multimediemeldinger og ha en aktiv oppringt PC-tilkobling samtidig.

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen til en kompatibel PC via infrarød eller datakabel og bruke telefonen som et modem, for å aktivere GPRS-tilkobling fra PC-en.



Trykk **Meny** og velg **Tilkobling, GPRS** og **Modeminnstillinger for GPRS**. Velg **Aktivt tilgangspunkt** og aktiver tilgangspunktet du vil bruke. Velg **Rediger aktivt tilgangspunkt** for å endre innstillingene for tilgangspunktet.

- Bla til **Alias for tilgangspunkt** og velg **Velg**. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
- Bla til **GPRS-tilgangspunkt** og velg **Velg**. Tast inn navnet på tilgangspunktet og trykk **OK**.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi påloggingsinnstillinger for GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved å bruke Nokia Modem Options-programvaren. Se Nokia-webområdet på www.nokia.com/support/phones/5100. Merk at hvis du har angitt innstillingene både på PC-en og på telefonen, brukes innstillingene som er angitt på PC-en.

■ WAP-tjenester (Meny 13)

ADVARSEL: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Du kan få tilgang til forskjellige WAP-tjenester som banktjenester, nyheter, værmelding og flytider. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og blir vedlikeholdt av WAP-tjenesteleverandører. Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og takster for nettverket ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.



På WAP-sidene brukes Wireless Mark-Up Language (WML). Internett-sider kan ikke vises på telefonen.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se side [106](#).
2. Opprett forbindelse til den aktuelle WAP-tjenesten. Se side [103](#).
3. Begynn å lese sidene på WAP-tjenesten. Se side [104](#).
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side [106](#).

Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding

Når du mottar tjenesteinnstillingene som en tekstmelding, vises *Tjenesteinnstillinger mottatt* på displayet.



- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Vis** og velger **Lagre**.
Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i **Aktive tjenesteinnstillinger**, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.
Hvis innstillinger er lagret i **Aktive tjenesteinnstillinger**, vises **Aktivere lagrede tjenesteinnstillinger?**. Hvis du vil aktivere de lagrede innstillingene, trykker du **Ja**, eller hvis du bare vil lagre dem, trykker du **Nei**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Vis** og velger **Forkast**.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Vis** og velger **Vis**. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og **Innstillinger**.
2. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**.

Du må aktivere settet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en WAP-tjeneste.

3. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.
4. Velg **Rediger aktive tjenesteinnst..**

Velg hver enkelt av de følgende tjenesteinnstillingene etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- **Innstillingsnavn** – Skriv det nye navnet til tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- **Startside** – Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk **☞** for punktum og trykk **OK**.



- *Tilkoblingstype* - Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
- *Tilkoblingssikkerhet* - Velg *På* eller *Av*.

Når tilkoblingssikkerhet er *På*, prøver telefonen å bruke en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til *Av*.

- *Databærer* - Velg *GSM-data* eller *GPRS*. Innstillinger for valgt bærer. Se [Innstillinger når GSM-data er valgt databærer](#) og [Innstillinger når GPRS er valgt databærer](#) nedenfor.

Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.

Innstillinger når GSM-data er valgt databærer

- *Påloggings-nummer* - Skriv telefonnummeret og trykk **OK**.
- *IP-adresse* - Skriv adressen, trykk **+*** for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjennings type* - Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataanropstype* - Velg *Analog* eller *ISDN*.
- *Datahastighet* - Velg hastigheten du vil bruke, eller velg *Automatisk*. *Automatisk* er tilgjengelig bare hvis valgt dataanropstype er *Analog*. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er avhengig av tjenesteleverandøren.
- *Innloggingstype* - Velg *Manuelt* eller *Automatisk*.
- *Brukernavn* - Skriv brukernavnet og trykk **OK**.



- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.

Innstillinger når GPRS er valgt databærer

- *GPRS- tilgangspunkt* – Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**.
Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk **+*** for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Automatisk*, bruker innloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du velger *Manuelt*, må du oppgi innloggingsinformasjonen når du oppretter en forbindelse.
- *Brukernavn* – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.

Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Innstillinger*. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*, bla til settet du vil aktivere og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle WAP-tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:



1. Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten:

Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Hjem**.



Tips: Du kan raskt åpne hjemmesiden til en WAP-tjeneste ved å trykke og holde inne  i standby-modus.

2. Velg et bokmerke for WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

3. Skriv adressen til WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv adressen til WAP-tjenesten, trykk ***★** for spesialtegn og trykk **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset **http://** foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.

Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én WAP-tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren **G** vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er på venting.



Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk bla-tastene  eller  til å bla i WAP-siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten  .

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og velg ett av de tilgjengelige alternativene. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- *Hjem* for å gå tilbake til hjemmesiden til WAP-tjenesten
- *Bokmerker*. Se side 107.
- *Ring til* / *Rediger* / *Åpne rad* / *Åpne kobling* / *Åpne liste* for å ringe, skrive inn tekst eller velge et markert element på WAP-siden.
- *Legg til bokmerke* for å lagre WAP-siden som et bokmerke.
- *Vis bilde* for å vise bilder og animasjoner fra WAP-siden.
- *Gå til adresse* for å skrive inn adressen til den WAP-tjenesten du vil ha tilgang til.
- *Tjenesteinnboks*. Se side 108.
- *Utseendeinnst.*. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 106.
- *Cookie-innst.*. Se side 107.
- *Hent nummer* for å kopiere et nummer fra WAP-siden for å lagre eller foreta et anrop. Hvis WAP-siden inneholder flere numre, kan du velge det du vil ha.



- *Hent igjen* for å laste WAP-siden på nytt og oppdatere den.
- *Tøm buffer*. Se *Bufferminnet* på side 109.
- *Sikkerhetsinfo* for å se sikkerhetsinformasjon for den aktive WAP-forbindelsen og serveren.
- *Avslutt*. Se *Avslutte en WAP-forbindelse* på side 106.

Direkteanrop

WAP-leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en WAP-side.

Avslutte en WAP-forbindelse

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke . Hvis *GSM-data* er valgt som databærer, trykker du  to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til WAP-tjenesten.

Utseende-innstillinger for WAP-leseren

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Utseendeinnst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.
3. Velg *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.



Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på en linje. Hvis du velger *Av*, forkortes teksten hvis den er for lang til å bli vist på én linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.

Innstillinger for informasjonskapsler

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminnet](#) på side 109.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Cookie-innst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Cookie-innstillinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Cookies* og velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

Bokmerker

Du kan lagre opptil 50 WAP-sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Bokmerker* mens telefonen er i standby-modus.



2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.

3. Velg ett av disse alternativene:

Gå til hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

Rediger eller *Slett* hvis du vil endre eller slette det valgte bokmerket.

Send hvis du vil sende det valgte bokmerket direkte til en annen telefon (velg *Som bokmerke*) eller hvis du vil sende bokmerket som en tekstmelding (velg *Som tekstmelding*).

Nytt bokmerke hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk **OK**.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder, for eksempel Internett-områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke, vises teksten *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis** og trykk deretter **Valg** og velg *Vis*, *Lagre* eller *Forkast*.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en WAP-tjeneste.



Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, , trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, trykker du **Meny**, velger *Tjenester* og *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, trykk **Valg** og velg

- *Hent* for å aktivere WML-leseren og laste ned det angitte innholdet.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om tjenestevarselet.
- *Slett* for å slette det valgte tjenestevarselet.

Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger

Trykk **Meny**, og velg *Tjenester*, *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnboks* og *Tjenestemeldinger*. Hvis du vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, vil telefonen ikke motta tjenestemeldinger.

Bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Tøm buffer*, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester* og *Tøm buffer*.



Sikkerhetssertifikater

Enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, krever at du har et sikkerhetssertifikat. Ved hjelp av sertifikatene kan du bidra til å bedre sikkerheten i forbindelsene mellom telefonen og en WAP-gateway eller WAP-server hvis *Tilkoblingssikkerhet* er satt til *På*.

Du kan laste ned et sikkerhetssertifikat fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen.

Det vises på telefonen hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

Vis listen over autoritetssertifikater

Trykk *Meny*, og velg *Tjenester* og *Innstillinger*. Velg *Sikkerhetssertifikater*.

Se også *Sikkerhetsinfo* i *Alternativer mens du blar* på side 105.

Sikkerhetsindikator

Sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) er kryptert. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen og innholdsserveren.



■ SIM-tjenester (Meny 14)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får tilgang til via meny 14. Meny 14 blir bare vist hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettsoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldingene som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene, kan du velge *Ja* i menyen *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* under Telefoninnstillinger.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



7. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (for eksempel en mynt, en binders eller en penn) fører til direkte kontakt mellom +- og --polene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å



oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel om resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Selv om telefonen er utformet for en aktiv livsstil (den har forbedret beskyttelse mot vannsprut, støv og støt), vil rådene nedenfor hjelpe deg å overholde garantibestemmelser og bidra til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er



i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfrø deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helseentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helseentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.



Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstraputyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbar trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp.



Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler

Viktig:

Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten.



Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefonjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt.

Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.



Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderer som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,48 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

