

Priložnik za uporabo



9355149
Druga izdaja SL

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NPM-6 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002–2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu. Prosimo, poskrbite za pravilno odlaganje baterij.

9355149 / Druga izdaja SL

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	11
Splošne informacije	14
Nalepke v prodajnem paketu.....	14
Kode za dostop.....	14
Skupni pomnilnik.....	15
Tipografija, ki je uporabljena v tem priročniku	15
1. Vaš telefon	16
Izboljšana vzdržljivost	16
Uporaba telefona v mokrih in vlažnih razmerah	17
Tipke	18
Priključki.....	19
Pripravljenost.....	20
Svetilka.....	20
Seznam znakov v pripravljenosti	21
2. Prvi koraki.....	23
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	23
Menjavanje pokrovov	25
Polnjenje baterije.....	26
Vklop in izklop telefona	26
Pas za prenašanje in pritrjevanje	27
Zaklepanje tipkovnice.....	28
3. Klicne funkcije	29
Klicanje.....	29



Vzpostavitev konferenčnega klica	30
Sprejem ali zavrnitev klica	31
Čakajoči klic.....	31
Možnosti med klicem	32
Zvočnik.....	32
4. Imenik	34
Izbira nastavitve imenika	34
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)	34
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom	35
Shranjevanje telefonske številke v Imenik.....	36
Urejanje imena, številke ali beležke	36
Brisanje imen in števil.....	37
Kopiranje imenikov.....	37
Pošiljanje in prejemanje vizitk	38
Hitro klicanje	38
Info številke in številke storitev.....	39
Moje številke.....	39
Podskupine	39
5. Uporaba menijev	41
Dostop do menijskih funkcij	41
S pomikanjem.....	41
Z bližnjico.....	42
Seznam menijskih funkcij	43
6. Menijske funkcije.....	50
Sporočila (Meni 1).....	50
Besedilna spor.....	51
Uporaba tradicionalnega načina	51



Vklop in izklop slovarja	51
Uporaba slovarja	51
Pisanje zloženkov	52
Pisanje in pošiljanje sporočil	52
Možnosti za pošiljanje sporočil	53
Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil	53
Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto	54
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti	55
Predloge	56
Mapa Arhiv in uporabnikove mape	56
Večpredstavnostna sporočila	57
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	58
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	59
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	60
Brisanje sporočil	60
Pomenki	61
Telefonski predal	62
Info sporočila	62
Nastavitve sporočil	63
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto	63
Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil	64
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	64
Nastavljanje velikosti pisave	66
Ukazi za storitve	66
Zadnji klici (Meni 2)	66
Seznami zadnjih klicev	67
Števci stroškov in trajanja klicev	67
Profili (Meni 3)	68



Nastavitve (Meni 4)	69
Nastavitve za datum in čas.....	69
Ura	69
Datum	70
Samodejna nastavitve ure in datuma	70
Klicne nastavitve.....	71
Samodejno nastavljanje glasnosti	71
Preusmeritve	72
Odgovor s katerokoli tipko.....	72
Samodejno ponovno klicanje	72
Hitro klicanje.....	72
Čakajoči klic	73
Podatki o klicu	73
Pošiljanje lastne številke.....	73
Linija za odhodne klice.....	73
Nastavitve telefona	74
Jezik.....	74
Samozaklepanje tipkovnice	74
Informacija o celici.....	75
Pozdrav	75
Izbira omrežja	75
Obveščaj o storitvah SIM.....	75
Vklon pomoči	75
Ton ob vklopu.....	75
Nastavitve zaslona.....	76
Ozadje	76
Barvne sheme	76
Logo operaterja	77



Ohranjevalnik zaslona	77
Svetlost zaslona	77
Nastavitve tonov	77
Nastavitve za opremo	78
Zaščitne nastavitve.....	79
Povrnitev tovarniških nastavitvev	80
Budilka (Meni 5)	81
Radio (Meni 6).....	81
Iskanje radijskih postaj	82
Uporaba radia.....	82
Galerija (Meni 7).....	84
Organizator (Meni 8)	86
Koledar	86
Dodajanje beležke v koledar	87
Ko telefon opozarja na beležko	87
Opravila.....	88
Igre (Meni 9)	88
Začetek igre	88
Storitve za igre.....	89
Zasedenost pomnilnika za igre.....	90
Nastavitve za igre	90
Aplikacije (Meni 10).....	90
Zagon aplikacije.....	90
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij	91
Prenos aplikacije.....	92
Zasedenost pomnilnika za aplikacije.....	93
Pripomočki (Meni 11)	93
Kalkulator	93
Preračunavanje valut.....	94



Odštevalnik časa.....	95
Običajni odštevalnik.....	95
Nastavljanje intervalnega odštevalnika	95
Vklon intervalnega odštevalnika	96
Štoparica.....	96
Merjenje vmesnih časov	96
Merjenje časov krogov	97
Pregledovanje časov.....	97
Brisanje časov	97
Števec kalorij.....	98
Shranjevanje osebnih podatkov.....	98
Izbiranje dejavnosti.....	98
Urejanje in brisanje dejavnosti	98
Termometer.....	99
Merilnik glasnosti.....	99
Povezovanje (Meni 12).....	100
Infrardeč	100
GPRS	101
Povezava GPRS.....	101
Nastavitve modema GPRS.....	102
Storitve WAP (Meni 13)	103
Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP.....	103
Priprava telefona na storitve WAP.....	104
Shranjevanje nastavitve za storitve, prejetih v obliki sporočila	104
Ročna izbira nastavitve za storitve	105
Nastavitve, ko je izbran nosilec Podatki GSM.....	106
Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS	106
Vzpostavljane povezave s storitvijo WAP.....	107
Prebiranje strani storitve WAP.....	108



Delovanje tipk med uporabo brskalnika	108
Možnosti med uporabo brskalnika	108
Neposredno klicanje.....	109
Prekinjanje povezave WAP	109
Nastavitve za videz brskalnika WAP.....	110
Nastavitve za piškotke.....	110
Zaznamki	111
Sprejemanje zaznamka	111
Prejeta obvestila storitev	112
Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev	112
Začasni pomnilnik	113
Certifikati certifikatne agencije	113
Pregledovanje seznama certifikatov certifikatne agencije	114
Znak za zaščiteno povezavo	114
Storitve SIM (Meni 14)	114
7. Informacije o bateriji.....	115
Polnjenje in praznjenje.....	115
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	117
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	119



ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vkaplajajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.





UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.






VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 900, GSM 1800 in GSM 1900.

Tripasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja



uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ O opremi

Pred uporabo s to napravo vedno preverite modelno številko polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtičač, ne kabla.



Splošne informacije

■ Kode za dostop

Nastavitve za zaščitne kode so opisane v [Zaščitne nastavitve](#) na strani 79.

- **Zaščitna koda (5 do 10 mest):** Zaščitna koda varuje vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite s telefonom. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.
- **Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest):** Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) varuje vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *Koda PIN je blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK. Dobite jo pri svojem ponudniku storitev.



- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.
Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Geslo za zapore (4 mesta):** Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*; glejte stran *Zaščitne nastavitve* na strani 79. Geslo dobite od ponudnika storitev.

■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik lahko uporabljajo naslednje funkcije v vašem telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, podobe in melodije v meniju Galerija, koledar in opravila ter igre in aplikacije Java. Uporaba teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. To še posebej velja pri intenzivni uporabi (kljub temu, da imajo nekatere funkcije določenega tudi nekaj lastnega stalnega pomnilnika). Na primer, če shranite veliko podob, aplikacij Java itd., boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. V tem primeru zbršite nekatere vpise in informacije, ki zasedajo skupni pomnilnik.

■ Tipografija, ki je uporabljena v tem priročniku

Besedila, ki se pojavljajo na zaslonu, so izpisana v kurzivi, na primer *Kličem*.

Besedila nad izbirnima tipkama  in  so izpisana krepko, na primer **Meni**.



1. Vaš telefon

■ Izboljšana vzdržljivost



Nokia 5100 je namenjena aktivnemu življenjskemu slogu. Odlikujeta jo trajna kakovost in vzdržljivost. Ponuja izboljšano zaščito pred pljuski vode, prahom in udarci. Gumijasta površina omogoča trden, zanesljiv in priročen oprijem.

Zgornji in spodnji pokrovček ščitita pred pljuski vode in prahom. Pred vodo in prahom je zaščiteno tudi telo telefona, če so pokrovčka in tipkovnica pravilno nameščeni. Notranje dele ščitijo membrane in tesnila.

Telefon ima povečano vzdržljivost, ki ga ščiti pred nehotenimi udarci. Spodnji pokrovček ščiti priključke pred udarci in umazanijo.

Nokia 5100 ponuja veliko dodatnih funkcij, ki vam bodo v pomoč pri vsakodnevni dejavnosti:



- Zvočnik (stran 32), Radio (stran 81), Svetilka (20), Števec kalorij (stran 98), Termometer (stran 99), Odštevalnik časa (stran 95), Štoparica (stran 96), Samodejni nadzor glasnosti (stran 71) in Merilnik glasnosti (stran 99).
- tehnologija Java™ omogoča nalaganje iger in aplikacij (stran 90), Večpredstavna sporočila (stran 57), Storitve WAP (stran 103) in Večglasne melodije (MIDI) (stran 57).

■ Uporaba telefona v mokrih in vlažnih razmerah

- Svoj telefon lahko uporabljate v vlažnih okoljih in na prostem, tudi v dežju.
- Telefona nikoli ne potaplajte v vodo.
- Če pride voda v pokrovčke telefona, jih posušite ali obrišite s krpo, ki se ne mucka.
- Pred odpiranjem pokrova baterije vedno poskrbite, da je telefon popolnoma suh: kartica SIM, baterija in notranji deli telefona niso zaščiteni pred vodo.
- Vedno poskrbite, da je pokrov baterije čist, suh in dobro zaprt.
- Pomnite, da dodatna oprema ni tako vzdržljiva in odporna proti vlagi kot sam telefon.
- Telefona ne polnite, če je spodnji priključek moker ali vlažen.
- Vlažnega telefona nikoli ne uporabljajte z dodatno opremo, ki ima lastno napajanje.
- Po uporabi opreme vedno skrbno zaprite spodnji pokrovček.



■ Tipke

1. **Tipka za vklop/izklop**  vključi ali izključi telefon.



Ko je tipkovnica zaklenjena, kratek pritisk na tipko za vklop/izklop za kratek čas vključi osvetlitev zaslona.

2. **Tipki za nastavljanje glasnosti**






Tipki za nastavljanje glasnosti slušalke, zvočnika in slušalk.








3. **Štirismerna tipka za pomikanje**

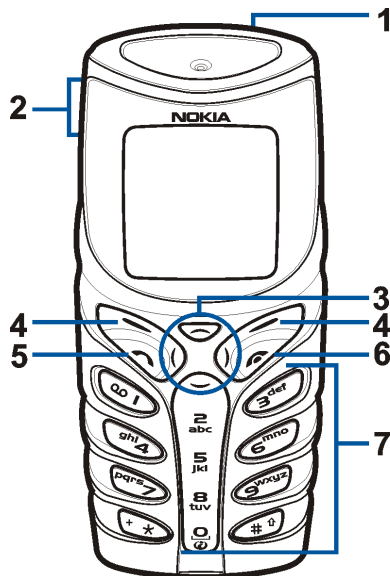(,), S tipkama  in  se lahko pomikate po seznamih imen ali številk, menijih in nastavitvah.

Če jo pritisnete v pripravljenosti:


-  vključi ali izključi svetilko.
-  odpre imenik.
- (odpre urejevalnik sporočil.



-) odpre koledar.
4. **Izbirni tipki**  **in** 
- Ti tipki delujeta skladno z napisi na zaslonu nad njima, npr. **Meni** ali **Imenik**.
5.  pokliče na telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže seznam zadnjih klicanih telefonskih števil.
6.  konča aktivni klic. **Izhod iz katere koli funkcije.**
7.  - **9^{wxyz}** vpišejo številke in črke.
 - **9^{wxyz}** omogočajo hitro klicanje prej določenih števil.
 pokliče telefonski predal
 ****** in #[↑] sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

■ Priključki

1. Priključek za polnilnik
2. Priključek Pop-Port™, na primer za slušalke in podatkovni kabel.
3. Infrardeči (IR) vmesnik

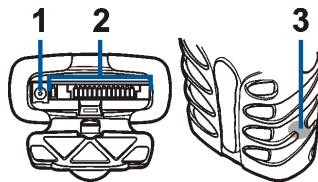


Spodnji priključki so zaščiteni z gumijastim pokrovčkom. Če na telefon ni priključena dodatna oprema, pokrovček zaprite. Gumijastega pokrovčka ne uporabljajte za prenašanje telefona.




■ Pripravljenost

Spodaj prikazani znaki so prikazani na zaslonu, kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni vpisal ničesar. Temu pravimo tudi pripravljenost.

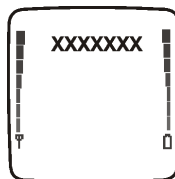

XXXX Kaže, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.





 Kaže moč signala omrežja na kraju, kjer ste trenutno. Višji stolpec pomeni močnejši signal.

 Kaže napolnjenost baterije. Višji stolpec pomeni bolj polno baterijo.

Svetilka











Telefon ima vgrajeno svetilko. Vključite jo v pripravljenosti, če tipkovnica ni zaklenjena.

Vklop svetilke










- Za dalj časa pritisnite . Če jo želite izključiti, spustite tipko .
- Dvakrat na hitro pritisnite . Svetilka ostane vključena. Če jo želite izključiti, enkrat pritisnite .



Seznam znakov v pripravljenosti

-  Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedno ali slikovno sporočilo. Glejte [Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto](#) na strani 54.
-  Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavno sporočilo. Glejte [Prebiranje večpredstavno sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 59.
-  Kaže, da ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte [Telefonski predal](#) na strani 62.
-  Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte [Samozaklepanje tipkovnice](#) na strani 74.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 77.
-  Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte [Budilka \(Meni 5\)](#) na strani 81.
-  Odštevalnik časa teče. Glejte [Odštevalnik časa](#) na strani 95.
-  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico. Glejte [Štoparica](#) na strani 96.
-  Vzpostavljena je GPRS povezava z omrežjem na klic, glejte [Nastavitve modema GPRS](#) na strani 102.
-  Med povezavo GPRS z omrežjem na klic je bil sprejet ali oddan klic. Povezava se začasno prekine.



-  Znak za infrardečo povezavo, glejte [Infrardeč](#) na strani 100.
-  Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte [Preusmeritve](#) na strani 72.
- 1** ali **2** Če uporabljate dve liniji, označuje izbrano linijo. Glejte [Linija za odhodne klice](#) na strani 73.
-  Vključen je zvočnik, glejte [Zvočnik](#) na strani 32.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 79.
-  Izbran je časovno omejen profil. Glejte [Profili \(Meni 3\)](#) na strani 68.
-  ali  Na telefon je priključena dodatna oprema: slušalke ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.




2. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.


- Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.
- Pred namestitvijo kartice SIM vedno poskrbite, da je telefon izključen, nato pa odstranite baterijo.

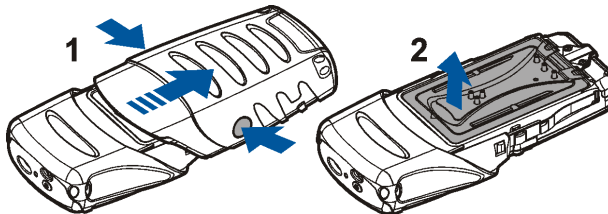


1. Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in primite spodnji pokrovček, nato pa ga snemite tako, da ga potegnete navzdol.
2. Dvignite pokrov baterije.
3. Odstranite baterijo, če je vstavljena.



4. Sprostite držalo kartice SIM tako, da ga potegnete navzdol.
5. Vstavite kartico SIM, tako da je prerezani vogal obrnjen navzgor levo in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.
6. Zaprite držalo kartice SIM.

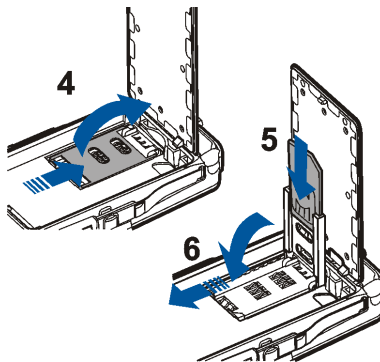



7. Vstavite baterijo.
8. Pritrdite pokrov baterije.
9. Spodnji pokrovček potisnite na telefon, da se zaskoči. Glejte korak 5 v [Menjavanje pokrovov](#).

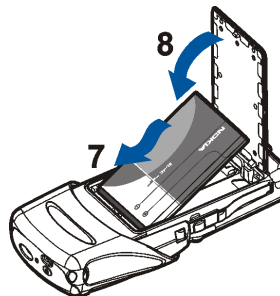


■ Menjavanje pokrovov

Pred menjavo pokrova vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

1. Odstranite spodnji pokrovček, glejte korak 1 v [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 23.
2. Odstranite zgornji pokrovček, tako da pritisnete vzmeti ob straneh telefona, potem pa pokrovček potisnete navzgor.
3. Novi pokrovček namestite tako, da ga potisnete prek zaslona telefona.
4. Pokrov tipkovnice vstavite v spodnji pokrovček.

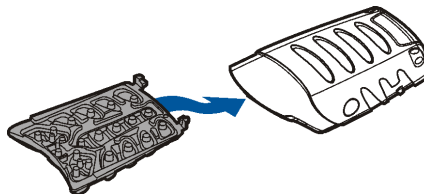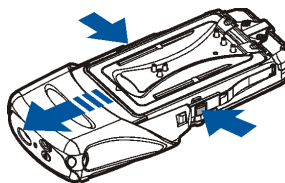

5. Spodnji pokrovček obrnite z zadnjim delom proti sebi, potem pa potisnite spodnji pokrovček s tipkovnico na mesto.

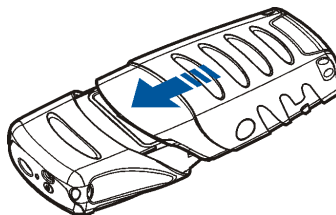

■ Polnjenje baterije

1. Dvignite pokrovček za priključke in priključite kabel polnilnika v vtičnico na spodnjem delu telefona. Glejte [Priključki](#) na strani 19.
2. Polnilnik priključite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo *Polnjenje*. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno. Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika.

■ Vklop in izklop telefona

Dalj časa držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop  na zgornjem delu telefona.

Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo

- Vpišite kodo PIN ali zaščitno kodo (prikazana bo kot *****) in pritisnite **OK**.
Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 14.






Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE: Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.

■ Pas za prenašanje in pritrjevanje


- Ozka plastična držala za pas vstavite v luknje na spodnjem delu telefona (1 & 2). Poskrbite, da je zaponka pasu na zunanji strani.
- Na enak način pritrdite tudi drugi del pasu na zgornji del telefona (3 & 4).
- Dolžino pasu prilagodite svojim potrebam in zapnite zaponko.
- Če želite odstraniti jermen, dvignite njegov zgornji del in izvlecite držala iz odprtin. Potem potegnite spodnji del jermena navzdol in izvlecite držala.

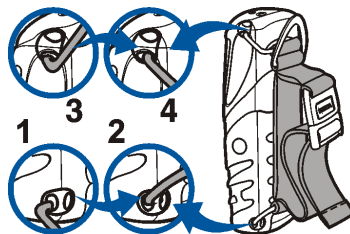

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in se tako izognete neželenim pritiskom na tipko.


Pritisnite **Meni**, potem pa **+*** v manj kot sekundi in pol. Glejte tudi [Samozaklepanje tipkovnice](#) na strani 74.

Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu pojavi znak .

Odklepanje tipkovnice

Pritisnite **Odkleni** in potem **+*** v manj kot sekundi in pol.


Ko je tipkovnica zaklenjena

- Za sprejem klica pritisnite . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Vklop med klicem

- Če želite tipkovnico zakleniti med klicem, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zakleni tipkovnico*.





Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.



3. Klicne funkcije



■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrišite s tipko **Zbriši**.
Za mednarodne klice vpišite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete na tipko ***✳** (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo, območno kodo in telefonsko številko.
2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.




Klicanje s pomočjo imenika

- Glejte [Shranjevanje telefonske številke v Imenik](#) na strani 36. Številko na zaslonu pokličete s pritiskom na .

Vnovično klicanje zadnje klicane številke

- V stanju pripravljenosti enkrat pritisnite  da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite  da jo pokličete.


Hitro klicanje telefonske številke

- Tipkam za hitro klicanje (od  do ) določite telefonsko številko. Glejte [Hitro klicanje](#) na strani 72. Številko lahko potem pokličete na dva načina:
- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in potem na .




- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje*, pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje.

Klic na vaš telefonski predal

- V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite **001** ali pritisnite **001** in .
Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani [62](#).

Vzpostavitev konferenčnega klica


Konferenčni klici so storitev omrežja, ki omogoča, da v klicu sodeluje do šest oseb.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, pritisnite **Možnosti**, potem pa izberite *Nov klic*.
3. Vnesite zeleno številko ali jo priključite iz imenika in pritisnite **Pokliči**. Prvi klic bo zadržan.
4. Ko klicani sprejme klic, ga pridružite konferenčnemu klicu. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Konferenca*.
5. Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite korake 2 do 4.
6. Zasebni pogovor z enim od udeležencev:
Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Zasebno*, potem pa izberite zelenega udeleženca. Konferenčnemu klicu se ponovno pridružite kot v koraku 4.
7. Konferenčni klic končate s pritiskom na .



■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Če pritisnete **Utišaj**, se izključi zvonjenje. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.



Če so na telefon priključene stereo slušalke HDS-3 ali katere druge združljive slušalke Nokia, lahko klice sprejmate in zaključujete s pritiskom na tipko na slušalkah.



Nasvet: Če ste vključili preusmeritev *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, se preusmerijo tudi zavrnjeni klici. Glejte [Preusmeritve](#) na strani [72](#).

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime kličočega, telefonsko številko, obvestilo *Zasebna številka* ali *Klic*. Če je v imeniku shranjenih več imen z enako številko kličočega, se izpiše le številka.

Čakajoči klic

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte [Čakajoči klic](#) na strani [73](#).



■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofon ali *Vključi mikrofon*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrž* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Sprejmi*, *Zavrni*, *Zvočnik* ali *Slušalka* in *Zakleni tipkovnico*.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov. Vpišite zaporedje DTMF ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**. Z večkratnim pritiskom na ***✱** lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).

Menjaj preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* pa poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica.

Zvočnik

Med klicem lahko vključite zvočnik za prostoročno uporabo. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu.

- Ko prejmete klic, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zvočnik**. Klic bo takoj vzpostavljen.
- Če želite vključiti zvočnik med klicem, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zvočnik** ali pritisnite **Zvočnik**, če je na voljo.
- Če sami kličete, počakajte na znak za zvonjenje in vključite zvočnik, kot je opisano zgoraj.



Če želite izključiti zvočnik, pritisnite **Možnosti** in izberite *Slušalka* ali pritisnite **Slušalka**, če je na voljo.


Uporaba zvočnika z radiem je opisana v [Uporaba radia](#) na strani **82**.

Opomba: uporaba zvočnika hitreje prazni baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona.



4. Imenik

Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona (notranji imenik) ali v pomnilnik kartice SIM (imenik kartice SIM).

- V pomnilnik telefona lahko shranite do 300 imen s števkami in beležkami za vsako ime. Skupna količina imen, ki jih lahko shranite, je odvisna od dolžine imen, števil in beležk.
- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števil. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

■ Izbira nastavitve imenika

Pritisnite **Imenik** in izberite *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. Imena in številke se shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika*, da izberete način prikaza imen (in števil) v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika*, da vidite, koliko imen in števil je shranjenih in koliko jih še lahko shranite v izbrani imenik.

■ Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte [Izbira nastavitvev imenika](#) zgoraj.




1. Pritisnite **Imenik** in izberite *Dodaj ime*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**. Glejte [Uporaba tradicionalnega načina](#) na strani 51.
3. Vnesite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v [Klicanje](#) na strani 29.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.




Nasvet: Hitro shranjevanje V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Shrani*. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirjem, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbira nastavitve imenika](#) na strani 34.
2. Za hiter dostop do seznama imen in števil v pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, in pritisnite **Podrobn..**
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.







5. Izberite eno od vrst števil: 📠 *Splošna*, 📱 *Mobilni telefon*, 🏠 *Dom*, 🏭 *Služba* in 📠 *Faks*.

Izberete lahko tudi vrsto beležke 📧 *E-naslov*, 🌐 *Spletni naslov*, ✉️ *Poštni naslov* in 📝 *Beležka*.

Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

■ Shranjevanje telefonske številke v Imenik

1. Pritisnite **Imenik** in izberite *Išči*.
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.
S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa lahko premikate kurzor v iskalnem oknu.
3. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Podrobn..** Premaknite se po seznamu podrobnosti za izbrano ime.

■ Urejanje imena, številke ali beležke

Poiščite zeleno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite zeleno ime, številko ali beležko in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uredi ime*, *Uredi številko* ali *Uredi podrobnost*, potem pa uredite ime, številko ali besedilo in pritisnite **OK**.



■ Brisanje imen in številk

Pritisnite **Imenik** in izberite *Zbriši*.

- Če želite imena in številke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime (in številko). Pritisnite **Zbriši**, potem pa **OK**.
- Izberite *Zbriši vse*, potem pa izberite želeni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico* in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **OK** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

■ Kopiranje imenikov

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno.

1. Pritisnite **Imenik** in izberite *Kopiraj*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.
 - Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.
Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.
4. Odločite se, ali želite obdržati izvorna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.
 - Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **OK**, ko se izpiše vprašanje *Začem kopirati?* ali *Začem prenašati?*



■ Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne informacije za osebo lahko prejimate in pošiljate tako prek IR kot tudi v obliki sporočil OTA, če jih vaše omrežje podpira.

Sprejem vizitke

Če želite sprejeti vizitko prek IR, poskrbite, da je vaš telefon pripravljen za sprejem podatkov prek vmesnika IR, glejte **Infrardeč** na strani 100.

Ko prejmete vizitko prek IR ali kot sporočilo OTA, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Shrani**, da shranite vizitko v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **OK**.

Pošiljanje vizitke

Vizitke lahko pošiljate prek IR ali sporočila OTA na združljiv telefon ali drugo ročno napravo, ki podpira standard vCard.

1. Vizitko pošljete tako, da poiščete zeleno ime, pritisnete **Podrobn.** in **Možnosti**, potem pa izberete *Pošlji vizitko*.
2. Če pošiljate vizitko prek IR, poskrbite, da je drugi telefon ali računalnik pripravljen na sprejem podatkov prek svojega vmesnika IR, potem pa izberite *Prek IR*.
Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA, izberite *Prek SMS*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti številko, pritisnite **Imenik**, izberite *Hitro klicanje* in poiščite zeleno tipko za hitro klicanje.




Pritisnite **Določi**, nato **lšči** in izberite najprej ime in potem še številko, ki jo želite določiti. Če je tipki številka že določena, pritisnite **Možnosti**, kjer lahko določeno številko pregledate, spremenite ali zbrišete. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Pritisnite **Da**, da funkcijo vključite. Glejte *Hitro klicanje* na strani 72.

Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje telefonske številke* na strani 29.

■ Info številke in številke storitev

Če so informacijske številke in številke storitev vašega ponudnika storitev shranjene na kartici SIM, jih lahko pokličete. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

Pritisnite **Imenik** in izberite *Info številke* ali izberite *Številke storitev*. Poiščite zeleno informacijsko številko ali številko storitve in jo pokličite s tipko 

■ Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v *Moje številke*, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Imenik** in izberite *Moje številke*. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

■ Podskupine

Imena in številke, shranjene v Imeniku, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na



zaslonu prikaže izbrana sličica, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številki iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju *Nastavitve tonov* na strani 77.

Pritisnite **Imenik**, izberite *Podskupine*, potem pa izberite zeleno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti tip zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.
- *Člani*, če želite dodati ime v podskupino. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj ime*. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odstrani ime*.









5. Uporaba menijev


Telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije in podmenije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Če želite vključiti pomoč, glejte stran 75. Pomoč se izpiše, če poiščete zeleno možnost in počakate 15 sekund.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Za vstop v glavni meni, pritisnite **Meni**, s tipkama  in  poiščite **Nastavitve** in pritisnite **Izberi**.
2. Če meni vsebuje podmenije, na primer *Klicne nastavitve*, ga poiščite s tipkama  in  ter pritisnite **Izberi**.
Če tudi izbrani podmeni vsebuje podmenije, ta korak ponovite.
3. S tipkama  in  poiščite zeleno nastavitev in pritisnite **Izberi**. V prejšnji nivo sistema menijev se vrnete s pritiskom na **Nazaj**.



Nasvet: Iz menijev lahko kadarkoli izstopite brez spreminjanja nastavitve s pritiskom na .



Z bližnjico

Vsebina menijev je oštevilčena in jo večinoma lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni**.
2. V manj kot dveh sekundah vpišite prvo številko bližnjice. To ponovite za vsako številko bližnjice.

Če odpirate funkcije v meniju 1, pritisnite **Meni** in vtipkajte številki 0 in 1. Potem odtipkajte še preostanek bližnjice.



■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila



1. Besedilna spor.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. Napiši e-pošto
 4. Poslani predmeti
 5. Arhiv
 6. Predloge
 7. Moje mape
 8. Zbriši sporočila
2. Večpredstavn. sp.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. V pošiljanju
 4. Poslani predmeti
 5. Shranjeni predm.
 6. Zbriši sporočila
3. Pomenki
4. Telefonski predal
 1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu
 2. Št. telefonskega predala
5. Info sporočila
 1. Info storitev
 2. Teme
 3. Jezik



4. Info teme na kartici SIM
 5. Prikaži
 6. Nastav. sporočil
 1. Besedilna spor.
 2. Večpredstavn. sp.
 3. Druge nastavitve
 7. Ukazi za storitve
- 2. Zadnji klici**



1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
 1. Vse klice
 2. Neodgov. klice
 3. Prejete klice
 4. Klicane številke
5. Trajanje klicev
 1. Trajanje zadnjega klica
 2. Trajanje prejetih klicev
 3. Trajanje odhodnih klicev
 4. Trajanje vseh klicev
 5. Zbriši številke
6. Stroški klicev
 1. Enote zadnjega klica
 2. Enote vseh klicev
 3. Nastavitve za stroške klicev



7. Števec podatkov GPRS
 1. Podatki, poslani v zadnji seji
 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
 3. Vsi poslani podatki
 4. Vsi prejeti podatki
 5. Zbriši števec
8. Merilnik trajanja povezave GPRS
 1. Trajanje zadnje seje
 2. Trajanje vseh sej
 3. Zbriši števec

3. Profili

1. Splošni
 1. Vključi
 2. Prilagodi
 3. Omeji
2. Tih (enaki podmeniji kot v Splošni)
3. Sestanek (enaki podmeniji kot v Splošni)
4. Na prostem (enaki podmeniji kot v Splošni)
5. Pager (enaki podmeniji kot v Splošni)



4. Nastavitve

1. Nastavitve za datum in čas
 1. Ura
 2. Datum
 3. Samonastavljanje ure in datuma
2. Klicne nastavitve
 1. Samodejno nastavljanje glasnosti



2. Preusmeritve
 3. Sprejem klicev s katerokoli tipko
 4. Samodejno ponovno klicanje
 5. Hitro klicanje
 6. Čakajoči klic
 7. Povzetek po klicu
 8. Pošlji lastno številko
 9. Linija za odhodne klice¹
3. Nastavitve telefona
 1. Jezik
 2. Samozaklepanje tipkovnice
 3. Informacija o celici
 4. Pozdrav
 5. Izbira omrežja
 6. Potrdi dejanja storitev SIM
 7. Vkllop pomoči
 8. Ton ob vklopu
 4. Nastavitve zaslona
 1. Ozadje
 2. Barvne sheme
 3. Logo operaterja
 4. Zakasnitev ohranjevalnika
 5. Svetlost zaslona
 5. Nastavitve tonov
 1. Opozarjanje na klic

1. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.



2. Tip zvonjenja
 3. Glasnost zvonjenja
 4. Opozarjanje z vibriranjem
 5. Svetlobno opozarjanje
 6. Ton ob prejemu sporočil
 7. Glasnost tonov tipk
 8. Opozorilni toni
 9. Zvoni za
6. Nastavitve za opremo¹
1. Slušalke
 2. Prostoročno
 3. Zanka sluš.ap.
7. Zaščitne nastavitve
1. Zahteva za vnos PIN kode
 2. Zapore klincev
 3. Predpisane številke
 4. Zaprta skupina uporabnikov
 5. Področje zaščite
 6. Kode za dostop
8. Povrnitev tovarniških nastavitvev
- 5. Budilka**
- 6. Radio**



1. Ta meni se prikaže le, če je telefon kdaj bil priključen na slušalke, prostoročno enoto ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.



7. Galerija

1. Prikaži mape
2. Dodaj mapo
3. Zbriši mapo
4. Preimenuj mapo
5. Storitve Galerije



8. Organizator

1. Koledar
2. Opravila



9. Igre

1. Izberi igro
2. Storitve za igro
3. Pomnilnik
4. Nastavitve



10. Aplikacije

1. Izberi aplikacijo
2. Storitve za aplik.
3. Pomnilnik



11. Pripomočki

1. Kalkulator
2. Odštevalnik časa
3. Štoparica
4. Števec kalorij



5. Termometer
6. Merilnik glasnosti

12. Povezovanje

1. Infrardeč
2. GPRS
 1. Povezava GPRS
 2. Nastavitve modema GPRS



13. Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Prejeta obvestila
4. Nastavitve
 1. Aktivne nastavitve storitev
 2. Uredi aktivne nastavitve storitev
 3. Nastavitve pogleda
 4. Nastavitve za piškotke
 5. Certifikati certifikatne agencije
 6. Nastavitve za prejeta obvestila
5. Pojdi na naslov
6. Zbriši zač. pom.



14. Storitve SIM¹



-
1. Se prikaže samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.



6. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)

Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.



OPOZORILO: Ne vklapljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pred pošiljanjem katerihkoli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [63](#).



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je programirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

Pošiljate in sprejemate lahko sporočila, sestavljena iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). Za ta sporočila boste plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki sestavljajo sestavljeno sporočilo.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.



Besedilna spor.

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

Uporaba tradicionalnega načina

Pritisnite tipko (od **☐** do **☐**), tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki jih lahko izpišete s tipko, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik*, glejte *Jezik* na strani **74**.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki **☐**.

Vklop in izklop slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite **#** ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnosti**.

Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.



1. Začnite pisati besedo s tipkami od **a** do **z**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **↵** ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kursor.

Če beseda ni pravilna:

Večkrat pritisnite ***✳** ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Druge besede**. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na tradicionalen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko **↵**. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**, **Besedilna spor.** in **Napiši sporočilo**.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti urejevalnik sporočil, v pripravljenosti pritisnite **↵**.



2. Vpišite sporočilo. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte **Predloge** na strani 56.
3. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite **Pošlji**.
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz imenika.
Pritisnite **OK**, da bi poslali sporočilo.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite **Mož. pošiljanja**.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite **Na več imen**. Ko pošljete sporočilo vsem zelenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite **Profil pošiljanja**, potem pa še zeleni profil za sporočila.
Če želite določiti profil za sporočila, glejte **Nastavitve sporočil** na strani 63.

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil


Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, glejte **Nastavitve sporočil** na strani 63. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v imenik shraniti e-naslov, glejte **Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom** na strani 35.


1. Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila, Besedilna spor.** in **Napiši e-pošto**.
2. Vpišite e-naslov prejemnika ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **OK**.



4. Vpišite e-poštno sporočilo. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-naslov in zadevo.
Glejte tudi [Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto](#) na strani 56. Slik ne morete vstavljati.
5. E-poštno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji e-pošto*. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.
E-pošto pošljete s tipko **OK**.

Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto


Ko prejmete sporočilo ali e-pošto, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejetjem novih sporočil zbrisate nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil:

Pritisnite **Meni** in izberete *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

2. Nепrebrana sporočila so označena z .
3. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnosti**.

Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila ali e-pošte, premikanje in preimenovanje sporočila, ki ga berete.



Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo iz začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpiše ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

4. Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, izberite enega od standardnih odgovorov ali pa možnost *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

5. Pritisnite **Možnosti**, izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.



Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shranjuje prejeta besedilna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Besedilna spor.*

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Arhiv, Moje mape* ali *Predloge*.



Predloge


V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označena z , in slikovna sporočila, označena z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Predloge*.

Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto

- Ko pišete sporočilo ali e-pošto, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uporabi predlogo* in izberite želeno predlogo.

Vstavljanje slike v besedilno sporočilo

- Ko pišete sporočilo, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*.

Mapa Arhiv in uporabnikove mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali pa ustvarite nove mape za svoja sporočila.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Moje mape*.



- Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*.
- Poiščite želeno mapo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši mapo*.


Večpredstavnostna sporočila



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo z večpredstavnostnimi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, sliko in zvok. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 45 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.

Utripajoči znak  pomeni, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln. Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če hočete shraniti sporočilo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani sporočilo* in zbršite stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.



Opomba: Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, PNG in BMP.
- Zvok: Razširljive večglasne MIDI (SP-MIDI) in enoglasne melodije.




Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 64. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo.


V večpredstavnostno sporočilo lahko vstavite eno sliko. Sliko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi podobo*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Znak  pomeni, da je sporočilu priložena slika.

Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi ime*. Poiščite želeno ime, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi ime*.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*. Vpišite želeno številko ali jo priključite iz imenika in pritisnite **OK**.



3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji na številko* (ali *Pošlji na e-naslov*).
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-naslov) ali jo priključite iz imenika. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.



Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 64.

Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak . Ko je sprejemanje sporočila končano, se izpiše znak  in besedilo *Prejeta večpredstavnostno sporočilo*.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*.

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. Pritisnite **Možnosti**, če želite:
 - zbrisati shranjeno sporočilo, odgovoriti na sporočilo, ga posredovati ali urediti.
 - Izberete lahko tudi *Podrobnosti spor.*, da si ogledate zadevo, velikost in razred sporočila, *Podrobnosti*, da si ogledate podrobnosti priložene podobe ali zvoka, *Predvajaj*, da poslušate melodijo zvonjenja, ki je priložena



sporočilu, *Shrani posnetek*, da melodijo shranite v meni *Galerija* ali *Shrani podobo*, da sliko shranite v meni *Galerija*.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp.*

Večpredstavna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Večpredstavna sporočila, ki jih želite poslati pozneje, lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.*

Poslana večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte [Nastavitve za večpredstavna sporočila](#) na strani 64.

Brisanje sporočil

1. Če hočete zbrisati večpredstavna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* ali *Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.
2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **OK**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Če želite zbrisati vsa prebrana sporočila iz vseh map za besedilna sporočila, izberite *Vsa sporočila* in pritisnite **OK**, ko se izpiše *Zbrišem vsa sporočila iz vseh*



map? Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Pomenki

Ta storitev za hitro izmenjavo sporočil vam omogoča, da se lahko pomenkujete z drugimi. Prejetih ali poslanih sporočil ne morete shranjevati, lahko pa jih pregledujete med pomenkovanjem. Vsako sporočilo bo obračunano kot običajno besedilno sporočilo.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, potem pa *Pomenki*. Vpišite številko sogovornika ali jo priključite iz imenika in pritisnite **OK**.

Drugačen začetek pomenka: Ko prejmete sporočilo, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše. Če želite začeti pomenek, pritisnite **Možnosti** in izberite *Začni pomenek*.

2. Vpišite svoj naziv za pomenek in pritisnite **OK**.
3. Napišite svoje sporočilo.
4. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
5. Odgovor sogovornika se izpiše nad vašim originalnim sporočilom.
Na sporočilo odgovorite tako, da pritisnete **OK** in ponovite koraka 3 in 4.
6. Če hočete končati pomenek, pritisnite **OK**, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj*.



Telefonski predal


Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Št. telefonskega predala*.

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo lastno številko telefonskega predala, glejte [Linija za odhodne klice](#) na strani 73.

- *Št. telefonskega predala*, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



Nasvet: Z daljšim pritiskom na  pokličete svoj telefonski predal.

Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od vašega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.



Nastavitve sporočil

Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Nastav. sporočil, Besedilna spor. in Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitve za sporočila, izberite želeni niz.
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo, E-pošta, Pager* ali *Faks*.
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
 - Za vrsto sporočil *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.
Za vrsto sporočil *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.
 - Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
 - Izberite *Uporabi GPRS*, da nastavite GPRS kot podatkovni nosilec za sporočila SMS.



- Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.
- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more sprejemati ali pošiljati novih sporočil. Telefon zato omogoča, da ga nastavite tako, da samodejno zbriše stara sporočila in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Nastav. sporočil, Besedilna spor.* in *Brisanje starih prejetih sporočil* ali *Brisanje shran. poslanih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Prejeta sporočila* ali *Poslani predmeti*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.* Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Izberite *Ne, Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja.
- *Dohodna večpredstavnostna spor.* Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil.



- **Nastavitve povezave.** Določite nastavitve za povezavo WAP, ki jo boste uporabljali za nalaganje večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve povezave, potem pa jih uredite.
 - **Ime nastavitvev.** Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
 - **Domača stran.** Vpišite naslov zelene domače strani WAP (piko vpišete s tipko **Ⓜ**) in pritisnite **OK**.
 - **Način seje.** Izberite **Stalna** ali **Začasna**.
 - **Nosilec podatkov.** Izberite **GPRS**.
 - **Dostopna točka GPRS.** Vpišite ime dostopne točke in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke rabite za povezavo z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
 - **Naslov IP.** Vpišite naslov (piko vpišete s **+***) in pritisnite **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
 - **Vrsta preverjanja.** Izberite **Zaščitena** ali **Normalna**.
 - **Uporabniško ime.** Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
 - **Geslo.** Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- **Dovoli oglase.** Oglase lahko sprejmete ali zavrnete.

Shranjevanje nastavitvev za povezavo za večpredstavnostna sporočila, prejetih v obliki besedilnega sporočila

Nastavitve povezave utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki besednega sporočila. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali



omrežnega operaterja.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

■ Zadnji klici (Meni 2)

Telefon beleži telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev.





Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete registrirano številko, jo dodate v imenik, jo zbrisate iz seznama ali pošljete sporočilo.



Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**.

- **Neodgovorjeni klici** vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja).
 **Nasvet:** Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Poiščite želeno številko in jo pokličite s pritiskom na .
- **Prejeti klici** vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- **Klicane številke** izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali. Glejte tudi **Vnovično klicanje zadnje klicane številke** na strani 29.
- **Briši sezname zadnjih klicev** zbríše sezname zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**.

- **Trajanje klicev** in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.



Vsaka linija ima svoje števice, ki se izpišejo za trenutno izbrano linijo. Glejte [Linija za odhodne klice](#) na strani 73.

- **Stroški klicev** (storitev omrežja). Izberite *Enote zadnjega klica* ali *Enote vseh klicev*, da preverite stroške zadnjega klica ali vseh klicev v enotah, ki so določene s funkcijo *Prikaz stroškov*.

Funkcija *Omejitev stroškov klicev* vam omogoča, da omejite stroške klicev na določeno vsoto enot ali denarja. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

- **Števec podatkov GPRS** in s pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števice pa lahko tudi zberšete. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Števce lahko zberšete le, če poznate zaščitno kodo telefona.
- **Merilnik trajanja povezave GPRS** in preverite trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zberšete. Števce lahko zberšete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

■ Profili (Meni 3)

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*.

Pritisnite **Meni** in izberite **Profili**. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.



- Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.
- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želene nastavitve in izvedite nastavitve.

Nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte stran 77.

Profil lahko tudi preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.



Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete na tipko za vklop/izklop **(1)**, poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

■ Nastavitve (Meni 4)



Nastavitve za datum in čas

Ura

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas*, potem pa *Ura*.

Izberite *Prikaži uro* (ali *Skrij uro*), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše (ali skrrije) točen čas.

Izberite *Nastavi čas*, če želite nastaviti uro, z možnostjo *Zapis časa* pa določite 12- ali 24-urni zapis.



Ura se uporablja v funkcijah *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka*, omejeni *Profili*, *Koledar* in Ohranjevalnik zaslona.

Če baterijo za daljši čas ločite od telefona, boste morda morali na novo nastaviti točen čas.

Datum

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Datum*.

Izberite *Prikaži datum* (ali *Skrij datum*), če želite, da se v pripravljenosti datum na zaslonu izpiše (ali skrije). Datum nastavite z možnostjo *Nastavi datum*. Izberete lahko tudi zapis datuma.

Samodejna nastavitvev ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Samonastavljanje ure in datuma* (storitev omrežja). Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum v skladu s trenutnim časovnim pasom, izberite *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodobljanje lahko povzroči, da potečejo nekatere beležke koledarja.

Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Klicne nastavitve

Opomba: Naslednje klicne nastavitve najdete tako, da pritisnete **Meni**, izberete *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa izberete želeno nastavitvev.

Samodejno nastavljanje glasnosti

Samodejno nastavljanje glasnosti nastavlja glasnost slušalke glede na hrup v okolju. Če se hrup okolja ali glasnost sogovornika spremeni, samodejno nastavljanje glasnosti temu ustrezno spremeni glasnost slušalke.


Opomba: vklop ali izklop samodejnega nastavljanja glasnosti med klicem vpliva samo na trenutni klic. Samodejno nastavljanje glasnosti je mogoče le, če ni uporabljena oprema za prostoročno telefoniranje.

Vklop samodejnega nastavljanja glasnosti prek menijev

1. Izberite *Samodejno nastavljanje glasnosti*.
2. Izberite *Izključeno* ali *Vključeno*. Privzeta nastavitvev je *Izključeno*.

Vklop samodejnega nastavljanja glasnosti med klicem

1. Med klicem pritisnite **Možnosti**.
2. Izberite *Vklj. samon. gl.*, če želite vključiti samodejno nastavljanje glasnosti ali izberite *Izkl. samon. gl.*, če želite izključiti samodejno nastavljanje glasnosti.

Če povečate glasnost slušalke med klicem s pritiskom na , se glasnost slušalke poveča, ne glede na samodejno nastavljanje glasnosti.

Ko končate klic, se glasnost povrne na vrednost pred samodejno nastavitvijo.





Preusmeritve

Meni *Preusmeritve* (storitev omrežja) vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti preusmeritev, izberite *Vključi*, potem pa izberite zakasnitev, po kateri se klic preusmeri, če je to na voljo. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je preusmeritev vključena, izberite *Preveri stanje*, če je to za izbrano preusmeritev na voljo. Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Odgovor s katerokoli tipko

Izberite *Sprejem klicev s katerokoli tipko*. Izberite *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen **1**, izbirne tipke  in .

Samodejno ponovno klicanje

Izberite *Samodejno ponovno klicanje*. Če izberete *Vključeno*, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat.

Hitro klicanje

Izberite *Hitro klicanje*. Izberite *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od **2** abc do **9** wxyz, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.



Čakajoči klic

Če izberete *Čakajoči klic - Vključi*, vas bo omrežje opozorilo na nov klic med že vzpostavljenim klicem (storitev omrežja). Glejte [Čakajoči klic](#) na strani 31.

Podatki o klicu

Izberite *Povzetek po klicu*. Če nastavite to funkcijo na *Vključen*, bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal trajanje in stroške (storitev omrežja) klica.

Pošiljanje lastne številke

Izberite *Pošlji lastno številko*. Če izberete *Da*, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne klice

Omrežna storitev Linija za odhodne klice vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, t.j. številke za izhodne klice.

Izberite *Linija za odhodne klice*. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.

Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko #[†].




Nastavitve telefona

Opomba: Naslednje nastavitve telefona najdete tako, da pritisnete **Meni**, izberete *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa izberete želeno nastavitvev.


Jezik

Izberite *Jezik*. Izberite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.

Samozaklepanje tipkovnice

Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu pojavi znak .



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

Tipkovnico telefona lahko nastavite tako, da se, ko je telefon v pripravljenosti, samodejno zaklene po izbrani zakasnitvi.

1. Če želite vključiti samodejno zaklepanje, izberite *Vključeno*.
2. Ko se na zaslonu izpiše *Nastavite zakasnitev*: vpišite čas v minutah in sekundah.
Privzeta vrednost je 01:00. Najdaljši dovoljeni čas je 60 minut, najkrajši pa 10 sekund.

Samodejno zaklepanje tipkovnice se vključi, ko je telefon v pripravljenosti in poteče čas, ki ste ga nastavili.



Informacija o celici

Izberite *Informacija o celici*. Če izberete *Vključena*, vam telefon pokaže, kdaj je uporabljen v celičnem omrežju tehnologije MCN.

Pozdrav

Izberite *Pozdrav*. Napišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete na *Možnosti* in izberete *Shrani*.

Izbira omrežja

Izberite *Izbira omrežja*. Način *Samodejna* pomeni, da telefon samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo na vašem področju.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če takšna pogodba ni podpisana, se ob izbiri omrežja izpiše obvestilo *Ni dostopa*, potem pa morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

Obveščaj o storitvah SIM

Glejte *Storitve SIM (Meni 14)* na strani 114.

Vklop pomoči

Izberite *Vklop pomoči*, da vključite ali izključite vgrajeno pomoč telefona. Glejte tudi *Uporaba menijev* na strani 41.

Ton ob vklopu

Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, izberite *Ton ob vklopu*.



Nastavitve zaslona

Opomba: Naslednje nastavitve telefona najdete tako, da pritisnete **Meni**, izberete *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona*, potem pa izberete zeleno nastavitev.

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. V meniju *Galerija* je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko sprejmete tudi prek večpredstavnostnih sporočil, jih nalagate prek WAP ali prenesete iz računalnika z uporabo programa PC Suite v meni *Galerija*. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, BMP in PNG.

Izbiranje slike za ozadje

1. Izberite *Ozadje*.
2. Izberite *Spremeni podobo*, da se izpiše seznam map v meniju *Galerija*.
3. Izberite mapo in poiščite zeleno sliko.
4. Če želite sliko določiti za ozadje, pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavi za ozadje*.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

Vklop in izklop ozadja

Izberite *Ozadje*. Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Barvne sheme

Izberite *Barvne sheme*. Izberite zeleno barvno shemo za znake, merilnike in druge dele zaslona.



Logo operaterja

Če želite, da telefon prikaže ali skrije logotip operaterja, izberite *Logo operaterja*. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni *Logo operaterja* zatemnjen.

Logo operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o dosegljivosti logotipov operaterja prek SMS, MMS ali WAP dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Ohranjevalnik zaslona

V pripravljenosti lahko telefon varčuje z energijo tako, da vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro. Vključi se, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke.

Ohranjevalnik zaslona se izključi tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.

Izberite *Zakasnitev ohranjevalnika* in nastavite zakasnitev, po kateri se ohranjevalnik zaslona z digitalno uro vključi. Zakasnitev lahko izbirate v obsegu od 5 sekund do 60 minut.

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Svetlost zaslona

Za telefon lahko določate svetlost zaslona. Izberite *Svetlost zaslona*, s tipkama (in) spremenite svetlost na želeno vrednost, potem pa pritisnite **OK**.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve tonov*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte *Profili (Meni 3)* na strani 68.

Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.



- *Opozarjanje na klic* določa, kako vas bo telefon opozoril na dohodni klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.
- Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne govorne klice. Če želite izbirati med melodijami v meniju *Galerija*, izberite *Odpri Galerijo* na seznamu melodij za zvonjenje.
- Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v avto.



Nasvet: Če prejmete tip zvonjenja prek IR ali če ga naložite, ga lahko shranite v meni *Galerija*.

- Izberite *Svetlobno opozarjanje*, če želite, da telefon ob prejemu klica utripa z vgrajeno svetilko.

Opomba: Če je ob prejemu klica svetilka vključena, ne bo utripala.

- Izberite *Ton ob prejemu sporočil*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da vključite opozorilne tone, ko se na primer izprazni baterija.
- *Zvoni za* omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**.

Nastavitve za opremo

Meni za opremo je na voljo le, če je bil telefon kdaj priključen na katere od združljivih slušalk ali kompletov za uporabnike slušnih aparatov.



Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve za opremo*. Če je ustrezna oprema kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete *Slušalke* ali *Zanka sluš.ap..*

- Izberite *Privzeti profil* in izberite profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- Izberite *Samodejni sprejem klicev*, če želite, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozorjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- Izberite *Osvetlitev*. Če želite trajno vključeno osvetlitev, izberite *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke. Možnost *Osvetlitev* je na voljo le, če je izbrana možnost *Prostoročno*.

Zaščitne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Zaščitne nastavitve*. Izberite

- *Zahteva za vnos PIN kode*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- *Zapore klicev* (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.



- **Predpisane številke** omeji odhodne klice in besedilna sporočila na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2. Ko so vključene predpisane številke, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.
- **Zaprta skupina uporabnikov** je storitev omrežja, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite iz pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona, (glejte **Izbira nastavitve imenika** na strani 34) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (**Kopiranje imenikov** na strani 37).
- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če želite nastavitve menjave povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in potem **Povrnitev tovarniških nastavitvev**. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali prenesenih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.



■ Budilka (Meni 5)



Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite **Budilka**. Vnesite želeni čas in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti čas bujenja, izberite **Vključena**.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis **Bujenje!** in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za približno 10 minut, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Radio (Meni 6)



OPOZORILO: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Če hočete s telefonom poslušati radio, na priključek na spodnjem delu telefona priključite stereo slušalke HDS-3 ali katere druge združljive slušalke Nokia. Vrvica



slušalk deluje tudi kot antena za radio, zato so slušalke potrebne tudi, če radio poslušate prek zvočnika.


Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** in izberite **Radio**. Na zaslonu se izpiše
 - Številka in ime postaje.
 - Frekvenca postaje.
2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.



Ko uporabljate stereo slušalke HDS-3 ali druge združljive slušalke Nokia, lahko poiščete zeleno shranjeno postajo s tipko na slušalkah.

3. Če želite radio izključiti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Izključi**.



Nasvet: Če želite hitro izključiti radio, za dalj časa pritisnite .

Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom na  ali .

Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani postajo**. Vnesite ime postaje in pritisnite **OK**. Poiščite mesto za postajo.

Uporaba radia

Opomba: uporaba radia hitreje prazni baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega občutno skrajšal čas delovanja telefona.



Ko je radio vključen, pritisnite **Možnosti** in izberite

- **Izključí,** če želite izkjučiti radio.
- **Shrani postajo,** če želite shraniti najdeno postajo. Shranite lahko do 20 postaj.
- **Samodej. iskanje.** Na kratko pritisnite eno od tipk za pomikanje, da se začne iskanje postaje. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte **Shrani postajo** zgoraj.
- **Ročno nastav.** Na kratko pritisnite eno tipko za pomikanje, da postajo premaknete za 0,1 MHz navzgor ali navzdol, za hitrejše premikanje pa tipko držite pritisnjeno. Če želite poiskano postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte **Shrani postajo** zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati **Ročno nastav.**, pritisnite #^q v meniju **Radio**.

- **Nastavi frekvenco.** Če poznate frekvenco zelene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte **Shrani postajo** zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati **Nastavi frekvenco**, pritisnite +*^v v meniju **Radio**.

- **Zbriši postajo.** Poiščite shranjeno postajo, pritisnite **Zbriši** in **OK**.
- **Preimenuj.** Vnesite novo ime postaje in pritisnite **OK**.
- **Zvočnik** (ali **Slušalk**), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Vrvica slušalk deluje tudi kot antena za radio.



Opomba: uporaba zvočnika obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona.

- **Mono izhod** (ali **Stereo izhod**), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Galerija (Meni 7)

OPOZORILO: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



V Galerijo lahko shranjujete podobe in melodije, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih, glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 59.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Izpiše se seznam možnosti.
2. Izberite **Prikaži mape**, da odprete seznam map.

Na voljo so še te možnosti:

- **Dodaj mapo**. Vpišite ime za mapo in pritisnite **OK**.
- **Zbriši mapo**. Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati.



- *Preimenuj mapo*. Map, ki so bile v telefonu že ob nakupu, ne morete preimenovati.
- *Storitve Galerije* omogoča nalaganje dodatnih podob in melodij. Izberite *Storitve podob* ali *Storitve za tone*. Izpiše se seznam zaznamkov WAP. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 111.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z zeleno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda želene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP* na strani 107. Znova se skušajte povezati z zeleno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na vašega omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

3. Izberite zeleno mapo, da se izpiše seznam datotek v mapi. *Grafike* in *Toni* sta shranjeni v telefonu že ob nakupu.
4. Poiščite zeleno datoteko. Pritisnite **Možnosti** in izberite zeleno možnost za datoteko.



■ Organizator (Meni 8)

OPOZORILO: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*.

Poiščite zeleni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*.

Posamezne beležke lahko pregledate tako, da jih poiščete v dnevnem pregledu, potem pa pritisnete **Možnosti** in *Prikaži*. Po beležki se lahko tudi pomikate.

Druge možnosti za poglede v koledarju lahko zajemajo:

- Možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek IR, ali kot beležko neposredno na koledar drugega telefona ali kot besedno sporočilo.
- Možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter za kopiranje beležke na drug dan.
- *Nastavitve* za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost *Samobrisanje* vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo. Ponovljene beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.




Dodajanje beležke v koledar

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*. Izberete lahko naslednje vrste beležk:



-  *Sestanek*
-  *Klic*
-  *Rojstni dan*
-  *Sporočilo*
-  *Opomnik*

Če želite nastaviti opozorilo za opomnik, izberite *Vključi opozorilo* in nastavite čas opozorila.

Če želite nastaviti opozorilo za druge beležke v koledarju (razen za *Opomnik*), po vpisu informacij in pritisku na **OK** izberite *S tonom* ali *Tiho*, potem pa vpišite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na . Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.



Opravila

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Opravila*, da se odpre seznam. Pritisnite **Možnosti** ali poiščite želeno beležko in pritisnite **Možnosti**.

- Če želite dodati novo beležko, izberite *Dodaj*. Vnesite predmet beležke. Ko vpišete največje dovoljeno število znakov, se vpisovanje ustavi. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Izberite pomembnost beležke, *Visoka*, *Srednja* ali *Nizka*. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila.

Slovar, glejte *Vklop in izklop slovarja* na strani 51.

- Izbrano beležko lahko pregledate ali zberšete, zberšete pa lahko tudi vse končane beležke. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete na drug telefon, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Ko pregledujete beležko, jo lahko tudi uredite, ji spremenite rok ali pomembnost ali jo označite kot končano.

■ Igre (Meni 9)


OPOZORILO: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.




Začetek igre



1. Pritisnite **Meni**, izberite *Igre* in potem *Izberi igro*.
2. Poiščite igro ali skupino iger (imena so odvisna od iger).



3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno igro, se zažene.

Če ste izbrali niz iger, se prikaže seznam iger. Posamezno igro zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite *Odpri* ali pritisnite .



Nasvet: Če igra zasede celotno površino zaslona, večnamenske tipke nimajo prikazanih imen. Pritisnite večnamensko tipko  ali , da se izpiše seznam možnosti. Potem izberite eno od možnosti ali pritisnite **Nazaj**, da nadaljujete igro.

Igranje nekaterih iger bo hitreje izpraznilo baterijo telefona (telefon boste zato morali priključiti na polnilnik).

Storitve za igre

Pritisnite **Meni**, izberite *Igre* in potem *Storitve za igro*. Izpiše se seznam zaznamkov WAP. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 111.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda zelene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitvev za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP* na strani 107. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na vašega omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

Če želite nalagati dodatne igre, glejte tudi *Prenos aplikacije* na strani 92.

Ko naložite igro, se bo morda namesto v meni *Igre* shranila v meni *Aplikacije*.



Zasedenost pomnilnika za igre

Če želite pregledati velikost pomnilnika, ki je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Pomnilnik*. Glejte tudi [Zasedenost pomnilnika za aplikacije](#) na strani 93.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.


■ Aplikacije (Meni 10)

OPOZORILO: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.




Ta meni omogoča delo z aplikacijami Java, ki so nameščene v telefonu. Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia. Nekateri drugi ponudniki storitev ponujajo druge aplikacije prek storitev WAP. Te aplikacije morate pred uporabo prenesti v telefon.




Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Izberi aplikacijo*.
2. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno aplikacijo, se zažene.



Če ste izbrali niz aplikacij, se prikaže seznam aplikacij. Posamezno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite **Odpri** ali pritisnite .

Igranje nekaterih iger bo hitreje izpraznilo baterijo telefona (telefon boste zato morali priključiti na polnilnik).

 **Nasvet:** Če aplikacija zasede celotno površino zaslona, večnamenske tipke nimajo prikazanih imen. Pritisnite večnamensko tipko  ali , da se izpiše seznam možnosti. Potem izberite eno od možnosti ali pritisnite **Nazaj**, da nadaljujete delo z aplikacijo.

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- **Zbriši** zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
Če zbrisete aplikacijo ali niz aplikacij, ki so bile nameščene ob nakupu, iz telefona, jih lahko vnovič naložite na spletni strani Nokia Software Market na naslovu www.softwaremarket.nokia.com/wap ali www.softwaremarket.nokia.com/5100.
- **Spletni dostop** omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite **Vprašaj**, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje pred vzpostavitvijo povezave, **Dovoljeno**, da dovolite vzpostavitev povezave, ali **Ni dovoljeno**, če želite preprečiti dostop do interneta.
- **Preveri različico** preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica aplikacije.



- *Spletna stran* ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Prenos aplikacije

Novе aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Storitve za aplik.*, da se izpiše seznam zaznamkov WAP. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 111.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z zeleno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda zelene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP* na strani 107. Znova se skušajte povezati z zeleno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na vašega omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in poiščite stran WAP, s katere lahko prenesete ustrezno aplikacijo Java. Glejte *Prebiranje strani storitve WAP* na strani 108.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte *Storitve za igre* na strani 89.



- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko naložite aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Aplikacije* shranila v meni *Igre*.

Zasedenost pomnilnika za aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Pomnilnik*.

■ Pripomočki (Meni 11)

OPOZORILO: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu seštevata, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z #[Ⓢ].



3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren* ali *Spr. predznak*.

Če izberete možnost *Kvadrat, Koren* ali *Spr. predznak*, dobite rezultat, potem pa lahko nadaljujete z naslednjim izračunom.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete **+*** enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vnesite drugo številko v izračunu.
5. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Rezultat*. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat kot je potrebno.
6. Nov izračun začnete tako, da vpišete novo številko ali z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišete tečaj, decimalko vpišete s tipko **#⁰**, in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vpišete vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Nasvet: Valute lahko preračunavate tudi v pripravljenosti. Vtipkajte vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite zeleni izračun.



Odštevalnik časa

Odštevalnik vam omogoča, da vpišete želeni čas, in začne zvočno opozarjati, ko se nastavljeni čas izteče. Telefon ponuja dva različna odštevalnika: običajni odštevalnik in intervalni odštevalnik, s katerim lahko določate časovne intervale za vadbo in podobno.

Običajni odštevalnik

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*.
2. Izberite *Običajni števec*.
3. Vnesite čas v obliki uu:mm:ss in pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **OK**, da se odštevanje začne.

V pripravljenosti odštevalnik vključite tako, da vpišete številko, pritisnete **Možnosti** in izberete *Odštevalnik časa*, potem pa nastavite čas.

Če želite spremeniti čas, izberite *Spremeni čas*, če pa želite odštevalnik ustaviti, izberite *Ustavi števec* v pogledu Odštevalnik.

Nastavljanje intervalnega odštevalnika

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki - Odštevalnik časa - Intervalni števec*.
2. Če še ni nastavljenih odštevalnikov, izberite *Dodaj nov števec*.
3. Vpišite ime za novi števec.
4. Vpišite ime posameznih intervalov in nastavite opozorila.

Preklop na naslednji interval je lahko ročen ali samodejen, kar določite z nastavitvijo *Pripomočki-Odštevalnik časa-Nastavitve-Naslednji interval*.




Vklop intervalnega odštevalnika

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki - Odštevalnik časa - Intervalni števec*.
2. Izberite zeleni intervalni števec in izberite *Poženi števec*.
3. Izberite shranjeni interval in pritisnite **Začni**.

Intervalni odštevalnik začne teči od izbranega intervala. Napredovanje med intervali določajo vaše nastavitve v podmeniju *Nastavitve*.

Ko se običajni odštevalnik ali interval intervalnega odštevalnika izteče, začne telefon zvočno opozarjati in utripati z osvetlitvijo, na zaslonu pa utripa ustrezno obvestilo. Opozarjanje ustavite s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **Končaj**.

Štoparica

Vaš telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite štoparico ustaviti, pritisnite .

Merjenje vmesnih časov

1. Izberite *Meni-Pripomočki-Štoparica-Vmesni časi*.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje časa.

Opomba: Če čas preseže vrednost 99:59:59:9, se številka na zaslonu spremeni na 00:00:00:0, merjenje časa pa se nadaljuje.

3. Pritisnite **Ustavi**, da končate merjenje, ali **Vm. čas**, da izmerite vmesni čas.



Vmesni časi se izpišejo pod tekočim časom. Ko končate merjenje, se rezultat prikaže na zaslonu.

Če znova začnete merjenje časa s pritiskom na **Možnosti-Začni**, se števec ne postavi na nič, ampak merjenje poteka kumulativno. Seznam možnosti omogoča tudi shranjevanje in brisanje časov.

Merjenje časov krogov

1. Izberite **Meni-Pripomočki-Štoparica-Časi krogov**.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje časa.
3. Pritisnite **Krog**, ko želite videti čas kroga.

S pritiskom na **Krog** ustavite merjenje časa in znova začnete od ničle. Najnovejši čas kroga se izpiše pod trenutnim časom.

Ko pritisnete **Ustavi**, se merjenje časa prekine, kot rezultat pa se izpiše skupni čas.

Pregledovanje časov

Shranjene čase lahko pregledate z možnostjo **Prikaži čase**. Shranjeni nizi časov se izpišejo na zaslonu. Niz časov lahko sestavlja do 20 vmesnih časov ali časov krogov. Če jih želite pregledati, izberite niz časov. V tem pogledu lahko brišete čase z izbiro **Možnosti-Zbriši čase**.

Brisanje časov

Čase lahko zbrišete z možnostjo **Zbriši čase** v glavnem meniju Štoparica. Čase lahko brišete posamično ali vse hkrati. Brisanje potrdite s pritiskom na **OK**.



Števec kalorij

Števec kalorij ponuja približno oceno porabe energije pri različnih športnih dejavnostih. Poraba energije je odvisna od starosti, teže in spola. Shranite lahko do 10 dejavnosti.

Shranjevanje osebnih podatkov

1. Izberite *Pripomočki-Števec kalorij-Nastavitve*, vpišite svojo težo in starost ter izberite spol.
2. Po vsakem vpisu shranite podatke s pritiskom na **OK**.

Zapis teže, energije in hitrosti lahko izberete tako, da se pomikate po meniju Nastavitve in določite posamezne zapise.

Izbiranje dejavnosti

1. Izberite *Pripomočki-Števec kalorij-Dejavnosti-Dod.novo*.
2. Izberite eno od dejavnosti in njeno intenzivnost, če je na voljo.
3. Dodajte trajanje dejavnosti v obliki uu:mm in pritisnite **OK**.
Prikaže se povzetek s podatki o porabi energije.
4. Dejavnost shranite s pritiskom na **OK**.

Urejanje in brisanje dejavnosti

- Če želite urediti dejavnosti, v glavnem pogledu *Dejavnosti* pritisnite **Možnosti**.
Zdaj lahko dodate novo dejavnost, uredite obstoječo, pregledate skupno porabo energije ali zbršete dejavnost.



Nasvet: Po izračunu *Skupaj kalorij* lahko izračunano porabo energije shranite v koledar z možnostjo **Možnosti** - *Shrani v koledar*, kjer vpišete še datum.

- Če želite zbrisati vse dejavnosti hkrati, izberite *Pripomočki-Števec kalorij-Zbriši vse* in pritisnite **OK**.

Termometer

Termometer meri temperaturo v stopinjah Celzija in Fahrenheita. Temperaturo lahko prikažete tudi v stanju pripravljenosti.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Pripomočki-Termometer*.
2. Vključite ali izključite prikaz temperature v pripravljenosti.

Za najboljše rezultate položite telefon za 5 minut na ravno podlago v okolju brez vetra.

Opomba: če se telefon polni, če je vključen radio ali če je vzpostavljen klic, termometer ne deluje.

Merilnik glasnosti

Merilnik glasnosti meri približno glasnost v dB. Telefon prikaže navpično črto, ki kaže glasnost. Glasnost se prikaže tudi številčno. Najvišja vrednost je prikazana v okviru zgoraj, pod njo pa je prikazana trenutna vrednost.

Opomba: glasnosti ne morete meriti, ko kličete. Merilnika glasnosti ravno tako ne morete uporabljati, ko so priključene slušalke.



Ko pritisnete **Možnosti**, so vam na voljo štiri možnosti:

- Z možnostjo **Ponast. vršno vr.** zbrišete največjo vrednost.
- Možnost **Zadrž. vršna vred.** pomeni, da sta prikazani obe vrednosti, vendar se največja glasnost spreminja le, če je trenutna glasnost večja od prejšnje največje glasnosti.
- Možnost **Dinam. vršna vred.** pomeni, da sta prikazani obe vrednosti, vendar se največja glasnost zbríše vsakih 5 sekund.
- Možnost **Določanje hrupa** simulira občutljivost sluha v odvisnosti od frekvence. Izbirate lahko med tihim šumom (zvoki < 85 dB) in glasnim hrupom (zvoki > 85 dB).

■ Povezovanje (Meni 12)



Infrardeč

OPOZORILO: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek njegovega infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili IR povezavo, mora biti naprava, s katero se povezuje, združljiva s standardom IrDA. Prek IR vmesnika na vašem telefonu lahko pošiljate in prejimate podatke iz ali na združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik).

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.



Pošiljanje in prejetje podatkov prek IR vmesnika

- Poskrbite, da bosta IR vmesnika gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma znaša največ en meter.
- Če želite vključiti IR vmesnik telefona, pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje* ter *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno IR funkcijo, da bi začel s prenosom podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za IR povezavo

- Ko je znak **IR** neprekinjeno prikazan, je IR povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek IR vmesnika.
- Ko znak **IR** utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

GPRS

Povezava GPRS

Telefon lahko nastavite tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS. Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje*, *GPRS*, *Povezava GPRS* in *Neprek. zveza*. Če zaženete aplikacijo, ki uporablja GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov. Ko končate aplikacijo, se povezava GPRS konča, registracija v omrežju GPRS pa ostane veljavna.



Če izberete *Po potrebi*, se povezava GPRS registrira in vzpostavi, ko jo aplikacija, ki zahteva GPRS, potrebuje, in se konča, ko aplikacijo končate.

Ko se vzpostavi povezava GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak **G**. Če med vzpostavljenno povezavo GPRS prejmete klic ali sporočilo ali začnete klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak **✋**, ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana). Vaš telefon podpira tri hkratne povezave GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer sprejemate večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek PC-ja ali brskalnik WAP.

Nastavitve modema GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim PC-jem in ga uporabite kot modem GPRS.

Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje, GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*. Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.

- Poiščite *Naziv za dostopno točko* in pritisnite **Izberi**. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
- Poiščite *Dostopna točka GPRS* in pritisnite **Izberi**. Vnesite ime dostopne točke (APN) in pritisnite **OK**.

Ime dostopne točke rabite za povezavo z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi na PC-ju s programom Nokia Modem Options, glejte www.nokia.com/support/



phones/5100. Če ste določili nastavitve tako na telefonu kot tudi na PC-ju, bodo uporabljene nastavitve na PC-ju.

■ Storitve WAP (Meni 13)



OPOZORILO: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljate lahko različne storitve WAP, kot so bančništvo, novice, vremenske napovedi in urniki letov. Te storitve so posebej načrtovane za uporabo prek mobilnih telefonov, vzdržujejo pa jih ponudniki storitev WAP. Dostopnost storitev WAP ter njihovo ceno in tarife preverite pri vašem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev WAP, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo njihovih storitev.

Storitve WAP uporabljajo na svojih straneh WAP jezik WML. Na telefonu ne morete pregledovati spletnih internetnih strani.

Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev WAP, ki jih želite uporabljati. Glejte stran [110](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Glejte stran [107](#).
3. Začnite prebirati strani storitve WAP. Glejte stran [108](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo WAP. Glejte stran [109](#).



Priprava telefona na storitve WAP

Nastavitve povezave utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki besednega sporočila. Za več informacij se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev.

Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite. Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Nastavitve WAP lahko najdete na primer na njihovi spletni strani.

Shranjevanje nastavitve za storitve, prejetih v obliki sporočila

Ko prejmete nastavitve za povezavo v obliki sporočila, se na zaslonu izpiše *Prejete nastavitve storitev*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Shrani*.
Če v meniju *Aktivne nastavitve storitev* ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.
Če so pod možnostjo *Aktivne nastavitve storitev* že shranjene nastavitve, se izpiše vprašanje *Vključim shranjene nastavitve storitev?*. Če želite vključiti shranjene nastavitve, pritisnite **Da**, če pa jih želite le shraniti, pritisnite **Ne**.
- Prejete nastavitve zavržete s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Zavrzi*.
- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**.



Ročna izbira nastavitve za storitve

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*.

2. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.

Vključiti morate niz, kamor želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo WAP.

3. Poiščite želen niz in pritisnite **Vključi**.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.

Izberite vsako od nastavitvev storitve in vnesite ustrezne nastavitve.

- *Ime nastavitvev* - Vnesite novo ime za niz nastavitvev in pritisnite **OK**.
- *Domača stran* - Vnesite naslov domače strani za želene storitve WAP, piko vpišete s tipko **OK**, potem pa pritisnite **OK**.
- *Način seje* - Izberite *Stalna* ali *Začasna*.
- *Zaščita povezave* - Izberite *Vključena* ali *Izključena*.

Ko je zaščita povezave *Vključena*, skuša telefon za dostop do storitev WAP uporabiti zaščiteno povezavo. Če zaščitena povezava ni na voljo, se povezava ne bo vzpostavila. Če se želite kljub temu priključiti brez zaščitene povezave, morate zaščito povezave nastaviti na *Izključena*.

- *Nosilec podatkov* - Izberite *Podatki GSM* ali *GPRS*. Za nastavitve za izbrani nosilec glejte *Nastavitve, ko je izbran nosilec Podatki GSM* in *Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS* spodaj.

Za informacije o ceni, hitrosti povezave in drugem se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.



Nastavitve, ko je izbran nosilec Podatki GSM

- *Vstopna klicna številka* - Vnesite številko in pritisnite **OK**.
- *Naslov IP* - Vnesite naslov, pritisnite **+*** za piko, in potrdite s tipko **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Vrsta preverjanja* - Izberite *Zaščitena* ali *Normalna*.
- *Tip prenosa podatkov* - Izberite *Analogni* ali *ISDN*.
- *Hitrost prenosa podatkov* - Izberite zeleno hitrost ali izberite *Samodejna*. *Samodejna* je na voljo le, če je trenutno izbran tip prenosa podatkov *Analogni*. Dejanska hitrost podatkovnega klica je odvisna od ponudnika storitev.
- *Vrsta prijave* - Izberite *Ročna* ali *Samodejna*.
- *Uporabniško ime* - Vnesite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo* - Vnesite geslo in pritisnite **OK**.

Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS

- *Dostopna točka GPRS* - Vnesite ime dostopne točke in pritisnite **OK**.
Ime dostopne točke rabite za povezavo z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Naslov IP* - Vnesite naslov, pritisnite **+*** za piko, in potrdite s tipko **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Vrsta preverjanja* - Izberite *Zaščitena* ali *Normalna*.
- *Vrsta prijave* - Izberite *Ročna* ali *Samodejna*. Če izberete *Samodejna*, se za prijavo uporabita uporabniško ime in geslo, vpisana v naslednjih nastavitvah. Če izberete *Ročna*, morate vpisati podatke za prijavo ob vsaki prijavi.



- *Uporabniško ime* – Vnesite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo* – Vnesite geslo in pritisnite **OK**.

Vzpostavlanje povezave s storitvijo WAP

Najprej poskrbite, da so vključene nastavitve za zeleno storitev WAP. Vključite nastavitve:


- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Priključite se lahko na tri načine:

1. Odprite domačo stran storitve WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Domača stran*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti domačo stran WAP, v pripravljenosti pritisnite .

2. Odprite zaznamek za storitev WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek.

Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.

3. Vnesite naslov storitve WAP:



Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov storitve WAP, posebne znake vnesite s ***#***, in pritisnite **OK**.

Predpone `http://` vam ni treba dodajati, saj bo dodana samodejno.









Prebiranje strani storitve WAP.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo WAP, lahko začnete z brskanjem po straneh WAP, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se razlikuje v različnih storitvah WAP. Sledite navodilom na zaslону. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev WAP.

Če ste za nosilca izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS prejmete klic ali sporočilo ali začnete klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- S tipkama  in  se pomikajte po strani WAP.
- Označen predmet izberete s tipko .
- Pritisnite tipke  -  za vpis števil in črk in tipko  za vpis posebnih znakov.

Možnosti med uporabo brskalnika

Pritisnite **Možnosti** in izberite eno od možnosti, ki je na voljo. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- *Domača stran* vas vrne na domačo stran storitve WAP.
- *Zaznamki*. Glejte stran 111.
- *Pokliči* | *Uredi* | *Odpri vrstico* | *Odpri povezavo* | *Odpri seznam* za klic, za vpis besedila ali da izberete označen predmet na strani WAP.
- *Dodaj zaznamek* stran WAP, ki jo trenutno gledate, shrani v obliki zaznamka.





- *Prikaži podobo* prikaže slike in animacije na strani WAP.
- *Pojdi na naslov* - za vpis naslova zelene storitve WAP.
- *Prejeta obvestila*. Glejte stran 112.
- *Nast. pogleda*. Glejte podrobnosti na strani 110.
- *Nast. piškotkov*. Glejte stran 110.
- *Uporabi številko* - kopira številko iz trenutne strani WAP, da jo lahko shranite ali pokličete. Če stran WAP vsebuje več števil, lahko izberete zeleno.
- *Osveži* - znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani WAP.
- *Zbriši zač. pom.*. Glejte *Začasni pomnilnik* na strani 113.
- *Zaščitne info.* - prikaže informacije o zaščiti trenutne povezave WAP in o strežniku.
- *Končaj*. Glejte *Prekinjanje povezave WAP* na strani 109.

Neposredno klicanje

Brskalniki WAP podpirajo funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem in shranjevanje imena in številke s strani WAP v imenik.

Prekinjanje povezave WAP

Če hočete končati delo z brskalnikom in končati povezavo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj*. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**.

Poleg tega lahko tudi pritisnete . Če je izbran nosilec *Podatki GSM*, pritisnite  dvakrat. Telefon prekine povezavo s storitvijo WAP.



Nastavitve za videz brskalnika WAP

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Nast. pogleda*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Nastavitve in Nastavitve pogleda*.
2. Izberite *Prelom vrstic* ali *Prikaz slik*.
3. Izberite *Vključeno* ali *Izključeno* za *Prelom vrstic* in *Da* ali *Ne* za *Prikaz slik*.

Če je funkcija *Prelom vrstic* nastavljena na *Vključeno*, se vrstica razdeli v dve vrstici, če je predolga za prikaz v eni vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici, okrajša.

Ko je *Prikaz slik* nastavljen na *Ne*, se slike na straneh WAP ne bodo prikazale. To utegne pospešiti nalaganje strani WAP z veliko slikami.

Nastavitve za piškotke

Telefon lahko nastavite tako, da sprejema ali zavrne piškotke. Piškotek so podatki, ki jih stran WAP shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše nastavitve za prikaz. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrišete začasnega pomnilnika, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 113.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Nast. piškotkov*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Nastavitve*.
2. Izberite *Nastavitve za piškotke* in potem *Dovoli* ali *Zavrni*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.



Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranite do 50 strani WAP v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zaznamki*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Pojdi na, da obiščete stran WAP, ki je določena z zaznamkom.

Uredi ali *Zbriši* sta namenjena urejanju in brisanju izbranega zaznamka.

Pošlji omogoča neposredno pošiljanje izbranega zaznamka na drugi telefon, izberite *Kot zaznamek*, ali v obliki sporočila, izberite *Kot sporočilo*.

Nov zaznamek ustvari nov zaznamek, brez povezave s storitvijo WAP. Vnesite naslov in ime strani WAP in pritisnite **OK**.

Na vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na noben način povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek, se izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Pritisnite **Prikaži**, nato še **Možnosti** in izberite *Prikaži, Shrani* ali *Zavrzi*.



Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Sporočila storitev so obvestila z, na primer, naslovi novic, in lahko vsebujejo besedno sporočilo ali naslov strani WAP.

Ko prejmete obvestilo storitve, za vstop v *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**.

- Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Prejeta obvestila*.

Če želite v meni *Prejeta obvestila* priti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno obvestilo, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Naloži*, da zaženete brskalnik WML in naložite prikazano vsebino.
- *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobne informacije o obvestilih storitev.
- *Zbriši*, da zbrišete izbrano obvestilo storitve.

Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, potem pa *Obvestila storitev*. Če želite telefon nastaviti, da bo sprejemal obvestila storitev, izberite *Vključena*. Če izberete nastavev *Izključena*, telefon ne bo sprejemal obvestil storitev.



Začasni pomnilnik



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Zbriši zač. pom.*, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zbriši zač. pom.*

Certifikati certifikatne agencije

Nekatere storitve WAP, kot je bančništvo, zahtevajo uporabo certifikatov. Uporaba certifikatov vam pomaga pri izboljšanju zaščite povezave med vašim telefonom in prehodom WAP ali strežnikom WAP, če je možnost *Zaščita povezave* nastavljena na *Vključena*.

Certifikati certifikatne agencije lahko naložite s strani WAP, če storitev WAP omogoča njihovo uporabo. Po nalaganju lahko certifikat pregledate in shranite ali zavrzete. Če jo shranite, se certifikat doda v seznam certifikatov certifikatne agencije v telefon.

Če identitete prehoda ali strežnika WAP ni mogoče preveriti, če certifikat prehoda WAP ali strežnika ni avtentična ali če nimate pravega certifikata certifikatne agencije, vas telefon o tem obvesti.




Pregledovanje seznama certifikatov certifikatne agencije

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*. Izberite *Certifikati certifikatne agencije*.

Glejte tudi *Zaščitne info*. v *Možnosti med uporabo brskalnika* na strani 108.

Znak za zaščiteno povezavo

Ko je med vzpostavljeno povezavo WAP prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom ali strežnikom WAP (ki ga označuje *Naslov IP* v meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev*) šifriran in varen. Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

■ Storitve SIM (Meni 14)

Poleg funkcij, ki so na voljo na vašem telefonu, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 14. Meni 13 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Svoj telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM*, ki je v meniju *Nastavitve telefona*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.



7. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratak stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah



med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavržite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Kljub temu, da je bil izdelek načrtovan za dejaven življenjski slog (ponuja izboljšano zaščito pred vodo, prahom in udarci), vam bo upoštevanje naslednjih predlogov pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da ga boste z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.



Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.



POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrдите v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika.



Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrzganje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.



Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v



območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe. Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita. Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.


■ Klici v sili

Pomembno:


Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljen veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši in se telefon pripravi na klice.



3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnje varnostno rezervno, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.



Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,48 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.

