

Användarhandbok



9355151
Utgåva 2 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NPM-6 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Copyright © 2002-2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

9355151 /utgåva 2 SV

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	9
Allmän information.....	12
Koder	12
Delat minne.....	13
Handbokens typografi	13
1. Din telefon	14
Förbättrad hållbarhet	14
Använda telefonen i våta och fuktiga miljöer.....	15
Knappar	16
Kontakter	17
Passningsläge.....	18
Ljussignal.....	18
Lista över symboler i passningsläge.....	18
2. Komma igång.....	21
Sätta i SIM-kortet och batteriet	21
Byta skal.....	22
Ladda batteriet.....	23
Slå på och stänga av telefonen	24
Rem för att bära eller fästa telefonen.....	25
Knapplås.....	25
3. Samtalsfunktioner	27
Ringa ett samtal	27
Konferenssamtal.....	28



Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	29
Samtal väntar.....	29
Alternativ under ett samtal	30
Högtalare.....	30
4. Telefonbok (Namn).....	32
Välja telefonboksinställningar.....	32
Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn).....	33
Spara flera nummer och textobjekt per namn	33
Söka efter ett namn i telefonboken	34
Ändra namn, nummer eller textobjekt	35
Ta bort namn och nummer	35
Kopiera telefonböcker	35
Sända och ta emot ett visitkort	36
Snabbuppringning	37
Info- och servicenummer	37
Mina nummer	38
Samtalsgrupper	38
5. Använda menyn	39
Använda en menyfunktion.....	39
Bläddra	39
Genväg	40
Menyfunktioner.....	41
6. Menyfunktioner	45
Meddelanden (meny 1)	45
Textmeddelanden	46
Multimediameddelanden	52
Radera meddelanden	56



Chatt.....	56
Röstmeddelanden.....	57
Infomeddelanden.....	58
Meddelandeställningar.....	58
Servicekommandon.....	61
Samtalsreg. (meny 2).....	61
Samtalslistor.....	62
Samtalsmätare och tidmätare.....	63
Profiler (meny 3).....	64
Inställningar (meny 4).....	65
Tid- och datuminställningar.....	65
Samtalsinställningar.....	66
Telefoninställningar.....	69
Displayinställningar.....	71
Toninställningar.....	73
Tillbehörsinställningar.....	74
Säkerhetsinställningar.....	75
Återställ fabriksinställningar.....	76
Alarm (meny 5).....	77
Radio (meny 6).....	77
Ställa in en radiokanal.....	78
Använda radion.....	79
Galleri (meny 7).....	80
Organisera (meny 8).....	81
Kalender.....	82
Att göra.....	83
Spel (meny 9).....	84
Starta ett spel.....	84



Speltjänster.....	85
Minnesstatus för spel	86
Inställningar för spel.....	86
Program (meny 10)	86
Starta ett program.....	86
Hämta ett program.....	88
Minnesstatus för program.....	89
Extra funkt. (meny 11).....	89
Kalkylator	89
Timer	91
Stoppur.....	92
Kaloriräknare	94
Termometer.....	95
Ljudmätare.....	95
Anslutbarhet (meny 12).....	96
Infraröd	96
GPRS	97
WAP-tjänster (meny 13).....	99
Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster.....	99
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	100
Ansluta till en WAP-tjänst	103
Läsa WAP-sidor.....	104
Avsluta en WAP-anslutning.....	106
Inställningar för utseende på WAP-läsare.....	106
Inställningar för cookie	107
Bokmärken	107
Tjänsteinkorg.....	109
Cacheminnet	110



Attesterarcertifikat.....	110
SIM-tjänster (meny 14)	111
7. Batteriinformation.....	112
Laddning och urladdning.....	112
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	114
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	116



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägga märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.

■ Nätjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nät.

Triband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.



Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs! En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Om tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 och LCH-12.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Koder

Information om särskilda inställningar för koder finns i [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 75.

- **Säkerhetskod (5–10 siffror):** Säkerhetskoden som kommer med telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

- **PIN-kod och PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden. Kontakta din nätoperatör för att få PUK-koden.

- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.



- **Spärrlösenord (4 siffror):** Spärrlösenordet krävs när du använder funktionen *Samtalsspärrar*, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 75. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.

■ Delat minne

Följande funktioner kan dela på telefonens minne: telefonbok, text- och multimediameddelanden, bilder och ringsignaler i galleriet, kalender och att-göra-noteringar samt Java-spel och Java-program. När du använder sådana funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra funktioner som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelat förutom den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.

■ Handbokens typografi

Displaytexter som visas i telefonens display anges med kursiv stil, t.ex. *Ringer upp*.

Displaytexter som är relaterade till väljarknapparna  och  anges med fetstil, t.ex. **Meny**.



1. Din telefon

■ Förbättrad hållbarhet



Nokia 5100 är utformad för en aktiv livsstil. Det är en telefon med varaktig kvalitet och tillförlitlighet. Den har förstärkt skydd mot vattenstänk, damm och stötar. Gummiytan ger ett fast och säkert grepp.

Det övre och nedre skalet ger utökat skydd mot vattenstänk och damm. Den inre modulen har fått förstärkt skydd mot vattenstänk och damm när skalén och tangentmattan är monterade. Det finns membran och packningar som skyddar de inre delarna.

Telefonen har fått förbättrat skydd mot oavsiktliga stötar. Fliken på undersidan skyddar kontakterna mot stötar och smuts.

Nokia 5100 har också flera funktioner som du kan använda under dina aktiviteter, t.ex.:

- Högtalare (sid. 30), Radio (sid. 77), Ljussignal (sid. 18), Kalorimätare (sid. 94), Termometer (sid. 95), Timer (sid. 91), Stoppur (sid. 92), Automatisk volymkontroll (sid. 66) och Ljudmätare (sid. 95)



- nedladdningsbara spel och program via Java™-teknik (sid. 86), Multimediameddelanden (sid. 52), WAP-tjänster (sid. 99) och Polyfoniska ringsignaler (MIDI) (sid. 52).

■ Använda telefonen i våta och fuktiga miljöer

- Du kan använda telefonen i fuktiga miljöer och utomhus, även när det regnar.
- Telefonen får inte läggas i vatten.
- Om det kommer in vatten inuti telefonskalen ska du låta den inre modulen och skalen torka eller torka av dem med en luddfri duk.
- Telefonen måste vara torr om du ska öppna batteriluckan: SIM-kort, batteri och inre delar är inte vattenskyddade.
- Se alltid till att batteriluckan är torr och ren och att den är ordentligt stängd.
- Kom ihåg att tillbehören inte har samma hållbarhet eller vattenskydd som telefonen.
- Ladda aldrig telefonen när kontakterna på undersidan är våta eller fuktiga.
- Använd aldrig en fuktig telefon med elektriska tillbehör.
- Stäng alltid fliken på undersidan ordentligt efter att du har använt tillbehör.



■ Knappar

1. Strömbrytare ① slår på och stänger av telefonen.

Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning en kort stund.

2. Volymknappar , 


Knappar för att justera ljudstyrkan i hörsnäcka, headset och högtalare:

3. 4 bläddringsknappar

() , () och () gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar.

I passningsläge:

- () aktiverar och inaktiverar ljussignalen.
- () öppnar listan med namn i telefonboken.
- () öppnar vyn där du kan skapa meddelanden.
- () öppnar kalendervyn.

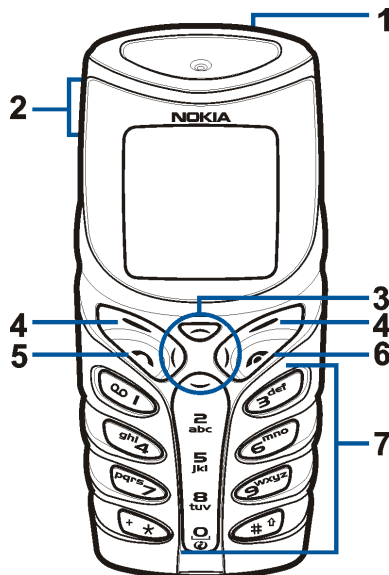


4. Väljarknappar och

Utför den funktion som anges av texten ovanför dem, t.ex. **Meny** och **Namn** i passningsläge.

- 5.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas en lista över de senast uppringda numren.
- 6.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
- 7.  -  knappar in siffror och tecken.
 -  kan användas för snabbuppringning av förinställda nummer.
 ringer upp numret till röstbrevlådan.
+* och **#*** används för olika ändamål i olika funktioner.

■ Kontakter

- 1. Kontakt för laddare
- 2. Pop-Port™-kontakt för t.ex. headset och datakabel.
- 3. Infraröd port (IR)

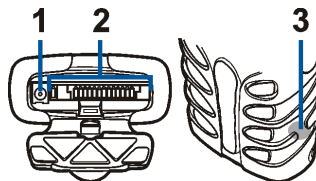


Kontakterna på undersidan skyddas med en gummiflik. Om inga tillbehör är anslutna ska gummifliken vara stängd. Bär aldrig telefonen genom att hålla i gummifliken.



■ Passningsläge

Symbolerna nedan visas när telefonen är klar att användas och inga tecken har knappats in. Denna skärm kallas för passningsläge.

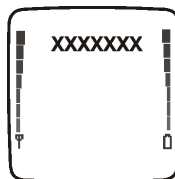

XXXX Anger vilket mobilnät du använder för närvarande.



Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.



Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.

Ljussignal

Telefonen är utrustad med en särskild ljussignal. Du kan aktivera den i passningsläge när knapparna inte är låsta.

Aktivera ljussignal

- tryck på och håll ner . När du vill stänga av den släpper du .
- tryck snabbt två gånger på . Då förblir ljussignalen på. När du vill stänga av den igen trycker du en gång på .

Lista över symboler i passningsläge



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande](#) på sidan 50.



-  Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 55.
-  Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se [Röstmeddelanden](#) på sidan 57.
-  Knapparna på telefonen är låsta. Se [Automatiskt knäppås](#) på sidan 70.
-  Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när [Ringsignalfunktion](#) är inställt på [Ringerej](#) och [Ton för textmeddelande](#) är inställt på [Ljudlös](#). Se [Toninställningar](#) på sidan 73.
-  Alarmklockan är inställd på [På](#). Se [Alarm \(meny 5\)](#) på sidan 77.
-  Timern används. Se [Timer](#) på sidan 91.
-  Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan 92.
-  En GPRS-anslutning har upprättats, se [GPRS-modeminställningar](#) på sidan 98.
-  Det finns ett inkommande eller utgående samtal under en GPRS-anslutning. GPRS-anslutningen avbryts tillfälligt.
-  Symbol för IR-anslutning, se [Infraröd](#) på sidan 96.
-  Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, [Vidarekoppla alla röstsamtal](#). Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen . Se [Vidarekoppla](#) på sidan 67.



- 1** eller **2** Om du har två telefonlinjer, avser symbolen den valda linjen. Se [Telefonlinje som används](#) på sidan 69.
-  Högtalaren är aktiv, se [Högtalare](#) på sidan 30.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 75.
-  Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler \(meny 3\)](#) på sidan 64.
- , eller 
Headset eller hörslina är ansluten till telefonen.




2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.


- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.
- Innan du sätter in SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.

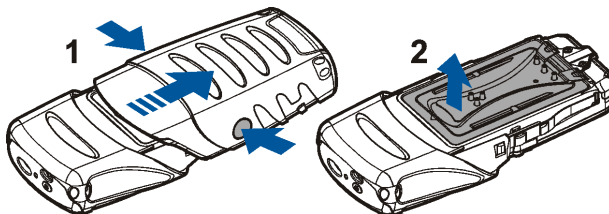

1. Håll telefonens baksida mot dig, tryck på det nedre skalets sidor och dra det nedåt för att ta av det.
2. Lyft upp batteriluckan.
3. Ta ur batteriet om det finns något.



4. Frigör SIM-korthållaren genom att dra den nedåt.
5. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att det avfasade hörnet är högst upp till vänster och att guldkontaktarna är riktade nedåt.
6. Stäng SIM-korthållaren.

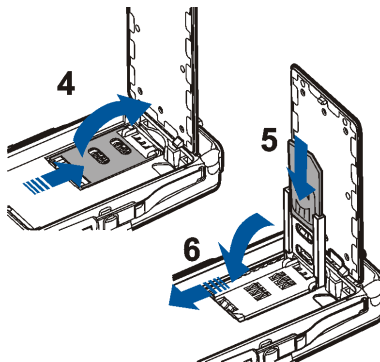


7. Sätt i batteriet.
8. Sätt tillbaka batteriluckan.
9. Skjut in det nedre skalet tills det låses på plats. Se steg 5 i [Byta skal](#) för referens.



■ Byta skal

Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.


1. Ta bort det nedre skalet från telefonen, se steg 1 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 21.

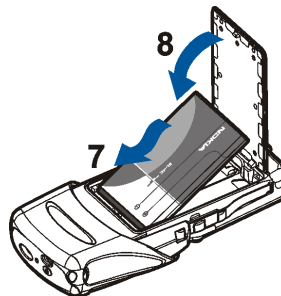

2. Ta av det övre skalet genom att trycka på spärrarna och sedan dra skalet uppåt.
3. Sätt på det nya skalet genom att skjuta det över telefonens display.
4. Sätt fast tangentmattan på det nedre skalet.

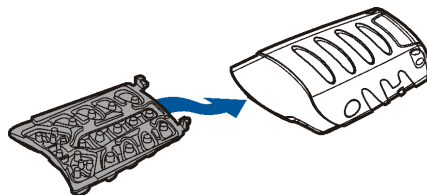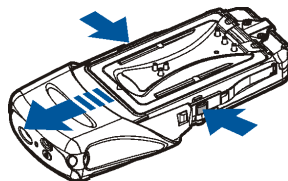

5. Håll telefonens baksida emot dig och dra det nya skalet med tangentmattan på plats.

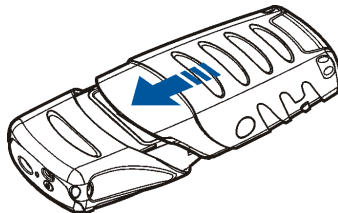

■ Ladda batteriet

1. Lyft upp fliken som skyddar kontaktarna på undersidan och anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida. Se [Kontakter](#) på sidan 17.



2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten **Laddar** visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten. Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används.

■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck på och håll ner strömbrytare **ⓘ** på telefonens ovansida.

Om telefonen begär en PIN-kod eller en säkerhetskod

- Knappa in PIN-koden eller säkerhetskoden, som visas som asterisker *****, och tryck på **OK**.

Se även **Koder** på sidan 12.




Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.



■ Rem för att bära eller fästa telefonen

- Sätt i de smalare plastremhållarna en efter en i hålen på telefonens undersida (1 & 2). Remmens spännen ska sitta på yttersidan.
- Sätt i den andra änden av remmen på samma sätt genom att dra den mot telefonens ovansida (3 & 4).
- Justera remmens längd som du vill ha den och knäpp spännet.
- När du vill ta bort remmen, lyfter du upp den övre delen av remmen och drar ut plastremhållarna från hålen. Dra sedan ner den nedre delen av remmen och dra ut remhållarna.

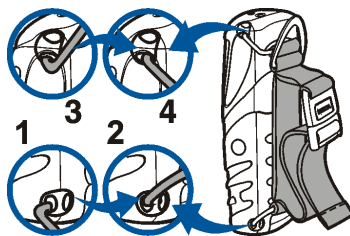

■ Knapplös

Du kan låsa knapparna för att undvika att de trycks in av misstag.

Tryck på **Meny** och därefter på ***★** inom 1,5 sekunder.

Se även **Automatiskt knapplös** på sidan 70.

När knapparna är låsta visas  längst upp på displayen.

Låsa upp knapparna

Tryck på **Lås upp** och därefter på ***★** inom 1,5 sekunder.



När knapplåset är på

- Tryck på  när du vill besvara ett samtal. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Aktivera under ett samtal

- Om du vill aktivera knapplåset under ett samtal trycker du på **Val** och väljer *Lås knappsats*



Obs! När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.



3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Rensa** för att radera.
För utlandssamtal trycker du två gånger på **+*** för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på  för att ringa upp.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Ringa med hjälp av telefonboken

- Se **Söka efter ett namn i telefonboken** på sidan 34. Tryck på  för att ringa upp numret som visas i displayen.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

- Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.

Snabbuppringning

- Tilldela ett telefonnummer först till en av snabbuppringningsknapparna ( **abc-xyz**). Se **Snabbuppringning** på sidan 68. Ring sedan upp numret på något av följande sätt:



- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på .
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds.

Ringa upp röstbrevlådan

- Tryck på och håll ner  i passningsläge eller tryck på  och .
- Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 57.

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller hämta numret från minnet, och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
4. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet. Tryck på **Val** och välj *Konferens*.
5. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.
6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj *Privat* och välj önskad deltagare. Återvänd till konferenssamtalet enligt beskrivningen i steg 4.
7. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.



■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på det inkommande samtalet och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa det inkommande samtalet.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.

Om stereoheadset HDS-3 eller något annat kompatibelt Nokia-headset är anslutet till telefonen kan du besvara och avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.



Tips: Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se *Vidarekoppla* på sidan 67.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet *Privat nummer* eller *Samtal*. Om fler än ett namn hittas i telefonboken med samma telefonnummer som den som ringer visas bara telefonnumret (om det är tillgängligt).

Samtal väntar

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

När du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar*, se *Samtal väntar* på sidan 68.



■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Tryck på **Val** under ett samtal så får du några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Telefonbok*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Svara*, *Svara ej Högtalare* eller *Telefon* och *Lås knappsats*.

Sänd DTMF för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in strängen med DTMF-toner eller hämta den från telefonboken och tryck på **OK**. Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på **+***.

Pendla för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal, *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet.

Högtalare

Du kan använda telefonen som en högtalare under ett samtal. Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalarfunktionen.

- När du får ett samtal, tryck på **Val** och välj *Högtalare*. Samtalet accepteras direkt.
- Under ett samtal, tryck på **Val** och välj *Högtalare* eller tryck på **Högt**. om det visas på telefonens display.
- När du ringer ett samtal ska du vänta tills du hör en ton och sedan aktivera högtalaren på samma sätt som under ett samtal.



När du vill stänga av högtalaren trycker du på **Val** och väljer **Telefon** eller trycker på **Telefon** om det visas i telefonens display.

Mer information om hur du använder högtalaren med radion finns i [Använda radion](#) på sidan 79.

Obs! Högtalaren förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas betydligt.



4. Telefonbok (Namn)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- I den interna telefonboken kan du spara upp till 300 namn med nummer och textobjekt för varje namn. Antalet sparade namn beror på längden på namnen, telefonnumren och textobjekten.
- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Välja telefonboksinställningar

Tryck på **Namn** och välj *Inställningar*. Välj

- *Ävnant minne* för att välja önskad telefonbok. För att hämta namn och nummer från båda telefonböckerna, välj *Telefon & SIM*. Namnen och numren sparas sedan i telefonens minne.
- *Visning av telefonbok* för att välja hur namnen (och numren) i telefonboken visas.
- *Minnesstatus* för att se hur många namn och telefonnummer som är sparade och hur många du fortfarande kan spara i vald telefonbok.



■ Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)

Namn och nummer sparas i det minne du använder, se [Välja telefonboksinställningar](#) ovan.

1. Tryck på **Namn** och välj *Lägg till namn*.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se [Använda normal textinmatning](#) på sidan 46.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i [Ringa ett samtal](#) på sidan 27.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips! Snabbspara Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Val** och välj *Spara*. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt per namn i telefonens interna telefonbok.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn i telefonboken, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se [Välja telefonboksinställningar](#) på sidan 32.



2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på  i passningsläge.
 3. Bläddra till namnet som är sparat i telefonens interna minne och till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**.
 4. Tryck på **Val** och välj *Lägg till nr* eller *Lägg till info*.
 5. Välj någon av följande nummertyper  *Allmänt*,  *Mobil*,  *Hem*, 
Kontor eller  *Fax*,
eller texttyperna  *E-postadress*,  *Webbadress*,  *Postadress* eller 
Notering.
- Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan.
6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
 7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

■ Söka efter ett namn i telefonboken

1. Tryck på **Namn** och välj *Sök*.
2. Du kan knappa in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.
Tryck på  och  för att bläddra igenom namnen i listan, och tryck på **)** och **(** för att flytta markören i fönstret som visas.
3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.



■ Ändra namn, nummer eller textobjekt

Sök efter det namn (och nummer) som du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj *Ändra namn*, *Ändra nummer* eller *Ändra info*, ändra namnet, numret eller texten och tryck på **OK**.

■ Ta bort namn och nummer

Tryck på **Namn** och välj *Radera*.

- Välj *En i taget* och bläddra till det namn (och nummer) som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Välj *Radera alla* och bläddra till telefonboken, *Telefon* eller ditt *SIM-kort* och tryck på **Radera**. Tryck på **OK** och bekräfta med säkerhetskoden.

■ Kopiera telefonböcker

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom.

1. Tryck på **Namn** och välj *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.



Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.

4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.

■ Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort (kontaktkort), antingen via IR eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) om dessa tjänster stöds i nätet.

Ta emot ett visitkort

För att ta kunna ta emot ett visitkort via IR måste du först kontrollera att telefonen är klar att ta emot data via dess IR-port, se [Infraröd](#) på sidan 96.

När du har tagit emot ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

Sända ett kontaktkort

Du kan skicka ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande till en kompatibel telefon eller någon annan handhållen utrustning som kan hantera vCard-standarderna.

1. När du vill sända ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i telefonboken, trycker på **Info** och **Val** och väljer *Sänd visitkort*.



2. Om du vill sända visitkortet via IR, kontrollerar du att telefonen eller datorn är konfigurerad för att ta emot data via dess IR-port och väljer sedan *Via infraröd*.
Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande väljer du *Via SMS*.

■ Snabbuppringning

För att tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på Namn, väljer Snabbuppringning och bläddra till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Tryck på *Tilldela*, sedan på *Sök* och välj först namnet och numret som du vill tilldela. Om ett nummer redan har tilldelats knappen kan du trycka på *Val* och visa, ändra eller radera numret. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Tryck på *Ja* för att aktivera funktionen. Se *Snabbuppringning* på sidan 68.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 27.

■ Info- och servicenummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens informations- och servicenummer om de finns på SIM-kortet. Mer information finns hos din nätooperatör eller tjänsteleverantör.

Tryck på *Namn* och välj *Infonummer* eller välj *Servicenummer*. Bläddra till ett info- eller servicenummer och tryck på  för att ringa upp numret.



■ Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under *Mina nummer* om denna funktion stöds på SIM-kortet. När du vill visa numren trycker du på **Namn** och väljer *Mina nummer*. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

■ Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i telefonboken i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignal och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till *Ringer för* i *Toninställningar* på sidan 73.

Tryck på **Namn** och välj *Samtalsgrupper* och välj önskad samtalsgrupp. Välj

- *Gruppenamn*, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på **OK**.
- *Rington för gruppen* och välj ringsignal för gruppen. *Standard* är den signal som är vald för aktiv profil.
- *Grupplogo* och välj *På* om du vill visa en grupplotyp, *Av* om du inte vill visa någon logotyp, eller *Visa* om du vill visa logotypen.
- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen, tryck på **Val** och välj *Lägg till namn*. Bläddra till det namn du vill lägga till i gruppen och tryck på **Lägg till**.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Ta bort namn*.



5. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer och undermenyer.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Hjälptexter kan aktiveras separat, se sidan 71. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. För att öppna huvudmenyn trycker du på **Meny**, bläddrar med  eller  t.ex. till *Inställningar* och trycker på **Välj**.
2. Om menyn innehåller undermenyer, t.ex. *Samtalsinställningar*, bläddrar du med  eller  till den meny du vill ha och trycker på **Välj**.
Om menyn du väljer innehåller ytterligare undermenyer upprepar du detta steg.
3. Bläddra med  eller  till den inställning du vill ha och tryck på **Välj**. Om du vill återgå till föregående meny trycker du på **Tillbaka**.



Tips: Du kan stänga menyn utan att ändra några inställningar genom att trycka på .



Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan använda de flesta av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge.
2. Knappa in den första siffran i genvägsnumret inom två sekunder. Upprepa för varje siffra i genvägsnumret.

Observera att för att använda menyfunktionerna på meny 1 ska du trycka på **Meny** och knappa in siffran 0 och 1. Knappa sedan in resten av siffrorna i genvägsnumret.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Textmeddelanden
 1. Skapa medd.
 2. Inkorg
 3. Skapa e-post
 4. Sända poster
 5. Arkiv
 6. Mallar
 7. Mina mappar
 8. Radera medd.
2. Multimediamedd.
 1. Skapa medd.
 2. Inkorg
 3. Utkorg
 4. Sända poster
 5. Sparade poster
 6. Radera medd.
3. Chat
4. Röstmeddelanden
 1. Lyssna på röst- meddelanden
 2. Nummer till röstbrevlåda
5. Infomeddelanden
 1. Infotjänst
 2. Ämnen
 3. Språk

4. Infoämnen på SIM-kort

5. Läs

6. Meddelandeinst.
 1. Textmeddelanden
 2. Multimediamedd.
 3. Övriga inställn.
7. Servicekomm.

2. Samtalsreg.



1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
 1. Alla
 2. Missade
 3. Mottagna
 4. Uppringda
5. Samtalslängd
 1. Längd på senaste samtal
 2. Inkommande samtal
 3. Utgående samtal
 4. Längd på alla samtal
 5. Nollställ timers
6. Samtalskostnader
 1. Enheter i senaste samtal



- 2. Enheter i alla samtal
- 3. Inställningar för samtalskostnader
- 7. Datamätare för GPRS
 - 1. Data sänd under sessionen
 - 2. Data mottagen under sessionen
 - 3. All sänd data
 - 4. All mottagen data
 - 5. Nollställ mätare
- 8. Anslutningstimer för GPRS
 - 1. Längd, senaste sessionen
 - 2. Längd, alla sessioner
 - 3. Nollställ timers
- 3. Profiler 
 - 1. Normal
 - 1. Aktivera
 - 2. Anpassa
 - 3. Begränsad
 - 2. Ljudlös (samma undermenyer som i Normal)
 - 3. Möte (samma undermenyer som i Normal)

- 4. Utomhus (samma undermenyer som i Normal)
- 5. Personsökare (samma undermenyer som i Normal)

4. Inställningar



- 1. Tid- och datuminställningar
 - 1. Klocka
 - 2. Datum
 - 3. Autom. uppdat. av datum & tid
- 2. Samtalsinställningar
 - 1. Automatisk volymkontroll
 - 2. Vidarekoppla
 - 3. Svarsknapp
 - 4. Återuppringning
 - 5. Snabbuppringning
 - 6. Val för samtal väntar
 - 7. Samtalsinfo
 - 8. Sänd eget nummer
 - 9. Telefonlinje som används¹
- 3. Telefoninställningar
 - 1. Språk
 - 2. Automatiskt knapplås

1. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



- 3. Visning av cellinfo
- 4. Välkomsthälsning
- 5. Val av operatör
- 6. Bekräfta SIM- kortstjänster
- 7. Aktivering av hjälptext
- 8. Påslagningsston
- 4. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgtema
 - 3. Operatörslogo
 - 4. Skärmsläckare efter
 - 5. Displayens ljusstyrka
- 5. Toninställningar
 - 1. Ringsignalfunktion
 - 2. Rington
 - 3. Ringvolym
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Ljussignal
 - 6. Ton för textmeddelande
 - 7. Volym för knapptoner
 - 8. Varningstoner
 - 9. Ringer för
- 6. Tillbehörsinställningar¹
 - 1. Headset
- 2. Handsfree
- 3. Slinga
- 7. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodskontroll
 - 2. Samtalsspärrar
 - 3. Nummerbegränsning
 - 4. Begränsad användargrupp
 - 5. Säkerhetsnivå
 - 6. Lösenord
- 8. Återställ fabriksinställningar
- 5. Alarm
- 6. Radio
- 7. Galleri
 - 1. Visa mappar
 - 2. Lägg till mapp
 - 3. Ta bort mapp
 - 4. Ändra mappnamn
 - 5. Galleri-tjänster
- 8. Organisera

1. Den här menyn visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett headset, en handsfree-enhet eller en hörslinga som är avsedd för telefonen.



1. Kalender
2. Att göra
9. Spel
1. Välj spel
2. Speltjänster
3. Minne
4. Inställningar



10. Program
1. Välj program
2. Programtjänster
3. Minne



11. Extra funkt.
1. Kalkylator
2. Timer
3. Stoppur
4. Kaloriräknare
5. Termometer
6. Ljudmätare



12. Anslutbarhet

1. Infraröd
2. GPRS
1. GPRS-anslutning
2. Inställningar för GPRS-modem



13. Tjänster

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Inställningar
1. Aktiva serviceinställningar
2. Ändra aktiva serviceinst.
3. Inställningar för utseende
4. Inställningar för cookie
5. Attesterarcertifikat
6. Inställningar för tjänsteinkorg
5. Gå till adress
6. Töm cache



14. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.



6. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Du kan läsa, skriva, sända och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.



WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Innan du kan sända text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 58.



Obs! När du skickar meddelanden kan *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Telefonen kan sända och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Du kan sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.



Obs! Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.



Textmeddelanden

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp **001** till **9xyz** upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språk*, se *Språk* på sidan 69.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen **001**.

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.





Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på #* eller trycka på och hålla ner **Val**.

Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna **abc** till **xyz**. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på **↵** eller trycka på någon av bläddringsknapparna. När du trycker på en bläddringsknapp flyttas även markören.

Om du inte är nöjd med ordet,

trycker du på **+*** upprepade gånger, eller på **Val** och väljer **Ordförslag**. Bekräfta ordet när du har hittat det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.



Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på **✓**. Skriv den sista delen av ordet och godkänn det.

Skriva och sända meddelanden

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..*



Tips: Om du snabbt vill öppna textredigeraren trycker du på **✓** i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i **Mallar** på sidan **51**.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*.
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i telefonboken.

Tryck på **OK** för att sända meddelandet.

Alternativ för att sända ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill sända ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill sända ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.



Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 58.

Skriva och sända e-post

Innan du kan sända e-post via SMS måste du spara inställningarna för att sända e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 58. Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på den finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du sparar en e-postadress i telefonboken finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 33.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.

Se även [Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande](#) på sidan 51. Det går inte att infoga bilder.

5. När du vill sända e-postmeddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd e-post*. Om du inte har sparat inställningarna för att sända e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern.

Tryck på **OK** för att sända e-postmeddelandet.



Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande

När du har tagit emot ett meddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten ... *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelanden i mappen Inkorg.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.

2. Ett oläst meddelande visas med  framför det.
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan t.ex. välja att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller flytta och byta namn på det meddelande som du läser.

Välj *Kopiera till kalend*. för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.



När du läser ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelanden ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

5. Tryck på *Val*, välj *Sänd* och tryck på *OK* för att sända meddelandet till numret som visas.

Mapparna Inkorg och Utkorg

Telefonen sparar inkommande textmeddelanden i mappen *Inkorg* och skickade meddelanden i mappen *Sända poster* på undermenyn *Textmeddelanden*.

Textmeddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Arkiv*, *Mina mappar* eller *Mallar*.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att använda mallistan trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mallar*.

Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande

- När du ska skriva ett meddelande eller e-post trycker du på *Val*. Välj *Använd mall* och välj sedan den mall du vill infoga.



Infoga en bild i ett textmeddelande

- När du ska skriva ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Bifoga bild* och välj en bild för att visa den. Tryck på **Bifoga** för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  betyder att en bild har bifogats. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du sänder meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.

Arkiv-mappen och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Arkiv* eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **Välj**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Tryck på **Val** och välj *Lägga till mapp*.
- Bläddra till den mapp som du vill ta bort, tryck på **Val** och välj *Ta bort mapp*.

Multimediameddelanden



Obs! Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bild och ljud. Telefonen stöder multimediameddelanden som är upp till 45 kB i storlek. Om den maximala



storleken överskrider kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är fullt. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på **Visa**. För att spara meddelandet trycker du på **Val**, väljer *Spara meddelande* och tar bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.



Obs! Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör*, kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) och monofoniska ringsignaler.

Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Skriva och sända ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 59. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd.*



2. Skriv ett meddelande.

Du kan bifoga en bild till ett multimediameddelande. När du vill infoga en bild trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. Öppna en specifik mapp, bläddra till en bild, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Symbolen  betyder att en bild har bifogats.

Om du vill infoga ett namn från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga namn*. Bläddra till önskat namn, tryck på **Val** och välj *Infoga namn*.

För att infoga ett nummer trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knapa in numret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **OK**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.

4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post*).

5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från telefonboken. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och sänds därifrån.

Det tar mer tid att sända ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.



De meddelanden du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 59.

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget*.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Läsa meddelandet senare: Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*.

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på **Val** om du vill:

- radera ett sparat meddelande, svara på meddelandet, vidarebefordra meddelandet eller redigera meddelandet.
- Du kan också välja *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och klass, *Info* för att visa detaljer för bifogad bild eller ljud, *Spela* för att lyssna på en ringsignal i meddelandet, *Spara ljudklipp* för att spara ringsignalen i ditt *Galleri*, *Spara bild* för att spara en bild i ditt *Galleri*.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimediameddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Meddelanden som inte är sända flyttas till mappen *Utkorg*.



Multimediameddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Spara poster*.

De meddelanden du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 59.

Radera meddelanden

1. Om du vill ta bort text- eller multimediameddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* eller *Multimediamedd.* och *Radera medd..*
2. Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på *OK*. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Om du vill ta bort alla lästa meddelanden från alla mappar med textmeddelanden väljer du *Alla meddelanden* och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på *OK*. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Chatt

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst. Du kan inte spara meddelanden som du får eller sänder men du kan visa dem medan du chattar. Varje chattmeddelande debiteras som ett textmeddelande.



1. Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och **Chat**. Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i telefonboken) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.
Ett annat sätt att börja en chatt: När du har fått ett meddelande, tryck på **Visa** för att läsa det. För att börja en chatt, tryck på **Val** och välj **Chat**.
2. Skriv in det smeknamn du vill använda för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv chattmeddelandet.
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
5. Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande.
Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3 och 4.
6. För att avsluta en chatt trycker du på **OK**, **Val** och väljer **Avsluta**.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Röstmeddelanden**. Välj

- **Lyssna på röstmeddelanden** om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn **Nummer till röstbrevlåda**.

Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se **Telefonlinje som används** på sidan 69.

- **Nummer till röstbrevlåda** om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.



Om funktionen för ikonnotifiering kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips: Om du håller ner  rings din röstbrevlåda upp.

Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

Meddelandeinställningar

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att sända textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - Välj *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax*.
 - Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.



- För meddelandetypen *Text*, välj *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att sända meddelanden för denna profil.
För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- Välj *Använd GPRS* för att ställa in GPRS som SMS-bärare.
- *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren ska sända ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller sända några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden.

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriver över i inkorg* eller *Skriva över i sända poster*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Inkorg* respektive *Sända poster*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*
Välj



- *Spara sända meddelanden.* Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*.
- *Tillåt mottagning av multimedia.* Välj *Nej, Ja* eller *End. hemoperatör* för att använda multimedia-tjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.
- *Inkommande multimediamedd..* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden.
- *Inställningar för anslutning.* Definiera WAP-anslutningsinställningar för hämtning av multimediameddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna och ändra sedan inställningarna.
 - *Inställningsnamn.* Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
 - *Startsida.* Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på **☞** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
 - *Anslutningstyp.* Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
 - *Databärare.* Välj *GPRS*.
 - *Kopplingspunkt till GPRS.* Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**. Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
 - *IP-adress.* Skriv in adressen, tryck på **+*** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.



- *Verifieringstyp.* Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam.* Du kan bestämma om du vill tillåta eller avvisa reklam.

Spara multimedia-inställningarna som ett textmeddelande

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på **Meny** och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekommandon

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Samtalsreg. (meny 2)

Telefonen registrerar telefonnumren för de samtal som gjorts och en uppskattning av tid och kostnad för samtalen.



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*, kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i telefonboken eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj *Samtalsreg.* och sedan

- *Missade samtal* om du vill visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst).



Tips:När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på

- *Mottagna samtal* för att visa en lista över de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- *Uppringda nummer* om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även *Återuppringning av senast slagna telefonnummer* på sidan 27.
- *Radera samtalslistor* för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över



missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och sedan

- **Samtalslängd** och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.

Varje telefonlinje har sina egna samtalsmätare och tidmätarna för den aktuella linjen visas. Se **Telefonlinje som används** på sidan 69.

- **Samtalskostnader** (nättjänst). Välj **Enheter i senaste samtal** eller **Enheter i alla samtal** för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen **Visa kostnad i**.

Välj **Gräns för samtalskostnad** om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.



Obs! Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- **Datamätare för GPRS**, bläddra för att visa storlek på senast sända och mottagna data, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att



nollställa räknarna. Storleken anges i antal byte. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa räknarna.

- *Anslutningstimer för GPRS*. Bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd tid för GPRS-anslutningar. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.

■ Profiler (meny 3)



Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda. Det finns följande profiler: *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus* och *Personsökare*.

Tryck på **Meny** och välj *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du *Begränsad* och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna.

Inställningarna kan också ändras på menyn *Toninställningar*, se sidan 73.

Dessutom kan du byta namn på en profil, *Profilnamn*. Det går inte att ändra namn på profilen *Normal*.





Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren ①, bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på **Välj**.

■ Inställningar (meny 4)



Tid- och datuminställningar

Klocka

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Klocka*.

Välj *Visa klockan* eller *Göm klockan* för att visa (eller dölja) tiden högst upp till höger i displayen.

Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan har bl a funktionerna *Meddelanden, Samtalsreg., Alarm, Profiler* (tidsinställda), *Kalender* och skärmsläckare.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Datum

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Datum*.

Välj *Visa datum* eller *Dölj datum* för att visa (eller dölja) datumet när telefonen är i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat.



Automatisk uppdatering av datum och tid

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Autom. uppdat. av datum & tid* (nättjänst). Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du **På**. Om du vill bli ombedd att bekräfta en sådan ändring väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

Samtalsinställningar

Obs: Du kommer åt följande samtalsinställningar genom att först trycka på **Meny** och välja *Inställningar, Samtalsinställningar* och sedan välja den inställning du vill ha.

Automatisk volymkontroll

Automatisk volymkontroll anpassar volymen i hörsnäckan efter omgivningens ljudnivå. Volymen i hörsnäckan anpassas även om nivån på det mottagna ljudet förändras.

Obs: När du aktiverar eller inaktiverar den automatiska volymkontrollen påverkas endast det aktiva samtalet. Du kan endast använda automatisk volymkontroll när du använder telefonluren.

Aktivera automatisk volymkontroll via en meny

1. Välj *Automatisk volymkontroll*.



2. Välj antingen **Av** eller **På**. Standardinställningen är **Av**.

Aktivera automatisk volymkontroll under ett samtal

1. Tryck på **Val** under ett aktivt samtal.
2. Välj **AVK på** om du vill aktivera den automatiska volymkontrollen eller välj **AVK av** om du vill stänga av den.

Om du ökar volymnivån under ett aktivt samtal genom att trycka på volymknappen , ökas telefonens ljudvolym oavsett om den automatiska volymkontrollen är på eller av.

När du avslutar samtalet återställs volymen till den nivå som den hade innan den automatiska volymkontrollen aktiverades.

Vidarekoppla

Välj **Vidarekoppla** (nättjänst) så kan du vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. numret till din röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. **Vidarekoppla vid upptaget** om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du **Aktivera** och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. När du vill inaktivera vidarekopplingsinställningen väljer du **Avbryt**. Om du vill kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller inte väljer du **Hämta status**, om



detta är tillgängligt för alternativet. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Svarsknapp

Välj *Svarsknapp*. Välj *Alla knappar* så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom ①, väljarknapparna ,  och .

Återuppringning

Välj *Återuppringning*. Välj *På* så gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning

Välj *Snabbuppringning*. Välj *På* om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.

Samtal väntar

Välj *Val för samtal väntar - Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se *Samtal väntar* på sidan 29.

Summering efter samtal

Välj *Samtalsinfo*. Välj *På* om du vill att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).



Sänd eget nummer

Välj *Sänd eget nummer*. Välj *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat.* så används nätoperatörens standardinställning.

Telefonlinje som används

Telefonlinjen som används är också en nättjänst för att välja telefonlinje 1 eller 2, som är abonnemang, för utgående samtal.

Välj *Telefonlinje som används*. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.



Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att hålla ner #[†].

Telefoninställningar

Obs: Du kommer åt följande telefoninställningar genom att först trycka på *Meny* och välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och sedan välja den inställning du vill ha.

Språk

Välj *Språk*. Ställer in språk för texten i displayen. Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.



Automatiskt knapplås

När knapparna är låsta visas  längst upp på displayen.



Obs! När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Nödsamtal med ett knapptryck (9) fungerar dock inte. Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

Du kan ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts.

1. Välj *På* om du vill aktivera det automatiska knapplåset.
2. Ange tiden i minuter och sekunder efter att *Ställ in aktiveringstid*: visas på displayen.

Standardinställningen är 01:00. Den längsta tillåtna fördröjningen är 60 minuter och den kortaste är 10 sekunder.

Knapparna låses automatiskt om telefonen är i passningsläge och den inställda fördröjningen aktiveras.

Cellinformation

Välj *Visning av cellinfo*. Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Välkomsttext

Välj *Välkomsthälsning*. Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på *Val* och välja *Spara*.



Val av operatör

Välj *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster (meny 14)* på sidan 111.

Aktivering av hjälptext

Välj *Aktivering av hjälptext* för att visa eller dölja hjälptexter på telefonen. Se även *Använda menyn* på sidan 39.

Påslagningston

Välj *Påslagningston* om en påslagningston ska spelas upp när telefonen slås på.

Displayinställningar

Obs: Du kommer åt följande displayinställningar genom att först trycka på *Meny* och sedan välja *Inställningar*, *Displayinställningar* och slutligen den inställning du vill ha.

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få



bilder via multimediameddelanden, hämta dem från WAP-sidor eller överföra dem med PC Suite från datorn och sedan spara dem i *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG.

Välja en bakgrundsbild

1. Välj *Bakgrund*.
2. Välj *Ändra bild* så visas mapplistan på menyn *Galleri*.
3. Välj en mapp och bläddra till önskad bild.
4. För att ställa in bilden som bakgrundsbild trycker du på **Val** och väljer *Använd*. Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmsläckaren aktiveras.

Aktivera eller inaktivera en bakgrund

Välj *Bakgrund*. När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Färger

Välj *Färgtema*. Välj önskat färgschema, t.ex. för symboler och signalstaplar.

Operatörslogo

För att visa eller dölja operatörslogotypen väljer du *Operatörslogo*. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn *Operatörslogo* nedtonad.

Observera att operatörslogon inte visas när skärmsläckaren aktiveras.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören via SMS, MMS eller WAP för mer information om operatörslogotyper.



Skärmläckare

Skärmläckaren i form av en digital klocka används för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren. Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

Välj *Skärmläckare efter* och ange hur lång tid det ska dröja innan den digitala klockan aktiveras. Du kan välja en fördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Displayens ljusstyrka

Du kan ändra displayens ljusstyrka. Välj *Displayens ljusstyrka*, bläddra med (och) för att minska eller öka ljusstyrkan och tryck på **OK** för att bekräfta.

Toninställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och sedan *Toninställningar*. Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se *Profiler (meny 3)* på sidan 64. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

- Välj *Ringsignalfunktion* för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.
- Välj *Rington* för inkommande röstsamtal. För att välja ringsignaler som har separats i *Galleri* väljer du *Öppna Galleri* från ringsignalslistan.



- Välj *Ringvolym* och *Vibrationssignal* för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.



Tips: Om du tar emot en ringsignal via IR-anslutning (eller om du laddar ner en), går den att spara i *Galleri*.

- Välj *Ljussignal* för att ställa in telefonen så att den inbyggda ljussignalen blinkar när du får ett samtal.

Obs: Om du har aktiverat ljussignalen innan du får samtalet, blinkar den inte.

- Välj *Ton för textmeddelande* om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, *Volym för knapptoner*, eller *Varningstoner* om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.
- Välj *Ringer för* om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.

Tillbehörsinställningar

Menyn Tillbehörsinställningar visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt headset eller slinga:

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Du kan välja *Headset* eller *Slinga* om motsvarande tillbehör är eller har varit anslutet till telefonen.



- Välj *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret. När tillbehöret är anslutet kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- Välj *Autosvar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- Välj *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.

Säkerhetsinställningar



Obs! När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummrbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*. Välj

- *PIN-kodskontroll* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- *Samtalsspärrar* (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- *Nummrbegränsning* för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.



När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du sänder textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp** är en nättjänst som gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.
- **Säkerhetsnivå.** Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Välja telefonboksinställningar** på sidan 32) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera telefonböcker** på sidan 35).

- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärriösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken, inte raderas.



■ Alarm (meny 5)



Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan. Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

Tryck på **Meny** och välj **Alarm**. Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**. Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs! Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Radio (meny 6)



WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill lyssna på radio i telefonen ansluter du stereoheadset HDS-3 eller något annat kompatibelt Nokia-headset till kontakten för headset på telefonens undersida. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så den ska också användas när du lyssnar på radio genom högtalaren.



Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Sätt på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Radio**. I displayen visas
 - Radiokanalens nummer och namn.
 - Radiokanalens frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.
Om du använder stereoheadset HDS-3 eller något annat kompatibelt Nokia-headset trycker du och håller ner headsetknappen och bläddrar till en sparad radiokanal.
3. När radion är på trycker du på **Val** och väljer **Stäng av** om du vill stänga av radion.



Tips: Om du snabbt vill stänga av radion håller du in .

Ställa in en radiokanal

Tryck på  eller  medan radion är på för att söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Val** och välja **Spara kanal**. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Använda radion

Obs: Radion förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas betydligt.

När radion är på trycker du på **Val** och väljer

- **Stäng av** för att stänga av radion.
- **Spara kanal** för att spara den radiokanal som du har hittat. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- **Autosökning**. Tryck snabbt på någon av bläddringsknapparna för att börja söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.
- **Manuell sökning**. Tryck på någon av bläddringsknapparna för att snabbt söka 0,1 MHz uppåt eller nedåt eller håll ner en knapp för att snabbsöka efter en kanal. Spara kanalen genom att trycka på **OK** och se **Spara kanal** ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Manuell sökning** trycker du på #* på menyn **Radio**.

- **Välj frekvens**. Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Välj frekvens** trycker du på +* på menyn **Radio**.

- **Radera kanal**. Bläddra till den sparade kanalen och tryck på **Radera** och **OK**.
- **Ändra namn**. Skriv in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på **OK**.



- **Högtalare** (eller **Headset**) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Obs: Högtalaren förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas betydligt.

- **Monoljud** (eller **Stereoljud**) för att lyssna på radio i mono (eller i stereo).

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Radiovolymen stängs då tillfälligt av. När du avslutar samtalet sätts radion automatiskt på igen.

När du sänder eller tar emot data via en GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Galleri (meny 7)

WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden i mapparna i galleriet, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 55.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mappar** för att öppna mapplistan.

Andra alternativ som är tillgängliga:

- **Lägg till mapp**. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.



- *Ta bort mapp.* Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.
- *Ändra mappnamn.* Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- *Galleri-tjänster* om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj *Bildtjänster* eller *Tontjänster*. En lista med tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över WAP-bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 107.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 103. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

3. Välj önskad mapp så visas en lista över filer i mappen. *Grafik* och *Signaler* är ursprungliga mappar på telefonen.
4. Bläddra till önskad fil. Tryck på **Val** för att välja ett alternativ för filen.

■ Organisare (meny 8)

WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan välla störningar eller fara.



Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Tryck på **Meny** och välj *Organiserare* och *Kalender*.

Bläddra till aktuellt datum. Aktuellt datum anges med en ram. Om det finns några noteringar för datumet, anges datumet med fetstil. Visa dagens noteringar genom att trycka på **Val** och välj *Dagens not..*

Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Val** och väljer *Visa*. Du kan bläddra igenom noteringen.

Andra kalenderalternativ kan vara:

- Alternativ för att göra noteringar, sända noteringar via IR eller som en notering direkt till en annan telefons kalender eller som ett textmeddelande.
- Alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till ett annat datum.
- *Inställningar* för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Upprepningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalenderanteckning

Tryck på **Meny** och välj *Organiserare* och *Kalender*. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj *Gör en notering*. Välj en av nedanstående anteckningstyper:

-  *Möte*



-  *Ring*
-  *Födelsedag*
-  *Memo*
-  *Påminnelse*

Ställ in alarm för noteringen genom att välja *Alarm på* och sedan ange alarmtiden.

Om du vill ställa in ett alarm för övriga kalendernoteringar ovan (utom *Påminnelse*), ska du efter att du har knappat in informationen för noteringstypen och tryckt på **OK** välja *Med ton* eller *Ljudlös* och sedan ställa in alarmtiden.

När du har ställt in alarmet markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på . För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på *Visa*. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på *Avsluta*.

Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Tryck på *Meny* och välj *Organisera* och *Att göra* så visas listan med noteringar.

Tryck på *Val*, eller bläddra till önskad notering och tryck på *Val*.



- Välj **Lägg till** för att lägga till en ny notering. Skriv in en rubrik för noteringen. När du har skrivit in maximalt antal tecken för en notering går det inte att skriva fler. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Välj prioritet för noteringen, **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen.

Ordlista, information i **Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning** på sidan 46.

- Du kan också visa och ta bort vald notering och ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd.

■ Spel (meny 9)

WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan välla störningar eller fara.



Starta ett spel

1. Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Välj spel**.
2. Bläddra till ett spel eller till en spelsamling (namnet beror på vilket spel det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt spel startar spelet.



I annat fall visas en lista över spelen i den valda spelsamlingen. Starta ett enskilt spel genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på



Tips: Om ett spel upptar hela visningsområdet, visas inga namn på väljarknapparna. Tryck på väljarknapp  eller  för att visa alternativlistan. Välj ett av alternativen eller tryck på **Tillbaka** om du vill fortsätta spela det aktuella spelet.

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteriladdning snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Speltjänster

Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Speltjänster**. En lista med tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att visa listan över WAP-bokmärken på menyn **Tjänster**, se **Bokmärken** på sidan 107.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsanläggningar, se **Ansluta till en WAP-tjänst** på sidan 103. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

Om du vill ladda ner fler spel, se även **Hämta ett program** på sidan 88.



Observera att när du hämtar ett spel, kanske det sparas under menyn *Program* i stället för under menyn *Spel*.

Minnesstatus för spel

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på *Meny* och väljer *Spel* och *Minne*. Se även [Minnesstatus för program](#) på sidan 89.

Inställningar för spel

Tryck på *Meny* och välj *Spel* och *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibrationer för spelet.

■ Program (meny 10)

WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



På den här menyn kan du hantera Java-program som har installerats på telefonen. Det finns några förinstallerade Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen. Flera tjänsteleverantörer erbjuder andra program via olika WAP-tjänster. Innan du kan använda dessa program måste du hämta dem till telefonen.

Starta ett program

1. Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Välj program*.



2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.

I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteriladdning snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).



Tips: Om ett program upptar hela visningsområdet, visas inga namn på väljarknapparna. Tryck på väljarknapp  eller  för att visa alternativlistan. Välj sedan ett av alternativen eller tryck på **Tillbaka** för att fortsätta med programmet.

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
Observera att om du tar bort ett förinstallerat program eller en programuppsättning från telefonen kan du hämta och installera dem på nytt via Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/5100.
- **Internetuppk.** för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj **Fråga först** om du vill att nätåtkomst ska anges, **Tillåten** för att tillåta nätåtkomst, eller **Ej tillåten** för att inte tillåta nätåtkomst.



- *Kontr. version* för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från WAP-tjänster.
- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Hämta ett program

Du kan hämta nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Programtjänster* så visas listan med WAP-bokmärken. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över WAP-bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 107.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan visa WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 103. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

- Tryck på *Meny* och välj *Tjänster* om du vill hitta en WAP-sida där du kan hämta lämpliga Java-program. Se *Läsa WAP-sidor* på sidan 104.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se *Speltjänster* på sidan 85.



- Använd programmet Nokia Application Installer från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.



Observer att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett program, kanske det sparas under menyn *Spel* i stället för under menyn *Program*.

Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på *Meny* och väljer *Program* och *Minne*.

■ Extra funkt. (meny 11)

WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten. Du kan räkna ut kvadraten och kvadratroten och även göra valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Tryck på *Meny* och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.



2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på $\#^{\wedge}$ om du vill använda decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj *Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot* eller *Ändra tecken*.

Genom att välja alternativet *Kvadrat, Kvadratrot* eller *Ändra tecken* får du resultatet, och om du vill fortsätta väljer du annan beräkning.



Tips: Du kan också trycka på $+*$ en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

4. Knappa in den andra siffran.
5. För att visa summan trycker du på **Val** och väljer *Visa resultat*. Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning knappar du in nya siffror eller trycker först ner **Rensa**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på $\#^{\wedge}$ för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja *Internationell* eller *Utländsk*.





Tips: Du kan också göra en valutkonvertering i passningsläge genom att knappa in siffrorna, trycka på **Val** och välja någon av konverteringstyperna.

Timer

Med timern kan du ange ett tidvärde så får du ett alarm när tiden infaller. Det finns två olika timertyper i telefonen, en normal timer och en intervalltimer som du t.ex. kan använda när du är ute och tränar.

Normal timer

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt. -Timer*.
2. Välj *Normal timer*.
3. Ange alarmtiden i formatet hh.mm.ss och tryck på **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

För att aktivera timern i passningsläge knappar du in ett nummer, trycker på **Val**, väljer *Timer* i listan och ställer in tiden.

För att ändra timertiden väljer du *Ändra tid*, och för att stoppa timern väljer du *Avbryt timer* i timervyn.

Lägga till en ny intervalltid

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt. -Timer - Intervalltimer*.
2. Välj *Lägg till ny timer* om det inte finns några sparade timers.
3. Skriv in ett namn på timern.



4. Skriv in ett namn för varje period och ställ in tidsramen för alarmet.

Du kan ställa in förloppet till nästa intervall som antingen manuellt eller automatiskt genom att välja något av de två alternativen under *Extra funkt.-Timer-Inställningar-Fortsätta till nästa period.*

Starta intervalltimern

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt. -Timer - Intervalltimer.*
2. Välj intervalltimern och välj sedan *Starta timer.*
3. Välj en lagrad period och tryck på **Börja.**

Intervalltimern körs från vald period. Den fortsätter från en period till nästa enligt vad du har valt på undermenyn *Inställningar.*

När den normala timern eller en period i intervalltimern går ut, hörs en ton och ett blinkande ljus samt noteringstexten visas. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen trycker du på **Avsluta.**

Stoppur

Du kan mäta tid, notera mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen genom att trycka på .

Mellantidtagning

1. Välj *Meny-Extra funkt.-Stoppur-Mellantidtagning.*



2. Tryck på **Börja** så börjar klockan att gå.

Obs: Om tiden går över 99:59:59:9, ändras den till 00:00:00:0 i displayen och klockan fortsätter att gå.

3. Tryck på **Stopp** för att avsluta tidtagningen eller **Dela** för att få en mellantid. Mellantider kan visas under tidräkningen. När tidtagningen stoppas visas resultatet i displayen.

Om du startar om tidtagningen genom att trycka på **Val -Starta**, fortsätter tiden att räknas från där den stoppades i stället för att börja om från noll. Du kan också spara eller återställa tidtagningen via alternativlistan.

Varvtidtagning

1. Välj **Meny-Extra funkt.-Stoppur-Varvtidtagning**.

2. Tryck på **Börja** så börjar klockan att gå.

3. Tryck på **Varv** när du vill se varvtiden.

Genom att trycka på **Varv** stoppas tidtagningen och börjar omedelbart om från noll. Den senaste varvtiden visas under tidräkningen.

När du trycker på **Stopp** stoppas tidtagningen och den sammanlagda tiden visas.

Visa tider

Du kan visa sparade tider genom att välja **Visa tider**. Alla namngivna uppsättningar med tider visas i displayen. En uppsättning kan bestå av upp till 20 mellan- och varvtider. Välj en uppsättning för att visa dess tider.

I den här vyn kan du radera tider, välj **Val-Radera tider**.



Radera tider

Du kan radera tider genom att välja *Radera tider* på huvudmenyn Stoppur. Du kan välja att ta bort tider en i taget eller alla på en gång. Du bekräftar raderingen genom att trycka på **OK**.

Kaloriräknare

Kaloriräknaren ger en allmän uppskattning av energiförbrukningen vid olika fysiska aktiviteter. Energiförbrukningen är beroende av ålder, vikt och kön. Du kan spara upp till 10 aktiviteter i telefonen.

Spara personliga data

1. Välj *Extra funkt.-Kaloriräknare-Inställningar* för att ange vikt, ålder och kön.
2. Tryck på **OK** efter varje inställning för att spara.

Du kan välja format för vikt, kalorier och hastighet genom att bläddra nedåt på menyn Inställningar och välja ett format i taget.

Välja en aktivitet

1. Välj *Extra funkt.-Kaloriräknare-Aktiviteter-Lägg t. ny*.
2. Välj en aktivitet i listan och en intensitetsnivå för den om någon är tillgänglig.
3. Lägg till aktivitetens varaktighet i formatet hh:mm och tryck på **OK**.

En summering med energiförbrukning visas.

4. Tryck på **OK** för att spara aktiviteten.



Ändra och ta bort aktiviteter

- Om du vill ändra en aktivitet trycker du på **Val** i huvudvyn *Aktiviteter*.

Nu kan du lägga till en ny aktivitet, ändra en befintlig aktivitet, räkna totalt antal kalorier eller ta bort en aktivitet.

Tips: När du har beräknat *Totala kalorier* kan du göra en kalendernotering av beräkningen genom att välja **Val-Spara i kalender** och ange datum.

- Om du vill ta bort alla aktiviteter på en gång väljer du *Extra funkt.-Kaloriräknare-Radera alla* och trycker på **OK**.

Termometer

Termometern mäter den ungefärliga temperaturen både i grader Celsius och Fahrenheit. Du kan också välja om temperaturen ska visas i passningsläge eller inte.

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.-Termometer*.
2. Välj att visa eller dölja temperaturen.

Observera att för att få bästa resultat ska du placera telefonen på en plan yta där det inte finns någon vind och helst i 5 minuter.

Obs: Om telefonen laddas, om radion är på eller om du har ett pågående samtal, visar telefonen inte någon temperatur.

Ljudmätare

Ljudmätaren kan bara ge en ungefärlig uppskattning av den verkliga dB-nivån. Telefonen visar en lodrät stapel som ger en grafisk bild av bullernivån. Det finns



också en numerisk presentation av ljudnivån. Toppvärdet visas i en ram högst upp och det aktuella värdet visas därunder.

Obs: Det går inte att mäta den uppskattade bullernivån i ett pågående samtal. Det går heller inte att använda ljudmätaren när ett headset är anslutet.

När du trycker på **Val** får du en lista med fyra alternativ:

- Med **Återställ topp** kan du återställa toppvärdet.
- Med **Håll topp** visas båda värdena, men toppvärdet uppdateras bara när aktuell ljudnivå är högre.
- Med **Dynamisk topp** visas både värdena, men toppvärdet gäller bara under 5 sekunder
- Med **Ljudjustering** kan du simulera känsligheten för olika frekvenser. Du kan välja mellan lågt ljud (< 85 dB) och högt ljud (> 85 dB).

■ Anslutbarhet (meny 12)



Infraröd

WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via IR-porten (infraröd). Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort och kalendernoteringar till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.



Rikta inte IR-strålen mot någons ögon eller så att den stör andra IR-enheter. Denna enhet är en laserprodukt av klass 1.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.
- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny**, välj *Anslutbarhet* och sedan *Infraröd*.
- Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

GPRS

GPRS-anslutning

Du kan ställa in att telefonen ska registreras till ett GPRS-nät automatiskt när du slår på telefonen. Tryck på **Meny** och välj *Anslutbarhet*, *GPRS*, *GPRS-anslutning* och *Alltid online*. När du startar en tillämpning med GPRS upprättas en anslutning



mellan telefonen och nätet för att möjliggöra dataöverföring. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.

Om du väljer *Vid behov*, upprättas GPRS-registreringen och -anslutningen när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.

När en GPRS-anslutning upprättas visas symbolen **G** högst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen **G** längst upp till höger i displayen för att ange att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Observera att telefonen kan hantera tre GPRS-anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. samtidigt läsa WAP-sidor, ta emot multimediameddelanden och ha en pågående fjärranslutning med en dator.

GPRS-modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutning via datorn.

Tryck på **Meny** och välj *Anslutbarhet*, *GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*. Välj *Aktiv kopplingspunkt* och aktivera den kopplingspunkt som du vill använda. Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* om du vill ändra inställningar för kopplingspunkt.

- Bläddra till *Alias för kopplingspunkten* och tryck på **Välj**. Skriv in namnet du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.
- Bläddra till *Kopplingspunkt till GPRS* och tryck på **Välj**. Skriv in kopplingspunktsnamnet (APN, Access Point Name) och tryck på **OK**.



Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatoren.

Du kan också göra serviceinställningar för GPRS-fjärranslutning (APN, Access Point Name) på datorn med programmet Nokia Modem Options (besök Nokias webbplats på www.nokia.com/support/phones/5100). Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

■ WAP-tjänster (meny 13)

WARNING: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



Du kan använda flera olika WAP-tjänster, t.ex. för bankärenden, nyheter, väderrapporter och flygtider. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören. Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperator och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

WAP-tjänster använder WML (Wireless Mark-up Language) på WAP-sidor. Du kan inte visa Internet-webbsidor i telefonen.

Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella WAP-tjänsten. Se sidan [106](#).



2. Anslut till WAP-tjänsten. Se sidan 103.
3. Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se sidan 104.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till WAP-tjänsten. Se sidan 106.

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

När du får serviceinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Serviceinställningar mottagna*.

- För att spara inställningarna trycker du på **Visa** och väljer *Spara*.
Om det inte redan finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.
Om det finns sparade inställningar under *Aktiva serviceinställningar*, visas *Aktivera sparade serviceinställningar?*. Du kan aktivera de sparade inställningarna genom att trycka på **Ja**, eller bara spara dem genom att trycka på **Nej**.



- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Visa** och väljer **Förkasta**.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Visa** och väljer **Visa**. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Inställningar**.
2. Välj **Aktiva serviceinställningar**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
4. Välj **Ändra aktiva serviceinst.**

Markera serviceinställningarna en i taget och gör alla inställningar.

- **Inställningsnamn** - Skriv in ett nytt namn för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- **Startsida** - Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på **OK** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- **Anslutningstyp** - Välj **Varaktig** eller **Tillfällig**.
- **Anslutningssäkerhet** - Välj **På** eller **Av**.

När funktionen för anslutningssäkerhet är **På** försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker



anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du ändå vill upprätta en anslutning (som inte är säker) måste du ställa in anslutningssäkerheten på *Av*.

- *Databärare* - Välj *GSM-data* eller *GPRS*. Inställningar för vald bärare, se *Inställningar när GSM-data är vald som databärare* och *Inställningar när GPRS är vald som databärare* nedan.

Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätooperatören eller tjänsteleverantören.

Inställningar när GSM-data är vald som databärare

- *Anslutnings-nummer* - Skriv telefonnumret och tryck på *OK*.
- *IP-adress* - Skriv in adressen, tryck på *★ för att skriva en punkt, och tryck sedan på *OK*. Du kan få IP-adressen från nätooperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* - Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Datasamtalstyp* - Välj *Analog* eller *ISDN*.
- *Dataöverförings-hastighet* - Välj den hastighet som du vill använda eller välj *Automatisk*. *Automatisk* är endast tillgängligt om den valda datasamtalstypen är *Analog*. Den faktiska dataöverföringshastigheten beror på nätooperatören.
- *Inloggningstyp* - Välj *Manuell* eller *Automatisk*.
- *Användarnamn* - Skriv in användarnamnet och tryck på *OK*.
- *Lösenord* - Skriv in lösenordet och tryck på *OK*.



Inställningar när GPRS är vald som databärare

- *Kopplingspunkt till GPRS* - Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**.
Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress* - Skriv in adressen, tryck på *★ för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* - Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Inloggningstyp* - Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Automatisk* används användarnamn och lösenord som skrivits in i följande inställningar vid inloggning. Om du väljer *Manuell* måste du ange inloggningsinformationen när du upprättar en anslutning.
- *Användarnamn* - Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* - Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

Ansluta till en WAP-tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den WAP-tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:

- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Inställningar*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:



1. Öppna WAP-tjänstens startsida:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Till Startsidea**.



Tips: Du kan snabbt öppna startsidan för en WAP-tjänst genom att trycka på och hålla ner  i passningsläge.

2. Välj bokmärket för WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Bokmärken** och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

3. Skriv in adressen till WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och sedan **Gå till adress**. Skriv in adressen till WAP-tjänsten, tryck på **+*** för specialtecken, och tryck på **OK**.

Observera att du inte behöver skriva prefixet **http://** framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänstleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen för att ange att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt.



Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd bläddringsknapparna  och  när du läser WAP-sidor.
- Välj ett framhäft objekt genom att trycka på .
- Tryck på  -  när du vill skriva in bokstäver och siffror och   om du vill skriva specialtecken.

Alternativ medan du surfar

Tryck på **Val** och välj ett av de tillgängliga alternativen. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- *Till Startside* för att gå tillbaka till WAP-tjänstens startsida.
- *Bokmärken*. Se sidan [107](#).
- *Ring / Ändra / Öppna rad / Öppna länk / Öppna lista* för att ringa upp, skriva in text eller för att välja ett markerat objekt på WAP-sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara WAP-sidan som ett bokmärke.
- *Visa bild* för att visa bilder och animeringar från WAP-sidan.
- *Gå till adress* - för att skriva in adressen till den WAP-tjänst som du vill använda.
- *Tjänsteinkorg*. Se sidan [109](#).
- *Utseendeinst.*. Mer information finns på sidan [106](#).
- *Inställn. för cookie*. Se sidan [107](#).



- *Använd nummer* för att kopiera ett nummer från WAP-sidan som du kan spara eller ringa upp. Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella WAP-sidan.
- *Töm cache*. Se *Cacheminnet* på sidan 110.
- *Säkerhetsinfo* för att visa säkerhetsinformation om den aktuella WAP-anslutningen och servern.
- *Avsluta*. Se *Avsluta en WAP-anslutning* på sidan 106.

Direktuppringning

WAP-läsaren stöder funktioner medan du läser WAP-sidor. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och ett telefonnummer från en WAP-sida.

Avsluta en WAP-anslutning

När du vill sluta att läsa WAP-sidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfing?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka på . Om du har valt *GSM-data* som databärare trycker du på  två gånger. Anslutningen till WAP-tjänsten kopplas ner.

Inställningar för utseende på WAP-läsare

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Utseendeinst.*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.



2. Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.
3. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är inställt på *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad. Om du väljer *Av*, förkortas texten om den är för lång för att få plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte bilder på WAP-sidor. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

Inställningar för cookie

Du kan ställa in om cookies ska accepteras eller inte. En cookie är information som skickas från WAP-platsen till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för WAP-läsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för WAP-läsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 110.

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Inställn. för cookie*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för cookie*.
2. Välj *Cookies* och välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Bokmärken

Du kan spara upp till 50 WAP-adresser som bokmärken i telefonens minne.



1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Bokmärken*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.
3. Välj ett av nedanstående alternativ:

Gå till för att ansluta till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.

Ändra eller *Radera* för att ändra eller ta bort det valda bokmärket.

Skicka för att sända det valda bokmärket direkt till en annan telefonen väljer du *Som bokmärke*, och om du vill sända bokmärket som ett textmeddelande väljer du *Som SMS*.

Nytt bokmärke för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till WAP-tjänsten. Skriv in adressen och namnet på WAP-sidan och tryck på **OK**.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget*. Tryck på **Visa** och **Val** och välj *Visa*, *Spara* eller *Förkasta*.



Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en WAP-tjänst.

Om du vill visa *Tjänsteinkorg* i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande.

- Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny**, väljer *Tjänster* och *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* medan under en WAP-anslutning, trycker du på **Val** och väljer *Tjänsteinkorg*. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Val** och välj

- *Hämta* för att aktivera WML-läsaren och hämta det markerade innehållet.
- *Info* för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.
- *Radera* för att ta bort det valda servicemeddelandet.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Inställningar för tjänsteinkorg* och *Servicemeddelanden*. Ställ in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden genom att välja **På**. Om du väljer **Av** tas inga servicemeddelande emot av telefonen.



Cacheminnet



Obs! Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cacheminnet,

- medan du läser WAP-sidor, tryck på **Val** och välj **Töm cache**, eller
- i passningsläge, tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Töm cache**.

Attesterarcertifikat

Med vissa WAP-tjänster, t.ex. banktjänster, behöver du säkerhetscertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server om alternativet **Anslutningssäkerhet** är **På**.

Du kan hämta ett godkännandecertifikat (för attest) från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder användning av godkännandecertifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat i telefonen.

Telefonen anger om identiteten för aktuell WAP-gateway eller WAP-server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt attesterarcertifikat på telefonen.

Visa listan med godkännandescertifikat

Tryck på **Meny**, välj **Tjänster** och **Inställningar**. Välj **Attesterarcertifikat**.



Se även [Säkerhetsinfo](#) i [Alternativ medan du surfar](#) på sidan 105.

Säkerhetssymbol

Om säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning krypteras dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifierad av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinst.*). Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

■ SIM-tjänster (meny 14)

Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 14. Meny 14 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs! Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet *Ja* på menyn *Bekräfta SIM-kortstjänster* i Telefoninställningar.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



7. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (t.ex. ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Även om telefonen är utformad för en aktiv livsstil (den har förstärkt skydd mot vattenstänk, damm och stötar) ska du följa riktlinjerna nedan så att du uppfyller alla garantikrav och kan njuta av produkten i många år framöver.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.



- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmdade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal

Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg. * SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet



gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,48 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

