

Kasutusjuhend



NOKIA 5140i

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuiskulist vastutust selle eest, et toode RM-104 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressil
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmeprügi hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia 5140i vastab Euroopa Ühenduse direktiivi 2002/95/EC nõuetele, mis kehtestab piirangud teatud tüüpi ohtlike ainete kasutamisele elektilistes ja elektroonilistes seadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9238074 / 3. Väljaanne

Ohu vältimiseks	6	Teenuse juhtimise käsklused	37
Üldine teave	9	Sõnumite kustutamine	37
Funktsioonide ülevaade	9	Sõnumiseaded	37
Pääsukoodid	9	Sõnumiloendur	39
Konfiguratsioonisõnumid	10	7. Kontaktid	40
Sisu ja rakenduste allalaadimine	11	Kontaktkirje otsing	40
Nokia klienditugi veebis	11	Nimede ja telefoninumbrite	
1. Alustamine	11	salvestamine	40
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	11	Numbrite, märgete ja pildi	
Aku laadimine	13	salvestamine	40
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	14	Kontaktide kopeerimine	41
2. Teie telefon	15	Kontaktandmete muutmine	41
Klahvid ja osad	15	Kontaktide või kontaktandmete	
Ooterežiim	16	kustutamine	41
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	19	Visiitkaardid	42
3. Helistamisfunktsioonid	19	Olekuteave	42
Helistamine	19	Tellitud nimed	43
Kõne vastuvõtmine või kõnest		Seaded	44
keeldumine	20	Rühmad	44
Valikud kõne ajal	20	Häälvalimine	44
4. Teksti kirjutamine	21	Kiirvalimine	46
Seaded	21	Infonumbrid, teenusenumbrid	
Sõnastikupõhine tekstisisestus	22	ja minu numbrid	46
Tavaline tekstisisestus	22	8. Kõneregister	46
5. Menüüdes liikumine	23	Viimaste kõnede loend	46
6. Sõnumid	23	Loendurid ja arvestid	47
Tekstsõnumid (SMS)	24	Asukohapäringud	47
Multimeediasõnumid (MMS)	25	9. Seaded	48
Mälu on täis	28	Profiilid	48
Välksõnumid	28	Teemad	48
Nokia Xpressi helisõnumid	29	Toonid	48
Kaustad	30	Valgustus	49
Kiirsõnumid (IM)	30	Ekraan	49
E-posti rakendus	35	Kellaaeg ja kuupäev	50
Kõnepost	36	Otseteed	50
Infosõnumid	37	Ühenduvus	51
		Kõne	52
		Telefon	53
		Lisaseadmed	54

Konfiguratsioon.....	55	Kalkulaator.....	74
Turvalisus	56	Sünkroonimine.....	75
Algseadete taastamine.....	56		
10. Operaatori menüü.....	57	16. Rakendused	76
11. Galerii	57	Mängud.....	76
12. Meediumid	58	Kogumik	77
Kaamera	58	17. Veeb	80
Raadio.....	59	Sirvimise alustamine	80
Diktofon.....	60	Teenusega ühenduse loomine.....	80
Müramöötur.....	61	Veebilehtede sirvimine.....	81
13. Raadiosaatja (PTT)	61	Esitusviisi seaded.....	82
PTT menüü	62	Präänikud.....	83
PTT-teenusega ühenduse loomine		Skriptid turvalise ühenduse korral	83
ja katkestamine.....	62	Järjehoidjad.....	83
PTT-kõne algatamine ja		Allalaadimine.....	84
vastuvõtmine	63	Teatesõnumid	84
Tagasihelistamismõõdud.....	65	Vahemälu.....	85
Privaatkõne kontakti lisamine.....	66	Sirvimisturvalisus	85
Rühmade koostamine ja seadistamine....	66	18. SIM-teenused	87
PTT-seaded.....	68	19. Ühendamine PC-arvutiga	88
14. Sport	69	PC Suite.....	88
Kompass	69	Pakettandmeside, HSCSD ja CSD.....	88
Stopper	70	Andmesiderakendused	88
Taimer	71	20. Akuteave	89
Häälsõnum.....	71	Laadimine ja tühjendamine.....	89
Termomeeter	71	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
15. Märkmik	72	kindlakstegemiseks	90
Äratuskell	72	HOOLDUS JA KORRASHOID	92
Kalender	72	Täiendav ohutusteave	93
Ülesanded	73		
Märkmed	74		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb need enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib

olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkuvalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid, Nokia Xpressi helisõnumid, kiirsõnumid, e-post, olekuteabega kontaktid, mobiil-Interneti teenused, sisu ja rakenduste allalaadimine, Interneti-põhine kaugsünkroonimine ja raadiosaatjafunktsioon vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Telefonis on kaks mälu. Alltoodud funktsioonid jagavad esimest mälu: kontaktid, tekstisõnumid, multimeediumsõnumid (v.a manused), kiirsõnumid, grupid, häälkäsud, kalender ja ülesanded. Teist ühismälu kasutavad menüüsse *Galerii* salvestatud failid, multimeediumsõnumite manused, e-kirjad ja Java™-rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seadme ekraanile ilmuda teade, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks tekstisõnumeile, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk oma tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksset auto lisavarustust võib paigaldada ainult vastava väljaõppe saanud töötaja.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio ja sisemine kaamera. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Täiustatud GSM-andmesidekeskkond (EDGE): vaadake "Pakettandmeside (EGPRS)" lk 51
- Laiendatav hüpertekst-märgistuskeel (XHTML): vaadake "Veeb" lk 80
- E-posti rakendus: vaadake "E-posti rakendus" lk 35
- Helisõnumid vaadake "Nokia Xpressi helisõnumid" lk 29
- Kiirsõnumid: vaadake "Kiirsõnumid (IM)" lk 30
- Raadiosaatja (PTT): vaadake "Raadiosaatja (PTT)" lk 61
- Olekuteabega kontaktid: vaadake "Olekuteave" lk 42
- Java 2-platvorm Micro Edition (J2ME™), k-a interaktiivne treeningprogramm: vaadake "Rakendused" lk 76

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake "Turvalisus" lk 56.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake "Turvalisus" lk 56.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake "Turvamoodul" lk 85.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake "Digitaalallkiri" lk 87.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü [Kõnepiirangu teenus](#) kasutamiseks. Vaadake "Turvalisus" lk 56.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilsete Interneti-teenuste, MMS-i ja Interneti-põhise kaugsünkronimise puhul tuleb telefon vastavalt konfigureerida. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade [Konfig. seaded vastu võetud](#).

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanile kuvatakse [Sisesta seadete PIN](#); sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon [Kas salvestatud konfiguratsiooniseadet aktiveerida?](#)

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Välju**; või **Näita** > **Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake "Konfiguratsioon" lk 55.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*).

Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on kaitstud viirusliku tarkvara eest.

■ Nokia klienditugi veebis

Nokia tootega seotud teenuste, allalaadimiste, lisateabe ja selle juhendi viimase väljaande leidmiseks vaadake veebisaiti

<www.nokia.com/support> või kohalikku Nokia veebisaiti.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt.


SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud varustajad.

Seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5B.


SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ja lisatarvikud eraldatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.


Pöörake telefoni tagumine pool enda poole ja vajutage korpuse alumise osa servadel olevatele sälgukestele (1). Lükake korpust eemale ja eemaldage telefonist (2).

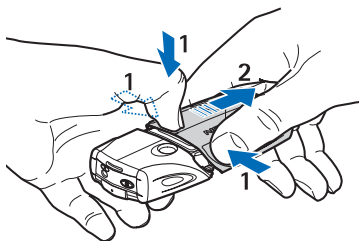


Haarake klapist ja tõstke see ettevaatlikult üles (3).

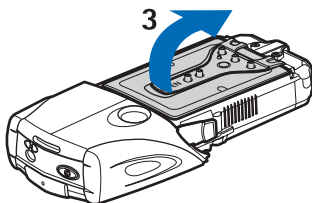

Võtke aku süvendist välja (4).

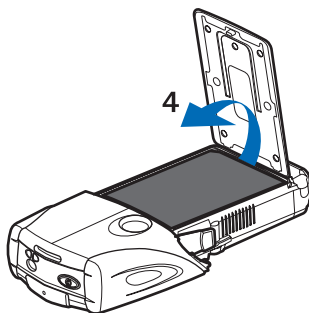


Lükake SIM-kaardi hoidiku katet telefoni alumise osa poole, kuni hoidik vabastatakse (5). Tõstke SIM-kaardi hoidiku kate üles (6). Paigutage SIM-kaart hoidikusse.

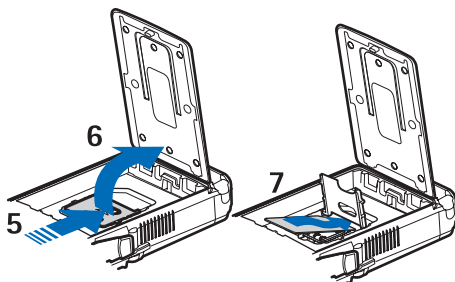


Jälgige, et SIM-kaardi kaldnurk jääks vasakule ja kullavärvi klemmid allapoole (7).

Sulgege
SIM-kaardi
hoidiku
kate (8).
Lükake
SIM-kaardi
hoidiku
katet
telefoni
ülemise osa
poole, kuni
hoidik

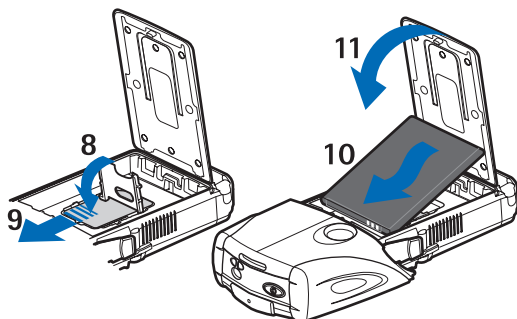

lukustub (9). Asetage aku ja telefoni klemmid vastamisi. Asetage aku süvendisse, klemmidega ots ees (10). Sulgege akuklapp (11).

Asetage telefon alumise
korpuse sisse ja lükake
korpust edasi, kuni see
lukustub (12).

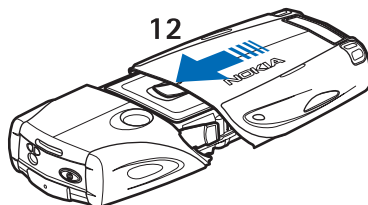

Kasutage vaid Nokia
originaalakusid. Vaadake
"Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks" lk 90

Aku laadimine




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad AC-2, ACP-12, ACP-7 või AC-1.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Avage telefoni põhjal olev klapp.
2. Ühendage laadija seinakontakti.
3. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspessa.

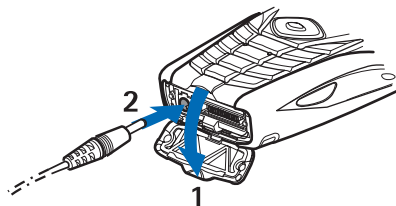

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb laadijast ja akust. Näiteks kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-5B laadimine laadijaga ACP-12 aega umbes 1 tund ja 10 minutit ja laadijaga AC-2 umbes 1 tund ja 50 minutit.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke sisse- ja väljalülitusnuppu all.

Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanile kuvatakse ****) ja valige **OK**.

Aku või SIM-kaardi paigaldamisel lülitage telefon välja. Oodake, kuni taustvalgus kustub, seejärel eemaldage aku.

Seadmel on sisseehitatud antenn.


Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.




2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Taskulamp (1). Taskulambi sisselülitamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi #.
- Telefoni sisse- ja väljalülitusnupp (2)
- Vesilood telefoni nivelleerimiseks kompassi kasutamisel ning ooterežiimi taustvalgus (3)
- Helitugevusklahvid kuulari, valjuhääldi ja telefoniga ühendatud peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks (4)
- Raadiosaatjaklahv (PTT) (5)
- Vasak, keskmine ja parem valikuklahv (6). Valikuklahvi funktsioon sõltub klahvi kohal kuvatavast.
- Neljas suunas liikuv juhtnupp (7) näiteks menüüde sirvimiseks või kursori liigutamiseks tekstiredaktoris
- Helistamisklahv (8) telefoninumbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks
- Lõpetamisklahv (9) kõne lõpetamiseks ja funktsioonidest väljumiseks
- Klahvid 0– 9 numbrite ja tähemärkide sisestamiseks (10). Klahve * ja # kasutatakse erinevates olukordades erinevatel eesmärkidel.

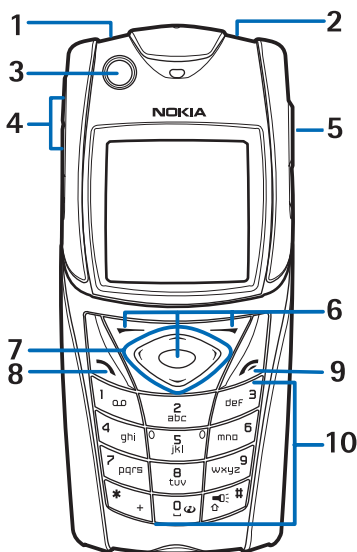

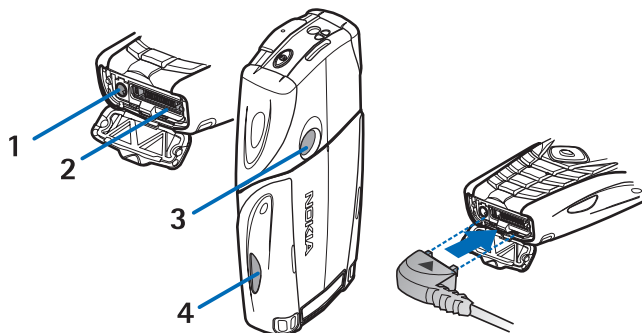


- Laadija ühenduspesa (1)
- Pop-Port™-ühenduspesa näiteks peakomplekti ja andmekaabli ühendamiseks (2)
- Kaamera objektiiv (3)
- Infrapunaliides (4)

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

- Operaatorvõrgu nimi või logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2)
- Aku laetuse tase (3)
- Vasaku valikuklahvi funktsioon on **Ava** (4)
- Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü** (5)

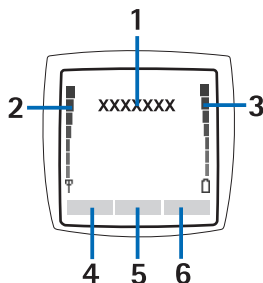

- Parema valikuklahvi funktsioon on [Helisõnum](#) (6) või muu teie valitud funktsiooni otsetee: vaadake "Otseteed" lk 50. Kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonil võib parema valikuklahvi all olla link võrguoperaatori veebisaidile.

Otsevalikute loend

Vasaku valikuklahvi funktsioon on [Ava](#).

Otsevalikute loendi funktsioonide vaatamiseks valige [Ava](#). Soovitud funktsiooni aktiveerimiseks valige funktsioon.

Valitavate funktsioonide vaatamiseks valige [Ava](#) > [Valikud](#) > [Ava valikud](#) Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse vajutage [Märgi](#). Funktsiooni kustutamiseks loendist valige [Vabasta](#).

Funktsioonide ümberkorraldamiseks otsevalikute loendis valige [Ava](#) > [Valikud](#) > [Korrasta](#). Leidke vajalik funktsioon ja vajutage [Teisalda](#), seejärel valige uus asukoht.

Otsevalikud ooterežiimis

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Vaadake "Otseteed" lk 50.
- Profiili vahetamiseks avage profiilide loend, vajutades lühiajaliselt sisse- ja väljalülitusnuppu, seejärel valige loendist sobiv profiil.

Energiasääst

Kui määratud aja vältel on telefon jõude olnud, käivitub ekraanil digitaalkell. Energiasäästu aktiveerimise kohta vaadake lõiku [Toitesäästja](#) peatükis "Ekraan" lk 49. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Näidikud

-  Teile on saabunud üks või mitu tekst- või piltsõnumit. Vaadake "SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine" lk 25.
-  Teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit. Vaadake "Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine" lk 27.
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "Kõneregister" lk 46.
-  Klahvistik on lukus. Vaadake "Klahvistiku lukustus (klahvilukk)" lk 19.
-  Kõne või tekstsõnumi saabudes telefon ei helise, kuna funktsioonide [Saabuva kõne märguanne](#) ning [Sõnumi märguande toon](#) seadeks on valitud [Hääletu](#). Vaadake "Toonid" lk 48.
-  Äratuskella seadeks on valitud [Sees](#). Vaadake "Äratuskell" lk 72.
-  See tähis kuvatakse ekraanile, kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud [Pidevalt liinil](#) ning pakettandmesideühendus on kasutatav. Vaadake "Pakettandmeside (EGPRS)" lk 51.
-  Pakettandmesideühendus on loodud. Vaadake "Pakettandmeside (EGPRS)" lk 51 ja "Veebilehtede sirvimine" lk 81.
-  Pakettandmesideühendus katkeb (läheb ootele), kui pakettandmeside sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.
-  Kui loodud on infrapunaühendus, kuvatakse seda tähist pidevalt.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Tahtmatute klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik, valides **Menüü** ja vajutades 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage *. Kui funktsiooni **Klahvide turvalukustus** seadeks on valitud **Sees**, sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Funktsioonide **Automaatne klahvilukustus** ja **Klahvide turvalukustus** kohta vaadake lõiku "Telefon" lk 53.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Nimeloendist helistamiseks otsige menüüst **Kontaktid** vajalik nimi või telefoninumber, vaadake "Kontaktkirje otsing" lk 40. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Määrake kiirklahvidele **2** kuni **9** telefoninumbrid. Vaadake "Kiirvalimine" lk 46. Telefoninumbrile helistamine

- Vajutage kiirklahvi ja siis helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on valitud *Sees*, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake lõiku *Kiirvalimine* peatükis "Kõne" lk 52.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Saabunud kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige *Hääletu*. Seejärel valige, kas võtate kõne vastu või keeldute sellest.



Näpunäide. Kui aktiveeritud on funktsioon *Kui number on kinni* ning kõned suunatakse ümber (näiteks kõneposti), suunatakse ka see kõne, millest keeldusite. Vaadake "Kõne" lk 52.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Toimuva kõne ajal teise saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake lõiku "Kõne" lk 52.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal *Valikud* ja kasutage järgmisi valikuid.

Kõne ajal on teie käsutuses järgmised valikud: *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Autom. heli sees* ja *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenused on järgmised: *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned*; ning veel

Saada DTMF – toonsignaalide saatmiseks

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks

Siirda – ootel oleva kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahtiühendamiseks

Konverents – konverentskõne algatamiseks, milles võib osaleda kuni viis inimest

Omavaheline kõne – privaatseks vestluseks konverentskõne liikmega



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Kirjutamisrežiimis tähistab sõnastikupõhist sisestust ja tavalist sisestust . Näidik kuvatakse ekraani vasakusse ülemisse nurka.

Tekstisisestusnäidiku kõrvale kuvatakse täheregistri tähis **ABC**, **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ning sisestusrežiimi vahetamiseks vajutage **#**. Tähis **123** märgib numbrisisestusrežiimi. Täherežiimist numbrežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrežiim*.

■ Seaded

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult loetletud keelte puhul.

Valige **Valikud** > ning siis *Sõnaraamat lahti*, et kasutada sõnastikupõhist sisestust; või *Sõnaraamat kinni*, et kasutada tavalist tekstisisestust.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus tugineb telefonisesele sõnastikule, mida saab ise täiendada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Iga klahvivajutuse järel sõna muutub.
2. Kui lõpetasite sõna sisestamise ning näete ekraanil õiget sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks klahvi **0**, või vajutage ükskõik millist sirvimisklahvi. Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahvi.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui ekraanile kuvatakse õige sõna, kinnitage see.

Kui sõna järel on küsimärk (?), tähendab see, et soovitud sõna puudub sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükskhaav**. Sisestage sõna tavalisel sisestusmeetodil ja valige **Salvesta**.

3. Kirjutage järgmine sõna.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast ja vajutage selle kinnitamiseks sirvimisklahvi paremale. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad kirjutuskeelest. Vaadake "Seaded" lk 21.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage ükskõik millist sirvimisklahvis ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

5. Menüüdes liikumine

Kõik telefoni funktsioonid on rühmitatud menüüdesse.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loetelu* või *Ruudustik*.
2. Sirvige menüüd ja valige alammenüü (näiteks *Seaded*).
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü (näiteks *Kõne seaded*).
4. Kui valitud menüüs on omakorda alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib telefon kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujaalt.



NB! Sõnumit avades olge ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Sõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Vastuvõttev seade võib sõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstsõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne tekst- või piltsõnumite ning e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskusenumber. Vaadake "Sõnumiseaded" lk 37.

SMS-i e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Mobiiltelefon toetab selliste tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina.

Teenusepakkuja võib teile arve esitada, kus tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Rõhumärkide või muude diakriitikutega märgid ja mõnele keelele, näiteks hiina keelele, iseloomulikud sümbolid võtavad rohkem ruumi kui tavalised märgid.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi väljund võib erineda olenevalt vastuvõtva seadme.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi tärgiloendurit, mis näitab kasutatavate tärkide arvu. Näiteks tähendab 10/2, et saate sisestada veel 10 täkki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Lühisõnum**.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "Teksti kirjutamine" lk 21. Tekstimalli või pildi sisestamise kohta vaadake "Mallid" lk 25. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstsõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > **Hiljuti kasutatud**, seejärel valige **Telefoninumbrile**, **Mitmele** või **E-posti aadressile**. Sõnumi saatmiseks eelhäälestatud sõnumiprofiili alusel valige **Saatmisprofiiliga**. Sõnumiprofiili kohta vaadake "Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad" lk 37. Valige või sisestage telefoninumber või e-posti aadress, või valige profiil.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui teile on saabunud sõnum või SMS-e-kiri, kuvatakse ekraanile . Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei ole võimalik vastu võtta enne, kui olete kustutanud mõned vanad sõnumid kaustast [Sisse](#).

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Menüü** > [Sõnumid](#) > [Sisse](#). Kui telefon on võtnud vastu mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumit tähistab .
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks tekstsõnumi või SMS-e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta teisaldamiseks ning sõnumis olevate andmete vaatamiseks või eraldamiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib ka meeldetuletusena kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta [Blanketid](#) valige piltsõnumi lugemise ajal [Salvesta pilt](#).
3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > ja siis [Lühisõnum](#), [MMS-sõnum](#), [Välksõnum](#) või [Helisõnum](#) Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada tekst- ja piltsõnumite ning SMS-e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > [Sõnumid](#) > [Salvestatud](#) > [Tekstisõnumid](#) > [Blanketid](#).

■ Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstsõnumile lisada Interneti-aadressi, kus multimeediumsõnumit vaadata saab.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli või kui mõni mäng või Java-rakendus on käivitatud ning kui sirvite veebi GSM-andmeside vahendusel. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Vastuvõtvast seadmes võib sõnumil olla erinev välimus.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "Multimeediumid" lk 38. Multimeediumsõnumite tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "Teksti kirjutamine" lk 21.

Faili lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa* ja kasutage alltoodud valikuid.

Pilt, *Helikliipp* või *Videoklipp* – faili lisamiseks menüüst *Galerii*.

Valik *Uus pilt* avab *Kaamera* – pildistage sõnumile lisatav pilt.

Valik *Uus helikliipp* avab funktsiooni *Diktofon* – salvestage sõnumile lisatav helikliip.

Visiitkaart või *Kalendrimärke* – lisage sõnumile visiitkaart või kalendrimärke.

Slaid – lisage sõnumile slaid. Telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga te soovite avada vaid ühe, valige **Valikud** > *Elmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitusvaheaja määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Lisaks selle võite kasutada allolevaid valikuid. *Kustuta* pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist, *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või

Salvesta sõnum. *Lisavalikud* võib pakkuda järgmisi funktsioone. *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, seejärel valige *Telefoninumbrile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*.
4. Valige loendist kontakt või sisestage telefoninumber või e-posti aadress või ledike need andmed menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse kausta *Saatmiseks*.

Sõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestunud, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te võite saatmist hiljem korrata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake "Multimeediumid" lk 38. Kui sõnum on saadetud, ei tähenda see, et sõnum on jõudnud aadressadini.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Multimeediasõnumifunktsioon on reeglina algselt sisse lülitatud.



NB! Sõnumit avades olge ettevaatlik. Multimeediumsõnumi objektid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanile animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse ekraanile tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

1. Sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Sõnumite loendis tähistab lugemata sõnumit tähis . Valige sõnum, mida soovite vaadata.
2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.

Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust, helilõiku või videolõiku ja te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.

Pildi suurendamiseks valige **Suurend**. Visiitkaardi või kalendrikirje vaatamiseks või teemaobjekti avamiseks valige **Ava**.

- Et sõnumile vastata, valige **Valikud** > **Vasta** > ja siis **Lühisõnum**, **MMS-sõnum**, **Välksõnum** või **Helisõnum**. Kirjutage vastussõnum ja valige **Saada**. Vastussõnumi saab saata ainult sellele inimesele, kes teile sõnumi saatis.

Valikute avamiseks valige **Valikud**.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum on ootel, vilgub tähis  ja kuvatakse teade **Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid**. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõni sõnum. Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**.

Kui sõnumimälu on täis ja uued multimeediumsõnumid on ootel, vilgub tähis  ja kuvatakse teade **Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid**. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel sõnumit ei saa salvestada enne, kui mälu vabastamise eesmärgil on kustutatud mõni vana sõnum. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanile.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Kirjutage sõnum. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Vilkuva teksti sisestamiseks sõnumisse valige valikute loendist **Lisa vilkuv märk** ja sisestage marker. Algus- ja lõpumarkeri vahele jääv tekstiosa vilgub.

Välksõnumi vastuvõtmine

Telefon ei salvesta vastuvõetud välksõnumeid automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**, seejärel valige kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Käesolevas funktsioonis saab multimeediumsõnumi vahendusel hõlpsalt koostada ja saata kõneteadeid. Selle teenuse kasutamiseks peab multimeediumsõnumiteenus olema aktiveeritud.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake "Diktofon" lk 60.
2. Kui sõnum on saatmisvalmis, valige **Valikud** > *Esita*, et sõnum enne saatmist üle vaadata; *Asenda heliklipp*, et salvestamist korrata; *Salvesta sõnum*; *Salvesta heliklipp*, et salvestada salvestis menüüsse *Galerii*; *Muuda teema*, et lisada sõnumile pealkiri; *Sõnumi andmed*, et vaadata sõnumiga seotud andmeid; või valige *Kõlar* või *Telefon*.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, seejärel valige *Telefoninumbri*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*. Eelnimetatute kõrval võib võrguoperaator pakkuda ka muid lisavalikuid.
4. Valige loendist kontakt, sisestage telefoninumber või e-posti aadress või ledike need menüüst *Kontaktid*. Valige **OK** ja sõnum salvestatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võttis vastu helisõnumi, kuvatakse teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui teile saabus mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Valikute avamiseks valige **Valikud**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**, seejärel valige kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Kaustad

Telefon salvestab saabunud lühi- ja multimeediumsõnumid kausta [Sisse](#).

Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta [Saatmiseks](#).

Kui valisite [Sõnumi seaded](#) > [Tekstisõnumid](#) > [Salvesta saadetud sõnumid](#) > [Jah](#) ja [Sõnumi seaded](#) > [Multim. sõnumid](#) > [Salvesta saadetud sõnumid](#) > [Jah](#), salvestatakse saadetud sõnumid kausta [Saadetud](#).

Kui soovite salvestada poolelioleva sõnumi kausta [Salvestatud](#), et sõnumit hiljem saata, valige [Valikud](#) > [Salvesta sõnum](#) > [Salvestatud](#). Multimeediumsõnumite puhul leidke valik [Salvesta sõnum](#).

 tähistab saatmata sõnumit.

Et tekstisõnumitest paremat ülevaadet saada, võite mõned neist paigutada kausta [Minu kaustad](#) või luua sõnumite jaoks uusi kaustu. Valige [Sõnumid](#) > [Salvestatud](#) > [Tekstisõnumid](#) > [Minu kaustad](#).

Kausta lisamiseks valige [Valikud](#) > [Lisa kaust](#). Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige [Lisa](#).

Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige [Valikud](#) > [Kustuta kaust](#) või [Muuda kausta nimi](#).

■ Kiirsõnumid (IM)

Kiirsõnumid (võrguteenus) on lühikesed tekstisõnumid, mida võrgus olevad inimesed omavahel vahetavad.

Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenus seadete kohta vaadake lõiku [Ühenduse seaded](#) peatükis "Sisenemine kiirsõnumite menüüsse" lk 31. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, kuna need sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Sisenemine kiirsõnumite menüüsse

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimis **Menüü** > *Sõnumid* > *Kiirsõnumid (IM)*. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud enam kui ühed ühendusseaded, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Salvestatud vestl. – vestlusseansside ajal salvestatud kiirsõnumite vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmine

Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Kui telefon on loonud ühenduse, kuvatakse ekraanile teade *Sees*.

Kiirsõnumiteenusega ühenduse lõpetamiseks valige *Välju*.

Kiirsõnumiseansi algatamine

Avage menüü *Kiirsõnumid (IM)* ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

- Valige *Vestlused*, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse seansi ajal saabunud kutsesõnumite loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige lugemiseks *Ava*.

 tähistab uut ja  loetud grupisõnumit.  tähistab uut ja

 loetud kiirsõnumit.

 tähistab kutsed.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, kuna need sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

- IM-kontaktid* teie lisatud kontaktkirjete vaatamiseks. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige *Vestlus* või, kui loendis kuvatakse

uut kontaktisikut, valige **Ava**. Kontaktkirjete lisamise kohta vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 33.

 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.
 tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.

- **Rühmad** > **Avalikud grupid**, et kuvada võrguoperaatori või teenusepakkuja hallatavate avalike gruppide järjehoidjad. Kiirsõnumiseansi alustamiseks grupiga leidke vastav grupp ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi. Kui olete edukalt grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Suletud grupi koostamise kohta vaadake "Rühmad" lk 34.
- **Otsi** > **Kasutajad** või **Rühmad**, et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke gruppe telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valisite **Rühmad**, võite otsida gruppe grupiliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga**.

Alustage vestlust menüüst **Kontaktid**, vaadake "Tellitud nimede vaatamine" lk 43.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimikuval teade **Saabus uus kutse**. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabus mitu kutset, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Eragrupid ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimikuval teade **Uus kiirsõnum**. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabunud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs [Kiirsõnumid \(IM\)](#) > [Vestlused](#). Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta [IM-kontaktid](#), kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige [Valikud](#) > [Salvesta kontakt](#).

Vestluses osalemine

Vestlusseansiga ühinemiseks või seansi käivitamiseks valige [Kirjuta](#). Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#) või vajutage helistamisklahvi. Valikute avamiseks valige [Valikud](#). [Vaata vestlust](#), [Salvesta kontakt](#), [Rühmaliikmed](#), [Blokeeri kontakt](#), [Lõpeta vestlus](#).

Enda olekuteabe muutmine

1. Sisenege menüüsse [Kiirsõnumid \(IM\)](#) ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus.

2. Et vaadata ja muuta enda olekuteavet või varjunime, valige [Minu seaded](#).

3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teid, kui olete sidusrežiimis, valige [Kättesaadavus](#) > [Kättes. kõigile](#).

Et näidata enda sidusrežiimis viibimist vaid oma kiirsõnumikontaktide loendis olevaile isikuile, valige [Kättesaadavus](#) > [Kätt. kontaktidele](#).

Et näidata end vallasrežiimis olevana, valige [Kättesaadavus](#) > [Näita, et pole liinil](#).

Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus, tähistab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .

Kiirsõnumite kontaktkirjed

Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige [IM-kontaktid](#). Kontakti lisamiseks loendisse valige [Valikud](#) > [Lisa kontakt](#); kui loendisse pole lisatud ühtegi kontakti, valige [Lisa](#). Valige [Sisesta käsitsi](#), [Otsi serverist](#), [Kopeeri serverist](#) või [Mobiilinumbrist järgi](#).

Leidke kontakt ja vestluse alustamiseks valige **Vestlus**; või valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, *Blokeeri kontakt* (või *Aktiveeri kontakt*), *Lisa kontakt*, *Kustuta kontakt*, *Muuda loendit*, *Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Vestlused** > *IM-kontaktid*, või liituge vestlusega või alustage seda.

Leidke kontakt, kelle sõnumeid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja vajutage *Aktiveeri*.

Rühmad

Teil on võimalik koostada ise privaatsed vestlusrühmi või ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega. Privaatrühm eksisteerib vaid kiirsõnumiseansi ajal. Rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, millesse olete sisse loginud, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud rühmad

Rühmad – teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järgehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Avalikud** *grupid*. Leidke rühm, kus soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles rühmas kasutate. Grupi kustutamiseks loendist valige **Valikud** > *Kustuta rühm*.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud grupid* > *Otsi gruppe*. Rühmi võib otsida rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Privaatrühma moodustamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad* > *Loo rühm*. Sisestage rühmale nimi ja oma varjunimi. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS- ja MMS-e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peaksite sooritama järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- E-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsiooni-sõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 55.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **E-mailid**. Vaadake "E-post" lk 38.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Koosta e-kiri**.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, e-kirja teema ja kirja tekst.
Faili manustamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Manused** ja leidke menüüst **Galerii** fail.
3. Valige **Saada** > **Saada kohe**.

E-kirjade allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-Post**.
2. Teie e-posti kontole laekunud e-kirjade allalaadimiseks valige **Too**.
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta **Saatmiseks** talletatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > **Too ja saada**.
Et laadida e-posti kontolt alla ainult uute e-kirjade päised, valige **Valikud** > **Vaata uut e-posti**. Seejärel märkige e-kirjad, mida soovite alla laadida, ja valige **Valikud** > **Too**.
3. Valige kausta **Sisse** olevad uued kirjad. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**. ☒ tähistab lugemata kirja.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse*. Kirja lugemise ajal valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi kuva*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Kaust Sisse ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt allalaaditud e-kirjad kausta *Sisse*. *Muud kaustad* sisaldab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata kirjade salvestamiseks, *Arhiivi* e-kirjade haldamiseks ja salvestamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta*, seejärel valige kaust. Valige kiri, mille soovite kustutada. Valitud kirjade kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta*.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud e-kiri säilib e-posti serveris. Et e-kirjad kustutataks ka e-posti serverist, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia*: >. *Kustuta toodud s*.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõnepostinumbrü sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. Funktsioon *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt vastu võtta erinevate teemadega sõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nn USSD-käsklusi), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid*, seejärel valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

■ Sõnumiseaded

Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad

Sõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* ja valige järgnevate võimaluste seast.

Saatmisprofiil – kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Võite kasutada allolevaid valikuid: *Sõnumikeskuse number* (numbri annab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstsõnumid) või *E-maili server* (e-post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettisidet*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – saadetud tekstsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Multimeediumid

Nii multimeediumsõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus sõltub sõnumiseadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* ja valige järgnevate võimaluste seast.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Saateraportid – võrk saadab teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Slaidide ajastus vaikimisi – slaidide kuvamisaja valimine multimeediumsõnumis.

Multimeedia vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* – MMS-sõnumite vastuvõtmise lubamine või keelamine. Kui valisite *Koduvõrgus*, saab multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

Saabuvad MMS-sõnumid > *Võta vastu*, *Vastuvõtt käsitsi* või *Keeldu* – et võimaldada MMS-sõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsiks vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige *Konto*, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenuskonto.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide lubamine või keelamine. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

E-post

Nii e-kirjade saatmine kui vastuvõtmine ning kirja esitusviis sõltub e-posti seadetest.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 55.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkuvalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-maili aadress – sisestage e-posti aadress.

Lisa allkiri – saate koostada signatuuri, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Jah*.

Saabuva meili serveri tüüp – sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva meili seaded – valige POP3 või IMAP4 jaoks sobivad seaded.

Muud seaded

Muude seadete valimiseks sõnumitele vajutage **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded*. Sõnumite tähesuuruse muutmiseks valige *Kirjasuurus*. Et vahetada märgipõhised emotikonid graafiliste emotikonide vastu, valige *Graafilised emotikonid* > *Jah*.

■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile (*Kontaktid*).

Telefoni mälus saab kontaktide juurde salvestada mitu numbrit ja ka tekstmärkme. Nime juurde võib salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > *Valikud* > *Otsi*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

■ Numbrite, märgete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärkme.

Esimesena salvestatud number muutub automaatselt põhinumbriks. Seda näitab numbril tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbril või tekstmärkme, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbril lisamiseks valige *Number* ja siis numbritüüp.

Teiste andmete lisamiseks valige tekstitüüp või pilt kaustast *Galerii*.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*.

Vaadake "Olekuteave" lk 42. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus,

salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbri põhinumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

4. Sisestage number või tekstmärged ja valige salvestamiseks **OK**.
5. Ooterežiimi pöördumiseks valige **Tagasi** > **Välju**.

■ Kontaktide kopeerimine

Leidke kontakt, mida soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta, ja valige *Kontakti andmed*, seejärel leidke soovitud nimi, number, tekstmärged või pilt.
2. Nime, numbri, tekstmärgme või pildi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi*, *Muuda number*, *Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.

Kui kontakti kasutajatunnus on salvestatud loenditesse *IM-kontaktid* või *Tellitud nimed*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktide või kontaktandmete kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja nendele lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingut kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Et kustutada kontaktile lisatud number, tekstmärged või pilt, leidke kontakt ja valige *Kontakti andmed*. Leidke soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid säilib menüüs *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktide loendist kontakt, kelle andmed soovite edastada, ja valige *Kontakti andmed* > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil*, *Tekstisõnumiga* või *Infrapunasega*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > ja siis **Salvesta**, et visiitkaart telefonimällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata enda olekut inimestele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 55.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni kõiki funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui katkestate teenusega ühenduse, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave; teabe kuvamiskestus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* ning kasutage alltoodud valikuid.

Loo ühendus teenusega Minu olek või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomine või katkestamine.

Kuva minu olek – oleku vaatamine loendites *Privaatne* ja *Avalik*.

Muuda minu olekut – enda olekuteabe muutmine. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata*.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud*.

Seaded > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *Ühenduse seaded*.

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekut soovite teada. Olekuteavet saab vaadata, kui kontaktisik seda lubab ja võrk võimaldab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis pole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Telli uus*. Avaneb kontaktide loend.
3. Valige loendist nimi, ning kui sellel kontaktil on kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake lõiku "Kontaktkirje otsing" lk 40.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktnime olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstmärgmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  näitab, et inimene on võrgus, ei saa vabalt suhelda või pole võrgus.

 näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Andmed**; või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Vestlus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Nime tellimuse lõpetamine

Nime tellimuse lõpetamiseks loendist *Kontaktid* valige kontakt, seejärel valige **Andmed** > kasutajatunnus > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake "Tellitud nimede vaatamine" lk 43.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Mälu valik – valige kontaktide salvestamiseks SIM-kaardi mälu või telefoni mälu.

Kontaktide esitusviis – valige nimede ja numbrite kuvamisviis kontaktide menüüs.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

■ Rühmad

Et koostada salvestatud nimede ja numbrite baasil erisuguste helinate ja logodega helistajarühmi, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Häälvallimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvallimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.

- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Nimed, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, salvestage või kopeerige telefoni mälli. Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardil olevate nimede juurde, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb eelmised tunnussõnad kustutada, alles siis saate salvestada uued.

1. Leidke kontaktkirje, millele soovite tunnussõna lisada.
2. Valige **Andmed**, leidke soovitud telefoninumber ja valige **Valikud** > *Lisa tunnussõna*.
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatavad sõnad. Pärast salvestamist esitab telefon tunnussõna.

Menüüs **Kontaktid** kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taha tähis .

Tunnussõnade vaatamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Tunnussõnad**. Leidke vajaliku tunnussõnaga kirje ja valige, kas soovite tunnussõna kuulata, kustutada või muuta.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid GPRS-ühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

1. Hoidke ooterežiimis all alumist helitugevusklahvi. Kostab toon ja telefoni ekraanile kuvatakse *Palun räägi*.
2. Öelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige *Määra*; või kui sellele klahvile on eelnevalt mõni number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ning valige nimi ja siis number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake lõiku *Kiirvalimine* peatükis "Kõne" lk 52.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake lõiku "Kiirvalimine" lk 20.

■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja kasutage alltoodud valikuid.

Infonumbrid – helistamine teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid – helistamine teenusepakkuja teenindusnumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – vaadake oma SIM-kaardi abonentnumbreid, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbriid ja sõnumite aadressaadiid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk toetab seda funktsiooni.

■ Viimaste kõnede loend

Kui valite menüüs *Vastamata kõned* *Vastatud kõned*, *Valitud numbrid* või *Sõnumi aadressaadiid* valiku **Valikud**, saate vaadata kõne aega, helistada numbrile, seda muuta või vaadata, salvestada see mallu või

kustutada loendist. Samas võite saata ka tekstsõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige *Kustuta viimased kõned*.

■ Loendurid ja arvestid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Mõned loendurid võivad hoolduse või tarkvara uuenduste käigus algseadistuda.

Et saada ligikaudset infot viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.

■ Asukohapäringud

Võrk võib esitada teile asukohapäringu. Teil on võimalik valida, et võrk edastab teie telefoni asukohateavet vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Asukohapäringute lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefoni ekraanile kuvatakse *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige *Näita*.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate või päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on erinevad seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaale seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

Et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige **Ajastatud** ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Seadete muutmiseks profiilis valige **Muuda**. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Enda prageuse olekuteabe muutmiseks valige **Minu olek** > **Minu kättesaadavus** või **Minu olekuteade**. Menüü **Minu olek** on võimaldatud, kui funktsiooni **Sünkroniseeri profiilidega** seade on **Sees**. Vaadake "Olekuteave" lk 42.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helina toon.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ning kasutage alltoodud valikuid.

Vali teema – teema valimiseks telefonis. Avaneb Menüü **Galerii** kaustade loend. Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid – avaneb linkide loend teemade allalaadimiseks. Vaadake "Allalaadimine" lk 84.

■ Toonid

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Saate valida ja muuta järgmisi seadeid: **Saabuva kõne märguanne**, **Helin**, **Helina tugevus**, **Vibroalarm**, **PTT-seaded**, **Sõnumi märguande toon**, **IM-märguanne**, **Klahvitoonid**,

[Hoiatustoonid](#) ja [Helistajagrupid](#). Samad seaded leiatega ka menüüst [Profiilid](#). Vaadake "Profiilid" lk 48.

Valige [Helistajagrupid](#), et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige [Kõik kõned](#) ja siis [Märgi](#).

■ Valgustus

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Valgustus](#) > [Valgusefektid](#), et aktiveerida ooterežiimi valgustus, kui telefon on sisse lülitatud ning ekraanivalgustus välja lülitatud. Valgustusel on kaks töörežiimi: üks näitab tavalist ooterežiimi ning teine saabunud sõnumit või vastamata kõnet.

Valgusefektide kasutamine suurendab telefoni energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

■ Ekraan

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Ekraan](#) ning kasutage alltoodud valikuid.

[Taust](#) – ooterežiimi taustpildi valimine. Taustpildi valimiseks, aktiveerimiseks või väljalülitamiseks valige [Vali taustapilt](#) > [Sees](#) või [Väljas](#). Et kasutada kaustas olevaid pilte slaidiseansina, valige [Vali slaidiseeria](#), seejärel valige menüüst [Galerii](#) vastav kaust. Uute taustpiltide allalaadimiseks valige [Pildilingid](#).

[Pimenduspilt](#) > [Sees](#) – pimenduspildi aktiveerimine. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige [Taimaut](#). Graafilise pimenduspildi valimiseks valige [Pilt](#) ning siis leidke menüüst [Galerii](#) vajalik pilt. Et kasutada kaustas olevaid pilte slaidiseansina, valige [Vali slaidiseeria](#), seejärel valige menüüst [Galerii](#) vastav kaust. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige [Pildilingid](#).

[Toitesäästja](#) > [Sisse](#) – aku säästmine. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse ekraanile digitaalkell.

[Värvilahendused](#) – mõnede ekraanielementide, näiteks menüüde taustvärvi ning signaalitugevustähise ja akunäidiku värvitoonide muutmine.

Fondi värv ooterežiimis – ooterežiimi ekraanitekstide värvi valimine.

Operaatori logo – operaatori logo kuvamine või varjamine. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on see menüü hall. Operaatori logode kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujaalt.

Displei kontrastsus – telefoni ekraani kontrastsuse seadmine.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* ning kasutage alltoodud valikuid.

Kell – kellaaja näidu kuvamise sisselülitamine ooterežiimiekraanil, kellaaja seadmine ning ajavööndi ja kella esitusviisi valimine.

Kuupäev – kuupäeva näidu kuvamise sisselülitamine ooterežiimiekraanil, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldajate valimine.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ühest ajavööndist teise minekul.

■ Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* ja kasutage alltoodud valikuid.

Parem valikuklahv – valige loendist parempoolse valikuklahvi funktsioon. Vaadake ka "Ooterežiim" lk 16. Menüü kuvamine sõltub teenusepakkujast.

Juhtnupp – valige sirvimisklahvi otsevalikufunktsioon. Leidke vajalik sirvimisklahv, valige **Muuda** ning valige loendist vastav funktsioon. Otsevaliku eemaldamiseks klahvilt valige (*tühi*). Otsevaliku taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Menüü kuvamine sõltub teenusepakkujast.

Häälkäsklused – funktsioonide aktiveerimine häälkäsklustega. Valige kaust, leidke funktsioon, millele soovite häälkäskluse lisada, ja valige **Lisa**.  tähistab häälkäsklust. Häälkäskluste lisamise kohta vaadake "Tunnussõnade lisamine ja haldamine" lk 45. Häälkäskluste aktiveerimise kohta vaadake "Helistamine tunnussõna abil" lk 45.

■ Ühenduvus

Seadme ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega kasutatakse infrapunaühendust. Võite määrata ka pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Infrapuna

Telefoni on võimalik häälestada infrapunaliidese vahendusel andmeid saatma ja vastu võtma. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliides võimaldab seadmete vahelist andmeedastust (näiteks ühilduvad telefonid ja arvutid).

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmeedastusel jälgige, et saatva ja vastuvõtva seadme infrapunaliidesed on suunatud teineteise poole ning sedamete vahel pole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks andmete vastuvõtmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapuna väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui telefon küsib: *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul peale infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ning see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui tähis  pidevalt põleb, on infrapunaühendus aktiivne ning telefon andmeedastuseks valmis.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust luua või ühendus on katkenud.

Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokoll) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See annab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, videostriiming, brauser, e-post, kaugsünkroonimine, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > ja veel kord *Pakettandmeside*.

Valige *Vajadusel*, et pakettandmesideühendus loodaks siis, kui kasutatav rakendus seda vajab. Kui rakendus sulgub, siis ühendus katkestatakse.

Valige *Pidevalt liinil*, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesideühenduse.

Pakettandmesideühendust tähistab **G**.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni infrapunaliidese või kaabelühenduse (CA-42) vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina pakettandmesideühenduse saamiseks arvutilt.

Ühendusseadete määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, aktiveerige kasutatav pöörduspunkt ja valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*. Valige *Pöörduspunkti pseudonüüm* ja sisestage valitud pöörduspunktile soovikohane nimi. Valige *Pakettandmeside pöörduspunkt* ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks vajaliku pöörduspunkti nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades programmi Nokia Modem Options. Vaadake "PC Suite" lk 88. Kui olete sisestanud seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ning kasutage alltoodud valikuid.

Helitugevuse autom. regulaator – telefon reguleerib kuulari helitugevust vastavalt keskkonna müratugevusele.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – sissetulevate kõnede suunamine.

Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede

suunamine võimalik olla. Vaadake lõiku [Kõnepiirangu teenus](#) peatükis "Turvalisus" lk 56.

[Suvaklahviga vastamine](#) > [Sees](#) – saate kõne vastu võtta, vajutades lühiajaliselt ükskõik mis klahvi, välja arvatud lõpetusklahv ning vasak ja parem valikuklahv.

[Automaatne kordusvalimine](#) > [Sees](#) – telefon üritab kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus ebaõnnestus.

[Kiirvalimine](#) > [Sees](#) – kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise häälestamise kohta vaadake "Kiirvalimine" lk 46. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

[Koputus](#) > [Aktiveeri](#) – võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake "Koputus" lk 20.

[Kokkuvõte pärast kõnet](#) > [Sees](#) – telefon kuvab pärast kõne lõppu kõne ligilähedast kestust ja maksumust (võrguteenus).

[Minu helistaja ID näitamine](#) (võrguteenus) > [Jah](#), [Ei](#) või [Vaikimisi](#).

[Väljuvate kõnede liin](#) (võrguteenus) – valige väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab.

■ Telefon

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Telefon](#) ning kasutage alltoodud valikuid.

[Keele seaded](#) – ekraani- ja kirjutuskeele valimine.

[Mälu olek](#) – vaadake vaba ja kasutatud mälumahti menüüdes [Galerii](#), [Sõnumid](#) ja [Rakendused](#)

[Automaatne klahvilukustus](#) – telefoni klahvistik lukustub määratud aja jooksul automaatselt, kui telefon on ooterežiimis ning selle funktsiooni ei kasutata. Valige [Sees](#) ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.

[Klahvide turvalukustus](#) – telefon küsib klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige [Sees](#).

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Kärjeinfo kuvamine > *Sees* – võrgukärjepõhise teabe saamiseks võrguoperaatorilt (võrguteenus).

Tervitustekst – sisestage tekst, mida kuvatakse lühiajaliselt telefoni sisselülitamisel.

Operaatori valik > *Automaatne* – telefon valib toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsioonis *Käitsi* saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake "SIM-teenused" lk 87.

Abitekstide aktiveerimine – valige, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – valige, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

■ Lisaseadmed

Menüü kuvatakse menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Lisatarvikute Menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on hetkel seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – valige profiil, mis aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt.

Automaatne vastuvõtt – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

Tekstitelefoni > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – tekstitelefoni seadete kasutamine peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme seadete asemel.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need funktsioonid on järgmised: brauser, multimeediumsõnumid, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave ja e-posti rakendus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Telefoni on võimalik salvestada ja selles menüüs hallata kuni kümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vaadake lõiku "Konfiguratsioonisõnumid" lk 10.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamine. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda teenusepakkuja toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – kontode lisamine teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimine või kustutamine. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa uus**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenuse tüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke vastav konto ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** ning kasutage alltoodud valikuid.

PIN-koodi küsimine – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt välja- ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – määrake inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataase > **Telefon** – telefon küsib uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Valige **Mälu** ning telefon küsib turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel.

Pääsukoodid – PIN- või UPIN-koodi valimine ning turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmine.

Kood kasutusel – PIN-koodi või UPIN-koodi valimine aktiivseks koodiks.

PIN2-koodi taotlemine – valige, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algseaded**. Sisestage turvakood. Pidage silmas, et teie enda salvestatud või allalaaditud andmeid, näiteks menüüsse **Kontaktid** salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateave. Vaadake "Teatesõnumid" lk 84.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata oma pilte, fotosid, salvestisi, videoklippe, teemasid, helisid ja vastuvõetud faile. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Menüüsse *Galerii* salvestatud failid kasutavad telefoni mälu, mille kogumaht on umbes 3,5 megabaiti.

1. Valige **Menüü** > *Galerii*.
2. Leidke vajalik kaust. Failide vaatamiseks kaustas valige **Ava** > **Valikud** ning kasutage olemasolevaid valikuid.
3. Leidke fail, mida soovite vaadata, ja valige **Ava** > **Valikud**, seejärel valige sobiv funktsioon.

Saada – valitud faili saatmine MMS-i või infrapunaga.

Kustuta kõik – kõigi failide ja kaustade kustutamiseks valitud kaustast.

Muuda pilti – teksti, raami või lõikepildi lisamine pildile või pildi kärpimine.

Ava järjest – kausta failide vaatamine ükshaaval.

Suurenda pildi suurendamine.

Lülita heli välja (*Lülita heli sisse*) – helifaili heli sisse- ja väljalülitamine.

Vali kontrastsus – pildi kontrastsuse seadmine.

Aktiveeri sisu – valitud faili kasutusvõtme uuendamine. Funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui fail võimaldab kasutusvõtme uuendamist.

Aktiveer.võtmed – kõigi olemasolevate kasutusvõtmete vaatamine. Kasutusvõtmeid, näiteks kehtivuse kaotanud võtmeid, on võimalik kustutada.

12. Meediumid



Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaamera teatud fotod on JPEG-vormingus ning videolõigud 3GP-vormingus.

Kaamera kasutamisel ning fotode ja videolõikude kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja headest tavadest ning arvesage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Pildistamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Pildista**; või kui PTT on sisse lülitatud, vajutage kaamera vabastusnuppu. Telefon salvestab fotod menüü **Galerii** kausta > **Fotod**. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*. Videorežiimi valimiseks liikuge juhtnupuuga vasakule või valige **Valikud** > *Muuda režiimi* > *Video*; valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, taaskäivitamiseks valige *Jätka*. Filmimise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab video *Galerii* > kausta *Videolõigud*. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Raadio

FM-raadio sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või tarvik.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

Helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Raadiojaamade salvestamine

1. Jaamaotsingu käivitamiseks hoidke all klahvi  või  .
Jaamade otsimiseks sammuga 0,05 MHz vajutage lühiajaliselt klahvi  või  .
2. Jaama salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9, hoidke all vastavat numbriklahvi. Jaama salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage hetkeks klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Soovitud radiojaama leidmiseks valige  või , või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama kohanumbri valimiseks võite hetkeks vajutada ka vastavat numbriklahvi.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Lülita välja – raadio väljalülitamine.

Salvestajaam – uue jaama salvestamine ja jaama nime sisestamine.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi avamine. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamine mono- või stereoheliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamine läbi valjuhääldi või peakomplektis. Kontrollige, et peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.

Raadio kuulamise ajal saab kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui mõni rakendus saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside või HSCSD vahendusel, võib see raadiovastuvõttu häirida.

■ Diktofon

Te võite salvestada 3 minuti vältel kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või pakettandmesideseansi ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Ekraanil kuvatud nuppude  ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige  . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksi. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Lindistused*.
4. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv.*
5. Viimase salvestise saatmiseks multimeediumsõnumi või infrapuna abil vajutage **Valikud** > *Saada viimati salv.*

Salvestiste loend

Valige [Menüü](#) > [Meediumid](#) > [Diktofon](#) > [Valikud](#) > [Lindistused](#).

Avaneb [Galerii](#) kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust [Lindistused](#). Valige [Valikud](#), et valida menüüs [Galerii](#) failide valikud. Vaadake "Galerii" lk 57.

■ Müramõõtur

Müramõõtur võimaldab mõõta ümbruskonna mürataset.

Müramõõturi näidud on ligilähedased, on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning võivad erineda teaduslikest mõõtmistulemustest.

Mürataset pole võimalik mõõta kõne ajal ega siis, kui telefoniga on ühendatud peakomplekt.

Mürataseme mõõtmise käivitamiseks valige [Menüü](#) > [Meediumid](#) > [Müramõõtur](#).

Mürataset näidatakse müramõõturi ribal, kus kuvatakse ka maksimaalne müratase. Ülemine number märgib maksimaalset mürataset ning alumine raamis kuvatud number praegust mürataset.

Valikute avamiseks valige [Valikud](#).

13. Raadisaatja (PTT)



PTT on mobiilsidevõrkudes GSM/GPRS kasutatav kahepoolne raadisaatjaootenus (võrguteenus). PTT võimaldab vahetut telefonsidet. Ühendumiseks vajutage PTT-klahvi.

PTT abil saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isik või rühm, kellele helistate, telefonile vastama. Kuna helistaja ei saa kindel olla, kas kõne signaali on kuuldud või mitte, peavad osalejad märku andma, kui nad on signaali kuulnud.

Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Rändlusvõrgus võib PTT-kasutamine olla tavakõnedest piiratum.

Enne PTT kasutamist tuleb määrata PTT-teenuse seaded. Vaadake "PTT-seaded" lk 68.

PTT-teenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni kõiki funktsioone. Mobiilsidevõrgus töötav PTT ei ole seotud tavalise telefonisidega, seetõttu pole paljud tavaliste telefonikõnede teenused (näiteks kõnepost) PTT puhul võimaldatud.

■ PTT menüü

Valige **Menüü** > *Push to talk*.

- PTT-teenusega ühenduse loomiseks ja katkestamiseks valige *Lülita PTT sisse* või *Lülita PTT välja*.
- Saabunud tagasihelistamisnõuete vaatamiseks valige *Helista tagasi*.
- PTT-rühmade vaatamiseks valige *Rühmaloend*.
- Et vaadata kontakte, kellele on lisatud teenusepakkuja saadud PTT-aadress, valige *Kontaktide loend*.
- Uue PTT-rühma lisamiseks telefoni valige *Lisa rühm*.
- PTT kasutusseadete määramiseks valige *PTT-seaded*.
- PTT ühendusseadete määramiseks valige *Konfig. seaded*.
- Brauseri avamiseks ja ühenduse loomiseks teenusepakkuja PTT-võrguportaaliga valige *Veeb*.

■ PTT-teenusega ühenduse loomine ja katkestamine

Ühenduse loomiseks PTT-teenusega valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lülita PTT sisse*. 📞 indicates the PTT connection. 📞 näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Seni, kuni te PTT-teenusega ühendust ei katkesta, üritab telefon ise teenusega ühendust taastada. Kui telefoni on salvestatud rühmad, ühendab telefon teid automaatselt aktiivse rühmaga (rühm *Vaikimisi* või *Kuulata*) ning ooterežiimi ekraanile kuvatakse vaikerühma nimi.

PTT-teenusega ühenduse katkestamiseks valige *Lülita PTT välja*.

■ PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine

Valige, kas telefon kasutab PTT-kõne puhul valjuhääldit või kuularit.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib costa väga tugev heli.

Kui PTT-teenusega on loodud ühendus, saate telefonilt välja helistada ja vastu võtta väljahelistatud kõnesid, rühmakõnesid ja privaatkõnesid. Privaatkõne tähendab, et helistate ainult ühele isikule.

Väljuvad PTT-kõned

Väljuva PTT-kõne puhul võib kontaktide loendist valida mitu PTT-kontakti. Adrssaatidele tuleb sissetulev kõne ning kõnes osalemiseks peavad nad kõne vastu võtma. Väljuva kõnega kaasneb ajutise rühma loomine ning kõne liikmed ühinevad selle rühmaga vaid kõne ajaks. Kui kõne lõppeb, kustutatakse see ajutine rühm.

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* ja valige väljuva kõne kontaktid.

Kontakti ees kuvatav tähis märgib kontakti praegust logimisolekut: ,  või  näitab, et kontakt on kättesaadav, pole kättesaadav või on tundmatu;  näitab, et olekut pole võimalik teada saada. Logimisolek rakendub üksnes tellitud kontaktidele. Kontaktide tellimuse muutmiseks valige **Valikud** ning siis kontaktloendi valikutest *Telli kontakt* või *Tühista kontakt*; või kui mõni kontakt on eelnevalt märgitud, valige *Telli märgitud* või *Tühista märgitud*.

Väljuva PTT-kõne algatamiseks vajutage PTT-klahvi. PTT-teenus helistab märgitud PTT-kontaktidele ning kõnega liituvad kontaktid kuvatakse ekraanile. Liitunud inimestega kõnelemiseks hoidke all PTT-klahvi. Rääkimiskorra üleandmiseks teistele vabastage PTT-klahv.

Väljuva PTT-kõne katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Rühmakõne

Vaikerühmale helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Kostab helisignaali, mis annab märku, et juurdepääs on saadud, ning ekraanile kuvatakse teie varjunimi ja rühmanimi.

Et helistada rühmale, mis ei ole vaikerühm, valige PTT-menüüst [Rühmaloend](#), leidke vajalik rühm ja vajutage PTT-klahvi.

Hoidke kõnelemise ajal PTT-klahvi pidevalt all, telefoni aga hoidke ekraani nägemiseks enda ees. Kui olete lõpetanud, vabastage PTT-klahvi. Rääkimist võimaldatakse stiilis "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT-klahvi.

Privaatkõne

- Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud PTT-aadress, valige [Kontaktide loend](#). Leidke kontakt ja vajutage PTT-klahvi.
Kontakti võite valida ka loendist [Kontaktid](#).
- Privaatkõne algatamiseks PTT-rühmaloendist valige [Rühmaloend](#) ja leidke vajalik rühm. Leidke [Valikud](#) > [Aktiivsed liikmed](#), leidke vajalik kontakt ja vajutage PTT-klahvi.
- Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamismenüüde loendist valige [Helista tagasi](#). Leidke vajalik varjunimi ja vajutage PTT-klahvi.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabunud rühma- või privaatkõnest annab märku lühike helisignaal. Rühmakõne saabumisel kuvatakse ekraanile rühmanimi ja helistaja varjunimi. Kui privaatkõne tuleb isikult, kelle andmed on salvestatud menüüsse [Kontaktid](#), kuvatakse salvestatud nimi (kui see tuvastati); muul juhul kuvatakse helistaja varjunimi.

Te võite saabunud privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda, kui telefonile on määratud vastav seade.

Kui vajutate PTT-klahvi sel ajal, kui teine isik räägib, kuulete helisignaali ja ekraanile kuvatakse teade [Järjekorras](#). Hoidke PTT-klahvi all, oodake, kuni teine inimene lõpetab kõnelemise ja siis rääkige.

■ Tagasihelistamismõuded

Kui teie algatatud privaatkõne jääb vastuseta, võite saata sellele inimesele tagasihelistamismõude.

Kui teile saadeti tagasihelistamismõue, kuvatakse ooterežiimi ekraanile teade *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Kui tagasihelistamismõue saabub isikult, kes puudub teie kontaktide loendist, võite salvestada selle inimese andmed menüüsse *Kontaktid*.

Tagasihelistamismõude saatmine

Tagasihelistamismõude saatmiseks on järgmised võimalused.

- Tagasihelistamismõude saatmiseks menüü *PTT* kontaktide loendist valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamismõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke vajalik kontakt, valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, leidke PTT-aadress ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamismõude saatmiseks PTT-menüü rühmaloendist valige *Rühmaloend* ja leidke vastav rühm. Leidke **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, leidke vajalik kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamismõude saatmiseks menüü *PTT* menüüst valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismõudele vastamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Kuvatakse loend tagasihelistamispäringu saatnud isikute hüüdnimedest.
2. Privaatkõne algatamiseks vajutage PTT-klahvi.
3. Helistamismõude tagasisaatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Tagasihelistamiskoode saatja andmete salvestamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Kuvatakse loend tagasihelistamiskoode saatnud isikute hüüdnimedest.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata PTT-aadr..*
Uue kontaktkirje salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks olemasolevale kirjele valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkoode kontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, võite salvestada järgmiselt.

- PTT-aadressi lisamiseks menüüse *Kontaktid* salvestatud isikule leidke vajalik kontakt ja valige **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontakti lisamiseks PTT-kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontakti lisamiseks rühmaloendist looge PTT-teenusega ühendus, valige *Rühmaloend* ja leidke vastav rühm. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*. Leidke rühmaliige, kelle kontaktandmed soovite salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontaktkirje lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks menüüsse *Kontaktid* salvestatud isikule valige *Lisa kontaktile*.

■ Rühmade koostamine ja seadistamine

Rühmale helistades kuulevad kõik rühmaliikmed üheaegselt saabuva koode signaali.

Igal rühmaliikmel on oma varjunimi, mille all teda koode näidatakse. Rühmaliikmed saavad endale igas rühmas erineva varjunime valida.

Rühmad registreeritakse URL-aadressiga. Üks kasutajatest registreerib võrgus rühma URL-aadressi, kui ta rühmaseansiga esimest korda liitub.

PTT-rühmi on kolm tüüpi.

- Lepingulised rühmad on suletud rühmad, kuhu lubatakse liituda vaid teenusepakujaga lepingu sõlminud liikmetel.

- Juhurühmad moodustatakse kasutajate endi poolt. Võite moodustada oma rühma ja sinna liikmeid kutsuda.
- Juhurühm pro moodustatakse lepingulise rühma liikmetest. Näiteks võib ettevõtteks olla suletud rühm ja veel ka eraldi rühmad eri tegevusvaldkondade tarbeks.

Rühma lisamine

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lisa rühm*. Valige järgmiste valikute hulgast.

- *Juhendatult* – uue rühma lisamine. Rühma turvaseme määramiseks valige *Avalik rühm* või *Erarühm*. Kui valisite *Erarühm*, koostab telefon automaatselt rühmaadressist krüptitud osa, mida liikmed ei näe, kui nad rühmakutse saavad. Uusi liikmeid saab rühma kutsuda vaid rühmalooja. Sisestage rühmale nimi. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon teatab, et rühm salvestati ja näitab selle olekut. Rühmad *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne algatamiseks PTT-klahvi, helistab telefon vaikerühmale, kui te pole eelnevalt valinud mõnd teist rühma või kontakti. Kutse saatmiseks rühmale valige telefoni nõudmisel **Jah**. Kutse võib saata tekstisõnumi või infrapunaühendusega. Avalikku rühma kutsutud liikmed saavad omakorda uusi liikmeid kutsuda.
- *Kätsi* – liitumine olemasoleva rühmaga. Sisestage rühma aadress. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon teatab, et rühm salvestati ja näitab selle olekut. Rühmad *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne algatamiseks PTT-klahvi, helistab telefon vaikerühmale, kui te pole eelnevalt valinud mõnd teist rühma või kontakti.

Kutse vastuvõtmine

1. Kui teile saadeti rühmakutse tekstisõnumi vahendusel, kuvatakse teade *Vastu võetud kutse rühmalt*:
2. Kutse saatja varjunime ja rühma aadressi vaatamiseks (kui rühm ei ole erarühm) valige **Vaata**.

3. Rühma salvestamiseks telefoni valige **Salvesta**. Rühma oleku seadmiseks valige **Vaikimisi**, **Kuulatav** või **Mitteaktiivne**.

Kutse tagasilükkamiseks valige **Välju** > **Jah**; või valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT-seaded

PTT-seaded on kahesugused: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 55.

Teenuse ühendusseadete valimiseks vajutage **Menüü** > **Push to talk** > **Konfig. seaded**. Valige järgmiste valikute hulgast.

Konfiguratsioon – valige teenusepakkuja, **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.** Kuvatakse vaid PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast PTT-teenuse konto.

PTT kasutajanimi, **Vaikimisi hüüdnimi**, **PTT-parool**, **Domeen** ja **Serveri aadress**

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Push to talk** > **PTT-seaded**.

Privaatkõnede vastuvõtu lubamiseks valige **Privaatkõned** > **Sisse**.

Privaatkõnede algatamise lubamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige **Välja**. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid ignoreerida. Kui soovite, et telefon annaks saabuvast privaatkõnest helinaga märku, valige **Teavita**.

Kuulatavate rühmade aktiveerimiseks valige **Kuulatavad grupid** > **Sisse**.

Kui soovite, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse PTT-teenusega, valige **PTT olek sisselülitamisel** > **Jah**.

Kui soovite rühma- ja privaatkõnede puhul varjata enda PTT-aadressi, valige **Saada minu PTT-aadress** > **Ei**.

14. Sport



■ Kompas

Telefonis on digikompass, mis näitab ilmakaari nii graafiliselt kui digitaalselt.

Kompass tuleb eelnevalt kalibreerida. Kompassi täpsust võib mõjutada elektromagnetväli, suured metallist objektid ja muud tegurid. Ärge igas olukorras üksnes kompassile lootke.

Kompassi tuleb kalibreerida põhjapooluse suhtes ning määrata teie asukohale vastav deklinatsiooniväärtus. Deklinatsioon on erinevus magnetilise põhjapooluse ja geograafilise ehk tegeliku põhjapooluse vahel. Deklinatsioon on igas maakera punktis isesugune.

Deklinatsiooniväärtuse määramiseks on spetsiaalsed kaardid ja asukohaloendid. Deklinatsioon sõltub nii geograafilisest asukohast kui ka ajast, seetõttu tuleb kompassi kasutamisel deklinatsiooniväärtust perioodiliselt õigetest allikatest kontrollida ja uuendada. Deklinatsiooni kohta leiate lisateavet aadressilt <www.nokia.com/support>.

Kompassi kasutamisel hoidke telefoni horisontaalasendis, jälgides telefoni peal vasakus nurgas olevat vesiloodi. Et akut säästa, lülitub kompass teatud aja möödudes ise välja ning telefon pöördub ooterežiimi. Kompassi taasaktiveerimiseks valige **Jätka**. Kui te ei soovi, et kompass ise välja lülituks, vajutage mõne minuti tagant mõnd numbrilahvi.

Kui kompass on aktiivne, saab kasutada välklampi.

Kompassi kalibreerimine

1. Valige **Menüü** > *Sport* > *Kompass*.
2. Kui telefon palub kompassi kalibreerida, kuvatakse teade *Kompass tuleb kõigepealt kalibreerida*. Muul juhul valige **Valikud** > *Kalibreerimine*.
3. Kalibreerimise käivitamiseks valige **Jah**. Asetage telefon horisontaalsele ja tasasele alusele ning pöörake seda aeglaselt või hoidke telefoni horisontaalselt ja pöörake ümber oma telje. Pööramiseks saate jälgida ekraanile kuvatut graafikult. Kui kompass on kalibreeritud, kuvatakse teade *Kompass kalibreeritud*.

Deklinatsiooni seadmine

1. Valige **Menüü** > *Sport* > *Kompass*.
2. Deklinatsiooni määramiseks valige **Valikud** > *Seaded* > *Deklinatsioon* > *Määra deklinat.*
Eelmise deklinatsiooniseade aktiveerimiseks valige *Sisse*.
3. Sisestage deklinatsiooni väärtus kraadides (0 kuni 180) ja valige **OK**.
4. Valige deklinatsiooni suund: *Itta* (+) või *Läände* (-).

Määrake ja taastage suund

1. Valige **Menüü** > *Sport* > *Kompass*.
2. Suuna määramiseks jälgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre. Sihtkoha suuna nullimiseks valige **Nulli** > **Jah**. Suunake telefon sihtkoha poole ja valige **Suund**.

Nool näitab teie määratud suunda, ekraani paremas ülaservas kuvatakse numbrinäitu. Kui nool näitab ekraanil üles, osutab telefon õigesse suunda.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > *Sport* > *Stopper* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmine. Mõõtmiseks käivitamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg** Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stop**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmine. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamine.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit pole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

■ Taimer

Valige **Menüü** > *Sport* > *Taimer*. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märge, mida kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Taimeri käivitamiseks valige *Alusta*. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või teade *Taimeri aeg läbi*. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks ekraanilt valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Häälsõnum

Vaadake "Nokia Xpressi helisõnumid" lk 29.

■ Termomeeter

Termomeeter näitab temperatuuri nii Celsiuse kui Fahrenheiti järgi. Termomeetrinäidu saab ooterežiimi ekraanile seada. Termomeeter aitab teil otsustada, milliseid tegevusi õues teha. Professionaalseks kasutamiseks pole see mõeldud.

Termomeetri näidud on ligilähedased, on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning võivad erineda teaduslikest mõõtmistulemustest.

Valige **Menüü** > *Sport* > *Termomeeter*.

Temperatuurinäidiku kuvamiseks (varjamiseks) ooterežiimi ekraanil valige *Näita termom.* (või *Peida termom.*).

Temperatuuri näitamiseks Celsiuses või Fahrenheitis valige *Temperat. skaala*.

15. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige

Menüü > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratuseaja muutmiseks valige *Sees*. Valige *Korduväratuse*, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadiojaam, vajutage *Äratuse toon*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratuse viimati kuulatud raadiojaama ning see kostab valjuhääldist. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratuse.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse aeg*.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst *Äratuse!* ning kellaaeg. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul ärata või vajutate **Kordus**, kordab telefon määratud ajavahemiku pärast äratust.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnele sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnele vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päevale on salvestatud kirje, on kuupäev paksum kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädala esitus*. Kõikide kalendrimärkmete

kustutamiseks valige kuu või nädala esitus ja valige **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaates võivad olla järgmised valikud: *Märgi üles*, *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda*, või *Korda* märkme kordamiseks; *Kopeeri* märkme kopeerimiseks teisele päevale; *Saada märg*e märkme saatmiseks tekst- või multimeediumsõnumis või otse teise ühilduvasse telefoni. Valikus *Seaded* saab muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid. Funktsioonis *Kustuta märkmed autom.* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev, valige **Valikud** > *Märgi üles* ja valige üks järgmistest märkmetüüpidest:

 *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

Märkme helisignaal

Telefon piiksus ja ekraanile kuvatakse märg. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate helistada kuvatud numbrile, vajutades helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Meeldetuletussignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**. Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Tähtsae toimingute ülesmärkimiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Kui ülesandeid pole salvestatud, valige salvestamiseks *Lisa*; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa*. Sisestage märg ja valige **Salvesta**. Valige ülesande prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaal.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud märget saab vaadata ja kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või

multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender.

Ülesande vaatamisel saab muuta ülesande tähtaega ja prioriteeti ning märkida see sooritatuks.

■ Märkmed

Et kasutada seda rakendust märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui märkmeid pole salvestatud, valige salvestamiseks **Märgi**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Sisestage märges ja valige **Salvesta**.

Teised funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib saata teisele ühilduval telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel või infrapunaga. Kui märges on tekstsõnumis saatmiseks liiga pikk, palub telefon teatud arvu tärke kustutada.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui ekraanile kuvatakse 0, sisestage tehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage #. Valige **Valikud** > **Liida**, **Lahuta**, **Korruta**, **Jaga**, **Ruut**, **Ruutjuur** või **Muuda märki**. Sisestage teine arv. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda toimingut niimitu korda kui vaja. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurs**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss ja vajutage koma sisestamiseks klahvi #, seejärel valige **OK**. Määratud vahetuskurss jääb

kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuuta teisendamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab kalendrikirjete ja menüüsse *Kontaktid* salvestatud andmete salvestamist Interneti-serverisse (võrguteenus) või ühilduvasse PC-arvutisse. Kui olete salvestanud andmed Interneti-serverisse, käivitage telefonist telefoni ja serveri andmete sünkroonimine. Telefoni kontakt- ja kalendrikirjete ning märkmete sünkroonimiseks arvutis olevate andmetega käivitage sünkroonimine arvutist. SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita. Saabunud kõne vastuvõtmine katkestab sünkroonimise ning see tuleb uuesti käivitada.

Sünkroonimine telefonist

Enne sünkroonimise käivitamist telefonist

- Tellige sünkroonimisteenus. Lisateavet saate teenusepakujalt.
- Nõutage teenusepakujalt sünkroonimisseaded. Vaadake "Sünkroonimisseaded" lk 76.

Sünkroonimise alustamine telefonist.

1. Valige sünkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded. Vaadake "Sünkroonimisseaded" lk 76.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeritavad andmed*. Valige sünkroonitavad andmed.
3. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse seadekomplekti märgitud andmed.

Pidage meeles, et kui kalendri või kontaktide kaust on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sünkroonimisseaded

Sünkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. Konfiguratsiooniseadete haldamise kohta vaadake "Konfiguratsioon" lk 55.

1. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Sünkroon.** > **Serveriga sünkroniseerimine** > **Sünkronisatsiooni seaded** ja kasutage alltoodud funktsioone.

Konfiguratsioon – kuvatakse vaid sünkroonimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sünkroonimise teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**

Valige **Konto**, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sünkroonimisteenuse konto.

2. Et sisestada serveriteadetega sünkroonimise seaded, valige **PC sünkroniseerimise seaded**. Määrake **Kasutajanimi** ja **Parool**.

Telefonis ja arvutis tuleb kasutada sama kasutajanime ja parooli.

Sünkroonimine ühilduvalt PC-arvutilt

Menüüde **Kontaktid**, **Kalender** ja **Märkmed** sünkroonimiseks ühilduvalt arvutilt kasutage infrapunaühendust või andmekaablit. Samuti peab arvutisse olema installitud telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmiga Nokia PC Suite.

16. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud**. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake "Rakenduste muud valikud" lk 78.

Mängulingid

Valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [Valikud](#) > [Lingid](#) > [Mängulingid](#). Avaneb järjehoidjate loend. Valige [Veel järjehoidjaid](#), et avada menüüs [Veeb](#) järjehoidjate loend. Vaadake "Järjehoidjad" lk 83.



NB! Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängu heli- ja valgusefektide ja vibro seadmiseks valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [Valikud](#) > [Raken. seaded](#).

■ Kogumik

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamine

Valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [Kogumik](#). Leidke rakendus ja valige [Ava](#).

Treeningprogramm

Menüü Treener on interaktiivne treeningprogramm, mille abil saab parandada enda füüsilist vormi ja tõsta vastupidavust.

Treeningprogramm koostatakse teie sisestatud andmete alusel, arvestades ka seda, kas treening toimub sees või väljas.

Enne treeningute alustamist pidage nõu arstiga.



Hoiatus! Treenimine on seotud mõningate ohtudega, eriti sel juhul, kui olete olnud istuva eluviisiga. Enne treeningute alustamist pidage nõu arstiga.

Harjutuste tempo ja raskusastme valimisel tuleb arvestada mitmete asjaoludega. Mõned neist on vanus, treenituse tase ning üldine füüsiline vorm.

Treeningu alustamiseks valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [Kogumik](#) > [Treener](#) > [Ava](#).

Lugege tingimusi ning kui olete nendega nõus, valige [Oma vastutusega nõustuti](#).

Treeningprogrammi esmakordsel avamisel sisestage enda andmed: sugu, vanus, pikkus, kaal ning andmed enda vastupidavuse ja tugevuse kohta. Täiendavalt tuleb sisestada enda südamelööki arv pingutusel ja jõudeolekul.

Valige [Kavandaja](#) ning koostage rakenduse abil endale sobiv treeningprogramm ja püstitage eesmärgid. Võite valida ka [Kiirstart](#), et alustada kohe oma profiilipõhise programmiga.

Sissejuhatuse

Sissejuhatuse hõlmab telefoni põhifunktsioonide esitlust.

Sissejuhatuse käivitamiseks valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [Kogumik](#) > [Sissejuhatuse](#) > [Ava](#).

Helitugevuse seadmiseks vajutage vasakut valikuklahvi ja siis sirvimisklahvi paremle või vasakule. Esitluse sulgemiseks vajutage paremat valikuklahvi või lõpetamisklahvi.

Rakenduste muud valikud

[Kustuta](#) – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamine.

[Teisalda](#) – rakenduse teise kausta viimine.

[Andmed](#) – rakenduse lisateabe vaatamine.

[Uuenda versiooni](#) – vaadake menüüs [Veeb](#), kas saadaval on rakenduse uuem versioon (võrguteenus).

[Rak. ühendus](#) – ühenduse loomise keelamine rakendusele. Avaneb valikloend. Võimalusel valige igas loendis üks järgnevaist valikuist. [Küsi iga kord](#), et telefon küsiks sideühenduse loomiseks alati teie nõusolekut; [Küsi vaid 1. korral](#), et telefon küsiks luba ühenduse esmakordsel loomisel; [Alati lubatud](#) sideühenduse lubamiseks või [Pole lubatud](#) sideühenduse keelamiseks.

[Veebileht](#) – veebilehelt rakenduse kohta lisateabe hankimine. Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse korral. Valik kuvatakse vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

[Esitusviis](#) – rakenduste esitusviisi seadmine kasutas. Valikud on [Üksikasjalik loend](#), tavaline [Loetelu](#) või [Ruudustik](#).

Järjesta – rakenduste sortimine nime, kuupäeva, vormingu või suuruse järgi.

Kustuta kõik – kõigi rakenduste kustutamine kaustast.

Lisa kaust – uue kausta lisamine.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

Aktiveer.võtmed – kõigi olemasolevate kasutusvõtmete vaatamine. Kehtetud kasutusvõtmed võib kustutada.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*.

Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava lehega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid*. Laadige rakendus või mäng alla. Vaadake "Allalaadimine" lk 84.

Kasutage mängu allalaadimisfunktsiooni. Vaadake "Mängulingid" lk 77.

Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage tarkvarapaketi PC Suite'i Nokia rakenduste installiprogrammi Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

Rakenduse allalaadimisel võidakse see salvestada menüüsse *Mängud*, mitte menüüsse *Rakendused*.

17. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on kaitstud viirusliku tarkvara eest.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Hypertext Markup Language) – kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 10. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. vaadake "Konfiguratsioon" lk 55.

■ Teenusega ühenduse loomine

Esiteks kontrollige, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühenduseadete valimiseks vajutage **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon** – kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.** vaadake "Sirvimise alustamine" lk 80.

Valige **Konto**, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.

Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Näita terminaliakent** > **Jah**.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.
- Teenuse järgehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järgehoidjad**.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viimane aadress**.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**, sisestage aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Pange tähele, et telefoni klahvidel võib erinevates teenustes olla erinev funktsioon – jälgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhendtekste. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, kuvatakse sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva tähis , mis näitab, et pakettandmesideühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmeside taastada.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks kerige ükskõik millises suunas.

Markeeritud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimisvalikud

Kasutusel võivad olla järgmised valikud: **Veeb**, **Avaleht**, **Otseteed**, **Lisa järgehoidja**, **Järgehoidjad**, **Veebilehe valikud**, **Ajalugu**, **Allalaadimislingid**, **Muud valikud**, **Laadi uuesti** ja **Lõpeta**. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha,

tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "Vahemälu" lk 85.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

■ Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja siis:

Teksti ümberkujundamine > *Sees* – tekst jätkub ekraani järgmisel real.

Kui valite *Väljas*, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* – kirja suuruse määramine.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* – telefon annab sirvimise ajal helisignaali märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturval. elementide märguanne* > *Jah* – telefon annab märku, kui krüptitud leht sisaldab ebaturvalist elementi. Vaadake "Sirvimisturvalisus" lk 85.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimine.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sees* – telefon saadab URL-aadressi UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete vöörkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani suuruse määramine.

■ Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse, kuni puhastate telefoni vahemälu. vaadake "Vahemälu" lk 85.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvaseaded* > *Skripti seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Skriptid turvalise ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), kuvatakse ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Vaata** või **Kustuta**. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle saabumist valige **Välju** > **OK**.

Allalaadimine

Helinate, piltide, mängude ja rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid* > *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Videolingid*, *Teemade lingid* või *Rakenduslingid*.



NB! Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teatesõnumi vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused*, valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Leidke vajalik sõnum ning valige brauseri aktiveerimiseks ja markeeritud sisu allalaadimiseks **Laadi**. Teadaandega seotud informatsiooni vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuste kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas teatesõnumeid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sees* või *Väljas*.

Et telefon võtaks teatesõnumeid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige [Sõnumifilter](#) > [Sees](#).

Et telefon aktiveeriks ooterežiimis automaatselt brauseri, kui teatesõnum on vastu võetud, valige [Automaatne ühendus](#) > [Sisse](#) (teatud sõnumitüüpide puhul pole kasutatav). Kui valisite [Väljas](#), aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teatesõnumi saabumist [Laadi](#).

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Tühjen. vahemälu](#); vahemälu tühjendamiseks ooterežiimis valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Tühjenda vahemälu](#).

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalalkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [Turvamooduli seaded](#) ja kasutage alltoodud valikuid.

[Turvamooduli andmed](#) – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamine.

Mooduli PINi küsimine – turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige [Sees](#). Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige [Välja](#).

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmine. Valige allkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.

Vaadake ka "Pääsukoodid" lk 9.

Sertifikaadid



NB! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid; sertifikaadid saate teenusepakkujalt.

Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [Turvasertifikaadid](#) või [Kasutaja sertifikaadid](#).

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse ekraanil turvatähis .

Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehel vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada kauba hinda ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on [Loe](#) ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis [Allkiri](#).

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake "Pääsukoodid" lk 9) ja valige [OK](#). Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teadet ostu sooritamise kohta.

18. SIM-teenused



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvataks ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Telefon](#) > [SIM-rakenduste kinnitamine](#) > [Jah](#).

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

19. Ühendamine PC-arvutiga

Kui telefon on infrapuna või kaanelühenduse (SA-42) vahendusel arvutiga ühendatud, saate lugeda ja saata e-kirju ning kasutada Interneti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva PC-arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

PC Suite'i kohta leiate lisateavet ning allalaaditavaid faile Nokia veebilehe tugiteenuste sektsioonist aadressil [<www.nokia.com/support>](http://www.nokia.com/support).

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, HSCSD-d (high-speed circuit switched data) ja CSD-d (circuit switched data, *GSM andmeside*).

Tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "Pakettandmeside (EGPRS)" lk 51.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest. Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, pole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida. Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

20. Akuteave

■ Laadimine ja tühjendamine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil oleks Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi ehtsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku ehtsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.


Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Kui pöörate hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peate nägema hologrammi servadel vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

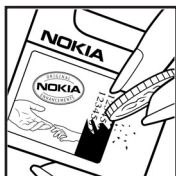

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, seejärel saatke sõnum numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge kasutage laadijat õues.
- Enne seadme hooldukeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast kaugemal.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiinasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiinasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispääkkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on

tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, millega kehtestatakse raadiosagedusliku kiirguse piirnorm elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud

teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse, sõltumata inimese vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg)*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,77 W/kg. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-väärtust. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

* Tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg, jaotatuna umbes 10 grammile kehakoele. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.