

מדריך למשתמש



NOKIA 5140i

9238080
Issue 3

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-104 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך, וכן על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License

ל- (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

מכשיר זה תואם להנחיות 2002/95/EC בכל הנוגע לאיסור השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן 'כפי שהוא' ("as is"). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריד.

מכשיר זה עשוי להכיל מוצרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ותקנות הייצוא מארה"ב ומדינות אחרות. פעולה המנוגדת לחוק אסורה בהחלט.

ייושם הדואר האלקטרוני.....	36	למען בטחונך.....	6
הודעות קוליות.....	38	מידע כללי.....	9
הודעות מידע.....	38	סקירת פונקציות.....	9
פקודות שירות.....	38	קודי גישה.....	9
מחיקת הודעות.....	38	שירות הגדרות תצורה.....	10
הגדרות הודעה.....	38	הורדת תכנים ויישומים.....	11
מונה הודעות.....	41	התמיכה של Nokia באינטרנט.....	11
7. אנשי קשר.....	41	1. צעדים ראשונים.....	11
חיפוש איש קשר.....	41	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה.....	11
שמירת שמות ומספרי טלפון.....	41	טעינת הסוללה.....	14
שמירת מספרים, פריטים או תמונה.....	42	הפעלה וכיבוי של הטלפון.....	15
העתקת אנשי קשר.....	42	2. הטלפון.....	16
עריכת פרטי איש קשר.....	42	מקשים וחלקים.....	16
מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר.....	43	מצב המתנה.....	17
כרטיסי ביקור.....	43	נעילת מקשים.....	19
הנוכחות שלי.....	43	3. פונקציות שיחה.....	20
שמות המנויים.....	44	חיוג.....	20
הגדרות.....	45	מענה לשיחה או דחייתה.....	20
קבוצות.....	46	אפשרויות במהלך שיחה.....	21
חיוג קולי.....	46	4. כתיבת טקסט.....	22
חיוג מהיר.....	47	הגדרות.....	22
מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי.....	47	קלט טקסט חזוי.....	22
8. יומן שיחות.....	48	קלט טקסט רגיל.....	23
רשימות השיחות האחרונות.....	48	5. ניווט בתפריטים.....	23
מונים וטיימרים.....	48	6. הודעות.....	24
מיקום.....	48	הודעות טקסט (SMS).....	24
9. הגדרות.....	49	הודעות מולטימדיה (MMS).....	26
פרופילים.....	49	זיכרון מלא.....	29
ערכות נושאים.....	49	הודעות הבזק.....	29
צלילים.....	50	הודעות שמע Nokia Xpress.....	30
תאורה.....	50	תיקיות.....	30
		הודעות מיידיות (IM).....	31

15. ארגונית	74
שעון מעורר	74
לוח-שנה	74
רשימת מטלות	75
הערות	76
מחשבון	76
סיכרון	77
16. יישומים	78
משחקים	78
אוסף	79
17. אינטרנט	82
גדרת גלישה	82
התחברות לשירות	82
גלישה בדפים	83
גדרות מראה	84
קובצי Cookie	85
סקריפטים בחיבורים מאובטחים	85
סימניות	85
הורדות	86
דואר נכנס שירות	86
זיכרון המטמון	87
אבטחת דפדפן	87
18. שירותי SIM	89
19. קישוריות למחשב	90
PC Suite	90
נתוני מנות, HSCSD ו-CSD	90
יישומים לתקשורת נתונים	90
20. מידע על סוללות	91
טעינה ופריקה	91
הנחיות לאימות המקוריות	
של סוללות Nokia	92
טיפול ותחזוקה	94
מידע בטיחות נוסף	95

תצוגה	50
שעה ותאריך	51
הקיצורים שלי	51
קישוריות	52
שיחה	54
טלפון	55
אבזור העשרה	55
תצורה	56
אבטחה	57
שחזור הגדרות יצרן	58
10. תפריט מפעיל	58
11. גלריה	58
12. מדיה	59
מצלמה	59
רדיו	60
רשמקול	61
מד עוצמה	62
13. דיבור/שידור	63
63 (Push To Talk – PTT)	
התפריט דיבור/שידור	63
התחברות לשירות הדיבור/שידור	
והתנתקות ממנו	64
ביצוע וקבלה של	
שיחת דיבור/שידור	64
בקשות איתות	66
הוספת איש קשר לשיחה אישית	67
יצירת קבוצות והגדרתן	68
הגדרות דיבור/שידור (PTT)	69
14. ספורט	70
מצפן	70
שעון עצר	72
טיימר	73
הודעת שמע	73
מד-חום	73

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את מדריך המשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

פעל על פי ההוראות והכללים. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשירים סלולריים עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. פעולתן של תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה (כגון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע Nokia Xpress, שירות הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, נוכחות משופרת של אנשי קשר, שירותי אינטרנט סולריים, הורדת תכנים ויישומים, סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק ודיבור/שידור) מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

הטלפון כולל שני זיכרונות. התכונות הבאות עשויות לשתף את הזיכרון הראשון: אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה (ללא מסמכים מצורפים), הודעות מיידיות, קבוצות, תוויות קוליות, לוח-שנה והערות מטלות. הזיכרון המשותף השני משמש קבצים ששמורים **בגלריה**, מסמכים מצורפים של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני ויישומי Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון הזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

- מספר דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה:
- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב תתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון לוח-שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו ומצלמה מובנית. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- (EDGE) Enhanced data rates for GSM evolution : ראה 'נתוני מנות (EGPRS) בעמוד 53.
- (XHTML) Extensible hypertext markup language : ראה 'אינטרנט' בעמוד 82.
- יישום דואר אלקטרוני : ראה 'יישום הדואר האלקטרוני' בעמוד 36.
- הודעת שמע : ראה 'הודעות שמע Nokia Xpress' בעמוד 30.
- הודעות מיידיות : ראה 'הודעות מיידיות (IM)' בעמוד 31.
- דיבור/שידור (PTT) : ראה 'דיבור/שידור (Push To Talk – PTT)' בעמוד 63.
- נוכחות משופרת של אנשי קשר : ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 43.
- (J2ME™) Micro Edition, Java 2 Platform : לרבות מאמן כושר (מאמן אינטראקטיבי אישלי) : ראה 'יישומים' בעמוד 78.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 57.

קודי PIN

קוד PIN (personal identification number) וקוד UPIN (universal personal identification number) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 57.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודול אבטחה' בעמוד 87.

PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 89.

קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (4 עד 8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בשימוש ב**שירות חסימת שיחה**. ראה 'אבטחה' בעמוד 57.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי להציע PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה המאושר של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia : www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הודעת תצורה יוצג **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**, הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלו תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו הגדרות זה מכבר, יוצג **להפעיל הגדרות תצורה שמורות**.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלם**.

לעריכת ההגדרות, ראה 'תצורה' בעמוד 56.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ התמיכה של Nokia באינטרנט

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ומידע נוסף, ולהורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג היד של ילדים קטנים. למידע על הזמינות של שירותי כרטיס SIM ולמידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5B.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


לפני התקנת כרטיס ה-SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ומנותק מכל אביזר העשרה לפני הסרת הסוללה.

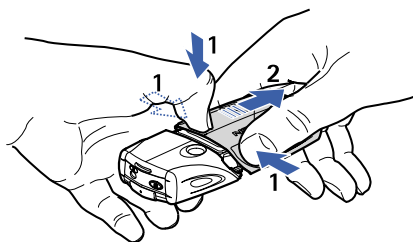

כשגב הטלפון פונה לעברך,
לחץ על השקעים שבשני צדי
המעטפת התחתונה (1).
החלק את החלק התחתון של
המעטפת כדי להסיר אותה (2).

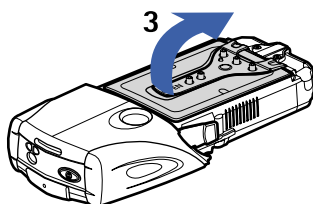


אחוז בתפס ההסרה, ומשוך אותו
בעדינות כלפי מעלה (3).

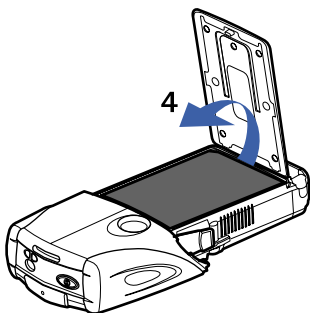


הרם את הסוללה מבית הסוללה (4).

החלק את הכיסוי של בית כרטיס ה-SIM לעבר הקצה התחתון של הטלפון
עד שייפתח (5). הרם את הכיסוי של בית כרטיס ה-SIM (6). הכנס את כרטיס
ה-SIM לתוך בית כרטיס ה-SIM.


ודא שהפינה המשופעת של כרטיס ה-SIM פונה שמאלה, ושאזור המגעים המוזהבים שבו פונה כלפי מטה (7).

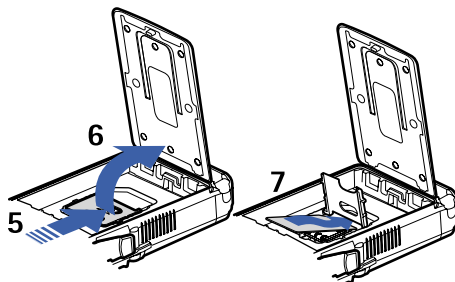

סגור את הכיסוי של בית כרטיס ה-SIM (8). החלק את הכיסוי של בית כרטיס ה-SIM לעבר הקצה העליון של הטלפון עד שיינעל למקומו (9). הכנס את הסוללה כשהמגעים שלה מיושרים אל מול המגעים המוזהבים שבטלפון. הכנס את הסוללה לתוך חריץ הסוללה, החל מהקצה בעל המגעים (10). סגור את כיסוי הסוללה (11).

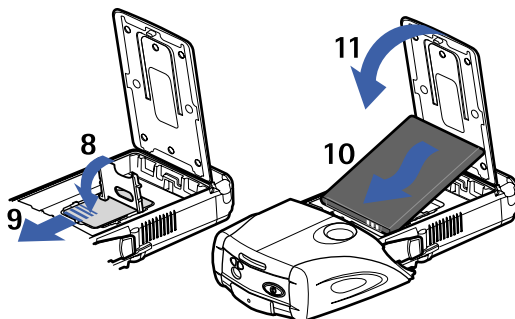

הנח את הטלפון בתוך המעטפת התחתונה, והחלק את המעטפת קדימה עד שתינעל למקומה (12).

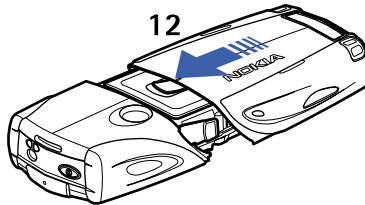


השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה 'הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia' בעמוד 92.

■ טעינת הסוללה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוון בחשמל ממטען מדגם AC-2, ACP-7, ACP-12, או AC-1. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

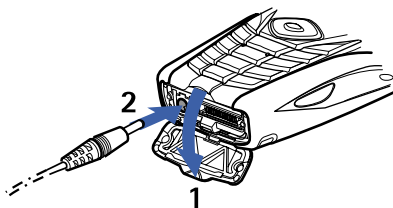

1. פתח את הכיסוי שבחלק התחתון של הטלפון.
2. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
3. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג על המסך, או עד שניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. לדוגמה, טעינת סוללה BL-5B על ידי מטען ACP-12 תימשך כשעה ו-10 דקות, ועל ידי מטען AC-2 היא תימשך כשעה ו-50 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (יוצג כ-****) ובחר **אישור**.

כבה את הטלפון בזמן החלפת הסוללה או כרטיס ה-SIM. המתן עד שהתאורה האחורית תכבה לפני הסרת הסוללה.


במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.



הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמסדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.


2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

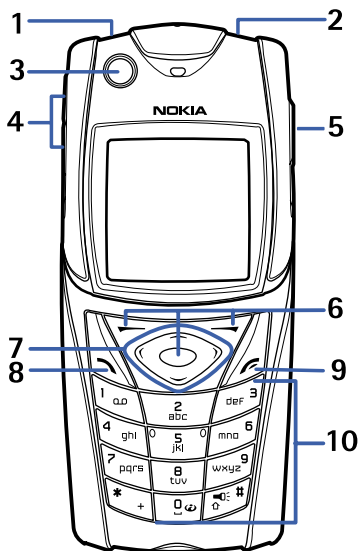

- פנס (1). להפעלה, לחץ והחזק את המקש # במצב המתנה.
- מקש הפעלה/כיבוי הפעלה ולכיבוי של הטלפון (2).
- מד בועה כדי לאזן את הטלפון בעת שימוש במצפן, ונורית מצב המתנה (3).
- מקשי עוצמת שמע לוויסות עוצמת השמע באפרכסת, ברמקול או בדיבורית האישית כשהיא מחוברת לטלפון (4).
- מקש דיבור/שידור (PTT) (5).
- מקש בחירה שמאלי, מקש בחירה אמצעי ומקש בחירה ימני (6). התפקיד של מקשים אלה תלוי בטקסטים המנחים שמוצגים מעליהם על המסך.

- מקש ניווט 4-כיווני (7) לניווט בתפריט, לדוגמה, או להזזת הסמן במהלך כתיבת טקסט (7).
- מקש חיוג (8) לחיוג למספר טלפון או למענה לשיחה.
- מקש סיום (9) לניתוק שיחה או ליציאה מפונקציות שונות.
- המקשים 0 עד 9 משמשים להקשת ספרות ותווים (10). למקשים * ו-# מגוון תפקידים במצבים שונים.

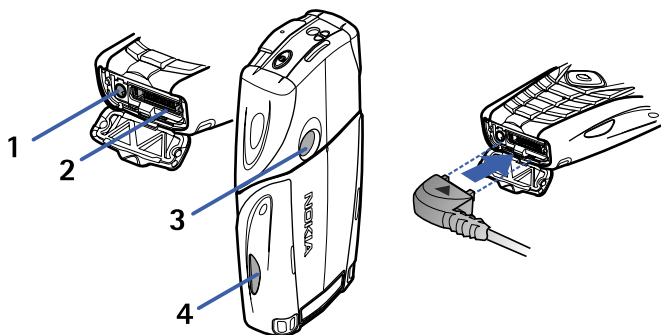


- שקע למטען (1).
- מחבר Pop-Port™ משמש, לדוגמה, לחיבור דיבוריות אישיות וכבל הנתונים (2).
- עדשת מצלמה (3).
- יציאת אינפרא אדום (4) (IR).

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה

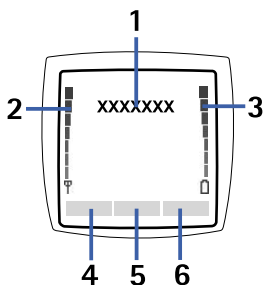

- שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית (1)
- עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו (2)
- מידת הטעינה של הסוללה (3)
- מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים** (4)
- מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט** (5)
- מקש הבחירה הימני הוא **הודעת שמע** (6) או קיצור אחר לפונקציה שבחרת:

ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 51. לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה שם לפי בחירת מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר האינטרנט שלו.

רשימת קיצורים אישית

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**.

להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים**.
להפעלת פונקציה כלשהי בחר אותה.

להצגת רשימה של הפונקציות הזמינות, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**. להוספת פונקציה כלשהי ברשימת הקיצורים, בחר **סימון**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה לחץ **הסרה**.

לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **ארגון**. בחר את הפונקציה שברצונך להעביר, לחץ **העברה** ובחר להיכן ברצונך להעביר את הפונקציה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי ולחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 51.
- לשינוי הפרופיל, פתח את רשימת הפרופילים, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר את הפרופיל הרצוי מהרשימה.

חיסכון באנרגיה

תצוגת שעון דיגיטלי תדרוס את התצוגה כשלא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בטלפון למשך פרק זמן מסוים. להפעלת החיסכון בצריכת חשמל, ראה **חיסכון באנרגיה** בסעיף 'תצוגה' שבעמוד 50. לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך.



מחוונים

קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה 'קריאה ומענה להודעת SMS' בעמוד 25.	
קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 28.	
הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה 'יומן שיחות' בעמוד 48.	
המקשים נעולים. ראה 'נעילת מקשים' בעמוד 19.	
הטלפון לא יצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כשהפונקציות התראת שיחה נכנסת ו צליל התראת הודעה נקבעו למצב מופסק . ראה 'צלילים' בעמוד 50.	
השעון המעורר מופעל . ראה 'שעון מעורר' בעמוד 74.	
כשנבחר מצב חיבור נתוני המנות תמיד מקוון ושירות נתוני המנות זמין, מחוון זה מוצג. ראה 'נתוני מנות (EGPRS)' בעמוד 53.	
נוצר חיבור נתוני מנות. ראה 'נתוני מנות (EGPRS)' בעמוד 53 וגם 'גלישה בדפים' בעמוד 83.	
חיבור נתוני המנות הושהה, כמו לדוגמה כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור נתוני מנות בחיגו.	
כשחיבור האינטרנט אדום מופעל, מחוון זה יוצג באופן רציף.	

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ * בתוך 3.5 שניות בכדי לנעול את המקשים.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ *. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה למצב **מופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות זאת.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיגו. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי שוב.

למידע על הפונקציות **נעילת מקשים** **אוטומטית** ו**אבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'טלפון' בעמוד 55.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
 3. כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום.
- לחיוג בעזרת שמות, חפש שם או מספר טלפון באנשי קשר, ראה יחידות איש קשר' בעמוד 41. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
- כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) לאחרונה, לחץ פעם אחת על מקש החיוג במצב המתנה. כדי לחייג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה יחידות מהיר' בעמוד 47. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש החיוג המהיר, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
 - אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 54.

■ מענה לשיחה או דחייתה

- למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.
- לדחיית שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום.
- להשתקת הצלול, בחר **שקט**. ענה לשיחה או דחה אותה.

טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות אל התא הקולי, לדוגמה, דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה 'שיחה' בעמוד 54.



אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתנה

למענה לשיחה ממתנה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. להפעלת הפונקציה **שיחה ממתנה**, ראה 'שיחה' בעמוד 54.

אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. במהלך שיחה, בחר **אפשרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות שיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **הקלטה**, **נעילת לוח מקשים**, **AFC מופעלת**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** וגם הפונקציות הבאות:

חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמד.

ועידה – לבצוע שיחת ועידה, שמאפשרת לעד חמישה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט (לדוגמה, בעת כתיבת הודעות) בעזרת קלט טקסט רגיל או חזוי. בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שהתו הרצוי יוצג. בקלט טקסט חזוי, תוכל להזין אות על ידי לחיצה אחת בלבד על כל מקש.

כשאתה כותב טקסט, קלט טקסט חזוי מסומן על ידי  וקלט טקסט רגיל מסומן על ידי  בראש הצג. **abc**, **Abc**, **abc**, או **ABC** יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות התווים.

לשינוי רישיות התווים באנגלית ומצב קלט הטקסט, לחץ #. לחץ **ABC** לכתיבת עברית. **123** מסמן מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרות** < **שפת כתיבה**. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות שברשימה.

בחר **אפשרות** < **המילון מופעל** (כדי להפעיל את קלט הטקסט החזוי), או **המילון מופסק** (כדי להפעיל קלט טקסט רגיל).

■ קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו גם מילים חדשות.

1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה.
 2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על ידי לחיצה על המקש 0 להוספת רווח, או לחץ על אחד ממקשי הניווט. לחץ על מקש ניווט כדי להזיז את הסמן.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרות** < **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה (בעזרת קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.

3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

הזן את החלק הראשון של המילה, ולחץ על מקש הניווט הימני כדי לאשר אותו. כתוב את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה. ראה 'הגדרות' בעמוד 22.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט והזן את האות.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.

2. נווט בתפריט ובחר תפריט משנה כלשהו (לדוגמה, **הגדרות**).

3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **הגדרות שיחה**).

4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **מענה בכל מקש**).

5. בחר את ההגדרה הרצויה.

6. כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.



6. הודעות

תוכל להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הם נתמכים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות.

הערה: בזמן שליחת הודעות, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היועץ בספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בפתירת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



■ הודעות טקסט (SMS)

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות מרובות-חלקים, שמורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת) ויכולות להכיל תמונות.

כדי לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 38.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שספק השירות שלך יחייב בהתאם. תווים מוטעמים, תווים שמשתמשים בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

הערה: פונקציית הודעת תמונות תהייה בשימוש רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק מכשירים התומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



בחלק העליון של הצג תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה, שעוקב אחר מספר התווים הזמינים. לדוגמה, 10/2 פירושו שעדיין תוכל להוסיף 10 תווים טקסט כדי שישלח כשתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** > **הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת טקסט**.
2. הזן הודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 22. להוספת תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה, ראה 'תבניות' בעמוד 26. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. שליחת תמונה אחת או הודעה מרובת-חלקים עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** > **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **למספר אנשים** או **לכתובת דואר**. לשליחת הודעה בעזרת פרופיל הודעה מוגדר-מראש, בחר **דרך פרופיל שליחה**. למידע על פרופיל ההודעה, ראה 'הודעות טקסט ודואר SMS' בעמוד 38. בחר או הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, או בחר פרופיל.

קריאה ומענה להודעת SMS

- ✉ יוצג לאחר קבלת הודעה או הודעת דואר SMS. המחוון המהבהב ✉ מציין שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות שבתיקייה **דואר נכנס**.
1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**.
 - לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** > **הודעות** > **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ✉ מסמן הודעה שלא נקראה.
 2. במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרות** כדי למחוק או להעביר את ההודעה, כדי לערוך אותה כהודעת טקסט או דואר SMS, כדי לשנות את השם של ההודעה שאתה קורא, כדי להעביר אותה לתיקייה אחרת, כדי להציג פרטי הודעה או כדי לחלץ פרטי הודעה. תוכל גם להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ללוח-השנה שבטלפון כהצגת תזכורת. לשמירת התמונה בתיקייה **תבניות** במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר **שמירת תמונה**.

3. למענה להודעה, בחר **מענה** < הודעת טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעת הבהק או הודעת שמע. הזן את הודעת המענה. במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא תחילה.
4. לשליחת ההודעה למספר שמוצג בחר **שליחה** < אישור.

תבניות

- הטלפון שברשותך כולל תבניות טקסט ☑ ותבניות תמונה ☑, שתוכל להשתמש בהן בהודעות טקסט, תמונה או דואר SMS.
- לגישה לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < הודעות < פריטים שמורים < הודעות טקסט < תבניות.

■ הודעות מולטימדיה (MMS)

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת לוח-שנה, כרטיס ביקור או וידיאו קליפ. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, במהלך משחק או כשישום Java אחר פועל, וגם לא במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

לקביעת ההגדרות להודעות מולטימדיה, ראה 'מולטימדיה' בעמוד 39. לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

1. בחר **תפריט** < הודעות < יצירת הודעה < הודעות מולטימדיה.

2. הזן הודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 22.
 להוספת קובץ כלשהו, בחר **אפשרות** < **הוספה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
תמונה, קליפ קולי או **וידאו קליפ** – כדי להוסיף קובץ מהתיקייה **גלריה**.
תמונה חדשה מפעילה את היישום **מצלמה** – כדי לצלם תמונה חדשה שתתווסף להודעה.
קליפ קולי חדש מפעילה את היישום **רשמקול** – כדי לבצע הקלטה חדשה שתתווסף להודעה.
כרטיס ביקור או **הערת לוח-שנה** – כדי להוסיף כרטיס ביקור או הערת לוח-שנה להודעה.
שקופית – להוספת שקופית להודעה. הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). כל שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת, הערת לוח-שנה, כרטיס ביקור וקליפ קולי אחד. לפתיחת השקופית הרצויה כשההודעה מכילה כמה שקופיות, בחר **אפשרות** < **השקופית הקודמת, השקופית הבאה** או **רשימת שקופיות**. לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרות** < **תזמון שקופית**. להזזת רכיב הטקסט לראש ההודעה או לתחתית ההודעה, בחר **אפשרות** < **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף**.
 האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן: **מחיקה** למחיקת תמונה, שקופית או קליפ קולי מההודעה, **מחיקת טקסט, תצוגה מקדימה** או **שמירת הודעה**. באפשרויות **נוספות**, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **הוספת איש קשר**, **הכנסת מספר**, **פרטי הודעה** **תריכת נושא**.
 לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה, למספר טלפון, לכתובת דואר** או **למספר אנשים**.
3. בחר את איש הקשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו) או חפש אותו ב**אנשי קשר**. בחר **אישור**. ההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.
4. במהלך השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש @, ותוכל להשתמש באותו זמן בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב כמה פעמים. אם השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה במועד מאוחר.

אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < כן, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה 'מולטימדיה' בעמוד 39. העובדה שהודעה כלשהי נשלחה אינה מעידה שהיא התקבלה ביעד.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה מופעל בדרך כלל.

חשוב: נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש . עם קבלת ההודעה, יוצגו המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

1. לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**.

לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מסמן הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.

2. תפקיד מקש הבחירה האמצעי משתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג כעת בהודעה.

להצגת כל ההודעה שהתקבלה (אם היא מכילה מצגת, קליפ קולי או וידאו קליפ), בחר **השמעה**.

להגדלת תמונה, בחר **הגדלה**. להצגת כרטיס ביקור, להצגת הערת לוח-שנה או לפתיחת אובייקט ערכת נושא, בחר **פתיחה**.

3. למענה להודעה, בחר **אפשרות** < **מענה** < **הודעת טקסט**, **הודעות מולטימדיה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**. הזן את הודעת המענה ובחר **שליחה**. תוכל לשלוח את הודעת המענה רק אל האדם ששלח אליך את ההודעה המקורית.

בחר **אפשרות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

■ זיכרון מלא

אם קיבלת הודעת טקסט חדשה וזיכרון ההודעות מלא, המחוון ✉ יבהב ותוצג ההודעה **זיכרון הודעות טקסט מלא**. מחקו **הודעות**. בחר **לא**, ומחק כמה הודעות מתיקייה כלשהי. להתעלמות מההודעה הממתינה, בחר **יציאה > כן**.

כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה והזיכרון להודעות מלא, המחוון ✉ יבהב ויוצג **הצג הודעה ממתינה**. **זיכרון מולטימדיה מלא**. להצגת ההודעה הממתינה, בחר **הצגה**. לשמירת ההודעה הממתינה, מחק הודעות ישנות כדי לפנות מקום בזיכרון. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה**.

להתעלמות מההודעה הממתינה, בחר **יציאה > כן**. אם תבחר **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט > הודעות > יצירת הודעה > הודעת הבזק**. כתוב את ההודעה. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. להוספת טקסט מהבהב להודעה, בחר **הוספת תו הבהוב** מרשימת האפשרויות כדי לקבוע סמן. הטקסט שאחרי הסמן יבהב עד שתוסיף סמן שני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שהתקבלה לא תישמר באופן אוטומטי. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית, בחר **אפשרות > שימוש בנתון**. לשמירת ההודעה בחר **שמירה**, ואחר כך בחר את התיקייה שברצונך לשמור בה את ההודעה.

■ הודעות שמע Nokia Xpress

פונקציה זו מאפשרת להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית בדרך נוחה. שירות הודעות המולטימדיה חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בשירות זה.

1. בחר **תפריט > הודעות > יצירת הודעה > הודעת שמע**. הרשמקול יופעל. לשימוש ברשמקול, ראה 'רשמקול' בעמוד 61.
2. כשההודעה מוכנה לשליחה, בחר **אפשרות > נגינה** (כדי לבדוק את ההודעה לפני השליחה), **החלפת קליפ קולי** (כדי לחזור על ההקלטה), **שמירת הודעה, שמירת קליפ קולי** (כדי לשמור את ההקלטה בגלריה), **עריכת נושא** (כדי להוסיף נושא להודעה), **פרטי הודעה** (כדי להציג את פרטי ההודעה), **רמקול או טלפון**.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה > בשימוש לאחרונה, למספר טלפון, לכתובת דואר או למספר אנשים**. בהתאם למפעיל הרשת הסלולרית, ייתכן שאפשרויות נוספות תהיינה זמינות.
4. בחר את איש הקשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר שלו) או חפש אותו בתיקיית **אנשי קשר**. בחר **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.

קבלת הודעת שמע

כשהטלפון מקבל הודעת שמע, ההודעה **התקבלה הודעת שמע 1** תוצג. בחר **השמעה** לפתיחת ההודעה, או בחר **הצגה > השמעה** אם התקבלה יותר מהודעה אחת. בחר **אפשרות** להצגת האפשרויות הזמינות. להאזנה להודעה במועד מאוחר, לחץ **יצאה**.

לשמירת ההודעה בחר **אפשרות > שמירה**, ואחר כך בחר את התיקייה שברצונך לשמור בה את ההודעה.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס**. הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקייה **דואר יוצא**.

אם בחרת **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, וגם **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעות שנשלחו תישמרנה בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

לשמירת הודעת הטקסט שאתה כותב ורוצה לשלוח במועד מאוחר בתיקייה **פריטים שמורים**, בחר **אפשרות** < **שמירת הודעה** < **הוד. טקסט שמורות**. עבור הודעות מולטימדיה בחר את האפשרות **שמירת הודעה**.  מסמן הודעות שלא נשלחו.

לסידור הודעות הטקסט שלך, תוכל להעביר חלק מהן לתיקייה **התיקיות שלי**, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך. בחר **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **התיקיות שלי**.

להוספת תיקייה, בחר **אפשרות** < **הוספת תיקייה**. אם לא שמרת תיקיות כלשהן, בחר **הוספה**.

למחיקה או לשינוי שם של תיקייה, נווט עד התיקייה הרצויה ובחר **אפשרות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.

■ הודעות מיידיות (IM)

הודעות מיידיות (שירות רשת) הן דרך לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות אל משתמשים מקוונים.

כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל מזהה ייחודי, סיסמה והגדרות.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף 'גישה לתפריט ההודעות המיידיות' שבעמוד 31. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

כתלות ברשת הסלולרית, שיחת הודעות מיידיות פעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

כדי לגשת לתפריט כשאתה עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות מיידיות**. אם זמינות כמה ערכות הגדרות חיבור לשירות הודעות

מיידידות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת היא תיבחר באופן אוטומטי.

האפשרויות הבאות תוצגנה :

כניסה – להתחברות לשירות ההודעות המיידידות.

שיחות שמורות – להצגה, למחיקה או לשינוי השמות של שיחות ההודעות המיידידות ששמרת במהלך סבב ההודעות המיידידות.

הגדרות חיבור – כדי לערוך את ההגדרות שנדרשות להודעות ולחיבור נוכחות.

התחברות לשירות ההודעות המיידידות

להתחברות לשירות ההודעות המיידידות, היכנס לתפריט **הודעות מיידידות** (IM), הפעל שירות הודעות מיידידות ובחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג **הכניסה בוצעה**.

להתנתקות משירות ההודעות המיידידות, בחר **ניתוק**.

התחלת סבב הודעות מיידידות

היכנס לתפריט **הודעות מיידידות** והתחבר לשירות. התחל את השירות בדרכים שונות.

- בחר **שיחות** כדי להציג במהלך סבב ההודעות המיידידות הפעיל את רשימת ההודעות המיידידות החדשות, את רשימת ההודעות המיידידות שנקראו או הזמנות להודעות מיידידות. נווט עד ההודעה (או עד ההזמנה) הרצויה, ובחר **פתיחה** כדי לקרוא את ההודעה.
 - ☑ מסמן הודעות קבוצה חדשות ו-☑ מסמן הודעות קבוצה שנקראו.
 - ☑ מסמן הודעות מיידידות חדשות ו-☑ מסמן הודעות מיידידות שנקראו.
 - ☑ מסמן את ההזמנות.
- הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידידות.
 - **אנשי קשר IM** להצגת אנשי הקשר שהוספת. נווט עד איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ובחר **צ'אט** או **פתיחה** (אם איש קשר חדש מוצג ברשימה). להוספת אנשי קשר, ראה 'אנשי קשר להודעות מיידידות' בעמוד 34.

- מסמן את אנשי הקשר המקוונים, ו- מסמן את אנשי הקשר שאינם מקוונים בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון. % מסמן איש קשר חסום.  מסמן איש קשר שהודעה חדשה נשלחה אליו.

קבוצות < **קבוצות כלליות** להצגת רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעות על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. להתחלת סבב הודעות מיידיות עם קבוצה, נווט עד קבוצה כלשהי ולחץ **הצטרפות**. הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. ליצירת קבוצה פרטית, ראה 'קבוצות' בעמוד 35.
- חיפוש** < **משתמשים** או **קבוצות** כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.

התחל שיחה מאנשי קשר, ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 45.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, יוצג **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט עד ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. להצטרפות לשיחה של קבוצה פרטית, בחר **אישור** והזן כינוי; לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, נווט עד ההודעה ובחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה בתפריט **הודעות מיידיות (IM)** < **שיחות**. אם קיבלת הודעה ממשהו שאינו שמור ברשימה **אנשי קשר IM**, זיהוי השולח יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

להצטרפות או להתחלה של סבב הודעות מיידיות, בחר **כתיבה**. כתוב את ההודעה שלך, וכדי לשלוח אותה בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

בחר **אפשרות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות: **הצגת שיחה**, **שמירת איש קשר**, **חברי הקבוצה**, **חסימת איש קשר**, **סיום שיחה**.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
 2. להצגה ולעריכה של מידע הזמינות או הכינוי שלך, בחר **ההגדרות שלי**.
 3. כדי לאפשר לכל משתמשי ההודעות המיידיות האחרים לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לכל**.
כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות שלך לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות** < **מוצג לא מקוון**.
- לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות,  מסמן שאתה מקוון, ו- מסמן שאינך גלוי לאחרים.

אנשי קשר להודעות מיידיות

להוספת אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אנשי קשר IM**. להוספת איש קשר לרשימה, בחר **אפשרות** < **הוספת איש קשר**. אם לא הוספת אנשי קשר, בחר **הוספה**. בחר **הזנה מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**.

נווט עד איש קשר כלשהו ובחר **צ'אט** כדי להתחיל שיחה, או בחר **אפשרות** < **מידע איש קשר**, **חסימת איש קשר** (או **פתיחת א.קשר**), **הוספת איש קשר**, **הסרת איש קשר**, **החלפת רשימה**, **העתקה לשרת** או **התראות זמינות**.

חסימה ופתיחה של הודעות

לחסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות** < **אנשי קשר IM**. לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. נווט עד איש הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות, ובחר **אפשרות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**.

לפתיחת ההודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**. נווט עד איש הקשר שברצונך לפתוח את ההודעות ממנו, ובחר **פתיחה**.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך עבור שיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשירות קבוצה, כל התפריטים שקשורים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

קבוצות – תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות כלליות**. נווט עד קבוצה שברצונך לשוחח עמה ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** < **חיפוש קבוצות**. ניתן לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות, בחר **קבוצות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני מאפשר לך לגשת לחשבון הדואר התואם שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציות דואר ה-SMS וה-MMS.

הטלפון תומך בשרתי דואר מסוג POP3 ו-IMAP4. כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר חדשות, ייתכן שתצטרך:

- לקבל חשבון דואר חדש או להשתמש בחשבון הדואר הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה אל ספק שירות הדואר שלך.
 - לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 56.
- להפעלת הגדרות הדואר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה 'דואר אלקטרוני' בעמוד 40.
- יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת דואר**.
2. הזן את כתובת הדואר של הנמען, הזן נושא והזן את הודעת הדואר. לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרות** < **צירוף קובץ**, ואחר כך בחר את הקובץ מה**גלריה**.
3. בחר **שלח** < **שלח כעת**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. לגישה ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. להורדת הודעות דואר שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **אחזור**. להורדת הודעות דואר חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקייה **דואר יוצא**, בחר **אפשרות** < **אחזור ושליחה**.

כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר שלך, בחר **אפשרות** < **בדיקת דואר חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרות** < **אחזור**.

3. בחר את ההודעה החדשה **דואר נכנס**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **חזרה**. ✉ מסמן הודעה שלא נקראה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **דואר נכנס**. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. למענה להודעת דואר, בחר **מענה** < **הודעה מקורית** או **מחיקת מסך**. למענה לכמה נמענים, בחר **אפשרות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה. לשליחת ההודעה, בחר **שלח** < **שלח כעת**.

דואר נכנס ותיקיות נוספות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה **דואר נכנס**. **תיקיות נוספות** מכילה את התיקיות הבאות: **טיטות** (לשמירת הודעות דואר שלא סיימת), **ארכיון** (לסידור ולשמירה של הודעות הדואר שלך), **דואר יוצא** (לשמירת הודעות דואר שעדיין לא נשלחו) ו**פריטים שנשלחו** (לשמירת הודעות דואר שנשלחו).

לניהול התיקיות ותכולת הדואר האלקטרוני שבהן, בחר **אפשרות** < **ניהול תיקיה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **ניהול תיקיה**. סמן את ההודעות שברצונך למחוק. למחיקת ההודעות, בחר **אפשרות** < **מחיקה**. מחיקת הודעת דואר מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר. כדי להורות לטלפון למחוק את הדואר האלקטרוני גם משרת הדואר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **הגדרות נוספות** < **עותקים שהושארו**: < **מחק הודע' שאוחזרו**.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות קוליות** < **השמעת הודעות קוליות**. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון **SS** יסמן שקיימות הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג אל התא הקולי.

■ הודעות מידע

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות מידע**. בעזרת שירות הרשת **הודעות מידע** תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

למחיקת כל ההודעות מתיקייה כלשהי, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות**, ואת התיקייה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בחר **כן**, ואם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן. בחר **כן** שוב.

■ הגדרות הודעה

הודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל שליחה – אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופיל הודעות אחת בחר את הערכה שברצונך לשנות.

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **מספר מוקד הודעות** (יימסר לך על ידי ספק השירות), **שליחת הודעה כ-**, **משך חיי הודעה**, **מספר ברירת מחדל לנמען** (להודעות טקסט) או **שרת דואר** (להודעות דואר), **דוחות מסירה**, **שימוש בנתוני מנות**, **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת) ו**שינוי שם פרופיל שליחה**.

שמירת הודעות שנשלחו < כן – כדי להורות לטלפון לשמור את הודעות הטקסט שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < כן – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

דוחות מסירה – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

תזמון מחדל לשקופיות – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.

אפשר קבלת מולטימדיה < כן או לא – כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.

מולטימדיה נכנסת < **אחזור**, **אחזור ידני** או **דחיה** – כדי לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה.

הגדרות תצורה < **תצורה** – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה. בחר חשבון, ואחר כך בחר **חשבון** שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה ל**לא**.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 56.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט < הודעות >** **הגדרות הודעה < הודעות דואר >**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – בחר את הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון – בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי – הזן את השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר – הזן כתובת דואר אלקטרוני.

כולל חתימה – תוכל להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף של הודעות הדואר האלקטרוני שלך כשאתה כותב הודעה.

כתובת למענה – הזן את כתובת הדואר האלקטרוני, שברצונך לשלוח אליה הודעות מענה.

שם משתמש SMTP – הזן את השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.

סיסמת SMTP – הזן את הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.

הצגת חלון מסוף – בחר כן כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטרנט.

סוג שרת דואר נכנס – בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים בחר **IMAP4**.

הגדרות דואר נכנס – בחר אפשרות זמינות ל-POP3 או ל-IMAP4.

הגדרות אחרות

לבחירת הגדרות אחרות להודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות אחרות**. לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, בחר **גודל גופן**. כדי להורות לטלפון להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי, בחר **סמיילי גרפי** < **כן**.

■ מונה הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **מונה הודעות** להצגת מידע משוער על התקשורת האחרונה שלך.



7. אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (**אנשי קשר**) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. ניתן גם לשמור תמונה עבור חלק מהשמות.

שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי **B**.

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **חיפוש**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את האות הראשונה של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוסף איש קשר חדש**. הזן את השם ואת מספר הטלפון.

■ שמירת מספרים, פריטים או תמונה

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שתשמור ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי. מספר זה מסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ☎). כשתבחר שם (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.
2. נווט עד השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פריטים > אפשרויות > הוספת פריטים**.
להוספת מספר טלפון בחר **מספר**, ואחר כך בחר אחד מסוגי המספרים הבאים.
3. להוספת פרט אחר בחר סוג טקסט, או בחר תמונה מהגלריה.
לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש > חיפוש**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 43.
אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים בחר **אפשרויות > שמירה** לשמירת הזיהוי. להזנת הזיהוי, בחר **הזנה מזהה ידנית**.
- לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות > שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**.
4. הזן את המספר או את פריט הטקסט; בחר **אישור** כדי לשמור אותו.
5. לחזרה למצב המתנה, בחר **חזרה > יציאה**.

■ העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות > העתקה**. ניתן להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטי איש קשר** ונווט עד השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.

2. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי תמונה, בחר **אפשרות** < **עריכת שם, עריכת מספר, עריכת פרטים** או **שינוי תמונה**.
לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או ברשימה **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטי איש קשר**. נווט לפריט הרצוי, ובחר **אפשרות** < **מחיקה** < **מחיקת מספר, מחיקת פרטים** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מתפריט **גלריה**.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard, ואליו.

לשליחת כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ובחר **פרטי איש קשר** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס** < **דרך מולטימדיה, דרך הודעות טקסט** או **דרך אינטרא אדם**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

■ הנוכחות שלי

בעזרת שירות הנוכחות (שירות רשת), תוכל לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים בעלי מכשירים תואמים וגישה לשירות. מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושומבקים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הדרוש יוצג **בשמות המנויים** בתפריט **אנשי קשר** אצל הצופים.

תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה 'תצורה' בעמוד 56.

בזמן שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות. בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **הנוכחות שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או **ניתוק מהשירות** – כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו.

הצגת הנוכחות שלי – להצגת המצב **בנוכחות פרטית** ו**בנוכחות כללית**.

עריכת הנוכחות שלי – לשינוי מצב הנוכחות שלך. בחר **הזמינות שלי**, **הודעת הנוכחות שלי**, **לוגו הנוכחות שלי** או **הצגה בפני**.

הצופים שלי > **צופים נוכחיים**, **רשימה פרטית** או **רשימת חסומים**.

הגדרות > **הצגת נוכחות נוכחית במצב המתנה**, **סינכרון עם פרופילים**, **סוג חיבור** או **הגדרות חיבור**.

■ שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין לך. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסלולרית. להצגת שמות מנויים אלה נווט באנשי הקשר, או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.

להתחברות לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **הנוכחות שלי** > **התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם נשמרו אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרות** < **מנוי חדש**. רשימת אנשי הקשר תוצג.
3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו מזהה הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים.

הצגת שמות המנויים

- להצגת מידע הנוכחות ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 41.
1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט וחלק מהסמלים הבאים:
 ,  או  מסמנים שהאדם זמין, תפוס או לא זמין.
 מציינ שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.
 2. בחר **פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר; לחילופין, בחר **אפשרות** < **מנוי חדש**, **ציאת**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מנוי**.

ביטול מנוי של איש קשר

לביטול מנוי של איש קשר כלשהו מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ואחר כך בחר **פרטים** < **זיהוי משתמש** < **אפשרויות** < **ביטול מנוי** < **אישור**.
לביטול מנוי השתמש בתפריט **שמות המנויים**. ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 45.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
זיכרון נבחר – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר.

תצוגת אנשי קשר – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימת אנשי הקשר.
מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיוג קולי

תוכל לחייג על ידי הגיית תווית קולית שהוספת למספר טלפון. כל מילה שתהגה, כגון שם, עשויה לשמש כתווית קולית. מספר התוויות הקוליות שתוכל ליצור מוגבל.

לפני השימוש בחיוג קולי, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת הקלטת התווית הקולית.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון (או העתק אליו) את אנשי הקשר, שברצונך להוסיף להם תווית קולית. תוכל גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM שלך בחדש, תיאלץ למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

1. אתר את איש הקשר, שברצונך להוסיף לו תווית קולית.
2. בחר **פריטים**, נווט עד מספר הטלפון הרצוי ובחר **אפשרות** > **הוספת תווית קולית**.

3. בחר **התחלה**, והגה באופן ברור את המילה או המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.

📞 יוצג אחרי מספר הטלפון בעל התווית הקולית **באנשי קשר**.

לבדיקת התוויות הקוליות, בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **תוויות קוליות**. נווט עד איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה, ובחר אפשרות להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג בעזרת תווית קולית

אם יישום כלשהו פועל ושולח או מקבל נתונים בטלפון בעזרת חיבור GPRS, עליך לסגור אותו כדי להשתמש בחיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש החלשת השמע. יישמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.

2. אמור את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה, ויחייג לאחר 1.5 שניות את המספר של התווית הקולית.

אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרות** > **שינוי**. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את השם ואת מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 54.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 20.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** > **אנשי קשר**, ואחר כך בחר מבין הפונקציות הבאות:

מספרי מידע – לחיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM (שירות רשת).

מספרי שירותים – לחיוב למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

המספרים שלי – להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך (אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך).



8. יומן שיחות

הטלפון רושם את מספרי הטלפון שזוהו של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות; את נמעני ההודעות; ואת המשך המשווער של שיחותיך.

הטלפון ירשום שיחות כשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית, בתנאי שהרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו.

■ רשימות השיחות האחרונות

כשאתה בוחר **אפשרות** בתפריט **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות** או **נמעני ההודעה**, תוכל להציג את שעת השיחה, לערוך את מספר הטלפון הרשום, להציג את המספר או לחייג אליו, להוסיף את המספר לזיכרון או למחוק אותו מהרשימה. תוכל גם לשלוח הודעת טקסט. לניקוי רשימות השיחות האחרונות בחר **ניקוי רשימות שיחה אחרונות**.

■ מונים וטיימרים

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



מונים מסוימים ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נתוני מנות** להצגת מידע משוער על התקשורת האחרונה שלך.

■ מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח אליך בקשת מיקום. תוכל לוודא שהרשת הסלולרית תעביר את מידע המיקום מהטלפון שלך רק אם תאשר זאת.

(שירות רשת). פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם להסכמה שלך עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות.

הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 הודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. נווט עד פרופיל כלשהו ובחר אותו.

להפעלת הפרופיל שנבחר בחר **הפעלה**.

להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות) בחר **מתוזמן**, ואחר כך קבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

להתאמת הפרופיל בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים. לשינוי מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי** זמין אם קבעת את הפונקציה

סינכרון עם פרופילים למצב **מופעל**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 43.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.

בחר **תפריט** < הגדרות > **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות בגלריה תיפתח. פתח את התיקייה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות. ראה 'הורדות' בעמוד 86.

■ צלילים

תוכל לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < הגדרות > **צלילים**. בחר ושנה את הפונקציות **התראת שיחה נכנסת**, **סוג צלצל**, **עוצמת צלצל**, **התראה ברטט**, **הגדרות דיבור/שידור**, **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת הודעה מיידית**, **צלילי לוח מקשים**, **צלילי אזהרה**, **התראה עבור**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים. ראה 'פרופילים' בעמוד 49.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות**, ובחר **סימון**.

■ תאורה

בחר **תפריט** < הגדרות > **תאורה** < **אפקטים של תאורה** כדי להפעיל את תאורת מצב ההמתנה, אם הטלפון מופעל ותאורת הצג כבויה. לתאורה שני רצפי הבהוב: אחד לסימון מצב המתנה ואחד לסימון הודעות שהתקבלו או שיחות שלא נענו.

שימוש באפקטים של תאורה מגדיל את צריכת החשמל מהסוללה ומקצר את חיי הסוללה.

■ תצוגה

בחר **תפריט** < הגדרות > **תצוגה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע לצג במצב המתנה. לבחירה, להפעלה או להפסקה של תמונת הרקע, בחר **בחירת תמונת רקע** < **מופעל** או **מופסק**. בחר **ערכת שקופיות**, ואחר כך בחר תיקייה כלשהי בגלריה כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה זו כערכת שקופיות. להורדת תמונות רקע נוספות בחר **הורדות גרפיקה**.

שומר מסך < מופעל – להפעלת שומר המסך. לקביעת פרק הזמן שלאחריו יופעל שומר המסך, בחר **השהייה**. לבחירת הגרפיקה לשומר המסך, בחר **תמונה** ואחר כך בחר תמונה או גרפיקה מהתיקייה **גלריה**. בחר **בחר ערכת שקופיות**, ואחר כך בחר תיקייה כלשהי בתיקייה **גלריה** כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה זו כערכת שקופיות. להורדת תמונות נוספות לשומר מסך, בחר **הורדות גרפיקה**.

חיסכון באנרגיה < מופעל – לחיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

ערכות צבע – כדי לשנות את הצבע של רכיבי תצוגה מסוימים, לדוגמה, צבע הרקע של התפריט ופסי עוצמת אות ומצב טעינת סוללה.

צבע גופן במצב המתנה – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית. התפריט יוצג במעומעם אם לא שמרת את לוגו המפעיל. למידע נוסף על הזמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

ניגודיות תצוגה – לוויסות רמת הניגודיות של צג הטלפון.

■ שעה ותאריך

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעון – כדי להורות לטלפון להציג את השעון במצב המתנה, לכוון את השעון ולבחור את אזור הזמן ואת מבנה השעה.

תאריך – כדי להורות לטלפון להציג את התאריך במצב המתנה, לקבוע את התאריך ולבחור את מבנה התאריך ואת מפריד התאריך.

עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת) – כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי.

■ הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. לניהול הקיצורים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מקש בחירה ימני – כדי לבחור פונקציה מהרשימה עבור מקש הבחירה הימני. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 17. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

מקש ניווט – לבחירת פונקציות קיצורים עבור מקש הניווט. נווט למקש הניווט הרצוי, בחר **שינוי** ואחר כך בחר פונקציה מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור מהמקש בחר **(ריק)**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

פקודות קוליות – להפעלת פונקציות טלפון על ידי הגיית תווית קולית. בחר תיקייה, נווט עד פונקציה כלשהי שברצונך להוסיף לה תווית קולית ובחר **הוספה**. מסמן תווית קולית. להוספת פקודה קולית, ראה 'הוספת תוויות קוליות וניהולן' בעמוד 46. להפעלת פקודה קולית, ראה 'חיגוג בעזרת תווית קולית' בעמוד 47.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון שלך למכשירים תואמים דרך אינפרא אדום. תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי נתוני מנות בחיוג.

אינפרא אדום

תוכל להכין את הטלפון לשליחה ולקבלה של נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) שלו. לשימוש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA. תוכל לשלוח ולקבל נתונים אל טלפון תואם או אל מכשיר נתונים תואם (כגון מחשב) ומהם דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון.

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הינו מוצר לייזר Class 1.

במהלך שליחה וקבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שחוסמים את קו-הראייה ביניהם.

להפעלת יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < אינפרא אדום**.

לביטול חיבור האינפרא אדום בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**. כשמוצג **להפסיק אינפרא אדום**: בחר **כן**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

מחווני חיבור אינפרא אדום

כשהמחווני **☐** מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כשהמחווני **☐** מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נתוני מנות (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), נתוני מנות, הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים ברשת המבוססת על פרוטוקול אינטרנט (IP, Internet Protocol). EGPRS מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם MMS, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור נתוני מנות**.

בחר **בשעת הצורך** כדי לקבוע שחיבור נתוני המנות ייווצר כשיישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

בחר **תמיד מקוון** כדי להורות לטלפון להתחבר לרשת נתוני מנות באופן אוטומטי כשהוא מופעל.

G מסמן חיבור נתוני מנות.

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון למחשב תואם PC דרך אינפרא אדום או כבל נתונים (CA-42), ולהשתמש בטלפון כממודם כדי לאפשר קישוריות נתוני מנות מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים מהמחשב, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **הגדרות נתוני מנות** < **נקודת גישה פעילה**, הפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה ובחר **עריכת נקודת גישה פעילה**.

בחר **כינוי עבור נקודת גישה** והזן כינוי לנקודת הגישה שנבחרה כעת. בחר נקודת גישה לנתוני מנות והזן את שם נקודת הגישה (Access Point Name, APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS.

תוכל לקבוע את הגדרות שירות החיוג (Access Point Name, שם נקודת גישה) גם במחשב, בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה 'PC Suite' בעמוד 90. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בקרת עוצמה אוטומטית – כדי להורות לטלפון לווסת באופן אוטומטי את עוצמת הרמקול בהתאם לרעש הרקע.

הפניית שיחה (שירות רשת) – להפניית השיחות הנכנסות שלך. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף 'אבטחה' שבעמוד 57.

מענה בכל מקש < **מופעל** – לחץ לחיצה קצרה על מקש כלשהו כדי לענות לשיחה נכנסת, למעט מקש הסיום ומקשי הבחירה השמאלי והימני.

חיוג חוזר אוטומטי < **מופעל** – כדי להורות לטלפון לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < **מופעל** – כדי להפעיל את פונקציית החיוג המהיר. להגדרת החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 47. לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתונה < **הפעלה** – כדי להורות לרשת הסלולרית להודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתונה' בעמוד 21.

סיכום לאחר השיחה < **מופעל** – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שלח זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת) < **כן**, **לא** או **קבוע מראש**.

קו טלפון בשימוש (שירות רשת) – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לחיוג (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך).

■ טלפון

בחר תפריט < הגדרות > טלפון, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה והכתיבה.

מצב זיכרון – להצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שנמצא בשימוש בגלריה, בהודעות וביישומים.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי להורות לטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר שהיה קבועה-מראש כשהוא במצב המתנה, ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בו. בחר **מופעלת**, וקבע את ההשהיה בין 5 שניות ל-60 דקות.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

תצוגת מידע תא < מופעלת – כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת).

הודעת פתיחה – כדי להזין הודעת פתיחה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

בחירת מפעיל < אוטומטית – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר ידנית, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM – ראה 'שירותי SIM' בעמוד 89.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה – כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו.

■ אביזר העשרה

תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שהיה מחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. תוכל לבחור תפריט אביזר העשרה אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר (או שחובר) לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה **לצפוף יחיד** או **למופסק**, המענה האוטומטי **יופסק**.

תאורה – כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

TTY/TDD < **שימוש ב-TTY** < **כן** – כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם דפדפן, הודעות מולטימדיה, סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, נוכחות ויישום דואר אלקטרוני. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך, או מספק שירות – כהודעת תצורה. לחילופין, הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני. ניתן לשמור הגדרות תצורה מעד 10 ספקי שירותים בטלפון, ולנהל אותם בתפריט זה.

לשמירת הגדרות התצורה שהתקבלו בהודעת תצורה מספק שירות כלשהו, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו, ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכת בהם. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרות** < **הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת המחדל בכל היישומים – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה (שירות רשת) – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך.

קבוצה סגורה (שירות רשת) – לקביעת קבוצת האנשים, שתוכל לחייג אליהם ושתוכל לקבל מהם שיחות.

רמת אבטחה < **טלפון** – הטלפון יבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון**, והטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – כדי לקבוע את קוד ה-PIN וה-UPIN שיעשה בהם שימוש, או כדי לשנות את קוד האבטחה, את הקודים PIN, UPIN ו-PIN2 ואת סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.
דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. הנתונים שהזנת או הורדת לא יימחקו, לדוגמה, השמות ומספרי הטלפון ששמורים בתפריט **אנשי קשר**.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לך לגשת לפורטל לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם.

מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה 'דואר נכנס שירות' בעמוד 86.



11. גלריה

בתפריט זה תוכל לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות, וידיאו קליפים, ערכות נושאים, צלילים וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

הקבצים ששמורים ב**גלריה** משתמשים בזיכרון שעשוי להיות בעל קיבולת של כ-3.5 מגה-בייטים.

1. בחר **תפריט < גלריה**.
2. נווט עד התיקייה הרצויה. להצגת רשימה של קבצים בתיקייה, בחר **פתיחה < אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.
3. נווט עד הקובץ שברצונך להציג, בחר **פתיחה < אפשרויות** ואחר כך בחר אחת מהפונקציות הזמינות.
 - שליחה** – לשליחת הקובץ שנבחר דרך MMS או דרך אינטרנט אדום.
 - מחיקת הכל** – למחיקת כל הקבצים והתיקיות שבתקייה שנבחרה.
 - עריכת תמונה** – להוספת טקסט, מסגרת או קליפ-ארט לתמונה שנבחרה, או לקיצוץ התמונה.
 - פתיחה ברצף** – להצגת הקבצים שבתקייה בזה אחר זה.
 - הגדלה** – להגדלת התמונה.
 - השתקת שמע** (ביטול השתקת שמע) – כדי להשתק את קובץ הצליל (או לבטל את ההשתקה שלו).
 - הגדרת ניגוד** – לוווסת רמת הניגוד של התמונה.
 - הפעלת תוכן** – לעדכון מפתח ההפעלה של הקובץ שנבחר. אפשרות זו תוצג רק אם עדכון מפתח ההפעלה נתמך על ידי הקובץ.
 - רש. מפתחות הפעלה** – להצגת הרשימה של כל מפתחות ההפעלה הזמינים. תוכל למחוק את מפתחות ההפעלה, לדוגמה, למחוק מפתחות הפעלה שפג תוקפם.



12. מדיה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

■ מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG, ויוצרת וידאו קליפים בתבנית 3GP.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

צילום תמונה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **לכידה**, או לחץ על מקש שחרור המצלמה אם פונקציית הדיבור/שידור כבויה. הטלפון ישמור את התמונה **בגלריה** < **תמונות**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה בחר **שליחה**. להצגת אפשרויות, בחר **אפשרויות**.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**. לבחירת מצב וידאו, נווט שמאלה או בחר **אפשרויות** < **שינוי מצב** < **וידאו**; בחר **הקלטה**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**. הטלפון ישמור את ההקלטה **בגלריה** < **וידאו קליפ**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת מזו של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים , , , או , נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

לשינוי העוצמה, לחץ על מקשי ויסות עוצמת השמע.

שמירת ערוצי רדיו

1. להפעלת סריקת הערוצים, לחץ והחזק את המקש  או . לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, לחץ לחיצה קצרה על המקש  או .
2. לשמירת הערוץ בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת הערוץ בתא זיכרון מ-10 עד 20 לחץ לחיצה

קצרה על המקש 1 או 2, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.

3. הזן את שם הערוץ ולחץ **אישור**.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. לניווט לערוץ הרצוי, בחר ▲ או ▼ (או לחץ על מקש הדיבורית האישית). לבחירת תא זיכרון לרדיו, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים.

בחר **אפשרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

כיבוי – לכיבוי הרדיו.

שמירת ערוץ – לשמירת ערוץ חדש (והזן את שם הערוץ).

ערוצים – לבחירת רשימת הערוצים שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של ערוץ, נווט עד הערוץ הרצוי ובחר **אפשרות** < **מחיקת ערוץ** או **שינוי שם ערוץ**.

פלט מונו או פלט סטריאו – להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני.

רמקול או **דיבורית אישית** – להאזנה לרדיו דרך הרמקול (או הדיבורית האישית). ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

קביעת תדר – להזנת התדר של ערוץ הרדיו הרצוי.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו יושקע.

כשיישום שמשתמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה באורך של 3 דקות. לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור נתוני מנות פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ שעל הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרות < הקלטה >**. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל כ-5 שניות. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.
3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה תישמר **בגלריה < הקלטות >**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרות < הקלטה אחרונה >**.
5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך הודעת מולטימדיה או אינפרא אדום, בחר **אפשרות < שלח הקלטה אחרונה >**.

רשימת הקלטות

בחר **תפריט < מדיה > הקלטה < אפשרויות > רשימת הקלטות**. כעת תוצג רשימת התיקיות שבתיקייה גלריה. פתח את התיקיה הקלטות כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים **בגלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 58.

■ מד עוצמה

- מד העוצמה מאפשר למדוד את רמת הרעש המשוערת של הסביבה. מד זה משמש למדידה כללית לשימוש אישי, שעלולה להיות שונה ממדידה מדעית.
- לא ניתן למדוד את רמת הרעש במהלך שיחה, או כשדיבורית אישית מחוברת לטלפון.
- להתחלת מדידת העוצמה, בחר **תפריט < מדיה > מד עוצמה**.
- פס מד העוצמה מציג באופן גרפי את רמת הרעש, ורמת השיא מסומנת. המספר העליון מציין את עוצמת השיא, והמספר התחתון (התחום במסגרת) מציג את העוצמה הנוכחית.
- לפתיחת רשימת האפשרויות, בחר **אפשרות**.

13. דיבור/שידור (Push To Talk – PTT)



דיבור/שידור (Push to talk, PTT) סלולרי הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GSM/GPRS (שירות רשת). דיבור/שידור מאפשר תקשורת קולית ישירה. להתחברות, לחץ על מקש הדיבור/שידור.

תוכל להשתמש בדיבור/שידור כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האדם או קבוצת האנשים שאתה מחייג אליהם אינם חייבים לענות לטלפון. המשתתפים אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות הדיבור/שידור, עליך לקבוע את הגדרות שירות הדיבור/שידור הנדרשות. ראה 'הגדרות דיבור/שידור (PTT)' בעמוד 69.

בזמן שאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. השירות דיבור/שידור אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה, ולפיכך רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת דיבור/שידור.

■ התפריט דיבור/שידור

בחר **תפריט** < דיבור/שידור.

- כדי להתחבר לשירות הדיבור/שידור או להתנתק ממנו, בחר **הפעלת דיבור/שידור** או **כיבוי דיבור/שידור**.
- להצגת בקשות האיתות שהתקבלו, בחר **דואר נכנס איתות**.
- להצגת רשימת קבוצות הדיבור/שידור, בחר **רשימת קבוצות**.
- להצגת רשימת אנשי הקשר שהוספת להם את כתובת הדיבור/שידור שהתקבלה מספק השירות, בחר **רשימת אנשי קשר**.
- להוספת קבוצת דיבור/שידור חדשה לטלפון, בחר **הוספת קבוצה**.

- לקביעת הגדרות הדיבור/שידור, בחר **הגדרות PTT**.
- לקביעת ההגדרות שנדרשות לחיבור הדיבור/שידור, בחר **הגדרות תצורה**.
- לפתיחת הדפדפן ולהתחברות לפורטל רשת הדיבור/שידור שמוצע על ידי ספק השירות, בחר **אינטרנט**.

■ התחברות לשירות הדיבור/שידור והתנתקות ממנו

להתחברות לשירות הדיבור/שידור, בחר **תפריט < דיבור/שידור > הפעלת דיבור/שידור**. מסמן את חיבור הדיבור/שידור. מסמן שהשירות אינו זמין באופן זמני. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות עד שתנתק משירות הדיבור/שידור. אם הוספת קבוצות לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לקבוצות הפעילות (**ברירת מחדל** או **מאותרת**), ושם קבוצת ברירת המחדל יוצג במצב המתנה. להתנתקות משירות הדיבור/שידור, בחר **כיבוי דיבור/שידור**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור

הורה לטלפון להשתמש ברמקול או באפרכסת לתקשורת דיבור/שידור.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 

כשאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, תוכל לבצע או לקבל שיחות קבוצתיות או אישיות. שיחות אישיות הן שיחות שמתבצעות מול אדם אחד בלבד.

■ ביצוע שיחת דיבור/שידור יוצאת בחיוג

לביצוע שיחת דיבור/שידור (PTT) יוצאת בחיוג תוכל לבחור כמה אנשי קשר לדיבור/שידור מרשימת אנשי הקשר. הנמענים יקבלו שיחה נכנסת, ועליהם לאשר אותה כדי להשתתף. שיחה יוצאת בחיוג יוצרת קבוצה זמנית, והנמענים מצטרפים לקבוצה זו רק למשך השיחה. לאחר השיחה קבוצת החיוג הזמנית תימחק.

בחר **תפריט < PTT > רשימת אנשי קשר**, וסמן את אנשי הקשר הרצויים לשיחה היוצאת בחיוג.

הסמל שמאחורי איש הקשר ברשימה מסמן את מצב הכניסה הנוכחי:  או  מסמנים שהאדם זמין, לא זמין או לא ידוע.  מסמן שמצב הכניסה אינו זמין. מצב הכניסה זמין רק לאנשי קשר רשומים. לשינוי אנשי הקשר הרשומים בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר **רישום איש קשר** או **בטל רישוי איש קשר** ברשימת אנשי הקשר הזמינים. אם איש קשר אחד או יותר כבר מסומנים בחר **רישום מסומנים** או **בטל רישום מסומנים**.

לחץ על מקש הדיבור/שידור (PTT) כדי להתחיל שיחה יוצאת בחיג. אנשי הקשר המסומנים יקבלו איתות על ידי שירות הדיבור/שידור, ואנשי הקשר שיצטרפו יוצגו על המסך. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור כדי לדבר אל אנשי הקשר שהצטרפו. שחרר את מקש הדיבור/שידור כדי להאזין לתגובה. לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את שיחת החיג היוצאת.

ביצוע שיחה קבוצתית

לביצוע שיחה לקבוצת ברירת המחדל, לחץ על מקש הדיבור/שידור. יישמע צפצוף, שמציין שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הקבוצה.

לביצוע שיחה לקבוצה שאיננה קבוצת ברירת המחדל, בחר **רשימת קבוצות** בתפריט הדיבור/שידור, נווט עד הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הדיבור/שידור.

לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך באופן שתוכל לראות את הצג. לכשתסיים, שחרר את מקש הדיבור/שידור. הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על מקש הדיבור/שידור יוכל לדבר אחריו.

ביצוע שיחה אישית

- להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר שהוספת להם את כתובת הדיבור/שידור, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו ולחץ על מקש הדיבור/שידור.
ניתן לבחור את איש הקשר גם מהתיקייה **אנשי קשר**.
- להתחלת שיחה אישית מרשימת קבוצות הדיבור/שידור, בחר **רשימת קבוצות** ונווט עד הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרות** < **חברים פעילים**, נווט עד איש הקשר הרצוי ולחץ על מקש הדיבור/שידור.

- להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד הכינוי הרצוי ולחץ על מקש הדיבור/שידור.

קבלת שיחת דיבור/שידור

צפצוף קצר יודיע לך על שיחה קבוצתית או אישית נכנסת. בקבלת שיחה קבוצתית, שם הקבוצה וכינוי המתקשר יוצגו. בעת קבלת שיחה אישית מאדם שאת המידע שלו שמרת **באנשי קשר**, השם שנשמר יוצג (אם זוהה); אם השם לא זוהה, רק הכינוי של המתקשר יוצג.

תוכל לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הורית לטלפון להודיע תחילה על שיחות אישיות.

אם תלחץ על מקש הדיבור/שידור כדי לנסות להגיב לקבוצה בזמן שחבר אחר מדבר, יישמע צליל הוספה לתור ויוצג **מוסיף לתור** כל עוד אתה לוחץ על מקש הדיבור שידור. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור, והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר תוכל לדבר.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, תוכל לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

כשמישהו שולח אליך בקשת איתות, יוצג **התקבלה בקשת איתות** במצב המתנה. לאחר קבלת בקשה לאיתות ממישהו שאינו ברשימת אנשי הקשר שלך, תוכל לשמור את השם **באנשי קשר**.

שליחת בקשת איתות

תוכל לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **דיבור/שידור**, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו ובחר **אפשרות < שליחת איתות**.

- לשליחת בקשת איתות מאנשי קשר, אתר את איש הקשר הרצוי, בחר **אפשרות** < פרטי איש קשר >, נווט עד כתובת הדיבור/שידור ובחר **אפשרות** < שליחת איתות >.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הקבוצות שבתפריט דיבור/שידור, בחר **רשימת קבוצות** ונווט עד הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרות** < חברים פעילים >, נווט עד איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרות** < שליחת איתות >.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט דיבור/שידור, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרות** < שליחת איתות >.

מענה לבקשת איתות

1. לפתיחת דואר נכנס איתות, בחר **הצגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות תוצג.
2. לביצוע שיחה אישית, לחץ על מקש הדיבור/שידור.
3. לשליחת בקשת איתות לשולח, בחר **אפשרות** < שליחת איתות >. למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

שמירת שולח בקשת האיתות

1. לפתיחת דואר נכנס איתות, בחר **הצגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות תוצג.
 2. להצגת כתובת הדיבור/שידור של השולח, בחר **אפשרות** < הצגת כתובת PTT >.
- לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת הדיבור/שידור לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרות** < שמירה בשם > : או **הוספה לאנש קשר**.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

- תוכל לשמור את שמות האנשים שאתה מקיים אתם תכוף שיחות באופן תכוף. נהג כך :
- להוספת כתובת דיבור/שידור לשם באנשי קשר, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרות** < הוספת פרטים > **כתובת PTT**.

- להוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.
- להוספת איש קשר מרשימת הקבוצות, התחבר לשירות הדיבור/שידור, בחר **רשימת קבוצות** ונווט עד הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרות** < **חברים פעילים**. נווט עד החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרות**. להוספת איש קשר חדש בחר **שמירה בשם**. להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאנשי קשר**.

■ יצירת קבוצות והגדרתן

כשאתה מתקשר לקבוצה כלשהי, כל החברים שהצטרפו לקבוצה ישמעו את השיחה במקביל.

כל חבר בקבוצה מזהה לפי כינוי, שמוצג כזיהוי מתקשר. חברי קבוצות יכולים לבחור כינוי לעצמם בכל קבוצה.

קבוצות נרשמות בצירוף כתובת URL. משתמש אחד ירשום את URL הקבוצה ברשת על ידי הצטרפות לסבב הקבוצה בפעם הראשונה.

יש שלושה סוגים של קבוצות דיבור/שידור (PTT):

- Provisioned groups הן קבוצות סגורות, שמאפשרות רק למשתתפים נבחרים (שמוצעים על ידי ספק השירות) להצטרף.
- Ad hoc groups הן קבוצות שהמשתמשים יכולים ליצור. תוכל ליצור בעצמך קבוצה, ולהזמין חברים אליה.
- Ad hoc pro group הן קבוצות שניתן ליצור מחברים ב-provisioned group. לדוגמה, עסק יכול לנהל קבוצה סגורה, ונוסף עליה גם קבוצות נפרדות שנוצרות לצורך פונקציות עסקיות מסוימות.

הוספת קבוצה

בחר **תפריט** < **PTT** < **הוספת קבוצה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מונחה** – להוספת קבוצה חדשה. לקביעת רמת האבטחה לקבוצה, בחר **קבוצה כללית** או **קבוצה פרטית**. אם תבחר **קבוצה פרטית**, הטלפון ייצור באופן אוטומטי חלק מעורבל של כתובת הקבוצה, שהחברים לא יוכלו לצפות בו כשהם מקבלים את ההזמנה לקבוצה. רק מי שיצר את הקבוצה הפרטית יוכל להזמין חברים נוספים לקבוצה. הזן את השם לקבוצה.

בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעיל**. הטלפון יציין שהקבוצה נשמרה ואת המצב שלה. **ברירת מחדל** וגם **מאותרת** הן קבוצות פעילות. כשאתה לוחץ על מקש הדיבור/שידור (PTT) כדי לבצע שיחה קבוצתית, הטלפון יתקשר לקבוצת ברירת המחדל אם לא ניווטת לקבוצה או לאיש קשר אחרים. לשליחת הזמנה לקבוצה, בחר **כן** כשהטלפון מבקש אותה. תוכל לשלוח את ההזמנה בהודעת טקסט או דרך יציאת האינטראקציה. החברים שתזמין לקבוצות הכלליות גם יוכלו להזמין חברים נוספים לקבוצה.

- **ידינית** – להצטרפות לקבוצה קיימת. הזן את כתובת הקבוצה. בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעיל**. הטלפון יציין שהקבוצה נשמרה ואת המצב שלה. **ברירת מחדל** וגם **מאותרת** הן קבוצות פעילות. כשאתה לוחץ על מקש הדיבור/שידור כדי לבצע שיחה קבוצתית, הטלפון יתקשר לקבוצת ברירת המחדל אם לא ניווטת לקבוצה או לאיש קשר אחרים.

קבלת הזמנה

1. כשאתה מקבל בהודעת טקסט הזמנה לקבוצה כלשהי, יוצג **התקבלה הזמנה מקבוצה**.
 2. להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הקבוצה אם הקבוצה אינה קבוצה פרטית, בחר **הצגה**.
 3. להוספת הקבוצה לטלפון, בחר **שמירה**. לקביעת מצב לקבוצה, בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעיל**.
- לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < **כן**, או בחר **הצגה** < **התעלם** < **כן**.

■ הגדרות דיבור/שידור (PTT)

קיימים שני סוגים של הגדרות דיבור/שידור: הגדרות להתחברות לשירות והגדרות לשימוש בשירות.

ייתכן שתקבל את ההגדרות להתחברות לשירות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 56.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות תצורה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – כדי לבחור ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות דיבור/שידור. רק התצורות שתומכות בשירות הדיבור/שידור (PTT) תוצגנה.

חשבון – כדי לבחור חשבון שירות דיבור/שידור מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

שם משתמש PTT, כינוי ברירת מחדל, סיסמת PTT, Domain וכתובת שרת לעריכת הגדרות הדיבור/שידור לשימוש, בחר **תפריט** $PTT < \text{הגדרות PTT}$.

כדי להורות לטלפון לאפשר קבלה של שיחות אישיות נכנסות, בחר **שיחות אישיות** $< \text{הפעלה}$. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **הפסקה**. ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שידרסו הגדרות אלו. כדי להורות לטלפון להודיע לך תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצל, בחר **הודעה**.

להפעלת הקבוצות המאותרות, בחר **קבוצות מאותרות** $< \text{הפעלה}$.

כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות הדיבור/שידור עם הפעלתו, בחר **מצב PTT בהפעלה** $< \text{כן}$.

כדי להסתיר את כתובת הדיבור/שידור שלך בשיחות קבוצתיות ובשיחות אישיות, בחר **שליחת כתובת PTT שלי** $< \text{לא}$.



14. ספורט

■ מצפן

הטלפון מצויד במצפן דיגיטלי, שמציג כיוון באופן גרפי ובספרות.

יש להקפיד שהמצפן יהיה תמיד מכויל כהלכה. שדות אלקטרומגנטיים, עצמים מתכתיים גדולים ונסיבות חיצוניות אחרות עלולים לפגוע בדיוק של המצפן. לעולם אל תסתמך על המצפן שבטלפון בלבד.

כדי לכייל את המצפן כהלכה, עליך לכייל את המצפן מול הצפון המגנטי ולקבוע את ערך הסטייה בהתאם למיקום שלך. הסטייה היא ההפרש בין הצפון המגנטי (magnetic north) לצפון הגיאוגרפי (true north). המצפן יתאים את כל הכיוונים על פי הערך שנקבע.

תוכל למצוא ערכי סטיות במפות מיוחדות או ברשימות של מיקומים. ערך הסטייה תלוי במיקום ובשעה. לפיכך, כשאתה משתמש במצפן, עליך לבדוק

מעת לעת במקורות עדכניים מהו הערך הנכון, ולקבוע תמיד את הסטייה על פי המיקום שלך. למידע נוסף על סטייה, ראה www.nokia.com/support.

כשאתה משתמש במצפן, אחוז בטלפון כשהוא במצב מאוזן בעזרת מד הבועה שבפינה השמאלית העליונה של הטלפון. המצפן יכבה ויעבור למצב המתנה לאחר פרק זמן מסוים כדי לחסוך בצריכת חשמל; בחר **המשך** כדי להפעיל את המצפן שוב. כדי למנוע מהמצפן לעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל, לחץ על מקש ספרה כלשהו כל כמה דקות. תוכל להשתמש בפנס כשהמצפן פועל.

כיוול המצפן

1. בחר **תפריט** < **ספורט** < **מצפן**.
2. אם עליך לכייל את המצפן, יוצג **יש לכייל את המצפן תחילה**. אם אינך נדרש לכייל את המצפן, בחר **אפשרות** < **כיוול**.
3. להתחלת הכיוול, בחר **כן**. הצב את הטלפון על משטח אופקי וסובב אותו בזוויות; או, תוך כדי אחיזת המצפן במצב מאונך סובב אותו באיטיות. השתמש בסמל המסתובב שעל הצג כדי לפקח על מהירות הסיבוב. לאחר סיום הכיוול יוצג **המצפן כויל**.

קביעת הסטייה

1. בחר **תפריט** < **ספורט** < **מצפן**.
2. להגדרת הסטייה, בחר **אפשרות** < **הגדרות** < **סטייה מגנטית** < **הגדרת סטייה**.
3. להפעלת ערך הסטייה האחרון שנקבע, בחר **מופעלת**.
4. הזן את ערך הסטייה במעלות מ-0 עד 180, ואחר כך בחר **אישור**.
4. בחר את כיוון הסטייה: **מזרח** (+) או **מערב** (-).

קביעה ואיפוס של הכיוון

1. בחר **תפריט** < **ספורט** < **מצפן**.
2. לקביעת כיוון המצפן, פעל על פי ההוראות שעל הצג. לאיפוס הכיוון של היעד, בחר **איפוס** < **כן**. כוון את הטלפון לעבר היעד ובחר **כיוון**.
החץ יצביע על הכיוון שקבעת, והערך המספרי יוצג בראש הצג מימין. כשהחץ מצביע כלפי מעלה על הצג הטלפון פונה לכיוון הנכון.

■ שעון עצר

למידת זמן, זמני ביניים וזמני הקפה השתמש בשעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגביר את צריכת החשמל מהסוללה ומקצר את חייה.

בחר **תפריט** < **ספורט** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים.

להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.

הצגת זמנים או מחיקת זמנים – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.

■ טיימר

בחר **תפריט** < **ספורט** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערה שתוצג בתום הספירה לאחור. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב אם הזנת אותה, או ההודעה **הספירה לאחור** **הסתיימה**. להפסקת הצפצוף לחץ על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. לאתחול הטיימר בחר **אתחול**.

■ הודעת שמע

ראה 'הודעות שמע Nokia Xpress' בעמוד 30.

■ מד-חום

מד-החום מודד טמפרטורה במעלות צלסיוס ופרנהייט. תוכל להורות לטלפון להציג את הטמפרטורה במצב המתנה. מד-החום שימושי כדי לתכנן ולנטר את פעילויותיך בחוץ, אולם אינו מיועד לשימוש מקצועי.

מד החום משמש למדידה כללית לשימוש אישי, שעלולה להיות שונה ממדידה מדעית.

בחר **תפריט** < **ספורט** < **מד-חום**.

להצגה (או להסתרה) של הטמפרטורה במצב המתנה, בחר **הצגת מד-חום** (או **הסתרת מד-חום**).

כדי להורות לטלפון להציג את הטמפרטורה במעלות צלסיוס או פרנהייט, בחר **תבנית טמפ'**.



15. ארגונית

■ שיעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שיעון מעורר**.

לכיוון השיעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השיעון המעורר, בחר מופעל. כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **התראה חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השיעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השיעון המעורר, בחר צליל שיעון מעורר. אם בחרת את הרדיו כצליל השיעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בערוץ האחרון שהאזנת לו כצליל לשיעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשיעון המעורר יחליף את הרדיו.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שיעון מעורר**! תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית, גם כשהטלפון כבוי. להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שנבחר ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**.

להצגת שבוע, בחר **אפשרות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום עשויות להיות **כתיבת הערה**, **מחיקה**, **עריכה**, **העברה** או **הערה חוזרת**; **העתקה** של הערה ליום אחר; **שליחת הערה** כהודעת טקסט או מולטימדיה דרך אינטראנטים של לוח-השנה של טלפון תואם אחר. **בהגדרות** תוכל לקבוע את הגדרות התאריך והשעה. בעזרת האפשרות **מחיקת הערות אוטומטית** ניתן להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרות** < **כתיבת הערה** ובחר אחד מסוגי ההערות הבאים:

 פגישה,  להתקשר,  יום הולדת,  תזכיר,  תזכורת.

תזכורת להערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויצגי את ההערה. כשמוצגת הערת להתקשר  על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך כ-10 דקות, בחר **נודינק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת הערות למשימות שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**.

ליצירת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרות** < **הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**. בחר את העדיפות, את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.

תוכל גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערת לוח-שנה או לגשת ללוח-השנה.

במהלך הצגת הערה, תוכל, לדוגמה, לבחור גם אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, וכן לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

■ הערות

כדי להשתמש ביישום זה לכתובה ולשלוחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. ליצירת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרות** < **כתיבת הערה**. כתוב הערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות להערות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך עריכת הערה, ניתן לצאת מעורך הטקסט גם מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים בהודעת טקסט, בהודעת מולטימדיה או דרך אינפרא אדום. אם ההערה ארוכה מדי לשליחה כהודעת טקסט, תתבקש למחוק את מספר התווים המתאים ממנה.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

 **הערה:** למחשבון זה דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרות** < **חיבור**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **תוצאה**. חזור על רצף זה כמספר הפעמים הדרוש כפי הצורך. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

לביצוע המרת מטבע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין, לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית, ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרות** < **מטבע שלך** או **מטבע הזר**.

 **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו, ויהיה עליך להזין שערי חליפין חדשים.

■ סינכרון

סינכרון מאפשר לשמור את נתוני לוח-השנה ואת הנתונים שברשימה **אנשי קשר** בשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת), או במחשב תואם PC. אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, הפעל את הסינכרון מהטלפון כדי לסנכרן אותו. לסינכרון נתוני אנשי הקשר, לוח-השנה וההערות שבטלפון כך שיתאימו לנתונים שבמחשב תואם PC, הפעל את הסינכרון מהמחשב. נתוני אנשי הקשר שבכרטיס ה-SIM לא יסונכרו.

מענה לשיחה נכנסת במהלך סינכרון יסיים את הסינכרון ותצטרך להפעילו שוב.

סינכרון מהטלפון

כדי לבצע סינכרון מהטלפון, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להצטרף כמנוי לשירות סינכרון. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.
- לאחר את הגדרות הסינכרון מספק השירות שלך. ראה 'הגדרות סינכרון' בעמוד 77.

להפעלת הסינכרון מהטלפון, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר את הגדרות התצורה הנדרשות לסינכרון. ראה 'הגדרות סינכרון' בעמוד 77.
 2. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך שרת** < **נתונים לסינכרון**. סמן את הנתונים לסינכרון.
 3. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך שרת** < **סינכרון**. הנתונים המסומנים של הערכה הפעילה יסונכרו לאחר אישור.
- הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות אם אנשי הקשר או לוח-השנה מלאים.

הגדרות סינכרון

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לסינכרון כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. לניהול הגדרות התצורה, ראה 'תצורה' בעמוד 56.

1. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך שרת** < **הגדרות סינכרון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
תצורה – רק התצורות שתומכות בסינכרון תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לסינכרון.
חשבון – בחר חשבון שירות סינכרון מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
2. בחר **הגדרות סינכרון PC** להזנת ההגדרות להתראת הסינכרון של השרת. קבע **שם משתמש וסיסמה**.
 שם המשתמש והסיסמה חייבים להיות זהים בטלפון ובמחשב.

סינכרון ממחשב

לסינכרון **אנשי קשר**, **לוח-שנה** **הערות** ממחשב תואם PC, השתמש בחיבור אינפרא אדום או בכבל נתונים. כמו כן, התוכנה Nokia PC Suite לטלפון שברשותך חייבת להיות מותקנת במחשב. התחל את הסינכרון מהמחשב בעזרת Nokia PC Suite.



16. יישומים

■ משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים אחדים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**. למידע על אפשרויות שקשורות למשחק כלשהו, ראה 'אפשרויות אחרות ליישומים' בעמוד 80.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות הזמינות תוצג. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. ראה 'סימניות' בעמוד 85.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

■ אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת כמה יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**.

מאמן כושר

מאמן הכושר הוא מאמן אינטראקטיבי אישי, שיסייע לך לשפר את הכושר, את החוסן הגופני ואת הסיבולת שלך. תוכניות נוצרות על פי נתוניך האישיים, לאימוני בית וחץ.

היוועץ ברופא המטפל לפני התחלת תוכנית אימון רגילה.

אזהרה: אימון עלול להיות כרוך בסיכון מסוים, במיוחד לאנשים שאינם מורגלים לכך. היוועץ ברופא המטפל לפני התחלת תוכנית אימון רגילה.



קיימים אינספור גורמים שיש לקחת בחשבון בקביעת ספי קצב לב ורמות מאמץ של אימון. חלק מגורמים אלה כוללים גיל, תדירות אימון וכושר גופני כללי.

כדי להתחיל להשתמש במאמן הכושר, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף** < **מאמן כושר** < **פתיחה**.

קרא את כתב הוויתור, ובחר **כתב הוויתור התקבל** לקבלת התנאים.

בפעם הראשונה שאתה משתמש במאמן הכושר, הזן את פרטיך האישיים, לרבות מין, יום הולדת, יחידות מידה, גובה, משקל, סיבולת וחוזק גופני. נתונים נוספים כוללים את קצב הלב המרבי שלך ואת קצב הלב במנוחה.

בחר תוכנית בעזרת **לוח תכנון**, שידריך אותך בתכנון ובהצבת יעדים לתוכנית הכושר שלך. לחילופין, תוכל לבחור **התחלה מהירה** כדי להתחיל מיד בתוכנית שמבוססת על הפרופיל האישי שלך.

הקדמה

ההקדמה מציגה את התכונות העיקריות של הטלפון שברשותך.
כדי להתחיל להשתמש בהקדמה, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף** < **הקדמה** < **פתיחה**.

לבקרה של עוצמת השמע במהלך המצגת לחץ על מקש הבחירה השמאלי, ואחר כך לחץ על מקש הניווט הימני או השמאלי. ליציאה מהמצגת, לחץ על מקש הבחירה הימני או על מקש הסיום.

אפשרויות אחרות ליישומים

מחיקה – למחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון.

העברה – להעברת יישום לתיקייה אחרת.

פרטים – להצגת מידע נוסף על היישום.

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת).

גישה לאינטרנט – לחסימת הגישה של היישום לרשת. יוצגו סיווגים שונים. בחר בכל סיווג את אחת מההרשאות הבאות (אם זמינה): **אישור בכל פעם** (כדי להורות לטלפון לבקש תמיד אישור כדי לגשת לרשת), **אישור רק בראשונה** (כדי להורות לטלפון לבקש אישור בניסיון הראשון לגשת לרשת), **מותר תמיד** (כדי לאפשר גישה לרשת) או **אסורה** (כדי לא לאפשר את הגישה לרשת).

דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

סוג תצוגה – להצגת היישומים שבתיקייה **כדשימה עם פרטים**, **כדשימה פשוטה** או **כסמלים**.

מיון – למיון יישומים לפי שם, תאריך, תבנית או גודל.

מחיקת הכל – למחיקת כל היישומים שבתקייה.

הוספת תיקייה – להוספת תיקייה חדשה.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש בטלפון.

רש. מפתחות הפעלה – להצגת הרשימה של כל מפתחות ההפעלה הזמינים. ניתן למחוק מפתחות הפעלה שתוקפם פג.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME™ Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



ותוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**. רשימת הסימניות הזמינות תוצג. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הורדות**. הורד את היישום או את המשחק הרצויים. ראה 'הורדות' בעמוד 86.

השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה 'הורדות משחקים' בעמוד 78.

השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה

PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

לאחר הורדת יישום כלשהו, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **משחקים** במקום בתפריט **יישומים**.



17. אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת extensible HyperText Markup Language (WML) או בשפת Wireless Mark-Up Language (XHTML) בדפיהם – המראה עשוי להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו: ראה 'שירותי הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני: ראה 'תצורה' בעמוד 56.

■ התחברות לשירות

ודא תחילה שהגדרות התצורה הנכונות של השירות שברצונך להשתמש בו הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה** – רק התצורות שתומכות בשירות דפדפן תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה: ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 82.
- בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות :

- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת ה-URL האחרון שניגשת אליו, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת הכתובת לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**, הזן את הכתובת ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. הפונקציות העיקריות בטלפון עלולות להיות שונות בשירותים שונים ; פעל על פי הטקסטים המנחים שעל צג הטלפון. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות,  יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור נתוני מנות,  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור נתוני המנות הושגה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

נווט לכל כיוון כדי לעיין בדף.

לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות במהלך גלישה

האפשרויות **אינטרנט**, **בית**, **קיצורים**, **הוספת סימניה**, **סימניות**, **אפשרויות דף**, **היסטוריה**, **הורדות**, **אפשרויות אחרות**, **טעינה חוזרת** ו**יציאה** עשויות להיות זמינות. ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי, אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.
לריקון המטמון, ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 87.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות, שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. תוכל לחייג, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **הגדרות מראה**.
לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות מראה**
ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט > **מופעלת** – כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.

גודל גופן > **קטן במיוחד**, **קטן** או **בינוני** – כדי לקבוע את גודל הגופן.

הצגת תמונות > **לא** – כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות > **התראה מפני חיבור לא מאובטח** > **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה.

התראות > **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** > **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מוצפן מכיל פריט שאינו מאובטח – התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 87.

קידוד תווים > **קידוד תוכן** – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים > **כתובת אינטרנט ב- UTF-8 (Unicode)** > **מופעלת** – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך > **מלא** או **קטן** – כדי לקבוע את גודל המסך.

■ קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון: ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 87.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **אבטחה** > **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות אבטחה** > **קובצי Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשר** או **דחייה**.

■ סקריפטים בחיבורים מאובטחים

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **הגדרות אבטחה** > **הגדרות סקריפט**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות אבטחה** > **סקריפטים בחיבור מאובטח**.
2. לאיפשר הסקריפטים, בחר **איפשר**.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **סימניות**.
 2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקיה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia. אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג **התקבלה סימנייה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה** > **שמירה**. להצגה או למחיקה של הסימנייה,

בחר **אפשרות** < **הצגה** או **מחיקה**. להתעלמות מהסימנייה מיד לאחר שקיבלת אותה, בחר **יציאה** < **אישור**.

■ הורדות

להורדת צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **קישורים להורדה** < **הורדות צלילים**, **הורדות גרפיקה**, **הורדות משחקים**, **הורדות וידאו**, **הורדות ערכות נושא** או **הורדות יישומים**.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר **לדואר נכנס שירות**. לגישה **לדואר נכנס שירות** במועד מאוחר בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. נווט עד ההודעה הרצויה, ובחר **אחזור** כדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או **הפסקה**.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **הפעלה**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל** (לא זמין עבור כל סוגי ההודעות). אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת אחזור עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי, אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון** ; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות :

פרטי מודול אבטחה – להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי.

דרישת PIN מודול – כדי להורות לטלפון לבקש את PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הזן את הקוד ובוחר **מופעלת**. לביטול דרישת PIN המודול, בחר **מופסקת**.

שינוי PIN מודול – לשינוי PIN המודול, אם הדבר נתמך על ידי מודול האבטחה. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול, ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש.

שינוי PIN חתימה – כדי לשנות את קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את PIN החתימה שברצונך לשנות. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי, ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש.

ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 9.

תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.



קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates); ייתכן שתקבל תעודות אלו מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לטלפון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור כששידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הנדרש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת ספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את המחיר ואת התאריך, יוצג.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושמוצג סמל החתימה הדיגיטלית .

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהקשת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה (ראה 'קודי גישה' בעמוד 9) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

18. שירותי SIM



כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שתוכל לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM.

למידע על הזמינות של שירותי SIM, על התעריפים ועל אופן השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM, לדוגמה, מפעיל הרשת הסלולרית, ספק השירות או ספק אחר.

כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירות SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.

19. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC באינטרא אדום או בכבל נתונים (CA-42). תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ PC Suite

בעזרת PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, הערות לוח-שנה ומטלות וגם הערות בין הטלפון שלך למחשב תואם PC או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

תוכל למצוא מידע נוסף (על PC Suite, לדוגמה) וקבצים להורדה באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia, בכתובת www.nokia.com/support.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

בעזרת הטלפון שברשותך תוכל להשתמש בשירותי נתוני מנות, HSCSD (high-speed circuit switched data) ו-CSD (circuit switched data), **נתוני GSM**.

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים.
ראה 'נתוני מנות (EGPRS) בעמוד 53.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

20. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה (ההדקים נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C (או בין 59°F ל-77°F). מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי ארבעת השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה


1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו של אביזר ההעשרה המקורי של Nokia כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה או מעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה כך שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.

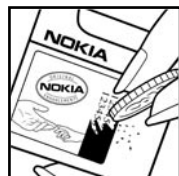

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +447786200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.

עליך לקבל הודעה, המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.



ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לאשר שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או למשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר ; צבע עלול להדביק את החלקים המכניים ולמנוע פעולה נאותה שלו.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשות המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש שיהיה למכשיר חיבור איכותי אל הרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. לפיכך, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את המכשיר סמוך לאוזן שמותקן בה מכשיר שמיעה. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- הקפד לשמור את המכשיר תמיד במרחק הגדול מ-15.3 ס"מ מהקוצב;
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד; ו-
- הצמד את המכשיר לאזון הנגדית לצד שמושתל בו הקוצב, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הצידוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהצידוד הסלולרי שמוקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שהמכשיר נמצא בו, או אביזר העשרה כלשהו שמחובר אליו. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה

ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על מקש החיוג.

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בידיך בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו. המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר באופן שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות,

שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא $2.0 \text{ watts/kilogram (W/Kg)}$. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאפשר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שדרושה לו כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לתחנת ממסר, כך הספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.77 W/Kg.

ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.