

Gebruikershandleiding



NOKIA 5140i

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-104 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006.

TEGIC Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt noch expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

De Nokia-telefoon 5140i voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC over de beperkingen voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke materialen in elektrische en elektronische apparatuur.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

Versie 3, 9238057

Voor uw veiligheid	6	Informatieberichten..... 42 Dienstopdrachten..... 42 Berichten verwijderen..... 43 Berichtinstellingen..... 43 Berichtenteller 45
Algemene informatie	10	
Overzicht van functies	10	
Toegangscodes.....	10	
Dienst voor configuratie-instellingen.....	11	
Content en toepassingen downloaden....	12	
Nokia-ondersteuning op het web.....	12	
1. Aan de slag	12	7. Contacten
De SIM-kaart en de batterij		46
installeren	12	Zoeken naar een contact 46 Namen en telefoonnummers opslaan 46 Nummers, items of een afbeelding opslaan..... 46 Contacten kopiëren 47 Contactgegevens bewerken 47 Contacten of contactgegevens verwijderen 48 Visitekaartjes 48 Mijn aanwezigheid 48 Geabonneerde contacten..... 49 Instellingen 51 Groepen..... 51 Spraakgestuurde nummerkeuze..... 51 Snelkeuze..... 53 Infonummers, dienstnummers en eigen nummers 53
De batterij opladen	15	
De telefoon in- en uitschakelen	16	
2. De telefoon	17	8. Oproepinfo
Toetsen en onderdelen.....	17	54
Standby-modus.....	18	Lijsten met laatste oproepen 54 Tellers en timers 54 Positiebepaling..... 54
Toetsen blokkeren.....	21	
3. Algemene functies	21	9. Instellingen.....
Bellen	21	55
Een oproep beantwoorden		Profielen..... 55 Thema's..... 56 Tonen 56 Weergave..... 57 Tijd en datum 58 Mijn snelkoppelingen..... 58 Connectiviteit..... 59 Bellen..... 61 Telefoon 62 Toebehoren..... 63 Configuratie..... 63
of weigeren.....	22	
Opties tijdens een gesprek	23	
4. Tekst invoeren	24	
Instellingen.....	24	
Tekstinvoer met woordenboek	25	
Normale tekstinvoer	25	
5. Door de menu's navigeren.....	26	
6. Berichten.....	26	
Tekstberichten (SMS).....	27	
Multimediaberichten (MMS).....	29	
Geheugen vol	32	
Flitsberichten	32	
Nokia Xpress-audioberichten	33	
Mappen.....	34	
Chatberichten	35	
E-mailtoepassing	40	
Spraakberichten	42	

Beveiliging	64	Synchronisatie.....	87
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	65	16. Toepassingen	89
10. Operatormenu.....	66	Spelletjes	89
11. Galerij.....	66	Verzameling	90
12. Media	67	17. Web.....	93
Camera.....	67	Browsen instellen.....	93
Radio	68	Verbinding maken met een dienst	93
Recorder	70	Browsen door pagina's	94
Geluidsmeter	71	Weergave-instellingen.....	95
13. DVS.....	71	Cookies.....	96
DVS-menu.....	72	Scripts via een beveiligde verbinding.....	96
Verbinding maken met DVS		Bookmarks.....	97
en de verbinding verbreken	72	Downloads.....	97
Een DVS-oproep uitvoeren		Dienstinbox	98
en ontvangen	73	Cachegeheugen	98
Terugbelverzoeken	75	Browserbeveiliging.....	99
Een-op-een contacten toevoegen	76	18. SIM-diensten	101
Groepen maken en instellen.....	77	19. Pc-verbinding.....	102
DVS-instellingen	79	PC Suite.....	102
14. Sport.....	80	Pakketgegevens, HSCSD en CSD	102
Kompas	80	Toepassingen voor	
Stopwatch.....	82	datacommunicatie	103
Timerfunctie	82	20. Informatie over de batterij... 103	
Audiobericht.....	83	Opladen en ontladen	103
Thermometer	83	Verificatierichtlijnen voor	
15. Organisatie.....	83	Nokia-batterijen	104
Wekker	83	Verzorging en onderhoud.....	106
Agenda.....	84	Aanvullende	
Taken	85	veiligheidsinformatie.....	108
Notities	86		
Rekenmachine	86		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS
schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING
Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN
Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN
Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG
Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN
Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de wekker, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn niet beschikbaar in alle netwerken en mogelijk moet u een specifiek abonnement nemen om gebruik te kunnen maken van de netwerkdiensten.

Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. In sommige netwerken gelden beperkingen die van invloed zijn op het gebruik van de netwerkdiensten.

Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Het apparaat is mogelijk ook speciaal geconfigureerd. Deze configuratie kan betrekking hebben op een wijziging van menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor enkele functies van dit apparaat, zoals tekstberichten, multimedieberichten, Nokia Xpress-audioberichten, chatberichten, e-mail, contacten met aanwezigheidsinformatie, mobiele internetdiensten, content en toepassingen downloaden, synchronisatie met een externe internetserver en DVS, is netwerkondersteuning vereist.

■ Gedeeld geheugen

De telefoon heeft twee geheugens. De volgende functies maken gebruik van het eerste geheugen: contacten, tekstberichten, multimedieberichten (maar geen bijlagen), chatberichten, groepen, spraakopdrachten, agenda en takenlijstnotities. Het tweede gedeelde geheugen wordt gebruikt door bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij*, bijlagen van multimedieberichten, e-mail en Java™-toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden opgebruikt. Uw apparaat kan een bericht weergeven dat het geheugen vol is wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals tekstberichten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Toebehoren

Enkele praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van enig accessoire of toebehoren losmaakt, pakt u deze dan vast bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed zijn bevestigd en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Overzicht van functies

De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, wekker, radio en ingebouwde camera. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), zie Pakketgegevens (EGPRS) op pagina 60
- XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language), zie Web op pagina 93
- E-mailtoepassing, zie E-mailtoepassing op pagina 40
- Audioberichten: zie Nokia Xpress-audioberichten op pagina 33
- Chatberichten, zie Chatberichten op pagina 35
- DVS, zie DVS op pagina 71
- Contacten met aanwezigheidsinformatie, zie Mijn aanwezigheid op pagina 48
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), inclusief de Fitnesstrainer, een interactieve persoonlijke trainer, zie Toepassingen op pagina 89

■ Toegangscode

Beveiligingscode

De beveiligingscode van 5 tot 10 cijfers beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en de telefoon instellen op het vragen naar de code. Zie Beveiliging op pagina 64.

PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie Beveiliging op pagina 64.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie Beveiligingsmodule op pagina 99.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening op pagina 100.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. De PUK2-code van 8 cijfers is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, informeert u bij de lokale serviceprovider naar de codes.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig als u de dienst [Oproepen blokkeren](#) gebruikt. Zie Beveiliging op pagina 64.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS of synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld.

Mogelijk kunt u de instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht. Nadat u de instellingen hebt ontvangen, moet u ze opslaan in de telefoon. Mogelijk ontvangt u van de serviceprovider een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te slaan. Neem contact op met de netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier, of bezoek de website van Nokia voor meer informatie over beschikbaarheid: <www.nokia.com/support>.

Na ontvangst van een configuratiebericht wordt [Configuratie-inst. ontv. ...](#) weergegeven.

Sla de instellingen op door [Tonen](#) > [Opslaan](#) te selecteren. Als de melding [PIN voor inst. invoeren](#): verschijnt, voert u de PIN-code voor de

instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert. Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden deze instellingen opgeslagen en ingesteld als standaardconfiguratie-instellingen. Anders verschijnt de melding *Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?*

U kunt de ontvangen instellingen verwijderen door **Uit** of **Tonen** > **Wegd.** te selecteren.

Als u de instellingen wilt bewerken, raadpleegt u Configuratie op pagina 63.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu *Galerij*). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: gebruik alleen diensten die u vertrouwt en die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

■ Nokia-ondersteuning op het web

Ga naar <www.nokia.com/support> of naar de Nederlandstalige website van Nokia voor de meest recente versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

1. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.


Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5B-batterij.


De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk worden beschadigd door krassen of buigen. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdt.

Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen, eventuele toebehoren loskoppelen en de batterij verwijderen.


Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven en druk op de inkepingen aan beide zijden van de onderste cover (1). Schuif de onderste cover van de telefoon (2).

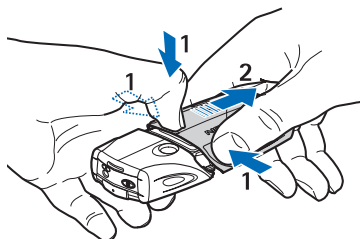


Trek de strip voor het verwijderen van de batterij voorzichtig omhoog (3).

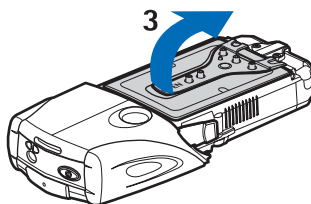


Verwijder de batterij uit het compartiment (4).

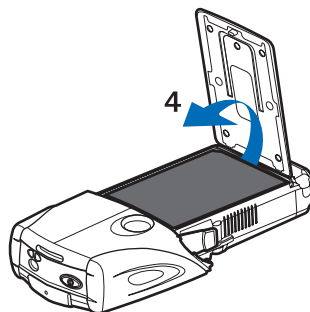


Schuif het klepje van de SIM-kaarthouder naar de onderkant van de telefoon totdat het los klikt (5). Open de SIM-kaarthouder (6). Plaats de SIM-kaart in de houder. Zorg ervoor dat de afgeronde hoek van de SIM-kaart naar links wijst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht (7).

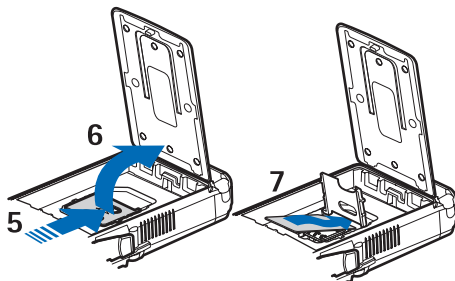

Sluit de SIM-kaarthouder (8). Sluif het klepje van de SIM-kaarthouder naar de bovenkant van de telefoon totdat het vastklikt (9). Lijn de goudkleurige contacten van de batterij uit met de overeenkomstige aansluitingen in het batterijcompartiment. Plaats de batterij met de contactpunten naar beneden in het batterijcompartiment (10). Sluit het batterijcompartiment (11).

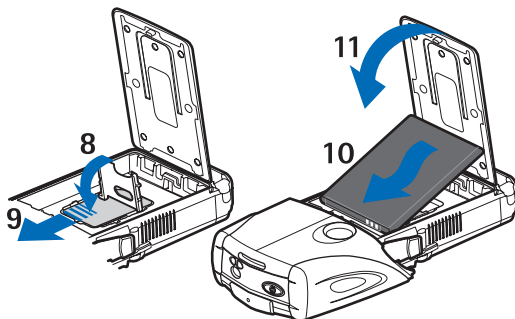

Plaats de onderste cover op de telefoon en schuif de cover naar voren totdat deze vastklikt (12).

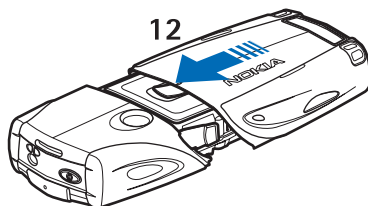

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. Zie Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen op pagina 104.

■ De batterij opladen




Waarschuwing: gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: AC-2, ACP-12, ACP-7 of AC-1.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Als u de elektriciteitskabel van enig toebehoren losmaakt, pakt u deze dan vast bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.

1. Open het klepje onder aan de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
3. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

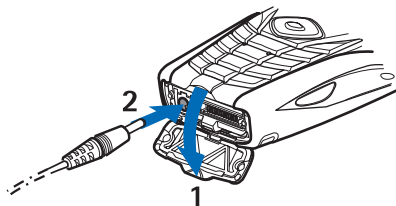

Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BL-5B-batterij duurt bijvoorbeeld circa 1 uur en 10 minuten met de ACP-12-lader en circa 1 uur en 50 minuten met de AC-2-lader terwijl de telefoon in de standby-stand staat.

■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als de PIN-code of UPIN-code wordt gevraagd, voert u de code (weergegeven als ****) in en selecteert u **OK**.

Schakel de telefoon uit tijdens het plaatsen van de batterij of de SIM-kaart. Wacht totdat de verlichting is gedoofd voordat u de batterij verwijdt.

Uw apparaat heeft een interne antenne.


Opmerking: zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.




2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen

- Zaklantaarn (1). U kunt de zaklantaarn activeren door # ingedrukt te houden in de standby-modus.
- Aan/uit-toets om de telefoon in en uit te schakelen (2).
- Luchtbelletje om de telefoon waterpas te houden tijdens het gebruik van het kompas, en standby-verlichting (3).
- Volumetoetsen om het volume aan te passen van het luistergedeelte, de luidspreker of de hoofdtelefoon als deze op de telefoon is aangesloten (4).
- DVS-toets (drukken-voor-spreken) (5).
- Linkerselectietoets, middelste selectietoets en rechterselectietoets (6). De functie van deze toetsen is afhankelijk van de begeleidende tekst boven de toetsen in het display.
- Bladertoets in vier richtingen (7) om door het menu te bladeren of bijvoorbeeld de cursor te verplaatsen tijdens het invoeren van tekst (7).
- Beltoets (8) om een telefoonnummer te kiezen of een oproep te beantwoorden.
- Einde-toets (9) om een oproep te beëindigen of functies af te sluiten.

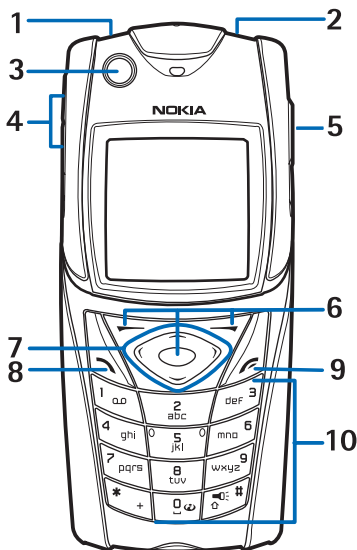

- Toets 0 – 9 om cijfers en tekens in te voeren (10). Toetsen * en # voor verschillende functies in verschillende situaties.

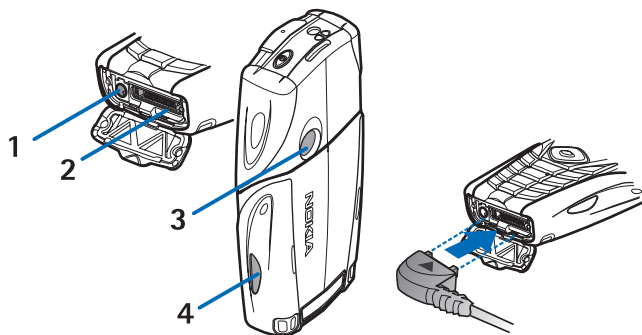


- Aansluiting voor de lader (1).
- Pop-Port™-aansluiting, bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon en gegevenskabel.
- Cameralens (3).
- Infraroodpoort (4).

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Weergave

- Naam van het netwerk of het operatorlogo (1).
- Signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige locatie (2).
- Batterijcapaciteit (3).
- Linkerselectietoets is **Favor.** (4).
- Middelste selectietoets is **Menu** (5).
- Rechterselectietoets is **Audiobericht** (6) of een andere snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd: zie Mijn snelkoppelingen op pagina 58. Sommige netwerkkoperators kunnen een eigen benaming hebben voor het openen van de website van de operator.

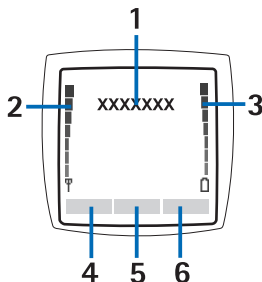

Lijst met persoonlijke snelkoppelingen

De linkerselectietoets is **Favor.**

Als u de functies in de lijst met persoonlijke favorieten wilt bekijken, selecteert u **Favor.** U activeert een functie door deze te selecteren.

Als u een lijst met beschikbare functies wilt bekijken, selecteert u **Favor.** > **Opties** > **Selectieopties**. Als u een functie aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Markeer**. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Niet mrk.**

Als u de functies in de lijst met favorieten anders wilt ordenen, selecteert u **Favor.** > **Opties** > **Organiseren**. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn.** en selecteer de plaats waar de functie moet komen te staan.

Snelkoppelingen in de standby-modus

- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
- U opent de webbrowser door 0 ingedrukt te houden.

- Houd 1 ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.
- Gebruik de bladertoets als snelkoppeling. Zie Mijn snelkoppelingen op pagina 58.
- Als u het profiel wilt wijzigen, opent u de lijst met profielen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u het gewenste profiel in de lijst.

Energiebesparing

Een screensaver in de vorm van een digitale klok verschijnt in het display wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Zie [Energiespaarstand](#) in Weergave op pagina 57 als u energiebesparing wilt activeren. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.



Indicatoren



U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie SMS-berichten lezen en beantwoorden op pagina 28.



U hebt een of meer multimediam berichten ontvangen. Zie Multimediam berichten lezen en beantwoorden op pagina 31.



De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie Oproepinfo op pagina 54.



De toetsen zijn geblokkeerd. Zie Toetsen blokkeren op pagina 21.



De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep of inkomend tekstbericht wanneer [Oproepsignaal](#) en [Berichtensignaaltoon](#) zijn ingesteld op [Uit](#). Zie Tonen op pagina 56.



De wekker is ingesteld op [Aan](#). Zie Wekker op pagina 83.



Als de verbindingsmodus [Altijd online](#) voor pakketgegevens is geselecteerd en als de dienst voor pakketgegevens beschikbaar

is, wordt de indicator weergegeven in het display.
Zie Pakketgegevens (EGPRS) op pagina 60.

-  Er wordt een verbinding voor pakketgegevens tot stand gebracht. Zie Pakketgegevens (EGPRS) op pagina 60 en Browsen door pagina's op pagina 94.
-  De verbinding voor pakketgegevens is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een inbelverbinding voor pakketgegevens.
-  Wanneer de infraroodverbinding is geactiveerd, wordt deze indicator onafgebroken weergegeven.

■ Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u [Menu](#) en drukt u binnen 3,5 seconde op * om te toetsen te blokkeren.

Als u de toetsen wilt vrijgeven, selecteert u [Vrijgev.](#) en drukt u op *. Als de [Toetsenblokkering](#) op [Aan](#) is ingesteld, voert u de beveiligingscode in indien daarnaar wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch weer geblokkeerd.

Zie Telefoon op pagina 62 voor [Automatische toetsenblokkering](#) en [Toetsenblokkering](#).

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Druk op de einde-toets om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Als u wilt bellen met behulp van de lijst met namen, zoekt u naar een naam of telefoonnummer in [Contacten](#), zie Zoeken naar een contact op pagina 46. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Als u de lijst wilt openen met de laatste 20 nummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen, drukt u eenmaal op de beltoets in de standby-modus. U belt het nummer door een nummer of naam te selecteren en op de beltoets te drukken.

Snelkeuze

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9. Zie Snelkeuze op pagina 53. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en druk op de beltoets.
- Als [Snelkeuze](#) is ingesteld op [Aan](#), houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer wordt gekozen. Zie [Snelkeuze](#) in Bellen op pagina 61.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. U beëindigt het gesprek door op de einde-toets te drukken.

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op de einde-toets.

Druk op [Stil](#) om de beltoon uit te schakelen. U kunt het gesprek vervolgens beantwoorden of weigeren.



Tip: als de functie [Doorschakelen indien in gesprek](#) is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar

uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie Bellen op pagina 61.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Wachtfunctie

Als u tijdens een actief gesprek de oproep in de wachtstand wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de einde-toets te drukken.

Zie Bellen op pagina 61 voor informatie over het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** en een van de volgende opties:

Oproepopties zijn: *Dempen* of *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Opnemen*, *Toetsen blokk.*, *Autom. vol. aan*, *Luidspreker* of *Telefoon*.

Netwerkdienstopties zijn: *Opnemen* en *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toev. aan conf.*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, en de volgende:

DTMF verzenden om toonreeksen te verzenden.

Wisselen om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden om een gesprek door te verbinden met een gesprek in de wachtstand en zelf de verbinding te verbreken.

Conferentie om een conferentiegesprek te starten waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen.

Privé-oproep om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek.



Waarschuwing: houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt op twee verschillende manieren tekst invoeren, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek. Bij gebruik van de methode voor normale tekstinvoer, drukt u herhaaldelijk op een cijfertoets, van 1 tot en met 9, totdat het gewenste teken verschijnt. Bij gebruik van tekstinvoer met woordenboek kunt u een letter invoeren met één druk op een toets.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. **Abc**, **abc** of **ABC** verschijnt naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters en kleine letters aan.

Druk op # om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. **123** geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

■ Instellingen

Als u de taal voor het invoeren van tekst wilt instellen, selecteert u *Opties* > *Schrijftaal*. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de vermelde talen.

Selecteer *Opties* > *Woordenbk aan* als u de optie voor tekstinvoer met woordenboek wilt inschakelen en selecteer *Woordenbk uit* als u de optie voor normale tekstinvoer wilt inschakelen.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waaraan u ook nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Begin met het invoeren van een woord door de toetsen 2 tot en met 9 te gebruiken. Druk eenmaal op een toets voor een enkele letter. Het woord verandert na elke toets die u indrukt.
2. Als u het woord hebt ingevoerd en als het woord correct is, bevestigt u de invoer door op 0 te drukken om een spatie toe te voegen, of door op een van de bladertoetsen te drukken. Druk op een bladertoets om de cursor te verplaatsen.

Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u **Opties** > **Suggesties**. Wanneer het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u dit.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in (er wordt normale tekstinvoer gebruikt) en selecteer **Opslaan**.

3. Ga verder met het volgende woord.

Samengestelde woorden invoeren

Voer het eerste deel van het woord in en bevestig dat door op de bladertoets rechts te drukken. Voer het laatste deel van het woord in en bevestig het woord.

■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 tot en met 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Zie Instellingen op pagina 24.

Als de volgende letter die u wilt intoetsen zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de bladertoetsen en voert u de letter in.

De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder cijfertoets 1.

5. Door de menu's navigeren

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

1. Selecteer **Menu** om het menu te openen. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Hoofdmenuweerg.* > *Lijst* of *Roosterweergave*.
2. Blader door het menu en selecteer een submenu, bijvoorbeeld *Instellingen*.
3. Als dit menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde menu ook weer is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

6. Berichten



De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider.



Opmerking: wanneer u berichten verzendt, geeft de telefoon mogelijk de tekst *Bericht verzonden* weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.



Belangrijk: wees voorzichtig bij het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schade aanrichten aan uw apparaat of pc.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen berichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

■ Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst) die afbeeldingen kunnen bevatten.

Voordat u een tekstbericht, afbeeldingbericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van het berichtencentrum opslaan. Zie Berichtinstellingen op pagina 43.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan het voor één bericht toegestane aantal tekens. Langere berichten worden verzonden als een reeks van twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan daarvoor de bijbehorende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere markeringen en karakters van bepaalde talen zoals Chinees, nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.



Opmerking: de functie voor afbeeldingsberichten kan alleen worden gebruikt als deze wordt ondersteund door uw netwerkoperator of serviceprovider. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven met compatibele apparaten met functies voor afbeeldingsberichten. De manier waarop een bericht wordt weergegeven kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Boven aan het display wordt de berichtlengte aangegeven, waarbij het aantal beschikbare tekens wordt geteld. 10/2 Betekent bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt toevoegen voordat de tekst als twee berichten wordt verzonden.

SMS-berichten invoeren en verzenden

1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht maken](#) > [SMS](#).
2. Voer een bericht in. Zie Tekst invoeren op pagina 24. Zie Sjablonen op pagina 29 als u een tekstsjabloon of afbeelding wilt invoegen in het bericht. Een afbeeldingbericht bestaat uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht of een bericht uit meerdere delen kan derhalve meer kosten dan het verzenden van één tekstbericht.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u [Verzend.](#) > [Onlangs gebruikt](#), [Naar telef.nummer](#), [Naar meerdere](#) of [Naar e-mailadres](#). Als u een bericht met een vooraf gedefinieerd berichtenprofiel wilt verzenden, selecteert u [Via verzendprofiel](#). Zie Tekst en e-mail via SMS op pagina 43 als u een berichtprofiel wilt definiëren. U kunt een telefoonnummer of e-mailadres selecteren of invoeren, of een profiel selecteren.

SMS-berichten lezen en beantwoorden

 wordt weergegeven wanneer u een bericht of e-mail via SMS hebt ontvangen. Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map [Inbox](#).

1. Als u een nieuw bericht wilt bekijken, selecteert u [Tonen](#). Als u het later wilt bekijken, selecteert u [Uit](#).
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Inbox](#). Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen.  geeft een ongelezen bericht aan.
2. Terwijl u een bericht leest, selecteert u [Opties](#) en verwijdert u het bericht of stuurt u het door, bewerkt u het bericht als een tekstbericht of als een e-mail via SMS, geeft u het bericht dat u leest

een andere naam of verplaatst u het naar een andere map, of bekijkt u berichtdetails of haalt u deze op. Het is ook mogelijk de begintekst van het bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon te kopiëren. Wanneer u de afbeelding in de map *Sjablonen* wilt opslaan als u een afbeeldingsbericht leest, selecteert u *Afb. opslaan*.

3. Als u een bericht wilt beantwoorden, selecteert u *Antwoorden* > *SMS*, *Multimediabericht*, *Flitsbericht* of *Audiobbericht*. Voer het antwoordbericht in. Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.
4. Om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden, selecteert u *Verzend*. > *OK*.

Sjablonen

De telefoon biedt u tekstsjablonen  en afbeeldingsjablonen  die u in tekst-, afbeelding- of e-mailberichten via SMS kunt gebruiken.

U opent de lijst met sjablonen door *Menu* > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Tekstberichten* > *Sjablonen* te selecteren.

■ Multimediaberichten (MMS)

Een multimediabericht kan tekst, geluid, een afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje of een videoclip bevatten. Als het bericht te groot is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Sommige netwerken laten het gebruik toe van tekstberichten die een internetadres bevatten waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Het is niet mogelijk multimediaberichten te ontvangen via GSM-gegevens tijdens een gesprek, een spelletje, een andere Java-toepassing of een actieve browsersessie. De levering van multimediaberichten kan om diverse redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.



Opmerking: alleen apparaten met compatibele functies kunnen berichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Multimediaberichten invoeren en verzenden

Zie Multimedia op pagina 43 voor de instellingen voor multimediaberichten. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimediaberichtendienst.

1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht maken](#) > [Multimediabericht](#).
2. Voer een bericht in. Zie Tekst invoeren op pagina 24.

Als u een bestand wilt invoegen, selecteert u [Opties](#) > [Invoegen](#) en kiest u een van de volgende opties:

Met [Afbeelding](#), [Geluidsclip](#) of [Videoclip](#) kunt u een bestand uit de [Galerij](#) invoegen.

Met [Nieuwe afbeelding](#) wordt de [Camera](#) geopend om een nieuwe afbeelding te maken die kan worden toegevoegd aan het bericht.

Met [Nieuwe geluidsclip](#) wordt de [Recorder](#) geopend om een nieuwe opname te maken die kan worden toegevoegd aan het bericht.

Met [Visitekaartje](#) of [Kalendernot.](#) kunt u een visitekaartje of een agendanotitie toevoegen aan het bericht.

Met [Dia](#) kan een dia aan het bericht worden toegevoegd. De telefoon ondersteunt multimediaberichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Elke dia kan bestaan uit tekst, één afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje en één geluidsclip. Als u een gewenste dia wilt openen in een bericht met meerdere dia's, selecteert u [Opties](#) > [Vorige dia](#), [Volgende dia](#) of [Lijst met dia's](#).

Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u [Opties](#) > [Timing dia's](#). Als u de tekst in het bericht naar boven of naar beneden wilt verplaatsen, selecteert u [Opties](#) > [Tekst boven](#) of [Tekst onder](#).

Tevens kunnen de volgende opties beschikbaar zijn: [Verwijderen](#) om een afbeelding, dia of geluidsclip uit het bericht te verwijderen, [Tekst wissen](#), [Bekijken](#) of [Bericht opslaan](#). Onder [Meer opties](#) zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: [Contact invoegen](#), [Nummer invoegen](#), [Details bericht](#) en [Onderwerp bew.](#)

3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u [Verzend.](#) > [Onlangs gebruikt](#), [Naar telef.nummer](#), [Naar e-mailadres](#) of [Naar meerdere](#).

4. Selecteer het contact in de lijst, voer een telefoonnummer of e-mailadres in of zoek het op in [Contacten](#). Selecteer **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map [Outbox](#) om te worden verzonden.

Tijdens het verzenden van het multimediasbericht wordt de voortgangindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze niet slagen, blijft het bericht in de map [Outbox](#) en kunt u het later opnieuw proberen te verzenden.

Als u [Verzonden berichten opslaan](#) > *Ja* selecteert, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map [Verzonden items](#). Zie Multimedia op pagina 43. Wanneer het bericht wordt verzonden, wil dat nog niet zeggen dat het daadwerkelijk bij de beoogde bestemming is ontvangen.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Multimediasberichten lezen en beantwoorden

De standaardinstelling voor de multimediasberichtendienst is meestal ingeschakeld.



Belangrijk: wees voorzichtig bij het openen van berichten. Multimediasberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schade aanrichten aan uw apparaat of pc.

Wanneer u een multimediasbericht ontvangt, wordt de voortgangindicator  weergegeven. Als het bericht is ontvangen, worden  en de tekst [Multimediasbericht ontvangen](#) weergegeven.

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**.

Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > [Berichten](#) > [Inbox](#). In de lijst met berichten geeft  een ongelezen bericht aan. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.

2. De functie van de middelste selectietoets verandert al naar gelang de bijlage bij het bericht.

Om het gehele bericht weer te geven als het een presentatie, geluidsfragment of videoclip bevat, selecteert u **Spelen**.

Als u wilt inzoomen op een afbeelding, selecteert u **Zoom**. Als u een visitekaartje of agendanotitie wilt weergeven of een themaobject wilt openen, selecteert u **Openen**.

3. Als u een bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > **Antwoorden** > **SMS**, **Multimediabericht**, **Flitsbericht** of **Audiobericht**. Voer het antwoordbericht in en selecteer **Verzend..**. U kunt het antwoordbericht alleen verzenden naar degene die u het oorspronkelijke bericht heeft toegestuurd.
Selecteer **Opties** om de beschikbare opties te bekijken.

■ Geheugen vol

Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen en het berichtengeheugen is vol, knippert  en wordt **SMS-geheugen vol, verwijder berichten** weergegeven. Selecteer **Nee** en verwijder een aantal berichten uit een map. Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

Wanneer een nieuw multimediabericht in de wacht staat terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert  en wordt **Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk**. weergegeven. Als u het wachtende bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Voordat u het wachtende bericht kunt opslaan, moet u een aantal oudere berichten verwijderen om geheugenruimte vrij te maken. Selecteer **Opslaan** om het bericht op te slaan.

Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**. Als u **Nee** selecteert, kunt u het bericht bekijken.

■ Flitsberichten

Flitsberichten zijn tekstberichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

Een flitsbericht invoeren

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Flitsbericht*. Toets het bericht in. Een flitsbericht kan maximaal 70 tekens bevatten. Als u knipperende tekst in het bericht wilt invoegen, selecteert u *Voeg flitstekens in* in de lijst met opties om een markering in te stellen. De tekst na de markering knippert totdat een tweede markering wordt ingevoegd.

Een flitsbericht ontvangen

Een ontvangen flitsbericht wordt niet automatisch opgeslagen. Selecteer **Lezen** als u het bericht wilt lezen. Als u telefoonnummers, e-mailadressen en adressen van websites uit het huidige bericht wilt ophalen, selecteert u **Opties** > *Gebruik gegevens*. Selecteer **Opslaan** en de gewenste map om het bericht op te slaan.

■ **Nokia Xpress-audioberichten**

Vanuit dit menu kunt u de multimediasberichtendienst gebruiken om snel een spraakbericht te maken en te verzenden. De multimediasberichtendienst moet worden geactiveerd voordat u deze dienst kunt gebruiken.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Audiobericht*.
De recorder wordt geopend. Zie Recorder op pagina 70 voor het gebruik van de recorder.
2. Wanneer het bericht gereed is voor verzending, selecteert u **Opties** > *Spelen* om het bericht te controleren voordat u het verzendt, *Geluid vervangen* om de opname opnieuw uit te voeren, *Bericht opslaan* of *Geluidscлип opslaan* om de opname op te slaan in de *Galerij*, *Onderwerp bew.* om een onderwerp in het bericht in te voegen, *Details bericht* om de berichtdetails te bekijken, of selecteer *Luidspreker* of *Telefoon*.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > *Onlangs gebruikt*, *Naar telef.nummer*, *Naar e-mailadres* of *Naar meerdere*.
Afhankelijk van de netwerkoperator kunnen er meer opties beschikbaar zijn.

4. Selecteer het contact in de lijst, voer een telefoonnummer of e-mailadres in of zoek het op in [Contacten](#). Selecteer **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map [Outbox](#) om te worden verzonden.

Een audiobericht ontvangen

Wanneer een audiobericht wordt ontvangen, wordt de tekst [1 audiobericht ontvangen](#) weergegeven. Selecteer [Spelen](#) om het bericht te openen, of selecteer [Tonen](#) > [Spelen](#) als u meerdere berichten hebt ontvangen. Selecteer [Opties](#) om de beschikbare opties te bekijken. Als u het bericht later wilt beluisteren, selecteert u [Uit](#).

Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u [Opties](#) > [Opslaan](#) en de gewenste map om het bericht op te slaan.

■ Mappen

Ontvangen tekst- en multimedieberichten worden opgeslagen in de map [Inbox](#).

Multimedieberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map [Outbox](#).

Als u [Berichtinstellingen](#) > [Tekstberichten](#) > [Verzonden berichten opslaan](#) > [Ja](#) en [Berichtinstellingen](#) > [Multimedieber.](#) > [Verzonden berichten opslaan](#) > [Ja](#) hebt geselecteerd, worden de verzonden berichten opgeslagen in de map [Verzonden items](#).

Als u het tekstbericht dat u schrijft wilt opslaan en later in de map [Opgeslagen items](#) wilt verzenden, selecteert u [Opties](#) > [Bericht opslaan](#) > [Opgesl. SMS-ber.](#) Voor multimedieberichten selecteert u de optie [Bericht opslaan](#).  geeft niet-verzonden berichten aan.

U kunt uw tekstberichten indelen door enkele berichten naar [Mijn mappen](#) te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer [Berichten](#) > [Opgeslagen items](#) > [Tekstberichten](#) > [Mijn mappen](#).

U voegt een map toe door [Opties](#) > [Map toevoegen](#) te selecteren.

Als u nog geen mappen hebt opgeslagen, selecteert u [Toevoeg.](#)

Als u een map wilt verwijderen of de naam van een map wilt wijzigen, gaat u naar de gewenste map en selecteert u [Opties](#) > [Map verwijderen](#) of [Map hernoemen](#).

■ Chatberichten

Chatten (netwerkdienst) is een methode om korte, eenvoudige tekstberichten naar on line gebruikers te verzenden.

Voordat u de chatdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij uw netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen opvragen.

Zie *Verbindingsinstell.* in Het chatmenu openen op pagina 35 om de juiste instellingen voor de dienst voor chatberichten te definiëren. De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

Afhankelijk van het netwerk kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leeg raken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op een lader.

Het chatmenu openen

Als u het menu wilt openen terwijl u off line bent, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Chatberichten*. Als er meer dan één set verbindinginstellingen voor chatberichtdiensten beschikbaar is, selecteert u de gewenste set. Is er slechts één set gedefinieerd, dan wordt deze set automatisch geselecteerd.

De volgende opties worden weergegeven:

Aanmelden om verbinding te maken met de chatdienst.

Opgeslagen conv. om chatberichten die u tijdens een chatsessie hebt opgeslagen weer te geven, te wissen of een andere naam te geven.

Verbindingsinstell. om de benodigde instellingen voor berichten en aanwezigheid te bewerken.

Verbinding maken met de dienst voor chatberichten

Als u verbinding wilt maken met de dienst voor chatberichten, opent u het menu *Chatberichten*, activeert u een dienst en selecteert u *Aanmelden*. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Aanmelding voltooid* weergegeven.

Selecteer [Afmelden](#) als u de verbinding met de dienst voor chatberichten wilt verbreken.

Een chatsessie starten

Open het menu [Chatberichten](#) en maak verbinding met de dienst. De dienst op andere manieren starten.

- Selecteer [Conversaties](#) om een lijst weer te geven met nieuwe en gelezen chatberichten of chatuitnodigingen die tijdens de actieve sessie werden ontvangen. Ga naar het gewenste bericht of de gewenste uitnodiging en selecteer [Openen](#) om het bericht te lezen.

 staat voor nieuwe groepsberichten en  voor gelezen groepsberichten.  staat voor nieuwe chatberichten en  voor gelezen chatberichten.

 staat voor uitnodigingen.

De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

- [Chatcontacten](#) bevat de contacten die u hebt toegevoegd. Ga naar het contact met wie u een chatsessie wilt starten en selecteer [Chatten](#) of [Openen](#) als in de lijst een nieuw contact wordt weergegeven. Zie Contacten voor chatberichten op pagina 38 voor informatie over het toevoegen van contacten.

 geeft de on line contacten aan en  de off line contacten in het geheugen van de telefoon.  geeft een geblokkeerd contact aan.  geeft een contact aan naar wie een nieuw bericht is verzonden.

- [Groepen](#) > [Openbare groepen](#) om de lijst met bookmarks voor openbare groepen weer te geven die wordt verstrekt door de netwerkoperator of serviceprovider. Als u een chatsessie met een groep wilt starten, gaat u naar de groep en selecteert u [Deelnm..](#). Voer de schermnaam in die u tijdens de sessie als alias wilt gebruiken. Nadat u zich bij de groep hebt aangemeld, kunt u de groepschatsessie starten. Zie Groepen op pagina 39 als u een privé-groep wilt definiëren.
- [Zoeken](#) > [Gebruikers](#) of [Groepen](#) om op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam te zoeken naar andere

chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk. Als u [Groepen](#) selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een lid van de groep, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Als u de chatsessie wilt starten nadat u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden, selecteert u [Opties](#) > [Chatten](#) of [Aanmelden bij groep](#).

Start een sessie vanuit [Contacten](#), zie De geabonneerde contacten weergegeven op pagina 50.

Een uitnodiging accepteren of weigeren

Wanneer u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst, wordt [Nieuwe uitnodiging ontvangen](#) weergegeven als u een chatuitnodiging ontvangt. Selecteer [Lezen](#) om het bericht te lezen. Als er meer dan één uitnodiging is binnengekomen, gaat u naar de gewenste uitnodiging en selecteert u [Openen](#). Als u wilt deelnemen aan de sessie met de privé-groep, selecteert u [Accept](#), en voert u de schermnaam in. Als u de uitnodiging wilt weigeren of verwijderen, selecteert u [Opties](#) > [Weigeren](#) of [Verwijderen](#).

Een ontvangen chatbericht lezen

Als u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst en een nieuw chatbericht ontvangt dat niet behoort tot de actieve chatsessie, wordt [Nieuw chatbericht](#) weergegeven. Selecteer [Lezen](#) om het bericht te lezen. Als u meerdere berichten ontvangt, gaat u naar het bericht en selecteert u [Openen](#).

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden bewaard in [Chatberichten](#) > [Conversaties](#). Als u een bericht ontvangt van iemand die niet is opgenomen in [Chatcontacten](#), wordt de ID van de verzender weergegeven. Als u een nieuw contact wilt opslaan dat nog niet in het telefoongeheugen is opgenomen, selecteert u [Opties](#) > [Contact opslaan](#).

Deelnemen aan een chatsessie

Als u een chatsessie wilt starten of aan een sessie wilt deelnemen, selecteert u [Schrijven](#). Schrijf het bericht en selecteer [Verzend](#). of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Selecteer [Opties](#) om de beschikbare opties te bekijken: [Conv. bekijken](#), [Contact opslaan](#), [Deelnemers groep](#), [Contact blokkeren](#), [Conv. beëindigen](#).

Uw beschikbaarheidsstatus bewerken

1. Open het menu [Chatberichten](#) en maak verbinding met de dienst voor chatberichten.
2. Selecteer [Mijn instellingen](#) om uw eigen aanwezigheidsinformatie of schermnaam weer te geven en te bewerken.
3. Als u aan alle andere gebruikers van de chatdienst wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u [Beschikbaarheid](#) > [Beschikb. v. allen](#).

Als u alleen aan de personen in uw lijst met chatcontacten wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u [Beschikbaarheid](#) > [Beschikb. v. contn.](#)

Als u wilt aangeven dat u off line bent, selecteert u [Beschikbaarheid](#) > [Offline aangeven](#).

Wanneer u bent verbonden met de dienst voor chatberichten, geeft  aan dat u on line bent en  dat u niet zichtbaar bent voor anderen.

Contacten voor chatberichten

Als u contacten wilt toevoegen aan de lijst met chatcontacten, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u [Chatcontacten](#). Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u [Opties](#) > [Contact toevo.](#) of, als u geen contacten hebt toegevoegd, selecteert u [Toevoeg.](#). Selecteer [ID handm. opgev.](#), [Zoeken op server](#), [Kopiëren van serv.](#) of [Op mobiel nummer](#).

Ga naar een contact en start een sessie door [Chatten](#) te selecteren of selecteer [Opties](#) > [Contactgegevens](#), [Contact blokkeren](#) of [Contact deblokk.](#), [Contact toev.](#), [Contact verwijd.](#), [Lijst wijzigen](#), [Kop. naar server](#) of [Beschikb.waarsch.](#)

Berichten blokkeren en vrijgeven

Als u berichten wilt blokkeren, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u [Conversaties](#) > [Chatcontacten](#), meldt u zich aan bij een actieve chatsessie of start u een sessie. Ga naar het contact wiens inkomende berichten u wilt blokkeren en selecteer [Opties](#) > [Contact blokkeren](#) > [OK](#).

Als u de berichten wilt vrijgeven, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u [Blokkeerlijst](#). Ga naar het contact wiens berichten u wilt vrijgeven en selecteer [Deblokk.](#)

Groepen

U kunt privé-groepen voor een sessie met chatberichten samenstellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider zijn ingebracht. De privé-groepen bestaan alleen voor de duur van een chatsessie. De groepen worden opgeslagen op de server van de serviceprovider. Als de server waar u bent aangemeld geen groepsdiensten ondersteunt, worden alle aan groepen gerelateerde menu's grijs weergegeven.

Openbare groepen

[Groepen](#): u kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die uw serviceprovider inbrengt. Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer [Openbare groepen](#). Ga naar de groep waarmee u wilt chatten en selecteer [Deelnm.](#). Als u geen deel uitmaakt van de groep, voert u uw schermnaam in als alias voor de groep. Als u een groep uit uw groepslijst wilt verwijderen, selecteert u [Opties](#) > [Groep verwijderen](#).

Als u naar een groep wilt zoeken, selecteert u [Groepen](#) > [Openbare groepen](#) > [Groepen zoeken](#). U kunt zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Een privé-groep maken

Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer [Groepen](#) > [Groep maken](#). Voer de naam van de groep in, samen met de schermnaam die u wilt gebruiken. Markeer de leden van de privé-groep in de lijst met contacten en voer een uitnodiging in.

■ E-mailtoepassing

Met de e-mailtoepassing kunt u vanaf de telefoon toegang verkrijgen tot uw compatibele e-mailaccount wanneer u onderweg bent. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS- en MMS-e-mailfunctie.

De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers. Voordat u e-mail kunt verzenden en ontvangen:

- Zorg voor een nieuwe e-mailaccount aanvragen of gebruik de huidige account. Neem contact op met de e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Informeer bij de serviceprovider naar de benodigde instellingen voor e-mail. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 63.

Als u de e-mailinstellingen wilt activeren, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichtinstellingen](#) > [E-mailberichten](#). Zie E-mail op pagina 44.

Deze toepassing ondersteunt geen toetsgeluiden.

E-mail invoeren en verzenden

1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [E-mail schrijven](#).
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, een onderwerp en het e-mailbericht in.

Als u een bestand aan het e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u [Opties](#) > [Koppelen](#) en selecteert u het gewenste bestand in de [Galerij](#).

3. Selecteer [Verzenden](#) > [Nu verzenden](#).

E-mail downloaden

1. U start de e-mailtoepassing door [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) te selecteren.

2. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u [Ophalen](#).

Als u nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en e-mail wilt verzenden die is opgeslagen in de map [Outbox](#), selecteert u [Opties](#) > [Ophalen en verz.](#)

Als u eerst de koppen wilt downloaden van de nieuwe e-mailberichten die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u [Opties](#) > [Contr. op e-mail](#). Wanneer u vervolgens het geselecteerde e-mailbericht wilt downloaden, markeert u de gewenste berichten en selecteert u [Opties](#) > [Ophalen](#).

3. Selecteer het nieuwe bericht in [Inbox](#). Selecteer [Vorige](#) als u het bericht later wilt bekijken.  geeft een ongelezen bericht aan.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Inbox](#). Selecteer [Opties](#) tijdens het lezen van het bericht om de beschikbare opties weer te geven.

Als u een e-mail wilt beantwoorden, selecteert u [Beantw.](#) > [Oorspr. tekst](#) of [Leeg scherm](#). Als u meerdere e-mails wilt beantwoorden, selecteert u [Opties](#) > [Allen beantw.](#). Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en toets uw antwoord in. Verzend het bericht door [Verzenden](#) > [Nu verzenden](#) te selecteren.

Inbox en andere mappen

E-mail die u hebt gedownload vanaf uw e-mailaccount wordt opgeslagen in de map [Inbox](#). [Ov. mappen](#) bevat de volgende mappen: [Concepten](#) voor e-mailberichten die nog niet af zijn, [Archiveren](#) voor het indelen en opslaan van uw e-mailberichten, [Outbox](#) voor e-mailberichten die nog niet zijn verzonden en [Verzonden items](#) voor e-mailberichten die zijn verzonden.

Als u de mappen en de bijbehorende e-mailinhoud wilt beheren, selecteert u [Opties](#) > [Map beheren](#).

E-mailberichten verwijderen

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Map beheren* en de gewenste map. Selecteer de berichten die u wilt lezen. Selecteer vervolgens **Opties** > *Verwijderen* om de berichten te verwijderen.

Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de e-mailserver verwijderd. Als u de telefoon zo wilt instellen dat de e-mail ook van de e-mailserver wordt verwijderd, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Extra instellingen* > *Kopie behouden: ...* > *Opgeh. ber. verw.*

■ Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Als u uw voicemailbox wilt bellen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Spraakberichten* > *Luisteren naar voicemail*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

■ Informatieberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Informatieberichten*. Met de netwerkdienst *Informatieberichten* kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Berichten verwijderen

Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichten verwijderen](#) en de map waaruit u de berichten wilt verwijderen. Selecteer [Ja](#) en als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen. Selecteer nogmaals [Ja](#).

■ Berichtinstellingen

Tekst en e-mail via SMS

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichtinstellingen](#) > [Tekstberichten](#) en een van de volgende opties:

[Verzendprofiel](#), en als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.

De volgende opties kunnen beschikbaar zijn: [Nr. berichtencentrale](#) (dit krijgt u van uw serviceprovider), [Berichten verzenden als](#), [Geldigheid van berichten](#), [Standaard nr. ontvanger](#) (tekstberichten) of [E-mailserver](#) (e-mail), [Afleveringsrapporten](#), [Packetgegevens gebruiken](#), [Antwoord via zelfde centrale](#) (netwerkdienst) en [Naam van dit profiel wijzigen](#).

[Verzonden berichten opslaan](#) > [Ja](#) om de telefoon zo in te stellen dat verzonden tekstberichten worden opgeslagen in de map [Verzonden items](#).

Multimedia

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimedieberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichtinstellingen](#) > [Multimedieber.](#) en een van de volgende opties:

[Verzonden berichten opslaan](#) > [Ja](#) om de telefoon zo in te stellen dat verzonden multimedieberichten worden opgeslagen in de map [Verzonden items](#).

Afleveringsrapporten om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Standaard timing dia's om de standaardtijd tussen dia's in multimediaberichten te definiëren.

Ontvangst multimedia toestaan > *Ja* of *Nee* om het multimediabericht te ontvangen of te blokkeren. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.

Inkomende multimediaberichten > *Ophalen*, *Handm. ophalen* of *Weigeren* om de ontvangst van multimediaberichten automatisch of handmatig na bevestiging toe te staan of om de ontvangst te weigeren.

Configuratieinstellingen > *Configuratie* om alleen de configuraties weer te geven die multimediaberichten ondersteunen. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimediaberichten. Selecteer *Account* en selecteer een account voor multimediaberichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

Advertenties toestaan om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* op *Nee* is ingesteld.

E-mail

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor de e-mailtoepassing ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 63.

Als u de instellingen voor de e-mailtoepassing wilt activeren, selecteert u *Menu* > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *E-mailberichten* en een van de volgende opties:

Configuratie: selecteer de set die u wilt activeren.

Account: selecteer een account die door de serviceprovider is verstrekt.

Mijn mailnaam: voer uw naam of alias in.

E-mailadres: voer het e-mailadres in.

Ondertekening bijvoegen: u kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht opstelt.

Antwoordadres: voer het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden verzonden.

SMTP-gebruikersnaam: voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

SMTP-wachtwoord: voer het wachtwoord in dat u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

Terminalvenster tonen: selecteer *Ja* als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Type inkomende server: selecteer *POP3* of *IMAP4*, afhankelijk van het type e-mailsysteem dat u gebruikt. Als beiden typen worden ondersteunt, selecteert u *IMAP4*.

Inkomende mailinstellingen: selecteer de beschikbare opties voor POP3 of IMAP4.

Overige instellingen

Als u andere instellingen voor berichten wilt selecteren, selecteert u *Menu* > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Overige inst.*. Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt wijzigen, selecteert u *Lettergrootte*. Als u op tekens gebaseerde smiley's wilt vervangen door grafische smiley's, selecteert u *Grafische lachebekjes* > *Ja*.

■ Berichtenteller

Selecteer *Menu* > *Berichten* > *Berichtenteller* voor informatie over de meest recente communicatie.

7. Contacten



U kunt namen en telefoonnummers (*Contacten*) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

In het geheugen van de telefoon kunt u contactgegevens opslaan met nummers en tekstitems. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen.

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

■ Zoeken naar een contact

Selecteer *Menu* > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Zoeken*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letter in van de naam die u zoekt.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Selecteer *Menu* > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Nieuw contact*. Toets de naam en het telefoonnummer in.

■ Nummers, items of een afbeelding opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator (bijvoorbeeld ). Wanneer u een naam selecteert (bijvoorbeeld om te bellen), wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Ga naar de naam waaraan u een nieuw nummer of tekstitem wilt toevoegen, en selecteer *Gegev.* > *Opties* > *Info toevoegen*.

- Als u een nummer wilt toevoegen, selecteert u [Nummer](#) en een van de nummertypen.

Als u een ander detail wilt toevoegen, selecteert u een teksttype of een afbeelding in de [Galerij](#).

Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u [Gebruikers-ID](#) > [Zoeken](#). Zie Mijn aanwezigheid op pagina 48. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door het selecteren van [Opties](#) > [Opslaan](#). Selecteer [ID handm. opgev.](#) om de ID op te geven.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u [Opties](#) > [Type wijzigen](#). Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u [Als standaard](#).

- Voer het nummer of tekstitem in en selecteer [OK](#) om het op te slaan.
- Selecteer [Terug](#) > [Uit](#) om terug te keren naar de standby-modus.

■ Contacten kopiëren

Zoek het contact dat u wilt kopiëren en selecteer [Opties](#) > [Kopiëren](#).

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en omgekeerd. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

■ Contactgegevens bewerken

- Zoek het contact dat u wilt bewerken, selecteer [Contactgegevens](#) en ga naar de gewenste naam of afbeelding of naar het gewenste nummer of tekstitem.
- Als u een naam, nummer of tekstitem wilt bewerken of een afbeelding wilt wijzigen, selecteert u [Opties](#) > [Naam bewerken](#), [Nr. bewerken](#), [Info bewerken](#) of [Afb. wijzigen](#).

U kunt een ID niet bewerken als deze in de lijst met [Chatcontacten](#) of in de lijst met [Abonneenamen](#) staat.

■ Contacten of contactgegevens verwijderen

Als u alle contacten en de bijbehorende gegevens uit het geheugen van de telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, selecteert u [Menu](#) > [Contacten](#) > [Alle contacten verw.](#) > [Uit tel.geheugen](#) of [Van SIM-kaart](#). Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u [Opties](#) > [Verwijder contact](#).

Als u een aan het contact gekoppeld nummer of tekstitem of een gekoppelde afbeelding wilt verwijderen, gaat u naar het contact en selecteert u [Contactgegevens](#). Ga naar het gewenste gegeven en selecteer [Opties](#) > [Verwijderen](#) > [Nr. verwijderen](#), [Gegev. verwijder.](#) of [Afb. verwijderen](#). Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de [Galerij](#).

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u het contact wiens informatie u wilt verzenden en selecteert u [Contactgegevens](#) > [Opties](#) > [Visitek. verzenden](#) > [Via multimedia](#), [Via SMS](#) of [Via infrarood](#).

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, selecteert u [Tonen](#) > [Opslaan](#) om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u [Uit](#) > [Ja](#).

■ Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers die een compatibel apparaat en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsinformatie omvat uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij [Abonneenamen](#) in het menu [Contacten](#) van degene die

de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen voor de dienst ophalen. Zie Configuratie op pagina 63.

Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief op de achtergrond. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt uw aanwezigheidsstatus gedurende een bepaalde tijd voor andere gebruikers weergegeven, afhankelijk van de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Mijn aanwezigheid** en selecteer een van de volgende opties:

Verbinden met aanwezigh.dienst of **Verbinding met dienst verbreken** om verbinding met de dienst te maken of de verbinding te verbreken.

Mijn aanwezigheid weergeven om de status weer te geven van **Aanwez. privé** en **Aanwez. openb.**

Mijn aanwezigheid bewerken om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen.

Selecteer **Mijn beschikbaarheid**, **Mijn aanwezigheidsbericht**, **Mijn aanwezigheidslogo** of **Tonen aan**.

Mijn toegang > **Huidige toeg.**, **Privélijst** of **Blokkeerlijst**.

Instellingen > **Huidige aanwezig. standby tonen**, **Synchroniseren met profielen**, **Verbindingstype** of **Verbindingsinstell.**

■ Geabonneerde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsinformatie wilt bijhouden. U kunt de gegevens weergeven als de contacten en het netwerk dit toelaten. Als u deze aangemelde contacten wilt bekijken, bladert u door de contacten of gebruikt u het menu **Abonneenamen**.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen **Telefoon** of **Telefoon en SIM** is.

Voor een verbinding met de aanwezigheidsdienst selecteert u [Menu](#) > [Contacten](#) > [Mijn aanwezigheid](#) > [Verbinden met aanwezigh.dienst](#).

Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten

1. Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Abonneenamen](#).
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, selecteert u [Toevoeg..](#) Of selecteer [Opties](#) > [Nieuw abonneren](#). De lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als voor het contact een ID is opgeslagen, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met geabonneerde contacten.

De geabonneerde contacten weergeven

Zie Zoeken naar een contact op pagina 46 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsinformatie.

1. Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Abonneenamen](#).

De aanwezigheidsinformatie van het eerste contact in de lijst met geabonneerde contacten wordt weergegeven. De gegevens die deze persoon wil weergeven aan anderen, kunnen onder meer bestaan uit tekst en de volgende pictogrammen:

,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar, verborgen of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsinformatie van de persoon niet beschikbaar is.

2. Selecteer [Gegev.](#) om de gegevens van het geselecteerde contact te bekijken of selecteer [Opties](#) > [Nieuw abonneren](#), [Chatten](#), [Bericht verzenden](#), [Visitekaartje verzenden](#) of [Abonn. opzeggen](#).

Abonnement op een contact opzeggen

Als u het abonnement op een contact uit de lijst met [Contacten](#) wilt opzeggen, selecteert u het contact en selecteert u [Gegev.](#) > de gebruikers-ID > [Opties](#) > [Abonn. opzeggen](#) > [OK](#).

Zeg het abonnement op via het menu [Abonneenamen](#). Zie De geabonneerde contacten weergeven op pagina 50.

■ Instellingen

Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Instellingen](#) en selecteer een van de volgende opties:

[Actief geheugen](#) om het geheugen van de SIM-kaart of het geheugen van de telefoon te selecteren voor de contacten.

[Weergave Contacten](#) om aan te geven hoe de namen en nummers in contacten worden weergegeven.

[Geheugenstatus](#) om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Groepen

Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Groepen](#) om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in beller groepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt bellen door een spraakopdracht te geven die is gekoppeld aan een telefoonnummer. Een spraakopdracht bestaat uit willekeurige woorden, bijvoorbeeld een naam. U kunt een beperkt aantal spraakopdrachten toevoegen.

Bij het gebruik van spraakopdrachten moet u rekening houden met het volgende:

- Spraakopdrachten zijn onafhankelijk van de taal. Spraakopdrachten zijn afhankelijk van de stem van de gebruiker.
- U moet de naam precies hetzelfde uitspreken als bij het opnemen van de spraakopdracht.
- Spraakopdrachten zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Voor het opnemen en gebruiken van spraakopdrachten wordt een stille omgeving aanbevolen.
- Zeer korte namen kunt u niet gebruiken. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van vergelijkbare namen voor verschillende nummers.



Opmerking: het gebruik van spraakopdrachten in een rumoerige omgeving of tijdens een noodsituatie kan problematisch zijn, dus u doet er goed aan niet onder alle omstandigheden uitsluitend op spraakgestuurde nummerkeuze te vertrouwen.

Spraakopdrachten toevoegen en beheren

Sla de contacten waarvoor u spraakopdrachten wilt toevoegen op in het geheugen van de telefoon. U kunt deze contacten ook naar het geheugen kopiëren. U kunt ook spraakopdrachten toevoegen aan namen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als u de SIM-kaart vervangt, moet u in dat geval eerst de oude spraakopdrachten verwijderen voordat u nieuwe spraakopdrachten kunt toevoegen.

1. Zoek het contact waarvoor u een spraakopdracht wilt toevoegen.
2. Selecteer **Gegev.**, ga naar het gewenste telefoonnummer en selecteer **Opties** > *Spraaklabel toev.*
3. Selecteer **Starten** en spreek de gewenste spraakopdracht duidelijk uit. Na het opnemen wordt de spraakopdracht door de telefoon afgespeeld.

In **Contacten** verschijnt  na het telefoonnummer waaraan een spraakopdracht is gekoppeld.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > *Spraaklabels* om de spraakopdrachten te controleren. Ga naar het contact met de gewenste spraakopdracht en selecteer een optie om de opgenomen spraakopdracht af te spelen, te verwijderen of te wijzigen.

Bellen door middel van een spraakopdracht

Als op de telefoon een toepassing wordt uitgevoerd die via een GPRS-verbinding gegevens verzendt of ontvangt, moet u deze toepassing afsluiten voordat u een spraakopdracht geeft.

1. Houd de toets volume-omlaag ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. De ontvangen spraakopdracht wordt door de telefoon afgespeeld. Het aan de

spraakopdracht gekoppelde telefoonnummer wordt na 1,5 seconde gekozen.

Als u een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.

■ Snelkeuze

Als u een nummer aan een snelkeuzetoets wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** of selecteer **Opties** > **Wijzigen** als er al een nummer aan de toets is toegewezen. Selecteer **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toewijzen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie **Snelkeuze** in Bellen op pagina 61.

Zie Snelkeuze op pagina 22 voor meer informatie over bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

■ Infonummers, dienstnummers en eigen nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en selecteer een van de volgende opties:

Infonummers om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Dienstnummers om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers om de telefoonnummers weer te geven die aan de SIM-kaart zijn toegekend, als op de SIM-kaart nummers zijn opgeslagen.

8. Oproepinfo



De telefoon registreert herkende gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, de berichtontvangers en bij benadering de lengte van uw gesprekken.

Als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden deze zaken geregistreerd.

■ Lijsten met laatste oproepen

Als u **Opties** selecteert in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen*, *Gekozen nummers* of *Berichtontvangers*, kunt u het tijdstip van de oproep zien, het geregistreerde telefoonnummer bewerken, bekijken of bellen, en het toevoegen aan het geheugen of het uit de lijst verwijderen. Tevens kunt u een tekstbericht verzenden. Als u de lijsten met de laatste oproepen wilt wissen, selecteert u *Laatste oproepen wissen*.

■ Tellers en timers



Opmerking: de gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige timers worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

Selecteer **Menu** > *Oproep-info* > *Gespreks-duur*, *Packetge-gevensteller* of *Timer pckt-gegev.verb.* voor informatie over de meest recente communicatie.

■ Positiebepaling

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden. U kunt ervoor zorgen dat het netwerk alleen positiegegevens van de telefoon doorstuurt als u daarvoor toestemming geeft (netwerkdienst). Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Selecteer [Accept.](#) of [Weiger](#) om het positieverzoek te accepteren of te weigeren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw netwerkoperator of serviceprovider.

De melding [1 gemist positieverzoek](#) wordt weergegeven. U kunt het gemiste positieverzoek weergeven door [Tonen](#) te selecteren.

Als u informatie over de tien laatste privé-meldingen en verzoeken wilt weergeven of deze wilt verwijderen, selecteert u [Menu > Oproep-info > Positiebepaling > Positielogboek > Map openen](#) of [Alles verwijderen](#).

9. Instellingen



■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Selecteer [Menu > Instellingen > Profielen](#). Ga naar een profiel en selecteer het.

Selecteer [Activeer](#) om het geselecteerde profiel te activeren.

Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u [Tijdelijk](#) en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Selecteer [Aanpassen](#) om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Als u uw aanwezigheidsinformatie wilt wijzigen, selecteert u [Mijn aanwezigheid > Mijn beschikbaarheid](#) of [Mijn aanwezigheidsbericht](#). Het menu [Mijn aanwezigheid](#) is beschikbaar als u [Synchroniseren met profielen](#) op [Aan](#) instelt. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 48.

■ Thema's

Een thema bevat tal van elementen voor het aanpassen van uw telefoon, zoals achtergrondafbeeldingen, screensaver, kleurenschema en beltoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en selecteer een van de volgende opties:

Thema selecteren om een thema voor de telefoon in te stellen. Een lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads voor het openen van een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden. Zie Downloads op pagina 97.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*. Selecteer en wijzig *Oproepsignaal*, *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Trilsignaal*, *DVS-instellingen*, *Berichtensignaaltoon*, *Signaaltoon chatbericht*, *Toetsenvolume*, *Waarschuwingstonen* en *Waarschuwen bij*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*. Zie Profielen op pagina 55.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon alleen te laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer **Markeer**.

Verlichting

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Verlichting* > *Lichteffecten* om de standby-verlichting te activeren wanneer de telefoon is ingeschakeld en de display-verlichting is uitgeschakeld. De verlichting heeft twee knipperstanden: een voor het aanduiden van de standby-modus en een voor het aanduiden van ontvangen berichten of gemiste oproepen.

Het gebruik van de verlichting vergt extra batterijcapaciteit en vermindert de gebruiksduur van de batterij.

■ Weergave

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* en selecteer een van de volgende opties:

Achtergrond om de achtergrondafbeelding toe te voegen aan het display in de standby-modus. Selecteer *Achtergr. select.* > *Aan* of *Uit* om de achtergrond te selecteren, activeren of deactiveren. Selecteer *Selecteer diareeks* en selecteer een map in de *Galerij* om de afbeeldingen in de map te gebruiken als diareeks. Als u meer achtergrondafbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Screensaver > *Aan* om de screensaver te selecteren. Selecteer *Timeout* om de time-out voor het activeren van de screensaver in te stellen. Selecteer *Afbeelding* en kies in de *Galerij* een afbeelding die u als screensaver wilt instellen. Selecteer *Selecteer diareeks* en selecteer een map in de *Galerij* om de afbeeldingen in de map te gebruiken als diareeks. Als u meer screensaver-afbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Energiespaarstand > *Aan* om de batterij te sparen. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Kleurenschema's om de kleur voor bepaalde elementen in het display te wijzigen, zoals de kleur van de menuachtergrond en de kleur voor signalen en de batterijbalk.

Lettertypekleur bij standby om de kleur te selecteren voor de tekst in het display wanneer de standby-modus actief is.

Operatorlogo om het operatorlogo weer te geven of te verbergen. Het menu wordt grijs weergegeven als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van een operatorlogo.

Displaycontrast om het contrastniveau van het telefoondisplay aan te passen.

■ Tijd en datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tijd en datum* en selecteer een van de volgende opties:

Klok om in te stellen dat de klok moet worden weergegeven in de standby-modus, om de klok aan te passen en om de tijdzone en tijdsnotatie te selecteren.

Datum om de datum weer te geven in de standby-modus, om de datum aan te passen en om de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums te selecteren.

Datum en tijd autom. aanpassen (netwerkdienst) als u de telefoon zo wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de actieve tijdzone.

■ Mijn snelkoppelingen

Door snelkoppelingen in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt. Als u de snelkoppelingen wilt beheren, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* en een van de volgende opties:

Rechterselectietoets om een functie te selecteren in de lijst voor de rechterselectietoets. Zie ook Standby-modus op pagina 18. Of dit menu wordt weergegeven, is afhankelijk van uw serviceprovider.

Navigatietoets om snelkoppelingen te selecteren voor de bladertoets. Ga naar de gewenste bladertoets, selecteer **Wijzigen** en selecteer een functie in de lijst. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u *(leeg)*. Als u opnieuw een functie aan de toets wilt toekennen, selecteert u **Wijs toe**. Of dit menu wordt weergegeven, is afhankelijk van uw serviceprovider.

Spraakopdrachten om telefoonfuncties te activeren met een spraakopdracht. Selecteer een map, ga naar de functie waaraan u een spraakopdracht wilt toevoegen en selecteer **Toevoeg..** Een spraakopdracht wordt aangeduid met . Zie Spraakopdrachten toevoegen en beheren op pagina 52 voor het toevoegen van een spraakopdracht. Zie Bellen door middel van een spraakopdracht op pagina 52 voor het activeren van een spraakopdracht.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon verbinden met compatibele apparaten met behulp van een infraroodverbinding. U kunt ook de instellingen definiëren voor GPRS-inbelverbindingen.

Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het verzenden en ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, IrDA-compatibel zijn. U kunt gegevens verzenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer) via de infraroodpoort van de telefoon.

Richt de IR-straal (infrarood) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoot met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.

Tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens moet u ervoor zorgen dat de infraroodpoorten van de verzendende en ontvangende apparaten naar elkaar wijzen en dat er zich geen obstakels tussen de apparaten bevinden.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Infrarood* om de infraroodpoort van de telefoon te activeren en gegevens te ontvangen via infrarood.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Infrarood* om de infraroodverbinding uit te schakelen. Wanneer *Infrarood uitschakelen?* wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

Als de gegevensoverdracht niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding geannuleerd en moet deze opnieuw tot stand worden gebracht.

Indicator infraroodverbinding

Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.

Wanneer  knippert, probeert de telefoon verbinding te maken met het andere apparaat of is de verbinding verbroken.

Pakketgegevens (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), pakketgegevens, is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). EGPRS maakt draadloze toegang mogelijk tot gegevensnetwerken, zoals internet.

Toepassingen die gebruikmaken van pakketgegevens zijn MMS, browsersessies, e-mail, extern SyncML, downloaden van Java-toepassingen en pc-inbeldiensten.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Pakketgegevens* > *Pakketgegevens-verbinding* om het gebruik van de dienst te definiëren.

Selecteer *Wanneer nodig* als u wilt dat de verbinding voor pakketgegevens tot stand wordt gebracht wanneer dit nodig is voor een toepassing. De verbinding wordt verbroken wanneer de toepassing wordt afgesloten.

Selecteer *Altijd online* om in te stellen dat de telefoon automatisch verbinding moet maken met een pakketgegevensnetwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

 duidt een verbinding voor pakketgegevens aan.

Modeminstellingen

U kunt de telefoon via infrarood of een gegevenskabel (CA-42) verbinden met een compatibele pc en de telefoon als modem gebruiken om een verbinding voor pakketgegevens in te schakelen vanaf de pc.

Als u de instellingen voor verbindingen vanaf de pc wilt definiëren, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Pakketgegevens* > *Pakketgegevens-instellingen* > *Actief toegangspunt*, activeert u het toegangspunt dat u wilt gebruiken en selecteert u *Actieve toegangspunt bewerken*. Selecteer *Alias voor toegangspunt* en voer een alias in voor het momenteel geselecteerde toegangspunt. Selecteer *Pakketgegevens-toegangspunt* en voer de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een EGPRS-netwerk tot stand te brengen.

U kunt de inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie PC Suite op pagina 102. Als u de instellingen zowel op de pc als op de telefoon hebt ingesteld, worden de pc-instellingen gebruikt.

■ Bellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en selecteer een van de volgende opties:

Automatische volumeregeling om automatisch het luidsprekervolume aan te passen aan het geluid op de achtergrond.

Doorschakelen (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Het is mogelijk dat u geen oproep kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in Beveiliging op pagina 64.

Opnemen met willekeurige toets > *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de einde-toets en de linker- en rechterselectietoets.

Automatisch opnieuw kiezen > *Aan* om de telefoon zo in te stellen dat maximaal tien pogingen worden ondernomen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

Snelkeuze > *Aan* om snelkeuze te activeren. Zie Snelkeuze p. 53 om snelkeuze in te stellen. U kiest een nummer door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > *Activeer* om in te stellen dat u wordt gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wachtfunctie op pagina 23.

Samenvatting na oproep > *Aan* om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden (netwerkdienst) > *Ja*, *Nee* of *Netwerkinstelling*.

Lijn uitgaande oproepen (netwerkdienst) om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart.

■ Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* en selecteer een van de volgende opties:

Taalinstellingen om de taal voor het display en de schrijftaal in te stellen.

Geheugenstatus om de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen in *Galerij*, *Berichten* en *Toepassingen* weer te geven.

Automatische toetsenblokkering om in te stellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd na een bepaalde vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer *Aan* en stel een time-out tussen 5 seconden en 60 minuten in.

Toetsenblokkering om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode in en selecteer *Aan*.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Celinformatie > *Aan* om informatie te ontvangen van de netwerkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

Welkomsttekst en voer een bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Operatorselectie > *Automatisch* om in te stellen dat automatisch een van de cellulaire netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft.

SIM-dienstacties bevestigen, zie SIM-diensten op pagina 101.

Automatische Help-tekst om aan te geven of de telefoon Help-teksten weergeeft.

Starttoon om aan te geven of een toon moet klinken wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

■ Toebehoren

Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een compatibel toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren*. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als het betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest. Selecteer afhankelijk van het toebehoren een van de volgende opties:

Standaard profiel om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Automatisch opnemen om inkomende gesprekken na vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als *Oproepsignaal* op *1 x piepen* of *Stil* is ingesteld, is Automatisch opnemen uitgeschakeld.

Verlichting om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten.

Teksttelefoon > *Teksttelefoon gebruiken* > *Ja* om de teksttelefooninstellingen te gebruiken in plaats van de hoofdtelefoon- of hoorapparaatinstellingen.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die bepaalde diensten nodig hebben voor een juiste werking. De diensten zijn browser, multimedial berichten, synchronisatie met externe internetserver, aanwezigheid en e-mailtoepassing. U kunt de instellingen ophalen van de SIM-kaart, via een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig invoeren. U kunt de configuratie-instellingen van maximaal tien verschillende serviceproviders opslaan in de telefoon en deze vanuit dit menu beheren.

Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11 als u de configuratie-instellingen wilt opslaan die u in een configuratiebericht hebt ontvangen van een serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en selecteer een van de volgende opties:

Standaardconfig.-instellingen om serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Ga naar een serviceprovider en selecteer **Gegev.** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van deze serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider als standaardinstellingen wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u *Verwijderen*.

Std. activeren in alle toepassingen om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

Voorkeurstoegangspunt om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Ga naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of het GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. mt onderst. serviceprovider om de configuratie-instellingen van uw serviceprovider te downloaden.

Persoonlijke config.instellingen om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen als er nog geen accounts zijn toegevoegd, selecteert u **Nw tvgn**. Als dat wel is gebeurd, selecteert u **Opties** > *Voeg nieuwe toe*. Selecteer het diensttype, selecteer de vereiste parameters en voer deze afzonderlijk in. De parameters worden bepaald door het geselecteerde diensttype. Wanneer u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties** > *Verwijderen* of *Activeer*.

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* en selecteer een van de volgende opties:

PIN-code vragen als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN- of UPIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de code niet.

Oproepen blokkeren (netwerkdienst) om inkomende en uitgaande oproepen te beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Beperkte groep gebruikers (netwerkdienst) om een groep mensen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen.

Beveiligingsniveau > *Telefoon* om de beveiligingscode te laten vragen zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode moet worden gevraagd als het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes om de gebruikte PIN-code of UPIN-code in te stellen of om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code en het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

Code gebruiken om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

PIN2-codeaanvraag om te selecteren of de PIN2-code vereist is als een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt waarop de PIN2-code van toepassing is.

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke waarden van enkele menu-instellingen wilt herstellen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Fabrieksinst. terugzetten*. Voer de beveiligingscode in. De gegevens die u hebt ingevoerd of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in *Contacten*, worden niet verwijderd.

10. Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. De naam en het pictogram zijn afhankelijk van de netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. Als dit menu niet wordt weergegeven, worden de volgende menunummers dienovereenkomstig aangepast.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie Dienstinbox op pagina 98 voor meer informatie.

11. Galerij



In dit menu kunt u afbeeldingen, opnamen, videoclips, thema's, tonen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activerings sleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, hetgeen betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Het geheugen voor de bestanden die zijn opgeslagen in de [Galerij](#) kan een capaciteit van ongeveer 3,5 MB hebben.

1. Selecteer [Menu](#) > [Galerij](#).
2. Ga naar de gewenste map. Als u een lijst met bestanden in de map wilt weergeven, selecteert u [Openen](#) > [Opties](#) en selecteert u een van de beschikbare opties.
3. Ga naar het bestand dat u wilt bekijken, selecteer [Openen](#) > [Opties](#) en selecteer een van de beschikbare functies.

Verzenden om het geselecteerde bestand te verzenden met MMS of via infrarood.

Alle verwijderen om alle bestanden en mappen uit de geselecteerde map te verwijderen.

Afb. bewerken om tekst, een kader of illustraties aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen of om de afbeelding bij te snijden.

Open in volgorde om de bestanden in de map één voor één weer te geven.

Zoom om de afbeelding te vergroten.

Audio dempen (Audio dempen uit) om het geluidsbestand uit te schakelen (of in te schakelen).

Contrast instellen om het contrastniveau van de afbeelding aan te passen.

Inhoud activeren om de activeringssleutel van het geselecteerde bestand bij te werken. Deze optie wordt alleen weergegeven als het bijwerken van de activeringssleutel door het bestand wordt ondersteund.

Lijst activ.sleutels om alle beschikbare activeringssleutels weer te geven. U kunt dan bijvoorbeeld de verlopen activeringssleutels verwijderen.

12. Media



Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

■ Camera

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclip opnemen. De camera maakt foto's in JPEG-indeling en videoclip in 3GP-indeling.

Als u foto's maakt of videoclip opneemt en deze gebruikt, moet u zich aan de geldende wetgeving en plaatselijke gebruiken houden, en de privacy en wettelijke rechten van anderen respecteren.

Een foto maken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** > **Foto** of druk op de cameratoets als DVS is uitgeschakeld. De foto wordt opgeslagen in **Galerij** > **Afbeelding**. Als u nog een foto wilt maken, selecteert u **Terug**. U kunt de foto verzenden als multimediebericht door **Verzend**. te selecteren. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**. Als u de videomodus wilt selecteren, gaat u naar links of rechts of selecteert u **Opties** > **Modus wijzigen** > **Video**. Selecteer **Opnem.**. U kunt het opnemen onderbreken door **Pauze** te selecteren en weer hervatten door **Activeer** te selecteren. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u **Stop**. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Videoclips**. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

■ Radio

De FM-radio is afhankelijk van een andere antenne dan die van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ▲, ▼, ◀, of ▶ in het display, door met de navigatietoets- links of -rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Radiozenders opslaan

1. Selecteer  of  en houd deze ingedrukt om het zoeken naar zenders te starten. Druk kort op  of  om de radiofrequentie te wijzigen in stappen van 0,05 MHz.
2. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie van 1 tot en met 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt. Als u de zender in de geheugenlocatie van 10 tot en met 20 wilt opslaan, drukt u kort op 1 of 2 en houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt, 0 tot en met 9.
3. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. Selecteer  of  of druk op de knop van de hoofdtelefoon om naar de gewenste zender te gaan. Het is ook mogelijk de locatie van een radiozender te selecteren door kort op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Uitschakelen om de radio uit te schakelen.

Kanaal opslaan gevolgd door de naam van de zender om een nieuwe zender op te slaan.

Kanalen om de lijst met opgeslagen zenders te openen. Als u een zender wilt verwijderen of de naam van een zender wilt wijzigen, gaat u naar de gewenste zender en selecteert u **Opties** > **Kanaal verwijd.** of **Naam wijzigen**.

Mono of **Stereo** als u de radio wilt beluisteren in mono of in stereo.

Luidspreker of **Hoofdtelefoon** om via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Kies frequentie om de frequentie van de gewenste radiozender in te voeren.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een pakketgegevens- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.

■ Recorder

U kunt drie minuten spraak, geluid of een actief gesprek opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een verbinding voor pakketgegevens actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  in het display door met de navigatietoets links of rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als u wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u de optie **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke vijf seconden een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Opnamen**.
4. Als u naar de laatste opname wilt luisteren, selecteert u **Opties** > **Ltste opn. afspln**.
5. Als u de laatste opname in een multimediabericht of via infrarood wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Ltste opn. vrzdn**.

Lijst met opnamen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder** > **Opties** > **Opnamelijst**. De lijst met mappen in de **Galerij** wordt weergegeven. Open **Opnamen** om de lijst met opnamen te bekijken. Selecteer **Opties** om opties te selecteren voor bestanden in de **Galerij**. Zie Galerij op pagina 66.

■ Geluidsmeter

Met de geluidsmeter kunt u bij benadering het geluidsniveau van de omgeving meten.

Het betreft algemene metingen voor persoonlijk gebruik die kunnen afwijken van wetenschappelijke metingen.

U kunt het geluidsniveau niet meten tijdens een gesprek of terwijl de hoofdtelefoon op de telefoon is aangesloten.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Geluidsmtr** om te beginnen met de geluidsmeting.

Het geluidsniveau wordt grafisch weergegeven in de balk van de geluidsmeter, waarbij het piekniveau wordt aangegeven. Het bovenste nummer geeft het piekniveau aan en het onderste nummer (in een kader) geeft het huidige geluidsniveau aan.

Selecteer **Opties** om de lijst met opties te openen.

13. DVS



DVS (drukken-voor-spreken) is een radiodienst in twee richtingen die beschikbaar wordt gesteld via een GSM/GPRS-cellulair netwerk (netwerkdienst). DVS biedt rechtstreekse gesproken communicatie. U maakt verbinding door op de DVS-toets te drukken.

U kunt DVS gebruiken om te spreken met één enkele persoon of met een groep personen die over compatibele apparaten beschikken. Wanneer uw oproep wordt verbonden, hoeft de persoon of groep die u oproept, de oproep niet te beantwoorden. De deelnemers moeten de ontvangst van de oproep waar mogelijk bevestigen, omdat er geen enkele andere bevestiging is dat de ontvangers de oproep hebben gehoord.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Roaming-diensten kennen mogelijk meer beperkingen dan gewone oproepen.

Voordat u de DVS-dienst kunt gebruiken, moet u de vereiste instellingen voor de dienst definiëren. Zie DVS-instellingen op pagina 79.

Terwijl u verbonden bent met de DVS-dienst, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Omdat de cellulaire DVS-dienst niet is gekoppeld aan traditionele gesproken communicatievormen, zijn tal van diensten die wel beschikbaar zijn voor traditionele spraakoproepen (zoals voicemail), niet beschikbaar voor DVS.

■ DVS-menu

Selecteer **Menu** > **DVS**.

- Selecteer **DVS inschakelen** of **DVS uitschakelen** om de verbinding met de DVS-dienst te activeren of te verbreken.
- Selecteer **Terugbel-inbox** om de ontvangen terugbelverzoeken weer te geven.
- Selecteer **Groepslijst** om de lijst met DVS-groepen weer te geven.
- Selecteer **Contactenlijst** om de lijst met contacten weer te geven waaraan u het DVS-adres hebt toegevoegd dat u hebt ontvangen van de serviceprovider.
- Selecteer **Groep toevoegen** om een nieuwe DVS-groep toe te voegen aan de telefoon.
- Selecteer **DVS-instellingen** om de DVS-instellingen te definiëren.
- Selecteer **Config.-instellingen** om de vereiste instellingen voor de DVS-verbinding te definiëren.
- Selecteer **Web** om de browser te openen en verbinding te maken met de door de serviceprovider verstrekte DVS-netwerkportal.

■ Verbinding maken met DVS en de verbinding verbreken

Selecteer **Menu** > **DVS** > **DVS inschakelen** om verbinding te maken met de DVS-dienst.  geeft de DVS-verbinding aan en  geeft aan dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. Er wordt automatisch geprobeerd opnieuw verbinding met de DVS-dienst te maken totdat u de verbinding met de dienst verbreekt. Als u groepen hebt toegevoegd aan de telefoon,

wordt u automatisch aangemeld bij de actieve groepen (*Standaard* of *Gescand*), waarna de naam van de standaardgroep wordt weergegeven in de standby-modus.

Selecteer *DVS uitschakelen* om de verbinding met de DVS-dienst te verbreken.

■ Een DVS-oproep uitvoeren en ontvangen

Stel bij DVS-oproepen de telefoon in op het gebruik van de luidspreker of het luistergedeelte.



Waarschuwing: houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Wanneer u verbinding hebt met de DVS-dienst, kunt u groepsoproepen of een-op-een oproepen starten of ontvangen. Een-op-een oproep zijn oproepen naar één persoon.

Een uitgaande DVS-oproep starten

Voor een uitgaande DVS-oproep kunt u meerdere DVS-contacten selecteren in de lijst met contacten. De ontvangers ontvangen een inkomende oproep en moeten deze accepteren om deel te kunnen nemen. Bij een uitgaande oproep wordt een tijdelijke groep gemaakt. De deelnemers maken alleen deel uit van de groep voor de duur van de oproep. Na de oproep wordt de tijdelijke uitgaande groep verwijderd.

Selecteer *Menu* > *DVS* > *Contactenlijst* en markeer de gewenste contacten voor de uitgaande oproep.

Het pictogram achter de contacten in de lijst geeft de huidige aanmeldingsstatus weer. Met , of wordt weergegeven dat het contact beschikbaar, niet beschikbaar of niet bekend is, met wordt weergegeven dat de aanmeldingsstatus niet beschikbaar is. De aanmeldingsstatus is alleen beschikbaar voor aangemelde contacten.

Als u de geabonneerde contacten wilt wijzigen, selecteert u *Opties* en kiest u een van de volgende opties voor de lijst met contacten: *Cont. abonneren* of *Abon. contact oph.*. Als een of meer contacten al zijn gemarkeerd, kiest u *Gemrk. abonneren* of *Abon. gemrk. oph.*.

Druk kort op de DVS-toets om de uitgaande oproep te starten. De gemarkeerde contacten worden opgeroepen met de DVS-service en de deelnemende contacten worden weergegeven op het display. Houd de DVS-toets ingedrukt om met de deelnemende contacten te spreken. Laat de DVS-toets los om het antwoord te horen.

Druk op de einde-toets om de uitgaande oproep te beëindigen.

Een groepsoproep starten

Druk op de DVS-toets om een oproep naar de standaardgroep te starten. Een geluidssignaal geeft aan dat er toegang is verleend. Uw alias en groepsnaam worden weergegeven.

Als u een oproep wilt starten naar een niet-standaardgroep, selecteert u [Groepslijst](#) in het DVS-menu, gaat u naar de gewenste groep en drukt u op de DVS-toets.

Houd de DVS-toets ingedrukt zolang u aan het praten bent en houd de telefoon vóór u zodat u het display kunt zien. Laat de DVS-toets los zodra u klaar bent met praten. Praten wordt toegestaan op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wanneer iemand stopt met praten, kan de eerste persoon die de DVS-toets indrukt, als volgende praten.

Een een-op-een oproep starten

- Selecteer [Contactenlijst](#) als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met contacten waaraan u het DVS-adres hebt toegevoegd. Ga naar het gewenste contact en druk op de DVS-toets. U kunt het contact ook selecteren vanuit [Contacten](#).
- Als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met DVS-groepen, selecteert u [Groepslijst](#) en gaat u naar de gewenste groep. Selecteer [Opties](#) > [Actieve leden](#), ga naar het gewenste contact en druk op de DVS-toets.
- Selecteer [Terugbel-inbox](#) als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met ontvangen terugbelverzoeken. Ga naar de gewenste alias en druk op de DVS-toets.

Een DVS-oproep ontvangen

Een inkomende groepsoproep en een-op-een oproep worden gemeld door een kort geluidssignaal. Bij ontvangst van een groepsoproep worden de groepsnaam en de alias van de afzender weergegeven. Bij ontvangst van een een-op-een oproep van een persoon wiens gegevens u hebt opgeslagen in [Contacten](#), wordt de opgeslagen naam weergegeven als deze wordt herkend. Anders wordt alleen de alias van de persoon weergegeven.

U kunt een inkomende een-op-een oproep accepteren of weigeren als u de telefoon hebt ingesteld op het genereren van een melding bij ontvangst van een-op-een oproepen.

Als u op de DVS-toets drukt om te reageren op een groep terwijl een ander groepslid nog aan het praten is, klinkt er een wachtoon en wordt [In wachtrij](#) weergegeven zolang u de DVS-toets ingedrukt houdt. Houd de DVS-toets ingedrukt en wacht totdat de andere persoon klaar is met praten, waarna u kunt gaan praten.

■ Terugbelverzoeken

Als u een een-op-een oproep start en u ontvangt geen reactie, kunt u de desbetreffende persoon een verzoek toezenden om u terug te bellen.

Wanneer iemand anders u een terugbelverzoek toezendt, wordt [Terugbelverzoek ontvangen](#) weergegeven in de standby-modus.

Wanneer u een terugbelverzoek ontvangt van iemand die niet in uw lijst met contacten is opgenomen, kunt u de naam opslaan in uw [Contacten](#).

Een terugbelverzoek verzenden

U kunt een terugbelverzoek op de volgende manieren verzenden:

- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met contacten in het menu [DVS](#), selecteert u [Contactenlijst](#). Ga naar een contact en selecteer [Opties](#) > [Terugbellen](#).
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit [Contacten](#), gaat u naar het gewenste contact en selecteert u [Opties](#) > [Contactgegevens](#). Ga naar het DVS-adres en selecteer [Opties](#) > [Terugbellen](#).

- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de groepslijst in het DVS-menu, selecteert u *Groepslijst* en gaat u naar de gewenste groep. Selecteer *Opties* > *Actieve leden*, ga naar het gewenste contact en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met contacten in het menu *DVS*, selecteert u *Terugbel-inbox*. Ga naar een contact en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.

Reageren op een terugbelverzoek

1. Selecteer *Bekijken* om de *Terugbel-inbox* te openen. Er wordt een lijst weergegeven met aliassen van de personen die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.
2. Druk op de DVS-toets om een een-op-een oproep te starten.
3. Als u een terugbelverzoek naar de afzender wilt verzenden, selecteert u *Opties* > *Terugbellen*.
Selecteer *Verwijd.* als u het verzoek wilt verwijderen.

De afzender van het terugbelverzoek opslaan

1. Selecteer *Bekijken* om de *Terugbel-inbox* te openen. Er wordt een lijst weergegeven met aliassen van de personen die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.
2. Als u het DVS-adres van de afzender wilt weergeven, selecteert u *Opties* > *DVS-adres tonen*.
Als u een nieuw contact wilt opslaan of het DVS-adres aan een contact wilt toevoegen, selecteert u *Opties* > *Opslaan als* of *Toev. aan contact*.

■ Een-op-een contacten toevoegen

U kunt de namen van personen naar wie u geregeld een-op-een oproepen verzendt, op de volgende manieren opslaan:

- Als u een DVS-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u *Opties* > *Info toevoegen* > *DVS-adres*.

- Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > **DVS** > **Contactenlijst** > **Opties** > **Contact toevoeg..**
- Als u een contact uit de groepslijst wilt toevoegen, maakt u verbinding met de DVS-dienst, selecteert u **Groepslijst** en gaat u naar de gewenste groep. Selecteer **Opties** > **Actieve leden**. Ga naar de persoon wiens contactgegevens u wilt opslaan en selecteer **Opties**. Als u een nieuw contact wilt toevoegen, selecteert u **Opslaan als**. Als u een DVS-adres wilt toevoegen aan een naam in **Contacten**, selecteert u **Toev. aan contact**.

■ Groepen maken en instellen

Als u een oproep naar een groep start, horen alle deelnemende contacten van de groep de oproep tegelijk.

Alle deelnemers van de groep hebben een alias die wordt weergegeven als een identificatie van de beller. Deelnemers van een groep kunnen in elke groep zelf een alias kiezen.

Groepen worden geregistreerd met een URL-adres. Een van de gebruikers registreert de URL van de groep in het netwerk door de eerste keer deel te nemen aan de sessie met de groep.

Er zijn drie soorten DVS-groepen:

- Vooraf bepaalde groepen zijn gesloten groepen. Alleen geselecteerde deelnemers die door de serviceprovider zijn bepaald, kunnen hieraan deelnemen.
- Ad hoc groepen zijn groepen die kunnen worden gemaakt door een gebruiker. U kunt uw eigen groep maken en leden hiervoor uitnodigen.
- Ad hoc bepaalde groepen zijn groepen die u kunt maken met leden uit een vooraf bepaalde groep. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een gesloten groep hebben en afzonderlijke groepen die zijn gemaakt voor bepaalde bedrijfsdoeleinden.

Een groep toevoegen

Selecteer [Menu](#) > [DVS](#) > [Groep toevoegen](#). Maak uw keuze uit de volgende opties:

- [In gedeelten](#) – hiermee kunt u een nieuwe groep toevoegen. U stelt het beveiligingsniveau voor de groep in door [Openbare groep](#) of [Privé-groep](#) te selecteren. Als u [Privé-groep](#) selecteert, wordt automatisch een vervormd gedeelte van het groepsadres gegenereerd dat de leden niet kunnen zien wanneer ze de uitnodiging voor de groep ontvangen. Alleen de persoon die de privé-groep maakt, kan meer personen uitnodigen om lid te worden van de groep. Voer de naam in voor de groep. Selecteer [Standaard](#), [Gescand](#) of [Niet-actief](#). De telefoon geeft aan dat de groep is opgeslagen en welke status de groep heeft. [Standaard](#) en [Gescand](#) zijn actieve groepen. Wanneer u op de DVS-toets drukt om een groepsoproep te starten, wordt de standaardgroep gebeld als u geen andere groep of ander contact hebt geselecteerd. Als u een uitnodiging naar de groep wilt verzenden, selecteert u [Ja](#) wanneer de telefoon daarom vraagt. U kunt de uitnodiging verzenden als een tekstbericht of via infrarood. De leden die u uitnodigt voor een openbare groep, kunnen op hun beurt weer andere leden uitnodigen.
- [Volledig](#) – hiermee kunt u deelnemen aan een bestaande groep. Voer het groepsadres in. Selecteer [Standaard](#), [Gescand](#) of [Niet-actief](#). De telefoon geeft aan dat de groep is opgeslagen en welke status de groep heeft. [Standaard](#) en [Gescand](#) zijn actieve groepen. Wanneer u op de DVS-toets drukt om een groepsoproep te starten, wordt de standaardgroep gebeld als u geen andere groep of ander contact hebt geselecteerd.

Een uitnodiging ontvangen

1. Wanneer u via een tekstbericht een uitnodiging ontvangt voor een groep, wordt [Groepsuitnod. ontvangen: ...](#) weergegeven.
2. Selecteer [Bekijken](#) voor weergave van de alias van de persoon die de uitnodiging heeft verzonden en van het groepsadres als het geen privé-groep betreft.

3. Selecteer **Opslaan** om de groep toe te voegen aan de telefoon. U stelt de status van de groep in door **Standaard**, **Gescand** of **Niet-actief** te selecteren.

Als u de uitnodiging wilt weigeren, selecteert u **Uit** > **Ja** of selecteert u **Bekijken** > **Wegd.** > **Ja**.

■ DVS-instellingen

Er zijn twee soorten DVS-instellingen: instellingen voor verbinding maken met de dienst en instellingen voor gebruik van de dienst.

U kunt de instellingen voor verbinding ontvangen van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de instellingen handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 63.

Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **DVS** > **Config.-instellingen**. Maak uw keuze uit de volgende opties:

Configuratie om een serviceprovider te selecteren, **Standaard** of **Pers. configuratie** voor de DVS-dienst. Alleen de configuraties die de DVS-dienst ondersteunen, worden weergegeven.

Account om een account voor een DVS-dienst te selecteren die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

DVS-gebruikersnaam, **Standaard-nickname**, **DVS-wachtwoord**, **Domein** en **Serveradres**.

Als u de DVS-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **DVS** > **DVS-instellingen**.

Als u ontvangst van een-op-een oproepen wilt toestaan, selecteert u **1-op-1 oproepen** > **Aan**. Als u een-op-een oproepen wel zelf wilt starten maar niet wilt ontvangen, selecteert u **Uit**. Het is mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde diensten aanbiedt die deze instellingen negeren. Als u wilt instellen dat u eerst een beltoon krijgt te horen bij ontvangst van een-op-een oproepen, selecteert u **Melden**.

Als u de gescande groepen wilt activeren, selecteert u **Gescande groepen** > **Aan**.

Als u automatisch verbinding wilt maken met de DVS-dienst wanneer u de telefoon inschakelt, selecteert u [DVS-status bij opstarten](#) > [Ja](#).

Als u uw DVS-adres wilt verbergen voor groepsoproepen en een-op-een oproepen, selecteert u [Verzend mijn DVS-adres](#) > [Nee](#).

14. Sport



■ Kompas

De telefoon heeft een digitaal kompas waarmee de richting zowel grafisch als in cijfers wordt weergegeven.

Het kompas moet altijd juist worden gekalibreerd. Elektromagnetische velden, grote metalen objecten en andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden. Vertrouw nooit alleen op het kompas van de telefoon.

Voor een juiste kalibratie van het kompas moet u het kompas kalibreren tegen het magnetische noorden en de afwijkingswaarde instellen op basis van uw locatie. De afwijking is het verschil tussen het magnetische noorden en het werkelijke noorden. Het kompas wordt voor elke richting aangepast met de ingestelde waarde.

U kunt de afwijkingswaarden vinden in speciale overzichten of lijsten van locaties. De afwijkingswaarde is afhankelijk van zowel locatie als tijd. Wanneer u het kompas gebruikt, moet u dus regelmatig de juiste waarde controleren in bijgewerkte gegevensbronnen en altijd de afwijking instellen op basis van uw locatie. Meer informatie over afwijkingswaarden vindt u op www.nokia.com/support.

Houd de telefoon horizontaal wanneer u het kompas gebruikt en richt u op het luchtbelletje linksboven op de telefoon. Het kompas wordt na een bepaalde time-out uitgeschakeld, waarna de standby-modus wordt geactiveerd om energie te besparen. Selecteer [Doorg.](#) om het kompas weer te activeren. Als u wilt voorkomen dat de standby-modus van het kompas wordt geactiveerd, drukt u om de paar minuten op een cijfertoets.

U kunt de zaklantaarn gebruiken wanneer het kompas actief is.

Het kompas kalibreren

1. Selecteer **Menu** > **Sport** > **Kompas**.
2. Als u het kompas moet kalibreren, wordt **Kompas moet eerst worden gekalibreerd** weergegeven. Als dit niet nodig is, selecteert u **Opties** > **Kalibratie**.
3. Selecteer **Ja** om de kalibratieprocedure te starten. Plaats de telefoon op een horizontale, vlakke ondergrond en draai de telefoon terwijl u deze horizontaal houdt langzaam rond. Gebruik de draaiende afbeelding in het display om de snelheid van de draaiing te bepalen. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt **Kompas gekalibreerd** weergegeven.

De afwijking instellen

1. Selecteer **Menu** > **Sport** > **Kompas**.
2. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Afwijking** > **Afwijking instellen** om de afwijking in te stellen.
Als u de laatst ingestelde afwijkingswaarde wilt activeren, selecteert u **Aan**.
3. Voer de afwijkingswaarde in graden van 0 tot 180 in en selecteer **OK**.
4. Selecteer de richting voor de afwijking: **Oost** (+) of **West** (-).

De richting instellen en opnieuw instellen

1. Selecteer **Menu** > **Sport** > **Kompas**.
2. Volg de aanwijzingen in het display om de kompasrichting in te stellen. Als u de richting van de gewenste bestemming opnieuw wilt instellen, selecteert u **Opn. inst.** > **Ja**. Wijs de telefoon in de richting van de gewenste bestemming en selecteer **Richting**.

De pijl wijst in de richting die u hebt ingesteld en de numerieke waarde wordt rechtsboven in het display weergegeven. Wanneer de pijl in het display omhoog wijst, wijst de telefoon in de juiste richting.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond uitvoert wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > **Sport** > **Stopwatch** en selecteer een van de volgende opties:

Tussentijden om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** om de tijdsopname te starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stop** om de tijdsopname te beëindigen. Selecteer **Opslaan** om de opgenomen tijd op te slaan. Selecteer **Opties** > **Starten** om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt toegevoegd aan de vorige tijd. Selecteer **Opnieuw instellen** om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Rondetijden om rondetijden op te nemen. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Doorgaan om de tijdsopname weer te geven die u op de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of **Tijden verwijderen** om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

■ Timerfunctie

Selecteer **Menu** > **Sport** > **Timerfunctie**. Voer het gewenste tijdstip in uren, minuten en seconden in en selecteer **OK**. Desgewenst kunt u een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip wordt bereikt. U start de timerfunctie door **Starten** te selecteren. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd van de timerfunctie te wijzigen. Als u de timerfunctie wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

Als het alarmtijdstop wordt bereikt wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingston met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als er geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 30 seconden. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U start de timerfunctie opnieuw door **Opn. strt.** te selecteren.

■ Audiobericht

Zie Nokia Xpress-audioberichten op pagina 33.

■ Thermometer

De thermometer meet de temperatuur in Celsius en Fahrenheit. U kunt instellen dat de temperatuur moet worden weergegeven in de standby-modus. De thermometer is handig wanneer u activiteiten buitenshuis wilt plannen, maar is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

De thermometer geeft algemene metingen voor persoonlijk gebruik die kunnen afwijken van wetenschappelijke metingen.

Selecteer **Menu** > *Sport* > *Thermometer*.

Als u de temperatuur in de standby-modus wilt weergeven (of verbergen), selecteert u *Thermom. tonen* (of *Therm. verbergen*).

Als u de telefoon wilt instellen om de temperatuur in Celsius of Fahrenheit weer te geven, selecteert u *Eenheid temp.*

15. Organiser



■ Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u *Wektijd* en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstop wilt wijzigen nadat dit is

ingesteld, selecteert u [Aan](#). Selecteer [Alarm herhalen](#) om aan te geven dat op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal moet klinken.

Selecteer [Alarmtoon](#) om het alarmsignaal te selecteren of om een radiozender als alarmsignaal in te stellen. Als u de radio als alarmsignaal selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De zender waarnaar u als laatste hebt geluisterd, wordt als alarmsignaal gebruikt en het alarm wordt via de luidspreker afgespeeld. Als u de hoofdtelefoon verwijdt of de telefoon uitschakelt, wordt de radio vervangen door het standaardalarmsignaal.

Als u een time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u [Time-out snoozefunctie](#).

De wekker uitschakelen

Er klinkt een waarschuwingston, de tekst [Alarm!...](#) knippert en de huidige tijd wordt weergegeven in het display, ook als de telefoon is uitgeschakeld. Als u de wekker wilt uitschakelen, selecteert u [Stop](#). Als u de wekker een minuut lang laat klinken of [Snooze](#) selecteert, wordt de waarschuwingston onderbroken gedurende de periode die u als time-out voor de snoozefunctie hebt ingesteld, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u [Stop](#) selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer [Nee](#) als u het apparaat wilt uitschakelen of [Ja](#) als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer [Ja](#) niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

■ Agenda

Selecteer [Menu](#) > [Organiser](#) > [Agenda](#).

De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

U kunt de notities voor de dag bekijken door [Bekijken](#) te selecteren.

Als u een week wilt weergeven, selecteert u [Opties](#) > [Weekweergave](#).

Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u [Opties](#) > [Verwijder notities](#).

Andere opties voor de dagweergave van de agenda kunnen zijn: *Notitie maken*, een notitie *Verwijderen*, *Bewerken*, *Verplaatsen* of *Herhalen*; een notitie *Kopiëren* naar een andere dag; een *Notitie verzenden* als tekstbericht of multimedialbericht, via infrarood of naar de agenda van een andere compatibele telefoon. Bij *Instellingen* kunt u de instellingen voor datum en tijd wijzigen. Met *Notities automa-tisch verwijderen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > *Notitie maken* en selecteer een van de volgende typen notities:

 *Vergadering*,  *Oproep*,  *Verjaardag*,  *Memo* of  *Herinnering*.

Waarschuwingstoon voor notities

Er klinkt een pieptoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, drukt u op de beltoets om het weergegeven nummer te kiezen. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u *Bekijken*. Als u het alarm ongeveer 10 minuten lang wilt stoppen, selecteert u *Snooze*. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u *Uit*.

■ Taken

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Takenlijst*.

Als u een notitie wilt maken terwijl er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u *Toevoeg*.. Anders selecteert u **Opties** > *Toevoeg*.. Schrijf de notitie en selecteer *Opslaan*. Selecteer de prioriteit, de deadline en het type alarm voor de notitie.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u *Bekijken*.

U kunt ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te verwijderen of om alle notities te verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimedialbericht naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u ook een optie selecteren om de deadline of prioriteit van de notitie te wijzigen of de notitie als voltooid te markeren.

■ Notities

Als u deze toepassing voor het schrijven en verzenden van notities wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Notities**. Als u een notitie wilt maken terwijl er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Anders selecteert u **Opties** > **Notitie maken**. Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

U kunt een notitie ook verwijderen en wijzigen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie als tekstbericht, multimedialbericht of via infrarood naar compatibele apparaten verzenden. Als de notitie te lang is om als tekstbericht te worden verzonden, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

■ Rekenmachine

Met de rekenmachine in de telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rek.machine**. Wanneer 0 wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op de toets # voor een decimaalteken. Selecteer **Opties** > **Optellen**, **Aftrekken**, **Vermenigvuldigen**, **Delen**, **Kwadraat**, **Wortel** of **Teken wijzigen**. Voer het tweede getal in. Selecteer **Uitkomst** om het resultaat van de berekening weer te geven. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Als u een nieuwe

berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Als u valuta wilt omrekenen, selecteert u **Menu > Organiser > Rek.machine**. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties > Wisselkoers**. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Voer de wisselkoers in, druk op **#** voor een decimaalteken en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Als u de valuta wilt omrekenen, voert u het gewenste bedrag in en selecteert u **Opties > In eigen valuta** of **In vreemde valuta**.



Opmerking: wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

■ Synchronisatie

Door synchronisatie kunt u de gegevens in de agenda en **Contacten** opslaan op een externe internetserver (netwerkdienst) of een compatibele pc. Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. Als u gegevens in de lijst met contacten, de agenda en de notities van de telefoon wilt synchroniseren met een compatibele pc, start u de synchronisatie vanaf de pc. De contactgegevens op de SIM-kaart worden niet gesynchroniseerd.

Wanneer u tijdens het synchroniseren een oproep beantwoordt, wordt de synchronisatiesessie beëindigd en moet u deze opnieuw starten.

Synchroniseren vanaf de telefoon

Voordat u met de telefoon een synchronisatiesessie kunt starten, moet u eerst:

- Een abonnement nemen op een synchronisatiedienst. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.
- De synchronisatie-instellingen opvragen bij uw serviceprovider. Zie Synchronisatie-instellingen op pagina 88.

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Selecteer de configuratie-instellingen voor de synchronisatie. Zie Synchronisatie-instellingen op pagina 88.
2. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Synchronis.** > **Server-synchronisatie** > **Te synchroniseren gegevens**. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren.
3. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Synchronis.** > **Server-synchronisatie** > **Synchroniseren**. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.

Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

Synchronisatie-instellingen

U kunt de synchronisatie-instellingen die vereist zijn voor synchronisatie ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie Configuratie op pagina 63 als u de configuratie-instellingen wilt beheren.

1. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Synchronis.** > **Server-synchronisatie** > **Synchronisatie-instellingen** en een van de volgende opties:

Configuratie: alleen de configuraties die de synchronisatie ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider voor synchronisatie, **Standaard** of **Pers. configuratie**.

Account: selecteer een account voor een synchronisatiedienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

2. Selecteer **PC-synchronisatieinstellingen** om de instellingen voor synchronisatie via de server in te voeren. Stel de **Gebruikersnaam** en het **Wachtwoord** in.

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de telefoon en de pc moeten hetzelfde zijn.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Als u de [Contacten](#), [Agenda](#) en [Notities](#) wilt synchroniseren vanaf een compatibele pc, moet u een infraroodverbinding gebruiken of een gegevenskabel aansluiten. Bovendien moet de software Nokia PC Suite voor uw telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met behulp van Nokia PC Suite op de pc.

16. Toepassingen



■ Spelletjes

Op de telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

Een spelletje starten

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Spelletjes](#). Ga naar het gewenste spelletje en selecteer [Openen](#).

Zie Andere opties voor toepassingen op pagina 91 voor opties bij de verschillende spelletjes.

Spelletjes downloaden

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Downloads](#) > [Spel.downloads](#). De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer [Meer bookmarks](#) om de lijst met bookmarks in het menu [Web](#) te openen. Zie Bookmarks op pagina 97.



Belangrijk: installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Instellingen voor spelletjes

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Toep.instellingen](#).

■ Verzameling

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een toepassing starten

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Verzameling**. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen**.

Fitnesstrainer

De fitnesstrainer is een interactieve, persoonlijke trainer die u helpt om uw vitaliteit, kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren.

Programma's worden opgesteld op basis van uw persoonlijke gegevens, zowel voor binnen- als voor buitentrainingen.

Raadpleeg uw arts voordat u met een regelmatig trainingsprogramma begint.



Waarschuwing: training kan enig risico inhouden, met name voor mensen die weinig lichaamsbeweging hebben gehad. Raadpleeg uw arts voordat u met een regelmatig trainingsprogramma begint.

U moet met verschillende factoren rekening houden wanneer u het tempo en de intensiteitsniveaus van de oefeningen bepaalt, waaronder leeftijd, trainingsfrequentie en algehele fysieke conditie.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Verzameling** > **Fitnesstrainer** > **Openen** om de fitnesstrainer te starten.

Lees de aansprakelijkheidsvoorwaarden en selecteer **Vrijwaring geaccepteerd** om de voorwaarden te accepteren.

Wanneer u de fitnesstrainer voor het eerst gebruikt, voert u uw persoonlijke gegevens in, zoals uw geslacht, geboortedatum, maateenheid, lengte, gewicht, uithoudingsvermogen en kracht. U kunt ook de maximale hartslag en de hartslag in rust opgeven.

Selecteer met **Planner** een programma om u te begeleiden bij het plannen en het stellen van doelen voor uw fitnesstraining. U kunt ook **Meteen beginnen** selecteren om direct te beginnen met een programma dat is gebaseerd op uw persoonlijke profiel.

Inleiding

De inleiding is een presentatie van de belangrijkste kenmerken van de telefoon.

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Verzameling](#) > [Inleiding](#) > [Openen](#) om te beginnen met de inleiding.

Als u tijdens de presentatie het geluidsvolume wilt aanpassen, drukt u op de linkerselectietoets en vervolgens op de bladertoets rechts of links. Druk op de rechterselectietoets of de einde-toets om de presentatie af te sluiten.

Andere opties voor toepassingen

[Verwijderen](#) om de toepassing of toepassingenset van de telefoon te verwijderen.

[Verplaatsen](#) om de toepassing te verplaatsen naar een andere map.

[Details](#) om meer informatie over de toepassing weer te geven.

[Versiecontrole](#) om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het [Web](#) te downloaden (netwerkdienst).

[Toegang toep.](#) om netwerktoegang voor de toepassing te beperken.

Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een van de volgende machtigingen: [Altijd vragen](#) om altijd om toestemming voor netwerktoegang te vragen, [Alleen 1e keer vr.](#) om alleen bij de eerste poging om toestemming voor netwerktoegang te vragen, [Altijd toestaan](#) om netwerktoegang toe te staan of [Niet toegestaan](#) om geen netwerktoegang toe te staan.

[Webpagina](#) voor meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is verstrekt.

[Type weergave](#) om de toepassingen in een map weer te geven als een [Lijst met ggvs](#), een gewone [Lijst](#) of een [Roosterweergave](#).

[Sorteren](#) om toepassingen te sorteren op naam, datum, indeling of grootte.

[Alle verwijderen](#) om alle toepassingen in de map te verwijderen.

[Map toevoegen](#) om een nieuwe map toe te voegen

[Geheugenstatus](#) om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

[Lijst activ.sleutels](#) om alle beschikbare activerings sleutels weer te geven.

U kunt verlopen activerings sleutels verwijderen.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden.

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Downloads](#) > [Toep.downloads](#). De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer [Meer bookmarks](#) om de lijst met bookmarks in het menu [Web](#) te openen. Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Selecteer [Menu](#) > [Web](#) > [Download-koppelingen](#). Download de gewenste toepassing of het gewenste spelletje. Zie Downloads op pagina 97.

Gebruik de functie voor het downloaden van spelletjes. Zie Spelletjes downloaden op pagina 89.

Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt deze mogelijk opgeslagen in het menu [Spelletjes](#) in plaats van in het menu [Toepassingen](#).

17. Web



U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon.



Belangrijk: gebruik alleen diensten die u vertrouwt en die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven waar op de pagina's gebruik wordt gemaakt van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Browsen instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen in een configuratiebericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt, zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren, zie Configuratie op pagina 63.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de juiste configuratie-instellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Configuratieinstellingen**.
2. Selecteer **Configuratie** als u alleen de configuraties wilt weergeven die de browserdienst ondersteunen. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** om te browsen. Zie Browsen instellen op pagina 93.

Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

Selecteer *Terminalvenster tonen* > *Ja* als u handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Vervolgens maakt u op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer *Menu* > *Web* > *Home* of houd in de standby-modus *O* ingedrukt.
- Als u de bookmark van een dienst wilt selecteren, selecteert u *Menu* > *Web* > *Bookmarks*.
- Als u de laatste URL wilt selecteren, selecteert u *Menu* > *Web* > *Laatste webadres*.
- Als u het adres van een dienst wilt invoeren, selecteert u *Menu* > *Web* > *Ga naar adres*, voert u het adres van de dienst in en selecteert u *OK*.

■ Browsen door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als pakketgegevens is geselecteerd als gegevensdrager, wordt tijdens het browsen linksboven in het display  weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een verbinding voor pakketgegevens actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de verbinding voor pakketgegevens is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de verbinding voor pakketgegevens opnieuw tot stand te brengen.

Browsen met telefoontoetsen

Ga met de navigatietoets in elke gewenste richting om door de pagina's te browsen.

Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op de beltoets of selecteert u *Select..*

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen 0 tot en met 9. Voor het invoeren van speciale tekens drukt u op *.

Opties tijdens het browsen

De opties [Web](#), [Home](#), [Snelkoppelingen](#), [Bookmark toev.](#), [Bookmarks](#), [Paginaopties](#), [Geschiedenis](#), [Download-koppelingen](#), [Overige opties](#), [Opnieuw laden](#) en [Stoppen](#) kunnen beschikbaar zijn. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Zie Cachegeheugen op pagina 98 voor informatie over het legen van de cache.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen verzenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

■ Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Weergave-instell.](#), of selecteer in de standby-modus [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Weergaveinstellingen](#) en selecteer een van de volgende opties:

[Tekstterugloop](#) > [Aan](#) om de tekst te laten doorlopen naar de volgende regel in het display. Als u [Uit](#) selecteert, wordt de tekst afgekap.

[Lettergrootte](#) > [Extra klein](#), [Klein](#) of [Normaal](#) om de lettergrootte in te stellen.

[Afbeeldingen tonen](#) > [Nee](#) om afbeeldingen op de pagina te verbergen. Dit kan het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

[Waarschuwingen](#) > [Waarsch. voor onbev. verbinding](#) > [Ja](#) om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een gecodeerde verbinding tijdens het surfen verandert in een ongecodeerde verbinding.

[Waarschuwingen](#) > [Waarsch. voor onbev. items](#) > [Ja](#) om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een gecodeerde pagina een onbeveiligd item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie Browserbeveiliging op pagina 99 voor meer informatie.

[Tekencodering](#) > [Inhoudscodering](#) om de codering voor de inhoud van de browserpagina te selecteren.

[Tekencodering](#) > [Unicode \(UTF-8\)-webadressen](#) > [Aan](#) om in te stellen dat een URL als een UTF-8-codering wordt verzonden. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

[Schermformaat](#) > [Volledig](#) of [Klein](#) om de schermgrootte in te stellen.

■ Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie Cachegeheugen op pagina 98.

Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Beveiliging](#) > [Cookie-instell.](#), of selecteer in de standby-modus [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Beveiligingsinstellingen](#) > [Cookies](#). Selecteer [Toestaan](#) om het ontvangen van cookies toe te staan of [Weigeren](#) om cookies te weigeren.

■ Scripts via een beveiligde verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

1. Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Beveiligingsinstellingen](#) > [Scriptinstellingen](#), of selecteer in de standby-modus [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Beveiligingsinstellingen](#) > [Scripts via beveiligde verbinding](#).
2. Als u de scripts wilt toestaan, selecteert u [Toestaan](#).

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Bookmarks**, of selecteer in de standby-modus **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen of verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt **1 bookmark ontvangen** weergegeven. Sla de bookmark op door **Tonen** > **Opslaan** te selecteren. Als u de bookmark wilt bekijken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bekijken** of **Verwijderen**. Als u de bookmark wilt verwijderen onmiddellijk nadat u deze hebt ontvangen, selecteert u **Uit** > **OK**.

■ Downloads

Als u meer tonen, afbeeldingen, spelletjes of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > **Web** > **Download-koppelingen** > **Beltonendownlds**, **Graf. downloads**, **Spel.downloads**, **Videodownloads**, **Themadownloads** of **Toep.downloads**.



Belangrijk: installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Ze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door **Tonen** te selecteren. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu** > **Web** > *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* tijdens het browsen wilt openen, selecteert u **Opties** > *Overige opties* > *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Downldn** om de browser te activeren en de gemarkeerde inhoud te downloaden. Selecteer **Opties** > *Details* om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven of *Verwijderen* om het bericht te verwijderen.

Instellingen diensinb

Selecteer **Menu** > **Web** > *Instellingen* > *Instellingen diensinb*.

Als u wilt instellen of u dienstberichten wilt ontvangen, selecteert u *Dienstberichten* > **Aan** of **Uit**.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van inhoud die door de serviceprovider is goedgekeurd, selecteert u *Berichtfilter* > **Aan**.

Als u de browser automatisch wilt activeren vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u *Automatisch verbinden* > **Aan** (niet beschikbaar voor alle berichttypen). Als u **Uit** selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u **Downldn** selecteert wanneer er een dienstbericht wordt ontvangen.

■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Als u de cache tijdens het browsen wilt legen, selecteert u **Opties** > **Overige opties** > **Cache wissen**; in de standby-modus selecteert u **Menu** > **Web** > **Cache wissen**.

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals on line bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en eventueel een beveiligingsmodule, die mogelijk beschikbaar is op de SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Beveiligingsinstellingen** > **Instell. beveiligingsmodule** en selecteer een van de volgende opties:

Gegev. beveiligingsmodule om de naam, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.

Verzoek PIN voor module als u de telefoon wilt instellen om naar de module-PIN te vragen wanneer diensten van de beveiligingsmodule worden gebruikt. Voer de code in en selecteer **Aan**. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.

PIN voor module wijzigen om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Voer de huidige module-PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

OndertekeningsPIN wijzigen om de ondertekenings-PIN voor de digitale handtekening te wijzigen. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Voer de huidige PIN-code in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook Toegangscode op pagina 10.

Certificaten



Belangrijk: wees u ervan bewust dat, zelfs als het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, de certificaten wel op de juiste wijze moeten worden gebruikt om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk afkomstig is van de opgegeven eigenaar.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten; deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Als u de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten wilt weergeven die naar de telefoon is gedownload, selecteert u **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Beveiligingsinstellingen** > **Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten**.

Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Als u een digitale handtekening wilt plaatsen, selecteert u een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst [Lezen](#) en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens in, zoals een ondertekenings-PIN.

Lees eerst alle informatie voordat u de tekst ondertekent en selecteert vervolgens [Tekenen](#).

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Controleer daarom of u de gehele tekst hebt gelezen voordat u deze ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie Toegangscodes op pagina 10) en selecteer [OK](#). Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

18. SIM-diensten



De SIM-kaart kan extra diensten bieden die u kunt activeren.

Dit menu wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

Raadpleeg de leverancier van de SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, serviceprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen de telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Telefoon](#) > [SIM-dienstacties bevestigen](#) > [Vragen](#).

U moet mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

19. Pc-verbinding

U kunt e-mail verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood of een gegevenskabel (CA-42) is verbonden met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

■ PC Suite

Met PC Suite kunt u contactgegevens, agendanotities, takenlijstnotities en andere notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie over PC Suite en bijvoorbeeld bestanden die u kunt downloaden, vindt u op de website van Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Pakketgegevens, HSCSD en CSD

Met de telefoon kunt u de diensten voor pakketgegevens, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) en CSD (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Wellicht moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie Pakketgegevens (EGPRS) op pagina 60.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie. Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden, omdat dit de werking kan verstoren. De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

20. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, is het raadzaam de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als een vervangingsbatterij de eerste keer wordt gebruikt of als de batterij een lange tijd niet is gebruikt, moet u mogelijk de lader aansluiten, verwijderen en opnieuw aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij niet in een lader zitten. De gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en levensduur van batterijen nemen af wanneer u ze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur omdat ze daardoor kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen in geval van beschadiging. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

■ Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen

Gebruik om redenen van veiligheid altijd originele Nokia-batterijen. Om er zeker van te zijn dat u een originele Nokia-batterij hebt, schaft u deze aan bij een erkende Nokia-dealer, kijkt u of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking wordt vermeld en onderzoekt u het hologram door de volgende stappen uit te voeren:

Het met succes voltooien van de vier vermelde stappen is geen volledige garantie van de authenticiteit van de batterij. Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen authentieke, originele Nokia-batterij is, laat gebruik van de batterij dan achterwege en breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor hulp. Het erkende Nokia-servicepunt of de erkende Nokia-dealer zal de batterij dan onderzoeken op echtheid. Als echtheid niet kan worden vastgesteld, brengt u de batterij terug naar de plaats van aankoop.

Hologram verifiëren



1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, moet u vanuit de ene gezichtshoek het symbool van de Nokia Connecting-handen zien en vanuit een andere gezichtshoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram naar links, rechts, beneden en boven kantelt, moet u aan elke zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 punten zien.



3. Kras de desbetreffende zijde van het etiket weg om een 20-cijferige code weer te geven, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Houd de batterij zodanig dat de cijfers naar boven zijn gekeerd. De 20-cijferige code moet worden gelezen vanaf het nummer in de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck op te volgen.

U maakt een tekstbericht door de 20-cijferige code, bijvoorbeeld 12345678919876543210, in te voeren en te verzenden naar +44 7786 200276.

Er worden kosten voor binnenlands of internationaal bellen in rekening gebracht.

U dient een bericht te ontvangen waarin wordt aangegeven of de code authentiek is.

Wat moet u doen als de batterij niet authentiek is?

Als u niet kunt bevestigen dat uw Nokia-batterij met het hologram op het etiket een authentieke Nokia-batterij is, moet u de batterij niet gebruiken. Breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor hulp. Gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot verminderde prestaties en beschadiging van het apparaat en de bijbehorende toebehoren. Bovendien kan gebruik van een dergelijke batterij de goedkeuring en garantie voor het apparaat doen vervallen.

Ga naar www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia-batterijen.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat toch nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Maak binnenshuis gebruik van laders.

- Maak altijd een back-up van gegevens die wilt behouden (zoals contacten en agendanotities) voordat u het apparaat opstuurt ter reparatie.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich minimaal op de hierboven vermelde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Dit toestel bevat magnetische onderdelen. Voorwerpen van metaal kunnen door het toestel worden aangetrokken, en mensen met een gehoorapparaat kunnen het toestel beter niet bij het oor met het gehoorapparaat houden. Plaats geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het toestel, want dit kan tot gevolg hebben dat de informatie op de creditcards of opslagmedia wordt gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verplaatst u het.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd zijn geïnstalleerd of onvoldoende zijn afgeschermd (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, of diens vertegenwoordiger.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Gebruik van het apparaat in een vliegtuig kan worden verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruiden, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor oproepen.
3. Voer het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 watt per kilogram*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. In het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor, is 0,77 W/kg.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage- en testeisen en de netwerkband. Het gebruik van accessoires en toebehoren kan leiden tot afwijkende SAR-waarden. Meer informatie over SAR-waarden kunt u vinden in de productinformatie op www.nokia.com.

*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt per kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkbands. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.