

Instrukcja obsługi



NOKIA 5140i

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RM-104 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Signal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) 1997–2006) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java
POWERED

Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt ma licencję MPEG-4 Visual Patent Portfolio License, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych, niekomercyjnych celach i w powiązaniu tylko z informacjami zakodowanymi przez konsumenta zgodnie ze standardem MPEG-4 wykorzystanym w działalności niekomercyjnej i (ii) używania go do odtwarzania nagrań wideo MPEG-4 dostarczonych przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Adres internetowy: <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Telefon Nokia 5140i spełnia wymogi ujęte w klauzulach dyrektywy 2002/95/EC w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.

9238069/Wydanie 3.

Dla własnego bezpieczeństwa.....	6	Aplikacja e-mail.....	37
Uwagi ogólne	9	Wiadomości głosowe	39
Przegląd funkcji.....	9	Wiadomości z sieci	39
Kody dostępu	9	Polecenia obsługi	39
Usługa ustawień konfiguracyjnych.....	10	Usuwanie wiadomości	39
Pobieranie danych i aplikacji.....	11	Ustawienia wiadomości.....	40
Strony pomocy firmy Nokia		Licznik wiadomości.....	42
w internecie	11	7. Kontakty.....	42
1. Pierwsze kroki	11	Wyszukiwanie kontaktów	43
Instalowanie karty SIM i baterii	11	Zapisywanie opisów i numerów	
Ładowanie baterii	14	telefonów	43
Włączanie i wyłączanie telefonu	14	Zapisywanie numerów, pozycji	
2. Kilka słów o telefonie	15	lub zdjęć.....	43
Klawisze i inne elementy.....	15	Kopiowanie kontaktów	44
Tryb gotowości	16	Edycja szczegółów kontaktu	44
Blokada klawiatury.....	19	Usuwanie kontaktów lub	
3. Funkcje połączeń	19	szczegółów kontaktu	44
Nawiązywanie połączenia.....	19	Wizytówki.....	45
Odbieranie lub odrzucanie połączenia....	20	Moja dostępność	45
Opcje dostępne w trakcie rozmowy		Opisy subskrybowane	46
telefonicznej.....	21	Ustawienia	47
4. Wprowadzanie tekstu.....	22	Grupy	47
Ustawienia	22	Głosowe wybieranie numerów	47
Słownikowa metoda wprowadzania		Proste wybieranie.....	49
tekstu	22	Numery informacyjne, usług i własne.....	49
Tradycyjna metoda wprowadzania		8. Spis połączeń	50
tekstu	23	Listy ostatnich połączeń.....	50
5. Nawigacja po menu	23	Czasomierze i liczniki.....	50
6. Wiadomości.....	24	Ustalanie pozycji	50
Wiadomości tekstowe (SMS).....	24	9. Ustawienia	51
Wiadomości multimedialne (MMS).....	27	Profile	51
Zapełnienie pamięci	29	Motywy	51
Wiadomości flesz.....	30	Dźwięki.....	52
Wiadomości audio Nokia Xpress	30	Podświetlenie	52
Foldery	31	Wyświetlacz	52
Czat.....	32	Godzina i data	53
		Skróty własne	54
		Połączenia	54
		Połączenia	56

Ustawienia telefonu.....	57	16. Aplikacje.....	82
Akcesoria.....	58	Gry.....	82
Konfiguracja.....	59	Kolekcja.....	83
Zabezpieczenia.....	60	17. Web	86
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	61	Konfigurowanie przeglądania.....	86
10. Menu operatora.....	61	Nawiązywanie połączenia z usługą.....	86
11. Galeria.....	61	Przeglądanie stron.....	87
12. Media.....	62	Ustawienia wyglądu.....	88
Kamera.....	62	Pliki cookie.....	89
Radio.....	63	Skrypty przesyłane przez	
Dyktafon.....	64	połączenia zabezpieczone.....	89
Miernik głośności.....	65	Zakładki.....	90
13. Usługa NIM.....	66	Pobieranie.....	90
Menu usługi NIM.....	66	Skrzynka usług sieciowych.....	91
Łączenie i rozłączanie z usługą NIM.....	67	Pamięć cache.....	91
Nawiązywanie i odbieranie		Zabezpieczenia przeglądarki.....	92
połączenia NIM.....	67	18. Usługi SIM.....	94
Żądania oddzwonienia.....	69	19. Łączność z komputerem PC... 95	
Dodawanie kontaktu indywidualnego.....	71	PC Suite.....	95
Tworzenie i konfigurowanie grup.....	71	Połączenia pakietowe,	
Ustawienia NIM.....	73	HSCSD i CSD.....	95
14. Sport	74	Korzystanie z aplikacji	
Kompas.....	74	komunikacyjnych.....	95
Stoper.....	76	20. Informacje o bateriach	96
Minutnik.....	76	Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	96
Wiadomość audio.....	77	Sprawdzanie oryginalności	
Termometr.....	77	baterii firmy Nokia.....	97
15. Organizator	77	EKSPLLOATACJA	
Budzik.....	77	I KONSERWACJA.....	99
Kalendarz.....	78	Dodatkowe informacje	
Lista spraw.....	79	o bezpieczeństwie.....	101
Notatki.....	80		
Kalkulator.....	80		
Synchronizacja.....	81		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz zapoznając się z pełną instrukcją użytkownika.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**WODOODPORNOŚĆ**

Telefon nie jest wodoodporny. Chroni je przed wilgocią.

**KOPIE ZAPASOWE**

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

**PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ**

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**TELEFONY ALARMOWE**

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy, po czym naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Uwagi o urządzeniu

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach EGSM 900, GSM 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, z wyjątkiem budzika, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, gdy może ono powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, musisz mieć dostęp do usług dostawcy usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Dane usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach dla umożliwienia korzystania z usług sieciowych może zaistnieć potrzeba zawarcia dodatkowej umowy z usługodawcą. Dodatkowe informacje o sposobie korzystania z Usług Sieciowych i związanych z nimi opłatach uzyskasz od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia, które mają wpływ na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja może polegać na zmianie nazw i kolejności różnych menu oraz na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Korzystanie z niektórych funkcji telefonu, takich jak wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne, wiadomości audio Nokia Xpress, usługa czatu, poczta e-mail, kontakty z informacją o dostępności, usługi internetowe, pobieranie danych przez przeglądarkę, zdalna synchronizacja oraz usługa NIM jest możliwe tylko w sieciach, które udostępniają te technologie.

■ Pamięć współdzielona

Telefon posiada dwa rodzaje pamięci. Z pierwszej pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje telefonu: kontakty, wiadomości tekstowe i multimedialne (bez załączników), czat, grupy, polecenia głosowe, kalendarz oraz lista spraw. Druga pamięć współdzielona jest używana do przechowywania plików w menu *Galeria*, wiadomości multimedialnych z załącznikami, wiadomości e-mail oraz aplikacji Java™. Użycie jednej lub większej liczby tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Na przykład zapisanie wielu aplikacji Java może spowodować zapelnienie całej dostępnej pamięci. Przy próbie użycia funkcji współdzielącej pamięć może pojawić się komunikat o wyczerpaniu się tej pamięci. W takim przypadku, aby móc dalej korzystać z urządzenia, należy usunąć część informacji i danych zapisanych w funkcjach korzystających z pamięci współdzielonej. Niektóre funkcje, takie jak wiadomości tekstowe, mogą mieć przydzieloną dodatkową ilość pamięci niezależnie od pamięci współdzielonej.

■ Akcesoria

Kilka praktycznych uwag dotyczących korzystania z akcesoriów:

- Wszystkie akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Wszystkie bardziej skomplikowane instalacje akcesoriów w samochodzie muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Uwagi ogólne

■ Przegląd funkcji

Telefon posiada wiele przydatnych na co dzień funkcji, takich jak kalendarz, zegar, budzik, radio, czy wbudowana kamera. Do oferowanych przez niego funkcji należą także:

- Transmisja w trybie EDGE (ang. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) – patrz Połączenie pakietowe (EGPRS), str. 55
- XHTML (ang. Extensible Hypertext Markup Language) – patrz Web, str. 86
- Aplikacja e-mail – patrz Aplikacja e-mail, str. 37
- Wiadomości audio – patrz Wiadomości audio Nokia Xpress str. 30
- Czat – patrz Czat, str. 32
- Naciśnij i mów – patrz Usługa NIM, str. 66
- Kontakty ze stanem dostępności – patrz Moja dostępność, str. 45
- Platforma Java 2 Micro Edition (J2ME™). W telefonie zainstalowano interaktywnego, osobistego trenera fitness – patrz Aplikacje, str. 82

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. O tym, jak zmienić kod oraz jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, przeczytasz w punkcie Zabezpieczenia, na stronie 60.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Patrz Zabezpieczenia, str. 60.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji.

Kod PIN modułu jest wymagany w celu uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Patrz Moduł zabezpieczeń, str. 92.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Patrz Podpis cyfrowy, str. 93.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) i UPUK (Universal Personal Unblocking Key), zawierające 8 cyfr, są niezbędne do zmiany zablokowanych kodów PIN i UPIN. Kod PUK2 (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kody PUK nie zostały dostarczone z kartą SIM, skontaktuj się ze swoim lokalnym usługodawcą.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z funkcji [Usługa zakazu połączeń](#). Patrz Zabezpieczenia, str. 60.

■ Usługa ustawień konfiguracyjnych

Aby korzystać z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, wymagane są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Po ich odebraniu należy zapisać je w telefonie. Usługodawca może dostarczyć kod PIN niezbędny do zapisania ustawień. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z operatorem sieci, usługodawcą, najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia lub odwiedź sekcję pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia. <www.nokia.com/support>.

Po odebraniu wiadomości konfiguracyjnej pojawi się komunikat [Odebrano ust. konfiguracji](#).

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**. Gdy pojawi się żądanie [Dla ustawień wprowadź kod PIN](#), wprowadź go i naciśnij **OK**. Aby

otrzymać kod PIN, należy skontaktować się z usługodawcą, który przysłał ustawienia. Jeśli nie zapisano jeszcze żadnych ustawień, przysłane ustawienia konfiguracyjne zostaną zapisane i ustawione jako domyślne. W przeciwnym przypadku pojawi się pytanie *Uaktywnić zapisane ustawienia konfiguracji?*

Aby odrzucić odebrane ustawienia, wybierz **Wyjdź** lub **Pokaż > Odrzuć**.

Aby zmienić ustawienia, patrz Konfiguracja, str. 59.

■ Pobieranie danych i aplikacji

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład motywy (usługa sieciowa). Wybierz funkcję pobierania, na przykład w menu *Galeria*. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do funkcji pobierania znajdują się w opisach poszczególnych pozycji menu. W sprawie dostępności różnych usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.



Uwaga: używaj usług wyłącznie z zaufanych źródeł oferujących odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

■ Strony pomocy firmy Nokia w internecie

Odwiedź witrynę <www.nokia.com/support> lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

1. Pierwsze kroki

■ Instalowanie karty SIM i baterii

Przed wyjęciem baterii zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.


Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W sprawie dostępności i informacji o sposobie korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Do zasilania telefonu przeznaczona jest bateria BL-5B.


Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

Przed przystąpieniem do instalacji karty SIM i wyjęciem baterii, koniecznie wyłącz telefon oraz odłącz wszystkie akcesoria.


Odwróć telefon tyłem do przodu i naciśnij wgłębienia z obu stron dolnej obudowy (1). Przesuń i zdejmij ją z telefonu (2).

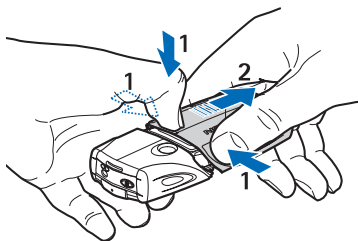

Chwyć za klapkę i delikatnie ją unieś (3).

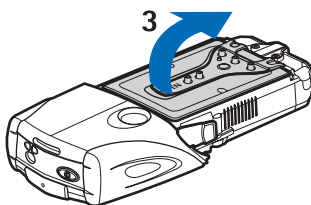


Wyjmij baterię z komory (4).

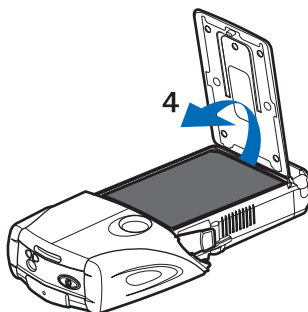


Przesuwaj uchwyt karty SIM do tyłu, aż się odblokuje (5). Odchyl go do góry (6). Wsuń kartę SIM do uchwytu.

Jej ścięty róg powinien znaleźć się po lewej stronie, a połączone złącza powinny być skierowane do dołu (7).

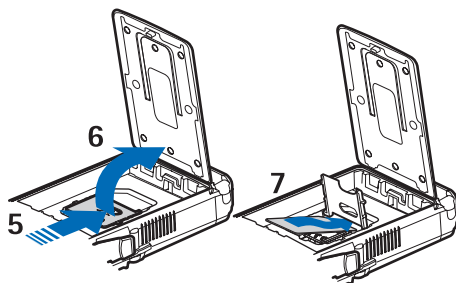

Zamknij uchwyt karty SIM (8).


Przesuwaj uchwyt karty SIM do przodu, aż zablokuje się na swoim miejscu (9).

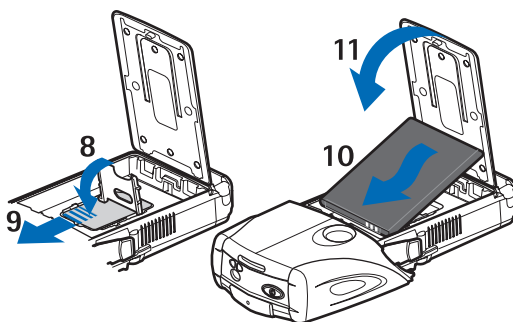

Przyłóż bieguny

baterii do połączonych złączy w telefonie. Włóż baterię do komory jak pokazano na rysunku (10). Zamknij komorę baterii (11).

Nałóż dolną obudowę na telefon i przesuwaj do przodu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (12).

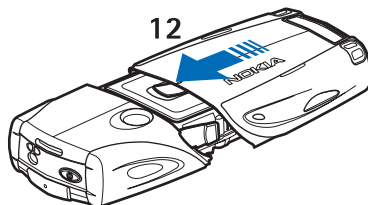

Zawsze używaj oryginalnych baterii Nokia. Patrz Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia, str. 97.

■ Ładowanie baterii




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. To urządzenie jest przeznaczone do użytku z ładowarkami: AC-2, ACP-12, ACP-7 i AC-1.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Otwórz klapkę z tyłu telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
3. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie telefonu.

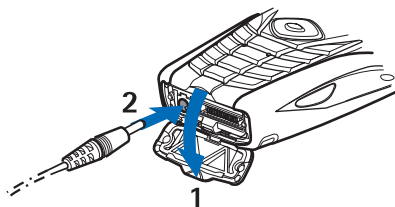

W przypadku całkowicie rozładowanej baterii może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Na przykład ładowanie baterii BL-5B ładowarką ACP-12 zajmuje około 1 godziny i 10 minut, a w przypadku ładowarki AC-2 trwa ono około 1 godziny i 50 minut. Podane tu czasy dotyczą sytuacji, gdy telefon znajduje się w trybie gotowości.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź ten kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek, np. ****) i wybierz **OK**.

Przed wymianą baterii lub karty SIM wyłącz telefon. Zanim wyjmiesz baterię, zaczekaj aż zgaśnie podświetlenie telefonu.

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.


Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.




2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i inne elementy

- Latarka (1). Aby ją włączyć, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #.
- Klawisz wyłącznika (2). Służy do włączania i wyłączania telefonu.
- Poziomnica (3). Służy do poziomowania telefonu podczas korzystania z kompasu.
- Klawisze głośności (4). Służą do regulowania głośności w słuchawce, głośniku lub zestawie słuchawkowym, gdy jest on podłączony do telefonu.
- Klawisz „Naciśnij i mów” (NIM) (5)

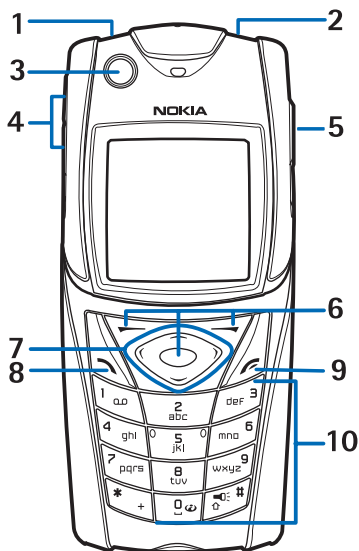

- Lewy, środkowy i prawy klawisz wyboru (6). Funkcje tych klawiszy określa wyświetlany nad nimi tekst.
- 4-kierunkowy klawisz przewijania (7). Służy na przykład do poruszania się po menu lub do przesuwania kursora podczas wprowadzania tekstu.
- Klawisz połączenia (8) służy do nawiązywania i odbioru połączeń
- Klawisz zakończenia (9) kończy połączenie lub wychodzi z funkcji
- Klawisze od 0 do 9 służą do wprowadzania cyfr i znaków (10). Klawisze * i # pełnią różne funkcje w zależności od sytuacji.

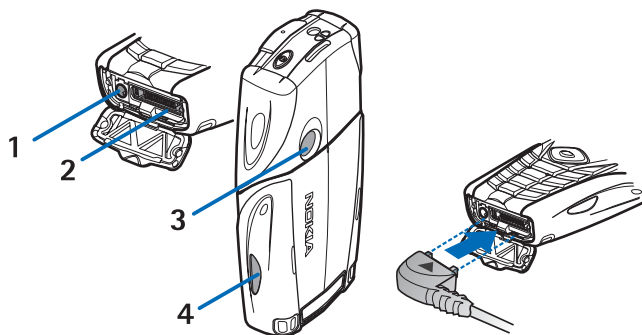


- Złącze ładowarki (1)
- Złącze Pop-Port™ służy do podłączania takich akcesoriów, jak na przykład zestaw słuchawkowy i kabel transmisji danych (2)
- Obiektyw kamery (3)
- Port podczerwieni (4)

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

- Nazwa sieci lub logo operatora (1)
- Moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu (2)
- Poziom naładowania baterii (3)
- Lewy klawisz wyboru to **Idź do** (4)
- Środkowy klawisz wyboru otwiera **Menu** (5)

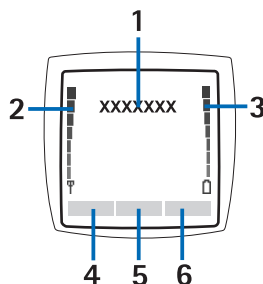

- Prawy klawisz wyboru to **Wiadom. audio** (6) lub inny skrót do wybranej funkcji. Patrz Skróty własne, str. 54.
- Nazwa funkcji otwierającej stronę główną operatora zależy od usługodawcy.

Lista skrótów własnych

Lewy klawisz wyboru to **Idź do**.

Aby wyświetlić funkcje znajdujące się na liście skrótów, wybierz **Idź do**.

Aby uaktywnić funkcję, wystarczy ją wybrać.

Aby wyświetlić listę z dostępnymi funkcjami, wybierz **Idź do** > **Opcje** > **Wybierz opcje**. Aby dodać funkcję do listy skrótów, wybierz **Zaznacz**. Aby usunąć funkcję z listy, wybierz **Wyklucz**.

Aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów, wybierz **Idź do** > **Opcje** > **Ustal kolejność**. Wskaż żądaną funkcję, wybierz **Przesuń**, a następnie wskaż miejsce, na które ma zostać przeniesiona.

Skróty w trybie gotowości

- Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia. Przejdź do żądanego numeru lub opisu i naciśnij klawisz połączenia, aby nawiązać z nim połączenie.
- Aby otworzyć przeglądarkę internetową, naciśnij i przytrzymaj **0**.
- Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

- Możesz przypisać skróty do klawiszy przewijania. Patrz Skróty własne, str. 54.
- Aby zmienić profil, otwórz listę profili, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz żądany profil z listy.

Oszczędzanie energii

Jeśli przez pewien czas nie będzie używana żadna funkcja telefonu, na wyświetlaczu pojawi się zegar cyfrowy, który pobiera tylko minimalne ilości energii. Na temat uaktywniania funkcji oszczędzania energii przeczytasz w podpunkcie [Oszczędzanie energii](#) punktu Wyświetlacz, str. 52. Wygaszacz można wyłączyć, naciskając dowolny klawisz.



Wskaźniki

-  Odebrano co najmniej jedną wiadomość tekstową lub graficzną. Patrz Czytanie i odpowiadanie na wiadomości SMS, str. 26.
-  Odebrano co najmniej jedną wiadomość multimedialną. Patrz Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne, str. 29.
-  Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie. Patrz Spis połączeń, str. 50.
-  Klawiatura jest zablokowana. Patrz Blokada klawiatury, str.19.
-  Przychodzące połączenia lub wiadomości tekstowe nie będą sygnalizowane dźwiękiem dzwonka jeśli [Sygnał nadejścia połączenia](#) i [Sygnał odbioru wiadomości](#) są ustawione na [Bez dźwięku](#). Patrz Dźwięki, str. 52.
-  Budzik jest ustawiony na [Tak](#). Patrz Budzik, str. 77.
-  Ten wskaźnik jest wyświetlany, gdy dla połączeń pakietowych wybrano tryb [Zawsze online](#) i usługa połączeń pakietowych jest dostępna. Patrz Połączenie pakietowe (EGPRS), str. 55.

-  Nawiązano połączenie pakietowe. Patrz Połączenie pakietowe (EGPRS), str.55 i Przeglądanie stron, str. 87.
-  Połączenie pakietowe zostało zawieszone, na przykład w wyniku odebrania lub nawiązania połączenia głosowego przy aktywnym połączeniu pakietowym dial-up.
-  Po uaktywnieniu połączenia przez podczerwień wskaźnik ten jest wyświetlany w sposób ciągły.

■ Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę w celu zapobiegnięcia skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu**, po czym w ciągu 3,5 sekundy, naciśnij *****.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i naciśnij *****. Jeśli opcja *Kod zabezpiecz. blokadę klawiat.* jest ustawiona na *Tak*, wprowadź na żądanie kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji *Autoblokada klawiatury* i *Kod zabezpiecz. blokadę klawiat.*, patrz Ustawienia telefonu, str. 57.

Nawet przy blokadzie klawiszy możliwe jest połączenie z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie ***** w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
3. Aby zakończyć połączenie lub zrezygnować z próby jego nawiązania, naciśnij klawisz „zakończ”.

Aby nawiązać połączenie korzystając z opisów, wyszukaj opis lub numer telefonu w menu [Kontakty](#) (patrz Wyszukiwanie kontaktów, str. 43).

Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia, aby wyświetlić listę maksymalnie 20 numerów, z którymi się ostatnio połączono lub próbowano połączyć. Aby połączyć się z wybranym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Proste wybieranie

Przypisz numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od 2 do 9). Patrz Proste wybieranie, str. 49. Numer przypisany do klawisza wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Wybierz klawisz prostego wybierania i naciśnij klawisz połączenia.
- Jeśli funkcja [Proste wybieranie](#) jest ustawiona na [Tak](#), naciśnij i przytrzymaj klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu rozpoczęcia wybierania numeru. Patrz podpunkt [Proste wybieranie](#) w punkcie Połączenia, str. 56.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby wyłączyć dzwonek dzwonka, wybierz [Wycisz](#). Nadal będzie można odebrać lub odrzucić połączenie.



Wskazówka: jeśli funkcja [Przekazuj, kiedy zajęte](#) jest aktywna (np. włączone jest przekazywanie na numer poczty głosowej), odrzucenie połączenia spowoduje jego przekazanie na wskazany numer. Patrz Połączenia, str. 56.

Jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy z przyciskiem, połączenia możesz odbierać i kończyć, naciskając ten przycisk.

Połączenia oczekujące

Aby odebrać połączenie oczekujące w trakcie rozmowy, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Sposób włączania funkcji *Usługa połączeń oczekujących* opisano w punkcie Połączenia, na stronie 56.

■ Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje połączeń to *Wyłącz mikrofon* lub *Włącz mikrofon*, *Kontakty*, *Menu*, *Nagrywaj*, *Blokuj klawiaturę*, *Włącz autogł.*, *Głośnik* oraz *Telefon*.

Opcje usług sieciowych to *Odbierz* i *Odrzuć*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Dodaj do konfer.*, *Zakończ połąc.*, *Zakończ wszyst.*, a także:

Wyślij DTMF – pozwala wysyłać łańcuchy DTMF

Zamień – umożliwia przełączanie między połączeniami aktywnym i zawieszonym

Przełącz – pozwala związać połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu

Konferencja – pozwala nawiązać połączenie konferencyjne, w którym może uczestniczyć nawet pięć osób

Rozmowa prywat. – umożliwia prowadzenie prywatnej rozmowy podczas połączenia konferencyjnego



Ostrzeżenie: gdy używasz głośnika, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być nadzwyczaj głośne.

4. Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda zwana słownikową. Aby wprowadzić znak metodą tradycyjną, naciskaj kilkakrotnie klawisz numeryczny (1 do 9), aż pojawi się żądany znak. W metodzie słownikowej litery wprowadza się, naciskając odpowiedni klawisz tylko raz.

Przy wprowadzaniu tekstu wskaźnik  w lewym górnym rogu wyświetlacza informuje o korzystaniu z metody słownikowej, a  – z metody tradycyjnej. Wskaźnik **abc**, **abc** lub **ABC** widoczny obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu informuje o wielkości liter.

Aby zmienić wielkość liter oraz tryb wprowadzania tekstu, naciśnij **#**. Symbol **123** informuje o trybie numerycznym. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz *Tryb numeryczny*.

■ Ustawienia

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > *Język tekstu*. Metoda słownikowa jest dostępna tylko dla języków wymienionych na liście.

Wybierz **Opcje** > *Włącz słownik*, aby ustawić metodę słownikową, lub *Wyłącz słownik*, aby skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu korzysta z wbudowanego słownika, do którego można również dodawać nowe słowa.

1. Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Dla każdej litery naciśnij odpowiedni klawisz tylko raz. Słowo zmieni się po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Po wpisaniu całego słowa i upewnieniu się, że jest ono właściwe, zatwierdź je przez wprowadzenie spacji (klawisz **0**) lub naciśnięcie jednego z klawiszy przewijania. Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz przewijania.

Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciskaj * lub wybierz **Opcje** > **Odpowiedniki**. Gdy pojawi się żądane słowo, zatwierdź je.

Znak? na końcu wpisanego wyrazu oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literow**. Wpisz dane słowo metodą tradycyjną i wybierz **Zapisz**.

3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wprowadź pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od 1 do 9), aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić za jego pomocą. Zależą one od wybranego języka. Patrz Ustawienia, str. 22.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub naciśnij jeden z klawiszy przewijania, po czym wprowadź tę literę.

Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem 1.

5. Nawigacja po menu

Telefon ma szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**. Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > **Widok gł. menu** > **Lista** lub **Tabela**.
2. Przejdź do żądanego menu i wybierz podmenu, na przykład **Ustawienia**.
3. Jeśli menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład **Ustawienia połączeń**.

4. Jeśli menu zawiera swoje podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład *Odbiór dowolnym klawiszem*.
5. Wybierz potrzebne ustawienie.
6. Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij **Wróć**.
Aby wyjść z menu, naciśnij **Wyjdź**.

6. Wiadomości



Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy oferuje je operator sieci lub usługodawca.



Uwaga: wysyłając wiadomości telefon może wyświetlić komunikat *Wiadomość została wysłana*. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na numer centrum wiadomości zaprogramowany w urządzeniu. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.



Uwaga: przy otwieraniu wiadomości zachowaj ostrożność. Wiadomości mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie lub w inny sposób być niebezpieczne dla urządzenia lub komputera.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami mogą odbierać i wyświetlać wiadomości. Sposób prezentacji wiadomości może zależeć od urządzenia odbierającego taką wiadomość.

■ Wiadomości tekstowe (SMS)

Za pomocą SMS można przez telefon wysyłać i odbierać wiadomości wieloczęściowe, złożone z kilku zwykłych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Wiadomości takie mogą zawierać zdjęcia.

Zanim będzie można wysłać wiadomość tekstową, graficzną bądź poczty e-mail, trzeba zapisać numer centrum wiadomości. Patrz Ustawienia wiadomości, str. 40.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi SMS e-mail skontaktuj się z usługodawcą.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, których długość jest większa od liczby znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Usługodawca może naliczyć za każdą z nich opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz znaki używane np. w języku chińskim zajmują więcej miejsca, zmniejszając tym samym limit znaków wysyłanych w pojedynczej wiadomości.



Uwaga: z funkcji wiadomości graficznych można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia ją operator sieci lub usługodawca. Jedynie kompatybilne urządzenia z funkcją wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

W górnej części wyświetlacza widoczny jest wskaźnik liczby znaków, którą można jeszcze wprowadzić do wiadomości. Na przykład 10/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 10 znaków do tekstu, który zostanie wysłany w dwóch wiadomościach.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiadom. tekstowa*.
2. Wprowadź wiadomość. Patrz Wprowadzanie tekstu, str. 22.
O wstawianiu do wiadomości szablonów tekstowych lub grafiki przeczytasz w punkcie Szablony, na stronie 26. Każda wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Wysłanie wiadomości graficznej lub wiadomości wieloczęściowej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Ostatnio używane*, *Na numer telefonu*, *Do wielu* lub *Na adres e-mail*. Aby wysłać wiadomość używając wcześniej zdefiniowanego profilu wiadomości, wybierz *Przez profil wysył.*. O profilu wiadomości przeczytasz w punkcie Wiadomości tekstowe i SMS e-mail, na stronie 40. Wybierz lub wprowadź numer telefonu lub adres e-mail albo wybierz żądany profil.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości SMS

Po odebraniu wiadomości tekstowej lub SMS e-mail wyświetlany jest symbol . Pulsowanie  oznacza, że pamięć na wiadomości jest zapelniona. Aby móc odbierać nowe wiadomości, należy z folderu *Skrzynka odbiorcza* usunąć kilka starszych wiadomości.

1. Aby zobaczyć nową wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić ją później, naciśnij **Wyjdź**.
Aby odczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrzynka odbiorcza*. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wybierz tę, którą chcesz odczytać. Symbol  oznacza nieprzeczytaną wiadomość.
2. Podczas czytania wiadomości wybierz **Opcje**, aby usunąć ją lub przekazać, edytować jako wiadomość tekstową lub SMS e-mail, zmienić jej nazwę bądź przenieść do innego folderu lub wyodrębnić z niej szczegóły. Można również skopiować początek wiadomości do kalendarza telefonu jako przypomnienie. Aby zapisać grafikę w folderze *Szablony*, podczas czytania wiadomości graficznej wybierz *Zapisz grafikę*.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpowiedz** > *Wiadom. tekstowa*, *Wiad. multimedial.*, *Wiadomość fleszt* lub *Wiadom. audio*. Wprowadź odpowiedź. Odpowiadając na wiadomość e-mail, najpierw potwierdź lub zmień jej adres i temat wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość pod wyświetlony numer, wybierz **Wyślij** > **OK**.

Szablony

W telefonie dostępne są szablony tekstowe  oraz szablony graficzne , z których można korzystać podczas tworzenia wiadomości tekstowych, graficznych oraz SMS e-mail.

Aby otworzyć listę szablonów, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane* > *Wiad. tekstowe* > *Szablony*.

■ Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, dźwięk, grafikę, notatkę kalendarza, wizytówkę lub wideo. Jeśli rozmiar wiadomości jest zbyt duży, jej odebranie może nie być możliwe. W niektórych sieciach możesz wówczas otrzymać wiadomość tekstową, zawierającą adres internetowy, pod którym taką wiadomość multimedialną będzie można przejrzeć.

Wiadomości multimedialnej nie można odebrać podczas rozmowy telefonicznej, gdy uruchomiona jest gra lub aplikacja Java lub gdy aktywna jest sesja przeglądarki korzystająca z transmisji danych GSM. Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji.



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może zależeć od urządzenia odbierającego.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

O konfigurowaniu ustawień wiadomości multimedialnych przeczytasz w punkcie Multimedia, na stronie 40. W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków jej aktywacji skontaktuj się z usługodawcą.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **Wiad. multimedial.**
2. Wprowadź wiadomość. Patrz Wprowadzanie tekstu, str. 22.

Aby wstawić plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw**, po czym wybierz: **Zdjęcie**, **Plik audio** lub **Plik wideo** — pozwala wstawić żądany plik z folderu **Galeria**.

Nowe zdjęcie — otwiera aplikację **Kamera** i pozwala zrobić nowe zdjęcie, które będzie można dodać do wiadomości.

Nowy plik audio — otwiera aplikację **Dyktafon** i umożliwia zrobienie nowego nagrania, które będzie można dodać do wiadomości.

Wizytówka lub *Notatka kalen.* — pozwala wstawić do wiadomości wizytówkę lub notatkę kalendarza.

Slajd — umożliwia wstawianie do wiadomości slajdu. Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości multimedialnych składających się z kilku stron (slajdów). Każdy slajd może zawierać tekst, jedno zdjęcie, notatkę kalendarza, wizytówkę i jeden plik dźwiękowy. Aby otworzyć żądany slajd w wiadomości złożonej z kilku slajdów, wybierz **Opcje** > *Poprzedni slajd*, *Następny slajd* lub *Lista slajdów*. Aby ustawić czas wyświetlania jednego slajdu, wybierz **Opcje** > *Czas dla slajdu*. Aby przenieść tekst wiadomości na jej początek lub koniec, wybierz **Opcje** > *Tekst na górze* lub *Tekst na dole*.

Dostępne mogą też być następujące opcje: *Usuń* (usuwa z wiadomości zdjęcie, slajd lub plik dźwiękowy), *Skasuj tekst*, *Podgląd* i *Zapisz wiadomość*. Po wybraniu *Więcej opcji* dostępne mogą być następujące opcje: *Wstaw kontakt*, *Wstaw numer*, *Detale wiadomości* i *Edytuj temat*.

3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Ostatnio używane*, *Na numer telefonu*, *Na adres e-mail* lub *Do wielu*.
4. Wybierz kontakt z listy, bądź wprowadź numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy. Możesz też wyszukać go w menu *Kontakty*. Wybierz **OK**. Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka nadawcza* w celu jej wysłania.

W trakcie wysyłania wiadomości multimedialnej widoczny jest animowany symbol  i można normalnie korzystać z innych funkcji telefonu. Jeżeli wysłanie wiadomości nie powiedzie się, telefon podejmie jeszcze kilka prób jej wysłania. Jeśli i one nie przyniosą rezultatu, wiadomość pozostanie w folderze *Skrzynka nadawcza*, skąd później będzie można próbować ją wysłać.

W przypadku wyboru opcji *Zapisuj wysłane wiadomości* > *Tak*, wysłana wiadomość zostanie zapisana w folderze *Pozycje wysłane*. Patrz Multimedia, str. 40. Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jej odbioru przez adresata.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka lub innych materiałów może być niedostępne.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne

Domyślne ustawienia usługi wiadomości multimedialnych są na ogół włączone.



Uwaga: przy otwieraniu wiadomości zachowaj ostrożność. Obiekty wchodzące w skład wiadomości multimedialnej mogą zawierać wirusy lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Podczas odbierania wiadomości multimedialnej na wyświetlaczu telefonu wyświetlany jest animowany symbol . Po odebraniu wiadomości pojawi się symbol oraz komunikat *Odebrano wiadomość multimedialną.*

1. Aby przeczytać wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić ją później, naciśnij **Wyjdź**.
Aby odczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**. Nieprzeczytane wiadomości na liście oznaczone są symbolem . Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.
2. Funkcja środkowego klawisza wyboru zmienia się zależnie od aktualnie wyświetlanego załącznika wiadomości.
Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, plik dźwiękowy lub wideo, wybierz **Odtwórz**, aby obejrzeć całą wiadomość.
Aby powiększyć zdjęcie, wybierz **Powiększ**. Aby zobaczyć wizytówkę, notatkę kalendarza lub otworzyć temat obiektu, wybierz **Otwórz**.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz** > **Wiadom. tekstowa**, **Wiad. multimedial.**, **Wiadomość flesz** lub **Wiadom. audio**. Wprowadź odpowiedź i wybierz **Wyślij**. Odpowiedź można wysłać tylko do osoby, od której pochodzi oryginalna wiadomość.
Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji.

■ Zapełnienie pamięci

Gdy nadejdzie nowa wiadomość tekstowa, a pamięć jest zapełniona, pojawi się pulsujący wskaźnik oraz komunikat *Pamięć na SMS pełna, usuń wiadomości*. Wybierz **Nie** i usuń wiadomości z folderu. Aby odrzucić oczekującą wiadomość, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

Gdy nadejdzie nowa wiadomość multimedialna, a pamięć na takie wiadomości jest zapełniona, wyświetlony zostanie pulsujący wskaźnik  i komunikat *Pamięć pełna, pokaż oczekuj. wiad. multimed.* Aby zobaczyć oczekującą wiadomość, wybierz **Pokaż**. Przed zapisaniem wiadomości oczekującej musisz usunąć starsze wiadomości w celu zwolnienia pamięci. Aby ją zapisać, naciśnij **Zapisz**.

Aby odrzucić oczekującą wiadomość, wybierz **Wyjdź** > **Tak**. Jeśli wybierzesz **Nie**, wiadomość będzie można wyświetlić.

■ Wiadomości flesz

Wiadomości flesz to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

Wpisywanie wiadomości flesz

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość flesz*. Wprowadź wiadomość. Wiadomość flesz może zawierać maksymalnie 70 znaków. Aby wstawić do wiadomości migający tekst, wybierz z listy opcji *Wst. migaj. znak*. Tekst wprowadzony za tym znacznikiem będzie migał do miejsca, w którym umieszczono kolejny znacznik.

Odbieranie wiadomości flesz

Odebrane wiadomości flesz nie są zapisywane automatycznie. Aby przeczytać wiadomość, wybierz **Odczyt**. Aby wyodrębnić z wiadomości numer telefonu, adres poczty e-mail oraz adresy internetowe witryn, wybierz **Opcje** > *Użyj szczegółów*. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Zapisz**, a następnie wskaż folder, w którym ma być zapisana wiadomość.

■ Wiadomości audio Nokia Xpress

Wygodnym sposobem na tworzenie i wysyłanie wiadomości głosowych jest usługa wiadomości multimedialnych. Chcąc skorzystać z tej usługi, musisz ją wcześniej uaktywnić.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość audio*. Pojawi się aplikacja Dyktafon. Na temat korzystania z dyktafonu przeczytasz w punkcie Dyktafon, na stronie 64.

2. Gdy wiadomość jest gotowa do wysłania, wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj*, aby sprawdzić wiadomość przed wysłaniem, *Zastąp plik audio*, aby powtórzyć nagrywanie, *Zapisz wiadomość*, *Zapisz plik audio*, aby zapisać nagranie w menu *Galeria*, *Edytuj temat*, aby wstawić temat wiadomości, *Detale wiadomości*, aby wyświetlić szczegóły wiadomości, *Głośnik* lub *Telefon*.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Ostatnio używane*, *Na numer telefonu*, *Na adres e-mail* lub *Do wielu*. W zależności od operatora dostępnych może być więcej opcji.
4. Wybierz kontakt z listy, bądź wprowadź jego numer telefonu lub adres e-mail. Możesz też wyszukać go w menu *Kontakty*. Wybierz **OK**. Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka nadawcza*, skąd zostanie wysłana.

Odbieranie wiadomości audio

Po odebraniu wiadomości audio, zostanie wyświetlony komunikat *Odebrano 1 wiadomość audio*. Naciśnij **Odtwórz**, aby otworzyć wiadomość, lub wybierz **Pokaż** > **Odtwórz**, w przypadku, gdy nadeszło więcej wiadomości. Wybierz **Opcje**, aby wyświetlić dostępne opcje. Aby odtworzyć wiadomości później, wybierz **Wyjdź**.

Aby zapisać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Zapisz**, a następnie wskaż folder, w którym ma być zapisana wiadomość.

■ Foldery

Odebrane wiadomości tekstowe i multimedialne są zapisywane w folderze *Skrzynka odbiorcza*.

Wiadomości multimedialne, które nie zostały jeszcze wysłane, przenoszone są do folderu *Skrzynka nadawcza*.

Jeśli wybierzesz *Ustawienia wiadomości* > *Wiad. tekstowe* > *Zapisuj wysyłane wiadomości* > *Tak*, a następnie *Ustawienia wiadomości* > *Wiadom. multimed.* > *Zapisuj wysyłane wiadomości* > *Tak*, wysyłane wiadomości będą zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*.

Aby zapisać w folderze *Pozycje zapisane* wiadomość tekstową, którą chcesz wysłać później, wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość* > *Zapis. wiad.*

tekst. Dla wiadomości multimedialnej wybierz opcję *Zapisz wiadomość*. Symbol  oznacza niewysłane wiadomości.

Aby uporządkować wiadomości tekstowe, niektóre z nich możesz przenieść do folderu *Moje foldery* lub utworzyć dla nich nowe foldery. Wybierz *Wiadomości* > *Pozycje zapisane* > *Wiad. tekstowe* > *Moje foldery*.

Aby dodać folder, wybierz *Opcje* > *Dodaj folder*. Jeśli nie zapisano jeszcze żadnego folderu, wybierz *Dodaj*.

Aby usunąć folder lub zmienić jego nazwę, przejdź dożądanego folderu i wybierz *Opcje* > *Usuń folder* lub *Zmień nazwę*.

■ Czat

Czat to inaczej wymiana wiadomości SMS z innymi użytkownikami online (usługa sieciowa).

Aby móc korzystać z czatu, trzeba najpierw subskrybować tę usługę. W sprawie dostępności, subskrypcji i opłat za tę usługę zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Przy okazji otrzymasz unikatowy ID, hasło do czatu i ustawienia tej usługi.

O konfigurowaniu niezbędnych ustawień usługi czatu przeczytasz w podpunkcie *Ustaw. połączeń* punktu Dostęp do menu czatu, na stronie 32. Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od usługi czatu.

W zależności od sieci, aktywna sesja czatu może powodować szybsze rozładowanie baterii i konieczność podłączenia telefonu do ładowarki.

Dostęp do menu czatu

Aby wejść do menu w trybie offline, wybierz *Menu* > *Wiadomości* > *Czat*. Jeśli dostępnych jest kilka zestawów ustawień połączeń z usługą czatu, wybierz ten, który jest przypisany do żądanej usługi czatu. Jeśli dostępny jest tylko jeden zestaw, zostanie on wybrany automatycznie.

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące opcje:

Zaloguj się — umożliwia połączenie się z usługą czatu

Zapis. rozmowy – umożliwia wyświetlanie, usuwanie i zmianę nazwy rozmów zapisanych podczas sesji czatu

Ustaw. połączeń – umożliwia edycję ustawień potrzebnych do połączenia z usługą czatu i dostępności

Łączenie się z usługą czatu

Aby połączyć się z usługą czatu, wejdź do menu **Czat**, uaktywnij usługę czatu i wybierz **Zaloguj się**. Po nawiązaniu połączenia z usługą czatu pojawi się komunikat **Logowanie zakończone**.

Aby rozłączyć się z usługą czatu, wybierz **Wyloguj**.

Rozpoczynanie sesji czatu

Otwórz menu **Czat** i połącz się z usługą. Istnieje kilka sposobów rozpoczynania sesji czatu.

- Wybierz **Rozmowy**, aby podczas aktywnej sesji czatu wyświetlić listę nowych i przeczytanych wiadomości oraz ewentualnych zaproszeń do czatu. Przejdź do żądanej wiadomości lub zaproszenia i wybierz **Otwórz**, aby przeczytać wiadomość lub zaproszenie.

Symbol  oznacza nowe, a  przeczytane wiadomości grupowe.

 oznacza nowe wiadomości czatu, natomiast  – przeczytane.

 oznacza zaproszenia.

Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od usługi czatu.

- Wybierz **Kontakty czatu**, aby wyświetlić listę z dodanymi kontaktami. Przejdź do kontaktu, z którym chcesz rozmawiać i wybierz **Czat** lub **Otwórz**, jeśli na liście znajduje się nowy kontakt. O dodawaniu kontaktów przeczytasz w punkcie Kontakty czatu, na stronie 35.

Symbol  oznacza kontakty online, a  kontakty offline zapisane w pamięci telefonu.  oznacza, że kontakt jest zablokowany.  oznacza kontakt, do którego została wysłana wiadomość.

- Wybierz **Grupy** > **Grupy publiczne**, aby wyświetlić listę zakładek do grup publicznych dostarczonych przez operatora sieci lub usługodawcę. Aby rozpocząć sesję czatu z grupą, przejdź do żądanej

grupy i wybierz **Dołącz**. Wpisz pseudonim, którym chcesz się posługiwać podczas rozmowy. Po pomyślnym przyłączeniu się do rozmowy grupowej możesz rozpocząć czat grupowy. O tworzeniu grupy prywatnej przeczytasz w punkcie Grupy, na stronie 36.

- Wybierz **Szukaj** > **Użytkownicy** lub **Grupy**, aby wyszukać w sieci innych użytkowników czatu lub inne grupy publiczne według numeru telefonu, pseudonimu, adresu e-mail lub nazwiska. Jeśli wybierzesz **Grupy**, będzie można wyszukać grupę według nazwy, tematu, identyfikatora lub jednego z jej członków.

Aby rozpocząć czat z żądanym użytkownikiem lub wybraną grupą, wybierz **Opcje** > **Czat** lub **Dołącz do grupy**.

O tym, jak rozpocząć sesję czatu z menu **Kontakty** przeczytasz w punkcie Przeglądanie subskrybowanych opisów, na stronie 46.

Przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia

W trybie gotowości, jeśli w czasie połączenia z usługą czatu nadejdzie nowe zaproszenie, pojawi się komunikat **Odebrano nowe zaproszenie**.

Aby je odczytać, wybierz **Odczyt**. Jeśli odebrano więcej niż jedno zaproszenie, przejdź do żądanego i wybierz **Otwórz**. Aby przyłączyć się do rozmowy w grupie prywatnej, wybierz **Akceptuj** i wprowadź pseudonim. Aby odrzucić, bądź usunąć zaproszenie, wybierz **Opcje** > **Odrzuć** lub **Usuń**.

Czytanie wiadomości czatu

W trybie gotowości, po nawiązaniu połączenia z usługą czatu i otrzymaniu nowej wiadomości, która nie pochodzi z aktywnej rozmowy, pojawi się komunikat **Nowa wiadomość błyskawiczna**. Aby ją odczytać, wybierz **Odczyt**. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, przejdź do żądanej i wybierz **Otwórz**.

Nowe wiadomości odebrane podczas aktywnej sesji czatu znajdują się w folderze **Czat** > **Rozmowy**. Jeśli wiadomość nadeszła od osoby, której nie ma w folderze **Kontakty czatu**, na wyświetlaczu pojawi się identyfikator nadawcy. Aby zapisać nowy kontakt, którego nie ma w pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > **Zapisz kontakt**.

Uczestniczenie w sesji czatu

Aby dołączyć do sesji czatu lub rozpocząć nową, wybierz **Napisz**. Wpisz wiadomość, po czym wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia. Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji: **Pokaż rozmowę**, **Zapisz kontakt**, **Członkowie grupy**, **Zablokuj kontakt**, **Zakończ rozmowę**.

Edycja stanu dostępności

1. Otwórz menu **Czat** i połącz się z usługą czatu.
2. Aby przejrzeć i zmienić informacje o własnej dostępności lub zmienić swój pseudonim, wybierz **Moje ustawienia**.
3. Aby ujawnić swój stan dostępności wszystkim uczestnikom czatu, wybierz **Dostępność** > **Dost. dla wszyst.**

Aby ujawnić swój stan dostępności tylko uczestnikom z własnej listy kontaktów, wybierz **Dostępność** > **Dost. dla kontakt.**

Aby być niewidocznym dla innych, wybierz **Dostępność** > **Pozoruj offline**.

Gdy masz połączenie z usługą czatu, symbol  informuje, że jesteś w trybie online, a symbol  oznacza, że ta informacja nie jest dostępna dla innych osób.

Kontakty czatu

Aby dodać kontakty do listy kontaktów czatu, połącz się z usługą czatu i wybierz **Kontakty czatu**. Aby dodać kontakt do listy, wybierz **Opcje** > **Dodaj kontakt**. Jeśli na liście nie ma jeszcze żadnych kontaktów, wybierz **Dodaj**. Wybierz **ID wpr. manualnie**, **Szukaj w serwerz.**, **Skopiuj z serwera** lub **Na nr tel. komórk.**

Przejdź do kontaktu i rozpocznij sesję czatu, wybierając **Czat** albo **Opcje** > **Info o kontakcie**, **Zablokuj kontakt** lub **Odblokuj kontakt**, **Dodaj kontakt**, **Usuń kontakt**, **Zmień listę**, **Kopiuj do serwera**, bądź **Alerty dostępności**.

Blokowanie i odblokowywanie wiadomości

Aby zablokować odbiór wiadomości, połącz się z usługą czatu i wybierz [Rozmowy](#) > [Kontakty czatu](#), bądź przyłącz się do rozmowy lub ją rozpocznij. Wskaż kontakt, od którego nie chcesz otrzymywać wiadomości, po czym wybierz [Opcje](#) > [Zablokuj kontakt](#) > [OK](#).

Aby odblokować wiadomości, połącz się z usługą czatu i wybierz [Lista zablokow.](#) Wskaż kontakt, od którego chcesz odblokować odbiór wiadomości, po czym wybierz [Odblokuj](#).

Grupy

Chcąc brać udział w sesjach czatu, możesz utworzyć prywatne grupy czatu lub korzystać z udostępnianych przez usługodawcę grup publicznych. Grupy prywatne są tworzone tylko na czas sesji czatu. Są one zapisywane na serwerze usługodawcy. Jeśli na serwerze, do którego się zalogowano, nie można korzystać z usług grupowych, żadne menu grupowe nie będzie aktywne.

Grupy publiczne

[Grupy](#) – możesz zapisywać zakładki do grup publicznych udostępnianych przez usługodawcę. Połącz się z usługą czatu i wybierz [Grupy publiczne](#). Przejdź do grupy, z którą chcesz rozpocząć sesję czatu, i wybierz [Dołącz](#). Jeśli nie należysz do grupy, wprowadź pseudonim, którym chcesz się w niej posługiwać. Aby usunąć grupę z listy, wybierz [Opcje](#) > [Usuń grupę](#).

Aby wyszukać grupę, wybierz [Grupy](#) > [Grupy publiczne](#) > [Szukaj grup](#). Możesz szukać grupy według jej nazwy, opisu jednego z jej członków, tematyki lub ID.

Tworzenie grupy prywatnej

Połącz się z usługą czatu i wybierz [Grupy](#) > [Utwórz grupę](#). Wprowadź nazwę grupy i pseudonim, którego będziesz używać. Zaznacz na liście kontaktów członków grupy prywatnej i napisz zaproszenie.

■ Aplikacja e-mail

Aplikacja poczty e-mail umożliwia łączenie się z kompatybilnym kontem poczty za pomocą telefonu, gdy przebywasz poza biurem lub domem. Funkcji aplikacji e-mail nie należy mylić z funkcjami SMS i MMS e-mail.

Telefon ten współpracuje z serwerami poczty e-mail POP3 i IMAP4. Aby móc wysyłać i odbierać pocztę e-mail, należy najpierw wykonać kilka czynności:

- Załóż nowe konto e-mail lub użyj jednego z posiadanych kont. Informacje na temat możliwości założenia konta e-mail uzyskasz od usługodawcy poczty elektronicznej.
- W sprawie ustawień niezbędnych do korzystania z poczty e-mail skontaktuj się z jej usługodawcą. Ustawienia poczty e-mail można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Można je również wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 59.

Aby skonfigurować ustawienia poczty e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ustawienia wiadomości** > **Wiadomości e-mail**. Patrz Wiadomości e-mail, str. 41.

Aplikacja ta nie współpracuje z dźwiękami klawiszy.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Utwórz wiadom..**
2. Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail.
Aby dołączyć plik do wiadomości e-mail, naciśnij **Opcje** > **Dołącz** i wybierz plik z menu **Galeria**.
3. Wybierz **Wyślij** > **Wyślij teraz**.

Pobieranie wiadomości e-mail

1. Aby uzyskać dostęp do aplikacji e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.
2. Aby pobrać z konta e-mail nadesłane wiadomości e-mail, wybierz **Pobierz**.

Aby pobrać nowe wiadomości e-mail i wysłać te, które zostały zapisane w folderze *Skrz. nadawcza*, wybierz **Opcje** > *Pobierz i wyślij*.

Aby pobrać nagłówki nowych wiadomości znajdujących się na koncie e-mail, wybierz **Opcje** > *Spr. nową pocztę*. Następnie, aby pobrać wybrane wiadomości e-mail, zaznacz żądane i wybierz **Opcje** > *Pobierz*.

- Wybierz nową wiadomość w folderze *Skrz. odbiorcza*. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wstecz**. Symbol  oznacza nieprzeczytaną wiadomość.

Odczytywanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > i *Skrz. odbiorcza*. Podczas czytania wiadomości wybierz **Opcje**, aby otworzyć listę dostępnych opcji.

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wybierz **Odpow.** > *Oryginalny tekst* lub *Pusty ekran*. Aby odpowiedzieć wielu osobom, wybierz **Opcje** > *Odpow. wszystkim*. Potwierdź lub zmień adres e-mail i temat wiadomości, po czym wpisz tekst odpowiedzi. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.

Skrzynka odbiorcza oraz inne foldery

Wiadomości pobrane z konta e-mail są zapisywane w folderze *Skrz. odbiorcza*. W folderze *Inne foldery* znajdują się następujące foldery: *Kopie robocze* do zapisywania niedokończonych wiadomości e-mail, *Archiwum* do porządkowania i zapisywania wiadomości e-mail, *Skrz. nadawcza* do zapisywania niewysłanych wiadomości e-mail oraz *Elementy wysłane* do zapisywania wysłanych wiadomości e-mail.

Aby zarządzać folderami i ich zawartością, wybierz **Opcje** > *Porządkuj folder*.

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Porządkuj folder* i wskaż żądany folder. Zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć. Aby je usunąć, wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Usunięcie wiadomości e-mail z telefonu nie powoduje usunięcia jej z serwera poczty e-mail. Aby ustawić telefon tak, by usuwał wiadomości e-mail z serwera poczty, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Opcje** > **Ust. dodatkowe** > **Zostaw kopię:** > **Usuń pobr. wiad.**

■ Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości głosowe** > **Odsluchaj wiadomości głosowe**. Aby wprowadzić, wyszukać lub wyedytować numer poczty głosowej, wybierz **Nr telefoniczny poczty głosowej**.

Jeśli usługa jest udostępniana przez sieć, symbol  oznacza nadejście nowej wiadomości głosowej. Wybierz **Odsluch**, aby połączyć się z numerem poczty głosowej.

■ Wiadomości z sieci

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości z sieci**. Usługa **Wiadomości z sieci** pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce. Aby sprawdzić dostępność tej usługi, oferowanych tematów i ich numerów należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Polecenia obsługi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Polecenia obsługi**. Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

■ Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wszystkie wiadomości z folderu, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Usuń wiadomości**, a następnie wskaż folder, z którego chcesz usunąć wiadomości. Wybierz **Tak**. Jeśli folder zawiera nieprzeczytane wiadomości, pojawi się żądanie potwierdzenia, czy one również mają zostać usunięte. Wybierz ponownie **Tak**.

■ Ustawienia wiadomości

Wiadomości tekstowe i SMS e-mail

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie ich wysyłania, odbioru i przeglądania.

Naciśnij **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiad. tekstowe*, a następnie wybierz z poniższych opcji:

Profil wysyłania — jeśli karta SIM pozwala korzystać z kilku zestawów profili, opcja ta umożliwia zmianę zestawu.

Dostępne mogą być następujące opcje: *Numer centrali wiadomości* (dostarczony przez usługodawcę), *Wiadomości wysyłane jako, Ważność wiadomości*, *Numer odbiorcy domyślnego* (wiadomości tekstowe) lub *Serwer e-mail* (wiadomości e-mail), *Raporty doręczeń*, *Użyj danych pakietowych*, *Odpowiedz przez to samo centrum* (usługa sieciowa) oraz *Zmień nazwę profilu wysyłania*.

Zapisuj wysyłane wiadomości > *Tak* — pozwala ustawić telefon tak, aby wysyłane wiadomości tekstowe zapisywane były w folderze *Pozycje wysłane*.

Multimedia

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości multimedialnych.

Naciśnij **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadom. multimed.*, po czym wybierz z poniższych opcji:

Zapisuj wysłane wiadomości > *Tak* — umożliwia zapisywanie wysyłanych wiadomości multimedialnych w folderze *Pozycje wysłane*

Raporty doręczeń — pozwala na otrzymywanie potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa)

Domyślny czas dla slajdu — pozwala określić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych

Zgoda na odbiór wiad. multimed. > *Tak* lub *Nie* — umożliwia odbiór lub blokowanie wiadomości multimedialnych. Wybranie opcji *W sieci*

macierzyst. uniemożliwia odbieranie wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą.

Przychodzące wiad. multimed. > *Pobieraj, Pobierz manualnie* lub *Odrzucaj* — umożliwiają ustawienie odbioru wiadomości multimedialnych na automatyczny lub manualny (po potwierdzeniu) lub odrzucanie wiadomości

Ustawienia konfiguracji > *Konfiguracja* — wyświetlane są tylko konfiguracje dotyczące wiadomości multimedialnych. Określ konfigurację dla usługi wiadomości multimedialnych: *Domyślne* lub *Własna konfigur.* Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi wiadomości multimedialnych zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Pozwolenie na odbiór ogłoszeń — pozwala odbierać lub odrzucać ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* jest ustawiona na *Nie*.

Wiadomości e-mail

Ustawienia te decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości e-mail.

Ustawienia poczty elektronicznej można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Można je również wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 59.

Aby uaktywnić ustawienia aplikacji poczty e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadomości e-mail*. Dostępne będą następujące opcje:

Konfiguracja — umożliwia wybór ustawień, które chcesz uaktywnić

Konto — pozwala wybrać konto udostępniane przez usługodawcę

Moja nazwa — pozwala wprowadzić nazwisko lub pseudonim

Adres e-mail — umożliwia wprowadzenie adresu e-mail

Dołącz podpis — pozwala utworzyć podpis, który będzie automatycznie dodawany na końcu tworzonych wiadomości e-mail

Adres odpowiedzi — umożliwia wprowadzenie adresu e-mail, na który mają być wysyłane odpowiedzi

Nazwa użytkownika serwera SMTP — pozwala wprowadzić nazwę użytkownika, której chcesz używać dla poczty wychodzącej

Hasło SMTP — umożliwia wprowadzenie hasła, którego chcesz używać dla poczty wychodzącej

Wyświetl okno terminalu — wybierz *Tak*, aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet

Typ serwera poczty przychodzącej — wybierz *POP3* lub *IMAP4* w zależności od typu używanego systemu poczty e-mail. Jeśli dostępne są oba typy, wybierz *IMAP4*.

Ustawienia poczty przychodzącej — pozwala wybrać dostępne opcje dla POP3 lub IMAP4

Inne ustawienia

Aby określić inne ustawienia wiadomości multimedialnych, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Inne ustawienia*. Aby zmienić rozmiar czcionki stosowany przy pisaniu i czytaniu wiadomości, wybierz *Rozmiar czcionki*. Aby telefon zamieniał buźki tekstowe na ich graficzne odpowiedniki, wybierz *Buźki graficzne* > *Tak*.

■ Licznik wiadomości

Aby uzyskać przybliżone informacje o wiadomościach, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Licznik wiadomości*.

7. Kontakty



Numery telefonów i ich opisy (*Kontakty*) możesz zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z numerami telefonów i adnotacjami. Wraz z pewną liczbą opisów można także zapisać zdjęcia.

Opisy i numery telefonów zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

■ Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Opisy** > **Opcje** > **Szukaj**. Przejdź do szukanego kontaktu lub wprowadź pierwszą literę szukanego opisu.

■ Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów są zapisywane w wybranej pamięci. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Opisy** > **Opcje** > **Dodaj nowy kont.** Wprowadź opis i numer telefonu.

■ Zapisywanie numerów, pozycji lub zdjęć

W pamięci telefonu można pod jednym opisem zapisać różne rodzaje numerów telefonów i krótkie adnotacje tekstowe.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny. Jego wskaźnik zaznaczony jest ramką, na przykład . Jeśli wybierzesz opis, aby np. nawiązać połączenie, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

1. Używana powinna być pamięć **Telefon** lub **Telef. i karta SIM**.
2. Wskaż opis, do którego chcesz dodać nowy numer telefonu lub adnotację tekstową, po czym wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegóły**.
3. Aby dodać numer telefonu, wybierz **Numer** i wskaż jego typ.

Aby dodać nowe informacje, wprowadź tekst lub zdjęcie z folderu **Galeria**.

Po połączeniu się z usługą dostępności można wyszukać na serwerze usługodawcy identyfikator (ID), wybierając **ID użytkownika** > **Szukaj**. Patrz *Moja dostępność*, str. 45 Jeśli znaleziono tylko jeden identyfikator, jest on zapisywany automatycznie. W przypadku znalezienia większej liczby identyfikatorów, w celu zapisania jednego z nich wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Aby wpisać identyfikator, wybierz **ID wpr. manualnie**.

Aby zmienić typ numeru, przejdź do żadanego numeru i wybierz **Opcje** > **Zmień typ**. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz **Jako domyślny**.

4. Wprowadź numer lub adnotację i zapisz je, wybierając **OK**.
5. Aby powrócić do trybu gotowości, wybierz **Wróć** > **Wyjdź**.

■ Kopiowanie kontaktów

Wyszukaj kontakt, który chcesz skopiować, i wybierz **Opcje** > **Kopiuj**. Telefon pozwala kopiować opisy i numery z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonym numerem telefonu.

■ Edycja szczegółów kontaktu

1. Wyszukaj kontakt, którego szczegóły chcesz zmienić, wybierz **Szczeg. kontaktu** i przejdź do żadanego opisu, numeru, adnotacji lub zdjęcia.
2. Aby odpowiednio zmienić opis, numer, adnotację lub zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Edytuj nazwę**, **Edytuj numer**, **Edytuj szczegóły** lub **Zmień zdjęcie**.

Nie można edytować identyfikatorów (ID) znajdujących się na liście **Kontakty czatu** lub **Opisy subskrypcji**.

■ Usuwanie kontaktów lub szczegółów kontaktu

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i szczegóły do nich dołączone, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Usuń kontakty** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**. Potwierdź przez wprowadzenie kodu zabezpieczającego.

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go, po czym wybierz **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Aby usunąć numer, adnotację lub zdjęcie dołączoną do kontaktu, wyszukaj go i wybierz **Szczeg. kontaktu**. Przejdź do żadanego szczegółu i wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Usuń numer**, **Usuń szczegóły** lub **Usuń zdjęcie**. Usunięcie zdjęcia z kontaktów nie powoduje usunięcia go z folderu **Galeria**.

■ Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź w kontaktach informacje, które chcesz wysłać, i wybierz *Szczeg. kontaktu* > **Opcje** > *Wyślij wizytówkę* > *Przez MMS*, *Przez SMS* lub *Przez łącze IR*.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

■ Moja dostępność

Dzięki usłudze dostępności (usługa sieciowa) możesz ujawniać informacje o stanie swojej dostępności innym. Muszą oni jedynie dysponować kompatybilnymi urządzeniami i mieć dostęp do tej usługi. Informacja o stanie obejmuje dostępność, komunikat stanu i osobiste logo. Inni użytkownicy mający dostęp do usługi będą mogli widzieć Twój stan, jeśli zażądataj tej informacji. Żądane informacje są widoczne u innych w podmenu *Opisy subskrypcji* menu *Kontakty*. Możesz personalizować informacje udostępniane innym i decydować o tym, kto będzie mógł je widzieć.

Aby móc korzystać ze stanu dostępności, trzeba najpierw subskrybować tę usługę. W sprawie dostępności, subskrypcji i opłat za tę usługę zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Przy okazji otrzymasz unikatowy ID, hasło i ustawienia tej usługi. Patrz Konfiguracja, str. 59.

Po połączeniu z usługą dostępności możesz korzystać z innych funkcji telefonu; usługa ta będzie aktywna w tle. Po rozłączeniu się z usługą stan dostępności, w zależności od usługodawcy, będzie widoczny przez jakiś czas dla innych.

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Moja dostępność* i wskaż jedną z następujących opcji:

Połącz z usługą 'Moja dostępność' lub *Rozłącz z usługą* — pozwala połączyć lub rozłączyć się z usługą

Pokaż moją dostępność — umożliwia wyświetlenie stanu wybranego za pomocą opcji *Dostępny. prywatnie* i *Dostępny. publicznie*.

Edytuj moją dostępność — pozwala zmienić swój stan dostępności. Wybierz *Moja dostępność*, *Wiadomość o mojej dostępności*, *Logo mojej dostępności* lub *Pokaż*.

Moi upoważnieni > *Osoby upoważ.*, *Lista prywatn.* lub *Lista zablokow.*

Ustawienia > *Aktualną dostępn. pokaż w tr. gotow.*, *Zsynchronizuj z profilami*, *Typ połączenia* lub *Ustaw. połączeń*.

■ Opisy subskrybowane

Możesz utworzyć listę kontaktów, których stan dostępności chcesz znać. Dostęp do tych informacji uzależniony jest od zgody kontaktów i operatora sieci. Aby przejrzeć subskrybowane opisy, przewiń listę kontaktów lub skorzystaj z menu *Opisy subskrypcji*

Używana powinna być pamięć *Telefon* lub *Telef. i karta SIM*.

Aby połączyć się z usługą dostępności, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Moja dostępność* > *Połącz z usługą 'Moja dostępność'*.

Dodawanie kontaktu do listy subskrybowanych opisów

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy subskrypcji*.
2. Jeśli na liście nie ma żadnych kontaktów, wybierz **Dodaj**.
W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Nowa subskrypcja*.
Zostanie wyświetlona lista kontaktów.
3. Wybierz kontakt z listy. Jeśli dla tego kontaktu jest zapisany identyfikator (ID), zostanie on dodany do listy subskrybowanych opisów.

Przeglądanie subskrybowanych opisów

Na temat wyświetlania informacji o dostępności przeczytasz w punkcie Wyszukiwanie kontaktów, na stronie 43.

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy subskrypcji*.
Wyświetlone zostaną informacje o stanie dostępności pierwszego kontaktu na liście subskrybowanych opisów. Informacje udostępniane przez tę osobę innym mogą obejmować opis i niektóre z następujących ikon:

,  i  oznaczają, że osoba jest dostępna, zajęta lub niedostępna.  oznacza, że informacje o stanie dostępności danej osoby nie są dostępne.

- Wybierz **Więcej**, aby przeglądać szczegóły wybranego kontaktu lub wybierz **Opcje** > *Nowa subskrypcja*, *Czat*, *Wyślij wiadomość*, *Wyślij wizytówkę* lub *Usuń*.

Anulowanie subskrypcji kontaktu

Aby anulować subskrypcję kontaktu z listy *Kontakty*, wskaż go i wybierz **Więcej** > ID użytkownika > **Opcje** > *Usuń* > **OK**.

Aby anulować subskrypcję, skorzystaj z menu **Opisy subskrypcji**. Patrz Przeglądanie subskrybowanych opisów, str. 46.

Ustawienia

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia* i wskaż jedną z następujących opcji:

Wybór pamięci — pozwala wybrać pamięć do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon)

Widok kontaktów — umożliwia wybór sposobu wyświetlania opisów i numerów w kontaktach

Stan pamięci — wyświetla ilość wolnej i zajętej pamięci

Grupy

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Grupy*, aby podzielić opisy i numery zapisane w pamięci na grupy i przypisać im różne dźwięki dzwonka.

Głosowe wybieranie numerów

Połączenia możesz nawiązywać, wypowiadając znaki głosowe przypisane do numerów telefonów. Znakiem głosowym może być dowolne słowo, na przykład nazwisko abonenta. Liczba znaków głosowych, które można utworzyć, jest ograniczona.

Chcąc używać znaków głosowych, miej na uwadze, że:

- Znaki głosowe nie zależą od języka. Zależą natomiast od głosu mówiącego.
- Znak głosowy trzeba wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu.
- Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy je nagrywać i wypowiadać w cichym otoczeniu.
- Bardzo krótkie nazwy nie są akceptowane. Używać trzeba nazw dłuższych i nie przypisywać różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Dodawanie i zarządzanie znakami głosowymi

Zapisz w pamięci telefonu lub skopiuj kontakty, do których chcesz dodać znaki głosowe. Znaki głosowe możesz dodać do kontaktów zapisanych w pamięci karty SIM. Po jej wymianie należy najpierw skasować stare znaki głosowe, a następnie dodać nowe.

1. Wyszukaj kontakt, do którego chcesz dodać znak głosowy.
2. Naciśnij **Więcej**, przejdź do żadanego numeru telefonu i wybierz **Opcje > Dodaj znak głos.**
3. Wybierz **Start** i wyraźnie wypowiedz słowo lub słowa, które chcesz nagrać jako znak głosowy. Po zakończeniu nagrywania telefon odtworzy znak głosowy.

Symbol  w menu **Kontakty** oznacza znak głosowy przypisany do numeru telefonu.

Aby sprawdzić znaki głosowe, wybierz **Menu > Kontakty > Znaki głosowe**. Wskaż kontakt, do którego jest przypisany żądany znak głosowy, i wybierz odpowiednią opcję, aby odsłuchać, usunąć lub zmienić nagrany znak głosowy.

Nawiązywanie połączeń przy użyciu znaków głosowych

Jeśli w telefonie uruchomiona jest aplikacja, która wysyła lub odbiera dane w połączeniu GPRS, musisz tę aplikację zamknąć jeszcze przed wywołaniem numeru za pomocą znaku głosowego.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
2. Wyraźnie wypowiedz znak głosowy. Telefon odtworzy rozpoznany znak głosowy i po upływie 1,5 sekundy wybierze odpowiedni numer.

Jeśli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego, w celu rozpoczęcia wybierania głosowego naciśnij i przytrzymaj klawisz zestawu.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybieranie*, a następnie wskaż numer żądanego klawisza prostego wybierania.

Wybierz *Przypisz*. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz *Opcje* > *Zmień*. Wybierz *Szukaj*, wskaż opis, a następnie numer telefonu, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Patrz też podpunkt *Proste wybieranie* w punkcie Połączenia, na stronie 56.

O nawiązywaniu połączeń przy użyciu klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie Proste wybieranie, na stronie 20.

■ Numery informacyjne, usług i własne

Wybierz **Menu** > *Kontakty* i wskaż jedną z następujących opcji:

Numer info — umożliwia łączenia się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa)

Numer usługi — pozwala łączyć się z numerami usług, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa)

Własne numery — służy do przeglądania numerów telefonów przypisanych do karty SIM. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy numery te zostały zapisane na karcie SIM.

8. Spis połączeń



Telefon rejestruje numery telefonów połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, jak również odbiorców wiadomości. Rejestrowany jest też przybliżony czas trwania połączeń.

Połączenia są rejestrowane, jeśli telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci komórkowej, która umożliwia tego typu rejestrację.

■ Listy ostatnich połączeń

Po wybraniu **Opcje** w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane*, *Wybierane numery* lub *Odbiorcy wiadomości* możesz przeglądać godziny połączeń, edytować lub przeglądać zarejestrowane numery, nawiązywać z nimi połączenia, zapisywać je w pamięci lub usuwać z listy. Pod numery te możesz też wysyłać wiadomości tekstowe. Aby usunąć listy ostatnich połączeń, wybierz *Wyczyść listy ostatnich połączeń*.

■ Czasomierze i liczniki



Uwaga: rzeczywista taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Niektóre liczniki mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

Aby uzyskać przybliżone informacje o ostatnich transferach danych, wybierz **Menu** > *Spis połączeń* > *Czas połączeń*, *Licznik da-nych pakiet*, lub *Czas poł. da-nych pakiet*.

■ Ustalanie pozycji

Możesz otrzymać od sieci zapytanie o Twoją pozycję. Ujawnianie innym osobom informacji o swojej pozycji (usługa sieciowa) wymaga Twojej zgody. Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą, aby wykupić abonament na tę usługę i zgodzić się na wysyłanie informacji o aktualnej pozycji.

Aby przyjąć lub odrzucić zapytanie o pozycję, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli nie zauważysz zapytania, telefon sam je przyjmie lub

odrzuć w zależności od tego, co zostało uzgodnione z operatorem sieci lub usługodawcą. Wyświetlony zostanie komunikat [1 żądanie podania pozycji pominięto](#). Aby wyświetlić pominięte zapytanie o pozycję, wybierz [Pokaż](#).

Aby wyświetlić lub usunąć 10 ostatnich powiadomień lub zapytań, wybierz [Menu](#) > [Spis połączeń](#) > [Ustawianie pozycji](#) > [Rejestr pozycji](#) > [Otwórz folder](#) lub [Usuń wszystkie](#).

9. Ustawienia



■ Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Profile](#). Wskaż żądany profil i wybierz go.

Aby włączyć wybrany profil, wybierz [Uaktywnij](#).

Aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin), wybierz [Tymczasowy](#) i określ, po jakim czasie ma on zostać wyłączony. Po upływie podanego czasu uaktywni się poprzedni profil, który nie był profilem tymczasowym.

Aby dostosować profil do swoich wymagań, wybierz [Przystosuj](#). Wybierz ustawienie, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany. Aby zmienić swoje informacje o stanie dostępności, wybierz [Moja dostępność](#) > [Moja dostępność](#) lub [Wiadomość o mojej dostępności](#). Menu [Moja dostępność](#) będzie dostępne, jeśli ustawisz opcję [Zsynchronizuj z profilami](#) na [Tak](#). Patrz [Moja dostępność](#), str. 45.

■ Motywy

W skład motywu wchodzi wiele elementów służących do dostosowania telefonu, takich jak tapeta, wygaszacz ekranu, schemat kolorów i dźwięk dzwonka.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Motywy* i wskaż jedną z następujących opcji:

Wybierz temat — pozwala ustawić motyw w telefonie. Otworzy się lista folderów dostępnych w menu *Galeria*. Otwórz folder *Tematy* i wybierz motyw.

Pobier. tematów — służy do otwierania listy zawierającej łącza do pobierania dodatkowych motywów. Patrz Pobieranie, str. 90.

■ Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Dźwięki*. Wybierz i zmień opcje *Sygnał nadejścia połączenia*, *Dźwięk dzwonka*, *Głośność dzwonka*, *Sygnalizacja wibracjami*, *Ustawienia Naciśnij i mów*, *Sygnał odbioru wiadomości*, *Sygnał czatu*, *Dźwięki klawiszy*, *Dźwięki ostrzeżeń* i *Sygnał dla*. Te same ustawienia znajdziesz w menu *Profile*. Patrz Profile, str. 51.

Aby ustawić telefon tak, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz *Sygnał dla*. Wskaż żądaną grupę osób lub opcję *Wszystkie poł.*, po czym wybierz **Zaznacz**.

■ Podświetlenie

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Światła* > *Efekty świetlne*, aby włączyć podświetlenie w trybie gotowości, gdy telefon jest włączony i podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone. Podświetlenie pulsuje w dwóch sekwencjach: wskazując tryb gotowości oraz sygnalizując otrzymanie wiadomości lub nieodebrane połączenia.

Korzystanie z efektów świetlnych zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

■ Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Wyświetlacz* i wskaż jedną z następujących opcji:

Tapeta — umożliwia ustawienie zdjęcia wyświetlanego w tle w trybie gotowości. Aby wybrać, włączyć lub wyłączyć tapetę, naciśnij *Wybierz*

tapetę > *Tak* lub *Nie*. Wybierz *Wyb. zest. slajdów* i wskaż folder w menu *Galeria*, aby użyć zdjęć w nim zawartych jako zestawu slajdów. Aby pobrać więcej zdjęć na tapetę, wybierz *Pobieranie grafiki*.

Wygaszacz ekranu > *Tak* — aby uaktywnić wygaszacz ekranu. Aby ustawić czas, po którym ma być uaktywniany wygaszacz ekranu, wybierz *Czas zwłoki*. Aby wybrać grafikę dla wygaszacza ekranu, naciśnij *Zdjęcie* i wskaż zdjęcie lub grafikę z menu *Galeria*. Wybierz *Wyb. zest. slajdów* i wskaż folder w menu *Galeria*, aby użyć zdjęć w nim zawartych jako zestawu slajdów. Aby pobrać więcej zdjęć dla wygaszacza ekranu, wybierz *Pobieranie grafiki*.

Oszczędzanie energii > *Tak* — włącza funkcję oszczędzania energii baterii. Gdy przez pewien czas użytkownik nie będzie korzystać z żadnej funkcji telefonu, na wyświetlaczu pojawi się zegar cyfrowy.

Kolorystyka — umożliwia zmianę koloru niektórych elementów wyświetlacza, na przykład tła menu oraz wskaźników mocy sygnału i stopnia naładowania baterii.

Kolor czcionki w trybie gotowości — pozwala wybrać kolor tekstów wyświetlacza w trybie gotowości.

Logo operatora — włącza lub wyłącza wyświetlanie logo operatora. Jeśli logo operatora nie zostało zapisane, menu to będzie nieaktywne. Więcej o wyborze i zmianie logo operatora dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy.

Kontrast wyświetlacza — pozwala zmienić poziom kontrastu obrazu.

■ Godzina i data

Wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Data i godzina* i wskaż jedną z następujących opcji:

Zegar — włącza wyświetlanie zegara w trybie gotowości, pozwala ustawić godzinę oraz wybrać strefę czasową i format godziny

Data — włącza wyświetlanie daty w trybie gotowości, pozwala ją ustawić oraz wybrać jej format i separator

Autoregulacja daty i godziny (usługa sieciowa) — pozwala automatycznie ustawić datę i godzinę w telefonie, zgodnie z aktualną strefą czasową

■ Skróty własne

Skróty własne umożliwiają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu. Aby zarządzać skrótami, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne** i wskaż jedną z następujących opcji:

Prawy klawisz wyboru — umożliwia przypisanie do tego klawisza wybranej funkcji. Patrz również Tryb gotowości, str. 16. Usługodawca może wyłączyć dostęp do tego menu.

Klawisz nawigacji — umożliwia wybór funkcji skrótów dla klawiszy przewijania. Wskaż żądany klawisz przewijania i naciśnij **Zmień**, po czym wybierz funkcję z listy. Aby usunąć skrót dla klawisza, wybierz **(pusty)**. Aby ponownie przypisać funkcję do klawisza, wybierz **Przypisz**. Usługodawca może wyłączyć dostęp do tego menu.

Polecenia głosowe — pozwala uaktywniać funkcje telefonu przez wypowiedzenie znaku głosowego.. Wybierz folder, wskaż funkcję, do której chcesz przypisać znak głosowy, i wybierz **Dodaj**. Symbol  oznacza znak głosowy. O dodawaniu poleceń głosowych przeczytasz w punkcie Dodawanie i zarządzanie znakami głosowymi, na stronie 48. O aktywowaniu poleceń głosowych przeczytasz w punkcie Nawiązywanie połączeń przy użyciu znaków głosowych, na stronie 48.

■ Połączenia

Telefon można połączyć z kompatybilnym urządzeniem za pomocą podczerwieni. Można również określić ustawienia pakietowych połączeń dial-up.

Podczerwień

Możesz ustawić telefon do odbioru i wysyłania danych przez port podczerwieni. Aby móc korzystać z połączeń IR, urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, musi być zgodne ze standardem IrDA. Transfer takich danych jest możliwy tylko między kompatybilnymi urządzeniami (np. między telefonem i komputerem).

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenie to jest produktem laserowym Klasy 1.

Podczas wysyłania lub odbioru danych, porty podczerwieni nadajnika i odbiornika muszą znajdować się dokładnie naprzeciw siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód.

Aby skonfigurować port podczerwieni telefonu do odbioru danych, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Podczerwień*.

Aby wyłączyć połączenie przez port podczerwieni, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Podczerwień*. Gdy wyświetlony zostanie komunikat *Unieaktywować podczerwień?*, wybierz **Tak**.

Jeśli transmisja danych nie rozpocznie się w ciągu dwóch minut od momentu uaktywnienia portu IR, połączenie zostanie przerwane i trzeba je będzie ponownie nawiązać.

Wskaźnik połączenia w podczerwieni

Ciągłe wyświetlanie wskaźnika **■** oznacza, że połączenie w podczerwieni jest aktywne i telefon może wysyłać i odbierać dane przez podczerwień.

Pulsowanie wskaźnika **■** oznacza, że telefon próbuje połączyć się z innym urządzeniem lub połączenie przez podczerwień zostało przerwane.

Połączenie pakietowe (EGPRS)

Połączenie pakietowe EGPRS (ang. Enhanced General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP). Umożliwia ona bezprzewodowy dostęp do sieci, takich jak internet.

Z połączeń pakietowych mogą korzystać wiadomości MMS, sesje przeglądarki, poczta e-mail, zdalna synchronizacja (SyncML), pobieranie aplikacji Java i połączenia dial-up z komputera.

Aby określić sposób korzystania z usługi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Połączenia* > *Dane pakietowe* > *Połączenie danych pakietowych*.

Wybierz *Gdy trzeba*, aby telefon łączył się z siecią GPRS i nawiązywał połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zerwane.

Po wybraniu *Zawsze online* telefon po włączeniu automatycznie będzie łączył się z siecią GPRS.

Wskaźnik **G** informuje o aktywnym połączeniu pakietowym.

Ustawienia modemu

Po podłączeniu telefonu do komputera przez podczerwień lub kabel (CA-42) można go używać jako modemu do nawiązywania połączeń EGPRS z komputera.

Aby określić ustawienia połączeń z komputera, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Ustawienia da-nych pakietowych* > *Aktywny punkt dostępu*, uaktywnij punkt dostępu, którego chcesz używać, po czym wybierz *Edycja aktywnego punktu dostępu*. Wybierz *Nazwa punktu dostępu* i wpisz własną nazwę dla aktualnie wybranego punktu dostępu. Wybierz *Punkt dost. do da-nych pakietowych* i wpisz jego nazwę (ang. Access Point Name, APN) wymaganą do ustanowienia połączenia z siecią EGPRS.

Ustawienia punktu dostępu dial-up (nazwa punktu dostępu) możesz również wybrać z poziomu komputera, korzystając z oprogramowania Nokia Modem Options. Patrz PC Suite, str. 95. Jeśli te ustawienia określisz zarówno w komputerze, jak i w telefonie, używane będą ustawienia komputera.

■ Połączenia

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia połączeń* i wskaż jedną z następujących opcji:

Autoregulacja głośności — włącza automatyczne dostosowywanie głośności dźwięku w słuchawce do natężenia hałasu otoczenia.

Przekazywanie połączeń (usługa sieciowa) — umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących. Niektóre z aktywnych funkcji zakazu połączeń mogą uniemożliwiać przekazanie połączenia. Patrz podpunkt *Usługa zakazu połączeń*, punktu Zabezpieczenia, na stronie 60.

Odbiór dowolnym klawiszem > *Tak* — pozwala odbierać połączenia przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza zakończenia oraz lewego i prawego klawisza wyboru.

Autom. ponowne wybieranie > *Tak* — pozwala ustawić telefon tak, aby po nieudanym połączeniu samoczynnie wykonywał do dziesięciu kolejnych prób połączenia się.

Proste wybieranie > *Tak* — uaktywnia proste wybieranie. O włączaniu tej funkcji przeczytasz w punkcie Proste wybieranie, na stronie 49. Aby nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Usługa połączeń oczekujących > *Uaktywnij* — pozwala skonfigurować sieć tak, aby podczas rozmów telefonicznych informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Patrz Połączenia oczekujące, str. 21.

Podsumowanie po połączeniu > *Tak* — włącza po zakończeniu każdego połączenia krótkie wyświetlanie czasu i kosztu połączenia (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID (usługa sieciowa) > *Tak*, *Nie* lub *Ustala sieć*

Linia połączeń wychodzących (usługa sieciowa) — umożliwia wybór linii telefonicznej (1 lub 2) do nawiązywania połączeń (jeśli pozwala na to karta SIM).

■ Ustawienia telefonu

Wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* i wskaż jedną z następujących opcji:

Ustawienia języka — pozwala ustawić język wyświetlacza oraz język wpisywanych tekstów

Stan pamięci — wyświetla ilość wolnej i używanej pamięci w menu *Galeria*, *Wiadomości* i *Aplikacje*

Autoblokada klawiatury — włącza automatyczną blokadę klawiszy telefonu po upływie określonego czasu, jeśli telefon będzie znajdował się w trybie gotowości i żadna jego funkcja nie będzie używana. Wybierz *Tak* i ustaw czas zwłoki (od 5 sekund do 60 minut).

Kod zabezpiecz. blokadę klawiat. — umożliwia ustawienie telefonu tak, aby żądał podania kodu zabezpieczającego przy odblokowywaniu klawiatury. Wprowadź ten kod i wybierz *Tak*.

Nawet przy blokadzie klawiszy możliwe jest połączenie z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.

Wyświetlanie informacji o sieci > Tak —włącza wyświetlanie nazwy i innych danych sieci komórkowej, z której telefon aktualnie korzysta

Powitanie — pozwala wprowadzić tekst powitania, który ma się pojawiać na wyświetlaczu zaraz po włączeniu telefonu

Wybór operatora > Automatyczny — pozwala, aby telefon sam wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze. Wybranie opcji *Manualny* pozwala samodzielnie wybrać sieć komórkową, której operator podpisał umowę roamingową z operatorem Twojej sieci macierzystej.

Potwierdzaj usługi SIM — patrz Usługi SIM, str. 94.

Uaktywnianie tekstu pomocy — pozwala zdecydować, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.

Dźwięk przy włączaniu telefonu — umożliwia ustawienie telefonu tak, aby jego włączaniu towarzyszył sygnał dźwiękowy.

■ Akcesoria

To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz *Menu > Ustawienia > Akcesoria*. Uzyskasz dostęp do menu odpowiadającego akcesorium, które jest lub było podłączone do telefonu. W zależności od rodzaju akcesorium, dostępne mogą być następujące opcje:

Profil domyślny — pozwala wskazać profil, który ma się uaktywniać z chwilą podłączenia danego akcesorium.

Odbiór samoczynny — umożliwia ustawienie telefonu tak, aby odbierał połączenia po upływie 5 sekund. Jeśli *Sygnał nadejścia połączenia* zostanie ustawiony na *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*, funkcja odbioru samoczynnego będzie wyłączona.

Podświetlenie telefonu — aby włączyć na stałe podświetlanie telefonu, wybierz *Tak*. Wybierz *Samoczynne*, aby podświetlenie było włączone przez 15 sekund od naciśnięcia klawisza.

Teletekst > *Użycie teletekstu* > *Tak* — pozwala korzystać z ustawień teletekstu zamiast ustawień zestawu słuchawkowego lub pętli indukcyjnej.

■ Konfiguracja

Możesz skonfigurować ustawienia telefonu wymagane do poprawnego działania niektórych usług. Usługami tymi są przeglądarka, wiadomości multimedialne, synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, dostępność, aplikacja poczty e-mail. Użyj ustawień znajdujących się na karcie SIM, odbierz je od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej lub wprowadź ręcznie własne ustawienia. W telefonie można przechowywać do 10 ustawień konfiguracyjnych usługodawców i zarządzać nimi za pomocą tego menu.

O zapisywaniu ustawień konfiguracyjnych odebranych w postaci wiadomości konfiguracyjnej przeczytasz w punkcie Usługa ustawień konfiguracyjnych, na stronie 10.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Konfiguracja* i wskaż jedną z następujących opcji:

Domyślne ustawienia konfiguracji — pozwala wyświetlić ustawienia zapisane w telefonie przez usługodawcę. Wskaż usługodawcę i wybierz **Więcej**, aby wyświetlić aplikacje, dla których przeznaczone są ustawienia konfiguracji operatora. Aby zapisać ustawienia konfiguracyjne otrzymane od usługodawcy jako domyślne, wybierz **Opcje** > *Ust. jako domyślne*. Aby usunąć ustawienia konfiguracyjne, wybierz *Usun*.

Uaktywnij domyślne w aplikacjach — pozwala uaktywniać domyślne ustawienia konfiguracyjne dla obsługiwanych aplikacji

Preferowany punkt dostępu — pozwala wyświetlić zapisane punkty dostępu. Przejdź do punktu dostępu i wybierz **Opcje** > *Szczegóły*, aby wyświetlić nazwę usługodawcy, nośnik danych, punkt dostępu połączeń pakietowych lub numer dial-up GSM.

Pol. z pom. techn. usługodawcy — umożliwia pobranie ustawień konfiguracyjnych od usługodawcy

Własna konfiguracja ustawień — umożliwia dodanie nowego konta osobistego dla różnych usług, uaktywnienie go lub usunięcie. Aby dodać

nowe konto osobiste (jeśli żadne konto nie zostało jeszcze dodane), wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi, a następnie wskaż i wprowadź wymagane parametry. Parametry dostosowane są do wybranego typu usługi. Aby usunąć lub uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje** > **Usuń** lub **Uaktywnij**.

■ Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje zabezpieczeń ograniczające możliwość nawiązywania połączeń (takie jak blokada połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalonych numerów), istnieje możliwość połączenia się z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i wskaż jedną z następujących opcji:

Żądanie kodu PIN — pozwala ustawić telefon tak, aby po włączeniu pojawiało się żądanie wprowadzenia kodu PIN lub UPIN. W przypadku niektórych kart SIM nie ma możliwości wyłączenia żądania podania kodu.

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) — ogranicza możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone — ogranicza połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonu (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji)

Zamknięta grupa użytkowników (usługa sieciowa) — pozwala określić grupę abonentów, z którymi możesz nawiązywać połączenia i którzy mogą do Ciebie telefonować.

Poziom zabezpieczeń > **Telefon** — po włożeniu nowej karty SIM będzie wyświetlane żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wybierz **Pamięć**, aby żądanie podania kodu zabezpieczającego było wyświetlane przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.

Kody dostępu — pozwala ustawić kody PIN i UPIN lub zmienić kod zabezpieczający, PIN, UPIN, PIN2 oraz hasło zakazu.

Kod w użyciu — pozwala zdecydować, który z kodów będzie aktywny: PIN czy UPIN.

Żądanie kodu PIN2 – pozwala zdecydować, czy podczas korzystania ze specyficznych funkcji telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN2.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Przywr. ust. fabryczne**. Wpisz kod zabezpieczający. Dane wprowadzone wcześniej, np. opisy i numery zapisane w menu **Kontakty**, nie zostaną usunięte.

10. Menu operatora

Menu to otwiera dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. O nazwie i ikonie decyduje operator. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci. Jeśli to menu nie jest dostępne, numeracja kolejnych pozycji odpowiednio się zmienia.

Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej informacji: patrz Skrzynka usług sieciowych, str. 91.

11. Galeria



W tym menu możesz zarządzać grafiką, zdjęciami, nagraniami, plikami wideo, motywami, dźwiękami oraz odebranymi plikami. Wszystkie pliki zapisywane są w folderach.

Telefon wyposażony jest w system kluczy aktywacyjnych, który chroni pobrane dane. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Zabezpieczenia praw autorskich mogą uniemożliwiać kopiowanie, modyfikację, przesyłanie lub przekazywanie niektórych obrazów, dźwięków dzwonka lub innych cyfrowych danych.

Pliki zapisywane w menu **Galeria** korzystają z pamięci telefonu o pojemności około 3,5 MB.

1. Wybierz **Menu** > **Galeria**.
2. Przejdź do żądanego folderu. Aby wyświetlić listę plików w folderze, wybierz **Otwórz** > **Opcje** i wskaż jedną z dostępnych opcji.
3. Przejdź do wybranego pliku i wybierz **Otwórz** > **Opcje**, po czym wybierz jedną z dostępnych funkcji.

Wyślij — pozwala wysłać wybrany plik przez MMS lub przez port IR.

Usuń wszystkie — służy do usuwania wszystkich plików i folderów w wybranym folderze

Edytuj zdjęcie — umożliwia obcięcie zdjęcia lub dodanie do niego tekstu, ramki lub gotowego obrazka

Otwieraj kolejno — pozwala przejrzeć kolejno pliki w folderze

Powiększ — umożliwia wyświetlenie zdjęcia w powiększeniu

Wyłącz dźwięk (Włącz dźwięk) — służy do wyłączania (lub włączania) dźwięku w odtwarzanym pliku dźwiękowym

Ustaw kontrast — pozwala zmienić poziom kontrastu obrazu

Uaktyw. zawart. — służy do aktualizowania klucza aktywacyjnego dla wybranego pliku. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla danego pliku możliwa jest aktualizacja klucza aktywacyjnego.

Lista kluczy akt. — wyświetla listę dostępnych kluczy aktywacyjnych. Klucze aktywacyjne można usuwać (np. pozbywać się tych, które wygasły).

12. Media



Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka lub innych materiałów może być niedostępne.

■ Kamera

Wbudowaną kamerę można wykorzystać do nagrywania plików wideo lub robienia zdjęć. Robione zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG, a rejestrowane pliki wideo — w formacie 3GP.

Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów oraz przestrzegaj lokalnych obyczajów i słusznych praw innych osób.

Robienie zdjęć

Wybierz **Menu** > **Media** > **Kamera** > **Zrób zdj.** lub, jeśli funkcja NIM jest wyłączona, naciśnij klawisz zwalniający kamerę. Telefon zapisuje zdjęcie w folderze **Galeria** > **Zdjęcia**. Aby zrobić kolejne zdjęcie, wybierz **Wróć**. Aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną, naciśnij **Wyślij**. Aby przejrzeć opcje, wybierz **Opcje**.

Nagrywanie plików wideo

Wybierz **Menu** > **Media** > **Kamera**. Aby wybrać tryb wideo, przejdź w lewo lub wybierz **Opcje** > **Zmień tryb** > **Wideo**. Naciśnij **Nagraj**. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Naciśnij **Włącz**, aby kontynuować nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij **Stop**. Telefon zapisuje nagrania w folderze **Galeria** > **Pliki wideo**. Aby przejrzeć opcje, wybierz **Opcje**.

Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki o umiarkowanym poziomie głośności. Długotrwałe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu** > **Media** > **Radio**. Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu , ,  lub , przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

Aby zmienić głośność, naciśnij klawisz regulacji głośności.

Zapisywanie kanałów radiowych

1. Aby zacząć wyszukiwanie kanału, naciśnij i przytrzymaj  lub . Aby zmieniać częstotliwość ze skokiem o 0,05 MHz, naciśnij krótko  lub .

2. Aby zapisać kanał w jednej z komórek (1 do 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby zapisać kanał w komórce od 10 do 20, naciśnij krótko **1** lub **2**, a następnie naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny od **0** do **9**.
3. Wprowadź nazwę kanału i wybierz **OK**.

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Media** > **Radio**. Aby przejść do żadanego kanału, wybierz ▲ lub ▼ albo naciśnij klawisz zestawu słuchawkowego. Aby wybrać komórkę z zapisanym kanałem, naciśnij krótko odpowiedni klawisz numeryczny.

Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wyłącz radio — służy do wyłączenia radia.

Zapisz kanał — służy do zapisywania nowego kanału radiowego oraz wprowadzania nowego opisu kanału.

Kanały — pozwala wybrać listę zapisanych kanałów. Aby usunąć kanał lub zmienić jego nazwę, przejdź do żadanego kanału i wybierz **Opcje** > **Usuń stację** lub **Zmień nazwę**.

Tryb mono (lub **Tryb stereo**) — umożliwia słuchanie radia w trybie mono (lub stereo).

Głośnik lub **Mikrozestaw** — aby słuchać radia przez głośnik lub zestaw słuchawkowy. Pozostaw mikrozestaw podłączony do telefonu. Przewód tego zestawu pełni funkcję anteny radiowej.

Ustaw częstotliwość. — pozwala wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej.

Słuchając radia, możesz w zwykły sposób telefonować i odbierać połączenia. Na czas połączenia radio jest wyciszane.

Aplikacje korzystające z połączenia pakietowego lub HSCSD (wysyłanie lub odbiór danych) mogą zakłócać działanie radia.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać fragmenty wypowiedzi, muzyki i rozmów telefonicznych o długości nawet do 3 minut.

Dyktafonu nie można używać w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz **Menu** > **Media** > **Dyktafon**.

Aby korzystać z klawiszy graficznych, ,  lub , na wyświetlaczu przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz . Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie rozmowy telefonicznej, wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy będą słyszeli cichy dźwięk co 5 sekund. Nagrywając rozmowę, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
3. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Nagrania są zapisywane w folderze **Galeria** > **Nagrania**.
4. Aby odtworzyć ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > **Odtwórz ost. nagr.**
5. Aby wysłać ostatnie nagranie jako wiadomość multimedialną lub przez podczerwień, wybierz **Opcje** > **Wyślij ost. nagr.**

Lista nagrań

Wybierz **Menu** > **Media** > **Dyktafon** > **Opcje** > **Lista nagrań**. Pojawi się lista folderów w menu **Galeria**. Otwórz folder **Nagrania**, aby przejrzeć listę nagrań. Naciśnij **Opcje**, aby wybrać opcje dla plików w menu **Galeria**. Patrz Galeria, str. 61.

■ Miernik głośności

Miernik głośności umożliwia sprawdzenie przybliżonego poziomu dźwięku otoczenia.

Służy on jedynie do orientacyjnych pomiarów, których wyniki mogą się różnić od wyników pomiarów profesjonalnych.

Poziomu dźwięku nie można mierzyć podczas połączenia oraz gdy do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy.

Aby rozpocząć monitorowanie dźwięku, wybierz **Menu** > **Media** > **Fonometr**.

Pasek miernika głośności przedstawia poziom natężenia dźwięku z oznaczoną wartością maksymalną. Górna liczba wskazuje maksymalne natężenie dźwięku, a dolna (w ramce) poziom bieżący.

Aby otworzyć listę opcji, wybierz **Opcje**.

13. Usługa NIM



Funkcja NIM (ang. Push To Talk, PTT – „naciśnij i mów”) to dwukierunkowa usługa radiowa dostępna w sieciach komórkowych GSM/GPRS. Jest to usługa sieciowa. NIM służy do bezpośredniej komunikacji głosowej. Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz NIM.

Usługi tej można używać do prowadzenia rozmowy z jedną osobą lub z grupą osób korzystających z kompatybilnych urządzeń. Rozmówca lub rozmówcy, z którymi nawiązuje się takie połączenie, nie muszą wcale odbierać telefonu. Wywołani abonenci powinni potwierdzać odbiór takich połączeń, ponieważ osoba, która je nawiązuje, nie jest w żaden inny sposób powiadamiana o przyjęciu połączenia.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Usługa NIM może nie być objęta umową roamingową w zakresie, w jakim objęte są zwykłe połączenia.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z usługi NIM, musisz określić odpowiednie ustawienia. Patrz Ustawienia NIM, str. 73.

Podczas korzystania z usługi NIM można używać innych funkcji telefonu. Usługa ta nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi połączeniami w sieci komórkowej. Dlatego też szereg tradycyjnych usług, takich jak poczta głosowa, nie jest dostępnych, gdy w grę wchodzi omawiana komunikacja radiowa.

■ Menu usługi NIM

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów*.

- Aby połączyć lub rozłączyć się z usługą NIM, wybierz *Włącz 'NIM'* lub *Wyłącz 'NIM'*.

- Aby przejrzeć odebrane żądania oddzwonienia, wybierz *Skrzynka oddzwonień*.
- Aby wyświetlić listę grup związanych z usługą NIM, wybierz *Lista grup*.
- Aby wyświetlić listę kontaktów z dodanymi adresami NIM otrzymanymi od usługodawcy, wybierz *Lista kontaktów*.
- Aby dodać nową grupę NIM, wybierz *Dodaj grupę*.
- Aby określić używane ustawienia usługi NIM, naciśnij *Ustawienia 'NIM'*.
- Aby skonfigurować wymagane ustawienia usługi NIM, wybierz *Ustawienia konfiguracji*.
- Aby otworzyć przeglądarkę i połączyć się z portalem usługodawcy sieci NIM, wybierz *Web*.

■ Łączenie i rozłączanie z usługą NIM

Aby połączyć się z usługą NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Włącz 'NIM'*. Symbol  wskazuje aktywną usługę NIM. Natomiast symbol  oznacza, że usługa jest chwilowo niedostępna. Telefon sam będzie ponawiał próby połączenia się z usługą NIM, chyba że rozłączysz się z tą usługą. Jeśli w telefonie zapisane są już grupy, nastąpi automatyczne dołączenie do aktywnych grup (*Domyślny* lub *Śluchano*), a w trybie gotowości wyświetlana będzie nazwa grupy domyślnej.

Aby rozłączyć się z usługą NIM, wybierz *Wyłącz 'NIM'*.

■ Nawiązywanie i odbieranie połączenia NIM

Do prowadzenia rozmów NIM wybierz głośnik lub słuchawkę.



Ostrzeżenie: gdy używasz głośnika, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być nadzwyczaj głośne.

Po nawiązaniu połączenia z usługą NIM można nawiązywać i odbierać połączenia przychodzące, odbierać połączenia grupowe oraz indywidualne. Połączenia indywidualne to połączenia nawiązywane tylko z jedną osobą.

Nawiązywanie połączeń NIM

Możesz nawiązywać połączenia NIM, wybierając wiele kontaktów NIM z listy kontaktów. Aby uczestniczyć w rozmowie, kontakty muszą zaakceptować połączenie przychodzące. Na czas trwania połączenia tworzona jest grupa tymczasowa, do której przyłączają się uczestnicy. Po zakończeniu połączenia grupa ta jest usuwana.

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów*, po czym zaznacz kontakty, z którymi chcesz nawiązać połączenie.

Ikona za kontaktem na liście wskazuje aktualny stan logowania: , , lub  wskazuje, że dana osoba jest dostępna, niedostępna lub nieznana, natomiast  oznacza, że stan logowania jest niedostępny. Stan logowania jest dostępny tylko dla subskrybowanych kontaktów. Aby zmienić subskrypcję kontaktów, wybierz **Opcje**, po czym *Subskryb. kontakt* lub *Usuń subskr. kont.* W przypadku zaznaczonych wielu kontaktów dostępne będą opcje *Subskr. zaznacz.* i *Usuń subskr. zazn.*

Naciśnij krótko klawisz NIM, aby nawiązać połączenie. Usługa NIM połączy się z zaznaczonymi kontaktami. Przyłączone kontakty będą widoczne na wyświetlaczu. Aby z nimi rozmawiać, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij ten klawisz.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia grupowego

Aby ustanowić połączenie z grupą domyślną, naciśnij klawisz NIM (PTT). Usłyszysz dźwięki, które informują o przyznaniu dostępu, a na wyświetlaczu pojawi się Twój pseudonim i nazwa grupy.

Aby połączyć się z grupą inną niż domyślna, w menu NIM wybierz *Lista grup*, wskaż żadaną grupę i naciśnij klawisz NIM.

Przez cały czas rozmowy trzymaj klawisz NIM naciśnięty, a telefon umieść przed sobą, aby widzieć wyświetlacz. Po zakończeniu rozmowy zwolnij klawisz NIM. Na początku rozmawiać będzie można tylko z osobą, która pierwsza odbierze połączenie. Gdy jeden z uczestników dialogu przestanie mówić, do rozmowy może włączyć się osoba, która pierwsza naciśnie klawisz NIM.

Połączenia indywidualne

- Aby rozpocząć połączenie indywidualne z osobą z listy kontaktów, dla której dodano adres NIM, wybierz [Lista kontaktów](#). Wskaż żądany kontakt i naciśnij klawisz NIM.

Możesz również wybrać kontakt z menu [Kontakty](#).

- Aby rozmawiać indywidualnie z osobą należącą do grupy NIM, wybierz [Lista grup](#) i przejdź do żądanej grupy. Wybierz [Opcje > Aktywni członk.](#), wskaż żądany kontakt i naciśnij klawisz NIM.
- Aby rozmawiać indywidualnie z kontaktem z listy odebranych żądań oddzwonienia, wybierz [Skrzynka oddzwonień](#). Wskaż pseudonim kontaktu i naciśnij klawisz NIM.

Odbieranie połączenia NIM

Przychodzące połączenie indywidualne lub grupowe sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem. Odbierając połączenie grupowe, na wyświetlaczu zobaczysz nazwę grupy i pseudonim osoby wywołującej. Odbierając połączenie indywidualne od osoby, której dane są zapisane w menu [Kontakty](#), na wyświetlaczu zobaczysz opis kontaktu (jeśli jest ujawniany) lub tylko pseudonim osoby wywołującej.

Przychodzące połączenie indywidualne możesz przyjąć lub odrzucić, jeśli telefon jest ustawiony na sygnalizowanie połączeń indywidualnych.

Jeśli naciśniesz klawisz NIM, chcąc zabrać głos w połączeniu grupowym, podczas gdy mówi jeden z jej członków, usłyszysz dźwięk informujący o potrzebie czekania, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat [W kolejce](#), który zniknie dopiero po zwolnieniu klawisza NIM. Naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM, aby móc zabrać głos po zakończeniu wypowiedzi innej osoby.

■ Żądania oddzwonienia

Jeśli w połączeniu indywidualnym nie otrzymasz odpowiedzi, możesz wysłać do rozmówcy żądanie oddzwonienia.

Gdy nadejdzie żądanie oddzwonienia, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się komunikat [Odebrano żądanie oddzwonienia](#).

Po odebraniu żądania oddzwonienia od osoby, której nie ma na liście kontaktów, możesz zapisać ją w menu [Kontakty](#).

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Żądanie oddzwonienia można wysłać na kilka sposobów:

- Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu [Naciśnij i mów](#), wybierz [Lista kontaktów](#). Wskaż kontakt i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij żąd. oddzw.](#)
- Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu [Kontakty](#), wyszukaj żądany kontakt, wybierz [Opcje](#) > [Szczeg. kontaktu](#), wskaż adres NIM i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij żąd. oddzw.](#)
- Aby wysłać do kontaktu żądanie oddzwonienia z grupy zapisanej w menu, wybierz [Lista grup](#) i wskaż żądaną grupę. Wybierz [Opcje](#) > [Aktywni członk.](#), wskaż żądany kontakt i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij żąd. oddzw.](#)
- Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu [Naciśnij i mów](#), wybierz [Skrzynka oddzwonień](#). Wskaż kontakt i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij żąd. oddzw.](#)

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

1. Wybierz [Pokaż](#), aby otworzyć folder [Skrzynka oddzwonień](#). Wyświetlona zostanie lista pseudonimów osób, od których odebrano żądania oddzwonienia.
2. Aby nawiązać połączenie indywidualne, naciśnij klawisz NIM.
3. Aby wysłać żądanie oddzwonienia do nadawcy, naciśnij [Opcje](#) > [Wyślij żąd. oddzw.](#)
Aby usunąć żądanie, wybierz [Usuń](#).

Zapisywanie nadawcy żądania oddzwonienia

1. Aby otworzyć folder [Skrzynka oddzwonień](#), wybierz [Pokaż](#). Wyświetlona zostanie lista pseudonimów osób, od których odebrano żądania oddzwonienia.

2. Aby wyświetlić adres NIM nadawcy, wybierz **Opcje** > *Pokaż adres 'NIM'*.

Aby zapisać nowy kontakt lub dodać adres NIM do istniejącego kontaktu, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako* lub *Dod. do kontaktu*.

■ Dodawanie kontaktu indywidualnego

Możesz zapisywać opisy osób, z którymi często nawiązujesz połączenia NIM.

- Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Opcje** > *Dodaj szczegóły* > *Adres 'NIM'*.
- Aby dodać kontakt do listy kontaktów NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów* > **Opcje** > *Dodaj kontakt*.
- Aby dodać kontakt z listy grup, połącz się z usługą NIM, wybierz *Lista grup* i wskaż żadaną grupę. Następnie wybierz **Opcje** > *Aktywni członk.* Wskaż członka grupy, którego dane chcesz zapisać, i wybierz **Opcje**. Aby dodać nowy kontakt, wybierz *Zapisz jako*. Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wybierz *Dod. do kontaktu*.

■ Tworzenie i konfigurowanie grup

Gdy wywołujesz grupę, wszystkie należące do niej osoby jednocześnie słyszą sygnał wywołania.

Każdy z członków grupy jest znany pod pseudonimem wyświetlanym jako identyfikator osoby wywołującej. Członkowie grupy mogą wybierać sobie pseudonimy w ramach dowolnej grupy.

Grupy są rejestrowane wraz z adresem URL. Adres URL grupy jest rejestrowany w sieci przez użytkownika, który jako pierwszy przyłącza się do sesji grupowej.

Istnieją trzy rodzaje grup NIM:

- Grupy zabezpieczone to grupy zamknięte, do których mogą należeć tylko wybrane przez usługodawcę osoby.
- Grupy „Ad hoc” to grupy, które może tworzyć sam użytkownik. Możesz utworzyć własną grupę i zaprosić do niej inne osoby.

- Grupy „Ad hoc pro” to grupy, które mogą tworzyć członkowie grup zabezpieczonych. Można na przykład utworzyć grupę pracowników firmy i kilka mniejszych grup pracowników różnych działów tej samej firmy.

Dodawanie grupy

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj grupę*. Masz do wyboru następujące opcje:

- *Wybiórczo* — umożliwia dodanie nowej grupy. Aby określić poziom zabezpieczeń grupy, wybierz *Grupa publiczna* lub *Grupa prywatna*. Jeśli wybierzesz *Grupa prywatna*, telefon automatycznie zakoduje część adresu grupy tak, że osoby, które otrzymają zaproszenie do grupy, nie będą mogły zobaczyć tego adresu. Jedynie osoba, która utworzyła grupę prywatną, może zapraszać do niej członków. Wprowadź nazwę dla grupy. Wybierz *Domyślny*, *Słuchana* lub *Nieaktywna*. Na wyświetlaczu pojawi się status grupy i informacja, że grupa została zapisana. *Domyślny* i *Słuchana* to grupy aktywne. Gdy naciśniesz klawisz NIM w celu nawiązania połączenia grupowego, wywołana zostanie grupa domyślna, chyba że wybrano inną grupę lub inny kontakt. Aby wysłać zaproszenie do grupy, wybierz **Tak**, gdy telefon wyświetli odpowiednie żądanie. Zaproszenia możesz wysłać w postaci wiadomości tekstowych lub przez podczerwień. Osoby zaproszone do grupy publicznej mogą same zapraszać do grupy innych członków.
- *Manualnie* — umożliwia przyłączenie do istniejącej grupy. Wprowadź adres grupy. Wybierz *Domyślny*, *Słuchana* lub *Nieaktywna*. Na wyświetlaczu pojawi się status grupy i informacja, że grupa została zapisana. *Domyślny* i *Słuchana* to grupy aktywne. Gdy naciśniesz klawisz NIM w celu nawiązania połączenia grupowego, wywołana zostanie grupa domyślna, chyba że wybrano inną grupę lub inny kontakt.

Odbieranie zaproszenia

1. Gdy nadejdzie tekst zaproszenia do grupy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Odebrano zaproszenie do gr.:*

2. Aby zobaczyć pseudonim nadawcy i adres grupy (jeśli nie jest ona grupą prywatną), wybierz **Pokaż**.
3. Aby dodać grupę, wybierz **Zapisz**. Aby ustawić status grupy, wybierz *Domyślny*, *Słuchana* lub *Nieaktywna*.

Aby odrzucić zaproszenie, wybierz **Wyjdź** > **Tak** lub **Pokaż** > **Odrzuć** > **Tak**.

■ Ustawienia NIM

Istnieją dwa rodzaje ustawień NIM: ustawienia potrzebne do połączenia się z usługą oraz ustawienia określające sposób jej działania.

Ustawienia potrzebne do połączenia się z usługą można otrzymać od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 59.

Aby wybrać ustawienia wymagane do połączenia się z usługą, naciśnij **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustawienia konfiguracji*. Masz do wyboru następujące opcje:

Konfiguracja — umożliwia wybór dla usługi NIM konfiguracji usługodawcy (*Domyślnie*) lub innej (*Własna konfigur.*). Wyświetlane są tylko konfiguracje dla usługi NIM.

Konto — pozwala wybrać konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji

Nazwa użyt-kownika 'NIM', *Pseudonim domyślny*, *Hasło 'NIM'*, *Domena* i *Adres serwera*

Aby wyedytować ustawienia funkcji NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustawienia 'NIM'*.

Aby zezwolić na odbiór przez telefon przychodzących połączeń indywidualnych, wybierz *Połączenia 1 do 1* > **Tak**. Aby nawiązywać połączenia indywidualne bez możliwości odbioru takich połączeń, wybierz *Nie*. Usługodawca może oferować dodatkowe usługi, które unieważnią te ustawienia. Aby nadejście połączenia indywidualnego sygnalizowane było najpierw dźwiękiem dzwonka, wybierz *Powiadamij*.

Aby uaktywnić grupy słuchane, wybierz *Grupy słuchane* > *Tak*.

Aby ustawić telefon tak, aby automatycznie łączył się z usługą NIM po jego włączeniu, wybierz *Stan 'NIM' przy starcie* > *Tak*.

Aby ukryć swój adres NIM przed osobami z grup NIM i w połączeniach indywidualnych, wybierz *Wyślij mój adres 'NIM'* > *Nie*.

14. Sport



■ Kompas

Kompas cyfrowy w telefonie pokazuje kierunki geograficzne i miary liczbowe ich azymutów.

Kompas ten trzeba właściwie skalibrować. Pola elektromagnetyczne, duże przedmioty metalowe i inne czynniki zewnętrzne mogą zmniejszyć dokładność wskazań kompasu. Nie należy więc polegać wyłącznie na kompasie w telefonie.

Kalibracja kompasu polega na uzgodnieniu jego wskazań z położeniem północnego bieguna magnetycznego i uwzględnieniu zależnej od położenia wartości deklinacji. Deklinacja to kąt między kierunkami, które wyznaczają położenie magnetycznego i geograficznego bieguna północnego. Sam kompas koryguje swoje wskazania o zadaną deklinację.

Wartości deklinacji można znaleźć na specjalnych mapach lub wykazach. Deklinacja zależy głównie od położenia, ale zmienia się też z czasem, dlatego trzeba okresowo sprawdzać wartość deklinacji w aktualnych źródłach i wprowadzać ją w ustawieniach kompasu. Więcej o deklinacji przeczytasz pod adresem <www.nokia.com/support>.

Gdy używa się kompasu, telefon należy trzymać poziomo, obserwując poziomnicę w lewym górnym rogu telefonu. Po pewnym czasie kompas sam się wyłącza, aby oszczędzać energię baterii. Możesz go ponownie włączyć, naciskając *Kontynu.* Chcąc utrzymać kompas w stałej aktywności, co kilka minut naciskaj jeden z klawiszy numerycznych.

Przy włączonym kompasie możesz używać latarki.

Kalibracja kompasu

1. Wybierz **Menu** > *Sport* > *Kompas*.
2. O potrzebie kalibracji kompasu informuje komunikat *Kompas trzeba najpierw skalibrować*. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Kalibracja*.
3. Aby rozpocząć kalibrację, wybierz **Tak**. Połóż telefon na płaskiej, poziomej powierzchni i ostrożnie nim obracaj. Możesz też trzymać telefon w ręku i wolno obracać się w kółko. Szybkość obrotu pokazana będzie graficznie na wyświetlaczu. Po zakończeniu kalibracji pojawi się komunikat *Kompas został skalibrowany*.

Ustawianie deklinacji

1. Wybierz **Menu** > *Sport* > *Kompas*.
2. Aby ustawić deklinację, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Deklinacja* > *Ustaw deklinację*.
Aby uaktywnić ostatnio wprowadzoną deklinację, wybierz **Tak**.
3. Wprowadź wartość deklinacji w stopniach (od 0 do 180) i wybierz **OK**.
4. Wybierz kierunek deklinacji: *Wschód* (+) lub *Zachód* (-).

Ustawianie i resetowanie kierunku

1. Wybierz **Menu** > *Sport* > *Kompas*.
2. Aby ustawić kierunek kompasu, postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu. Aby zresetować wcześniej ustalony kierunek, naciśnij **Resetuj** > **Tak**. Ustaw oś symetrii telefonu w kierunku celu podróży i wybierz **Kierunek**

Wybrany kierunek pokazany będzie strzałką, a liczbową wartość azymutu będzie widoczna w prawym górnym rogu wyświetlacza. Strzałka ustawiona w pionie i w górę wyświetlacza pokazywać będzie właściwy kierunek.

■ Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie. W trakcie pomiaru czasu można korzystać z innych funkcji telefonu. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle podczas używania innych funkcji zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Wybierz **Menu** > **Sport** > **Stoper** i wskaż jedną z następujących opcji:

Równolegle – mierzy czasy pośrednie. Naciśnij **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Gdy w dowolnej chwili naciśniesz **Równol.**, zobaczysz czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia stopera. Aby zakończyć pomiar czasu, naciśnij **Stop**. Aby zapisać wynik pomiaru, naciśnij **Zapisz**. Wybierz **Opcje** > **Start**, aby ponownie rozpocząć pomiar czasu. Nowy czas będzie dodawany do wyniku poprzedniego pomiaru. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Zeruj stoper**. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Pośrednie – umożliwia uzyskanie czasów pośrednich. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Kontynuuj – wyświetla czas odmierzany w tle

Pokaż ostatni – pozwala zobaczyć ostatni wynik pomiaru (jeśli stoper nie został wyzerowany)

Pokaż czasy i **Usuń czasy** – pozwalają odpowiednio wyświetlać lub usuwać zapisane wyniki pomiarów czasu.

■ Minutnik

Wybierz **Menu** > **Sport** > **Minutnik**. Wprowadź czas, po jakim ma się uaktywnić alarm (w godzinach, minutach i sekundach), i naciśnij **OK**. Jeśli chcesz, możesz wpisać komunikat, który ma się pojawić na wyświetlaczu po upływie żadanego czasu. Aby włączyć minutnik, wybierz **Start**. Aby zmienić odliczany czas, wybierz **Zmień czas**. Wybierz **Stop**, aby zatrzymać minutnik.

Po upływie zadanego czasu, jeśli telefon będzie w trybie gotowości, wyemitowany zostanie alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować

będzie tekst wpisanego komunikatu lub standardowy komunikat *Minął czas odliczania*. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się samoczynnie. Aby wyłączyć alarm i usunąć tekst komunikatu, naciśnij *Wyjdź*. Aby ponownie uruchomić minutnik, wybierz *Restart*.

■ Wiadomość audio

Patrz Wiadomości audio Nokia Xpress, str. 30.

■ Termometr

Termometr umożliwia pomiar temperatury w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Możesz ustawić telefon, aby w stanie gotowości pokazywał temperaturę. Termometr jest przydatny w planowaniu i monitorowaniu pracy na zewnątrz, ale nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych.

Służy do orientacyjnych pomiarów, których wyniki mogą się różnić od wyników pomiarów profesjonalnych.

Wybierz *Menu* > *Sport* > *Termometr*.

Aby pokazywać (lub nie pokazywać) wartości temperatury w stanie gotowości, wybierz *Pokaż termometr* (lub *Ukryj termometr*).

Aby ustawić wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, wybierz *Skala temp.*.

15. Organizator



■ Budzik

Telefon można ustawić tak, aby o określonej godzinie włączył się dźwięk alarmu. Wybierz *Menu* > *Organizator* > *Budzik*.

Aby ustawić alarm, wybierz *Godzina alarmu* i wprowadź odpowiednią godzinę. Aby zmienić ustawienie budzika po wprowadzeniu godziny alarmu, wybierz *Tak*. Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz *Powtórz alarm*.

Aby wybrać dźwięk alarmu lub ustawić kanał radiowy jako alarm, wybierz **Dźwięk alarmu**. Aby radio mogło służyć jako budzik, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy. Telefon wyemituje przez głośnik dźwięki audycji ostatnio słuchanej stacji. Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest podłączony lub telefon jest wyłączony, zamiast radia użyty zostanie domyślny dźwięk.

Aby ustawić czas drzemki, wybierz **Czas drzemki**.

Wyłączanie alarmu

Podczas emitowania dźwięków sygnałów alarmu na wyświetlaczu pulsować będzie słowo **Alarm!** i bieżąca godzina. Alarm uaktywni się nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku naciśnięcia **Drzem**, alarm zamilknie na określony w ustawieniach czas drzemki, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm urządzenie jest wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz wyłączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić widok tygodnia, wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje** > **Usuń wsz. notat.**

Inne opcje widoku dnia mogą dotyczyć notatki: **Wpisz notatkę**, **Usuń**, **Edytuj**, **Przenieś** lub **Powtórz**; **Kopiuj** notatkę do innego dnia; **Wyślij notatkę** jako wiadomość tekstową lub multimedialną, przez podczerwień lub do kalendarza innego kompatybilnego telefonu. W menu **Ustawienia** możesz skonfigurować ustawienia daty i godziny.

Korzystając z opcji *Automatyczne usuwanie notatek*, można tak ustawić telefon, aby sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu.

Sporządzanie notatek kalendarza

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*. Wskaż żadaną datę, wybierz **Opcje** > *Wpisz notatkę*, po czym wybierz jeden z następujących typów notatek:

 *Spotkanie*,  *Połączenie*,  *Urodziny*,  *Adnotacja* lub  *Przypomnienie*.

Alarm notatki

Telefon wyemituje sygnały dźwiękowe i wyświetli notatkę. Gdy jest to notatka typu „Połączenie” , możesz zadzwonić pod wyświetlany numer, naciskając klawisz połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, wybierz **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm na około 10 minut, wybierz **Drzem..** Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

■ Lista spraw

Aby zapisać notatki dotyczące zadań do wykonania, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Lista spraw*.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, utworzysz ją, wybierając *Notatka*. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Notatka*.

Wprowadź treść notatki i wybierz **Zapisz**. Wybierz ważność, termin załatwienia sprawy i typ alarmu dla notatki.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**.

Możesz też wybrać opcję, aby usunąć wybraną notatkę lub wszystkie notatki zaznaczone jako sprawy załatwione. Notatki możesz sortować według ich ważności lub terminu. Wybraną notatkę możesz wysłać do innego telefonu jako wiadomość tekstową lub multimedialną albo też zapisać jako notatkę kalendarza.

Podczas przeglądania notatki możesz też wybrać odpowiednią opcję, aby edytować notatkę, jej termin lub ważność, bądź oznaczyć ją jako sprawę już załatwioną.

■ Notatki

Aby uruchomić aplikację umożliwiającą tworzenie i wysyłanie notatek, wybierz **Menu** > **Organizator** > **Notatki**. Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dod. not.**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Wprowadź treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Inne opcje służą między innymi do usuwania i edycji notatek. Podczas edytowania notatki można wyjść z aplikacji bez zapisywania zmian. Notatkę można wysłać do kompatybilnego urządzenia jako wiadomość tekstową, multimedialną lub przez podczerwień. Jeśli notatka okaże się zbyt długa, aby wysłać ją jako wiadomość tekstową, pojawi się komunikat informujący o liczbie znaków, które trzeba z notatki usunąć.

■ Kalkulator

Telefon jest wyposażony w kalkulator, który pozwala wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi i pierwiastkowania, a także przeliczać waluty.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalkulator**. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając **#**. Wybierz **Opcje** > **Dodaj**, **Odejmij**, **Pomnóż**, **Podziel**, **Do potęgi 2**, **Pierwiastek** lub **Zmień znak**. Wprowadź drugi argument działania. Aby otrzymać wynik, naciśnij **Wynik**. Powtórz tę sekwencję wymaganą ilość razy. Aby zacząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Aby przeliczyć walutę, wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalkulator**. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając **#**) i naciśnij **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci do chwili zastąpienia go innym. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje** > **Na krajową** lub **Na obcą**.



Uwaga: po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone poprzednio zostaną wyzerowane.

■ Synchronizacja

Synchronizacja umożliwia zapisywanie danych kalendarza i kontaktów z menu *Kontakty* na komputerze lub zdalnym serwerze internetowym (usługa sieciowa). Po zapisaniu danych na serwerze internetowym można je zsynchronizować z danymi w telefonie, uruchamiając proces synchronizacji z telefonu. Synchronizację kalendarza, kontaktów i notatek w telefonie z ich odpowiednikami na kompatybilnym komputerze możesz uruchomić z komputera. Dane kontaktów na karcie SIM nie zostaną zsynchronizowane.

Odebranie połączenia telefonicznego przerywa synchronizację, którą trzeba wówczas uruchomić jeszcze raz.

Synchronizacja uruchamiana z telefonu

Aby można było uruchomić synchronizację z telefonu, konieczne jest wykonanie następujących czynności:

- Wykupienie abonamentu na usługę synchronizacji. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.
- Pobranie od usługodawcy ustawień synchronizacji. Patrz Ustawienia synchronizacji, str. 81.

Aby rozpocząć synchronizację z telefonu:

1. Wybierz ustawienia konfiguracyjne niezbędne do synchronizacji. Patrz Ustawienia synchronizacji, str. 81.
2. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Synchroniz.* > *Synchronizacja serwera* > *Dane do synchronizacji*. Zaznacz dane do synchronizacji.
3. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Synchroniz.* > *Synchronizacja serwera* > *Synchronizuj*. Zaznaczone dane z aktywnego zestawu zostaną zsynchronizowane po uzyskaniu potwierdzenia.

Jeśli w kalendarzu lub w kontaktach jest dużo danych, pierwsza (lub wznowiona po przerwaniu) synchronizacja może potrwać do 30 minut.

Ustawienia synchronizacji

Ustawienia konfiguracyjne potrzebne do synchronizacji można czasem otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez

operatora sieci lub usługodawcę. Instrukcja zarządzania ustawieniami konfiguracji znajdują się w punkcie Konfiguracja, na stronie 59.

1. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Synchroniz.* > *Synchronizacja serwera* > *Ustawienia synchronizacji* i wskaż jedną z następujących opcji:

Konfiguracja — pozwala wyświetlać tylko konfiguracje umożliwiające synchronizację. Wybierz usługodawcę oraz konfigurację usługi synchronizacji (*Domyślne* lub *Własna konfigur.*).

Konto — umożliwia wybór konta usługi synchronizacji zawartego w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

2. Wybierz *Ustawienia synchronizacji PC*, aby wprowadzić ustawienia synchronizacji z użyciem serwera. Skonfiguruj ustawienia *Nazwa użytkownika* i *Hasło*.

Nazwa użytkownika i hasło muszą być takie same w telefonie i w komputerze.

Synchronizacja uruchamiana z komputera PC

Aby inicjować z komputera synchronizację danych aplikacji *Kontakty*, *Kalendarz* i *Notatki*, użyj podczerwieni lub kabla transmisji danych. Na komputerze musi być zainstalowany pakiet oprogramowania Nokia PC Suite. Synchronizację z komputera możesz rozpocząć, korzystając z pakietu Nokia PC Suite.

16. Aplikacje



■ Gry

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier.

Uruchamianie gry

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Gry*. Przejdź do żądanej gry i wybierz **Otwórz**.

Opcje związane z grami zostały opisane w punkcie Inne opcje aplikacji, na stronie 84.

Pobieranie gier

Wybierz [Menu](#) > [Aplikacje](#) > [Opcje](#) > [Pobieranie](#) > [Pobieranie gier](#). Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek. Wybierz [Więcej zakładek](#), aby wyświetlić listę zakładek w menu [Web](#). Patrz Zakładki, str. 90.



Uwaga: instaluj jedynie programy otrzymane z wiarygodnych źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Ustawienia gier

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz [Menu](#) > [Aplikacje](#) > [Opcje](#) > [Ustaw. aplikacji](#).

■ Kolekcja

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka aplikacji Java przeznaczonych specjalnie dla tego telefonu Nokia.

Uruchamianie aplikacji

Wybierz [Menu](#) > [Aplikacje](#) > [Kolekcja](#). Wskaż żądaną aplikację i wybierz [Otwórz](#).

Trener fitness

Trener fitness to interaktywna aplikacja, która pomaga zwiększyć sprawność fizyczną, kondycję i wytrzymałość. Plan ćwiczeń tworzony jest na podstawie danych osobowych. Uwzględnia on ćwiczenia na wolnym powietrzu i w domu.

Skonsultuj się z lekarzem, zanim jeszcze zaczniesz realizować program ćwiczeń.



Ostrzeżenie: z ćwiczeniami wiąże się pewne ryzyko, szczególnie dla osób, które dotąd prowadziły siedzący tryb życia. Skonsultuj się z lekarzem, zanim jeszcze zaczniesz realizować program ćwiczeń.

Przy ustalaniu limitów tempa i intensywności treningów trzeba rozpatrzyć wiele czynników. Niektóre z tych czynników wiążą się z wiekiem, częstotliwością ćwiczeń i ogólną kondycją fizyczną.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Trener fitness, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kolekcja** > **Trener fitness** > **Otwórz**.

Przeczytaj uwagę o zrzeczeniu się z odpowiedzialności i wybierz **Rezygnacja przyjęta**, aby zatwierdzić warunki.

Gdy pierwszy raz włączysz aplikację, wprowadź swoje dane osobowe, a więc płeć, datę urodzenia, wzrost, wagę oraz miary swojej siły i wytrzymałości. Dodatkowe dane to m.in. tętno podczas wysiłku i tętno w czasie spoczynku.

Posługując się aplikacją **Planista** wybierz i zaplanuj swoje ćwiczenia oraz ustal cel całego programu ćwiczeń. Możesz też wybrać **Szybki start**, aby od razu rozpocząć ćwiczenia według programu opartego na własnym profilu.

Wprowadzenie

Wprowadzenie zawiera prezentację funkcji telefonu.

Aby rozpocząć korzystanie z tej aplikacji, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kolekcja** > **Wprowadzenie** > **Otwórz**.

Aby regulować głośność w trakcie prezentacji, naciśnij lewy klawisz wyboru, a następnie przewijaj klawisz w prawo lub w lewo. W celu zakończenia prezentacji, naciśnij prawy klawisz wyboru lub klawisz zakończenia.

Inne opcje aplikacji

Usuń — usuwa aplikację lub zestaw aplikacji z pamięci telefonu

Przenieś — pozwala na przenoszenie aplikacji do innych folderów

Szczegóły — wyświetla dodatkowe informacje o aplikacji

Sprawdź wersję — umożliwia sprawdzenie dostępności nowej wersji aplikacji w sieci **Web** (usługa sieciowa)

Dostęp aplikacji — pozwala ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Wyświetlane są różne kategorie. Dla każdej dostępnej kategorii wybierz jedną z następujących opcji: **Pytaj zawsze**, aby telefon zawsze pytał o dostęp do sieci, **Zapytaj tylko raz**, aby telefon pytał tylko przy pierwszej próbie połączenia się z siecią, **Zawsze dozwol.**, aby zezwolić na

nieograniczony dostęp do sieci, lub *Niedozwolone*, aby zablokować dostęp.

Witryna Web – umożliwia dostęp do dodatkowych, związanych z aplikacją informacji w internecie. Funkcja ta musi być oferowana przez sieć. Opcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy adres internetowy został dostarczony wraz z aplikacją.

Typ widoku – umożliwia wybór widoku aplikacji w folderze: *Lista szczegółów*, zwykła *Lista* lub *Tabela*

Sortuj – umożliwia wybór sortowania folderów według nazwy, daty, formatu lub rozmiaru

Usuń wszystkie – usuwa wszystkie aplikacje z folderu

Dodaj folder – służy do tworzenia nowych folderów

Stan pamięci – wyświetla ilość wolnej i zajętej pamięci w telefonie

Lista kluczy akt. – wyświetla listę dostępnych kluczy aktywacyjnych. Można usuwać wygasłe klucze aktywacyjne.

Pobieranie aplikacji

Telefon przystosowany jest do aplikacji Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona kompatybilna z telefonem.



Uwaga: instaluj jedynie programy otrzymane z wiarygodnych źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Nowe aplikacje Java możesz pobierać na kilka różnych sposobów.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > **Opcje** > *Pobieranie* > *Pobier. aplikacji*. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek. Wybierz *Więcej zakładek*, aby wyświetlić listę zakładek w menu *Web*. Wybierz odpowiednią zakładkę, aby połączyć się z żadaną stroną. W sprawie dostępności różnych usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Menu** > *Web* > *Łącza do plików*. Pobierz odpowiednią aplikację lub grę. Patrz Pobieranie, str. 90.

Użyj funkcji pobierania gier. Patrz Pobieranie gier, str. 83.

Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Pobierając aplikację, zamiast w menu [Aplikacje](#), możesz zapisać w menu [Gry](#).

17. Web



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.



Uwaga: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika, taryf i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie pozwala uzyskiwać dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (ang. Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (ang. eXtensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może się różnić od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.

■ Konfigurowanie przeglądania

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą prześle Ci operator sieci lub usługodawca (patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10). Ustawienia można także wprowadzić ręcznie (patrz Konfiguracja, str. 59).

■ Nawiązywanie połączenia z usługą

Sprawdź, czy aktywne są ustawienia konfiguracyjne usługi, z której chcesz korzystać.

1. Aby wybrać ustawienia potrzebne do połączenia z usługą, naciśnij **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia konfiguracji**.
2. Wybierz **Konfiguracja**. Widoczne będą tylko konfiguracje dotyczące usług przeglądarki. Wybierz usługodawcę oraz konfigurację usługi przeglądarki (**Domyślne** lub **Własna konfigur.**). Patrz Konfigurowanie przeglądania, str. 86.

Wybierz **Konto** i wskaż konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Wybierz **Wyświetl okno terminalu** > **Tak**, aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

Następnie nawiąż połączenie z żadaną usługą przeglądarki na jeden z następujących sposobów:

- Wybierz **Menu** > **Web** > **Strona główna** lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.
- Aby wybrać zakładkę usługi, wybierz **Menu** > **Web** > **Zakładki**.
- Aby wybrać ostatni adres URL, naciśnij **Menu** > **Web** > **Ostatni adres web**.
- Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu** > **Web** > **Idź do adresu**, wprowadź adres i naciśnij **OK**.

■ Przeglądanie stron

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do instrukcji pojawiających się na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Jeśli jako nośnik wybierzesz połączenie pakietowe, w trakcie przeglądania stron w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik . Jeśli w trakcie połączenia pakietowego nawiążesz lub odbierzesz połączenie albo odbierzesz wiadomość tekstową, w prawym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik , informujący, że połączenie to zostało zawieszone. Po zakończeniu rozmowy telefon podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia pakietowego.

Przeglądanie za pomocą klawiszy przewijania

Aby przewinąć stronę, użyj dowolnego klawisza przewijania.

Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij klawisz połączeń lub **Wybierz**.

Do wprowadzania liter i cyfr służą klawisze **0 – 9**. Aby wprowadzić znaki specjalne, naciśnij *****.

Opcje dostępne w trakcie przeglądania

Web, Strona główna, Skróty, Dodaj zakładkę, Zakładki, Opcje strony, Historia, Łącza do plików, Inne opcje, Przeładuj i Zakończ. Usługodawca może oferować również inne opcje.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

O usuwaniu zawartości pamięci cache przeczytasz w punkcie Pamięć cache, na stronie 91.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądarka oferuje szereg funkcji, które są dostępne w trakcie przeglądania stron. Można na przykład zatelefonować, a w trakcie rozmowy wysyłać sygnały DTMF. Można też zapisać w kontaktach opisy i numery telefonów znalezione na przeglądanej stronie.

■ Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Ustaw. wyglądu* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia wyglądu* i wskaż jedną z następujących opcji.

Zawijanie tekstu > *Tak* — zezwala na przenoszenie do następnego wiersza tekstu, który nie mieści się w jednym wierszu. Po wybraniu *Nie* tekst będzie skracany.

Rozmiar czcionki > *B. mała czcionka*, *Mały* lub *Średnia* — ustawia rozmiar czcionki.

[Pokaż zdjęcia](#) > [Nie](#) — ukrywa obrazy na stronie. Może to przyspieszyć przeglądanie stron z dużą liczbą zdjęć.

[Alarmy](#) > [Alarm połączenia bez zabezpieczeń](#) > [Tak](#) — ustawia telefon, aby podczas przeglądania stron telefon alarmował o zmianie połączenia z zabezpieczeniami na połączenie niezabezpieczone.

[Alarmy](#) > [Alarm dla pozycji bez zabezpieczeń](#) > [Tak](#) — ustawia telefon, aby alarmował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt Zabezpieczenia przeglądarki, str. 92.

[Kodowanie znaków](#) > [Kodowanie treści](#) — umożliwia wybór kodowania znaków treści przeglądanej strony.

[Kodowanie znaków](#) > [Adresy web w Unicode \(UTF-8\)](#) > [Tak](#) — ustawia telefon, aby przy wysyłaniu adresów URL stosował kodowanie UTF-8. Ustawienie to może być potrzebne w przypadku stron w innych językach.

[Rozmiar ekranu](#) > [Pełny](#) lub [Mały](#) – aby ustawić rozmiar ekranu.

■ Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Są one przechowywane w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia: Patrz Pamięć cache, str. 91.

Podczas przeglądania, wybierz [Opcje](#) > [Inne opcje](#) > [Zabezpieczenia](#) > [Ustaw. cookies](#) lub w trybie gotowości, wybierz [Menu](#) > [Web](#) > [Ustawienia](#) > [Ustawienia zabezpieczeń](#) > [Cookies](#). Wybierz [Przyjmuj](#) lub [Odrzucaj](#), aby odpowiednio zezwolić lub nie zezwolić na przyjmowanie plików cookie.

■ Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Możesz określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą mogły być uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

1. Podczas przeglądania wybierz [Opcje](#) > [Inne opcje](#) > [Ustawienia zabezpieczeń](#) > [Ustaw. skryptów](#) lub naciśnij w trybie gotowości

Menu > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia zabezpieczeń** > **Skrypty przez poł. zabezpieczone**.

2. Aby zezwolić na pobieranie skryptów, wybierz **Przyjmuj**.

■ Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

1. Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Zakładki** lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > **Web** > **Zakładki**.
2. Wskaż żadaną zakładkę, po czym wybierz ją lub naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z przypisaną do zakładki stroną internetową.
3. Wybierz **Opcje**, aby przejrzeć, poddać edycji, usunąć, wysłać lub zapisać zakładkę w folderze, bądź utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładek

Z chwilą odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat **Odebrano 1 zakładkę**. Aby zapisać zakładkę, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**. Aby wyświetlić lub usunąć zakładkę, wybierz odpowiednio **Opcje** > **Pokaż** lub **Usuń**. Aby odrzucić zakładkę od razu po jej otrzymaniu, wybierz **Wyjdź** > **OK**.

■ Pobieranie

Aby pobrać do telefonu więcej dźwięków, zdjęć, gier lub aplikacji (usługa sieciowa), wybierz **Menu** > **Web** > **Łącza do plików** > **Pobieranie dźwięków**, **Pobieranie grafiki**, **Pobieranie gier**, **Pobieranie wideo**, **Pobier. tematów** lub **Pobier. aplikacji**.



Uwaga: instaluj jedynie programy otrzymane z wiarygodnych źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

■ Skrzynka usług sieciowych

Telefon ma możliwość odbioru wiadomości sieciowych (wiadomości „Push”) wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać np. doniesienia prasowe, powiadomienia tekstowe i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, naciśnij **Pokaż**. Jeśli naciśniesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Menu** > *Web* > *Skrzynka usług*.

Aby uzyskać dostęp do menu *Skrzynka usług* podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Skrzynka usług*. Przejdź do żądanej wiadomości, wybierz **Pobierz**, aby uaktywnić przeglądarkę lub pobrać zaznaczony materiał. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia usługi lub usunąć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Szczegóły* lub *Usun*.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. skrzynki usług sieciowych*.

Aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe, wybierz *Wiadomości sieciowe* > *Tak* lub *Nie*.

Aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę, wybierz *Filtr wiadomości* > *Tak*.

Aby telefon po otrzymaniu w trybie gotowości wiadomości serwisowej automatycznie włączał przeglądarkę, wybierz *Połączenie automatyczne* > *Tak*. W przypadku opcji *Nie*, telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

■ Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Aby wyczyścić cache, podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Opróżnij cache* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Web* > *Opróżnij cache*.

■ Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Dla takich połączeń są potrzebne certyfikaty zabezpieczeń (i ewentualnie moduł zabezpieczeń), które mogą być dostępne na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwia używanie podpisu cyfrowego. Moduł zabezpieczeń może zawierać certyfikaty, klucze prywatne i klucze publiczne. Certyfikaty zapisywane są w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń* > *Ustawienia modułu zabezpieczeń* i wskaż jedną z następujących opcji:

Informacje o module zabezpieczeń – wyświetla tytuł modułu, jego status, nazwę producenta modułu i numer seryjny.

Żądanie kodu PIN modułu – włącza żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu przy próbie skorzystania z usług modułu zabezpieczeń. Wprowadź ten kod i wybierz *Tak*. Aby wyłączyć żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu, wybierz *Nie*.

Zmień kod PIN modułu – umożliwia zmianę kodu PIN modułu, jeśli moduł na to zezwala. Wpisz aktualny kod PIN modułu, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.

Zmień PIN podpisu cyfrowego – zmienia kod PIN podpisu cyfrowego. Wybierz kod PIN podpisu cyfrowego, który chcesz zmienić. Wpisz aktualny kod PIN podpisu, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.

Patrz również Kody dostępu, str. 9.

Certyfikaty



Uwaga: należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli korzystanie z certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy z nich korzystać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; dla udostępnienia zwiększonego bezpieczeństwa menedżer certyfikatów musi zawierać właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji oraz certyfikaty użytkownika. Możesz je otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty uwierzytelnienia oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz [Menu](#) > [Web](#) > [Ustawienia](#) > [Ustawienia zabezpieczeń](#) > [Certyfikaty uwierzytelnienia](#) lub [Certyfikaty użytkownika](#).

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem i serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo *Odczyt* i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .

Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak bezpieczeństwa, i wtedy nie należy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak np. kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw go przeczytaj, a następnie wybierz *Akceptuj*

Tekst dokumentu może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz żądany certyfikat użytkownika. Wprowadź kod PIN podpisu (patrz Kody dostępu, str. 9) i wybierz *OK*. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

18. Usługi SIM



Karta SIM może oferować dodatkowe usługi, do których dostęp daje to menu. Menu to pokazuje się tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od menu karty SIM.

Informacje o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM uzyskasz od dostawcy karty SIM, czyli operatora sieci komórkowej, usługodawcy lub innego dostawcy.

Telefon można tak ustawić, aby wyświetlał komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem a siecią podczas korzystania z usług SIM. W tym celu wybierz *Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > Potwierdzaj usługi SIM > Tak*.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

19. Łączność z komputerem PC

Gdy telefon podłączony jest do kompatybilnego komputera przez podczerwień lub za pomocą kabla transmisji danych (CA-42), można wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną oraz łączyć się z internetem. Telefon może współpracować z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych.

■ PC Suite

Korzystając z pakietu PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Więcej informacji na temat pakietu PC Suite oraz na przykład materiały do pobrania można znaleźć w dziale pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia, pod adresem <www.nokia.com.pl>.

■ Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD

Telefon pozwala korzystać z następujących połączeń pakietowych: HSCSD (ang. High-Speed Circuit Switched Data) i CSD (ang. Circuit Switched Data, *Dane GSM*).

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Korzystanie z usług HSCSD powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu niż tradycyjne połączenia głosowe czy transmisje danych. Na czas trwania transmisji danych może zająć konieczność podłączenia telefonu do ładowarki.

Patrz Połączenie pakietowe (EGPRS), str. 55.

■ Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych

Informacji na temat korzystania z aplikacji komunikacyjnych należy szukać w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji. Nawiązywanie lub odbieranie połączeń, gdy telefon jest podłączony do komputera, jest niewskazane, ponieważ może zakłócać działanie urządzenia. Transmisja

danych przebiega najefektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

20. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

ródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją i ponownie podłączyć, żeby w ten sposób rozpocząć proces ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, zewrze dodatni (+) i ujemny (-) biegun baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię przechowuj w temperaturze między 15°C a 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Chcąc uniknąć ryzyka, należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją, po pierwsze, nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, po drugie, stwierdzić, czy na opakowaniu produktu znajduje się logo Nokia Original Enhancements, po trzecie, zbadać umieszczoną na hologramie etykietę. Ostatnia czynność sprowadza się do wykonania czterech niżej omówionych kroków.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie musi oznaczać, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy ją zanieść do autoryzowanego serwisu firmy Nokia i poddać ekspertyzie. Wynikiem ekspertyzy może być potwierdzenie oryginalności baterii lub wniosek, że nie da się z całą pewnością tego stwierdzić. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny



1. Patrząc pod pewnym kątem na hologramową etykietę, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.



3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby cyfry były skierowane go góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.



4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić w witrynie firmy Nokia (www.nokia.com/batterycheck).

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210 i wyślij pod numer +44 7786 200276.

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być poświadczona.

Co zrobić w przypadku wątpliwości co do oryginalności baterii?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z etykietą firmy Nokia na hologramie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również spowodować cofnięcie prawa użytkowania urządzenia i unieważnienie wszelkich gwarancji.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba lub lakier mogą skleić jego ruchome części i uniemożliwić dalsze, prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych przy użytkowaniu w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. W etui lub futerale, w którym nosi się ten produkt przy sobie, nie może być żadnych przedmiotów metalowych, a odległość produktu od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest dobrej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładać urządzenia do ucha z takim aparatem. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń pracy stymulatora, wynosi 15,3 cm. Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm od stymulatora;
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi
- przykładając telefon do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń.

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało

nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.

2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniał ograniczenia dotyczące oddziaływania fal radiowych (RF), określone przez organizację międzynarodową (ICNIRP). Limity te są częścią całościowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników wszechstronnie prowadzonych badań. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi $2,0 \text{ W/kg}^*$. Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze zużycie mocy.

Najwyższa wartość SAR zmierzona w testach tego telefonu przy uchu wyniosła 0,77 W/kg.

Wartości SAR mogą się różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma przenoszenia w danej sieci. Na te wartości mogą mieć również wpływ podłączone do telefonu akcesoria. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.

* Graniczna wartość SAR przyjęta dla urządzeń komórkowych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała). Wartość ta zakłada duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych oraz uwzględnić różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się różnić zależnie od krajowych wymogów oraz od pasma przenoszenia w danej sieci. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.