



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-174 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisata toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökokinnitust või riigispetsiifilist teavet aadressil www.nokia.com.

Autorioigus © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu

ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Käesolev seade vastab direktiivi 2002/95/EC piirangutele seoses kindlate ohtlike ainete kasutamisega elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9249756/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	6	Multimeediumsõnum.....	28
Üldine teave	9	Postkaardid	30
Pääsukoodid.....	9	Välksõnumid	31
Konfiguratsioonisõnumid.....	10	Nokia Xpressi helisõnumid	31
Sisu allalaadimine.....	10	Mälu on täis	32
Nokia klienditugi	10	Kaustad	32
		E-posti rakendus	32
1. Alustamine	11	Kiirsõnumid.....	35
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	11	Kõnepost.....	39
microSD-kaardi paigaldamine.....	12	Infosõnumid	39
microSD-kaardi eemaldamine	13	Teenuse juhtimise käsklused.....	39
Aku laadimine	13	Sõnumite kustutamine.....	39
Avage klapptelefon.....	13	SIM-sõnumid.....	39
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	14	Sõnumiseaded.....	40
Antenn.....	14		
Peakomplekt.....	15	7. Kontaktid.....	43
Randmepael	15	Kontaktkirje otsing	43
		Telefoninumbrate ja nimede	
2. Teie telefon	16	salvestamine.....	43
Klahvid ja osad.....	16	Muude andmete salvestamine	43
Ooterežiim.....	17	Kontaktide kopeerimine või	
Lennurežiim	19	teisaldamine	44
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	19	Kontaktandmete muutmine.....	44
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	19	Kõige sünkroonimine	44
		Kontaktide kustutamine.....	44
3. Helistamisfunktsioonid	21	Visiitkaardid.....	45
Helistamine.....	21	Seaded.....	45
Kõne vastuvõtmine või kõnest		Rühmad.....	45
keeldumine.....	22	Kiirvalimine.....	45
Valikud kõne ajal	23	Info- ja teenusenumbrid	
		ning minu numbrid.....	46
4. Teksti kirjutamine.....	24	8. Kõnelogi.....	47
Tavaline tekstisestus	24	Asukohaandmed	47
Sõnastikupõhine tekstisestus	24		
5. Menüüde sirvimine.....	26	9. Seaded.....	48
6. Sõnumite saatmine.....	27	Profilid	48
Tekstsõnum	27	Teemad.....	48
		Helinad.....	48

Ekraan	49	Kalkulaator	80
Kellaaeg ja kuupäev	49	Ajasti	81
Minu otseteed	50	Stopper	81
Ühenduvus	51	15.Rakendus Sensor	83
Kõne	56	16.Rakendused.....	84
Telefon	57	Mängu käivitamine	84
Lisaseadmed	58	Rakenduse käivitamine	84
Konfiguratsioon	58	Rakenduse valikud.....	84
Turvalisus	59	Rakenduse allalaadimine.....	85
Telefoni tarkvarauuendused	60	17.SIM-teenused	86
Algseadete taastamine	61	18.Veeb	87
10.Operaatori menüü	62	Sirvimise alustamine	87
11.Galerii	63	Teenusega ühenduse loomine.....	87
Piltide printimine.....	63	Veebilehtede sirvimine.....	88
Mälukaart	63	Järjehoidjad.....	88
12.Meediumid	65	Esitusviisi seaded.....	89
Kaamera ja video	65	Turvaseaded	90
Meediumipleier	66	Allalaadimiseseaded	90
Pleier	67	Teenuseteaded	90
Raadio	68	Vahemälu	91
Diktofon.....	70	Sirvimisturvalisus	91
Ekvalaiser	71	19.Ühendamine arvutiga	94
Stereolaiendus.....	71	Nokia PC Suite.....	94
13.Raadiosaatja.....	72	Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	94
Raadiosaatja kanalid	72	Bluetooth	94
Raadiosaatja sisse- ja		Andmesiderakendused	95
väljalülitamine.....	73	20.Akuteave.....	96
Raadiosaatjakõne algatamine ja		Täis- ja tühjaks laadimine	96
vastuvõtmine	74	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
Tagasihelistamismõõdud.....	76	kindlakstegemiseks	97
Privaatkõne kontakti lisamine	77	Hooldus ja korrashoid	99
Raadiosaatja seaded	77	Täiendav ohutusala	
Konfiguratsiooniseaded	78	teave.....	100
Veeb.....	78	Register	104
14.Märkmik	79		
Äratuskell	79		
Kalender	79		
Ülesanded	80		
Märkmed.....	80		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnõõrid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



ÜHENDAMINE TEISTE SEADMETEGA

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõodega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse

kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seade võib olla ka spetsiaalselt võrguoperaatori poolt konkreetse võrgu jaoks konfigureeritud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõiguse on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist Turvalisus lk 59.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist Turvalisus lk 59. Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist Turvamoodul lk 92.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist Digiallkiri lk 93.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni [Kõnepiirangu teenus](#) kasutamiseks. Vaadake jaotist Turvalisus lk 59.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid.

Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

Seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Lisaks saate laadida telefoni tarkvaravärskendusi (võrguteenus). Vaadake jaotist Telefon lk 57, *Telefoni uuendused*.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Seade on määratud kasutamiseks akuga BL-5B. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks lk 97.


Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage tagakaane vabastamisnupule (1) ja eraldage tagakaas telefonist (2). Eemaldage aku nii, nagu on joonisel näidatud (3).

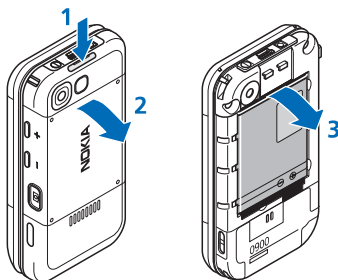

Avage SIM-kaardi hoidik (4) ja sisestage SIM-kaart korralikult hoidikusse (5). Sulgege SIM-kaardi hoidik (6).

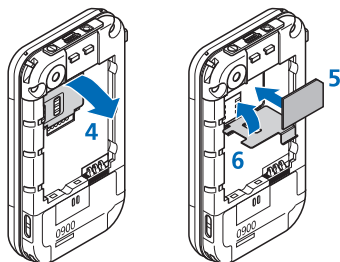

Asetage aku telefoni tagasi (7).
Lükake tagakaas kinni (8, 9).

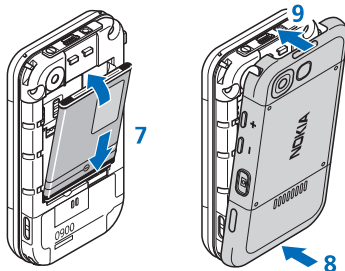


■ microSD-kaardi paigaldamine



Hoidke kõiki microSD-mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

1. Eemaldage telefoni tagakaas.
2. Paigaldage kaart microSD-kaardipessa nii, et kontaktid jäävad tahapoole, ja vajutage kaarti, kuni see paika klõpsatab.
3. Sulgege telefoni tagakaas.

Kasutage ainult seadmega ühilduvaid microSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks reduced size multimedia kaardid, ei mahu microSD-mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

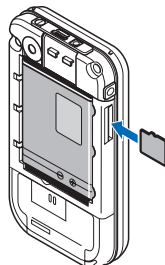

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ja käesoleva seadme jaoks ettenähtud microSD-kaarte. Kõik Nokia mälukaardid vastavad mälukaartide tööstusstandardeile, samas kui teiste tootjate kaartide töös võib esineda tõrkeid ning nende kaardid ei pruugi käesoleva seadmega täiel määral ühilduda.

■ microSD-kaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke microSD-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

1. Veenduge, et ükski rakendus ei pöördu microSD-mälukaardi poole.
2. Eemaldage telefoni tagakaas.
3. Lukustuse avamiseks suruge microSD-kaarti kergelt allapoole ja seejärel eemaldage pesast microSD-kaart.

■ Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3 või AC-4.




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Ühendage laadija seinapistikusse ja laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

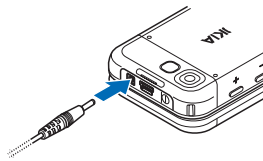

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-5B laadimine laadijaga AC-3 aega umbes kolm tundi.

■ Avage klapptelefon

Telefoni klapi avamiseks lükake telefoni ülemine osa üles.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke toitenuppu all. Vaadake jaotist Klahvid ja osad lk 16. Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena ****) ja valige OK.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Sisestage kohalik kellaage, valige ajatsoon vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev. Vaadake jaotist Kellaage ja kuupäev lk 49.

Ischäälestusteenus

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, võidakse pakkuda konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotisi "[Ühenda teenusepakkuja toega](#)" lk 58 ja Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.



■ Peakomplekt

Müügikomplektis sisalduv peakomplekt on seadmega kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Kuulake muusikat alati mõõduka helitugevusega. Kui ühendate seadmega mõne muu peakomplekti, pöörake helitugevusele erilist tähelepanu.

Ärge ühendage tooteid, mis väljastavad väljundsignaale, sest see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage pistikusse pingeallikaid.

Audioadapter

Peakomplekti ühendamiseks telefoniga 3,5 mm pistikuga kasutage audioadapterit AD-50. Kui telefoniga ühendatakse adapter, lülitatakse telefoni kuular välja.

Pidage meeles, et adapter ei toeta mikrofoni pesa kasutamist.

■ Randmepael

Ajage pael kinnituskohast läbi nii, nagu joonisel on näidatud, ja tõmmake see kinni.



2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

Kuular (1)

Pleier, käivitamine, paus (2)

Lisaseadmete ühenduspesa (3)

Helistamisklahv (4)

Vasak- keskmine- ja parempoolne
valikuklahv (5)

Lõpetamisklahv (6)

Sirvimisklahvid (7)

Klahvistik (8)

Laadija ühenduspesa (9)

USB ühenduspesa (10)

Toitenupp (11)

Randmepaela kinnituskoht (12)

Kaamera objektiiv (13)

Helitugevuse suurendamine/ PTT-
klahv (14)


Helitugevuse vähendamine (15)

Kaameraklahv (16)

Infrapunaport (17)

Autoportree kaadriotsija (18)

Valjuhääldi (19)

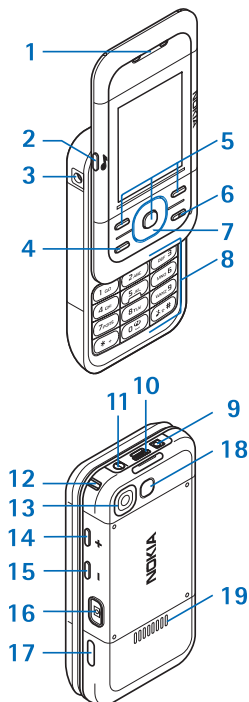

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

Mobiilsidevõrgu signaalitugevus (1)

Aku laetuse tase (2)

Tähised (3)

Võrgu nimi või operaatori logo (4)

Kell (5)


Põhiekraan (6)

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Vasakpoolne valikuklahv lk 50.

Keskmise valikuklahvi (8) funktsioon on **Menüü**.

Parempoolse valikuklahvi (9) funktsioon on **Nimed** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Parempoolne valikuklahv lk 50.

Kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonidel võib olla operaatorispetsiifiline nimi.

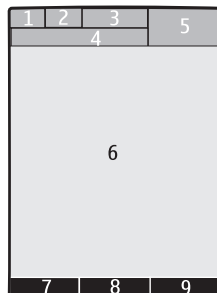

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikloend ning andmed, millele pääseb otse juurde. Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** > **Aktiivne ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** > **Sisse** või **Välja**.

Liikumise aktiveerimiseks loendis liikuge ooterežiimis juhtnupuga üles- või allapoole ja valige **Vali** või **Kuva**. Rea alguses ja lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivsest ooterežiimist väljumiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korrastamiseks või muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim ja valige **Valikud**, seejärel leidke sobiv valik.

Tähised



Lugemata sõnumid.



Saatmata ja tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.



Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit.



Klahvistik on lukustatud.



Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul.



Äratuskell on aktiveeritud.



Taimer on sisse lülitatud.



Stopper töötab.



Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.



Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.



GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.



Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.



Raadiosaatjaühendus on aktiivne või ootel.



Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.



Kõik saabuvas kõned suunatakse teisele numbrile.




Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.



Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.



Valitud on ajastatusega profiil.



Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

■ Lennurežiim

Saate lülitada välja kõik raadiosagedust kasutavad funktsioonid ja ikkagi pääseda ligi vallasrežiimi mängudele, kalendri ja telefoninumbritele. Kasutage lennurežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui aktiveeritud on lennurežiim, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** > **Lennuprofiil** > **Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Lennurežiimis saab võtta hädaabikõne. Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja valige **Jah**, kui teilt küsitakse **Kas väljuda lennuprofiilist?** Telefon üritab võtta hädaabikõne.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks sulgege tekefon ja valige 3,5 sekundi jooksul **Lukusta**.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** > **Ok**, või avage telefon. Kui aktiveeritud on klahvide turvalukustus, sisestage nõudmisel turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni **Klahvide turvalukustus** kohta vaadake jaotist Telefon lk 57. Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

■ Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mitmeid telefoni funktsioone saab kasutada ka ilma SIM-kaardi paigaldamiseta (näiteks andmeedastus ühilduva arvuti või muu

ühilduva seadmega). Mõned funktsioonid kuvatakse menüüs tuhmilt ja neid ei saa kasutada.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks hädaabikõnede tegemiseks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helitugevuse suurendamiseks kõne ajal vajutage +, vähendamiseks vajutage –.

3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Menüüsse [Kontaktid](#) salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist Kontaktkirje otsing lk 43. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele **2** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist Kiirvalimine lk 45. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni [Kiirvalimine](#) seadeks on [Sisse](#), vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake [Kiirvalimine](#) jaotises Kõne lk 56.

Parendatud häälvalimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake [Hääletuvastuse keel](#) jaotises Telefon lk 57.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi või helitugevuse vähendamise klahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade [Palun räägi](#).
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Kui kuvatav vaste pole õige, leidke järgmine kirje. Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake [Häälkäsklused](#) jaotises Minu otseteed lk 50.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige [Hääletu](#).

Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal (võrguteenus) vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni [Koputus](#) aktiveerimise kohta vaadake jaotist Kõne lk 56.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kõnevalikud on järgmised *Sulge mikrofoni* või *Ava mikrofoni*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Hääle selgus*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Ootel*, *Uus kõne*, *Liida konv.ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja järgmised:

Saada DTMF – toonsignaali saatmiseks;

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks;

Siirda – ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eemaldamiseks;

Konverents – konverentskõne algatamiseks;

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Teksti sisestamise ajal hoidke all klahvi **Valikud**, et vahetada tavalise tekstisisestuse, mida tähistab tähis , ja sõnastikupõhise tekstisisestuse, mida tähistab tähis , vahel. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid tähistavad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähe- ja numbrežiimi, mida tähistab tähis **123**, vahetamiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige **Numbrežiim**. Numbrežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus baseerub sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige sõna loendist.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..**

Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage sirvimisklahvi paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend, Ruudustik, Siltidega ruudust*. või *Sakk*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teisaldatav menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumite saatmine



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid ning postkaarte. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnum

Lühisõnumiteenus (SMS) vahendusel saab tekstisõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne teksti või SMS-e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist Sõnumiseaded lk 40.

Teavet SMS-e-posti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkujalt. E-posti aadressi salvestamise kohta menüüsse [Kontaktid](#) vaadake jaotist Muude andmete salvestamine lk 43.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Indikaator ekraani ülaosas näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täarki ja sõnum saadetakse kahe sõnumina.

Sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Koosta sõnum](#) > [Lühisõnum](#).
2. Sisestage väljale [Aadressaat](#): üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi laadimiseks mälust valige [Lisa](#).
3. SMS-e-kirja puhul sisestage teema väljale [Teema](#).
4. Kirjutage sõnum väljale [Sõnum](#).
5. Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#). Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 29.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**.
2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** ja sõnumi tüüp.
3. Kirjutage vastussõnum.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 29.

■ Multimeediumsõnum



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada manuseid.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet (MMS, võrguteenus) ja muud teavet saate teenusepakujalt. Vaadake jaotist Sõnumiseaded lk 40.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks valige **Lisa** ja järgmiste valikute seast.
3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > **Eelvaade**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 29.
5. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi laadimiseks mälust valige **Lisa**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 29.

Multimeediumpluss-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumpluss-sõnumisse võib lisada suvalist sisu. Selliseks sisuks võivad olla pildid, videolõigud, heliklipid, visiitkaardid, kalendrimärkmed, teemad, vooglingid ja isegi toetamatud failid (näiteks e-kirja vahendusel saadud failid).

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS+ sõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi laadimiseks mälust valige **Lisa**.
3. Sisestage teema ja kirjutage sõnum.
4. Faili lisamiseks valige **Lisa** ja järgmiste valikute seast.
5. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > **Eelvaade**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 29.

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ning sõnum saadetakse ära.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Kaustas **Saatmiseks** paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.
Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige **Valikud** > **Objektid** või **Manused**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta** ja sõnumi tüüp.
4. Kirjutage vastussõnum.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 29.

■ Postkaardid

Postkaardi sõnumiteenusega (võrguteenus) saate koostada ja saata postkaarte, mis võivad sisaldada pilti ja tervitusteksti. Postkaart saadetakse teenusepakkuja multimeediumsõnumina. Teenusepakkuja trükitab postkaardi välja ja saadab selle sõnumis olevale postiaadressile. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimeediumsõnumiteenus.

Postkaarditeenuse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Postkaardi saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Postkaart**. Lisage aadress; vajalikud väljad on tähistatud märgiga *. Sirvige pildiväljale, valige **Lisa** ja pilt galeriist või valige uue pildi lisamiseks **Uus pilt**; seejärel kirjutage tervitustekst. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Sõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Sisestage aadressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum. Vilkuva teksti saamiseks valige **Valikud** > **Lisa vilkuv märk**. Markerite vahel olev tekst vilgub. Sisestage teine marker kohta, kus vilkumine peaks lõppema.

Sõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse tekst **Sõnum**: ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Numbrit ja aadresside eraldamiseks sõnumist valige **Valikud** > **Kasuta andmeid**. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ning seejärel sobiv kaust.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

Sõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist Diktofon lk 70.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale **Aadressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige numbri laadimiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi kuulamine

Vastuvõetud helisõnumi avamiseks valige **Esita**; kui vastu on võetud enam kui üks helisõnum, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum on ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnum. ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui soovite kustutada enam kui ühe sõnumi, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud sõnumid* jaotises Üldseaded lk 40.

Kirjutatud ja kausta *Mustandid* salvestatud sõnumite muutmiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud*. Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muud. kausta nime*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina. Malliloendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab e-posti konto avamiseks pakettandmesidet (võrguteenus). Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate saama uue e-posti konto või kasutama praegust kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.

Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist E-kirjad lk 42.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Seadistusviisard

Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt. Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kontosid* > **Valikud** > *Uus*.

Valik *Halda kontosid* võimaldab lisada, kustutada ja muuta e-posti seadeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta uus e-kiri*.
2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage e-kiri. Faili manustamiseks menüüst *Galerii* valige **Valikud** > *Manusta fail*.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Et e-kirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.

Et e-kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salv. mustandina*. E-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks* > *Mustandid*.

E-kirja saatmiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada kohe* või *Saada/vt e-posti*.

E-kirja allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirja allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Vaata uut e-posti**.

Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle e-kirja alla laadida.

Kõigepealt laadib e-posti rakendus alla vaid kirjade päised.

2. Terve kirja allalaadimiseks valige **Tagasi** > **Sisendkaustad**, konto nimi ja uus sõnum, seejärel valige **Too**.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta **Saatmiseks** valige **Valikud** > **Saada/vt e-posti**

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Sisendkaustad**, konto nimi ning seejärel soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > **Algtekst** või **Tühi sõnum**. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > **Vasta kõigile**. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.

E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta **Sisendkaustad**. Kaust **Sisendkaustad** sisaldab järgmisi kaustu. Saabuvate e-kirjade konto nimi, **Arhiivi** e-kirjade arhiveerimiseks, **Kohandatud 1**—**Kohandatud 3** e-kirjade sorteerimiseks, **Rämpspost**, kuhu talletatakse rämps-e-kirjad, **Mustandid** lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, **Saatmiseks** saatmata e-kirjade salvestamiseks ja **Saadetud** saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja neis olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** ning vaadake konkreetse kausta jaoks saadaval olevaid valikuid.

Rämpsposti filter

Filtri aktiveerimiseks ja seadistamiseks valige e-posti rakenduse põhikuvast **Valikud** > *Rämpspostifilter* > *Seaded*. Rämpsposti filter võimaldab aadressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja. Mustas nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kiri filtreeritakse rämpskausta. Tundmatult või valges nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kirjad laaditakse konto sisendkasti. Saatja lisamiseks musta nimekirja valige kaustast *Sisendkaustad* vastav e-kiri ja siis **Valikud** > *Saatja musta nim..*

Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenuse (IM, võrguteenus) vahendusel saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi lihtsaid tekstsõnumeid saata. Peate tellima teenuse ja registreerima IM-teenuses, mida soovite kasutada. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake *Ühenduse seaded* jaotises Pääs lk 35. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välilms sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.



Märkus. Sõltuvalt IM-teenusest ei tarvitse teil olla ligipääs kõikidele selles juhendis kirjeldatud funktsioonidele.

Pääs

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*. *Sõnumside* võidakse sõltuvalt teenusepakkujust asendada teise terminiga. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Valige mõni järgmistest valikutest.

Logi sisse – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Et telefon sisselülitamisel automaatselt IM-teenusega ühenduse looks, valige logiseansi ajal *Autom. sisselog.* > *Sisse* või valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*, looge ühendus IM-teenusega ja valige **Valikud** > *Seaded* > *Automaatne sisselogimine* > *Sisse*.

Salvestatud vestl. – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – sõnumside häälestusseadete muutmiseks.

Ühendumine

Ühenduse loomiseks teenusega sisenege kiirsõnumite menüüsse, valige vajadusel IM-teenus ja seejärel [Logi sisse](#).

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Valikud** > [Välju](#).

Seansid

Kui olete teenusega ühenduse loonud, kuvatakse olekureal teie olek, mida näevad ka teised teenuse kasutajad: [Olek: võrgus](#), [Olek: hõivatud](#) või [Olek: kuva ü-ta](#) – oma oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekurea all on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ning näitavad kontaktide olekut: [Vestlus](#), [Võrgus](#) ja [Ühendta](#). Kausta laiendamiseks leidke see ja valige **Laienda** (või vajutage parempoolset sirvimisklahvi); kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage vasakpoolset sirvimisklahvi).

[Vestlused](#) – näitab uusi ja loetud kiirsõnumeid või aktiivse sõnumiseansi ajal saabunud vestluskutseid.

 tähistab uut rühmasõnumit.

 tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab uut kiirsõnumit.

 tähistab loetud kiirsõnumit.

 tähistab vestluskutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

[Võrgus](#) – näitab võrgus olevate kontaktide arvu

[Ühendta](#) – näitab vallasrežiimis olevate kontaktide arvu

Vestluse alustamiseks laiendage kaust [Võrgus](#) või [Ühendta](#), leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus**. Vestluskutsele või kiirsõnumile vastamiseks laiendage kausta [Vestlused](#), leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vaadake jaotist Vestluskontaktide lisamine lk. 38.

[Rühmad](#) > [Avalikud rühmad](#) (kui võrk rühmi ei toeta, pole see valik nähtav) – kuvatakse teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjad. Vestluse alustamiseks rühmaga leidke vastav rühm ja valige **Liitu**.

Sisestage oma varjunimi selles rühmas. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist Rühmad lk 38.

Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke rühmi telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige [Otsi](#) > [Kasutajad](#) või [Rühmad](#). Kui valisite [Rühmad](#), võite otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks [Valikud](#) > [Vestlus](#) või [Liitu rühmaga](#)

Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Uue vestluskutse lugemiseks valige [Loe](#). Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige [Ava](#). Privaatse vestlusrühmaga ühinemiseks valige [Nõustu](#) ning sisestage enda varjunimi selles rühmas. Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Keeldu](#) või [Kustuta](#).

Kiirsõnumi lugemine

Kui võtate vastu uue sõnumi, mis pole seotud aktiivse vestlusega, kuvatakse teade [Uus kiirsõnum](#). Kutse lugemiseks valige [Loe](#). Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige [Ava](#).

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs [Sõnumside](#) > [Vestlused](#). Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta [IM-kontaktid](#), kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige [Valikud](#) > [Salvesta kontakt](#).

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või uue vestlusseansi alustamiseks kirjutage oma sõnum ja valige [Saada](#).

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaal.

Kirjutage sõnum ja valige [Saada](#). Näete ekraanil oma sõnumit ning selle all vastussõnumit.

Vestluskontaktide lisamine

Kui olete IM-teenusega ühenduses, valige IM põhimenüüs **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Mobiilinumbr järgi*, *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist* või *Kopeeri serverist* (sõltuvalt teenusepakkujust).

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks vestluse ajal valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt*.

Konkreetses isiku sõnumite blokeerimiseks leidke menüüst *Vestlused*, *Võrgus* või *Ühendta* ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud** > *Blokeeri*. Leidke isik, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri** > **OK**.

Rühmad

Teil on võimalik kasutada teenusepakkuja pakutavaid avalikke rühmasid või koostada ise privaatseid vestlusrühmi.

Avalikud rühmad

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad*. Valige rühm ja **Liitu**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma hüüdnimi, mida selles rühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud** > *Kustuta rühm*.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad* > *Otsi rühmi*.

Privaatrühmad

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige põhimenüüst **Valikud** > *Loo rühm*. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi selles rühmas. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Võite teenusepakkujalt võtta vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*, seejärel mõni järgmistest valikutest.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Teil on võimalik saada operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, et kustutada sõnumeid ükshaaval, *Kausta järgi*, et kustutada kõik kausta sõnumid, või *Kõik sõnumid*.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mälli, kuid mitte vastupidi. SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadetud kausta ülekirjutamine > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* > seadeks on *Jah*.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafilised emotikonid > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstsõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Aktiivne sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõnumite keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi.

Aktiivne e-posti keskus – et valida SMS-e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettandmesidet > Jah – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > Täielik – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühmärühmidega tähgid ja muud märgid teisteks tähtideks muuta.

Vastus sama keskuse kaudu > Jah – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest on neli multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 58.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > Jah – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Pildi formaat (MMS+) – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

Pildi formaat (MMS) – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

MMS-sõnumite vastuvõtmine > Jah või *Ei* – et lubada või keelata MMS-sõnumite vastuvõtmine. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, seada telefon vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on

Ei, või funktsiooni *Konfiguratsiooni seaded* seadeks on *Keeldu*, siis seda seadet ei kuvata.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast MMS-konto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 58.

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja järgmiste valikute seast.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või hüüdnimi.

E-posti aadress – sisestage oma e-posti aadress.

Sisselogimisteave – teabe sisestamiseks vastavalt serveri tüübile

Sissetuleva e-posti seaded – et valida maksimaalne laaditavate e-kirjade arv

Väljuva e-posti seaded (SMTP) – et sisestada e-kirjade saatmisel kasutatavad SMTP-protokolli teave ja sättevalikud

Näita terminaliakent > *Jah* – kui soovite sisevõrguühenduse kasutaja käsitsi autentida

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulgal kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**.

■ Muude andmete salvestamine

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbril tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks .

Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

Veenduge, et kasutatav mälu on kas **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Vaadake jaotist Seaded lk 45.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**. Leidke sobiv valik.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Kontakti telefoni mälust SIM-kaardi mällu või vastupidi kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Valige kopeeritav või teisaldatav kontakt ja **Valikud** > *Kopeeri kontakt* või *Teisalda kontakt*.

Mitme kontakti korraga kopeerimiseks või teisaldamiseks valige esimene kontakt ja **Valikud** > *Märgi*. Märkide ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Kopeeri märgitud* või *Teisalda märgitud*.

Kõikide kontaktide telefoni mälust SIM-kaardi mällu või vastupidi kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kopeeri kontaktid* või *Teisalda kontaktid*.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt ja valige **Andmed**. Nime, numbriga ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbriga põhinumbriga määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

■ Kõige sünkroonimine

Sünkroonige kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid Interneti kaugserveriga (võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest Sünkroonimine serveriga lk 55.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustut. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numbriga, tekstmärgme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke vajalikud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* ja mõni olemasolevatest valikutest.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

■ Rühmad

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile eri helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib

telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake [Kiirvalimine](#) jaotises Kõne lk 56.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist Kiirvalimine lk 21.

■ Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel valige vastavast alammenüüst mõni järgmistest valikutest.

Infonumbrid – et helistada teenusepakkuja infonumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid – et helistada teenusepakkuja teenusenumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid, kui need on SIM-kaardile salvestatud.

8. Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Vastamata kõned**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige **Kõnelogi**. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige **Sõnumi aadressaadid**.

Et vaadata ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kõnede kestus**, **Pakettside and.loendur** või **Pakettside ajaloendur**.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Sõnumilogi**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada kohamäärangu päringu (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kohamäärangu päringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastuvõtmata kohamäärangu päringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kohamäärang** > **Asukoha register** > **Ava kaust** või **Kustuta kõik**.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige profiil ja mõni järgmistest seadetest.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Avaneb menüüs *Galerii* paiknevate kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded leiata ka menüüst *Profiilid*. Vaadake *Muuda* jaotises Profiilid lk 48.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajarühm või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valisite kõige valjema helitugevuse, hakkab telefon sellel tasemel helisema mõne sekundi pärast.

■ Ekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – taustpildi seadmiseks ooterežiimi ekraanile.

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi haldamiseks ja isikupärastamiseks.

Fondi värv ooterežiimis – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

Klapianimatsioon – et telefon kuvaks sõltuvalt teemast avamisel ja sulgemisel animatsiooni ja esitaks heli.

Pimenduspilt > *Sisse* – et telefon kuvaks pimenduspilti. Pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*.

Toitesäästja – aku säästmiseks. Kui ühtki telefoni funktsiooni kindla aja jooksul ei kasutata, kuvatakse kuupäev ja digitaalne kell.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuurus.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

Kärjeteabe kuvamine > *Sisse* – kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on olemas.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaja, ajatsooni ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kellaaeg*, *Kuupäev* või *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus).

Kui lähete teise ajavööndisse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kellaaeg* > *Ajavöönd* ja ajavöönd vastavuses Greenwichi aja (GMT) ehk maailmaajaga (Universal Time Coordinated e UTC). Kellaaeg ja kuupäev määratakse ajavööndi järgi, mis võimaldab kuvada tekst- või multimeediumsõnumite õiget saatmis- või vastuvõtuaega. Näiteks GMT -5 märgib New Yorgi (USA) ajavööndit, 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) läänes.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, et aktiveerida funktsioon ooterežiimis, valige **Ava** > **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis

Parempoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*.

Juhtnupp

Juhtnupule (sirvimisklahv) muude telefoni funktsioonide määramiseks eelmääratud loendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

Häälkäsklused

Kontaktkirjetele helistamiseks ning telefoni funktsioonide kasutamiseks lausuge vastav häälkäsklus. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake [Hääletuvastuse keel](#) jaotises Telefon lk 57.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Häälkäsklused**, seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist Parendatud häälvalimine lk 22.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või **Eemalda** – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

Lisa kõik või **Eemalda kõik** – kõigi häälkäskluste loendi käskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetoothi, infrapuna või USB-andmekaabliühendust. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: üldpääsu-, võrgupääsu-, üldise objektivahetuse, vabakäe-, peakomplekti-, objektitõuke-, failiedastus-, sissehelistamisvõrgundus-, SIM-pääsu- ja saripordiprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks. Valige seade, mille soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Valige rühm ja **Seo**. Sisestage telefoniga seotava (paaristatava) seadme kookuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige **Aktiivsed seadmed**. Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige **Seotud seadmed**.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** > **Minu telefoni leitavus** või **Minu telefoni nimi**.

Kui te kardate turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth-funktsioon välja või määrake funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Aktsepteerige üksnes need Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saanud teile usaldusväärsetelt seadmetelt.

Infrapuna

Telefoni saab määrata andmeid saatma ja vastuvõtma IRDA-ühilduvast telefonist või andmeseadmest infrapunapordi vahendusel.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapuna*.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui kuvatakse tähis , on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

Pidevalt liinil – et telefon ühenduks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesidevõrguga

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata arvuti seaded ühenduse loomiseks, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside seaded** > **Aktiivne pöörduspunkt**, seejärel aktiveerige soovitud pöörduspunkt.

Valige **Muuda aktiivset pöörduspunkti** > **Pakettandmeside pöörduspunkt**, sisestage pöörduspunkti seadete muutmiseks nimi ja valige **OK**. Valige **Pakettandmeside pöörduspunkt**, sisestage pöörduspunkti nimi, et võrguga ühendus luua, ja valige **OK**.

EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades tarkvara Nokia Modem Options. Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 94. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti.

Edastuspartnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. **Sünk. serveriga** ja **Sünkr. arvutiga** on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiiltelefoni) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Valikud** > **Lisa kontakt** > **Sünkr. telefoniga** või **Telefoni kopeer.**, seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.

Edastuskontakti kustutamiseks leidke see edastuskontaktide loendist ja **Valikud** > **Kustuta**.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* ja edastuskontakt muust loendist kui *Sünk. serveriga* või *Sünk. arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Et sünkroonida kalendri, märkmete ja kontaktide andmeid installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmekaabliühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi Konfiguratsioonisõnumid lk 10 ja Konfiguratsioon lk 58.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünk. serveriga*. Olenevalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestatud sünkroonimist võib kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. USB-andmekaablit saab kasutada ka programmpaketiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või pildi printimiseks ühendage andmekaabel. Kinnitage *USB-kaabel ühendatud. Valige režiim.*, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Nokia režiim – kaabli kasutamiseks programmpaketiga PC Suite.

Print. ja meed. – telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, mil pole Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmekaabel* > *Nokia režiim*, *Print. ja meed.* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises Turvalisus lk 59.

Hääle selgus > *Aktiivne* – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korra suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Automaatne kordusvalimine > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Aktiveeri* – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saanud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist Koputus lk 22.

Kokkuvõte pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

Klapi kõnetoimingud – et kõne telefoni avamisega vastu võtta ning sulgemisega lõpetada.

■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*.

Automaatne valib keele vastavalt SIM-kaardi informatsioonile. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*. Häälkäskluste keele määramiseks valige *Häälletuvastuse keel*.

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Automaatne klahvilukustus – klahvistiku automaatseks lukustamiseks eelmääratud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis ja ühtegi telefoni funktsiooni pole kasutatud. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

Tervitustekst – tervitusteksti kirjutamiseks, mida kuvatakse telefoni sisselülitamisel

Lennupäring > *Sisse* – telefon pakub sisselülitamisel alati lennukiprofiili aktiveerimist. Lennukiprofiilis lülituvad kõik raadiosidefunktsioonid välja. Lennukiprofiili tuleks kasutada piirkonnas, kus raadiolained võivad tekitada häireid.

Telefoni uuendused – et teenusepakkuvalt telefoni tarkvarauuendusi laadida (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vaadake jaotist Telefoni tarkvarauuendused lk 60.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käisitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake jaotist SIM-teenused lk 86.

Abitekstide aktiveerimine – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika > *Sisse* – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

■ Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Valige lisaseade ja sõltuvalt seadmest mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Automaatne vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – et tuled oleks pidevalt *Sisse* lülitatud. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – et kasutada tekstitelefoni seadeid peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme seadete asemel.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakujate loendit. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikesadeks*.

Aktiveeri vaikum. kompl. kõigis rak. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda teenusepakkuja toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakujalt.

Seadmehalduri seaded – telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vaadake jaotist Telefoni tarkvarauuendused lk 60.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenusetüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Kustuta** või **Aktiveeri**.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon paluks sisselülitamisel sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlemine – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab. Kui lubatud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei ole GPRS-ühendused võimalikud, välja arvatud juhul, kui saadate tekstisõnumeid üle GPRS-ühenduse. Sellisel juhul tuleb lubatud numbrite sekka lisada ka adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number.

Piiratud kasutajarühm – et määrata inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvatase > Telefon – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist Sertifikaadid lk 92.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist Pääsukoodid lk 9.

■ Telefoni tarkvarauuendused

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused võrgu vahendusel otse teie seadmesse saata (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.



Hoiatus! Tarkvarauuendust installides ei saa te seadet kasutada isegi hädaabikõnede tegemiseks, kuni uuendamine on lõpetatud ja seade korduskäivitatud. Enne tarkvara uuendamiseга nõustumist varundage andmed.

Seaded

Telefoni tarkvarauuenduste lubamiseks või keelamiseks valige *Menüü > Seaded > Konfiguratsioon > Seadmehalduri seaded > Teenusepakkuja tarkvarauuendus* ja järgmiste valikute seast.

Luba alati – tarkvara automaatseks allalaadimiseks ja uuendamiseks.

Keeldu alati – kõigist tarkvarauuendustest keeldumiseks.

Esmalt küsi – tarkvara allalaadimiseks ja uuendamiseks alles pärast kinnitamist (vaikeseade).

Tarkvarauuenduse pärimine

Olemasolevate telefoni tarkvarauuenduste pärimiseks teenusepakkuvalt valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Telefoni uuendused*. Et kuvada tarkvaraversioon, mis on praegu kasutusel, ja kontrollida, kas see vajab uuendust, valige *Praeguse tarkvara andmed*. Telefoni tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige *Laadi telefoni tarkvara alla*. Järgige kuvatavaid juhendeid.

Tarkvarauuenduse installimine

Installi käivitamiseks, kui see pärast allalaadimist katkestati, valige *Installi tarkvarauuendus*.

Tarkvara uuendamine võib võtta mitu minutit. Kui installimisel tekib tõrkeid, võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab avada võrguoperaatori teenuseid koondava portaali. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Teenuseteated lk 90.

11. Galerii



Selles menüüs saab hallata fotosid, videolõike, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid talletatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a. helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Kausta valikute vaatamiseks valige kaust ja **Valikud**.

Kausta failide vaatamiseks valige kaust ja **Ava**.

Faili valikute vaatamiseks valige fail ja **Valikud**.

Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamisel sirvige mälukaardile ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Seade toetab rakendust Nokia XPressPrint. Ühendage telefon printeriga andmekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake jaotist Ühenduvus lk 51.

Printida saab jpg-vormingus olevaid pilte. Kaameraga pildistatud fotod salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Valige prinditav pilt ja seejärel **Valikud** > **Printi**.

■ Mälukaart

Hoidke kõiki mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

microSD-mälukaarti saate kasutada multimeediumfailide, nagu videolõikude, muusikapalade ja helifailide, piltide ja sõnumiandmete talletamiseks.

Mõningad kaustad menüüs *Galerii* sisaldavad telefoni kasutatavat sisu (näiteks teemad) ja neid saab mälukaardile talletada.

microSD-mälukaardi paigaldamise ja eemaldamise kohta vaadake jaotisi microSD-kaardi paigaldamine lk 12 ja microSD-kaardi eemaldamine lk 13.

Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed. Mõned mälukaardid on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Et teada saada, kas mälukaart vajab enne kasutamist vormindamist, konsulteerige edasimüüjaga.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > *Galerii* või *Rakendused*, valige mälukaardi kaust  ja **Valikud** > *Vorminda mälu.* > **Jah**.

Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Mälukaardi parooli määramiseks, mis takistab volitamata kasutamist, valige **Valikud** > *Määra parool*. Parooli pikkuseks võib olla kuni kaheksa tähti.

Parool talletatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises telefonis kasutada, päritakse teilt parooli. Parooli kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta parool*.

Mälu tarbimise kontrollimine

Eri andmerühmade mälumahu tarbimise ja uute rakenduste või tarkvara installimiseks kasutatava mälumahu kontrollimiseks valige **Valikud** > *Andmed*.

12. Meediumid



Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

■ Kaamera ja video

Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada ja salvestada videolõike.


Pildistamine

Pildifunktsiooni avamiseks vajutage ooterežiimis kaameraklahvi (1); kui sisse on lülitatud videofunktsioon, sirvige vasakule või paremale.

Rõhtvormingus foto pildistamiseks hoidke telefoni horisontaalselt.

Kaamerarežiimis suumimiseks kasutage helitugevusklahve (2).

Pildistamiseks valige **Pildista** või vajutage kaameranuppu. Telefon salvestab pildid kausta **Galerii**.

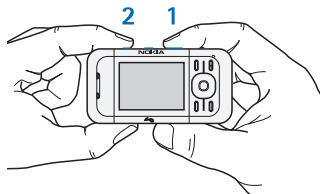

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Iseavaja sisse**; sarivõtte tegemiseks valige **Sarivõtte sisse**. Kui valitud on suurim pildisuurus, tehakse kolm pilti järjest; teiste suuruste puhul viis.

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg**, seejärel valige eelvaate aeg, mille jooksul pilt ekraanil kuvatakse. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et pildistada järgmine pilt; või **Saada**, et pilt multimeediumsõnumina saata.

See seade toetab 640 x 480 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni avamiseks hoidke ooterežiimis kaameraklahvi all. Kui kaamerafunktsioon on aktiivne, sirvige vasakule või paremale. Video filmimise alustamiseks valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, jätkamiseks valige **Jätka**, filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Telefon salvestab pildid kausta **Galerii**.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > *Efektid* > *Valed värvid*, *Hallitoonid*, *Seepia*, *Negatiiv* või *Ülesäritus*.

Kaamera- ja videoseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Meediumi valimiseks või allalaadimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meed.pleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Sammuulatuse määramiseks kiireks edasi- või tagasikerimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meed.pleier* > *Ed./tag. intervall*.

Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 58. Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meed.pleier* > *Voogesit. seaded* > *Konfiguratsioon*.
2. Valige voogesituse teenusepakujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*.
3. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenuse konto.

■ Pleier

Teie telefon sisaldab muusikapleierit muusikapalade, salvestiste või teiste rakendusega Nokia Music Manager, mis on osa programmpaketist Nokia PC Suite, telefoni edastatud või veebist laaditud MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks. Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 94.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Telefoni sisselülitamise ajal tuvastatakse automaatselt telefoni mälu või mälukaardi muusikakausta talletatud muusikafailid ja lisatakse need muusikakataloogi.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Muusikapalade esitamine



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Kasutage pleierit telefoni pleieriklahviga või kui pleierimenüü on avatud, siis sirvimisklahvidega.

Pala esitamise alustamiseks vajutage **♪**.

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Pala esitamise peatamiseks vajutage **♪**.

Valitud pala tagasikerimiseks hoidke all sirvimisklahvi **◀◀**. Valitud pala kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi **▶▶**. Vabastage klahv siis, kui soovite muusika esitamist jätkata.

Järgmise pala valimiseks vajutage sirvimisklahvi **▶▶|**. Eelmise pala esituse alustamiseks vajutage **◀◀◀**.

Pleierimenüü sulgemiseks ja muusika esitamiseks taustal vajutage lõpetamisklahvi.

Pleiei sulgemiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Pleieri valikud

Menüüs *Pleier* valige järgmiste valikute seast.

Palade loend – kõigi palaloendis olevate palade vaatamiseks ja soovitud pala esitamiseks. Kindla pala kuulamiseks leidke see ja valige *Esita*.

Muusikakogu – kõikide palade vaatamiseks, kui need on korrastatud järgmisel kujul: *Esitajad*, *Albumid*, *Žanrid*, *Heliloojad* või *Esitusloendid*. Loendi uuendamiseks valige *Uuenda kogu*. Rakendusega Nokia Music Manager koostatud esitusloendid leiate kaustas *Esitusloendid* > *Minu es.loendid*.

Esitamise valikud – palaloendi palade esitamiseks juhujärjestuses valige *Juhuslik järjekord*. Praegu esitatava pala või terve palaloendi kordamiseks valige *Kordus*.

Meed.ekvalaiser – ekvalaiseri seadete valimine või määramine.

Lisa: Lemmikud – valitud pala lisamiseks lemmikute loendisse.

Esita Bluetoothiga – palade esitamiseks helirakenduses Bluetooth-tehnoloogia vahendusel.

Kasuta helinat – valitud muusikapala näiteks helinaks määramiseks. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saada – valitud muusikapala saatmiseks multimeediumsõnumina Bluetooth-tehnoloogia vahendusel.

Veebileht – esitatava palaga seotud veebilehe avamiseks.

Muusikalingid – ühenduse loomiseks veebiteenusega.

Mälu seis – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Raadio

FM-raadio kasutatavus sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*.

Kuvatavate nuppude ▲, ▼, ◀ või ▶ kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

Sageduste salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀ või ▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi ◀ või ▶.
2. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage põgusalt klahvi 1 või 2, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi 0 kuni 9.
3. Sisestage raadiojaama nimi.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Leidke soovitud sagedus ja valige ▲ või ▼ ; või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – uue raadiojaama salvestamiseks (kuvatakse uue raadiojaama leidmisel).

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektiga.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nime*. Visuaalse raadio teenusepakkuja (võrguteenus) teenusetunnuse sisestamiseks valige *Visuaalteenuse ID*.

Otsi kõiki jaamu – uute raadiojaamade otsimiseks.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Jaamakataloog – raadiojaamaloendit sisaldava veebisaidi avamiseks.

Akt. visuaalteenus > *Automaatselt* – et määrata, kas teenus *Visual Radio* (võrguteenus) käivitub raadio sisselülitamisel automaatselt. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil. Rakenduse kasutatavuse ja maksumuse kohta küsige teavet teenusepakkujalt.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada inimehene, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning neid salvestada menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige *Menüü* > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige *Valikud* > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikseid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Salvestised*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige *Valikud* > *Esita viimati salv.*

Viimase salvestise saatmiseks valige *Valikud* > *Saada viimati salv.*

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige *Valikud* > *Salvestised* > *Salvestised*.

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel pleieri üldist helikvaliteeti reguleerida.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseriseadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Kuva*, *Muuda* või *Muuda nime*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus*.

13. Raadiosaatja



Võimalusel valige **Menüü** > *Raadiosaatja*.

Raadiosaatja (Push to talk) on kahepoolne raadioteenus GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus).

Raadiosaatja vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on ühilduvad seadmed. Olles ühenduses raadiosaatjateenusega, saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta küsige teavet võrguoperaatorilt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede teenused.

Enne raadiosaatjateenuse kasutamist peate määrama vajalikud raadiosaatjateenuse seaded. Vaadake jaotisi Raadiosaatja seaded lk 77 ja Konfiguratsiooniseaded lk 78.

■ Raadiosaatja kanalid

Raadiosaatja kanal hõlmab isikute rühma (näiteks sõbrad või töökaaslased), kes liitusid kanaliga pärast kutse saamist. Kui helistate kanalisse, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

Raadiosaatja kanaleid on erinevat tüüpi.

Avalik kanal – kõik liikmed võivad teisi isikuid kanalisse kutsuda.

Erakanal – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud kanali koostajalt kutse.

Lepingulised kanalid – teenusepakkuja loodud kanalid.

Iga kanali olekuseadeks saab määrata *Aktiivne* või *Passiivne*.

Aktiivsete kanalite ja kanaliliikmete hulk on piiratud. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

Kanali koostamine

Kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal*, seejärel sisestage blanketiväljal seaded.

Kanali nimi: – sisestage uue kanali nimi.

Kanali olek: – kanali aktiivseks muutmiseks valige *Aktiivne*, kanali blokeerimiseks valige *Passiivne*.

Hüüdn. kanalis: – sisestage oma hüüdnimi, mis uues kanalis kuvatakse.

Kanali turvalis.: > *Avalik kanal* või *Erakanal*

Pilt: – valige **Muuda** ja pilt menüüst *Galerii* või loendist *Vaikepilt*, et seada uue kanali graafika.

Kutse saatmiseks kanalile valige **Jah**, kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutse aadressaat lisatakse kutse vastuvõtmisel kanali liikmete loendisse. Edasiste kutsete saatmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kanaliloend*, seejärel valige kanal ja **Valikud** > *Saada kutse*. Saatke kutse tekst sõnumi või infrapunaühenduse vahendusel.

Lepingulise kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > **Valikud** > *Muuda aadr. käs.*. Sisestage teenusepakkuja antud *Kanali aadress:*.

Kutse vastuvõtmine

1. Kui saate tekst sõnumi kutsega kanalis, kuvatakse teade *Vastu võetud kutse kanalilt*.
 2. Kutse saatnud kontakti ja kanali aadressi vaatamiseks, kui see ei ole erakanal, valige **Kuva**.
 3. Kanali lisamiseks telefoni valige **Salvesta**.
 4. Kanali oleku määramiseks valige *Aktiivne* või *Passiivne*.
- Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Kuva** > **Loobu** > **Jah**.

■ Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine

Ühenduse loomiseks PTT-teenusega valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lülita PTT sisse* või hoidke all raadiosaatja klahvi (helitugevuse suurendamisklahv). Tähis  näitab, et PTT-ühendus on loodud. Tähis

 näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kui olete kanalid telefoni lisanud, liidetakse teid automaatselt aktiivsete kanalitega.

Saate raadiosaatja klahvile määrata vaikefunktsiooni kanaliloendi, kontaktide loendi või üksiku kanali või kontakti avamiseks. Vaadake jaotist Raadiosaatja seaded lk 77.

Ühenduse katkestamiseks raadiosaatjateenusega valige [Lülita PTT välja](#).

■ Raadiosaatjakõne algatamine ja vastuvõtmine



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kanalikõne, erakõne või kõne mitmele adressaadile võttes peate raadiosaatja klahvi kõnelemise ajal all hoidma. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti.

Kontaktide logiolekut saate vaadata menüüs [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#). Teenus sõltub võrguoperaatorist ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele. Kontakti tellimiseks valige [Valikud](#) > [Telli kontakt](#); kui märgitud on enam kui üks kontakt [Telli märgitud](#).



või  tähistavad, et isik on saadaval või on tundmatu.



tähistab, et inimene ei taha, et teda segataks, kuid talle võib saata tagasihelistamisnõude.  tähistab, et isiku raadiosaatja pole sisse lülitatud.

Helistamine

Kanalisse helistamiseks valige raadiosaatja menüüs [Kanaliloend](#), leidke soovitud kanal ja hoidke all raadiosaatja klahvi.

Privaatkõne

Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud raadiosaatja aadress, valige [Kontaktid](#) > [Nimed](#) või [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#). Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks raadiosaatja kanalite loendist valige [Kanaliloend](#) ja leidke soovitud jaam ja valige [Liikmed](#). Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamismärgu loendist valige [Helista tagasi](#). Leidke soovitud hüüdnimi ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Raadiosaatjakõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktiloendist saate valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma. Kui teie võrguoperaator seda toetab, saate valida ka telefoninumbriga kontakte, kellel puudub raadiosaatjanumber. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

1. Valige [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#), seejärel märkige soovitud kontaktid.
2. Kõne algatamiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Kõnes osalevad kontaktid kuvatakse ekraanil kohe pärast seda, kui nad on kõnega liitunud.
3. Rääkimiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti.
4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Raadiosaatjakõne vastuvõtmine

Saabuvast raadiosaatjakõnest annab märku lühike helisignaal. Kuvatakse helistaja kanali nimi, telefoninumber või hüüdnimi (võrguteenus).

Kui olete telefoni seadnud privaatkõnedest märku andma, võite saabuva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda.

Kui hoiate teise isiku kõnelemise ajal raadiosaatja klahvi all, siis kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade [Järjekorras](#). Hoidke raadiosaatja klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab; siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamismõuded

Kui helistate ühele isikule ega saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamismõude.

Tagasihelistamismõude saatmine

Tagasihelistamismõude saab saata järgmistel viisidel.

Tagasihelistamismõude saatmiseks kontaktide loendist valige menüü *Raadiosaatja*, seejärel valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamismõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed**. Leidke raadiosaatja aadress ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamismõude saatmiseks raadiosaatja menüü kanaliloendist valige *Kanaliloend*, seejärel leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamismõude saatmiseks menüü *Raadiosaatja* tagasihelistamismõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamismõudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamismõue, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistamise teade vastu võetud*.

Loendi *Helista tagasi* avamiseks valige **Kuva**. Kuvatakse tagasihelistamismõude saatnud kontaktide loend.

Privaatkõne tegemiseks valige soovitud tagasihelistamismõue ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Tagasihelistamismõude saatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Uue kontakti salvestamiseks või raadiosaatja aadressi lisamiseks kontaktile vastuvõetud tagasihelistamismõudest valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkõne kontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendis *Kontaktid* olevale nimele leidke soovitud kontaktkirje ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*. Kui raadiosaatja aadress on lisatud, kuvatakse kontakt vaid raadiosaatja kontaktide loendis.

Kontakti lisamiseks raadiosaatja kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.

Kontakti lisamiseks kanaliloendist looge raadiosaatjateenusega ühendus, valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke liige, kelle kontaktandmed soovite salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ Raadiosaatja seaded

Valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded*.

Privaatkõned > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid eirata. Et telefon annaks saabuvast privaatkõnedest helinaga märku, valige *Teavita*.

PTT-klahvi vaikefunktsioon – et määrata raadiosaatja klahvile järgmised funktsioonid: *Ava kontaktiloend*, *Ava kanaliloend*, *Hel. kont./rühmale*. Valige kontakt, rühm või *Hel. PTT-kanalile* ja valige kanal. Kui hoiate raadiosaatja klahvi all, sooritatakse valitud funktsioon.

Kuva minu logimisolek – logimisoleku saatmise lubamiseks või keelamiseks.

Raadiosaatja olek sisselülitamisel > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt raadiosaatjateenusega ühenduse.

Raadiosaatja välismaal – raadiosaatjateenuse sisse- või väljalülitamiseks, kui telefoni kasutatakse väljaspool koduvõrku.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* – enda raadiosaatja aadressi varjamiseks.

■ Konfiguratsiooniseaded

Teenuse ühendusseaded võite saada teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 58.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfiguratsiooni seaded*. Valige mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – et valida raadiosaatja teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse vaid raadiosideteenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast raadiosaatjateenuse konto.

Muud parameetrid on *Raadiosaatja kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadiosaatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*.

■ Veeb

Raadiosaatja teenusepakkuja veebisaidi avamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Veeb*.

14. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratuseaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväritus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadio, valige **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Telefon esitab äratussignaali ka juhul, kui telefon oli välja lülitatud.

Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratuse ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp**, ning jätkub pärast seda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Valiku **Seaded** all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Valiku **Kustuta märkmed automaatselt** all saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest. 📞 **Koosolek**, 📞 **Kõne**, 📅 **Sünnipäev**, 📄 **Meeldetuletus** või 📄 **Meelespea**. Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis 📞, vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesandemärkme salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**. Kui märged on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaator võimaldab sooritada tavalisi aritmeetilisi ja trigonomeetrilisi tehteid, arvutada ruutu ja ruutjuurt, pöördnumbreid ning teisendada valuutat.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**.

Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurs**.

Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.

■ Ajasti

Ajasti käivitamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti** > **Tavaline taimer**, sisestage äratusaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Ajasti käivitamiseks valige **Alusta**. Ajasti aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Ajasti peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti** > **Intervalli taimer**. Ajasti käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stop**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Nulli**.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Kuva ajad või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

15. Rakendus Sensor



Rakendusega Sensor saate koostada foolioid, mis võivad sisaldada tekste, pilte, meediumiobjekte ja külalisteraamatut. Kui olete oma foolio loonud, võite otsida teisi rakenduse Sensor kasutajaid. Kui teie läheduses on mõni säärane inimene, saate sirvida nende foolioid ja saata neile läbi Sensori rakenduse teateid, meediumifaile ja külalisteraamatu kirjeid. Sensor kasutab Bluetoothi ühendust ning on seetõttu tasuta.



Märkus. Enamik Sensori sidefunktsioone eeldab, et kõigil osapooltel on installitud rakendus Sensor.

Valige **Menüü** > **Sensor**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest:

Sensor: passiiv. või **Sensor: aktiivn.** – rakenduse sisse- ja väljalülitamine

Skanni kohe – läheduses asuvate teiste inimeste Sensori fooliote otsimine ja sirvimine ning teiste Bluetooth-seadmete otsimine. Otsimise kestus ja ulatus sõltub välistest tingimustest ning leitud Bluetooth-seadmete hulgast.

Minu foolio – enda foolio koostamine, muutmine ja vaatamine.

Minu kollekts. – teie poolt allalaaditud teiste inimeste fooliote kogu vaatamine. Võite kontrollida, kas mõni Sensori kasutaja viibib parasjagu teie läheduses, saata neile teateid või teha sissekandeid nende külalisteraamatusse. Soovi korral võite konkreetse isikuga kõik sidekanalid blokeerida; hiljem saate need taas avada.

Sõnumid – Sensori kasutajate poolt teile saadetud teadete vaatamine.

16. Rakendused



Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mängu. Need failid talletatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Mälukaardi vormindamise, lukustamise ja avamise valikute vaatamiseks vaadake Mälukaart lk 63.

■ Mängu käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*. Lisavalikute saamiseks vaadake jaotist Rakenduse valikud lk 84.

■ Rakenduse käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Rakenduse valikud

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

Rak. ühendus – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.

■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage rakenduste allalaadimiseks PC Suite'i Nokia Application Installerit või valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*; kuvatakse järjehoidjate loend. Vaadake jaotist Järjehoidjad lk 88.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

17. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

18. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Konfiguratsiooniseadet võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 58.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseadet on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**. Vaadake jaotist Sirvimise alustamine lk 87.
3. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Näita terminaliakent** > **Jah**.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**.

- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Viimane aadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.

Elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Otsevalimine

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; valige ooterežiimis **Menüü** > **Veeb** > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Teksti ümberkujundamine – et valida teksti kuvamisviis.

Kirjasuurus – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturvaliste üksuste märguanne* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Sirvimisturvalisus lk 91.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadresse UTF-8 kodeeringus.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

JavaScript > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist Vahemälu lk 91.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScr. seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid turv. ühenduse kaudu* > *Luba*.

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Automaatne salvestamine* > *Sisse*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus).

Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige **Too**, et

käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teenuseteatega seotud teabe vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Turvalisus](#) > [Turvamooduli seaded](#).

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga

veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate.

Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega. Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Turvalisus](#) > [Turvasertifikaadid](#) või [Kasutaja sertifikaadid](#).

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link (näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta). Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on [Loe](#) ning kas ekraanil on digiallkirja tähis  .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis [Allkiri](#).

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

19. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi, infrapuna või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). Lisateavet ja rakenduse PC Suite leiate Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefonis saate kasutada pakettandmeside, kiire kanalikommutatsiooniga andmeside (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmeside (CSD, *GSM andmeside*) andmesideteenuseid. Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Modemi seaded lk 53.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne.

■ Bluetooth

Ühilduva sülearvuti Interneti ühendamiseks kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti ligipääsu toetav teenusepakkuja ning arvuti peab toetama Bluetooth PANi (personaalvõrk). Pärast telefoni võrgu pöörduspunkтитеenusega ühendamist ja arvutiga paaristamist avab telefon automaatselt Internetiga pakettandmeside ühenduse. Telefoni võrgu pöörduspunkтитеenust kasutades ei pea installima tarkvara PC Suite. Vaadake jaotist Bluetooth-raadiosidetehnoloogia lk 51.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

20. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadid pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.


■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

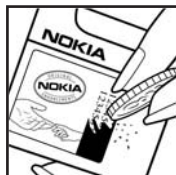

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna Battery ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge puudutage põhiekraani tugevate või nurgeliste materjalidega. Esemed, nagu kõrvarõngad või muud ehted, võivad ekraani kriipida.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsestusüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennutootmisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatahastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult üksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme ettevalmistamiseks kõnelede vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab

kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,90 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

ajasti	81
aktiivne ooterežiim	17, 49
aku	
laadimine	13
laadimine, tühjakslaadimine	96
paigaldamine	11
tuvastamine	97
aku laadimine	13
algseaded	61
allalaadimine	10, 90
andmed	
edastus	54
kaabel	55
side	95
antenn	14
asukoht. Vt kohamäärang.	
audio	
adapter	15
sõnumid	31

B

Bluetooth	51, 94
brauser	
alustamine	87
esitusviisi seaded	89
järjehoidjad	88
turvalisus	90

D

digiallkiri	93
-------------	----

E

EGPRS	53
ekraan	17, 49
ekvalaiser	71
e-posti rakendus	32

F

FM-raadio	68
-----------	----

G

galerii	63
GPRS. Vt üldine raadio- pakettandmeside teenus.	

H

helinad	48
helistamine	
funktsioonid	21
koputus	22
logi	47
seaded	56
valikud	23
helistamisklahv	16
helitugevus	
klahv	16
reguleerimine	21, 67, 69
häädaabikõned	102
häälega	
käsklused	51
salvesti	70
sõnumid	39
valimine	22

I

IMAP4	32
infosõnumid	39
infrapuna	
objektiiv	16
ühendus	53
Internet	87–93
IR. Vt infrapuna.	
isehäälestusteenus	14

J

juhtimine	
klahv	50
menüüd	26
järjehoidjad	88

K

kaamera	65, 66
kaameraklahv	16
kalender	79
kalkulaator	80
keelseaded	57
kellaaja seaded	49
kellaseaded	49
kiirsõnumid	35
kiirvalimine	21, 45
kirjasuurus	49
klahvid	16
klahvilukk	19
klahvistik	16, 19
klahvistiku avamine	19
klienditeenindus	10
kohamäärang	47
konfiguratsioon	58
konfiguratsiooniteenus	10
seaded	14
kontaktid	
kiirvalimine	45
kopeeri	44
kustutamine	44
minu numbrid	46
muutmine	44
otsing	43
rühmad	45
salvestamine	43
seaded	45
teenusenumbrid	46
kontaktteave	10
koodid	9
korrashoid	99
kuular	16
kuupäeva seaded	49
kõned	21–23
kõneregister Vt kõnelogi.	

L

laadija ühenduspesa	16
lisaseadmed	8, 58
lisaseadmete ühenduspesa	16
logi	47
lõpetamine	
helistamine	21
klahv	16

M

meediumipleier	66
menüü	26
MMS. Vt multimeediumsõnumid.	
mobiil-märgistuskeel	87
multimeediumsõnumid	28
must nimekiri	35
mälu	
kaart	13, 63
täis	32
mängud	84
märkmed	80
märkmik	79

N

Nokia kontaktteave	10
numbrid	46

O

ohutusala teave	6, 100
olekutähised	17
ooterežiim	17, 50
operaatori menüü	62
osad	16
otseteed	50

P

pael	15
paigaldamine	11
pakettandmeside. Vt üldine raadio- pakettandmeside teenus.	
PC Suite	94
peakomplekt	15
PictBridge	55
piiranguparool	9
pildistamine	65
pilt	65
pimenduspiilt	49
PIN-koodid	9, 14
plahvatusohtlikud piirkonnad	101
pleier	67
POP3	32
postkaardid	30
profiilid	48
präänikud	90
PTT. Vt raadiosaaja.	
PUK-koodid	9

pääsukoodid	9
pööramine	49

R

raadio	68
raadiosaatja	72–78
rakendused	84
randmepael	15
rämpsposti filter	35
rämpsposti kaust	35

S

salvesti	70
SAR	102
seaded	
aktiivne ooterežiim	49
algseadete taastamine	61
allalaadimine	90
andmeedastus	54
ekraan	49
GPRS, EGPRS	53
helinad	48
helistamine	56
infrapuna	53
kell	49
kellaaeg	49
klapianimatsioon	49
konfiguratsioon	58
kuupäev	49
lisaseadmed	58
minu otseteed	50
profiilid	48
raadiosaatja	77, 78
sõnumid	40
taustpilt	49
teemad	48
teenuseteadete kaust	91
telefon	57
turvalisus	59
USB-andmekaabel	55
ühenduvus	51
sensor	83
sertifikaadid	92
sertifitseerimisteave	102
signaalitugevus	17
SIM	
kaart	19
paigaldamine	11

sõnumid	39
teenused	86
sirvimine	26
sirvimisklahv	16
sisse- ja väljalülitamine	14
SMS. Vt tekstisõnumid	
stereolaiendus	71
stopper	81
sõidukid	101
sõnastikupõhine tekstisisestus ..	24
sõnumid	
helisõnum	31
infosõnumid	39
kaust	32
keskuse number	27
kustutamine	39
kõnepost	39
pikkustähis	27
postkaardid	30
seaded	40–42
teenuse juhtimise käsklused ..	39
tekst	27
välksõnum	31
südamestimulaatorid	100
sünkroonimine	54

T

tarkvarauuendused	57, 61
tarvikud. Vt. lisaseadmed.	
taustpilt	49
tavaline tekstisisestus	24
teemad	48
teenus	
käsklused	39
numbrid	46
sõnumid	90
teated	90
teenused	87–93
teenuseteated	90
tekst	
kirjutamine	24
sõnum	27
telefon	58
teksti kirjutamine	24
telefon	
avamine	13
konfiguratsioon	58
seaded	57
uuendused	57, 61

telefonilukk. Vt klahvistiku lukustus.
telefon-valjuhääldi. Vt valjuhääldi.

toide

klahv 16

säästja 49

turvalisus

koodid 9

moodul 92

seaded 59

täheregister 24

tähised 18

U

UPIN 14

USB 16

V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi.

vahemälu 91

valikuklahvid 16

valjuhääldi 16, 23

vallasrežiim 19

veeb 87–93

videolõik 66

visiitkaardid 45

visual radio 70

voogesitusteenus 66

võrk

kuvatav nimi 17

teenused 7

välksõnumid 31

Ä

äratuskell 79

Ü

ühendamine PC-arvutiga 94

ühenduspesa

laadija 16

USB 16

ühismälu 8

üldine raadio-pakettandmeside

teenus 53, 94

ülesanded 80

X

XHTML 87