



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-174 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, але й будь-яких додаткових пристроїв, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.

Авторські права © 2006 Nokia. Усі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Nokia tune є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією,

закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/EC про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9249772/Випуск1

Заради Вашої безпеки	6	6. Обмін повідомленнями	30
Загальна інформація	10	Текстове повідомлення	30
Коди доступу	10	Мультимедійне повідомлення	31
Послуга установки конфігурації	11	Листівки	34
Завантаження вмісту	11	Миттєві повідомлення	35
Технічна підтримка Nokia	12	Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress	35
1. Початок роботи	13	Пам'ять заповнена	36
Встановлення SIM-картки та акумулятора	13	Папки	36
Вставте картку microSD	14	Програма електронної пошти	37
Видалення картки microSD	15	Чат	40
Заряджання акумулятора	15	Голосові повідомлення	44
Відкривання зсувної панелі телефону	16	Інформаційні повідомлення	45
Увімкнення та вимкнення телефону	16	Сервісні команди	45
Антенa	17	Видалення повідомлень	45
Гарнітура	17	SIM-повідомлення	45
Наручний ремінець	18	Установки повідомлень	46
2. Ваш телефон	19	7. Контакти	50
Клавіші та складові	19	Пошук контакту	50
Режим очікування	20	Збереження імен та телефонних номерів	50
Режим польоту	22	Збереження деталей	50
Блокування клавіатури	22	Копіювання або пересування контактів	51
Функції без використання SIM-картки	23	Редагування деталей контакту	51
3. Функції дзвінків	24	Синхронізація всього	51
Здійснення дзвінка	24	Видалення контактів	52
Відповідь на дзвінок або його відхилення	25	Візитні картки	52
Опції, наявні під час дзвінка	26	Установки	52
4. Введення тексту	27	Групи	53
Традиційне введення тексту	27	Швидкий набір	53
Інтелектуальне введення тексту	27	Інформація, сервер та мої номери	53
5. Навігація по меню	29	8. Реєстр дзвінків	54
		Інформація про місцезнаходження	54
		9. Установки	56
		Режими	56
		Теми	56
		Тони	56

Дисплей	57	Секундомір	95
Час і дата	58	15.Sensor	96
Персональні закладки	58	16.Програми.....	97
З'єднання	59	Запуск гри	97
Здійснення дзвінків.....	65	Відкривання програми	97
Телефон	66	Опції програм	97
Аксесуари	67	Завантаження програми.....	97
Настройка	67	17.Послуги SIM.....	99
Захист	68	18.Веб.....	100
Оновлення програмного		Настроювання перегляду	
забезпечення телефону.....	70	веб-сторінок.....	100
Повернення до заводських		Встановлення з'єднання	
установок.....	71	з сервером	100
10.Меню оператора.....	72	Перегляд сторінок	101
11.Галерея.....	73	Закладки.....	102
Друк малюнків.....	73	Установки перегляду	102
Картка пам'яті	74	Установки захисту.....	103
12.Медіа.....	76	Установки завантаження.....	104
Камера та відео	76	Службова скринька вхідних	
Медіа-плеєр.....	77	повідомлень	104
Музичний плеєр.....	78	Кеш-пам'ять.....	105
Радіо.....	80	Захист браузера	105
Диктофон	82	19.З'єднання з ПК	108
Еквалайзер.....	82	Nokia PC Suite	108
Розширення стерео.....	83	Пакетні дані, HSCSD і CSD.....	108
13."Натисни і говори"	84	Bluetooth.....	108
канали "НІГ"	84	Програми передачі даних.....	109
Увімкнення та вимкнення "НІГ"	86	20.Інформація про	
Здійснення та отримання		акумулятор	110
дзвінків "НІГ"	86	Заряджання та розряджання.....	110
Прохання про зворотній		Вказівки щодо справності	
дзвінок.....	88	акумуляторів.....	111
Додавання контакту		Догляд і технічне	
"один на один"	89	обслуговування	113
Установки "НІГ"	90	Додаткова інформація	
Установки конфігурації.....	90	з безпеки	115
Веб	91	Предметний покажчик	120
14.Організатор.....	92		
Будильник	92		
Календар	92		
Список справ.....	93		
Нотатки.....	94		
Калькулятор	94		
Таймер зворотного відліку.....	94		

Заради Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтеся всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху.

Найголовніше, про що Ви повинні думати під час керування автомобілем, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пунктах заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном у зоні вибухових робіт.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ Й АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатковими пристроями й акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію, збережену в телефоні.



З'ЄДНАННЯ З ІНШИМИ ПРИСТРОЯМИ

Перед з'єднанням з іншими пристроями прочитайте посібник користувача пристрою для отримання докладних інструкцій з техніки безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтеся, що телефон увімкнено і що він працює.

Натисніть клавішу завершення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Для отримання додаткової інформації про мережі зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтеся всіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтеся законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, включаючи авторські права.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, необхідно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не в усіх мережах або, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Можливо, постачальнику послуг необхідно буде надати спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Можливо, постачальник послуг запропонував вимкнути або не активувати окремі функції Вашого пристрою. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш телефон може бути спеціально налаштований оператором мережі. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або MMS, вимагають підтримки мережею цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Додаткові пристрої

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів і додаткових пристроїв

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для маленьких дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додаткові пристрої, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних додаткових автомобільних пристроїв повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. За умовчанням встановлено код 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. Захист на стор. 68.

PIN-коди

Код PIN (персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. Захист на стор. 68.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. Модуль захисту на стор. 105.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. Цифровий підпис на стор. 106.

Коди PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо ці коди не були надані Вам разом з SIM-карткою, зверніться для їх отримання до свого місцевого оператора послуг.

Пароль заборони

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою [Сервіс заборони дзвінків](#) Див. Захист на стор. 68.

■ Послуга установки конфігурації

Щоб використовувати деякі з послуг мережі (наприклад, послуги мобільного Інтернету, MMS, звукові повідомлення Nokia Xpress або синхронізацію віддаленого Інтернет-сервера), у телефоні мають бути визначені правильні установки конфігурації. Для отримання докладнішої інформації про доступність послуги звертайтеся до Вашого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться [Конфіг. установ. отримано](#).

Щоб зберегти установки, виберіть [Показат.](#) > [Зберегти](#). Якщо потрібно, введіть код PIN, наданий Вам постачальником послуг.

Щоб відхилити отримані установки, виберіть [Вийти](#) або [Показат.](#) > [Скасув.](#)

■ Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі). Можна також завантажувати оновлення програм телефону (послуга мережі). Див. Телефон на стор. 66, [Оновлення телефону](#).

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів зверніться до постачальника послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо потрібно звернутися до служби з обслуговування користувачів, список місцевих контактних центрів Nokia Care знаходиться за веб-адресою www.nokia.com/customerservice.

При потребі технічного обслуговування дізнайтеся про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора


Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для маленьких дітей місцях.


Для отримання інформації стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5B. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. Вказівки щодо справжності акумуляторів на стор. 111.


Щоб зняти задню кришку телефону, натисніть на фіксатор задньої кришки (1) і зніміть її з телефону (2). Вийміть акумулятор, як зображено (3).

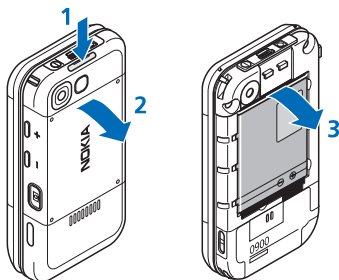

Відкрийте утримувач SIM-картки (4) та вставте SIM-картку належним чином (5). Закрийте утримувач SIM-картки (6).

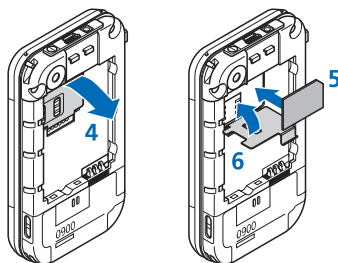

Вставте акумулятор на місце (7). Закрийте задню кришку, посунувши її на місце (8, 9).

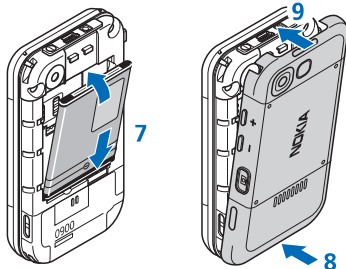


■ Вставте картку microSD



Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для маленьких дітей місцях.

1. Зніміть задню кришку телефону.
2. Вставте картку у гніздо microSD-картки контактами донизу та проштовхніть її, доки вона не зафіксується на своєму місці.
3. Закрийте задню кришку телефону.

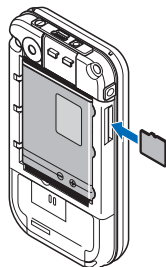

Використовуйте з пристроєм лише сумісні картки microSD. Інші картки пам'яті, зокрема картки Reduced Size MultiMediaCards, неможливо встановити в гніздо карток microSD, і вони є несумісними з цим пристроєм.

Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Використовуйте лише картки мікро-SD, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Nokia дотримується загальноприйнятих стандартів для карток пам'яті, але не всі картки інших виробників можуть функціонувати належним чином або бути повністю сумісними з цим телефоном.

■ Видалення картки microSD



Важливо: Не виймайте картку microSD під час роботи й здійснення доступу до неї. Виймання картки пам'яті під час роботи може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть пошкодитися.

1. Переконайтеся, що жодна з програм не здійснює доступ до картки пам'яті microSD.
2. Зніміть задню кришку телефону.
3. Злегка натисніть на картку microSD, щоб вивільнити її, і видаліть картку microSD з гнізда.

■ Заряджання акумулятора

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі AC-3 або AC-4.




Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додаткові пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додаткових пристроїв звертайтеся до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Увімкніть зарядний пристрій у розетку електромережі, а шнур від зарядного пристрою приєднайте до гнізда в нижній частині телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то індикатор заряджання на дисплеї та можливість робити дзвінки з'являться лише через кілька хвилин.

Тривалість заряджання залежить від типу зарядного пристрою. Заряджання акумулятора BL-5B за допомогою зарядного пристрою AC-3 займає приблизно 3 години, коли телефон перебуває в режимі очікування.

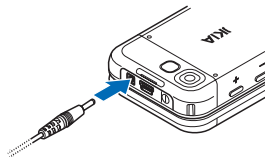

■ Відкривання зсувної панелі телефону

Щоб відкрити зсувну панель телефону, посуньте верхню частину телефону вгору.

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Натисніть і потримайте клавішу живлення. Див. Клавіші та складові на стор. 19. Якщо телефон запитає код PIN або UPIN, введіть цей код (відображається як ****) та виберіть **Добре**.

Встановлення часу і дати

Введіть місцевий час, виберіть той часовий пояс, у якому Ви знаходитесь з точки зору різниці часу за Гринвіцьким меридіаном (GMT), і введіть дату. Див. Час і дата на стор. 58.

Послуга "Plug and play"

Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, можливо, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "[З'єднатися з постачальн. послуг](#)" на стор. 68, та Послуга установки конфігурації на стор. 11.

■ Антена

У Вашому пристрої є внутрішня антена.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання енергії пристроєм. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени і довшого терміну служби акумулятора.



■ Гарнітура

Гарнітура, що поставляється з цим телефоном, ухвалена компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Завжди слухайте музику на помірному рівні гучності. Будь ласка, приділіть рівню гучності особливу увагу, якщо Ви приєднали до пристрою будь-яку іншу гарнітуру.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до цього з'єднувача.

Аудіо адаптер

Використовуйте аудіо адаптер AD-50, щоб приєднати навушники з 3,5-міліметровим штекером до свого телефону. Якщо адаптер приєднаний до телефону, динамік телефону буде від'єднано.

Будь ласка, зверніть увагу, що адаптер не підтримує лінію мікрофона.

■ Наручний ремінець

Просуньте ремінець через отвір на телефоні, як зображено на малюнку, та затягніть його.



2. Ваш телефон

■ Клавіші та складові

Динамік (1)

Музичний плеєр, запустити,
призупинити (2)

З'єднувач додаткових пристроїв (3)

Клавіша дзвінка (4)

Ліва, середня та права клавіші
вибору (5)

Клавіша закінчення (6)

Клавіші прокрутки (7)

Клавіатура (8)

З'єднувач зарядного пристрою (9)

З'єднувач USB (10)

Клавіша живлення (11)

Отвір для наручного ремінця (12)

Об'єктив камери (13)

Клавіша збільшення гучності/НІГ (14)


Клавіша зменшення гучності (15)

Клавіша камери (16)

Інфрачервоний порт (17)

Видошукач автопортрета (18)

Гучномовець (19)

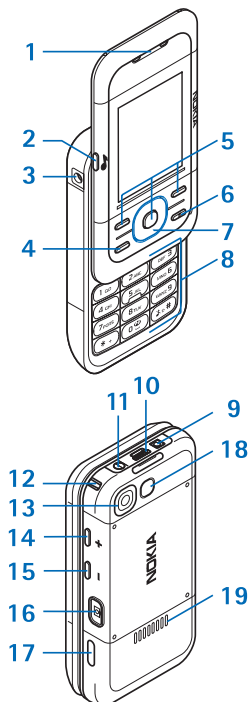

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон перебуває в режимі очікування.

Дисплей

Потужність сигналу стільникової мережі (1)

Стан заряду акумулятора (2)

Індикатори (3)

Назва мережі або логотип оператора (4)


Годинник (5)

Головний екран (6)

Ліва клавіша вибору (7) відповідає функції **Вибране** або є клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. Ліва клавіша вибору на стор. 58.

Середня клавіша вибору (8) відповідає функції **Меню**.

Права клавіша вибору (9) відповідає функції **Імена** або є клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. Права клавіша вибору на стор. 58. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу.

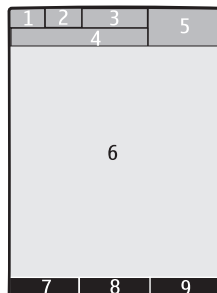

Активний режим очікування

В активному режимі очікування на екрані відображається інформація та список вибраних функцій телефону, до яких можна безпосередньо отримати доступ. Щоб увімкнути або вимкнути його, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Активне очікування** > **Режим активного очікування** > **Увімкнути** або **Вимкнути**.

У режимі очікування прокрутіть вгору або вниз, щоб активувати навігацію по списку, та виберіть **Вибрати** або **Дивити..** Ліва та права стрілки на початку або в кінці рядка позначають, що прокрутивши праворуч або ліворуч, можна отримати додаткову інформацію. Щоб вийти з активного режиму очікування, виберіть **Вийти**.

Щоб впорядкувати та змінити активний режим очікування, активуйте режим навігації, виберіть **Опції** та одну з наявних опцій.

Індикатори

-  У Вас є непрочитані повідомлення.
-  У Вас є ненадіслані, скасовані повідомлення або повідомлення, які не вдалося надіслати.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.
-  Ваш телефон з'єднаний з послугою чата, а статус доступності може бути онлайн або офлайн.
-  Ви отримали одне або кілька повідомлень чата.
-  Клавiатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Увімкнено будильник.
-  Увімкнено таймер зворотного відлік.
-  Працює секундомір.
-  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.

-  Увімкнено гучномовець або до телефону приєднано музичну підставку.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
-  Вибрано режим, обмежений часом.
- , ,  або 
З телефоном з'єднано гарнітуру, комплект "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музичну підставку.

■ Режим польоту

Можна вимкнути всі радіосигнали та мати доступ до ігор, календаря і телефонних номерів у автономному режимі. Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається .

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими** > **Політ** > **Активізувати** або **Резагувати**.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

У режимі польоту можна робити екстрені дзвінки. Введіть екстрений номер, натисніть клавішу дзвінка та виберіть **Так** у відповідь на питання **Вийти з режиму "Політ"?** Телефон спробує виконати екстрений дзвінок.

■ Блокування клавіатури

Щоб попередити випадкове натискання клавіш, закрийте телефон і виберіть **Заблок.** протягом 3,5 секунд.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розбл.** > **Добре** або відкрийте телефон. Якщо активовано захисне блокування, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура блокується автоматично.

Для отримання інформації про *Захисне блокування*, див. Телефон на стор. 66.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Функції без використання SIM-картки

Деякі функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, при обміні даних із сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм). Деякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

Для здійснення екстрених дзвінків деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, встановленої належним чином.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб збільшити гучність під час дзвінка, натисніть +, а для зменшення натисніть -.

3. Щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу завершення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню [Контакти](#), див. Пошук контакту на стор. 50. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. Див. Швидкий набір на стор. 53. Телефонуйте за номером одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо [Швидкий набір](#) встановлено на [Увімкнуті](#), натисніть і тримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. [Швидкий набір](#) в Здійснення дзвінків на стор. 65.

Покращений голосовий набір

Можна здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. [Мова розпізнавання голосу](#) у розділі Телефон на стор. 66.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору або натисніть і потримайте клавішу зменшення гучності. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст [Говоріть зараз](#).
2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. [Голосові команди](#) у розділі Персональні закладки на стор. 58.

■ [Відповідь на дзвінок або його відхилення](#)

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть [Тиша](#).

Очікування дзвінка

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка (послуга мережі), натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб активувати функцію *Опції очікування дзвінка*, див. Здійснення дзвінків на стор. 65.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одне з наступного:

Опціями дзвінка є *Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблок. клавіат.*, *Записати*, *Чіткість голосу*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опціями послуг мережі є *Вігновісти* та *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Дог. до конфер.*, *Закінч. гзвінок*, *Закінчити всі* та наступні:

Надіслати DTMF, щоб надіслати послідовності тонів

Поміняти, щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе

Конференція, щоб зробити конференц-дзвінок

Приватний гзвін., щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка



Попередження: не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Щоб ввести текст (наприклад, під час написання повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту. Коли Ви вводите текст, натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається , та інтелектуальним методом введення, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри знаків позначаються **Abc**, **abc** або **ABC**. Щоб змінити регістр символу, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається **123**, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму цифр до режиму літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб встановити мову набору, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

■ Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші **1 – 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру. Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки розміщені на цифровій клавіші **1**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 – 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
2. Якщо Ви закінчили написання слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою **0**.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви намагалися ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп..** Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

3. Почніть вводити наступне слово.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список*, *Таблиця* або *Таблиця з ярлик.* або *Закладки*.

Щоб реорганізувати меню, перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, та виберіть **Опції** > *Упорядкувати* > **Переміс.** Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити пункт меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

2. Продивіться меню і виберіть опцію (наприклад, *Установки*).
3. Якщо вибране меню містить підменю, виберіть потрібне з них, (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Обмін повідомленнями



Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, звукові повідомлення, а також повідомлення чата, електронної пошти та листівки. Усі повідомлення організовані по папках.

■ Текстове повідомлення

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення, що можуть містити малюнки (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру повідомлень. Див. Установки повідомлень на стор. 46.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку [Контакти](#), див. Збереження деталей на стор. 50.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673 символи та що дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.

Написання та надсилання повідомлення

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повідомл.** > **Текст. повідом..**
2. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати.**
3. Для повідомлення електронної пошти через SMS треба ввести тему у полі **Тема:**.
4. Введіть Ваше повідомлення в полі **Повідомлення:**.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати.** Див. Надсилання повідомлення на стор. 33.

Читання повідомлень та відповідь на них

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показат..**
Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти.**
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Вхідні.**
2. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** і тип повідомлення.
3. Введіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати.** Див. Надсилання повідомлення на стор. 33.

■ **Мультимедійне повідомлення**



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення може мати додатки.

Щоб перевірити наявність та передплатити мережну послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг. Див. Установки повідомлень на стор.46.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір мультимедійних повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Мультимедіа*.
2. Введіть повідомлення. Щоб вставити файл, виберіть **Вставити** та з опцій.
3. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надіслати його, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 33.
5. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі *Кому*:. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 33.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень "плюс"

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

До мультимедійного повідомлення "плюс" можна додавати будь-який вміст. Таким вмістом можуть бути зображення, відеокліпи, звукозаписи, візитні картки, календарні нотатки, теми, потокові посилання і навіть файли, що не підтримуються (наприклад, файли, отримані по електронній пошті).

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Мультим. плюс*.

2. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть тему і напишіть повідомлення.
4. Щоб вставити файл, виберіть **Вставити** та одну з опцій.
5. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > **Перегляд**.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 33.

Надсилання повідомлення

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні**, після чого розпочнеться надсилання.



Увага: Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімаційна піктограма . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. Якщо ці спроби виявляться невдалими, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Щоб скасувати надсилання повідомлень з папки **Вихідні**, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > **Скас. надсилання**.

Читання повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показат..**
Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Грати**
Щоб переглянути файли презентації або додатки, виберіть **Опції** > **Об'єкти** або **Додатки**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти** і тип повідомлення.
4. Введіть відповідь.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 33.

■ Листівки

За допомогою послуги надсилання листівок (послуга мережі) можна створювати та надсилати листівки з зображенням та текстом привітання. Листівка надсилається постачальнику послуг як мультимедійне повідомлення. Постачальник послуг роздруковує листівку та надсилає її за поштовою адресою, вказаною у повідомленні. Перш ніж використовувати цю послугу, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Перш ніж Ви зможете пересилати листівки, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб надіслати листівку, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повід.** > **Листівка**. Введіть адресу, обов'язкові для заповнення поля позначаються *. Перейдіть до поля зображення, виберіть **Вставити** і якесь зображення з галереї або **Нове зображен.**, щоб додати недавнє зображення; після цього напишіть текст привітання. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення не зберігаються автоматично.

Створення повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повід.** > **Миттєве повід.** Введіть номер телефону абонента й напишіть повідомлення. Щоб вставити текст, що блимає, виберіть **Опції** > **Встав. блимання**. Текст після маркера почне блимати. Щоб визначити межу тексту, що блимає, встановіть другий маркер.

Отримання повідомлення

Отримане миттєве повідомлення позначається текстом **Повідомлення:** та декількома словами з початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб вилучити номери та адреси з поточного повідомлення, виберіть **Опції** > **Використ. геталі**. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** і папку, до якої Ви хочете зберегти повідомлення.

■ Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress

Ви можете використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилати звукові повідомлення. Перш ніж можна буде користуватися звуковими повідомленнями, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Створення повідомлення

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повід.** > **Звук. повідомл.** Відкриється диктофон. Щодо використання диктофона див. Диктофон на стор. 82.
2. Промовте Ваше повідомлення.

3. Введіть один чи більше телефонних номерів в поле **Кому:** або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Прослуховування повідомлення

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть **Грати**; або, якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть **Показат. > Грати**. Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

■ Пам'ять заповнена

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, то на екрані відображується **Пам'ять повна. Неможл. отримати повідом.** Щоб спочатку видалити старі повідомлення, виберіть **Добре > Так** та папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал..** Якщо потрібно видалити ще повідомлення, виберіть **Познач..** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції > Видал. познач..**

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**.

Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці **Вихідні**.

Щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці **Надіслані повідомл.**, див. **Зберегти надіслані повідомлен.** у розділі Загальні установки на стор. 46.

Щоб редагувати та надіслати повідомлення, яке Ви написали та зберегли в папці **Чернетки**, виберіть **Меню > Повідомлення > Чернетки**.

Ви можете перемістити Ваші повідомлення до папки **Збережені повідомл..** Щоб впорядкувати Ваші папки нижчого рівня **Збережені повідомл.**, виберіть **Меню > Повідомлення > Збережені повідомл..**

Щоб створити папку, виберіть **Опції > Додати папку**. Щоб видалити

чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції** > *Вигадати папку* або *Переймен. папку*.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть повідомлення як шаблон. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені повідомл.* > *Шаблони*.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою телефону можна писати, надсилати та читати електронну пошту. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Перед тим як можна буде надсилати і завантажувати будь-які повідомлення електронної пошти, Ви повинні отримати новий обліковий запис або скористатися своїм поточним обліковим записом. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Перевірте установки електронної пошти у постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Повіг. ел. пошти*. Див. Повідомлення електронної пошти на стор. 48.

Ця програма не підтримує тони клавіатури.

Майстер установок

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб визначити

установки вручну, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Керув. облік. зап.* > **Опції** > *Новий*.

Опції *Керув. облік. зап.* дозволяють додавати, видаляти та змінювати установки електронної пошти.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

Можна ввести повідомлення електронної пошти, перш ніж з'єднуватись з сервером електронної пошти, або, навпаки, можна спершу встановити з'єднання, а потім ввести та надіслати повідомлення електронної пошти.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Написати листа*.
2. Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого Ви бажаєте надіслати повідомлення електронної пошти.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб додати файл з *Галерея*, виберіть **Опції** > *Прикріпити файл*.
4. Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці *Вихідні* для надсилання пізніше, виберіть **Надісл.** > *Надіслати потім*.

Щоб відредагувати повідомлення електронної пошти або продовжити писати його пізніше, виберіть **Опції** > *Збер. як черн..* Повідомлення електронної пошти буде збережене у *Вихідні* > *Чернетки*.

Для надсилання повідомлення електронної пошти пізніше виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Надіслати зараз* або *Надісл./пер. нові*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити електронні повідомлення, які надійшли на Вашу поштову скриньку, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Перевірити пошту*.

Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого ви бажаєте завантажити електронний лист.

Програма для перегляду електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.

2. Виберіть **Назад** > *Вхідні*, назву облікового запису і нове повідомлення, а потім виберіть **Отрим.**, щоб завантажити електронне повідомлення повністю.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та надіслати електронну пошту, збережену в папці *Вхідні*, виберіть **Опції** > *Надісл./пер. нові*.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Вхідні*, назву облікового запису та потрібне повідомлення.
2. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Оригінал тексту* або *Пусте повідомл.* Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > *Відповісти на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти й тему, а потім напишіть відповідь.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці **Вхідні**. Папка **Вхідні** містить у собі такі папки: "Назва облік. запису" для вхідних повідомлень, **Архів** для організації повідомлень в архів, **Свій 1 — Свій 3** для сортування повідомлень, **Небажані** для збереження спаму, **Чернетки** для збереження незакінчених повідомлень, **Вихідні** для збереження ненадісланих повідомлень і **Надіслані** для збереження надісланих повідомлень.

Для управління папками та електронними листами, що містяться в них, виберіть **Опції**, щоб переглянути наявні опції для кожної папки.

Фільтр спаму

Щоб активувати і визначити цей фільтр, виберіть **Опції** > **Фільтр спаму** > **Установки** в головному неактивному вікні електронної пошти. Фільтр спаму дозволяє Вам вносити певних відправників до чорного чи білого списку. Повідомлення відправників з чорного списку відфільтровуються до папки "Небажані". Повідомлення від невідомих відправників або відправників з білого списку завантажуються до папки вхідних листів. Щоб внести відправника до чорного списку, виберіть повідомлення електронної пошти в папці **Вхідні** та виберіть **Опції** > **Занести у чор. сп..**

Чат

За допомогою чата (послуга мережі) можна надсилати короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Вам необхідно передплатити цю послугу і зареєструватися в тому чаті, яким Ви бажаєте користуватися. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чата можна отримати у Вашого постачальника послуг.

Щоб встановити необхідні установки для послуги чата, див. **Установки з'єдн.** в Доступ на стор. 41. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби чата.



Увага: Залежно від Вашої служби чата Ви, можливо, не зможете отримати доступ до всіх функцій, які описані в даному посібнику.

Доступ

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**. **Чат** може позначатися іншим терміном на розсуд постачальника послуг. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Виберіть з наступних опцій:

Почати сеанс, щоб з'єднатися із сервером чата. Щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався зі службою чата, на початку сеансу виберіть **Автореєстрац.:** > **Увімкнути** або виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**, з'єднайтеся зі службою чата і виберіть **Опції** > **Установки** > **Автоматичний початок сеансу** > **Увімкнути**.

Збереж. розмови, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу чата.

Установки з'єдн., щоб відрегулювати установки, потрібні для обміну повідомленнями.

Встановлення з'єднання

Щоб з'єднатися з сервером, увійдіть в меню повідомлень чата, виберіть сервер чата, якщо необхідно, та виберіть **Почати сеанс**.

Щоб від'єднатись від сервера чата, виберіть **Опції** > **Кінець сеансу**.

Сеанси з'єднань

При з'єднанні з сервером чата Ваш стан відображається у рядку стану таким, як його бачитимуть інші: **Стан: Онлайн**, **Мій стан: Зайн**. або **Стан:Згав.офл.** — щоб змінити свій стан, виберіть **Змінити**.

Під графою стану знаходяться три папки з Вашими контактами, що показують їх статус: **Розмови**, **Онлайн** і **Офлайн**. Щоб розгорнути папку, виділіть її та виберіть **Розгорн.** (або натисніть вправо клавішу прокрутки); щоб згорнути папку, виберіть **Згорнути** (або натисніть вліво клавішу прокрутки).

Розмови — показує список нових і прочитаних повідомлень чата чи запрошень до чатів під час активного сеансу чата



позначає нове групове повідомлення.



позначає прочитане групове повідомлення.



позначає нове повідомлення чата.



позначає прочитане повідомлення чата.



позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, залежать від служби чата.

Онлайн — показує кількість контактів, що знаходяться онлайн

Офлайн — показує кількість контактів, що знаходяться офлайн

Щоб почати розмову, розгорніть папку **Онлайн** або папку **Офлайн** і за допомогою клавіші прокрутки знайдіть контакт, з яким Ви бажаєте поговорити, а потім виберіть **Чат**. Щоб відповісти на запрошення або повідомлення, розгорніть папку **Розмови**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Відкрити**. Щоб додати нові контакти, див. Додавання контактів чата на стор. 43.

Групи > **Публічні групи** (не відображається, якщо Ваша мережа не підтримує групи) — На дисплеї відображається список закладок публічних груп, наданих постачальником послуги. Щоб розпочати сеанс обміну повідомленнями чата з групою, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн..** Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Також можна створити приватну групу. Див. Групи на стор. 44.

Пошук > **Користувачі** або **Групи**, щоб шукати інших користувачів послуги чата або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати **Групи**, можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Опції > **Чат** або **Приєдн. до групи**, щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу.

Приймання або відхилення запрошення

Щоб прочитати нове запрошення, яке Ви отримали, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, виберіть запрошення та **Відкрити**. Щоб приєднатись до розмови в приватній групі, виберіть **Прийн**. і введіть ім'я, яке будете використовувати як псевдонім. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції** > *Вігхилити* або *Вигалити*.

Читання швидкого повідомлення

Якщо Ви отримали нове повідомлення, яке не належить до активної розмови, на дисплеї відобразиться *Нове повідомлення чату*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть повідомлення та **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в *Чат* > *Розмови*. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, не включеної до списку *Контакти чату*, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції** > *Зберегти контакт*.

Участь у розмові

Щоб приєднатись до сеансу обміну повідомленнями чата або розпочати свій, напишіть повідомлення і виберіть **Надісл..**

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, котра не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор  і почне луна ти тональний сигнал.

Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл..**. На екрані з'явиться Ваше повідомлення, а нижче з'явиться відповідь на нього.

Додавання контактів чата

Під час з'єднання з сервером чата в головному меню чата виберіть **Опції** > *Додати контакт* > *За мобіл. номером*, *Ввести вручну*, *Шукати на серв.* або *Копіювати з серв.* (залежить від постачальника послуг).

Перейдіть до контакту. Щоб розпочати розмову, виберіть **Чат**.

Блокування або розблокування повідомлень

Якщо під час розмови Ви бажаєте заблокувати повідомлення, виберіть **Опції** > *Блокув. контакт*.

Щоб заблокувати повідомлення від певної особи з Вашого списку контактів, перейдіть до контакту зі списку *Розмови*, *Онлайн* або *Офлайн* і виберіть **Опції** > *Блокув. контакт* > **Добре**.

Щоб розблокувати контакт, в головному меню чата виберіть **Опції** > *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, який потрібно розблокувати, і виберіть **Розблок.** > **Добре**.

Групи

Ви можете використовувати публічні групи, створені постачальником послуг або створювати власні приватні групи для обміну повідомленнями чата.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтесь із сервером швидких повідомлень і виберіть *Групи* > *Публічні групи*. Виберіть групу і **Приєдн..** Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть **Опції** > *Видалити групу*.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи* > *Публічні групи* > *Шукати групи*.

Приватні групи

З'єднайтесь з сервером повідомлень чата і в головному меню виберіть **Опції** > *Створити групу*. Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повідомл.* > *Слухати голосові повідомлення*. Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скриньки голосової пошти*.

 позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Інформаційні повідомлення

Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Інформ. повідомлення* та з наявних опцій.

■ Сервісні команди

Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) (на зразок команд активації послуг мережі). Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідомл.* > *По одному*, щоб видалити повідомлення по одному, *Всі з папки*, щоб видалити усі повідомлення з папки, або *Всі повідомлення*.

■ SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки. Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Опції* > *SIM-повідомлен..*

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Загальні установ.* та виберіть з наступних опцій:

Зберегти надіслані повідомлен. > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані повідг.*

Перезапис у "Надіслані" > *Дозволити*, щоб дозволити перезапис старих надісланих повідомлень новими, коли пам'ять для повідомлень повна. Ця установка відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали *Зберегти надіслані повідомлен.* > *Так*.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях.

Графічні посмішки > *Так*, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Текст. повідомл.* та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Центри повідомлень > *Додати центр*, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

Поточний центр повідомлень, щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.

Центри ел. пошти > *Додати центр*, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для відправки повідомлень електронної пошти через SMS.

Поточний центр електрон. пошти, щоб вибрати центр SMS повідомлень електронної пошти, який буде використовуватись.

Дійсність повідомлення, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

Повідомлення вігiслані як, щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилатись: *Текст*, *Пейджинг* або *Факс* (послуга мережі).

Використовувати пакетні дані > *Так*, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.

Підтримка символів > *Повний*, щоб всі символи у повідомленнях надсилались у тому вигляді, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

Вігiповiдь – той самий центр > *Так*, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень. Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. Налаштування на стор. 67.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Мульт. повідомл.* та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Розмір зображен. (мультим. плюс), щоб змінити розмір зображення у мультимедійних повідомленнях "плюс".

Розмір зображен. (мультим. плюс), щоб змінити розмір зображення у мультимедійних повідомленнях.

Станд. інтервал між слайдами, щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозволити отрим. мультимед. повідг. > *Так* або *Ні*, щоб отримувати або блокувати мультимедійне повідомлення. Вибравши *Угодаш. мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття Вашої мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай *Угодаш. мережі*. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим.- повідомлення, щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, вручну після запиту або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимед. повідг.* встановлено на *Ні*.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимед. повідг.* встановлено на *Ні* або *Конфігураційні установки* встановлено на *Відхиляти*.

Конфігураційні установки > *Конфігурація* — відображаються лише ті конфігурації, які підтримують обмін мультимедійними повідомленнями. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* чи *Персонал. конфіг.* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис MMS, який міститься в активних конфігураційних установках.

Повідомлення електронної пошти

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. Налаштування на стор. 67.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідгомл.* > *Повіг. ел. пошти* та з наступних опцій:

Конфігурація – виберіть набір, який Ви бажаєте активувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Моє ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса електронної пошти – введіть свою адресу електронної пошти.

Дані реєстрації – введіть інформацію згідно з типом сервера.

Установки вхідної пошти – виберіть максимальну кількість повідомлень, які буде завантажено.

Установки вихідної пошти (SMTP) – введіть інформацію стосовно SMTP (протоколу передачі електронної пошти) та опції установок, що використовуються під час надсилання електронної пошти.

Вігобразжати вікно терміналу > Так, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-карти.

В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-карти можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені як .

■ Пошук контакту

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена**. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена** > **Опції** > **Додати контакт**.

■ Збереження деталей

В пам'яті телефону можна зберегти для контакту різні типи телефонних номерів, тон чи відеокліп, а також короткі текстові елементи.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

Переконайтесь, яка використовується пам'ять: **Телефон** чи **Телефон iSIM**. Див. Установки на стор.52.

Знайдіть контакт, для якого Ви бажаєте додати якусь інформацію, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*. Виберіть з доступних опцій.

■ Копіювання або пересування контактів

Щоб скопіювати або пересунути контакт з пам'яті контактів телефону у пам'ять SIM чи навпаки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть контакт, який потрібно скопіювати або пересунути, і **Опції** > *Копіюв. контакт* або *Переміст. контакт*.

Щоб скопіювати або пересунути кілька контактів, виберіть перший контакт для копіювання чи пересування і **Опції** > *Позначити*. Позначте інші контакти і виберіть **Опції** > *Копіюв. познач.* або *Переміст. познач..*

Щоб скопіювати або пересунути всі контакти з пам'яті контактів телефону в пам'ять SIM чи навпаки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Копіювати контакти* або *Перемістити контакти*.

У пам'яті SIM-карти можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер чи текстовий об'єкт або змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати*. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Вст. як стандарт*.

■ Синхронізація всього

Синхронізуйте свій календар, список контактів і нотатки з віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Додаткова інформація наведена у розділі Синхронізація з сервера на стор. 64.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Видал. всі контакти** > **З пам'яті телеф.** або **З SIM-картки**.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > **Видал. контакт**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції** > **Видалити** та з доступних опцій.

■ Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > **Bigisl. візитку**.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** та виберіть з наступних опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб викликати номери та імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена та номери мають відображатися у **Контакти**.

Відображення імені, щоб вибрати, що буде відображатись першим – ім'я контакту чи прізвище.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук** і номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* у розділі Здійснення дзвінків на стор. 65.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. Швидкий набір на стор. 24.

■ Інформація, сервер та мої номери

Виберіть **Меню** > *Контакти* та одне з наступних підменю:

Інформац. номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

8. Реєстр дзвінків



Телефон реєструє Ваші пропущені, отримані та набрані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про Ваші дзвінки, виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть *Журнал дзвінків*. Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть *Одержувачі повідомл.*

Щоб переглянути приблизну інформацію про свої останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Тривалість дзвінків*, *Лічильн. пакетн. даних* або *Тривалість з'єднання*.

Щоб переглянути скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Журнал повідомлень*



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження (послуга мережі). Зверніться до свого постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником

послуг. На дисплеї телефону відобразиться *1 запит місцезнаходж. пропущено*. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показат..**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Місцезнаходження* > *Журн. місцезнах.* > *Відкрити папку* або *Видалити всі*.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* та виберіть з наступних опцій:

Активізувати, щоб увімкнути вибраний режим.

Редагувати, щоб персоналізувати режим. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Тимчасовий, щоб активувати режим на обмежений термін часу (до 24 годин) та запрограмувати час завершення. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активізується попередній режим, час дії якого не був обмежений.

■ Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть з наступних опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.

Завантажен. тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем.

■ Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Такі самі установки можна знайти в меню *Режими*. Див. *Редагувати* у Режими на стор. 56.

Щоб телефон дзвонив лише у разі дзвінку з номерів обраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі гзвінки* і натисніть **Познач.**

Виберіть **Опції** > *Зберегти*, щоб зберегти дану установку, або *Скасувати*, щоб залишити дану установку без змін.

Якщо Ви вибрали найгучніший рівень тону дзвінка, то тон дзвінка досягне свого найвищого рівня за декілька секунд.

■ Дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* та з наявних опцій:

Шпалери, щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування.

Активне очікування, щоб вмикати або вимикати активний режим очікування та впорядковувати і персоналізувати його.

Колір шрифту в реж. очікування, щоб вибрати колір для тексту, що відображається в режимі очікування.

Піктограми навігаційної клавіші, щоб відображати піктограми поточних ярликів клавіші навігації у режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнений.

Анімація слайдера, щоб запрограмувати телефон залежно від теми відображати анімацію та відтворювати тональний сигнал під час відкривання й закривання.

Заставка > *Увімкнути*, щоб увімкнути в телефоні заставку. Щоб завантажити більше графіки, виберіть *Завант. графіки*. Щоб ввести проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть *Таймаут*.

Збереження енергії, щоб зекономити заряд акумулятора. Дата та цифровий годинник відображаються, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок.

Логотип оператора, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора.

Інформація по стільнику > *Увімкнути*, щоб відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно у даній мережі.

■ Час і дата

Щоб змінити час, часовий пояс та установки дати, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Час, Дата* або *Авт. оновлен. дати та часу* (послуга мережі).

Подорожуючи різними часовими поясами, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Час* > *Часовий пояс* та часовий пояс, у якому Ви знаходитесь, згідно з різницею в часі з Гринвіцьким меридіаном або з Універсальним скоординованим часом. Час та дата встановлюються згідно часового поясу та за допомогою них телефон відображає точний час відправки доставлених текстових та мультимедійних повідомлень. Наприклад, -5 за Гринвічем означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча/Лондона (Великобританія).

■ Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Ліва клав. вибору*.

Якщо ліва клавіша вибору має функцію **Вибране**, щоб активувати функцію у режимі очікування виберіть **Вибране** > **Опції** та з наступного:

Вибрати опції, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок

Упорядкувати, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Права клавіша вибору*.

Навігаційна клавіша

Щоб встановити інші функції телефону для навігаційної клавіші із заздалегідь визначеного списку, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персональні закладки** > **Навігаційна клавіша**.

Голосові команди

Ви можете дзвонити абонентам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. **Мова розпізнавання голосу** у розділі Телефон на стор. 66.

Щоб вибрати функції, які будуть активізуватися за допомогою голосових команд, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персональні закладки** > **Голосові команди** та папку. Перейдіть до функції.  вказує, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Грати**. Щоб використовувати голосові команди, див. Покращений голосовий набір на стор. 25.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть з наступних функцій:

Редагувати або **Вигалити**, щоб змінити або деактивувати голосову команду для вибраної функції

Додати всі або **Вигалити всі**, щоб увімкнути або вимкнути всі функції у списку голосових команд.

З'єднання

Ви можете з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth, інфрачервоного зв'язку або кабелю даних USB. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань GPRS.

Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0+ EDR, яка підтримує наступні режими: режим загального доступу, режим доступу до мережі, загальний режим обміну об'єктами, режим вільні руки, режим гарнітури,

режим прошивання об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фути). Оскільки пристрої з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрої не потрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth** та виберіть з наступних функцій:

Bluetooth > **Увімкнути** або **Вимкнути**, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.  позначає активне з'єднання Bluetooth.

Пошук аудіо-гогатків, щоб шукати сумісні аудіопристрої Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.

Парні пристрої, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth в межах досяжності. Виберіть пристрій та **Ств.пару**. Введіть відповідний код доступу до пристрою Bluetooth (до 16 символів), щоб об'єднати (асоціювати) пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть **Активні пристрої**. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть **Парні пристрої**.

установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відображатиметься на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth** > **Видимість телефону** або **Назва мого телефону**.

Якщо Вас непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть **Видимість телефону** у положення **Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, з якими Ви це узгодили.

Інфрачервоний зв'язок

Ви можете настроїти телефон на надсилання та завантаження даних через інфрачервоний порт (ІП) на або з сумісного з IRDA телефону чи пристрою для обробки даних.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Інфрачервоні пристрої є виробами Лазер Класу 1.

Надсилаючи або отримуючи дані, переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристрою, що надсилає, і пристрою, що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.

Щоб увімкнути або вимкнути ІЧ-порт на Вашому телефоні, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Інфрачервоне**.

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Індикатор інфрачервоного зв'язку

Коли на дисплеї постійно відображається , це означає, що інфрачервоний зв'язок увімкнено і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.

Коли  блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм, або зв'язок було втрачено.

Система пакетної передачі даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб визначити, як буде використовуватись послуга, виберіть

Меню > **Установки** > **З'єднання** > **Пакетні дані** > **З'єднання пакетних даних** та з наступних опцій:

За потребою, щоб встановити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди онлайн, щоб телефон автоматично реєструвався в мережі пакетної передачі даних при кожному вмиканні телефону.

Установки модему

За допомогою бездротової технології Bluetooth або кабелю передачі даних можна з'єднати телефон із сумісним ПК та використовувати телефон як модем для встановлення з'єднання GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань зі свого ПК, виберіть

Меню > **Установки** > **З'єднання** > **Пакетні дані** > **Установки пакетних даних** > **Активна точка доступу** та активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати. Виберіть **Регазувати акт. точку доступу** > **Точка доступу пакетних даних**, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть **Точка доступу пакетних даних**, введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею, та виберіть **Добре**.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (опції модему Nokia). Див. Nokia PC Suite на стор. 108. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

Перенесення даних

Синхронізуйте Ваш календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш телефон дозволяє передачу даних із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою при використанні телефону без SIM-картки.

Список контактів передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою, наприклад, із сумісного мобільного телефону, партнер автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. [Синхр. сервера](#) та [Синхроніз. ПК](#) – елементи, вже додані до списку.

Щоб додати новий контакт передачі до списку (наприклад, мобільний телефон), виберіть **Меню** > [Установки](#) > [З'єднання](#) > [Перег. даних](#) > [Опції](#) > [Додати контакт](#) > [Синхр. телефонів](#) або [Копіюв. в телеф.](#) та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку передачі та [Опції](#) > [Редагувати](#).

Щоб видалити контакт передачі, виберіть його зі списку контактів передачі, виберіть [Опції](#) > [Видалити](#).

Передача даних із сумісним пристроєм

Для синхронізації використовуйте бездротову технологію Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій повинен бути активований для отримання даних.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню** > [Установки](#) > [З'єднання](#) > [Перег. даних](#) та контакт передачі зі списку, відмінний від [Синхр. сервера](#) або [Синхроніз. ПК](#). Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів, установіть програмне забезпечення Nokia PC Suite Вашого телефону

на ПК. Використовуючи для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11 та Налаштування на стор. 67.

Щоб почати синхронізацію зі свого телефону, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Передача даних** > **Синхр. сервера**. В залежності від установок, виберіть **Підготовка синхронізації** або **Починаю копіювання**.

Синхронізація вперше або після перерваного сеансу синхронізації може зайняти до 30 хвилин до повного завершення.

USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge. Також Ви можете використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку зображень, приєднайте кабель передачі даних. Підтвердьте **Кабель USB приєдн.** **Виберіть режим.** та виберіть з наступних опцій:

Режим Nokia, щоб використовувати кабель для PC Suite

Друк і мегія, щоб використовувати телефон з принтером, сумісним з PictBridge, або зі своїм сумісним ПК

Зберігання даних, щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати телефон в якості пристрою для зберігання даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Каб. даних USB** > **Режим Nokia**, **Друк і мегія** або **Зберігання даних**.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дзвінки** та виберіть з наступних опцій:

Переадресація, щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресовувати Ваші дзвінки, якщо активізовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. **Сервіс заборони дзвінків** у розділі Захист на стор. 68.

Чіткість голосу > **Активувати**, щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі.

Відповідь клавішею > **Увімкнути**, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіш живлення, правої та лівої клавіш вибору та клавіші завершення.

Автоматичний перенабір > **Увімкнути**, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > **Увімкнути**, щоб телефонувати за іменами та номерами, для яких призначені клавіші швидкого набору від **2** до **9**, натискаючи та утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Опції очікування дзвінка > **Активувати**, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. Очікування дзвінка на стор. 25.

Пісумок після дзвінка > **Увімкнути**, щоб після завершення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Нагислати мої дані абонента > **Так**, щоб особа, якій Ви телефонуєте, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть **Встан. мережею**.

Лінія для вихідних, щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою (послуга мережі).

Керування дзвінків слайдером, щоб запрограмувати телефон відповідати на дзвінки після його відкриття і завершувати дзвінки після закривання телефону.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та виберіть з наступних опцій:

Установки мови, щоб встановити мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону*. *Автомат* вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*. Щоб визначити мову для голосових команд, виберіть *Мова розпізнавання голосу*.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Автоматичне блокуван. клавіш, щоб клавіатура блокувалась автоматично по закінченню певного часового періоду затримки, коли телефон перебуває в режимі очікування, і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть *Увімкнути* та встановіть час.

Привітання, щоб написати привітання, яке відображатиметься під час увімкнення телефону.

Запит польоту > *Увімкнути* — кожного разу після увімкнення телефон відображає запит на використання режиму польоту. В режимі польоту радіо автоматично вимикається. Цей режим слід використовувати в середовищі, чутливому до радіохвиль.

Оновлення телефону — для отримання оновленого програмного забезпечення для телефону від постачальника послуг (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону. Див. Оновлення програмного забезпечення телефону на стор. 70.

Вибір оператора > *Автоматично*, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою режиму *Вручну* Ви можете вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим постачальником послуг.

Підтвержувати gii SIM-послуг – Див. Послуги SIM на стор. 99.

Активізація тексту допомоги, щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки.

Тон запуску > *Увімкнути*, щоб телефон відтворював тональний сигнал при увімкненні.

■ Аксесуари

Дане меню або наступні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний аксесуар.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Додатки*. Виберіть аксесуар і, залежно від нього, наступні опції:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного аксесуару.

Автовігновізь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено на *1 бін* або *Вимкнуті*, автоматична відповідь вимкнена.

Підсвітка, щоб підсвітка була увімкнена постійно *Увімкнути*. Виберіть *Автоматично*, щоб підсвітка вимикалась через 15 секунд після натискання клавіші.

Текст. телеф. > *Використати текст. телеф.* > *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок гарнітури або пристрою індуктивного зв'язку.

■ Налаштування

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* та виберіть з наступних опцій:

Стандартні установки, щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Щоб запрограмувати конфігураційні

установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > *Встан. як станг.*

Актив. стандарт в усіх програмах, щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріоритетна точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єднатися з постачальн. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.

Установ. менеджера пристроїв, щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону. Див. Оновлення програмного забезпечення телефону на стор. 70.

Особисті налаштування, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; чи виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Видалити* або *Активізувати*.

■ Захист

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* та виберіть з наступних опцій: *Запит на PIN-код* та *Запит на UPIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код при кожному увімкненні. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду, виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони дзвінків, щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксований набір, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. В цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.

Закрита абонентська група, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Рівень захисту > *Телефон*, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Коди доступу, щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків.

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

Сертифікати авторизації або *Сертифікати користувача*, щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону. Див. Сертифікати на стор. 106.

Установки модуля захисту, щоб переглянути *Інформація модуля захисту*, активуйте *Запит PIN модуля* або змініть модуль PIN і PIN підпису. Див. також Коди доступу на стор. 10.

■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення "по повітрю" безпосередньо на Ваш пристрій (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону.



Попередження: При оновленні програмного забезпечення не можна користуватися пристроєм, навіть зробити екстрений дзвінок, доки оновлення не закінчиться та пристрій не буде перезавантажено. Переконайтесь, що Ви зробили резервні копії даних перед початком оновлення.

Установки

Для того, щоб дозволити або заборонити оновлення програмного забезпечення телефону, виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** > **Установ. менеджера пристроїв** > **Оновлення від постачал. послуг** та наступні опції:

Завжди дозв., щоб автоматично оновляти програмне забезпечення

Завжди відх., щоб відхилити всі оновлення

Споч. підтвер., щоб завантажувати програми та оновлення тільки після Вашої згоди (встановлено за умовчанням)

Замовлення оновлення програмного забезпечення

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Оновлення телефону**, щоб замовити оновлення програмного забезпечення у постачальника послуг. Виберіть **Деталі поточного прогр. забезпеч.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи необхідне оновлення. Виберіть **Завант. програм. забезпеч. телеф.**, щоб завантажити та встановити оновлене програмне забезпечення до телефону. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.

Встановлення оновлення

Виберіть *Встанов. оновл. програм. забезп.*, щоб почати встановлення, якщо воно було скасоване після завантаження.

Оновлення програм триває декілька хвилин. Якщо виникають проблеми зі встановленням, зверніться до постачальника послуг.

■ Повернення до заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню до початкових значень, виберіть

Меню > Установки > Вигнов. заводські уст.. Введіть код захисту.

Імена та телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Для отримання детальнішої інформації див. Службова скринька вхідних повідомлень на стор. 104.

11. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > **Галерея**.

Щоб побачити опції, наявні у папці, виберіть папку та **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкрити**.

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл та **Опції**.

Щоб переглянути папки картки пам'яті при пересуванні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

■ Друк малюнків

XpressPrint

Ваш пристрій підтримує Nokia XpressPrint. Приєднайте його до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. Див. З'єднання на стор. 59.

Ви можете друкувати малюнки у форматі jpg. Фотографії, зроблені камерою, автоматично зберігаються у форматі jpg.

Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції** > **Друк**.

■ Картка пам'яті

Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Ви можете використовувати картку пам'яті microSD для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, музичних записів та звукових файлів, малюнків і даних повідомлень.

Деякі папки в [Галерея](#), вміст яких використовує телефон (наприклад, "Теми"), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Щоб вставити та вийняти картку microSD див. Вставте картку microSD на стор. 14 та Видалення картки microSD на стор. 15.

Форматув. картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Проконсультуйтеся у представника з продажу, чи потрібно відформатувати картку пам'яті перед її використанням.

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть [Меню](#) > [Галерея](#) або [Програми](#), папку картки пам'яті  та [Опції](#) > [Відформ. картку](#) > [Так](#).

Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування Вашої картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть [Опції](#) > [Встанов. пароль](#). Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, поки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви бажаєте скористатися картою пам'яті на іншому телефоні, необхідно буде ввести пароль. Щоб видалити пароль, виберіть [Опції](#) > [Вигал. пароль](#).

Перевірка використання пам'яті

Щоб перевірити обсяг використання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення на Вашу картку пам'яті, виберіть

Опції > *Деталі*.

12. Медіа



Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей.


■ Камера та відео

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи.

Створення фотознімків

Щоб отримати доступ до функції нерухомих зображень, натисніть клавішу камери (1) в режимі очікування; якщо увімкнено функцію відео, перейдіть ліворуч або праворуч.

Щоб зробити фотографію у форматі ландшафту, тримайте телефон в горизонтальному положенні. Для збільшення чи зменшення масштабу в режимі камери користуйтеся клавішами гучності (2).

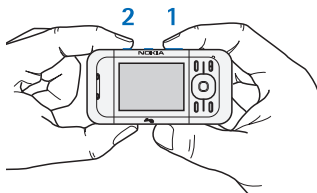

Щоб зробити фотознімок, виберіть **Сфотогр.** або натисніть клавішу камери. Телефон зберігає зображення в меню **Галерея**.

Виберіть **Опції** > **Автотаймер увім.**, щоб увімкнути автотаймер або **Увімк.серійн.зйом.**, щоб зробити серію послідовних знімків. Коли встановлено найбільший розмір знімків, камера робить 3 знімки у швидкій послідовності. Коли встановлені інші розміри знімків, камера робить 5 знімків у швидкій послідовності.

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Час перегляду зображення** і час перегляду для виведення отриманих фотознімків на дисплей. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Даний пристрій підтримує знімання зображень з роздільною здатністю 640 x 480 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Записування відеокліпів

Щоб отримати доступ до функцій відео, натисніть і потримайте клавішу камери в режимі очікування або, якщо функція камери увімкнена, прокрутіть ліворуч або праворуч. Щоб почати запис відео, виберіть **Записати**. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**; щоб відновити запис, виберіть **Далі**; щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає зображення в меню **Галерея**.

Опції камери та відео

Щоб використати фільтр, виберіть **Опції** > **Ефекти** > **Фальш. кольори**, **Вігінки сірого**, **Сенія**, **Негатив** або **Соляризація**.

Щоб змінити установки камери та відео, виберіть **Опції** > **Установки**.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Мед.-плеєр** > **Вікр. Галерею**, **Закладки**, **Іти до агресу** або **Завантаж. медіа**, щоб вибрати чи завантажити файли.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Мед.-плеєр** > **Інтерв. перемот.**, щоб встановити швидкість перемотування вперед/назад.

Конфігурація послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, які необхідні для потокової передачі, у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. Настройка на стор. 67. Щоб активувати установки, зробіть наступне:

1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Meg.-плеєр* > *Установ. потоку* > *Конфігурація*.
2. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* чи *Персонал. конфіг.* для послуги потокового вмісту.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім обліковий запис послуги потокової передачі, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

■ Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3 та AAC, завантажених з Інтернету або перенесених в телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager, яка входить до Nokia PC Suite. Див. Nokia PC Suite на стор. 108.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Музичні файли, що зберігаються в музичній папці в пам'яті телефону або на картці пам'яті, будуть автоматично виявлені та додані до музичної бібліотеки під час запуску телефону.

Щоб відкрити музичний програвач, виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр*.

Відтворення музичних файлів



Попередження! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Керуйте музичним плеєром за допомогою клавіш музичного плеєра на телефоні або за допомогою клавіш прокрутки, коли відкрито меню музичного плеєра.

Щоб почати відтворення, натисніть .

Щоб відрегулювати рівень гучності відтворення, використовуйте клавіші гучності на боковій частині Вашого телефону.

Щоб призупинити відтворення, натисніть .

Щоб перемотати запис назад, натисніть і потримайте клавішу прокрутки . Щоб прокрутити вперед поточний запис, натисніть і потримайте . Відпустіть клавішу, коли потрібно продовжити відтворення музики.

Щоб перейти до наступного запису, натисніть клавішу прокрутки . Щоб перейти на початок попереднього запису, натисніть .

Щоб закрити меню музичного плеєра і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб зупинити відтворення запису у музичному плеєрі, натисніть і потримайте клавішу закінчення дзвінка.

Опції музичного плеєра

В меню *Музичний плеєр* виберіть з наступних опцій:

Список записів – Переглянути всі записи, наявні в активному списку записів, та програти потрібний. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть *Грати*.

Муз. бібліотека — Переглянути всі наявні записи, впорядковані за *Виконавці, Альбоми, Жанри, Композитори* або *Списки записів*.

Виберіть *Онов. бібліотеку*, щоб оновити списки. Списки записів, які генерує Nokia Music Manager, можна знайти в *Списки записів > Мої сп. записів*.

Опції відтворен. — Виберіть *Випадкове*, щоб відтворювати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть *Повторити*, щоб повторно відтворювати поточний запис або список записів загалом.

Медіа-еквалайз., щоб вибрати та настроїти установку еквалайзера.

Дод. до Вибран., щоб додати поточний запис до списку вибраних записів.

Через Bluetooth, щоб приєднатися і відтворювати записи на звуковому приладді за допомогою технології Bluetooth.

Використати тон, щоб установити поточний музичний запис, що відтворюється, наприклад, в якості тону дзвінка. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Надіслати, щоб надіслати поточний запис як мультимедійне повідомлення або за допомогою технології Bluetooth.

Веб-сторінка, щоб перейти до веб-сторінки запису, що відтворюється.

Музичні завант., щоб з'єднатися з веб-сервером.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**.

Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

Збереження радіохвиль

1. Щоб почати пошук, виберіть та тримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶.
2. Щоб зберегти частоту у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та потримайте відповідну цифрову клавішу. Для збереження частоти у пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть **1** або **2** та натисніть та потримайте потрібну цифрову клавішу від **0** до **9**.
3. Введіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*. Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть ▲ або ▼, або натисніть клавішу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавіші. Щоб змінити гучність, натискайте клавіші гучності.

Виберіть з наступних опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо.

Зберегти станцію, щоб зберегти нову станцію (відображається, якщо виявлено нову станцію).

Гучномовець або *Навушники*, щоб слухати радіо через гучномовець (або навушники).

Вухіг моно або *Вухіг стерео*, щоб слухати радіо в монорежимі або в стереорежимі.

Станції, щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції** > *Видал. станцію* або *Змінити назву*. Виберіть *Ког віз. послугу*, щоб ввести код послуги, що надається постачальником послуги visual radio (послуга мережі).

Шукати всі станц., щоб шукати нові радіостанції.

Встанов. частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.

Каталог станцій, щоб зайти на веб-сторінку зі списком радіостанцій.

Увім. віз. послугу > *Автоматично*, щоб встановити, чи буде *Visual Radio* (послуга мережі) запускатися автоматично при увімкненні радіо. Деякі радіостанції можуть надсилати текст чи графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio. Щоб дізнатись про доступність і вартість послуги, зверніться до свого постачальника послуги.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Диктофон

Ви можете записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у папці *Галерея*. Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Записування звуку

1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш ,  та  на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледве вловимий звуковий сигнал. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть .

3. Щоб припинити записування, виберіть . Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції** > *Нагісл. останній*.

Щоб переглянути список записів у папці *Галерея*, виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Ви можете регулювати якість звуку під час використання музичного програвача шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати предустановку, перейдіть до однієї з предустановок еквалайзера і виберіть **Активіз**.

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибрану передумовку, виберіть **Опції** > *Дивитися*, *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі профілі можна редагувати або перейменувати.

■ Розширення стерео

Розширення стерео покращує якість звучання додаткових пристроїв стерео шляхом увімкнення більш об'ємного звукового стереоефекту. Щоб змінити цю установку, виберіть **Меню** > *Mega* > *Розширення стерео*.

13. "Натисни і говори"



Якщо можливо, виберіть **Меню** > *Нат. і говори*.

"Натисни і говори" ("НІГ") – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Ви можете використовувати "НІГ", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей (канал), що мають сумісні пристрої. Під час з'єднання з сервером "НІГ" Ви також можете використовувати інші функції телефону.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим, як використовувати послугу "Натисни і говори", треба визначити необхідні установки. Див. Установки "НІГ" на стор. 90 та Установки конфігурації на стор. 90.

■ канали "НІГ"

Канал "НІГ" включає групу людей (наприклад, друзів або бригаду робочих), які приєднується до каналу після звернення до них. Коли Ви телефонуєте до каналу, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Існують три типи каналів "НІГ":

Публічний канал — кожен учасник каналу може запросити інших осіб.

Приватний канал — до каналу можуть приєднатися лише особи, що отримали запрошення від того, хто створив канал.

Наданий канал — постійний канал, створений постачальником послуг.

Можна змінити статус кожного каналу на *Активний* чи *Неактивний*.

Кількість активних каналів та кількість учасників каналу обмежено. Зверніться до свого постачальника послуг.

Створення каналу

Щоб додати канал, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Додати канал* та введіть установки у полях форми:

Назва каналу: Введіть назву нового каналу.

Стан каналу: — Виберіть *Активний*, щоб активувати канал, або *Неактивний*, щоб його вимкнути.

Псевд. на кан. Введіть свій псевдонім у новому каналі.

Захист каналу: > *Публічний канал* або *Приватний канал*.

Зображення: — Виберіть **Змінити** та зображення з меню *Галерея* або *Стандартна граф.*, щоб встановити зображення для нового каналу.

Щоб надіслати запрошення до групи, виберіть **Так**, коли телефон запитає надсилання запрошення. Одержувач запрошення додається до списку учасників каналу, коли запрошення приймається. Щоб надіслати більше запрошень, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Список каналів*, канал та **Опції** > *Надісл. запрош.*. Ви можете надіслати запрошення у текстовому повідомленні або через інфрачервоний зв'язок.

Щоб додати наданий канал, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Додати канал* > **Опції** > *Рег. агр. вручну*. Введіть *Адреса каналу*; що надає Ваш постачальник послуг.

Отримання запрошення

1. При отриманні запрошення до групи в текстовому повідомленні відображається *Отримано запрош. каналу*.
2. Щоб переглянути псевдонім особи, котра надіслала запрошення, і адресу групи, якщо це не приватна група, виберіть **Дивит.**.
3. Щоб додати канал до Вашого телефону, виберіть **Зберегти**.
4. Щоб встановити стан каналу, виберіть *Активний* або *Неактивний*.

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти** > **Так** або виберіть **Дивит.** > **Скасув.** > **Так**.

■ Увімкнення та вимкнення "НІГ"

Щоб встановити з'єднання із сервером "НІГ", виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > **Увімкнути "НІГ"** або натисніть і утримуйте кнопку "НІГ" (підсилення гучності).  позначає встановлене з'єднання "НІГ".  позначає, що сервер тимчасово недоступний. Якщо Ви додали канали до телефону, Ви автоматично приєднуєтесь до активних каналів.

Можна призначити функцію кнопки "НІГ" за умовчанням (підвищення гучності), щоб відкрити список каналів, список контактів чи просто канал або контакт. Див. Установки "НІГ" на стор. 90.

Щоб від'єднатись від сервера "НІГ", виберіть **Вимкнути "НІГ"**.

■ Здійснення та отримання дзвінків "НІГ"



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб здійснити дзвінок на канал, персональний дзвінок або дзвінок декільком абонентам, треба тримати кнопку "НІГ" (підвищення гучності), поки Ви розмовляєте. Щоб прослухати відповідь, відпустіть кнопку "НІГ" (підвищення гучності).

Перевірити стан приєднання своїх контактів можна в **Меню** > *Нат. і говори* > **Список контактів**. Ця послуга залежить від Вашого оператора мережі або постачальника послуг та доступна лише для передплатених контактів. Щоб передплатити контакт, виберіть **Опції** > **Перегл. контакт** або, якщо вже є позначені один або більше контактів, **Перегл. познач..**



або  вказують на те, що особа доступна або немає даних.



 позначає, що людина не бажає, щоб її турбували, але може приймати зворотні запити.  позначає, що людина не увімкнула "НІГ".

Здійснення дзвінка на канал

Щоб здійснити дзвінок на канал, виберіть [Список каналів](#) меню НІГ, перейдіть до потрібного каналу, натисніть і утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності).

Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб здійснити персональний дзвінок абоненту зі списку контактів, до якого додана НІГ-адреса, виберіть [Контакти](#) > [Імена](#) або [Меню](#) > [Нат. і говори](#) > [Список контактів](#). Перейдіть до контакту і натисніть кнопку "НІГ" (підсилення гучності).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку каналів "НІГ", виберіть [Список каналів](#), перейдіть до потрібного каналу та виберіть [Учасн..](#) Перейдіть до потрібного контакту і натисніть кнопку "НІГ" (підсилення гучності).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть [Зворотні дзвінки](#). Перейдіть до потрібного псевдоніму, натисніть і потримайте кнопку "НІГ" (підсилення гучності).

Здійснення дзвінка "НІГ" кільком одержувачам

Ви можете вибрати кілька контактів "НІГ" зі списку контактів. Одержувачі отримують вхідний дзвінок та їм знадобиться прийняти даний дзвінок, щоб прийняти участь у розмові. Ви можете вибрати також контакти з номерами телефонів, але без номера "НІГ", якщо дозволяє мережа. Щодо наявності цих опцій, зверніться до свого оператора мережі.

1. Виберіть [Меню](#) > [Нат. і говори](#) > [Список контактів](#) та позначте потрібні контакти.
2. Натисніть та утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності), щоб розпочати розмову. Учасники розмови відображаються на дисплеї, як тільки вони приєднуються до розмови.
3. Натисніть та утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності), щоб говорити з ними. Відпустіть кнопку "НІГ" (підвищення гучності), щоб прослухати відповідь.
4. Натисніть клавішу завершення дзвінка, щоб закінчити дзвінок.

Отримання дзвінка "НІГ"

Короткий звуковий сигнал повідомляє про отримання дзвінка "НІГ". Відображається інформація, така як канал, номер телефону або псевдонім того, хто здійснює дзвінок (послуга мережі).

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", Ви можете прийняти або відхилити вхідний дзвінок "один на один".

Якщо Ви натиснете і будете утримувати кнопку "НІГ" (підвищення гучності) під час розмови того, хто дзвонить, Ви почуєте тон черги, і буде відображатися *Черга*. Натисніть і тримайте клавішу "НІГ" (підвищення гучності) та зачекайте, поки інша особа закінчить, після чого Ви зможете говорити самі.

■ Прохання про зворотній дзвінок

Якщо Ви робите дзвінок "один на один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка кількома способами:

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисни і говори*, виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. гзв..*

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню *Контакти*, виберіть потрібний контакт і виберіть *Деталі*. Перейдіть до адреси "НІГ" та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. гзв..*

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку груп в меню "НІГ", виберіть *Список каналів* і перейдіть до потрібного каналу. Виберіть *Учасн.*, перейдіть до потрібного контакту та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. гзв..*

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисни і говори*, виберіть *Зворотні гзвінки*. Перейдіть до контакту та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. гзв..*

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відображається оповіщення *Отримано запит на зворотний дзвінок*.

Щоб відкрити папку *Зворотні дзвінки*, виберіть **Дивит.**
Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок "один на один", виберіть потрібний запит, натисніть і утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності).

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*.

Щоб видалити запит, виберіть **Видал.**

Щоб зберегти новий контакт або додати адресу "НІГ" до контакту з отриманого запиту на зворотній дзвінок, виберіть **Опції** > *Зберегти як* або *Дог. до контакту*.

■ Додавання контакту "один на один"

Ви можете зберегти імена осіб, до яких Ви часто здійснюєте дзвінки "один на один", наступним чином:

Щоб додати адресу "НІГ" до імені зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі* > *Адреса "НІГ"*. Контакт з'явиться у списку контактів "НІГ", тільки якщо введена адреса "НІГ".

Щоб додати контакт до списку контактів "Натисни і говори", виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Список контактів* > **Опції** > *Додати контакт*.

Щоб додати контакт зі списку контактів, з'єднайтеся з сервером "НІГ" та виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасн.**, перейдіть до учасника, контактну інформацію якого Ви бажаєте зберегти, виберіть **Опції**. Щоб додати новий контакт, виберіть *Зберегти як*. Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку *Контакти*, виберіть *Дог. до контакту*.

■ Установки "НІГ"

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Установки "НІГ"*.

Дзвінки "1 на 1" > *Увімкнути*, щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один". Щоб мати змогу здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть *Вимкнути*. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

Стандарт. функція клавіші "НІГ", щоб призначити кнопки "НІГ" (підвищення гучності) наступні функції: *Вігк.спис.контак.*, *Вігк.спис.каналів*, *Дзв. конт./групи*. Виберіть контакт, групу або *Дзв. на канал НІГ* та виберіть канал. Натисніть і утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності), щоб виконати обрану функцію.

Відображати мій стан приєднання, щоб увімкнути чи вимкнути посилення стану.

Статус "НІГ" при запуску > *Так* або *Споч. запитувати*, щоб телефон автоматично підключався до послуги "НІГ" при увімкненні.

Натисни і говори, коли за кордон., щоб увімкнути або вимкнути послугу "НІГ", коли телефон використовується за межами Вашої мережі.

Надсилати мою адресу "НІГ" > *Ні*, щоб не показувати адресу "НІГ" при здійсненні дзвінків.

■ Установки конфігурації

Установки для з'єднання з послугою може надсилати Ваш постачальник послуг. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Ви можете ввести ці установки вручну. Див. Налаштування на стор. 67.

Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Конфігураційні установки*. Виберіть з наступних опцій:

Конфігурація, щоб вибрати постачальника послуг, *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для послуги "Натисни і говори". Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу "НІГ".

Обліковий запис, щоб вибрати обліковий запис послуги "НІГ", який міститься в активних конфігураційних установках.

Інші параметри такі: *Ім'я користувача "НІГ"*, *Стандартний псевдонім*, *Пароль "натисни і говори"*, *Домен* та *Адреса сервера*.

■ Веб

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Веб*, щоб зайти на сайт свого постачальника послуги "НІГ".

14. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Будильник**.

Щоб встановити будильник, виберіть **Час сигналу**, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть **Увімкнути**.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть **Сигнал з повтором**.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть **Тон сигналу**. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону.

Щоб встановити період затримки, виберіть **Період затримки** та час.

Припинення сигналу

Звуковий сигнал лунатиме, навіть якщо телефон було вимкнено. Щоби припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо Ви дозволите телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо Ви вибрали **Потім**, сигнал припиняється на період часу, вказаний в меню **Період затримки**, а потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Календар**.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня призначені якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом

під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит.** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > **Огляд тижня**. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > **Вигал. всі нотат.**

В меню **Установки** Ви можете встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня. В опції **Автовидалення нотаток** можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Календар**. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > **Зробити нотатку** та одну з наступних типів нотаток:  **Зустріч**,  **Дзвінок**,  **День народж.**,  **Нотатка** або  **Нагадування**. Заповніть наступні поля.

Сигнал нотатки

Телефон відображає нотатку; якщо вона була встановлена, телефон подає звуковий сигнал. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , щоб зателефонувати за відображеним номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит.** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке Вам потрібно зробити, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Список справ**.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Дод. нот.**; інакше, виберіть **Опції** > **Догати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.** Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію, яка дозволяє редагувати налаштування. Ви також можете вибрати

опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

■ Нотатки

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; або виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні виконує основні арифметичні та тригонометричні функції, розраховує квадрат та квадратний корінь, зворотне число та переводить валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят..* Натисніть **#**, щоб ввести знак десяткового дробу. Перейдіть до потрібної операції або функції чи виберіть її з меню **Опції**.

Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, і натисніть **Опції** > *В місцеву* або *В іноземну*.

■ Таймер зворотного відліку

Щоб запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Таймер* > *Звичайн. таймер*, введіть час сигналу і напишіть текст нотатки, що відобразиться по закінченні часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Щоб запустити таймер з інтервалами (всього до 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Таймер* > *Таймер інтерв..* Для запуску таймера виберіть *Запуст. таймер* > **Старт**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та кількість обертань. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Секундомір** та виберіть з наступних опцій:

Розділю, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ** кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > **Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**.

Час кола, щоб виміряти кількість обертань.

Продовжити, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

Показ. останній, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулені.

Перегляд або **Видалити виміри**, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

15. Sensor



Програма Sensor – це спосіб самовираження шляхом створення портфоліо, в якому може міститися текст, зображення, мультимедійний вміст та гостьова книга. Після створення портфоліо можна знайти інших користувачів програми Sensor. Якщо Ви знайшли користувачів Sensor, Ви можете переглядати їх портфоліо та надсилати їм Sensor-повідомлення, мультимедійні файли та записи гостьової книги. Програма Sensor використовує технологію Bluetooth і безкоштовна.



Увага: Більшість комунікативних функцій Sensor потребують, щоб у всіх учасників була встановлена та працювала програма Sensor.

Виберіть **Меню** > **Sensor** та з наступних опцій:

Sensor: неакт. або **Sensor: активн.** — щоб увімкнути або деактивувати програму

Сканувати — щоб знайти та переглянути портфоліо Sensor інших користувачів, а також пристрої Bluetooth в межах 10 метрів. Час сканування та результати можуть змінюватись залежно від оточуючого середовища та кількості знайдених пристроїв Bluetooth.

Мій журнал — щоб створювати, редагувати переглядати журнал, який зможуть переглядати інші користувачі.

Моя колекція — щоб переглядати завантажені та зібрані журнали інших користувачів Sensor. Можна перевіряти, чи знаходяться поблизу користувачі Sensor і надсилати їм повідомлення або робити записи у їх гостовій книзі. Можна вибрати, чи блокуватимуться усі розмови з користувачами або зняти встановлене раніше блокування.

Повідомлення — щоб переглянути повідомлення, надіслані користувачами Sensor.

16. Програми



У цьому меню Ви можете управляти програмами та іграми. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Форматування чи блокування та розблокування картки пам'яті див. Картка пам'яті на стор. 74.

■ Запуск гри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки прогр..* Детальніше про опції див. Опції програм на стор. 97.

■ Відкривання програми

У Вашому програмному забезпеченні є кілька програм Java.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**.

■ Опції програм

Оновити версію, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо вони наявні.

Доступ до прогр., щоб обмежити доступ програми до мережі.

■ Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Користуйтеся засобами установок програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажувати програми до Вашого телефону, або виберіть **Меню** > **Програми** > **Опції** > **Завантаження** > **Прогр. завантаж.**; з'явиться список наявних закладок. Див. Закладки на стор. 102.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

17. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги.

Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши [Меню](#) > [Установки](#) > [Телефон](#) > [Підтвержувати гії SIM-послуг](#) > [Так](#).

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

18. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додаткових пристроїв) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. Налаштування на стор. 67.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню > Веб > Установки > Конфігураційні установки**.
2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразатимуться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** чи **Персонал. конфіг.** для перегляду веб-

сторінок. Див. Настроювання перегляду веб-сторінок на стор. 100.

3. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть *Відобразити вікно терміналу* > *Так*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Встановіть з'єднання з послугою в один із наступних способів:

- Виберіть **Меню** > *Веб* > *Домашня сторінка*.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
- Щоб вибрати останню URL, виберіть **Меню** > *Веб* > *Остання веб-адреса*.
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Iti go адресу*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, переміщуйтесь в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу дзвінка або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 – 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Безпосередній дзвінок

Під час перегляду Інтернет-сторінок Ви можете здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону із Інтернет-сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > *Закладки*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої у вигляді закладки, відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показат..**

■ Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегл.* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду* та виберіть з наступного:

Перенесення тексту, щоб вибрати, як текст відображатиметься на дисплеї

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту

Показувати зображення > *Ні*, щоб приховати зображення на сторінці

Сигнали > *Сигнал про незахищене з'єдн.* > *Так*, щоб під час роботи браузера телефон повідомляв Вас про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного.

Сигнали > *Сигнал про незахищені елементи* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для отримання детальнішої інформації див. Захист браузера на стор. 105.

Кодування символів > *Кодування вмісту*, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > *Веб-адреси Unicode (UTF-8)* > *Увімкнути*, щоб телефон надсилав адресу URL у кодуванні UTF-8.

Розмір екрана > *Повний* або *Малий*, щоб встановити вигляд екрана.

JavaScript > *Увімкнути*, щоб увімкнути використання сценаріїв Java.

■ Установки захисту

Файли "cookie"

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. Кеш-пам'ять на стор. 105.

Виберіть під час сеансу браузера *Опції* > *Інші опції* > *Захист* > *Установ. Cookie*; або в режимі очікування виберіть *Меню* > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*.

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити використання сценаріїв, виберіть під час сеансу браузера *Опції* > *Інші опції* > *Захист* > *Устан. WMLScript*; або в режимі очікування виберіть *Меню* > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *WMLScripts через захищене з'єдн.* > *Дозволити*.

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли в *Галерея*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки завантаження* > *Автоматичне збереження* > *Увімкнути*.

■ Службова скринька вхідних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення (наприклад, заголовки новин) і вони можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показат**.. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст, виберіть **Завант**. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або видалити повідомлення, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Видалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Надійні канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання* > *Увімкнути*. Якщо

Ви вибрали [Вимкнути](#), то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію [Завант.](#) у випадку отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть [Опції](#) > [Інші опції](#) > [Очистити кеш](#); в режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Очистити кеш](#).

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Захист](#) > [Установки модуля захисту](#).

Сертифікати



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно

користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірених сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої. Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Існує три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню > Установки > Захист > Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**.

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису  .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть *Підпис*.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

19. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК за допомогою з'єднання Bluetooth, інфрачервоного порту або кабелю передачі даних. Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою програмного забезпечення Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Докладнішу інформацію див. на веб-сайті Nokia www.nokia.com/support або на своєму місцевому веб-сайті Nokia.

■ Пакетні дані, HSCSD і CSD

За допомогою свого телефону Ви можете користуватися послугами пакетних даних, HSCSD (технологією високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (передачею даних з комутацією каналів, *Дані GSM*). Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг. Див. Установки модему на стор. 62.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

■ Bluetooth

Користуйтеся технологією Bluetooth для приєднання свого сумісного портативного комп'ютера до мережі Internet. Ваш телефон повинен мати активованим постачальника послуг, який підтримує доступ до мережі Internet, а Ваш ПК повинен підтримувати технологію Bluetooth PAN (персональна мережа).

Після з'єднання з сервером точки доступу до мережі (NAP) й утворення пари з ПК Ваш телефон автоматично відкриє з'єднання пакетної передачі даних з Інтернетом. При користуванні послугою телефону NAP встановлювати програмне забезпечення PC Suite не обов'язково.

Див. Бездротова технологія Bluetooth на стор. 59.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувajte телефон, не беріть його в руку.

20. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор в температурних умовах від 15°C до 25°C (59°F - 77°F). Пристрій

з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.


■ Вказівки щодо справжності акумуляторів

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:


Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

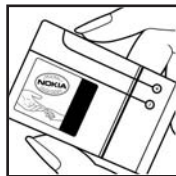

3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

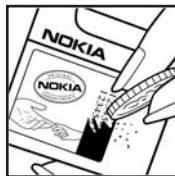

4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.



Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення:

- Для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, окрім Індії: Введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- Лише для Індії: Введіть слово "Battery", а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введенне за номером 5555.

Буде стягуватись плата відповідно до тарифів національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його додаткових пристроїв. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Не торкайтесь головного дисплею твердими або гострим предметами. Такі предмети, як сережки або ювелірні прикраси можуть подряпати дисплей.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додаткові

пристрої можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додаткового пристрою. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додаткових пристроїв можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2.2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватися до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додаткові пристрої. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди їх можна чітко розпізнати. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.

2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів,

наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0.90 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Предметний покажчик

B

Bluetooth 59, 108

E

EGPRS 62

F

FM-радіо 80

G

GPRS. Див. технологію пакетної радіопередачі даних.

I

IMAP4 37

M

MMS. Див. мультимедійні повідомлення.

P

PC Suite 108

PictBridge 64

PIN-коди 10, 16

POP3 37

S

SAR 118

sensor 96

SIM

картка 23

повідомлення 45

послуги 99

SIM,

встановлення картки 13

SMS Див. текстові

повідомлення

U

UPIN 16

USB 19

V

Visual Radio 81

X

XHTML 100

A

автомобілі 116

аксесуари 67

аксесуари. Див. додаткові

пристрої.

активний режим

очікування 20, 57

акумулятор

аутентифікація 111

заряджання,

розряджання 110

акумулятор,

встановлення 13

заряджання 15

антена 17

аудіо

адаптер 17

повідомлення 35

Б

блокування 22

блокування телефону. Див.

блокування клавіатури.

браузер

закладки 102

захист 103

настроювання 100

установки перегляду 102

будильник 92

В

введення тексту,	27
веб	100–107
"вільні руки". Див. гучномовець.	
вибухонебезпечні	
середовища	117
виклик служби екстреної	
допомоги	117
відеокліп	77
візитні картки	52
встановлення	13

Г

галерея	73
гарнітура	17
голос	
диктофон	82
команди	59
повідомлення	44
голос,	
набір	25
гучність	
регулювання	81
гучність,	
клавіша	19
регулювання	24, 78
гучномовець	19, 26

Д

дані	
кабель	64
передача	109
перенесення	63
дзвінки	24–26
дзвінок	
протокол	54
установки	65
дзвінок,	
опції	26
очікування	25
функції	24
диктофон	82
динамік	19
динамік. Див. гучномовець.	
дисплей	20, 57
додаткові пристрої	9

Е

еквалайзер	82
------------------	----

Ж

живлення	
зберігач	57
живлення,	
клавіша	19

З

З'єднання з ПК	108
з'єднувач	
USB	19
зарядний пристрій	19
з'єднувач додаткових	
пристроїв	19
з'єднувач зарядного	
пристрою	19
завантаження	11
завантаження файлів	104
завершення,	
дзвінок	24
заводські установки	71
закінчення,	
клавіша	19
закладки	102
зарядження акумулятора	15
заставка	57
захист	
модуль	105
установки	68
захист,	
коди	10
знімок	76

І

ігри	97
індикатори	21
індикатори статусу	20
інтелектуальне введення	
тексту	27
Інтернет	100–107
інформаційні повідомлення	45
інформація про	
сертифікацію	118
інформація щодо	
безпеки	6, 115

інфрачервоний з'єднання	61
об'єктив	19
ІФЧ. Див. Інфрачервоний зв'язок.	

К

календар	92
калькулятор	94
камера	76, 77
кардіостимулятори	116
кеш-пам'ять	105
клавіатура	19
клавіатура,	22
клавіша дзвінка	19
клавіша камери	19
клавіша прокрутки	19
клавіші вибору	19
клавіші,	19
коди	10
коди PUK	10
коди доступу	10
комбінації клавіш	58
контакти	
видалити	52
групи	53
зберегти	50
копіювання	51
мої номери	53
пошук	50
редагувати	51
серв. номери	53
установки	52
швидкий набір	53
контактна інформація	12
контактна інформація Nokia	12
конфігурація	67
конфігурація, послуга установки	11
установки	16

Л

листівки	34
----------------	----

М

медіа-плеєр	77
меню	29
меню оператора	72
мережа	

назва на дисплеї	20
мережа,	
послуги	8
миттєві повідомлення	35
місцезнаходження	54
мова розмітки сторінок для бездротових пристроїв	100
музичний програвач	78
мультимедійні повідомлення ..	31

Н

навігація	
клавіша	59
меню	29
наручний ремінець	18
натисни і говори	84–91
"НІГ" Див. "Натисни і говори".	
номери	53
нотатки	93, 94

О

оновлення програмного забезпечення	66, 70
організатор	92
основна послуга пакетної радіопередачі	62

П

пакетні дані. Див. технологію пакетної радіопередачі даних.	
пам'ять	
картка	74
повна	36
пам'ять,	
картка	15
папка "небажані"	40
пароль заборони дзвінків	11
переміщення	29
повідомлення	
видалити	45
голосове повідомлення	44
звукове повідомлення	35
індикатор довжини	30
інформаційні повідомлення	45
листівки	34
миттєве повідомлення	35
номер центру	30
папка	36
сервісні команди	45

текст	30
установки для	46–49
послуга "Plug and play"	16
послуги	100–107
поточкова передача даних	77
потужність сигналу	20
програма електронної пошти	37
програми	97
протокол	54

Р

радіо	80
реєстр знаків,	27
реєстр дзвінків. Див. реєстр дзвінків	
режим офлайн	23
режим очікування	20, 58
режими	56
ремінець	18
розблокування клавіатури	22
розмір шрифту	57
розташування. Див. місцезнаходження.	
розширення стерео	83

С

секундомір	95
сервіс	
вхідні	104
команди	45
номери	53
повідомлення	104
сервісні повідомлення	104
сертифікати	106
синхронізація	63
складові	19
список справ	93
спільна пам'ять	8
створення фотознімків	76

Т

таймер зворотного відліку	94
текст	
повідомлення	30
телефон	67
текст,	
введення	27
телефон	
конфігурація	67

оновлення	66, 70
установки	66
телефон,	
відкривання	16
теми	56
технічна підтримка клієнтів	12
технічне обслуговування	113
технологія пакетної радіопередачі даних	108
тони	56
тони дзвінків	56
традиційне введення тексту	27

У

увімкнення та вимкнення	16
установки	
"натисни і говори"	90
GPRS, EGPRS	62
USB-кабель передачі даних	64
аксесуари	67
активний режим очікування	57
анімація панелі	57
відновлення заводських установок	71
годинник	58
дата	58
дзвінок	65
дисплей	57
з'єднання	59
завантаження файлів	104
захист	68
інфрачервоний	61
конфігурація	67
мої персональні закладки	58
передача даних	63
повідомлення	46
режими	56
скринька сервісних повідомлень	104
телефон	66
теми	56
тони	56
час	58
шпалери	57
установки годинника	58
установки дати	58
установки мови	66
установки часу	58

Ф

файли "cookie"	103
фільтр спаму	40

Ц

цифровий підпис	106
-----------------------	-----

Ч

чат	40
чорний список	40

Ш

шарнір	57
швидкий набір	24, 53
шпалери	57